Stadt Lindenfels
Wasserversorgung

Telefon 06255-306-0 · Bereitschaft 06255 306 56 · wasserwerk@lindenfels.de

Merkblatt: Viehtränken fachgerecht an die Trinkwasser-Installation anschließen

Viehtränken dürfen nicht unmittelbar an das Trinkwassernetz angeschlossen werden. Tränkewasser enthält Speichel, Futterreste, Kot und Krankheitserreger und gehört nach DIN EN 1717 zur Flüssigkeitskategorie 5, der höchsten Gefährdungsstufe. Bei Unterdruck im Netz, etwa bei einem Rohrbruch oder einer Feuerwehrentnahme, kann es in die Trinkwasserleitung zurückgesaugt werden und alle Nachbarn gefährden. Ein Bestandsschutz für alte Anschlüsse besteht nicht.

Zulässige Ausführungen


Zulässig ist nur ein freier Auslauf Typ AA, AB oder AD nach DIN 1988-100 in Verbindung mit DIN EN 1717. Arbeiten an der Trinkwasser-Installation darf nur ein in ein Installateurverzeichnis eingetragenes Installationsunternehmen ausführen (§ 12 Abs. 2 AVBWasserV).

- **Freier Auslauf an der Tränke** (einzelne Tränke, Fass, Bottich): Der Zulauf endet fest montiert oberhalb des höchstmöglichen Wasserspiegels, das Wasser fällt frei ins Becken.
- **Vorlagebehälter mit Pumpe** (mehrere Tränken, Stall, Selbsttränken): Behälter mit freiem Auslauf, Schwimmerventil oberhalb des Überlaufs, dahinter Pumpe und getrenntes Tränkenetz.
- **Hochliegender Vorratsbehälter** (Weide in Gefällelage): Befüllung über freien Auslauf, die Tränken laufen im Gefälle aus dem Behälter.

Mindestanforderungen

- Abstand zwischen Zulauf und höchstmöglichem Wasserspiegel mindestens 2 × Innendurchmesser der Zulaufleitung, jedoch mindestens 20 mm.
- Zulauf fest montiert; Schläuche dürfen nicht ins Wasser hängen.
- Schwimmerventile oberhalb des Beckenrands bzw. Überlaufs, nie unter dem Wasserspiegel.
- Ausreichend großer Überlauf, damit der Wasserspiegel den Zulauf nie erreicht.
- Vor der Sicherungseinrichtung eine absperrbare und entleerbare Armatur; Zuleitung kurz halten und regelmäßig durchströmen lassen.
- Auslauf vor Tieren, Verschmutzung und Frost schützen.
- Nur Armaturen mit Eignungsnachweis verwenden, z. B. DVGW-Zeichen nach DVGW W 540.
- Leitungen und Zapfstellen hinter der Trennung dauerhaft als „Kein Trinkwasser“ kennzeichnen (§ 13 Abs. 4 TrinkwV).
- Zusatzstoffe, Medikamente oder Brunnenwasser nur hinter dem freien Auslauf einbinden.
- Druckstöße durch schnell schließende Armaturen ausschließen.
- Den freien Auslauf halbjährlich inspizieren und warten lassen (DIN EN 806-5).

Telefon 06255-306-0 · Bereitschaft 06255 306 56 · wasserwerk@lindenfels.de

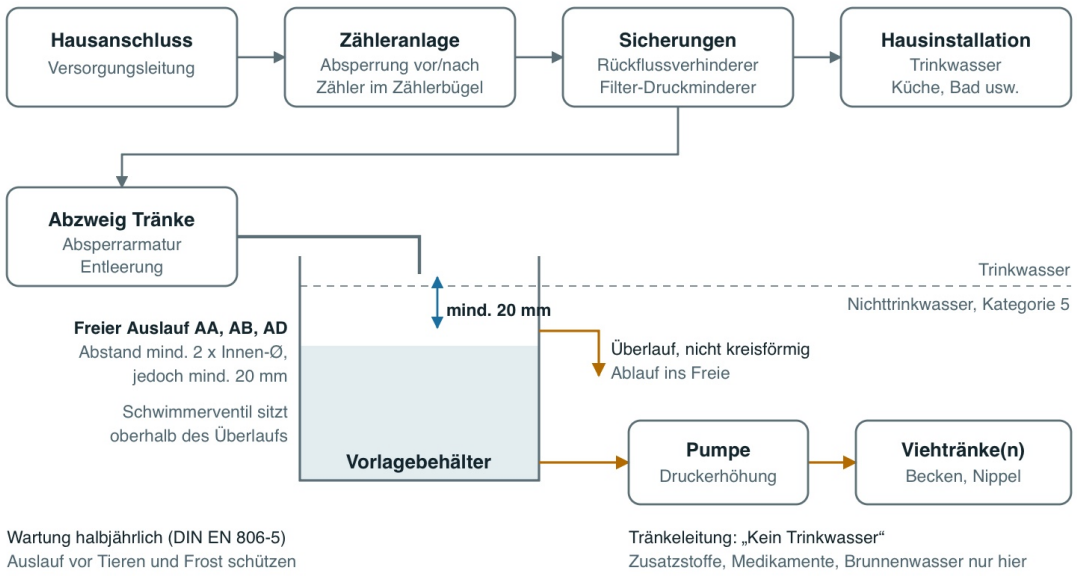

Prinzipskizze Vorlagebehälter, nicht maßstäblich

Nicht zulässig

- Direkte feste Verbindung der Trinkwasserleitung mit Tränke oder Tränkenetz
- Schlauch, der in Fass, Wanne oder Becken hängt
- Schwimmerventil oder Tränkeventil unterhalb des Wasserspiegels
- Rückflussverhinderer, Rohrbelüfter oder Systemtrenner BA als alleiniger Schutz (BA ist nur bis Flüssigkeitskategorie 4 zulässig)
- Verbindung mit Brunnen-, Regen- oder Quellwasser, solange eine Verbindung zum Trinkwassernetz besteht

Rechtsgrundlagen

- § 13 Abs. 1, 3 und 4 Trinkwasserverordnung (TrinkwV): Einhaltung der a. a. R. d. T., Sicherungseinrichtung bei Verbindung mit Nichttrinkwasseranlagen, Kennzeichnung
- §§ 12, 14, 15 und 33 AVBWasserV bzw. die entsprechenden Regelungen der Wasserversorgungssatzung der Stadt Lindenfels: Verantwortung des Anschlussnehmers, Prüfrecht, Ausschluss von Rückwirkungen, Einstellung der Versorgung bei Gefahr
- DIN EN 1717, DIN 1988-100, DIN EN 13076 / 13077 / 13079, DIN EN 806-5, DVGW W 540, DVGW-Information „Viehtränken“ (twin Nr. 13)

Ablauf

- 1. Eingetragenes Installationsunternehmen beauftragen.
- 2. Nach dem Umbau die Fertigstellungsmeldung (nächste Seite) vom Installationsunternehmen ausfüllen lassen.
- 3. Meldung an wasserwerk@lindenfels.de oder per Post an die Wasserversorgung senden.
- 4. Termin zur Abnahme vor Ort vereinbaren: 06255 306 56.

Stadt Lindenfels
Wasserversorgung

Telefon 06255-306-0 · Bereitschaft 06255 306 56 · wasserwerk@lindenfels.de

Fertigstellungsmeldung Viehtränke

Grundstück (Straße, Hausnummer, Ortsteil): _____

Anschlussnehmer: _____

Vom Installationsunternehmen auszufüllen

Installationsunternehmen, Anschrift: _____

Eingetragen im Installateurverzeichnis bei / Nr.: _____

Hersteller, Typ, Zertifizierung: _____

Gemessener Abstand freier Auslauf (mm): _____

Innendurchmesser Zulauf (mm): _____

Datum der Fertigstellung: _____

Ausgeführte Variante

[ ] Freier Auslauf direkt an der Tränke

[ ] Zentrale Trennstation / Vorlagebehälter mit Pumpe

[ ] Hochliegender Vorratsbehälter

Bauart der Sicherungseinrichtung

[ ] Typ AA

[ ] Typ AB

[ ] Typ AD

[ ] Die Tränke ist nach DIN 1988-100 / DIN EN 1717 mit einem freien Auslauf gesichert (Abstand mind. 20 mm).

[ ] Es besteht keine weitere Verbindung zwischen Tränkenetz und Trinkwasser-Installation.

[ ] Leitungen und Zapfstellen hinter der Trennung sind als „Kein Trinkwasser“ gekennzeichnet.

[ ] Der Anschlussnehmer wurde in Betrieb und Kontrolle des freien Auslaufs eingewiesen.

Ort, Datum, Unterschrift Installationsunternehmen: _____

Ort, Datum, Unterschrift Anschlussnehmer: _____

Abnahme durch die Wasserversorgung Lindenfels

Abnahme am / durch: _____

[ ] ohne Mängel

[ ] Mängel:

Unterschrift Wasserversorgung: _____