

## INFORME DE MANTENIMIENTO № 511473

DATOS CLIENTE																	
Nombre Edificio			Direc				cción		PRUEBA								
Ciudad			Com						nuna								
Nombre Co	ontacto			Teléfono						e-mail gmontoya@fabrimetal.cl							
N° Contrato																	
INFORMACIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO																	
Marca		- Ningúr	n fabricante -	Modelo				N'	Parada	<u> </u>		0	Velo	cidad			
Carga			Maniobr	a		Co	nfiguración				S/M	<u>'                                      </u>	Accid	onamiento			
					INF	ORMACI	ON PER	SON	AL DE	MANTI	NIMIF	NTO					
Cuponicor	Mantención				-	Correo	1		, , ,	,			T-	Teléfono		I	
Jefe Mante		-				Correo							-	Teléfono			
ocic maric							DATOO		TENUN	UENTO			1	Ciciono			
					1		DATOS										
	ón Equipo Ate				FMPRUE		Fecha In	icio	29/04/2024 21:00 Fecha Término 29/04/2024 09:56								
Técnico qu	Tecnico que Realiza Mantenimiento  JORDAN AGUILERA																
						Α	CTIVIDA	DES	REAL	IZADAS	3						
	Pauta de	Manten	imiento KMM		Ene	Feb	Mar	A	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
							Man	itenció	n Mensu	al							
	Basico	(B) - Est	tandar (ST)		B-ST	B-ST	B-ST	В	-ST	B-ST	B-ST	B-ST	B-ST	B-ST	B-ST	B-ST	B-ST
	Par	nel de Co	ntrol (C)		С		С			С		С		С		С	
		Frenos (	MX)								MX						MX
		Maquinas	s (M)		М					M				М			
			inas (SM)		SM		SM			SM		SM		SM		SM	
		Escotilla				s			s		s	+	s		S		S
	One		ouerta (D)			D		-	D		D		D		D		D
								├	_	L		+ .	<b>-</b>	٠.	L		
		ertas de			L	L	L	-	L .	<u> </u>	L	L	L	L		L	L
	Botone	ras e ind	icadores (Z)			Z			Z		Z		Z		Z		Z
						CHE	CK LIST	KM	M - F	BRIME	TAL						
						Básico/	Estanda	ır (B	)/(ST)	(L) (Me	ensual	)					
	Instalar letrer	os de ma	ntenimiento.					•				n cielo y emerç	gencia de ca	abina.			
			aredes de cal	oina.						+		s y botones de					
	Revisar confo									Revisar Nivelación.							
	Revisar Citof	onía.								Revisar sistema de alarmas.							
	Revisar operación de puerta cabina.						Revisar malla infrarroja / apertura mecánica.										
	Revisar Tech	o cabina								Realizar aseo y limpieza de cabina y techo de cabina							
	Revisar Segu	ıridades	sobre cabina.							Rellenar aceiteras ( si es necesario).							
	Revisar juego	de cabi	na (Guiadores	-rolos).						Revisar juego de contrapeso (Guiadores).							
	Revisión de f	renos (O	peración-Acci	onar Rescate M	anual).					Revisar operador de puerta (Funcionamiento, Ajuste y Limpieza).							
	Revisar puer Mecánicas y			Cierres, Guiado	res, Piolas,	Roldanas, S	eguridades			Revisar fijaciones motor (pernería, amortiguación y posición de cables).							
				Dirección-polea:	s-contacto).					Revisar botonera de inspección (Conmutador-subida-bajada-común-emergencia).							
Revisión de limitador de velocidad (Dirección-poleas-contacto).  Revisar Foso.							,,										
						Botoner	as e ind	icac	lores	(Z) (Bir	nestra	)					
	Botoneras e	Indicador	es de piso es	tán operativos v						1		-	as v a plomo	o. (Cabina v F	Piso)		
	Botoneras e Indicadores de piso están operativos y s  Los botones e interruptores de llave tienen indicacion									Las botoneras está bien montadas y a plomo. (Cabina y Piso)  Los indicadores encienden de acuerdo a lo que se requiera.							
	Los dispositivos audibles funcionan correctamente.					Luz emergencia de cabina funciona.											
Todos los pulsadores están operativos.																	
						Opera	dor de	Pue	rta (D	(Bime	stral)						
			Uhana ala alah			-				<del>-</del>	-	dor funcionand	o en autom	ático y revise	que no haya	a ruidos inus	uales o una
	Los operador	es estan	libres de polv	o y aceite.						operació	n anorma	l.					
	Limpiar opera	ador								Lubricar	de acuero	do a lo especifi	cado por fál	orica.			
Revisar levas y micro interruptores funcionando correctamente.						Revisar el límite de cierre de puerta (Revisar montaje y fijación).											
Correas de operador presentan desgastes y holguras.  Revisar funcionamiento de espada							Revisar poleas de transmisión (poleas, piñones).										
	kevisar funci	onamient	o de espada								pasada de	e espada respe	ecto a trinco	s de puertas o	e piso.		
							Escotilla	a (S)	(Bim								
				y exceso de ace	eite en escot	illa.				+	limpieza						
Realizar limpieza de contrapeso.							Revisar funcionamiento de poleas (Suaves y silenciosas).										
Revisar que rieles, anclajes y placas de empalme estén fijos .							+		ador y tractore		nraa						
Revisar cables viajantes (Daños y sujeciones).							Revisar cables o cadenas de compensación presentan daños.  Revisar parada de emergencia foso.										
Revisar fijación de cables y cadenas de compensación.					-	+	-	-	J5U.								
Revisar luz de foso.  Revisar protección de contrapeso.						Revisar escalera de foso.  Revisar paragolpes (Mecánicos e hidráulicos).											
Revisar proteccion de contrapeso.  Revisar polea tensora de limitador.						<u> </u>	Normal paragorpos (mosarinos o maraunos).										
ORSE	RVACION																
ODSE	KVACIOI	4E2															

29/04/2024 09:56 1 / 4





## INFORME DE MANTENIMIENTO № 511473

ESTADO ACTUAL								
FOSO		TECHO CABINA						
×		×						
MAQUINA		OPERADOR PUERTA CABINA						
×		×						
ESTADO DEL EQUIPO AL FINALIZAR EL SERVICIO DE MANTENCIÓN								
Estado del Equipo	OPERATIVO							

Estado del Equipo	OPERATIVO							
Observación	bendiciones							


29/04/2024 09:56 2/4





## INFORME DE MANTENIMIENTO Nº 511473

## SOLICITUD DE REPARACIÓN

DESCRIPCIÓN ff

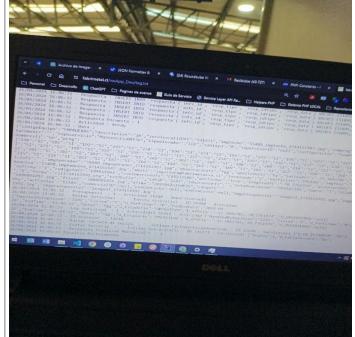

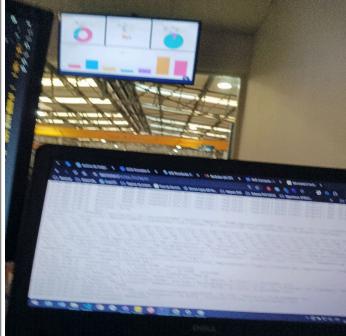

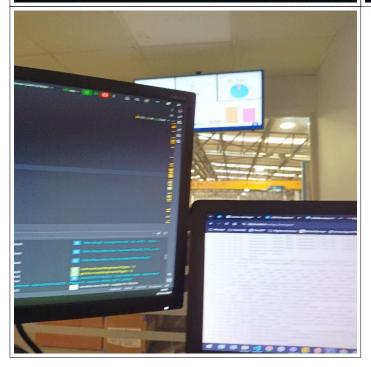


29/04/2024 09:56

RECEPCIÓN CONFORME MANTENIMIENTO ABRIL 2024 POR PARTE DEL CLIENTE							
Nombre	fg gg	RUT	vh	CARGO	gy		

3/4 KONE Distribuidor Autorizado



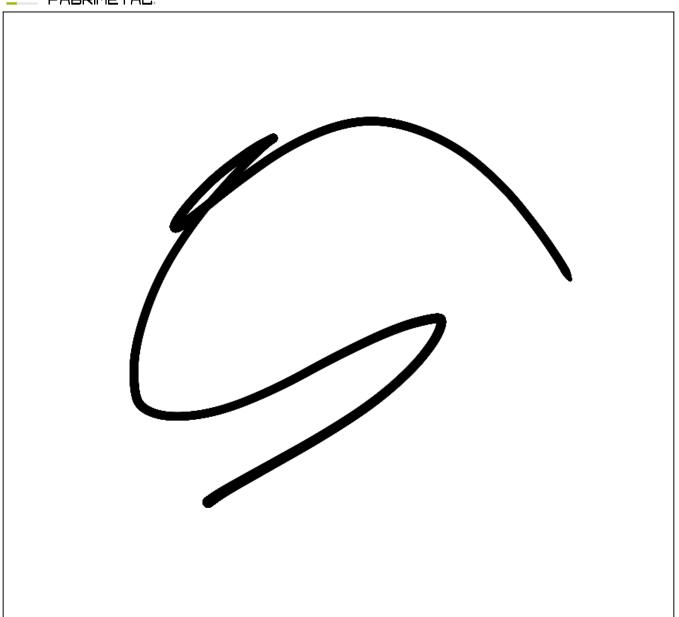

KONE Distribuidor Autorizado

29/04/2024 09:56