

							DAT	ros	CLIE	NTE								
Nombre Ed	dificio							Dire	ección		VOLC	AN LAS	SCAR 818	3				
Ciudad			Comu						nuna									
Nombre Co	ontacto					Teléfo	ono				e-mai	g	gmontoya	a@fabrim	etal.cl			
N° Contrat	0							_	_									
						INFOF	RMACIÓN	ITÉC	CNIC	A DEL	EQUIP)						
Marca		KONE		Modelo		Mono	space	N	° Parac	das		3		٧	/elocidad			
Carga			Maniob	ra		Co	onfiguración				S	/M		A	Accionamient)		
					INF	ORMAC	ION PER	SON	AL D	E MA	NTENIM	IENTO	0					
Supervisor	Mantención	Cristian	Llancafil I	Marican		Correo	cl	lancafil	l@fabri	imetal.cl					Teléfono			
Jefe Mante	ención					Correo									Teléfono			
							DATOS	MAN	TEN	IMIEN	то							
Identificaci	ón Equipo Ater	ndido			FM131409	9	Fecha Ir	nicio	11	1/12/2024	4 21:00	Fed	cha Térm	nino	11/12/2024	08:59		
	ıe Realiza Man				JORDAN	AGUILERA	<u> </u>								Į.			
						ŀ	ACTIVIDA	DES	RE/	ALIZAI	DAS							
	Davida da	Mandanini	ICMA	_	- Free	E-h	Man			Man	1	_	lad	Ana	Com	0-4	Man	Die
	Pauta de	Mantenimi	ento KMN	П	Ene	Feb	Mar	Al	or Mens	May	Jun		Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
-	Basico	(B) - Estan	dar (ST)		B-ST	B-ST	B-ST	В-5		B-ST	B-S1	. ,	B-ST	B-ST	B-ST	B-ST	B-ST	B-ST
		el de Contro			С	501	С		-	C		+	С	501	C	501	С	D-01
		Frenos (MX									MX							MX
-		-	-		M					М	IVIX	+			-			IVIX
-		Maquinas (N	-		+		014				-	-	014		M		014	
		de Maquina			SM	_	SM	-	\dashv	SM	+-	+	SM		SM		SM	
-		Escotilla (S				S		S	-		S	-		S		S		S
	-	aror de pue				D					D	\perp		D		D	ļ	D
<u> </u>		ertas de Pis			L	L	L	L		L	L		L	L	L	L	L	L
	Botone	ras e indica	dores (Z)			Z		Z	<u>z</u>		Z			Z		Z		Z
						CHE	CK LIST	KMI	M - F	ABR	IMETAL							
						Básico	/Estanda	ar (B	s)/(S	T) (L)	(Mensu	al)						
-	Instalar letrer	os de mante	enimiento.					•	/- (- ✓		visar ilumina		elo y eme	rgencia d	de cabina.			
<u> </u>	Revisar boton	neras y pare	des de ca	bina.					<u>,</u>	-	visar indica							
✓	Revisar confo	rt de viaje.							✓	Re	visar Nivela	ción.						
✓	Revisar Citofo	onía.							√	Re	visar sistem	a de ala	ırmas.					
✓	Revisar opera	ación de pue	erta cabina	ı.					✓	Re	visar malla i	nfrarroja	a / apertu	ra mecár	nica.			
✓	Revisar Tech	o cabina.							√	Rea	alizar aseo	/ limpiez	za de cab	oina y tec	ho de cabina			
✓	Revisar Segu	ridades sob	re cabina.						✓	Rel	llenar aceite	ras (si e	es neces	ario).				
✓	Revisar juego	de cabina	(Guiadore	s-rolos).					✓	Re	visar juego	de contra	apeso (G	Suiadores).			
Revisión de frenos (Operación-Accionar Rescate Manual). Revisar puertas de piso (Aperturas, Cierres, Guiadores, Piolas, Roldanas, Seguridades				✓	' Re	Revisar operador de puerta (Funcionamiento, Ajuste y Limpieza).												
✓	Revisar puert Mecánicas y I		Aperturas	, Cierres, Gui	adores, Piolas,	Roldanas, S	Seguridades		✓	Rev	visar fijacior	es moto	or (perne	ría, amor	tiguación y p	osición de cat	oles).	
✓			velocidad	(Dirección-po	eas-contacto).				✓	Rev	visar botone	ra de in:	spección	(Conmu	tador-subida-	bajada-comú	n-emergencia).
✓	Revisar Foso.																	
					1	Botone	ras e inc	licad	dore	s (Z) ((Bimest	ral)						
SI	Botoneras e I	ndicadores	de piso es	tán operativo	s y sin daños.				SI	Las	s botoneras	está bie	n monta	das y a pl	lomo. (Cabina	a y Piso)		
SI	Los botones e	e interruptor	es de llave	e tienen indica	ciones legibles	s.			SI	Los	s indicadore	s encien	nden de a	acuerdo a	lo que se re	quiera.		
SI	Los dispositiv	os audibles	funcionan	correctamen	te.				SI	Luz	z emergenci	a de cat	bina func	iona.				
SI	Todos los pul	sadores est	án operati	vos.														
						Oper	ador de	Pue	rta (I			-						
SI	Los operadore	es están libi	res de pol	o y aceite.					✓		servar el op eración ano		uncionan	ndo en au	tomático y re	vise que no h	aya ruidos inu	isuales o una
✓	Limpiar opera	ıdor							✓	. `	bricar de ac		lo especi	ficado po	r fábrica.			
✓	Revisar levas	y micro inte	erruptores	funcionando	correctamente.				✓	Re	visar el límit	e de cie	rre de pu	ierta (Rev	visar montaje	y fijación).		
SI	Correas de op	perador pres	sentan des	sgastes y holo	juras.				✓	Re	visar poleas	de trans	smisión (poleas, p	iñones).			
✓	Revisar funcion	onamiento d	de espada						✓	Re	visar pasad	de esp	oada resp	ecto a tri	ncos de pue	tas de piso.		
							Frenos	(MX)	(Se	mestr	ral)							
SI	Los frenos es	tán libres de	e polvo, ac	eite y grasa.					SI	Los	s núcleos y	oasadore	es están	libres de	pinturas y po	olvos.		
✓	Revisar condi	ción de las	balatas.						SI	Los	s frenos fun	ionan s	uaves y	silencioso	os.			
SI	Los frenos es								✓	Rev	visar apertu	ra del fre	eno en o _l	peración	de rescate			
✓	Revisar embo	olo (Limpie y	/ lubrique :	si es necesari	0).													
							Escotill	a (S)		_	-							
✓				y exceso de	aceite en escot	illa.			✓	_	alizar limpie							
4	Realizar limpi		-	n de e '	o octán fii-				√	_					es y silencios	sas).		
✓	Revisar que ri				e esten tijos .				√		visar cable				nión proc :	n doñas		
*	Revisar cable Revisar fijacić				sación				✓	_					ción presenta	ii uail05.		
-	Revisar luz de		. , ouuena	ao competi					▼	_	Revisar parada de emergencia foso. Revisar escalera de foso.							
-	Revisar prote		ntrapeso.						V	_	visar parago			e hidráu	licos).			
✓	Revisar polea								Ť	+					*			
OBSE	RVACION	IES																
jdje																		

11/12/2024 08:59





FOSO

INFORME DE MANTENIMIENTO Nº 511776

ESTADO ACTUAL TECHO CABINA





MAQUINA OPERADOR PUERTA CABINA



11/12/2024 08:59




ESTADO DEL EQUIPO AL FINALIZAR EL SERVICIO DE MANTENCIÓN							
Estado del Equipo	OPERATIVO						
Observación							

2/4




INFORME DE MANTENIMIENTO Nº 511776

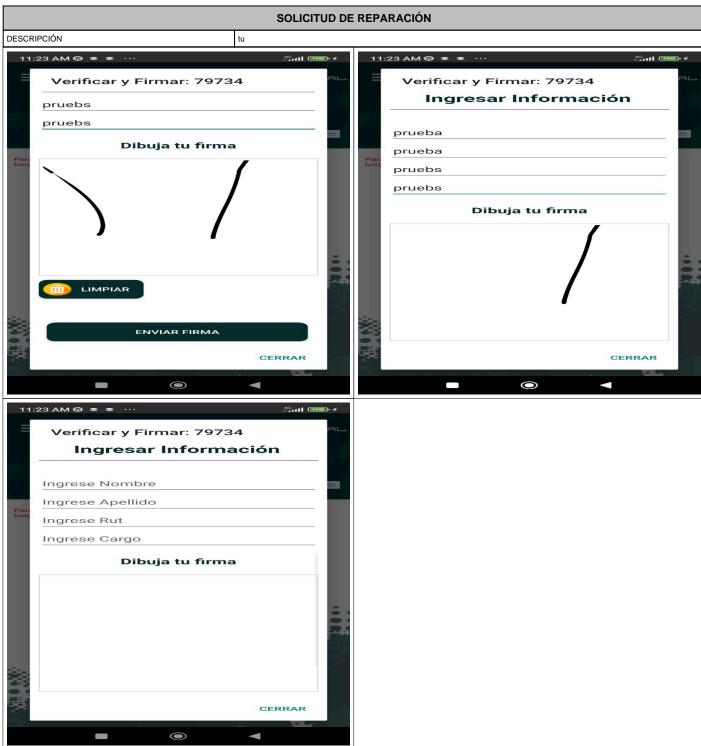

RECEPCIÓN CONFORME MANTENIMIENTO DICIEMBRE 2024 POR PARTE DEL CLIENTE								
П	Nombre	hiv vh	RUT	VII	CARGO	hi		

11/12/2024 08:59 3 / 4 KONE Distribuid Autorizac



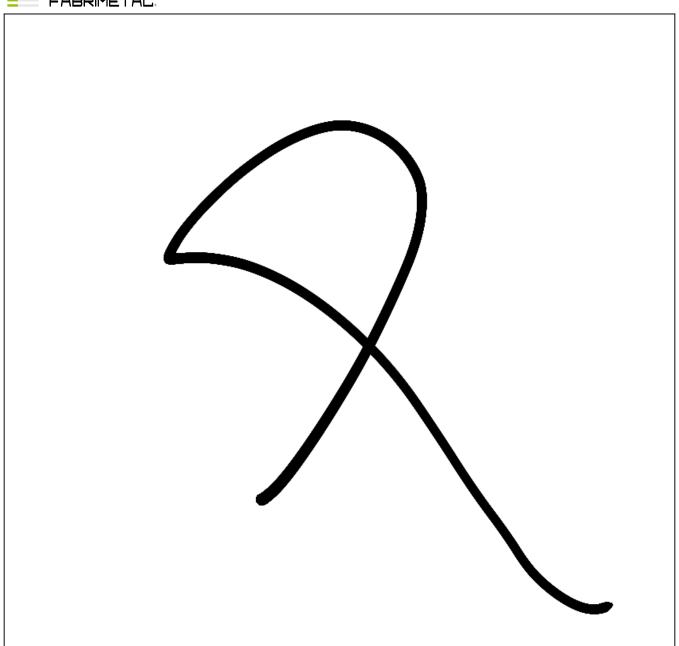

KONE Distribuidor Autorizado

11/12/2024 08:59 4