

DATOS CLIENTE															
Nombre Edificio						Dirección		VOLCAN LASCAR 818							
Ciudad						Comuna									
Nombre Contacto				Teléfono				e-mail		gmontoya@fabrimetal.cl					
N° Contrato															
INFORMACIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO															
Marca		KONE		Modelo		Monospace		N° Paradas		3		Velocidad			
Carga				Maniobra				Configuración				S/M			
												Accionamiento			
INFORMACION PERSONAL DE MANTENIMIENTO															
Supervisor Mantenición		Cristian Llancafil Marican				Correo		cllancafil@fabrimetal.cl				Teléfono			
Jefe Mantenición						Correo						Teléfono			
DATOS MANTENIMIENTO															
Identificación Equipo Atendido				FM131409		Fecha Inicio		09/04/2025 11:27		Fecha Término		09/04/2025 16:54			
Técnico que Realiza Mantenimiento				JORDAN AGUILERA											
ACTIVIDADES REALIZADAS															
Pauta de Mantenimiento KMM				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Mantenición Mensual															
Basico (B) - Estandar (ST)				B-ST	B-ST	B-ST	B-ST	B-ST	B-ST	B-ST	B-ST	B-ST	B-ST	B-ST	B-ST
Panel de Control (C)				C		C		C		C		C		C	
Frenos (MX)									MX						MX
Maquinas (M)				M				M				M			
Sala de Maquinas (SM)				SM		SM		SM		SM		SM		SM	
Escotilla (S)					S		S		S		S		S		S
Operaror de puerta (D)					D		D		D		D		D		D
Puertas de Piso (L)				L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
Botoneras e indicadores (Z)					Z		Z		Z		Z		Z		Z
CHECK LIST KMM - FABRIMETAL															
Básico/Estandar (B)/(ST) (L) (Mensual)															
✓	Instalar letreros de mantenimiento.							✓	Revisar iluminación cielo y emergencia de cabina.						
✓	Revisar botoneras y paredes de cabina.							✓	Revisar indicadores y botones de piso.						
✓	Revisar confort de viaje.							✓	Revisar Nivelación.						
✓	Revisar Citofonía.							✓	Revisar sistema de alarmas.						
✓	Revisar operación de puerta cabina.							✓	Revisar malla infrarroja / apertura mecánica.						
✓	Revisar Techo cabina.							✓	Realizar aseo y limpieza de cabina y techo de cabina						
✓	Revisar Seguridades sobre cabina.							✓	Rellenar aceiteras (si es necesario).						
✓	Revisar juego de cabina (Guiadores-rolos).							✓	Revisar juego de contrapeso (Guiadores).						
✓	Revisión de frenos (Operación-Accionar Rescate Manual).							✓	Revisar operador de puerta (Funcionamiento, Ajuste y Limpieza).						
✓	Revisar puertas de piso (Aperturas, Cierres, Guiadores, Piolas, Roldanas, Seguridades Mecánicas y Eléctricos)							✓	Revisar fijaciones motor (pernería, amortiguación y posición de cables).						
✓	Revisión de limitador de velocidad (Dirección-poleas-contacto).							✓	Revisar botonera de inspección (Conmutador-subida-bajada-común-emergencia).						
✓	Revisar Foso.														
Botoneras e indicadores (Z) (Bimestral)															
SI	Botoneras e Indicadores de piso están operativos y sin daños.							SI	Las botoneras está bien montadas y a plomo. (Cabina y Piso)						
SI	Los botones e interruptores de llave tienen indicaciones legibles.							SI	Los indicadores encienden de acuerdo a lo que se requiera.						
SI	Los dispositivos audibles funcionan correctamente.							SI	Luz emergencia de cabina funciona.						
SI	Todos los pulsadores están operativos.														
Operador de Puerta (D) (Bimestral)															
SI	Los operadores están libres de polvo y aceite.							✓	Observar el operador funcionando en automático y revise que no haya ruidos inusuales o una operación anormal.						
✓	Limpiar operador							✓	Lubricar de acuerdo a lo especificado por fábrica.						
✓	Revisar levas y micro interruptores funcionando correctamente.							✓	Revisar el límite de cierre de puerta (Revisar montaje y fijación).						
SI	Correas de operador presentan desgastes y holguras.							✓	Revisar poleas de transmisión (poleas, piñones).						
✓	Revisar funcionamiento de espada							✓	Revisar pasada de espada respecto a trincos de puertas de piso.						
Escotilla (S) (Bimestral)															
✓	Realizar limpieza de polvo, pelusas y exceso de aceite en escotilla.							✓	Realizar limpieza de rieles.						
✓	Realizar limpieza de contrapeso.							✓	Revisar funcionamiento de poleas (Suaves y silenciosas).						
✓	Revisar que rieles, anclajes y placas de empalme estén fijos .							✓	Revisar cable limitador y tractores.						
✓	Revisar cables viajantes (Daños y sujeciones).							✓	Revisar cables o cadenas de compensación presentan daños.						
✓	Revisar fijación de cables y cadenas de compensación.							✓	Revisar parada de emergencia foso.						
✓	Revisar luz de foso.							✓	Revisar escalera de foso.						
✓	Revisar protección de contrapeso.							✓	Revisar paragolpes (Mecánicos e hidráulicos).						
✓	Revisar polea tensora de limitador.														
OBSERVACIONES															
guh															




09/04/2025 16:55

2 / 4

Distribuidor Autorizado

DESCRIPCIÓN

gjh

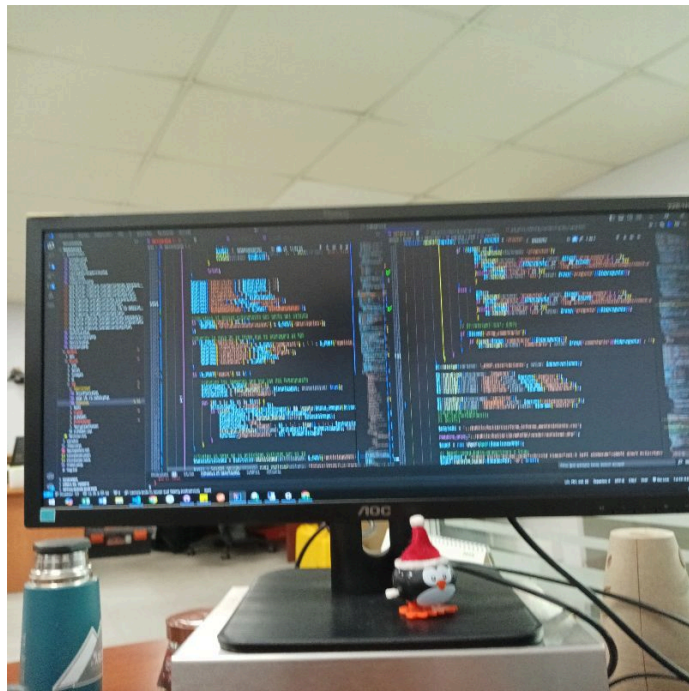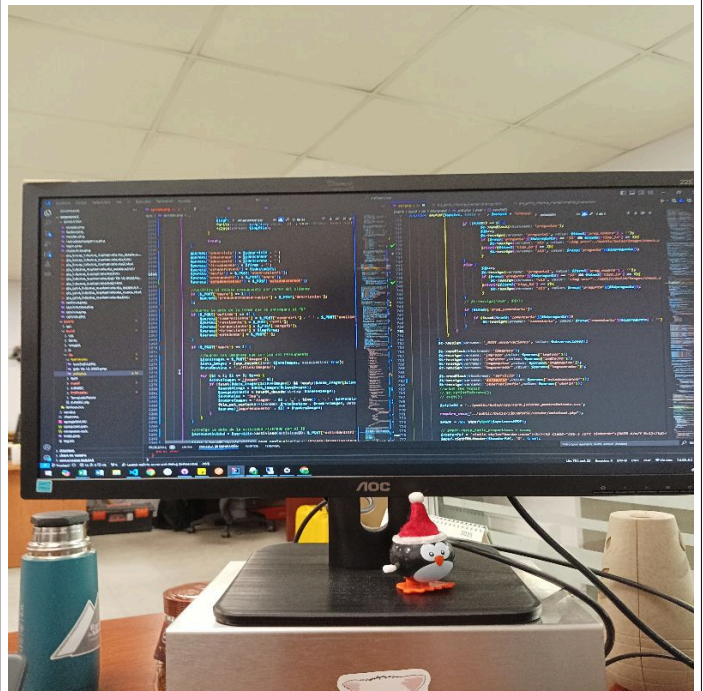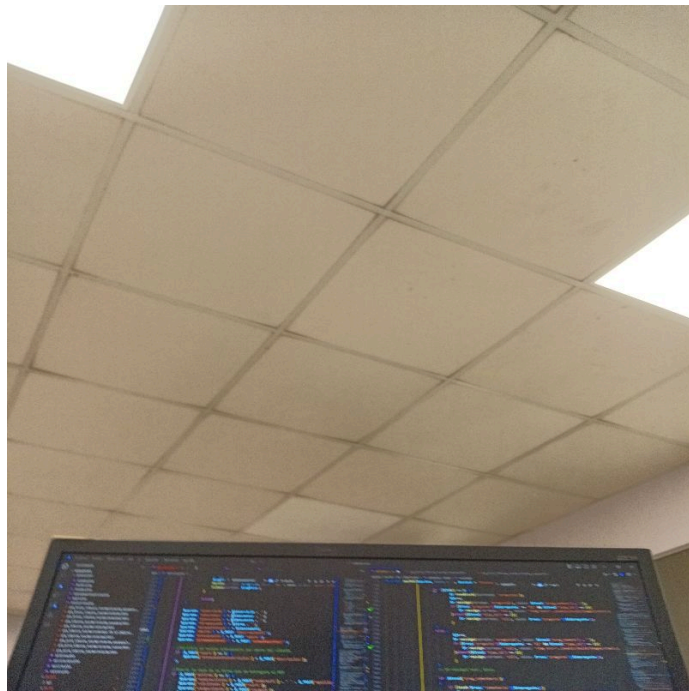

Nombre	Sexe	Age	Profession	Statut	Adresse	Coordonnées	Observations
1	M	45	Ingénieur	Marié	123 Rue de la Paix	01 23 45 67 89	
2	F	32	Chimiste	Célibataire	456 Avenue du Progrès	02 34 56 78 90	
3	M	58	Professeur	Marié	789 Boulevard de l'Éducation	03 45 67 89 01	
4	F	28	Architecte	Célibataire	101111 Rue de l'Art	04 56 78 90 12	
5	M	65	Retraité	Marié	222222 Avenue du Soleil	05 67 89 01 23	
6	F	41	Journaliste	Mariée	333333 Boulevard de la Presse	06 78 90 12 34	
7	M	37	Ingénieur	Célibataire	444444 Rue de l'Industrie	07 89 01 23 45	
8	F	52	Chimiste	Mariée	555555 Avenue de la Recherche	08 90 12 34 56	
9	M	29	Professeur	Célibataire	666666 Boulevard de l'Enseignement	09 01 23 45 67	
10	F	61	Architecte	Mariée	777777 Rue de l'Architecture	10 12 34 56 78	

[illegible]

RUT	
-----	--

	gy
--	----

CARGO	
-------	--

	vj
--	----



[Handwritten signature]