
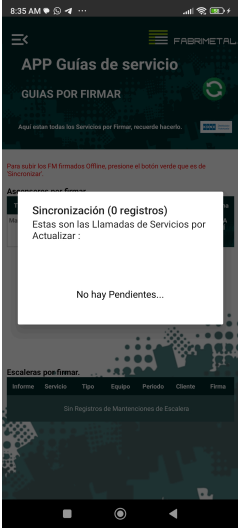
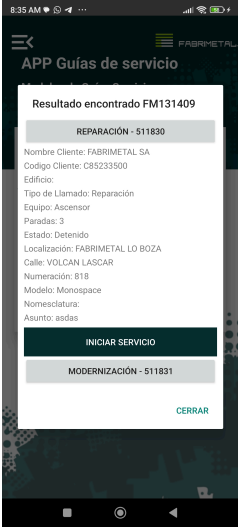


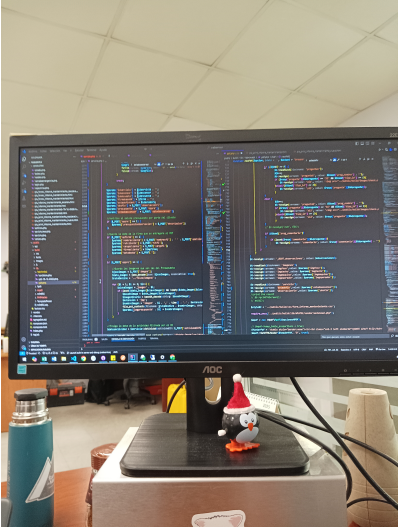

INFORME DE MANTENIMIENTO N° 511874

DATOS CLIENTE													
Nombre Edificio						Dirección		VOLCAN LASCAR 818					
Ciudad						Comuna							
Nombre Contacto				Teléfono				e-mail		gmontoya@fabrimetal.cl			
N° Contrato													
INFORMACIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO													
Marca		KONE		Modelo		Monospace		N° Paradas		3		Velocidad	
Carga				Maniobra				Configuración				S/M	
												Accionamiento	
INFORMACION PERSONAL DE MANTENIMIENTO													
Supervisor Mantenición		Cristian Llancafil Marican				Correo		cllancafil@fabrimetal.cl				Teléfono	
Jefe Mantenición						Correo						Teléfono	
DATOS MANTENIMIENTO													
Identificación Equipo Atendido				FM131409		Fecha Inicio		14/04/2025 10:50		Fecha Término		14/04/2025 11:05	
Técnico que Realiza Mantenimiento				JORDAN AGUILERA									
ACTIVIDADES REALIZADAS													
Pauta de Mantenimiento KMM		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Mantenión Mensual													
Basico (B) - Estandar (ST)		B-ST	B-ST	B-ST	B-ST	B-ST	B-ST	B-ST	B-ST	B-ST	B-ST	B-ST	B-ST
Panel de Control (C)		C		C		C		C		C		C	
Frenos (MX)							MX						MX
Maquinas (M)		M				M				M			
Sala de Maquinas (SM)		SM		SM		SM		SM		SM		SM	
Escotilla (S)			S		S		S		S		S		S
Operador de puerta (D)			D		D		D		D		D		D
Puertas de Piso (L)		L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
Botoneras e indicadores (Z)			Z		Z		Z		Z		Z		Z
CHECK LIST KMM - FABRIMETAL													
Básico/Estandar (B)/(ST) (L) (Mensual)													
✓	Instalar letreros de mantenimiento.					✓	Revisar iluminación cielo y emergencia de cabina.						
✓	Revisar botoneras y paredes de cabina.					✓	Revisar indicadores y botones de piso.						
✓	Revisar confort de viaje.					✓	Revisar Nivelación.						
✓	Revisar Citofonía.					✓	Revisar sistema de alarmas.						
✓	Revisar operación de puerta cabina.					✓	Revisar malla infrarroja / apertura mecánica.						
✓	Revisar Techo cabina.					✓	Realizar aseo y limpieza de cabina y techo de cabina						
✓	Revisar Seguridades sobre cabina.					✓	Rellenar aceiteras (si es necesario).						
✓	Revisar juego de cabina (Guiadores-rolos).					✓	Revisar juego de contrapeso (Guiadores).						
✓	Revisión de frenos (Operación-Accionar Rescate Manual).					✓	Revisar operador de puerta (Funcionamiento, Ajuste y Limpieza).						
✓	Revisar puertas de piso (Aperturas, Cierres, Guiadores, Píolas, Roldanas, Seguridades Mecánicas y Eléctricos)					✓	Revisar fijaciones motor (pernería, amortiguación y posición de cables).						
✓	Revisión de limitador de velocidad (Dirección-poleas-contacto).					✓	Revisar botonera de inspección (Conmutador-subida-bajada-común-emergencia).						
✓	Revisar Foso.												
Botoneras e indicadores (Z) (Bimestral)													
SI	Botoneras e Indicadores de piso están operativos y sin daños.					SI	Las botoneras está bien montadas y a plomo. (Cabina y Piso)						
SI	Los botones e interruptores de llave tienen indicaciones legibles.					SI	Los indicadores encienden de acuerdo a lo que se requiera.						
SI	Los dispositivos audibles funcionan correctamente.					SI	Luz emergencia de cabina funciona.						
SI	Todos los pulsadores están operativos.												
Operador de Puerta (D) (Bimestral)													
SI	Los operadores están libres de polvo y aceite.					✓	Observar el operador funcionando en automático y revise que no haya ruidos inusuales o una operación anormal.						
✓	Limpiar operador					✓	Lubricar de acuerdo a lo especificado por fábrica.						
✓	Revisar levas y micro interruptores funcionando correctamente.					✓	Revisar el límite de cierre de puerta (Revisar montaje y fijación).						
SI	Correas de operador presentan desgastes y holguras.					✓	Revisar poleas de transmisión (poleas, piñones).						
✓	Revisar funcionamiento de espada					✓	Revisar pasada de espada respecto a trincos de puertas de piso.						
Escotilla (S) (Bimestral)													
✓	Realizar limpieza de polvo, pelusas y exceso de aceite en escotilla.					✓	Realizar limpieza de rieles.						
✓	Realizar limpieza de contrapeso.					✓	Revisar funcionamiento de poleas (Suaves y silenciosas).						
✓	Revisar que rieles, anclajes y placas de empalme estén fijos .					✓	Revisar cable limitador y tractores.						
✓	Revisar cables viajantes (Daños y sujeciones).					✓	Revisar cables o cadenas de compensación presentan daños.						
✓	Revisar fijación de cables y cadenas de compensación.					✓	Revisar parada de emergencia foso.						
✓	Revisar luz de foso.					✓	Revisar escalera de foso.						
✓	Revisar protección de contrapeso.					✓	Revisar paragolpes (Mecánicos e hidráulicos).						
✓	Revisar polea tensora de limitador.												
OBSERVACIONES													
hola													

ESTADO ACTUAL	
FOSO	TECHO CABINA
	
MAQUINA	OPERADOR PUERTA CABINA
	
ESTADO DEL EQUIPO AL FINALIZAR EL SERVICIO DE MANTENCIÓN	
Estado del Equipo	DETENIDO
Observación	hola 2

SOLICITUD DE REPARACIÓN

DESCRIPCIÓN

comprar

8:35 AM

APP Guías de servicio

Modulos de Guías Servicio

Busca tu Servicio

Resultado encontrado FM131409

REPARACIÓN - 511830

MODERNIZACIÓN - 511831

CERRAR

8:34 AM

APP Guías de servicio

Modulos de Guías Servicio

Busca tu Servicio

Selecciona tu tipo de llamada

Seleccione un Servicio

¡Hazlo más Rapido!, escanea tu FM.

11:50 AM

APP Guías de servicio

Previsualización del Servicio

Finalización del Servicio

Descripción de la solicitud de presupuesto

Escribe La razón del presupuesto. Favor escribir detalles de lo necesitado como marca, color, forma, material, tamaño, etc.

Regresar

Siguiente

Servicio: # %\$ 511826

Tipo de Servicio Reparación

Fecha y Hora 2025-04-09

Observaciones Iniciales sdfsd

RECEPCIÓN CONFORME MANTENIMIENTO ABRIL 2025 POR PARTE DEL CLIENTE					
Nombre	jotdan agui	RUT	192647	CARGO	informtico

14/04/2025 10:52

3 / 4

KONE

Distribuidor Autorizado

