志明电子 JBox_无线 JLink 盒子使用说明书

2024.03.25 V1.0.0

把有线JLink变成无线JLink 有线JLink能做的,无线都能做!

- ☑支持所有型号: OB/V7/V8/V9/V10/V11/V12/EDU/BASE/PLUS/ULTRA+/PRO
- ☑支持从多软件(有线JLink能用的,无线能可以!): 包括但不限常见的: MDK/KEIL/IAR/JLink全家桶/SES
- ☑支持操作系统: Windows/Linux/MACOS



无线JLink盒子 - JBox

- 1. 淘宝购买链接: 阿莫论坛会员专享:
 - https://item.taobao.com/item.htm?id=771259581263
 - a) 最初是在阿莫论坛众筹,也有不少会员提供解决方案,所以论坛会员价格会有优惠。建议大家也加入会员。
 - b) 阿莫电子论坛: www.amobbs.com
- 2. 标准购买链接: https://item.taobao.com/item.htm?id=777271652254

JBox 工作原理

Jlink 的连接包括除了 USB 直连,还包括 TCP/IP 的方式,所以本产品 JBox 除了用作 USB 主机,还是一个 TCP/IP 服务器,通过无线 Wifi,就可以在电脑上连接 Jlink,而不需要直接插入 JLink。

JBox 注意事项

- 1. 请保证电脑与 JBox 在同一个路由器网络下。比如:
 - a) 都连接同一个 Wifi
 - b) 电脑连接路由器的有线, JBox 连接此路由器的无线。
 - c) 电脑和 JBox 都连接到手机热点。
 - d) JBox 连接到了电脑的热点。
- 2. JBox 上预装的 7.94L 的驱动,所以务必请保证后级的 Jlink 在 JLink 官方驱动 7.94L 下
 - a) 不提示升级。
 - i. 如果提示升级,请在升级到 7.94L 下的版本。
 - b) 不提示克隆。
 - c) 不提示盗版。
- 3. JBox 是基于无线网传输协议的,请务必保证良好的网络环境。
 - a) 信号质量好,信号强。
 - b) 远离 USB3.0 设备。
 - c) 减少干扰。

JBox 请自配 J-Link

我们不生产和售卖 Jlink, 请您自备一个 JLink 插在 Jbox 上。

JBox 配置流程

- 1. 配置的目标只有一个:就是配置无线网。所以请提前准备好无线网名称和密码。]
- 2. 最多可以配置: 3 个无线网节点, JBox 会优先查找优先级高的网络, 此外配置多个无线网的原因, 也方便用户在不同环境下, 可以直接上电就联网!
- 3. 下面操作配套有视频,可以参考配置视频进行操作!
- 4. 安装通信串口驱动软件
 - a) 采用 CH340 芯片用于通信。电脑上设备管理器会显示:




- 5. 安装: MobaXterm, 此软件用于查看信息和配置 JBox。
- 6. 配置: MobaXterm: 插上 JBox 然后再: 打开 MobaXterm, 选择对应的串口。按照下面步骤操作:

a) 打开: Session b) 点击: Serial


c) 选择对应的通信口。

d) Speed(bps): 选择 115200

e) 点击: OK

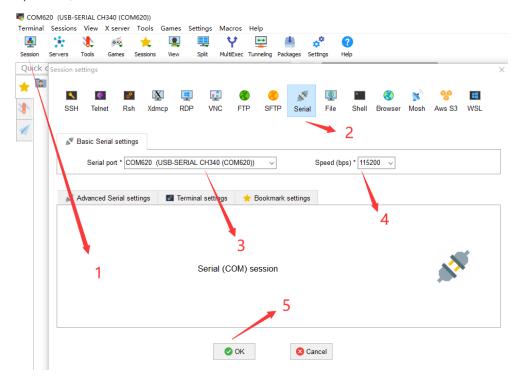

- 7. 右键刚刚配置好的 SSH,选择: Excute,进入配置!
 - a) 建议此时插上 J-Link, 否则配置界面会有会不断有更新信息, 影响配置。
 - b) 提前准备好需要连接的无线网络名称, 和无线密码。

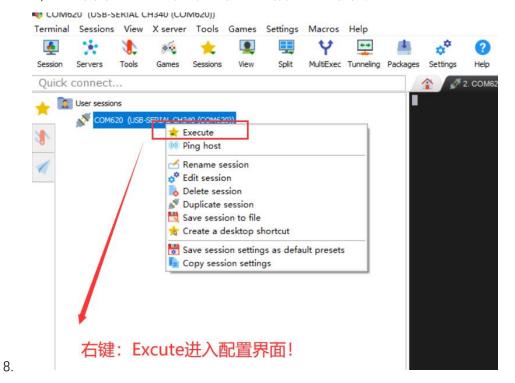

- 9. JBox 运行最后会有登录系统的提示:
 - a) SnailPi Login
 - b) 账号: root 密码: 123456

i. 注意:输入密码的时候,不会显示。

c) 最后点击电脑上: Enter 进入系统!

10.

- 11. 配置无线网络。
 - a) 进入系统后:请输入: nano /etc/wpa_supplicant.conf
 - b) 此时可以进入如下界面:
 - i. 特别注意:由于无线网还没有准备好,后台又有网络系统,此时可能会跳出 一些乱码,大家不用理会。但是务必:尽快的写完配置。
 - c) 如图:总共提供了三个无线配置,其中:数值越在的,优先级越大的。大家可以 配置多个常用的无线网络环境。方便不同环境下使用:比如办公室,家里,车间 等。
 - d) 务必注意:不要自己多加空格,换行符号之类,这里面的文本配置有严格的要求!
 - e) 务必注意:修改 SSID/PSK 的时候要在""里面改,不要删除掉了双引号之类。
 - f) priority=n,中的n数字越大优先级越高,会优先连接此wifi



- 12. 配置完成后、需要查看 IP 地址、后面的调试都是基于此 IP 地址。
 - a) 方法 1,利用: SSH 查看。上电后,按照上面的方法打开 MobaXterm,在最后面的几行就可以看到 IP 地址。

```
| 31.23/893] | C. local[169]; | Connected to J-Link with S/N 67411794 |
| 31.321540] | r. local[169]; | Waiting for client connections... |
| 31.495406] | r. local[169]; | Waiting for client connections... |
| 31.495406] | r. local[169]; | Udhcpc: sending select for 192.168.50.80 |
| 31.532374] | r. local[169]; | Udhcpc: lease of 192.168.50.80 | Obtained, lease time 86400 |
| 31.996594] | r. local[169]; | ZMDZ ELEC |
| 32.488558] | vcc3v0: | disabling | University | U
```

b) 方法 2: 显然, 路由器配置界面也会存在, 不同路由器大同小异。




13. IP 地址由路由器分配,通常不会进行更换。此时:请记下 IP 地址,这个 IP 地址就是日后调试的连接方式!

使用举例


1. Jlink.exe:

a)


c)

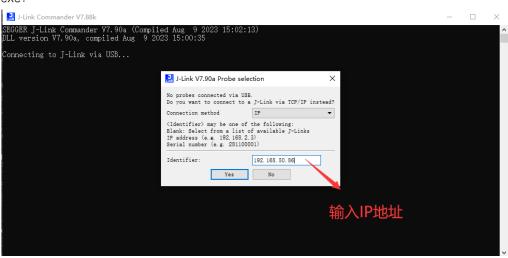


b) 此时可以正常显示, 信息!

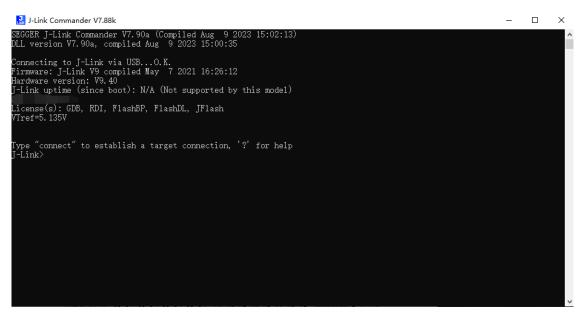

2. J-Flash:

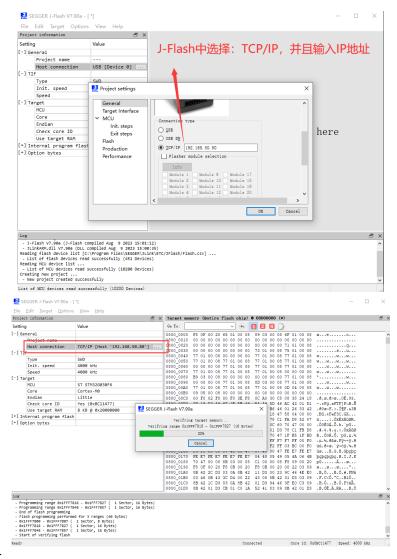

3. MDK/KEIL:

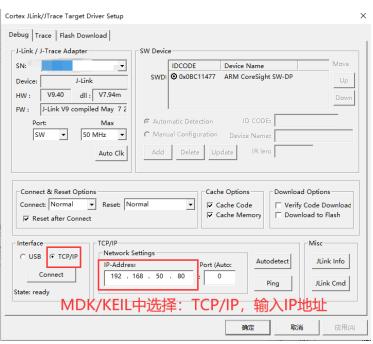

4. SES:

