


ACCESO REMOTO

ROUTER TENDA

1. Acceder a la interfaz web del router

192.168.0.1

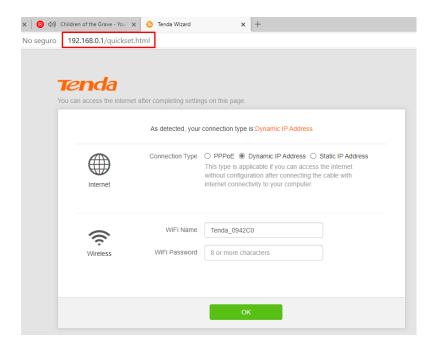


A su vez también acceder a la interfaz web del ont

10.0.0.10


← → ひ ⋒ ① No seguro | 10.0.0.10

Username: admin Password: super&123

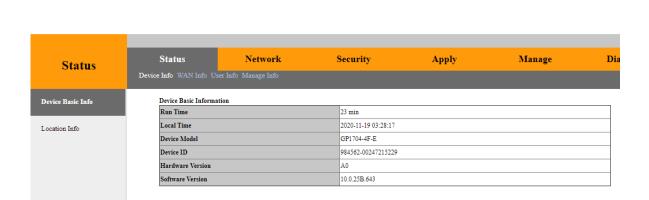


2. Definir la ip que va a usar el router con su respectiva mac.


Network > LAN > Edit Reserved IP Address List > "ADD"

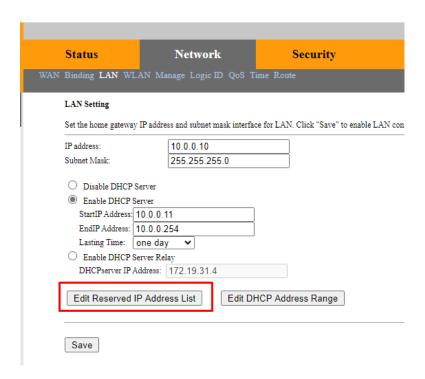

En paralelo, en el router sacar la mac del mismo

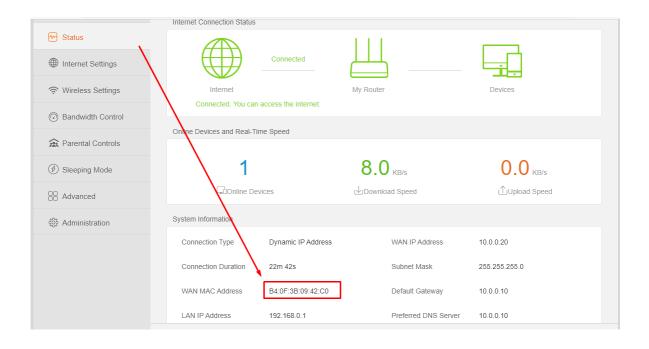


3. Asignar la ip del router en el ont.

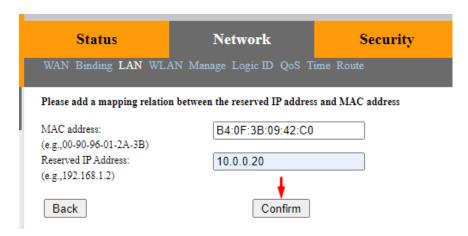

4. Definir el acceso desde la WAN en ont

Apply > NAT > Virtual Host Config > Add

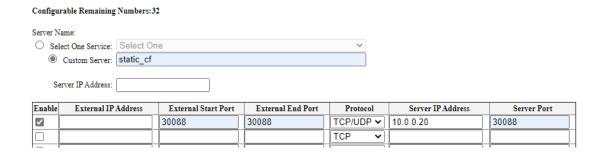

5. Establecer permisos de gestión remota en el router

Administration > Remote Web-based Management

