Muchas gracias por elegir este vehículo.

Para poder utilizar y mantener correctamente su vehículo, tómese el tiempo necesario para leer atentamente este manual.

Después de leerlo, deje el manual en el vehículo para futuras consultas. Deje este manual en el vehículo en el momento de la reventa, ya que el nuevo propietario también deberá leer la información contenida.

Cuando se imprimen toda la información y las especificaciones de manual están actualizadas.

Recuerde que la estación de servicio autorizada conoce mejor su vehículo, y que la dicha estación cuenta con técnicos entrenados en fábrica y con piezas OEM para garantizar su seguridad. No utilice piezas o accesorios no originales para modificar su vehículo. La modificación afectará afectar a la funcionalidad, seguridad y durabilidad de su vehículo.

Dependiendo dela especificación del equipo y las características de su vehículo, algunas descripciones e ilustraciones podrían diferir de las de su vehículo.

Los datos, las descripciones y las ilustraciones que figuran en este manual no pueden utilizarse como base para cualquier reclamación al seguro.

Nos reservamos el derecho de realizar cambios en cualquier momento sin previo aviso en el diseño y las especificaciones.

Todos los derechos reservados. Este documento, en su totalidad o en parcialmente, no puede ser reproducido o copiado, sin permiso por escrito.

¡Feliz conducción!

Version No.: T19CFLEVRHDOM26ES01
Issued March 2026

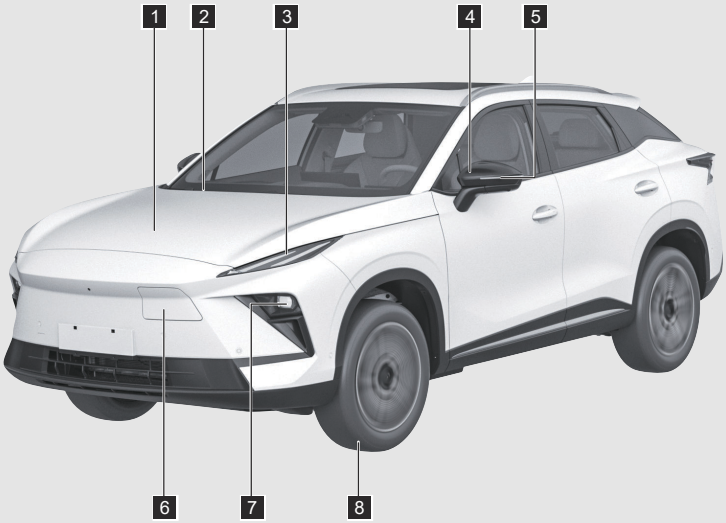

1 Cubierta del Compartimento Delantero..... P.167
2 Escobilla de Limpiaparabrisas Frontal..... P.70
3 Señal de Giro/Luces de Posición/ Luz de Circulación Diurna P.73
4 Espejo Retrovisor Exterior..... P.64
5 Luz de Señal de Giro Lateral..... P.73
6 Puerto de Carga CA/CC..... P.34
7 Luz de Cruce/Luz de Carretera P.71
8 Neumático P.314

Nota: Por favor se refiere al vehículo real.

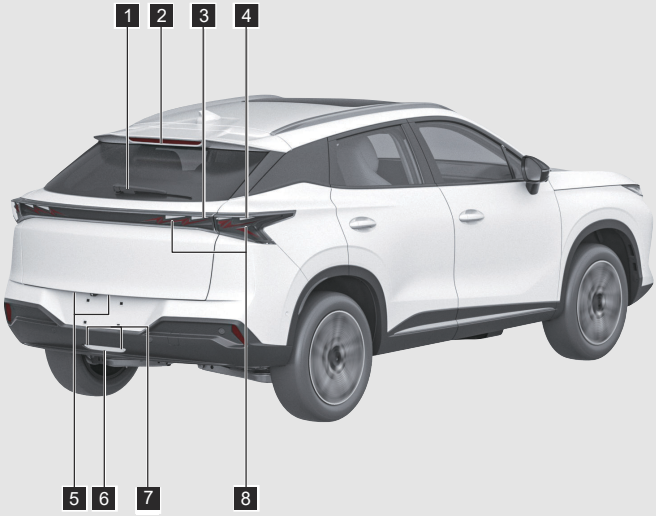

1 Escobilla de Limpiaparabrisas Trasero P.71
2 Luz de Freno de Montaje Alto P.73
3 Luces de Freno P.73
4 Luz de Señal de Giro P.73
5 Luz de Matrícula P.71
6 Luz Antiniebla Trasera P.71
7 Luces de Marcha Atrás P.73
8 Luz de Posición P.71

Nota: Por favor se refiere al vehículo real.

Tipo A

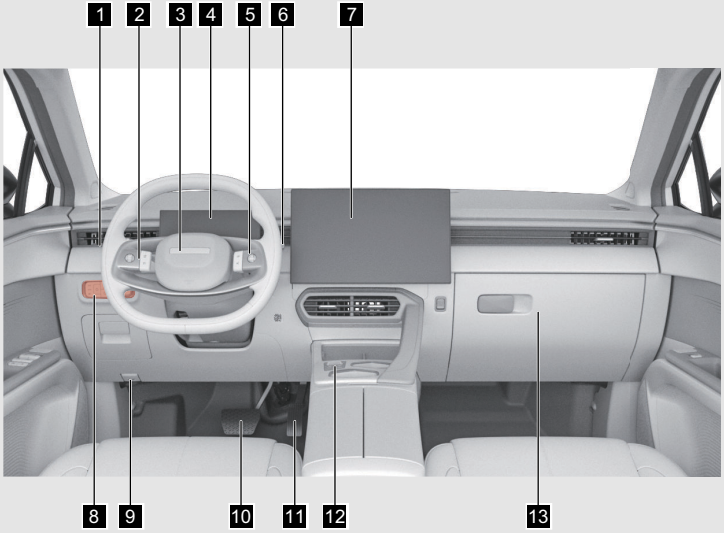

1 Palanca de Cambio de Columna P.177
2 Botón de Audio P.144
3 Airbag del Conductor P.190
4 Cuadro de Instrumentos P.49
5 Botón Crucero P.205
6 Interruptor de Combinación de Luz del Limpiaparabrisas P.66
7 Sistema de Audio P.133
8 Interruptor de la Portón Trasero Eléctrica P.169
Interruptor de Faros P.71
9 Manija de Cubierta del Compartimento Delantero P.167
10 Pedal de Freno
11 Pedal de Acelerador
12 Botón de Interruptor A/C P.148
13 Guantera P.162

Nota: Los interiores son diferentes según los requisitos del mercado. Por favor se refiere al vehículo real.

Tipo B

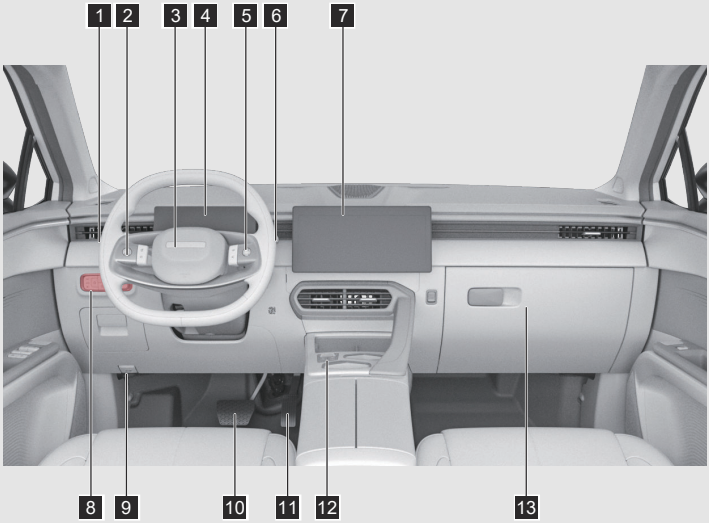

1 Palanca de Cambio de Columna. P.177
2 Botón de Audio P.144
3 Airbag del Conductor P.190
4 Cuadro de Instrumentos P.49
5 Botón Crucero P.205
6 Interruptor de Combinación de Luz del Limpiaparabrisas P.66
7 Sistema de Audio P.133
8 Interruptor de la Portón Trasero Eléctrica P.169
Interruptor de Faros P.71
9 Manija de Cubierta del Compartimento Delantero P.167
10 Pedal de Freno
11 Pedal de Acelerador
12 Botón de Interruptor A/C P.148
13 Guantera P.162

Nota: Los interiores son diferentes según los requisitos del mercado. Por favor se refiere al vehículo real.

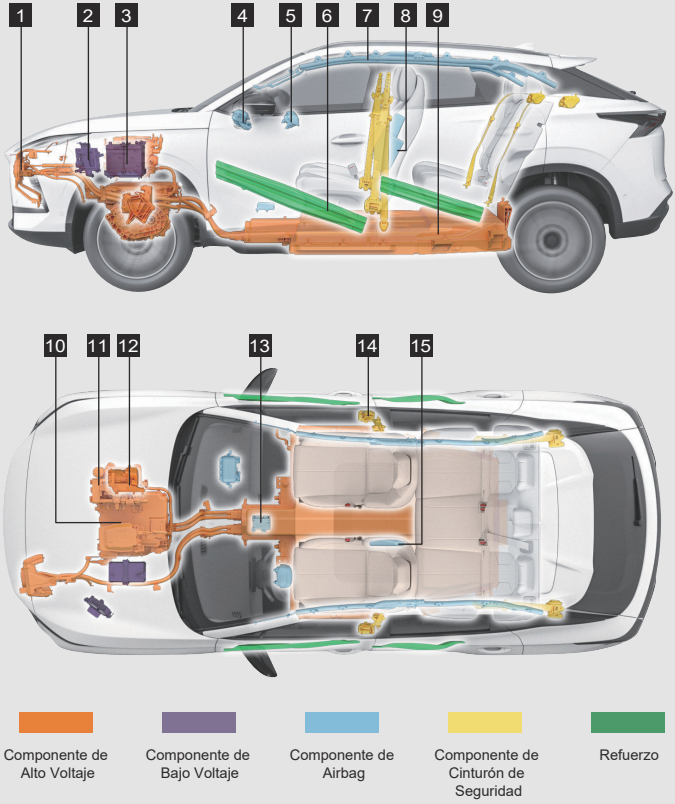

1 Conjunto del Puerto de Carga del Arnés de Cables Interno

2 Conjunto del Controlador del Vehículo

3 Batería

4 Conjunto del Airbag del Pasajero Delantero

5 Conjunto del Airbag del Conductor

6 Placa de Protección

7 Cortina Derecha

8 Airbag Lateral del Asiento Delantero

9 Paquete de Batería de Alimentación

10 Conjunto del Motor Eléctrico

11 Calentador de alto voltaje (Si Está Equipado)

12 Conjunto de Compresor Eléctrico

13 Módulo de Airbag

14 Cinturón de Seguridad Delantero Derecho

Airbag Central (Si Está Equipado)

1. SERVICIO AL PROPIETARIO

1-1. Cómo Leer Este Manual

Cómo Leer Este Manual.....2
Tabla de Contenido.....2
Índice de Imagen.....2
Índice 2

1-2. Símbolos en el Manual

Símbolos en el Manual.....3

1-3. Servicio al Propietario

Declaración Especial 4
Inspección del Nuevo Vehículo.....4
Tarjeta de Entrega de Vehículos de Energía Nueva.....5
Tarjeta de Servicio de Consulta "Presencial" (Distribuidor).....7
Rodaje del Vehículo Nuevo..... 11

1-4. Introducción al Manual del Propietario

Notas Para el Usuario 11

1-5. Precauciones Antes de Conducción del Vehículo

Verificación de Seguridad 13
Antes de Arrancar el Vehículo..... 13
Al Conducir 14
Operaciones de Estacionamiento 15
Estacionamiento en Pendientes..... 15

1-6. Precauciones para Conducción Bajo la Lluvia

Cuando Conduce Sobre Superficies de Carreteras Resbaladizas..... 17
Conducir Sobre Agua..... 17

1-7. Precauciones para Conducir en Invierno

Consejos para Conducir en Invierno 18
Conducción en Camino Cubierto de Hielo o Nieve..... 19
Cadenas de Neumáticos ... 19

1-8. Aviso de Ciberseguridad

Aviso de Actualización o Terminación del Servicio de Soporte de Ciberseguridad 21
Aviso de Ciberseguridad para Desguace o Reventa 21

2. SISTEMA ELÉCTRICO DE BATERÍA

2-1. Sistema Eléctrico de Batería

Sistema Eléctrico de Batería.....24
Precauciones de Uso de la Batería de Alimentación.....24
Precauciones de Uso para Vehículo Eléctrico.....25
Requisitos de Recuperación y Información del Procedimiento de la Batería de Alimentación 31

2-2. Instrucciones de Carga

Precauciones de Carga..... 32
Tapón del Puerto de Carga 34
Dispositivo de Carga..... 35
Carga de CA (Carga Lenta)..... 38

Carga de CC (Carga Rápida)..... 41
Nueva Energía (Tipo A)..... 42
Nueva Energía (Tipo B)..... 43
Recarga Inteligente 45
Sonido de Advertencia de Peatón a Baja Velocidad 45

3. PREPARACIÓN PARA LA CONDUCCIÓN

3-1. Cuadro de Instrumentos

Descripción General del Cuadro de Instrumentos (Tipo A)..... 49
Descripción General del Cuadro de Instrumentos (Tipo B)..... 50
Luz indicadora de Operación/Mal Funcionamiento 51

3-2. Volante

Bocina 60
Botones de Volante 60
Calefacción del Volante (Si Está Equipado)..... 62
Ajuste de Volante 62

3-3. Espejo Retrovisor

Espejo Retrovisor Interior..... 63
Espejo Retrovisor Exterior..... 64

3-4. Sistema de Limpiaparabrisas

Funcionamiento del Sistema de Limpiaparabrisas..... 66
Calefacción de la Boquilla del Lavado Delantera (Si Está Equipado) 69
Reemplazo de Escobillas de Limpiaparabrisas..... 70

3-5. Sistema de Iluminación

Iluminación Exterior 71
Iluminación Interior 74
Ajuste de Nivelación de Faro Delantero..... 75
Función de Sígueme a Casa 75
Función de Localización de Vehículo Inteligente..... 76
Asistencia de Luz de Carretera Inteligente (IHC) 77
Instrucciones para el Empañamiento de la Luz..... 77

3-6. Asientos

Postura Sentada Correcta..... 78
Reposacabezas 79
Asiento Delantero..... 80
Función de Masaje del Asiento (Si está Equipado) 81
Asiento de la Segunda Fila..... 82
Función de Calefacción del Asiento (Si Está Equipado) 83
Función de Ventilación de Asiento (Si Está Equipado) 83
Función de Fácil Acceso/Salida del Asiento (Si Está Equipado) 84

3-7. Cinturón de Seguridad

Cinturón de Seguridad 85
Pretensor del Cinturón de Seguridad 91

3-8. Sistema de Retención Infantil

Sistema de Retención Infantil 93
Anclaje Superior..... 95
Instalación de Sistema de Retención Infantil 97
Recordatorio para Niños Quedados en el Asiento Trasero (Si Está Equipado) 101

4. FUNCIÓN INTERIOR

4-1. Información de Llave

Llave Inteligente..... 105
Alcance Efectivo 108
Entrada sin Llave 109
Armado del Vehículo..... 111
Sistema Inmovilizador..... 113
Localización de Vehículo por la Lleva Inteligente 114
Arranque Remoto por Llave Inteligente..... 114

4-2. Puertas

Desbloqueo/Bloqueo de Puertas..... 114
Interruptor de Mecánica de Puerta 116
Seguro para Niños..... 118

4-3. Ventanas

Ventanas Eléctricas 119
Función de Control Remoto de Ventana 121
Función de Protección Contra Atascos de Ventana (Si Está Equipado) 121

4-4. Techo Corredizo Eléctrico

Techo Corredizo Eléctrico..... 123
Función de Control Remoto del Techo Corredizo 125
Función de Protección Contra Atascos del Techo Corredizo..... 125

4-5. Sistema de Control Remoto

Sistema de Control Remoto (Si Está Equipado) 126
Introducción a la Función del Producto 126

4-6. Sistema de Audio

Vista de Audio (Tipo A).... 133
Vista de Audio (Tipo B).... 139
Botón de Audio 144
Función de Reconocimiento de Voz 144
Enlace Telefónico 145

4-7. Sistema de Aire Acondicionado

Sistema de Aire Acondicionado 148
Funcionamiento de Calefacción de Aire Acondicionado 154
Operación de Enfriamiento de Aire Acondicionado 154
Modo Inteligente (Si Está Equipado) 156
Control del Flujo de Aire de Salida de Aire 156
Función de Refrigeración/ Calentamiento de la

Caja del Reposabrazos ... 157

4-8. Sistema de Fragancias

Sistema de Fragancias (Si Está Equipado)..... 157

4-9. Carga Inalámbrica

Carga Inalámbrica (Si Está Equipado) 158

4-10. Espacio de Almacenamiento

Espacio de Almacenamiento 162

4-11. Toma de Corriente

Toma de Corriente Delantera 165
Toma de Corriente Trasera (Si Está Equipado) 166

4-12. Puerto USB

Puerto de la Grabadora de Conducción (Si Está Equipado) 166
Puerto USB Frontal 166
Puerto USB Trasero..... 167

4-13. Parasoles y Espejos de Vanidad

Parasoles y Espejos de Vanidad 167

4-14. Cubierta del Compartimento Delantero

Cubierta de Compartimento Delantero de Apertura/ Cierre 167

4-15. Portón Trasero

Portón Trasero Manual.... 168
Portón Trasero Eléctrico..... 169
Apertura de Emergencia de Portón Trasero..... 174

5. CONDUCCIÓN DEL VEHÍCULO

5-1. Encendido y Apagado del Vehículo

Encendido del Vehículo..... 176
Apagado del Vehículo 176

5-2. Operación de Conducción

Antes de Arrancar el Vehículo..... 177

5-3. Posición de Marcha

Cambio de Marcha 177
Interruptor de Palanca de Cambio de Columna 178
Modo de Conducción 180

5-4. Sistema de Dirección

Sistema de Dirección Asistida Eléctrica (EPS) 182

5-5. Sistema de Frenos

Sistema de Freno de Estacionamiento Eléctrico (EPB) 184
Sistema de Retención Automática (AUTO HOLD)..... 186
Freno de Pie..... 189

5-6. Airbag

Airbag..... 190

6. ASISTENCIA A LA CONDUCCIÓN

6-1. Asistencia a la conducción

Precaución..... 203

6-2. Sistema de Asistencia de Límite de Velocidad (SLA)

Sistema de Asistencia de Límite de Velocidad (SLA) (Si Está Equipado) 204

6-3. Sistema de Crucero

Sistema de Control de Crucero (Si Está Equipado) 205
Sistema de Control de Crucero Adaptativo (ACC) (Si Está Equipado) 206
Función de Control de Velocidad (SCF) (Si Está Equipado) 211
Sistema Inteligente de Asistencia de Velocidad (ISA) (Si Está Equipado) 212
Sistema de Desaceleración Inteligente (IDS) (Si Está Equipado) 213

6-4. Sistema de Asistencia de Carril

Sistema de Asistencia de Carril 215
Advertencia de Salida de Carril (LDW) (Si Está Equipado) 216
Prevención de Cambio de Carril (LDP) (Si Está Equipado) 218
Mantenimiento de Carril de Emergencia (ELK) (Si Está Equipado)..... 220

6-5. Sistema de Asistencia de Detección de Punto Ciego

Sistema de Detección de Punto Ciego (BSD) (Si Está Equipado)..... 221
Sistema de Advertencia de Apertura de Puerta (DOW) (Si Está Equipado) 223
Sistema de Advertencia de Colisión Trasera (RCW) (Si Está Equipado) 224
Sistema de Alerta de Tráfico Cruzado Trasero (RCTA) (Si Está Equipado) 225
Sistema de Frenado de Tráfico Cruzado Trasero (RCTB) (Si Está Equipado) 225

6-6. Sistema de información de salida

Sistema de información de salida (DAI) (Si está Equipado) 226

6-7. Sistema de Monitorización de Presión de Neumáticos (TPMS)

Sistema de Monitorización de Presión de Neumáticos (TPMS) (Si Está Equipado) 227

6-8. Sistema de Frenado Automático de Emergencia (AEB)/Sistema de Advertencia de Colisión Frontal (FCW)

Sistema de Frenado de Emergencia Automático

(AEB)/Sistema de Advertencia de Colisión Frontal (FCW) (Si Está Equipado) 229

6-9. Sistema de Asistencia de Luz de Carretera Inteligente (HMA)

Sistema de Asistencia de Luz de Carretera Inteligente (HMA) (Si Está Equipado) 232

6-10. Sistema de Control de Crucero Inteligente

Sistema de Asistencia de Crucero Integrado (ICA) (Si Está Equipado) 234
Sistema de Evasión Inteligente (Si Está Equipado) 236

6-11. Sistema de Asistencia de Estacionamiento

Sistema de Radar de Estacionamiento 236
Sistema de Asistencia de Estacionamiento (Si Está Equipado) 239
Sistema de Monitor de Vista Panorámica (AVM) (Si Está Equipado) 241
Asistencia de Estacionamiento (APA) (Si Está Equipado)..... 245
Asistente de Estacionamiento Remoto (RPA) (Si Está Equipado) 246
Asistencia de Marcha Atrás (RA) (Si Está Equipado) 251

6-12. Sistema de Monitorización del Conductor

Sistema de Monitorización del Conductor (DMS) 260

6-13. Sistema de Control de Fuerza de Frenado

Sistema de Control de Fuerza de Frenado Integrado (Si Está Equipado) 262
Sistema de Control Electrónico de Estabilidad 263
Sistema de Freno Múlticolisión (MCB) (Si Está Equipado) 265
Sistema de Control de Descenso en Pendientes (HDC) (Si Está Equipado) 265
Sistema de Frenos Antibloqueo (ABS)..... 267
Función Extendida..... 269

7. EN CASO DE EMERGENCIA

7-1. Función de Llamada de Emergencia

ECALL (Si Está Equipado) 272

7-2. Conocimientos Básicos de Emergencia de Vehículos

Batería de Alimentación..... 272
Luz de Peligro..... 273
Chaleco Reflectante 274
Triángulo de Advertencia 274
Herramientas de Repuesto 275

7-3. Tratamiento de Emergencia de Vehículos

Si Pincha un Neumático (Líquido de Reparación de Neumáticos) (Tipo A)..... 276
Si Pincha un Neumático (Líquido de Reparación de Neumáticos) (Tipo B)..... 280
Si se le Pincha una Rueda Mientras Conduce (Neumático de Repuesto) 284
Si la Batería Está Agotada 289

7-4. Remolque

Remolque 291
Límite de Peso..... 292
Gancho para Remolque 293
Neumático..... 294
Cadena de Seguridad 294
Luz de Remolque 294
Freno de Remolque 294
Impacto en el Kilometraje 295
Sugerencia de Remolque 295
Precauciones para Remolque 296
Remolque del Vehículo ... 298
Instalación del Ojal de Remolque 300

7-5. Fusible

Caja de Fusibles 301
Revisión de Fusibles..... 302
Reemplazo de Fusible 302

8. MANTENIMIENTO

8-1. Reparación y Mantenimiento

Reparación y Mantenimiento 306
La estación de Servicio Autorizada está a su Orden 306
Lectura de la Información del Código de Identificación del Vehículo..... 307
Verificación de Seguridad 307

8-2. Mantenimiento Normal

Mantenimiento Normal 308
Almacenamiento de Vehículos 309
Servicio y Mantenimiento de la Batería de Alimentación..... 310
Servicio y Mantenimiento de la Batería..... 310
Mantenimiento Normal 311
Verificación del Aceite del Engranaje del Motor Eléctrico de Accionamiento 312
Revisión del Nivel de Líquido de Freno 312
Revisión del Nivel de Líquido Refrigerante 313
Revisión de los Neumáticos 314
Prevención de Punto Plano de Neumáticos..... 316
Rotación de Neumáticos 317
Revisión del Filtro de Aire Acondicionado..... 317

Revisión de Líquido de Lavado de Parabrisas 317
Revisión de Escobilla de Limpiaparabrisas 318
Lavado de Alta Presión ... 320

8-3. Mantenimiento Regular

Mantenimiento Regular ... 321
Mantenimiento Regular ... 322
Calendario de Inspección..... 323
Fluidos..... 327

9. ESPECIFICACIÓN

9-1. Ubicación de Etiqueta

Número de Identificación del Vehículo (VIN) 330
Etiqueta de Producto del Vehículo..... 331
Número del Motor Eléctrico de Accionamiento Delantero 331
Ventana de Microondas 331

9-2. Especificaciones del Vehículo

Dimensiones del Vehículo..... 332
Tipo de Vehículo 333
Peso del Vehículo..... 333
Rendimiento del Vehículo..... 334
Motor Eléctrico de Accionamiento 334
Batería de Alimentación..... 335
Celdas de Batería de Alimentación..... 336
Parámetros de Rendimiento del Cargador a Bordo..... 336
Sistema de Suspensión 337
Alineación de Las Ruedas..... 337
Ruedas y Neumáticos 338
Batería..... 339
Especificación de Bombilla..... 339
El Rango de Medición del Tamaño Total del Vehículo Excluye los Siguientes Componentes 340

ÍNDICE ALFABÉTICO

SERVICIO AL PROPIETARIO

1-1. Cómo Leer Este Manual

Cómo Leer Este Manual.....2

Tabla de Contenido 2

Índice de Imagen 2

Índice 2

1-2. Símbolos en el Manual

Símbolos en el Manual.....3

1-3. Servicio al Propietario

Declaración Especial 4

Inspección del Nuevo Vehículo 4

Tarjeta de Entrega de Vehículos de Energía Nueva 5

Tarjeta de Servicio de Consulta "Presencial" (Distribuidor) 7

Rodaje del Vehículo Nuevo 11

1-4. Introducción al Manual del Propietario

Notas Para el Usuario..... 11

1-5. Precauciones Antes de Conducción del Vehículo

Verificación de Seguridad.... 13

Antes de Arrancar el Vehículo 13

Al Conducir 14

Operaciones de Estacionamiento 15

Estacionamiento en Pendientes..... 15

1-6. Precauciones para Conducción Bajo la Lluvia

Cuando Conduce Sobre Superficies de Carreteras Resbaladizas..... 17

Conducir Sobre Agua 17

1-7. Precauciones para Conducir en Invierno

Consejos para Conducir en Invierno 18

Conducción en Camino Cubierto de Hielo o Nieve.... 19

Cadenas de Neumáticos 19

1-8. Aviso de Ciberseguridad

Aviso de Actualización o Terminación del Servicio de Soporte de Ciberseguridad 21

Aviso de Ciberseguridad para Desguace o Reventa.....21

1-1. Cómo Leer Este Manual

Cómo Leer Este Manual

Existen tres métodos a usted para encontrar la información que necesita en este manual. A continuación se presenta la breve introducción de cada uno.

Tabla de Contenido

El Tabla de Contenido principal le indicará qué capítulo del Manual del Propietario contiene la información que necesita y en qué página debe encontrarla.

Índice de Imagen

El Índice de Imagen es una herramienta útil para encontrar la información requerida, especialmente cuando el nombre de un componente no le es familiar.

Índice

Este es el método más rápido para encontrar la información que necesita. El índice contiene una lista completa de toda la terminología importante del vehículo.

1-2. Símbolos en el Manual

Símbolos en el Manual

Los siguientes símbolos se utilizan en este manual para llamar su atención sobre información especialmente importante. Para minimizar los riesgos tanto como sea posible, antes de conducir, lea cuidadósamente, las instrucciones de los símbolos y asegúrese de seguirlas.

⚠ ADVERTENCIA
Señala una situación potencialmente peligrosa, de no prevenirse, podría causar daños a su vehículo, lesión personal o incluso la muerte.

⚠ PRECAUCIÓN
Señala una situación potencialmente peligrosa, de no prevenirse, podría traer como resultado algún tipo de daño en su vehículo y equipo, reduciendo la vida útil del vehículo.

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
Señala que el desecho se debe tratar o eliminar de acuerdo con las regulaciones locales de protección ambiental, de lo contrario, se podría dañar el medio ambiente.

LECTURA
Indica que se debe leer el capítulo relevante en este manual antes de realizar cualquier operación.

Las ADVERTENCIAS y las PRECAUCIONES en este manual, relacionadas a la seguridad personal y del vehículo, son especialmente importantes. Asegúrese de que todos los ocupantes del vehículo sigan cuidadosamente estas instrucciones para disfrutar de su experiencia de conducción y para mantener su vehículo en óptimas condiciones.

1-3. Servicio al Propietario

Declaración Especial

- Gracias por adquirir un vehículo eléctrico con batería de nueva energía. Por favor tómese el tiempo para leer este manual atentamente, para utilizar su vehículo correctamente y proteger sus derechos.
- Este manual proporciona instrucciones y consejos importantes sobre la conducción diaria y el mantenimiento normal, para familiarizarle con el manejo del vehículo. Cuanto sepa más sobre su vehículo, cuanto más pueda garantizar la seguridad, la economía y el placer de conducción.
- Cualquier operación y uso incorrectos pueden dañar el vehículo, y también pueden resultar en la pérdida de sus derechos de mantenimiento o garantía.
- Los entornos extremos (como por debajo de -20°C o por encima de 40°C) pueden provocar daños en piezas críticas del vehículo (como la batería de alimentación) o incluso incapacitarlo para conducir.
- Cuando la batería de alimentación del vehículo toca el suelo, el vehículo choca o se sumerge en agua, se muestran señal de alarmas de mal funcionamiento graves (como sobretensión de la batería de alimentación, sobretemperatura, aislamiento deficiente y sobretemperatura de la toma de carga, etc.) en el cuadro de instrumentos y la caja de la batería de alimentación y el conector están deformados o agrietados gravemente, póngase en contacto con el la estación de servicio autorizada de vehículos de nueva energía para su inspección y reparación de inmediato.
- El mantenimiento regular ayuda a mantener el rendimiento del vehículo y su valor de segunda mano. Las estaciones de servicio autorizadas en todo el país tienen muchos expertos de mantenimiento quienes pueden brindar servicios en cualquier momento. El personal de servicio capacitado profesionalmente de cada estación de servicio autorizada para vehículos de nueva energía puede reparar correctamente su vehículo y el equipo de a bordo. Las partes de repuesto proporcionadas por las estaciones de servicio autorizadas son también las partes de repuesto originales.
- Este manual describe que el rango máximo del equipo que se instala en este vehículo al tiempo de impresión, que es todas las configuraciones estándar y opcionales de este vehículo. Algunos equipos se suministran en el futuro o solo disponibles para ciertos destinos. Por lo tanto, algunos artículos en el manual pueden no estar disponibles en su vehículo.

Inspección del Nuevo Vehículo

- La estación de servicio de vehículos de nueva energía ha inspeccionado su vehículo de acuerdo con la regulación antes de entregarle el vehículo.

- La estación de servicio autorizada de vehículos de nueva energía debe completar la fecha de entrega en el certificado de inspección y colocar el sello oficial del concesionario.
- La estación de servicio inspeccionará todo el rendimiento del vehículo para usted según la "Tarjeta de Entrega del Vehículo de Energía Nueva", que será firmada por el vendedor y el usuario. Además, el consultor de servicio presentará la operación básica del vehículo.

Tarjeta de Entrega de Vehículos de Energía Nueva

Tipo	No.	Artículo	Si Aprueba Inspección y Explicación Claramente	
Rendimiento del Vehículo	1	Código VIN, número del motor eléctrico de accionamiento y placa de identificación, etc.	Sí ☐	No ☐
	2	Cerraduras y llaves de vehículo entero	Sí ☐	No ☐
	3	Inspección de todas las luces	Sí ☐	No ☐
	4	Vidrios para todo el vehículo	Sí ☐	No ☐
	5	Velocímetro, medidor de potencia, medidor de carga de la batería de alimentación, contador de kilómetros de conducción	Sí ☐	No ☐
	6	Neumático, herramientas de repuesto y manual de usuario, chaleco reflectante	Sí ☐	No ☐
	7	Cinturón de seguridad, asiento, interruptor y salida de A/C, caja de almacenamiento y parasol, cargador inalámbrico de teléfono	Sí ☐	No ☐
	8	Regulador de vidrio, espejo retrovisor, limpiaparabrisas, lavaparabrisas, bocina, sistema de audio y antena, techo corredizo panorámico, radar de estacionamiento	Sí ☐	No ☐
	9	Asientos, cinturones de seguridad, interruptores y salida del aire acondicionado, guantera y viseras	Sí ☐	No ☐

Tipo	No.	Artículo	Si Aprueba Inspección y Explicación Claramente	
	10	Ventana, espejo retrovisor, limpiaparabrisas y lavaparabrisas, batería, sistema de radar de estacionamiento, bocina, techo corredizo panorámico, sistema de audio y antena	Sí ☐	No ☐
Operación de Conocimientos Básicos	1	Operación y precauciones de carga de la batería de alimentación	Sí ☐	No ☐
	2	Operación normal durante el periodo de rodaje	Sí ☐	No ☐
	3	Operación de cada luz	Sí ☐	No ☐
	4	Conozca la luz de advertencia y el indicador	Sí ☐	No ☐
	5	Periodo de mantenimiento correcto/kilometraje	Sí ☐	No ☐
	6	Mantenimiento del vehículo en invierno/verano	Sí ☐	No ☐
	7	Completa comprensión del sistema de enfriamiento y uso normal del líquido refrigerante	Sí ☐	No ☐
	8	Funcionamiento correcto del aire acondicionado	Sí ☐	No ☐
	9	Precauciones para el arranque del vehículo	Sí ☐	No ☐
	10	Funcionamiento correcto del sistema de audio	Sí ☐	No ☐
	11	Uso correcto del techo corredizo	Sí ☐	No ☐
	12	Precauciones para el arranque del vehículo, la conducción	Sí ☐	No ☐
Firma del Personal de Ventas: Fecha: Firma del Cliente: Fecha:				

Tarjeta de Servicio de Consulta "Presencial" (Distribuidor)

Tabla 1 (retención de estaciones de servicio)

Nombre del Cliente: Modelo de Vehículo: Fecha de Compra: Departamento de Ventas y Servicios: Número de Identificación del Vehículo (VIN):	
El usuario debe confirmar lo siguiente:	
Ⅰ. Confirmación de los Artículos de Entrega del Vehículo (Marque el " √ " para Sí y el "×" para No)	
□	Ha introducido el funcionamiento básico del vehículo y realizado la inspección de entrega
□	Han explicado las políticas de garantía
□	Ha explicado las precauciones de conducción
□	Ha explicado la importancia del mantenimiento regular y del calendario de mantenimiento periódico
□	Ha explicado la importancia de mantener/reparar el vehículo en estación de servicio autorizada para vehículos de nueva energía
□	Ha entregado el Manual de Usuario al usuario y le ha recordado que lo lea.
□	Haber informado de la función de línea directa de servicio y del método de uso a la empresa de vehículos de nueva energía
Ⅱ. Introducción al Modo de Servicio Consultivo "Presencial" (Marque " √ " para Sí y "×" para No)	
□	Si tienes preguntas y demandas, consulta a un asesor de servicio
□	El consultor de servicio es la única persona autorizada por la estación de servicio para comunicarse
□	Su consultor de servicio está dedicado a servirle: "Presencial"
□	Si el usuario no está satisfecho con el consultor de servicio actual, puede seleccionar uno nuevo
Ⅲ. Introducción de Trabajo Principal del Consultor de Servicio (Marque " √ " para Sí y "×" para No)	
□	Recepción de servicio durante el servicio y mantenimiento
□	Visita de regreso para atención de mantenimiento regular
□	Visita de regreso para saludo regular
□	Visita de regreso para atención de actividad de servicio

☐	Saludos de fiestas importantes
☐	Aceptación de quejas.
☐	Responda la consulta de servicio/mantenimiento
☐	Reserva de servicio/mantenimiento
☐	Recordatorios de inspección anual
☐	Otros asuntos que el cliente demanda
IV. Establecimiento de Relación de Servicio Consultivo "Presencial"	
Tarjeta de Presentación del Asesor de Servicio	
Firma del Usuario/Fecha:	
Firma del Asesor de Servicio/Fecha:	

Tabla 2 (retención de cliente)

Nombre del Cliente: Modelo de Vehículo: Fecha de Compra: Departamento de Ventas y Servicios: Número de Identificación del Vehículo (VIN):	
El usuario debe confirmar lo siguiente:	
Ⅰ. Confirmación de los Artículos de Entrega del Vehículo (Marque el " √ " para Sí y el "×" para No)	
□	Ha introducido el funcionamiento básico del vehículo y realizado la inspección de entrega
□	Han explicado las políticas de garantía
□	Ha explicado las precauciones de conducción
□	Ha explicado la importancia del mantenimiento regular y del calendario de mantenimiento periódico
□	Ha explicado la importancia de mantener/reparar el vehículo en estación de servicio autorizada para vehículos de nueva energía
□	Ha entregado el Manual de Usuario al usuario y le ha recordado que lo lea.
□	Haber informado de la función de línea directa de servicio y del método de uso a la empresa de vehículos de nueva energía
Ⅱ. Introducción al Modo de Servicio Consultivo "Presencial" (Marque " √ " para Sí y "×" para No)	
□	Si tienes preguntas y demandas, consulta a un asesor de servicio
□	El consultor de servicio es la única persona autorizada por la estación de servicio para comunicarse
□	Su consultor de servicio está dedicado a servirle: "Presencial"
□	Si el usuario no está satisfecho con el consultor de servicio actual, puede seleccionar uno nuevo
Ⅲ. Introducción de Trabajo Principal del Consultor de Servicio (Marque " √ " para Sí y "×" para No)	
□	Recepción de servicio durante el servicio y mantenimiento
□	Visita de regreso para atención de mantenimiento regular
□	Visita de regreso para saludo regular
□	Visita de regreso para atención de actividad de servicio
□	Saludos de fiestas importantes

☐	Aceptación de quejas.
☐	Responda la consulta de servicio/mantenimiento
☐	Reserva de servicio/mantenimiento
☐	Recordatorios de inspección anual
☐	Otros asuntos que el cliente demanda
Ⅳ. Establecimiento de Relación de Servicio Consultivo "Presencial"	
Tarjeta de Presentación del Asesor de Servicio	
Firma del Usuario/Fecha:	
Firma del Asesor de Servicio/Fecha:	

Rodaje del Vehículo Nuevo

Por errores de mecanizado y montaje, cuando o en el uso de su vehículo nuevo en las etapas iniciales, la resistencia a la fricción entre las partes móviles de un vehículo nuevo es mucho mayor de lo normal. El efecto de rodaje del uso inicial tendrá un gran impacto en la vida útil, la confiabilidad operativa y la economía del vehículo, por lo que el uso de un vehículo nuevo debe cumplirse estrictamente con las regulaciones de rodaje (El período de rodaje es de 3.000 kilómetros en general).

Regulaciones de rodaje en los primeros 1.000 km:

La velocidad de conducción no debería superar los 100 km/h.

Regulaciones de rodaje entre de 1.000 km a 1.500 km:

Aumente gradualmente a la velocidad máxima del vehículo para conducir.

Precauciones después del rodaje:

Cuando se empiezan a utilizar neumáticos nuevos, no se dispone de la mejor adherencia. Por lo tanto, los neumáticos nuevos también necesitan rodaje, por lo que el vehículo debe conducirse lentamente y especialmente con cuidado dentro de los primeros 100 km.

Los forros de freno nuevos también necesitan un rodaje, porque el freno no puede proporcionar una fricción de frenado ideal durante los primeros 200 km de conducción. Si el efecto de frenado es un poco pobre en esta etapa, pise el pedal con más fuerza. Esta condición también se aplica a cada reemplazo posterior de pastilla de freno.

Después de que un vehículo nuevo recorra 800 km, apriete las tuercas de rueda al torque especificado. Además, si ha reemplazado la rueda o aflojado las tuercas de rueda, apriete las tuercas de rueda con el torque especificado después de conducir por 800 km.

1-4. Introducción al Manual del Propietario

Notas Para el Usuario

1. El vehículo es un vehículo eléctrico de batería, el principio de funcionamiento y las características de muchas piezas y sistemas son muy diferentes de los de los vehículos de combustible tradicionales. Por lo tanto, es importante leer atentamente las instrucciones de este manual para su seguridad personal y el uso seguro del vehículo. Ignorar estas instrucciones puede tener graves consecuencias para la seguridad de los conductores y pasajeros y para las prestaciones del vehículo Y también puede resultar en la pérdida de sus derechos de mantenimiento o garantía.
2. El vehículo está equipado con dos tipos de baterías, una es la batería de alimentación, que se utiliza para suministrar energía al motor eléctrico para accionar el vehículo; la otra es una batería de 12 V (denominada batería de bajo voltaje) situada en el compartimento delantero, su función es la misma

que la batería del vehículo de combustible tradicional, que se utiliza para suministrar energía a los faros delanteros, audio, bocina y otros sistemas eléctricos de bajo voltaje. La alimentación de la batería de bajo voltaje procede de la batería de alimentación.

3. El vehículo se conduce mediante baterías eléctricas y no necesita ser propulsado por un motor, que es la principal diferencia con los vehículos de combustible tradicionales. Este vehículo utiliza la batería de alimentación para almacenar la energía eléctrica, la batería de alimentación debe estar completamente cargada tan pronto como sea posible antes de funcionar. La batería de alimentación está en un estado de descarga gradual durante la conducción. Cuando la batería de alimentación está baja, hay que cargarla. De lo contrario, el vehículo no podrá conducir.
4. No toque los componentes de alto voltaje con las manos desnudas cuando el alto voltaje no esté desconectado. Los componentes de alto voltaje incluyen: Controlador del motor eléctrico de accionamiento, dispositivo de arnés de cables de alimentación, cargador de a bordo, cable principal de alta tensión, enchufe de carga rápida, toma de carga rápida, batería de alimentación, motor eléctrico de accionamiento, toma de carga lenta y enchufe de carga lenta. Los cables de alto voltaje del vehículo están envueltos con fuelles de color naranja, preste atención a su identificación.
5. El vehículo está equipado con sistema de frenos antibloqueo, pise directamente a fondo el pedal del freno en caso de frenada de emergencia, no pise ligeramente el pedal del freno.
6. El vehículo puede utilizar una fuente de alimentación externa para cargar la batería de alimentación. Además, cuando el vehículo está frenando, el motor eléctrico de accionamiento convierte la energía cinética del vehículo en energía eléctrica y se almacena en la batería de alimentación, ampliando así el kilometraje de conducción del vehículo, lo que se denomina recuperación de energía.
7. El vehículo está equipado con función de marcha lenta, es decir, cuando el vehículo está en estado conducible (se enciende el indicador READY) y la posición de la marcha está en D/R, suelte el pedal del freno, el freno de estacionamiento electrónico se suelta automáticamente y el vehículo avanzará o retrocederá lentamente.
8. Verifique con frecuencia el desgaste y la presión de los neumáticos, tal como se recomienda en este manual.
9. Por favor, utilice el aceite recomendado en este manual y manténgalo de acuerdo con los requisitos del manual, lo que prolongará eficazmente la vida útil del vehículo.
10. El vehículo está equipado con airbag. Para garantizar la seguridad de los niños, nunca instale el sistema de retención infantil orientado hacia atrás en el asiento protegido por el airbag delantero (estado activo).
11. Para garantizar la seguridad en la conducción, no retire nunca las piezas del vehículo, especialmente las del chasis. Debido a que algunos

sujetadores del vehículo están recubiertos con medios antiaflojamiento, no pueden volver a utilizarse después de desmontaje.

12. Nunca modifique o instale equipos a productos de la empresa. Nuestra empresa no puede asumir ninguna responsabilidad por pérdidas directas o indirectas resultantes de ello.
13. No enjuague el conector del chasis con una pistola de agua cuando limpie el vehículo.
14. El entorno del vehículo debe estar libre de corrosivos, explosivos y gases que destruyan el aislamiento o el polvo conductor, y la temperatura no debe ser demasiado alta ni demasiado baja.
15. No toque nunca con ambas manos los polos positivo y negativo de la batería de alimentación.
16. No aplaste, perfore ni queme nunca la batería de alimentación para destruirla.
17. Nunca procese y almacene por su cuenta baterías de alimentación usadas, que serán procesadas por una estación de servicio autorizada para vehículos de nueva energía.

1-5. Precauciones Antes de Conducción del Vehículo

Verificación de Seguridad

Es mejor realizar un cheque de seguridad antes de conducir un vehículo. Unos pocos minutos de revisión pueden ayudarle a conducir de forma segura y agradable.

Antes de Arrancar el Vehículo

■ Fuera del vehículo

1. Neumáticos (incluido neumático de repuesto): Revise la presión de los neumáticos con un medidor de presión de los neumáticos y revise cuidadosamente en busca de cortes, daños o desgaste excesivo.
2. Pernos de las ruedas: Asegúrese de que los pernos no falten ni estén sueltos.
3. Fugas de líquidos: Después de que el vehículo haya estado estacionado por un tiempo, revise debajo por fugas, líquido refrigerante u otros líquidos (Es normal el agua que gotea del aire acondicionado después de su uso).
4. Luces: Asegúrese de que los faros delanteros, las luces de conducción diurna, las luces de freno, las luces antiniebla, las luces de señal de giro y otras luces estén funcionando correctamente.

■ Interior del vehículo

1. Herramientas de repuesto: Asegúrese de que tenga herramienta de repuesto, tales como gato, llave para tornillo de rueda y neumático de repuesto.
2. Cinturones de seguridad: Verifique si las hebillas se pueden abrochar de forma segura. Verifique que los cinturones no estén gastados o deshilachados.
3. Cuadro de instrumentos y controles: Asegúrese especialmente de que las luces indicadoras de mal funcionamiento, los indicadores luminosos y los controles funcionan correctamente.
4. Frenos: Verifique que el pedal tenga suficiente espacio libre.

■ Compartimento delantero

1. Fusible de repuesto: Verifique que los fusibles de repuesto estén disponibles. Todos los fusibles con amperaje nominal designados en la tapa de la caja de fusibles se deben proporcionar.
2. Nivel de líquido refrigerante: Asegúrese de que el nivel de líquido refrigerante esté adecuado.
3. Baterías y cables: Revise si hay terminales corroídos o sueltos, y la carcasa agrietada. Revise que los cables estén en buena condición y conexiones.
4. Cableado: Revise que si los cables estén dañados, sueltos o rotos.

■ Capó

Verifique que el capó se encuentre completamente bloqueado antes de conducir. De lo contrario, el capó puede inclinarse hacia arriba y bloquear la vista frontal cuando el vehículo se encuentre en movimiento, lo que podría ocasionar un accidente.

Al Conducir

1. Indicadores y medidores: Asegúrese de que los manómetros y medidores funcionen correctamente.
2. Frenos: En un lugar seguro, revise que el vehículo no se mueva hacia un lado cuando se aplican frenos.
3. Otras condiciones irregulares: Revise que las partes no estén sueltas ni fugas. Escuche si salga ruidos extraños.

Operaciones de Estacionamiento

El estacionamiento adecuado es una parte importante de la conducción segura. El vehículo debe estar aparcado en un lugar con calzada ancha, buena vista y sin impacto en el tráfico. Los pasos de la operación de estacionamiento son los siguientes:

1. Pise el pedal del freno hasta que el vehículo esté completamente parado.
2. Confirme que el estacionamiento electrónico esté habilitado.
3. Mueva la palanca de cambios a la posición "P".
4. Apague el vehículo.

⚠ PRECAUCIÓN
Cuando salga del auto, asegúrese de bloquear su vehículo y llevarse la llave con usted.

Estacionamiento en Pendientes

El estacionamiento del vehículo en una pendiente es posible principalmente gracias a la fuerza del freno de estacionamiento. El no accionar el freno de estacionamiento o cualquier mal funcionamiento de los frenos puede provocar el deslizamiento del vehículo por una pendiente y lesiones personales o daños al vehículo. Cuando estacione en una pendiente, es mejor hacer que las ruedas hacia un lado del vehículo, para evitar que el vehículo se mueva accidentalmente.

■ Estacionamiento en cuesta abajo con bordillo

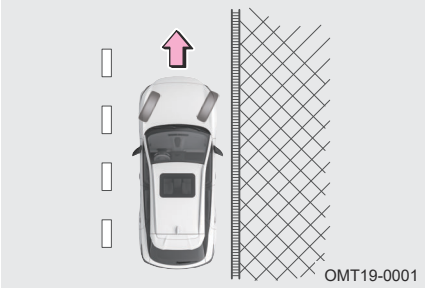

Si hay bordillo al borde de la carretera, gire el volante hacia derecha en un cierto ángulo para hacer que la parte delantera de la rueda delantera derecha se acerque o contra bordillo, para evitar que el vehículo se deslice hacia adelante a lo largo de la pendiente, luego aplique el freno de estacionamiento.

■ Estacionamiento en cuesta arriba con bordillo

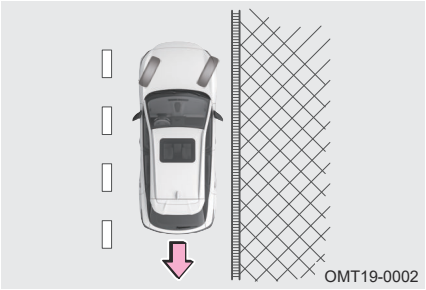

Si hay bordillo al borde de la carretera, gire el volante hacia la izquierda en un cierto ángulo para hacer que la parte trasera de la rueda delantera derecha se acerque o contra bordillo, para evitar que el vehículo se deslice hacia atrás a lo largo de la pendiente, luego aplique el freno de estacionamiento.

■ Estacionamiento en cuesta arriba o cuesta abajo (sin bordillo)

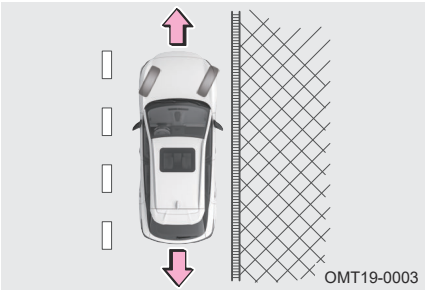

Si no hay bordillo al borde de la carretera, gire el volante a la derecha en un ángulo grande, para evitar que el vehículo conduzca hacia el centro de la carretera después de deslizarse hacia adelante/atrás a lo largo de la pendiente. Gire el volante a un lado de la carretera para que el vehículo esté lejos del centro de la carretera cuando se mueve, luego aplique el freno de estacionamiento.

■ Transporte de pasajeros

Antes de conducir, asegúrese de que todos los pasajeros se sienten en sus asientos con sus cinturones de seguridad abrochados adecuadamente. No permita que los pasajeros se sienten en lugares donde no haya asientos ni cinturones de seguridad, ya que pueden sufrir lesiones graves en caso de colisión.

■ Bloqueo de vehículo

- Cuando deje el vehículo sin vigilancia, lleve con usted la llave inteligente y cierre todas las puertas, incluso si aparca el vehículo en el garaje o en la carretera fuera de su casa.
- El vehículo debe estacionarse en lugares luminosos y espaciosos tanto como sea posible, y no exponer objetos de valor.

1-6. Precauciones para Conducción Bajo la Lluvia

Cuando Conduce Sobre Superficies de Carreteras Resbaladizas

Cuando esté lloviendo, conduzca con cuidado, porque la visibilidad se reducirá, las ventanas pueden empañarse y el camino estará resbaladizo.

- No conduzca a alta velocidad cuando circule por una autopista con lluvia, porque puede haber una capa de agua entre los neumáticos y la superficie de la carretera, impidiendo que el sistema de dirección y los frenos funcionen correctamente.

⚠ PRECAUCIÓN

- Frenar, acelerar o girar repentinamente en superficies resbalosas puede causar que las ruedas se resbalen y se reduzca su habilidad para controlar el vehículo, lo que podría resultar en un accidente.
- Después de conducir a través de un charco, pise levemente el pedal de freno para verificar que los frenos funcionen de manera correcta. Los forros de freno mojados pueden impedir que los frenos funcionen de forma adecuada. Si el forro de freno de un lado está húmedo y no funciona correctamente, el control de la dirección se podría ver afectado, lo que podría causar un accidente.

Conducir Sobre Agua

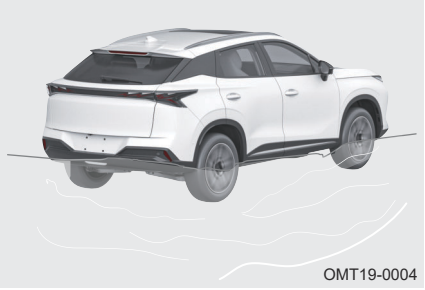
OMT19-0004

El vehículo se podría ver gravemente dañado al conducir en una carretera que se ha inundado después de una lluvia intensa. Si es inevitable conducir sobre agua, revise la profundidad de agua y conduzca lentamente y cuidadosamente.

⚠ PRECAUCIÓN

- Nunca conduzca sobre agua que sea más profunda que la llanta de rueda.
- El agua puede limpiar la grasa de los rodamientos de la rueda, provocando oxidación y abrasión prematura.
- Conducir a través de agua puede dañar los componentes del tren de transmisión de su vehículo. Siempre inspeccione visualmente los líquidos de su vehículo en busca de signos de fugas después de conducir por agua. No siga operando el vehículo si hay fugas de líquidos, porque podría causar más daño.
- El desempeño de la tracción y del freno del vehículo disminuirá al conducir por agua. Aumentará la distancia de frenado. La arena y el barro que se han acumulado en los discos de freno podrían afectar la eficiencia de los frenos, así como dañar los componentes de ese sistema. Después de conducir por agua, pise ligeramente el pedal de freno repetidas veces para secar los frenos.

1-7. Precauciones para Conducir en Invierno

Consejos para Conducir en Invierno

- Líquido refrigerante: Verifique que el líquido refrigerante tenga una función anticongelante. Utilice únicamente el líquido refrigerante recomendado.
- Baterías y cables: La baja temperatura reducirá la energía de cualquier batería. Se debería almacenar la suficiente energía en la batería para arrancar en el invierno.
- Bloqueos de las puertas: Evite que se congelen los bloqueos de las puertas. Se debería rociar agente anticongelante o glicerina en los orificios de bloqueos de las puertas.
- Líquido de lavado: Use un líquido de lavado que contenga anticongelante. Este producto está disponible en las estaciones de servicio autorizadas y en la mayoría de los distribuidores de componentes de vehículos.
- Tapabarros: Evite que se acumule hielo y nieve en los tapabarros. De lo contrario, podría causar dificultades en la dirección. Cuando conduzca en clima frío, debería detener el vehículo a menudo para revisar la acumulación de hielo y nieve debajo de los tapabarros. Se recomienda que lleve consigo los artículos de emergencia necesarios según los diferentes destinos de conducción. Artículos que deben poner en el vehículo: Cadenas de neumáticos, raspador de nieve para ventana, bolsa de arena o sal, luz intermitente, pala, cables de cruzado, etc.

⚠ PRECAUCIÓN

- No use agua como sustituto del líquido refrigerante.
- No utilice líquido refrigerante u otro líquido de lavado alternativo, de lo contrario dañará la pintura del vehículo.

Conducción en Camino Cubierto de Hielo o Nieve

OMT19-0005

Acelerar rápidamente en superficies de camino resbalosas, tales como caminos cubiertos con agua o nieve, podría causar que las ruedas traseras se desvíen hacia la derecha o hacia la izquierda. Por lo tanto, conduzca a baja velocidad y opere con cuidado.

Es posible formar una capa de película de agua entre la rueda y la superficie del camino al conducir por carreteras mojadas o fangosas. Esto podría prevenir que el sistema de dirección y los frenos funcionen de manera correcta. Se recomienda que habilites la función de ESP en esta ocasión.

■ Conducir fuera del cieno, hielo y nieve

Si la rueda motriz está atascada en cieno o hielo y nieve, intenta sacudir el vehículo a baja velocidad y conduce adelante y atrás repetidamente. Mueva la palanca de cambios adelante y atrás varias veces y pulse ligeramente el pedal del acelerador.

Cadenas de Neumáticos

Adquiera un juego de cadenas de neumáticos que coincidan con el tamaño de los neumáticos de su vehículo. Preste atención a las siguientes precauciones al instalar y quitar cadenas:

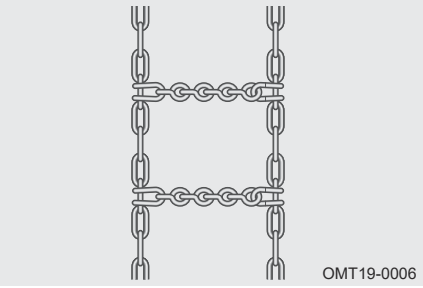
OMT19-0006

1. Siga las regulaciones locales sobre el uso de cadenas;
2. Instale y retire las cadenas de los neumáticos en un lugar seguro;
3. Instale las cadenas de los neumáticos siguiendo las instrucciones proporcionadas;
4. Siga las regulaciones locales sobre el uso de cadenas;

5. Se recomienda usar cadenas de tendones de vacuno o cadenas de caucho con un grosor no superior a 12 mm, de lo contrario, los neumáticos, las llantas, el sistema de accionamiento, el sistema de frenos y las placas protectoras de las ruedas pueden dañarse. No están cubiertos por la garantía los daños del vehículo resultados por el uso incorrecto de cadenas;
6. Consulte a la estación de servicio autorizada para más detalles de ruedas y tamaño de neumáticos.

⚠ PRECAUCIÓN

Siga las siguientes precauciones para reducir el riesgo de accidentes. De lo contrario, podría ser más difícil conducir el vehículo de manera segura, lo que podría causar heridas serias o fatales.

- Las regulaciones en torno al uso de cadenas de rueda varían de acuerdo con la ubicación y el tipo de camino. Siempre revise las regulaciones locales antes de instalar las cadenas;
- Asegúrese de utilizar cadenas que sean adecuadas para su vehículo. La instalación de la cadena afectará el manejo del vehículo, por favor maneje con cuidado. El uso de cadenas inadecuadas o la instalación inadecuada de cadenas puede causar un accidente y provocar daños;
- Siga las instrucciones proporcionadas por el fabricante de las cadenas para instalar y quitar las cadenas, el vehículo debe estar estacionado en un lugar seguro antes de la instalación y el desmontaje. Asegúrese de apagar el vehículo antes de instalar las cadenas (la transmisión automática está en la posición de P), si es necesario, coloque las señales de advertencia de tráfico;
- No conduzca el vehículo a más de 30 km/h cuando las cadenas estén instaladas en el vehículo, o consulte el límite de velocidad del vehículo especificado por el fabricante de las cadenas, lo que sea más bajo. Debe evitar condiciones peligrosas en la carretera, como tumbos, baches, curvas pronunciadas, etc. al instalar cadenas, no gires el volante bruscamente, bloquee el freno con urgencia, acelere o desacelere repentinamente, etc.

1-8. Aviso de Ciberseguridad

Aviso de Actualización o Terminación del Servicio de Soporte de Ciberseguridad

La empresa ha prestado servicios del soporte de ciberseguridad en el software y equipos correspondientes del servicio de Internet del Vehículo, y actualiza o finaliza este servicio regularmente o irregularmente.

El vehículo desechado dejará de prestar Servicios de Seguridad de Red; Servicios de Seguridad de Red mantendrá el servicio esencial después de que se descontinúe el vehículo durante 10 años.

Podemos notificar a los clientes a través de anuncios en el sitio web, correos electrónicos, sistemas en el vehículo, mensajes de texto en el teléfono móvil, llamadas de voz, etc. según el contenido específico de la notificación.

Los correos electrónicos, SMS y llamadas de voz se enviarán a la dirección del correo electrónico y al teléfono móvil enumerados en la información de registro de la cuenta del cliente.

Aviso de Ciberseguridad para Desguace o Reventa

Antes de revender o desguazar el vehículo, es decir, cuando ya no sostenga el vehículo, debe borrar la información personal en la terminal del vehículo usted mismo.

La empresa no asume ninguna responsabilidad si la información personal de la terminal del vehículo se filtra a un tercero debido a una operación incorrecta.

SISTEMA ELÉCTRICO DE BATERÍA

2-1. Sistema Eléctrico de Batería

Sistema Eléctrico de Batería 24

Precauciones de Uso de la Batería de Alimentación 24

Precauciones de Uso para Vehículo Eléctrico 25

Requisitos de Recuperación y Información del Procedimiento de la Batería de Alimentación 31

2-2. Instrucciones de Carga

Precauciones de Carga..... 32

Tapón del Puerto de Carga 34

Dispositivo de Carga..... 35

Carga de CA (Carga Lenta)..... 38

Carga de CC (Carga Rápida) 41

Nueva Energía (Tipo A)..... 42

Nueva Energía (Tipo B)..... 43

Recarga Inteligente 45

Sonido de Advertencia de Peatón a Baja Velocidad..... 45

2-1. Sistema Eléctrico de Batería

Sistema Eléctrico de Batería

Presentación del vehículo de batería eléctrica

Este es un vehículo eléctrico de batería, el principio de funcionamiento y las características de muchas piezas y sistemas son muy diferentes de los de los vehículos de combustible tradicionales. Por lo tanto, es importante leer atentamente las instrucciones de este manual para su seguridad personal y el uso seguro del vehículo. Ignorar estas instrucciones puede tener graves consecuencias para la seguridad de los conductores y pasajeros y para las prestaciones del vehículo, además de suponer la pérdida de sus derechos de mantenimiento o garantía.

El vehículo se conduce mediante baterías eléctricas y no necesita ser propulsado por un motor, que es la principal diferencia con los vehículos de combustible tradicionales. Este vehículo utiliza la batería de alimentación para almacenar la energía eléctrica, la batería de alimentación debe estar completamente cargada antes de correr. En el proceso de conducción del vehículo, la batería de alimentación se encuentra en un estado de descarga gradual. Cuando la batería de alimentación está baja, hay que cargarla. De lo contrario, el vehículo no podrá conducir. El vehículo adopta dos métodos de carga: Carga lenta de CA y carga rápida de CC. La carga lenta de CA incluye la carga lenta con pila de carga especial y la carga lenta con cable de carga de emergencia portátil.

Precauciones de Uso de la Batería de Alimentación

Con el aumento de la vida útil y los tiempos de carga, la capacidad de la batería de alimentación disminuirá y el kilometraje de conducción se reducirá, lo cual es normal. El kilometraje de conducción y la capacidad de la batería de alimentación se ven afectados por los hábitos de conducción, las condiciones de aparcamiento, el modo de carga y la temperatura de la batería de alimentación, etc. Observe las siguientes sugerencias:

1. Cuando el vehículo se indica que se cargue, la carga debe realizarse lo antes posible para proteger el ciclo de la vida útil de la batería de alimentación.
2. La vida útil de la batería de alimentación está relacionada con la profundidad de descarga. Para evitar una descarga profunda de la batería de alimentación, la batería de alimentación debe cargarse a tiempo cuando el vehículo está fuera de uso, lo que favorece el uso de servicio cíclico de la batería de alimentación y mejora su vida útil. Evite la situación de que la batería no se cargue durante mucho tiempo después de que se produzca la indicación de carga, puede dañar la batería de alimentación.
3. Conduzca el vehículo suavemente. Acelerar y decelerar rápidamente no favorece el uso de la batería de alimentación durante la conducción. Se

recomienda mantener una aceleración lenta y evitar en lo posible las desaceleraciones bruscas, lo que puede mejorar significativamente el kilometraje de conducción y la vida útil del vehículo.

4. Evite estacione el vehículo en ambientes con altas temperaturas durante mucho tiempo. Cuando estacione el vehículo en verano, hágalo en un lugar fresco para evitar la luz solar directa y manténgalo alejado de fuentes de calor.
5. Evite estacionar el vehículo en entornos de baja temperatura, ya que si la temperatura exterior es muy baja, el interior de la batería de alimentación podría congelarse, lo que provocaría una falla de carga y la falla de proporcionar electricidad al vehículo. Estacione el vehículo a tiempo en un entorno cálido.
6. El tiempo de carga es largo al utilizar la carga de CA (carga lenta), pero es útil para proteger la batería de alimentación y extender la vida útil de servicio de la batería de alimentación. El tiempo de carga es corto al utilizar la carga de CC (carga rápida), pero afectará a la vida útil de servicio de la batería de alimentación.

LECTURA
El uso frecuente de la carga rápida afectará a la vida útil de la batería de alimentación. Se recomienda la carga lenta.

7. Durante la carga con la carga rápida de CC, se recomienda desenchufar la pistola de carga cuando la carga alcance el 90 % y no cargue hasta la carga completa, lo que es útil para proteger la batería de alimentación y extender la vida útil de servicio de la batería de alimentación.
8. Cuando la temperatura es alta en verano, el número de veces de carga rápida debe reducirse o no utilizarse, lo que es útil para proteger la batería de alimentación y prolongar la vida útil de la batería.
9. Si el vehículo está estacionado durante mucho tiempo, mantenga la carga de la batería de alimentación al 50% y desconecte el cable negativo de la batería de bajo voltaje. Se recomienda cargar una vez al mes. Conecte el cable negativo a la batería de bajo voltaje antes de cargarla.
10. Carga lenta CA y carga completa al menos una vez al mes, lo que ayuda a corregir la batería de alimentación.
11. No utilice nunca la batería de alimentación del vehículo para otros fines.

Precauciones de Uso para Vehículo Eléctrico

Este vehículo utiliza alto voltaje, hasta varios cientos de voltios. Siga la etiqueta de advertencia del vehículo. Para garantizar su seguridad, preste atención a los siguientes puntos durante el uso:

1. Por favor observe la etiqueta de advertencia adherida a las piezas del vehículo;

2. Antes de conducir el vehículo, asegúrese de sacar los cables de carga, que el puerto de carga esté correctamente cerrado y verifique que la luz de advertencia y el indicador del cuadro de instrumentos estén normales;
3. Al limpiar vehículos o en días lluviosos, cierre las puertas, el compartimento delantero, el portón trasero para evitar que el agua moje directamente el sistema de alto voltaje y la batería de alimentación, de lo contrario, provocará un cortocircuito en el sistema de alto voltaje.
4. Al salir del vehículo, ponga siempre la posición de marcha a P para evitar que el vehículo se mueva accidentalmente.
5. Cuando el vehículo está en estado READY y la posición de la marcha está en D/R, si no se pisa el pedal del freno, el vehículo se deslizará.

LECTURA

- Cuando el vehículo se carga a baja temperatura, el tiempo de carga se ampliará.
- Cuando el vehículo se conduce a baja temperatura, debido a que la capacidad de descarga de la batería de alimentación se reducirá, el rendimiento de potencia y el kilometraje del vehículo del vehículo se reducirán, y se puede recuperar después de que la temperatura aumente.
- El vehículo está alimentado por la batería de alimentación para conducir el vehículo. La conducción de aceleración frecuente consumirá la batería de alimentación más rápido que la conducción a velocidad constante.
- Durante la carga lenta, el ventilador del compartimento delantero y la bomba de agua pueden funcionar, lo cual es un fenómeno normal.

Consejos para usar a alta y baja temperatura

■ Consejos para usar a alta temperatura

1. Trata de estacionar el vehículo en un lugar fresco o en un garaje subterráneo para cargarlo. Un entorno demasiado caliente no es favorable para el estado de carga y afecta a la vida útil de la batería de alimentación y del cargador integrado.
2. Durante el uso, el tiempo y la frecuencia de carga deben ajustarse con precisión a la situación real. Evite que la vida útil de la batería de alimentación se vea afectada por una descarga profunda.

■ Consejos para usar a baja temperatura

1. Trate de estacionar el vehículo en el refugio, lugar soleado o garaje para cargar, es mejor cargar en el garaje aislante;
2. Cargue el vehículo inmediatamente después de dejarlo de utilizar. La carga de la batería de alimentación se ve muy afectada por la temperatura. Después de conducir el vehículo durante cierta distancia, la temperatura de la batería de alimentación aumentará. En este momento, la velocidad de

carga se incrementará, lo que puede ahorrar el tiempo de calefacción de la batería de alimentación a baja temperatura;

3. Cuando la batería de alimentación está completamente cargada, se enciende el indicador verde de carga, desenchufe la pistola de carga cuando se utilice el vehículo;
4. Cuando la temperatura ambiente donde se encuentra el vehículo sea inferior a -10℃, trate de evitar el uso de la carga rápida. Se recomienda seleccionar la carga lenta para mantener la batería de alimentación en un estado óptimo.

⚠ PRECAUCIÓN

- No utilice la carga rápida cuando la temperatura de entorno sea demasiado baja o demasiado alta.
- El tiempo de carga se prolongará en entorno de baja temperatura. Al cargar en un entorno de baja temperatura, la batería de alimentación necesita calentarse, y el consumo de energía de carga aumentará, lo cual es normal.

Precauciones para utilizar vehículos en entornos extremadamente cálidos y fríos

La temperatura de entorno óptima para el vehículo es de unos 25℃. Utilizar y estacionar el vehículo en un entorno extremadamente cálido o frío tendrá un cierto impacto en el funcionamiento y el rendimiento del vehículo. Si el vehículo debe utilizarse y estacionarse en este entorno, lea atentamente y siga los siguientes requisitos.

■ Entorno extremadamente cálido

1. No estacione el vehículo en ambientes con altas temperaturas (>40° C) durante mucho tiempo. Al estacionar el vehículo, estacione el vehículo en un entorno frío y evite cargarlo bajo la luz solar directa.
2. Cuando la temperatura del entorno es superior a 40°C, la alimentación del vehículo puede verse limitada o el tiempo de carga puede prolongarse, lo cual es normal.

■ Entorno extremadamente frío

1. Cuando el vehículo esté estacionado en un entorno extremadamente frío, utilice inmediatamente la carga lenta. Si el vehículo no se puede cargar a tiempo, la batería de alimentación no debe ser inferior al 60%.
2. No estacione el vehículo en un entorno con bajas temperaturas (< -20℃) durante mucho tiempo y estacione el vehículo en un entorno cálido a tiempo; Cuando la temperatura ambiente es inferior a -25℃, es posible que el vehículo no pueda conducir. En este punto, es necesario precalentar antes de conducir.

⚠ PRECAUCIÓN
Cualquier operación inadecuada del vehículo por usuario puede dañar el vehículo y también puede resultar en la pérdida de derechos de mantenimiento y garantía de su vehículo. Especialmente en ambientes extremos (como por debajo de -20℃ o por encima de 40℃), puede causar daños a componentes críticos de su vehículo (como la batería de alimentación), o incluso hacer que el vehículo no pueda conducir.

■ Consejos de seguridad de conducción en carreteras cubiertas de hielo y nieve

1. Verifique si el sistema de frenos es normal antes de conducir;
2. Reduzca la velocidad en carreteras cubiertas de hielo y nieve para evitar una aceleración rápida;
3. Mantenga una distancia de seguridad y conduzca por la vía del vehículo que le precede;
4. Evite frenar bruscamente, sobre todo pise ligeramente el pedal del freno;
5. Reduzca la velocidad antes de girar y tome la curva grande a menor velocidad;
6. Suba el limpiaparabrisas al estacionar para evitar que se congele.

⚠ PRECAUCIÓN
Debido a la corrosividad de la sal de deshielo, puede corroer la pintura del vehículo, el chasis, el circuito eléctrico y las líneas. Por lo tanto, después de conducir por la carretera rociada con sal de deshielo, el vehículo debe limpiarse a tiempo para evitar la corrosión.

Manejo de mal funcionamiento

Si ocurre alguna de las siguientes condiciones, se considerará como un fracaso. Póngase en contacto con la estación de servicio autorizada de vehículo de nueva energía para la inspección y reparación.

1. Después de que la batería de alimentación está completamente cargada, la batería de alimentación no se puede conectar cuando se arranca el vehículo, y el indicador de conexión del cable de carga y el indicador de corte de la batería de alimentación se encienden; Por favor, verifique si el cable de carga externo está desenchufado. El vehículo no puede conducir cuando el cable de carga externo está conectado.
2. El vehículo no tiene ninguna falla, pero no puede arrancar (el indicador READY no se enciende): Confirme que la posición de marcha está en N. Si no está en N, vuelva a ponerla en N antes de intentar arrancar el vehículo.
3. Después de arrancar el vehículo, la posición de marchas del cuadro de instrumentos parpadea y no se puede conducir el vehículo. La operación de

cambio es incorrecta, por favor, siga las normas y pise suavemente el pedal del freno para cambiar.

4. El indicador de límite de potencia se enciende (este indicador también se encenderá cuando la temperatura de la batería de alimentación sea demasiado alta), lo que indica que el rendimiento de potencia se reduce y la velocidad máxima del vehículo se limita; El indicador de mal funcionamiento del sistema del vehículo, el indicador de mal funcionamiento de la batería de alimentación y el indicador de mal funcionamiento del motor eléctrico y el controlador se encienden, lo que indica que el vehículo no puede conducir. Póngase en contacto con la estación de servicio autorizada de vehículo de nueva energía para la inspección y reparación a tiempo.
5. Cuando se produzcan otros fallos, póngase en contacto con personal profesional de una estación de servicio autorizada del vehículo de nueva energía para su inspección y reparación.

⚠ PRECAUCIÓN

- Si se enciende el indicador de advertencia de baja batería de alimentación, cargue el vehículo lo antes posible.
- Cuando el vehículo no se utilice durante un largo periodo de tiempo, se recomienda desconectar el cable negativo de la batería del compartimento delantero para evitar que la batería se agote.
- No estacione el vehículo por mucho tiempo. Para facilitar su vida útil, coloque el vehículo en un entorno fresco y almacénelo con aproximadamente el 50% de la capacidad de la batería.
- Para la inspección del estado de la batería de alimentación y el mantenimiento equilibrado, vaya a la estación de servicio autorizada del vehículo de nueva energía.

Sistema de desconexión de emergencia

■ Función de apagado automático de falla de alto voltaje

El vehículo está equipado con una función de protección de apagado automático por falla de alto voltaje. Cuando los componentes de alto voltaje del vehículo están funcionando mal, el vehículo cortará automáticamente la fuente de alimentación de alto voltaje para proteger a las personas en el vehículo. Cuando se encienden los siguientes indicadores en el cuadro de instrumentos, el vehículo cortará automáticamente la fuente de alimentación de alto voltaje:

1. El indicador de avería de aislamiento y el indicador de corte de batería de alimentación se encienden al mismo tiempo, indica que los componentes de alto voltaje en el vehículo presentan una falla de aislamiento. En este momento, el vehículo cortará automáticamente el alto voltaje.
2. El indicador de avería de la batería de alimentación y el indicador de corte de la batería de alimentación se encienden al mismo tiempo, indica que la

batería de alimentación ocurre un mal funcionamiento. En este momento, el vehículo cortará automáticamente el alto voltaje.

3. El indicador de avería del sistema del vehículo y el indicador de corte de la batería de alimentación se encienden al mismo tiempo, indica que el sistema del vehículo no funciona correctamente. En este momento, el vehículo cortará automáticamente el alto voltaje.
4. El indicador de avería del motor eléctrico y del controlador y el indicador de corte de la batería de alimentación se encienden al mismo tiempo, indica que el sistema de accionamiento eléctrico está en mal funcionamiento. En este momento, el vehículo cortará automáticamente el alto voltaje.
5. El indicador de temperatura anormal de la batería de alimentación y el indicador de corte de la batería de alimentación se encienden al mismo tiempo, indicando que la temperatura de la batería de alimentación es demasiado alta. En este momento, el vehículo cortará automáticamente el alto voltaje, y el vehículo puede arrancarse normalmente después de que reduce la temperatura de la batería de alimentación.
6. El indicador de temperatura anormal de la batería de alimentación parpadea y el indicador de corte de la batería de alimentación se enciende al mismo tiempo, lo que indica que la temperatura de la batería de alimentación es demasiado baja. En este momento, el vehículo cortará automáticamente el alto voltaje, y el vehículo puede arrancarse normalmente después de que aumenta la temperatura de la batería de alimentación.

⚠ PRECAUCIÓN

- Cuando ocurre la falla de apagado, póngase en contacto con la estación de servicio autorizada del vehículo de nueva energía para su inspección y reparación inmediatamente. Cuando ocurre falla de apagado durante la conducción, el vehículo estará en la condición de conducción por desliz. En este momento, la luz de advertencia de peligro debe encenderse y conduce el vehículo hacia el carril de emergencia o un lugar seguro, luego póngase en contacto con la estación de servicio autorizada del vehículo de nueva energía para su inspección y reparación inmediatamente.
- Durante o después de la carga, el vehículo no puede arrancarse sin quitar la pistola de carga. En este momento, saque la pistola de carga para reiniciar el vehículo.

Función de apagado automático después de la colisión

Cuando el vehículo está involucrado en una colisión y la velocidad relativa alcanza el umbral establecido, el vehículo cortará automáticamente el alto voltaje, y el indicador de mal funcionamiento del sistema del vehículo, el indicador de corte de la batería de alimentación y indicador de señal de giro en el cuadro de instrumentos se encenderán al mismo tiempo.

■ Medida de seguridad

1. El personal no especializado en nueva energía tiene estrictamente prohibido retirar e instalar la batería de alimentación.
2. No utilice solventes orgánicos para limpiar la carcasa de la batería de alimentación, ya que podría dañar el revestimiento aislante de la superficie y causar problemas de aislamiento.
3. No coloque objetos de metal junto con el conjunto de la batería de alimentación, y no estacione el vehículo en un área donde salpiquen chispas o en un área inundada.

Modo de funcionamiento a alta temperatura de la batería de alimentación

Si el vehículo se utiliza en las siguientes condiciones, puede entrar en el modo de funcionamiento de alta temperatura:

1. La temperatura ambiente es elevada y el vehículo se conduce después de haber estado expuesto a la luz solar;
2. La temperatura ambiente es alta y el vehículo se conduce después de la carga rápida;
3. Después de conducir el vehículo a alta velocidad, realice una carga rápida y luego conduzca. Al entrar en el modo de funcionamiento de alta temperatura, el cuadro de instrumentos mostrará un mensaje de texto y el indicador de reducción de potencia y el indicador de temperatura alta de la batería de alimentación se encenderán. En ese momento, el rendimiento de potencia del vehículo se verá reducido y la velocidad máxima quedará limitada. Este es un fenómeno normal para garantizar la vida útil de la batería de alimentación. Al reducir la velocidad de conducción o al estacionar y permanecer inmóvil, la temperatura de la batería de alimentación puede restablecerse a su estado normal de uso.

Requisitos de Recuperación y Información del Procedimiento de la Batería de Alimentación

La batería de alimentación está instalada en el chasis del vehículo, que consta de celdas de batería de litio. La disposición a voluntad puede causar contaminación y daños al medio ambiente.

De acuerdo con las regulaciones relevantes, el propietario del vehículo está obligado a entregar la batería de alimentación usada a las estaciones de servicio de reciclaje. Está estrictamente prohibido entregar la batería de alimentación usada a otras unidades o individuos. El propietario del vehículo será responsable de la contaminación ambiental o los accidentes de seguridad causados por desmontaje o desensamblaje no autorizado de la batería de alimentación.

Asegúrese de cumplir con la siguiente información o requisitos. Para más detalles sobre el reciclaje y el desecho de la batería de alimentación, consulte con la estación de servicio autorizada de nueva energía.

1. Requisitos de personal: El desensamblaje de la batería de alimentación debe ser realizado por un profesional con la calificación de certificación del proveedor de la batería de alimentación;
2. Transporte: La batería de alimentación pertenece a la novena categoría de mercancías peligrosas y se debe ser transportar por vehículos con la novena categoría de calificación de transporte de mercancías peligrosas;
3. Almacenamiento: El paquete de batería de alimentación extraída debe almacenarse a temperatura normal, en un ambiente seco, lejos de materiales inflamables, fuentes de calor, fuentes de agua y otros peligros;
4. La estación de servicio temporal de reciclaje de la batería de alimentación utilizada para vehículos de nueva energía está autorizada por la estación de servicio autorizada local para vehículos de nueva energía.

2-2. Instrucciones de Carga

Los métodos de carga de este vehículo incluyen la carga en pila de carga CA (carga lenta CA), la carga en pila de carga CC (carga rápida CC) y la carga en cable de carga portátil de emergencia (carga de emergencia).

Precauciones de Carga

1. Asegúrese siempre de que la fuente de alimentación seleccionada sea una pila de carga dedicada o una toma de corriente (por ejemplo, una toma de CA) con una capacidad de carga de corriente suficiente y una especificación de cable correspondiente, y que la corriente máxima aplicable de la toma de corriente y el cable cumpla o exceda los requisitos de carga del vehículo. Esto es para evitar daños en la línea eléctrica causados por una corriente excesiva antes de la carga.
2. Asegúrese siempre de que la toma de carga esté bien conectada a tierra y protegida por un dispositivo de protección contra fugas;
3. Seleccione un lugar de carga adecuado o tome las medidas de protección necesarias para evitar problemas de seguridad de carga;
4. Antes de cada carga, asegúrese de verificar que el puerto de carga del vehículo y los cables no presenten daños. Si cualquiera de las situaciones anteriores se produce, póngase en contacto con la estación de servicio autorizada del vehículo de nueva energía a tiempo;
5. En caso de cualquier situación anormal, no reemplace ni retire ninguna pieza sin autorización. Póngase en contacto con la estación de servicio autorizada del vehículo de nueva energía;
6. Antes de cargar, confirme que la posición de marcha está en P y asegúrese de que el vehículo no se pueda mover;

7. No trate de conducir el vehículo y otros comportamientos que puedan afectar a la seguridad de carga durante la carga;
8. Si es necesario terminar la carga antes de tiempo durante la carga, desenchufe la pistola de carga y termine la carga mientras garantiza la seguridad;
9. Con la influencia de factores externos como la vida útil del vehículo, la temperatura del entorno o una tensión de carga local diferente, el tiempo de carga del vehículo aumentará en comparación con el tiempo de carga normal;
10. Al cargar en un entorno de baja temperatura, el sistema de control de la batería enciende y apaga automáticamente el sistema de calefacción de la batería en función de la temperatura de la célula durante la carga, por lo que el tiempo de carga aumentará;
11. Después de cargar, desconecte la pistola de carga a tiempo y considere que la temperatura del terminal del enchufe de carga es superior, no toque el enchufe de carga para evitar quemaduras;
12. Bajo la premisa de que la potencia del dispositivo de carga cumple con la demanda del vehículo a temperatura ambiente, el tiempo de carga de CC es generalmente rápido; En entornos de alta temperatura y baja temperatura, con el fin de prolongar la vida útil de la batería de alimentación de manera efectiva, la corriente de carga de CC se reducirá. Y a baja temperatura, la batería de alimentación necesita calentarse antes de la carga, por lo que el tiempo de carga de CC aumentará;
13. Antes de cargar/descargar, verifique con cuidado el dispositivo de conexión de carga/descarga para asegurarse de que el dispositivo de fuente de alimentación, la pistola de carga/descarga, el puerto de carga y los conectores de carga/descarga, etc., estén libres de desgaste de cables, óxido, rotura de la carcasa u objetos extraños en el puerto y otras condiciones anormales;
14. Está prohibido que los menores realicen operaciones de carga y descarga o toquen y utilicen equipos de carga y descarga. La pistola de carga y descarga es un dispositivo eléctrico de alto voltaje. No permita que los menores se acerquen durante la carga y descarga;
15. Los dispositivos electrónicos médicos o implantables pueden verse afectados durante la carga y descarga. Consulte al fabricante del dispositivo electrónico antes de cargarlo y descargarlo para evitar que afecte al funcionamiento normal de los dispositivos electrónicos relacionados;
16. Elija un entorno seguro y fiable para la carga, y evite hacerlo en entornos húmedos, con incendios o calor;
17. Utilice dispositivos de carga y descarga especiales para vehículos eléctricos que cumplan los estándares nacionales relevantes. Se prohíbe estrictamente el uso de productos no cualificados y el desmontaje o la

modificación del dispositivo de carga/descarga original para evitar accidentes de seguridad de carga;

18. Durante la carga y descarga, si el vehículo o el dispositivo de carga y descarga presentan anomalías, detenga inmediatamente la carga y descarga y póngase en contacto con la estación de servicio autorizada del vehículo de nueva energía a tiempo;

19. Para evitar que factores externos dañen el dispositivo de carga/descarga o el vehículo durante la carga y descarga, no realice operaciones de carga y descarga del vehículo en condiciones meteorológicas adversas como tormentas, lluvia y nieve;

20. Después de completar la carga/descarga, asegúrese de que el dispositivo de carga/descarga esté completamente separado del puerto de carga y que el tapón del puerto de carga esté completamente cerrada.

⚠ PRECAUCIÓN

Si se apaga de forma anormal durante la carga o no se retira la pistola de carga después de que el vehículo esté completamente cargado, la batería puede agotarse y el vehículo no podrá arrancar. Este fenómeno no es un problema de calidad del producto. Respete estrictamente las precauciones de carga anteriores. Si tiene alguna duda, póngase en contacto con la estación de servicio autorizada del vehículo de nueva energía a tiempo. Si el problema de seguridad de la carga se debe a un uso inadecuado por parte del usuario, nuestra empresa no asume ninguna responsabilidad legal.

Tapón del Puerto de Carga

Abra el tapón del puerto de carga

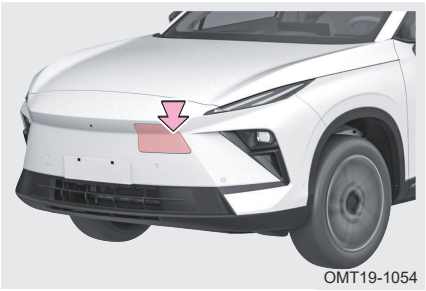

Después de desactivar el armado del vehículo, empuje el tapón del puerto de carga, se abrirá el mismo.

Dispositivo de Carga

Conjunto del puerto de carga del arnés de cables externo

El conjunto del puerto de carga del arnés de cables externo es un dispositivo de carga equipado con el vehículo. Conecte el vehículo a una toma que cumpla la norma nacional local para cargar el vehículo. El uso del circuito de CA especial puede evitar la protección contra cortocircuitos o disparo de línea debido a la alta potencia al cargar la batería de alimentación. Si no se utiliza el circuito de CA especial, se puede efectuar el funcionamiento normal de otros dispositivos en la línea.

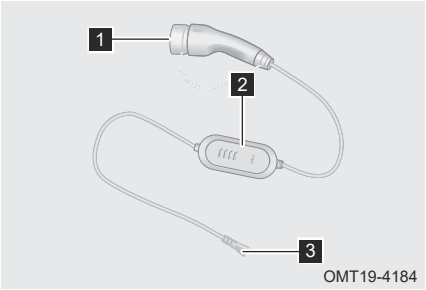

1 Pistola de carga

2 Caja de control

3 Enchufe de carga (Debido a las diferencias de mercado, el estilo de enchufe de carga está sujeto al vehículo real)

Estimados usuarios, con el fin de que usted pueda utilizar razonablemente la pistola de carga lenta de CA a bordo para una carga segura, se dan los siguientes consejos. Léalos cuidadosamente y utilícelos cuando sea necesario.

- Utilice la toma de fuente de alimentación monofásica estándar nacional con la especificación de AC250V16A, y utilice conductor de núcleo de cobre con un diámetro de cable no inferior a 2,5 mm ² como el cableado de toma, y debe estar bien conectado a tierra;
- El extremo delantero de toma de fuente de alimentación debe estar equipado con un interruptor de aire de protección contra fugas. Las especificaciones del interruptor de aire de protección contra fugas son una corriente nominal monofásica de 20 A y un umbral de protección contra fugas de 30 mA;
- Está estrictamente prohibido utilizar equipos de fuente de alimentación no estándar, como tomas antiguas, tomas universales, adaptadores, cables adaptadores, tomas modificadas y dispositivos de puesta a tierra;
- Si la superficie de la pistola de carga lenta de CA o la toma de fuente de alimentación está dañada, oxidada, ennegrecida, derretida, deformada u otras anomalías, no la cargue;
- Está estrictamente prohibido sumergir el enchufe de fuente de alimentación entero o la pistola de carga lenta de CA en agua. Está estrictamente prohibido cargar al exterior en climas lluviosos y nevados o en entornos inflamables, explosivos y otros entornos peligrosos. No limpie el vehículo durante la carga;

- Al insertar y desenchufar el enchufe de carga, sujete el enchufe o la manija, no tire del cable, y asegúrese de que el enchufe y el gato estén insertados en su lugar;
- Está estrictamente prohibido desenchufar el enchufe del vehículo o el de fuente de alimentación durante la carga. Si hay una emergencia, desconecte manualmente el interruptor de aire de protección contra fugas para cortar la corriente;
- Si la carga se detiene cuando la carga no termina automáticamente, después de desconectar manualmente la toma de fuente de alimentación o el interruptor de aire de protección contra fugas en la toma corta automáticamente la fuente de alimentación, retire manualmente la pistola de carga.
- Al recoger la pistola de carga lenta de CA, está estrictamente prohibido tirarla, ya que se causaría un daño al producto. La cubierta antipolvo debe instalarse en su sitio después de utilizarla;
- Durante la carga, si la temperatura del puerto de fuente de alimentación aumenta anormalmente, verifique si la toma de fuente de alimentación está envejeciendo y reemplace la toma de fuente de alimentación a tiempo.

⚠ ADVERTENCIA

- Debe estar adecuadamente conectado a tierra durante el uso.
- Nunca pise, aplaste, arrastre o doble el cable.
- Cuando se detiene la carga, desenchufe primero la pistola de carga y luego el enchufe de la fuente de alimentación.
- Nunca utilice el cable adaptador o adaptador, y nunca enchufar y desenchufar con la fuente encendida.
- No desmonte ni mantenga sin permiso, de lo contrario, los resultados son bajo su propio riesgo.
- Cuando no está en uso, inserte completamente la tapa antipolvo del enchufe del vehículo.
- Nunca exponga el producto a gases inflamables para evitar peligros.
- Asegúrese de que el puerto de carga esté seco y libre de materias extrañas para evitar un cortocircuito que pueda causar incendio.
- Este producto solo se utiliza cuando la fuente está equipada con un protector de cortocircuito RCD.
- Nunca destruya el producto violentamente, no lo deje caer ni colocar objetos pesados sobre la superficie del producto.
- Cuando utilice este producto, confirme que el enchufe esté bien insertado y que el indicador sea normal.
- Este producto solo se utiliza para el modelo aplicable, y no se debe usar en otros vehículos para evitar daños al vehículo.
- Al arrancar el vehículo, se debe confirmar que la pistola de carga se encuentra desenchufado por completo, de lo contrario, el dispositivo de carga y el vehículo pueden dañarse.
- Nunca ponga este producto en agua, líquido o nieve y lluvia. Evite conectar o desconectar el enchufe con las manos mojadas para evitar lesiones personales.
- La temperatura de funcionamiento es de -30℃ a ＋50℃. Nunca coloque el producto cerca de objetos de alta temperatura ni lo exponga a la luz solar.
- Asegúrese de utilizar el cable de carga original. Si se utilizan otros cables de carga, es posible que la batería de alimentación no se cargue normalmente y cause mal funcionamiento.
- Si no se puede cargar este producto normalmente, diríjase a la estación de servicio autorizada para su inspección y reparación.

Eliminación de fallas comunes

■ No puede cargar

1. Observe el estado del indicador y analícelo según el estado de falla.
2. Compruebe si está bien conectado a tierra.
3. Compruebe si el voltaje de la fuente es normal.
4. Compruebe si la conexión del vehículo es normal.

■ Carga intermitente

1. Observe el estado del indicador y analícelo según el estado de falla
2. Verifique si la fuente de alimentación de CA es estable.
3. Compruebe si la temperatura es demasiado alta.

■ Disparo de encendido durante la carga

1. Compruebe si está bien conectado a tierra.
2. Compruebe si el dispositivo tiene cortocircuito.
3. Compruebe si la potencia total de todos los equipos eléctricos es demasiado alta.

■ Ocurre falla cada vez que se enciende durante la carga

Desconecte el enchufe de tres clavijas y la pistola de carga, luego insértelos y desconéctelos nuevamente. Si la falla persiste, diríjase inmediatamente a la estación de servicio autorizada.

Carga de CA (Carga Lenta)

1. Estacione el vehículo en el área de carga, cambie la posición de marcha a P y aplique el freno de estacionamiento;
2. Empuje el tapón del puerto de carga para abrirlo;

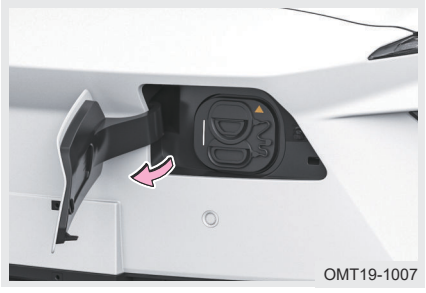

3. Mueva el clip de la cubierta protectora del puerto de carga de CA hacia la izquierda; para eyectar la cubierta protectora del puerto de carga;

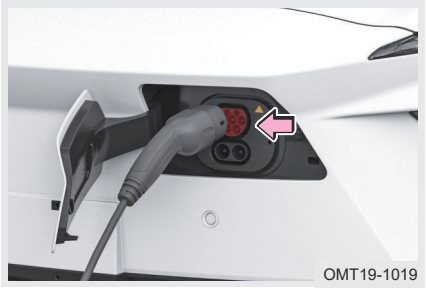

4. Retire la pistola de carga de la pila de carga de CA, inserte la pistola de carga en el puerto de carga de CA hasta que se oiga un ligero sonido;
5. Después de completar la carga, presione el vehículo para desbloquear y saque la pistola de carga del puerto de carga;
6. Cierre las cubiertas de protección del puerto de carga de CA y de la pistola de carga y, a continuación, cierre el tapón del puerto de carga.
7. Desconecte el enchufe de carga de la toma de corriente.

LECTURA

- Desconecte el enchufe de carga de la toma de corriente.
- La pistola de carga de CA debe estar equipada con dispositivos de protección contra fugas y de monitor de temperatura, con un límite de corriente de 230 V/10 A/50 Hz.
- Para una mejor experiencia de potencia durante el remolque, se recomienda cargar el vehículo con antelación antes de remolcarlo para que el SOC sea del 50% o más.

LECTURA

Desconecte primero la pistola de carga y luego el enchufe de la fuente.

■ Indicador de carga

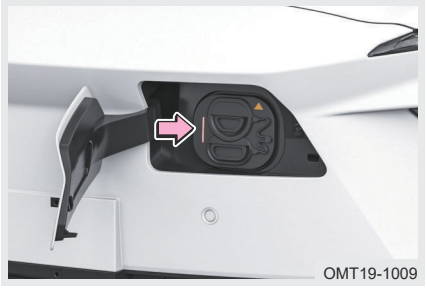

- A la espera de la carga: El indicador permanece encendido en amarillo, indicando que el cargador está conectado, no hay salida de corriente de carga.
- Carga: El indicador parpadea en verde, indicando que se está cargando.
- Fin de la carga: El indicador permanece encendido en verde, indicando que la carga se ha completado y no se tira de la pistola de carga.

- A la espera de descarga/fin de descarga: El indicador permanece encendido en azul, indicando que la pistola de descarga está conectada, y está a la espera de descarga.
- Descarga: El indicador parpadea en azul, indicando que se está descargando.
- Iluminación: El indicador permanece encendido en blanco, indicando que la pistola de carga no está conectada, la cubierta de la caja del puerto de carga está abierta cuando la red está despierta, el indicador se enciende durante 30 segundos cuando la luz ambiental recoge una señal de que la luz ambiental es oscura.

Bloqueo electrónico de la toma de carga de CA

La toma de carga de CA del vehículo está equipada con una función de bloqueo electrónico, que impide que la pistola de carga se enchufe y desenchufe con electricidad, y evita problemas de seguridad en la carga.

■ Bloqueo de bloqueo electrónico

Utilice una pila de carga de CA compatible con los estándares nacionales para la carga. Después de insertar la pistola de carga en su lugar y después de que el bloqueo electrónico se bloquee automáticamente, el vehículo comenzará a cargarse.

⚠ ADVERTENCIA
Después de bloquear el bloqueo electrónico, si necesita extraer la pistola de carga, desbloquee el bloqueo electrónico antes de sacar la pistola; no tire de la pistola a la fuerza, para no dañar el bloqueo electrónico o la pistola de carga y otros equipos de carga.

■ Desbloqueo de bloqueo electrónico

El desbloqueo electrónico normal de los bloqueos se divide en las dos formas siguientes:

1. Pulse primero el botón de bloqueo de la llave inteligente y, a continuación, pulse el botón de desbloqueo de la misma para desbloquear el bloqueo electrónico, y pulse suavemente el botón de bloqueo mecánico de la pistola de carga para extraerla.
2. Sin utilizar la llave inteligente, mantenga la pistola de carga con la mano y pulse el botón de la pistola de carga con el pulgar. Cuando oiga el sonido de desbloqueo del bloqueo electrónico, levante primero el pulgar y, a continuación, vuelva a pulsar rápidamente el botón de bloqueo mecánico de la pistola de carga para extraerla.

LECTURA

- Si la pistola de carga no se extrae después de desbloquear el bloqueo electrónico, éste se volverá a bloquear automáticamente al cabo de varios segundos.
- Si el vehículo está desbloqueado y el bloqueo electrónico está bloqueado, es necesario cerrar la puerta y bloquear el vehículo antes de realizar la operación anterior de desbloqueo del bloqueo electrónico.

Si el método de desbloqueo anterior no es válido, el desbloqueo de emergencia se puede realizar cortando el suministro eléctrico del dispositivo de carga (por ejemplo, haga clic en detener carga en la interfaz APP, apague el suministro eléctrico de la pila de carga, pulse el interruptor de parada de emergencia de la pila de carga).

Suelte manualmente la pistola de carga (solo carga CA)

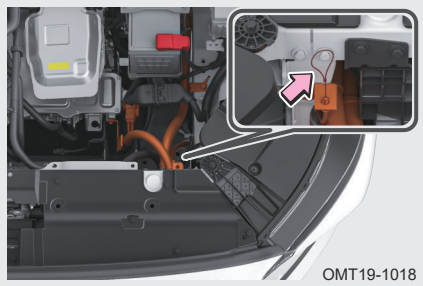

Si la pistola de carga no se puede abrir normalmente, abra la cubierta del compartimento delantero y tire del cable de liberación de la pistola de carga para soltar la pistola de carga manualmente.

Carga de CC (Carga Rápida)

1. Estacione el vehículo en el área de carga, cambie la posición de marcha a P y aplique el freno de estacionamiento;
2. Empuje el tapón del puerto de carga para abrirlo;

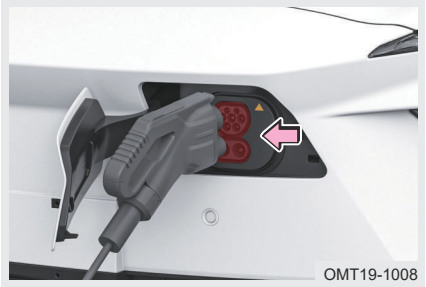
OMT19-1008

3. Retire la pistola de carga de CC de la pila de carga, desenchufe la cubierta protectora del puerto de carga de CC e inserte la pistola de carga en el puerto de carga de CC hasta que se oiga un ligero sonido;
4. sDespués de completar la carga, desenchufe la pistola de carga del puerto de carga de CC;
5. Cierre las cubiertas de protección del puerto de carga de CC y de la pistola de carga y, a continuación, cierre el tapón del puerto de carga.
6. Por último, coloque la pistola de carga de nuevo en la pila de carga de CC.

⚠ PRECAUCIÓN

- Cuando la temperatura ambiente es demasiado alta/baja, el tiempo de carga del vehículo se prolongará adecuadamente, lo cual es un fenómeno normal. El sistema de carga del vehículo ajusta de forma adaptativa la potencia y el tiempo de carga con los cambios de temperatura para garantizar un rendimiento óptimo de la batería de alimentación.
- Durante la carga con la carga rápida, se recomienda desenchufar la pistola de carga cuando la carga alcance el 90% y no cargue hasta la carga completa, lo que es útil para proteger la batería de alimentación y extender la vida útil de servicio de la batería de alimentación.

Nueva Energía (Tipo A)

Gestión de energía

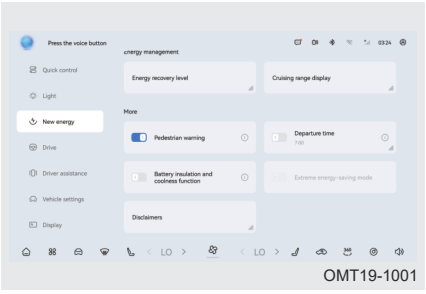

OMT19-1001

Lista de consumo energético: Haga clic para consultar el kilometraje total/kilometraje de conducción total/ últimos 50 km/desde la puesta en marcha/desde el reinicio.

Flujo de Energía: Muestra la condición actual del flujo de energía del vehículo.

Nivel de recuperación de energía: Ajuste Bajo/Medio/Alto.

Pantalla de rango de crucero: Ajuste del nivel de batería/medición estándar/ medición dinámica.

Tiempo de salida: Ajuste a ON/OFF.

Límite inferior de descarga: Ajuste el límite inferior de descarga.

Aislamiento de la batería y función de refrigeración: Ajuste a ON/OFF.

Modo de ahorro de energía extremo: Ajuste a ON/OFF.

Descargo de responsabilidad: Haga clic para verificar el descargo de responsabilidad.

LECTURA

- Antes de utilizar esta función, asegúrese de que la fuente de alimentación de bajo voltaje sea normal, que el vehículo esté parado, que el vehículo se cambie a P y que se pise el pedal del freno.
- Active esta función cuando la temperatura ambiente sea superior a 40 ℃ o inferior a -15 ℃; Función activada: Inserte la pistola para la preservación del calor, preste atención al consumo de electricidad, no inserte la pistola para la preservación del calor, preste atención al cambio del SOC de la batería de alimentación.

ADVERTENCIA

La velocidad de remolque no debe exceder los 5 km/h y la distancia de remolque debe ser corta.

Nueva Energía (Tipo B)

Configuraciones de carga

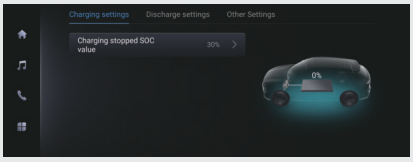

OMT19-1200

Ajuste el valor SOC de parada de carga.

Configuraciones de descarga

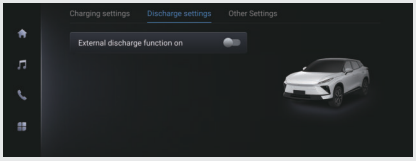

OMT19-1201

Función de descarga externa ON/OFF.

> **LECTURA**
>
> Asegúrese de que la potencia total de los equipos eléctricos no exceda los 3,3 kW.

Otros ajustes

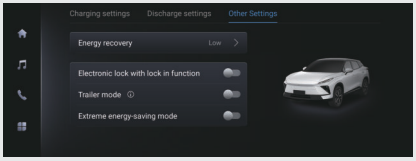

OMT19-1202

Nivel de recuperación de energía: Ajuste como bajo/medio/alto.

Bloqueo electrónico con función de bloqueo: Ajuste como ON/OFF.

Modo remolque: Ajuste como ON/OFF.

Modo de ahorro de energía extremo: Ajuste a ON/OFF.

> **LECTURA**
>
> - Antes de utilizar esta función, asegúrese de que la fuente de alimentación de bajo voltaje sea normal, que el vehículo esté parado, que el vehículo se cambie a P y que se pise el pedal del freno.
> - Active esta función cuando la temperatura ambiente sea superior a 40 ℃ o inferior a -15 ℃; Función activada: Inserte la pistola para la preservación del calor, preste atención al consumo de electricidad, no inserte la pistola para la preservación del calor, preste atención al cambio del SOC de la batería de alimentación.

> **ADVERTENCIA**
>
> La velocidad de remolque no debe exceder los 5 km/h y la distancia de remolque debe ser corta.

Recarga Inteligente

El vehículo tiene función de recarga inteligente. Cuando la función se activa, la batería de 12 V se cargará con la batería de alimentación. Si el vehículo se encuentra en un entorno de alta temperatura, también es posible activar la solicitud de enfriamiento de la batería de alimentación durante el proceso de recarga inteligente, lo que activará el A/C para enfriar la batería de alimentación y evitar daños en la misma. Por lo tanto, cuando el vehículo se vuelve a arrancar después de haber estado colocado por un período de tiempo, el SOC o el kilometraje de conducción puramente eléctrico que se muestra en el cuadro de instrumentos disminuirá, lo cual es un fenómeno normal. Si tiene alguna duda, por favor póngase en contacto con la estación de servicio autorizada.

Sonido de Advertencia de Peatón a Baja Velocidad

Debido a que el ruido de los vehículos eléctricos es relativamente bajo cuando se conduce a baja velocidad, es difícil que los peatones cercanos lo perciban. Para mejorar la seguridad de conducción, esta función puede enviar un sonido de alarma cuando la velocidad del vehículo es inferior a 30 km/h para recordar a los peatones cercanos que lo perciban.

- Cuando el vehículo se conduce a una velocidad inferior a 30 km/h, el sonido de advertencia aumentará con el incremento de la velocidad del vehículo.
- Cuando el vehículo no está en estacionamiento (P) y está parado, el sistema también puede enviar sonido de advertencia.

3-1. Cuadro de Instrumentos

Descripción General del Cuadro de Instrumentos (Tipo A) 49

Descripción General del Cuadro de Instrumentos (Tipo B) 50

Luz indicadora de Operación/Mal Funcionamiento 51

3-2. Volante

Bocina 60

Botones de Volante 60

Calefacción del Volante (Si Está Equipado) 62

Ajuste de Volante 62

3-3. Espejo Retrovisor

Espejo Retrovisor Interior 63

Espejo Retrovisor Exterior 64

3-4. Sistema de Limpiaparabrisas

Funcionamiento del Sistema de Limpiaparabrisas 66

Calefacción de la Boquilla del Lavado Delantera (Si Está Equipado) 69

Reemplazo de Escobillas de Limpiaparabrisas 70

3-5. Sistema de Iluminación

Iluminación Exterior 71

Iluminación Interior 74

Ajuste de Nivelación de Faro Delantero 75

Función de Sígueme a Casa 75

Función de Localización de Vehículo Inteligente 76

Asistencia de Luz de Carretera Inteligente (IHC) 77

Instrucciones para el Empañamiento de la Luz 77

3-6. Asientos

Postura Sentada Correcta 78

Reposacabezas 79

Asiento Delantero 80

Función de Masaje del Asiento (Si está Equipado) 81

Asiento de la Segunda Fila 82

Función de Calefacción del Asiento (Si Está Equipado) 83

Función de Ventilación de Asiento (Si Está Equipado) 83

Función de Fácil Acceso/ Salida del Asiento (Si Está Equipado) 84

3-7. Cinturón de Seguridad

Cinturón de Seguridad 85

Pretensor del Cinturón de Seguridad 91

3-8. Sistema de Retención Infantil

Sistema de Retención Infantil 93

Anclaje Superior 95

Instalación de Sistema de Retención Infantil 97

Recordatorio para Niños Quedados en el Asiento Trasero (Si Está Equipado) 101

3-1. Cuadro de Instrumentos

Descripción General del Cuadro de Instrumentos (Tipo A)

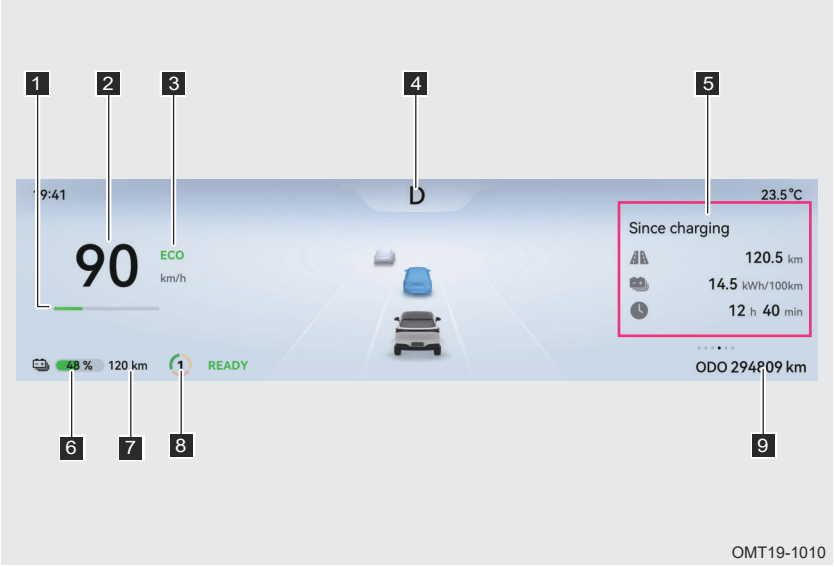

1 Porcentaje de potencia instantánea: Porcentaje de potencia instantánea a potencia máxima a la potencia de salida actual o recuperación de energía.

2 Velocímetro: Velocidad de conducción (unidad: km/h).

3 Modo de conducción: Indica el modo de conducción actual del vehículo.

4 Información de posición de marcha: Indica la información de la posición actual de la marcha del vehículo.

5 Área de visualización de información: Pulse brevemente el botón "" del volante para cambiar circularmente entre navegación - desde el arranque - desde el restablecimiento - consumo de combustible instantáneo - visualización de presión de neumáticos.

6 Medidor de potencia: Indica la carga restante de la batería de alimentación del vehículo.

- Cuando el vehículo está acelerando, frenando con urgencia, girando bruscamente o conduciendo por una pendiente, la lectura del medidor de potencia es ligeramente imprecisa.
- Para obtener una lectura precisa del medidor de potencia, detenga el vehículo en terreno llano y enciéndalo, observe la indicación del medidor de potencia para juzgar la potencia restante actual.

7 Kilometraje de conducción: Indica el kilometraje de conducción del vehículo.

8 Nivel de recuperación de energía.

9 Kilometraje total: El kilometraje total (unidad común: km).

LECTURA

- El kilometraje de conducción se calcula por la computadora de a bordo y solo puede usarse como referencia.
- La información es solo de referencia. Siempre asciende o desciende según las situaciones reales.
- El velocímetro se afecta por el tamaño de neumático utilizado en el vehículo. Sólo se pueden utilizar los neumáticos de tamaño original, de lo contrario, no indicará la velocidad correcta.

Descripción General del Cuadro de Instrumentos (Tipo B)

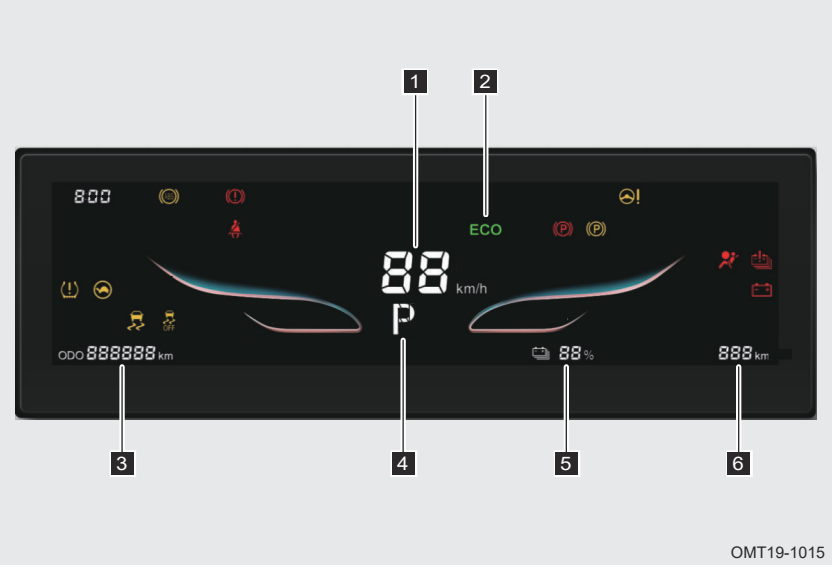

1 Velocímetro: Velocidad de conducción (unidad: km/h).

2 Modo de conducción: Indica el modo de conducción actual del vehículo.

3 Kilometraje total: El kilometraje total (unidad común: km).

4 Información de posición de marcha: Indica la información de la posición actual de la marcha del vehículo.

5 Medidor de potencia: Indica la carga restante de la batería de alimentación del vehículo.

- Cuando el vehículo está acelerando, frenando con urgencia, girando bruscamente o conduciendo por una pendiente, la lectura del medidor de potencia es ligeramente imprecisa.

- Para obtener una lectura precisa del medidor de potencia, detenga el vehículo en terreno llano y enciéndalo, observe la indicación del medidor de potencia para juzgar la potencia restante actual.

6 Kilometraje de conducción: Indica el kilometraje de conducción del vehículo.

LECTURA

- El kilometraje de conducción se calcula por la computadora de a bordo y solo puede usarse como referencia.
- La información es solo de referencia. Siempre asciende o desciende según las situaciones reales.
- El velocímetro se afecta por el tamaño de neumático utilizado en el vehículo. Sólo se pueden utilizar los neumáticos de tamaño original, de lo contrario, no indicará la velocidad correcta.

Luz indicadora de Operación/Mal Funcionamiento

Cuando la fuente del vehículo se cambie al modo ON, algunos indicadores de mal funcionamiento se encenderán por un corto tiempo, indicando que el sistema está realizando un autochequeo. Si un indicador de mal funcionamiento del sistema permanece encendido o parpadeado después de arrancar el vehículo, vaya a la estación de servicio autorizada para su inspección y reparación inmediatamente.

El indicador de operación se utiliza para alertar al conductor sobre la condición de operación del sistema del vehículo determinado y el indicador de operación correspondiente permanecerá encendido.

El indicador de mal funcionamiento se usa para alertar al conductor de que cierto sistema del vehículo está funcionando mal, el indicador de mal funcionamiento correspondiente permanecerá encendido o parpadeará.

	Luz de circulación diurna	Cuando el vehículo arranca, el indicador se enciende.
	Luz indicadora de señal de dirección	Al encender las luces de señal de giro a la izquierda o derecha, la luz indicadora señal de giro correspondiente parpadeará. Ambos indicadores de señal de giro a la izquierda y derecha parpadeará de manera simultánea cuando se enciende el interruptor de la luz de emergencia. Si la luz indicadora de señal de giro parpadea dos veces más rápido de lo normal, significa que la luz indicadora de señal de giro está en mal funcionamiento.

	Luz indicadora de las luces de posición	Esta luz indicadora se enciende cuando se encienden las luces de posición.
	Indicador de luz de carretera	Cuando la luz de carretera se enciende o cuando la de carretera parpadea, la luz indicadora se enciende.
	Luz indicadora de la luz trasera antiniebla	Cuando se encienden las luces antiniebla traseras, la luz indicadora de la luz antiniebla trasera se enciende.
	Indicador de retención automática	Cuando funciona la retención automática, se enciende el indicador de las luces antiniebla traseras.
	Indicador de operación de luz de carretera inteligente	Cuando la función de luz de carretera inteligente está activada, este indicador se enciende.
	Indicador de mal funcionamiento inteligente de luz de carretera	Cuando la función de luz de carretera inteligente está en mal funcionamiento, este indicador se enciende.
	Indicador de mal funcionamiento	Este indicador se utiliza para alertar al conductor de que el vehículo está mal funcionamiento. Por favor vaya a la estación de servicio autorizada lo antes posible para su inspección y reparación.
	Indicador de antideslizamiento del accionamiento	Cuando la función antideslizamiento de accionamiento está en funcionamiento, el indicador parpadea, cuando la función antideslizamiento de accionamiento está en mal funcionamiento, el indicador permanece encendido, vaya a la estación de servicio autorizada para su inspección y reparación lo antes posible.

	Indicador de blindaje antideslizante del accionamiento	Cuando la función antideslizamiento del accionamiento se desactiva, el indicador permanece encendido.
	Indicador de limitación de potencia del vehículo	Este indicador se utiliza para alertar al conductor de que la potencia del sistema es limitada.
	Indicador de malfuncionamiento EPB	Este indicador se utiliza para mostrar que el estacionamiento electrónico actual está en mal funcionamiento. Vaya al distribuidor autorizado para su inspección y reparación lo antes posible.
	Indicador de mal funcionamiento de advertencia de colisión frontal	Este indicador se utiliza para indicar que el sistema de Frenado Automático de Emergencia está en mal funcionamiento. Vaya al distribuidor autorizado para su inspección y reparación lo antes posible.
	Indicador de recordatorio de mantenimiento del vehículo	Este indicador permanece encendido para alertar al conductor que el vehículo necesita mantenimiento. Vaya a la estación de servicio autorizada para recibir atención y mantenimiento lo antes posible.
	Luz indicadora de corte de la batería de alimentación	La luz indicadora permanece encendido para alertar al conductor de que la conexión entre la batería de alimentación y el motor eléctrico de accionamiento está cortada.

	Indicador del mal funcionamiento de detección de punto ciego	Este indicador se utiliza para indicar que el sistema de detección de puntos ciegos está mal funcionamiento. Vaya a la estación de servicio autorizada para recibir atención y mantenimiento lo antes posible.
	Luz de advertencia del cinturón de seguridad delantero desabrochado	Cuando el vehículo está encendido y el conductor se desabrocha el cinturón de seguridad, se enciende una luz de advertencia.
	Indicador de cinturón de seguridad de la segunda fila (si está equipado)	Este indicador permanece encendido para alertar al conductor que el cinturón de seguridad de la segunda fila no está abrochado o abrochado firmemente. Use el cinturón de seguridad y conduzca seguramente.
	Indicador de conexión de la pistola de carga	Cuando se carga el vehículo, se enciende el indicador de conexión del cable de carga.
	Indicador de puerta abierta	El indicador se utiliza para alertar al conductor del estado de apertura y cierre de la puerta del conductor.
	Indicador de estacionamiento eléctrico	Este indicador se utiliza para indicar que el vehículo se encuentra actualmente en la condición de estacionamiento eléctrico.

	Indicador de descenso de pendiente	Este indicador se utiliza para indicar que el descenso en pendiente del vehículo está funcionando actualmente.
	Indicador de mal funcionamiento del descenso de pendientes	El indicador se utiliza para alertar al conductor de que hay una falla en el descenso de pendientes del vehículo actual. Vaya a la estación de servicio autorizada para recibir atención y mantenimiento lo antes posible.
	Indicador de alarma de sobrecalentamiento del sistema de accionamiento eléctrico	Este indicador se utiliza para alertar al conductor de que la temperatura del motor eléctrico o del controlador es demasiado alta, el sistema de enfriamiento se produce un mal funcionamiento. Por favor vaya a la estación de servicio autorizada lo antes posible para su inspección y reparación.
	Indicador de mal funcionamiento del aislamiento	Este indicador se utiliza para alertar al conductor de que el aislamiento del sistema está en mal funcionamiento; El indicador permanece encendido en caso de fuga general, y parpadea en caso de fuga grave. Si el indicador está encendido, vaya a la estación de servicio autorizada para su inspección y reparación lo antes posible.
	Indicador de mal funcionamiento de la luz de freno	Este indicador se utiliza para alertar al conductor de que luz de freno está en mal funcionamiento. Por favor vaya a la estación de servicio autorizada lo antes posible para su inspección y reparación.

	Luz indicadora de mal funcionamiento del Airbag	Este indicador se utiliza para alertar al conductor de que el sistema de airbag está en mal funcionamiento. Por favor vaya a la estación de servicio autorizada lo antes posible para su inspección y reparación. Si la luz indicadora del instrumento desaparece tras un breve recordatorio, es posible que el vehículo recoja a los ocupantes en una postura sentada no segura en tiempo real (incluyendo pero no limitado a: la posición de adulto de niños pequeños, el disparo de objetos colocados en el asiento y la postura sentada no segura del ocupante, etc.), el vehículo será recordado por el indicador del airbag para ajustar la postura sentada y el vehículo volverá pronto a la normalidad. El registro de fallas del sistema de airbag se puede leer a través del instrumento de diagnóstico. Es posible que haya un registro en el historial de fallas y que se pueda borrar el código de fallo histórico.
	Luz indicadora de mal funcionamiento de la batería de alimentación	Este indicador se utiliza para alertar al conductor de que la batería de alimentación está en mal funcionamiento. Por favor vaya a la estación de servicio autorizada lo antes posible para su inspección y reparación.
	Indicador de mal funcionamiento de la presión del sistema de neumáticos	Este indicador se utiliza para alertar al conductor de que el sistema de presión de los neumáticos está en mal funcionamiento. Verifique si la presión de neumáticos es demasiado baja/alta. Si la presión de los neumáticos es anormal, póngase en contacto con la estación de servicio autorizado para inspeccionarla y repararla lo antes posible.
	Indicador de mal funcionamiento del sistema del vehículo	Este indicador se utiliza para alertar al conductor de que el sistema del vehículo está en mal funcionamiento. Por favor vaya a la estación de servicio autorizada lo antes posible para su inspección y reparación.

	Luz indicadora de mal funcionamiento del sistema de frenos	Esta luz indicadora se utiliza para alertar al conductor de que el nivel de líquido de frenos es demasiado bajo o el sistema de frenos está mal funcionamiento. Por favor vaya a la estación de servicio autorizada lo antes posible para su inspección y reparación.
	Indicador de mal funcionamiento del sistema de freno antibloqueo	Este indicador se enciende para alertar al conductor de que el sistema antibloqueo de frenos está en mal funcionamiento. Por favor vaya a la estación de servicio autorizada lo antes posible para su inspección y reparación.
	Indicador de mal funcionamiento del sistema de dirección asistida eléctrica	Este indicador se enciende para alertar al conductor de que el sistema de dirección asistida eléctrica está en mal funcionamiento. Por favor vaya a la estación de servicio autorizada lo antes posible para su inspección y reparación.
	Indicador de mal funcionamiento de carga/ descarga de la batería	Este indicador se utiliza para alertar al conductor de que la carga/descarga de la batería está en mal funcionamiento. Por favor vaya a la estación de servicio autorizada lo antes posible para su inspección y reparación.
	Indicador de batería de alimentación baja	Esta luz indicadora se utiliza para alertar al conductor que la batería de alimentación está baja. Por favor, cargue a tiempo.
	Indicador de recordatorio del límite de velocidad	Este indicador se utiliza para alertar al conductor de que mantenga la velocidad en la sección de carretera actual y evite el exceso de velocidad.

	Indicador de operación del sistema de mantenimiento de carril	Este indicador se utiliza para alertar al conductor de que el sistema de mantenimiento de carril está en condiciones de funcionamiento.
READY	Luz indicadora de listo para conducir	Este indicador se utiliza para alertar al conductor de que el vehículo está listo para la conducción normal. Si el indicador no se enciende, indica que el vehículo está en mal funcionamiento o no se cumplen otras condiciones, vaya a la estación de servicio autorizada para la inspección y reparación lo ante posible.
	Indicador del sistema de frenos antibloqueo	El indicador permanece encendido para indicar que el sistema de frenos antibloqueo está en mal funcionamiento. Por favor vaya a la estación de servicio autorizada lo antes posible para su inspección y reparación.
	Indicador de límite de velocidad activo	El indicador permanece encendido para indicar que el límite de velocidad activo entra en el estado previo al límite de velocidad.
		El indicador permanece encendido para indicar que el límite de velocidad activo entra en el estado de límite de velocidad.
	Indicador del sistema de control de crucero	El indicador parpadea para indicar que el sistema de control de crucero entra en el estado pre-crucero.
		El indicador permanece encendido para indicar que el sistema de control de crucero entra en el estado de crucero.

	Indicador del sistema de control de crucero adaptativo	El indicador permanece encendido para indicar que el sistema de control de crucero adaptativo entra en el estado pre-crucero.
		El indicador permanece encendido para indicar que el sistema de control de crucero adaptativo entra en estado de crucero.
		El indicador permanece encendido para indicar que el sistema de control de crucero adaptativo está en mal funcionamiento. Por favor vaya a la estación de servicio autorizada lo antes posible para su inspección y reparación.
	Indicador del sistema de asistencia de crucero integrado	El indicador permanece encendido para indicar que el sistema de asistencia de crucero integrado está preactivado.
		El indicador permanece encendido para indicar que el sistema de asistencia de crucero integrado está activado.
		El indicador permanece encendido para indicar que el sistema de asistencia de crucero integrado está en mal funcionamiento. Por favor vaya a la estación de servicio autorizada lo antes posible para su inspección y reparación.
	Indicador de conducción por fatiga	Este indicador permanece encendido para indicar que debe tomarse un descanso cuando el tiempo de conducción excede el tiempo establecido.
	Indicador de alarma de sobrevelo-cidad	Este indicador permanece encendido para indicar a prestar atención a la velocidad del vehículo cuando la velocidad del vehículo excede el límite de velocidad establecido.

LECTURA

Los indicadores de operación/mal funcionamiento son diferentes de acuerdo con la configuración del vehículo. Consulte la configuración real del vehículo.

3-2. Volante

Bocina

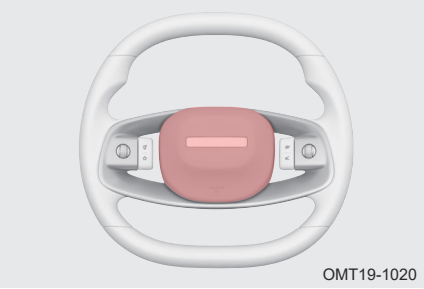

Para hacer sonar la bocina, pulse el área cerca de la marca de la bocina en el volante.

LECTURA

Obedezca las regulaciones locales sobre el uso de bocinas de vehículos.

Botones de Volante

1. Modo Crucero
   - Pulse brevemente el rodillo para activar CCS/ACC y púlselo brevemente de nuevo para cancelarlo.
   - Pulse prolongadamente para cambiar la función ACC (si está equipado).
   - Gire el rodillo a izquierda/derecha para ajustar la distancia de crucero. Gírelo hacia la izquierda para reducir la distancia y hacia la derecha para aumentarla.
   - Gire el rodillo hacia arriba/abajo para ajustar la velocidad de crucero. Gire el rodillo hacia arriba para aumentar la velocidad del vehículo y gírelo hacia abajo para reducirla.

2. Modo de ajuste del espejo retrovisor
   - Gire el rodillo hacia arriba/hacia abajo para ajustar el ángulo hacia arriba/hacia abajo del espejo retrovisor exterior izquierdo.

- Gire el rodillo hacia la izquierda/derecha para ajustar el ángulo izquierdo/derecho del espejo retrovisor exterior derecho.

■ Botón "🔇": Silencia el audio.

■ Botón "☆": Pulse brevemente para cambiar la pantalla de ajuste de cada función; pulse prolongadamente para entrar en la pantalla personalizada y ajustar usted mismo la función de los botones del volante.

OMT19-1013

1. Multimedia (por defecto)
   - Gire el rodillo arriba/abajo para ajustar el volumen.
   - Gire el rodillo hacia la izquierda: Cambie a la canción anterior/cuelgue y rechace la llamada/rechace la llamada de terceros.
   - Gire el rodillo hacia la derecha: Cambie a la canción siguiente/responda a la llamada/responda a la llamada continuamente.
   - Pulse brevemente el rodillo para pausar la reproducción no multimedia/multimedia. Cuando emerja la ventana de alarma para silenciar el teléfono, pulse prolongadamente el rodillo para confirmar.

2. Modo de ajuste del espejo retrovisor
   - Gire el rodillo hacia arriba/hacia abajo para ajustar el ángulo hacia arriba/hacia abajo del espejo retrovisor exterior derecho.
   - Gire el rodillo hacia la izquierda/derecha para ajustar el ángulo izquierdo/derecho del espejo retrovisor exterior derecho.

■ Botón "🖵": Cambia la función del cuadro de instrumentos.

■ Botón " 🗣 ": Active/desactive la función de voz.

LECTURA
Debido a las diferentes configuraciones, las funciones del botón del volante son sólo para referencia, consulte a su propio vehículo.

Calefacción del Volante (Si Está Equipado)

Tipo A

OMT19-1022

Después de arrancar el vehículo, pulse el botón "" del volante para activar la función de calefacción del volante; Al volver a pulsar el botón, se desactivará la función de calefacción del volante.

Tipo B

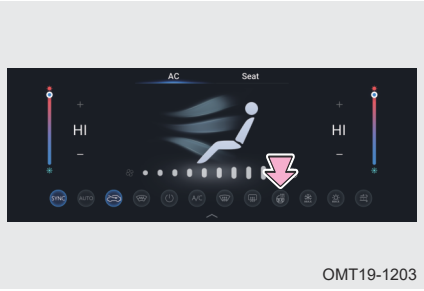

OMT19-1203

Después de arrancar el vehículo, pulse el botón "" del volante para activar la función de calefacción del volante; Al volver a pulsar el botón, se desactivará la función de calefacción del volante.

Ajuste de Volante

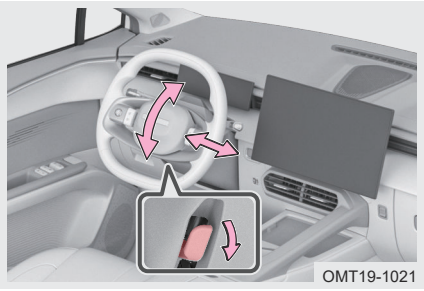
OMT19-1021

Detenga el vehículo en un lugar seguro y alejado del tráfico, cambie la alimentación del vehículo al modo OFF:

Paso 1: Pulse la palanca de ajuste y suelte la palanca;

Paso 2: Ajuste el volante hacia arriba y hacia abajo/hacia adelante y hacia atrás en un ángulo cómodo;

Paso 3: Mantenga el volante estable y mueva la palanca de ajuste a la posición original;

Paso 4: Confirme si el volante está sacudiendo. Repita las operaciones del paso 3 si está sacudiendo.

⚠ ADVERTENCIA

- No ajuste el volante mientras se conduce, de lo contrario, puede causar accidentes y lesiones personales.
- Asegúrese de que el volante esté bloqueado de forma segura antes de conducir, de lo contrario, puede causar accidentes y lesiones personales.

3-3. Espejo Retrovisor

Espejo Retrovisor Interior

Ajuste del espejo retrovisor interior

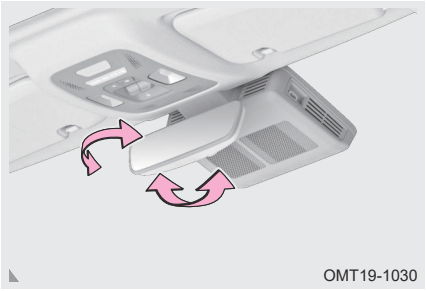
OMT19-1030

Ajuste el espejo retrovisor interior a la posición adecuada antes de conducir, para asegurarse de que el conductor pueda lograr una vista óptima.

Antideslumbrante manual (si está equipado)

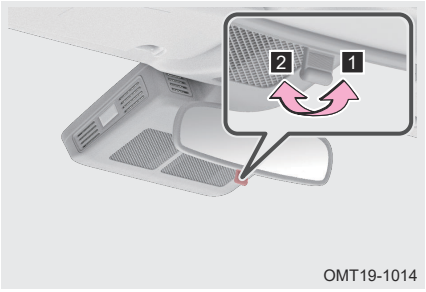

OMT19-1014

Antes de conducir por la noche, ajuste la palanca del espejo retrovisor interior a la posición antideslumbrante, que puede reducir la luz reflejada por los faros de vehículos detrás.

1 Posición antideslumbrante

2 Posición normal

Antideslumbrante automático (si está equipado)

OMT19-1036

Para reducir el deslumbramiento de faros de los vehículo que circulan detrás durante la conducción nocturna, el brillo de la lente se detectará y ajustará automáticamente.

Espejo Retrovisor Exterior

Ajuste del espejo retrovisor exterior

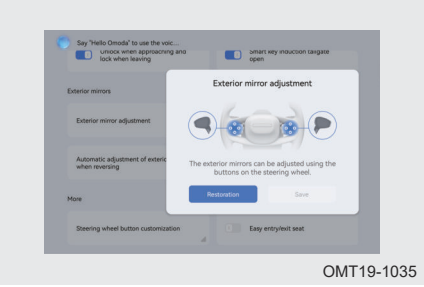

OMT19-1035

Con el vehículo en estado READY, presione el botón en el volante para ajustar las posiciones de la lente del espejo retrovisor exterior izquierdo/derecho a través del Sistema de Audio - Ajuste del Vehículo - Comodidad del Vehículo - Ajuste del Espejo Retrovisor.

⚠ ADVERTENCIA

- No ajuste el espejo retrovisor exterior mientras se conduce, de lo contrario, puede causar accidentes y lesiones personales.
- La imagen mostrada en el espejo retrovisor exterior puede diferir de la real, por eso siempre conduzca con cuidado.

Espejo retrovisor exterior eléctrico plegable/extensible

■ Espejo retrovisor exterior manual (si está equipado)

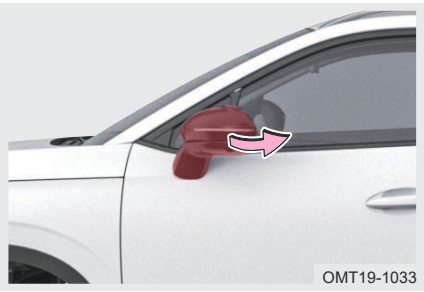
OMT19-1033

Sostenga el espejo retrovisor exterior y empújelo hacia atrás firmemente y lentamente (la fuerza se aumenta gradualmente), hasta que se pliegue a su posición; Sostenga el borde del espejo retrovisor exterior y tire ligeramente hacia adelante, hasta que se extienda en su lugar.

■ Espejo retrovisor exterior eléctrico (si está equipado)

Tipo A

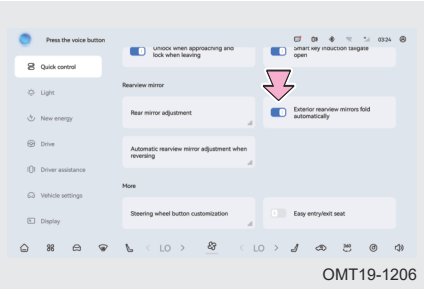

OMT19-1206

Con el vehículo en estado READY, active el plegado automático de los espejos retrovisores exteriores a través de Sistema de Audio - Configuraciones - Control Rápido; En el desarmado/armado, el espejo retrovisor exterior se plegará/desplegará automáticamente.

OMT19-1205

Con el vehículo en estado READY, haga clic en el botón " " del centro de control para plegar/desplegar el espejo retrovisor exterior.

Tipo B

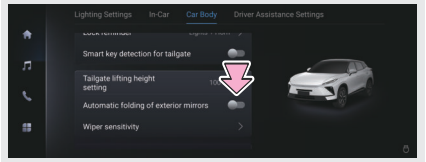

OMT19-1204

Con el vehículo en estado READY, active el plegado automático de los espejos retrovisores exteriores a través de Sistema de Audio - Configuraciones del Vehículo - Carrocería del Vehículo; En el desarmado/armado, el espejo retrovisor exterior se plegará/desplegará automáticamente.

LECTURA

Según los requisitos del campo visual, los ángulos de plegado de los espejos retrovisores exteriores izquierdo y derecho son diferentes. Por lo tanto, cuando los espejos retrovisores exteriores eléctricos se pliegan automáticamente, los espejos retrovisores exteriores izquierdo y derecho no se sincronizan, lo cual es normal.

PRECAUCIÓN

- No pliegue/extienda el espejo retrovisor exterior eléctrico manualmente, de lo contrario, puede causar la función de plegado en falla.
- Cuando se pliegue/extienda el espejo retrovisor exterior, no toque su superficie para evitar daños con fuerza excesiva.
- En invierno frío, se recomienda apagar la función de plegado automático del espejo retrovisor exterior. Esto puede evitar que el espejo retrovisor exterior se congele en posición de plegado debido a la acumulación de nieve o lluvia.

3-4. Sistema de Limpiaparabrisas

Funcionamiento del Sistema de Limpiaparabrisas

Interruptor de limpiaparabrisas

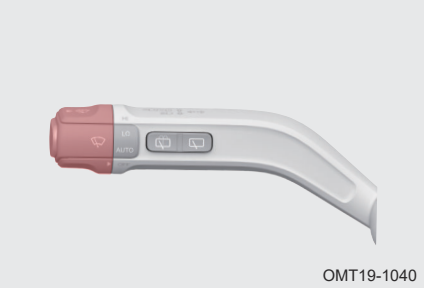
OMT19-1040

Con el vehículo en estado READY:

Modo de alta velocidad: Gire el interruptor a la posición "HI" para operar de forma rápida y continua.

Modo de baja velocidad: Gire el interruptor a la posición "LO" para operar de forma lenta y continua.

Apagado: Gire el interruptor a la posición "OFF" para apagar el limpiaparabrisas automáticamente.

Modo automático: Gire el interruptor a la posición "AUTO", se controla automáticamente la velocidad de limpieza del limpiaparabrisas según la cantidad de lluvia exterior.

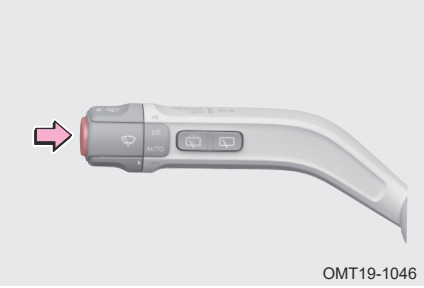
OMT19-1046

Lavaparabrisas delantero: El botón del lavaparabrisas tiene dos posiciones. Pulse el botón izquierdo hasta la primera posición, la escobilla realizará la limpieza MIST y suelte el botón para detener la limpieza. Continúe presionando hacia adentro hasta la segunda posición, la lavadora rociará agua y limpiará, y suelte el botón para que la lavadora deje de rociar agua.

LECTURA
Cuando el limpiaparabrisas delantero está funcionando, cambie la palanca de cambios a R, el limpiaparabrisas trasero funcionará automáticamente.

⚠ PRECAUCIÓN

- Tenga cuidado de evitar la adición incorrecta de anticongelante al agregar líquido lavaparabrisas.
- No exceda los 10 segundos a la vez cuando opere el interruptor de limpiaparabrisas para rociar agua.
- No opere el interruptor del limpiaparabrisas para rociar agua cuando no haya líquido lavaparabrisas en el depósito.
- No intente limpiar la boquilla con un alfiler u otros objetos cuando se bloquee, de lo contrario, se dañará.
- No opere el interruptor del limpiaparabrisas cuando el parabrisas esté seco, ya que esto puede dañar la cuchilla del limpiaparabrisas y rayar el parabrisas.
- No opere el interruptor del limpiaparabrisas si hay obstáculos en el parabrisas, ya que esto puede rayar el parabrisas y dañar el motor eléctrico del limpiaparabrisas.
- No mezcle agua con el líquido lavaparabrisas. De lo contrario, puede provocar que el líquido lavaparabrisas se congele y dañe el depósito de lavado y otras partes del sistema lavaparabrisas.
- En invierno, siempre verifique si la cuchilla del limpiaparabrisas está congelada en el parabrisas antes de operar el interruptor del limpiaparabrisas. Si es así, descongele antes de utilizarlo, de lo contrario puede dañar la escobilla y el motor eléctrico del limpiaparabrisas.

Sensibilidad del limpiaparabrisas automático (si está equipado)

Tipo A

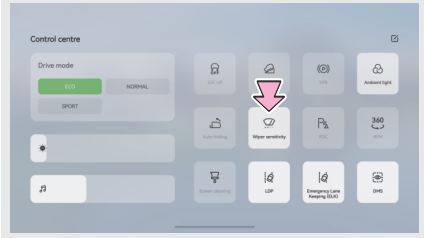

OMT19-1208

Con el vehículo en estado READY, haga clic en el botón " " del centro de control para ajustar el ciclo de sensibilidad del limpiaparabrisas.

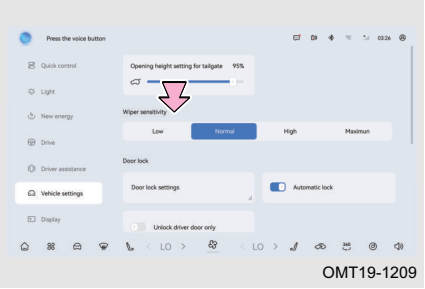

OMT19-1209

Con el vehículo en estado READY, ajuste la sensibilidad del limpiaparabrisas (Baja/Estándar/Alta/Máxima a través de Sistema de Audio - Configuraciones - Configuraciones del Vehículo.

Tipo B

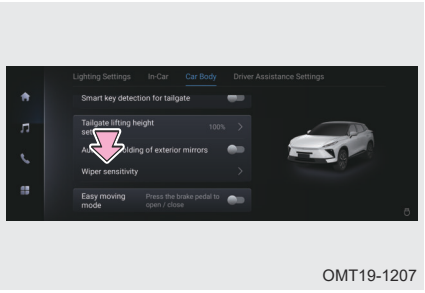

OMT19-1207

Con el vehículo en estado READY, ajuste la sensibilidad del limpiaparabrisas a través del Sistema de Audio - Configuraciones del Vehículo - Carrocería del Vehículo.

Operación del Limpiaparabrisas Trasero

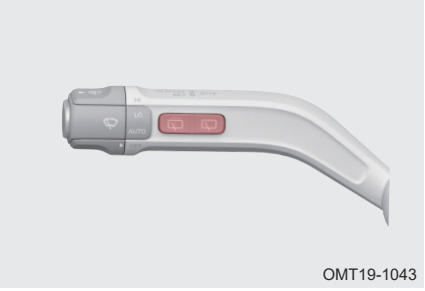

OMT19-1043

Con el vehículo en estado READY:

Pulse el botón " " y el limpiaparabrisas trasero funciona; púlselo de nuevo y el limpiaparabrisas trasero se apaga.

Pulse el botón " ", el lavaparabrisas trasero rocía agua y el limpiaparabrisas trasero funciona simultáneamente.

⚠ PRECAUCIÓN

- Tenga cuidado de evitar la adición incorrecta de anticongelante al agregar líquido lavaparabrisas.
- No exceda los 10 segundos a la vez cuando opere el interruptor de limpiaparabrisas para rociar agua.
- No opere el interruptor del limpiaparabrisas para rociar agua cuando no haya líquido lavaparabrisas en el depósito.
- No intente limpiar la boquilla con un alfiler u otros objetos cuando se bloquee, de lo contrario, se dañará.
- No opere el interruptor del limpiaparabrisas cuando el parabrisas esté seco, ya que esto puede dañar la cuchilla del limpiaparabrisas y rayar el parabrisas.
- No opere el interruptor del limpiaparabrisas si hay obstáculos en el parabrisas, ya que esto puede rayar el parabrisas y dañar el motor eléctrico del limpiaparabrisas.
- No mezcle agua con el líquido lavaparabrisas. De lo contrario, puede provocar que el líquido lavaparabrisas se congele y dañe el depósito de lavado y otras partes del sistema lavaparabrisas.
- En invierno, siempre verifique si la cuchilla del limpiaparabrisas está congelada en el parabrisas antes de operar el interruptor del limpiaparabrisas. Si es así, descongele antes de utilizarlo, de lo contrario puede dañar la escobilla y el motor eléctrico del limpiaparabrisas.

Calefacción de la Boquilla del Lavado Delantera (Si Está Equipado)

La función de calefacción de la boquilla frontal se activará cuando se cumplan las siguientes condiciones:

- El voltaje de batería se encuentra dentro del rango normal.
- La temperatura exterior es inferior a 2°C por 5 segundos o más.
- Después de arrancar el motor eléctrico de accionamiento.

Después de activar la función, cuando se cumple alguna de las siguientes condiciones la función de calefacción de la boquilla del limpiaparabrisas delantero se desactiva:

- Después de parar el motor eléctrico de accionamiento.
- Se apaga automáticamente después de que la función funcione aproximadamente 20 minutos.
- Cuando la temperatura exterior es superior a 4° C durante 5 segundos o más, la función de calefacción de la boquilla del limpiaparabrisas delantero se desactiva.

La función interrumpe durante la calefacción de la boquilla del limpiaparabrisas:

- Cuando el motor eléctrico de accionamiento arranca, la función de calefacción de la boquilla del limpiaparabrisas delantero se detiene temporalmente hasta que, y después de que el motor eléctrico de accionamiento arranque, la función de calefacción se recuperará automáticamente.
- La tensión de la batería no está dentro del rango normal, la función de calefacción de la boquilla del limpiaparabrisas delantero se interrumpe.

Reemplazo de Escobillas de Limpiaparabrisas

Reemplazo de escobilla de limpiaparabrisas delantero

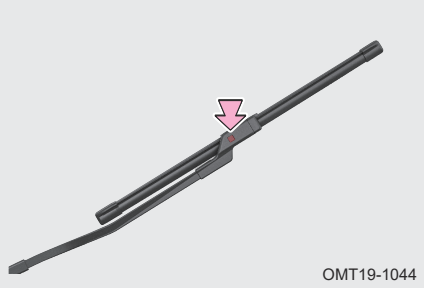
OMT19-1044

Paso 1: Presione cortamente el botón izquierdo del interruptor del limpiaparabrisas para ingresar al modo de mantenimiento dentro de varios segundos después de apagar el vehículo;

Paso 2: Levante el brazo del limpiaparabrisas delantero y sosténgalo;

Paso 3: Después de girar a la posición límite en sentido antihorario, empuje las escobillas de limpiaparabrisas hacia arriba mientras presiona el botón de bloqueo, para quitar las escobillas;

Paso 4: Instale las nuevas escobillas del limpiaparabrisas en orden inverso, y asegúrese de que la abrazadera de fijación esté firmemente bloqueada;

Paso 5: Compruebe que los limpiaparabrisas delanteros funcionen correctamente.

Reemplazo de escobilla de limpiaparabrisas trasero

OMT19-1045

Paso 1: Levante el brazo del limpiaparabrisas trasero y sosténgalo;

Paso 2: Separe la escobilla del limpiaparabrisas a mano como se muestra en la ilustración;

Paso 3: Instale las nuevas escobillas de limpiaparabrisas en orden inverso, y asegúrese de instalarlos en su lugar;

Paso 4: Confirme que los limpiaparabrisas traseros funcionen correctamente.

LECTURA

Se recomienda que las escobillas del limpiaparabrisas sean reemplazadas por alguien en una estación de servicio autorizada para asegurar un ajuste correcto.

PRECAUCIÓN

Asegúrese de que el brazo del limpiaparabrisas vuelva a su posición original antes de conducir, de lo contrario, puede dañar el vehículo y provocar accidente.

3-5. Sistema de Iluminación

Iluminación Exterior

Interruptor de combinación de faros

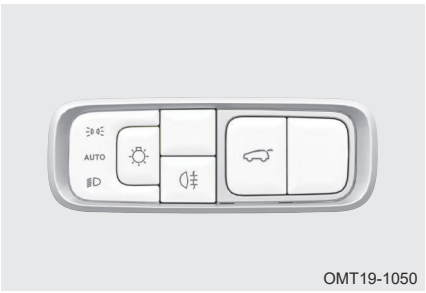

OMT19-1050

Con el vehículo en estado READY:

Modo de detección automática: Cuando los faros están apagados, los faros se encenderán y el modo de detección automática se activará al presionar el interruptor " ☼ " a la posición "AUTO". Detecta la intensidad de la luz externa, se enciende y apaga automáticamente las luces de posición, las luces de cruce y la luz de la matrícula.

Apagado: Cuando los faros están encendidos, la función de los faros se apaga y el interruptor vuelve automáticamente a la posición "AUTO" al presionar el interruptor " ☼ ".

Luces de posición: Gire el interruptor " ☼ " a la posición "≡D" para encender las luces de posición, las luces de la matrícula, la luz ambiental y las luces traseras.

Luces de cruce: Gire el interruptor" ☼ "a la posición " ≡D " para encender las luces de cruce y mantener encendidas las luces de posición.

Luz antiniebla trasera: Cuando la luz de cruce está encendida, presione el botón " ≡ " para encender las luces antiniebla traseras.

LECTURA

- Al apagar las luces de cruce, las luces antiniebla traseras se apagan al mismo tiempo.
- Al estacionar el vehículo durante un período prolongado o antes de abandonarlo, asegúrese de que el interruptor del limpiaparabrisas esté siempre apagado para evitar que se agote la batería. De lo contrario, puede causar que el vehículo no se pueda encender.

Luz de carretera

■ Luces de carretera ON/OFF

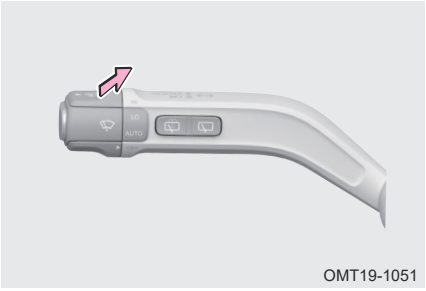

OMT19-1051

Con el vehículo en estado READY, al encender las luces de cruce, tire del interruptor del limpiaparabrisas hacia afuera del lado del volante y suéltelo, las luces de carretera se encienden; Tire hacia el lado del volante y suéltelo para apagar las luces de carretera.

■ Las luces de carretera parpadean

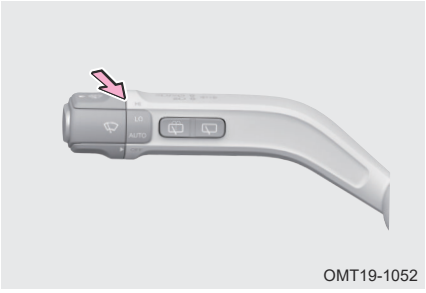

OMT19-1052

Con el vehículo en estado READY, tire del interruptor de limpiaparabrisas hacia el volante y suéltelo para parpadear las luces de carretera una vez. Al mismo tiempo, el indicador de la luz de carretera en el cuadro de instrumentos parpadea una vez.

LECTURA

Las luces de carretera pueden parpadear cuando las luces de cruce están apagadas.

Luz de señal de giro

Con el vehículo en estado READY, gire el interruptor del limpiaparabrisas hacia arriba, la luz de señal de giro a la derecha se enciende; Gire hacia abajo, la luz de señal de giro a la izquierda se enciende.

Cuando se encienden las luces de señal de giro, el indicador del cuadro de instrumentos parpadea. Cuando el vehículo está girando para recuperar después de girado, el interruptor de limpiaparabrisas volverá automáticamente a la posición central.

Nota: Durante un leve giro del volante, el interruptor de limpiaparabrisas puede no regresar automáticamente a la posición original.

Nota: Durante la dirección de ángulo pequeño, el interruptor del limpiaparabrisas puede no volver a su posición original automáticamente.

■ Función de asistencia de cambio de carril

Con el vehículo en estado READY, tire del interruptor de las luz de señal de giro una vez pero sin pasarse. Esto hará que el indicador parpadee 3 veces.

Luz de circulación diurna

Después de arrancar el vehículo, las luces de circulación diurna se encienden.

Luz de freno

Pise el pedal del freno, la luz de freno y la luz de freno montada superior se encenderán.

Luz de marcha atrás

Con el vehículo en estado READY, cambie la palanca de cambios a R, la luz de marcha atrás se enciende.

Luz de bienvenida de detección automática

Acérquese al vehículo cuando lleve consigo la llave inteligente mientras el vehículo está bloqueado, la luz de bienvenida de detección automática se encenderá automáticamente.

Iluminación Interior

Luz de techo delantero

OMT19-1060

Presione el interruptor " ", se enciende la luz de iluminación; Presione el interruptor " " nuevamente para apagar la luz.

Presione el interruptor " ", si alguna puerta se abre y permanece abierta, la luz de iluminación y la luz de techo de la segunda fila se encenderán; Presione el interruptor " " nuevamente o cierre la puerta, la luz de iluminación y la luz de techo de la segunda fila se apagarán.

Luz de techo de la segunda fila

OMT19-1061

Presione el interruptor " ", la luz del techo de la segunda fila se encenderá; Presione el interruptor " " nuevamente para apagar la luz.

Luz de caja del reposabrazos

Cuando se abre la cubierta de la caja del reposabrazos, la luz de la caja del reposabrazos se enciende automáticamente. Cuando la cubierta de la caja del reposabrazos está cerrada, la luz de la cubierta de la caja del reposabrazos se apagará inmediatamente.

Luz del maletero

Cuando se abre la portón trasero, la luz del maletero se enciende automáticamente. Cuando la portón trasero está cerrada, la luz del maletero se apagará inmediatamente.

Función de iluminación de la zona de pies delantera

Cuando se abre cualquier puerta, la luz de iluminación del área de los pies se enciende durante un breve periodo de tiempo.

Cuando finaliza el tiempo o se cierran las cuatro puertas dentro del periodo, la luz de iluminación del área delantera se apaga.

Cuando se abre cualquier puerta dentro del periodo, el temporizador se reinicia.

Ajuste de Nivelación de Faro Delantero

Tipo A

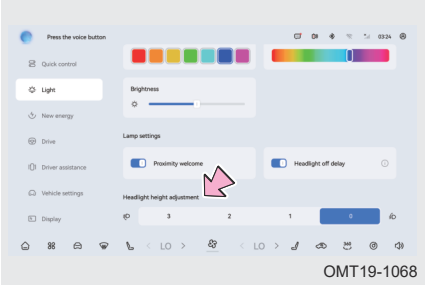

OMT19-1068

Con el vehículo en estado READY, ajuste la altura de faros delanteros (-nivel 0/nivel 1/nivel 2/nivel 3) a través de Sistema de Audio - Configuraciones - Luz.

Tipo B

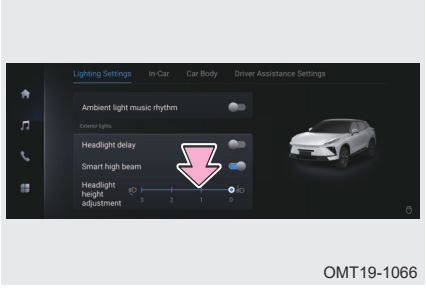

OMT19-1066

Con el vehículo en estado READY, ajuste la altura de faros delanteros (-nivel 0/nivel 1/nivel 2/nivel 3) a través de Sistema de Audio - Configuraciones del Vehículo - Configuraciones de iluminación.

Función de Sígueme a Casa

Tipo A

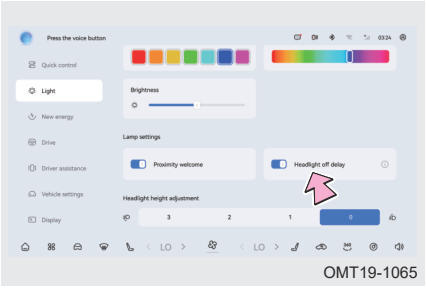

OMT19-1065

Con el vehículo en estado READY, enciende el retardo de los faros delanteros a través del Sistema de Audio - Configuraciones - Luz.

Tipo B

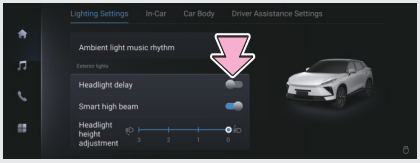

OMT19-1210

Con el vehículo en estado READY, enciende el retardo de los faros delanteros a través del Sistema de Audio - Configuraciones del Vehículo - Configuraciones de iluminación

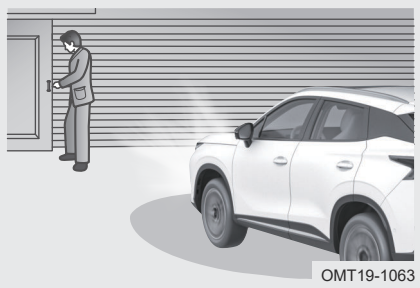

OMT19-1063

Encendido: Gire el interruptor de los faros delanteros a la posición "-AUTO". Cuando el vehículo está en un ambiente oscuro, presione el botón de bloqueo en la llave inteligente, y el vehículo está armado con éxito. Las luces de cruce se encienden automáticamente durante un breve periodo de tiempo. Presione el botón de bloqueo en la llave inteligente para activar nuevamente.

Apagado: Cuando el interruptor de los faros no está en la posición "-AUTO" o alcanza el tiempo de funcionamiento establecido, la función sígueme a casa se apagará automáticamente. Las luces de cruce y las luces de posición se apagarán inmediatamente.

Función de Localización de Vehículo Inteligente

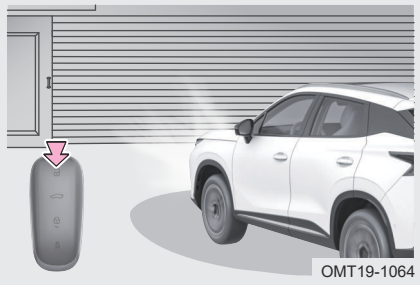

OMT19-1064

Cambie la alimentación del vehículo al modo OFF, gire el interruptor de los faros a la posición "AUTO" antes de detenerse. Cuando el vehículo está en un ambiente oscuro, presione el botón de desbloqueo en la llave inteligente, las luces de cruce se encienden durante un breve periodo de tiempo.

Asistencia de Luz de Carretera Inteligente (IHC)

Con el vehículo en estado READY, encienda la Asistencia de Luz de Carretera Inteligente a través del Sistema de Audio - Configuraciones del Vehículo - Configuraciones de Iluminación.

Con el vehículo en estado READY, y gire el "faro delantero" a la posición "-AUTO". Cuando se encienden automáticamente las luces de cruce, empuje el interruptor del limpiaparabrisas alejándolo del volante y suéltelo, se enciende el indicador blanco "" en el cuadro de instrumentos y se activa el asistente inteligente de luces de carretera (IHC); Cuando se activa el asistente inteligente de luces de carretera (IHC) y la velocidad del vehículo es superior a 40 km/h, el asistente inteligente de luces de carretera (IHC) enciende o apaga automáticamente las luces de carretera de faros según las condiciones de la carretera, como encontrarse, seguir y adelantar.

Cuando se activa el asistente inteligente de luces de carretera (IHC), la luz de carretera del faro se enciende o parpadea, el indicador blanco "" en el cuadro de instrumentos se apaga. Empuje el interruptor del limpiaparabrisas alejándolo del lado del volante y suéltelo, se reactiva el asistente inteligente de luces de carretera (IHC).

LECTURA

- Cuando el brillo ambiental es demasiado alto, el asistente inteligente de luces de carretera (IHC) apaga automáticamente las luces de carretera de faros.
- Cuando la velocidad del vehículo es inferior a 30 km/h, el asistente inteligente de luces de carretera (IHC) apaga automáticamente las luces de carretera de faros.
- Cuando la luz de señal de giro izquierda/derecha está activada, el asistente inteligente de luces de carretera (IHC) no puede encender o apagar automáticamente las luces de carretera de faros

Instrucciones para el Empañamiento de la Luz

Cuando el clima es frío o húmedo, el lado interior de las luces se empañará debido a la temperatura diferencial entre el interior y el exterior. Después de que las luces se encienden por un período de tiempo, la niebla dentro de la lente desaparecerá gradualmente, y es posible que aún hay algo de niebla en el borde de la lente. Esto es normal. Esta niebla no afecta la vida útil del sistema de iluminación. Las luces del vehículo generan niebla, que gradualmente comienza a desaparecer en la superficie interna de la lente de faro dentro de los 30 minutos posteriores al encender las luces de cruce y de carretera. Después de un período de iluminación, la niebla desaparece naturalmente. Esto es normal.

⚠ ADVERTENCIA

- Siguiendo las pautas de conducción a través del agua (por ejemplo: profundidad del agua, velocidad, etc.) para evitar que entre agua en las luces.
- Después de abrir la cubierta antipolvo de la luz, vuelva a instalarla en su lugar al final de operación; de lo contrario, el agua podría entrar en las luces.
- Cuando reemplace una bombilla, verifique estrictamente la instalación de varios componentes de luz para asegurarse de que estén instalados perfectamente y sellados adecuadamente. ¡Cuando instale la cubierta posterior, revise su anillo de sello y manténgalo limpio! De lo contrario, ¡se producirá la entrada de agua y polvo en las luces!
- Está estrictamente prohibido lavar el compartimiento delantero con la pistola de agua a alta presión, en particular, no se pueden lavar las luces. Debido a la alta presión de la pistola de agua de alta presión, los accesorios en la luz pueden aflojarse o caerse, los orificios de ventilación y los conectores del arnés de cableado pueden humedecerse, lo que provoca la infiltración agua o la humedad no se dispersa durante mucho tiempo, incluso la condensación severa.

3-6. Asientos

Postura Sentada Correcta

Los asientos, los reposacabezas, los cinturones de seguridad y los airbags son útiles para proteger a los pasajeros. Usarlos correctamente le proporcionará más protección.

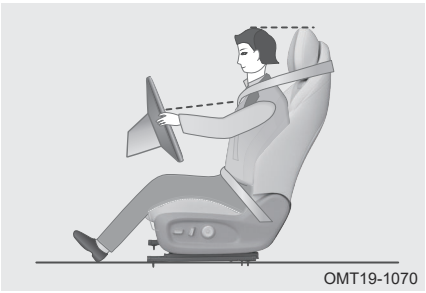

Al sentarse, siéntese ligeramente inclinado hacia atrás (25° hacia atrás es ideal) y bien hacia atrás en el respaldo del asiento.

Los asientos delanteros no deben estar demasiado cerca del panel de instrumentos. El conductor debe tomar el volante con los brazos ligeramente doblados durante la conducción. Sus pies también deben estar ligeramente doblados para que él/ella pueda pisar completamente el pedal.

OMT19-1071

El cinturón de hombro debe estar sobre el centro del hombro y cerca del pecho, alejado del cuello, el cinturón de cadera debe estar sobre las caderas en lugar del estómago.

Reposacabezas

Ajuste del reposacabezas del asiento de la segunda fila

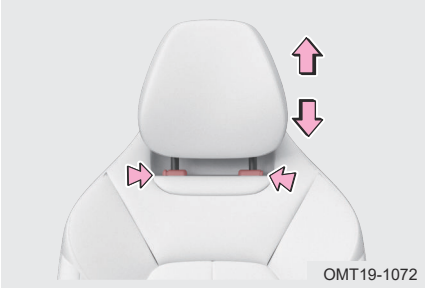
OMT19-1072

Ajuste hacia arriba: Pulse el botón de desbloqueo exterior del reposacabezas y, a continuación, ajuste el reposacabezas hacia arriba hasta una altura adecuada.

Ajuste hacia abajo: Presione el botón de desbloqueo exterior en el reposacabezas, luego ajuste el reposacabezas hacia abajo.

⚠ ADVERTENCIA

- No ajuste los reposacabezas mientras conduce, de lo contrario, puede causar accidentes y lesiones personales.
- Asegúrese de que el reposacabezas esté cerrado firmemente antes de conducir, de lo contrario, puede causar accidentes y lesiones personales.

Asiento Delantero

Asiento manual (si está equipado)

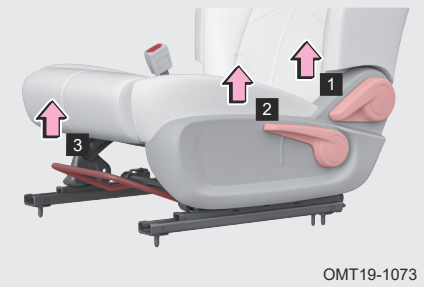

1 Ajuste del ángulo del respaldo

Incline su cuerpo contra el respaldo del asiento, y luego tire de la palanca de ajuste del respaldo hacia arriba. Ajuste el respaldo del asiento al ángulo deseado cambiando el ángulo de inclinación de su cuerpo y suelte la palanca. Después de eso, aplique fuerza hacia atrás contra el respaldo para asegurarse de que el respaldo esté correctamente bloqueado.

2 Ajuste de la altura del asiento (si está equipado)

Tire hacia arriba y pulse la palanca de ajuste del asiento para ajustar la altura del asiento.

3 Ajustar el asiento hacia adelante y hacia atrás

Tire de la empuñadura hacia arriba y mueva el asiento hacia adelante y hacia atrás, para ajustar la posición del asiento hacia adelante y hacia atrás. Después de ajustar el asiento a la posición querida, suelte el agarre. Luego, agite el asiento hacia adelante y hacia atrás para asegurarse de que esté bloqueado correctamente.

Asiento eléctrico (si está equipado)

■ Ajuste del asiento eléctrico del conductor

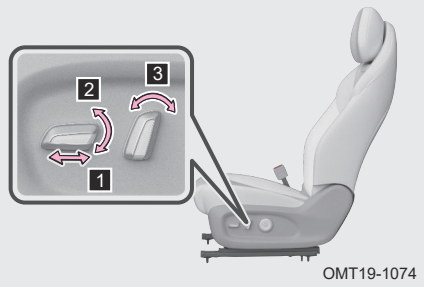

1 Ajustar el asiento hacia adelante y hacia atrás

Pulse el botón hacia delante y hacia atrás para ajustar el asiento hacia delante y hacia atrás.

2 Ajuste de la altura del asiento

Mueva la parte trasera del botón hacia arriba y hacia abajo para ajustar la altura del asiento.

3 Ajuste de respaldo

Mueva el extremo superior del botón hacia adelante y hacia atrás para ajustar el ángulo del respaldo.

⚠ PRECAUCIÓN

No coloque ningún artículo debajo del asiento mientras lo mueva, de lo contrario, dañará el asiento.

⚠ ADVERTENCIA

- No ajuste el asiento mientras se conduce, de lo contrario, puede causar accidentes y lesiones personales.
- Evite reclinar el respaldo del asiento más de lo necesario, los cinturones de seguridad proporcionan la máxima protección en una colisión delantera o trasera cuando el conductor y el pasajero delantero se sientan ligeramente inclinados hacia atrás y muy atrás en sus asientos.

Ajuste de la cintura del conductor (si está equipado)

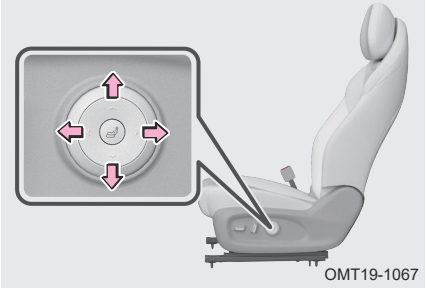
OMT19-1067

Pulse prolongadamente " ⇧ " para soportar la parte superior de la cintura y reducir el soporte a la parte inferior de la cintura.

Pulse prolongadamente " ⇩ " para soportar la parte inferior de la cintura y reducir el soporte a la parte superior de la cintura.

Pulse prolongadamente " ⇦ " para aumentar el soporte al lado de la cintura hacia adelante general.

Pulse prolongadamente " ⇨ " para reducir el soporte al lado de la cintura hacia adelante general.

Función de Masaje del Asiento (Si está Equipado)

El asiento dispone de una función de masaje con 3 intensidades de masaje (baja/media/alta) y 5 modos de masaje (ondulado/pasillo de gato/cruzado/fácil/salto), que puede aliviar eficazmente la fatiga de la espalda durante la conducción de larga distancia.

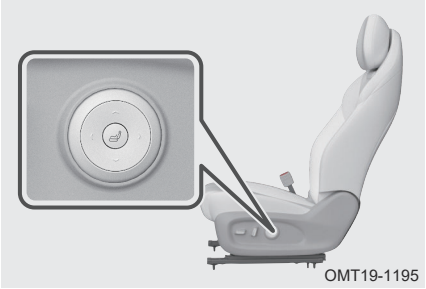
OMT19-1195

Con el vehículo en estado READY, pulse el interruptor de la función de masaje, el sistema de audio aparece la pantalla de control del asiento mientras la función de masaje está activada.

La función de masaje se apagará automáticamente después de operar durante unos 15 minutos.

OMT19-1194

Después de arrancar el vehículo, haga clic en el botón " " a través de Sistema de Audio - Pantalla de Control del Asiento - Masaje del Asiento para ajustar la intensidad del masaje y seleccionar manualmente el modo de masaje.

LECTURA
El asiento de masaje del pasajero delantero no es estándar. Por favor se refiere al vehículo real.

⚠ PRECAUCIÓN
Cuando el vehículo se encuentra conduciendo, está prohibido acostarse en el asiento, de lo contrario, el cinturón de seguridad y el airbag no pueden desempeñar un papel protector.

Asiento de la Segunda Fila

Respaldo plegable (tome el lado izquierdo como el ejemplo)

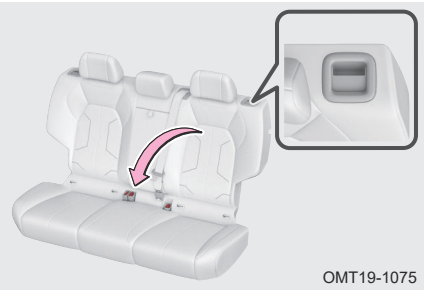
OMT19-1075

Paso 1: Ajuste la posición del asiento delantero hacia adelante;

Paso 2: Ajuste la altura de reposacabezas de asientos de la segunda fila (quítelos si es necesario) y pliegue el reposabrazos central;

Paso 3: Pulse la hebilla de bloqueo y tire del respaldo hacia adelante para plegarlo lentamente. Esto puede ampliar el espacio de almacenamiento de equipaje.

LECTURA
Cuando pliegue el respaldo, asegúrese de que el cinturón de seguridad exterior pase alrededor del respaldo para evitar daños al cinturón.

⚠ ADVERTENCIA
No ajuste el asiento mientras se conduce, de lo contrario, puede causar accidentes y lesiones personales.

Función de Calefacción del Asiento (Si Está Equipado)

Calefacción del asiento delantero

Tipo A

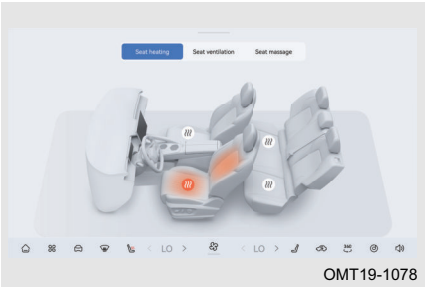

OMT19-1078

Después de arrancar el vehículo, pulse el botón " " en el asiento de la segunda fila a través de Sistema de Audio - Pantalla de Control del Asiento - Calefacción del Asiento para activar la función de calefacción del asiento y cambiar entre nivel 3/ nivel 2/nivel 1/OFF circularmente.

Tipo B

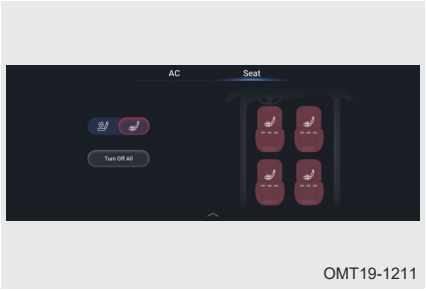

OMT19-1211

Después de arrancar el vehículo, pulse el botón " " en el asiento delantero a través de Sistema de Audio - Pantalla de Control del Asiento - Calefacción del Asiento para activar la función de calefacción del asiento y cambiar entre nivel 3/ nivel 2/nivel 1/OFF circularmente.

Función de Ventilación de Asiento (Si Está Equipado)

Ventilación de asiento delantero

Tipo A

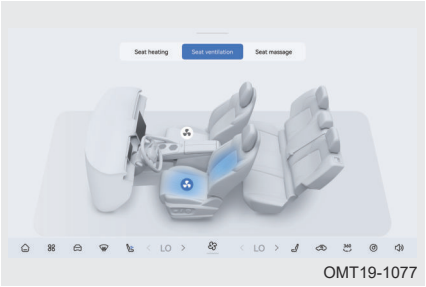

OMT19-1077

Después de arrancar el vehículo, haga clic en el botón " " a través de Sistema de Audio - Pantalla de Control del Asiento - Ventilación del Asiento para activar la función de ventilación del asiento y cambiar entre el nivel 3/nivel 2/nivel 1/OFF circularmente.

Tipo B

OMT19-1212

Después de arrancar el vehículo, haga clic en el botón " " a través de Sistema de Audio - Pantalla de Control del Asiento - Ventilación del Asiento para activar la función de ventilación del asiento y cambiar entre el nivel 3/nivel 2/nivel 1/OFF circularmente.

LECTURA

- La calefacción del asiento delantero y la ventilación del asiento delantero no se pueden encender simultáneamente.
- Deslice hacia arriba la pantalla desde la parte superior de la pantalla principal de audio u opere el botón del panel de aire acondicionado para mostrar la pantalla de funcionamiento del sistema de aire acondicionado.

Función de Fácil Acceso/Salida del Asiento (Si Está Equipado)

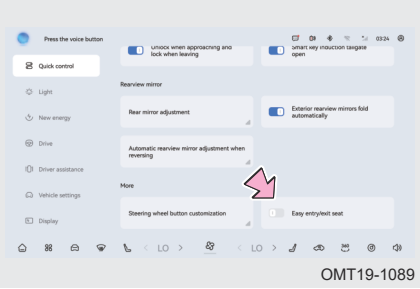

OMT19-1089

Con el vehículo en estado READY, active la entrada/salida fácil del asiento a través del Sistema de Audio - Configuraciones - Control Rápido.

- Abra la puerta del conductor, el asiento del conductor retrocede una cierta distancia automáticamente para que el conductor se pueda bajar convenientemente.
- Cierre la puerta del conductor, el asiento del conductor avanza una cierta distancia automáticamente para que el conductor pueda entrar en la posición de conducción convenientemente.

ADVERTENCIA

Cuando la función de asiento fácil se active, asegúrese de que no se atrape a nadie; Si existe el riesgo de atrapado por el asiento, cancele el ajuste moviendo el interruptor de ajuste del asiento. No deje niños solos que nadie los cuide en el vehículo. Pueden abrir la puerta del conductor y ser atrapados por la activación accidental de la función de fácil al asiento.

3-7. Cinturón de Seguridad

Cinturón de Seguridad

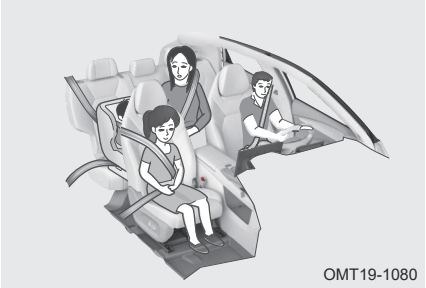

Recomendamos firmemente al conductor y a los pasajeros que usen sus cinturones de seguridad correctamente en todo momento. De lo contrario, podría aumentar la posibilidad y la gravedad de la lesión en un accidente. Verifique el cinturón de seguridad regularmente. Si se encuentra alguna falla en la función del cinturón de seguridad, comuníquese con la estación de servicio autorizada para su inspección y reparación inmediatamente.

Indicador de cinturón de seguridad

El cinturón de seguridad delantero no está abrochado o no está sujeta firmemente: Cuando la velocidad del vehículo es inferior a 22 km/h, el indicador rojo " " en el cuadro de instrumentos parpadea; Cuando la velocidad del vehículo no es inferior a 22 km/h, el indicador rojo " " en el cuadro de instrumentos parpadea, acompañado de alarma sonora.

El cinturón de seguridad de la segunda fila no está abrochado o no está sujeta firmemente (si está equipado): Cuando la velocidad del vehículo no es inferior a 22 km/h, el indicador rojo "" en el cuadro de instrumentos permanece encendido por 30 segundos y luego se apaga, acompañado de una alarma sonora.

LECTURA
La función de alarma del cinturón de seguridad del pasajero delantero no es estándar. Por favor se refiere al vehículo real.

Usar el cinturón de seguridad correctamente

Paso 1: Ajuste la altura de los cinturones de seguridad delanteros;

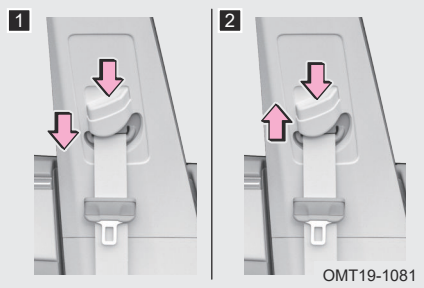

1 Ajuste hacia abajo: Empuje el ajustador de altura del cinturón de seguridad hacia abajo mientras presiona el botón de ajuste.

2 Ajuste hacia arriba: Empuje el ajustador de altura del cinturón de seguridad hacia arriba mientras presiona el botón de ajuste.

Paso 2: Abrochar/soltar el cinturón de seguridad;

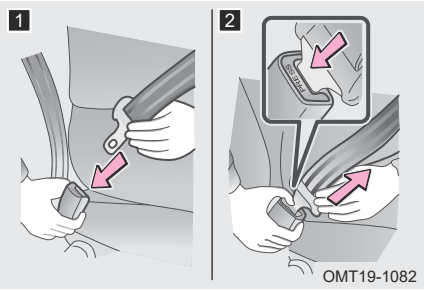

1 Abróchese el cinturón de seguridad: Empuje la lengüeta en la hebilla hasta que escuche un "clic".

2 Suelte el cinturón de seguridad: Presione el botón de liberación para retraer el cinturón de seguridad. Si el cinturón no puede retraerse suavemente, sáquelo y verifique si hay torceduras o curvas. Asegúrese de que el cinturón de seguridad pueda retraerse sin problemas.

LECTURA

- El cinturón de seguridad se bloqueará cuando el vehículo esté en una pendiente.
- El cinturón de seguridad se bloqueará cuando se extraiga rápidamente, pero no se bloqueará cuando lo saque lentamente.
- Cada cinturón de seguridad debe ser usado por una sola persona. No utilice el cinturón de seguridad para más de una persona a la vez, incluido los niños.
- Solo el cinturón de seguridad delantero puede realizar el ajuste de altura. El método de uso de los cinturones de seguridad de la segunda fila es el mismo que el cinturón de seguridad delantero. Para la posición específica de la hebilla, por favor, consulte su propio vehículo.

⚠ PRECAUCIÓN

- Asegúrese de que la posición de la hebilla del cinturón de seguridad sea la correcta y que esté bloqueada, de lo contrario, puede causar lesiones personales.
- No utilice ningún cinturón de seguridad con una hebilla suelta. De lo contrario, el cinturón de seguridad no protegerá a los pasajeros en caso de un frenazo repentino o una colisión.

Paso 3: Ajuste la posición de los cinturones de seguridad.

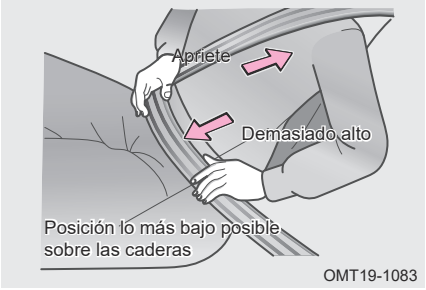

Para ajuste el ángulo del respaldo, siéntese rectamente y recuéstese bien en el asiento. Coloque el cinturón lo más bajo posible en sus caderas, no en su cintura, luego tire de la sección del hombro hacia arriba para que se quede completamente sobre el hombro, pero no entre en contacto con el cuello ni se desliza fuera del hombro.

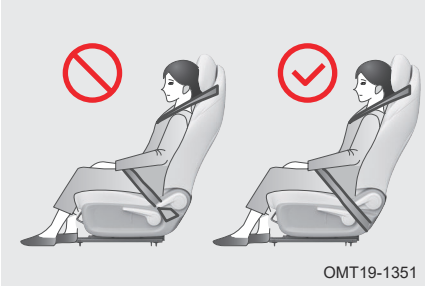

Lleve puesto el cinturón de seguridad después de ajustar el asiento manual a la posición adecuada; Saque el cinturón de seguridad a tiempo si el cinturón de seguridad entra accidentalmente en el interior de la palanca de ajuste del asiento, de lo contrario el cinturón de seguridad se desgastará o dañará.

⚠ PRECAUCIÓN

- Evite la ropa holgada cuando conduzca. Estos pueden impedir que el cinturón de seguridad se ajuste correctamente y pueden afectar a la protección ofrecida.
- Tanto los cinturones de regazo de posición alta como los cinturones holgados podrían causar la muerte o lesiones severas durante una colisión.
- No recline el asiento más de lo necesario para lograr un viaje cómodo. Los cinturones de seguridad son más efectivos cuando la parte posterior del pasajero y el asiento mantienen un ajuste completo.
- Asegúrese de que el cinturón de hombro esté posicionado sobre su hombro. No ponga el cinturón de hombro debajo de su brazo. El cinturón debe mantenerse alejado de su cuello, pero sin caerse de su hombro. De lo contrario, podría reducir el efecto de protección del cinturón de seguridad en accidente.
- Recomendamos que los niños se sienten en asientos de la segunda fila. Seleccione el sistema de retención infantil con la función ISOFIX según la altura de niño. Nunca fije el sistema de retención infantil solo con el cinturón de seguridad. Utilice siempre el dispositivo de fijación estándar para el sistema de retención infantil en el asiento de la segunda fila.

Cinturón de seguridad central de tres puntos de la segunda fila

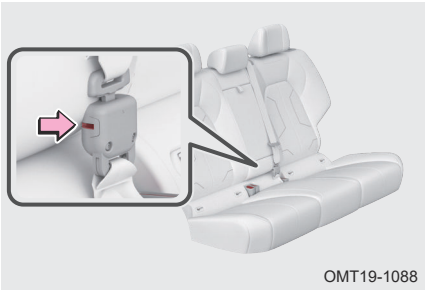
OMT19-1088

Cuando el pestillo pequeño se inserta en la hebilla pequeña del lado izquierdo del asiento de la segunda fila, el pestillo pequeño puede extraerse presionando hacia abajo con un destornillador plano con punta pegada.

LECTURA

Al plegar el respaldo, es necesario desabrochar el cinturón de seguridad central de tres puntos de la segunda fila, ya que, de lo contrario, puede resultar imposible extraerlo bloqueándolo.

Mantenimiento del cinturón de seguridad

OMT19-1084

Revise los cinturones de seguridad regularmente por cortes, desgastados, sueltos y estirados (- como después de un accidente de tráfico). Si el cinturón está dañado, por favor vaya a la estación de servicio autorizada para su inspección y reparación inmediatamente.

⚠ PRECAUCIÓN

- No permita que el agua penetre en el retractor o mecanismo de hebilla del cinturón.
- Nunca utilice detergente químico, agua hirviendo, lejía o tinte para lavar el cinturón de seguridad.
- El cinturón de seguridad se debe lavar con un limpiador suave o agua tibia y secar de forma natural. Nunca lo limpie con calor artificial.
- No trate de reparar ni lubricar el retractor o el mecanismo de la hebilla del cinturón de seguridad, ni repare el cinturón de seguridad de ninguna manera, ya que no nos hacemos responsables de ningún problema causado de esta manera.

⚠ ADVERTENCIA

- Si su vehículo ha estado involucrado en un accidente severo, incluso si el cinturón de seguridad no está obviamente dañado, diríjase a la estación de servicio autorizada para su inspección y reemplazo.
- Asegúrese de que el cinturón pueda funcionar correctamente y que no esté torcido. Si el cinturón de seguridad no funciona correctamente, por favor comuníquese con la estación de servicio autorizada para su inspección y reparación inmediatamente.
- No intente instalar, quitar, modificar, desmontar o desechar los cinturones de seguridad. Haga que cualquier servicio de los cinturones de seguridad sea realizado por una estación de servicio autorizada.

Precauciones del cinturón de seguridad

■ Precauciones a usar el cinturón de seguridad para niño.

Los cinturones de seguridad de su vehículo están diseñados principalmente para personas de tamaño adulto. Use un sistema de retención infantil (más detalles, consulte "Sistema de Retención Infantil") apropiado para el niño, hasta que el niño sea lo suficientemente grande como para usar el cinturón de seguridad del vehículo. Cuando el niño crezca lo suficiente para utilizar adecuadamente el cinturón de seguridad del vehículo, siga las instrucciones

sobre el uso del cinturón de seguridad. Si un niño es demasiado grande para utilizar el sistema de retención infantil, el niño debe sentarse en el asiento de la segunda fila y debe estar sujeto con el cinturón de seguridad del vehículo.

OMT19-1085

Siempre asegúrese de que el cinturón del hombro esté colocado en el centro del hombro del niño. El cinturón debe mantenerse alejado del cuello del niño, pero no caerse del hombro del niño. En caso contrario, el niño corre el riesgo de sufrir lesiones graves o incluso la muerte durante una colisión.

No utilizar un sistema de retención infantil (por ejemplo: deje que un niño se pare o se arrodille en los asientos; deje que un niño se siente en el regazo de un adulto; sostenga un niño en brazos). Esto puede causar la muerte o lesiones graves durante una colisión o eventos no intencionados.

■ Precauciones a usar el cinturón de seguridad para la mujer embarazada

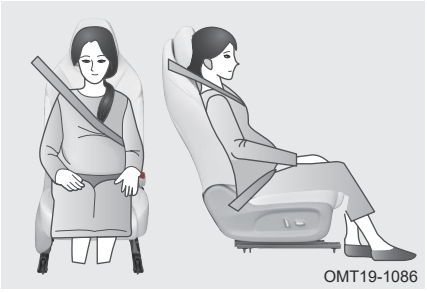
OMT19-1086

Obtenga asesoramiento médico y utilice el cinturón de seguridad correctamente. Las mujeres que están embarazadas deben colocar el cinturón de regazo lo más bajo posible sobre las caderas de la misma manera que otros ocupantes. Extienda el cinturón del hombro por completo sobre el hombro y sobre el pecho, evite el contacto del cinturón con el redondeo del área abdominal. Si no utilice el cinturón de seguridad correctamente, puede causar lesiones graves o la muerte durante la colisión.

⚠ ADVERTENCIA

- No inserte monedas, clips, etc. en la hebilla para evitar que la pestaña y la hebilla se enganchen correctamente.
- Después de insertar la pestaña, asegúrese de que la pestaña y la hebilla estén bloqueadas y que el cinturón de regazo y hombro no esté torcido.
- No está permitido insertar la lengüeta del cinturón de seguridad no original en la hebilla. El uso prolongado provocará fácilmente daños en la hebilla del cinturón de seguridad y dejarlo inutilizable.
- Si el cinturón de seguridad no funciona normalmente, no puede proteger el pasajero libre de la muerte o lesiones graves, por favor comuníquese con la estación de servicio autorizada para su inspección y reparación inmediatamente.

Pretensor del Cinturón de Seguridad

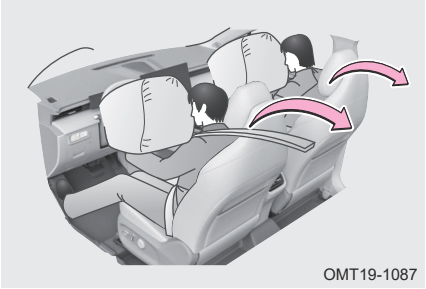
OMT19-1087

1. El pretensor del cinturón de seguridad está diseñado para ayudar al airbag frontal en caso de impacto severo.
2. En caso de impacto menor o impacto lateral, el pretensor no puede activarse.
3. Durante un impacto severo, el pretensor del cinturón de seguridad puede activarse incluso no haya un ocupante en el asiento delantero.
4. Cuando el pretensor del cinturón de seguridad está activado, el retractor se aprieta el cinturón de seguridad rápidamente para sujetar al ocupante firmemente.
5. Cuando el pretensor del cinturón de seguridad está activado, puede hacer un sonido de trabajo y liberar una pequeña cantidad de gas no tóxico. El gas producido no provoca un incendio y generalmente es inofensivo.

⚠ ADVERTENCIA

- Cuando el pretensor del cinturón de seguridad está activado, el indicador de mal funcionamiento del airbag permanece encendido, y los cinturones de seguridad no se pueden retraer/sacar. Por favor vaya a la estación de servicio autorizada para su inspección y reparación inmediatamente.
- No modifique, desmonte, golpee ni abra el conjunto del pretensor del cinturón de seguridad, el sensor de airbag y el cable de conjunto. De lo contrario, esto puede causar la muerte o lesiones graves durante la colisión.

Límite de función

■ En los siguientes casos, el pretensor del cinturón de seguridad puede no funcionar correctamente:

1. Modifique el sistema de suspensión.
2. Modifique la sección delantera de carrocería.
3. Repare el pretensor del cinturón de seguridad o cualquier ensamblaje cercano.
4. El conjunto del pretensor del cinturón de seguridad o su área circundante está dañado.
5. Instale el protector de rejilla o cualquier otro aparato en la carrocería delantera.

3-8. Sistema de Retención Infantil

Sistema de Retención Infantil

Según las estadísticas de accidentes, un niño está más seguro sentado en el asiento de la segunda fila y correctamente sujeto que en el asiento delantero. Elija un sistema de retención infantil adecuado para el vehículo, la edad y el tamaño del niño. (El cinturón de seguridad del vehículo que cumple con las normas internacionales está diseñado de acuerdo con el tamaño corporal de un niño de más de 1,5 m. Si alguien de menos de 1,5 m utilice el cinturón de seguridad, el cinturón podría lastimar su cuello gravemente en caso de accidente).

Para más detalles de la instalación, siga estrictamente las instrucciones proporcionadas por el fabricante del sistema de retención infantil.

⚠ ADVERTENCIA

- Sugerimos utilizar el dispositivo de fijación estándar para el sistema de retención infantil en el asiento de la segunda fila.
- Los sistemas de restricción infantil deben cumplir con las normas y estándares de seguridad locales. No asumiremos ninguna responsabilidad por un accidente causado por el uso de un sistema de retención infantil.
- Para la protección eficaz en accidentes y paradas repentinas, un niño debe estar correctamente sujeto con un cinturón de seguridad o un sistema de retención infantil apropiado instalado en el asiento de la segunda fila dependiendo de la edad y el tamaño del niño. Sostener a un niño en brazos no es un sustituto de un sistema de retención infantil.

Agrupación de asientos de seguridad infantil

El Sistemasde retención infantil debe cumplir con los estándares locales de vehículos motorizados para el Sistemas de retención infantil y el sistema de prevención de seguridad infantil (ECE R44/R129), en general, el sistema de retención infantil verificado se aplica una etiqueta de certificación local y también tiene una etiqueta naranja después de probar por el estándar ECE R44/R129. Hay informaciones en esta etiqueta, como grupo de peso, nivel ISOFIX y licencia del sistema de retención infantil.

Tabla CRS

Posición del Asiento	Conductor	Pasajero Delantero		2ª fila Izquierda	2ª Fila Central	2ª fila Derecha
		Airbag del Pasajero ON	Airbag del Pasajero OFF			
Posición de asiento adecuada para cinturón universal (SÍ/NO)	N/A	No	Sí	Sí	Sí	Sí
Posición de asiento de i-Size (SÍ/NO)	N/A	No	No	Sí	No	Sí
Posición de asiento adecuada para fijación lateral (L1/L2)	N/A	No	No	No	No	No
Fixtura adecuada más grande orientada hacia atrás (R1/R2X/R2/R3)	N/A	No	No	R1/R2X/R2/R3	No	R1/R2X/R2/R3
Fixtura adecuada más grande orientada hacia delante (F2X/F2/F3)	N/A	No	No	F2X/F2/F3	No	F2X/F2/F3
Fixtura de apoyo adecuada más grande (B2/B3)	N/A	No	No	B2/B3	No	B2/B3

Nota:

1. La categoría del asiento infantil se define de acuerdo con ECE R16/R44/R129, puede encontrar la categoría del asiento infantil en su especificación. El sistema de retención infantil debe ser adecuado a la edad, peso y tamaño del niño.
2. Si es absolutamente necesario que instale un asiento infantil en el asiento del pasajero delantero, asegúrese de apagar el airbag del pasajero. Ajuste el asiento del pasajero delantero a la posición más alta y retrasada antes de instalar el CRS universal en él.
3. Está prohibido instalar un asiento infantil con base de apoyo o con pierna de apoyo en el asiento central de la 2ª fila.

4. Sólo los sistemas de retención infantil con cinturón universal pueden utilizarse en el asiento central de la 2ª fila.

Precauciones del sistema de retención infantil

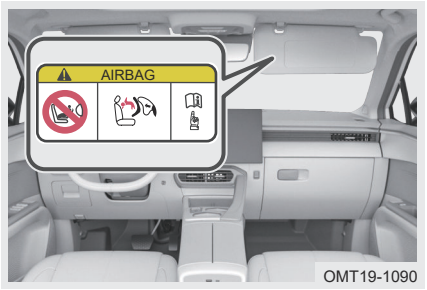

Esta pegatina está pegada en el visera del pasajero delantero y se utiliza para recordarle que el vehículo está equipado con airbag delantero (SRS). Se observen las siguientes precauciones:

- Cuando se utiliza un sistema de retención infantil orientado hacia atrás en el asiento del acompañante, el airbag del acompañante debe estar desactivado, consulte "Activación y Desactivación del Airbag del Acompañante".
- Nunca cambie el diseño del dispositivo de fijación del sistema de retención infantil o el cinturón de seguridad del vehículo bajo ninguna circunstancia.
- No permita que los niños permanezcan de pie o sentados delante del asiento del pasajero.

Es responsabilidad del conductor atenerse a las instrucciones facilitadas y a las instrucciones proporcionadas por el fabricante del CRS.

Anclaje Superior

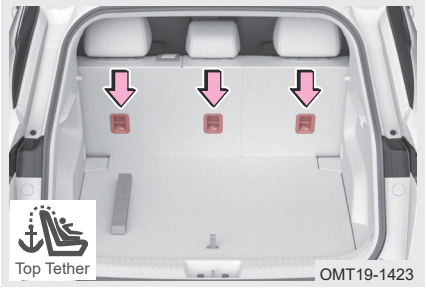

Este modelo está equipado con anclajes de correa de sujeción superior en el respaldo de los asientos traseros.

Antes de utilizar una correa de sujeción superior, retire el reposacabezas del asiento y la tapa del maletero. Con el sistema de retención infantil en el asiento, coloque la correa de cuerda superior en el anclaje y apriétela para eliminar toda la holgura. Consulte las instrucciones proporcionadas por el fabricante del CRS.

LECTURA

- Asegúrese de que todos los reposacabezas retirados están guardados de forma segura.
- Después de la correcta instalación del sistema de retención infantil y de la cuerda superior, se puede volver a instalar la cubierta del maletero.

ADVERTENCIA

Asegúrese de que el anclaje de la correa de sujeción superior está correctamente colocado. La instalación incorrecta puede causar lesiones graves a los niños.

■ Sistema de retención infantil orientado hacia atrás

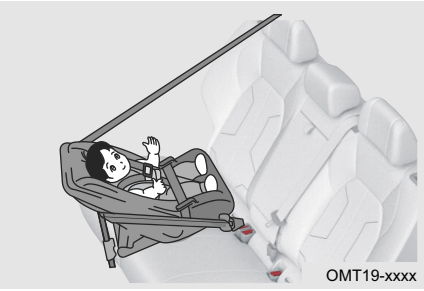

Un sistema de retención infantil orientado hacia atrás se instala para mirar hacia la parte trasera del vehículo. Instale un sistema de retención infantil orientado hacia atrás en el asiento del acompañante sólo si el airbag está desactivado. Se recomienda que los niños utilicen un sistema de retención infantil orientado hacia atrás hasta los 4 años de edad.

■ Sistema de retención infantil orientado hacia adelante

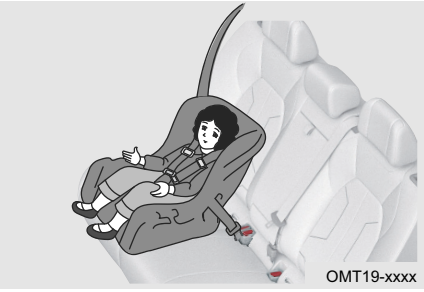

Un sistema de retención infantil orientado hacia delante se instala de cara a la parte delantera del vehículo. Se recomienda que los niños utilicen un sistema de retención infantil orientado hacia delante cuando tengan más de 4 años.

■ Sistema de retención infantil con asiento elevador

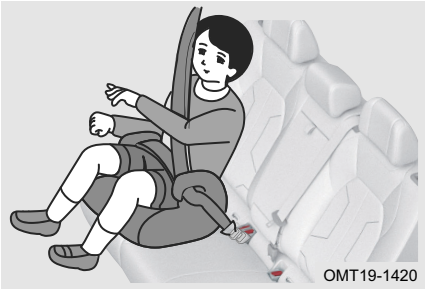

En el caso de los niños más grandes que no caben en un sistema de retención infantil con respaldo alto, pueden ocupar un asiento exterior de la segunda fila utilizando un asiento elevador, ya sea fijado en los puntos de anclaje inferiores o con cinturón, como se describe en las instrucciones proporcionadas por el fabricante del sistema de retención infantil.

Instalación de Sistema de Retención Infantil

Anclaje ISOFIX

El anclaje ISOFIX está situado debajo del respaldo del asiento trasero exterior. Al conectar el sistema de retención infantil al anclaje ISOFIX, siga el manual de instrucciones proporcionado por el fabricante del sistema de retención infantil.

Instale el sistema de retención infantil ISOFIX/i-Size

Paso 1: Localice el anclaje ISOFIX;

Paso 2: Levante la cortina y métala en el hueco del asiento para dejar al descubierto el punto de fijación ISOFIX;

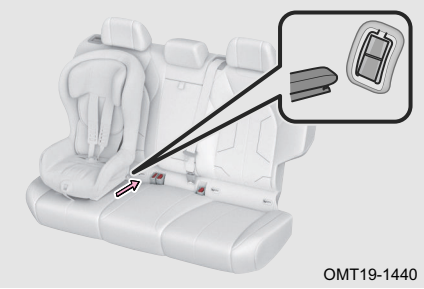

Paso 3: Coloque el sistema de retención infantil en el asiento trasero exterior;

Paso 4: Coloque la sonda ISOFIX del sistema de retención infantil en el anclaje. Si es necesario, extienda la pata de apoyo del sistema de retención infantil.

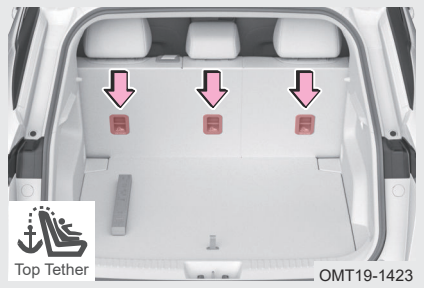

Paso 5: Si el manual de instrucciones del sistema de retención infantil exige el uso de la fijación superior, pase el cinturón de fijación superior del sistema de retención infantil el reposacabezas del asiento y conéctelo con el gancho del anclaje de cuerda superior del asiento trasero.

LECTURA

- Si interfiere con la instalación, el reposacabezas puede retirarse del asiento en el que está instalado el sistema de retención infantil.
- Para el método específico de fijación del sistema de retención infantil, siga estrictamente las instrucciones proporcionadas por el fabricante del sistema de retención infantil.

⚠ ADVERTENCIA

- Después de instalar un sistema de retención infantil, nunca ajuste el asiento.
- Se recomienda instalar sistemas de retención infantil en los asientos traseros exteriores.
- Nunca fije más de un sistema de retención infantil a un conjunto de puntos de anclaje.
- Si el dispositivo de punto de anclaje está dañado o sobrecargado durante un accidente, por favor vaya a la estación de servicio autorizada para la inspección y reparación inmediatamente.
- Si el asiento del conductor interfiere con la correcta instalación del sistema de retención infantil en el asiento trasero detrás del asiento del conductor, instale el sistema de retención infantil en el asiento trasero detrás del acompañante.
- Si el asiento del conductor interfiere con la instalación correcta de sistema de retención infantil, instale el sistema de retención infantil en el asiento de lado derecho de la segunda fila.
- No utilice el soporte de anclaje del sistema de retención infantil para sujetar objetos que no sean del sistema de retención infantil. No nos hacemos responsables de ningún accidente causado de esta manera.
- Si el sistema de retención infantil no está correctamente fijado en su lugar, el niño o los pasajeros pueden sufrir lesiones graves o incluso la muerte durante una colisión.
- Si el sistema de retención infantil en el asiento trasero interfiere con el asiento delantero, después de todos los ajustes correctos, no instale el sistema de retención infantil en esa posición del asiento; El niño y el pasajero delantero pueden sufrir lesiones graves o incluso la muerte durante una colisión.
- Tanto si el sistema de retención infantil está en uso como si no lo está, debe estar siempre asegurado y fijado correctamente al asiento; No coloque sistemas de retención infantil no seguros en ningún asiento de pasajeros.

Activación y desactivación del airbag del pasajero delantero (si está equipado)

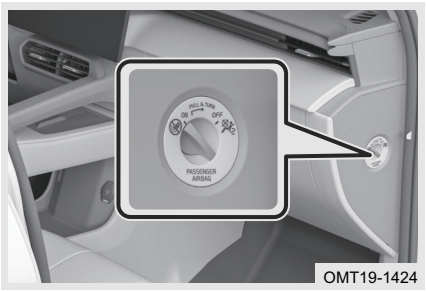

OMT19-1424

El interruptor de activación/desactivación del airbag está situado en el panel de instrumentos del lado del acompañante y es visible cuando se abre la puerta del acompañante.

■ Desactivación del airbag del acompañante

Gire el interruptor a la posición OFF mientras tira del interruptor hacia fuera, el airbag del pasajero delantero se desactiva y el indicador de estado de desactivación se encenderá.

■ Activación del airbag del acompañante

Gire el interruptor de OFF a ON, vuelva a habilitar el airbag del pasajero delantero y se encenderá el indicador de estado de habilitación. Ahora es seguro sentarse en el asiento del pasajero.

Indicador de estado del airbag

OMT19-1425

1 Indicación de estado de desactivación

2 Indicación de estado de habilitación

⚠ ADVERTENCIA

- Cuando hay un adulto en el asiento del pasajero, es responsabilidad del conductor asegurarse de que el airbag del pasajero esté activado;
- Cuando hay un niño en el asiento del pasajero, es responsabilidad del conductor asegurarse de que el airbag del pasajero está desconectado;
- Si el airbag del pasajero delantero sigue activado después de haberlo desconectado (y viceversa), póngase en contacto inmediatamente con el servicio local.

Recordatorio para Niños Quedados en el Asiento Trasero (Si Está Equipado)

Introducción

El recordatorio para los niños que se quedan en el asiento trasero es para identificar si el conductor olvida al niño en el asiento trasero por error juzgando la lógica del interruptor de la puerta trasera, y para recordar al conductor a través de las luces intermitentes de emergencia. El vehículo activa un recordatorio al cumplir cualquiera de las siguientes condiciones.

Condición de activación del recordatorio

- Después de desbloquear el vehículo, cualquier puerta trasera ha sido abierta, y si alguna puerta trasera no se ha vuelto a abrir antes de bloquear el vehículo, se enviará una señal de recordatorio.
- Después de desbloquear el vehículo, ambos lados de la puerta trasera se abren, si solo se vuelve a abrir un lado de la puerta antes de bloquear el vehículo, el otro lado no se abre de nuevo, se emitirá una señal de recordatorio.

LECTURA

- Con el vehículo en estado READY, el sistema se enciende por defecto.
- La detección de niños en el vehículo se puede desactivar en el sistema de audio.
- En la duración de la señal de recordatorio inicial, si se desbloquea el vehículo y se abre alguna puerta (que no sea el portón trasero), la luz de advertencia de peligro deja de parpadear.

FUNCIÓN INTERIOR

4-1. Información de Llave

Llave Inteligente..... 105

Alcance Efectivo 108

Entrada sin Llave 109

Armado del Vehículo.....111

Sistema Inmovilizador..... 113

Localización de Vehículo por la Lleva Inteligente..... 114

Arranque Remoto por Llave Inteligente..... 114

4-2. Puertas

Desbloqueo/Bloqueo de Puertas..... 114

Interruptor de Mecánica de Puerta..... 116

Seguro para Niños 118

4-3. Ventanas

Ventanas Eléctricas..... 119

Función de Control Remoto de Ventana..... 121

Función de Protección Contra Atascos de Ventana (Si Está Equipado) 121

4-4. Techo Corredizo Eléctrico

Techo Corredizo Eléctrico 123

Función de Control Remoto del Techo Corredizo..... 125

Función de Protección Contra Atascos del Techo Corredizo..... 125

4-5. Sistema de Control Remoto

Sistema de Control Remoto (Si Está Equipado) 126

Introducción a la Función del Producto..... 126

4-6. Sistema de Audio

Vista de Audio (Tipo A) 133

Vista de Audio (Tipo B) 139

Botón de Audio 144

Función de Reconocimiento de Voz 144

Enlace Telefónico..... 145

4-7. Sistema de Aire Acondicionado

Sistema de Aire Acondicionado..... 148

Funcionamiento de Calefacción de Aire Acondicionado..... 154

Operación de Enfriamiento de Aire Acondicionado..... 154

Modo Inteligente (Si Está Equipado) 156

Control del Flujo de Aire de Salida de Aire..... 156

Función de Refrigeración/ Calentamiento de la Caja del Reposabrazos 157

4-8. Sistema de Fragancias

Sistema de Fragancias (Si Está Equipado) 157

4-9. Carga Inalámbrica

Carga Inalámbrica (Si Está Equipado) 158

4-10. Espacio de Almacenamiento

Espacio de Almacenamiento 162

4-11. Toma de Corriente

Toma de Corriente Delantera 165

Toma de Corriente Trasera (Si Está Equipado) 166

4-12. Puerto USB

Puerto de la Grabadora de Conducción (Si Está Equipado) 166

Puerto USB Frontal 166

Puerto USB Trasero 167

4-13. Parasoles y Espejos de Vanidad

Parasoles y Espejos de Vanidad 167

4-14. Cubierta del Compartimento Delantero

Cubierta de Compartimento Delantero de Apertura/ Cierre 167

4-15. Portón Trasero

Portón Trasero Manual 168

Portón Trasero Eléctrico 169

Apertura de Emergencia de Portón Trasero 174

4-1. Información de Llave

Llave Inteligente

La llave inteligente se utiliza para bloquear/desbloquear las puertas de forma remota y abrir el portón trasero dentro de unos 20 m (sin punto ciego e interferencias magnéticas) del vehículo (varía según la configuración de modelos de vehículos).

Tipo A

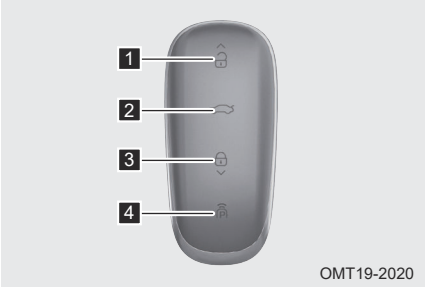

1 Botón de desbloqueo
2 Botón de apertura de la portón trasero
3 Botón de bloqueo
4 Botón de parte remoto

Tipo B

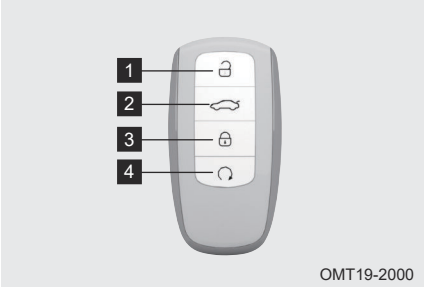

1 Botón de desbloqueo
2 Botón de apertura de la portón trasero
3 Botón de bloqueo
4 Botón de arranque remoto

Límite de función

■ En las siguientes condiciones, la llave inteligente puede no funcionar correctamente:

1. Hay más de una llave inteligente que está usando cerca.
2. La distancia entre el vehículo y la llave inteligente es más de 20 m.
3. La llave inteligente está en contacto o está cubierta por un objeto metálico.
4. La llave inteligente está colocada cerca de un aparato eléctrico (como teléfono móvil o computadora personal).
5. La llave está cerca de dispositivos de comunicación inalámbrica que tienen la frecuencia similar con la llave de control remoto (como radio portátil).

6. La clave está en la proximidad de instalaciones que generen fuertes ondas de radio (como una torre de televisión, una emisora de radio, una central eléctrica, un aeropuerto o una estación de tren).

⚠ PRECAUCIÓN
• Este producto es un dispositivo de radio de baja frecuencia, y puede ser interferido por varios servicios de radio o radiación de equipos industriales, científicos y médicos. • No cambiar la frecuencia de transmisión, aumentar la potencia del transmisor (incluida la instalación del amplificador de potencia de RF inalámbrico) ni instalar la antena de transmisión externa u otra sin permiso. • Al usar el producto, no interfiera con las comunicaciones inalámbricas legales; En caso de interferencia, deje de usar inmediatamente y tome medidas para eliminar la interferencia antes de seguir utilizándolo.

En las siguientes condiciones, la batería de la llave inteligente puede estar baja o agotada:

1. La distancia de control remoto disminuye gradualmente.
2. La función de control remoto no funciona incluso no haya interferencias.
3. Se indica "La batería de la llave inteligente está baja" en el cuadro de instrumentos.

Reemplazo de la batería de la llave inteligente

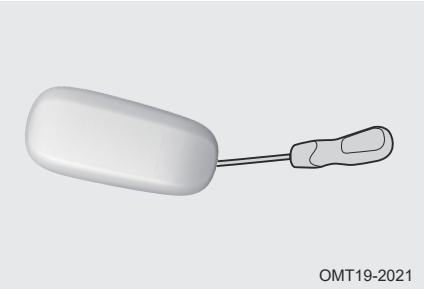

Paso 1: Quite la cubierta de la llave inteligente usando un destornillador de punta plana pegada y saque la llave mecánica;

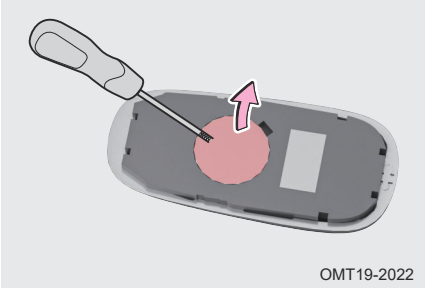
OMT19-2022

Paso 2: Quite la batería de la llave inteligente usando un destornillador de punta plana pegada e instale una batería nueva con el lado positivo (+) hacia arriba;

Paso 3: Instale la llave inteligente en su lugar en el orden inverso de desmontaje;

Paso 4: Después de reemplazar la batería, verifique si la llave inteligente funciona correctamente. Si la llave inteligente sigue sin funcionar correctamente, por favor, póngase en contacto con la estación de servicio autorizada para la inspección y reparación tan pronto como sea posible.

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

No se puede tratar la batería de litio usada como la basura doméstica general, por favor maneje la batería usada de acuerdo con las regulaciones y disposiciones locales relativas a la protección del medio ambiente.

LECTURA

- Asegúrese de que los terminales positivo y negativo de la batería estén colocados correctamente.
- El modelo de batería de llave inteligente: Batería de litio 3V-CR2032.

PRECAUCIÓN

- Utilice únicamente el tipo de batería recomendado.
- Cuando instale la batería, no doble el electrodo y terminal.
- Asegúrese de que sus manos estén secas y alejadas del agua cuando reemplace la batería.
- No toque la batería nueva con una mano aceitosa. De lo contrario, puede provocar una corrosión de la batería.
- No toque ni mueva ningún componente dentro de la llave de inteligencia, o es posible que no funcione perfectamente.
- Hay algunas dificultades en el reemplazo de la batería, puede causar daños si lo reemplaza usted mismo. Se recomienda reemplazar en una estación de servicio autorizada.

⚠ ADVERTENCIA

- Tenga especial cuidado para evitar que los niños se traguen la batería extraída u otros componentes, de lo contrario, puede causar la muerte o lesiones graves a los niños.

Alcance Efectivo

Área detectable

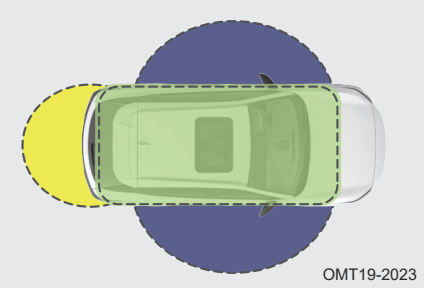

Área de inicio o cambio de alimentación

Inicie o cambie el modo de fuente cuando la llave inteligente está dentro del vehículo.

Área de desbloqueo / bloqueo

Desbloquee/bloquee las puertas cuando la llave inteligente está dentro del rango efectivo de la antena de la puerta de baja frecuencia y alto rendimiento.

Área de apertura del portón trasero

Abra el portón trasero cuando la llave inteligente está dentro del rango efectivo de la antena exterior de baja frecuencia del maletero.

LECTURA

La antena de baja frecuencia puede detectar áreas dentro de 1,5 m de la llave inteligente. Por lo tanto, al usar la entrada sin llave o la función de inicio con un botón, asegúrese de que la distancia entre la llave inteligente y la antena de baja frecuencia cumpla con el requisito.

Área de detección automáticamente

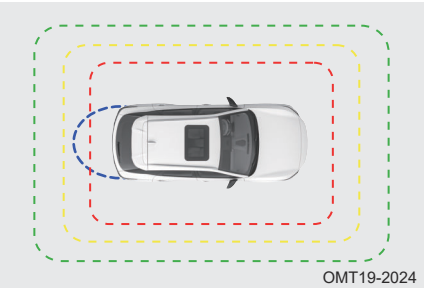

Área de Encendido de luces de bienvenida inteligentes

Acérquese al vehículo mientras lleva consigo la llave inteligente, las luces de bienvenida se encenderán.

Área de bloqueo a salir

Salga del vehículo mientras lleva consigo la llave inteligente, las puertas se bloquearán automáticamente.

Área de desbloqueo a acercarse

Acérquese al vehículo mientras lleva consigo la llave inteligente, las puertas se desbloquearán automáticamente.

Área de apertura inteligente del portón trasero

Acérquese al vehículo mientras lleva consigo la llave inteligente, las puertas no se pueden desbloquear/bloquear automáticamente (Para más detalles sobre la función de detección del portón trasero abierto, consulte "Portón Trasero").

LECTURA

- Por favor salga del vehículo después de que las cuatro puertas y el portón trasero estén cerradas, de lo contrario, la función de bloqueo de detección automática puede no funcionar correctamente.
- Las funciones como entrada sin llave, inicio con un botón, función de bienvenida, desbloqueo de acercamiento, bloqueo de alejamiento, etc. pueden verse afectadas debido a la interferencia del entorno circundante mientras lleva consigo la llave inteligente. Cuando las funciones son anormales, por favor cambie otros métodos (como desbloqueo manual, desbloqueo remoto) para desbloquear / bloquear o arrancar el vehículo.

Límite de función

■ La llave inteligente puede no detectar en las siguientes condiciones:

1. La llave inteligente está en el maletero.
2. La llave inteligente está demasiado cerca de la ventana o el techo cuando las puertas cierran.
3. Compruebe si la llave inteligente se coloca junto con las fuentes de interferencia electromagnética fuertes (tales como: fuente de alimentación portátil, interfono u otros teléfonos).

Entrada sin Llave

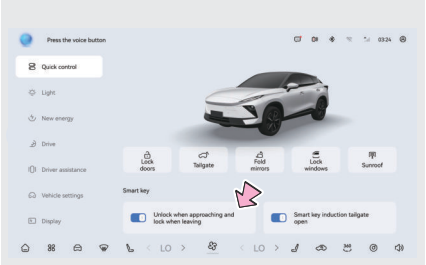

OMT19-2016

Con el vehículo en estado READY, y active desbloquee al acercarse y bloquee al alejarse a través del Sistema de Audio - Configuraciones - Control Rápido.

Desbloqueo de puertas

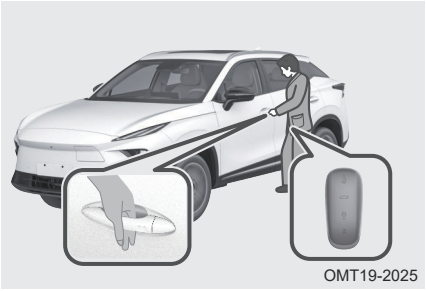
OMT19-2025

Método 1: Toque el área de detección de desbloqueo con cuatro dedos mientras lleva consigo la llave inteligente, el sistema reconoce automáticamente la validez de la llave inteligente y las puertas se desbloquean automáticamente.

Método 2: Acérquese al vehículo mientras lleva consigo la llave inteligente, las luces de bienvenida se encienden, el sistema reconoce automáticamente la validez de la llave inteligente y las puertas se desbloquean automáticamente.

Bloqueo de puertas

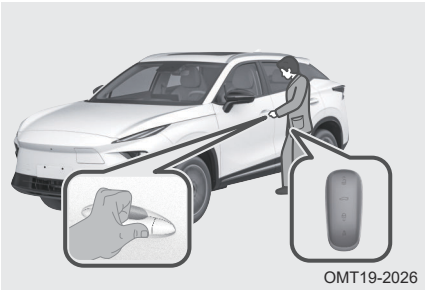
OMT19-2026

Método 1: Toque el área de detección de bloqueo con los dedos mientras lleva consigo la llave inteligente, el sistema reconoce automáticamente la validez de la llave inteligente y las puertas se bloquean automáticamente.

Método 2: Salga del vehículo mientras lleva consigo la llave inteligente, el sistema reconoce automáticamente la validez de la llave inteligente y las puertas se bloquean automáticamente.

LECTURA

- El desbloqueo de aproximación/bloqueo de alejamiento se debe ajustar en el sistema de audio (para más detalles, consulte "Sistema de Audio").
- La función del desbloqueo de aproximación/bloqueo de alejamiento se apagará después de 3 días desde que el vehículo está bloqueado. Reiniciando el vehículo se reanudará la función de desbloqueo/bloqueo de detección.

⚠ PRECAUCIÓN

- No coloque la llave inteligente junto a la computadora, el mouse inalámbrico, el teléfono, etc. de lo contrario, es posible que no se detecte el bloqueo/desbloqueo.
- La función de bloqueo de detección de llave inteligente solo puede operarse cuando la alimentación del vehículo está en modo OFF, todas las puertas y el portón trasero están completamente cerradas y la llave inteligente no se almacena en el vehículo.
- Después de salir y cerrar todas las puertas y el portón trasero, si la llave inteligente se deja en el vehículo o no hay ninguna llave inteligente alrededor del vehículo en un radio de aproximadamente 2,5 m, la función de bloqueo activo de detección de llave inteligente no se activará.
- Si se lleva la llave inteligente fuera del alcance de aproximadamente 2,5 m del vehículo y las luces de señal de giro no parpadean y la bocina no suena (el armado se avisa con éxito), inspeccione si el vehículo está bloqueado para evitar fallas en el bloqueo causadas por un mal funcionamiento o una condición insatisfecha.
- Después de activar la función de bloqueo/desbloqueo activo de detección de la llave inteligente, si la llave inteligente permanece cerca del vehículo por más de 3 minutos, el vehículo se bloqueará automáticamente, si la llave todavía no sale después de otros 3 minutos, con el fin de ahorrar energía, la función de detección de la llave inteligente se apagará temporalmente, y sólo se puede reactivar abriendo cualquier puerta o portón trasero y luego cerrando todas las puertas y el portón trasero.

Armado del Vehículo

Operación de armado

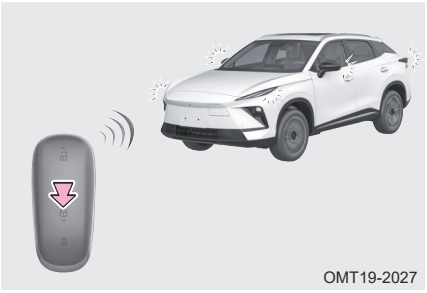
OMT19-2027

■ Modo de armado

Con la alimentación del vehículo en modo OFF, cuatro puertas y la cubierta del compartimento delantero y el portón trasero cerrados, presione el botón de bloqueo de la llave inteligente o toque el área de detección de bloqueo con los dedos o salga del vehículo mientras lleva consigo la llave inteligente, la puerta se bloqueará automáticamente y entrará en el estado de armado.

Aviso de armado con éxito: Las luces de giro parpadean una vez y la bocina antirrobo suena una vez.

Aviso de armado en falla: Las luces de señal de giro parpadean dos veces y la bocina antirrobo no suena.

■ Modo de armado secundario

Después de desactivar el sistema de armado del vehículo, si no se accionan las cuatro puertas, la cubierta del compartimento delantero y el portón trasero, el vehículo se bloqueará automáticamente y entrará en estado de armado tras 30 segundos. Si abre cualquiera de las cuatro puertas, la cubierta del compartimento delantero y el portón trasero, el vehículo saldrá del modo de armado secundario.

LECTURA

- El indicador de armado se debe ajustar en el sistema de audio (para más detalles, consulte "Sistema de Audio").
- No se puede activar el sistema de armado del vehículo si la alimentación del vehículo no está en modo OFF.
- Si las cuatro puertas están cerradas, la cubierta del compartimento delantero o el portón trasero no está completamente cerrada, el bloqueo central se bloqueará una vez y el armado del vehículo no se ha ajustado exitosamente.
- Si la cubierta del compartimento delantero y el portón trasero están cerradas y cualquier puerta no está cerrada, el bloqueo central se bloqueará y luego se desbloqueará y el armado del vehículo no se ha ajustado exitosamente.

Operación de desarmado

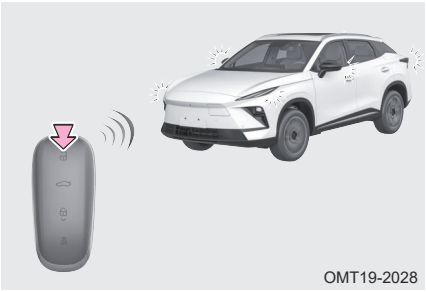
OMT19-2028

Presione el botón de desbloqueo en la llave inteligente o toque el área de detección de desbloqueo con cuatro dedos o acérquese al vehículo mientras lleva consigo la llave inteligente, el sistema reconoce automáticamente la validez de la llave inteligente y las puertas se desbloquean automáticamente, luego el vehículo sale del modo de armado.

Aviso de desarmado con éxito: Las luces de giro parpadean dos veces.

Sistema Inmovilizador

Sistema Inmovilizador

La llave inteligente dispone de un chip transmisor incorporado. Si la llave inteligente no está previamente emparejada en el módulo inmovilizador, el chip integrado impedirá que se ponga en marcha.

■ En las siguientes condiciones, es posible que el sistema inmovilizador no funcione correctamente:

1. La llave inteligente está en contacto con un objeto metálico.
2. Modifica o elimina el sistema inmovilizador.
3. La llave inteligente está demasiado cerca o entra en contacto con la llave inteligente (llave con un chip de transmisor incorporado) de otro vehículo.

⚠ PRECAUCIÓN

- No coincida con la llave inteligente usted mismo, de lo contrario, el sistema inmovilizador puede no funcionar correctamente.
- Si el vehículo no arranca, pero el motor de arranque funciona normalmente, puede ser la interferencia del sistema inmovilizador, póngase en contacto con la estación de servicio autorizada para su inspección y reparación inmediatamente.

Sistema antirrobo de vehículo

Cuando el vehículo está en modo de armado y se detecta una entrada ilegal, el sistema antirrobo del vehículo enviará una alarma de luz y sonido, alertando al propietario de que el vehículo se encuentra en un estado de apertura ilegal.

LECTURA

- El sistema antirrobo del vehículo no se habilitará si las puertas están bloqueadas por la llave mecánica. Se recomienda cerrar las puertas con la llave inteligente.
- Después de cerrar las puertas con la llave inteligente, el sistema antirrobo del vehículo se activará si la puerta delantera izquierda se desbloquea y se abre con la llave mecánica.
- Cuando se activa el sistema antirrobo del vehículo, si pulse el botón de desbloqueo en la llave inteligente o se cambie la energía del vehículo al modo ON, el sistema antirrobo del vehículo se puede desactivar.
- Para evitar la activación inesperada del sistema antirrobo del vehículo o el robo del vehículo, antes de salir del vehículo, compruebe que no haya nadie en el vehículo, todas las puertas y ventanillas están cerradas correctamente y el vehículo está armado con éxito.

Localización de Vehículo por la Lleva Inteligente

Presione el botón de bloqueo en la llave inteligente de forma continua dos veces en varios segundos, la bocina suena 6 veces, al mismo tiempo, las luces de señal de giro parpadean 10 veces, esto le permite encontrar su vehículo fácilmente.

Arranque Remoto por Llave Inteligente

Cuando el vehículo está apagado, se encuentra en modo de armado y la llave inteligente no está en el vehículo, pulse prolongadamente el botón de bloqueo o el botón de arranque remoto de la llave inteligente durante varios segundos para que funcione el A/C. El vehículo se apagará automáticamente después de 10 minutos de arranque remoto.

4-2. Puertas

Desbloqueo/Bloqueo de Puertas

Desbloqueo de la puerta del conductor independiente

Tipo A

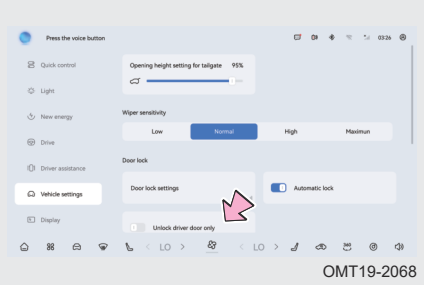

OMT19-2068

Active el desbloqueo independiente de la puerta del conductor a través de Sistema de Audio - Ajuste del Vehículo - Ajustes del Vehículo.

Sólo se desbloquea la puerta del conductor cuando el botón de desbloqueo de la llave inteligente se presiona por primera vez. Las otras tres puertas se desbloquean al presionar por segunda vez el botón de desbloqueo de la llave inteligente.

Tipo B

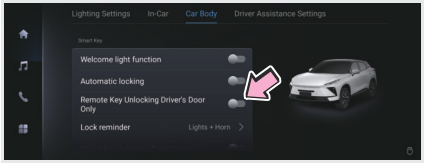

OMT19-2029

Con el vehículo en estado READY, active Desbloquee la puerta del conductor solo a través del Sistema de Audio - Configuraciones del Vehículo - Carrocería del Vehículo.

Sólo se desbloquea la puerta del conductor cuando el botón de desbloqueo de la llave inteligente se presiona por primera vez. Las otras tres puertas se desbloquean al presionar por segunda vez el botón de desbloqueo de la llave inteligente.

Bloqueo de la puerta automático

Tipo A

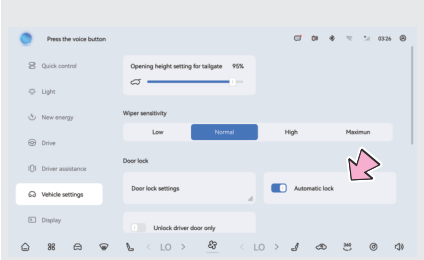

OMT19-2072

Con el vehículo en estado READY. Active el bloqueo automático a través de Sistema de Audio - Ajustes del Vehículo - Carrocería del Vehículo; Las puertas se bloquean automáticamente cuando las cuatro puertas están cerradas y la velocidad del vehículo es superior a 15 km/h.

Tipo B

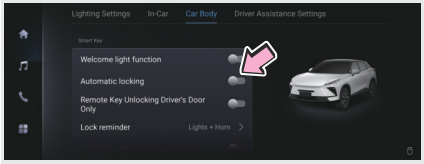

OMT19-2500

Con el vehículo en estado READY, active el bloqueo automático a través del Sistema de Audio - Configuraciones del Vehículo - Carrocería del Vehículo.

Desbloqueo de la puerta manual

Con el vehículo en el estado de desbloqueado, tire de la manija interior de la puerta directamente para abrir las puertas.

Con el vehículo en el estado bloqueado, tire de la manija interior de la puerta por primera vez para desbloquear las puertas y vuelva a tirar de ella para abrir las puertas.

Desbloqueo/bloqueo de la puerta eléctrica

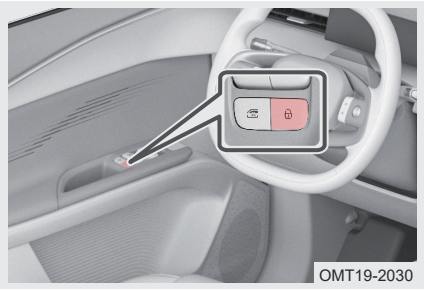

Pulse el botón " 🔓 " para desbloquear la puerta; Pulse el botón " 🔒 " (se enciende el indicador) para bloquear la puerta.

Interruptor de Mecánica de Puerta

El vehículo no se puede desbloquear/bloquear eléctricamente cuando la batería está agotada o en condiciones similares. En este caso, las puertas se pueden desbloquear/bloquear con el interruptor mecánico de puerta.

Bloqueo/desbloqueode la puerta delantera izquierda manualmente

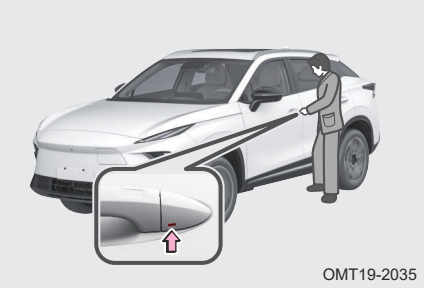

Paso 1: Inserte la llave mecánica en el orificio debajo de la tapa de la manija de la puerta delantera izquierda. Gire la llave hacia arriba para hacer palanca la tapa;

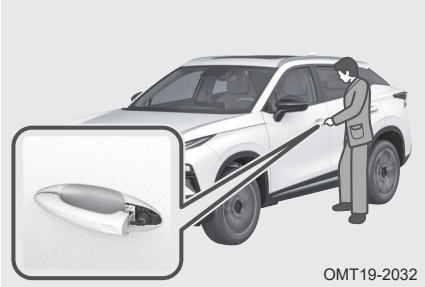
OMT19-2032

Paso 2: Inserte la llave mecánica en el orificio de la llave de la puerta delantera izquierda, gire la llave en sentido horario para bloquear la puerta y gírela en sentido antihorario para desbloquear la puerta.

Bloqueo de la puerta delantera derecha/puertas de la segunda fila

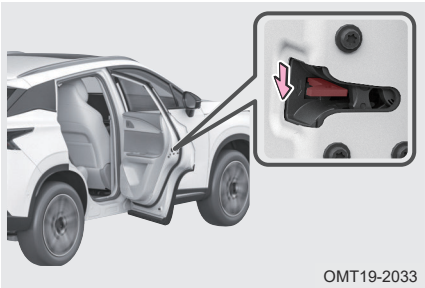
OMT19-2033

Paso 1: A lo largo del cuerpo de la cerradura del borde del panel de la puerta, presione la perilla de la cerradura con una llave mecánica o un destornillador plano adecuado, así puede lograr la operación de bloqueo en la puerta delantera derecha/puerta de la segunda fila;

Paso 2: Cierre la puerta delantera izquierda/puerta de la segunda fila y tire de la manija exterior de la puerta para asegurarse de que la puerta queda bloqueada.

LECTURA

- Si las puertas no se pueden desbloquear / bloquear eléctricamente, por favor comuníquese con la estación de servicio autorizada para su inspección y reparación lo antes posible.
- Cuando utilice el interruptor mecánico de la puerta, por favor verifique si las puertas están bloqueadas con éxito una por una después de bloquear. Si no tiene éxito, por favor comuníquese con la estación de servicio autorizada lo antes posible.

Seguro para Niños

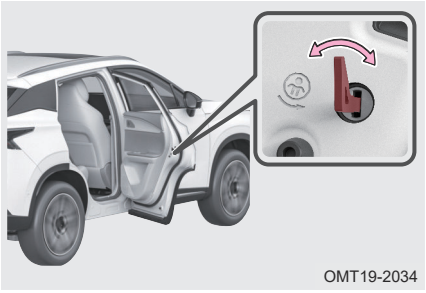
OMT19-2034

El seguro para niños está ubicado en el lado interior de las puertas de la segunda fila.

Bloqueo: Utilice una llave mecánica o un destornillador plano adecuado para girar en la dirección de flecha para bloquear el seguro para niños.

Desbloqueo: Utilice una llave mecánica o un destornillador plano adecuado para girar en la dirección opuesta a la flecha para desbloquear el seguro para niños.

⚠ ADVERTENCIA

- El sistema es independiente y no puede reemplazar el mecanismo de bloqueo central en ningún caso.
- Asegúrese de que todas las puertas estén cerradas antes de conducir, de lo contrario, puede ocurrir accidentes y lesiones personales.
- Cuando un niño sienta en los asientos traseros, bloquee siempre el seguro para niños para evitar que las puertas de la segunda fila se abran accidentalmente mientras se conduce.
- En caso de accidente, cuando el seguro para niños está activado y hay alguien en el vehículo, recuerde que las puertas de la segunda fila solo se pueden abrir desde el exterior.
- En climas cálidos, si el vehículo se para y todas las puertas y ventanas se cierran, no permita que ningún animal o niño en el vehículo solo. De lo contrario, se pueden causar lesiones graves o incluso la muerte por el fuerte aumento de temperatura, aunque sea por poco tiempo.

4-3. Ventanas

Ventanas Eléctricas

Hay muchas maneras de abrir/cerrar ventanas, como por interruptor de ventana, control remoto y función de reconocimiento de voz.

Métodos de uso

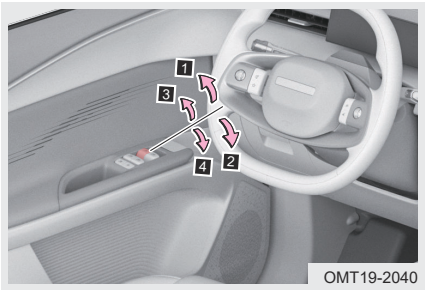

Opere el interruptor de ventana eléctrico después de que la alimentación del vehículo esté en modo ON:

1 Tire del interruptor hacia arriba para que la ventana suba automáticamente; Púlselo de nuevo para detener el movimiento de la ventanilla.

2 Pulse el interruptor al fondo para que la ventana baje automáticamente; púlselo de nuevo para dejar de mover la ventana.

3 Tire del interruptor hacia arriba un nivel para que la ventana suba; suelte el interruptor para detener el movimiento de la ventana.

4 Pulse el interruptor hacia abajo un nivel para que la ventana baje; Suelte el interruptor para detener el movimiento de la ventana.

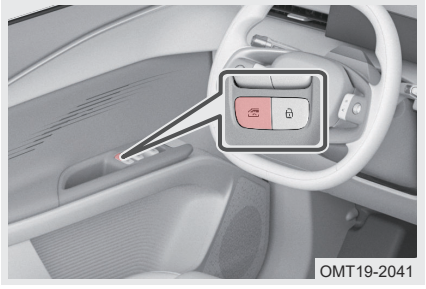

Presione el botón " ", el indicador del interruptor OFF de la ventana del lado del pasajero se enciende. Después de desactivar, las ventanas del lado del pasajero solo se pueden operar con el interruptor de la ventana del lado del conductor (se recomienda esta función cuando hay un niño en el vehículo).

LECTURA

- Para detalles sobre la función de reconocimiento de voz, consulte "-Sistema de Audio".
- Para más detalles sobre el control remoto de ventanas, consulte "Sistema de Control Remoto".
- Solo los vehículos con la función de protección contra atascos en las ventanas tienen la función de subida de ventana con un solo toque.
- En el momento del arranque del vehículo, la operación de subida y bajada de ventanas se suspenderá para proporcionar una corriente grande para el arranque.
- Si la puerta no se abre en 2 minutos cuando el vehículo esté apagado, la ventana eléctrica puede operarse.
- Después de salir del vehículo en el entorno de baja temperatura durante mucho tiempo, el vidrio de la ventana no se puede abrir o cerrar completamente cuando se opera el interruptor de ventana eléctrica. En este caso, suelte el interruptor y vuelva a operar, repita esta operación 3-5 ciclos para reanudar.

ADVERTENCIA

- Para evitar lesiones personales, es responsabilidad del conductor guiar a todos los pasajeros, para operar el interruptor de subida/bajada de ventanilla eléctrica y especialmente para evitar que los niños lo utilicen incorrectamente. Asegúrese de que la alimentación del vehículo esté en modo OFF o que el dispositivo no mecánico esté cerrado al abandonar el vehículo.
- ¡Tenga mucho cuidado al cerrar las ventanas, de lo contrario, puede ocasionar atascos y lesiones graves! Para modelos sin función de protección contra atascos de ventana, cuando eleva el cristal de la ventana, el cuerpo del pasajero puede ser atrapado resultando lesiones graves. Para los modelos con la función de protección contra atascos de ventana, se puede activarla función de protección contra atascos en el área de protección contra atascos para proteger al pasajero. Sin embargo, para los objetos delgados o blandos, la función de protección contra atascos puede no estar activada y provocar lesiones graves.

Función de Control Remoto de Ventana

Función de bajada de la ventana de control remoto

Cuando el vehículo está apagado, las cuatro puertas están cerradas y mantiene presionado el botón de desbloqueo de la llave inteligente, las ventanas de cuatro puertas bajarán automáticamente. Si suelta el botón de desbloqueo de la llave inteligente o abre cualquier puerta en este proceso, la ventana dejará de bajar.

Función de subida de ventana de control remoto (si está equipado)

Cuando el vehículo está apagado, las cuatro puertas se cierran, el botón de bloqueo de la llave inteligente está presionado, el vehículo entrará en el estado de armado y la ventana de cuatro puertas subirá automáticamente. Desbloquee/bloquee las puertas en el proceso automático de subida de ventanas y las ventanas dejarán de bajar.

LECTURA

Si ocurre el cierre anormal durante el control remoto de la subida de ventana de un toque, la luz de señal de giro parpadea una vez y la bocina suena continuamente 5 veces para alertar al cliente de que la ventana puede que no cierre normalmente.

ADVERTENCIA

Antes de utilizar la función de subida de control remoto de ventana, tenga mucho cuidado. Se puede utilizar la función de subida/bajada de ventanilla de control remoto, solo cuando el vehículo se pueda ver claramente y asegúrese de que los pasajeros no puedan ser atrapados por la ventanilla.

Función de Protección Contra Atascos de Ventana (Si Está Equipado)

Función de protección contra atascos

Durante la subida de ventana de un toque o la subida de ventana de un toque de control remoto, si se encuentra un obstáculo en el área de protección contra atascos y la resistencia excede un cierto valor, la ventana dejará de subir y bajará ligeramente. Para cerrar la ventana, mueva el obstáculo y vuelva a operar.

Para proteger el sistema de regulación de la ventana, la función de protección contra atascos de la ventana y la función de subida de ventana de un toque se cancelarán en algunas condiciones para evitar posibles riesgos de seguridad. En este momento, la ventana solo tiene la función arriba-abajo tradicional. Después de aprendizaje de protección contra atascos, la función de subida de ventana de un toque de la puerta correspondiente volverá a la normalidad.

Cancelar la función de protección contra atascos

Si se encuentra un obstáculo dos veces continuamente al subir la ventana, la ventana dejará de subir, la función de protección contra atascos se cancelará. Si el cable de la batería se desconecta durante el proceso de trabajo o no trabajo, la función de protección contra atascos se cancelará.

Función de protección sobrecalentamiento

Para proteger el motor eléctrico, si la operación de subida y bajada de la ventana se realiza continuamente, la función de protección contra sobrecalentamiento desactiva activamente el control del interruptor de ventana correspondiente. Después de que la temperatura del motor eléctrico vuelve a la normalidad, se recupera. Esta función no afectará el uso de funciones hacia arriba-abajo de otra ventana normal.

Función de aprendizaje manual

Si la función de subida de ventana de un toque y la función de protección contra atascos no funcionan, realice los siguientes pasos para reanudar la función. Asegúrese de que no haya obstáculos dentro del rango de la ventana durante el aprendizaje.

Paso 1: Con el vehículo en estado READY;

Paso 2: Opere manualmente y continuamente el interruptor de la ventana para cerrar completamente la ventana y manténgala en esa posición durante 2 segundos, y luego suelte el interruptor;

Paso 3: Opere manualmente y continuamente el interruptor de la ventana para abrir completamente la ventana y manténgala en esa posición durante 2 segundos, y luego suelte el interruptor;

Paso 4: Intente operar la función de subida de ventana automática;

Paso 5: Si la ventana no puede subirse automáticamente, repita los pasos anteriores para ajustar.

Si la función de subida automática de la ventana no puede reanudarse después de repetir los pasos anteriores, por favor vaya a una estación de servicio autorizada para su inspección y reparación lo antes posible.

Nota: Si se pierde el ajuste de memoria de la posición de ventana, también se puede ajustar con la función de subida de ventana de un toque de control remoto. En este momento, la ventana moverá hacia abajo y luego hacia arriba. La ventana si está cerrada normalmente mientras el ajuste es exitoso.

LECTURA
Al conducir por carreteras con baches o superficies irregulares, la gravedad puede afectar el sistema de la puerta inesperadamente. En este caso, la ventana puede retroceder y bajar mientras se eleva con la función de subida de ventana de un toque. Este es un evento de pequeña probabilidad y normal.

⚠ PRECAUCIÓN

- Si el cable de la batería se desconecta y se vuelve a conectar, la función de subida automática de la ventana y la función de protección contra atascos no funcionarán.
- La función de protección contra atascos es un tipo de función de protección de seguridad de ventanas. Nunca intente activar repetidamente utilizando varios objetos, por métodos inapropiados o incluso pellizcando intencionalmente alguna parte de su cuerpo. De lo contrario, puede causar daños al mecanismo del sistema de regulación de la ventana o lesiones personales accidentales.
- Al cerrar la ventana, mantenga siempre libre el área de cierre de la ventana, incluso si está equipada con la función de protección contra atascos, de lo contrario, si hay un objeto delgado y el sistema no puede detectarlo, la protección contra atascos no funcionará. Si se atrapa la mano o el dedo de alguien, se causarán lesiones extremadamente graves.

4-4. Techo Corredizo Eléctrico

Techo Corredizo Eléctrico

Hay muchas formas de abrir/cerrar el techo corredizo, tales como el funcionamiento del interruptor del techo corredizo, el control remoto y la función de reconocimiento de voz.

Métodos de uso

OMT19-2050

■ Inclinar hacia arriba/cerrar el techo corredizo

Presione el interruptor " ⏬ " hacia atrás cuando el techo corredizo esté cerrado, el techo corredizo se inclinará hacia arriba.

Cuando el techo corredizo se inclina hacia arriba, empuje el interruptor " ⏬ " hacia adelante, el techo corredizo se cerrará.

■ Apertura/cierre del techo corredizo

Con el techo corredizo inclinado hacia arriba, presione el interruptor " ⏬ " hacia atrás para deslizar y abrir el techo corredizo.

Cuando el techo corredizo está abierto, empuje el interruptor " ⏬ " hacia adelante, el techo corredizo se deslizará y cerrará.

LECTURA

- Para detalles sobre la función de reconocimiento de voz, consulte "- Sistema de Audio".
- Para más detalles sobre el control remoto del techo corredizo, consulte "- Sistema de Control Remoto".
- Si usted encuentra que hay una falsa protección de atasco, por favor vaya a la estación de servicio autorizada para la inspección y reparación tan pronto como sea posible.

PRECAUCIÓN

- La falla en la función de protección contra atascos del techo corredizo puede causar que se pierda la posición inicial de la memoria, por lo tanto, es necesario recalibrar la posición.
- Cuando el techo corredizo está congelado o cubierto por nieve, la apertura forzada del techo corredizo dañará el cristal del techo corredizo y el motor eléctrico.
- Si existe agua en el techo corredizo después de llover, siempre limpie el agua o incline el techo corredizo hacia arriba para drenar el agua antes de abrirlo, evitando que el agua fluya hacia la cabina.
- Limpie regularmente el polvo y los escombros en los rieles y las tiras del techo corredizo con agua; Después de lavar el vehículo o llover, limpie completamente el agua del vidrio del techo corredizo antes de usarlo.

ADVERTENCIA

Antes de cerrar el techo corredizo, tenga especial cuidado. El vehículo debe verse claramente y asegurarse de que los pasajeros no puedan ser atrapados por él.

Función de Control Remoto del Techo Corredizo

Función de apertura remota del techo corredizo

Cuando el vehículo está apagado y las cuatro puertas están cerradas, pulse y mantenga pulsado el botón de desbloqueo de la llave inteligente durante unos segundos, y el parasol y el techo corredizo se abrirán simultáneamente; pulse el botón de bloqueo durante la apertura del techo corredizo y este dejará de moverse.

Función de cierre remoto del techo corredizo

Cuando el vehículo está apagado y las cuatro puertas están cerradas, presione el botón de bloqueo en la llave inteligente y el vehículo ingresa al modo de armado y el techo corredizo se cierra; presione el botón de bloqueo durante el cierre del techo corredizo, el techo corredizo deja de mover.

Función de Protección Contra Atascos del Techo Corredizo

Función de protección contra atascos

Durante el cierre del techo corredizo, volverá automáticamente bajo cierta resistencia. Cuando la protección contra atascos ocurre en posición horizontal, el cristal del techo corredizo volverá cerca de la posición medio abierta y se detendrá. Cuando la protección contra atascos ocurre en posición vertical, volverá cerca de la posición de inclinación hacia arriba.

⚠ ADVERTENCIA
No pase partes del cuerpo ni objetos por el techo corredizo durante la apertura y el cierre, incluso si está equipado con la función de protección contra atascos.

Función de protección sobrecalentamiento

No opere el techo corredizo frecuenciamente en poco tiempo, de lo contrario, el motor eléctrico se sobrecalentará o entrará en el estado de protección sobrecalentamiento. Después de eso, el techo corredizo no responderá a la acción clave. La protección contra sobrecalentamiento se liberará automáticamente después de que el motor eléctrico se encuentra enfriado.

4-5. Sistema de Control Remoto

Sistema de Control Remoto (Si Está Equipado)

El usuario puede ver remotamente el estado del vehículo en la APP de su teléfono móvil y controlar remotamente el vehículo para mejorar la eficiencia de conducción, el monitoreo y protección del vehículo.

> LECTURA
>
> Para obtener detalles sobre la activación y el uso de la función de control del vehículo, consulte el manual electrónico en la aplicación móvil o comuníquese con la estación de servicio autorizada.

> ⚠ PRECAUCIÓN
>
> Debido a la actualización de la versión del producto u otras razones, la compañía de información actualizará o modificará el contenido presente de vez en cuando sin previo aviso. Asegúrese de consultar la última versión antes de utilizar el producto.

Introducción a la Función del Producto

Registro de usuario

■ Registro con el número de teléfono móvil (MP)

Abra la aplicación de control del vehículo y haga clic en la pestaña "Mi" en la parte inferior de la página. Esta interfaz se mostrará cuando el usuario inicie sesión por primera vez.

Registre la APP de control del vehículo con el número MP. Haga clic en "-REGISTRARSE" para ingresar a la página de registro de usuario. Ingrese el número de MP y el código de verificación correspondiente según las indicaciones, establezca la contraseña de usuario inicial y consulte el Acuerdo de Usuario y el Acuerdo de Privacidad.

Después de ingresar toda la información correctamente, haga clic en "-REGISTRARSE" en la página y una cuenta de usuario se creará con éxito.

También puede ingresar el número de MP y el código de verificación directamente en la página de inicio de sesión del código de verificación, y el sistema creará automáticamente una cuenta después de detectar el número de MP no registrado.

La página saltará automáticamente a la interfaz operativa de la APP después de crear la cuenta.

Vinculación del vehículo y activación del control del vehículo

■ Agregar un vehículo

Después de iniciar sesión, haga clic en la pestaña "Vehículo" y, a continuación, haga clic en "Verificación del propietario". O haga clic en la

pestaña "Yo" entre en el menú "Mi coche" y haga clic en el botón "Verificación del propietario".

Hay dos formas de vincular tu vehículo: escaneando el código QR o introduciendo manualmente la información clave.

- Para escanear el código QR, haga clic en el botón de escaneo situado junto al código VIN. Después de hacer clic, activa la cámara del vehículo y escanea el código QR en el sistema de infoentretenimiento del vehículo. Una vez escaneado exitosamente, la información correspondiente se mostrará en la página. Haga clic en "Enviar" para completar el proceso de vinculación.
- Para introducir manualmente la información clave, debe introducir manualmente el VIN, el número del motor de tracción, el número de matrícula, etc., y luego hacer clic en "enviar" para vincular exitosamente su vehículo.

■ Activar la función de control del vehículo

Para los usuarios que hayan activado la función de control del vehículo por primera vez, haga clic en la página "Vehículo" y luego en la página "Control del vehículo" para ingresar a la interfaz de control remoto del vehículo.

Haga clic en " Activar" para activar la función de control del coche.

Ingrese la contraseña inicial de control del vehículo, entonces la activación será exitosa. En este momento, la función de control del vehículo está activada.

Ver el estado del vehículo

■ Seleccionar un vehículo

En caso de que haya varios vehículos disponibles al mismo tiempo, haga clic en la tarjeta del vehículo y haga clic en "VEHÍCULO PREDETERMINADO" para ver el estado del vehículo.

■ Ver el estado del vehículo

En la página Vehículo,los usuarios pueden ver el rango restante del vehículo

Control remoto del vehículo

■ Desbloqueo/bloqueo remoto

Si el estado inicial del bloqueo del coche es bloqueado, al hacer clic una vez se desbloqueará el coche y al volver a hacer clic se bloqueará.

■ Apertura/semiabierta/cerrada remoto de ventana

Si el estado inicial de la ventana es cerrado, haga clic una vez para que la ventana quede semiabierta, haga clic de nuevo para que la ventana quede totalmente abierta y haga clic de nuevo para que la ventana quede cerrada. Ciclo en secuencia

■ Apertura remota del maletero/portón trasero

Si el estado inicial del maletero es cerrado, al hacer clic una vez se abrirá el maletero, y al hacer clic de nuevo se cerrará el maletero.

■ Buscar vehículos

Haga clic en el botón de búsqueda y el vehículo hará sonar la bocina y parpadearán las luces. Después de un cierto periodo de tiempo, se apagará.

■ Control remoto del maletero trasero

Haga clic una vez en el Botón del Maletero para abrir el maletero si está cerrado inicialmente. Vuelva a hacer clic para cerrar el maletero, sin necesidad de hacerlo manualmente.

A/C Remoto Encendido

La subinterfaz de la función A/C ON remoto proporciona las siguientes opciones de ajuste[2]:

■ Ajuste de la temperatura/duración del A/C

Haga clic en el ícono A/C en la página de estado/control del vehículo. En la subinterfaz de A/C, puede ajustar la temperatura de A/C y el tiempo de ejecución deslizando.

Después de seleccionar la temperatura del A/C y la duración ON, Haga clic en el botón del interruptor y seleccione "ON", el A/C se encenderá. Haga clic en "OFF", el A/C se apagará.

■ Ajuste calefacción/ventilación

- En la subinterfaz A/C se puede ajustar la función de calefacción o ventilación del asiento. Al hacer clic en los iconos del vehículo virtual, las subfunciones de calefacción del volante, calefacción del parabrisas, calefacción del asiento y ventilación del asiento se pueden realizar.
- Haga clic de nuevo en los iconos correspondientes, las subfunciones de calefacción del volante, calefacción del parabrisas, calefacción del asiento y ventilación del asiento se desactivarán.

■ Purificación del aire/Descongelación

- En la subinterfaz A/C, haga clic en "PURIFICACIÓN DEL AIRE"/"-DESCONGELACIÓN"para activar las funciones correspondientes.
- Haga clic de nuevo en los iconos correspondientes para desactivar la función "PURIFICACIÓN DE AIRE"/"DESCONGELACIÓN".

■ Toque para calefacción & Enfriamiento

Toque para calefacción:

Toque el botón "Toque para calefacción" para activar todas las funciones relacionadas con la calefacción del vehículo. El sistema de control de clima se ajustará automáticamente a la temperatura máxima.

Toque para enfriamiento:

Toque el botón "Toque para enfriamiento" para ajustar el control de clima a la temperatura mínima y activar la ventilación de los asientos (si está equipado).

LECTURA

Por favor, tenga en cuenta que las opciones de ajuste y las funciones específicas pueden variar en función de los distintos modelos o configuraciones de vehículos.

PRECAUCIÓN

Por favor, tenga en cuenta que la disponibilidad de funciones específicas puede depender del modelo y la configuración del vehículo. Cuando utilice la función de control remoto, asegúrese de que el vehículo se encuentra en un entorno seguro y observe las leyes y normas de tráfico locales.

Centro de Energía

El porcentaje de carga restante y el rango se muestran encima de la imagen del vehículo, el renderizado del vehículo es verde cuando la carga es >20% y rojo cuando la carga es inferior al 20%.

■ Reserve un viaje:

La característica de reserva le permite seleccionar cualquier hora del día, disponible de lunes a domingo. Después de seleccionar la fecha que prefiere, el ciclo elegido comenzará a repetirse automáticamente. Para su comodidad, el aire acondicionado del vehículo se activará 10 minutos antes de cada viaje programado, lo que garantizará una experiencia de viaje agradable.

■ Reserve un cambio:

La carga de citas comienza a las 00:00-23:45 con un ciclo de intervalo de 15 minutos. El inicio de carga de citas es de 08:00-14:00, el tiempo final por defecto es más 6 horas.

Monitorización de Neumáticos

En el módulo "Monitorización de neumáticos", se muestran la presión del aire y la temperatura de los cuatro neumáticos, y los datos de presión de neumáticos anormales se marcarán en rojo como recordatorio.

Servicio de Mapas

■ Luces intermitentes y bocina

Puede activar las luces intermitentes haciendo clic en "LUCES Y SILBATOS" en el subelemento de la función de servicio de mapas.

Después de la confirmación, las luces parpadearán y sonará la bocina para ayudar al usuario a encontrar el vehículo rápidamente.

■ Posicionamiento del vehículo

Puede hacer clic en "Localización del Vehículo" o en el icono del vehículo en el mapa en el sub-ítem de la función de Servicios de Mapa.

Después de activar esta función, el usuario puede determinar la ubicación del vehículo a través del ícono del vehículo en el mapa.

■ Navegar al vehículo

Haga clic en "SERVICIO DE MAPAS" para ingresar al subelemento de la función y haga clic en "NAVEGAR AL VEHÍCULO".

En este momento, la Aplicación activará el sistema de navegación de terceros (Google Maps/Here We Go).

Después de ingresar al sistema de navegación de terceros, la ubicación actual del usuario y la ubicación actual del vehículo se utilizarán como punto de partida de la navegación, y el usuario puede utilizar la función de navegación para planificar la mejor ruta para llegar a la ubicación del vehículo.

■ Cerca electrónica

Toque "Servicios de Mapa" para acceder al submenú y, a continuación, seleccione el botón "Valla Electrónica". Puede ver, crear y configurar los parámetros de la valla, incluyendo el nombre, las condiciones de alerta, la forma y el tamaño.

El sistema genera alertas en tiempo real cuando su vehículo interactúa con la zona designada, lo que proporciona una mayor protección antirrobo mediante monitorización proactiva.

- Vea la información de la cerca electrónica establecida.

  Haga clic en "SERVICIO DE MAPAS" para ingresar al subelemento de la función y luego haga clic en el botón "CERCA ELECTRÓNICA".

  El usuario puede navegar la cerca electrónica creada y ver su nombre, condiciones de notificación, forma y tamaño, etc.

  Haga clic en "UBICACIÓN DEL VEHÍCULO" para ver la ubicación y cobertura de la cerca en el mapa.
- Añada una nueva cerca electrónica

  Haga clic en "AÑADIR CERCAS" para añadir una nueva cerca electrónica.

  El usuario puede elegir marcar la ubicación de la cerca en el mapa y ajustar su nombre, condiciones de notificación, forma y tamaño.
- Ajuste el nombre de la cerca

  Al añadir o editar una cerca electrónica, puede ajustar un nombre fácil de identificar para la cerca.

  El usuario puede asignar un nombre único a cada valla electrónica según sus necesidades, lo que facilita su gestión e identificación.
- Condiciones de notificación

  Al añadir o editar una cerca electrónica, se pueden elegir las condiciones de notificación.

Las condiciones de notificación pueden incluir entrada, salida o entrada + salida, es decir, la notificación se activará cuando el vehículo entre, salga o entre y salga de la cerca.

- Forma y tamaño de la cerca

  Al añadir una cerca electrónica, se puede elegir la forma y el tamaño de la cerca.

  Las formas de cerca más comunes son la circular y la rectangular, y los usuarios pueden elegir la forma adecuada según sus necesidades.

  El usuario también puede ajustar el tamaño de la cerca para asegurarse de que cubre el área requerida.

■ Consulta de información sobre POI

En la interfaz del mapa, puede consultar la información de los POI (puntos de interés).

El usuario puede buscar lugares o tipos específicos, como bancos, gasolineras, aparcamientos, etc.

Haga clic en "ENVIAR A VEHÍCULO" después de buscar la dirección, la APP enviará la información de POI mostrada al extremo del vehículo, y procederá a la navegación en el sistema de navegación del vehículo.

■ Búsqueda de cargador EV & envío al vehículo

Los usuarios pueden buscar estaciones de carga y tocar el botón "Enviar al vehículo". La APP transmitirá la ubicación seleccionada al sistema del vehículo, lo que permitirá que la navegación integrada en el vehículo le guíe de forma eficiente hasta la estación de carga.

■ Rango de viaje

Utilizando un algoritmo inteligente que considera el nivel restante de batería y el rango de conducción, el sistema representa dinámicamente un área terrestre accesible en el mapa, centrada alrededor de la ubicación del vehículo. Si su destino se encuentra fuera de este rango, es posible que el vehículo no tenga suficiente potencia para llegar hasta él.

Estas funciones de servicio de mapas pueden ayudar a los usuarios a localizar fácilmente vehículos, planificar rutas de navegación, ajustar cercas electrónicas y consultar información sobre puntos de interés (POI) de los alrededores. Por favor, tenga en cuenta que la disponibilidad de funciones específicas puede depender de las versiones y regiones de la APP de control del vehículo.

Autorización Vinculante

■ Agregar la autorización del usuario

1. Haga clic en el icono de Configuraciones en la esquina superior derecha y "-CONFIGURACIONES DE PRIVACIDAD" aparecerá en la lista.
2. Haga clic en "VISTA GENERAL DE ACCESO REMOTO" en el vehículo correspondiente.

3. Haga clic en "AGREGAR", e ingrese el nombre, el número de MP, la hora de validez y la hora invalidez de la autorización, la contraseña de control del vehículo (independiente del control del vehículo original) y el límite de autoridad de la persona autorizada en la página emergente.
4. El autorizador puede ajustar el alcance de los derechos de uso del vehículo de la persona autorizada, incluyendo permisos básicos, control remoto y posicionamiento del vehículo.
   - Si se le conceden permisos básicos, el usuario autorizado puede ver la condición del vehículo.
   - Si se le concede el control remoto, el usuario autorizado podrá controlar el vehículo remotamente.
   - Si se le concede el posicionamiento del vehículo, el usuario autorizado podrá utilizar las funciones relacionadas en el servicio de mapas.

■ Editar la autorización del usuario

1. En la página de ajustes o gestión de autorizaciones de la aplicación de control del vehículo, el usuario puede elegir editar la autorización del usuario.
2. Los usuarios pueden seleccionar los usuarios autorizados existentes para editar y modificar su información relacionada o alcance de permiso.

■ Borre autorización

1. En la página de ajustes o gestión de autorizaciones de la aplicación de control del vehículo, el usuario puede elegir eliminar la autorización del usuario.
2. Los usuarios pueden seleccionar eliminar los usuarios autorizados existentes y confirmar la operación de eliminación.

LECTURA
Mediante la función de autorización vinculante, el propietario puede gestionar y controlar cómodamente el permiso de autorización del vehículo. Puede añadir una nueva autorización, proporcionar la información y el rango de permisos de la persona autorizada; o puede editar la autorización de usuario existente y modificar su información o autoridad; y también puede eliminar las autorizaciones de usuario que ya no sean necesarias. De este modo, el propietario puede autorizar de forma flexible a otras personas a utilizar el vehículo y gestionarlo y ajustarlo según sus necesidades. Por favor, tenga en cuenta que la disponibilidad de funciones específicas puede depender de las versiones y regiones de la APP de control del vehículo.

Cancelación de la Cuenta

1. Entre en la página de funciones "MI", haga clic en "CONFIGURACIÓN DE LA CUENTA" en la interfaz.

2. Seleccione "CANCELACIÓN DE CUENTA" en la página de configuración de la cuenta.
3. Confirm account cancellation operation.

LECTURA
La cancelación de la cuenta borrará todos los datos relacionados con ella, que no podrán recuperarse. Por favor, tenga cuidado.

4-6. Sistema de Audio

Vista de Audio (Tipo A)

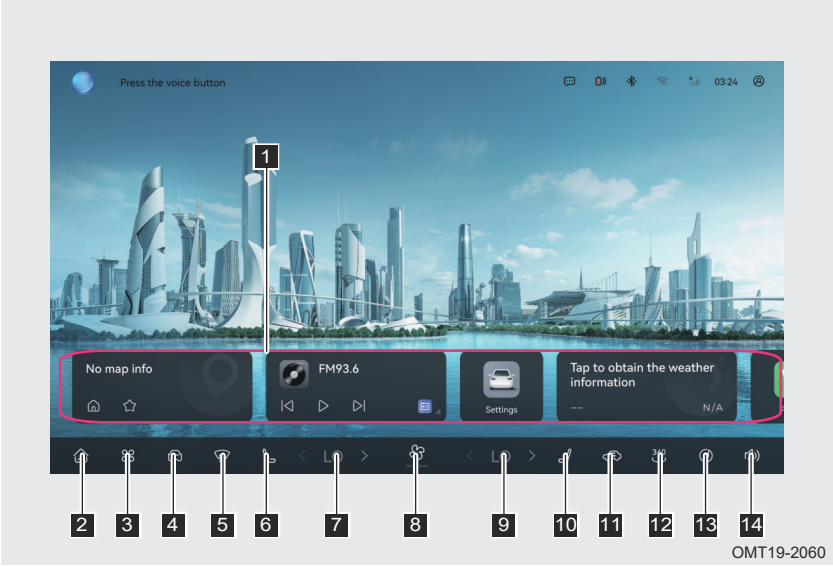

1 Interfaz interactiva de la tarjeta
Desliza para ver y haga clic en la aplicación APP correspondiente para ingresar.

2 Página de inicio
Haga clic para regresar a la página de inicio del sistema de audio.

3 Aplicación de APP
Haga clic para ingresar a la pantalla de aplicación de APP.

4 Ajustes del vehículo
Haga clic para entrar en la pantalla de ajuste del vehículo.

5 Botón de desempañado y descongelación delantero

6 Control del asiento
Haga clic para entrar en la pantalla de control del asiento.

7 Ajuste de temperatura del conductor

8 Haga clic para aparecer la pantalla de funcionamiento del sistema de aire acondicionado.

Haga clic o deslice a izquierda y derecha para ajustar la temperatura del aire acondicionado para el conductor.

9 Ajuste de la temperatura del pasajero delantero Haga clic o deslice hacia la izquierda y hacia la derecha para ajustar la temperatura del aire acondicionado para el pasajero delantero.

10 Control del asiento
Haga clic para entrar en la pantalla de control del asiento.

11 Botón de modo de aire exterior/ recirculado

12 Botón del monitor de vista panorámica Haga clic para entrar en el sistema de monitor de vista panorámica.

13 Multimedia Haga clic para entrar a la pantalla de multimedia

14 Botón de Volumen Haga clic para ajustar el volumen

Nota: Pulse prolongadamente los botones "☆" y "⎙" durante 10 segundos para reiniciar el sistema de audio.

LECTURA

- Algunos modelos de radio soportan la función DAB.
- Los botones de función son diferentes según la configuración del vehículo. Consulte la configuración real del vehículo.

Centro de Control

OMT19-2071

Con el vehículo en estado READY, la pantalla del centro de control se puede visualizar deslizando la pantalla hacia abajo en la pantalla de audio.

El modo de conducción, pantalla apagada, Retención Automática, Ajuste del Espejo Retrovisor, ESP OFF, HDC, limpieza de pantalla, hotspot, Luz Ambiental, AVM, Sensibilidad del Limpiaparabrisas, Plegado del Espejo Retrovisor, Apagar pantalla, etc. se pueden configurar en la pantalla del centro de Control.

Control rápido

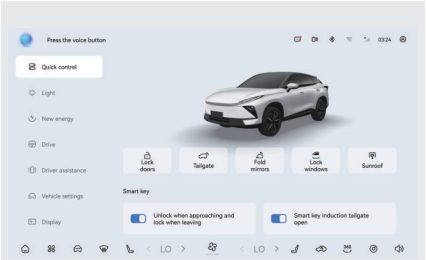

OMT19-2061

Bloqueo central: Haga clic en el botón " " para desbloquear/bloquear puertas.

Puerta trasera: Haga clic en el botón " " para abrir/cerrar el portón trasero.

Espejo Retrovisor Plegable: Haga clic en el botón " " para plegar/expandir el espejo retrovisor.

Bloqueo de la ventana del vehículo: Haga clic en el botón " " para activar/desactivar la función de apagado de la ventana del lado del pasajero. Después de eso, las ventanas del lado del pasajero solo se pueden operar con el interruptor de la ventana del lado del conductor (se recomienda esta función cuando hay un niño en el vehículo).

Techo corredizo: Haga clic en el botón " " para activar/desactivar el techo corredizo.

Llave Inteligente: Ajuste el desbloqueo al acercarse y el bloqueo de alejamiento, apertura del portón trasero de inducción de llave inteligente.

Espejo retrovisor: Ajuste el ajuste del espejo retrovisor, el plegado automático del espejo retrovisor exterior y el ajuste automático del espejo retrovisor al dar marcha atrás.

Más: Ajuste la personalización de los botones del volante y facilite el acceso/salida de los asientos.

Iluminación

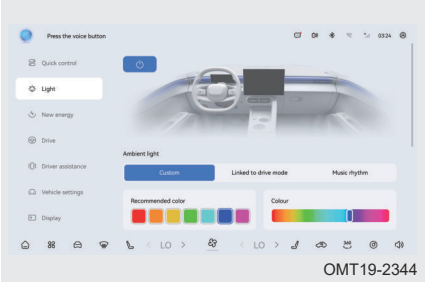

OMT19-2344

Enciende y apaga la luz ambiental, ajuste la personalización, el modo de conducción vinculado, el ritmo de la música y el brillo.

Ajuste de luz: Ajuste la aproximación de bienvenida, el retardo de los faros delanteros y la asistencia inteligente de luz de carretera.

Ajuste de nivelación de faro: Ajuste el ajuste de nivelación de los faros delanteros (nivel 0/nivel 1/nivel 2/nivel 3).

Nueva Energía

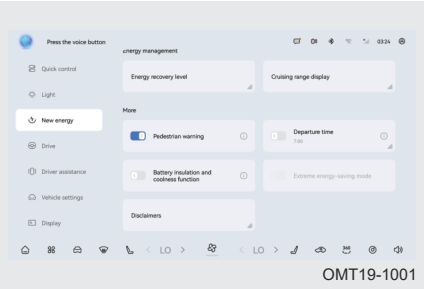

OMT19-1001

Lista de consumo energético: Haga clic para consultar el kilometraje total/kilometraje de conducción total/ últimos 50 km/desde la puesta en marcha/desde el reinicio.

Flujo de Energía: Muestra la condición actual del flujo de energía del vehículo.

Nivel de recuperación de energía: Ajuste Bajo/Medio/Alto.

Pantalla de rango de crucero: Ajuste del nivel de batería/medición estándar/ medición dinámica.

Tiempo de salida: Ajuste a ON/OFF.

Límite inferior de descarga: Ajuste el límite inferior de descarga.

Aislamiento de la batería y función de refrigeración: Ajuste a ON/OFF.

Modo de ahorro de energía extremo: Ajuste a ON/OFF.

Descargo de responsabilidad: Haga clic para verificar el descargo de responsabilidad.

Conducción

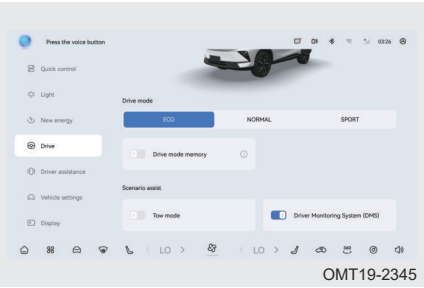

OMT19-2345

Modo de conducción: Ajuste el modo de Conducción (ECO/Normal/ Deportivo) y la memoria del modo de Conducción.

Asistencia de escenario: Modo de remolque y alarma del sistema de monitoreo del conductor.

Asistencia del conductor

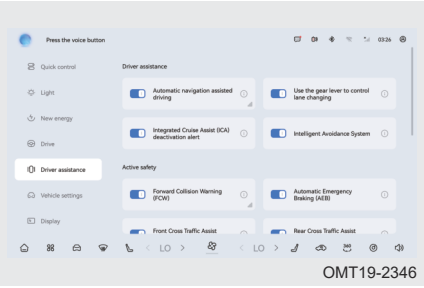

OMT19-2346

Asistencia del conductor: Ajuste la conducción asistida con navegación automática, utilice la palanca de marchas para controlar los cambios de carril, alerta de desactivación del Asistente de Crucero Integrado (ICA) y sistema de evitación inteligente.

Seguridad Activa: Ajuste el Sistema de Advertencia de Colisión Delantera, Frenado Automático de Emergencia, Asistencia de Tráfico Transversal Delantero, Frenado de Tráfico Transversal Trasero, Advertencia de Colisión Trasera, Asistencia de Tráfico Transversal Trasero, Asistencia de Salida de Carril, Mantenimiento de Carril de Emergencia, Asistencia de Límite de Velocidad (recordatorio de límite de velocidad/alarma de exceso de velocidad), Sistema de Control de Velocidad Inteligente, Detección de Punto Ciego, Advertencia de Salida y Reconocimiento de Señales de Tráfico.

Configuraciones de vehículo

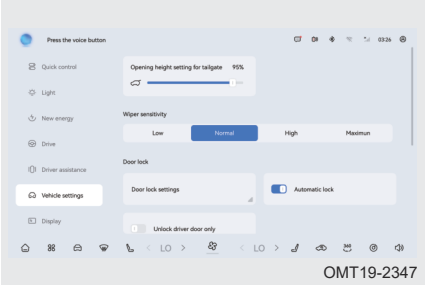

OMT19-2347

Apertura del portón trasero en altura: Deslice para ajustar la altura de apertura del portón trasero.

Sensibilidad del Limpiaparabrisas: Ajuste la Sensibilidad del limpiaparabrisas (Baja/Normal/Alta/Máxima).

Bloqueo de puerta: Ajuste el recordatorio de armado, el bloqueo automático y el conductor principal desbloqueado solo.

Mantenimiento: Ajuste el aviso de mantenimiento y el restablecimiento del kilometraje de mantenimiento.

Chasis: Ajuste el modo de fuerza de dirección, el control de paso de frenado y el modo de sensación de freno.

Visualización

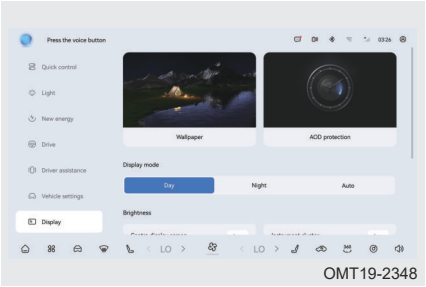

OMT19-2348

Ajuste el fondo de pantalla y la protección de la pantalla.

Modo de brillo: Ajuste el modo de brillo (Día/Noche/Auto).

Brillo: Configure y ajuste el brillo de la pantalla de control central y del tablero de instrumentos.

Más: Ajuste la restricción de vídeo, la limpieza de pantalla y la restauración de la configuración predeterminada.

Conectar

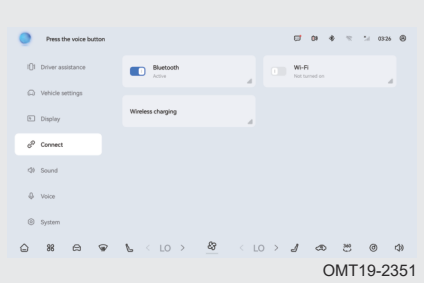

OMT19-2351

Ajuste de Bluetooth, Wi-Fi y Carga Inalámbrica.

Sonido

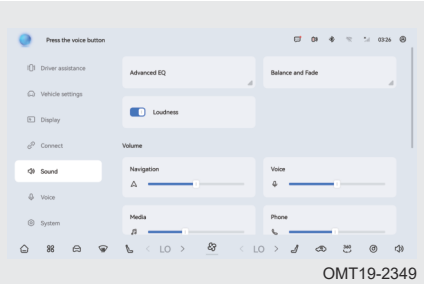

OMT19-2349

Ajuste el avance EQ, el ajuste de sonido, la sonoridad y el altavoz del reposacabezas.

Volumen: Ajuste el volumen de navegación, voz, multimedia, teléfono, etc.

Más: Ajuste el volumen de la velocidad del vehículo, el tipo de sonido de la alarma, el tono del botón, identificador de llamadas y la restauración de la configuración predeterminada.

Voz

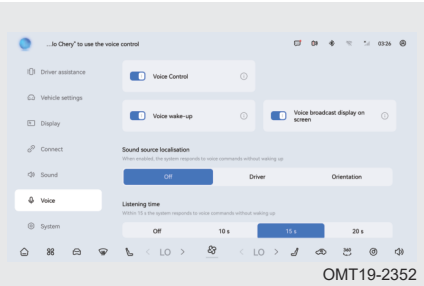

OMT19-2352

Voz: Active el despertador de voz para localizar e identificar la orientación del sonido, y continúe respondiendo a comandos de voz sin despertador.

Configuraciones de permiso de privacidad: Puede establecer el permiso de privacidad.

Sistema

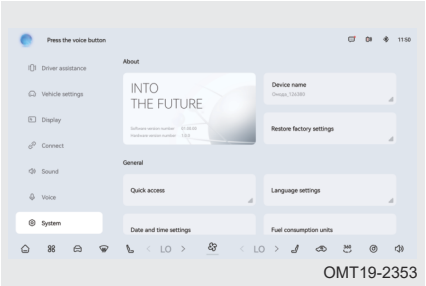

OMT19-2353

Sobre: Información de versión, Nombre del dispositivo, Almacenamiento y Reinicio.

Privacidad: Gestión de permisos y detalles de la política de privacidad.

General: Navegación guiada a mano, idioma, ajuste de la hora, cambio de unidad de presión de los neumáticos y comentarios del usuario.

Vista de Audio (Tipo B)

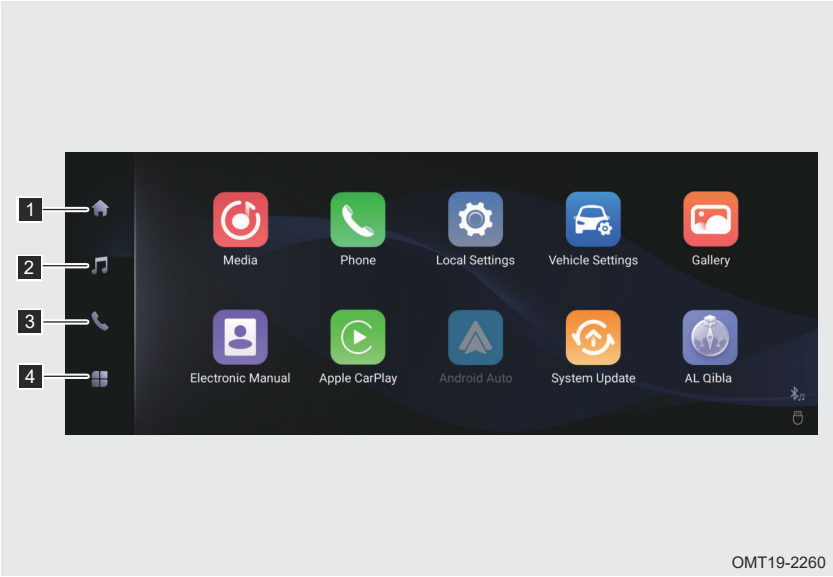

OMT19-2260

1 Página de inicio
Haga clic para regresar a la página de inicio del sistema de audio.

2 Botón multimedia
Haga clic para entrar en la pantalla de medios, incluyendo radio/radio DAB (si está equipado), música, imágenes y video.

3 Teléfono
Haga clic para ingresar a la pantalla de ajuste del teléfono o del teléfono Bluetooth.

4 Aplicación de APP
Haga clic para ingresar a la pantalla de aplicación de APP.

Botón de control del sistema de audio

OMT19-2261

Pulse el interruptor para encender/ apagar el sistema de audio.

Operación de Audio

■ Menú rápido

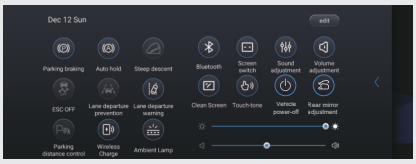

OMT19-2270

Con el vehículo en estado READY, deslice hacia derecho la pantalla de audio para visualizar la pantalla del menú de acceso directo y la información de consulta de fallas. Bluetooth, retención automática, HDC, ESC OFF, etc., se pueden ajustar en la pantalla del menú de acceso rápido.

■ Pantalla principal de audio

OMT19-2280

Pulse el botón de la pantalla principal en el menú principal o en el panel de control de audio para entrar en la pantalla principal de audio.

■ Manual electrónico

OMT19-2281

Haga clic en la aplicación de manual electrónico en la pantalla principal de audio para comprobar las instrucciones detalladas de funcionamiento del sistema de audio.

Ajustes de Audio

■ Ajustes locales

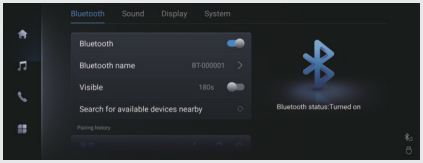

OMT19-2321

La configuración de Bluetooth, sonido, voz, pantalla y sistema se puede ajustar en la pantalla de configuración local.

■ Configuraciones de Vehículo

• Ajustes de luz

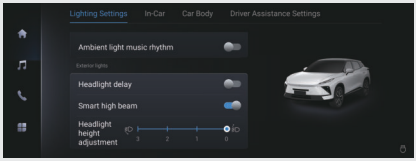

OMT19-2323

Ritmo de música ligera ambiental: ON/OFF.

Retraso de faro: ON/OFF.

Luz de carretera inteligente: ON/OFF.

Ajuste de altura de faro: Nivel 0 a 3.

- En el vehículo

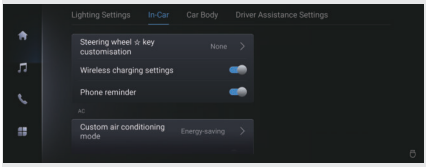

OMT19-2324

Personalización de botón del volante: Configurar los ajustes del vehículo/cambio de fuente de sonido.

Configuraciones de carga inalámbrica: ON/OFF.

Recordatorio telefónico: ON/OFF.

Modo de aire acondicionado personalizado: Ajusta a Ahorro de Energía/ Confort/Fuerte.

Función de desempañado automático: ON/OFF.

Ventilación automática de la cabina: ON/OFF.

Limpieza automática de la cabina: ON / OFF

- Carrocería de vehículo

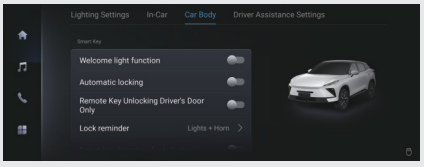

OMT19-2326

Función de luz de bienvenida: ON / OFF.

Bloqueo automático: ON/OFF.

Sólo Desbloqueo Remoto de la Puerta del Conductor: ON/OFF.

Limpieza automática de la cabina: ON / OFF

Recordatorio de bloqueo: Ajuste a Luces / Luces y bocina.

Detección inteligente de la llave para el portón trasero: ON/OFF.

Configuración de la altura de elevación del portón trasero: Establece la altura de apertura del portón trasero.

Plegado automático de los retrovisores exteriores:ON / OFF.

Sensibilidad del limpiaparabrisas: Ajuste a Sensibilidad del limpiaparabrisas.

Modo de movimiento fácil: ON/OFF.

- Configuraciones de asistencia del conductor

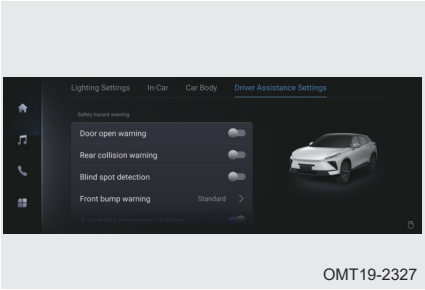

OMT19-2327

Advertencia de apertura de puerta: ON/OFF.

Advertencia de colisión trasera: ON/OFF.

Detección de punto ciego: ON/OFF.

Ajuste de la sensibilidad del FCW: Cerca, Lejos, Estándar o Alrededor.

Sistema de frenado de emergencia automático: ON/OFF.

Advertencia de salida de carril: ON/OFF.

Modo de advertencia de salida de carril: vibración, sonido, sonido +vibración.

Sensibilidad de salida de carril: baja sensibilidad, alta sensibilidad.

Asistencia de límite de velocidad: ON / OFF.

Alarma de sobrevelocidad: ON / OFF, y ajuste el valor del límite de velocidad entre 30 km/h -130 km/h

Recordatorio de Fatiga del Conductor: Ajuste la duración del recordatorio

Sistema de frenado de tráfico cruzado trasero: ON/OFF.

Mantenimiento de carril de emergencia: ON/OFF.

Prevención de Cambio de Carril: ON/OFF.

Evasión inteligente de accidente: ON/OFF.

Recordatorio de salida del sistema de practicaje: ON/OFF.

Recordatorio de salida: ON / OFF.

Modo de fuerza de dirección: Comodidad / Deporte.

Modo de fuerza de dirección vinculado al modo de conducción: ON/OFF.

Memoria del modo de conducción:ON / OFF.

LECTURA
Los elementos de ajuste son diferentes según la configuración del vehículo. Por favor se refiere la configuración real del vehículo.

Botón de Audio

Botón "🗗": Pulse brevemente para circular por el área de visualización de información del cuadro de instrumentos.

Botón " 🗣 ": Pulse brevemente para activar la función de reconocimiento de voz; Pulse prolongadamente para activar el asistente de voz del teléfono (Es necesario conectarse con el teléfono).

Gire el rodillo a izquierda y derecha: Cambie la canción anterior/la proxima cansión, responda o cuelgue una llamada.

Rodillo arriba y abajo: ajuste el volumen.

Pulse el rodillo hacia abajo: Multimedia pause/playback, mute.

LECTURA
Los botones de función son diferentes según la configuración del vehículo. Consulte la configuración real del vehículo.

Función de Reconocimiento de Voz

La función de reconocimiento de voz puede controlar las funciones (como la navegación, el teléfono, las ventanas, el techo corredizo, el aire acondicionado, la calefacción de los asientos, la ventilación de los asientos) mediante la voz, para que tenga una mejor experiencia mientras se conduce.

La función de reconocimiento de voz se puede activar mediante los siguientes métodos cuando el sistema de audio está encendido:

Método 1: Diga directamente la palabra de despertar para activar la función de reconocimiento de voz.

Método 2: Pulse brevemente el botón de reconocimiento de voz "🗣" en el volante para habilitar la función de reconocimiento de voz.

Enlace Telefónico

Apple CarPlay (iOS)

■ Método de conexión

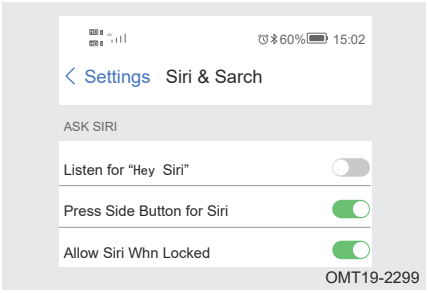

OMT19-2299

Paso 1: Encienda Escuchar a "Hola Siri" y Presione Inicio para Siri en la pantalla de Ajuste (Siri & Búsqueda) del teléfono;

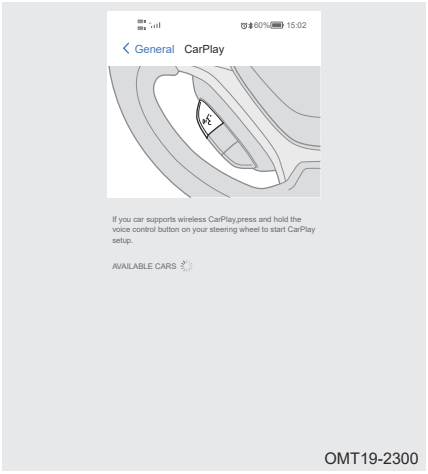

OMT19-2300

Paso 2: Encienda CarPlay en la pantalla de Ajuste (General) del teléfono;

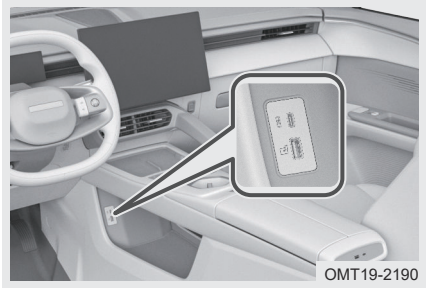

OMT19-2190

Paso 3: Conecte el puerto USB y el teléfono con el cable de datos del teléfono original;

Nota: Solo el puerto de USB " " tiene la función de screencast de Apple CarPlay.

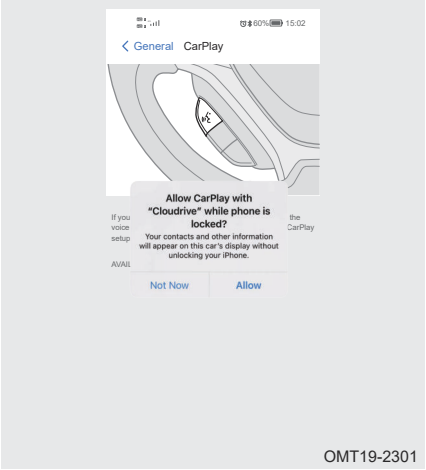

OMT19-2301

Paso 4: Seleccione Permitir en la pantalla de solicitud de permiso de CarPlay;

Paso 5: Entre en la pantalla de screencast de Apple CarPlay.

Android Auto (Android)

■ Método de conexión

OMT19-2303

Paso 1: Instale el Marco de Google;

Paso 2: Realice la instalación en Google Play y funcione Android Auto, instale todos los softwares de soporte de acuerdo con la indicación del sistema y actualice el programa existente, y luego Android Auto puede funcionar normalmente después de completar la actualización.

OMT19-2190

Paso 3: Conecte el puerto USB y el teléfono con el cable de datos del teléfono original;

Nota: Solo el puerto de USB " " tiene la función de screencast de Android Auto. Antes del enlace telefónico, active los permisos de desarrollador en el ajuste del teléfono.

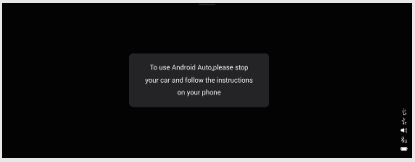

OMT19-2304

Paso 4: Si el teléfono está conectado al vehículo por primera vez (un mensaje aparecerá en la unidad principal, por favor opere de acuerdo con la indicación del teléfono móvil, detenga el vehículo y aplique del freno de estacionamiento), luego puede completar el primer ajuste de conexión.

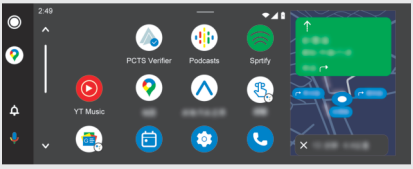

OMT19-2305

Paso 5: Haga clic en "Android Auto" en la pantalla principal de audio para entrar en la interfaz de mapeo de "Android Auto".

4-7. Sistema de Aire Acondicionado

Sistema de Aire Acondicionado

Aire acondicionado automático (tipo A)

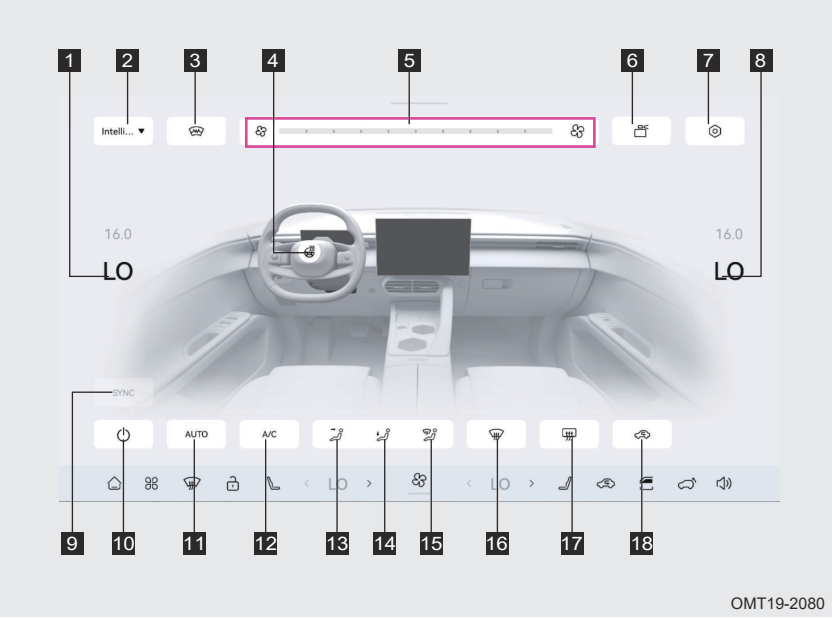

1 Área de ajustamiento de temperatura del conductor

2 Botón de modo inteligente (si está equipado)

3 Botón de calefacción del parabrisas delantero (si está equipado)

4 Botón de calefacción del volante (si está equipado)

5 Área de ajustamiento de volumen de flujo de aire

6 Botón de fragancia (si está equipado)

7 Botón de ajuste

8 Área de ajustamiento de temperatura del pasajero delantero

9 Botón de modo dual

10 Botón de interruptor A/C

11 Botón AUTO

12 Botón A/C

13 Botón de modo de cara

14 Botón de modo de pie

15 Botón de modo de ventana

16 Botón de desempañado y descongelación delantero

17 Botón de descongelación trasera

18 Botón de modo de aire exterior/ recirculado

Nota: Deslice hacia arriba la pantalla desde la parte inferior de la pantalla principal de audio u opere el botón del panel de aire acondicionado para mostrar la pantalla de funcionamiento del sistema de aire acondicionado.

Aire acondicionado automático (tipo B)

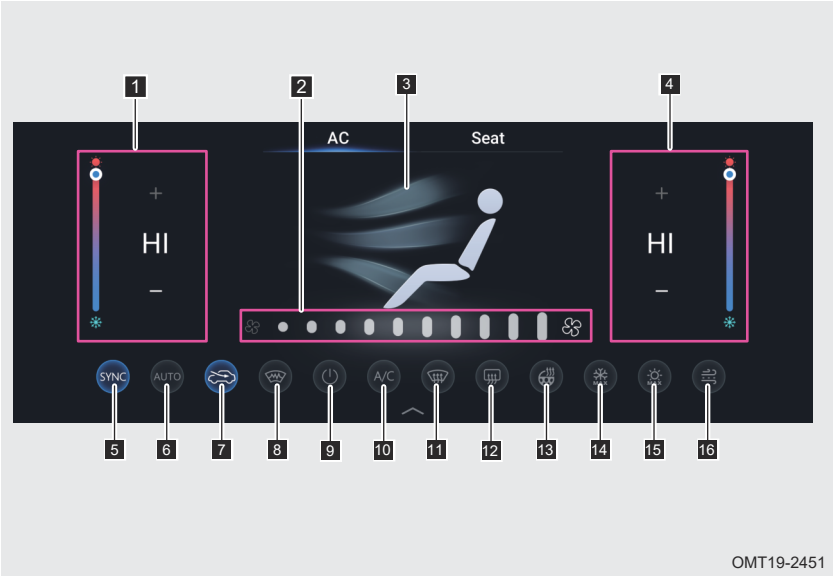

1 Área de ajuste de temperatura del lado del conductor	2 Área de ajuste de velocidad del ventilador	3 Área de ajuste de modo
4 Área de ajuste de temperatura del lado del pasajero delantero	5 Botón de SYNC	6 Botón AUTO
7 Botón de modo de aire exterior/recirculado	8 Botón de calefacción del parabrisas delantero (si está equipado)	9 Botón de encendido
10 Botón A/C	11 Botón de desempañado y descongelación del parabrisas delantero	12 Botón de descongelación trasera/ descongelación de los espejos retrovisores exteriores
13 Botón de calefacción del volante	14 Enfriamiento ultrarrápido	15 Calefacción ultrarrápida
16 Desodorización Inteligente		

Ajuste de A/C

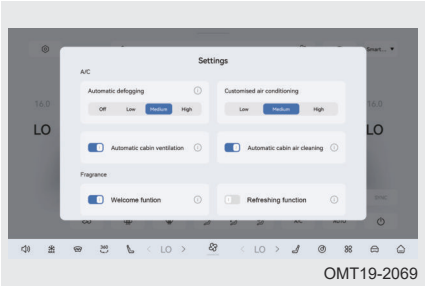

Con el vehículo en estado READY, ajuste la función de desempañado automático (Apagado/Bajo/Medio/Alto), el aire acondicionado personalizado (Eco/Medio/Alto), la ventilación automática de la cabina y la limpieza automática de la cabina en la pantalla del AC; ajuste la función de bienvenida y la función refrescante en la pantalla de fragancias.

Función de desempañado automático: El A/C se desempañará automáticamente cuando exista riesgo de empañamiento en el vehículo para garantizar la seguridad de conducción.

Aire acondicionado personalizado: Ajuste del estado de funcionamiento del A/C automático.

Limpieza automática de cabina: El A/C realizará la autolimpieza a tiempo automáticamente después de que el usuario bloquea el vehículo y déjalo.

Botón A/C

1 Botón de desempañado y descongelación delantero.

2 Botón de descongelación trasera.

3 Botón A/C.

Ajuste de temperatura

Accione el panel del aire acondicionado y la zona de ajuste de la temperatura de la unidad principal de audio para realizar el ajuste de temperatura del aire acondicionado.

Ajuste de volumen de flujo de aire

Opere el panel del aire acondicionado y el área de ajuste del volumen de aire de la unidad principal de audio para realizar el ajuste del volumen de aire del aire acondicionado.

Botón de interruptor A/C

Pulse el botón A/C para encender o apagar el sistema de aire acondicionado.

Botón A/C

Pulse el botón A/C para realizar la refrigeración del aire acondicionado (el compresor del aire acondicionado entra en funcionamiento).

Botón de modo dual

Haga clic en el botón de modo dual para cambiar entre modo simple/modo dual (La temperatura del aire acondicionado del conductor/pasajero delantero puede ajustarse por separado).

LECTURA
El sistema memorizará la operación del usuario antes de que la unidad principal se apague por última vez de forma predeterminada al encender la unidad principal.

Botón de ajuste de modo

Haga clic en el botón de ajuste de modo para realizar el ajuste de modo. El modo de ventana, el modo de cara y el modo de pie se pueden usar por separado o en combinación, con un total de 7 modos: Modo de ventana, modo de cara, modo de pie, modo de cara y pie, modo de pie y ventana, modo de cara y ventana, modo de cara, pie y ventana.

Modo de ventana: Puede ajustar el flujo de aire que sale de la salida del descongelador.

Modo de pie: Puede ajustar el flujo de aire que sopla desde la salida de pie.

Modo de cara: Puede ajustar el flujo de aire que sopla desde las salidas de centro y cara en ambos lados.

Modo de pie y ventana: Puede ajustar el flujo de aire que sale de las salidas de pie y ventana.

Modo de cara y pie: Puede ajustar el flujo de aire que sale desde las salidas del centro y de cara y pie en ambos lados.

Modo de cara y ventana: Puede ajustar el flujo de aire que sale desde las salidas del centro y de cara y ventana en ambos lados.

Modo cara, pie y ventana: Puede ajustar el flujo de aire que sale desde las salidads del centro y de cara, pie y ventana en ambos lados.

LECTURA
Si el vidrio del parabrisas se empaña durante la conducción, se recomienda el modo de descongelación. Haga clic en el botón de desempañado y descongelación.

Botón de modo de aire exterior/recirculado

El modo de aire exterior/recirculado puede cambiarse haciendo clic en el botón de modo de aire exterior/recirculado.

■ Use el modo de aire recirculado en las siguientes condiciones:

1. En ambiente polvoriento.
2. Para enfriar rápidamente el aire del vehículo.
3. Evite los olores del exterior.
4. Evitar que los gases de escape externos entren en el vehículo.

Botón AUTO

Pulse el botón AUTO para activar o desactivar el modo automático.

■ El sistema permanece en modo automático en las siguientes condiciones:

1. Pulse el botón AUTO en el modo automático, y el sistema no sale del modo automático.
2. En el modo automático, cambia el modo de aire exterior/recirculado y la función de aire exterior/recirculado sale del control automático, y las demás funciones todavia están en el modo automático.
3. Cuando opere el botón A/C o el botón de ajuste de modo, ajustando el volumen de aire o la temperatura a LOW/HI en modo automático, la función correspondiente saldrá del modo automático, sin embargo, otras funciones seguirán en modo automático.

Botón de desempañado y descongelación

Después de arrancar el vehículo, haga clic en el botón de desempañado y descongelación del parabrisas delantero para encender (ajuste el flujo de aire para que la mayor parte sople en el parabrisas delantero y la pequeña cantidad en la ventana lateral) / apagar la función de desempañado y descongelación del parabrisas delantero.

Cuando se enciende el volumen del flujo de aire, opere el botón de desempañado y descongelación del parabrisas delantero para activar el modo de aire exterior y el compresor del aire acondicionado a la fuerza.

LECTURA

- Si el A/C no se enfría, el efecto de desempañado se verá afectado. Por favor, póngase en contacto con la estación de servicio autorizada para la inspección y reparación tan pronto como sea posible.
- Al desempañar en un clima húmedo (como lluvia y nieve), mantenga el A/C encendido. Si el A/C está apagado, el efecto de desempañado se verá afectado.
- Al desempañar en clima húmedo (como lluvia y nieve), manténgalo en el modo de aire exterior. Si seleccione el modo de aire recirculado, el efecto de desempañado se verá afectado.
- Después de descongelar o desempañar, ajuste el modo y el volumen del flujo de aire a la posición adecuada para mejorar la comodidad en el vehículo.
- Al desempañar en invierno, manténgalo en el modo de aire exterior. Para ajustar la dirección del calor parcial, haga que las salidas de aire en ambos lados del panel de instrumentos miren hacia ambos lados de las ventanas; cuando la temperatura exterior es superior a 0℃, se necesita desempañado auxiliar del A/C.

PRECAUCIÓN

- Para la seguridad de conducción, por favor utilice la función de desempañado correctamente.
- No utilice el modo de aire recirculado por mucho tiempo en invierno, de lo contrario, el parabrisas delantero se empañará rápidamente.
- La mala visibilidad del vidrio aumentará el riesgo de accidentes de tránsito y lesiones personales. Por lo tanto, es muy importante garantizar la buena visibilidad durante la conducción para la seguridad de tráfico.

Botón de descongelación trasera

Después de arrancar el vehículo, haga clic en el botón de descongelación trasera para encender/apagar la función de descongelación del parabrisas trasero/espejo retrovisor exterior.

La función de descongelación del parabrisas trasero/espejo retrovisor exterior se apagará automáticamente después de funcionar durante unos 20 minutos.

⚠ PRECAUCIÓN

- No raye ni dañe los cables del calentador cuando limpie el parabrisas trasero/el espejo retrovisor exterior.
- Cuando la batería está baja, la función de descongelación del parabrisas trasero/espejo retrovisor exterior puede que no esté encendido para garantizar el arranque normal del vehículo.
- Asegúrese de que la función de descongelación del parabrisas trasero/espejo retrovisor exterior esté apagada después de desempañar o descongelar el parabrisas trasero/superficie del espejo retrovisor exterior.

⚠ ADVERTENCIA

Para evitar quemarse, no toque el parabrisas trasero/el espejo retrovisor exterior cuando la función de descongelación del parabrisas trasero/espejo retrovisor exterior está funcionando o inmediatamente después de ser apagad.

Calefacción del parabrisas delantero (si está equipado)

Pulse el botón táctil para activar o desactivar la función. Evite encender la función de calefacción del parabrisas delantero durante mucho tiempo.

Funcionamiento de Calefacción de Aire Acondicionado

Después de arrancar el vehículo, opere el panel de aire acondicionado y el área de ajuste de temperatura de la unidad principal de audio y el área de ajuste del volumen de aire; Se recomienda ajustar el modo al modo de pie y apagar el sistema de refrigeración (El indicador del aire acondicionado se apaga y el compresor del aire acondicionado deja de funcionar).

Operación de Enfriamiento de Aire Acondicionado

A/C Automático

Después de arrancar el vehículo, haga clic en el botón AUTO y ajuste la temperatura del aire acondicionado a 22° C, luego, el sistema controla automáticamente el funcionamiento del modo, el volumen de aire, el modo de aire exterior/recirculado y el sistema de refrigeración.

■ Para el mejor efecto de enfriamiento, por favor mantenga limpia la superficie del filtro de aire acondicionado sin obstrucciones obvias y opere de la siguiente manera:

Paso 1: Ajuste el volumen de aire al nivel máximo;

Paso 2: Ajuste la temperatura a máxima fría;

Paso 3: Ajuste el modo de aire exterior/recirculado al modo de aire recirculado;

Paso 4: Ajuste al modo de cara;

Paso 5: Encienda el sistema de refrigeración (El indicador de aire acondicionado se enciende y el compresor del aire acondicionado inicia a funcionar).

LECTURA

- La suciedad y el bloqueo en la superficie del condensador del aire acondicionado pueden causar un efecto de refrigeración deficiente, por lo que mantenga limpio el condensador.
- Cuando el aire se enfría rápidamente en condiciones de calor húmedo, la niebla se puede ver desde la salida, es un fenómeno físico normal.
- Cuando la temperatura es baja, como en invierno, es posible que el compresor de A/C no arranque incluso si el indicador se enciende después de operar el botón A/C.
- Después de operar el enfriamiento del sistema de A/C, un poco de agua puede gotear del tubo de drenaje del aire acondicionado y formar un charco debajo del vehículo, lo cual es normal.
- Después de que la temperatura en el vehículo baja a una temperatura más baja, el compresor se apagará automáticamente para reducir la influencia en la potencia del sistema de potencia, esto es normal.
- El refrigerante llenado en el sistema de aire acondicionado disminuirá con el tiempo, si siente que el efecto de refrigeración del aire acondicionado es pobre, diríjase a la estación de servicio autorizada para su inspección y reparación a tiempo.
- Se recomienda encender el sistema de refrigeración del aire acondicionado por 5 minutos o más cada mes y abrir la ventana simultáneamente, que será útil para evitar daños en el sistema de aire acondicionado debido a la falta de lubricante, y también evitará el olor del evaporador debido a la humedad y los gérmenes.
- Durante la aceleración repentina, el adelantamiento y la escalada, el sistema de potencia necesita más potencia para compensar. En este momento, si el aire acondicionado está funcionando, el compresor puede apagarse automáticamente, si no se apaga automáticamente y siente que le falta energía, se recomienda apagar el aire acondicionado.

⚠ ADVERTENCIA

- Para prolongar la vida útil del sistema de aire acondicionado, no utilice el aire acondicionado por mucho tiempo a baja velocidad al realizar el enfriamiento del aire acondicionado.
- Está prohibido reparar el sistema de aire acondicionado usted mismo, ya que el refrigerante de alta presión en el sistema de aire acondicionado es perjudicial para los humanos. Es necesario acudir a la estación de servicio autorizada para su inspección y reparación.
- Compre el refrigerante especial y el lubricante del compresor en la estación de servicio autorizada, de lo contrario, los daños al sistema de aire acondicionado sufridos no están cubiertos por la garantía.
- Cuando hace calor, la temperatura en el vehículo cerrado aumentará rápidamente debido a los rayos del sol, lo que puede causar lesiones personales o animales o la muerte, especialmente en el caso de bebés y niños muy pequeños.

Modo Inteligente (Si Está Equipado)

Calefacción rápida

Todas las ventanas están cerradas, la calefacción del asiento (Si Está Equipado) se enciende, la calefacción del volante (Si Está Equipado) se enciende, la circulación exterior se enciende con el flujo de aire máximo y la temperatura más alta, y el modo de pie se enciende; Espere hasta que la temperatura interior alcance la temperatura confortable o haga clic manualmente en este botón para apagar automáticamente la calefacción rápida.

Enfriamiento rápido

Todas las ventanas están cerradas, la ventilación del asiento (si está equipado) está encendida, la circulación interior está encendida con el flujo de aire máximo y la temperatura más baja, y el modo de cara está encendido; Espere hasta que la temperatura interior alcance la temperatura de confort o pulse manualmente este botón para apagar automáticamente la calefacción rápida.

Control del Flujo de Aire de Salida de Aire

Salidas centrales

Mueva la palanca de ajuste de la salida central hacia arriba y hacia abajo, hacia la izquierda y hacia la derecha con la mano, para ajustar la dirección del flujo de aire.

Salidas laterales

Mueva la palanca de ajuste de salida del lado izquierdo/derecho hacia arriba y hacia abajo, hacia la izquierda y hacia la derecha con la mano para ajustar la dirección del flujo de aire.

Salidas de reposabrazos

Mueva la palanca de ajuste de salida de la caja del reposabrazos hacia arriba y hacia abajo, hacia la izquierda y hacia la derecha con la mano para ajustar la dirección del flujo de aire.

Función de Refrigeración/Calentamiento de la Caja del Reposabrazos

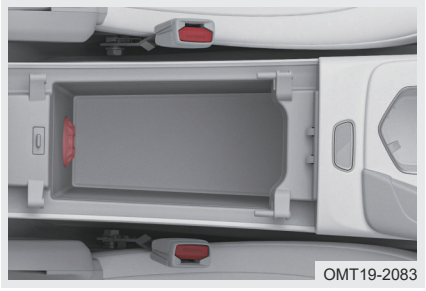

Coloque los artículos requeridos (- como bebidas empaquetadas) en la caja del reposabrazos en la consola de fascia auxiliar, ajuste el modo A/C al modo cara o cara/pie y realice la operación de refrigeración/ calentamiento del A/C, luego gire la perilla interna de la caja del reposabrazos en sentido antihorario para refrigerar/calentar los artículos necesarios.

⚠ ADVERTENCIA

La caja de reposabrazos en la consola de fascia auxiliar no se puede cerrar si los artículos son demasiado grandes. La caja del reposabrazos abierta puede dificultar el movimiento de brazo del conductor, cuidado con las lesiones.

4-8. Sistema de Fragancias

Sistema de Fragancias (Si Está Equipado)

El sistema de fragancias mantiene el aire limpio dentro del vehículo, elimina olores y actúa como purificador de aire. Es conductivo a la seguridad del conductor, ya que puede crear una atmósfera fresca y atractiva en el espacio estrecho de la cabina para mantener al conductor despierto y tranquilo y mejorar la seguridad de la conducción.

Instrucciones de instalación

Con el vehículo en estado READY y active las instrucciones de instalación de fragancia a través de fragrance en la pantalla del A/C.

Haga clic en diferentes tarjetas de fragancia para seleccionar diferentes fragancias basadas en las necesidades.

Sustitución de Fragancia

La fragancia está situada en el canal central de la consola de fascia auxiliar.

Paso 1: Tire suavemente de la cabeza de la botella de fragancia y saque la botella de fragancia;

Paso 2: Saque la nueva botella de fragancia de la caja de regalo e insértela en el canal vacío para que la botella de fragancia y el generador de fragancia se enganchen automáticamente;

Paso 3: Seleccione la nueva fragancia en la interfaz de fragancia de pantalla grande y disfrútela inmediatamente.

⚠ PRECAUCIÓN

- Para una instalación detallada y las instrucciones de uso de la fragancia, consulte a su distribuidor local.
- Evite la inhalación directa por la boca y nariz, y utililice con precaución en personas sensibles a los olores.
- La concentración de fragancia se atenuará gradualmente con el tiempo, utilice la fragancia lo antes posible después de abrir la botella.
- Mantenga la botella de fragancia fuera del alcance de los niños para evitar hacerles daño (para evitar la ingestión accidental por niños).
- Diríjase a una estación de servicio autorizada para comprar el cartucho de fragancia que desea reemplazar, para evitar dañar el sistema de fragancia y garantizar la mejor experiencia de fragancia.
- Durante la instalación y desmontaje de la botella de fragancia, no toque la varilla de especias para evitar el olor excesivo de la fragancia en ambas manos, que puede afectar a la experiencia de la fragancia.
- Porque la propiedad química de las materias primas naturales es inestable, el cambio de color de la apariencia de la barra de especias en la botella de fragancia es normal debido a la catálisis de la oxidación o la luz, y no tiene ningún efecto sobre el rendimiento, el uso y la seguridad, etc.

4-9. Carga Inalámbrica

Carga Inalámbrica (Si Está Equipado)

La carga inalámbrica utiliza la tecnología de inducción electromagnética, de forma cómoda y segura, para permitir una mejor experiencia durante la conducción.

El área de carga inalámbrica se encuentra en la consola de fascia auxiliar. Al arrancar el vehículo, coloque el teléfono móvil (compatible con la función de carga inalámbrica) en el área de carga inalámbrica con la pantalla del teléfono móvil hacia arriba, el teléfono móvil entra automáticamente en carga inalámbrica, acompañado de un cambio de icono de carga en la pantalla del sistema de audio.

Tipo A

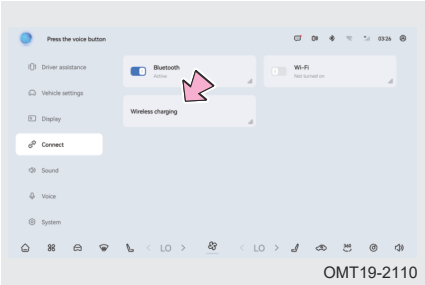

OMT19-2110

Con el vehículo en estado READY, enciende la Carga Inalámbrica a través del Sistema de Audio - Centro del Vehículo - Conexión.

Tipo B

Con el vehículo en estado READY, active la Carga Inalámbrica a través del Sistema de Audio - Configuración - Conexión / Sistema de Audio - Configuraciones del Vehículo - En el Vehículo.

Nota: La función de carga inalámbrica está activada por defecto.

Métodos de uso

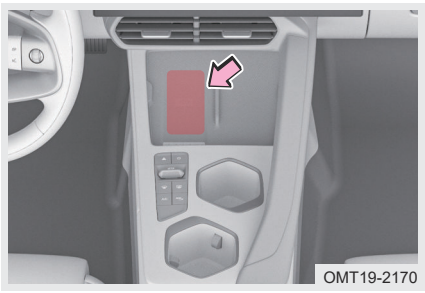
OMT19-2170

Cambie la alimentación del vehículo al modo no OFF y active la función de carga inalámbrica. Cuando la carga inalámbrica empiece a funcionar después de colocar el teléfono móvil en el área de detección de carga inalámbrica, el sistema de audio actualizará el icono de carga en tiempo real basado en el estado de carga. Si la carga falla, el icono de carga se vuelve rojo.

■ En las siguientes condiciones, la carga inalámbrica puede no funcionar correctamente:

1. El teléfono móvil no se puede cargar si la parte posterior del teléfono se encuentre más de 6 mm al área de detección de carga inalámbrica.
2. El teléfono móvil no puede cargarse si la parte posterior del teléfono tiene un metal grueso (como monedas, carcasa metálica del teléfono móvil), y el icono de carga del sistema de audio indica una carga anormal.
3. Si la temperatura del propio teléfono o del área de detección de carga inalámbrica (superficie) es demasiado alta, es posible que el teléfono no pueda entrar en el modo de carga. Se recomienda esperar a que la temperatura disminuya antes de cargar.
4. Debido a los diferentes requisitos de seguridad de la información de los distintos fabricantes de teléfonos móviles, es posible que algunas marcas de teléfonos no puedan transmitir la información de carga completa al

módulo de carga inalámbrica e, incluso después de estar completamente cargados, la pantalla de la unidad principal siga mostrando el icono de estado de carga.

5. Si el teléfono funciona mal, también puede provocar la imposibilidad de cargarlo. Se pueden utilizar otros teléfonos móviles compatibles para detectar la carga inalámbrica y confirmar si el teléfono funciona mal.

LECTURA

La función de carga inalámbrica soporta carga rápida para algunos teléfonos (50W).

PRECAUCIÓN

- La función de carga inalámbrica solo soporte el teléfono móvil con la función de carga inalámbrica.
- En el proceso de uso normal del vehículo, habrá un blindaje de carga temporal, para que el vehículo pueda identificar la llave inteligente. Al mismo tiempo, no coloque objetos metálicos como la llave inteligente en la bandeja de carga inalámbrica.
- Si el teléfono móvil no se puede cargar con normalidad al despertar el vehículo, asegúrese de que no haya cuerpos extraños en el área de carga inalámbrica y espere a que el área de carga inalámbrica se enfríe antes de intentarlo. Si aún no puede cargar, se recomienda que se comunique con la estación de servicio autorizada.
- Por favor coloque el teléfono móvil en el centro de la ranura del teléfono móvil. Si el teléfono tiembla al (acelerar, desacelerar o girar bruscamente) o al conducir en malas condiciones de la carretera, puede afectar a la eficiencia y estabilidad de la carga. La interrupción de la carga es un fenómeno normal.
- Sólo los teléfonos móviles que soportan carga inalámbrica pueden cargarse en esta área. Si su teléfono móvil no soporte la función de carga inalámbrica, no se recomienda usar el parche de carga inalámbrica. La calidad del parche de carga inalámbrica en el mercado es desigual y se pueden causar daños si se utiliza con frecuencia (como falla de función, contacto de interfaz deficiente, falla de reconocimiento de objetos extraños metálicos).

⚠ ADVERTENCIA

- Los pasajeros que utilicen marcapasos u otros dispositivos médicos deben desactivar la función de carga inalámbrica del teléfono antes de conducir.
- Durante la conducción, no compruebe el estado de carga del teléfono móvil durante mucho tiempo para evitar riesgos potenciales para la seguridad del tráfico.
- No coloque objetos pesados en el área de carga ni golpee la superficie del cargador inalámbrico para evitar daños en el área de carga.
- Durante el proceso de actualización del programa, no coloque ningún objeto en el área de carga para evitar anomalías en la función de carga inalámbrica después de la actualización.
- El módulo de carga inalámbrica sólo admite la carga de un teléfono a la vez, y la empresa no se hace responsable de los problemas causados por operaciones ilegales.
- Durante la carga inalámbrica, no coloque la tarjeta ETC/tarjeta de identificación/llave de tarjeta NFC/tarjeta de crédito, etc. en el área de carga, ya que podría dañar los datos de la tarjeta.
- Para evitar que se agote la batería, no utilice la función de carga inalámbrica de alta potencia durante mucho tiempo cuando no se aplique alto voltaje al vehículo; cuando no haya conductor en el vehículo, no coloque el teléfono en el vehículo para cargarlo a fin de evitar riesgos de seguridad.
- No salpique líquidos (agua, bebidas, etc.) en el panel de carga para evitar que los líquidos entren en el cargador inalámbrico a través de las holguras del panel de carga y provoquen fallos en el cargador. No utilice grasa, aceite ni alcohol para limpiar el panel de carga. Si accidentalmente derrama líquido sobre el panel de carga, límpielo inmediatamente con un paño seco.
- No coloque monedas, llaves, tarjetas con chip u otros objetos metálicos en el área de carga. De lo contrario, podría provocar el calentamiento del objeto metálico, provocando una carga anormal o causando accidentes de seguridad. Si se encuentra algún cuerpo extraño metálico entre el teléfono móvil y la almohadilla de carga, la función de carga inalámbrica debe apagarse inmediatamente. No retire los cuerpos extraños inmediatamente con la mano para evitar quemaduras.

Función de recordatorio de olvido del teléfono

Con el vehículo en estado READY, enciende la Carga Inalámbrica a través del Sistema de Audio - Centro del Vehículo - Conexión.

Mientras la alimentación del vehículo está en modo OFF y la puerta del conductor está abierta, si se deja el teléfono móvil en el área de detección de carga inalámbrica, sonará una alarma, si se extrae, la alarma se detiene.

4-10. Espacio de Almacenamiento

Espacio de Almacenamiento

Cajas de almacenamiento de puerta

Las cajas de almacenamiento en las puertas delanteras y de la segunda fila pueden utilizarse para almacenar mapas, tazas y otros artículos.

Guantera

La guantera se utiliza para almacenar mapas, instrucciones y otros artículos.

> ⚠ ADVERTENCIA
>
> Antes de conducir, asegúrese de que la guantera esté cerrada en su lugar. De lo contrario, en caso de frenado de emergencia o viraje de emergencia, puede causar accidentes y lesiones graves o incluso la muerte.

Caja de reposabrazos en la consola de fascia auxiliar

La caja de reposabrazos en la consola de fascia auxiliar se usa para almacenar mapas, instrucciones y otros artículos.

> ⚠ ADVERTENCIA
>
> - No permite que los adultos o niños se sienten en la caja de reposabrazos en la consola de fascia auxiliar.
> - La caja de reposabrazos en la consola de fascia auxiliar debe estar cerrada cuando el vehículo está marchando, y la caja de reposabrazos que se abre en la consola de fascia auxiliar puede dificultar el movimiento del brazo del conductor para evitar lesiones.

Bolsa de almacenamiento de asiento

Los respaldos de los asientos delanteros están equipados con bolsas de almacenamiento en la parte posterior, que se usan para almacenar documentos, instrucciones, etc.

Caja de reposabrazos

OMT19-2723

La caja del reposabrazos se utiliza para almacenar mapas, instrucciones y otros elementos.

Pulse el botón de la caja del reposabrazos para desbloquear la caja del reposabrazos de la consola de fascia auxiliar, la luz de la caja del reposabrazos se enciende cuando se abre.

⚠ ADVERTENCIA

- No permite que adultos o niños se sienten en el reposabrazos.
- La caja del reposabrazos debe estar cerrada cuando el vehículo esté en marcha, y la caja del reposabrazos abierta puede dificultar el movimiento del brazo del conductor para evitar lesiones.

Portavasos

El portavasos delantero se encuentra en la consola de fascia auxiliar.

El portavasos tratrasero (si está equipado) se encuentra en el respaldo del asiento central trasero.

LECTURA

Los ajustes son diferentes según la configuración del vehículo. Por favor se refiere al vehículo real.

⚠ ADVERTENCIA

- Cubra la taza o lata de bebida firmemente para evitar que se salga el agua o bebidas.
- No coloque nada más que tazas o latas de bebidas en los portavasos para evitar que estos objetos salgan despedidos de los soportes en caso de accidente o frenado repentino, causando lesiones.

Maletero

Para ampliar el espacio para guardar el equipaje, los asientos traseros pueden plegarse cuando no hay ningún pasajero en los asientos traseros.

■ Cuando guarde el equipaje en el vehículo, tenga en cuenta las siguientes precauciones:

1. Tenga cuidado de mantener el vehículo equilibrado.
2. Para mejorar el kilometraje de resistencia, no guardes artículos innecesarios.
3. Asegúrese de que los artículos de almacenamiento no sean demasiado grandes para evitar que el portón trasero no se cierre correctamente.

⚠ ADVERTENCIA

- No conduzca el vehículo con el portón trasero abierto o no cerrado, para evitar que se tiren los artículos que causen lesiones personales.
- No permita que nadie se siente en el maletero. Los pasajeros deben sentarse en sus asientos con los cinturones de seguridad bien abrochados. De lo contrario, pueden causar lesiones gravemente en caso de frenado repentino o colisión.
- No apile objetos o equipaje más alto que el respaldo del asiento. Manténgalos bajos, tan cerca del piso como sea posible para evitar que se deslicen hacia adelante en caso de frenado, causando lesiones personales.

Portaequipajes

El portaequipajes de techo se utiliza para cargar la carga, con una carga de 75 kg. Asegúrese de que el peso total de la carga en el portaequipajes o la herramienta de carga (como el maletero, la barra transversal) no supere los 75 kg.

⚠ PRECAUCIÓN

- Nunca permita que las cargas cargadas largas o anchas excedan la longitud o el ancho total del vehículo.
- El sobrepeso hará que se dañen el portaequipajes, el cristal del techo corredizo, el techo de carrocería y otros componentes, los diversos problemas causados por el sobrepeso no están cubiertos por la garantía.
- Antes de conducir, asegúrese de que la carga esté sujeta firmemente al portaequipajes del techo. Se pueden colocar mantas u otros artículos de protección entre la carga y el techo. Tenga cuidado de no rayar la superficie del techo.

⚠ ADVERTENCIA

- Aplique cargas uniformemente. La carga inadecuada puede provocar el deterioro del control de dirección o frenado, lo que puede causar lesiones graves o incluso la muerte.
- Cargar la carga en el portaequipajes elevará el centro de gravedad del vehículo. Evite altas velocidades, arranques repentinos, giros bruscos, frenado repentino o maniobras abruptas, de lo contrario, podría perder el control o volcar el vehículo debido a la falla en operar el vehículo.

4-11. Toma de Corriente

Toma de Corriente Delantera

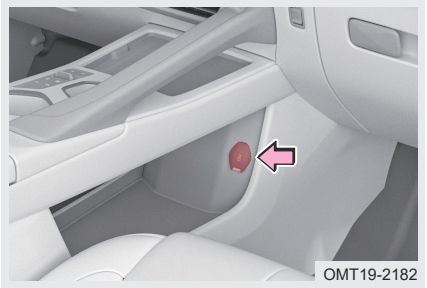

La toma de corriente delantera se encuentra ubicada en el extremo delantero de la consola de fascia auxiliar.

La toma de corriente solo se puede utilizar cuando la alimentación del vehículo está en modo ACC/ON.

⚠ PRECAUCIÓN

- Para evitar que se queme el fusible, no utilice equipos eléctricos con alta potencia (120W o más).
- Para evitar que la batería se agote, no utilice la toma de corriente más tiempo del necesario.
- No introduzca nada ni permita que se introduzca ningún líquido en la toma de corriente que no sea un enchufe adecuado, ya que esto puede provocar fallos eléctricos o cortocircuitos.

Toma de Corriente Trasera (Si Está Equipado)

La toma de corriente trasera está ubicada en la izquierda del maletero.

La toma de corriente solo se puede utilizar cuando la alimentación del vehículo está en modo ACC/ON.

4-12. Puerto USB

Puerto de la Grabadora de Conducción (Si Está Equipado)

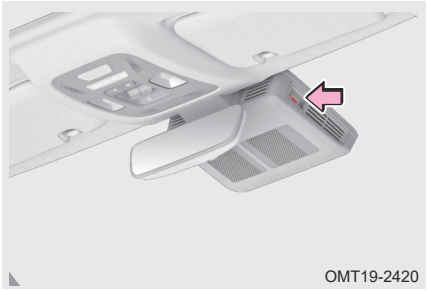

La grabadora de conducción USB está encima del espejo retrovisor interior, que se utiliza para suministrar la alimentación a la grabadora de conducción instalada por usted mismo.

⚠ PRECAUCIÓN

La grabadora de conducción USB solo se utiliza para suministrar la alimentación a la grabadora de conducción, y no se puede utilizar para cargar otros aparatos eléctricos.

Puerto USB Frontal

El puerto USB frontal está ubicado en el extremo delantero de la consola de fascia auxiliar (como se muestra en la ilustración).

Puerto Tipo-A: Se puede utilizar para leer discos U, conectar teléfonos y cargar equipos eléctricos con baja potencia, como teléfonos, etc.

Puerto Tipo-C: Se puede utilizar para cargar el equipo eléctrico con baja potencia, como teléfono, etc.

Puerto USB Trasero

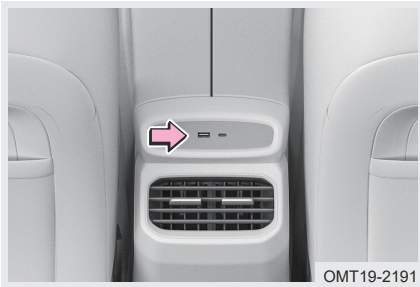
OMT19-2191

El puerto USB trasero está ubicado encima de la salida de aire trasera de la caja de reposabrazos central.

Puerto Tipo-A: Se puede utilizar para cargar el equipo eléctrico con baja potencia, como teléfono, etc.

Puerto Tipo-C: Se puede utilizar para cargar el equipo eléctrico con baja potencia, como teléfono, etc.

4-13. Parasoles y Espejos de Vanidad

Parasoles y Espejos de Vanidad

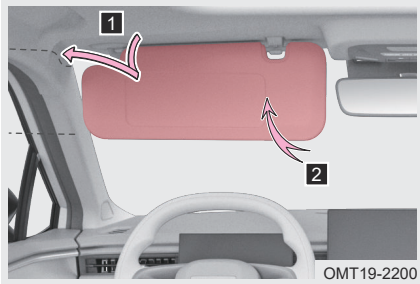

OMT19-2200

Gira la tapa hacia abajo para abrirla. Para los vehículos equipados con la luz de espejo de vanidad, la luz correspondiente del espejo de vanidad se encenderá al abrir el espejo de vanidad.

1 Voltee el parasol hacia abajo.

2 Separe el gancho y gírelo hacia afuera para sombrear la luz lateral.

4-14. Cubierta del Compartimento Delantero

Cubierta de Compartimento Delantero de Apertura/Cierre

OMT19-2210

Paso 1: La cubierta del compartimento delantero se saltará ligeramente al tirar de la palanca de liberación de la cubierta del compartimento delantero;

OMT19-2211

Paso 2: Lleve la mano a la parte central de la parte delantera de la cubierta del compartimento delantero, y póngase en contacto con la palanca de retención auxiliar. A continuación, empújelo hacia la izquierda y manténgalo en esta posición, y levante la cubierta del compartimento delantero al mismo tiempo;

Paso 3: Baje la cubierta del compartimento delantero y ciérrela hasta que el pestillo esté bloqueado;

Paso 4: Después de cerrar la cubierta del compartimento delantero, levante ligeramente la cubierta del compartimento delantero para comprobar que la cubierta del compartimento delantero esté completamente cerrada.

⚠ PRECAUCIÓN

- Antes de cerrar la cubierta del compartimento delantero, verifique que no haya dejado herramientas, trapos, etc. en el compartimento delantero.
- Al cerrar la cubierta del compartimento delantero, no la pulse con la mano, ya que podría deformarse.
- Asegúrese de que la cubierta del compartimento delantero esté cerrada antes de conducir, de lo contrario podrían producirse accidentes y lesiones personales.

4-15. Portón Trasero

Portón Trasero Manual

Abrir/cerrar el portón trasero

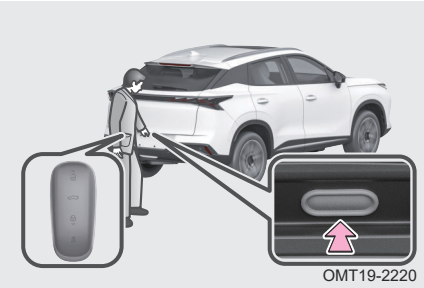
OMT19-2220

Método 1: Con la bloqueo central desbloqueado, acérquese a la parte trasera del vehículo, pulse el interruptor exterior de la portón trasero y levántela para abrirla.

Método 2: Con la cerradura central bloqueada, acérquese a la parte trasera del vehículo mientras lleva consigo la llave inteligente, presione el interruptor exterior del portón trasero y levante para abrir el portón trasero.

LECTURA

Cuando la energía del vehículo se cambia al modo ACC/ON y el bloqueo de control central está bloqueado, primero desbloquee el bloqueo de control central y luego ábralo con el interruptor exterior del portón trasero.

OMT19-2221

Tire de la manija de asistencia del portón trasero hacia abajo y suéltela antes de que el portón trasero esté completamente cerrado. Asegúrese de que está completamente cerrado antes de salir del vehículo.

ADVERTENCIA

Asegúrese de que el portón trasero esté cerrado antes de conducir, de lo contrario, pueden producirse accidentes y daños en las piezas relacionadas.

Portón Trasero Eléctrico

Para su comodidad, el portón trasero eléctrico se puede abrir/cerrar de varias maneras (como el uso del interruptor del lado del conductor, el interruptor exterior del portón trasero, el interruptor interior del portón trasero, el control remoto de llave inteligente, la apertura de detección de llave inteligente, la voz, la apertura/cierre remoto del portón trasero (si está equipado), la función de ajuste de altura también puede lograrse, le permite sentir completamente la comodidad del portón trasero eléctrico.

Control remoto de la llave inteligente

Cuando el vehículo está apagado, pulse prolongadamente el botón de apertura del portón trasero de la llave inteligente, y el portón trasero eléctrico se abrirá/cerrará.

Interruptor de la puerta del conductor

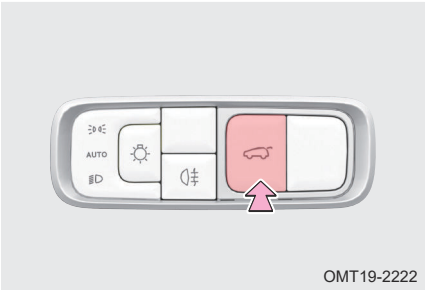

OMT19-2222

Con el bloqueo de control central desbloqueado, pulse prolongadamente el botón " ", las luces de señal de giro se encenderán y el portón trasero eléctrico se abrirá/cerrará.

Cuando la portón trasero eléctrica esté en movimiento, pulse el botón " " para suspender la acción.

Interruptor exterior del portón trasero

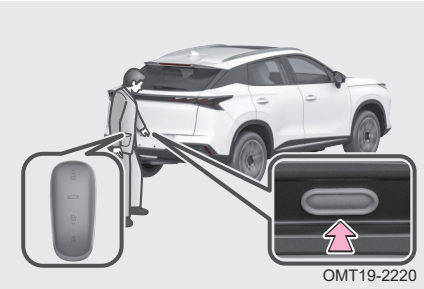

Método 1: Con la bloqueo del mando central desbloqueado, acérquese a la parte trasera del vehículo y pulse el interruptor exterior de la portón trasero, se encenderán los intermitentes y se abrirá/cerrará la portón trasero eléctrica.

Método 2: Con la cerradura central bloqueada, acérquese a la parte trasera del vehículo mientras lleva consigo la llave inteligente y pulse el interruptor exterior del portón trasero, las luces de señal de giro se encenderán y el portón trasero eléctrico se abrirá/cerrará.

LECTURA
Cuando la energía del vehículo se cambia al modo ACC/ON y el bloqueo de control central está bloqueado, primero desbloquee el bloqueo de control central y luego ábralo con el interruptor exterior del portón trasero.

Interruptor interior del portón trasero

Cuando el portón trasero electrico está abierto, presione el botón " " para cerrar el portón trasero eléctrico.

Cuando la portón trasero eléctrica esté en movimiento, pulse el botón " " para suspender la acción.

Detección de llave inteligente (si está equipado)

Con el vehículo en estado READY. Enciende el Portón Trasero de Detección de Llave inteligente a través del Sistema de Audio - Configuración del Vehículo - Configuraciones del Vehículo - Llave inteligente.

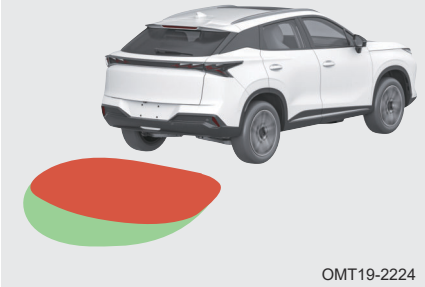

Cuando el vehículo esté apagado o se arranca remotamente, cierre las cuatro puertas, acérquese a la parte trasera del vehículo (área roja) mientras lleva consigo la llave inteligente, el sistema reconoce automáticamente la validez de la llave inteligente, después de que se encienden las luces de señal de giro, da un paso atrás (área verde), se abre el portón trasero eléctrico.

Configuración de la altura del portón trasero

Con el vehículo en estado READY, ajuste la Altura de Apertura del Portón Trasero a través de Sistema de Audio - Configuración del Vehículo - Configuraciones del Vehículo.

Después de abrir el portón trasero eléctrico, ajústelo a la altura deseada; Pulse prolongadamente el botón " " hasta que el vehículo emita un mensaje de luz y la altura de apertura del portón trasero eléctrico se ajuste correctamente.

LECTURA

- Para detalles sobre la función de reconocimiento de voz, consulte "- Sistema de Audio".
- Para más detalles sobre el control remoto del portón trasero, consulte "- Sistema de Control Remoto".
- Si la altura de apertura del portón trasero es demasiado baja o demasiado alta, la altura de apertura del portón trasero no se puede ajustar.
- La función de portón trasero abierto de detección de llave inteligente está desactivada después de 3 días desde que el vehículo está bloqueado, reiniciar el vehículo reanudará la función.
- No coloque la llave inteligente junto a la computadora, el mouse inalámbrico, el teléfono, etc. de lo contrario, es posible que el portón trasero eléctrico no pueda detectar la apertura o el cierre.
- Cuando se activa cualquier interruptor (como el interruptor de la portón trasero eléctrica, el botón de la portón trasero eléctrica, el botón de apertura de la portón trasero) durante el movimiento de la portón trasero eléctrica, la portón trasero se detendrá de mover.
- La lluvia intensa, la nieve intensa, el lavado a alta presión del vehículo, la suciedad grave en el parachoques trasero y el dispositivo de tracción en la parte trasera del vehículo pueden disminuir la sensibilidad del sensor de patada, lo cual es normal.

⚠ PRECAUCIÓN

- Cuando ocurre la anomalía en el portón trasero eléctrico, vaya a la estación de servicio autorizada para su inspección y reparación lo antes posible.
- Cuando abre el portón trasero eléctrico, no tire lateralmente de la barra de soporte eléctrico, que podría dañar las partes relacionadas.
- Antes de conducir, asegúrese de que la portón trasero esté bien cerrada, de lo contrario puede causar accidentes y daños a las piezas relacionadas.
- Antes de abrir el portón trasero eléctrico, asegúrese de tener en cuenta que no debe haber nada en el rango de apertura, lo que podría resultar en rayar el portón trasero.
- Cuando cierre el portón trasero, asegúrese de que nadie sea atrapado. Si se interrumpe el cierre, vuelva a cerrarlo.
- Cuando el portón trasero eléctrico se abre en su posición más alta, no se puede empujar ni sostener con la mano a un lugar más alto, ya que esto puede dañar las partes relacionadas.
- Al cerrar el portón trasero eléctrico a mano, por favor opere suavemente. Nunca opere con fuerza bruta, de lo contrario, puede causar daños al motor eléctrico y al módulo.
- Cuando pasa cuesta arriba o cuesta abajo, debido al cambio en el centro de gravedad, el portón trasero eléctrico puede no abrirse o cerrarse. Esto es normal. Ábralo o ciérrelo con la mano.
- Si el cable de la batería se desconecta y se vuelve a conectar, debe cerrar el portón trasero eléctrico manualmente a la posición de bloqueo a una velocidad constante, y luego presione el interruptor del portón trasero eléctrico para abrir/cerrar el portón trasero eléctrico normalmente.

⚠ ADVERTENCIA

Asegúrese de que el portón trasero esté cerrado antes de conducir, de lo contrario, pueden producirse accidentes y daños en las piezas relacionadas.

Función de protección contra atascos del portón trasero eléctrico

Protección contra atascos positiva: Cuando se abre el portón trasero eléctrico, si encuentra resistencia (como pared, obstáculo), la protección contra atascos positivos del portón trasero funciona para evitar daños al vehículo.

Protección contra atascos inversa: Cuando el portón trasero eléctrico está cerrando, si encuentra resistencia (como niños, equipaje), la protección contra atascos inversos del portón trasero funciona, para evitar lesiones a los niños y daños al vehículo.

⚠ ADVERTENCIA

Aunque el portón trasero eléctrico está equipado con la función de protección contra atascos, no active la función de protección contra atascos a propósito, para evitar lesiones accidentales.

Apertura de Emergencia de Portón Trasero

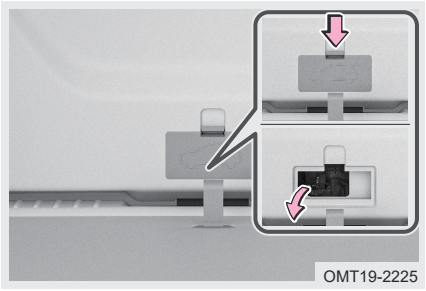

La portón trasero no puede abrirse cuando la batería está agotada o en condiciones similares. En este caso, abra el portón trasero con el interruptor del dispositivo de emergencia del portón trasero (- Detenga el vehículo de la forma más segura posible si las condiciones lo permiten).

Paso 1: Doble el respaldo del asiento trasero;

Paso 2: Métete en la parte trasera de vehículo y abre la cubierta del aparato de emergencia;

Paso 3: Presione el interruptor del dispositivo de emergencia (blanco) con la mano, suéltelo, y luego empuje el portón trasero para abrirlo.

CONDUCCIÓN DEL VEHÍCULO

5-1. Encendido y Apagado del Vehículo

Encendido del Vehículo..... 176

Apagado del Vehículo..... 176

5-2. Operación de Conducción

Antes de Arrancar el Vehículo 177

5-3. Posición de Marcha

Cambio de Marcha..... 177

Interruptor de Palanca de Cambio de Columna..... 178

Modo de Conducción..... 180

5-4. Sistema de Dirección

Sistema de Dirección Asistida Eléctrica (EPS) 182

5-5. Sistema de Frenos

Sistema de Freno de Estacionamiento Eléctrico (EPB) 184

Sistema de Retención Automática (AUTO HOLD)..... 186

Freno de Pie..... 189

5-6. Airbag

Airbag 190

5-1. Encendido y Apagado del Vehículo

Encendido del Vehículo

El conductor desbloquea el vehículo con la llave inteligente, abre la puerta del lado del conductor y el vehículo se enciende automáticamente.

Cuando el vehículo esté apagado, coloque la llave dentro del vehículo, pise el pedal del freno, abroche el cinturón de seguridad y el vehículo se encenderá automáticamente.

Apagado del Vehículo

Apagado normal

Cuando el vehículo esté encendido o en estado READY, si el asiento del conductor no está ocupado y todas las puertas (incluida la cubierta del compartimento delantero y el maletero) están cerradas, Bloquee el vehículo con la llave inteligente.

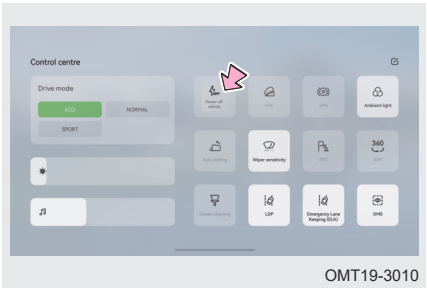

OMT19-3010

Cuando el vehículo está en modo encendido o READY, y la marcha está en P, haga clic en el botón " OFF " de la interfaz del menú rápido para apagar el vehículo. Cuando el conductor utilice el vehículo la próxima vez, no se encenderá automáticamente; simplemente pulse el pedal del freno para arrancar el vehículo y la luz indicadora verde " READY " del cuadro de instrumentos permanecerá encendida.

Apagado automático

Después de desbloquear el vehículo, aparcarlo y cerrar todas las puertas, la cubierta del compartimento delantero y el maletero, el vehículo se apaga activamente transcurridos 30 minutos sin que se produzca ninguna operación.

5-2. Operación de Conducción

Antes de Arrancar el Vehículo

Inspección antes de conducir

Antes de conducir, preste atención siempre a lo siguiente:

- Verifique el área circudante de vehículo antes de subirse;
- Ajuste la posición del asiento, el ángulo del respaldo del asiento, la altura del reposacabezas y el ángulo del volante;
- Ajuste el ángulo de los espejos retrovisores interiores y exteriores;
- Abróchese el cinturón de seguridad;
- Verifique que el vehículo esté estacionado y en posición P;
- Asegúrese de que los neumáticos y la presión de los mismos son normales;
- Encienda el vehículo y verifique si el indicador de averías y otros indicadores del cuadro de instrumentos son normales. Si es anormal, por favor póngase en contacto con la estación de servicio autorizada para la inspección y reparación inmediatamente.

Arranque del vehículo

1. Lleve la llave y entre en el vehículo.
2. Pise el pedal del freno y cambie la posición de marcha a R o la posición D para arrancar el vehículo.

5-3. Posición de Marcha

Cambio de Marcha

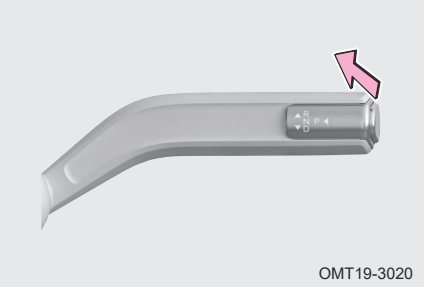

OMT19-3020

Paso 1: Con el vehículo en estado READY, pise el pedal del freno, empuje hacia abajo el interruptor de palanca de cambio de columna hasta el fondo y cambie la palanca de cambios a D;

Paso 2: Suelte el freno de estacionamiento de forma manual o automática y suelte el pedal del freno para conducir el vehículo lentamente.

⚠ ADVERTENCIA

- Nunca remolque el vehículo para una larga distancia o a alta velocidad. Levante las ruedas motrices o desconecte el eje de transmisión cuando remolque.
- Cuando la palanca de cambios esté en N, asegúrese de que esté aplicado el freno de estacionamiento o que el pedal del freno esté pisado, de lo contrario, podría ocurrir un accidente.

Interruptor de Palanca de Cambio de Columna

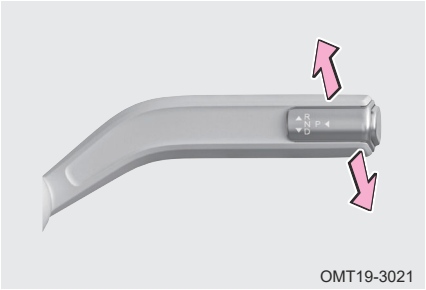

Con el vehículo en estado READY:

Marcha P: Cuando el vehículo está parado, pise el pedal del freno y la palanca de cambios no esté en P. Presione el botón en el lado derecho del interruptor de la palanca de cambio de columna para cambiar la palanca de cambios a P.

Marcha R: Cuando el vehículo está parado, pise el pedal del freno, mueva hacia arriba hasta la parte superior y cambie la palanca de cambios a R.

Marcha D: Cuando el vehículo está parado, pise el pedal del freno, mueva hacia abajo al fondo y cambie la palanca de cambios a D.

Marcha N: Cuando el vehículo está parado, pise el pedal del freno y coloque la palanca de cambios en la posición N mediante las siguientes operaciones:

1. Cuando la posición de marcha está en D/P, presione hacia arriba la palanca de cambio de columna una vez para cambiar a N.
2. Cuando la posición de marcha está en R, presione hacia abajo la palanca de cambio de columna una vez para cambiar a N.

Introducción a la posición de marchas

Posición de Marcha	Función
Marcha P	Posición de estacionamiento. Las ruedas motrices están bloqueadas mecánicamente. El vehículo puede arrancar.
Marcha R	Posición de marcha atrás. Las luces de marcha atrás se encenderán y el sistema de asistencia de estacionamiento funcionará.

Posición de Marcha	Función
Marcha N	Posición de neutral. Se usa para detener al ralentí por corto tiempo.
Marcha D	Posición de conducción hacia adelante. Cambia en forma automática hacia arriba y hacia abajo entre las marchas de avance de acuerdo con la carga y la velocidad del vehículo.

LECTURA

La posición de marcha seleccionada mostrará la posición de marcha correspondiente en el cuadro de instrumentos. Para evitar el movimiento accidental del vehículo, confirme la posición de marcha antes de pisar el pedal del acelerador para arrancar.

PRECAUCIÓN

- Antes de abandonar el vehículo o cuando esté en una pendiente, asegúrese de que la marcha cambia a P para evitar que el vehículo se mueva inesperadamente.
- Cuando la marcha esté en N, asegúrese de que el freno de estacionamiento esté aplicado o el pedal del freno pisado; de lo contrario, podría producirse un accidente.
- No cambie la marcha fuera de D cuando el vehículo se esté moviendo hacia adelante; no cambie la marcha fuera de R cuando el vehículo se esté moviendo hacia atrás. De lo contrario, el vehículo podría sufrir daños
- Cuando ocurre fallas en el vehículo debido a una batería insuficiente, incluso pise el pedal del freno, es imposible cambar la posición de marcha. Póngase en contacto con una estación de servicio autorizada para la inspección y reparación inmediatamente.

Modo de Conducción

Modo de conducción (método 1)

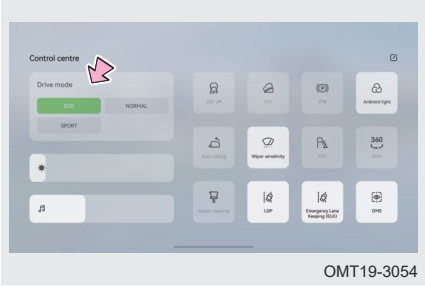

OMT19-3054

Con el vehículo en estado READY, y el vehículo está parado o circula con seguridad. Haga clic en el botón de modo de conducción (ECO/NORMAL/DEPORTIVO) en el centro de control para cambiar el modo de conducción; Y el indicador de modo correspondiente en el cuadro de instrumentos se encenderá y le indicará de que el modo de conducción se ha cambiado correctamente.

Modo de conducción (método 2)

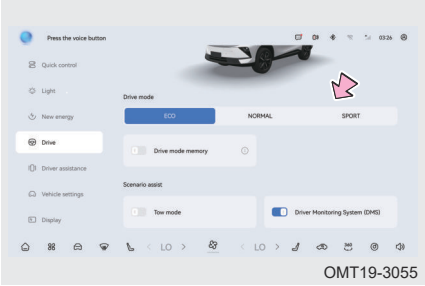

OMT19-3055

Con el vehículo en estado READY, y el vehículo está parado o seguro para conducir. Seleccione manualmente el modo de conducción a través de Sistema de Audio - Configuraciones del Vehículo - Control Rápido; Y el icono del modo correspondiente en el cuadro de instrumentos se encenderá y se acompañará de un recordatorio de voz para indicarle que el modo de conducción se ha cambiado exitosamente.

LECTURA
La memoria del modo de conducción puede activarse/desactivarse a través de Sistema de Audio - Centro del Vehículo - Configuración del Vehículo.

Modo de conducción (método 3)

Con el vehículo en estado READY, y el vehículo está parado o seguro para conducir. Accione el botón de modo; Y el icono de modo correspondiente en el cuadro de instrumentos se encenderá y acompañado de recordatorio de voz para indicarle que el modo de conducción se ha cambiado exitosamente.

Introducción al modo de conducción

Modo de Conducción	Función
NORMAL (modo estándar)	Combina la potencia y economía del vehículo, que es adecuado para todo tipo de carreteras.
ECO (modo económico)	El modo económico controla la velocidad del motor eléctrico de accionamiento con una marcha razonable para reducir el consumo innecesario de energía.
SPORT (Modo deportivo)	Mejora la potencia del vehículo y logra una velocidad de respuesta y una experiencia de conducción mejor. Es adecuado para carreteras anchas y planas con pocos vehículos (como autopista).

LECTURA
El modo económico correspondiente al sistema de control de crucero adaptativo acelera suavemente, y el modo deportivo correspondiente al sistema de control de crucero adaptativo acelera más rápido.

Recuperación de energía

La función de recuperación de energía convierte parte de la energía cinética del vehículo en energía eléctrica cuando el vehículo está en deslizamiento o freno, con el fin de cargar la batería de alimentación y aumentar el kilometraje de conducción.

Recuperación de energía en deslizamiento

El pedal del acelerador y el pedal del freno están liberados y el vehículo puede recuperar energía en deslizamiento.

Recuperación de energía de frenado

El conductor pisa el pedal del freno para recuperar la energía de frenado.

Factores que afectan al frenado con recuperación de energía

La cantidad de energía que se devuelve a la batería de alimentación mediante el frenado de recuperación de energía depende de los siguientes factores:

- Nivel de potencia y temperatura de la batería de alimentación.
- Nivel de recuperación de energía.

⚠ PRECAUCIÓN
La desaceleración mediante el frenado de recuperación de energía no sustituye al frenado necesario para garantizar la seguridad, y el conductor debe frenar a tiempo en función de la situación real.

5-4. Sistema de Dirección

Sistema de Dirección Asistida Eléctrica (EPS)

EPS utiliza el torque generado por el motor eléctrico como la fuente de potencia del sistema de dirección, en lugar del método de asistencia usando en el vehículo general, es decir, la pompa hidráulica es accionada por el motor eléctrico de accionamiento.

⚠ PRECAUCIÓN
• El manejo frecuente y la rotación del volante durante largos períodos de tiempo pueden dañar el mecanismo en EPS. • Está prohibido girar el volante hacia la izquierda y hacia la derecha con frecuencia y rapidez en ralentí para evitar el sobrecalentamiento del sistema. Si el sistema se sobrecalienta, ocurrirá la dirección pesada que es normal. Deje de girar el volante y cambie la alimentación del vehículo al modo OFF/ACC hasta que el sistema se enfríe.

Indicador del sistema de dirección de energía eléctrica (EPS)

Cuando ocurre falla, el indicador amarillo " " en el cuadro de instrumentos permanece encendido.

⚠ ADVERTENCIA
Después de desactivar el EPS, aunque el vehículo todavía tiene la capacidad de dirección convencional, se debe conducir con cuidado. En este momento, por favor vaya a la estación de servicio autorizada para su inspección y reparación lo antes posible.

Modo de dirección asistida

Tipo A

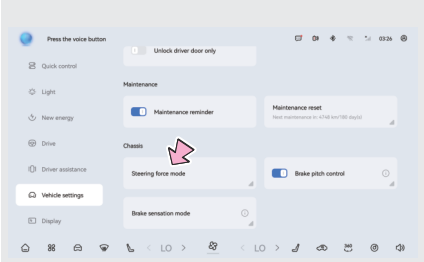

OMT19-3031

El Sistema de Dirección Asistida Eléctrica (EPS) está equipado con dos modos de fuerza de dirección (Deportivo/Confort). El de fuerza de dirección predeterminado es el modo confort cuando el vehículo funciona por primera vez. En comparación con el modo confort, la potencia de dirección del modo deportivo se reduce y la mano se siente tranquila.

Tipo B

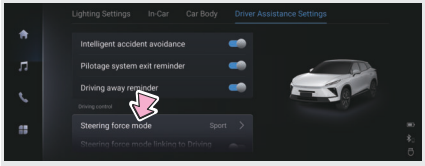

OMT19-3080

Con el vehículo en estado READY, y active el modo de fuerza de dirección a través del Sistema de Audio - Configuraciones del Vehículo - Configuraciones de Asistencia del Conductor; El modo de fuerza de dirección (Medio/Deportivo) se puede ajustar por separado después de apagarlo.

LECTURA

El modo de fuerza de dirección se puede correlacionar con el modo de conducción. Después de la correlación, el modo de dirección correspondiente a Estándar (modo estándar)/ECO (modo económico) del vehículo es el modo confort, mientras que el modo de dirección correspondiente a DEPORTIVO (modo deportivo) del vehículo es el modo deportivo. Después de la desvinculación, la fuerza de dirección se puede ajustar por separado en CONFORT/DEPORTIVO.

5-5. Sistema de Frenos

Sistema de Freno de Estacionamiento Eléctrico (EPB)

EPB es una tecnología que integra el frenado temporal durante la conducción y el frenado prolongado después de detenerse, e implementa el freno de estacionamiento a través del control electrónico. Esta tecnología reemplaza el freno de mano tradicional.

Métodos de uso

Tipo A

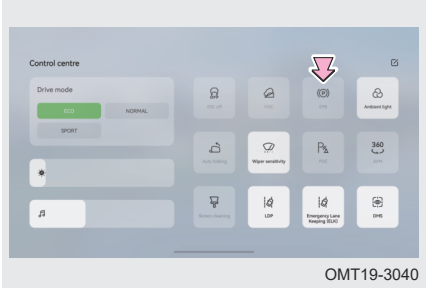

OMT19-3040

Con el vehículo encendido, realice la operación de deslizamiento hacia abajo en la pantalla de la unidad principal, pulse el interruptor EPB y el indicador rojo " Ⓟ " del cuadro de instrumentos permanecerá encendido, lo que indica que la función de freno de estacionamiento se ha activado. Vuelva a pulsar este interruptor y el indicador rojo " Ⓟ " del cuadro de instrumentos se apagará, lo que indica que el freno de estacionamiento se ha liberado.

Tipo B

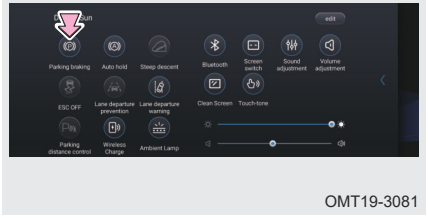

OMT19-3081

Con el vehículo encendido, realice la operación de deslizamiento hacia abajo en la pantalla de la unidad principal, pulse el interruptor EPB y el indicador rojo " Ⓟ " del cuadro de instrumentos permanecerá encendido, lo que indica que la función de freno de estacionamiento se ha activado. Vuelva a pulsar este interruptor y el indicador rojo " Ⓟ " del cuadro de instrumentos se apagará, lo que indica que el freno de estacionamiento se ha liberado.

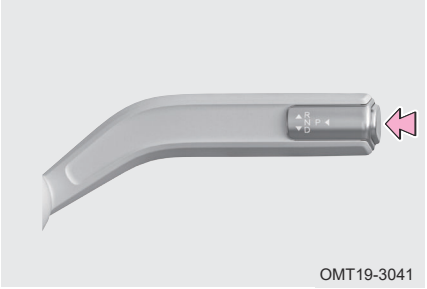

Pise el pedal del freno y estacione el vehículo suavemente. Cuando el vehículo está parado, pulse el botón P para cambiar la posición de la marcha a P y activar la función de freno de estacionamiento.

⚠ PRECAUCIÓN

- Al habilitar y liberar el freno de aparcamiento eléctrico, el sonido "-whooshing" puede escucharse desde la parte trasera de vehículo. Este es el sonido de trabajo emitido por el freno de estacionamiento y es normal.
- Mientras pisa el pedal del freno para soltar o aplicar el freno de estacionamiento, el pedal del freno puede empujar ligeramente hacia arriba o hacia abajo, simplemente pise el freno con fuerza.
- Si el vehículo desliza después de detenerse en un tiempo corto, el sistema aumentará la fuerza de estacionamiento automáticamente para sostenerlo por seguridad. Cuando la fuerza de frenado aumenta, el sistema hace que la operación suene. Esto es normal.

⚠ ADVERTENCIA

- Para evitar el movimiento accidental del vehículo, en estado de retención automática, confirme la posición del cambio antes de pisar el pedal del acelerador para arrancar.
- Para evitar el movimiento de accidentes del vehículo, al detener o dejar el vehículo, después de que el EPB está funcionando, el indicador rojo "Ⓟ" en el cuadro de instrumentos y el indicador del botón del freno de estacionamiento eléctrico se apagan después de que se encienden durante un tiempo determinado, confirme que si el indicador rojo "Ⓟ" en el cuadro de instrumentos y el indicador del botón del freno de estacionamiento eléctrico se encienden para asegurarse de que el freno de estacionamiento eléctrico esté correctamente aplicado.

Función de frenado de emergencia

Cuando la velocidad del vehículo es igual o inferior a 5 km/h, pulse brevemente o prolongadamente el botón P para frenar lentamente.

Cuando la velocidad del vehículo es superior a 5 km/h, pulse prolongadamente el botón P para aplicar el frenado dinámico.

⚠ ADVERTENCIA

- Cuando la función de frenado de emergencia está activada, se quedará no tripulado. Esto es normal.
- Cuando se aplica el frenado de emergencia, el freno de estacionamiento eléctrico aplicará el freno a una desaceleración constante que se desvía de la desaceleración deseada por el conductor y la distancia de frenado será diferente.
- Utilice la función con precaución durante la conducción normal. Al conducir, los pasajeros no deben tocar el botón accidentalmente. De lo contrario, puede causar un accidente.
- La función de frenado de emergencia solo puede utilizarse en caso de emergencia, como falla del freno de pie o atascado del pedal de freno. El ESP y sus componentes no pueden exceder el límite físico de adherencia a la carretera. El uso de la función de frenado de emergencia en carreteras con viento, carreteras peligrosas, con mucho tráfico o con mal tiempo, puede provocar derrapes, deslizamientos laterales o tirones, así que tenga cuidado.

Sistema de Retención Automática (AUTO HOLD)

El AUTO HOLD se utiliza para evitar que el vehículo ruede cuando el vehículo está parado y arranque.

Métodos de uso

Tipo A

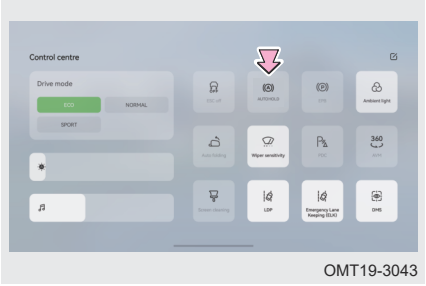

OMT19-3043

■ Condiciones de operación de retención automática

El vehículo arranca, la puerta del conductor está cerrada correctamente y el cinturón de seguridad del conductor está abrochado.

Activar la retención automática

Cuando se cumplen las condiciones de retención automática, pulse el botón de retención automática, el indicador del botón permanece encendido, lo que indica que la función de retención automática se ha activado, y el indicador blanco "Ⓐ" del cuadro de instrumentos permanece encendido.

Tipo B

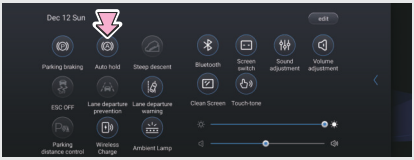

OMT19-3082

■ Condiciones de operación de retención automática

El vehículo arranca, la puerta del conductor está cerrada correctamente y el cinturón de seguridad del conductor está abrochado.

Activar la retención automática

Cuando se cumplen las condiciones de retención automática, pulse el botón de retención automática, el indicador del botón permanece encendido, lo que indica que la función de retención automática se ha activado, y el indicador blanco "Ⓐ" del cuadro de instrumentos permanece encendido.

■ Activar retención automática

Cuando la función de retención automática está activada, pise el pedal del freno, el vehículo está en marcha D y cambia a estado parado desde el movimiento, la función de retención automática se activa y el indicador verde "Ⓐ" del cuadro de instrumentos permanece encendido.

Pise el pedal del freno cuando el vehículo está parado, y la función de retención automática se enciende al mismo tiempo y se cumple con la condición de retención automática, luego se activa la función de retención automática, el indicador verde "Ⓐ" en el cuadro de instrumentos permanece encendido.

■ Desactivar la retención automática

Cuando la función de retención automática está activada, pulse el botón de retención automática para desactivar la función de retención automática. El indicador del botón de retención automática se apaga, el indicador blanco " Ⓐ " del cuadro de instrumentos se apaga para indicar que el vehículo ha salido de la función de retención automática.

Cuando la función de retención automática está activada, presione el botón de retención automática para apagar la función de retención automática, el indicador verde "Ⓐ" en el cuadro de instrumentos y el indicador en el botón de retención automática se apagan, indicando que el vehículo ha salido de la función de retención automática y cambiado a la función de freno de estacionamiento.

■ Función de liberación de retención automática

La forma de liberar la retención automática es la misma que la del freno de estacionamiento eléctrico, incluida la liberación manual y la liberación automática.

⚠ PRECAUCIÓN

- La función de retención automática solo puede activarse cuando el vehículo está en marcha D y no se puede activar cuando el vehículo está en marcha R.
- Desactive la función de retención automática antes de conducir a la lavadora de autos.
- Siempre estacione el vehículo correctamente de acuerdo con las normas de seguridad y tenga cuidado de evitar lastimarse a usted mismo y a los peatones.
- Si el pedal del acelerador se pisa muy lentamente, la liberación automática de retención automática se demora. Esto es normal.
- Cuando la función de retención automática está activada, abra la puerta del lado del conductor o desabroche el cinturón de seguridad del lado del conductor, la retención automática se cambiará a estacionamiento eléctrico.
- Cuando la función de retención automática está habilitada, abra la puerta del lado del conductor o desabroche el cinturón de seguridad del lado del conductor para salir de la función de retención automática, cierre la puerta o vuelva a abrocharse el cinturón para activar la función de nuevo.
- Después de activar la función de retención automática, el sistema de retención automática estacionará automáticamente el vehículo después de que el vehículo se detenga por completo desde el estado de movimiento con el freno de pie, pero la marcha de la transmisión todavía está en D. Se recomienda cambiar a N para un estacionamiento de corto tiempo y cambiar a P para un estacionamiento de largo tiempo.

⚠ ADVERTENCIA

Para evitar que el vehículo se mueva accidentalmente, en el estado de retención automática, confirme la posición de cambio antes de pisar el pedal del acelerador para arrancar.

Freno de Pie

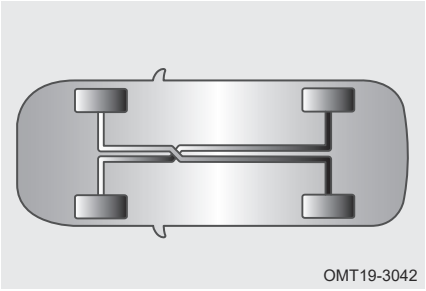

El sistema de frenos adopta una disposición tipo X, y sistema de frenos de doble circuito; El sistema es un sistema hidráulico con dos subsistemas independientes. Si uno de los subsistemas ocurre falla, el otro sistema aún puede realizar la función de freno. Sin embargo, la fuerza de pisado del pedal de freno será mayor de lo habitual, así como la distancia de frenado, y el indicador de mal funcionamiento del sistema de frenos permanece encendido.

⚠ ADVERTENCIA

No conduzca el vehículo en las condiciones en las que solo un sistema de frenos funcione. Comuníquese con la estación de servicio autorizada lo antes posible.

Indicador del sistema de frenos

Cuando ocurre falla, el indicador rojo " (!) " en el cuadro de instrumentos permanece encendido.

⚠ ADVERTENCIA

Cuando ocurre una falla en el sistema de frenos, verifique el nivel del líquido de frenos, agregue el líquido de frenos cuando el nivel esté por debajo de la línea MIN. Si la causa no está clara, por favor comuníquese con la estación de servicio autorizada inmediatamente.

Precauciones del sistema de frenos

1. Si produce un estremecimiento o vibración continua siendo transferido al volante durante el frenado, por favor comuníquese con la estación de servicio autorizada para su inspección y reparación inmediatamente.
2. Al conducir cuesta abajo, cambie a una marcha baja para utilizar al máximo el efecto de frenado y evitar el uso continuo de frenos. De lo contrario, los frenos se sobrecalentarán y la distancia de frenado será más larga, e

incluso los frenos pueden perder temporalmente su efectividad en un caso grave.

3. El sistema de frenos hará algunos ruidos a veces durante la operación, lo cual es normal, pero si usted oye la fricción de metal o un silbido durante un período de tiempo, los forros de los frenos pueden estar seriamente desgastados, y usted debe ponerse en contacto con una estación de servicio autorizada para su reemplazo.
4. Los nuevos forros de freno deben realizar rodaje para alcanzar un efecto de freno óptimo. El efecto de frenado en los primeros 200 km no es óptimo. En este caso, pise el pedal de freno con más firmeza para compensar el efecto de frenado.
5. Un freno mojado puede provocar la desaceleración anormal del vehículo o tirar hacia un lado al frenar. Pise el pedal de freno levemente para verificar la eficacia de los frenos. Después de conducir por aguas profundas, mantenga una velocidad segura y pise suavemente el pedal del freno hasta que se restaura la función de frenado.
6. La condición de desgaste del forro de freno depende en gran medida de las condiciones de operación y los hábitos de conducción del operador. Para aquellos vehículos que se utilicen principalmente para conducir en ciudad, detener y poner en marcha constantemente el auto hará que se empeoren las condiciones de trabajo de los forros de freno. Por lo tanto, visite la estación de servicio autorizada según el kilometraje de mantenimiento especificado para comprobar el espesor de la pastilla de freno o reemplazarlo según sea necesario.

5-6. Airbag

Airbag

En caso de colisión frontal/lateral severa, los airbags se despliegan y funcionan junto con los cinturones de seguridad para proteger a los ocupantes del vehículo. Los airbags pueden distribuir la fuerza del impacto de manera más uniforme a las partes superiores del cuerpo de los ocupantes, por lo que su cuerpo se mueve lentamente hasta detenerse, minimizando así las lesiones a los ocupantes y al conductor. Desbloquee las puertas automáticamente, ilumine las luces interiores, y enciende las luces de peligro después de que se despliegue el airbag.

Posición de Airbag

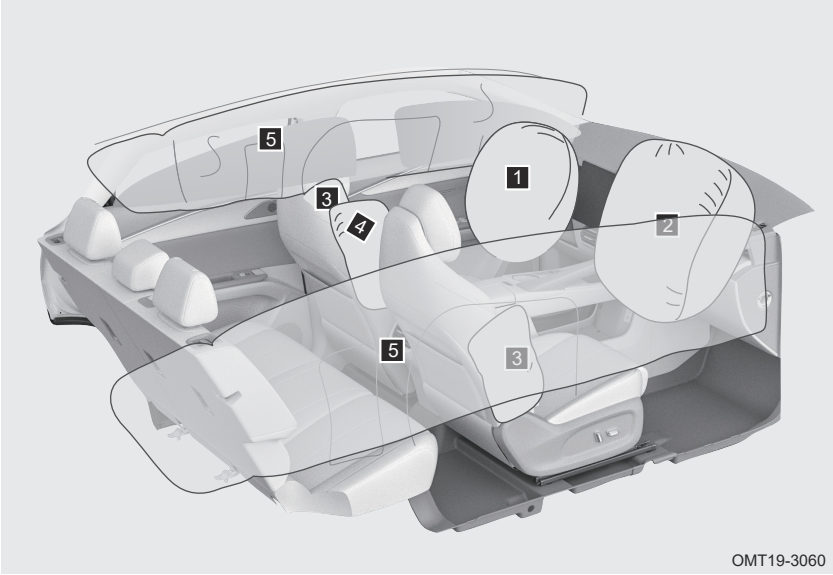

1 Airbag delantero del conductor

2 Airbag delantero del pasajero delantero

3 Airbag del lado del asiento delantero

4 Airbag central

5 Airbag lateral de cortina (si está equipado)

Introducción del airbag (SRS)

■ Airbag del conductor / airbag del pasajero delantero

En caso de una colisión frontal severa y se cumplan con las condiciones de despliegue del airbag, tanto el airbag del conductor como el airbag del pasajero delantero funcionan en conjunto con los cinturones de seguridad, para ayudar a reducir las lesiones en la cabeza o el pecho del conductor y del pasajero delantero causadas por golpes con el componente interior. (Para modelos equipados con el interruptor de airbag del pasajero delantero, el airbag del pasajero delantero no se despliega cuando el interruptor está apagado).

■ Airbags laterales delanteros

En caso de una colisión lateral severa y se cumplan con las condiciones de despliegue del airbag, los airbags laterales delanteros pueden ayudar a proteger el torso de los ocupantes de los asientos delanteros.

■ Airbag de protección de cortina

En caso de una colisión lateral severa y se cumplan con las condiciones de despliegue del airbag, los airbags de cortina pueden ayudar a proteger principalmente la cabeza de los ocupantes de los asientos exteriores.

■ Airbag central delantero

En caso de una colisión lateral severa y se cumplan con las condiciones de despliegue del airbag, los airbags tipo cortina pueden ayudar a proteger principalmente la cabeza del conductor y del pasajero delantero.

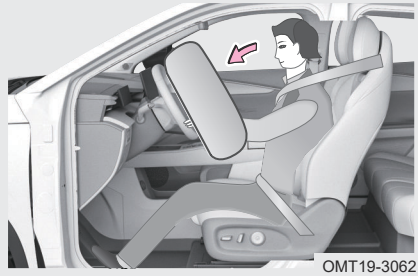
OMT19-3062

El airbag SRS funciona junto con el cinturón de seguridad para proteger la seguridad del conductor y de los pasajeros. Sin embargo, el airbag no es un sustituto del cinturón de seguridad. Además, el airbag SRS se desplegará solo cuando el grado de colisión del vehículo alcance la condición del diseño. En algunas colisiones, el cinturónes de seguridad es el único aparato de protección. El uso del cinturón de seguridad durante una colisión puede ayudar a reducir el riesgo de golpear los objetos internos del vehículo o ser arrojado fuera del vehículo, y proteger eficazmente a conductores y pasajeros. Por eso, todas las personas en el vehículo deben utilizar los cinturones de seguridad correctamente. Los airbags SRS y los cinturones de seguridad pueden brindar la protección solo para adultos, no diseñados para proteger a los bebés y niños pequeños.

El airbag SRS generará una fuerza considerable en el momento de despliegue. Para evitar lesiones causadas por despliegue del airbag SRS, el conductor y los ocupantes deben adoptar la postura correcta para sentarse, utilizar correctamente el cinturón de seguridad y ajustar la posición del asiento, nunca se acerque demasiado al airbag SRS, como sentarse en el borde del asiento o inclinar el cuerpo hacia adelante. Para vehículos equipados con airbag lateral delantero y airbag de cortina, asegúrese de que los brazos estén lo suficientemente alejados del lado del vehículo para evitar lesiones durante el despliegue.

⚠ PRECAUCIÓN

- El airbag SRS no puede proteger la parte inferior del cuerpo del ocupante.
- El airbag SRS se contraerá rápidamente después de desplegarse, que puede garantizar que la visión frontal del conductor no se bloquee.
- Las partes relacionadas del airbag SRS generarán calor después de desplegarse. No toque las partes relacionadas del airbag SRS inmediatamente para evitar lesiones.
- El airbag SRS es un dispositivo no reutilizable. Una vez que se despliega el airbag SRS, las partes relacionadas del airbag SRS deben ser reemplazadas.
- Si las áreas donde se almacenan los airbags SRS, como el volante y el panel de instrumentos están dañados o agrietados, diríjase a la estación de servicio autorizada para reemplazarlo lo antes posible.
- El despliegue y contracción del airbag SRS se completa en un corto período de tiempo, y no puede proteger el impacto de segundo impacto que ocurra posteriormente.
- El airbag SRS no está diseñado para colisiones traseras, colisiones frontales leves, ni para vuelcos del vehículo, y no funciona al frenar el vehículo en caso de emergencia.
- Los airbags SRS liberan algo de humo y polvo después de desplegarse. Para las personas con asma u otros problemas respiratorios, se podría estimular el sistema respiratorio. Por eso, todas las personas en el vehículo deben bajarse lo más pronto posible, o abrir las ventanas para respirar aire fresco y buscar tratamiento médico si es necesario.

⚠ ADVERTENCIA

- La funda del asiento no debe bloquear los airbags laterales delanteros ni el airbag central delantero durante su uso, ya que, en caso de accidente, los airbags laterales delanteros y el airbag central delantero no se desplegarán tras inflarse, lo que reducirá la protección para los pasajeros.
- Se deben utilizar un paño suave y seco o un paño humedecido con agua para limpiar el airbag SRS. Para evitar que entre cualquier líquido en el airbag SRS, de lo contrario, puede afectar seriamente el funcionamiento normal del airbag SRS.
- Si existe agua en el vehículo, el airbag SRS puede dañarse. Aunque no ocurre la colisión en este momento, puede hacer que el airbag se despliegue accidentalmente. Apague inmediatamente el vehículo y desconecte el cable negativo de la batería. No trate de arrancar el vehículo. Póngase en contacto con el centro de servicio autorizado para su inspección y reparación inmediatamente.
- Asegúrese de que el conductor y el pasajero delantero siempre estén siempre sentados en posición vertical. Inclinarse en el camino del airbag central delantero puede evitar que el airbag se despliegue correctamente y aumentar el riesgo de lesiones.
- No instale accesorios en o cerca del airbag central delantero. Pueden interferir con el correcto funcionamiento del airbag o lastimar a alguien si el airbag se infla.
- No abra la tapa del reposabrazos central delantero mientras se conduce.
- No cubra ni reemplace la cubierta del respaldo del asiento del conductor sin consultar con la estación de servicio autorizada. Reemplazar o cubrir incorrectamente la cubierta del respaldo del asiento del conductor puede impedir que el airbgar delantero central se despliegue correctamente durante un impacto lateral.

Indicador de airbag

El indicador rojo " " en el cuadro de instrumentos permanece encendido cuando está mal funcionamiento, que se utiliza para alertar al conductor de que el airbag está en mal funcionamiento. Por favor vaya a la estación de servicio autorizada lo antes posible para su inspección y reparación.

Condiciones de operación de airbag

Las condiciones de despliegue de airbag no dependen de la velocidad de conducción del vehículo, pero dependen del objeto, la dirección de colisión y las condiciones de desaceleración del vehículo debido a una colisión. Los airbags pueden no desplegarse cuando el impacto de la colisión es absorbido o dispersado en la carrocería; Sin embargo, a veces el airbag puede operar dependiendo de la condición de impacto en un accidente. Por lo tanto, las condiciones de despliegue del airbag no deben juzgarse según la condición dañada del vehículo.

Aunque el airbag no está desplegado, una colisión puede dañar el airbag del vehículo. Es posible que el airbag no funcione correctamente si está dañado, y no podrá proteger a usted ni a otros ocupantes en caso de otra colisión, resultando en accidentes y lesiones personales. Para garantizar que el airbag pueda desplegarse correctamente en caso de colisión, diríjase a la estación de servicio autorizada para su inspección y reparación lo antes posible.

■ Condiciones en las que el airbag puede desplegarse aparte de una colisión

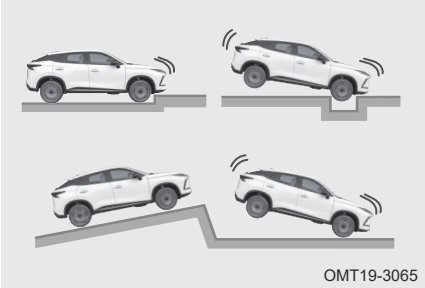
OMT19-3065

El airbag del conductor, el airbag del pasajero delantero, los airbags laterales delanteros, los airbags de cortina y el airbag delantero central también pueden desplegarse si se produce un impacto grave en la parte inferior de su vehículo.

■ Condiciones en las que el airbag puede desplegarse en la colisión

OMT19-3063

En general, en caso de colisión delantera, el airbag del conductor y el airbag del pasajero delantero se desplegarán si la desaceleración de vehículo excede el nivel de umbral diseñado.

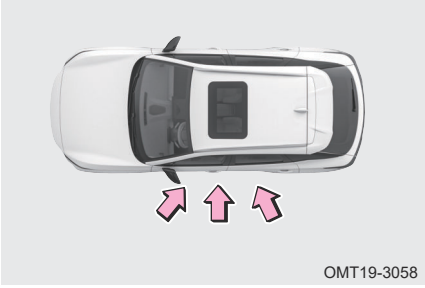
OMT19-3058

El vehículo está sujeto a un fuerte impacto lateral, y los sensores de colisión lateral detectan un impacto lo suficientemente grave como para hacer que se desplieguen los airbags laterales delanteros, los airbags de cortina y el airbag delantero central.

■ Condiciones en las que el airbag no se puede desplegar durante una colisión

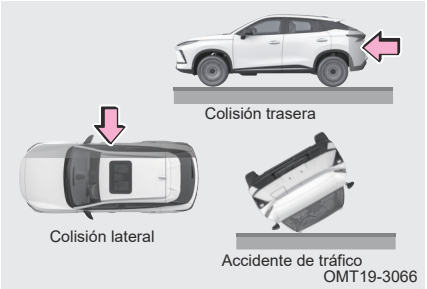

La bolsa de aire del conductor y la bolsa de aire del acompañante no se desplegarán generalmente si el vehículo está involucrado en una colisión de lado de o trasera, si se da la vuelta, o si está involucrado en una colisión frontal a baja velocidad.

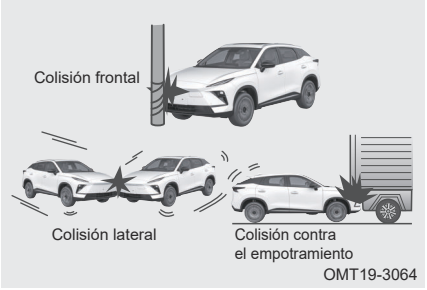

Es posible que el airbag del conductor y el airbag del pasajero delantero no se desplieguen si la parte delantera del vehículo golpea un poste de telégrafo, pasa debajo de un camión, o si el vehículo está involucrado en una colisión lateral.

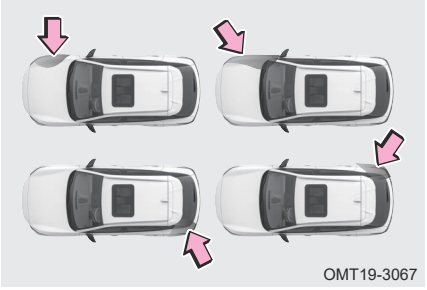

Es posible que el airbag lateral delantero, el airbag de cortina y el airbag central delantero no se desplieguen si el vehículo está sujeto a una colisión lateral, la parte trasera del neumático trasero o una colisión lateral en ciertos ángulos del vehículo.

Es posible que el airbag lateral delantero, el airbag de cortina y el airbag central delantero no se desplieguen si el vehículo sufre una colisión frontal o trasera, un vuelco o una colisión lateral a baja velocidad.

Precauciones de airbag

OMT19-3069

No debe haber objetos en la ruta de despliegue del airbag. Está prohibido poner cualquier cosa (tal como teléfono móvil, etc.) entre el ocupante y el airbag. Está prohibido fijar o colocar cualquier objeto sobre o cerca de la cubierta de airbag. Si hay un objeto entre el ocupante y el airbag, es posible que el airbag no se despliegue de acuerdo con la ruta de diseño, o el aribag puede empujar objetos al cuerpo del ocupante, causando lesiones graves o incluso la muerte.

OMT19-3070

No se siente en el borde del asiento ni se apoye en el panel de instrumentos.

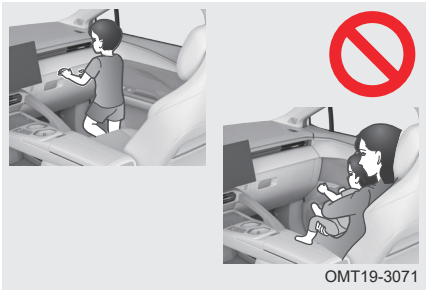
OMT19-3071

No permita que un niño esté de pie frente a la unidad de airbag frontal del pasajero delantero ni se sienta sobre las rodillas del pasajero delantero.

OMT19-3072

No se apoye contra la puerta, pilar A, pilar B o pilar C.

No permita que nadie se arrodille en el asiento de pasajero hacia la puerta o ponga la cabezas o las manos fuera de vehículo.

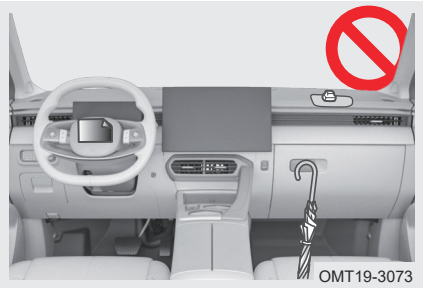
OMT19-3073

No ponga nada ni apoye nada contra las áreas tales como el panel de instrumentos, el volante y la parte inferior del panel de instrumentos. Estos artículos se pueden tirar cuando se despliega el airbag frontal del conductor o el airbag frontal del pasajero delantero.

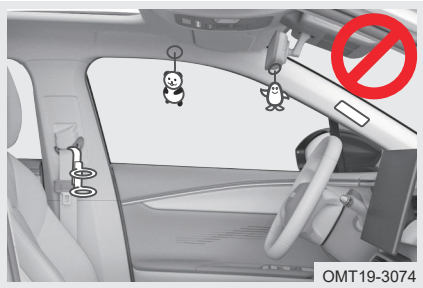
OMT19-3074

No ponga nada en áreas tales como la puerta, el vidrio del parabrisas, el vidrio de la puerta lateral, el pilar A, el pilar B, el pilar C, el riel de lado de del techo y el asa de apoyo.

No golpee ni aplique fuerza excesiva al área de componentes de airbag. De lo contrario, puede causar el airbag en mal funcionamiento.

Reemplazo del componente de airbag

Las partes relacionadas del airbag deben reemplazarse 10 años después de la fecha de compra del vehículo. Para asegurarse de que el airbag pueda garantizar su seguridad normalmente, siempre vaya a la estación de servicio autorizada para reemplazar las partes relacionadas del airbag dentro del tiempo especificado.

Asegúrese de que el nuevo propietario conozca la configuración de airbag y la fecha de reemplazo del airbag en este vehículo al vender el vehículo.

Modificación y eliminación de componentes de sistema de la bolsa de aire

No deseche el vehículo ni opere los siguientes componentes sin permiso de la estación de servicio autorizada, de lo contrario, puede ocurrir accidentes y lesiones personales:

1. Modificación del sistema de suspensión del vehículo.
2. Modificación del parachoques delantero del vehículo, etc.
3. Modificación de panel protector de puertas laterales o puerta y de panel protector de pilar B, etc.
4. Instalación, desmontaje, desensamblaje y reparación de airbags.
5. Reparación, modificación, desmontaje o reemplazo de volante, panel de instrumentos, cuadro de instrumentos y asientos.

6-1. Asistencia a la conducción

Precaución..... 203

6-2. Sistema de Asistencia de Límite de Velocidad (SLA)

Sistema de Asistencia de Límite de Velocidad (SLA) (Si Está Equipado) 204

6-3. Sistema de Crucero

Sistema de Control de Crucero (Si Está Equipado) 205

Sistema de Control de Crucero Adaptativo (ACC) (Si Está Equipado) 206

Función de Control de Velocidad (SCF) (Si Está Equipado) 211

Sistema Inteligente de Asistencia de Velocidad (ISA) (Si Está Equipado) ... 212

Sistema de Desaceleración Inteligente (IDS) (Si Está Equipado) 213

6-4. Sistema de Asistencia de Carril

Sistema de Asistencia de Carril 215

Advertencia de Salida de Carril (LDW) (Si Está Equipado) 216

Prevención de Cambio de Carril (LDP) (Si Está Equipado) 218

Mantenimiento de Carril de Emergencia (ELK) (Si Está Equipado) 220

6-5. Sistema de Asistencia de Detección de Punto Ciego

Sistema de Detección de Punto Ciego (BSD) (Si Está Equipado) 221

Sistema de Advertencia de Apertura de Puerta (DOW) (Si Está Equipado) 223

Sistema de Advertencia de Colisión Trasera (RCW) (Si Está Equipado) 224

Sistema de Alerta de Tráfico Cruzado Trasero (RCTA) (Si Está Equipado) 225

Sistema de Frenado de Tráfico Cruzado Trasero (RCTB) (Si Está Equipado) 225

6-6. Sistema de información de salida

Sistema de información de salida (DAI) (Si está Equipado) 226

6-7. Sistema de Monitorización de Presión de Neumáticos (TPMS)

Sistema de Monitorización de Presión de Neumáticos (-TPMS) (Si Está Equipado) 227

6-8. Sistema de Frenado Automático de Emergencia (AEB)/Sistema de Advertencia de Colisión Frontal (FCW)

Sistema de Frenado de Emergencia Automático (AEB)/Sistema de Advertencia de Colisión Frontal (FCW) (Si Está Equipado) 229

6-9. Sistema de Asistencia de Luz de Carretera Inteligente (HMA)

Sistema de Asistencia de Luz de Carretera Inteligente (HMA) (Si Está Equipado) 232

6-10. Sistema de Control de Crucero Inteligente

Sistema de Asistencia de Crucero Integrado (ICA) (Si Está Equipado) 234

Sistema de Evasión Inteligente (Si Está Equipado) 236

6-11. Sistema de Asistencia de Estacionamiento

Sistema de Radar de Estacionamiento 236

Sistema de Asistencia de Estacionamiento (Si Está Equipado) 239

Sistema de Monitor de Vista Panorámica (AVM) (Si Está Equipado) 241

Asistencia de Estacionamiento (APA) (Si Está Equipado) 245

Asistente de Estacionamiento Remoto (RPA) (Si Está Equipado) 246

Asistencia de Marcha Atrás (RA) (Si Está Equipado) 251

6-12. Sistema de Monitorización del Conductor

Sistema de Monitorización del Conductor (DMS) 260

6-13. Sistema de Control de Fuerza de Frenado

Sistema de Control de Fuerza de Frenado Integrado (Si Está Equipado) 262

Sistema de Control Electrónico de Estabilidad 263

Sistema de Freno Múltiple colisión (MCB) (Si Está Equipado) 265

Sistema de Control de Descenso en Pendientes (HDC) (Si Está Equipado) 265

Sistema de Frenos Antibloqueo (ABS)..... 267

Función Extendida 269

6-1. Asistencia a la conducción

Precaución

Los Sistemas Avanzados de Asistencia de Conducción especificados en este manual son sistemas complementarios, no pilotos automáticos, y no proporcionan autonomía total al vehículo. La eficiencia del sistema auxiliar depende de muchos factores, por lo que el fabricante no garantiza la actividad de todos los sistemas durante la operación del vehículo.

El conductor debe:

- Mantenga un control directo y continuo del vehículo.
- Monitorice las condiciones del tráfico.
- Responda rápidamente a los cambios en la situación del tráfico, tome decisiones independientes y aplíquelas.
- Cumpla con las reglas de tránsito, incluyendo la velocidad y la distancia con respecto a otros vehículos

Todas las decisiones y responsabilidades para la conducción dependen enteramente del conductor, quien debe permanecer concentrado y listo para intervenir en todo momento.

6-2. Sistema de Asistencia de Límite de Velocidad (SLA)

Sistema de Asistencia de Límite de Velocidad (SLA) (Si Está Equipado)

SLA detecta la información de señal de límite de velocidad en la carretera y combina la información con la información de límite de velocidad del sistema de navegación, y utiliza la información de límite de velocidad final para recordar al conductor que preste atención a las diversas regulaciones actuales de límite de velocidad en la carretera en forma de imagen, sonido, etc. para mantener la velocidad legal y observar las leyes de tránsito locales.

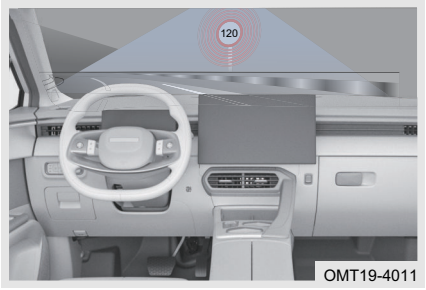

Después de que SLA detecta la información de la señal de límite de velocidad en la carretera de enfrente y combina la información con la información de límite de velocidad del sistema de navegación, el indicador " ⊖ " en el cuadro de instrumentos permanece encendido, si la velocidad excede el límite de velocidad actual en 5 km/h, el sonido de aviso sonará 1 vez.

LECTURA

SLA puede ajustarse en el sistema de audio. Para más detalles, se refiere "-Sistema de Audio".

Límite de función

■ SLA puede no ser capaz de reconocer en las siguientes situaciones:

- Signos desvaídos.
- Signos en caminos sinuosos.
- Signos rotados o dañados.
- Signos altos en autopista.
- Signos que están cubiertos totalmente o parcialmente, o que la posición no se puede encontrar fácilmente.
- Signos cubiertos por escarcha, nieve, polvo totalmente o parcialmente.

⚠ ADVERTENCIA

SLA se ve afectado por el clima y la luz basado en la cámara multifunción de vista frontal, por lo que la función no es adecuada para todas las condiciones.

6-3. Sistema de Crucero

Sistema de Control de Crucero (Si Está Equipado)

Introducción

El sistema de control de crucero puede mantener la velocidad establecida por el conductor.

Métodos de uso

■ Entrada al sistema de control de crucero

Con el vehículo en estado READY. Cuando la marcha está en D, pulse el botón del rodillo central izquierdo del volante para entrar en el estado de precrucero, el indicador " 100 km/h " del cuadro de instrumentos permanece encendido; cuando la velocidad del vehículo está entre 40 y 150 km/h, pulse de nuevo el botón del rodillo central izquierdo del volante para fijar la velocidad actual del vehículo como velocidad de crucero y entrar en el estado de crucero, el indicador " 100 km/h " del cuadro de instrumentos permanece encendido.

■ Salida de sistema de control de crucero

Con el vehículo en estado READY. Cuando el vehículo entra en estado de crucero, pulse el botón de rodillo central izquierdo del volante para salir del estado de crucero, el indicador " 100 km/h " del cuadro de instrumentos se apaga.

Sale del estado de crucero y entra en el estado pre-crucero cuando se pisa el pedal del freno o se aplica un frenado repentino durante la conducción, el indicador " 100 km/h " en el cuadro de instrumentos parpadea. Cuando la velocidad del vehículo no es inferior a 40 km/h, pulse de nuevo el botón del rodillo central izquierdo del volante, el vehículo acelera hasta que vuelve al estado de crucero antes de salir de crucero.

■ Ajuste de velocidad

Durante el crucero, gire el rodillo izquierdo del volante hacia arriba o hacia abajo, la velocidad de crucero aumentará o disminuirá en 5 km/h.

Límite de función

En las siguientes situaciones, no utilice el sistema del crucero de velocidad constante. De lo contrario, puede provocar accidente y resultando en la muerte o lesiones graves:

- Durante el remolque de emergencia.
- En tráfico intenso.
- En caminos sinuosos.
- En carreteras con curvas cerradas.
- En carreteras resbaladizas, como la carretera cubierta de lluvia, hielo o nieve.

- La velocidad de vehículo puede exceder la velocidad establecida al subir y bajar una colina empinada.

Sistema de Control de Crucero Adaptativo (ACC) (Si Está Equipado)

El sistema de control de crucero adaptativo puede mantener el vehículo conduciendo a la velocidad establecida por el conductor, también puede mantener una distancia segura establecida conduciendo al vehículo de seguimiento.

Entrar en el sistema ACC

1. Cuando se cumplen las condiciones de activación, la velocidad del vehículo es superior a 15 km/h o hay un vehículo al que seguir, el vehículo entra automáticamente en el estado de precrucero y el indicador del cuadro de instrumentos se enciende;
2. Durante el precrucero, cuando la velocidad del vehículo es superior a 15 km/h o hay un vehículo al que seguir, pulse el botón de rodillo central izquierdo del volante para activar el ACC, el indicador del cuadro de instrumentos se enciende.
3. Durante el crucero, cuando la velocidad del vehículo es superior a 15 km/h o hay un vehículo al que seguir, pulse el botón de rodillo central izquierdo del volante para ajustar la velocidad actual del vehículo como velocidad de crucero.

■ Suspender el sistema ACC

Durante el crucero, pulse el botón del rodillo central o pise el pedal del freno, el sistema ACC se suspenderá; haga rodar el rodillo hacia arriba o pise el pedal del acelerador para activar de nuevo el sistema ACC.

■ Salir del sistema ACC

El sistema ACC saldrá cuando ocurre una o más de las siguientes situaciones en el proceso de crucero:

1. La cubierta del compartimento delantero está abierta.
2. Pulse brevemente el botón del rodillo central.
3. Pise el pedal del freno.
4. La puerta del conductor está abierta.
5. El cinturón de seguridad del conductor no está abrochado.
6. Aplique estacionamiento eléctrico.
7. Funciona el sistema de freno antibloqueo.

8. La posición de marcha está en una posición distinta de D.
9. Funciona el sistema de frenado automático de emergencia.
10. Encendido del sistema HDC.
11. El sistema de programa electrónico de estabilidad funciona.
12. El sistema de control electrónico de estabilidad no está activado.
13. El conductor pise el pedal del acelerador por más de 15 minutos.

■ Ajuste de velocidad

Durante el crucero, gire el rodillo izquierdo del volante hacia arriba o hacia abajo, la velocidad de crucero aumentará o disminuirá en 5 km/h.

LECTURA

- Para el sistema ACC, la configuración de velocidad mínima es de 15 km/h y la configuración máxima es de 150 km/h o 160 km/h.
- La velocidad será un poco inferior a la velocidad establecida al conducir cuesta arriba, y será un poco más alta que la velocidad establecida al conducir cuesta abajo.

PRECAUCIÓN

La configuración de velocidad máxima del sistema ACC varía en función de los requisitos de los mercados objetivo, y el valor específico estará sujeto a la configuración real del vehículo y a los requisitos normativos locales.

Condiciones de activación del sistema de control de crucero adaptativo

Se deben cumplir las siguientes condiciones al mismo tiempo para activar el sistema de control de crucero adaptativo:

1. La posición de marcha está en la posición D.
2. La cubierta del compartimento delantero no está abierta.
3. El límite de velocidad activo no está activado.
4. La puerta del conductor está cerrada.
5. El cinturón de seguridad del conductor está abrochado.
6. El freno de estacionamiento no está aplicado.
7. El sistema de freno antibloqueo no está activado.
8. El sistema de programa electrónico de estabilidad está encendido.
9. El sistema de programa electrónico de estabilidad no está activado.
10. El sistema de control de descenso en pendientes no está activado.
11. El pedal del freno no está pisado (durante la conducción).
12. La velocidad del vehículo es superior a 15 km/h o se reconoce un objeto delante.

Distancia de seguimiento

Después de que el sistema ACC se activa, gire el rodillo izquierdo del volante a la izquierda o a la derecha (disminuir a la izquierda y aumentar a la derecha) para ajustar la distancia de seguimiento.

LECTURA

- La distancia de seguimientos se cambian basados en la velocidad y se aumenten con la velocidad subienda.
- En el modo de espacio mínimo, la distancia entre el vehículo y el vehículo delante será bastante pequeña durante el seguimiento a baja velocidad. Por seguridad, seleccione el modo de espacio máximo para seguir al vehículo delante en el camino resbaladizo.
- Durante el seguimiento del vehículo delante y la deceleración, el sistema de programa electrónico de estabilidad realiza el frenado continuamente y el motor eléctrico generará un sonido de funcionamiento al girar, esto es un fenómeno normal, y por favor conduzca con tranquilidad.

ADVERTENCIA

- Tenga en cuenta que cualquier comportamiento de manejo debe cumplir con todas las regulaciones del tráfico.
- El conductor debe controlar el vehículo y operar según sea necesario durante todo el proceso de conducción para evitar el peligro.

Adelantamiento

Pise el pedal del acelerador para exceder la velocidad establecida en el proceso de crucero. Después de soltar el pedal del acelerador, el estado de control se volverá al estado anterior. Durante un adelantamiento, si el vehículo está demasiado cerca del vehículo de delante, el cuadro de instrumentos mostrará un cuadro emergente acompañado con un sonido de advertencia urgente para recordar al conductor que evite.

Control de velocidad de curva

Disminuye la velocidad cuando el vehículo entre en la curva en el proceso de crucero, que ayuda al conductor que conduce a pasar la curva seguramente.

ADVERTENCIA

- En todo el proceso, usted asume la responsabilidad de controlar el vehículo, y reduce la velocidad que entra en la curva tanto como sea posible.
- Durante la entrada en la curva, debido a la limitación del objetivo de detección para el sensor de radar, el vehículo delante en la misma ruta de conducción puede no detectarse a tiempo, lo que requiere que el conductor esté listo para tomar el control del vehículo en cualquier momento.

Función de parada y arranque

Cuando sigue el vehículo delante en modo ACC, el vehículo delante disminuye para detenerse, el vehículo también disminuye para detenerse, después de parada:

1. El vehículo delante comienza a alejarse en 3 segundos y el vehículo se arranca automáticamente para seguir al que le precede.
2. Si el vehículo delante se detiene por más de 3 segundos y arranca dentro de 3 segundos a 10 minutos, el conductor debe pisar ligeramente el pedal del acelerador para activar el ACC.
3. Cuando el vehículo se detiene en 10 minutos, el conductor desconecta el cinturón de seguridad o abre la puerta del conductor, el EPB se activa automáticamente para estacionar.
4. Cuando el vehículo se detiene por más de 10 minutos, el ACC saldrá y el EPB se activará automáticamente para estacionar.

⚠ ADVERTENCIA

Durante el seguimiento del vehículo de delante, siempre preste atención si el cuadro de instrumentos muestra el objetivo del vehículo de delante. Si el cuadro de instrumentos no muestra el objetivo de delante, significa que el objetivo de delante al sistema ACC se ha perdido, el vehículo comenzará a acelerar según la velocidad establecida.

Precauciones del control de crucero adaptativo

1. El sistema de control de crucero adaptativo no puede violar las leyes de física y tiene ciertas limitaciones. El conductor siempre debe mantener el control del vehículo y ser totalmente responsable del mismo.
2. Si el vehículo está extremadamente cerca del vehículo en carriles adyacentes, el sistema de control de crucero adaptativo puede seleccionar el vehículo como el objetivo de seguimiento.
3. El sistema de control de crucero adaptativo no puede responder a objetos y vehículos parados, vehículos transversales, vehículos que vengan en frente, peatones, bicicletas y animales.
4. Cuando se pare brevemente el vehículo mediante el sistema de control de crucero adaptativo, el conductor debe confirmar que no hay obstáculos u otros participantes de tráfico, como peatones, bicicletas y animales delante del vehículo.
5. Cuando la función de control de crucero adaptativo está en mal funcionamiento, el indicador amarillo " " en el cuadro de instrumentos permanece encendido. En este momento, la función de control de crucero adaptativo ocurre falla, por favor vaya a la estación de servicio autorizada para su inspección y reparación lo antes posible.

6. Cuando el control de crucero adaptativo controla el vehículo, nunca pise inadvertidamente el pedal del acelerador, de lo contrario, el control de crucero adaptativo no aplicará el freno al vehículo, el conductor siempre debe estar listo para frenar activamente para garantizar la seguridad del vehículo.
7. El sistema de control de crucero adaptativo tiene un tiempo de reacción de frenado limitado; si el vehículo que le precede frena repentinamente, otro conductor se cruza con el vehículo, el vehículo se cruza con el que le precede, el sistema de control de crucero adaptativo puede no responder o reaccionar al vehículo que le precede demasiado lento, en este caso, el conductor debe tomar el control del vehículo a tiempo.
8. La distancia al vehículo de delante, las condiciones del carril adyacente, y el tipo de objetivo que se muestra en el cuadro de instrumentos pueden ser diferentes de la situación real. El conductor debe observar el vehículo y las condiciones reales de la carretera en tiempo real; El conductor debe ajustar la distancia adecuada con respecto al vehículo de delante y la velocidad del vehículo en función del flujo de tráfico, las condiciones meteorológicas y otras condiciones reales de la carretera, y es responsable de garantizar que el vehículo pueda detenerse de manera segura en cualquier momento. En clima inclemente (lluvia, nieve, niebla, etc.), el sistema de control de crucero adaptativo puede no reconocer el vehículo delante. En este caso, el sistema de control de crucero adaptativo debe ser apagado.
9. El sistema de control de crucero adaptativo es adecuado para utilizar en autopistas y carreteras en buen estado. No se recomienda utilizar en vías urbanas, caminos estrechos, caminos de montaña, colinas, túneles, etc. Si se utiliza el sistema de control de crucero adaptativo en una curva, es posible que se pierda el vehículo objetivo de delante o que se retrase la selección del objetivo debido a la limitación del rango de detección del sensor. En este caso, el sistema de control de crucero adaptativo controlará el vehículo para acelerar a la velocidad ajustada.
10. Durante el proceso de seguimiento del vehículo delante para detenerse, el ACC puede no ser capaz de reconocer el posterior del vehículo, sino la parte inferior o superior del vehículo (como el eje trasero de camión que tiene un chasis más alto, la parte superior del remolque de plataforma inferior). En estos casos, el sistema no puede garantizar la distancia de frenado adecuada o incluso provocar colisión. Por lo tanto, el conductor debe vigilar el vehículo y estar listo para tomar el control del vehículo en cualquier momento durante este proceso.
11. El sensor de la cámara está instalado detrás del parabrisas. Tenga en cuenta que la vista del sensor no debe estar cubierta por contaminantes, y las áreas frontales o circundantes no deben ser modificadas, etc. Cuando el sensor está completamente cubierto por nieve, se saldrá de la función ACC. Los sensores también pueden verse afectados por vibraciones o colisiones, y el rendimiento del sistema puede verse reducido o su función falla. En

este caso, por favor vaya a la estación de servicio autorizada para recalibrar los sensores lo antes posible.

Las precauciones mencionadas anteriormente no cubren todas las circunstancias que pueden afectar la operación normal del sistema. La función del sistema puede no lograr el efecto esperado por otras razones. El conductor siempre debe asumir toda la responsabilidad del control del vehículo en cualquier momento.

Función de Control de Velocidad (SCF) (Si Está Equipado)

Cuando el vehículo está en estado de crucero (ACC o ICA), puede mejorar la seguridad, reduce el riesgo de sobre velocidad / puntos de penalización y reduce la carga para el conductor al recibir la información de señal de límite de la velocidad en la carretera delante detectada por SLA y combina la información con la información de límite de la velocidad del sistema de navegación, cuando el conductor presiona el botón "SET-" durante la ventana emergente de límite de la velocidad, utiliza el valor límite de la velocidad SLA como la velocidad objetivo de crucero para controlar el vehículo.

LECTURA

Si el conductor no confirma durante la primera ventana emergente, aparecerá otra ventana emergente después de 1 minuto; A partir de entonces, no se mostrará más ventana emergente hasta que aparezca la nueva señal de límite de la velocidad (la nueva señal de límite de la velocidad no es la misma que la anterior).

Condiciones de activación de Función de Control de Velocidad (SCF)

Las siguientes condiciones deben cumplirse al mismo tiempo para activar SCF:

1. SLA está encendido.
2. 30 km/h $\leqslant$ Valor límite de velocidad del sistema SLA $\leqslant$ 120 km/h.
3. Valor de límite de velocidad de SLA - la velocidad de crucero ajustada del vehículo no es inferior a 20 km/h.
4. El ACC está activado.
5. Velocidad ajustada por el sistema ACC $>$ Valor de límite de velocidad SLA.

Sistema Inteligente de Asistencia de Velocidad (ISA) (Si Está Equipado)

Cuando el vehículo se encuentra en estado de crucero (ACC o ICA), puede ajustar la velocidad del vehículo recibiendo información de las señales de límite de velocidad en la carretera detectadas por el sistema SLA y combinando la información con la información de límite de velocidad del sistema de navegación.

LECTURA
Si el conductor no confirma durante la primera ventana emergente, aparecerá otra ventana emergente después de 1 minuto; A partir de entonces, no se mostrará más ventana emergente hasta que aparezca la nueva señal de límite de la velocidad (la nueva señal de límite de la velocidad no es la misma que la anterior).

Condiciones de activación del sistema inteligente de control de la velocidad

Se deben cumplir las siguientes condiciones al mismo tiempo para activar el sistema inteligente de control de la velocidad:

1. SLA está encendido.
2. 30 km/h $\leqslant$ Valor límite de velocidad del sistema SLA $\leqslant$ 120 km/h.
3. El sistema ACC está activado.
4. Velocidad ajustada del sistema ACC > Valor límite de velocidad del sistema SLA o valor límite de velocidad del sistema SLA - velocidad de crucero ajustada del vehículo $\geqslant$ 10 km/h.

Sistema de Desaceleración Inteligente (IDS) (Si Está Equipado)

El Sistema de Desaceleración Inteligente (IDS) es una función inteligente que ayuda a los vehículos a tomar las curvas. Su función principal es ajustar automáticamente la velocidad del vehículo de acuerdo con la curvatura de la curva, lo que permite que el vehículo la pase en un estado más seguro y cómodo, sin necesidad de controlar manualmente el acelerador o el freno con tanta frecuencia.

El IDS contiene dos subfunciones que funcionan conjuntamente y que corresponden a diferentes etapas de las curvas:

■ Controlador de Velocidad en Curva Predictiva (PreCSC)

El vehículo utiliza la cámara para identificar la curva de la carretera por delante (u obtiene información sobre la curva a través del mapa) y, en combinación con el sistema ACC (Control de Crucero Adaptativo), reduce la velocidad del vehículo al rango adecuado antes de entrar en la curva, evitando la presión de conducción causada por una velocidad excesiva al entrar en la curva.

■ Controlador de Velocidad en Curva (CSC)

Cuando el vehículo está tomando una curva, puede juzgar en tiempo real la curvatura de la curva actual a través de información como su propia velocidad del vehículo, el ángulo de dirección de las ruedas delanteras y la velocidad de balanceo lateral de la carrocería, y luego reducir adecuadamente la velocidad del vehículo a través del ACC para garantizar que todo el proceso de toma de curvas sea suave y sin sacudidas.

La función IDS (PreCSC/CSC se activa/desactiva al mismo tiempo) se puede activar/desactivar desde la pantalla de la unidad principal. Cuando no haya ningún fallo en la función ACC/ICA/HWA, haga clic en el interruptor para activar esta función y, a continuación, haga clic para desactivarla; la próxima vez que se arranque el vehículo, se recordará automáticamente el estado anterior del interruptor IDS establecido en la pantalla de la unidad principal.

Condiciones de activación

El IDS no funcionará inmediatamente después de encenderlo. Solo se activará si se cumplen determinadas condiciones. Las reglas específicas son las siguientes:

- El sistema ACC (Control de Crucero Adaptativo) debe estar activado antes de que el IDS pueda comenzar a funcionar;
- El sistema calculará la "velocidad objetivo para tomar curvas cómodamente" de acuerdo con la situación de la curva. La subfunción correspondiente se activará cuando la velocidad objetivo del vehículo sea inferior a la velocidad real actual del vehículo;
- Si la velocidad objetivo del vehículo calculada por el "Controlador de Velocidad en Curva Predictiva (PreCSC)" es inferior a la velocidad actual

del vehículo, se activa el PreCSC y el vehículo comienza a desacelerar antes de entrar en la curva.

- Si la velocidad objetivo del vehículo calculada por el "Controlador de Velocidad en Curva (CSC)" es inferior a la velocidad actual del vehículo, el CSC se activa y el vehículo sigue desacelerando en la curva;
- Si las dos subfunciones cumplen las condiciones de activación al mismo tiempo, el vehículo desacelerará a la "velocidad objetivo más baja" de las dos para garantizar la seguridad.

Cuando el IDS ajusta la velocidad del vehículo, no excederá la velocidad de crucero ACC establecida actualmente, ni modificará la velocidad de crucero establecida; Cuando el vehículo sale de la curva (la "velocidad objetivo para tomar curvas" calculada por el sistema no es inferior a la velocidad real actual), el IDS se desactivará automáticamente y el ACC volverá a controlar el vehículo para que circule a la velocidad de crucero establecida.

Durante la operación del IDS, si se pisa activamente el pedal del acelerador (-control manual de la velocidad del vehículo), el vehículo dará prioridad a la operación del pedal del acelerador y suspenderá el control de desaceleración del IDS; Cuando se suelta el pedal del acelerador, el vehículo reducirá la velocidad suavemente y volverá a la "velocidad objetivo para tomar curvas" calculada por el IDS, y continuará completando la asistencia en las curvas.

⚠ PRECAUCIÓN

- El IDS es una función de asistencia de conducción que solo ayuda a ajustar la velocidad del vehículo y no puede reemplazar el control del conductor sobre la dirección del vehículo. Al tomar una curva, el conductor debe concentrarse en controlar el volante y observar las condiciones de la carretera a su alrededor.
- Si la cámara no reconoce la línea de carril (por ejemplo, en una carretera sin señalizar) o el sensor del vehículo está en mal funcionamiento, es posible que el IDS no se active normalmente o se desactive automáticamente. En este momento, el conductor debe controlar manualmente la velocidad del vehículo para tomar la curva.

6-4. Sistema de Asistencia de Carril

Sistema de Asistencia de Carril

El sistema de asistencia de carril incluye LDW, LKA y ELK, que pueden ayudar al conductor a reducir los accidentes de tráfico por la salida de carril, mejorando la seguridad a la conducción.

LECTURA

- Mantenga la cámara multifunción de vista frontal libre de obstrucciones (- como excrementos de pájaros, insectos y hielo, etc.).
- Línea de carril capturada por la cámara: Puede detectar líneas continuas blancas, líneas punteadas blancas, líneas continuas amarillas, líneas punteadas amarillas y carriles líneas continuas dobles.
- El sistema puede no funcionar en condiciones de frío y mal tiempo, como lluvia, nieve o niebla, y la iluminación de fuerte contraste puede afectar al sensor.
- Es posible que el sistema no funcione al conducir en la carretera de cemento.
- Es posible que el sistema no funcione cuando se conduce en el área de construcción de carreteras.
- El sistema puede no funcionar cuando conduzca en carreteras inundadas o embarradas.
- Es posible que el sistema no funcione cuando se conduce en curvas cerradas o carreteras estrechas.
- El sistema solo funcionará normalmente en las carreteras con dos líneas de carril claras.
- Cuando solo se detecta una línea de carril unilateral, la estabilidad de alarma del sistema disminuye.
- Si el sensor está interferido, es posible que el sistema no funcione.
- El sensor puede identificar erróneamente la marca de construcción temporal en la carretera, etc. y enviar una alarma falsa por error.
- Si el kit de suspensión de su vehículo no está aprobado por nosotros, es posible que el sistema de asistencia de carril no funcione correctamente.

⚠ ADVERTENCIA

- El conductor debe controlar el vehículo y operar según sea necesario durante todo el proceso de conducción para evitar el peligro.
- El sistema de asistencia de carril sólo ofrece ayuda al conductor. Puede que no funcione adecuadamente en todas las condiciones de conducción, condiciones climáticas, condiciones de tráfico o condiciones de carreteras.

Advertencia de Salida de Carril (LDW) (Si Está Equipado)

LDW detecta la línea de carril mediante la cámara multifunción de vista frontal. El sistema envía una alarma cuando la rueda rota sobre la línea de carril y el vehículo sale de su carril.

Activación de Advertencia de Salida de Carril (LDW)

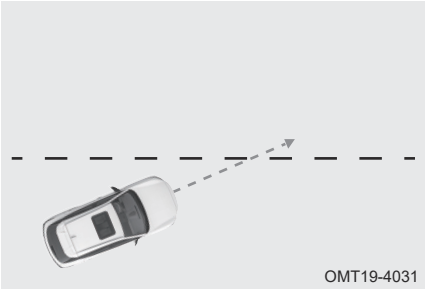

Cuando la velocidad aumenta a 65 km/h o más, LDW entra en activación; Cuando la velocidad disminuye de 65 km/h a 60 km/h, LDW entra en preactivación; Cuando la velocidad es inferior a 60 km/h, se sale de LDW después de 3 segundos.

LECTURA

La activación/desactivación de la LDW y el ajuste de la sensibilidad se pueden establecer en el sistema de audio. Para más detalles, se refiere "- Sistema de Audio". El sistema memorizará la operación del cliente de forma predeterminada después de que el cliente active o desactive la función LDW.

⚠ PRECAUCIÓN

- Línea de carril capturada por la cámara: Puede detectar líneas continuas blancas, líneas punteadas blancas, líneas continuas amarillas, líneas punteadas amarillas y carriles líneas continuas dobles.
- El sistema puede no funcionar en condiciones de frío y mal tiempo, ya que la lluvia, la nieve, la niebla o la fuerte iluminación de contraste pueden afectar el sensor.
- El sistema solo funcionará normalmente en las carreteras con dos líneas de carril claras.
- Es posible que el sistema no funcione al conducir en la carretera de cemento.
- Es posible que el sistema no funcione cuando se conduce en el área de construcción de carreteras.
- El sistema puede no funcionar cuando conduzca en carreteras inundadas o embarradas.
- Es posible que el sistema no funcione cuando se conduce en curvas cerradas o carreteras estrechas.
- Cuando LDW solo detecta una línea de carril de un solo lado, la estabilidad de alarma del sistema disminuirá.
- Si el sensor está interferido, es posible que el sistema no funcione.
- El sensor puede identificar erróneamente la marca de construcción temporal en la carretera, etc. y enviar una alarma falsa por error.
- Si el juego de suspensión de su vehículo no está aprobado por nosotros, LDW puede que no se funcione correctamente.
- Mantenga la cámara multifunción de vista frontal libre de obstrucciones, como excrementos de pájaros, insectos y hielo.

⚠ ADVERTENCIA

- El sistema de asistencia de carril solo le ofrece asistencia. Puede que no funcione adecuadamente en todas las condiciones de conducción, condiciones climáticas, condiciones de tráfico o condiciones de carreteras.
- En todo el proceso, usted asume la responsabilidad de controlar el vehículo e interviene en caso necesario.

Indicador de Advertencia de Salida de Carril (LDW)

Cuando la función está activada/limitada, el indicador gris " " en el cuadro de instrumentos permanece encendido.

Cuando está en estado de espera, el indicador verde " " en el cuadro de instrumentos permanece encendido.

Cuando se activa, el indicador verde " " en el cuadro de instrumentos parpadea.

Cuando ocurre falla, el indicador amarillo " " en el cuadro de instrumentos permanece encendido.

Límite de función

■ Es posible que el sistema de Advertencia de Salida de Carril (LDW) no funcione correctamente en las siguientes condiciones:

1. Cuando cambie el carril.
2. Cuando la velocidad de dirección es demasiado alta.
3. Cuando pise el pedal del acelerador con fuerza excesiva.
4. Cuando pise el pedal del freno con fuerza excesiva.
5. Cuando se enciende la luz de emergencia.
6. Cuando se encienda la luz de señal de giro lateral de desvío.
7. Cuando conduzca en carreteras con más curvas.
8. Cuando la línea del carril es demasiado delgada, el lado roto, borroso o desviado no tiene la línea de carril.

Prevención de Cambio de Carril (LDP) (Si Está Equipado)

LDP monitorea la posición relativa entre el vehículo y la línea de carril por cámara multifunción de vista delantera en tiempo real. Cuando el vehículo esté a punto de desviarse del carril, controla el movimiento lateral y ayuda al conductor a mantener el vehículo en el carril original.

Activación de la prevención de salida de carril

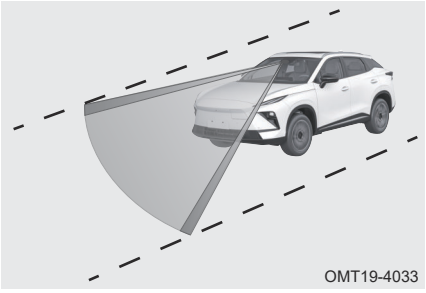
OMT19-4033

Cuando el sistema de prevención de cambio del carril está activado, la velocidad aumenta a 65 km/h o más y el vehículo se desvía de la línea de un carril, el sistema LDP se se activa. Cuando la velocidad disminuye de más de 65 km/h a 60 km/h, el LDP se restringe.

⚠ PRECAUCIÓN

- El conductor realiza un control activo del vehículo al encontrarse una curva grande.
- El conductor realiza un control activo del vehículo al cumplir algunas condiciones, como aumento de carril, fusión de carril, etc.
- El conductor realiza un control activo del vehículo al encontrarse entorno de tráfico complejo (como intersección, carretera de tráfico intenso).

Indicador de prevención de cambio de carril

Cuando la función está activada/limitada, el indicador gris "" en el cuadro de instrumentos permanece encendido.

Cuando está en estado de espera, el indicador verde "" en el cuadro de instrumentos permanece encendido.

Cuando se activa, el indicador verde "" en el cuadro de instrumentos parpadea.

Cuando ocurre falla, el indicador amarillo "" en el cuadro de instrumentos permanece encendido.

Límite de función

■ LDP puede no funcionar adecuadamente en las siguientes condiciones:

- Cuando cambie el carril.
- Cuando se encienda la luz de señal de giro.
- Cuando frene con fuerza excesiva.
- Cuando la velocidad del ángulo de dirección es demasiado alta.
- Cuando pise el pedal del acelerador con fuerza excesiva.
- Cuando se enciende la luz de emergencia.
- El LDP puede reconocer cuando el conductor no maneja el volante durante un tiempo.
- El conductor opera el volante cuando LDP aplica la intervención correctiva de dirección.

■ En las siguientes situaciones, no use LDP. De lo contrario, puede provocar accidente y resultando en la muerte o lesiones graves:

- Si el sensor está alterado, es posible que el sistema no funcione.
- El sistema puede funcionar solo cuando la velocidad del vehículo es superior a 65 km/h.
- El sistema de prevención de cambio de carril puede no funcionar cuando se conduce en una zona de obras.
- El sistema de prevención de cambio de carril puede no funcionar cuando se conduce por carreteras inundadas o con barro.

- El sistema de prevención de cambio de carril puede no funcionar cuando se conduce en curvas cerradas o en carreteras estrechas.
- El sistema de prevención de cambio de carril sólo puede funcionar con normalidad en las carreteras con dos líneas de carril despejadas.
- Si el kit de suspensión de su vehículo no está aprobado por nosotros, es posible que el sistema no funcione adecuadamente.
- El sensor puede identificar erróneamente la marca de construcción temporal en la carretera, etc. y enviar una alarma falsa por error.
- El sistema puede no funcionar en condiciones de frío y mal tiempo, ya que la lluvia, la nieve, la niebla o la fuerte iluminación de contraste pueden afectar el sensor.

Mantenimiento de Carril de Emergencia (ELK) (Si Está Equipado)

Cuando el vehículo se desvía del borde de la carretera, de un vehículo que se aproxima en un carril adyacente o de un vehículo que adelanta en un carril adyacente, el sistema corrige automáticamente la dirección del vehículo para mejorar la seguridad de la conducción.

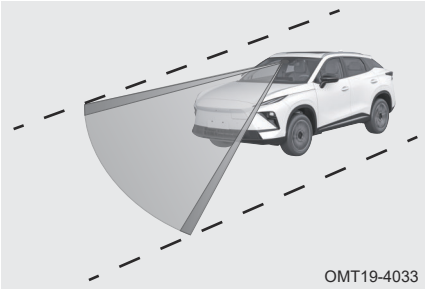

El sistema se activa cuando la velocidad alcanza los 65 km/h. Una vez activada la función, cuando la velocidad disminuye de 65 km/h a 60 km/h o menos, el ELK se frena.

⚠ PRECAUCIÓN

- El conductor realiza un control activo del vehículo al encontrarse una curva grande.
- El conductor realiza un control activo del vehículo al cumplir algunas condiciones, como aumento de carril, fusión de carril, etc.
- El conductor realiza un control activo del vehículo al encontrarse entorno de tráfico complejo (como intersección, carretera de tráfico intenso).

Límite de función

■ En las siguientes situaciones, el sistema puede no identificar correctamente las condiciones de tráfico:

- En sinuosas carreteras de montaña.
- En condiciones climáticas severas.

- Hay algunas construcciones especiales en el borde de la carretera (como los guardarraíles altos o dispersos).
- Cuando la lluvia, la nieve, el hielo, la niebla o el polvo bloquean el sensor.
- Los objetos estrechos, como las bicicletas, pueden no ser reconocidos.
- El sistema de prevención de cambio de carril sólo puede funcionar con normalidad en las carreteras con dos líneas de carril despejadas.
- Si el kit de suspensión de su vehículo no está aprobado por nosotros, es posible que el sistema no funcione adecuadamente.
- El sensor puede identificar erróneamente la marca de construcción temporal en la carretera, etc. y enviar una alarma falsa por error.
- El sistema puede no funcionar en condiciones de frío y mal tiempo, como lluvia, nieve o niebla, y la iluminación de fuerte contraste puede afectar al sensor.

⚠ ADVERTENCIA

- No utilice nunca un sistema que no esté bien calibrado.
- Para garantizar la seguridad de la conducción y del viaje, todos los pasajeros deben llevar el cinturón de seguridad.
- Si el sensor está bloqueado, el sistema no puede funcionar. Despeje el sensor a tiempo.
- Este sistema es sólo un sistema de asistencia a la conducción, no confíe totalmente en él y conduzca siempre con precaución.
- Para garantizar el funcionamiento normal del sistema, es necesario mantener los sensores del parachoques limpios, libres de nieve y hielo, y no cubiertos por otros objetos.
- Si este sistema no funciona correctamente, apague el sistema inmediatamente, por favor vaya a la estación de servicio autorizada para la inspección y reparación tan pronto como sea posible.

6-5. Sistema de Asistencia de Detección de Punto Ciego

Sistema de Detección de Punto Ciego (BSD) (Si Está Equipado)

El sistema BSD se usa para monitorear la presencia de vehículos en movimiento en las áreas traseras izquierda y derecha de su vehículo e informar al conductor la información relacionada para recordar el conductor la seguridad de conducción y la seguridad del cambio de carril. Este sistema amplía el sistema de Asistencia de Cambio de Carril (LCA) y el sistema de Alerta de Tráfico Cruzado Trasero (RCTA).

⚠ ADVERTENCIA
El BSD sólo ofrece asistencia al conductor. Puede que no funcione adecuadamente en todas las condiciones de conducción, condiciones climáticas, condiciones de tráfico o condiciones de carreteras.

Activar el sistema de Detección de Punto Ciego (BSD)/sistema de Asistencia de Cambio de Carril (LCA)

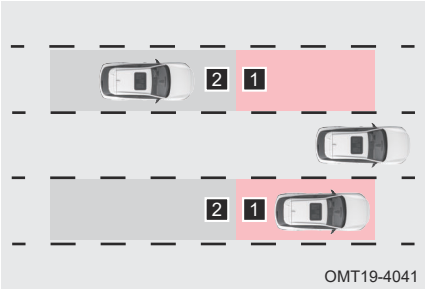

Cuando la velocidad es no inferior a 15 km/h, se activa el BSD; Cuando la velocidad disminuye de 15 km/h o más a 10 km/h, el BSD entra en preactivación.

1 Área de detección de BSD

2 El vehículo se acerca al área de detección de BSD

Nivel I: Si un vehículo entra en el área de detección y cumple con las condiciones de alarma, la alarma de nivel I se activa. El indicador amarillo " " en el espejo retrovisor permanece encendido, el indicador verde " " en el cuadro de instrumentos permanece encendido.

Nivel II: En la base del nivel I, encienda la luz de señal de giro en el mismo lado. Después de activar la alarma del nivel II, el indicador amarillo " " en el espejo retrovisor parpadea, el indicador amarillo " " en el cuadro de instrumentos parpadea, suena la alarma.

⚠ PRECAUCIÓN
• El Sistema de Detección de Puntos Ciegos (BSD) puede detectar objetos fijos en la carretera o cerca de ella (como barandillas, túneles, paredes laterales y vehículos aparcados) para encender la luz de advertencia. • Cuando remolque o conecte accesorios en la parte trasera del vehículo (- como un portabicicletas), se apaga el BSD. De lo contrario, las ondas de radio del radar se verán afectadas, causando que el sistema funcione anormalmente. • Cuando acumula mucha nieve o hielo en el parachoques trasero y cerca del sensor de radar, o si conduce por una carretera nevada por mucho tiempo, el sistema BSD puede no funcionar.

Indicador del sistema de detección de punto ciego (BSD)

Durante la operación, el indicador verde " " de alarma de nivel I en el cuadro de instrumentos permanece encendido; el indicador amarillo " " de alarma de nivel II en el cuadro de instrumentos parpadea.

Cuando ocurre falla, el indicador amarillo " " en el cuadro de instrumentos permanece encendido.

Sistema de Advertencia de Apertura de Puerta (DOW) (Si Está Equipado)

El sistema de advertencia de apertura de puerta se utiliza para detectar los vehículos que se acercan y las bicicletas que están detrás en ambos carriles adyacentes a través del sensor, y enviar una alarma si hay riesgo al abrir la puerta, para recordar al conductor y al pasajero que no abran la puerta en este momento.

Condiciones de activación para la función de advertencia de apertura de puerta: En cualquier posición de la marcha, el vehículo está detenido.

■ Advertencia de puerta delantera

Cuando se encuentra un vehículo entrando en el área de detección y se cumplen las condiciones de alarma, si no se abre la puerta delantera del lado correspondiente, el indicador " " del espejo retrovisor exterior del lado correspondiente permanece encendido; Si se abre la puerta delantera, el indicador " " del espejo retrovisor exterior en el lado correspondiente parpadea acompañado de una alarma sonora.

■ Advertencia de puerta trasera

Cuando se encuentra un vehículo entrando en el área de detección y se cumplen las condiciones de alarma, si la puerta trasera del lado correspondiente no se abre, el indicador de la puerta del lado correspondiente permanece encendido; Si se abre la puerta trasera, el indicador de la puerta en el lado correspondiente parpadea acompañado de una alarma sonora.

LECTURA
La advertencia de apertura de puerta se puede ajustar en el sistema de audio. Para más detalles, se refiere "Sistema de Audio".

⚠ PRECAUCIÓN
• El sistema de advertencia de apertura de puerta se mantendrá en condiciones de funcionamiento (excepto armado) en los 5 minutos después de que el vehículo se apague. Después de desbloquear desde el exterior, el sistema de advertencia de apertura de puerta también cambiará a la condición de funcionamiento después de que se abra y se cierre cualquier puerta. • No abra las puertas cuando el indicador del espejo retrovisor exterior o el indicador de la puerta parpadea, y abra las puertas después de confirmar que no hay ningún vehículo detrás y está seguro. • Cuando la distancia entre el vehículo detrás y el suyo es corta, también se dará una alarma si la velocidad del vehículo detrás es baja y el tiempo de colisión entre el vehículo detrás y su vehículo es menor que el valor especificado. • Cuando la distancia entre el vehículo detrás y el suyo es larga, no se dará alarma si la velocidad del vehículo detrás es alta y el tiempo de colisión entre el vehículo que se aproxima rápidamente y su vehículo excede el valor especificado.

Límite de función

■ DOW puede no funcionar adecuadamente en las siguientes condiciones:

1. La velocidad del vehículo es superior a 0 km/h.
2. Después de apagar el vehículo durante 5 minutos.
3. Cuando el vehículo está apagado y ingresa al modo de armado en 5 minutos.

Sistema de Advertencia de Colisión Trasera (RCW) (Si Está Equipado)

Después de encender el sistema de advertencia de colisión trasera, el vehículo enviará una alarma para recordar al conductor cuando se encuentra un vehículo acercándose rápidamente detrás y existe un riesgo de colisión con el vehículo.

Condiciones de activación: La posición de marcha del vehículo no está en R y la velocidad del vehículo es de 15 km/h o más.

LECTURA
La advertencia de colisión trasera se puede ajustar en el sistema de audio. Para más detalles, se refiere "Sistema de Audio".

Sistema de Alerta de Tráfico Cruzado Trasero (RCTA) (Si Está Equipado)

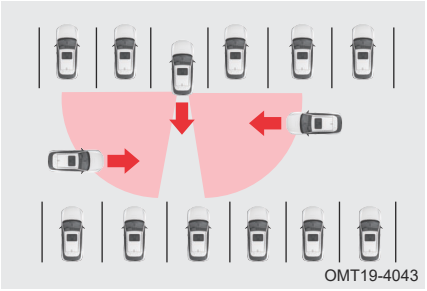

Cuando el vehículo está en estado READY y el vehículo está marchando marcha atrás (la posición de marcha está en la posición R), el sistema de asistencia de detección de puntos ciegos detecta que los vehículos se acercan desde los lados izquierdo/derecho, el indicador amarillo " " en el espejo retrovisor parpadea y suena la alarma.

Sistema de Frenado de Tráfico Cruzado Trasero (RCTB) (Si Está Equipado)

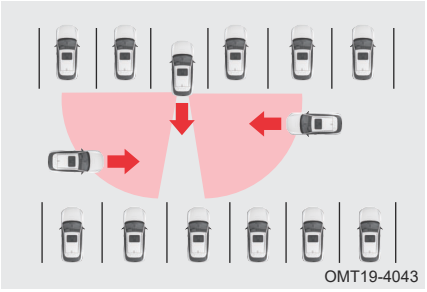

La función RCTB hace sonar la alarma para el conductor y ayuda a frenar cuando se encuentra con vehículos o peatones cruzando la calle al salir de un espacio de estacionamiento vertical/inclinado. La función RCTB puede ayudar al conductor a evitar colisiones con vehículos o peatones que cruzan el camino, especialmente si la vista del conductor está bloqueada por vehículos estacionados junto a ellos.

Condiciones de activación para RCTB

- Todas las puertas están cerradas.
- El ángulo del volante es inferior al umbral.
- La velocidad del vehículo es inferior a 15 km/h.
- El vehículo está en marcha atrás.

⚠ ADVERTENCIA

- RCTB es una función de asistencia a la conducción, que no puede violar las leyes de la física y existe ciertas limitaciones. El conductor siempre debe mantener el control del vehículo y ser totalmente responsable del mismo.
- Ciertos escenarios afectarán y debilitarán la detección del sensor, el sistema puede activar advertencias y frenadas innecesarias, o no detectar todos los obstáculos.
- El área alrededor del sensor no se debe modificar de ninguna manera, se recomienda apagar el sistema de frenado de tráfico cruzado trasero (-RCTB) después de modificar, de lo contrario, el sistema puede activar el frenado innecesariamente.

6-6. Sistema de información de salida

Sistema de información de salida (DAI) (Si está Equipado)

Introducción

El sistema de información de salida permite al usuario relajarse y centrarse en otras cosas que no sean la conducción cuando el vehículo está en la cola de los cruces controlados por semáforos o en carreteras congestionadas, y ayuda al conductor a reanudar la marcha a tiempo cuando el entorno del tráfico cambia.

■ Si el vehículo está esperando en fila en cruces controlados por semáforos o en carreteras congestionadas, cuando se cumplan las siguientes condiciones, el sistema hará sonar una alarma y el cuadro de instrumentos mostrará que el vehículo que va delante está en movimiento, lo que puede recordar al conductor que debe reanudar la marcha:

- Detecta que un vehículo que va delante está saliendo.
- El vehículo está parado.
- ACC no está activado.

LECTURA

Cuando el vehículo está esperando en la cola, si otro vehículo se interpone entre el vehículo y el vehículo de delante, el sistema de información de salida abandona el objetivo del vehículo original y selecciona el nuevo vehículo como nuevo objetivo.

6-7. Sistema de Monitorización de Presión de Neumáticos (TPMS)

Sistema de Monitorización de Presión de Neumáticos (TPMS) (Si Está Equipado)

TPMS es una configuración de seguridad activa y puede monitorear la presión y la temperatura de neumáticos en tiempo real y puede verificar la información a través del área de visualización de información. Cuando la presión y la temperatura de los neumáticos son anormales, el TPMS alertará al conductor de que el vehículo está en peligro.

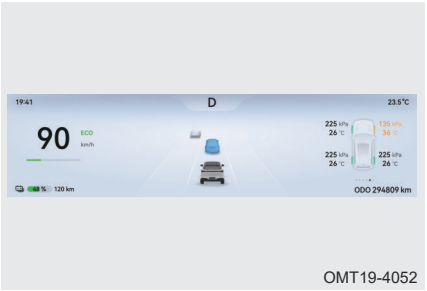

En la pantalla de información de conducción, mueva el botón del volante hacia arriba/hacia abajo a la pantalla de visualización de la presión de neumáticos, entonces se pueden verificar los valores de la presión y la temperatura de neumáticos.

Cuando la velocidad no es inferior a 25 km/h, si el TPMS no ha recibido la señal de radiofrecuencia de uno o varios sensores después de varios minutos, el TPMS enviará una advertencia de mal funcionamiento, " (!) " indicador amarillo en el cuadro de instrumentos parpadeará durante decenas de segundos y luego permanecerá encendido.

LECTURA

Aunque el vehículo está equipado con TPMS, verifique si la presión de inflado y la apariencia de neumáticos se encuentran normales antes de conducir. Póngase en contacto con la estación de servicio autorizada para su inspección y reparación según sea necesario.

Advertencia de baja presión

Cuando la presión de neumático es inferior a 176 kPa y la velocidad no es inferior a 25 km/h por un período de tiempo, el sistema enviará una advertencia de baja presión, el símbolo de la rueda correspondiente parpadeará, se mostrará el valor actual de la presión de neumático y el indicador amarillo " (!) " en el cuadro de instrumentos permanecerá encendido.

Cuando el vehículo se cambia del estado apagado al estado READY, si la presión del neumático es inferior a 176 kPa, el sistema emitirá una alarma de baja presión. El símbolo del neumático correspondiente parpadeará y mostrará el valor actual de la presión del neumático, y la luz indicadora amarilla " (!) " del instrumento de combinación permanecerá encendida.

Cuando ocurra la advertencia de baja presión, por favor infle el neumático a 220 kPa lo antes posible. Después de conducir el vehículo a una velocidad no es inferior a 25 km/h por un período de tiempo, la advertencia de baja presión se cancelará automáticamente.

LECTURA
Se enciende la luz de advertencia de baja presión del neumático, lo que recuerda al usuario que debe verificar la presión del neumático y mantenerla dentro del rango normal.

PRECAUCIÓN
La baja presión de neumático aumentará el consumo de energía y agravará el desgaste de neumático (un desgaste grave de neumático puede ocasionar el riesgo de que revienten los neumáticos), inspeccione la causa de fuga de aire de neumático. Por favor comuníquese con la estación de servicio autorizada para su inspección y reparación tan pronto como sea posible.

Advertencia de alta temperatura

Cuando la temperatura de neumático es superior a 85°C y la velocidad no es inferior a 25 km/h por un período de tiempo, el sistema enviará una advertencia de alta temperatura, el símbolo de la rueda correspondiente parpadeará, se mostrará el valor actual de la temperatura de neumático y el indicador amarillo " " en el cuadro de instrumentos permanecerá encendido.

Cuando el vehículo cambia del modo apagado al modo READY y la temperatura de los neumáticos es superior a 85° C, el sistema enviará una advertencia de alta temperatura, el símbolo de la rueda correspondiente parpadeará, se mostrará el valor actual de la temperatura de los neumáticos y el indicador amarillo " " del cuadro de instrumentos permanecerá encendido.

Cuando se produce la advertencia de alta temperatura, espere hasta que la temperatura de neumático sea inferior a 80°C y el vehículo se conduzca a una velocidad no inferior a 25 km/h durante un período de tiempo, la advertencia de alta temperatura se cancelará automáticamente.

PRECAUCIÓN
Cuando ocurre una advertencia de alta temperatura, deje de conducir de inmediato para enfriar los neumáticos naturalmente. No lo enfríe vertiendo agua fría, de lo contrario, el neumático puede dañarse y provocar accidente. Por favor comuníquese con la estación de servicio autorizada para su inspección y reparación tan pronto como sea posible.

Límite de función

■ El TPMS puede enviar la advertencia de mal funcionamiento del sistema en las siguientes condiciones:

1. No se realiza el aprendizaje de configuración del sistema de monitorización de presión de neumáticos después de reemplazar los neumático (-neumático de repuesto incluido).
2. El sensor de presión de neumático u otros componentes se han dañado, por favor contacte con la estación de servicio autorizada para inspección y reparación lo antes posible según sea necesario.
3. El TPMS puede verse afectado por el blindaje electromagnético del sensor debido a la instalación de cadenas para neumáticos.
4. Es posible que el TPMS no funcione correctamente debido a la interferencia del equipo electrónico (sobre el equipo estándar) instalado en el vehículo, resultando en una falsa advertencia.
5. TPMS puede no funcionar debido a interferencia de radio; Y puede ser interferido temporalmente debido a fuertes señales de radio electromagnéticas con la misma frecuencia (433 MHz).

6-8. Sistema de Frenado Automático de Emergencia (AEB)/Sistema de Advertencia de Colisión Frontal (FCW)

Sistema de Frenado de Emergencia Automático (AEB)/Sistema de Advertencia de Colisión Frontal (FCW) (Si Está Equipado)

Cuando el vehículo está a punto de chocar con un vehículo o un peatón delante, el sistema AEB y el sistema FCW trabajan juntos, haciendo sonar una alarma para recordar al conductor, si éste no puede responder con la suficiente rapidez, el vehículo frenará automáticamente, reduciendo las pérdidas por colisión.

Activación de Sistema de Frenado Automático de Emergencia (AEB)/ Sistema de Advertencia de Colisión Frontal (FCW)

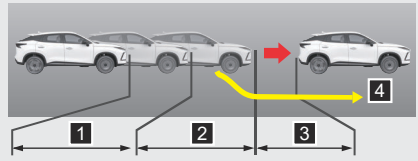

OMT19-4056

1 Inicie el preaviso antes de impactar.

2 Inicie a frenar en parte antes de impactar.

3 Inicie a frenar de emergencia antes de impactar.

4 Si el conductor reacciona correctamente (por ejemplo, evita la colisión girando), se cancela el siguiente frenado de emergencia.

LECTURA

Algunas configuraciones solo funcionan en objetivos del vehículo, no en peatones o ciclistas.

PRECAUCIÓN

- Cuando la velocidad es inferior a 30 km/h, el FCW no emite una alarma; Cuando la velocidad es superior a 85 km/h, el FCW no emite una alarma para el objetivo estático que tiene delante.
- El rango de velocidad de funcionamiento de AEB es de 4 a 62 km/h (-algunos modelos son de 4 a 48 km/h) para objetivo de vehículo estático; El rango de velocidad de funcionamiento de AEB es de 4 a 85 km/h para objetivo de vehículo en movimiento; El rango de velocidad de funcionamiento de AEB es de 4 a 65 km/h para peatones y ciclistas (-algunos modelos no lo soportan).
- El conductor debe asegurarse de que los cinturones de seguridad estén abrochados y que las puertas estén cerradas. De lo contrario, AEB no funciona.
- Encienda ESP, FCW, AEB, de lo contrario, FCW y AEB no funcionan.
- El indicador amarillo " " en el cuadro de instrumentos permanece encendido, por favor vaya a la estación de servicio autorizada para su inspección y reparación lo antes posible.
- El conductor debe tomar el control del vehículo debido a que el vehículo no mantenga el estado estacionario cuando el vehículo se frena automáticamente para detenerse.
- Cuando AEB está activado, el conductor gire rápidamente el volante o pise el pedal del acelerador firmemente, AEB se saldrá.
- Es posible que el sistema no esté disponible bajo condiciones especiales (como los caminos del desierto).

⚠ ADVERTENCIA

- El conductor debe controlar el vehículo y operar según sea necesario durante todo el proceso de conducción para evitar el peligro.
- El AEB sólo ofrece asistencia al conductor. Puede que no funcione adecuadamente en todas las condiciones de conducción, condiciones climáticas, condiciones de tráfico o condiciones de carreteras.
- Los vehículos que pueden ser detectados por el AEB incluyen vehículos de pasajeros, autobuses y camiones. Para algunos vehículos, como los camiones cisterna de cemento, los vehículos especiales con chasis más alto o más bajo, el AEB tiene ciertas limitaciones en la detección.
- El sistema de frenado de emergencia automático (AEB) solo puede desempeñar su mejor papel la detectar características consistentes con la marcha normal, como la cabeza de persona, el balanceo del brazo, el balanceo de pierna, etc.
- El AEB funcionará cuando detecte la información del cuerpo y del contorno de la bicicleta, así como los movimientos normales del ciclista; el AEB no detecta a un ciclista que se aproxima como objetivo.
- AEB no es capaz siempre de detectar los vehículos, ciclistas o peatones, y el sistema puede generar frenado innecesario automáticamente o no funcionar por varias razones; AEB solo es un sistema de asistencia a la conducción para reducir la gravedad de colisión, no siempre puede evitar completamente la colisión en el rango de velocidad.

Precauciones del sistema de frenado automático de emergencia (AEB)

- AEB no puede violar las leyes de física y existe ciertas limitaciones. El conductor siempre debe mantener el control del vehículo y ser totalmente responsable del mismo.
- El conductor controla la velocidad y la distancia al vehículo delante según el clima, las condiciones de la superficie de carretera y condiciones de tráfico, etc.
- AEB no reacciona a animales, vehículos cruzados, vehículos opuestos, bicicletas y peatones.
- El rendimiento del sistema puede ser muy limitado para objetivos que cortan el carril rápidamente, objetivos que se detectan después de que el vehículo cambia de carril y objetivos en curvas.
- Abróchense todos los cinturones de seguridad y aseguren todas las cargas para evitar el peligro cuando se activa AEB.
- Cuando AEB está mal funcionamiento, el indicador amarillo " " en el cuadro de instrumentos permanece encendido, por favor vaya a la estación de servicio autorizada para su inspección y reparación lo antes posible.

- Cuando inspeccione el vehículo con el probador de tambor, FCW y AEB deben ser apagados.
- Cuando instale el neumático de repuesto de tamaño no completo, se recomienda al cliente apagar FCW y AEB, y reemplazar neumáticos de tamaño completo del vehículo original a tiempo.
- En algunas circunstancias especiales, el AEB puede realizar una advertencia y un frenado innecesarios, como al cruzar la vía de la carretera, al entrar en el aparcamiento subterráneo girando, etc. Algunas circunstancias afectarán y debilitarán la detección del sensor, cosas como un túnel, la luz del vehículo entrante, el reflejo de la carretera resbaladiza.
- Los dos sensores de radar y cámara están instalados en el área frontal del vehículo y detrás del parabrisas; Tenga en cuenta que la vista del sensor no debe estar cubierta por contaminantes, y las áreas frontales o circundantes no se deben modificar ni decorar con marcos de matrículas, etc. Especialmente, cuando el sensor está completamente cubierto por nieve, se saldrá de la función del sistema. El rendimiento del AEB puede ser reducido o su función ocurre falla por vibración o colisión del sensor. En este caso, por favor vaya a la estación de servicio autorizada para recalibrar los sensores lo antes posible.

Las precauciones mencionadas anteriormente no cubren todas las circunstancias que pueden afectar la operación normal de AEB. La función AEB puede no lograr el efecto esperado debido a otras razones. El conductor siempre debe asumir toda la responsabilidad del control del vehículo en cualquier momento.

6-9. Sistema de Asistencia de Luz de Carretera Inteligente (HMA)

Sistema de Asistencia de Luz de Carretera Inteligente (HMA) (Si Está Equipado)

El sistema inteligente de asistencia de luces de carretera puede encender y apagar la luz de carretera automáticamente. Cuando se conduce en la noche, las luces de carretera se encenderán automáticamente si no hay vehículos delante que se detecten en la dirección opuesta o en la misma dirección, y el ambiente externo relacionado y las condiciones de tráfico se cumplen con las condiciones; Si se detectan vehículos que circulan por delante en la dirección opuesta o en la misma dirección o en carreteras urbanas, las luces de carretera se apagarán automáticamente, proporcionando conveniencia para el conductor mientras evita el abuso de las luces de carretera.Mientras tanto, el conductor puede encender/apagar las luces de carretera con fuerza por la operación manual. Mientras tanto, el conductor puede encender/apagar las luces de carretera con fuerza por la operación manual.

■ Luz de carretera inteligente ON/OFF

- Arranque el vehículo y gire el interruptor de combinación de faro delantero a la posición "AUTO". Cuando la luz de cruce se enciende automáticamente, tire del interruptor de combinación del limpiaparabrisas lejos del lado del volante y suéltelo, se activa el sistema inteligente de asistencia de luces de carretera, el indicador blanco " " en el cuadro de instrumentos se enciende; Cuando la velocidad del vehículo es igual o superior a 40 km/h, el sistema inteligente de asistencia de luces de carretera enciende / apaga automáticamente las luces de carretera de faros de acuerdo con las condiciones de la carretera, como el encuentro, el seguimiento y el adelantamiento.
- Cuando el sistema inteligente de asistencia de luces de carretera se activa, la luz de carretera de faro se enciende o parpadea, el indicador blanco " " en el cuadro de instrumentos se apaga. Tire del interruptor de combinación del limpiaparabrisas lejos del lado del volante y suéltelo, se reactiva el sistema inteligente de asistencia de luces de carretera.

LECTURA

- Cuando la velocidad del vehículo es inferior a 30 km/h, el sistema inteligente de asistencia de luces de carretera apaga automáticamente la luz de carretera de faro delantero.
- Cuando el brillo ambiental es demasiado alto, el asistente inteligente de luces de carretera apaga automáticamente las luces de carretera de faro delantero.
- Cuando el ESP/ABS está activado o la dirección es demasiado rápida, el sistema inteligente de asistencia de luces de carretera no puede encender / apagar automáticamente la luz de carretera de faro delantero.
- En tiempo de niebla, cuando las luces antiniebla están activadas, la luz de carretera de faro delantero se apagará automáticamente.
- La luz de carretera de faro delantero se apagará automáticamente cuando la operación de limpiaparabrisas sea demasiado rápida.
- Cuando se detecta 3 o más farolas por la cámara, las luces de carretera se apagarán automáticamente.
- El sistema inteligente de asistencia de luces de carretera se puede ajustar en el sistema de la unidad principal. Para más información, consulte "- Sistema de Unidad Principal".

6-10. Sistema de Control de Crucero Inteligente

Sistema de Asistencia de Crucero Integrado (ICA) (Si Está Equipado)

ICA se detecta la línea de carril a través de la cámara de vista frontal para actuar el control vertical y horizontal del vehículo, proporcionando la asistencia de conducción y reduciendo la carga de trabajo del conductor en un entorno de conducción monótono o tráfico intenso.

Sistema de Asistencia de Crucero Integrado (ICA)

OMT19-4014

Activar/salir de la función: Cuando ICA está en estado de preactivación o activación, pulse brevemente el rodillo central izquierdo del volante para activar/salir de ICA;

Función de cambio de modo: Cuando el ACC está en estado de pre-crucero o de crucero, o el ICA está en estado de preactivación o de activación, pulse brevemente el rodillo central izquierdo del volante para cambiar entre los modos ACC y ICA.

Si no se cumplen las condiciones de activación de ICA, el indicador gris " " en el cuadro de instrumentos permanece encendido; Si se cumplen las condiciones de activación de ICA, el indicador azul " " en el cuadro de instrumentos permanece encendido.

Cuando la velocidad del vehículo es inferior a 60 km/h, el vehículo mantendrá cerca del centro del carril. Si no detecta una línea de carril, el vehículo sigue al vehículo delante como objetivo de conducción. Si no detecta la línea de carril ni el vehículo objetivo, el sistema se apagará.

Cuando la velocidad del vehículo es de 60 km/h a 130 km/h, el vehículo mantendrá cerca del centro del carril. Si no detecta una línea de carril, ICA se apagará independientemente de si existe un objetivo del vehículo delante.

Indicador del Sistema de Asistencia de Crucero Integrado (ICA)

Cuando está pre-activado, el indicador gris " " en el cuadro de instrumentos permanece encendido.

Cuando está activado, el indicador azul " " en el cuadro de instrumentos permanece encendido.

Cuando ocurre falla, el indicador amarillo " " en el cuadro de instrumentos permanece encendido.

Límite de función

ICA puede no funcionar adecuadamente en las siguientes condiciones:

- Existe cualquier condición de salida de ACC.
- Carriles demasiado estrechos o anchos.
- Radio de curvatura del carril demasiado pequeño.
- No se detecta la línea del carril.
- El conductor gira el volante activamente.
- Deja el volante.
- La luz de señal de giro está encendida.
- La luz de advertencia de peligro está encendida.
- La velocidad del vehículo es inferior a 1 km/h.

⚠ ADVERTENCIA

- ICA solo le ofrece asistencia. Puede no funcionar correctamente en algunas condiciones de conducción, condiciones climáticas, condiciones de tráfico o condiciones de carretera.
- En todo el proceso, usted asume la responsabilidad de controlar el vehículo e interviene en caso necesario.
- Es posible que el sistema no esté disponible bajo condiciones especiales (como los caminos del desierto).

Recordatorio de Salida del Sistema de Asistencia de Crucero Integrado (ICA)

Cuando el ICA sale del estado de activación, el sistema emite un sonido de alarma y una pantalla emergente en el cuadro de instrumentos indica "El control de crucero inteligente ha salido, por favor preste atención" para informar al conductor de que esa función ha salido.

Cambie la alimentación del vehículo al modo ON. Active la Advertencia de Salida de Asistencia de Crucero Integrada a través del Sistema de Audio - Configuraciones - Asistencia del Conductor / Sistema de Audio - Configuraciones del Vehículo - Configuraciones de Asistencia del Conductor.

Si cree que el recordatorio de salida interferirá con la conducción, puede desactivar esta función de recordatorio según sus preferencias.

Sistema de asistencia de crucero integrado (ICA)

Para usar ICA, lea detenidamente las siguientes precauciones:

- ICA es un sistema de asistencia de conducción, que no puede violar las leyes de física y existe ciertas limitaciones. El conductor siempre debe mantener el control del vehículo y ser totalmente responsable del mismo.
- El control longitudinal de ICA se realiza por ACC, el control lateral de ICA se realiza por LKA, todas las precauciones para ACC y LKA también son aplicables al sistema.

- ICA no proporciona la función de conducción automática y no permite la conducción con mano libre. El conductor prepara a controlar el vehículo en cualquier momento para garantizar la seguridad en las condiciones de giro, cruce, unión en un carril y corte del vehículo delante.
- El rendimiento de ICA se ve afectado por clima, iluminación y claridad de línea del carril, con degradación significativa de rendimiento o incluso pérdida de función en el caso de luz de fondo, puesta de sol, noche, superficie de carretera cubierta por nieve y hielo, y líneas de carril poco claras debido a superficie desgastada.
- Cuando ICA está mal funcionamiento, el indicador amarillo " " en el cuadro de instrumentos se enciende, en este momento, la función ICA está falla, por favor vaya a la estación de servicio autorizada para su inspección y reparación lo antes posible.

Las precauciones mencionadas anteriormente no cubren todas las circunstancias que pueden afectar la operación normal del sistema. La función del sistema puede no lograr el efecto esperado por otras razones. El conductor siempre debe asumir toda la responsabilidad del control del vehículo en cualquier momento.

Sistema de Evasión Inteligente (Si Está Equipado)

Bajo el control activo del sistema de asistencia de crucero integrado (ICA) (es decir, la conducción en el carril), cuando la velocidad del vehículo es de 65 a 130 km/h y está a punto de adelantar a un vehículo más grande (como un camión, un autobús) en el carril adyacente, el sistema controla el vehículo para que se mueva lateralmente de forma adecuada para mantenerlo alejado del vehículo grande hasta que se complete el adelantamiento.

6-11. Sistema de Asistencia de Estacionamiento

Sistema de Radar de Estacionamiento

Introducción

El sistema de radar de estacionamiento es un dispositivo de detección de radar que utiliza sensores de radar para detectar si hay obstáculos delante y detrás del vehículo y la distancia de los obstáculos. El conductor es avisado por la pantalla del sistema de audio, la alarma de sonido, etc., para ayudarle a aparcar con seguridad y facilidad.

Método de uso

OMT19-4067

Cambie la alimentación del vehículo al modo ON. Cuando el vehículo está parado y la marcha está en D/N/R, el sistema de radar de estacionamiento se enciende automáticamente; Cuando el sistema de radar de estacionamiento se enciende y la marcha está en D/N (el botón " " está destacado), haga clic en el botón " " del centro de control para encender/apagar el sistema de radar de estacionamiento manualmente.

Método 1: Cambie la alimentación del vehículo al modo ON. Cuando el vehículo está en posición R y el sensor de radar detecta un obstáculo, el sistema de audio muestra la distancia al obstáculo (áreas roja, amarilla y verde) acompañado por un sonido de alarma.

Método 2 (si está equipado): Cambie la alimentación del vehículo al modo ON. Cuando el vehículo está en posición D/N/R y el sensor de radar detecta un obstáculo, el sistema de audio muestra la distancia al obstáculo (áreas roja, amarilla, verde) acompañado por un sonido de alarma.

Cuando el vehículo viaja hacia adelante y se activa el sistema de radar de marcha atrás, cuando la velocidad del vehículo es > 15 km/h, los sensores delantero y trasero del sistema de radar de marcha atrás dejan de funcionar. Si la velocidad del vehículo es < 15 km/h, el sistema de radar de aparcamiento no se recupera, el sistema de radar de aparcamiento se puede activar/desactivar pulsando el interruptor del radar de aparcamiento.

Nota: Si presente un mal funcionamiento en el sistema de radar de estacionamiento, sonará 2s en tono largo y luego mostrará información de falla hasta que se resuelva.

LECTURA

- La distancia de monitorización es la distancia vertical más corta entre el obstáculo y el sensor de radar.
- En el estado de activación de radar frontal, cuando se aplica el freno de estacionamiento o la palanca de cambios está en la posición P, la unidad principal de audio solo mostrará la información de arco y el aviso de la unidad principal de audio no suena.
- Para modelos con 6/8 sensores, mueva la palanca de cambios a la posición R para activar el sistema de radar de estacionamiento (-independientemente de si el sistema de radar de estacionamiento está activado antes de mover la palanca de cambios a la posición R), el sistema de radar de estacionamiento aún funciona cuando se cambie a otras posiciones.

PRECAUCIÓN

- Para obstáculos fuera del rango de detección, los sensores de radar no dan una advertencia.
- Mientras se mueve, tenga en cuenta que el sensor de radar inverso en el otro lado puede acercarse a otros obstáculos.

Límite de función

El sistema de radar de estacionamiento puede no funcionar normalmente en las siguientes condiciones:

- Cuando el vehículo está en una pendiente pronunciada.
- Cuando se conduce en la nieve o en la lluvia.
- No se pueden detectar objetos bajos como rocas, etc.
- Los objetos que son más altos que el parachoques no se pueden detectar.
- No se pueden detectar objetos delgados como alambres, cercas y cuerdas, etc.
- Cuando el vehículo está equipado con una radio de alta frecuencia o la antena está en uso.
- Cuando las superficies del sensor de radar están congeladas, no detectarán ningún obstáculo.
- Cuando los sensores de radar están cubiertos por tierra, nieve o barro, es posible que no detecten los obstáculos.
- No se pueden detectar objetos que absorben fácilmente las ondas ultrasónicas como nieve suave, algodón, esponja, etc.
- Cuando hay ruido cerca del vehículo, como bocinas del vehículo, motores de motocicletas, frenos de aire de vehículos grandes u otros ruidos fuertes que producen ondas ultrasónicas.

- Si múltiples sensores de radar detectan obstáculos, las distancias entre cada sensor de radar y obstáculos se muestran en la unidad principal de audio simultáneamente, y el sistema suena según el obstáculo más cercano.

Limpieza de sensor de radar

Cuando lave el vehículo, usa un paño suave o agua (baja presión de agua) para lavar la materia extraña como nieve, barro y polvo en la superficie del sensor de radar.

El flujo de agua a alta presión, como pistolas de agua o grandes fuerzas externas, puede dañar los sensores de radar. No pellizque ni golpee los sensores del radar, ya que esto puede hacer que el sensor del radar no funcione normalmente.

Si el timbre no suena al dar marcha atrás, verifique lo siguiente:

- Si la superficie del sensor de radar tiene objetos extraños.
- Los sensores de radar no pueden detectar cables y cercas. Verifique si la superficie del sensor de radar está congelada.
- Con un aparcamiento a largo plazo de vehículos en climas calurosos y fríos.
- Si no se puede encontrar la causa, comuníquese con la estación de servicio autorizada para inspección y reparación lo antes posible.

Sistema de Asistencia de Estacionamiento (Si Está Equipado)

El sistema de asistencia de estacionamiento detecta la posición de estacionamiento a través de un sensor de radar y cámara, dibuja el mapa de estacionamiento y planifica dinámicamente la ruta de estacionamiento en tiempo real para ayudar al usuario a estacionar los vehículos dentro o fuera del espacio de estacionamiento de destino. Esta función soporta espacios de estacionamiento verticales, horizontales y para la entrada de estacionamiento, pero no soporta espacios de estacionamiento estereoscópicos ni mecánicos para la entrada de estacionamiento.

De acuerdo con las diferentes capacidades del sistema, el sistema de asistencia de estacionamiento incluye asistencia de estacionamiento, asistencia de estacionamiento remota y asistencia de marcha atrás. Para funciones específicas, consulte el vehículo real.

Métodos de uso

Para el interruptor del sistema de asistencia de estacionamiento, los usuarios pueden hacer clic en "Estacionamiento asistido" en la página de inicio.

Método 1: Cuando el vehículo esté en estado READY, haga clic en el botón "Po" de la pantalla del centro de control de infoentretenimiento del vehículo para entrar en la pantalla del sistema de asistencia de estacionamiento.

Método 2: Una vez que el vehículo se cambia a la marcha R, entra en la pantalla del sistema de asistencia de estacionamiento.

Método 3: Los usuarios también pueden deslizar hacia abajo desde la parte superior del sistema de infoentretenimiento del vehículo hasta el centro de control y, a continuación, hacer clic en el botón.

⚠ PRECAUCIÓN

- No utilice esta función cuando por ejemplo, los pozos y huecos en las ranuras de estacionamiento no puedan ser detectados por el sensor.
- No utilice esta función cuando el mal tiempo afecte al sensor (como nieve, hielo y lluvia).
- Se producirá una falsa alarma al conducir a baja velocidad o dar marcha atrás en carreteras accidentadas, grava y hierba.
- El sistema no considera los cambios en la plaza de estacionamiento objetivo identificado, lo que puede provocar falla de estacionamiento.
- Por seguridad, antes de activar el sistema de asistencia de estacionamiento, el usuario debe llevar bien abrochado el cinturón de seguridad y asegurarse de que las puertas, la cubierta del compartimento delantero y el portón trasero están cerrados.
- Cuando se instala y utiliza un cable o antena con salida de ultra alta potencia, la frecuencia de las onda sonora generada (o su onda armónica) se acerca a la frecuencia de funcionamiento del sensor, lo que provocará interferencia de la misma frecuencia.
- Cuando la bocina de otros vehículos, el sonido del motor eléctrico de una motocicleta y el sonido del freno de aire están muy cerca del sensor, y la frecuencia del sonido está cerca de la frecuencia de funcionamiento del sensor, esto puede causar una falsa alarma.
- Al utilizar el sistema de asistencia de estacionamiento, el vehículo puede cruzar o golpear la acera al girar, por lo que el usuario debe estar listo para ajustar el freno de estacionamiento en cualquier momento, de lo contrario, puede dañar las ruedas o el vehículo.
- La asistencia de estacionamiento, como función de asistencia de conducción, no puede manejar todas las condiciones de tráfico, clima, carretera e iluminación. Debe prestar siempre atención a las condiciones del tráfico y al entorno de la carretera, y decidir independientemente si desea utilizar la función de asistencia de estacionamiento mientras garantiza la seguridad. Mantenga el enfoque en todo momento al conducir. El conductor siempre asume la responsabilidad última de conducir de forma segura y debe cumplir con las leyes y normativas de tráfico actuales.

Sistema de Monitor de Vista Panorámica (AVM) (Si Está Equipado)

El AVM recopila la imagen de la vista circundante del vehículo a través de cuatro cámaras y muestra la vista circundante y la guía del carril mediante la unidad principal de audio, proporcionando estacionamiento seguro y fácil para el conductor.

Disposición de cámara

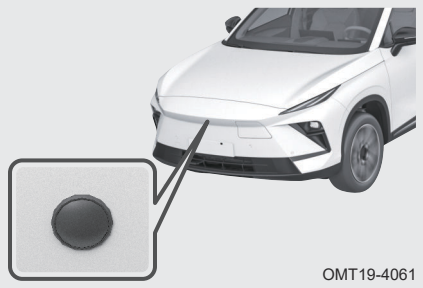

Posición de instalación de la cámara frontal: Rejilla de entrada del parachoques delantero.

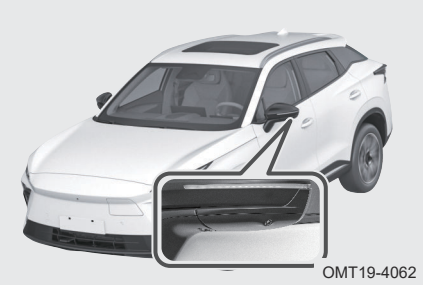

Posición de instalación de las cámaras izquierda/derecha: Parte inferior del espejo retrovisor exterior izquierdo/derecho.

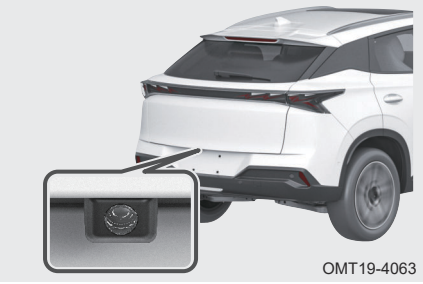

Posición de instalación de la cámara trasera: Parte superior media de la placa de matrícula trasera.

Métodos de uso

Con el vehículo en estado READY y la velocidad del vehículo es inferior a 30 km/h:

Método 1: Mueva la palanca de cambios a R para ingresar a AVM; Mueva la palanca de cambios fuera de R para salir de AVM.

Método 2: La pantalla del menú rápido se puede mostrar deslizando la pantalla hacia abajo en la pantalla principal de audio. Haga clic en el botón " " para ingresar a AVM; haga clic en el botón " " para salir de AVM.

Método 3: Encienda la luz de señal de giro izquierda/derecha para ingresar a AVM (es necesario activar "operar las luces de señal de giro para activar el monitor de vista panorámica" en el ajuste de AVM); Apague las luces de señal de giro izquierda/derecha para salir de AVM.

Método 4: Gire en un gran ángulo para entrar en AVM (es necesario activar "-girar para activar el monitor de vista panorámica" en el ajuste de AVM).

Nota: El sistema de imagen panorámica se saldrá cuando el vehículo se cambie al estado de apagado o la velocidad del vehículo exceda los 30 km/h.

LECTURA
AVM proporciona la comodidad de asistencia a la conducción, pero el objeto en la imagen no refleja el tamaño y la distancia reales. La imagen tiene un pequeño retraso y un área ciega en comparación con la situación real. Por lo tanto, la función de vista panorámica no puede sustituir la operación y el juicio del conductor. El conductor debe prestar atención a los alrededores y conducir con seguridad durante el encendido/apagado y el uso de la función.

Cambio de vista

OMT19-4065

Haga clic en el botón " " y la palanca de cambios no está en R, salga del sistema del monitor de vista panorámica.

Haga clic en el botón " " para cambiar entre vista 2D/3D.

Haga clic en el botón " " para cambiar la vista lateral de la rueda.

Haga clic en el botón " " para ingresar al ajuste del sistema del monitor de vista panorámica.

LECTURA
El AVM es muy útil para estacionar y conducir con la seguridad. Se recomienda que se familiarice con esta función de antemano en un área abierta y conveniente.

⚠ PRECAUCIÓN

- No raye la lente al limpiar suciedad o nieve en la superficie de la cámara.
- Antes de utilizar el sistema AVM, asegúrese de extender los espejos retrovisores exteriores y cerrar firmemente el portón trasero.
- La distancia del objeto vista desde el sistema AVM es diferente de la distancia real.
- No coloque ningún objeto sobre la cámara del sistema AVM.
- El sistema AVM ha sido calibrado profesionalmente antes de salir de fábrica. Cualquier desmontaje/instalación y cambios en la posición y el ángulo de instalación de la cámara sin permiso pueden afectar a la función y el efecto del sistema AVM.
- El sistema AVM proporciona comodidad de asistencia de conducción, pero el objeto de la imagen no refleja el tamaño real ni la distancia del obstáculo. En comparación con la imagen real, la imagen tiene un poco de retraso y punto ciego. Por lo tanto, la función de vista panorámica no sustituye la operación y el juicio del conductor. El conductor debe prestar atención a los alrededores y conducir con seguridad durante el encendido/apagado y el uso de la función.

Ajuste del sistema

OMT19-4066

[Animación de arranque del monitoreo de vista periférica] Haga clic en el botón "AVM" por primera vez para entrar en AVM y en la animación de arranque panorámica.

[Varillaje] Girar en un ángulo grande para entrar en AVM. Al encender la luz de señal de giro izquierda/derecha, se mostrará una vista 3D trasero izquierdo/derecho del vehículo.

[Activación panorámica de obstáculo] Cuando el sistema detecta un obstáculo, activará automáticamente las funciones relacionadas con la panorámica.

[Vista de zoom automático] Ingrese a la vista ampliada automáticamente según la distancia del obstáculo.

[Advertencia de apertura de puerta] Indica el estado del techo corredizo, las puertas y el portón trasero.

[Visualización de trayectoria del vehículo] Al ingresar a AVM, cargue la guía de carril estática/dinámica y la línea de trayectoria de las ruedas.

[Pantalla de control de distancia de estacionamiento (PDC)] Muestre la información de distancia de radar correspondiente (áreas rojas, amarillas, verdes).

[Carrocería transparente] Cambia la transparencia del modelo de vehículo.

[Restaurar el valor por defecto] Restablece las configuraciones por defecto.

⚠ PRECAUCIÓN

Cuando se enciende el sistema AVM, el host muestra la interfaz del sistema AVM. Cuando el host detecta que el sistema o una o más cámaras están en mal funcionamiento, aparecerá en la pantalla negra la correspondiente vista lateral única y vista de pájaro y los correspondientes avisos de texto o iconos. En este momento, el sistema AVM no puede ser utilizado normalmente, y el fallo de pantalla negra puede ocurrir en los siguientes escenarios:

- No utilice agua de alta presión o vapor para enjuagar el área del sensor de la cámara, de lo contrario el agua o el vapor entrarán en la cámara y se condensarán en la lente, causando imágenes borrosas o incluso provocando un cortocircuito en la cámara, dando lugar a un fenómeno de pantalla negra en la imagen de la cámara.
- No golpee la cámara de ninguna manera. Los golpes y choques fuertes pueden hacer que la posición de la cámara se desvíe o que el dispositivo se dañe, lo que puede hacer que la interfaz de la cámara aparezca desalineada o con la pantalla negra.
- Los no profesionales no deben desmontar el equipo fotográfico. Si hay una mala conexión entre el vehículo y el sistema de visualización de la cámara de visión trasera, la cámara puede aparecer en pantalla negra.
- Si la pantalla negra se produce en la cámara durante fuertes lluvias, verifique si el agua entra en la posición de instalación de la cámara. Si entra agua por el espacio del conector, puede producirse un cortocircuito en el monitor de vista alrededor, lo que puede hacer que la pantalla de la cámara se quede en negro.
- Cuando otros equipos eléctricos funcionan a plena carga, el sistema de visualización de la cámara de visión trasera puede verse afectado por fluctuaciones de voltaje, lo que puede provocar que la pantalla de la cámara se quede en negro. Puede intentar desconectar otros equipos eléctricos y volver a arrancar el vehículo para restablecer el uso normal de la función de la cámara.

El escenario anterior no cubre completamente todas las situaciones en las que el sistema AVM tiene un fallo de visualización en pantalla negra. Para garantizar el uso normal de la función, cuando el sistema presente un fallo de pantalla negra, vaya al centro de servicio posventa local lo antes posible para su inspección y reparación.

Asistencia de Estacionamiento (APA) (Si Está Equipado)

Entrada de Estacionamiento Asistido

■ Métodos de uso

1. Entre en la pantalla del sistema de asistencia de estacionamiento, cambie a la función "Estacionamiento automático" y el sistema de la unidad principal indicará "Buscando un espacio de estacionamiento".
2. Cuando el sistema detecta una ranura de estacionamiento disponible, el sistema de la unidad principal indica "Pise el pedal del freno, haga clic en Iniciar estacionamiento".
3. Después de seleccionar independientemente el espacio de estacionamiento en el que desea la entrada de estacionamiento en el sistema de la unidad principal, pise el pedal del freno, haga clic en el botón "Iniciar estacionamiento", espere a que el sistema intervenga en el control del vehículo (suelte el pedal del freno y el volante antes de estacionar) y el sistema iniciará el proceso de asistencia de estacionamiento.

LECTURA

- Cuando la velocidad del vehículo exceda los 30 km/h, no habrá respuesta cuando el usuario haga clic en el interruptor de asistencia de estacionamiento en ese momento. Si el usuario ha entrado en el sistema de asistencia de estacionamiento y la velocidad del vehículo excede los 30 km/h en ese momento, el sistema saldrá directamente.
- Durante el proceso de búsqueda de espacios de estacionamiento, la velocidad del vehículo no es superior a 25 km/h y la distancia lateral entre la ruta de conducción y el espacio de estacionamiento alternativo se mantiene entre 0,5 m y 1,8 m. Es necesario asegurarse de que el ángulo entre el vehículo y la línea del espacio de estacionamiento no exceda los 15°. Si el ángulo es demasiado grande, es posible que no se reconozca el espacio de estacionamiento.
- Cuando el sistema detecta un espacio de estacionamiento disponible, la pantalla del vehículo mostrará la información del espacio de estacionamiento. Realice la operación de estacionamiento en este momento. Si hay varios espacios de estacionamiento disponibles, los usuarios pueden seleccionar el espacio de estacionamiento objetivo en la pantalla del vehículo. Después de confirmar el espacio de estacionamiento objetivo, y una vez que el sistema toma el control de la operación de estacionamiento, el sistema del vehículo le indica al usuario que suelte el volante con ambas manos y suelte el pedal del freno. A continuación, el sistema entra en el proceso de estacionamiento asistido.

Salida de Estacionamiento Asistido

■ Métodos de uso

1. Seleccione manualmente la dirección de salida del estacionamiento en la pantalla del sistema de la unidad principal, haga clic en el botón "Iniciar salida del estacionamiento", el vehículo saldrá del estacionamiento en la dirección seleccionada, espere a que el sistema intervenga en el control del vehículo (suelte el pedal del freno y el volante antes de estacionar) y el sistema entrará en el proceso de salida del estacionamiento asistida.
2. Seleccione manualmente la dirección de salida del estacionamiento en la pantalla del sistema de la unidad principal, haga clic en el botón "Iniciar salida del estacionamiento", el vehículo saldrá del estacionamiento en la dirección seleccionada, espere a que el sistema intervenga en el control del vehículo (suelte el pedal del freno y el volante antes de estacionar) y el sistema entrará en el proceso de salida del estacionamiento asistida.
3. Después de la salida del vehículo, el sistema de la unidad principal muestra el mensaje "Salida del estacionamiento completada", el sistema activa el estacionamiento electrónico y la posición de marcha se cambia a P.

Asistente de Estacionamiento Remoto (RPA) (Si Está Equipado)

La función de estacionamiento remoto (control de llave RF) es una tecnología de asistencia de conducción que activa el sistema de asistencia de estacionamiento a través de la llave RF y realiza la entrada de estacionamiento o la entrada y salida directas por control del exterior del vehículo, lo que puede ayudar a los conductores a operar cómodamente en espacios estrechos y reducir el riesgo de rayas.

LECTURA

- Para mejorar la tasa de éxito de la salida del estacionamiento, no se quede parado en la ruta de salida del estacionamiento del vehículo después de que el sistema haya superado la autoprueba.
- Si existe riesgo de rozamiento o colisión durante el proceso de asistencia de estacionamiento remoto, la asistencia de estacionamiento remoto se puede pausar abriendo la puerta. Después de la pausa, intervenga rápidamente en el control del vehículo.
- Asegúrese de que la distancia entre la llave RF y el vehículo no exceda los 6 m.
- Pausa y reanudación del estacionamiento: Cuando el vehículo se encuentra en proceso de estacionamiento remoto, si se abre la puerta, se detectan obstáculos o se interrumpe la comunicación, la función entrará en estado de pausa.
  - Dentro de los 60 segundos después de la pausa, se puede reanudar el estacionamiento cerrando la puerta, quitando los obstáculos, reanudando la comunicación y pulsando y manteniendo pulsado el botón correspondiente de la llave.
  - Si el tiempo de recuperación expira o se produce una interrupción irrecuperable (como la intervención del usuario o una falla del sistema), la función se sale.
- Para entrar en la pantalla de asistencia a la marcha atrás con seguimiento, deben cumplirse las siguientes condiciones:
  - El sistema no tiene ninguna falla.
  - El espejo retrovisor exterior no está plegado
  - Todas las puertas, la puerta del maletero y la cubierta del compartimento delantero están cerradas.
  - Las funciones del sensor ultrasónico y la cámara panorámica son normales, y el campo de visión es claro y sin obstrucciones.
  - El sistema de freno antibloqueo, el sistema de control de tracción o el sistema ESP no se activan.
  - El control de crucero adaptativo a toda velocidad o la función de asistencia de mantenimiento de carril no están activados.
- La operación de estacionamiento se puede terminar manualmente mediante las siguientes opciones. Controle el vehículo inmediatamente después de activar la asistencia de estacionamiento remota:
  - Haga doble clic en el botón KEY2 de la llave del control remoto para salir de la función de estacionamiento remoto.

LECTURA

- La intervención manual en el vehículo (como accionar el volante, la posición de marcha o el pedal del acelerador) provocará que el sistema se salga automáticamente tras la detección.

• Además, cuando la función de estacionamiento remoto está en funcionamiento, las siguientes condiciones provocarán que la función de estacionamiento que se esté realizando se salga, y deberá controlar el vehículo a tiempo:

- El sistema falla;
- El freno de estacionamiento electrónico del vehículo está activado.
- Se activan el sistema de freno antibloqueo, el sistema de control de tracción y el sistema de programa de estabilidad del vehículo.
- La función de asistencia de estacionamiento personalizada se detiene durante más de 60 segundos;
- El número de pasos de ajuste hacia delante y hacia atrás del vehículo es excesivo;
- Tiempo de espera agotado del proceso de estacionamiento: Cuando la función de asistencia de estacionamiento remoto termine anormalmente, controle el vehículo inmediatamente de acuerdo con las indicaciones.

• Durante el estacionamiento:

- El indicador verde de la llave parpadea continuamente;
- Estado de pausa (como soltar, encontrar obstáculos, estar fuera de rango): El indicador rojo de la llave parpadea;
- Estacionamiento completado: El indicador verde de la llave permanece encendido durante 3 segundos y luego se apaga;
- Salida/falla de función: El indicador rojo de la llave permanece encendido durante 3 segundos y luego se apaga;

⚠ PRECAUCIÓN

- Cuando el conductor seleccione la dirección de extracción, tenga cuidado de no violar la dirección del tráfico en la plaza de estacionamiento.
- Después de completar la asistencia de estacionamiento remoto, asegúrese de que el vehículo esté bloqueado antes de abandonarlo para evitar daños de propiedad.
- La asistencia de estacionamiento remota, como función de asistencia de conducción, no puede manejar todas las condiciones de tráfico, clima, carretera e iluminación. Debe prestar siempre atención a las condiciones del tráfico y al entorno de la carretera, y decidir independientemente si desea utilizar la función mientras garantiza la seguridad.
- Como el vehículo puede no ser capaz de evitar la colisión con todos los obstáculos, active y utilice esta función dentro de su campo de visión.
- Al utilizar esta función, el conductor debe permanecer atento durante todo el proceso y monitorizar el entorno circundante en tiempo real para garantizar que el sistema funcione dentro de un rango seguro. Al estacionar en los espacios de estacionamiento a ambos lados de la carretera, debe anticipar los riesgos con antelación y estar preparado para intervenir manualmente en cualquier momento para evitar colisiones o interferencias con otros vehículos.
- Al utilizar el estacionamiento de control remoto, asegúrese de que la llave del control remoto se comunique normalmente con el vehículo (señal RF) para evitar interrupciones debido a problemas de señal.

⚠ ADVERTENCIA

- Al utilizar la función de asistencia de estacionamiento remoto, el conductor debe confirmar que la posición de la marcha cambia a P y que el freno de estacionamiento electrónico está aplicado antes de salir del vehículo, de lo contrario podrían producirse lesiones personales graves o daños en el vehículo.
- La asistencia de estacionamiento remota no es un estacionamiento automático sin control. Al utilizar la función de asistencia de estacionamiento remoto, el conductor debe permanecer siempre atento, asegurarse de que el vehículo esté siempre a la vista y prestar mucha atención a todas las situaciones peligrosas del entorno para garantizar un estacionamiento seguro. De lo contrario, podría provocar accidentes que causaran graves daños de propiedad, lesiones personales o incluso la muerte. El conductor está obligado a asegurarse de que la asistencia de estacionamiento remota pueda completar todo el proceso de forma segura. Al encontrarse en peligro, suelte el botón de la llave a tiempo para controlar el vehículo y detenerlo, garantizando así la seguridad de conducción y evitando accidentes como lesiones accidentales.
- Si detecta que la trayectoria de conducción del vehículo es anormal, suspenda el estacionamiento a tiempo mediante la llave del control remoto.

■ Métodos de uso

Función del botón del control remoto

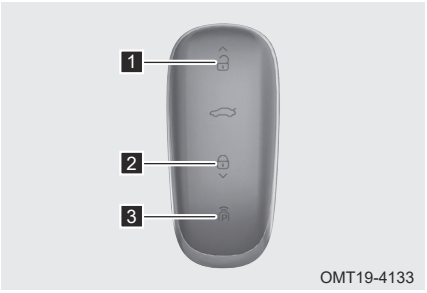

KEY1: Al entrar y salir directamente, pulse y mantenga pulsado durante más de 3 segundos para controlar el vehículo y que avance hacia delante (el movimiento más largo en una sola vez es de 3 m), y haga una pausa si lo suelta.

KEY2: Al entrar y salir directamente, pulse y mantenga pulsado durante más de 3 segundos para controlar el vehículo y que avance hacia atrás (el movimiento más largo en una sola vez es de 3 m), y haga una pausa si lo suelta.

KEY3:

- Cuando realice la entrada de estacionamiento remota, pulse y mantenga pulsado durante más de 3 segundos para iniciar la entrada de estacionamiento y pause si suelta.

- Al entrar y salir directamente, pulse y mantenga pulsado durante más de 3 segundos para entrar en el modo de entrada y salida directas, la entrada y salida directas iniciadas no se verán afectadas si se suelta;
- Mientras se encuentra en estado de búsqueda o pausa, haga doble clic para salir de la función de estacionamiento remoto (entrada de estacionamiento remoto/entrada y salida directas).

■ Proceso de arranque de entrada de estacionamiento remoto

1. Después de buscar el espacio de estacionamiento objetivo mientras conduce, haga clic en el icono “Llave” en el extremo del vehículo, el sistema entrará en estado de espera.
2. Después de que las luces de advertencia de peligro del vehículo parpadeen durante tres ciclos, la llave entra en estado de reutilización de estacionamiento.
3. Pulse y mantenga pulsado el botón KEY2 de la llave RF durante más de 3 segundos para activar la función de entrada de estacionamiento remoto. El vehículo activará automáticamente las luces de advertencia de peligro, extenderá el espejo retrovisor, desbloqueará las puertas y comenzará la entrada de estacionamiento.

■ Proceso de arranque de entrada y salida directa

1. Pulse y mantenga pulsado el botón KEY2 durante más de 3 segundos y el sistema entrará en estado de espera.
2. Después de que las luces de advertencia de peligro del vehículo parpadeen durante tres ciclos, la llave entra en estado de reutilización de estacionamiento.
3. Pulse y mantenga pulsada la llave RF KEY1 (control hacia delante) o KEY3 (control hacia atrás) durante más de 3 segundos para activar la función de entrada y salida directas. El vehículo activará automáticamente las luces de advertencia de peligro, extenderá el espejo retrovisor, desbloqueará las puertas y comenzará a conducir.

Asistencia de Marcha Atrás (RA) (Si Está Equipado)

La función de asistencia de marcha atrás es una tecnología de asistencia de conducción que registra la última ruta hacia delante del vehículo y controla el vehículo para que vuelva a la ruta original al dar marcha atrás. Puede ayudar a los conductores a dar marcha atrás fácilmente en callejones estrechos o en condiciones viales complejas y reducir el riesgo de colisión.

LECTURA

- La asistencia de marcha atrás se utiliza principalmente para dar marcha atrás en callejones estrechos. No se recomienda utilizar esta función en escenarios con giros de esquina grandes. Exceder el límite superior del ángulo que el sistema puede controlar al aprender en esquinas grandes provocará desviaciones en la trayectoria inversa.
- Después de activar la asistencia de marcha atrás, la pantalla de asistencia de marcha atrás del sistema de la unidad principal mostrará la distancia de marcha atrás, soporta hasta 50 m.
- Después de activar la asistencia de marcha atrás, si el vehículo no ha recorrido una cierta distancia tras encenderse, la asistencia de marcha atrás no estará disponible en ese momento.
- Para entrar en la pantalla de asistencia a la marcha atrás con seguimiento, deben cumplirse las siguientes condiciones:
  - El sistema no tiene ninguna falla.
  - El espejo retrovisor exterior no está plegado
  - Todas las puertas, la puerta del maletero y la cubierta del compartimento delantero están cerradas
  - Las funciones del sensor ultrasónico y la cámara panorámica son normales, y el campo de visión es claro y sin obstrucciones
  - El sistema de freno antibloqueo, el sistema de control de tracción o el sistema ESP no se activan
  - El control de crucero adaptativo a toda velocidad o la función de asistencia de mantenimiento de carril no están activados

LECTURA

- La asistencia de marcha atrás se utiliza principalmente para dar marcha atrás en callejones estrechos. No se recomienda utilizar esta función en escenarios con giros de esquina grandes. Exceder el límite superior del ángulo que el sistema puede controlar al aprender en esquinas grandes provocará desviaciones en la trayectoria inversa.
- Después de activar la asistencia de marcha atrás, la pantalla de asistencia de marcha atrás del sistema de la unidad principal mostrará la distancia de marcha atrás, soporta hasta 50 m.
- Después de activar la asistencia de marcha atrás, si el vehículo no ha recorrido una cierta distancia tras encenderse, la asistencia de marcha atrás no estará disponible en ese momento.
- Cuando el vehículo se cambia a la marcha D y la velocidad de conducción no es superior a 20 km/h, el sistema comienza a grabar automáticamente la ruta; Si la velocidad desciende de más de 20 km/h a menos de 19 km/h, la grabación se reiniciará (con un retraso de velocidad de 1 km/h).
- El sistema solo registra los últimos 50 m recorridos hacia delante. Si la distancia recorrida excede los 50 m, el sistema cubrirá automáticamente la ruta anterior en un ciclo y mantendrá la información de la última trayectoria de 50 m.
- Cuando la velocidad de conducción es superior a 20 km/h en la marcha D, el sistema deja de grabar y borra inmediatamente la ruta actual; Después de apagar el vehículo (si se cala o se apaga), todas las rutas almacenadas se borrarán y no se podrán guardar.
- Cuando el vehículo está en proceso de asistencia de marcha atrás, si se abren las puertas, se abre el maletero, se suelta el cinturón de seguridad y se detectan obstáculos específicos en la ruta de estacionamiento, la función de estacionamiento entrará en estado de pausa. Después de pausar, es necesario observar el entorno circundante para garantizar un estacionamiento seguro, soltar el pedal del freno y, a continuación, hacer clic en el botón "Continuar estacionamiento" en la pantalla de control central para restablecer la función de asistencia de marcha atrás.
- La operación de estacionamiento se puede terminar manualmente mediante las siguientes opciones. Controle el vehículo inmediatamente después de salir activamente de la asistencia de marcha atrás:
  - Haga clic en el botón de salida en la pantalla de control central
  - Pise el pedal del freno y cambie las marchas
  - Gire manualmente el volante
  - Cuando la función de asistencia de marcha atrás esté en pausa, haga clic en el botón de salida

⚠ PRECAUCIÓN

- La asistencia de marcha atrás, como función de asistencia de conducción, no puede manejar todas las condiciones de tráfico, clima, carretera e iluminación. Debe prestar siempre atención a las condiciones del tráfico y al entorno de la carretera, y decidir independientemente si desea utilizar la función mientras garantiza la seguridad.
- Al utilizar la función de asistencia de marcha atrás, si se detecta que las condiciones del tráfico, el entorno de la carretera o las condiciones del vehículo no son adecuadas para utilizar esta función, o si existen otros factores inseguros, controle inmediatamente el vehículo.
- Mantenga el enfoque en todo momento al conducir. El conductor siempre asume la responsabilidad última de conducir de forma segura y debe cumplir con las leyes y normativas de tráfico actuales.

■ Métodos de uso

1. Haga clic en el icono APP en la página de la pantalla de control central para cambiar a la función de asistencia de marcha atrás.
2. Cambie la posición de marcha a R (cambie a R para entrar en la función de asistencia de estacionamiento) y cambie a la función de asistencia de marcha atrás.
3. El conductor frena el vehículo, haga clic en Iniciar asistencia de marcha atrás y suelte el pedal del freno hasta que la pantalla de control central le indique que suelte el pedal del freno y el volante, y luego comience a dar marcha atrás.

■ Límite de función

Las siguientes condiciones pueden provocar que la asistencia de marcha atrás no funcione correctamente:

1. El sistema falla o colisiona.
2. Las puertas, la cubierta del compartimento delantero y el portón trasero están abiertos, los cinturones de seguridad están desabrochados y los espejos retrovisores no están desplegados.
3. Una escena en la que el vehículo se encuentra en una curva, una pendiente empinada, una carretera con baches (por ejemplo, barrancos, alcantarillas, bordes de acantilados, plataformas elevadas, bordillos elevados, aceras, superficies resbaladizas).
4. Hay objetos en el espacio de estacionamiento o a su alrededor que son difíciles de detectar por los sensores, especialmente objetos con secciones transversales pequeñas (como ramas delgadas, objetos colgantes, pilas de carga, cajas de incendios).
5. Antes de utilizar la asistencia de marcha atrás, es necesario confirmar que las cámaras y los radares estén limpios. Las cámaras y los radares sucios,

así como las condiciones ambientales, como la lluvia o la nieve, pueden afectar al rendimiento de la función de asistencia de marcha atrás.

Selección automática de espacio de estacionamiento

Al conducir el vehículo a un área de estacionamiento sin marcar o a un área de estacionamiento irregular, el espacio de estacionamiento virtual generado se puede arrastrar a cualquier área de estacionamiento arrastrando el marco en la pantalla de control central para asistir en el estacionamiento.

⚠ PRECAUCIÓN

- La asistencia de estacionamiento personalizada, como función de asistencia de conducción, no puede manejar todas las condiciones de tráfico, clima, carretera e iluminación. Debe prestar siempre atención a las condiciones del tráfico y al entorno de la carretera, y decidir independientemente si desea utilizar esta función mientras garantiza la seguridad.
- Al utilizar la función de asistencia de estacionamiento personalizada, si se detecta que las condiciones del tráfico, el entorno de la carretera o las condiciones del vehículo no son adecuadas para utilizar esta función, o si existen otros factores inseguros, controle inmediatamente el vehículo.
- Mantenga el enfoque en todo momento al conducir. El conductor siempre asume la responsabilidad última de conducir de forma segura y debe cumplir con las leyes y normativas de tráfico actuales.

■ Para entrar en la pantalla de asistencia de estacionamiento personalizada, deben cumplirse las siguientes condiciones:

- El sistema no tiene ninguna falla;
- El espejo retrovisor exterior no está plegado;
- Todas las puertas, la puerta del maletero y la cubierta del compartimento delantero están cerradas;
- Las funciones del sensor ultrasónico y la cámara panorámica son normales, y el campo de visión es claro y sin obstrucciones;
- El sistema de freno antibloqueo, el sistema de control de tracción o el sistema ESP no se activan;
- El control de crucero adaptativo a toda velocidad o la función de asistencia de mantenimiento de carril no están activados.

LECTURA

- Pausa y reanudación del estacionamiento: Cuando el vehículo está en proceso de asistencia de estacionamiento personalizada, si se abren las puertas, se abre el maletero, se suelta el cinturón de seguridad y se detectan obstáculos específicos en la ruta de estacionamiento, la función de estacionamiento entrará en estado de pausa. Después de pausar, es necesario observar el entorno circundante para garantizar un estacionamiento seguro, soltar el pedal del freno y, a continuación, hacer clic en el botón "Continuar estacionamiento" en la pantalla de control central para restablecer la función de asistencia de estacionamiento personalizada.
- La operación de estacionamiento se puede terminar manualmente mediante las siguientes opciones. Controle el vehículo inmediatamente después de salir activamente de la asistencia de estacionamiento personalizada:
  - Haga clic en el botón de salida en la pantalla de control central;
  - Pise el pedal del freno y cambie las marchas;
  - Gire manualmente el volante;
  - Cuando la asistencia de estacionamiento personalizada esté en pausa, haga clic en el botón de salida.

  Además, cuando la función de asistencia de estacionamiento personalizada está en funcionamiento, las siguientes condiciones provocarán que la función de estacionamiento que se esté realizando se salga, y deberá controlar el vehículo a tiempo:
  - El sistema falla;
  - El freno de estacionamiento electrónico del vehículo está activado.
  - Se activan el sistema de freno antibloqueo, el sistema de control de tracción y el sistema de programa de estabilidad del vehículo.
  - La función de asistencia de estacionamiento personalizada se detiene durante más de 60 segundos;
  - El número de pasos de ajuste hacia delante y hacia atrás del vehículo es excesivo;
  - Timeout del proceso de estacionamiento.

  Cuando la función de asistencia de estacionamiento personalizada termine anormalmente, controle el vehículo inmediatamente de acuerdo con las indicaciones.
- Si la función ha estado en pausa durante más de un determinado periodo de tiempo, el sistema saldrá de la función de asistencia de estacionamiento.

LECTURA

- Si hay demasiadas pausas durante el estacionamiento, esto puede afectar al efecto final del estacionamiento.

ADVERTENCIA

- Después de comenzar a estacionar, retire ambas manos del volante y asegúrese de que su cuerpo no se encuentre dentro del rango de operación del volante para evitar lesiones causadas por el giro del volante.
- Suelte el pedal del freno después de que aparezca el mensaje "Suelte el pedal del freno y el volante", ya que, de lo contrario, podría haber riesgo de deslizamiento.
- Si no se entra en la función de estacionamiento después de hacer clic en "-Iniciar estacionamiento" y el vehículo se desliza, pise inmediatamente el pedal del freno y detenga el vehículo. Después de garantizar la seguridad medioambiental, vuelve a buscar espacio de estacionamiento.

■ Métodos de Uso

1. Entre en la función de asistencia de estacionamiento personalizada

   Método 1: Haga clic en el icono APP en la página de la pantalla de control central para cambiar a la función de asistencia de estacionamiento personalizada.

   Método 2: Cambie la posición de marcha a R (cambie a R para entrar en la función de asistencia de estacionamiento) y cambie a la función de asistencia de estacionamiento personalizada.

2. Seleccione el espacio de estacionamiento del marco de arrastre; Pise el pedal del freno, haga clic en el botón de estacionamiento personalizado para entrar en la pantalla de estacionamiento personalizado una vez que el vehículo esté parado, y aparecerá un modelo de marco virtual en la pantalla de control central. Pulse y mantenga pulsado el marco virtual en la pantalla, arrástrelo hasta el espacio de estacionamiento objetivo y ajuste la dirección de estacionamiento. Si el espacio de estacionamiento del marco de arrastre se muestra en rojo, significa que la posición actual no está disponible, no suelte el pedal del freno; Si el espacio de estacionamiento del marco de arrastre se muestra en azul, significa que la posición actual está disponible para estacionar.
3. Después de confirmar el objetivo del espacio de estacionamiento del marco de arrastre, suelte el pedal del freno hasta que la pantalla de control central le indique que suelte el pedal del freno y el volante, y luego inicie la asistencia de estacionamiento.

Precauciones y restricciones para la función de asistencia de estacionamiento

El sistema de estacionamiento no puede reemplazar completamente el juicio del conductor sobre la información ambiental y no puede garantizar que cada

estacionamiento sea exitoso. La función de asistencia de estacionamiento tiene limitaciones en las siguientes condiciones.

Las siguientes condiciones del vehículo pueden provocar que el asistente de estacionamiento no funcione como se espera, incluyendo pero sin limitarse a:

- Cualquier instalación o modificación del volante puede aumentar el riesgo durante el estacionamiento, lo que puede provocar que la asistencia al estacionamiento no funcione o no funcione como se espera, incluyendo, pero sin limitarse a: instalar una cubierta del volante, modificar el volante, anillos de contrapeso, etc.
- No utilice la función de asistencia de estacionamiento si el vehículo está instalado con cadenas para nieve o rueda de repuesto.
- No utilice la función de asistencia de estacionamiento si el objeto cargado sobresale del alrededor del vehículo.
- Los neumáticos no originales o una presión de neumáticos demasiado baja afectarán a la trayectoria de conducción de la asistencia al estacionamiento. Es necesario asegurarse de que los neumáticos sean originales y de que la presión de neumáticos esté en condiciones normales al utilizar la función de asistencia de estacionamiento.
- Después de cambiar el tamaño y el rendimiento de los neumáticos, es necesario actualizar los parámetros pertinentes en la estación de servicio posventa. Actualmente, solo se admiten modelos de neumáticos oficiales; Cualquier modificación del tamaño y el rendimiento de los neumáticos del vehículo puede afectar al rendimiento del estacionamiento.

En la siguiente carretera, es posible que la asistencia de estacionamiento no opere como se espera, incluyendo pero sin limitarse a:

- Si la superficie de la carretera es irregular o hay escalones, no se garantiza la tasa de éxito de la asistencia de estacionamiento.
- Si hay inundaciones, barro, baches, hielo y nieve, reductores de velocidad y obstáculos en la carretera, no se garantiza la tasa de éxito de la asistencia de estacionamiento.
- El material del bordillo es especial o no se puede detectar. Si se estaciona incorrectamente, existe el riesgo de dañar los neumáticos y las ruedas del vehículo contra el bordillo, por lo que se recomienda controlar el vehículo a tiempo.
- Cuando la inclinación o pendiente de la superficie de la carretera excede el rango admitido por la función, no se puede garantizar la tasa de éxito de la asistencia de estacionamiento.
- Si el ángulo del espacio de estacionamiento oblicuo excede el rango de ángulos admitido por la función, el espacio de estacionamiento no se liberará y no se podrá garantizar la tasa de éxito de la asistencia de estacionamiento.
- No utilizar en entornos extremos, como acantilados o orillas de ríos.

El sensor ultrasónico puede estar limitado en la detección de los siguientes obstáculos, por lo que debe estar preparado para controlar el vehículo en cualquier momento, ya que de lo contrario podría producirse daños a su propiedad o lesiones personales, incluyendo, pero sin limitarse a:

- El sistema no detecta siempre peatones, niños o animales cerca del vehículo.
- Los obstáculos son objetos en ángulo recto, como las esquinas de paredes, la parte trasera de los vehículos, etc.
- Obstáculos delgados, afilados, cortos o suspendidos, como bloqueo en el suelo, pilares bajos de piedra, cilindros bajos, varillas delgadas, objetos afilados, barras de límite de altura, bocas de incendio, mallas metálicas, vallas, cuerdas, carros de la compra, etc.
- El sensor se ve afectado por otros equipos o dispositivos eléctricos que pueden causar interferencias.
- Elementos con superficies o estructuras especiales, como la nieve, el algodón o materiales con superficies que absorben fácilmente las ondas sonoras, como objetos cónicos u objetos con superficies inclinadas, etc.
- La estratificación de la temperatura aparece cerca del radar.
- Uno o más sensores ultrasónicos están dañados, desalineados o cubiertos (por ejemplo, por lodo, nieve o hielo).
- El rendimiento del sensor ultrasónico se ve afectado por las malas condiciones meteorológicas, como la lluvia, la nieve, la niebla y la bruma.

El reconocimiento de la cámara de vista panorámica se ve limitado en las siguientes situaciones, lo que puede provocar que la asistencia de estacionamiento no funcione o no funcione como se espera, incluyendo, pero sin limitarse a:

- La cámara de vista panorámica está sucia (por ejemplo, con lodo, nieve o hielo), bloqueada o su posición de instalación ha cambiado anormalmente.
- Bajo la luz solar intensa o las sombras moteadas de los árboles.
- Reflejo intenso o agua estancada en el suelo.
- Condiciones de iluminación deficientes (oscuridad) o visibilidad deficiente (-lluvia intensa, nieve, niebla densa).
- Hay columnas cilíndricas y cuadradas cerca del espacio de estacionamiento.
- El sistema puede no ser capaz de juzgar y excluir espacios de estacionamiento o espacios de estacionamiento especiales sin marcas de estacionamiento, barriles de cono, señales de restricción de estacionamiento y bloqueo del suelo.
- El sistema puede no ser capaz de excluir los espacios de estacionamiento con obstáculos (como peatones, bicicletas, triciclos, barreras bajas, ladrillos, etc.).

Las advertencias, precauciones y restricciones anteriores no cubren todas las situaciones que pueden afectar a la operación normal de la función de asistencia de estacionamiento. Hay múltiples factores que pueden interferir con la función de asistencia de estacionamiento. Para evitar accidentes de seguridad, es necesario mantener el foco y prestar atención a las condiciones del tráfico, las carreteras y el estado del vehículo durante la conducción, y conducir con precaución.

6-12. Sistema de Monitorización del Conductor

Sistema de Monitorización del Conductor (DMS)

El DMS (sistema de monitorización del conductor) utiliza la cámara infrarroja dispuesta en la cabina para monitorear el estado de conducción del conductor en tiempo real y recoge la imagen de la cara del conductor (como bostezos, ojos cerrados, cabeceo, etc.) y la información del área de la línea de visión en tiempo real, juzgando el estado del conductor en tiempo real. La cámara sólo capta la cara del conductor, no capta el resto del vehículo. Toda la información de cara capturada no se utilizará para la identificación personal y no se almacenará. El sistema está activado por defecto.

■ Función principal

1. Determine si el conductor está fatigado al monitorear la expresión facial, el cierre de ojos, la frecuencia de parpadeo, etc. del conductor. Cuando se detecta que el conductor se encuentra en un estado de fatiga, aparecerá una ventana emergente en el cuadro de instrumentos y sonará una alarma;
2. Determine hacia dónde mira el conductor y si está distraído mediante el seguimiento de la línea de visión del conductor. Cuando se detecta que el conductor está distraído, aparece una ventana emergente en el cuadro de instrumentos y suena una alarma;
3. El sistema se activa por defecto cada vez que se arranca el vehículo, y se puede desactivar manualmente en la pantalla de la unidad principal. Después de cada encendido, el sistema realizará una autocomprobación; cuando la cámara esté bloqueada o el sistema esté en mal funcionamiento, se mostrará la indicación correspondiente en el cuadro de instrumentos.

■ Insinuación de alarma

Velocidad	Estado	Aviso emergente	Audio	Icono
⩾ 10 km/h	Fatiga leve	¡Por favor, considere la posibilidad de tomarse un descanso!	Suena una vez	
	Fatiga moderada	¡Le recomendamos que se tome un descanso!	Suena una vez	
	Fatiga severa	¡Por favor, pare y tómese un descanso!	Continúe sonando hasta que el conductor abra los ojos	
⩾ 20 km/h	Distracción	¡ Se ha distraído!	Suena una vez	
	Distracción prolongada	¡Ha estado distraído durante mucho tiempo!	Suena una vez	
N/A	Bloqueado	¡La cámara está bloqueada!	/	
	Mal funcionamiento	Es necesario verificar el DMS	/	
	Normal	/	/	

⚠ PRECAUCIÓN

- Nunca utilice objetos abrasivos o afilados para limpiar la cámara.
- Compruebe que la cámara esté limpia y libre de obstrucciones para asegurarse de que el sistema funciona correctamente.

⚠ ADVERTENCIA

El sistema de monitorización de fatiga del conductor es sólo una herramienta auxiliar. En cualquier caso, el conductor debe ser responsable de la seguridad del vehículo. La fatiga y la conducción distraída están estrictamente prohibidas. Él / ella siempre debe concentrarse en la conducción con cuidado.

6-13. Sistema de Control de Fuerza de Frenado

Sistema de Control de Fuerza de Frenado Integrado (Si Está Equipado)

El sistema integrado de control de la fuerza de frenado es un sistema de freno electrohidráulico de desacoplamiento avanzado, que puede proporcionar al vehículo la potencia que "necesita" en función de las necesidades de frenado del conductor, mejorando la estabilidad y el confort del vehículo.

Sensación de frenado

El sistema de control de fuerza de frenado integrado está equipado con dos tipos de sensación de frenado (confort / deporte), que se utiliza para ajustar la sensación del pedal del freno. La curva de relación entre la profundidad del pedal del freno y la desaceleración del vehículo es diferente en diferentes modos, y el conductor puede seleccionar el estilo preferido de sensación de frenado.

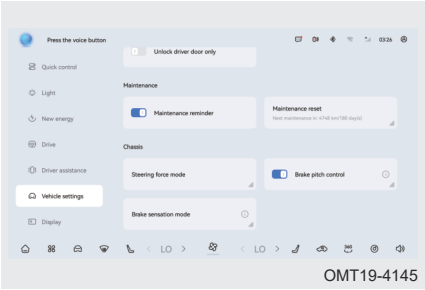

OMT19-4145

Con el vehículo en estado READY, active el Modo de Conducción Relacionado con el modo de sensación de frenado a través del Sistema de Audio - Configuración del Vehículo, y el modo de sensación de frenado se puede ajustar por separado (Medio/ Deportivo) después de apagarlo.

> LECTURA
>
> La sensación de frenado puede asociarse con el modo de conducción. Después de la asociación, la sensación de frenado es Media en el modo normal del vehículo/modo ECO, mientras que la sensación de frenado es Deportiva en el modo deportivo del vehículo; Después de la disociación, la sensación de frenado puede ajustarse a Media/Deportiva por separado.

Parada de confort (CST)

Cuando el vehículo desacelera y se detiene en situaciones que no son de emergencia, el sistema integrado de control de la fuerza de frenado reduce la inclinación de la suspensión y el impacto en el momento de la detención mediante el control de la presión de frenado de los cuatro frenos, con el fin de proporcionar al conductor la sensación de una parada suave.

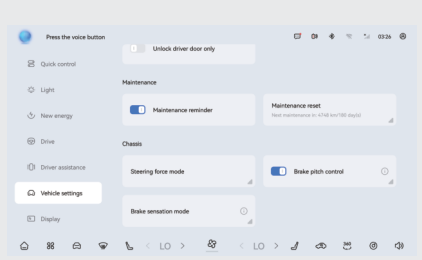

OMT19-4145

Con el vehículo en estado READY, active el control de paso de freno y ajuste la sensibilidad (baja/alta) a través de Sistema de Audio - Centro del Vehículo - Configuración del Vehículo.

Sistema de Control Electrónico de Estabilidad

El sistema de control electrónico de estabilidad mantiene la estabilidad del vehículo cuando se sobrevira o se subvira. Cuando se detecta sobreviraje y subviraje, el sistema aplica el frenado a una o más ruedas para mejorar el control de la estabilidad del vehículo y garantizar la estabilidad lateral de la conducción del vehículo.

Tipo A

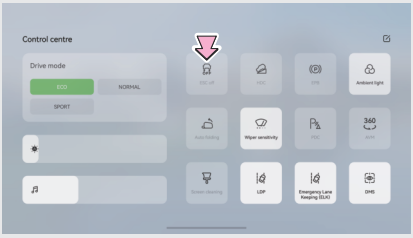

OMT19-4022

Con el vehículo en estado READY, la pantalla del menú de acceso directo se puede visualizar deslizando la pantalla hacia abajo en la pantalla de audio.

Cuando el vehículo está parado, haga clic en el botón "OFF" para apagar el sistema ESP; Haga clic en el botón " OFF " nuevamente para encender el sistema ESP.

Tipo B

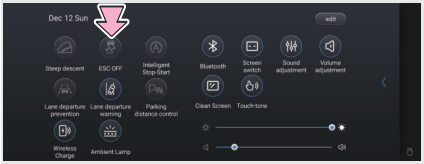

OMT19-4064

Pulse el interruptor ESC OFF en el sistema de audio para desactivar el ESC; pulse de nuevo el interruptor ESC OFF para activar el ESP.

LECTURA

- El sistema de Control Electrónico de Estabilidad (ESP) no puede apagarse durante la operación.
- Al conducir un vehículo por primera vez, el Sistema de Control Electrónico de Estabilidad (ESP) está activado de forma predeterminada.
- El sistema electrónico de control de estabilidad emite una alarma anormal después de reemplazar el neumático de repuesto por un del tamaño no completo. Después de utilizar el neumático del tamaño normal y conducir por 1 km, volverá automáticamente a la normalidad.

Indicador del Programa de Estabilidad Electrónica (ESP)

Al apagar, el indicador amarillo " " en el cuadro de instrumentos permanece encendido.

Durante la operación, el indicador amarillo " " en el cuadro de instrumentos parpadea.

Cuando ocurre falla, el indicador amarillo " " en el cuadro de instrumentos permanece encendido.

LECTURA

ESP alarma después de reemplazar con el neumático de repuesto del tamaño no completo. Después de utilizar neumáticos de tamaño normal y conducir durante 0,6214 millas (1 km), volverá automáticamente a la normalidad.

ADVERTENCIA

- Cuando ESP está mal funcionamiento, por favor vaya a la estación de servicio autorizada para su inspección y reparación lo antes posible.
- Incluso cuando ESP está funcionando, alta velocidad de conducción, giros cerrados o malas condiciones de la carretera y otras razones pueden causar un accidente.
- La función del ESP no garantiza por completo que usted pueda hacerse cargo del vehículo si éste ha perdido el control debido a diversas situaciones extremas. Incluso con ESP, siga siempre las leyes y reglamentos, conduzca con cuidado para evitar accidentes.

Límite de función

■ Si ocurre alguna de las siguientes condiciones, es necesario desconectar el ESP:

1. Cuando conduce con cadenas de neumáticos.
2. Cuando arranca el vehículo en el probador de potencia.
3. Al conducir por carreteras con nieve profunda o grava suelta.

LECTURA

Para reforzar la tracción del vehículo cuando conduce sobre arena o grava, se recomienda apagar ESP.

Sistema de Freno Múltiple (MCB) (Si Está Equipado)

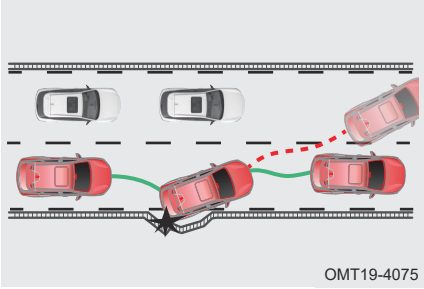

MCB detecta que el vehículo se ha visto implicado en una colisión, el sistema ESP realiza una frenada activa para reducir la velocidad del vehículo y evitar una colisión secundaria. Durante el proceso de frenado, el vehículo puede seguir manteniendo el control, lo que garantiza aún más su seguridad y la de los peatones.

Límite de función

En las siguientes condiciones, el sistema MCB puede no funcionar correctamente:

1. Cuando el sistema de airbag tenga un fallo.
2. Cuando el sistema ESP tiene fallos.
3. Cuando el sistema ESP está apagado.

Sistema de Control de Descenso en Pendientes (HDC) (Si Está Equipado)

El HDC puede ayudar a que el vehículo circule por carreteras empinadas de forma segura en condiciones controladas. Después de conectar el HDC, cuando el vehículo desciende por una pendiente pronunciada, el rango de control de la velocidad es de 10 - 35 km/h. Cuando la velocidad inicial es inferior a la velocidad mínima, el vehículo se controlará a la velocidad mínima por defecto. La velocidad actual de vehículo de control se puede aumentar o disminuir en un rango de velocidad dado presionando el acelerador o el pedal del freno.

Tipo A

OMT19-4023

Con el vehículo en estado READY, deslice hacia abajo la pantalla de audio para visualizar la pantalla del menú de acceso directo y la información de consulta de fallas.

Cuando el vehículo está parado, haga clic en el botón " " para activar el sistema HDC; Cuando la velocidad del vehículo es superior a 60 km/h, haga clic de nuevo en el botón " " para desactivar el sistema HDC.

Tipo B

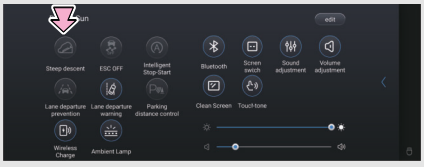

OMT19-4171

Con el vehículo en estado READY, deslice el borde izquierdo de la interfaz principal de audio hacia la derecha para mostrar la interfaz del menú de acceso directo.

■ Encender HDC

Con el vehículo en estado READY y la velocidad del vehículo alcanza 60 km/h o menos, pulse el interruptor HDC en el sistema de audio para encender el HDC, y el indicador verde " " en el cuadro de instrumentos permanece encendido.

⚠ PRECAUCIÓN

- Antes de ingresar a una carretera empinada, ajuste el HDC para que el conductor pueda operar el volante sin distracciones.
- Cuando el HDC está funcionando, el ABS se activará automáticamente si hay un bloqueo de los neumáticos.
- Cuando el HDC está funcionando, si alguna rueda pierde contacto con el suelo, la fuerza de frenado se distribuirá a la rueda con un mayor coeficiente de adherencia.
- El HDC aplica activamente la fuerza de frenado mediante el trabajo del ESP. El sistema tendrá un sonido de funcionamiento hidráulico cuando funcione, lo cual es normal. Cuando el ESP ocurre falla, la función HDC no se puede activar. Por favor vaya a la estación de servicio autorizada lo antes posible para su inspección y reparación.

⚠ ADVERTENCIA
El conductor debe controlar el vehículo y operar según sea necesario durante todo el proceso de conducción para evitar el peligro.

Indicador del sistema de control de descenso de pendientes (HDC)

Cuando está activado, el indicador verde " " en el cuadro de instrumentos permanece encendido.

Cuando ocurre falla, el indicador amarillo " " en el cuadro de instrumentos permanece encendido.

Sistema de Frenos Antibloqueo (ABS)

El ABS puede evitar que la rueda se bloquee al frenar excesivamente o al frenar en una carretera resbaladiza, evitando que el vehículo se deslice o se desvíe y manteniendo la estabilidad del vehículo.

El ABS no funciona durante el frenado normal y se encenderá inmediatamente solo durante el frenado de emergencia (el pedal del freno pulsa con ruido, garantizando el rendimiento de frenado y el rendimiento de la dirección, si el espacio es suficiente, el vehículo también puede evitar obstáculos). Nunca suelte el pedal del freno en este caso.

⚠ ADVERTENCIA

- Siempre conduzca con cuidado y asegúrese de desacelerar al momento de virar.
- Cuando ABS está mal funcionamiento, por favor vaya a la estación de servicio autorizada para su inspección y reparación lo antes posible.
- Aunque el ABS puede garantizar mayor eficiencia de frenado, la distancia de frenado variará según las condiciones del camino.
- Además, el ABS no puede eliminar los riesgos derivados de la conducción con seguimiento cercano, la conducción a través del agua, los giros rápidos o la conducción sobre superficies de carretera en mal estado y no puede evitar los accidentes causados por una conducción desatenta o inadecuada.
- ABS no puede garantizar que la distancia de frenado se pueda acortar en cualquier situación. Cuando el vehículo está equipado con cadena para neumáticos, en caminos cubiertos de arena o nieve, los vehículos con ABS pueden requerir más distancia de frenado en comparación con los vehículos sin ABS.

Indicador del Sistema de Freno Antibloqueo (ABS)

Cuando ocurre falla, el indicador amarillo "(ABS)" en el cuadro de instrumentos permanece encendido.

⚠ ADVERTENCIA

Cuando el indicador de mal funcionamiento de ABS y el indicador de mal funcionamiento del sistema de frenos permanecen encendidos al mismo tiempo, estacione su vehículo en un lugar seguro lejos del tráfico principal y póngase en contacto con la estación de servicio autorizada para su inspección y reparación inmediatamente.

Límite de función

■ ABS hará ruido en las siguientes condiciones:

1. Sonido de rebote del pedal del freno.
2. Sonido de impacto entre la suspensión y la carrocería de vehículo debido al frenado de emergencia.
3. Sonido de operación del motor eléctrico, válvula solenoide y devolver la bomba en la unidad hidráulica.
4. Sonido de funcionamiento de la electroválvula correspondiente cuando el EBD se interviene en la frenada.
5. Después de que el vehículo se encienda, se escuchará un zumbido por corto tiempo, indicando que se ha realizado la autocomprobación del sistema.

■ Siempre mantenga una distancia segura al vehículo delante en las siguientes situaciones:

1. Al conducir en caminos difíciles.
2. Al conducir por caminos con baches o superficies irregulares.
3. Cuando conduce con cadenas de neumáticos.
4. Al conducir sobre polvo, gravilla y caminos cubiertos de nieve.

⚠ PRECAUCIÓN

El tamaño de neumático, la especificación y el patrón de la banda de rodadura afectarán seriamente el rendimiento de ABS. Los neumáticos de repuesto deben tener el mismo tamaño, capacidad de carga y estructura que los originales. Cuando un neumático está defectuoso, se recomienda sustituirlo por uno de marca original en una estación de servicio autorizada.

⚠ ADVERTENCIA

- Cuando conduzca en días lluviosos, controle adecuadamente la velocidad del vehículo, ya que si la rueda gira o resbala, el ABS no podrá controlar el vehículo.
- Aunque el ABS puede ayudar a controlar el vehículo, asegúrese de conducir con cuidado, mantenga la velocidad moderada y mantenga la distancia segura de los vehículos anteriores. Existen ciertas limitaciones en la estabilidad del vehículo y la eficiencia del funcionamiento del volante incluso si funciona el ABS.

Función Extendida

Sistema de Distribución de Fuerza de Frenado (EBD)

El EBD ajusta automáticamente la relación de distribución de fuerza de freno de ejes delantero y trasero de acuerdo con la diferencia de transferencia de carga axial causada por el frenado, para reforzar la eficiencia de frenado. Además, EBD funciona junto con ABS para mejorar la estabilidad de frenado. Además, cuando frene en una esquina, la fuerza de frenado de la rueda interior y exterior se puede ajustar para mejorar la estabilidad de frenado.

Sistema de Asistencia de Frenado (BAS)

El sistema BAS se utiliza para acortar la distancia de frenado en el frenado de emergencia. En una emergencia, el conductor suele frenar a tiempo, pero generalmente no aplica la fuerza máxima de frenado, alargando así la distancia de frenado. En este caso, el sistema BAS funcionará. Cuando el conductor pise el pedal del freno rápidamente en emergencia sin fuerza suficiente, el sistema BAS aumenta rápidamente la presión de frenos al nivel máximo, haciendo que el sistema de frenos antibloqueo a una corta distancia de frenado de forma más rápida y eficaz.

7-1. Función de Llamada de Emergencia

ECALL (Si Está Equipado) 272

7-2. Conocimientos Básicos de Emergencia de Vehículos

Batería de Alimentación 272

Luz de Peligro 273

Chaleco Reflectante 274

Triángulo de Advertencia 274

Herramientas de Repuesto 275

7-3. Tratamiento de Emergencia de Vehículos

Si Pincha un Neumático (Líquido de Reparación de Neumáticos) (Tipo A).... 276

Si Pincha un Neumático (Líquido de Reparación de Neumáticos) (Tipo B).... 280

Si se le Pincha una Rueda Mientras Conduce (Neumático de Repuesto) 284

Si la Batería Está Agotada 289

7-4. Remolque

Remolque 291

Límite de Peso..... 292

Gancho para Remolque 293

Neumático 294

Cadena de Seguridad 294

Luz de Remolque 294

Freno de Remolque..... 294

Impacto en el Kilometraje..... 295

Sugerencia de Remolque 295

Precauciones para Remolque 296

Remolque del Vehículo 298

Instalación del Ojal de Remolque 300

7-5. Fusible

Caja de Fusibles 301

Revisión de Fusibles..... 302

Reemplazo de Fusible 302

7-1. Función de Llamada de Emergencia

ECALL (Si Está Equipado)

OMT19-5010

Activación manual: Cuando tenga que informar de un accidente grave o necesite ayuda de emergencia, pulse manualmente el botón SOS.

Activación automática: En caso de accidente, que requiere la activación de los airbags, el vehículo contactará automáticamente con los servicios de emergencia y comunicará la información estándar a un Punto de Respuesta de Seguridad Pública (PSAP).

LECTURA

- La información comunicada al PSAP incluye: el tipo de vehículo, el número de pasajeros sentados detectados en el vehículo, las coordenadas GPS y el VIN.
- Los servicios de llamada de emergencia no están disponibles en todos los países o regiones.
- La llamada de emergencia sólo funciona a través de una red móvil con una señal adecuada.

7-2. Conocimientos Básicos de Emergencia de Vehículos

Batería de Alimentación

Si la batería de alimentación del vehículo toca el suelo, el vehículo choca o se empapa de agua, o la carcasa de la batería de alimentación y el conector se deforman o agrietan gravemente, o se muestra una señal de advertencia de mal funcionamiento grave (como sobretensión de la batería, sobretemperatura, aislamiento deficiente, alarma de embalamiento térmico y sobretemperatura de la toma de carga) en el cuadro de instrumentos, póngase en contacto con la estación de servicio para su inspección y reparación inmediatamente.

Cuando la batería de alimentación está baja, se encenderá la luz de advertencia de baja de baja energía de batería de alimentación en el cuadro de instrumentos, recordando al conductor que cargue la batería lo antes posible. En condiciones normales, reduzca la velocidad del vehículo cuando se encienda la luz de advertencia y conduzca el vehículo hasta la estación de carga más cercana a una velocidad inferior a 40 km/h. Para proteger la

batería de alimentación, normalmente el vehículo puede conducir entre 10 a 20 km antes de que el sistema desconecte automáticamente el sistema de alto voltaje.

Continuando con el uso en las condiciones mencionadas anteriormente puede provocar que el vehículo pierda potencia u otros riesgos de seguridad, póngase en contacto con la estación de servicio local para su inspección y reparación inmediatamente.

Luz de Peligro

OMT19-5020

Pulse el interruptor de luz de peligro, las luces de señal de giro se parpadean y la luz indicadora de la luz de señal de giro en el cuadro de instrumentos se parpadea al mismo tiempo; pulse el interruptor nuevamente, las luces de señal de giro y la luz indicadora se apagarán.

En caso de falla del vehículo o accidente de tráfico, etc., encienda las luces de peligro para advertir a otros vehículos para evitar accidente secundario.

LECTURA

- La luces de peligro se activa automáticamente cuando el airbag está funcionando.
- La luces de peligro aún puede funcionar cuando la fuente del vehículo está en modo OFF.

Función de alarma de frenado de emergencia

Cuando se pisa el pedal del freno en caso de emergencia a alta velocidad, las luces de señal de giro y el indicador de la luz de señal de giro en el cuadro de instrumentos parpadean rápidamente; suelte el pedal del freno, pulse el interruptor de las luces de emergencia o ponga el vehículo en modo OFF, las luces y el indicador de los intermitentes en el cuadro de instrumentos dejarán de parpadear.

Chaleco Reflectante

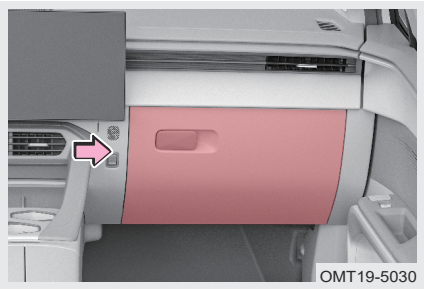

La ropa reflectante se pone en la guantera.

En caso de falla del vehículo o accidente de tráfico, etc., use el chaleco reflector con banda reflectante hacia afuera. Puede avisar a otros vehículos para evitar accidentes secundarios.

Triángulo de Advertencia

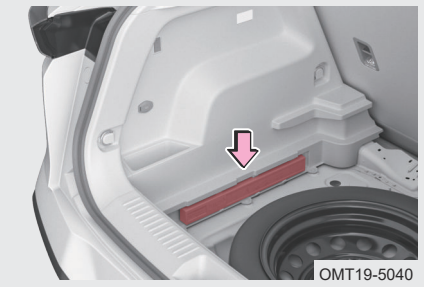

El triángulo de advertencia se encuentra debajo de la alfombra del maletero.

En caso de falla del vehículo o accidente de tráfico, etc., el rendimiento reflectante del triángulo de advertencia puede advertir a otros vehículos para evitar accidentes secundarios.

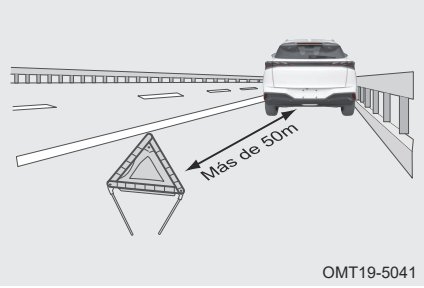

En una carretera normal, coloque el triángulo de advertencia a una distancia de más de 50 m detrás del vehículo.

En la autopista, coloque el triángulo de advertencia a una distancia de más de 150 m detrás del vehículo.

Bajo la lluvia o al conducir, coloque el triángulo de advertencia a una distancia de más de 150 m detrás del vehículo.

Herramientas de Repuesto

Herramientas de repuesto (líquido de reparación de neumáticos)

Tipo A

1 Líquido de reparación de neumáticos de inflación automática
2 Ojal de remolque

Tipo B

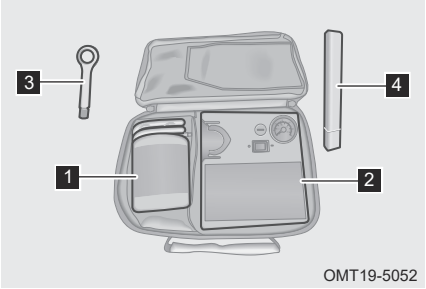

1 Líquido de reparación de neumáticos
2 Bomba de inflado
3 Gancho para remolque
4 Triángulo de advertencia

Herramientas de repuesto (neumático de repuesto)

Tipo A

1 Gato
2 La llave de tornillo de rueda
3 Balancín de gato
4 Ojal de remolque

Tipo B

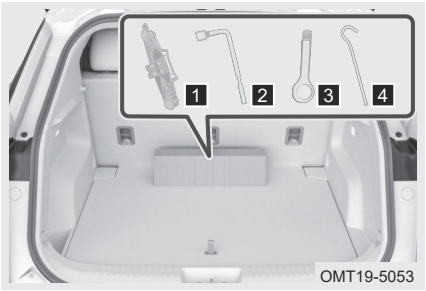

1 Gato
2 La llave de tornillo de rueda
3 Balancín de gato
4 Ojal de remolque

LECTURA

Algunos modelos están equipados con manómetro para neumáticos, extintor de incendios y botiquín de primeros auxilios.

7-3. Tratamiento de Emergencia de Vehículos

Si Pincha un Neumático (Líquido de Reparación de Neumáticos) (Tipo A)

Si el neumático se fundió mientras conducía, reduzca la velocidad lentamente, sostenga el volante con ambas manos y siga recto. Detenga el vehículo a un lugar seguro lejos de la carretera de tráfico.

1. Preparativos antes de usar líquido de reparación de neumáticos de inflado automático.

Paso 1: Se detenga los vehículos en terreno sólido y nivelado;

Paso 2: Aplique el freno de estacionamiento y cambie la palanca de cambios a P;

Paso 3: Cambie la alimentación del vehículo al modo OFF, y encienda las luces de peligro;

Paso 4: Haga que todos los pasajeros salgan del vehículo, se deténga y manténga alejado del tráfico;

Paso 5: Ponga el chaleco reflector y coloque el triángulo de advertencia a una distancia de 50 m - 150 m detrás del vehículo (dependiendo de la condición actual).

PRECAUCIÓN

No siga conduciendo con un neumático desinflado. Conducir, aunque sea solo una corta distancia, podría dañar un neumático al punto de que no se pueda reparar.

LECTURA

El vehículo está equipado con un neumático de repuesto de tamaño completo o un neumático de repuesto de tamaño no completo, el método de reemplazo para ambos neumáticos es el mismo.

2. Utilice el líquido de reparación de neumáticos de inflado automático.

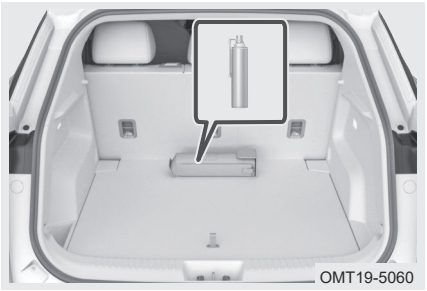
OMT19-5060

Paso 1: Abra el portón trasero, saque el líquido de reparación de neumáticos de inflado automático;

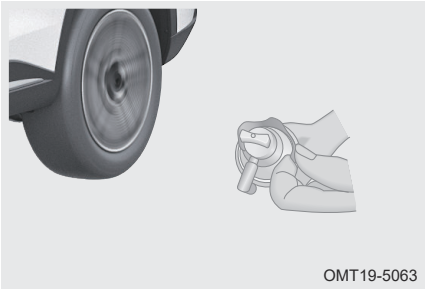
OMT19-5063

Paso 2: Agite bien el llenado automático de neumáticos antes de usarlo, y luego rasgue el cinturón de seguridad de la válvula de unión;

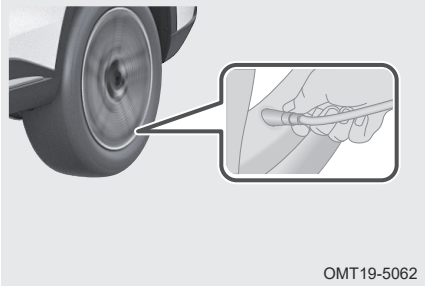
OMT19-5062

Paso 3: Apriete la válvula de unión del líquido de reparación de neumáticos de inflado automático a la válvula del neumático;

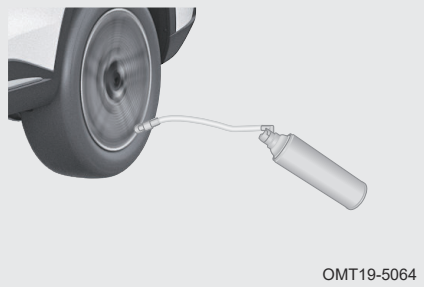

Paso 4: Gire la válvula roja en sentido horario y coloque la botella boca abajo para comenzar a inflar el neumático;

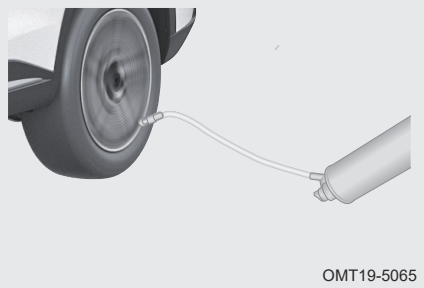

Paso 5: Después de llenar el líquido de reparación de neumáticos de inflado automático, cierre la válvula en sentido antihorario y atornille la válvula de unión, conduzca durante 10 km o más inmediatamente para completar la reparación, a continuación, vaya a la estación de servicio autorizada o taller de reparación de neumáticos profesional para la reparación o sustitución tan pronto como sea posible.

Nota: Después de utilizar el líquido de reparación de neumáticos de inflado automático, el vehículo podrá circular de forma continuada durante 500 km o más. Durante los primeros 10 km, conduzca a una velocidad de menos de 80 km/h. Después de 10 km, conduzca el vehículo a la velocidad normal. Se recomienda que diríjase a la estación de servicio autorizada o a un taller profesional de reparación de neumáticos, para reparar o reemplazar lo antes posible.

LECTURA

- Antes de utilizar el líquido de reparación de neumáticos de inflado automático, compruebe el período de validez indicado en el tanque de líquido de reparación de neumáticos de inflado automático, para asegurarse de que se utiliza dentro del período de validez.
- El líquido de reparación de neumáticos de inflado automático es un consumible desechable (solo para una rueda), y usted puede comprar en la estación de servicio autorizada.

⚠ ADVERTENCIA

- Evite el contacto del líquido de reparación de neumáticos de inflado automático con la piel o los ojos y manténgalo fuera del alcance de los niños.
- Si continúa conduciendo el vehículo en caso de pinchazo de neumático y fuga de aire, es fácil que se pinchen los neumáticos, poniendo en peligro la seguridad personal.
- El líquido de reparación de neumáticos de inflado automático se utiliza para realizar la reparación de pinchazos de la banda de rodadura, otras partes como el hombro, la pared lateral y el daño de la boquilla de la válvula no están dentro del alcance de la reparación.
- Cuando sea necesario sacar el objeto perforado antes de repararlo, asegúrese de mover el vehículo ligeramente para que el orificio de perforación quede hacia abajo en la posición de las 6 en punto antes de llenar el neumático con el líquido de reparación de neumáticos de inflado automático.
- Si el líquido de reparación de neumáticos de inflado automático salpica el neumático o la llanta durante el uso, lávelo con agua limpia o límpielo con un paño; si el líquido entra accidentalmente en sus ojos, lávese con agua limpia y busque atención médica de inmediato.
- Cuando el producto se utiliza en (-40° C - 0° C) temperatura ambiente, caliente el producto a 0° C o más en el calentador del vehículo para aumentar la eficiencia de llenado del líquido de reparación de neumáticos de inflado automático.
- Es eficaz para reparar el diámetro de perforación de 6 mm o menos, en el que el objeto de perforación se puede sacar para su reparación; cuando el diámetro de perforación es superior a 6 mm, comuníquese con la estación de servicio autorizada de inmediato.
- Después de utilizar el líquido de reparación de neumáticos de inflado automático, conduzca el vehículo durante 10 km o más inmediatamente sin parar, y vaya a la estación de servicio autorizada o taller de reparación de neumáticos profesional para la reparación o sustitución tan pronto como sea posible.
- La temperatura de almacenamiento del líquido de reparación de neumáticos de inflado automático es de -40° C a 70° C. Está prohibido almacenar en el vehículo bajo la luz solar directa; y está prohibido el contacto con fuego abierto; asegúrese de almacenarlo en la caja de herramientas de forma segura según los requisitos, no lo ponga en la cabina.

Si Pincha un Neumático (Líquido de Reparación de Neumáticos) (Tipo B)

⚠ ADVERTENCIA

- Si continúa conduciendo el vehículo en caso de pinchazo de neumático y fuga de aire, es fácil que se pinchen los neumáticos, poniendo en peligro la seguridad personal.
- Evite el contacto del líquido para reparar neumáticos con la piel o los ojos y manténgalo fuera del alcance de los niños.

⚠ PRECAUCIÓN

- Antes de usar el líquido para reparar neumáticos, verifique el período de validez indicado en el tanque del líquido de reparación de neumáticos para asegurarse de que se utilice dentro del período de validez.
- Cuando el ancho de pinchazo del neumático es menor de 6 mm, se recomienda retirar el objeto pinchado y reparar el neumático; Si el ancho de pinchazo es mayor de 6 mm o el neumático está gravemente dañado, comuníquese con la estación de servicio autorizada para reemplazar el neumático a tiempo. No continúe conduciendo.
- Si el objeto pinchado no se retira durante la reparación del neumático, el neumático hará un ruido anormal durante la conducción después de reparar, lo que puede provocar la fuga de aire durante la conducción a larga distancia.

LECTURA

- Al reparar el neumático, intente colocar el área del pinchazo en la parte superior del neumático tanto como sea posible.
- El líquido de reparación de neumáticos sólo puede reparar el área de la banda de rodadura del neumático.

Estacione el vehículo en una carretera firme y plana y cambie a P, lejos de una carretera con mucho tráfico, luego use el chaleco reflectante y coloque el triángulo de advertencia. Enciende la luz peligro, utilice el líquido de reparación de neumáticos y la bomba de inflado en herramientas de repuesto para reparar el neumático:

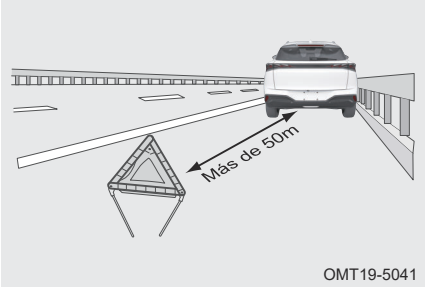

Paso 1: Estacione el vehículo en una carretera segura y coloque el triángulo de advertencia en su lugar.

Paso 2: Abra la cubierta de herramientas de repuesto en el maletero y saque el tanque del líquido de reparación de neumáticos y la bomba de inflado.

Paso 3: Pegue la señal de límite de velocidad en el tanque del líquido de reparación de neumáticos en el volante para recordarle que no supere los 80 km/h al conducir.

Paso 4: Conecte el tanque del líquido de reparación de neumáticos a la rueda, retire la cubierta antipolvo de la válvula del neumático, y conecte el tubo de llenado del tanque del líquido de reparación de neumáticos a la válvula del neumático; Retire el tubo de inflado del lateral de la bomba de inflado y conéctelo a la unión del tubo de aire en el tanque del líquido de reparación de neumáticos. Luego invierta el tanque del líquido de reparación de neumáticos y colóquelo en la posición de sujeción en el lateral de la bomba de inflado.

Paso 5: Retire el enchufe de la fuente de alimentación de la bomba de inflado, y conéctelo a una fuente de alimentación de 12 V.

Paso 6: Confirme que el vehículo esté encendido, encienda el interruptor de la fuente de alimentación de la bomba de inflado para llenar el neumático con el líquido de reparación de neumáticos, y observe el manómetro del aire durante la reparación de neumáticos. Cuando el indicador de la presión de los neumáticos no es menor de 2,2 bar (durante aproximadamente 5 ~ 10 minutos), apague la fuente de alimentación de la bomba de inflado y desconecte la conexión entre la bomba de inflado y la fuente de alimentación del vehículo.

Paso 7: Desconecte la conexión entre el tubo de inflado y la válvula del neumático y guarde todos los artículos.

Paso 8: Conduzca el vehículo durante 3 ~ 10 km a una velocidad no mayor de 80 km/h (durante aproximadamente 5 ~ 10 minutos) para distribuir el líquido de reparación de neumáticos uniformemente dentro del neumático y solidificarlo.

Paso 9: Estacione el vehículo en una carretera segura y coloque el triángulo de advertencia, luego verifique la presión actual de los neumáticos detectada por el sistema de monitoreo de la presión de los neumáticos en la pantalla multimedia. Si la presión de los neumáticos no es menor de 2,2 bar, continúe conduciendo; Si la presión de los neumáticos es insuficiente, utilice una bomba de inflado para inflar el neumático, asegurando que la presión de los neumáticos no sea menor de 2,2 bar. Después de conducir de 3 a 10 km/h (-durante aproximadamente 5 a 10 minutos) a una velocidad no mayor de 80

km/h, verifique la presión de los neumáticos; Si la presión de los neumáticos sigue siendo menor de 2,2 bar, indica que el neumático ha sufrido graves daños o se ha reparado sin éxito. En este momento, detenga el vehículo de manera segura y llame al rescate.

⚠ PRECAUCIÓN

- No trabaje continuamente durante más de 10 minutos cada vez.
- Cuando el tiempo de inflado supera los 10 minutos, la presión de inflado de los neumáticos aún no alcanza los 2,0 - 2,5 bar, detenga la reparación de inmediato y comuníquese rápidamente con la estación de servicio autorizada para su rescate.
- Después de reparar el neumático, desenrosque lentamente el tubo de conexión, porque la presión en el líquido de reparación de neumáticos puede provocar que el líquido residual de reparación de neumáticos se derrame. Si se derrama el líquido de reparación de los neumáticos, límpielo con agua. El líquido de reparación de los neumáticos no daña el cuerpo humano.

⚠ ADVERTENCIA

- Este dispositivo sólo se utiliza para reparar los neumáticos en caso de emergencia. Si el neumático se repara exitosamente, diríjase a la estación de servicio autorizada para reparar el neumático lo antes posible; Evite aceleración rápida, frenada de emergencia y curva rápida después de usar el líquido de reparación de neumáticos, la distancia de conducción no debe ser mayor de 10 km y la velocidad del vehículo no debe exceder los 80 km/h. Si el daño no puede repararse, comuníquese con la estación de servicio autorizada para su rescate de inmediato.
- Cuando una llanta revienta, estacione el vehículo lo más lejos posible del tráfico, encienda las luces de emergencia y coloque el triángulo de advertencia si es necesario. Preste atención al cumplimiento de las normas relacionadas.
- Cuando el corte del neumático es mayor de 6 mm, la presión de inflado de los neumáticos es demasiado baja o la presión de inflado de los neumáticos es 0, conducir continuamente provocará daños en los neumáticos y las ruedas, lo que reducirá significativamente la seguridad de conducción del vehículo ¡Existe riesgo de peligro! Deje de conducir y comuníquese inmediatamente con la estación de servicio autorizada más cercana.
- No retire ninguna materia extraña (tornillos o clavos de hierro, etc.) pinchada en el neumático. Cuando la temperatura exterior es superior a -30℃, el funcionamiento del líquido de reparación de los neumáticos es normal.
- La bomba de inflado no funcionará continuamente durante más de 10 minutos, de lo contrario, puede haber el riesgo de sobrecalentamiento. La bomba de inflado se debe enfriar durante unos minutos antes de volver a usarla. La bomba de inflado y la manguera de la bomba de inflado pueden estar muy calientes al inflar.
- El líquido de reparación de neumáticos se debe mantener fuera del alcance de los niños.
- Al reparar los neumáticos, informe al operador que tenga cuidado para evitar la salida del líquido de reparación de neumáticos que queda en el neumático durante el desmontaje. Si es inevitable, limpie el equipo para desmontaje de neumáticos con agua y paño.
- El líquido de reparación de los neumáticos que queda en el neumático no provocará daños por corrosión en el neumático ni en el cubo de la rueda, limpie el líquido de reparación de los neumáticos en el neumático directamente con agua.

Si se le Pincha una Rueda Mientras Conduce (Neumático de Repuesto)

Si el neumático se fundió mientras conducía, reduzca la velocidad lentamente, sostenga el volante con ambas manos y siga recto. Detenga el vehículo a un lugar seguro lejos de la carretera de tráfico.

1. Preparaciones antes de reemplazar el neumático desinflado.

Paso 1: Se detenga los vehículos en terreno sólido y nivelado;

Paso 2: Aplique el freno de estacionamiento y cambie la palanca de cambios a P;

Paso 3: Cambie la alimentación del vehículo al modo OFF, y encienda las luces de peligro;

Paso 4: Haga que todos los pasajeros salgan del vehículo, se deténga y manténga alejado del tráfico;

Paso 5: Ponga el chaleco reflector y coloque el triángulo de advertencia a una distancia de 50 m - 150 m detrás del vehículo (dependiendo de la condición actual).

⚠ PRECAUCIÓN
No siga conduciendo con un neumático desinflado. Conducir, aunque sea solo una corta distancia, podría dañar un neumático al punto de que no se pueda reparar.

LECTURA
El vehículo está equipado con un neumático de repuesto de tamaño completo o un neumático de repuesto de tamaño no completo, el método de reemplazo para ambos neumáticos es el mismo.

2. Sacar los neumático de repuesto.

Paso 1: Abra la portón trasero, levante la alfombra del maletero y saque las herramientas de repuesto;

Paso 2: Gire el dispositivo de fijación del neumático de repuesto en sentido antihorario para retirarlo y luego saque el neumático.

3. Retire el neumático desinflado.

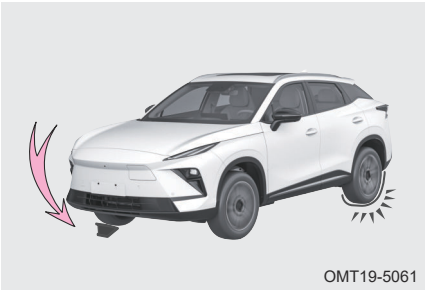
OMT19-5061

Paso 1: Coloque un bloque debajo del neumático diagonalmente opuesto al neumático desinflado para evitar que el vehículo ruede;

Flat Tire	Wheel Block Position
Front left wheel	Behind rear right wheel
Front right wheel	Behind rear left wheel
Rear left wheel	Front of front right wheel
Rear right wheel	Rear right wheel

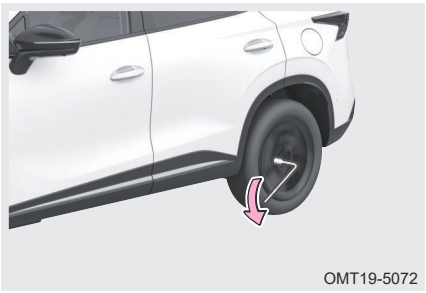
OMT19-5072

Paso 2: Coloque la llave de perno de rueda en el perno del neumático desinflado, coloque la manija en el lado izquierdo, sostenga el extremo de la llave y empuje hacia abajo, afloje cada perno del neumático desinflado aproximadamente media vuelta;

⚠ PRECAUCIÓN

Al retirar los tornillos de las ruedas con la llave, tenga cuidado de no dejarlos caer, ya que pueden dañarse fácilmente.

⚠ ADVERTENCIA

No retire los pernos completamente. O bien, la rueda puede caerse debido a la presión del vehículo y causar lesiones personales.

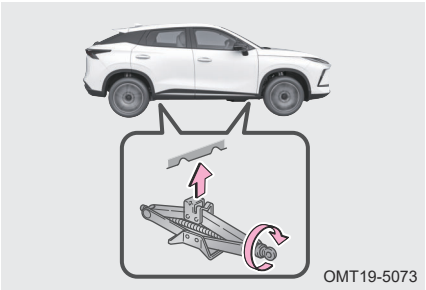
OMT19-5073

Paso 3: Coloque el gato en el terreno firme y nivelado, gire la manija del gato hacia la derecha con la mano, haciendo que la muesca de del gato contacte con el punto de levantamiento correcto.

LECTURA

- Coloque la carga nominal: 800 kg.
- Levante el vehículo a una altura adecuada a la que se pueda reemplazar el neumático.

ADVERTENCIA

Nunca coloque ninguna parte del cuerpo debajo del vehículo cuando el vehículo esté levantado para evitar lesiones personales.

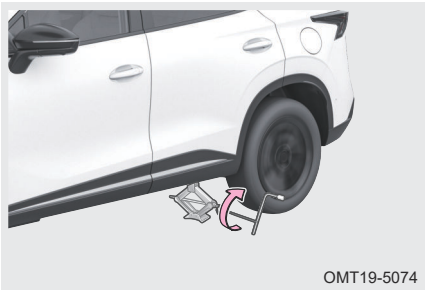
OMT19-5074

Paso 4: Cuando la muesca del gato contacta con el punto de levantamiento correcto, coloque el balancín en el gato y la llave de perno de rueda en el balancín, y gire la llave de perno de rueda hacia la derecha para levantar el vehículo.

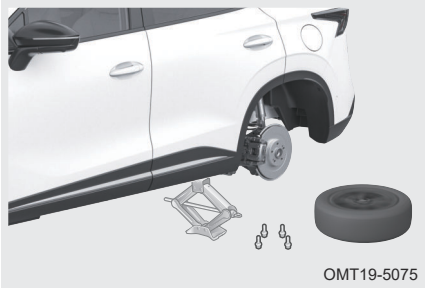
OMT19-5075

Paso 5: Retire los pernos del neumático desinflado en sentido antihorario con la llave de perno de rueda y retire el neumático desinflado.

PRECAUCIÓN

Coloque el neumático desinflado en el suelo con la llanta hacia arriba, evite rayar la superficie de llanta.

4. Instalar el neumático de repuesto.

OMT19-5066

Paso 1: Retire todo accesorio de la superficie de montaje. Asegúrese de que el cubo de rueda contacte bien con la superficie de rueda e instale el neumático de repuesto.

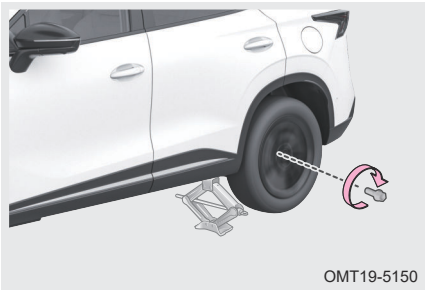
OMT19-5150

Paso 2: Cuando instala los pernos de rueda, atornille todos los pernos de rueda en sentido horario con la mano. Luego enderece el neumático de repuesto y apriete previamente todos los pernos de rueda con la llave de perno de rueda.

⚠ PRECAUCIÓN
No aplique aceite ni grasa a los tornillos de la rueda.

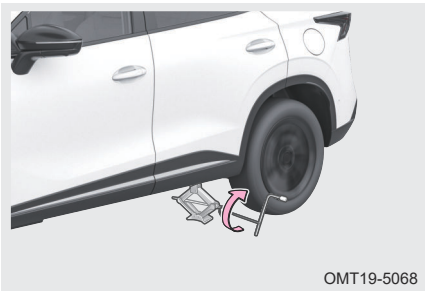
OMT19-5068

Paso 3: Asegúrese de que todas las personas alrededores del vehículo permanezcan en el área segura, coloque el balancín en el gato y la llave de perno de rueda en el balancín, y gire la llave de perno de rueda en sentido antihorario para bajar el vehículo.

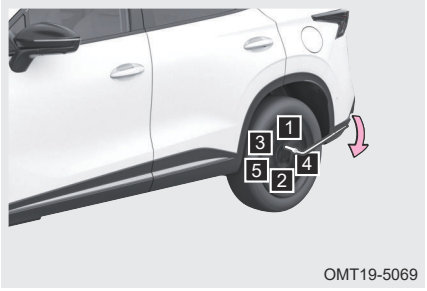

OMT19-5069

Paso 4: Apriete los pernos en secuencia que se muestra en la ilustración usando la llave de perno de rueda. Repita el proceso 2 a 3 veces para asegurarse de que los pernos de rueda estén apretados en su lugar.

Paso 5: Guarde el neumático desinflado y coloque el gato, el triángulo de advertencia y las herramientas de repuesto en su lugar original.

Paso 6: Cuando la presión de inflado del neumático de repuesto es insuficiente, conduzca el vehículo lentamente a la estación de servicio autorizada más cercana para inflar el neumático a la presión correcta.

LECTURA

El sistema electrónico de control de estabilidad emite una alarma anormal después de reemplazar el neumático de repuesto por un del tamaño no completo. Después de utilizar el neumático del tamaño normal y conducir por 1 km, volverá automáticamente a la normalidad.

ADVERTENCIA

- Se conduce a una velocidad especificada de 80 km/h o menos con un neumático de repuesto no de tamaño completo, ya que no está diseñado para conducir a alta velocidad. El incumplimiento de esta precaución puede provocar un accidente en resultado de muerte o lesiones graves.
- Apriete los pernos de rueda a 110 ±10 N·m después de reemplazar la rueda de repuesto de tamaño no completo. Conduzca lentamente a la estación de servicio autorizada más cercana (distancia recomendada: ⩽ 80 km) para reemplazarlo con un neumático estándar. De lo contrario, la rueda puede caerse debido a los pernos flojos.
- El vehículo se vuelve más bajo cuando se conduce con neumáticos de repuesto que no son de tamaño completo en comparación con cuando se conduce con neumáticos estándares. Tenga cuidado al conducir sobre superficies de carreteras irregulares.
- El neumático de repuesto está diseñado solo para el uso de emergencia y debe usarse solo por período muy corto. Nunca debe usarse para viaje largo o período prolongado.
- Recuerde que el neumático de repuesto que no es de tamaño completo que se proporciona está diseñado específicamente para usar con su vehículo. No use su neumático de repuesto en otro vehículo.
- No utilice más de un neumático de repuesto simultáneamente.
- Reemplace el neumático de repuesto con un neumático estándar tan pronto como sea posible.

Si la Batería Está Agotada

Arranque Cruzado

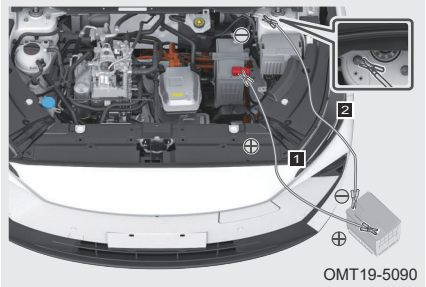

Paso 1: Cambie la alimentación del vehículo al modo OFF y conecte los cables de cruzado;

1 Conecte un extremo del cable positivo al terminal positivo (+) de la batería del vehículo descargado, y el otro extremo al terminal positivo (+) de la batería del vehículo de rescate.

2 Conecte un extremo del cable negativo al terminal negativo (-) de la batería del vehículo de rescate, y el otro extremo a la parte metálica sin pintar del vehículo descargado.

Paso 2: Verifique que el cable de cruzado no interfiere con las partes móviles del vehículo.

Nota: El arranque cruzado solo se utiliza en los modelos con la batería (12 V).

⚠ PRECAUCIÓN

- Si la batería tiene poca energía con frecuencia, por favor vaya a la estación de servicio autorizada para su inspección y reparación lo antes posible.
- No debe conectar el terminal negativo de la batería en el vehículo de rescate directamente al terminal negativo de la batería en el vehículo descargado.
- No arranque cruzado a menos que está seguro de que el voltaje de la batería para el arranque cruzado es de 12 a 13 V.
- Asegúrese de que no se enreden en el ventilador, la correa, etc. al conectar y quitar los cables de cruzado.
- Asegúrese de que los cables de cruzado estén conectados correctamente y mantenga una cierta distancia entre los terminales, para evitar que los cables de cruzado se toquen o toquen otras partes metálicas del vehículo.

⚠ ADVERTENCIA

- Se deben utilizar los cables cruzados especificados.
- No fume, ni utilice fósforos, encendedores de cigarrillos o llamas abiertas cerca de la batería.
- Si no está seguro de cómo seguir el procedimiento, le recomendamos enfáticamente que busque ayuda de un técnico profesional o de una estación de servicio autorizada.

Reemplazo de batería

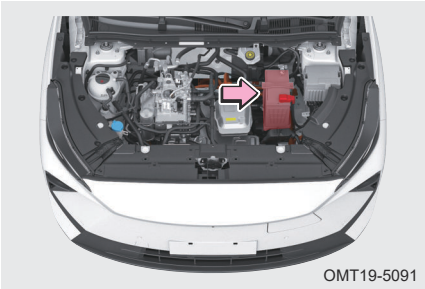
OMT19-5091

Paso 1: Cambie la alimentación del vehículo al modo OFF;

Paso 2: Abra la cubierta del compartimento delantero;

Paso 3: Retire el cable de la terminal de la batería negativo (-);

Paso 4: Retire el cable de la terminal de la batería positivo (+);

Paso 5: Retire la funda protectora de la batería;

Paso 6: Retire el soporte de la batería y la batería;

Paso 7: Instale una batería nueva que tiene la misma especificación que la usada;

Paso 8: Instale la batería nueva perfectamente en el orden inverso al de desmontaje.

Nota: Su vehículo dispone de una batería sin mantenimiento. La nueva batería debe tener las mismas especificaciones que la original durante el reemplazo. Le recomendamos que vaya a la estación de servicio autorizada para el reemplazo de la batería.

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

La batería contiene ácido que es venenoso y corrosivo. Trátelo de acuerdo con la normativa local y las disposiciones relativas a la protección del medio ambiente.

⚠ PRECAUCIÓN

Mientras retira la batería, tenga cuidado de evitar que la herramienta metálica contacte con los terminales de la batería o toque el terminal positivo (+) de la batería y la carrocería al mismo tiempo.

⚠ ADVERTENCIA

- Mantenga la batería alejada de los niños.
- No fume, ni utilice fósforos, encendedores de cigarrillos o llamas abiertas cerca de la batería.
- Siempre use guantes y gafas de seguridad durante la operación, ya que la batería contiene ácido que es venenoso y corrosivo. No se apoye en la batería.
- Si se derrama el ácido sobre la piel o la ropa, el líquido debe neutralizarse con agua alcalina (como: agua jabonosa) inmediatamente y luego lavarlo con agua limpia. Busque asistencia médica de emergencia de forma inmediata de ser necesario.

7-4. Remolque

Remolque

Siga las instrucciones para remolcar el vehículo. La seguridad del conductor y de los pasajeros depende de un equipamiento adecuado y de unos hábitos de conducción seguros. El remolque afectará a la manija, el frenado, la durabilidad, el rendimiento y la economía.

No sobrecargue el vehículo ni el remolque de la grúa. Para más detalles, consulte a un profesional de mantenimiento.

⚠ PRECAUCIÓN

- No remolque una grúa de remolque durante los primeros 1.000 km (600 millas) de su vehículo. De lo contrario, se dañarán el motor eléctrico de accionamiento, la transmisión, el diferencial, los cojinetes de las ruedas y otros componentes del sistema de potencia.
- Los daños causados por la grúa de remolque no están cubiertos por la garantía.

LECTURA

Cuando remolque una grúa de remolque, no utilice los siguientes sistemas de seguridad (pueden desconectarse automáticamente si se utiliza el gancho original de la grúa de remolque):

- Sistema de Monitoreo de Punto Ciego (BSM)
- Sistema de Alerta de Tráfico Cruzado Trasero (RCTA)
- Sistema de asistencia de estacionamiento (trasero)

Límite de Peso

El peso total de la grúa de remolque, el peso total del vehículo y el peso de cabeza de la grúa de remolque deben estar dentro de los límites especificados en la tabla de carga de remolque de la grúa de remolque.

■ Peso total de la grúa de remolque:

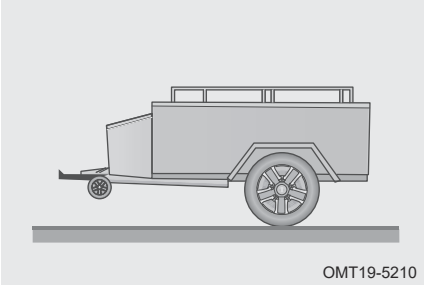

La suma del peso de la grúa de remolque y su carga.

■ Peso total del vehículo:

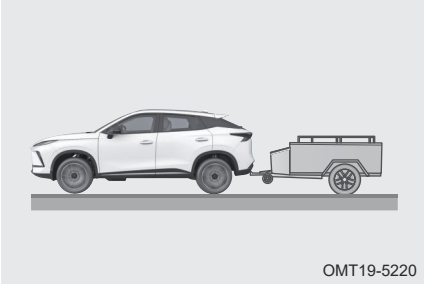

El peso total de la grúa de remolque y del vehículo tractor incluye el gancho de la grúa de remolque, el pasajero del vehículo y la carga del vehículo.

■ Peso de la cabeza de la grúa de remolque:

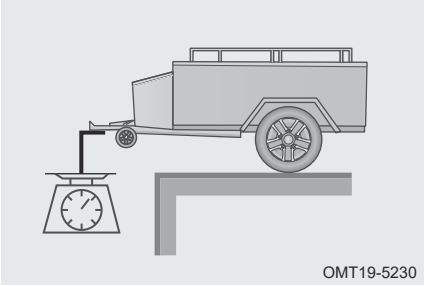

El peso aplicado a la lengüeta de la grúa de remolque. Cambie el peso modificando la distribución del peso al cargar la grúa de remolque.

⚠ PRECAUCIÓN

Tenga en cuenta la diferencia de peso en la carga de remolque cuando remolque a gran altitud. En altitudes superiores a 1.000 m, es importante reducir la carga de remolque en un 10% bajo el encabezado de peso total en la tabla de carga máxima de remolque de la grúa de remolque por cada 1.000 m de aumento en la altura. Si excede el peso máximo total de remolque especificado, pueden resultar dañados el motor eléctrico de accionamiento y otros componentes del sistema de potencia.

Gancho para Remolque

Utilice un gancho de remolque adecuado cuando remolque una grúa de remolque. Se recomienda utilizar el gancho de remolque original. Para garantizar un remolque suave, se utiliza el orificio original taladrado por el fabricante del vehículo. Para más información, consulte a un profesional de mantenimiento.

punto de montaje del gancho de la grúa de remolque

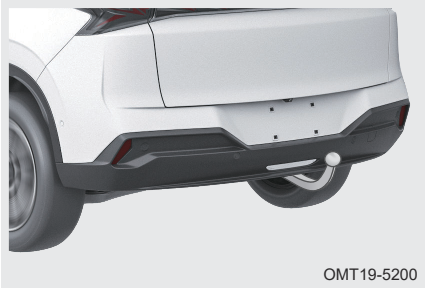

1: Carga vertical: máximo 75 kg

2: Voladizo trasero máximo permitido: 978,8mm

3: Tracción horizontal 750kg.

LECTURA

Por su seguridad de conducción, no se recomienda realizar operaciones de remolque cuando la temperatura ambiente sea de 40°C o superior.

⚠ PRECAUCIÓN

Al remolcar, asegúrese de fijar cadenas de seguridad. La cadena pasa por debajo del marco de remolque de la grúa de remolque y se fija al orificio de la grúa de remolque para garantizar la seguridad de la carga de la grúa de remolque.

⚠ ADVERTENCIA

Al remolcar, asegúrese de fijar cadenas de seguridad. La cadena pasa por debajo del marco de remolque de la grúa de remolque y se fija al orificio de la grúa de remolque para garantizar la seguridad de la carga de la grúa de remolque.

Neumático

Al remolcar un remolque, asegúrese de que todos los neumáticos estén inflados a la presión recomendada en frío como se muestra en la figura de presión de los neumáticos en el marco de la puerta del lado del conductor. El tamaño del neumático del remolque, la carga nominal y la presión de inflado deben cumplir con las especificaciones del fabricante del neumático.

⚠ ADVERTENCIA

No utilice un neumático de repuesto temporal durante el remolque, ya que puede provocar un fallo del neumático, la pérdida de control y lesiones a los ocupantes del vehículo.

Cadena de Seguridad

Si el remolque se aleja inesperadamente, debe utilizarse una cadena de seguridad como medida de precaución. Debe pasar por debajo de la lengüeta del remolque y asegurarse al gancho. Deje suficiente holgura para que el vehículo gire completamente.

⚠ ADVERTENCIA

Antes de conducir, asegúrese de que la cadena de seguridad está bien fijada al remolque y al vehículo. Remolcar es peligroso cuando la cadena de seguridad no está bien fijada al remolque y al vehículo. Si el enganche o la bola del gancho están dañados, el remolque puede desplazarse al otro carril y provocar una colisión.

Luz de Remolque

No conecte automáticamente el sistema de iluminación del remolque directamente al sistema de iluminación del vehículo. Esto puede dañar el sistema eléctrico y el sistema de iluminación. Consulte a un profesional de mantenimiento para conectar el sistema de iluminación.

Freno de Remolque

Verifique el límite de peso máximo especificado por la tabla de carga de remolque, si el peso del remolque excede el peso total del remolque (-remolque sin freno), se requiere el freno del remolque. Si el remolque está equipada con freno, asegúrese de que cumple las especificaciones.

⚠ ADVERTENCIA

No conecte el sistema hidráulico de freno del remolque al sistema de freno del vehículo. Conectar el sistema hidráulico de frenos del remolque directamente al sistema de frenos del vehículo es peligroso y puede provocar un frenado insuficiente o incluso lesiones personales.

Impacto en el Kilometraje

Remolcar el remolque añadirá peso y resistencia al vehículo de remolque. Como resultado, el kilometraje se reducirá drásticamente. Aunque la función de planificación de viajes ajusta las estimaciones en función del modo de remolque, el consumo real de energía seguirá variando. Por lo tanto, la distancia y el destino de carga deben planificarse en consecuencia.

Sugerencia de Remolque

Antes de conducir

- Asegúrese de que su vehículo está en condiciones casi normales cuando conecte el remolque cargado o vacío. No conduzca el vehículo si la posición delantera del vehículo está anormalmente inclinada hacia arriba o hacia abajo. Verifique si el peso delantero del vehículo es correcto, si las piezas de la suspensión están desgastadas y si el remolque está sobrecargado. Póngase en contacto con personal de mantenimiento profesional para que revise el vehículo.
- Asegúrese de que la carga del remolque está bien sujeta para evitar que se mueva.
- Asegúrese de que los espejos retrovisores cumplen todas las normas nacionales. Verifíquelo.
- Antes de conducir, verifique las operaciones de vehículo y remolque del remolque y la conexión entre el vehículo y el remolque. Después de conducir una distancia corta, detenga el vehículo y verifique todas las luces y conexiones.

Conducción

- La manija del vehículo varía según el tipo de remolque, así que practique los giros, las marchas atrás y las paradas en áreas con tráfico suave.
- Tómese un tiempo para acostumbrarse al peso y la longitud extras.
- No exceda los 100 km/h cuando remolque el remolque. Si la velocidad máxima para un remolque de remolque es inferior a 100 km/h según la ley local, no exceda la velocidad especificada.

⚠ PRECAUCIÓN

Si la velocidad del vehículo que remolca el remolque excede los 100 km/h , el vehículo puede resultar dañado.

- Cambie a una marcha baja cuando vaya cuesta arriba para reducir la posibilidad de sobrecarga y sobrecalentamiento del motor eléctrico de accionamiento.
- Cuando vaya cuesta abajo, preste siempre atención a la velocidad, y utilice el freno si es necesario. Pisar el pedal del freno durante mucho tiempo puede hacer que el freno se sobrecaliente y pierda potencia.

Aparcamiento

Evite estacionar un vehículo con un remolque en una pendiente. De lo contrario, siga las siguientes instrucciones.

■ Estacionamiento en pendiente

1. Aplique el freno de estacionamiento y el freno.
2. Verifique si alguien bloquea las ruedas del vehículo y del remolque al aplicar el frenado.
3. Después de bloquear las ruedas, suelte lentamente el freno de estacionamiento y frene de forma que el bloque de madera soporte la carga.
4. Aplique firmemente el freno de estacionamiento.
5. Mueva la palanca de cambios a la posición P.

■ Empezar en pendiente

1. Arranque el vehículo.
2. Suelte el freno de estacionamiento y aléjese lentamente del bloque de ruedas durante una corta distancia.
3. Estacione el vehículo en el nivel más cercano, aplique el freno de estacionamiento y levante el bloque de ruedas.

Precauciones para Remolque

Precauciones al conducir en pendientes largas y pronunciadas

- Al conducir al peso máximo permitido, reduzca la velocidad con antelación y cambie a una marcha más baja antes de entrar en una pendiente larga.
- La falta de reducción de marcha a tiempo puede provocar frenadas frecuentes y sobrecalentamiento, lo que reduce el rendimiento de frenado.

Prevención del sobrecalentamiento del motor y la transmisión

- Al conducir por áreas montañosas y remolcar cargas pesadas, el motor eléctrico puede sobrecalentarse.
- Cuando se produce sobrecalentamiento, detenga inmediatamente en un área segura y mantenga el motor al ralentí hasta que se enfríe por completo.
- Después de enfriarse, antes de conducir por otra pendiente larga, cambie a una marcha más baja y mantenga la velocidad del vehículo por debajo de los 50 km/h para evitar que se sobrecaliente de nuevo.
- Al conducir en una pendiente superior al 6%, preste mucha atención al indicador de advertencia de temperatura alta del refrigerante en el cuadro de instrumentos; Si se enciende el indicador de advertencia, deténgase en la siguiente oportunidad segura y deje que el motor se enfríe al ralentí; Cuando el motor se haya enfriado suficiente, continúe el viaje.

Especificaciones de operación de remolque

- Antes de remolcar, verifique estrictamente el peso total del remolque y del dispositivo de remolque (gancho de remolque y bola de conexión) para asegurarse de que su peso combinado no exceda el peso máximo de remolque especificado por el fabricante del vehículo; Verifique también la carga por eje del remolque y la carga de soporte del punto de remolque, que deben controlarse dentro del rango permitido establecido por el vehículo. El cumplimiento de peso es el requisito previo fundamental para remolque seguro, y está estrictamente prohibido el remolque con sobrecarga.
- Cuando el peso del remolque excede el peso total del remolque sin frenos y el vehículo está equipado con una transmisión automática, se debe utilizar la posición D al remolcar, lo que puede reducir la acumulación de calor en la transmisión y extender su vida útil.
- Al remolcar, la velocidad del vehículo es normalmente inferior a la del flujo normal del tráfico. Utilice el carril designado al conducir cuesta arriba.
- La velocidad de conducción debe seleccionarse adecuadamente de acuerdo con los requisitos de límite de velocidad, el gradiente de la carretera y el peso del remolque.

⚠ PRECAUCIÓN

- Los modelos EV deben cargarse completamente con antelación para garantizar que la batería de alimentación tenga un nivel ⩾ 60%, asegurar una reserva de energía suficiente durante el remolque y evitar problemas como la interrupción de la alimentación, el arranque forzado del motor y la sobrecarga debido a una potencia insuficiente; Arranque el vehículo antes de remolcarlo, verifique que la función de cambio del sistema híbrido sea normal y asegúrese de que el cambio entre combustible y electricidad sea fluido.
- Verifique la presión de los neumáticos del vehículo de remolque y del remolque (de acuerdo con las especificaciones de la placa de identificación del vehículo) y el desgaste de los neumáticos, asegurándose de que no haya protuberancias, grietas u otros daños; Verifique el nivel de refrigerante y el nivel de líquido de frenos del sistema de enfriamiento del vehículo de remolque, y estos deben estar dentro de los rangos especificados sin fugas.

Precauciones al estacionar en una pendiente con un remolque

Generalmente no se permite estacionar en pendientes con un remolque.

Si es necesario estacionar, siga estos pasos:

4. Después de que el vehículo se haya detenido por completo, gire el volante hacia el bordillo (lado derecho) al estar frente a una pendiente cuesta abajo, y hacia el bordillo (lado izquierdo) al estar frente a una pendiente cuesta arriba;

5. Cambie a la posición P (marcha de estacionamiento);
6. Aplique el freno de estacionamiento y apague el motor;
7. Utilice topes de rueda para fijar las ruedas en el lado del valle del remolque.

Remolque del Vehículo

El remolque debe cumplir con las leyes locales sobre el remolque.

Antes de remolcar el vehículo, suelte el freno de estacionamiento y ponga la palanca de cambios en N.

⚠ ADVERTENCIA

- Los daños causados por el transporte no están cubiertos por la garantía.
- Para transportar el vehículo, siga estrictamente las siguientes instrucciones.
- No remolque su vehículo sólo con cuerdas o cadenas por otros vehículos.

Métodos de remolque correctos

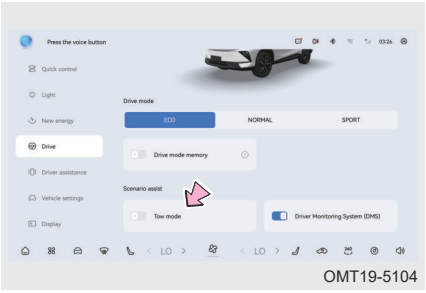

OMT19-5104

Cuando el vehículo se rompe y necesita ser remolcado, acceda al sistema a través del Sistema de Infoentretenimiento - Configuraciones - Conducir, y luego active el modo de remolque.

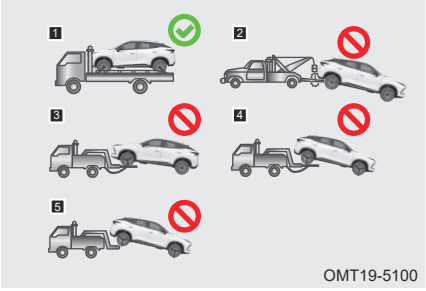

OMT19-5100

Elegir un camión de plataforma es el método óptimo de remolque. Esto se debe a que tener solo una rueda delantera o una rueda trasera del vehículo en el suelo puede causar daños a los componentes de alto voltaje.

⚠ PRECAUCIÓN

- El modo de tracción solo se puede activar/desactivar pisando el pedal del freno. El modo de tracción solo se puede activar/desactivar pisando el pedal del freno;
- Cuando el modo de tracción está activo, el vehículo puede rodar después de apagarse, por lo que preste atención al entorno de estacionamiento;
- Para volver a arrancar el vehículo, debe cambiar la marcha a Estacionar (P) o activar el EPB (Freno de Estacionamiento Electrónico) a través de la pantalla principal; de lo contrario, no se podrá engranar la potencia de alto voltaje.

⚠ ADVERTENCIA

- Antes de activar el modo de tracción, asegúrese de que el vehículo esté parado. De lo contrario, podrían producirse accidentes graves que provocarían lesiones graves o incluso la muerte.
- Después de activar el modo de tracción, remolque el vehículo y colóquelo en un camión de plataforma plana. Cambie la marcha a Estacionar y aplique el freno de estacionamiento. De lo contrario, podrían producirse accidentes graves que provocarían lesiones graves o incluso la muerte.

Métodos de remolque incorrectos

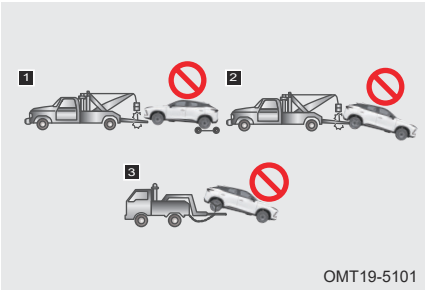

1 Remolque con camión tipo eslinga desde la parte delantera del vehículo.

2 Remolque con camión tipo eslinga desde la parte trasera del vehículo mientras las ruedas delanteras están en el suelo.

3 Remolque con camión tipo elevador de ruedas desde la parte trasera del vehículo mientras las ruedas delanteras están en el suelo.

⚠ PRECAUCIÓN

No remolque con un camión tipo eslinga para evitar daños a la carrocería.

⚠ ADVERTENCIA

- No se permite la presencia de ninguna persona u objeto detrás del remolque cuando el vehículo se sube al vehículo de plataforma de rescate, de lo contrario puede causar lesiones personales o la muerte.
- El vehículo sólo podrá ser remolcado fuera del sitio si no hay riesgo para la seguridad. Si el paquete de la batería de alimentación del vehículo presenta deformaciones, fugas, humo, etc., debe solucionarse primero el riesgo de seguridad.

Instalación del Ojal de Remolque

Ojal del remolque delantero

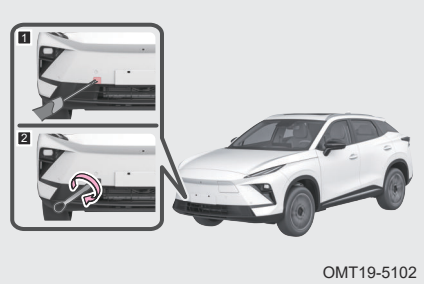

Paso 1: Utilice un destornillador de cabeza plana con la punta envuelta en cinta para quitar la tapa del orificio del ojal de remolque delantero;

Paso 2: Instale el ojal de remolque en el orificio del ojal en el sentido de las agujas del reloj. Después, apriételo firmemente con la llave de neumático.

Ojal del remolque trasero

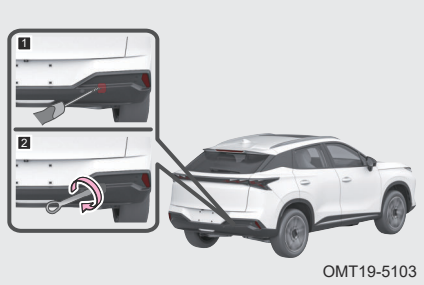

Paso 1: Utilice un destornillador de cabeza plana con la punta envuelta en cinta para quitar la tapa del orificio del ojal de remolque trasera;

Paso 2: Instale el ojal de remolque en el orificio del ojal en el sentido de las agujas del reloj. Después, apriételo firmemente con la llave de neumático.

⚠ PRECAUCIÓN

- Utilice sólo el ojal de remolque indicada. De lo contrario, es posible que se dañe el vehículo.
- Conduzca el vehículo lentamente y suavemente al remolcar. El impacto por una tensión excesiva puede dañar el vehículo.
- Puede instalar la cuerda de remolque o la barra de remolque solo cuando el ojal de remolque está instalado en su lugar.

⚠ ADVERTENCIA

Asegúrese de que el ojal de remolque esté bien instalado. De lo contrario, el ojal de remolque puede aflojarse cuando remolque, que puede causar un accidente, resultando en muerte o lesiones graves.

7-5. Fusible

Caja de Fusibles

Los fusibles se sirven para proteger los componentes y circuitos eléctricos evitando cortocircuitos o sobrecargas. Si se funde un fusible, los componentes y sistemas protegidos no funcionarán adecuadamente.

Caja de fusibles del compartimento delantero

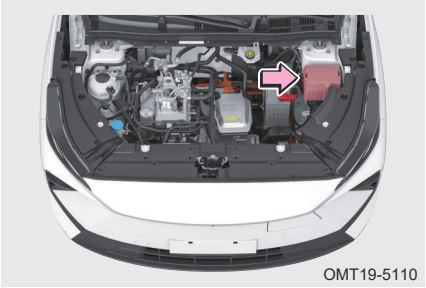
OMT19-5110

Paso 1: Cambie la alimentación del vehículo al modo OFF;

Paso 2: Desconecte el cable de terminal negativo de la batería;

Paso 3: Retire el protector de la caja de fusibles del compartimento delantero para inspeccionar o reemplazar el fusible.

Caja de fusibles del panel de instrumentos

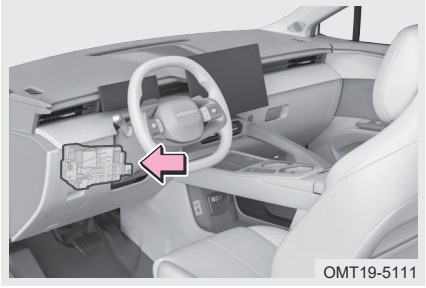
OMT19-5111

Paso 1: Cambie la alimentación del vehículo al modo OFF;

Paso 2: Desconecte el cable de terminal negativo de la batería;

Paso 3: Retire el protector inferior derecho del panel de instrumentos para inspeccionar o reemplazar el fusible.

LECTURA

- Verifique los fusibles sospechosos de acuerdo con la disposición de fusibles y relés.
- La caja de fusibles debe quedar limpia, manténgala alejada de la humedad cuando la abre, ya que la humedad puede dañar el sistema eléctrico.
- Para evitar daños, tenga cuidado al quitar/instalar el protector inferior derecho del panel de instrumentos. Póngase en contacto con la estación de servicio autorizada según sea necesario.

Revisión de Fusibles

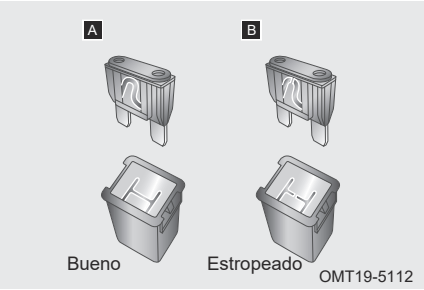

A Fusible bueno.
B Fusible fundido.

LECTURA

Si hay fusibles fundidos, estos se deben reemplazar.

Reemplazo de Fusible

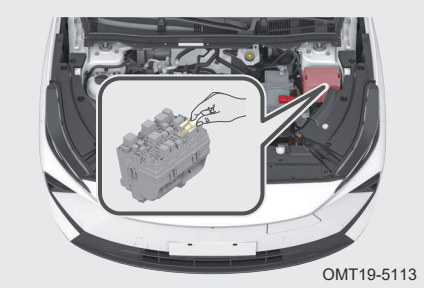

Paso 1: Cambie la alimentación del vehículo al modo OFF;

Paso 2: Verifique los fusibles de acuerdo con la disposición de fusibles y relés;

Paso 3: Eliminar los fusibles sospechados por un removedor de fusibles;

Paso 4: Revise si el fusible está fundido. Si no asegúrese de que si el fusible se ha fundido, reemplace el fusible sospechoso con un fusible de repuesto que tenga el mismo amperaje nominal. Puede ver el amperaje nominal en el diagrama esquemático dentro de la tapa de caja de fusibles.

LECTURA

Si el fusible de repuesto no está disponible, puede utilizar un fusible con la misma especificación de otros aparatos eléctricos sin importancia en caso de emergencia. Se recomienda adquirir un juego de fusibles de repuesto y mantenerlos en su vehículo en caso de emergencia.

⚠ PRECAUCIÓN

- No modifique el fusible ni la caja de fusibles.
- Instale sólo un fusible que tenga el mismo amperaje nominal que el usado. Nunca reemplace un fusible por un cable, aunque sea un reemplazo temporal. De lo contrario, pueden producirse graves daños a los aparatos eléctricos o incluso un incendio.

8-1. Reparación y Mantenimiento

Reparación y Mantenimiento..... 306

La estación de Servicio Autorizada está a su Orden..... 306

Lectura de la Información del Código de Identificación del Vehículo 307

Verificación de Seguridad 307

8-2. Mantenimiento Normal

Mantenimiento Normal..... 308

Almacenamiento de Vehículos..... 309

Servicio y Mantenimiento de la Batería de Alimentación 310

Servicio y Mantenimiento de la Batería..... 310

Mantenimiento Normal..... 311

Verificación del Aceite del Engranaje del Motor Eléctrico de Accionamiento..... 312

Revisión del Nivel de Líquido de Freno..... 312

Revisión del Nivel de Líquido Refrigerante..... 313

Revisión de los Neumáticos..... 314

Prevención de Punto Plano de Neumáticos..... 316

Rotación de Neumáticos ... 317

Revisión del Filtro de Aire Acondicionado..... 317

Revisión de Líquido de Lavado de Parabrisas..... 317

Revisión de Escobilla de Limpiaparabrisas 318

Lavado de Alta Presión 320

8-3. Mantenimiento Regular

Mantenimiento Regular..... 321

Mantenimiento Regular..... 322

Calendario de Inspección 323

Fluidos 327

8-1. Reparación y Mantenimiento

Reparación y Mantenimiento

Hay dos tipos de reparación y mantenimiento: Uno es el mantenimiento normal, que puede realizarse el cliente; el otro es mantenimiento programado, inspección y reparación, que debe completar por la estación de servicio autorizada.

Para los detalles sobre métodos de mantenimiento regular, inspección y reparación, por favor consulte "Mantenimiento Regular" en esta sección; El mantenimiento regular puede ser útil para usted para encontrar y eliminar los peligros potenciales a tiempo para evitar el mal funcionamiento. El mantenimiento regular de su vehículo es esencial. Por favor siga estrictamente el programa de mantenimiento del "Manual de Usuario" para realizar el mantenimiento, asegurando que su vehículo mantenga el mejor rendimiento y buenas condiciones de operación, así extendiendo efectivamente la vida útil del vehículo.

Utilice el fluido recomendado, de lo contrario, su vehículo se podría dañar.

La estación de Servicio Autorizada está a su Orden

Estación de servicio autorizada

Solo las piezas y los materiales OEM pueden extender la vida útil del vehículo. Solo suministramos piezas OEM a estaciones de servicio autorizadas ubicadas en todo el mundo. Por lo tanto, solo se pueden usar piezas OEM de una estación de servicio autorizada.

La estación de servicio autorizada ofrece un servicio profesional. Para el servicio del vehículo, recuerde que su estación de servicio autorizada conoce mejor su vehículo y tiene los técnicos profesionales y las piezas OEM para completar el trabajo al mejor estándar.

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
El Aceite Usado de Engranajes del Motor Eléctrico de Accionamiento, el líquido de frenos, el líquido refrigerante, el líquido de la dirección (si está equipado), las baterías y los neumáticos usados sólo deben ser eliminados por agencias de eliminación de residuos cualificadas o tras consultar con los fabricantes, y no deben sacarse con los residuos domésticos ni eliminarse en el sistema de drenaje comunal.

Acuerdos de servicio

Cuando visite la estación de servicio autorizada para el servicio de vehículo, asegúrese de traer todos los documentos necesarios. Sólo algunos de los trabajos que se llevarán a cabo se encuentran cubiertos por la garantía. Hable sobre los costos adicionales con el asesor de servicios. Lleve un registro de

mantenimiento del historial de servicio de su vehículo. Por lo general, este registro puede proporcionar una valiosa información de referencia.

Prepare una lista de los problemas del coche y los contenidos que se repararán. Si ha tenido un accidente o un trabajo que no está en su registro de mantenimiento, informe siempre al asesor de servicio.

Si hace una lista de los distintos servicios y necesita contar con su auto al final del día, hable el tema con el asesor de servicios y enumere los servicios en orden de prioridad.

Lectura de la Información del Código de Identificación del Vehículo

La información del código de identificación del vehículo puede leerse instalando el dispositivo de diagnóstico de averías, utilizado para las inspecciones y el mantenimiento.

No instale componentes eléctricos que no sean el dispositivo de diagnóstico en el conector. Hacerlo puede causar problemas inesperados, como tener un mal efecto en la electrónica o dañar la batería.

Verificación de Seguridad

Es mejor realizar una revisión de seguridad antes de conducir el vehículo, lo que mejorará su seguridad y disfrute de la conducción.

⚠ ADVERTENCIA
No arranque el vehículo mientras inspecciona el vehículo.

Chequeo diario
Verifique si la superficie de pintura está rayada, si la pantalla está dañada, si la carrocería está inclinado, si se pierden o aflojan los pernos de rueda, si ocurre fuga de agua/aceite en el chasis, la puerta/capó/portón trasero/vidrio está dañado.
Verifique que el nivel de Aceite del Engranaje del Motor Eléctrico de Accionamiento, el nivel de líquido de frenos, el nivel de líquido refrigerante, el nivel de líquido de dirección (si está equipado) y el nivel de líquido del lavaparabrisas sean normales.
Revise la presión y las condiciones de neumáticos fríos (tales como: desgaste, hinchazón, grietas por envejecimiento, daños mecánicos, etc.). También revise el neumático de repuesto.
Verifique si las hebillas de los cinturones de seguridad están bien abrochadas. Verifique que los cinturones no estén gastados o deshilachados.
Verifique si la iluminación de lámparas sea normal.
Verifique si los indicadores del medidor sean normales.

Chequeo mensual
Limpie la superficie del vehículo, el interior de la cubierta del compartimento delantero (polvo en la superficie del radiador y el condensador, y restos de aceite del cuerpo del motor eléctrico de accionamiento), el interior del vehículo y el maletero.
Verifique si el conjunto, las tuberías, las mangueras y los depósitos tienen fugas; Verifique si la batería y el cable están corroídos y aflojados; Verifique si los circuitos están dañados, aflojados o desconectados; Verifique que no se han producido fugas de agua/aceite.
Verifique si el aire acondicionado funciona adecuadamente.
Verifique si el freno de estacionamiento funciona adecuadamente.
Verifique si están equipados con fusibles de repuesto y herramientas de repuesto (tales como: gato, llave de perno de rueda, etc.).

LECTURA

El aceite usado del engranaje del motor eléctrico de accionamiento, el líquido de frenos, el líquido refrigerante, las baterías y los neumáticos sólo pueden ser eliminados por agencias de eliminación de residuos cualificadas, o consulte a los fabricantes de apoyo para la eliminación de los mismos. No está permitido desecharlos con la basura doméstica o descargarlos en el sistema de drenaje público.

8-2. Mantenimiento Normal

Mantenimiento Normal

El mantenimiento normal se refiere al mantenimiento simple que puede realizar el cliente. Si lo hace usted mismo, asegúrese de seguir los procedimientos de mantenimiento adecuados en esta sección.

Esta sección solo enumera las instrucciones de mantenimiento simples. Sin embargo, todavía hay muchos artículos que deben ser mantenidos por técnicos calificados con herramientas especiales en la estación de servicio autorizada. Póngase en contacto con la estación de servicio autorizada según sea necesario.

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

El Aceite Usado de Engranajes del Motor Eléctrico de Accionamiento, el líquido de frenos, el líquido refrigerante, el líquido de la dirección (si está equipado), las baterías y los neumáticos usados sólo deben ser eliminados por agencias de eliminación de residuos cualificadas o tras consultar con los fabricantes, y no deben sacarse con los residuos domésticos ni eliminarse en el sistema de drenaje comunal.

⚠ PRECAUCIÓN

- Verifique que no haya herramientas o paños que puedan haberse quedado atrás antes de cerrar el capó.
- No conduzca el vehículo con el filtro de aire retirado, de lo contrario, puede producirse un desgaste excesivo del motor eléctrico de accionamiento.
- Añada correctamente el líquido al nivel adecuado. Si algún líquido se derrama en la carrocería del vehículo, asegúrese de limpiarlo inmediatamente con un paño húmedo, evitando dañar la superficie pintada.

⚠ ADVERTENCIA

- Si el motor eléctrico de accionamiento está muy caliente, no abra el tapón del depósito de líquido refrigerante para evitar quemaduras.
- Cuando el motor eléctrico de accionamiento esté en marcha, mantenga las manos, la ropa y las herramientas alejadas de las correas de transmisión del motor eléctrico de accionamiento y del ventilador de enfriamiento.
- No fume cerca de la batería o de la batería, ya que podría provocar chispas o llamas abiertas, lo que puede provocar incendio.
- Se encuentra un alto voltaje en el sistema de encendido electrónico. No toque estos componentes mientras el motor eléctrico de accionamiento esté en marcha o la alimentación del vehículo esté en modo ON.
- El motor de tracción y el radiador de un vehículo que acaba de detenerse estarán a una temperatura muy alta, por lo que nunca los toque. Asegúrese de evitar que la ropa suelta quede atrapada en el ventilador y cause lesiones personales, ya que el ventilador de refrigeración puede encenderse y funcionar automáticamente en cualquier momento.

Almacenamiento de Vehículos

Los vehículos deben almacenarse en un lugar fresco, ventilado, limpio y seco. Si el vehículo permanece estacionado en un entorno cerrado y húmedo durante un largo periodo de tiempo, se acelerará la oxidación y el envejecimiento de las piezas del vehículo. Realice el mantenimiento periódico del vehículo de acuerdo con las recomendaciones y requisitos del manual de instrucciones.

Servicio y Mantenimiento de la Batería de Alimentación

La batería de alimentación es una parte importante del vehículo, por lo que debe prestar atención a las siguientes cuestiones y restricciones durante su uso:

- No estacione el vehículo a temperaturas excesivamente altas o bajas.
- No estacione el vehículo en áreas donde haya una fuente de calor.
- Evite el estacionamiento prolongado y utilice el vehículo al menos una vez al mes.
- La batería de alimentación debe cargarse por completo al menos una vez al mes para garantizar su vida útil.
- Los vehículos deben mantenerse secos y evitar el estacionamiento prolongado en condiciones húmedas, como áreas de estacionamiento encharcadas, etc.

⚠ ADVERTENCIA

- Las personas no profesionales no deben tocar, mover ni desmontar la batería de alimentación, los cables de alto voltaje correspondientes ni otras piezas con señales de advertencia de alto voltaje.
- Cuando el vehículo o la batería de alimentación se incendien, aléjese rápidamente del vehículo a una distancia segura y utilice un extintor diseñado para incendios eléctricos, ya que el uso de agua o de un extintor incorrecto puede provocar una descarga eléctrica.

Servicio y Mantenimiento de la Batería

La vida útil y la función de la batería se ven afectadas por muchos factores, como la descarga, el estilo de conducción, las condiciones de conducción, las condiciones meteorológicas, etc.

- Si el vehículo está estacionado durante mucho tiempo, desconecte el cable negativo de la batería después de realizar el apagado de alto voltaje, y cargue el vehículo regularmente, para que la potencia del vehículo se mantenga entre el 50% y el 70%. Se recomienda verificar la potencia con regularidad y utilizar el vehículo al menos una vez al mes.
- Verifique si los cables de la batería están correctamente conectados y bien sujetos.
- Si la batería se descarga completamente varias veces, su vida útil puede acortarse. Mantener la batería de bajo voltaje completamente cargada ayudará a prolongar su vida útil.

⚠ ADVERTENCIA

- Todos los trabajos con baterías requieren conocimientos especializados. Si tiene alguna duda, por favor póngase en contacto con la estación de servicio autorizada.
- Tenga cuidado de no exponer los ojos, la piel, los tejidos o las superficies pintadas al líquido de la batería de bajo voltaje. La batería de bajo voltaje contiene ácido sulfúrico. En caso de contacto accidental, lávese con agua inmediatamente y acuda inmediatamente al médico de urgencias.
- La batería puede producir gases explosivos e inflamables, por lo que no está permitido fumar, encender llamas o bengalas en sus proximidades.
- Lleve siempre protección para los ojos y quítese las joyas cuando manipule la batería o trabaje cerca de una batería de bajo voltaje.
- Los postes, terminales y accesorios relacionados de las baterías contienen plomo y compuestos de plomo. Lávese las manos después de manipular la batería.
- No desconecte la batería del vehículo después de haberlo arrancado.

Mantenimiento Normal

Asegúrese de seguir los procedimientos de mantenimiento correctos provistos en esta sección si realiza el mantenimiento usted mismo.

Esta sección sólo lista las instrucciones de mantenimiento sencillas que pueden realizar los usuarios. Sin embargo, todavía hay muchos elementos que deben hacerse mantenimientos por técnicos calificados con herramientas especiales.

⚠ PRECAUCIÓN

- Verifique que no haya herramientas o paños que puedan haberse quedado atrás antes de cerrar el capó.
- Agregue correctamente el líquido refrigerante, el líquido de frenos y el líquido de lavado al nivel apropiado. Si algún líquido se derrama en la carrocería del vehículo, asegúrese de limpiarlo inmediatamente con un paño húmedo, evitando dañar la superficie pintada.

Verificación del Aceite del Engranaje del Motor Eléctrico de Accionamiento

La verificación, adición y reemplazo del aceite para engranajes debe ser realizada por profesionales. Por favor póngase en contacto con una estación de servicio autorizada.

Revisión del Nivel de Líquido de Freno

OMT19-6020

El nivel de líquido de frenos debería encontrarse entre las marcas "MIN" y "MAX". Si el nivel es igual o inferior a la marca "MIN", agregue el líquido de frenos y contacte con la estación de servicio autorizada para su inspección y reparación de inmediato.

⚠ PRECAUCIÓN

- Como el líquido de frenos tiene la alta capacidad de absorción de agua, no deje la tapa del depósito de líquido de frenos abierta durante el período prolongado.
- Solo el líquido de frenos recomendado se puede utilizar. De lo contrario, todas las pérdidas directas o indirectas incurridas se asumen por el cliente.
- Si el líquido de frenos en la superficie pintada de la carrocería de vehículo, asegúrese de limpiar con una esponja húmeda o con agua para evitar que se corroan piezas o la superficie.

⚠ ADVERTENCIA

Nunca permita que entre líquido de frenos en contacto con sus ojos o su piel. Si le cae líquido de frenos en los ojos o en la piel, lave el área enseguidamente con abundante agua. Busque asistencia médica de emergencia de forma inmediata de ser necesario.

Revisión del Nivel de Líquido Refrigerante

Revisión del líquido refrigerante a alta temperatura

OMT19-6030

El vehículo debe estacionarse en una tierra nivelada al verificar el nivel del líquido refrigerante. Verifique si el nivel de líquido refrigerante en el depósito está entre las líneas MAX y MIN. Si el líquido refrigerante en el depósito está hirviendo, la operación puede realizarse después de que el líquido refrigerante se haya enfriado. Si el nivel de líquido refrigerante es inferior a la línea MIN, añada líquido refrigerante al depósito de líquido refrigerante de acuerdo con el procedimiento especificado.

Revisión del líquido refrigerante a baja temperatura (si está equipado)

OMT19-6020

Cuando el vehículo está en frío, el nivel de líquido refrigerante de baja temperatura debe estar entre las marcas "MIN" y "MAX". Si el nivel está en la marca "MIN" o por debajo de ella, agregue el líquido refrigerante frío y diríjase a la estación de servicio autorizada para su inspección y reparación de inmediato.

⚠ PRECAUCIÓN

- Si el nivel de líquido refrigerante aún no alcanza la marca "MAX" después de varias operaciones para agregar el líquido refrigerante, revise el radiador, las tuberías de agua y la bomba de agua para ver si existe fugas.
- Solo se puede utilizar el líquido refrigerante recomendado. De lo contrario, todas las pérdidas directas o indirectas incurridas se asumen por el cliente.

⚠ ADVERTENCIA

El líquido refrigerante es venenoso, por eso preste atención al agregar el líquido refrigerante, no rocíe el líquido en el vehículo, el cuerpo humano o cualquier parte de suelo. Si el líquido refrigerante entra accidentalmente en su piel o en ojos, lave el área afectada con una gran cantidad de agua. Busque asistencia médica de emergencia de forma inmediata de ser necesario.

Revisión de los Neumáticos

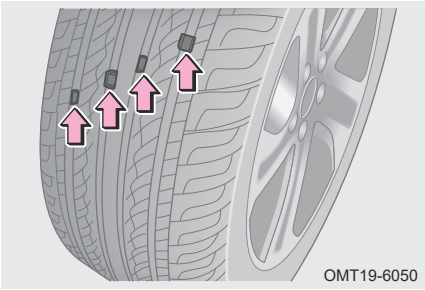

Verifique la banda de rodadura de los neumáticos para ver la marca de desgaste de la banda de rodadura. Cuando el desgaste de la banda de rodadura alcanza el límite, la banda de rodadura estará en el mismo plano que la banda de desgaste. Si este es el caso, el rendimiento y la seguridad de los neumáticos se ven de gravedad dañados y deben ser reemplazados.

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Deseche siempre un neumático usado con cuidado. Manipule el neumático según las regulaciones locales en torno a la protección ambiental.

■ Se observen las siguientes precauciones. De lo contrario, puede provocar accidente, resultando en lesiones graves o incluso la muerte:

1. No utilice neumáticos que hayan sido usados en otro vehículo.
2. No combine neumáticos que tengan un desgaste de huella notoriamente distinto.
3. No utilice neumáticos si no sabe si han sido usados con anterioridad.
4. No mezcle neumáticos de diferentes fabricantes, de diferentes modelos o dibujos de la banda de rodadura.
5. No combine neumáticos con distinta construcción (como neumáticos radiales, de estructura diagonal cinturada o de estructura diagonal).
6. El velocímetro se afecta por el tamaño de neumático. Si el tamaño de los neumáticos (diámetro) es diferente al original, no mostrará la velocidad exacta y puede producir accidentes, tales pérdidas de accidentes no están cubiertas por la garantía.

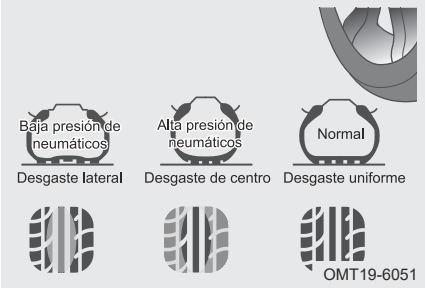

Una presión de inflado incorrecta causará un consumo excesivo de energía, acortará la vida de servicio de los neumáticos y reducirá la estabilidad de vehículo. Por lo tanto, debe conducir el vehículo con la presión adecuada de neumáticos. (- Para disposiciones sobre la presión de inflado de neumáticos, por favor consulte la etiqueta de presión de neumáticos en el pilar B del lado del conductor). Cuando la presión de inflado de neumáticos en frío es superior al valor especificado o se utiliza la presión económica de neumáticos, se reducirá el confort de conducción en consecuencia. Por favor, ajústelo según su necesidad.

■ Verifique que los neumáticos estén inflados perfectamente. De lo contrario, pueden ocurrir las siguientes condiciones y provocar la muerte o lesiones graves:

1. Uso excesivo.
2. Mal manejo.
3. Uso poco uniforme.
4. Mal sellado del talón de la cubierta de los neumáticos.
5. Deformación de los neumáticos y/o separación de los neumáticos.
6. Posibilidad de que se reviente un neumático debido a sobrecalentamiento.
7. Una posibilidad mayor de que se dañen los neumáticos son las malas condiciones de camino.

⚠ PRECAUCIÓN

- Es normal que la presión de inflado de los neumáticos aumente después de conducir un período de tiempo.
- Si el neumático necesita inflarse con frecuencia, por favor póngase en contacto con una estación de servicio autorizada para su inspección y reparación lo antes posible.
- Si un neumático se vuelve plano o no se puede reparar adecuadamente debido a un corte u otro daño, se debe reemplazar.
- Use el medidor de presión de neumático para verificar la presión de inflado. La inspección visual de un neumático puede causar una estimación imprecisa de la presión de inflado.
- Si ocurre una fuga de aire al momento de conducir, no siga conduciendo. Conducir, aunque sea solo una corta distancia, podría dañar un neumático al punto de que no se pueda reparar.
- Asegúrese de instalar las tapas de la válvula de neumático de forma correcta. De lo contrario, podría entrar polvo en el centro de la válvula y causar un bloqueo. Si se pierde la tapa, instale una nueva tan pronto como sea posible.

Prevención de Punto Plano de Neumáticos

Si el vehículo se estaciona en un entorno con altas temperaturas durante un periodo prolongado, la superficie de contacto entre el neumático y el suelo se deformará ligeramente, lo que se denomina "punto plano" y es normal. Sin embargo, provocará que el cuerpo y el volante vibren cuando el vehículo esté conduciendo. Como el kilometraje de conducción aumenta, los neumáticos se calentarán y volverán a su estado original, y la vibración desaparecerá gradualmente.

Cuando el vehículo está parado durante mucho tiempo, el punto plano del neumático se puede minimizar por los siguientes métodos:

1. Gestión de presión de neumáticos: Al estacionar, ajuste la presión de neumáticos a (3,2 ± 0,2) bar para reducir la deformación de contacto de neumáticos con el suelo, y verifique la presión de neumáticos al menos una vez al mes; Antes de conducir, la presión de neumáticos debe restablecerse al valor normal recomendado para garantizar la seguridad de conducción.
2. Movimiento regular: Se recomienda conducir el vehículo una vez cada dos semanas, con un intervalo inferior a 30 días, y conducir durante más de 15 minutos cada vez, para que los neumáticos se estresen uniformemente al rodar.
3. Estacionamiento de largo plazo: Si el estacionamiento dura más de 2 meses, se recomienda utilizar gatos para elevar el cuerpo, para que los neumáticos queden completamente separados del suelo y libres de presión continua.

Rotación de Neumáticos

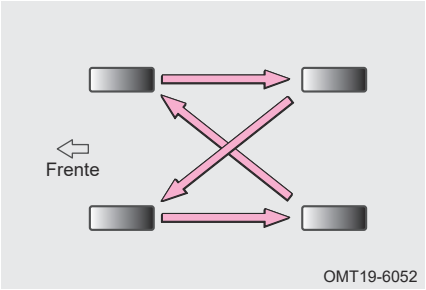

Para igualar el desgaste de neumáticos y prolongar su vida útil, recomendamos rotar los cuatro neumáticos cada 10.000 km (el mejor intervalo de ajuste y rotación es de 5.000 a 7.000 km); el ciclo de rotación de neumáticos puede variar según los hábitos de la conducción del conductor y las condiciones de la superficie de la carretera.

LECTURA

La rotación de neumáticos debe realizarse por profesionales, por favor póngase en contacto con la estación de servicio autorizada.

Revisión del Filtro de Aire Acondicionado

El filtro del aire acondicionado puede evitar que el polvo exterior entre en el vehículo a través de las salidas de aire acondicionado, y puede obstruirse después de un uso largo. Si la eficiencia de aire acondicionado disminuye significativamente, revise el filtro y reemplácelo según sea necesario.

LECTURA

- El reemplazo del filtro de aire acondicionado debe ser realizado por profesionales, por favor comuníquese con la estación de servicio autorizada.
- Usar el aire acondicionado mientras retira el filtro podría reducir el rendimiento de la función a prueba de polvo, lo que afectaría la eficiencia del aire acondicionado.

Revisión de Líquido de Lavado de Parabrisas

Si no se rocía el líquido de lavado desde las boquillas de lavado, deje de operar lavadoras y verifique si es necesario agregar líquido de lavado. Si no puede funcionar adecuadamente después de agregar el líquido de lavado, por favor comuníquese con la estación de servicio autorizada para su inspección y reparación.

⚠ PRECAUCIÓN

- Nunca agregue el anticongelante en el líquido de lavado de parabrisas, porque el anticongelante dañará la superficie pintada de carrocería.
- No use el agua como el líquido de lavado cuando la temperatura sea inferior a cero. De lo contrario, el agua se congelará y dañará la lavadora.
- La capacidad del depósito de líquido de limpiaparabrisas es de 4,5 L; puede activar una alarma cuando el nivel de líquido de lavado se encuentra bajo, se refire el vehículo real.

Revisión de Escobilla de Limpiaparabrisas

Inspeccione la rugosidad de la escobilla del limpiaparabrisas deslizándola en el borde con su dedo. Si es demasiado áspero, la escobilla del limpiaparabrisas no funcionará de manera efectiva.

⚠ PRECAUCIÓN

- No utilice las escobillas del limpiaparabrisas para eliminar escarcha o hielo cubierto en el parabrisas.
- Si hay astillas en el parabrisas a causa de la grava, repárelas rápidamente.
- En invierno, asegúrese de que los limpiaparabrisas no se enfrían en el cristal antes de utilizarlos para evitar dañar las escobillas del limpiaparabrisas.
- La mantequilla, la silicona y el combustible pueden hacer que las escobillas del limpiaparabrisas no funcionen correctamente, y se recomienda limpiar las escobillas del limpiaparabrisas con líquido de lavado.
- Cuando las escobillas se levantan para el mantenimiento, la posición del conector central de las escobillas debe recogerse correctamente, se requiere ingresar al modo de mantenimiento para algunos modelos antes de levantar (para más detalles, consulte el manual electrónico "Sistema de Limpiaparabrisas").

Mantenimiento de las Escobillas del Limpiaparabrisas

1. No utilice el chorro de agua a alta presión para lavar directamente las escobillas de limpiaparabrisas mientras lava el vehículo, de lo contrario, las escobillas de limpiaparabrisas podrían deformarse.
2. Para evitar la formación de incrustaciones que impidan la visión, se recomienda limpiar las escobillas limpiaparabrisas con detergente para cristales una vez a la semana.
3. Por seguridad, se recomienda reemplazar las escobillas de limpiaparabrisas de 1 a 2 veces al año, las escobillas de limpiaparabrisas se pueden comprar en la estación de servicio autorizada.

4. Aplique agua pura para enjuagar el parabrisas y las escobillas después de lavar el vehículo en el lavacoches automático, lo que puede eliminar la capa de cera restante.
5. No opere las escobillas de limpiaparabrisas cuando el parabrisas esté seco. Si lo hace, puede rayar el cristal, lo que puede dañar las escobillas del limpiaparabrisas permanentemente.
6. No limpie el parabrisas con combustible, removedor de esmalte de uñas, diluyente de pintura o líquido similar, ya que puede dañar las cuchillas de limpieza.
7. Evite usar agente de recubrimiento del vidrio y agente hidrófobo en parabrisas delantero y trasero. La capa hidrofóbica se caerá lentamente después de usar, resultando en la fricción desigual del parabrisas y ruido anormal de sacudidas del limpiaparabrisas.
8. Cuando la superficie del parabrisas está helada o congelada, o tierra seca, insectos, pegatinas u otras partículas sólidas adheridas a la superficie del parabrisas, debe limpiarse con prontitud con un trapo húmedo. No utilice un paño seco ni los quite directamente con las escobillas del limpiaparabrisas, de lo contrario, dañará el parabrisas y las escobillas del limpiaparabrisas.

Usando Limpiaparabrisas

1. No balancee el brazo del limpiaparabrisas manualmente, de lo contrario, podría dañar el limpiador.
2. Cuando hay nieve, hojas, ramas y otros objetos, deben limpiarse antes de la operación del limpiador.
3. El líquido de lavado debe añadirse tan pronto como sea necesario, por favor utilice el líquido de lavado del parabrisas como se especifica en este manual, y no utilice agua del grifo en su lugar.
4. En el clima frío, siempre verifique si las escobillas de limpiaparabrisas están congeladas antes de usar. Si se encuentran congeladas en el parabrisas, siempre las descongela antes de usar. Utilice el dispositivo de calefacción y ventilación de aire acondicionado para calentar. No vierta agua caliente sobre las cuchillas directamente; O el parabrisas podría romperse o las escobillas del limpiaparabrisas podrían deformarse.

Lavado de Alta Presión

Al lavar el vehículo con una pistola de agua de alta presión, observe las siguientes instrucciones de operación:

- No utilice la "lavadora de alta presión" para limpiar el vehículo.
- Antes de lavar el vehículo, verifique si las puertas y ventanas del vehículo están bien cerradas.
- Al limpiar el vehículo, no dirija la pistola de agua hacia el conector inferior del vehículo para enjuagarlo.
- No apunte la boquilla de la pistola de agua hacia los conectores del chasis del vehículo (especialmente el conector que conecta el arnés de cables de alto voltaje de color naranja) para enjuagarlo.
- No utilice la boquilla para lavar el compartimento delantero directa o indirectamente. El flujo de agua a alta presión puede dañar los aparatos eléctricos del compartimento delantero o hacer que algunos componentes no funcionen correctamente.
- Nunca utilice una lavadora de alta presión ni una boquilla giratoria. Bajo ninguna circunstancia limpie los neumáticos con una lavadora de alta presión, ya que pueden producirse daños incluso con una mayor distancia de pulverización y un tiempo de aplicación breve.
- Evite limpiar el sensor con una lavadora de alta presión o una lavadora de vapor para evitar daños en los sensores. Al limpiar el vehículo, enjuague las superficies de los radares y las cámaras con vapor de agua de baja presión para una duración corta, y mantenga siempre la distancia mínima recomendada.
- Asegúrese de limpiar el vehículo estrictamente de acuerdo con las instrucciones de funcionamiento de la lavadora de alta presión. En particular, mantenga una distancia suficiente entre el pulverizador y los materiales blandos (como mangueras de goma o materiales de aislamiento acústico) en términos de presión y distancia de pulverización. Si se utiliza una lavadora de alta presión, la boquilla debe mantenerse a al menos 50 cm de la superficie de la carrocería del vehículo. Mantenga la boquilla en movimiento y no pulverice una sola área continuamente. La inmersión de agua de alta presión en las piezas del vehículo puede causar daños.

8-3. Mantenimiento Regular

Mantenimiento Regular

■ Necesidad de Mantenimiento

1. El cuidado rutinario y el mantenimiento regular son necesarios para garantizar que el vehículo funcione normalmente con una buena experiencia de conducción, eficiencia y fiabilidad, y para reducir los posibles costes de mantenimiento.
2. Para los elementos de mantenimiento rutinario especificados en este manual que puede realizar el usuario, éste puede realizar el mantenimiento rutinario de acuerdo con las instrucciones anteriores.
3. Teniendo en cuenta la complejidad del sistema del vehículo y los estrictos requisitos de servicio postventa para los vehículos de nueva energía en virtud de las leyes y reglamentos nacionales, recomendamos encarecidamente a los usuarios que realicen el mantenimiento regular del vehículo en la estación de servicio autorizada.
4. Si tiene alguna duda sobre cómo realizar el mantenimiento, por favor póngase en contacto directamente con la estación de servicio autorizada.

■ Mantenimiento Rutinario

El mantenimiento rutinario es una medida muy importante para garantizar la seguridad de la conducción y reducir las fallas del vehículo. Los usuarios deben verificar los siguientes elementos antes de conducir. Si detecta alguna anomalía, por favor póngase en contacto a tiempo con la estación de servicio autorizada.

- Verifique todas las luces exteriores, bocina, luces de señal de giro, luces de advertencia de peligro.
- Verifique el limpiaparabrisas y el lavaparabrisas del parabrisas.
- Verifique el freno de estacionamiento.
- Verifique el cinturón de seguridad.
- Verifique si algún indicador del cuadro de instrumentos se enciende de forma anormal.
- Verifique el inflado de cada neumático y si hay daños y desgaste.
- Verifique el nivel del líquido de lavado del limpiaparabrisas y añádalo si es necesario.
- Verifique si cada interruptor funciona correctamente.
- Verifique el nivel de líquido refrigerante y añádalo si es necesario.

■ Precauciones

- Mantenga la presión normal de los neumáticos.
- Al acelerar, pise el pedal del acelerador lo menos posible.

- Reduzca al mínimo el uso del vehículo cuando haga calor o frío.
- Mantenga el vehículo en movimiento a una velocidad constante y reduzca las aceleraciones y frenadas rápidas.
- El kilometraje real de conducción del vehículo disminuye a medida que éste se utiliza durante periodos de tiempo más largos.
- El kilometraje real de conducción del vehículo disminuye a medida que éste se utiliza durante periodos de tiempo más largos.
- A alta velocidad, cierre las ventanas para reducir la resistencia del aire y minimizar el consumo de energía.
- En condiciones extremas de temperatura y baja potencia de la batería, puede producirse una aceleración débil y falta de fuerza dinámica debido a las características de la batería de alimentación.
- Si es necesario, apague los aparatos eléctricos de alta potencia como el aire acondicionado o ajuste la temperatura de calefacción o enfriamiento para reducir la energía consumida por los aparatos eléctricos de alta potencia y aumentar el kilometraje de conducción.
- El kilometraje de conducción está relacionado con la profundidad de descarga. Para evitar una descarga excesiva y afectar al rendimiento de la batería de alimentación, se recomienda cargar la batería cuando note la alarma de luz de advertencia de batería baja en el cuadro de instrumentos.

Mantenimiento Regular

La siguiente tabla enumera los puntos de mantenimiento que deben realizarse en el vehículo. Por favor, vaya a la estación de servicio autorizada para el mantenimiento de acuerdo con el intervalo de mantenimiento especificado en el programa de mantenimiento.

Para el área general, el primer mantenimiento debe realizarse dentro de los 12 meses o 20.000 km después de la compra (lo que ocurra primero); El intervalo de mantenimiento regular es cada 12 meses o 20.000 km (lo que ocurra primero).

Si su vehículo se utiliza frecuentemente en condiciones de conducción severas, el primer mantenimiento debe realizarse dentro de los 6 meses o 5.000 km después de la compra (lo que ocurra primero); El intervalo de mantenimiento regular es cada 12 meses o 15.000 km (lo que ocurra primero).

Calendario de Inspección

I: Inspeccionar, ajustar, limpiar o reemplazar si es necesario; R: Reemplazar.

Para condiciones severas a conducción*										
Tipo de mantenimiento		Primer mantenimiento	Intervalo de mantenimiento (lo que ocurra primero)							
Artículos de Mantenimiento	Mes	6	12	24	36	48	60	72	84	96
	km×1.000	5	15	30	45	60	75	90	105	120
Para condiciones generales a conducción *										
Tipo de mantenimiento		Primer mantenimiento	Intervalo de mantenimiento (lo que ocurra primero)							
Artículos de Mantenimiento	Mes	12	12	24	36	48	60	72	84	96
	km×1.000	20	20	40	60	80	100	120	140	160
Aspecto de la batería de alimentación		I	I	I	I	I	I	I	I	I
Conector de alto voltaje y arnés de cables		I	I	I	I	I	I	I	I	I
Conector de bajo voltaje y arnés de cables		I	I	I	I	I	I	I	I	I
Voltaje y SOC (-carga restante de la batería de alimentación)		I	I	I	I	I	I	I	I	I
Verifique si hay alguna anormalidad en el sistema		I	I	I	I	I	I	I	I	I

Aspecto del motor eléctrico de accionamiento	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Torque de perno	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Aceite de engranaje	Libre de mantenimiento (excepto por la causa de fallo).								
Puerto de carga y tapón del puerto de carga	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Conjunto CDU de carga a bordo	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Asiento, cinturón de seguridad, interruptor de la puerta, bisagra de la puerta, cerradura de la puerta e interruptor de regulación del vidrio.	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Todos los vidrios en el vehículo	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Interior y aspecto	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Luz, limpiaparabrisas	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Cuadro de instrumentos	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Sistema de unidad principal	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Palanca de cambio de columna	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Bocina del espejo retrovisor interior/ exterior, volante	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Fuente de alimentación de reserva	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Puerto USB y puerto de tipo C	I	I	I	I	I	I	I	I	I

Batería de bajo voltaje	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Inspección del probador de diagnóstico	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Eje de accionamiento y cubierta	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Suspensión delantera y trasera	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Amortiguador y muelle	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Presión y aspecto de los neumáticos, patrón de los neumáticos, torque de perno de rueda	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Torque del perno del chasis	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Eje de dirección y cubierta	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Bola de barra de dirección y cubierta	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Función de dirección	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Estacionamiento eléctrico	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Pinza activa y cilindro de rueda	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Aceite del Engranaje del Motor Eléctrico de Accionamiento	Reemplaza cada 60.000 km								
Líquido de frenos	Reemplaza cada 2 años o 40.000 km								
Tubo de freno	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Recorrido del pedal de freno	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Placa y disco de freno	I	I	I	I	I	I	I	I	I

Líquido Refrigerante	Reemplaza cada 2 años o 40.000 km								
Tubo de enfriamiento	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Conjunto del radiador	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Ventilador de enfriamiento	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Funciones de enfriamiento y calefacción	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Volumen de aire de salida	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Compresor electrico	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Tubo de A/C	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Condensador de A/C	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Filtro de aire acondicionado	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Tuerca de bloqueo de accionamiento	I	I	I	I	I	I	I	I	I
*: Recomendamos preguntar a su estación de servicio autorizada por el programa de mantenimiento real aplicado a su vehículo.									

LECTURA

- La frecuencia de servicios de inspección y mantenimiento programados en la tabla es la mínima. Sin embargo, puede que sea necesario realizar con más frecuencia dependiendo de las condiciones de la carretera, el clima, las condiciones atmosféricas y el uso del vehículo. Estas condiciones pueden diferir de un país a otro. Por lo tanto, puede haber requisitos especiales en su país. Recomendamos preguntar a su estación de servicio autorizada por el programa de mantenimiento real aplicado a su vehículo.
- Para área especial, puede haber especificaciones de mantenimiento especiales. Le recomendamos que pregunte a su estación de servicio autorizada por las especificaciones de mantenimiento reales que se aplican a su vehículo.

⚠ PRECAUCIÓN

La frecuencia del mantenimiento debe aumentarse si el vehículo se conduce en las condiciones severas mencionadas en los siguientes ejemplos*.

Se deben comprobar cada 15.000 km o cada 12 meses (lo que ocurra primero) si se conduce el vehículo en las condiciones severas mencionadas en los siguientes ejemplos*:

- Conducción en entornos muy polvorientos.
- Conducción en condiciones de frío intenso (por debajo de 0° C) o altas temperaturas (por encima de 40°C).
- Conducción en condiciones de humedad o vadeo frecuente.
- Conducción por carreteras con materiales salinos o corrosivos.
- Frenado frecuente o conducción en áreas montañosas.
- Realizar actividades operativas o utilizarse a menudo para fines especiales, como el uso de cargas elevadas.
- Realizar carreras o actividades competitivas.
- Cambios en las condiciones de funcionamiento del vehículo causados por una adición o modificación.

Fluidos

Nombre de Fluido	Especificación	Mantenimiento Posventa
Líquido refrigerante del Sistema de Accionamiento Eléctrico	Tecnología de Ácido Orgánico (OAT)	6,4 L
Líquido refrigerante de Batería de Alimentación (corta duración/113AEQ)	Tecnología de Ácido Orgánico (OAT)	2,6 L
Líquido refrigerante de Batería de Alimentación (larga duración/113ADV)	Tecnología de Ácido Orgánico (OAT)	4.1L
Líquido de Frenos	DOT4	El nivel del depósito de líquido de frenos está entre MIN y MAX
Aceite del Engranaje del Motor Eléctrico de Accionamiento	Castrol BOT 805C EV	0,95 ± 0,05 L*

*: El volumen de aceite residual en el conjunto es de aproximadamente 0,05 ± 0,01 L. Si el centro de servicio posventa drena el aceite y lo rellena, el volumen de rellenado será de 0,9 ± 0,05 L.

⚠ PRECAUCIÓN
El monto de rellenado anterior es solo para referencia. La cantidad específica de líquido debe basarse en la medida real del vehículo.

ESPECIFICACIÓN

9-1. Ubicación de Etiqueta

Número de Identificación del Vehículo (VIN) 330

Etiqueta de Producto del Vehículo 331

Número del Motor Eléctrico de Accionamiento Delantero..... 331

Ventana de Microondas 331

9-2. Especificaciones del Vehículo

Dimensiones del Vehículo 332

Tipo de Vehículo 333

Peso del Vehículo 333

Rendimiento del Vehículo 334

Motor Eléctrico de Accionamiento..... 334

Batería de Alimentación 335

Celdas de Batería de Alimentación 336

Parámetros de Rendimiento del Cargador a Bordo..... 336

Sistema de Suspensión 337

Alineación de Las Ruedas..... 337

Ruedas y Neumáticos..... 338

Batería 339

Especificación de Bombilla 339

El Rango de Medición del Tamaño Total del Vehículo Excluye los Siguientes Componentes..... 340

9-1. Ubicación de Etiqueta

Número de Identificación del Vehículo (VIN)

Número de identificación del vehículo (VIN) en el vehículo actual

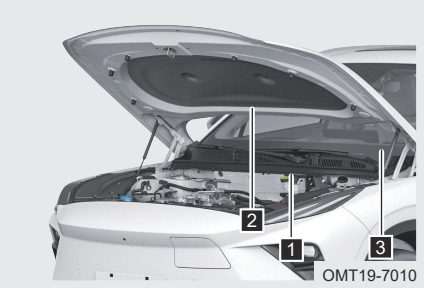

1 El número de identificación del vehículo (VIN) está grabado en la parte inferior de la moldura del canal de goteo del compartimento delantero (como se muestra en la ilustración).

2 La etiqueta del número de Identificación del Vehículo (VIN) se encuentra en la parte inferior de la cubierta del compartimento delantero (como se muestra en la ilustración).

3 La etiqueta del número de identificación del vehículo (VIN) se encuentra en la esquina superior izquierda del panel de instrumentos del lado del pasajero (como se muestra en la ilustración), y puede ver desde afuera a través del parabrisas delantero.

La etiqueta con el número de identificación del vehículo (VIN) se encuentra en el portón trasero.

LECTURA

- Debido a diferencias regionales, la ubicación del código VIN estará sujeta al vehículo real.
- Está prohibido dañar el número de identificación del vehículo (VIN) o las áreas cercanas al mismo (esto incluye cubrir, pintar, cortar, soldar, perforar o retirar).

⚠ PRECAUCIÓN

Está prohibido dañar el número de identificación del vehículo (VIN) o las áreas cercanas al mismo (esto incluye cubrir, pintar, cortar, soldar, perforar o retirar).

Etiqueta de Producto del Vehículo

OMT19-7020

La etiqueta del producto del vehículo se encuentra en el lado del conductor (como se muestra en la ilustración).

Número del Motor Eléctrico de Accionamiento Delantero

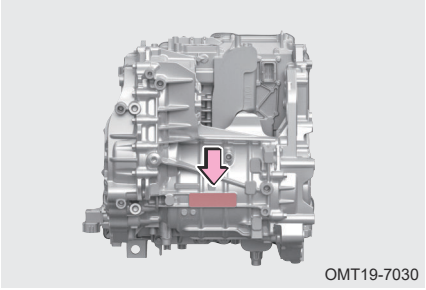
OMT19-7030

El modelo y el número de serie de motor eléctrico de accionamiento trasero están impresos en la carcasa del motor eléctrico de accionamiento yen la etiqueta del motor eléctrico de accionamiento.

Ventana de Microondas

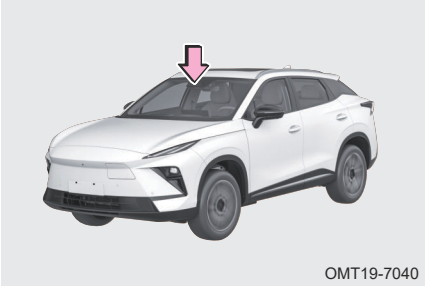
OMT19-7040

La ventana de microondas está ubicada en el lado interior del parabrisas delantero a la parte posterior del espejo retrovisor interior, donde es para transmisión de la señal RF inalámbrica e instalación de la identificación electrónica automotriz.

9-2. Especificaciones del Vehículo

Dimensiones del Vehículo

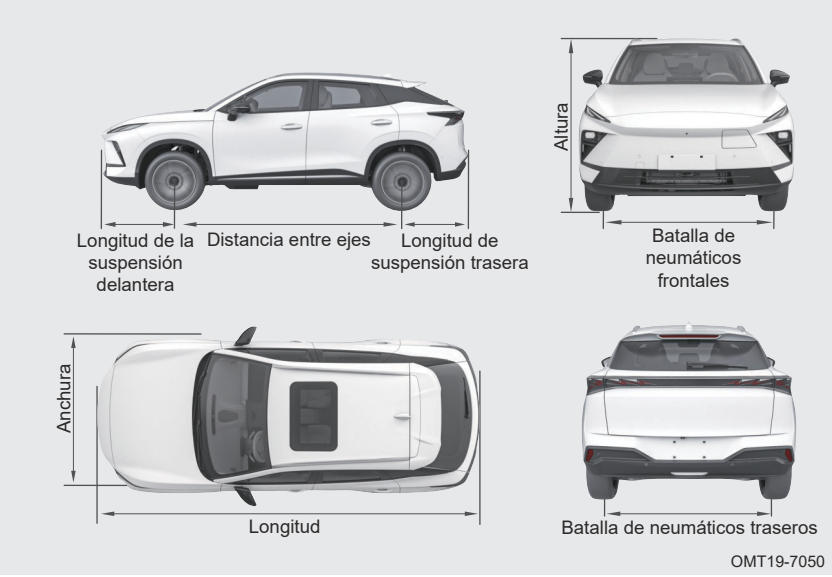

Tamaño del Contorno	Longitud (mm)	4.545
	Ancho (mm)	1.830
	Altura (mm)	1.588
Distancia Entre Ejes (mm)		2.630
Distancia entre Ruedas	Delantero (mm)	1.550
	Trasero (mm)	1.550
Suspensión de Largo	Delantero (mm)	1.015
	Trasero (mm)	900

Tipo de Vehículo

Artículo	Corta duración	Larga duración
Tipo de Vehículo	Tracción delantera 4 × 2, dirección en la rueda delantera, carrocería integral con 3 compartimentos, 4 puertas, 5 asientos, volante a la izquierda	
Modelo de Motor Eléctrico de Accionamiento	TZ180SMZB0 (155kW)	
Tipo de Motor Eléctrico de Accionamiento	Motor eléctrico síncrono de imanes permanentes	
Modelo de Batería de Alimentación	113AEQ (Batería Guoxuan)	113ADV (Batería CATL)
Tipo de Batería de Alimentación	LiFePO4	
Carga Externa o No	Sí	
Método de Carga Externa	Carga lenta de CA/Carga rápida de CC	

Peso del Vehículo

Artículo		Corta duración	Larga duración
Peso del Equipamiento del Coche Completo (kg)		1.660	1.710; 1.742
Peso de Carga Axial del Equipamiento del Coche Completo	Eje Delantero (kg)	897	900; 911
	Eje Trasero (kg)	763	810; 831
Peso Total Máximo del Fabricante (kg)		2.085	2.260
Peso Total Máximo del Eje de Fabricante	Eje Delantero (kg)	1.031	1.019
	Eje Trasero (kg)	1.054	1.241
Capacidad de Asientos (-Incluyendo el Conductor) (Persona)		5	

⚠ ADVERTENCIA
Por favor siga la carga del vehículo especificada en el manual de instrucciones y no exceda el peso total permitido. De lo contrario, el rendimiento de frenos y manejo del vehículo puede cambiar y causar lesiones personales y accidentes.

Rendimiento del Vehículo

Artículo			Corta duración	Larga duración
Rendimiento de Paso	Distancia Mínima al Suelo (mm)		152	
	Diámetro de Giro Mínimo (m)	Giro a la Izquierda (m)	10,9	
		Giro a la Derecha (m)	10,9	
	Ángulo de Aproximación (°)		19,6	
	Ángulo de Salida (°)		21,7	
Rendimiento de Potencia	Velocidad Máxima del Vehículo (mph) (km/h)		171	
	Capacidad Máxima de Pendiente (%)		＞40	
Rendimiento económico	Kilometraje de Conducción (km)		422	505
	Eficiencia de Potencia (kWh/100 km)		138	132

Motor Eléctrico de Accionamiento

Artículo	Corta duración	Larga duración
Tipo de motor eléctrico	TZ180SMZB0	TZ180SMZB0
Voltaje Nominal (V)	350	350
Nominal de Potencia (kW)	67	67
Potencia de Pico (kW)	155	155
Par Peak (N·m)	3.080	3.080
Velocidad Peak (rpm)	16.000	18.000

Batería de Alimentación

Artículo	Corta duración	Larga duración
Capacidad de Monómero (Ah)	138,5 (1/3C)	163,5
Capacidad del Sistema (Ah)	138,5 (1/3C)	163,5
Energía Total (kWh)	50,68 (1/3C), 49,509 (1C)	58,9 (1C)
Voltaje de Monómero (V)	3,21 (1/3C)	3,16
Voltaje Nominal (V)	369,94 (1/3C)	360,2
Método de conducción soportado	2WD	2WD
Método de Refrigeración	Refrigeración de líquido	Refrigeración/ calefacción de líquido
Carga Continua Máxima Permitida (A)	301,4	360,2
Potencia de Descarga Máxima (kW)	220kW@25℃, 10s	339kw@25℃, 10s
Tamaño (mm)	1885,5±5 (L)*1360±5 (W)*266,3±5 (H)	1884,8(L)*1359,6(W) *283,5(H)
Peso (kg)	375	437
Densidad de Energía de las Batería de Alimentación (wh/kg)	135,1 (1/3C)	139,4
Rango de Temperatura de Funcionamiento de Carga del Sistema de Batería (℃)	-20~55	-20~55
Rango de Temperatura de Funcionamiento de Descarga del Sistema de Batería (℃)	-40~60	-30~55

Celdas de Batería de Alimentación

Artículo	Corta duración	Larga duración
Modelo del Producto	IFP50208105A-138,5Ah	CB510
Sistema de Material del Producto	Fosfato de hierro y litio	Fosfato de hierro y litio
Voltaje Nominal (V)	3,21 (1/3C)	3,16
Capacidad Nominal (Ah)	138,5 (1/3C)	163,5
Forma de Celdas	Cuadrado	Cuadrado
Tamaño (mm)	(208,5±0,5)*(50,4±0,5)*(105,4+0,5)	194,3 * 60,7 * 112,5
Peso (kg)	2,41	2,86

Parámetros de Rendimiento del Cargador a Bordo

Artículo	Corta duración	Larga duración
Tipo	807AAG	PC350-40B01-09
Potencia Nominal de Salida (kW)	6,6kW máx.	10,31kW máx.
Voltaje de Entrada (V)	Monofásico 85~265 VAC	Monofásico 85~265 VAC; Trifásico 304~480 VAC
Voltaje de Salida (V)	200V ~ 485V	200V~485V
Eficiencia de Carga (%)	>94%	>94%
Potencia Nominal (KVA)	3,3	3,3
Voltaje Nominal de Salida (V)	220	220
Voltaje de Entrada de Inversor(V)	270 ~ 480	270 ~ 480
Método de Refrigeración	Refrigeración por agua	Refrigeración por agua

Sistema de Suspensión

Suspensión Delantera	Suspensión independiente tipo Macpherson, altura no ajustable, barra estabilizadora antivuelco está equipada, muelle en espiral de cono, amortiguador ajustable doble
Suspensión Trasera	Suspensión independiente de tipo multibrazo o suspensión semi-independiente de tipo viga giratoria, altura no ajustable, equipado con barra estabilizadora anti-roll (si está equipado), muelle en espiral de cono, amortiguador doble ajustable

Alineación de Las Ruedas

Rueda Delantera	Comba de Rueda Delantera	-25′ ± 45′
	Ángulo de Avance de Pivote	5′ ± 3′ (un lado)
	Ángulo de Inclinación del Pivote	4°14′ ± 60′
	Convergencia de Rueda Delantera	11°43′ ± 60′
Neumático Trasero	Comba de Rueda Trasera	-42′ ± 30′
	Convergencia de Rueda Trasera	5′ ± 5′ (un lado)

Ruedas y Neumáticos

Modelo de Neumático		215/55 R18; 215/60 R17; T125/80R17; T125/80D17	
Modelo de Llanta		18X7J; 17X6 1/2J; 17X4T	
Presión de Inflado de Neumáticos en Frío (kPa) (Sin Carga)	Rueda Delantera	260	
	Neumático Trasero	260	
	Neumático de repuesto	300 *2	420 *1
Torque de Apriete de los Pernos de Neumáticos (N·m)		M14: 180 ± 18 *2	110±10 *1

*1: Neumático de repuesto de tamaño no completo

*2: Neumático de repuesto de tamaño completo

LECTURA

Las presiones de inflado de los neumáticos indicadas en la tabla anterior sólo se aplican a los neumáticos fríos. La presión aumenta ligeramente cuando el neumático se calienta, pero no es necesario bajar la presión.

PRECAUCIÓN

- La presión de inflado de los neumáticos debe comprobarse al menos una vez al mes, y es especialmente importante si se conduce a altas velocidades.
- Los valores de la presión de inflado de los neumáticos en frío figuran en una etiqueta del umbral del conductor.

Batería

Modelo de la Batería	12V 45Ah

Especificación de Bombilla

Nombre de Bombilla	Fuente de Luz Nominal (Tipo/Modelo)	Consejo de Reemplazo
Faro delantero (luz de carretera/luz de cruce)	LED	Reemplazado por la estación de servicio autorizada
Luz Antiniebla Trasera	LED	Reemplazado por la estación de servicio autorizada
Luz de Posición Delantera	LED	Reemplazado por la estación de servicio autorizada
Luz de Posición Trasera	LED	Reemplazado por la estación de servicio autorizada
Luz de Freno	LED	Reemplazado por la estación de servicio autorizada
Luz de Freno de Montaje Alto	LED	Reemplazado por la estación de servicio autorizada
Luz de Marcha Atrás	LED	Reemplazado por la estación de servicio autorizada
Luz de Señal de Giro Delantera	LED	Reemplazado por la estación de servicio autorizada
Luz de Señal de Giro Lateral	LED	Reemplazado por la estación de servicio autorizada
Luz de Señal de Giro Trasera	LED	Reemplazado por la estación de servicio autorizada

Nombre de Bombilla	Fuente de Luz Nominal (Tipo/Modelo)	Consejo de Reemplazo
Luz de Circulación Diurna	LED	Reemplazado por la estación de servicio autorizada
Luz de Matrícula	LED	Reemplazado por la estación de servicio autorizada

El Rango de Medición del Tamaño Total del Vehículo Excluye los Siguientes Componentes

Componentes no incluidos en el rango de medición de la longitud del vehículo

Los siguientes dispositivos no tienen la función de carga y no exceden la parte delantera o trasera del vehículo en más de 50 mm, y el radio de filete del borde y la esquina no es inferior a 5 mm:

— Limpiaparabrisas y lavadora

— Identificación exterior, incluida marca registrada, nombre del fabricante, origen, nombre y tipo del modelo, emisiones, tipo de transmisión, modo de accionamiento y otra identificación distintiva del vehículo

— Luces y dispositivo de señal de luz

— Bloque de goma anticolisión y equivalente

— Dispositivo de parasol externo

— Dispositivo de sellado aduanero y su dispositivo de protección

— Dispositivo utilizado para fijar encerado y su dispositivo de protección

— Dispositivo de bloqueo, bisagra, manija, controlador, interruptor

— Placa de paso (o escalera), placa de paso para subir vehículo y manija en la parte superior del parachoques utilizado para limpiar ventanas.

— Placa del emblema trasero incluyendo LOGO

— Remolque amovible o dispositivo de remolque

— Tubo de escape de cola

Componentes no incluidos en tamaño del ancho del vehículo:

— Dispositivo de vista indirecta

— Placa de parada de autobús escolar en estado inoperativo

Los siguientes dispositivos no tienen la función de carga y su tamaño de un lado excede el lado del vehículo por no más de 50mm, y el radio de filete del borde y la esquina no es inferior a 5mm:

— Identificación exterior, incluida marca registrada, nombre del fabricante, origen, nombre y tipo del modelo, emisiones, tipo de transmisión, modo de conducción y otra identificación distintiva del vehículo

— Luces y dispositivo de señal de luz

— Bloque de goma anticolisión y equivalente

— Dispositivo de sellado aduanero y su dispositivo de protección

— Dispositivo utilizado para fijar encerado y su dispositivo de protección

— Ranura de drenaje de agua local: Se refiere a la ranura de drenaje de agua utilizada para guiar el flujo de lluvia sobre la puerta del conductor (o ventana) y la puerta del pasajero, a ambos lados del parabrisas delantero

— Parte sobresaliente flexible del sistema a prueba de salpicaduras

— Placa de paso retráctil, entrar/salir de la pendiente de autobús, plataforma elevadora y equivalente que se encuentra en estado de retracción

— Dispositivo de bloqueo, bisagra, manija, controlador, interruptor

— Dispositivo de señal de falla de neumático

— Indicador de presión de neumático

— Parte deformada de la pared de neumático directamente sobre el punto de contacto entre el neumático y el suelo

— Dispositivo de asistencia de marcha atrás

— Tubo de escape de cola

Componentes no incluidos en el rango de medición de la altura del vehículo:

Parte blanda de antena

Dispositivo sin función de carga:

— Tubo de admisión de aire

— Dispositivo de vista indirecta

— Dispositivo colector de corriente del vehículo eléctrico (incluido su dispositivo de fijación)

— Deflector de aire trasero desmontable o plegable del vehículo, con una longitud desplegada no más de 2000 mm y una longitud plegada no más de 200 mm

— Tailboard, pendiente de entrada/salida y equivalente con una longitud horizontal no superior a 300 mm en estado retraído

— Escalera de cola

A

Advertencia de Salida de Carril (LDW) (Si Está Equipado) 216
Airbag 190
Ajuste de A/C 150
Ajuste de Nivelación de Faro Delantero 75
Ajuste de Vehículo 135
Ajuste de Volante 62
Al Conducir 14
Alcance Efectivo 108
Alineación de Las Ruedas 337
Almacenamiento de Vehículos ... 309
Antes de Arrancar el Vehículo 13
Antes de Arrancar el Vehículo 177
Apagado del Vehículo 176
Apertura de Emergencia de Portón Trasero 174
Armado del Vehículo 111
Arranque Remoto por Llave Inteligente 114
Asiento Frontal 80
Asientos 78
Asientos de la Segunda Fila 82
Asistencia de Marcha Atrás (RA) (Si Está Equipado) 251
Asistencia de Velocidad Inteligente (ISA) (Si Está Equipado) 212
Asistencia del conductor 136
Asistente de Estacionamiento Remoto (RPA) (Si Está Equipado) 246
Asistente de Luz de Carretera Inteligente (IHC) 77

B

Batería de Alimentación 272
Batería de Energía 335
Batería 339
Bocina 60
Botón de Audio 144

C

Cadenas de Neumáticos 19
Caja de Fusibles 301
Calefacción de la Boquilla del Lavado Delantera (Si Está Equipado) 69
Calefacción del Volante (Si Está Equipado) 62
Calendario de Inspección 323
Cambio de Marcha 177
Carga de CA (Carga Lenta) 38
Carga de CC (Carga Rápida) 41
Carga Inalámbrica (Si Está Equipado) 158
Carga Inalámbrica 158
Celdas de Batería de Alimentación 336
Centro de Control 134
Chaleco Reflectante 274
Cinturón de Seguridad 85
Cómo Leer Este Manual 2
Conducción en Camino Cubierto de Hielo o Nieve 19
Conducir Sobre Agua 17
Conexión 138
Configuraciones de vehículo 137
Conocimientos Básicos de Emergencia de Vehículos 272
Consejos para Conducir en Invierno 18
Control del Flujo de Aire de Salidas de Aire 156
Control rápido 135
Cuadro de Instrumentos 49
Cuando Conduce Sobre Superficies de Carreteras Resbaladizas 17
Cubierta de Compartimento Delantero de Apertura/Cierre ... 167
Cubierta del Compartimento Delantero 167

D

Declaración Especial 4
Desbloqueo/Bloqueo de Puertas 114
Descripción General del Cuadro de Instrumentos (Tipo A) 49
Dimensiones del Vehículo 332
Dispositivo de carga 35

E

ECALL (Si Está Equipado) 272
Encendido del Vehículo 176
Encendido y Apagado del Vehículo 176
Enlace Telefónico 145
Entrada sin Llave 109
Espacio de Almacenamiento 162
Especificaciones de bombilla 339
Especificaciones del Vehículo 332
Espejo Retrovisor 63
Espejo Retrovisor Exterior 64
Espejo Retrovisor Interior 63
Estacionamiento en Pendientes ... 15
Etiqueta de Producto del Vehículo 331

F

Fluidos 327
Freno de Grúa de Remolque 294
Freno de Pie 189
Función de Calefacción del Asiento (Si Está Equipado) 83
Función de Control de Velocidad (SCF) (Si Está Equipado) 211
Función de Control Remoto de Ventana 121
Función de Control Remoto del Techo Corredizo 125
Función de Fácil Acceso/ Salida del Asiento (Si Está Equipado) 84
Función de Localización de Vehículo Inteligente 76
Función de Masaje del Asiento del Pasajero Delantero (Si Está Equipado) 81
Función de Protección Contra Atascos de Ventana (Si Está Equipado) 121
Función de Protección Contra Atascos del Techo Corredizo 125
Función de Reconocimiento de Voz 144
Función de Refrigeración/ Calentamiento de la Caja del Reposabrazos 157
Función de Sígueme a Casa 75
Función de Ventilación de Asiento (Si Está Equipado) 83
Función Extendida 269
Funcionamiento de Calefacción de Aire Acondicionado 154
Funcionamiento del Sistema de Limpiaparabrisas 66
Fusible 301

G

Gancho de Remolque 293

H

Herramientas de Repuesto 275

I

Iluminación Exterior 71
Iluminación Interior 74
Impacto en el Kilometraje 295
Indicador de Operación/Mal funcionamiento 51
Índice 2
Índice de Imagen 2
Información de llave 105
Inspección del Nuevo Vehículo 4
Instalación de Sistema de Retención Infantil 97
Instalación del Ojal de Remolque 300
Instrucciones de Carga 32
Instrucciones para el Empañamiento de la Luz 77
Interruptor de Mecánica de Puerta 116
Interruptor de Palanca de Cambio de Columna 178
Introducción al Manual del Propietario 11

L

La Estación de Servicio Autorizada está a Su Orden 306
Lavando a alta presión 320
Lectura de la Información del Código de Identificación del Vehículo 307
Límite de Peso 292
Llave Inteligente 105
Localización de Vehículo por la Lleva Inteligente..... 114
Luz de Peligro 273
Luz de Remolque..... 294

M

Mantenimiento de Carril de Emergencia (ELK) (Si Está Equipado) 220
Mantenimiento Normal 308, 311
Mantenimiento Regular.....321 – 322
Modo de Conducción 180
Modo Inteligente (Si Está Equipado) 156
Motor Eléctrico de Accionamiento..... 334

N

Neumático 294
Notas Para el Usuario 11
Nueva Energía 136
Nueva Energía (Tipo A) 42
Nueva Energía (Tipo B) 43
Número de Identificación del Vehículo (VIN) 330
Número del Motor Eléctrico de Accionamiento Delantero 331

O

Operación de Conducción..... 177
Operación de Enfriamiento de Aire Acondicionado 154
Operaciones de Estacionamiento 15

P

Parámetros de Rendimiento del Cargador a Bordo..... 336
Peso del Vehículo 333
Portón Trasero Eléctrico 169
Portón Trasero Manual 168
Portón Trasero 168
Posición de Marcha..... 177
Postura Sentada Correcta.....78
Precaución 203
Precauciones de Carga 32
Precauciones de Uso de la Batería de Alimentación 24
Precauciones de Uso para Vehículo Eléctrico 25
Precauciones para Remolque.... 296
Pretensor del Cinturón de Seguridad 91
Prevención de Punto Plano de Neumáticos..... 316
Puertas 114
Puerto USB Frontal..... 166
Puerto USB..... 166
Puerto USB Trasero..... 167

R

Rango de Medición del Tamaño Total del Vehículo Excepto los Siguientes Componentes..... 340
Recarga Inteligente.....45
Reemplazo de Escobillas de Limpiaparabrisas 70
Reemplazo de Fusible..... 302
Remolque del Vehículo..... 298
Remolque..... 291
Rendimiento del Vehículo 334
Reparación y Mantenimiento 306
Reposacabezas 79
Requisitos de Recuperación y Información del Procedimiento de la Batería de Alimentación 31
Revisión de Escobilla de Limpiaparabrisas 318
Revisión de Fusibles 302
Revisión de Líquido de Lavado de Parabrisas 317

Revisión de los Neumáticos 314
Revisión del Filtro de Aire Acondicionado 317
Revisión del Nivel de Líquido de Freno 312
Revisión del Nivel de Líquido Refrigerante 313
Rodaje del Vehículo Nuevo 11
Rotación de Neumáticos 317
Ruedas y Neumáticos 338

S

Seguro Para Niños..... 118
Servicio al Propietario.....4
Servicio y Mantenimiento de la Batería de Alimentación 310
Servicio y Mantenimiento de la Batería 310
Si la Batería Está Agotada 289
Si Pincha un Neumático (- Líquido de Reparación de Neumáticos) (Tipo A)..... 276
Si Pincha un Neumático (- Líquido de Reparación de Neumáticos)..... 280
Símbolos en el Manual 3
Sistema de Advertencia de Apertura de Puerta (DOW) (Si Está Equipado)..... 223
Sistema de Advertencia de Colisión Trasera (RCW) (Si Está Equipado)..... 224
Sistema de Aire Acondicionado . 148
Sistema de Alerta de Tráfico Cruzado Trasero (RCTA) (Si Está Equipado)..... 225
Sistema de Asistencia de Carril.. 215
Sistema de Asistencia de Crucero Integrado (ICA) (Si Está Equipado)..... 234
Sistema de Asistencia de Detección de Punto Ciego (BSD)..... 221
Sistema de Asistencia de Estacionamiento 236
Sistema de Asistencia de Estacionamiento (Si Está Equipado) 239
Sistema de Asistencia de Límite de Velocidad (SLA) (Si Está Equipado)..... 204
Sistema de Asistencia de Luz de Carretera Inteligente (HMA) 232
Sistema de Asistencia de Luz de Carretera Inteligente (HMA) (Si Está Equipado) 232
Sistema de Audio..... 133
Sistema de Control de Crucero (Si Está Equipado) 205
Sistema de Control de Crucero Adaptativo (ACC) (Si Está Equipado)..... 206
Sistema de Control de Crucero Inteligente 234
Sistema de Control de Descenso en Pendientes (HDC) (Si Está Equipado)..... 265
Sistema de Control de Fuerza de Frenado Integrado 262
Sistema de Control de Fuerza de Frenado 262
Sistema de Control Electrónico de Estabilidad..... 263
Sistema de Control Remoto (Si Está Equipado)..... 126
Sistema de Detección de Punto Ciego (BSD) (Si Está Equipado)..... 221
Sistema de Dirección Asistida Eléctrica (EPS) 182
Sistema de Dirección 182
Sistema de Evasión Inteligente (Si Está Equipado) 236
Sistema de Frenado de Emergencia Automático (AEB)/Sistema de Advertencia de Colisión Frontal (FCW) (Si Está Equipado)..... 229
Sistema de Frenado de Tráfico Cruzado Trasero (RCTB) (Si Está Equipado)..... 225
Sistema de Freno de Estacionamiento Eléctrico (EPB) 184
Sistema de Freno Múltiple colisión (MCB) (Si Está Equipado) 265

Sistema de Frenos Antibloqueo (ABS)..... 267
Sistema de Frenos..... 184
Sistema de Iluminación..... 71
Sistema de información de salida 226
Sistema de información de salida (DAI) (Si está Equipado) 226
Sistema de Límite de Velocidad . 205
Sistema de Limpiaparabrisas 66
Sistema de Monitor de Vista Panorámica (AVM) (Si Está Equipado) 241
Sistema de Monitorización de Presión de Neumáticos (-TPMS) (Si está Equipado)..... 227
Sistema de Monitorización del Conductor (DMS) 260
Sistema de Monitorización del Conductor..... 260
Sistema de Radar de Estacionamiento 236
Sistema de retención automática (AUTO HOLD)..... 186
Sistema de Retención Infantil 93
Sistema de Suspensión 337
Sistema Eléctrico de Batería 24
Sistema Inmovilizador 113
Sonido de Advertencia a Peatón de Baja Velocidad..... 45
Sugerencia de Remolque..... 295
Sujeción Superior 95

T

Tabla de Contenido 2
Tapón del Puerto de Carga..... 34
Tarjeta de Entrega de Vehículos de Energía Nueva..... 5
Tarjeta de Servicio de Consulta "Presencial" (Distribuidor) 7
Techo Corredizo Eléctrico 123
Tipo de Vehículo..... 333
Toma de Corriente 165
Toma de Corriente Delantera..... 165
Toma de Corriente Trasera (Si Está Equipado)..... 166
Tratamiento de Emergencia de Vehículos..... 276
Triángulo de Advertencia 274

U

Ubicación de Etiqueta..... 330

V

Ventana de Microondas 331
Ventanas..... 119
Ventanillas Eléctricas 119
Verificación de Seguridad 13
Verificación de Seguridad 307
Verificación del Aceite del Engranaje del Motor Eléctrico de Accionamiento 312
Viseras Solares y Espejos de Vanidad 167
Visión General del Cuadro de Instrumentos (Tipo B) 50
Vista de Audio (Tipo A)..... 133
Vista de Audio (Tipo B)..... 139
Volante..... 60

Guía de Respuesta a Emergencias

INFORMACIÓN SOBRE EL RESCATE

1-1. INFORMACIÓN SOBRE EL RESCATE

Información del Sistema del Vehículo Eléctrico Enchufable.....2

Desconexión de la Batería de 12 V.....7

Método de Liberación de Fuente de Alto Voltaje.....7

Desbloqueo/Liberación de la Pistola de Carga.....7

1-2. Información del Programa de Rescate

Dispositivo de Protección Requerido para el Rescatista.....8

Operaciones de Estacionamiento 9

Vehículo de Elevación..... 10

Apertura de Emergencia de Portón Trasero 10

Rescate de Emergencia..... 11

Remolque del Vehículo 12

1-1. INFORMACIÓN SOBRE EL RESCATE

Información del Sistema del Vehículo Eléctrico Enchufable

Componentes del Sistema de Llave EV

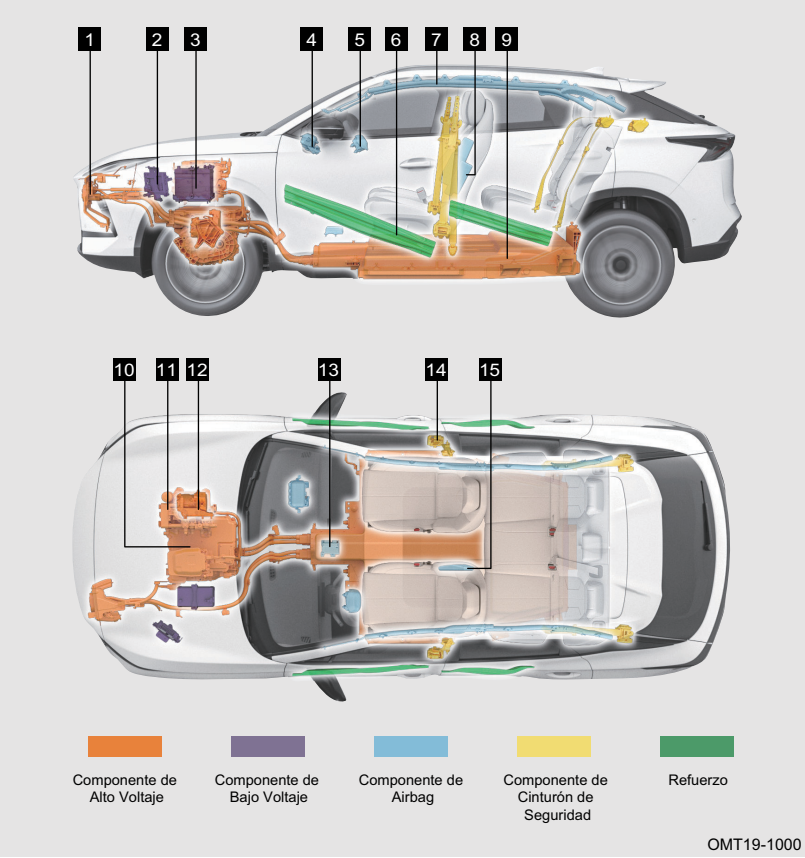

1 Conjunto del Puerto de Carga del Arnés de Cables Interno

2 Conjunto del Controlador del Vehículo

3 Batería

4 Conjunto del Airbag del Pasajero Delantero

5 Conjunto del Airbag del Conductor

6 Placa de Protección

7 Cortina Derecha

8 Airbag Lateral del Asiento Delantero

9 Paquete de Batería de Alimentación

10 Conjunto del Motor Eléctrico
11 Calentador de alto voltaje (Si Está Equipado)
12 Conjunto de Compresor Eléctrico
13 Módulo de Airbag
14 Cinturón de Seguridad Delantero Derecho
Airbag Central (Si Está Equipado)

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Todas las partes de componentes de alto voltaje en la ilustración deben desecharse o reciclarse de acuerdo con las normas y disposiciones locales relativas a la protección del medio ambiente.

PRECAUCIÓN

- Nunca remolque el vehículo a alta velocidad cuando las ruedas motrices estén en el suelo.
- Está prohibido manipular el controlador del motor eléctrico en un banco de alta velocidad sin energía ni agua. Nunca arrastre el motor eléctrico para retroceder a alta velocidad con un banco de dinamómetro de alta velocidad ni realice un experimento similar, como remolcar a alta velocidad.
- Los componentes del sistema de alto voltaje en el sistema de energía principalmente contienen el arnés de cables de alto voltaje, la batería de alimentación, el conjunto del cargador incorporado, el calentador de alto voltaje, el puerto de carga, el compresor eléctrico, el controlador del motor eléctrico delantero; Los componentes del sistema de alto voltaje son muy peligrosos. No toque los componentes, cables o conectores del sistema de alto voltaje.

⚠ ADVERTENCIA

- El personal sin calificación técnica en alto voltaje no se permite endurecer, reparar o reemplazar los componentes de alto voltaje o arnés de cables de alto voltaje en la ilustración.
- En caso de accidente de tránsito, no toque ningún componente ni arnés de cables de alto voltaje en la ilustración, para evitar la segunda lesión personal.
- Para remolcar el vehículo eléctrico enchufable, le recomendamos encarecidamente que solicite ayuda a un rescatador profesional o a la estación de servicio autorizada.
- Al cortar el vehículo para el rescate, evite los componentes en la ilustración y el rescatista debe usar un dispositivo de protección de rescate básico. Seleccione el dispositivo de protección de rescate de alto voltaje o el dispositivo de protección de rescate de incendios según la situación del sitio. El incumplimiento de las instrucciones puede causar lesiones personales o incluso la muerte.

Información básica del vehículo

Artículo		Corta duración	Larga duración
Tamaño del Contorno	Longitud (mm)	4.545	
	Ancho (mm)	1.830	
	Altura (mm)	1.588	
Distancia Entre Ejes (mm)		2.630	
Peso Total Máximo del Fabricante (kg)		2.085	2.260
Capacidad de Asientos (Incluyendo el Conductor) (Persona)		5	

Información básica del sistema de vehículo eléctrico enchufable

Artículo		Corta duración	Larga duración
Celdas de batería	Tipo	Batería de ion de litio	Batería de ion de litio
	Capacidad Nominal (Ah)	138,5 (1/3C)	163,5
	Voltaje Nominal (V)	3,21 (1/3C)	3,16
Conjunto de batería de alimentación	Capacidad de Monómero (Ah)	138,5 (1/3C)	163,5
	Voltaje de Monómero (V)	3,21 (1/3C)	3,16
	Peso (kg)	375	437
	Número del paquete de batería (piezas)	1	1

Señales de advertencia del sistema de vehículo eléctrico enchufable

Señal de advertencia de alto voltaje 1		¡Peligro! Nunca toque los componentes del sistema de alto voltaje.
Señal de advertencia de alto voltaje 2		Alto voltaje. ¡Peligro! ¡Nunca presione!
Señal de advertencia de alto voltaje 3		Componentes del sistema de alto voltaje. ¡Peligro! ¡Nunca toque los componentes de alto voltaje sin usar un dispositivo de protección, tenga cuidado con la descarga eléctrica!
Señal de advertencia de alto voltaje 4		Componentes del sistema de alto voltaje. ¡Peligro! ¡Nunca toque los componentes de alto voltaje sin usar un dispositivo de protección, cuidado con la descarga eléctrica y la quemadura por alta temperatura!

Señal de advertencia de alto voltaje 5		¡Peligro! Artículo inflamable y explosivo. No abra ni repare el paquete de baterías sin autorización. No haga cortocircuito de los terminales positivo y negativo de la batería con cables u otros objetos metálicos. Manténgalo alejado de fuentes de fuego y no lo utilice a alta temperatura. Nunca lo sumerja en agua u otros líquidos. Temperatura óptima de almacenamiento: -10℃ - 35℃!
Señal de árnes de cables de alto voltaje		Los componentes del sistema de alto voltaje del vehículo están conectados mediante un arnés de cables naranja de alto voltaje. ¡Nunca toque los componentes de alto voltaje sin usar un dispositivo de protección!

⚠ ADVERTENCIA

- Después de arrancar el vehículo, el sistema de alimentación estará caliente. Tenga cuidado con el alto voltaje y la alta temperatura, y siga siempre las instrucciones en las señales de advertencia de seguridad del vehículo.
- Nunca toque, retire o reemplace los componentes, el cable naranja y los conectores con señales de advertencia del sistema de alimentación, para evitar descargas eléctricas de alto voltaje.

Desconexión de la Batería de 12 V

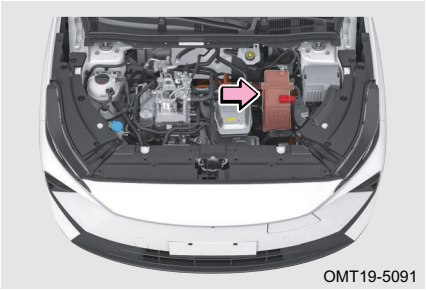
OMT19-5091

Paso 1: Cambie la alimentación del vehículo al modo OFF;

Paso 2: Abra la cubierta del compartimento delantero;

Paso 3: Desconecte el cable de terminal negativo (-) de la batería.

Método de Liberación de Fuente de Alto Voltaje

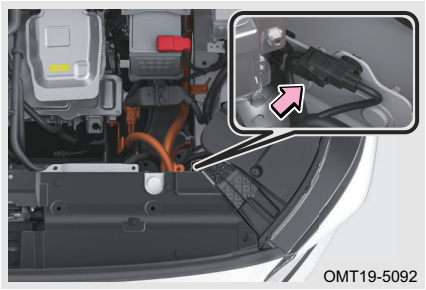
OMT19-5092

Apague y espere hasta que la pantalla se apague, desconecte la batería y apague el interruptor de servicio.

Desbloqueo/Liberación de la Pistola de Carga

Método 1

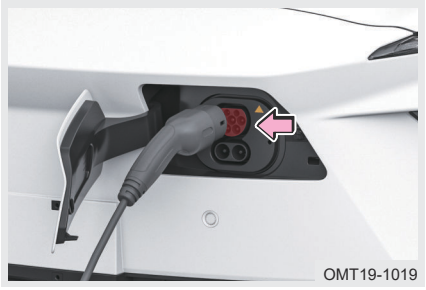
OMT19-1019

La pistola de carga tiene función antirrobo. Después de insertar la pistola de carga y entrar en carga a máxima potencia o cuando las puertas están bloqueadas, la pistola de carga se bloqueará automáticamente.

Cuando las puertas están desbloqueadas, la pistola de carga se desbloqueará automáticamente. Si la pistola de carga se desconecta en 2 minutos después de abrir las puertas, la pistola de carga se bloqueará nuevamente. En este momento, la pistola de carga se puede desbloquear nuevamente hasta que las puertas se bloqueen y luego se desbloqueen.

Método 2

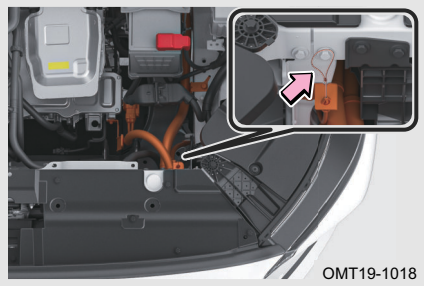

Utilice el cable para liberar la pistola de carga si la pistola de carga no se puede sacar del puerto de carga.

Paso 1: Asegúrese de que el vehículo no esté cargado en este momento de acuerdo con la información de carga que se muestra en el cuadro de instrumentos;

Paso 2: Tire de la palanca de liberación del capó dos veces, el capó se levantará ligeramente;

Paso 3: Levante el capó hacia arriba, el capó se levante y apoye bajo la acción de muelle neumático;

Paso 4: Tire del cable de liberación de la pistola de carga para liberar la pistola de carga manualmente.

1-2. Información del Programa de Rescate

Dispositivo de Protección Requerido para el Rescatista

Dispositivo de Protección de Rescate Básico:

1 Zapatos de Trabajo de Seguridad de Alta Resistencia

2 Guantes de Algodón

3 Guantes de Protección

Dispositivo de Protección de Rescate de Alto Voltaje:

4 Ropa de Protección Especializada en Energía de Alto Voltaje

5 Hoja de Goma

6 Casco de Seguridad con Gafas

Dispositivo de Protección Contra Incendios:

7 Máscara de Respiración de Aire Comprimido

8 Cámara de Imágenes Térmicas

⚠ ADVERTENCIA

El rescatista debe utilizar un dispositivo de protección de rescate básico. Seleccione el dispositivo de protección de rescate de alto voltaje o el dispositivo de protección de rescate de incendios según la situación del sitio. El incumplimiento de las instrucciones puede causar lesiones personales o incluso la muerte.

Operaciones de Estacionamiento

Paso 1: Pise el pedal del freno y estacione el vehículo suavemente. Cuando el vehículo está parado, pulse el botón P para cambiar la posición de la marcha a P y activar la función de freno de estacionamiento;

Paso 2: Las siguientes operaciones apagarán el vehículo:operación:

- Después de desbloquear el vehículo, aparcarlo y cerrar todas las puertas, la cubierta del compartimento delantero y el maletero, el vehículo se apaga activamente transcurridos 30 minutos sin que se produzca ninguna acción.
- Si el asiento del conductor no está ocupado y todas las puertas (incluida la cubierta del compartimento delantero y el maletero) están cerradas, cierre el vehículo con la llave inteligente.

OMT19-3010

- Cuando el vehículo está en modo encendido o READY, y la marcha está en P, haga clic en el botón " OFF " de la interfaz del menú rápido para apagar el vehículo

Vehículo de Elevación

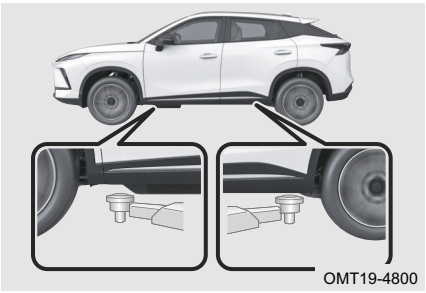
OMT19-4800

Asegúrese de que el vehículo esté en el punto de elevación correcto, para evitar dañar los cables de alto/bajo voltaje o la batería de alimentación cuando se levanta el vehículo.

Apertura de Emergencia de Portón Trasero

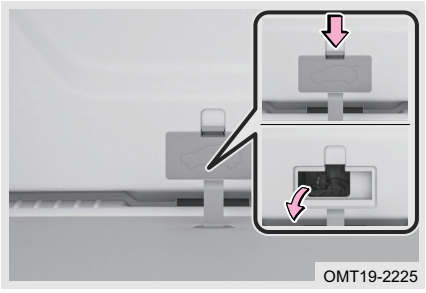
OMT19-2225

La portón trasero no puede abrirse cuando la batería está agotada o en condiciones similares. En este caso, abra el portón trasero con el interruptor del dispositivo de emergencia del portón trasero (- Detenga el vehículo de manera constante tanto como sea posible si las condiciones lo permiten).

Paso 1: Doble el respaldo del asiento trasero;

Paso 2: Métete en la parte trasera de vehículo y abre la cubierta del aparato de emergencia;

Paso 3: Mueva el interruptor del dispositivo de emergencia hacia la derecha con la mano y suéltelo, luego empuje el portón trasero para abrirlo.

Rescate de Emergencia

Rescate de vadeo de vehículo

■ Consejos para vadear:

Cuando el vehículo conduzca por una superficie de carretera inundada, preste atención a:

- Descubra la profundidad del agua antes de entrar en la carretera inundada, y la altura del agua no debe exceder el borde inferior de la carrocería;
- Si necesita vadear el agua, apague el A/C antes de arrancar el vehículo, reduzca la velocidad y, a continuación, pise suavemente el pedal del acelerador sin soltar el pie, y pase la sección inundada a baja velocidad.

Nota: Bajo condiciones meteorológicas de fuerte convección, preste atención a elegir un lugar con condiciones de refugio lo más lejos posible para cargar; Si el vehículo se encuentra en el agua o la posición de vadeo es más alta que la posición del umbral de la puerta, lo que puede provocar que el agua entre en los componentes de alto voltaje, debe ponerse en contacto con la estación de servicio autorizada a tiempo para una detección y tratamiento adecuados; Está prohibido conducir por carreteras en las que el agua exceda la mitad del neumático.

■ Consejos para sumergir:

Si el vehículo se sumerge en agua debido a condiciones meteorológicas o razones especiales, lo que puede causar riesgos para la seguridad o daños secundarios al vehículo, preste atención a:

- Cambie el vehículo a "OFF".
- Póngase en contacto con el concesionario de la marca del vehículo para obtener más consejos de manejo del vehículo.

Rescate de vehículos en incendio

Si se produce un incendio, abandone inmediatamente la zona peligrosa y llame al teléfono de bomberos. Asegúrese de informar a los rescatistas que se trata de un vehículo eléctrico enchufable y entregue la tarjeta de información de rescate a bordo a los rescatistas.

⚠ ADVERTENCIA
Cuando ocurre un incendio, nunca toque ninguna parte del vehículo directamente. Manténgase alejado del vehículo y espere a que los rescatistas profesionales utilicen el dispositivo de protección adecuado para operarlo.

Rescate por fuga de la batería de alimentación

Si la batería de alimentación ocurre fugas, abandone inmediatamente la zona peligrosa y llame al teléfono de bomberos. Asegúrese de informar a los rescatistas que se trata de un vehículo y entregue la tarjeta de información de rescate a bordo a los rescatistas.

⚠ ADVERTENCIA
La fuga de líquido de la batería de alto voltaje causada por la colisión, solo puede operarse por los rescatistas profesionales que utilicen una máscara protectora y guantes de aislamiento de solventes. No toque el líquido directamente.

Área de corte de vehículos

El pilar del vehículo utiliza una aleación de aluminio fundido para proteger la seguridad personal. Si es necesario cortar durante el rescate, deben utilizarse las herramientas adecuadas. Está prohibido cortar las áreas de alta temperatura y alto voltaje del vehículo (como piezas relacionadas con airbag, componentes de alto voltaje).

⚠ ADVERTENCIA
Al cortar el vehículo, los rescatistas profesionales deben utilizar las herramientas adecuadas, como cortadoras hidráulicas, etc., y usar el dispositivo de protección personal adecuado para evitar lesiones personales graves.

Remolque del Vehículo

El remolque debe cumplir con las leyes locales sobre el remolque.

Antes de remolcar el vehículo, suelte el freno de estacionamiento y ponga la palanca de cambios en N.

⚠ ADVERTENCIA
• Los daños causados por el transporte no están cubiertos por la garantía. • Para transportar el vehículo, siga estrictamente las siguientes instrucciones. • No remolque su vehículo sólo con cuerdas o cadenas por otros vehículos.

Métodos de remolque correctos

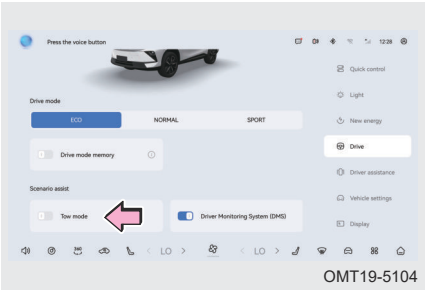

OMT19-5104

Cuando el vehículo se rompe y necesita ser remolcado, acceda al sistema a través del Sistema de Infoentretenimiento - Configuraciones - Conducir, y luego active el modo de remolque.

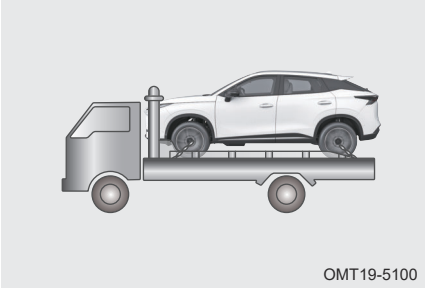

OMT19-5100

Elegir un camión de plataforma es el método óptimo de remolque. Esto se debe a que tener solo una rueda delantera o una rueda trasera del vehículo en el suelo puede causar daños a los componentes de alto voltaje.

⚠ PRECAUCIÓN

- El modo de tracción solo se puede activar/desactivar pisando el pedal del freno;
- Cuando el modo de tracción está activo, el vehículo puede rodar después de apagarse, por lo que preste atención al entorno de estacionamiento;
- Para volver a arrancar el vehículo, debe cambiar la marcha a Estacionar (P) o activar el EPB (Freno de Estacionamiento Electrónico) a través de la pantalla principal; de lo contrario, no se podrá engranar la potencia de alto voltaje.

⚠ ADVERTENCIA

- Antes de activar el modo de tracción, asegúrese de que el vehículo esté parado. De lo contrario, podrían producirse accidentes graves que provocarían lesiones graves o incluso la muerte.
- Después de activar el modo de tracción, remolque el vehículo y colóquelo en un camión de plataforma plana. Cambie la marcha a Estacionar y aplique el freno de estacionamiento. De lo contrario, podrían producirse accidentes graves que provocarían lesiones graves o incluso la muerte.

Métodos de remolque incorrectos

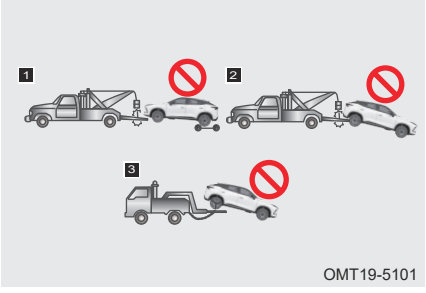

OMT19-5101

1 Remolque con camión tipo eslinga desde la parte delantera del vehículo.

2 Remolque con camión tipo eslinga desde la parte trasera del vehículo mientras las ruedas delanteras están en el suelo.

3 Remolque con camión tipo elevador de ruedas desde la parte trasera del vehículo mientras las ruedas delanteras están en el suelo.

⚠ PRECAUCIÓN

No remolque con un camión tipo eslinga para evitar daños a la carrocería.

⚠ ADVERTENCIA

- No se permite la presencia de ninguna persona u objeto detrás del remolque cuando el vehículo se sube al vehículo de plataforma de rescate, de lo contrario puede causar lesiones personales o la muerte.
- El vehículo sólo podrá ser remolcado fuera del sitio si no hay riesgo para la seguridad. Si el paquete de la batería de alimentación del vehículo presenta deformaciones, fugas, humo, etc., debe solucionarse primero el riesgo de seguridad.