
DinoTV

Manual de uso

Tu propio canal de televisión: tus series y películas a horas exactas, con promos, cortes y estrenos. Controlado desde tu móvil Android.

Edición preliminar · basada en las maquetas de diseño

Versión 0.1 (Beta planificada) · Noviembr

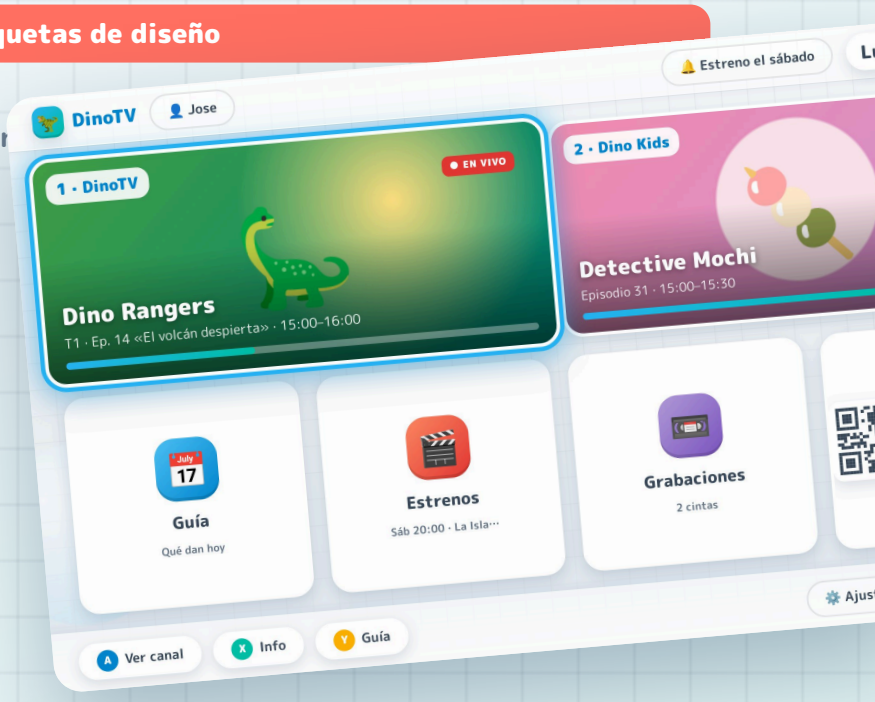

Contenido

1 Bienvenido a DinoTV
2 Qué necesitas
3 Instalación y primer arranque
4 Emparejar tu móvil
5 Ver televisión
6 La guía de programación
7 La app: pantalla «Al aire»
8 Organizar la parrilla
9 Reprogramar
10 Wizard: agregar series y películas
11 Agregar nuevos capítulos (append)
12 Estrenos y promos
13 Fin de emisión
14 Media Center en PC
15 Beta vs. versión Final
16 Preguntas frecuentes
17 Glosario rápido

Sobre este manual

DinoTV está en fase de diseño. Las imágenes son maquetas de las pantallas planificadas y pueden cambiar durante el desarrollo. Las funciones marcadas con `FINAL` llegan en la segunda etapa del proyecto.

1 Bienvenido a DinoTV

¿Recuerdas llegar a casa y saber que a las 4 de la tarde daban tu caricatura favorita? ¿Ver una promo de una película y contar los días hasta el sábado? DinoTV convierte tu colección de series y películas en **un canal de televisión que nunca se detiene**.

- **Siempre al aire:** al encender la TV, el programa ya está en curso, justo en el minuto que corresponde.
- **Horarios exactos:** cada programa empieza a su hora; los espacios entre programas se llenan con promos, cortinillas y anuncios.
- **Tú eres el director del canal:** desde tu móvil decides qué se emite, cuándo y por cuánto tiempo.
- **Estética amable:** menús luminosos y redondeados, al estilo de las consolas de sobremesa de 2012.

Idea clave

DinoTV no es una lista de reproducción: es el reloj el que manda. Si te pierdes un episodio, pasará como en la TV de antes··· ¡a menos que lo grabes `FINAL` o lo repitas desde la parrilla!

2 Qué necesitas

Equipo	Requisito
Caja DinoTV (recomendado)	Mini-PC Intel N100 o Raspberry Pi 5 conectado al televisor por HDMI
o un PC	Windows 10+, macOS 13+ o Linux (para el modo Media Center)
Móvil	Android 8.0 o superior, en la misma red Wi-Fi
Contenido	Tus archivos de video (mkv, mp4, avi, webm) en un disco o carpeta de red
Control	Teclado, control de TV (HDMI-CEC, **FINAL**), gamepad o la app móvil

Importante
DinoTV solo reproduce archivos que ya tienes. No descarga ni distribuye contenido.

3 Instalación y primer arranque

1. Instala DinoTV en la caja o PC (instalador `.deb`, `.exe` o `.dmg`).
2. Al iniciar por primera vez, elige el **idioma**, la **zona horaria** y el formato de hora (12 h / 24 h).
3. Indica las **carpetas** donde están tus series y películas. DinoTV las analizará (puede tardar unos minutos).
4. Ponle nombre y número a tu primer canal (por ejemplo, *1 · DinoTV*) y elige su color.
5. Mientras no haya parrilla, el canal emite la **carta de ajuste** con el mensaje «Configura tu parrilla desde la app».

> **Consejo**
> Organiza tus series en carpetas por título y usa nombres como `S01E02` o `1x02`: el asistente las ordenará solo.


4 Emparejar tu móvil

1. Instala la app **DinoTV** en tu Android y ábrela.
2. La app busca DinoTV en tu red. Si aparece, tócalo.
3. En la TV, ve al mosaico **Emparejar móvil** del menú principal: verás un código QR y un código de 6 dígitos.
4. Escanea el QR con la app (o escribe el código). ¡Listo! Tu móvil ya es el control maestro.

Puedes emparejar varios móviles. En **FINAL** podrás asignar perfiles: *Administrador* (cambia la parrilla) o *Solo ver*.

5 Ver televisión

Menú principal

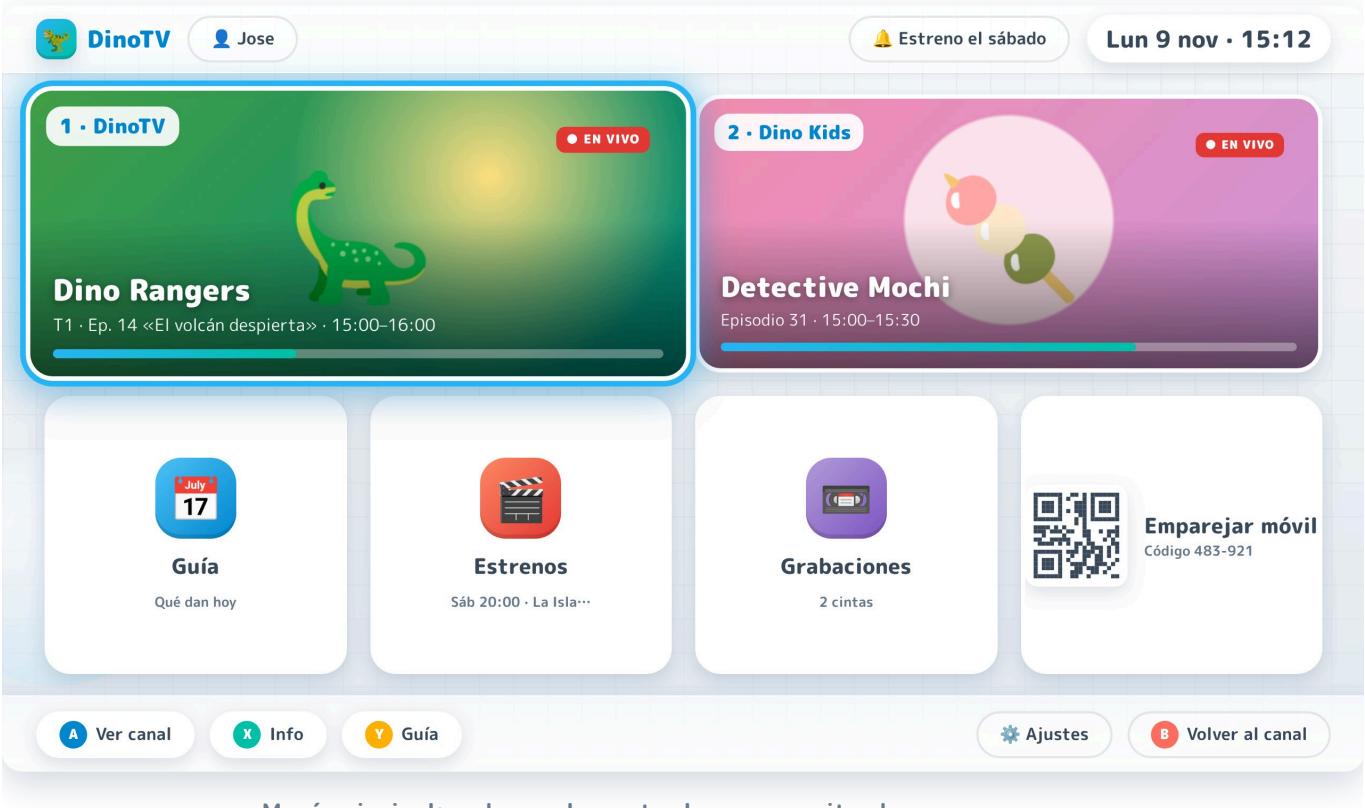

Menú principal: cada canal muestra lo que se emite ahora y su progreso.

Al pulsar **Menú**, el canal sigue emitiéndose en su mosaico: la televisión nunca se detiene. Mueve el foco con las flechas; el mosaico seleccionado crece y brilla en celeste.

Botón	Acción
A / OK	Abrir / ver el canal seleccionado
B / Atrás	Volver al canal en vivo
X / Info	Mostrar información del programa
Y / Guía	Abrir la guía de programación
CH+ / CH–	Cambiar de canal

En vivo



Emisión en vivo con mosca del canal, rótulo «A continuación» y panel de información.

- **Mosca:** el logo del canal en la esquina superior derecha.
- **Clasificación:** aparece unos segundos al empezar cada programa (TP, +7, +13⋯).
- **A continuación:** unos 45 segundos antes del final, un rótulo anuncia el siguiente programa.
- **Panel de información** (X): título, temporada y episodio, progreso, tiempo restante y lo que viene más tarde.

> **¿Encendiste tarde?**
> Si el episodio empezó a las 15:00 y enciendes a las 15:12, lo verás desde el minuto 12, como en la TV de verdad.


6 La guía de programación



Guía: canales en filas, horas en columnas y la línea roja marca «ahora».

- Arriba verás el detalle del programa seleccionado: póster, horario, episodio y sinopsis.
- Insignias: **ESTRENO**, **NUEVO EPISODIO**, **REP** (repetición), **LINEAL**.
- **A** sobre un programa futuro → **Recordar** (aviso en TV y móvil **FINAL**).
- **Y** → **Grabar** el programa como una cinta VHS **FINAL**.
- ◀ ▶ en los bordes cambian de día.

7 La app: pantalla «Al aire»

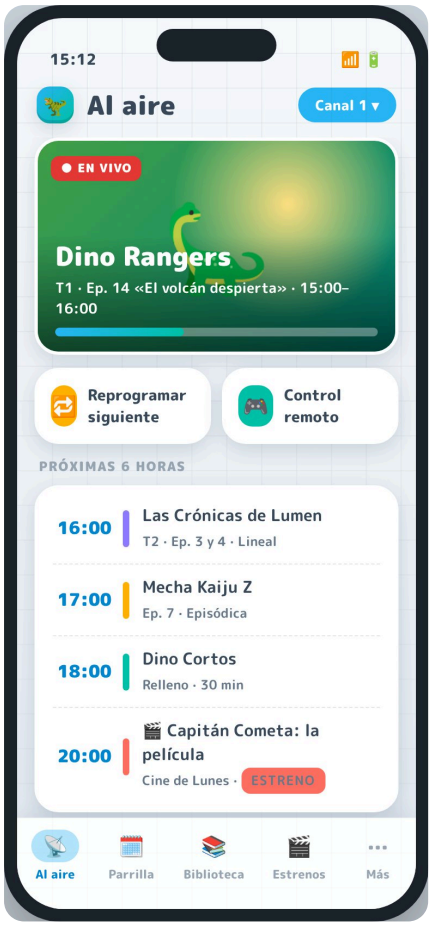

«Al aire» en el móvil.

Es la pantalla de inicio de la app. Muestra:

- El programa que se emite ahora, con su progreso en tiempo real.
- Accesos rápidos: **Reprogramar siguiente** y **Control remoto**.
- Las **próximas 6 horas** con el color de cada franja.

Cambia de canal con el selector de la esquina superior.

Navegación de la app

Pestaña	Para qué sirve
📡 Al aire	Qué se emite y qué sigue
🗓️ Parrilla	Editar la programación semanal
📚 Biblioteca	Series, películas, wizard
🎬 Estrenos	Películas y especiales anunciados
⋯ Más	Promos, canales, control remoto, ajustes

8 Organizar la parrilla


La parrilla muestra la semana con un bloque de color por programa.

Crear un horario (regla)

1. Toca **+**.
2. Elige los **días** (por ejemplo L-V) y la **hora de inicio**.
3. Elige la **duración del bloque**: 30, 60, 90, 120 min o libre. Así decides **cuántas horas** tiene cada serie.
4. Elige la serie o película y cuántos episodios por bloque.
5. Opcional: la franja (Matiné, Anime⋯), cortes comerciales y desde qué fecha aplica.

Mover y editar

- **Arrastra** un bloque para moverlo; si empuja otros programas, la app te avisa.
- **Mantén pulsado** para Reprogramar, Duplicar o Cancelar.
- **Pellizca** para acercar (hasta bloques de 15 min).
- Toca un bloque para ver su contenido **al segundo**: episodios, cortes, promos y relleno.

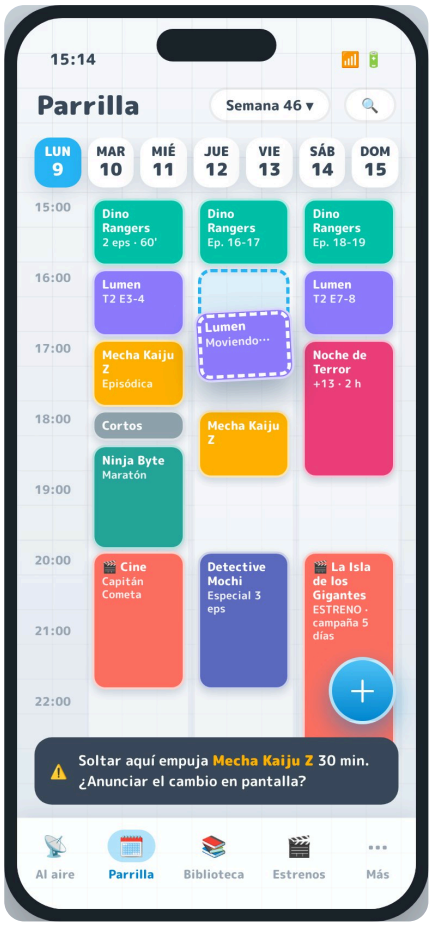

Parrilla semanal con arrastrar y soltar.

Tipos de serie

Tipo	Cómo se emite	Ideal para
Lineal	En orden estricto, un capítulo tras otro. DinoTV recuerda en qué capítulo va.	Anime con historia continua, series con temporadas
Episódica	En orden aleatorio, sin repetir hasta haber pasado todos.	Caricaturas, comedias, cortos
Mixta	Aleatoria, pero los arcos marcados se emiten completos y en orden.	Series con «arcos» de varios episodios

¿Y si el programa no llena el bloque?

DinoTV calcula el tiempo sobrante y lo rellena con continuidad: cortinilla, promo de «A continuación», promos de la semana, tus anuncios y el logo del canal. El último segundo se ajusta con un cartón animado para que el siguiente programa empiece **exactamente** a su hora.

¿Y si el programa no cabe?

Opción	Qué hace
Recortar créditos (por defecto)	Acorta los créditos finales lo necesario
Quitar el último episodio	Se emite en el siguiente bloque (no se pierde)
Empujar el siguiente	Retrasa lo que viene después
Permitir que se pase	Útil para películas largas

9 Reprogramar



Hoja de reprogramación.

Reprogramar cambia **una emisión concreta** sin tocar el horario habitual.

Acción	Uso
🔄 Sustituir	Poner otra serie o una película en ese bloque
↔️ Mover	Pasar el bloque a otra hora o día
🔀 Intercambiar	Cambiar dos bloques entre sí
⛔ Cancelar	Quitar la emisión (se llena con relleno)

> **No se pierden capítulos**
> Si cancelas o sustituyes una serie lineal, el capítulo que tocaba se emitirá en la siguiente ocasión.


Activa **«Anunciar cambio de programación»** para que la TV muestre un aviso, como hacían los canales de verdad. Puedes reprogramar lo que viene después incluso mientras se emite el programa actual.

10 Wizard: agregar series y películas

El asistente te guía para agregar contenido **y dejarlo programado** en un par de minutos. Ábrelo desde **Biblioteca → +**.

Nueva serie (6 pasos)

1. **Origen:** elige la carpeta o los archivos.
2. **Identidad:** título, póster, color y clasificación.
3. **Tipo:** lineal, episódica o mixta.
4. **Orden:** revisa el orden de los capítulos; arrastra para corregir. El asistente avisa si falta alguno o hay duplicados.
5. **Horario:** días, hora y duración. Dimensiona por *episodios* o por *tiempo*; la barra de ocupación muestra cuánto es serie, cortes y promos. Verás cuándo terminará la serie.
6. **Promo y resumen:** activa la campaña «¡Nueva serie!» y confirma.

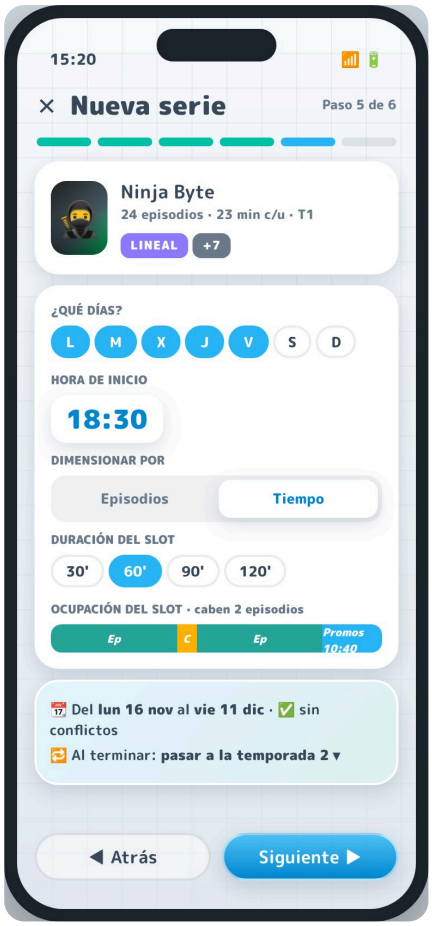

Paso 5: elegir horario y duración.

¿Qué pasa cuando termina la serie?

Opción	Resultado
Repetir	Vuelve al capítulo 1 con la insignia REPETICIÓN
Siguiente temporada	Continúa con la temporada siguiente si existe
Retirar	El bloque pasa a relleno y la app te pide un reemplazo
Sustituir	Otra serie ocupa el horario, con promo «¡Nueva serie!»

Nueva película

Elige el archivo, completa los datos y decide **cuándo**: como **Estreno** (un día y hora únicos), en un **Ciclo** (por ejemplo «Cine de los lunes») o **solo en la biblioteca**. Si la película es más larga que el bloque, el asistente te propone soluciones.

11 Agregar nuevos capítulos (append)



Agregar episodios nuevos al final.

Cuando copias capítulos nuevos en la carpeta de una serie, DinoTV los detecta y la serie muestra la insignia **«N nuevos»** (y una notificación **FINAL**).

1. Abre el aviso o la serie y toca **Agregar episodios**.
2. Revisa la lista: se agregan **al final**, después del último capítulo. Desmarca duplicados.
3. Si la serie estaba en repetición, elige: terminar la vuelta y luego seguir, o saltar ya a los nuevos.
4. Si la serie estaba retirada, puedes reactivarla con su horario anterior.
5. Activa la promo «¡Nuevos episodios!» y confirma.

Seguro

Agregar capítulos nunca cambia la numeración ni el punto en que va la serie, salvo que tú lo elijas.

12 Estrenos y promos



Promo de estreno generada automáticamente: título, día, hora y cuenta regresiva.

1. En **Estrenos** → **+** elige la película o episodio especial, el día y la hora.
2. Elige la insignia: ESTRENO, ESPECIAL, MARATÓN o FINAL DE TEMPORADA.
3. Indica cuántos días antes empieza la **campaña de promos** (por defecto 5).

Durante la campaña, las promos aparecen cada vez más a menudo: «Este sábado 8 PM» → «Mañana» → «Hoy 8 PM» → «En minutos». En la etapa Beta las promos usan póster, texto y música; en la **FINAL** incluyen clips del propio contenido, elegidos sin destripar el final, y voz de locutor.

Desde **Más** → **Continuidad** puedes ver las promos generadas, agregar tus propios anuncios retro y elegir el paquete de identidad de cada franja (Clásico, Acción, Matiné, Nocturno, Halloween, Navidad).


13 Fin de emisión



Carta de ajuste durante el fin de emisión nocturno.

En **Más → Canales** puedes definir un horario de **fin de emisión** (por ejemplo, de 02:00 a 06:00). El canal se despide, muestra la carta de ajuste con la hora y regresa a la hora indicada con su secuencia de «Buenos días». Si no lo configuras, el canal emite las 24 horas (con repeticiones nocturnas si quieres).

14 Media Center en PC

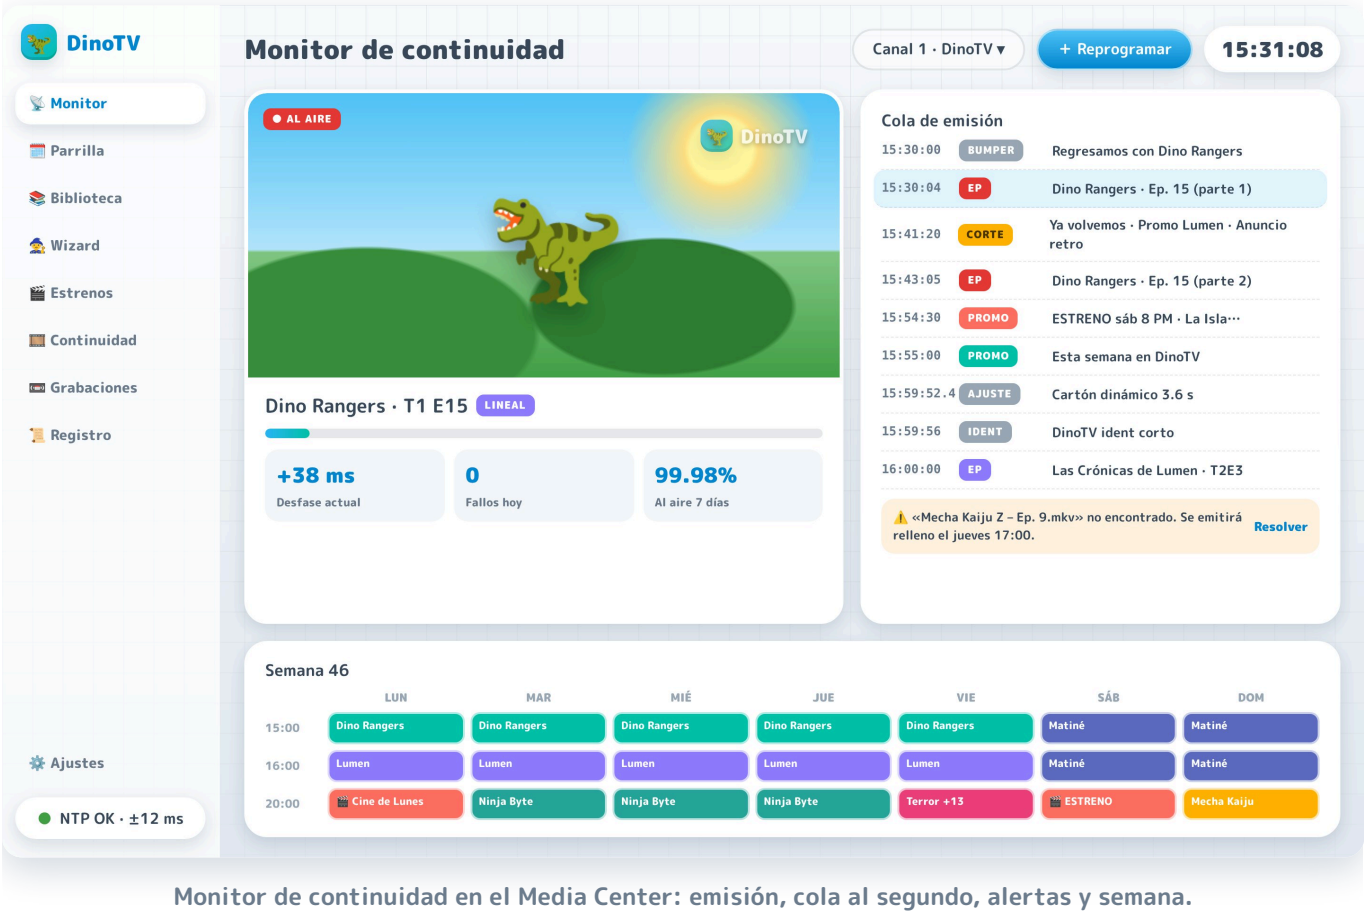

Monitor de continuidad en el Media Center: emisión, cola al segundo, alertas y semana.

En un PC, DinoTV funciona como televisor y como «sala de control». El **Monitor de continuidad** muestra qué se emite, la cola exacta de lo que viene (episodios, cortes, promos y ajustes), el desfase respecto a la hora programada y las alertas (por ejemplo, un archivo que falta). Desde el panel lateral puedes editar la parrilla con el ratón, usar el wizard y ver el registro de emisión **FINAL**.

15 Beta vs. versión Final

Función	Beta	Final
Canal 24/7 a hora exacta, encendido a mitad de programa	✔	✔
Series lineales, episódicas y mixtas · películas · estrenos	✔	✔
Parrilla, reprogramaciones y wizard desde Android	✔	✔
Relleno exacto, cortes, cortinillas, «A continuación»	✔	✔
Promos con póster y texto	✔	✔
Promos con clips, «Anteriormente en···», voz de locutor	—	✔
Varios canales simultáneos y zapping con estática	Uno al aire	✔
Filtro CRT / VHS, teletexto, ticker	—	✔
Cliente Android TV	—	✔
Media Center con administración completa	Básico	✔
Grabaciones VCR, recordatorios, votación «Tú decides»	—	✔
Perfiles, control parental, HDMI-CEC	—	✔

16 Preguntas frecuentes

¿Puedo pausar?

Por defecto no: es televisión. Puedes activar el **modo flexible** FINAL, que permite pausar y desplaza el resto del día.

Cancelé un episodio, ¿se lo salta?

No. En las series lineales el capítulo pendiente pasa a la siguiente emisión.

Falta un archivo, ¿qué verá la TV?

Un ident del canal y el cartón «Volvemos enseguida» hasta el siguiente programa. La app te avisa para que lo resuelvas.

Se fue la luz.

Al volver, DinoTV retoma la emisión en el punto exacto que corresponde a la hora actual.

Mis series están en otro idioma.

En cada serie puedes elegir el idioma de audio y de subtítulos preferido.

¿Necesito internet?

No. Internet solo es opcional para sincronizar la hora y descargar pósters y sinopsis.

17 Glosario rápido

Término	Significado
Parrilla	La programación semanal del canal
Franja	Bloque horario con nombre y estilo (Matiné, Anime⋯)
Cortinilla	Clip corto de «Ya volvemos» / «Regresamos con⋯»
Promo	Anuncio de un programa futuro con día y hora
Mosca	Logo del canal en la esquina de la pantalla
Append	Agregar capítulos nuevos al final de una serie
Relleno	Material que completa el tiempo hasta la siguiente hora exacta
Carta de ajuste	Imagen que se emite en el fin de emisión