

## COMO VERIFICAR EL ANCHO DE BANDA DE UN CLIENTE

Primero ingresar al router del site donde está el usuario al que se le hará la verificación del plan.

The screenshot displays the RouterOS WinBox interface. The top section shows the connection setup for a specific router. Below this, the 'Managed' tab is active, showing a list of managed devices. The bottom section shows the 'RouterOS WinBox' menu on the left and the main configuration area on the right.

**Connection Setup:**

- Connect To: 10.1.96.113
- Keep Password: ☒
- Login:
- Autosave Session: ☒
- Password:
- Open In New Window: ☒
- Session: <own> (Browse...)
- Note: ro-bqt-ina-td-01
- Group: UN Barquisimeto
- RoMON Agent:
- Buttons: Add/Set, Connect To RoMON, Connect

**Managed Devices Table:**

| Address     | User     | Group           | RoMON Agent | Note              |
|-------------|----------|-----------------|-------------|-------------------|
| 10.1.97.85  | cgrillet | UN Caracas      |             | ro-bqt-ina-he-01  |
| 10.1.98.81  | cgrillet | UN Acarigua     |             | ro-acg-ina-he-02  |
| 10.1.96.97  | cgrillet | UN Barquisimeto |             | ro-bqt-ina-cec-01 |
| 10.1.96.129 | cgrillet | UN Barquisimeto |             | ro-bqt-ina-jir-01 |
| 10.1.96.145 | cgrillet | UN Barquisimeto |             | ro-bqt-ina-tca-01 |
| 10.1.96.113 | cgrillet | UN Barquisimeto |             | ro-bqt-ina-td-01  |
| 10.1.96.81  | cgrillet | UN Barquisimeto |             | ro-bqt-ina-ter-01 |
| 10.1.96.161 | cgrillet | UN Barquisimeto |             | ro-cbr-ina-he-01  |
| 10.1.96.177 | cgrillet | UN Barquisimeto |             | ro-cbr-ina-mi-01  |
| 10.1.97.17  | cgrillet | UN Caracas      |             | ro-ccc-ina-cc-01  |

177 items (1 selected)

**RouterOS WinBox Menu:**

- Quick Set
- CAPsMAN
- Interfaces
- Wireless
- Bridge
- PPP
- Switch
- Mesh
- IP
- MPLS
- Routing
- System
- Queues
- Files
- Log
- RADIUS
- Tools
- New Terminal
- Dot1X
- LCD
- Partition
- More

Luego entrar en el AP al que el cliente se conecta.

Connect To:  ☒ Keep Password  
Login:  ☒ Autosave Session  
Password:  ☒ Open In New Window  
Session:    
Note:   
Group:    
RoMON Agent:

---

Managed Neighbors

| Address     | User      | Group           | RoMON Agent | Note                  |
|-------------|-----------|-----------------|-------------|-----------------------|
| 10.1.96.99  | aurdaneta | UN Barquisimeto |             | AP-BQTO04 Torre CEC   |
| 10.1.96.100 | aurdaneta | UN Barquisimeto |             | AP-BQTO05 Torre CEC   |
| 10.1.96.114 | cgrillet  | UN Barquisimeto |             | AP-BQTO06 Torre David |
| 10.1.96.115 | cgrillet  | UN Barquisimeto |             | AP-BQTO07 Torre David |
| 10.1.96.116 | cgrillet  | UN Barquisimeto |             | AP-BQTO08 Torre David |
| 10.1.96.146 | aurdaneta | UN Barquisimeto |             | AP-BQTO09 TIVCA       |
| 10.1.96.147 | aurdaneta | UN Barquisimeto |             | AP-BQTO10 TIVCA       |
| 10.1.96.130 | aurdaneta | UN Barquisimeto |             | AP-BQTO11 Jirahara    |
| 10.1.96.131 | aurdaneta | UN Barquisimeto |             | AP-BQTO12 Jirahara    |
| 10.1.96.132 | aurdaneta | UN Barquisimeto |             | AP-BQTO13 Jirahara    |

177 items (1 selected)

Session:

RouterOS WinBox

- Quick Set
- CAPsMAN
- Interfaces
- Wireless
- Bridge
- PPP
- Switch
- Mesh
- IP
- MPLS
- Routing
- System
- Queues
- Files
- Log
- RADIUS
- Tools
- New Terminal
- Dot1X
- MetaROUTER
- Partition
- More

Una vez ingresado en el AP, ir a botón Wireless del menú izquierdo y en él, ir a la pestaña Registration

Session: 10.1.96.66

Safe Mode

Quick Set

CAPsMAN

Interfaces

Wireless

Bridge

PPP

Switch

Mesh

IP

MPLS

Routing

System

Queues

Files

Log

RADIUS

Tools

New Terminal

Dot1X

Wireless Tables


WiFi Interfaces W60G Station Nstreme Dual Access List Registration Connect List Security Profiles Channels

Find

| Radio Name        | MAC Address       | Interface | Uptime   | Last IP     | AP | W... | Last Activit... | Tx/Rx Signal Strength (dBm) | Tx/Rx CCQ (%) | Tx Rate               | Rx Rate               |
|-------------------|-------------------|-----------|----------|-------------|----|------|-----------------|-----------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| CPE               | CC:2D:E0:E1:96:CF | wlan1     | 18:46:33 | 192.168.2.1 | no | no   | 0.000           | -43/-44                     | 100/100       | 300Mbps-40MHz/2S/S/GI | 300Mbps-40MHz/2S/S/GI |
| CPE IPCERTIFICADA | B8:69:F4:11:89:2B | wlan1     | 05:46:53 | 192.168.1.1 | no | no   | 0.000           | -47/-42                     | 45/7          | 54Mbps-40MHz/2S       | 6.5Mbps-20MHz/1S      |

2 items (1 selected)

Seguidamente en el router abrimos la herramienta Bandwidth test ubicada en Tools > Bandwidthtest y hacemos la prueba de ancho de banda hacia la dirección IP del CPE, la cual se puede ver en la columna Last IP (si no se muestra la columna, hacer clic con el botón derecho, ir a show columns, Last IP)

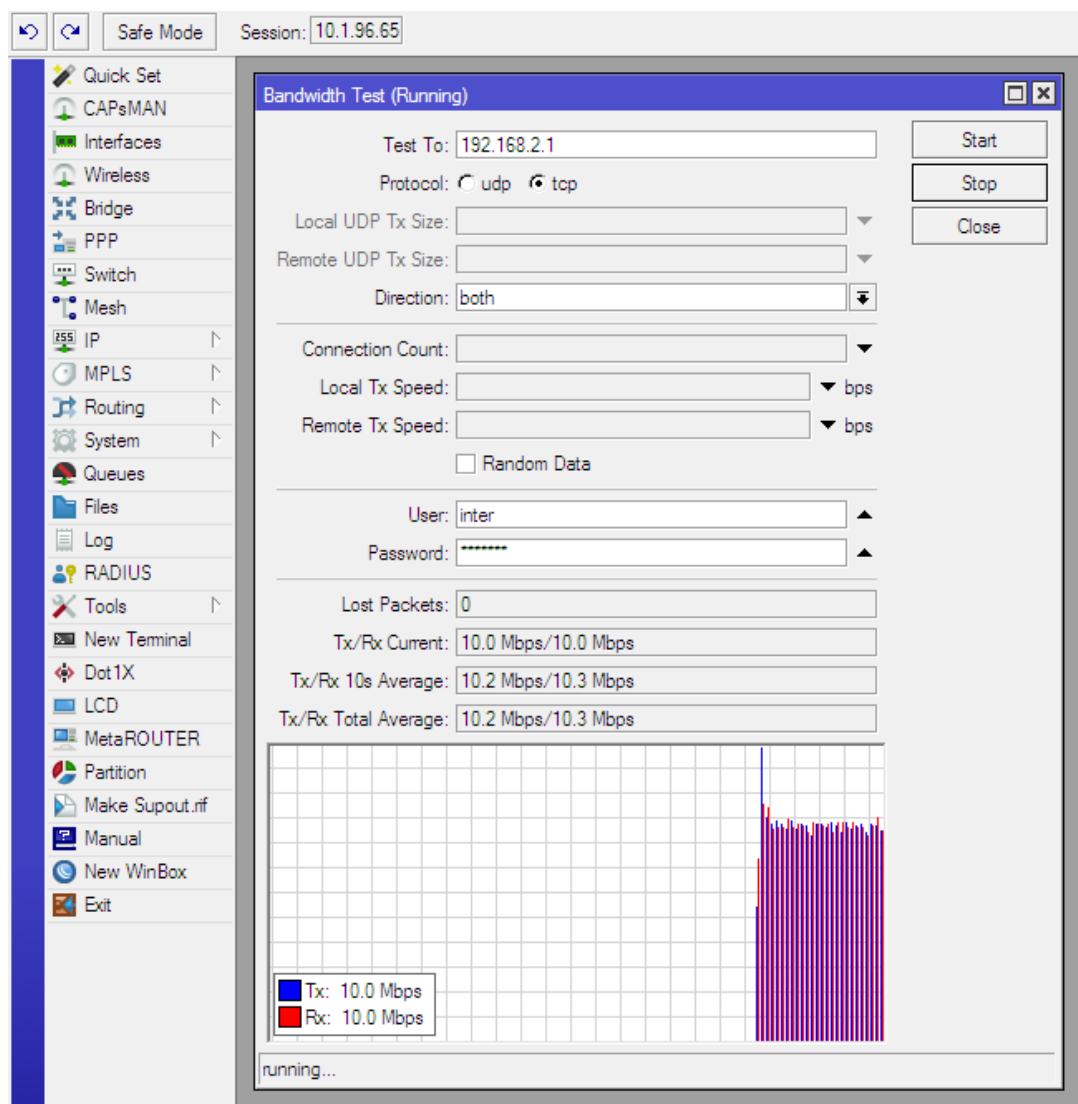

Como se puede ver en la imagen, el cliente tiene un plan de 10 megas y le llegan los 10 megas

**OBSERVACION:** Las pruebas para la demostración de este manual fueron hechas en un laboratorio de pruebas, en un site real, se pueden experimentar variaciones del ancho de banda, y si el cliente está consumiendo ancho de banda, la prueba no dará el máximo de Mbps.