

CAMBIO DE DNS EN UNA ONU FIBRAHOGAR

Abril, 2021

ONU FibraStore sin telefonía
Modelo: ONT1GEZ (xPON ONU)




Conectar la ONU a la corriente y posterior a esto, conectar el Puerto LAN de la PC al puerto LAN de ONU. **(Dicho modelo posee 1 solo puerto)**


Para utilizar el acceso a la **interfaz web** de la **ONU** mediante una **dirección IP**, se debe colocar la configuración IP en la computadora de forma manual.

Para colocar la configuración IP de manera manual o estática siga estos pasos:

- Ingrese a “**Panel de control > Centro de redes y recursos compartidos > Cambiar configuración del adaptador**”, en este punto ya podrá observar los adaptadores de red que existen en su equipo.
- Presione clic derecho sobre “**Conexión de área local**”, seleccione la opción “**Propiedades**”.

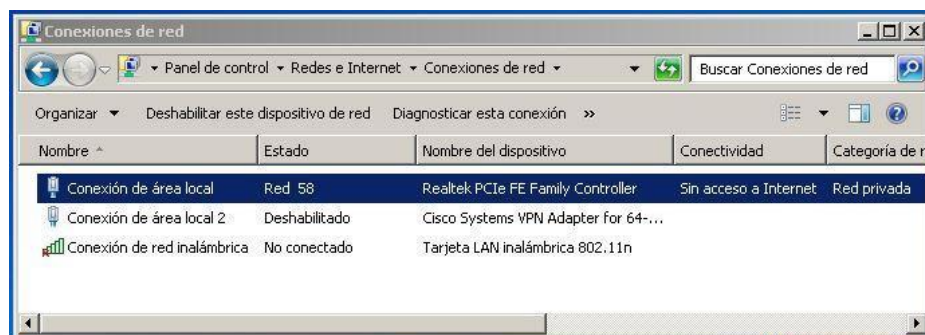

- Luego, en la ventana de “**Propiedades de Conexión de área local**”, seleccione “**Protocolo de Internet versión 4 (TCP/IPv4)**” y presione el botón “**Propiedades**” que está un poco más abajo. Por último, debe seleccionar la opción “**Usar la siguiente dirección IP**”.

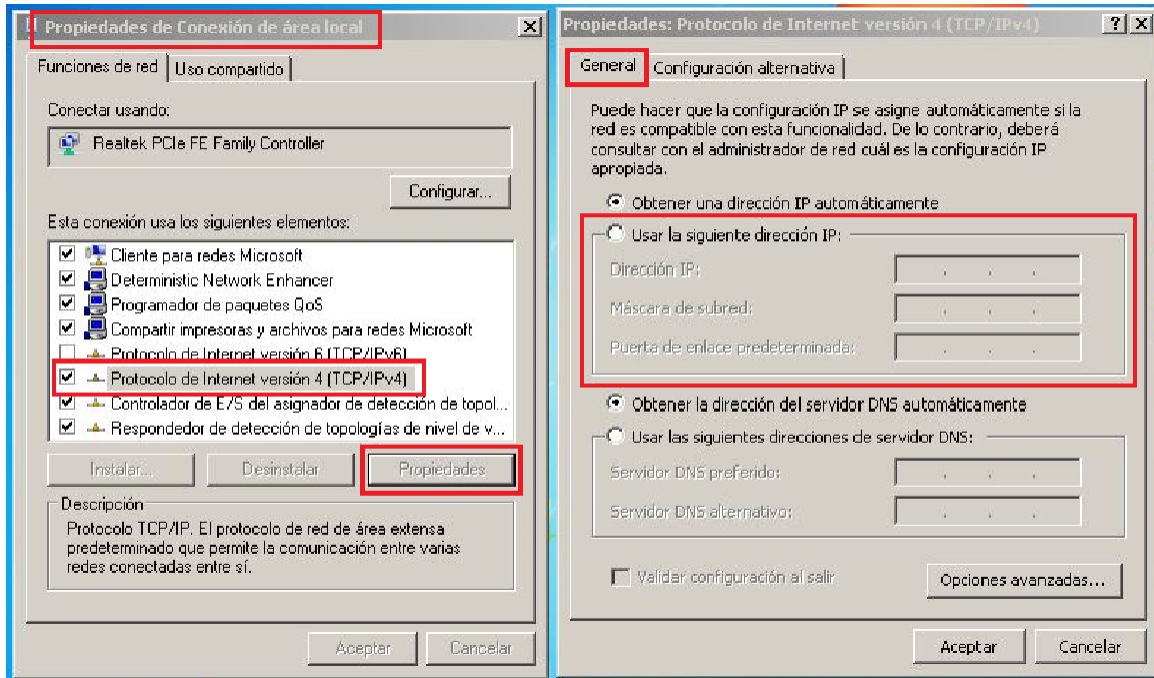

- Cuando se habiliten las casillas en blanco debe colocar la siguiente información:
Dirección IPv4: 192.168.101.5
Máscara de subred IPv4: 255.255.255.0
Puerta de enlace predeterminada IPv4: 192.168.101.1
- Presione “**Aceptar**” en la ventana de “**Propiedades: Protocolo de Internet versión 4 (TCP/IPv4)**”.

Presione “**Aceptar**” en la ventana de “**Propiedades de conexión de área local**”.

Al culminar dichas configuraciones, proceder a colocar la siguiente dirección IP **192.168.101.1** en el navegador, al acceder la misma nos solicitara introducir los credenciales por defecto del usuario de **segundo nivel**.

Usuario: adminisp

Contraseña: adminisp



Please login to continue...

Username

Password

Login Reset

Una vez dentro de la interfaz, hacer clic en la pestaña **“Network”** (1) luego, hacer clic en la opción **“LAN”** (2), **“DHCP Server”** (3), ubicar la opción **“DNS 1 Server y DNS2 Server”** (4) y proceder a borrar las IPs existentes y colocar los siguientes DNS:

DNS 1 Server: 10.1.192.12

DNS 2 Server: 10.1.192.13

Luego de ello, hacer clic en **“Submit”** (5)

ONT1GEZ

Status | **Network** | Security | Application | Administration | Help

WAN

LAN | DHCP Server | RA Service | DHCP Server(IPv6) | Prefix Management | Port Service(IPv6) | Prefix Management(IPv6)

NOTE: 1. The DHCP Start IP Address and DHCP End IP address should be in the same subnet as the LAN IP.

LAN IP Address

Subnet Mask

Enable DHCP Server ☒

DHCP Start IP Address

DHCP End IP Address

Assign IspDNS ☐

DNS Server1 IP Address

DNS Server2 IP Address

DNS Server3 IP Address

Default Gateway

Lease Time sec

Allocated Address

MAC Address	IP Address	Remaining Lease Time	Host Name	Port
	192.168.101.2	86141	OPELAPIP-MSO LAN1	

Submit Cancel