

**Guía para la actualización de firmware Fibrastore
ONT1GE1FE1PWR (ONU con puerto de telefonía)**

inter

Introducción

Esta guía tiene como objetivo describir el proceso paso a paso para la actualización segura del firmware del dispositivo ONT Fibrastore ONT1GE1FE1PWR. La actualización se realizará exclusivamente a través de la interfaz web (GUI) del equipo. Seguir estas instrucciones es crucial para garantizar la estabilidad, seguridad y el rendimiento óptimo de su Unidad de Red Óptica (ONU).

The word "inter" is written in a light blue, lowercase, sans-serif font. The letters are bold and modern, with a slight slant to the right. The 'i' has a distinct dot, and the 'e' has a rounded, open shape. The overall style is clean and professional.

Contenido

Introducción.....	2
Información importante	4
Paso 1: Ingresa a la interfaz web de la ONU	5
Paso 2: Ingresa las credenciales de 2do nivel (confidenciales)	5
Paso 3: Presiona la opción “Management”	6
Paso 4: Presiona la opción “Firmware Upgrade”	7
Paso 5: Presiona el botón de “Seleccionar archivo”	7
Paso 6: Verificar que la versión de firmware se haya actualizado en la sección de “Status”	9
Paso 7: Resetear de fábrica la ONT1GE1FE1PWR.....	9

inter

Información importante

Tipo de hardware

Para actualizar la ONU, primero hay que tomar en cuenta el tipo de hardware que tenga la misma. Existen 2 tipos de hardware para este modelo: R411.1E (chip LE9641) y R410.1C (chip SI32192). Se debe consultar la versión en la página web principal, como se muestra en la siguiente imagen:

Basic Device Info	
Device Name	ONT1GE1FE1PWR
Device SN	DF26-2212009522
Model ID	ONT1GE1FE1PWR
PON MAC	70a56afbe301
Hardware Version	R411.1E
Software Version	V2.4.18_X159
GPON SN	FHTT6AFBE301
Build Information	Build.1738.251022

En la anterior imagen, se puede ver el hardware de la ONU, el cual es R411.1E. Continuando con la idea, se debe verificar ahora el nombre del firmware a instalar en la ONU:

Si la versión de Hardware es R411.1E instale el archivo:

FD602XW_RC_FR_So16H_VOIP_DXS101_ **LE9641**_V2.4.18_251103_37367_X159

Si la versión de Hardware es R410.1C instale el archivo:

FD602XW_RC_FR_So16H_VOIP_ **SI32192**_V2.2.18_251103_37367_X159

Nota: en caso de instalar una versión de software que no corresponda con el hardware de la ONU esta quedara totalmente inservible.


Build information

Esta es la versión del firmware instalado, su nomenclatura es Build. (número de versión). (mes en que fue liberado el firmware). Por ejemplo “Build.1738.251022”.

Basic Device Info	
Device Name	ONT1GE1FE1PWR
Device SN	DF26-2212009522
Model ID	ONT1GE1FE1PWR
PON MAC	70a56afbe301
Hardware Version	R411.1E
Software Version	V2.4.18_X159
GPON SN	FHTT6AFBE301
Build Information	Build.1738.251022

Paso 1: Ingresa a la interfaz web de la ONU

Mediante el navegador web, de preferencia Google Chrome, ingresa la siguiente dirección IP (192.168.101.1) y presiona enter:

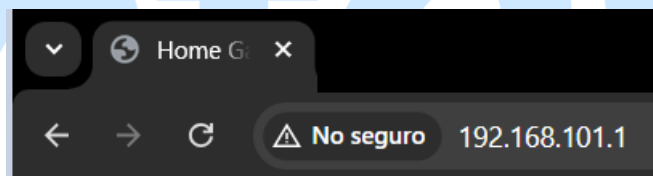

Nota: si se realiza la actualización de una ONU que no se encuentre en la LAN, la IP indicada será la IP pública asignada al cliente.


Paso 2: Ingresa las credenciales de 2do nivel (confidenciales)

Estas son credenciales confidenciales, solo para el uso del personal de Inter, que sirven para ingresar con privilegios a la ONU y permiten realizar la actualización de firmware.

Las mismas son las siguientes:

- Usuario: InterAdmin
- Contraseña: 1N73r0NU

Luego de ingresar las credenciales, presiona el botón de “Login”.

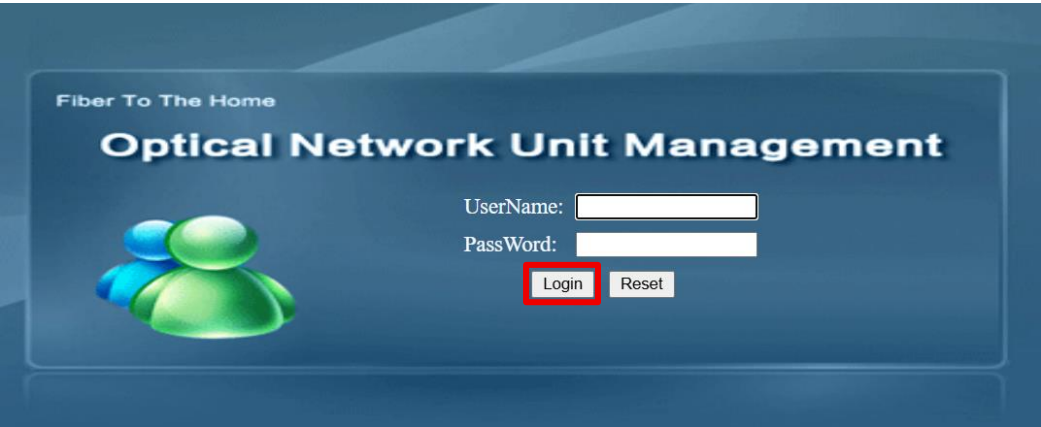

Al ingresar a la interfaz web de la ONU, en la sección de “Status/Build Information”, verifica que la versión actual del firmware de la ONU sea el Build.1738.251022, el cual es el que presenta problemas en:

- Modo puente
- IPv6

Basic Device Info


Device Name	ONT1GE1FE1PWR
Device SN	DF26-2212009522
Model ID	ONT1GE1FE1PWR
PON MAC	70a56afbe301
Hardware Version	R411.1E
Software Version	V2.4.18_X159
GPON SN	FHTT6AFBE301
Build Information	Build.1738.251022




Paso 3: Presiona la opción “Management”




Paso 4: Presiona la opción “Firmware Upgrade”

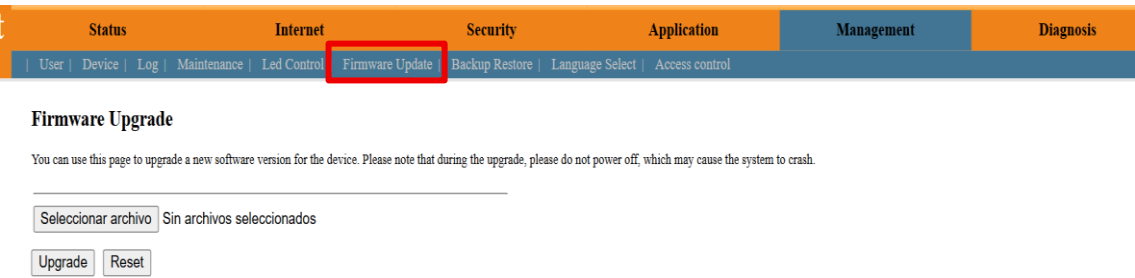


Paso 5: Presiona el botón de “Seleccionar archivo”

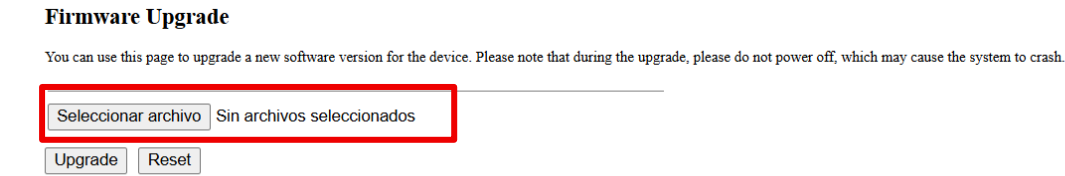


Luego, debes seleccionar el archivo de firmware correspondiente para el hardware de la ONU, como ejemplo para una ONU ONT1GE1FE1PWR con versión de hardware R411.1E, la versión a la que se debe actualizar el firmware de la ONU es la del archivo de nombre FD602XW_RC_FR_So16H_VOIP_DXS101_LE9641_V2.4.18_251103_37367_X159.tar, como se puede apreciar en la siguiente imagen:

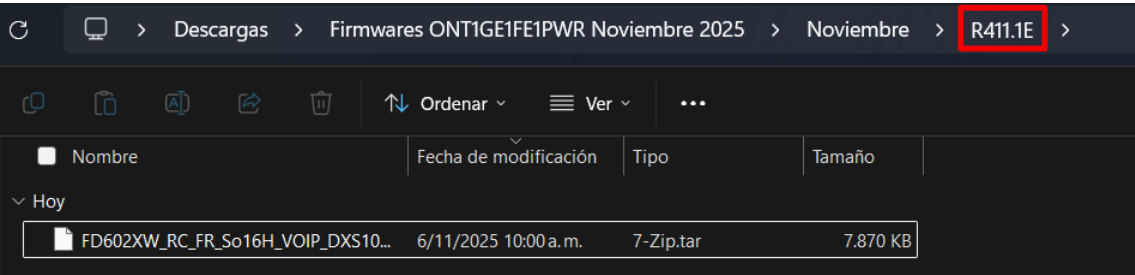

Luego de seleccionado, presiona el botón de abrir:

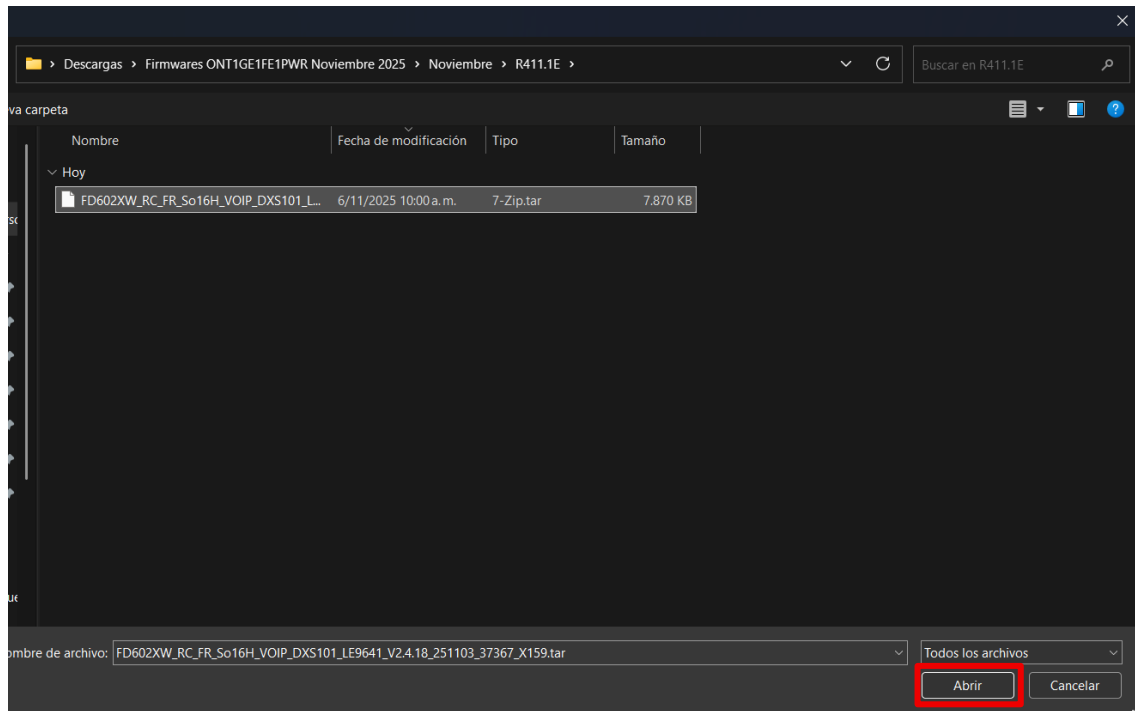

El archivo se seleccionará, luego debes presionar en el botón de “Upgrade”, y luego, presionar el botón de “Aceptar”, como se muestra en la siguiente imagen:

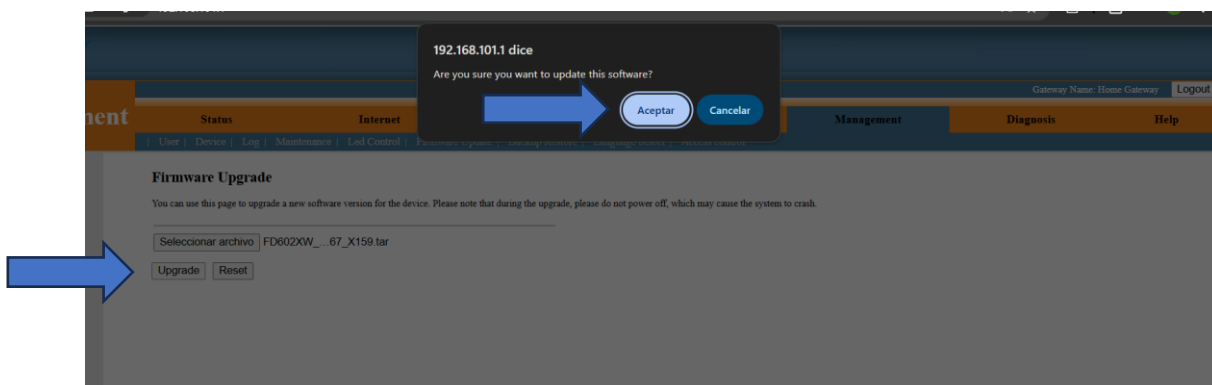

Por último, esperar que la ONU realice la actualización de firmware:



Paso 6: Verificar que la versión de firmware se haya actualizado en la sección de “Status”

Luego de aceptar, esperar 5 minutos y observar los indicadores LED de la ONU, allí se podrá observar que la ONU se reinicia. Al reiniciarse, se debe consultar en la IP indicada al inicio del documento, o la IP pública del cliente que ya se tenga gestión de nuevo del equipo.

Al finalizar la actualización, se podrá observar en el apartado “Status/Build Information”, la versión “Build.2020.251103”, que es la versión de firmware indicada para el correcto funcionamiento de las ONUs Fibrastore ONT1GE:


Basic Device Info

Device Name	ONT1GE1FE1PWR
Device SN	DF26-2212009522
Model ID	ONT1GE1FE1PWR
PON MAC	70a56afbe301
Hardware Version	R411.1E
Software Version	V2.4.18_X159
GPON SN	FHTT6AFBE301
Build Information	Build.2020.251103


Nota: obligatoriamente se debe reiniciar de fábrica la ONU al realizar la actualización, para borrar cualquier configuración anterior de otras versiones y garantizar el correcto funcionamiento del equipo.

Paso 7: Resetear de fábrica la ONT1GE1FE1PWR

Se debe presionar la opción “Management”, en el menú de la interfaz de la ONU:

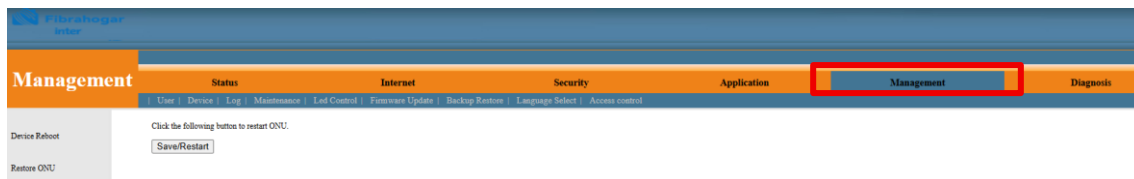

Luego, presionar en la opción “Restore ONU”, seguidamente presionar “Restore Default Settings”:

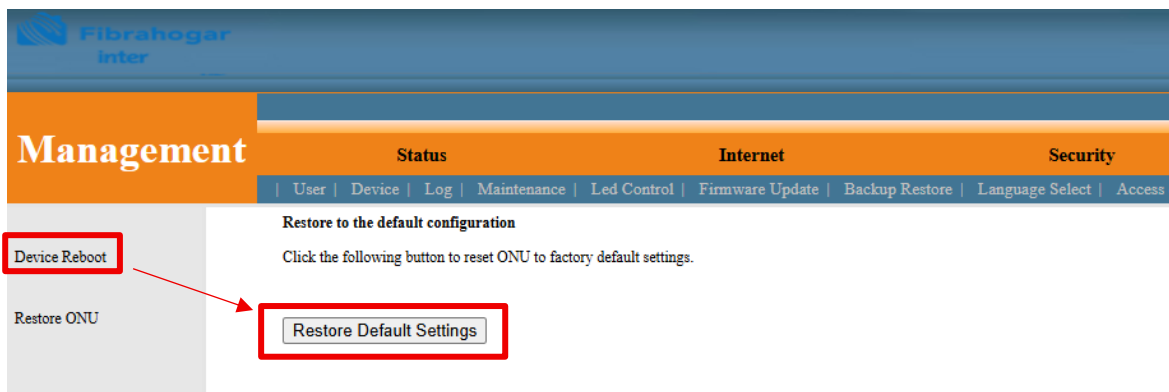

Por último, esperar por 1 minuto y 15 segundos que la ONU se resetee de fábrica:

