

Manual de uso OLT Fiberhome AN5516-01 V3.0

Mayo, 2022

Tabla de contenido

Manual de uso OLT Fiberhome AN5516-01 V3.0	1
Tabla de Procedimientos en OLT	4
1. Información importante de funcionamiento del OLT:	5
2. Iniciar sesión en la OLT	6
3. Consultar Discovery.....	8
4. Consultar Whitelist (Lista blanca).....	10
4.1. Consulta de todas las ONUs autorizadas en el OLT	11
4.2. Consulta de un único PON S/N en la OLT	12
5. Borrar ONU del OLT	14
5.1. Si la ONU se encontraba autorizada	14
5.2. Si la ONU no se encontraba autorizada o el PON S/N es incorrecto	15
6. Reiniciar una ONU	15
6.1. ONU inactiva.....	16
7. Consultar última vez que se encendió/apagó la ONU.....	17
7.1. Consulta de ONUs por tarjeta	17
7.2. Consulta de ONUs por puerto PON	19
7.3. Consulta de ONU específica	20
8. Consultar ONUs encendidas	21
9. Consultar valores ópticos de una ONU.....	22
9.1. Si la ONU está encendida y autorizada	23
9.2. ONU apagada, inhibida o conectada en una tarjeta o puerto PON incorrecto.	24
9.3. ONU no autorizada	24
10. Consultar valores ópticos de un puerto PON del OLT	25
11. Consultar configuración de la WAN y VLAN.....	27
11.1. WAN no configurada.....	28
11.2. WAN Configurada en ONUs que soportan solo Internet	28
11.3. WAN Configurada en ONUs que soportan Internet y Telefonía.....	30
12. Consultar configuración del VEIP	31
12.1. VEIP no configurado.....	32
12.2. VEIP cuando está configurado.	33

- 13. Consultar la dirección MAC registrada en el OLT 33
- 14. Consultar la distancia entre una ONU y la OLT 35

Tabla de Procedimientos en OLT

Ejecutar en este orden

Indicador de Falla \ Acción	Validar que la ONU este bien conectada en el puerto PON	Verifique el status del aprovisionamiento en GxVision	Verificar configuración de la WAN, VEIP y si se registra la MAC en el OLT	Reiniciar desde el OLT. Si no funciona, proceder con borrar la ONU desde el OLT	Realizar un reinicio desde GxVision	Solicitar al Abonado reiniciar físicamente la ONU	Iniciar validaciones en el Servidor 815	Realizar visita técnica para medir potencia y revisar la instalación	Realizar visita técnica para realizar sustitución de la ONU
LED LOS color rojo fijo									●
LED LOS color rojo intermitente	●							●	
LED PON verde intermitente Clic aquí o aquí		●						●	
ONU inhibida (no responde a comandos)						●			
ONU no navega, led PON verde fijo Clic aquí , aquí y aquí		●	●	●	●	●	●		

Nota: Haga clic en el texto mostrado en azul para visualizar con detalle el procedimiento a seguir

1. Información importante de funcionamiento del OLT:

Funcionamiento:

El OLT permite y gestiona la conectividad de las ONUs a través de comandos que se envían usando telnet.

Además, este equipo:

- Funciona en modo switch.
- Autoriza y desautoriza el acceso a las ONUs conectadas a la red.
- Asigna, consulta y revoca las VLANs de los servicios asociados a la ONU.
- Permite consultar:
 - Status de las ONUs (encendido o apagado).
 - Última vez que la ONU se encendió y apagó.
 - Valores ópticos.
 - Parámetros de configuración de la ONU (VLAN y WAN).
 - Dirección MAC de las WAN configuradas.

Para realizar el troubleshooting de las ONUs en el OLT, es indispensable tener la siguiente información:

Nombre Asignado	Alias dentro del OLT	Observaciones
PON S/N	phy address (physical address) phy id (physical ID)	Se identifica en la etiqueta de la ONU como "PON S/N". Siempre debe comenzar por "FHTT"
SLOT	Slot	Corresponde a la posición de la tarjeta dentro del OLT.
PON	PON Link	Corresponde al N° de puerto PON dentro de una tarjeta determinada.
ONU ID	Onu Onulist	Corresponde al N° de ONU dentro de un puerto PON determinado.
WAN MAC	PON_MAC	Corresponde a la dirección MAC de servicio de la ONU

La única ocasión donde se requiere el PON S/N de una ONU, es cuando se va a realizar una búsqueda dentro de la whitelist para obtener el SLOT, PON y ONU ID o bien, autorizar y/o desautorizar una ONU.

Luego de que la ONU se encuentra autorizada en el OLT, todos los comandos a utilizar se ejecutan con el N° de slot, N° de PON y N° de ONU ID.

Para facilitar la identificación del slot, PON y ONU ID, se utilizará el formato SLOT/PON/ONU ID. Por ejemplo: 3/2/25 corresponde a la ONU en el slot 3, PON 2 y con ID 25.

2. Iniciar sesión en la OLT

Requerimientos:

- Acceso al OLT vía Telnet
- Un usuario y contraseña
- Contraseña del usuario de segundo nivel


Notas importantes:

Todas las acciones realizadas se almacenan en el historial de acciones del OLT.


Instrucciones:

Utilizando el cliente de telnet de su preferencia, ingrese la dirección IP del OLT (señalado en verde) y coloque el puerto por defecto del protocolo (puerto 23, señalado en rojo).


Haga clic en Open.

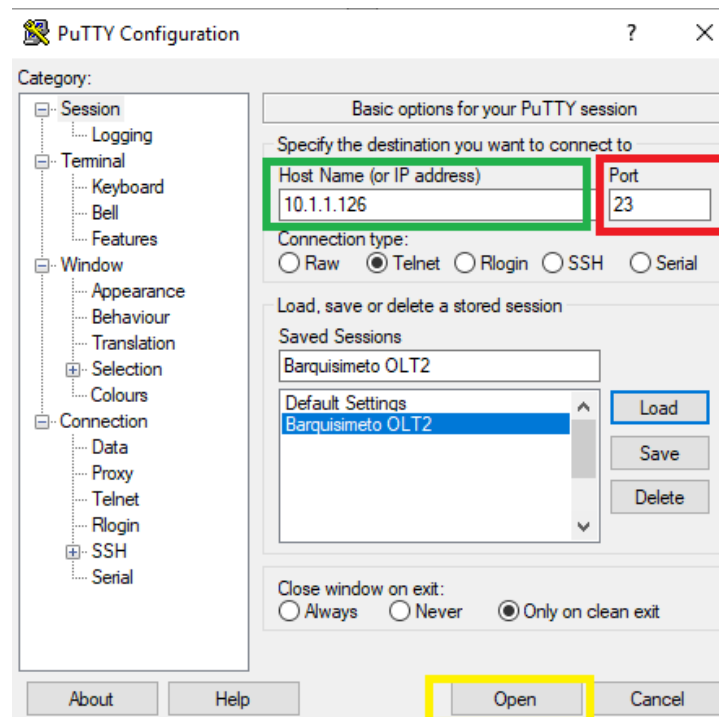

Ingrese su usuario y contraseña.

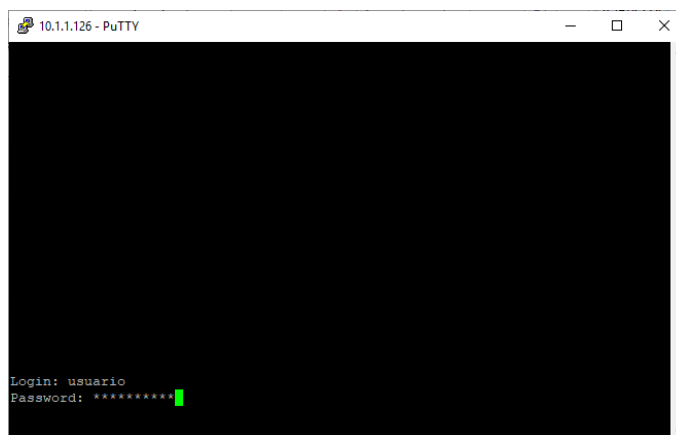

Escriba "enable" y posteriormente, ingrese la contraseña asignada para el usuario de segundo nivel.

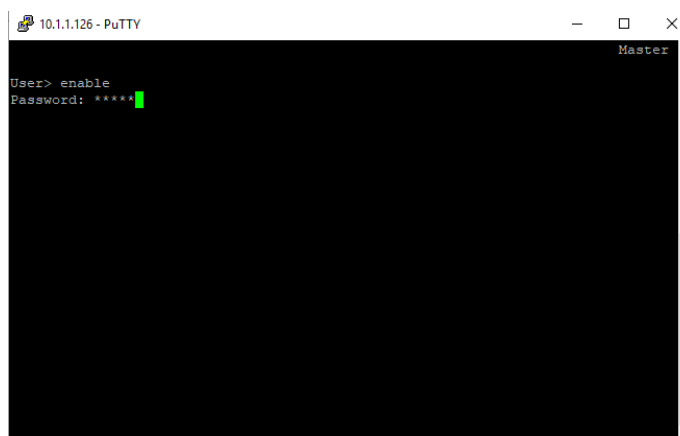

Si las credenciales son correctas, observará que el prompt dice "Admin#" o similar, indicando que el OLT está en espera de comandos.



Si la línea de comandos se observa de esta manera, el inicio de sesión fue exitoso. Si las credenciales en alguno de los pasos no se ingresan de manera correcta, el OLT informará del error.

3. Consultar Discovery

Requerimientos:

- La ONU debe estar conectada a la red de Fibrahogar.

Funcionamiento:

Este comando muestra la lista de ONUs que no están autorizadas en el OLT. En el caso del OLT con el Firmware RP0700, muestra todos los puertos y tarjetas así no tengan ONUs en la tabla. Para los OLTs con Firmware RP1400, solo se muestran los puertos que tienen ONUs en la tabla.

Comportamiento físico de la ONU:

La ONU encenderá de manera intermitente el led PON de color verde.



Nota: La ONU también puede verse de esta manera si está en un slot/pon que no le corresponde. Para mayor información, diríjase hacia el punto 4. Whitelist o [hacer clic aquí](#).

Instrucciones:

Ingrese al OLT deseado vía telnet con el usuario y contraseña correspondiente.
Ingrese en el usuario de segundo nivel.

Ingresar el siguiente comando si desea visualizar las ONUs desautorizadas en todas las tarjetas y puertos PON:

Versión Firmware RP0700:

```
cd gpononu
show discovery slot all link all
```

Una vez ejecutado el comando anterior, el OLT mostrará un resultado similar al que se muestra a continuación:

```
Admin\gpononu# show discovery slot all link all
-----
ONU Unauth Table, SLOT=1, PON=1, ITEM=1-----
NO    TYPE    PHY_ID    PWD    SN LOID, SN PWD
-----
01    HG260    FHTT626821f8  1234567890  001B626821F8, 001B626821F8
-----
ONU Unauth Table, SLOT=1, PON=2, ITEM=0-----
ONU Unauth Table, SLOT=1, PON=3, ITEM=0-----
ONU Unauth Table, SLOT=1, PON=4, ITEM=0-----
ONU Unauth Table, SLOT=1, PON=5, ITEM=0-----
ONU Unauth Table, SLOT=1, PON=6, ITEM=0-----
ONU Unauth Table, SLOT=1, PON=7, ITEM=0-----
ONU Unauth Table, SLOT=1, PON=8, ITEM=0-----
ONU Unauth Table, SLOT=1, PON=9, ITEM=0-----
ONU Unauth Table, SLOT=1, PON=10, ITEM=0-----
ONU Unauth Table, SLOT=1, PON=11, ITEM=0-----
ONU Unauth Table, SLOT=1, PON=12, ITEM=0-----
ONU Unauth Table, SLOT=1, PON=13, ITEM=0-----
ONU Unauth Table, SLOT=1, PON=14, ITEM=0-----
ONU Unauth Table, SLOT=1, PON=15, ITEM=0-----
ONU Unauth Table, SLOT=1, PON=16, ITEM=0-----
Admin\gpononu#
```

Donde se señala:

- Amarillo: N° de slot y N° de puerto PON
- Verde: El tipo de ONU detectado por el OLT.
- PHY_ID: El PON S/N de la ONU.

Versión Firmware RP1400:

```
cd /onu
show discovery slot all pon all
```

Si en discovery hay ONUs, se muestra de la siguiente manera:

```
Admin# cd /onu
Admin\onu# show discovery slot all pon all
-----
ONU Unauth Table, SLOT = 4, PON = 1, ITEM = 1 -----
No    OnuType    PhyId    PhyPwr    LogicId    LogicPwr
-----
1     HG260     FHTT66fdbac0  12345678  12345678  12345678
-----
Command execute success.
Admin\onu#
```

Donde se señala:

- Amarillo: N° de slot y N° de puerto PON

- Verde: El tipo de ONU detectado por el OLT.
- PHY_ID: El PON S/N de la ONU.

Si en discovery no hay ONUs, se muestra de la siguiente manera:

```
Admin# cd onu
Admin\onu# show discovery slot all pon all
Command execute success.
Admin\onu#
```

4. Consultar Whitelist (Lista blanca)

Requerimientos:

- PON S/N de la ONU.

Funcionamiento:

Este comando muestra la lista de ONUs autorizadas y permite la consulta de una ONU específica. Estas ONUs solo podrán funcionar si se encuentran conectadas en el Slot y PON que el OLT muestra. Si la ONU se conecta en otra ubicación, no se podrá operar hasta que se realice el re-aprovisionamiento de esta.

Comportamiento físico de la ONU:

La ONU encenderá el led PON de color verde y se quedará fijo.



Nota: La ONU se quedará de esta manera si está en el slot/pon que le corresponde.

Instrucciones:

4.1. Consulta de todas las ONUs autorizadas en el OLT

Ingresa al OLT deseado vía telnet con el usuario y contraseña correspondiente.

Ingresa en el usuario de segundo nivel.

Ingresa los siguientes comandos:

Versión Firmware RP0700:

```
cd gpononu
show whitelist phy_addr all
```

Una vez ingresados estos comandos, el OLT devolverá una respuesta similar a la mostrada a continuación:

```
Admin\gpononu# show whitelist phy_addr all
----- Physical Address Whitelist Status, ITEM=714 -----
SLOT  PON  ONU  TYPE  STATUS  PHY_ID
-----
1     14    1    HG260  Auth    FHTT62682880
1     14    2    HG260  Auth    FHTT626825a0
1     14    3    HG260  Auth    FHTT62682540
1     14    4    HG260  Auth    FHTT62682520
1     14    5    HG260  Auth    FHTT626825e8
1     14    6    HG260  Auth    FHTT62682510
1     14    7    HG260  Auth    FHTT62682570
1     14    8    HG260  Auth    FHTT62682610
1     14    9    HG260  Auth    FHTT62682a30
1     14   10    HG260  Auth    FHTT62682ab0
1     14   11    HG260  Auth    FHTT62682618
1     14   13    HG260  Auth    FHTT62682598
1     12    6    HG260  Auth    FHTT62682830
1     12    2    AN5506-01-A1  Auth    FHTT672f4d9
1     12    5    AN5506-01-A1  Auth    FHTT672f7bb
1     12    7    AN5506-01-A1  Auth    FHTT672f4eb
1     14   12    HG260  Auth    FHTT62682538
1     13    3    AN5506-01-A1  Auth    FHTT672f18d
1     13    1    AN5506-01-A1  Auth    FHTT672f0f7
1     13    2    AN5506-01-A1  Auth    FHTT672f4db
1     13    4    AN5506-01-A1  Auth    FHTT672f16b
1     12    8    AN5506-01-A1  Auth    FHTT672f145
1     12    9    AN5506-01-A1  Auth    FHTT672f4b3
```

Donde se señala:

- Rojo: Cantidad de ONUs autorizadas en el OLT
- Amarillo: Slot/PON/ONU_ID asignado a él PON S/N.
- Verde: El tipo de ONU detectado por el OLT.
- Morado: PHY_ID, corresponde al PON S/N con el cual, el OLT identifica a la ONU.

Versión Firmware RP1400:

```
cd /onu
show whitelist phy-sn
```

Una vez ingresados estos comandos, el OLT devolverá una respuesta similar a la mostrada a continuación:

```
Admin\onu# show whitelist phy-sn
```

----- Physical Address Whitelist, TotalItem 2482 -----						
Slot	Pon	Onu	Onu-Type	Phy-ID	Phy-Pwd	Used
1	1	1	5506-01-A1	FHTTe6dlf227		Y
1	1	2	5506-01-A1	FHTTe6dlf243		Y
1	1	3	5506-01-A1	FHTTe6dlf237		Y
1	1	4	5506-01-A1	FHTTe6dld30d		Y
1	1	5	5506-01-A1	FHTTe6dld2bd		Y
1	1	6	HG260	FHTTe6757267		Y
1	1	7	HG260	FHTTe67572c1		Y
1	1	8	5506-01-A1	FHTTe6dlb761		Y
1	1	9	5506-01-A1	FHTTe6dld341		Y
1	1	10	5506-01-A1	FHTTe6dld2ed		Y

Donde se señala:

- Rojo: Cantidad de ONUs autorizadas en el OLT
- Amarillo: Slot/PON/ONU_ID asignado a él PON S/N.
- Verde: El tipo de ONU detectado por el OLT.
- Morado: PHY_ID, corresponde al PON S/N con el cual, el OLT identifica a la ONU.

4.2. Consulta de un único PON S/N en la OLT

Ingresar al OLT deseado vía telnet con el usuario y contraseña correspondiente.
Ingresar los siguientes comandos:

Versión Firmware RP0700:

```
cd gpononu
show whitelist phy_addr select address <PON_S/N_de_la_ONU>
```

Una vez ingresados estos comandos, el OLT devolverá una respuesta similar a la mostrada a continuación:

```
Admin\gpononu# Admin\gpononu# show whitelist phy_addr select addr FHTTe6730f65
----- Physical Address Whitelist Status, ITEM=1 -----
SLOT  PON  ONU  TYPE  STATUS  PHY_ID
-----
4      6    45  AN5506-01-A1  Auth  FHTTe6730f65
Admin\gpononu#
```

Donde se señala:

- Rojo: Cantidad de ONUs encontradas
- Amarillo: Slot/PON/ONU_ID asignado a el PON S/N.
- Verde: El tipo de ONU detectado por el OLT.
- Morado: PHY_ID, corresponde al PON S/N con el cual, el OLT identifica a la ONU.

Si el PON S/N consultado no se encuentra en el OLT, se mostrará un resultado similar al siguiente.

```
Admin\gpononu# Admin\gpononu# show whitelist phy_addr select addr FHTTe6730f66
----- Physical Address Whitelist Status, ITEM=0 -----
Admin\gpononu#
```

Versión Firmware RP1400:

```
cd /onu
show onu-authinfo phy-id <PON_S/N_de_la_ONU >
```

Una vez ingresados estos comandos, el OLT devolverá una respuesta similar a la mostrada a continuación:

```
Admin# cd /onu
Admin\onu# show onu-authinfo phy-id FHTT989c6d70
ONU: 4-1-1
OnuType : HG260 (762)
Phy-id : FHTT989c6d70
Log-id :
Log-pwd :
Password :
Reg-id :
Auth-Status: -
Auth-Type : -
Admin\onu#
```

Donde se señala:

- Amarillo: Slot/PON/ONU_ID asignado a el PON S/N.
- Verde: El tipo de ONU detectado por el OLT.

- Morado: PHY_ID, corresponde al PON S/N con el cual, el OLT identifica a la ONU.

5. Borrar ONU del OLT

Requerimientos:

- La ONU debe estar autorizada.
- Conocer el PON S/N de la ONU (Apóyese en el punto 4 y 4.2, [hacer clic aquí](#))

Funcionamiento:

Al ejecutar este comando, el OLT desautoriza la ONU por lo que esta quedará sin servicio hasta que sea reaprovisionada.

Instrucciones:

Ingresar al OLT deseado vía telnet con el usuario y contraseña correspondiente.
Ingresar en el usuario de segundo nivel.
Ingresar los siguientes comandos:

Versión Firmware RP0700:

```
cd gpononu  
set whitelist phy_addr address <PON_SN> password null action delete
```

Versión Firmware RP1400:

```
cd /onu  
set whitelist phy_addr addr <PON_S/N_de_la_ONU> password null action delete
```

Una vez ejecutado el comando, el OLT retornará una de las siguientes respuestas

5.1. Si la ONU se encontraba autorizada

Si el PON S/N ingresado se encontraba autorizado en el OLT, devolverá una respuesta similar a la mostrada a continuación:

Versión Firmware RP0700:

```
Admin\gpononu# set whitelist phy_addr address FHTTe672f53a password null action delete
set onu whitelist ok!
Admin\gpononu#
```

Versión Firmware RP1400:

```
Admin# cd /onu
Admin\onu# set whitelist phy_addr addr FHTT002a25ad password null action delete
Command execute success.
Admin\onu#
```

5.2. Si la ONU no se encontraba autorizada o el PON S/N es incorrecto

Si el PON S/N ingresado no se encuentra en el OLT, es incorrecto o está mal escrito (sin respetar los primeros 4 caracteres en mayúscula y los demás en minúscula), el OLT devolverá una respuesta similar a la mostrada a continuación:

Versión Firmware RP0700:

```
Admin\gpononu# set whitelist phy_addr address FHTTe672f53b password null action delete
[ ERR -503 ] sn is wrong!
Admin\gpononu#
```

Versión Firmware RP1400:

```
Admin# cd /onu
Admin\onu# set whitelist phy_addr addr FHTT002a25ad password null action delete
[Error -598]: Invalid Physical ID.
Command executes failed.
Admin\onu#
```

6. Reiniciar una ONU

Requerimientos:

- La ONU debe estar autorizada.
- Conocer el Slot/PON/ONU ID asignado en la Whitelist (Apóyese en el punto 4 y 4.2 o [hacer clic aquí](#))

Funcionamiento:

Al ejecutar este comando, el OLT enviará instrucciones de ejecutar un reinicio en la ONU, de manera similar a desconectar y conectar nuevamente a la toma eléctrica.

Este reinicio funciona únicamente si la ONU está respondiendo a los comandos. Si la ONU se encuentra inhibida, no se reiniciará por lo que necesitará una desconexión y reconexión física de la toma eléctrica.

Instrucciones:

Ingresar al OLT deseado vía telnet con el usuario y contraseña correspondiente.
Ingresar en el usuario de segundo nivel.
Ingresar los siguientes comandos:

Versión Firmware RP0700:

```
cd gpononu  
reset slot <slot_deseado> link <pon_deseado> onu <onu_id_deseado>
```

Versión Firmware RP1400:

```
cd /maintenance  
reboot slot <slot_deseado> pon <pon_deseado> onu <onu_id_deseado>
```

Una vez ejecutado el comando, en 5 segundos la ONU iniciará el apagado y encendido. Una vez encienda la ONU, esta se configurará según los ajustes almacenados en el OLT.

6.1. ONU inactiva

Si la ONU está apagada, inhibida, o conectada en una tarjeta y/o puerto PON que no corresponde al indicado en la Whitelist, una vez ingresados estos comandos, el OLT devolverá una respuesta similar a la mostrada a continuación:

Versión Firmware RP0700:

```
Admin\gpononu# reset slot 8 link 16 onu 4
no onu satisfy the list !
reset onu ok!
Admin\gpononu#
```

Versión Firmware RP1400:

```
Admin\maintenance# reboot slot 4 pon 1 onu 2
[ ERR -506 ] the onu is not authorized!
Command executes failed.
Admin\maintenance#
```

7. Consultar última vez que se encendió/apagó la ONU

Requerimientos:

- La ONU debe estar autorizada.
- Conocer el Slot/PON/ONU ID asignado en la Whitelist (Apóyese en el punto 4 y 4.2 o [hacer clic aquí](#))

Funcionamiento:

El OLT muestra la última vez que se encendió y apagó una ONU específica, o una lista de ONUs.

Instrucciones:

Ingresa al OLT deseado vía telnet con el usuario y contraseña correspondiente.
Ingresa en el usuario de segundo nivel.

7.1. Consulta de ONUs por tarjeta

Ingresa los siguientes comandos:

Versión Firmware RP0700:

```
cd gpononu
show onu_last_on_and_off_time slot <slot> link null onu null
```

Respuesta del OLT:

```
Admin\gpononu# show onu last_on_and_off_time slot 1 link null onu null
SLOT PON ONU LAST_OFF_TIME LAST_ON_TIME
1 1 1 Last Off Time = 2021-05-04 18:28:15, Last On Time = 2021-05-04 16:39:23.
SLOT PON ONU LAST_OFF_TIME LAST_ON_TIME
1 1 2 Last Off Time = 2021-05-22 14:03:43, Last On Time = 2021-05-22 14:11:18.
SLOT PON ONU LAST_OFF_TIME LAST_ON_TIME
1 1 3 Last Off Time = 2021-05-24 12:49:03, Last On Time = 2021-05-24 12:49:48.
SLOT PON ONU LAST_OFF_TIME LAST_ON_TIME
1 1 4 Last Off Time = 2021-05-22 14:03:43, Last On Time = 2021-05-22 14:10:28.
SLOT PON ONU LAST_OFF_TIME LAST_ON_TIME
1 1 5 Last Off Time = 2021-05-22 14:20:51, Last On Time = 2021-05-22 14:21:38.
SLOT PON ONU LAST_OFF_TIME LAST_ON_TIME
1 1 6 Last Off Time = 2021-05-25 02:21:16, Last On Time = 2021-05-25 02:22:04.
SLOT PON ONU LAST_OFF_TIME LAST_ON_TIME
1 1 7 Last Off Time = 2021-05-24 11:12:54, Last On Time = 2021-05-24 11:16:38.
SLOT PON ONU LAST_OFF_TIME LAST_ON_TIME
1 1 8 Last Off Time = 2021-05-24 14:48:50, Last On Time = 2021-05-24 14:49:37.
SLOT PON ONU LAST_OFF_TIME LAST_ON_TIME
1 1 9 Last Off Time = 2021-05-22 14:03:43, Last On Time = 2021-05-22 14:10:31.
SLOT PON ONU LAST_OFF_TIME LAST_ON_TIME
1 1 10 Last Off Time = 2021-05-22 14:03:43, Last On Time = 2021-05-22 14:10:34.
SLOT PON ONU LAST_OFF_TIME LAST_ON_TIME
1 1 11 Last Off Time = 2021-05-24 10:54:48, Last On Time = 2021-05-24 12:15:54.
SLOT PON ONU LAST_OFF_TIME LAST_ON_TIME
1 1 12 Last Off Time = 2021-05-23 00:09:50, Last On Time = 2021-05-23 00:11:45.
SLOT PON ONU LAST_OFF_TIME LAST_ON_TIME
1 2 1 Last Off Time = 2021-05-24 15:45:35, Last On Time = 2021-05-24 15:46:19.
SLOT PON ONU LAST_OFF_TIME LAST_ON_TIME
1 2 2 Last Off Time = 2021-05-24 14:20:05, Last On Time = 2021-05-24 14:36:14.
```

Versión Firmware RP1400:

```
cd /onu
show onu_last_on_and_off slot <slot deseado> pon null onu null
```

Respuesta del OLT:

```
Admin\onu# show onu_last_on_and_off slot 7 pon null onu null
SLOT PON ONU LAST_OFF_TIME LAST_ON_TIME
7 1 1 Last Off Time = 2022-05-18 18:54:22, Last On Time = 2022-05-18 21:23:29.
SLOT PON ONU LAST_OFF_TIME LAST_ON_TIME
7 1 2 Last Off Time = 2012-01-01 01:52:07, Last On Time = 2012-01-01 01:52:50.
SLOT PON ONU LAST_OFF_TIME LAST_ON_TIME
7 1 3 Last Off Time = 2022-05-18 18:54:22, Last On Time = 2022-05-18 21:24:36.
SLOT PON ONU LAST_OFF_TIME LAST_ON_TIME
7 1 4 Last Off Time = 2022-05-18 18:54:23, Last On Time = 2022-05-18 21:23:13.
SLOT PON ONU LAST_OFF_TIME LAST_ON_TIME
7 1 5 Last Off Time = 2022-05-18 18:54:22, Last On Time = 2022-05-18 21:23:20.
SLOT PON ONU LAST_OFF_TIME LAST_ON_TIME
7 1 6 Last Off Time = 2022-05-18 18:54:22, Last On Time = 2022-05-18 21:23:10.
SLOT PON ONU LAST_OFF_TIME LAST_ON_TIME
7 1 7 Last Off Time = 2022-05-18 18:54:22, Last On Time = 2022-05-18 21:23:07.
```

7.2. Consulta de ONUs por puerto PON

Ingresa los siguientes comandos:

Versión Firmware RP0700:

```
cd gpononu
show onu_last_on_and_off_time slot <slot> link <pon_deseado> onu null
```

Respuesta del OLT:

```
Admin\gpononu# show onu_last_on_and_off_time slot 1 link 2 onu null
SLOT PON ONU LAST_OFF_TIME LAST_ON_TIME
1 2 1 Last Off Time = 2021-05-24 15:45:35, Last On Time = 2021-05-24 15:46:19.
SLOT PON ONU LAST_OFF_TIME LAST_ON_TIME
1 2 2 Last Off Time = 2021-05-24 14:20:05, Last On Time = 2021-05-24 14:36:14.
SLOT PON ONU LAST_OFF_TIME LAST_ON_TIME
1 2 3 Last Off Time = 2021-05-24 10:54:48, Last On Time = 2021-05-24 14:35:40.
SLOT PON ONU LAST_OFF_TIME LAST_ON_TIME
1 2 5 Last Off Time = 2021-05-24 10:54:48, Last On Time = 2021-05-24 14:38:10.
SLOT PON ONU LAST_OFF_TIME LAST_ON_TIME
1 2 6 Last Off Time = 2021-05-24 10:54:48, Last On Time = 2021-05-24 14:36:08.
SLOT PON ONU LAST_OFF_TIME LAST_ON_TIME
1 2 7 Last Off Time = 2021-05-24 10:54:48, Last On Time = 2021-05-24 14:35:40.
SLOT PON ONU LAST_OFF_TIME LAST_ON_TIME
1 2 8 Last Off Time = 2021-04-28 09:09:35, Last On Time = 2021-04-28 05:31:52.
SLOT PON ONU LAST_OFF_TIME LAST_ON_TIME
1 2 9 Last Off Time = 2021-05-24 10:54:48, Last On Time = 2021-05-24 14:35:56.
SLOT PON ONU LAST_OFF_TIME LAST_ON_TIME
1 2 10 Last Off Time = 2021-05-24 10:54:48, Last On Time = 2021-05-24 14:36:00.
SLOT PON ONU LAST_OFF_TIME LAST_ON_TIME
1 2 11 Last Off Time = 2021-05-24 10:54:48, Last On Time = 2021-05-24 14:36:05.
SLOT PON ONU LAST_OFF_TIME LAST_ON_TIME
1 2 12 Last Off Time = 2021-04-29 13:53:51, Last On Time = 2021-04-29 13:15:24.
```

Versión Firmware RP1400:

```
cd /onu
show onu_last_on_and_off slot <slot deseado> pon <pon deseado> onu null
```

Respuesta del OLT:

```
Admin\onu# show onu_last_on_and_off_time slot 7 pon 1 onu null
SLOT PON ONU LAST_OFF_TIME LAST_ON_TIME
7 1 1 Last Off Time = 2022-05-18 18:54:22, Last On Time = 2022-05-18 21:23:29.
SLOT PON ONU LAST_OFF_TIME LAST_ON_TIME
7 1 2 Last Off Time = 2012-01-01 01:52:07, Last On Time = 2012-01-01 01:52:50.
SLOT PON ONU LAST_OFF_TIME LAST_ON_TIME
7 1 3 Last Off Time = 2022-05-18 18:54:22, Last On Time = 2022-05-18 21:24:36.
SLOT PON ONU LAST_OFF_TIME LAST_ON_TIME
7 1 4 Last Off Time = 2022-05-18 18:54:23, Last On Time = 2022-05-18 21:23:13.
SLOT PON ONU LAST_OFF_TIME LAST_ON_TIME
7 1 5 Last Off Time = 2022-05-18 18:54:22, Last On Time = 2022-05-18 21:23:20.
SLOT PON ONU LAST_OFF_TIME LAST_ON_TIME
7 1 6 Last Off Time = 2022-05-18 18:54:22, Last On Time = 2022-05-18 21:23:10.
```

7.3. Consulta de ONU específica

Ingresa los siguientes comandos:

Versión Firmware RP0700:

```
cd gpononu  
show onu_last_on_and_off_time slot <slot> link <PON> onu <onu_id_deseado>
```

Respuesta del OLT:

```
Admin@gpononu# show onu_last_on_and_off_time slot 1 link 16 onu 4  
SLOT PON ONU LAST_OFF_TIME LAST_ON_TIME  
1 16 4 Last Off Time = 2021-05-24 10:54:48 Last On Time = 2021-05-24 14:35:18  
Admin@gpononu#
```

Donde se señala:

- En blanco: El slot/PON/ONU ID correspondiente.
- En amarillo: la fecha en formato año-mes-día y hora de la última vez que se detectó como apagada la ONU.
- En verde: la fecha en formato año-mes-día y hora de la última vez que se detectó en línea la ONU.

Versión Firmware RP1400:

```
cd /onu  
show onu_last_on_and_off slot <slot deseado> pon <pon deseado> onu <id deseado>
```

Respuesta del OLT:

```
Admin# cd /onu  
Admin# show onu_last_on_and_off slot 4 pon 1 onu 1  
SLOT PON ONU LAST_OFF_TIME LAST_ON_TIME  
4 1 1 Last Off Time = 2022-05-16 19:12:17 Last On Time = 2022-05-16 19:15:06.  
Admin#
```

Donde se señala:

- En blanco: El slot/PON/ONU ID correspondiente.
- En amarillo: la fecha en formato año-mes-día y hora de la última vez que se detectó como apagada la ONU.
- En verde: la fecha en formato año-mes-día y hora de la última vez que se detectó en línea la ONU.

8. Consultar ONUs encendidas

Requerimientos:

- La ONU debe estar autorizada.
- Conocer el Slot/PON/ONU ID asignado en la Whitelist (Apóyese en el punto 4 y 4.2 o [hacer clic aquí](#))

Funcionamiento:

El OLT muestra la lista de ONUs que se encuentran encendidas. No indica la cantidad de ONUs apagadas.

Instrucciones:

Ingresar al OLT deseado vía telnet con el usuario y contraseña correspondiente.
Ingresar en el usuario de segundo nivel.
Ingresar los siguientes comandos:

Versión Firmware RP0700:

```
cd gpononu  
show online slot <slot_deseado> link <PON_deseado>
```

Una vez ingresados estos comandos, el OLT devolverá una respuesta similar a la mostrada a continuación:

```
Admin\gpononu# show online slot 1 link 16  
ONLINE ONU TOTAL NUM = 8  
-----  
ONUID      ONUTYPE      SN          PASSWORD      LOGICAL SN&PWD  
-----  
01  AN5506-01-A1  FHTTe672f4cf  
02  AN5506-01-A1  FHTTe672f0f9  
03  AN5506-01-A1  FHTTe672f5b9  
04  AN5506-01-A1  FHTTe672f12b  
05  AN5506-01-A1  FHTTe67301c5  
06  AN5506-01-A1  FHTTe672f509  
07  AN5506-01-A1  FHTTe672f4ed  
08  AN5506-01-A1  FHTTe672f783  
Admin\gpononu#
```

Versión Firmware RP1400:

```
cd /onu  
show online slot <slot deseado> pon <pon deseado>
```

Una vez ingresados estos comandos, el OLT devolverá una respuesta similar a la mostrada a continuación:

```
Admin# cd /onu  
Admin\onu# show online slot 4 pon 1  
ONLINE ONU TOTAL NUM = 1  
-----  
ONUID   ONUTYPE   SN/MAC   PASSWORD   LOGICAL SN&PWD   WORK SLOT&PON  
-----  
01      HG6543C     FHTT989c6d70   , 4/1  
Admin\onu#
```

9. Consultar valores ópticos de una ONU

Requerimientos:

- Iniciar sesión en el OLT.
- Conocer el Slot/PON/ONU ID asignado en la Whitelist (Apóyese en el punto 4 y 4.2 o [haz clic aquí](#))

Funcionamiento:

El OLT muestra los valores ópticos más recientes de la ONU. Esta lectura incluye:

- Tx ONU.
- Rx ONU.
- Rx OLT.
- Tipo de configuración del puerto PON (20 KM)
- Voltaje y Corriente del puerto PON de la ONU.

Los niveles de potencia máximos y mínimos de una instalación, corresponden a los siguientes valores (pueden variar según la distancia entre la ONU y el OLT):

	Tx ONU (dBm)	Rx ONU (dBm)	Rx OLT (dBm)
Máximo	4.00	-14.00	-16.00
Mínimo	0.50	-27.00	-30.50

Instrucciones:

Ingresar al OLT deseado vía telnet con el usuario y contraseña correspondiente.
Ingresar en el usuario de segundo nivel.
Ingresar los siguientes comandos:

Versión Firmware RP0700:

```
cd gpononu
show optic_module slot <slot> link <PON> onu <ONU_ID>
```

Versión Firmware RP1400:

```
cd /onu
show optic_module slot <slot> pon <PON> onu <ONU_ID>
```

Una vez ingresados estos comandos, dependiendo del estado de la ONU en el OLT, se mostrará lo siguiente:

9.1. Si la ONU está encendida y autorizada

Versión Firmware RP0700:

La respuesta será similar a la mostrada a continuación:

```
Admin\gpononu# show optic_module slot 3 link 16 onu 6
----- ONU OPTIC MODULE PAR INFO 3.16.6-----
NAME          VALUE          UNIT
-----
TYPE           : 20           (KM)
TEMPERATURE    : 41.67        ('C)
VOLTAGE        : 3.32         (V)
BIAS CURRENT   : 13.75        (mA)
SEND POWER     : 1.82         (Dbm)
RCV POWER      : -22.67       (Dbm)
OLT RCV POWER  : -25.85       (Dbm)
Admin\gpononu#
```

Versión Firmware RP1400:

```
Admin# cd /onu
Admin\onu# show optic_module slot 4 pon 1 onu 1
----- ONU OPTIC MODULE PAR INFO 4.1.1-----
NAME          VALUE          UNIT
-----
TYPE           : 20           (KM)
TEMPERATURE    : 56.00        ('C)
VOLTAGE        : 3.24         (V)
BIAS CURRENT   : 15.55        (mA)
SEND POWER     : 2.85         (Dbm)
RECV POWER     : -20.65       (Dbm)
OLT RECV POWER : -24.43      (Dbm)
Admin\onu#
```

9.2. ONU apagada, inhibida o conectada en una tarjeta o puerto PON incorrecto.

La respuesta será similar a la mostrada a continuación:

Versión Firmware RP0700:

```
Admin\gpononu# show optic_module slot 3 link 16 onu 8
[ ERR -553 ] onu is in unactive!
Admin\gpononu#
```

Versión Firmware RP1400:

```
Admin# cd /onu
Admin\onu# show optic_module slot 4 pon 1 onu 2
[ ERR -553 ] onu is in unactive!
Command executes failed.
Admin\onu#
```

9.3. ONU no autorizada

La respuesta será similar a la mostrada a continuación:

Versión Firmware RP0700:

```
Admin# cd gpononu
Admin\gpononu# show optic_module slot 3 link 16 onu 70
[ ERR -506 ] the onu is not authorized!
Admin\gpononu#
```


Versión Firmware RP1400:

```
Admin\onu# show optic_module slot 4 pon 1 onu 2  
[ ERR -506 ] the onu is not authorized!  
Command executes failed.  
Admin\onu#
```

10. Consultar valores ópticos de un puerto PON del OLT

Requerimientos:

- Iniciar sesión en el OLT.
- Conocer el Slot/PON a consultar.

Funcionamiento:

El OLT muestra los siguientes valores:

- Tipo de configuración del puerto PON.
- Temperatura del puerto PON.
- Voltaje del láser.
- Corriente del láser.
- Potencia óptica de transmisión del puerto PON.

Los niveles de potencia máximos y mínimos de un puerto PON varían según la clase del módulo SFP instalado y corresponden a los siguientes valores:

	Clase C+	Clase C++
Tx máximo	7 dBm	10 dBm
Tx mínimo	3 dBm	6 dBm
Rx máximo	-12 dBm	-15 dBm
Rx mínimo	-32 dBm	-35 dBm

Instrucciones:

Ingresar al OLT deseado vía telnet con el usuario y contraseña correspondiente.
Ingresar en el usuario de segundo nivel.
Ingresar los siguientes comandos:

Versión Firmware RP0700:

```
cd gponline
show optic_module_par slot <slot> link <PON>
```

Una vez ingresados estos comandos, se mostrará lo siguiente:

Si el puerto tiene ONUs autorizadas y están en línea	Si el puerto no tiene ONUs autorizadas o si tiene ONUs autorizadas pero están apagadas
<pre>Admin\gpononu# cd gponline Admin\gponline# show optic_module_par slot 1 link 1 ----- PON OPTIC MODULE PAR INFO ----- NAME VALUE UNIT ----- TYPE : 20 (KM) TEMPERATURE : 44.67 ('C) VOLTAGE : 3.21 (V) BIAS CURRENT : 12.79 (mA) SEND POWER : 4.79 (Dbm) ONU_NO RECV POWER , ITEM=13 2 -26.98 (Dbm) 3 -21.87 (Dbm) 4 -24.08 (Dbm) 5 -24.94 (Dbm) 6 -25.85 (Dbm) 7 -27.44 (Dbm) 8 -23.66 (Dbm) 9 -23.66 (Dbm) 10 -24.68 (Dbm) 11 -25.22 (Dbm) 12 -24.08 (Dbm) 14 -25.68 (Dbm) 15 -24.55 (Dbm) Admin\gponline#</pre>	<pre>Admin\gponline# cd gponline Admin\gponline# show optic_module_par slot 12 link 16 ----- PON OPTIC MODULE PAR INFO ----- NAME VALUE UNIT ----- TYPE : 20 (KM) TEMPERATURE : 32.00 ('C) VOLTAGE : 3.27 (V) BIAS CURRENT : 17.87 (mA) SEND POWER : 7.01 (Dbm) Admin\gponline#</pre>

Versión Firmware RP1400:

```
cd /card
show optic_module_par slot <slot> pon <PON>
```

Una vez ingresados estos comandos, se mostrará lo siguiente:

Si el puerto tiene ONUs autorizadas y están en línea	Si el puerto no tiene ONUs autorizadas o si tiene ONUs autorizadas pero están apagadas
<pre>Admin# cd /card Admin\card# show optic_module_par slot 4 pon 1 ----- PON OPTIC MODULE PAR INFO ----- NAME VALUE UNIT ----- TYPE : 20 (KM) TEMPERATURE : 48.66 ('C) VOLTAGE : 3.21 (V) BIAS CURRENT : 10.63 (mA) SEND POWER : 6.79 (Dbm) ONU_NO RECV POWER , ITEM=1 1 -24.43 (Dbm) Admin\card#</pre>	<pre>Admin# cd /card Admin\card# show optic_module_par slot 4 pon 2 ----- PON OPTIC MODULE PAR INFO ----- NAME VALUE UNIT ----- TYPE : 20 (KM) TEMPERATURE : 49.34 ('C) VOLTAGE : 3.22 (V) BIAS CURRENT : 8.37 (mA) SEND POWER : 6.68 (Dbm) Admin\card#</pre>

11. Consultar configuración de la WAN y VLAN

Requerimientos:

- Iniciar sesión en el OLT.
- Conocer el Slot/PON/ONU ID asignado en la Whitelist (Apóyese en el punto 4 y 4.2 o [hacer clic aquí](#))

Notas importantes:

Esta configuración debe ser visualizada en conjunto con el punto [Consulta de configuración del VEIP](#).

Funcionamiento:

Estos comandos muestran la configuración actual de la WAN en la ONU.

Instrucciones:

Ingresar al OLT deseado vía telnet con el usuario y contraseña correspondiente.
Ingresar en el usuario de segundo nivel.
Ingresar los siguientes comandos:

Versión Firmware RP0700:

```
cd epononu
cd qinq
show onu_service slot <slot> link <pon> onu <ONU_ID>
```

Versión Firmware RP1400:

```
cd /onu/lan
show onu_service slot <slot> pon <pon> onu <ONU_ID>
```

Una vez ingresados estos comandos, el OLT devolverá una respuesta similar a la mostrada a continuación:

11.1. WAN no configurada

Motivos:

La ONU no ha completado el proceso de aprovisionamiento.

Respuesta del OLT:

Versión Firmware RP0700:

```
Admin\epnononu\qing#show onu_service slot 2 link 13 onu 21
----- WAN CONFIG -----
Admin\epnononu\qing#
```

Versión Firmware RP1400:

```
Admin# cd /onu/lan
Admin\onu\lan# show onu_service slot 4 pon 1 onu 2
----- WAN CONFIG -----
Admin\onu\lan#
```

11.2. WAN Configurada en ONUs que soportan solo Internet

Versión Firmware RP0700:

```
Admin\epnononu\qing#show onu_service slot 8 link 16 onu 1
----- WAN CONFIG -----
ID:1 NAME:1_INTERNET_R_VID_79 MODE:inter TYPE:route NAT:en QOS:dis
WV_M:tag WV:79 COS:0 TV_M:dis TV:null COS:null SV_M:dis TPID:33024 SV:null COS:null
ADDR_M:dhcp DHCP_ROMOTEID:
WAN_BAND_PORT FE1 FE2 FE3 FE4 SD1 SD2 SD3 SD4
```

Donde se señala:

- En morado: El número de WAN. (siempre debe ser 1)
- Amarillo:
 - ◆ Nombre de la WAN.

- ♦ Modo de configuración para la WAN (Inter es la abreviación de Internet).
- ♦ WV corresponde a la VLAN configurada en la WAN.
- Rosado:
 - ♦ Tipo de trabajo (“route” es la abreviación de Router).
 - ♦ NAT. Al estar configurada en el tipo Router, el NAT debe estar habilitado (“en” es la abreviación de “enabled”).
- Azul: el modo de la VLAN.
- En blanco, los puertos físicos y SSID asociados. Siempre debe visualizarse como FE1 FE2 FE3 FE4 SD1 SD2 SD3 SD4.

Versión Firmware RP1400:

```
Admin# cd /onu/lan
Admin\onu\lan# show onu_service slot 4 pon 1 onu 3

WAN CONFIG
-----
ID:1  NAME:1_INTERNET_R_VID_79  MODE:inter  TYPE:route  NAT:en  QOS:dis
WV_M:tran  WV:79  COS:0  TV_M:dis  TV:null  COS:null  SV_M:dis  TPID:33024  SV:null  COS
:null
ADDR_M:dhcp
WAN_BAND_PORT FE1 FE2 FE3 FE4 SD1 SD2 SD3 SD4
Admin\onu\lan#
```

Donde se señala:

- En morado: El número de WAN. (siempre debe ser 1)
- Amarillo:
 - ♦ Nombre de la WAN.
 - ♦ Modo de configuración para la WAN (Inter es la abreviación de Internet).
 - ♦ WV corresponde a la VLAN configurada en la WAN.
- Rosado:
 - ♦ Tipo de trabajo (“route” es la abreviación de Router).
 - ♦ NAT. Al estar configurada en el tipo Router, el NAT debe estar habilitado (“en” es la abreviación de “enabled”).
- Azul: el modo de la VLAN.
- En blanco, los puertos físicos y SSID asociados. Siempre debe visualizarse como FE1 FE2 FE3 FE4 SD1 SD2 SD3 SD4.

11.3. WAN Configurada en ONUs que soportan Internet y Telefonía

Versión Firmware RP0700:

```
Admin\epononu\qing#show onu_service slot 1 link 4 onu 6

----- WAN CONFIG -----
ID:1 NAME:1_VOIP_INTERNET_R_VID_79 MODE:voip_int TYPE:route NAT:en QOS:dis
WV_M:tag WV:79 COS:0 TV_M:dis TV:null COS:null SV_M:dis TPID:33024 SV:null COS:null
ADDR_M:dhcp DHCP_ROMOTEID:
WAN_BAND_PORT FE1 FE2 FE3 FE4 SD1 SD2 SD3 SD4
Admin\epononu\qing#
```

Donde se señala:

- En morado: El número de WAN (siempre debe ser 1)
- Amarillo:
 - ◆ Nombre de la WAN.
 - ◆ Modo de configuración para la WAN.
 - voip_int es la abreviación de VOIP_Internet.
 - ◆ WV corresponde a la VLAN configurada en la WAN.
- Rosado:
 - ◆ Tipo de trabajo (“route” es la abreviación de Router).
 - ◆ NAT. Al estar configurada en el tipo Router, el NAT debe estar habilitado (“en” es la abreviación de “enabled”).
- Azul: el modo de la VLAN.
- En blanco, los puertos físicos y SSID asociados.
 - ◆ Para la WAN de Internet y telefonía, siempre debe visualizarse como FE1 FE2 FE3 FE4 SD1 SD2 SD3 SD4.

Versión Firmware RP1400:

```
Admin\onu\lan# show onu_service slot 4 pon 1 onu 4

----- WAN CONFIG -----
ID:1 NAME:1_INTERNET_R_VID_79 MODE:inter TYPE:route NAT:en QOS:dis
WV_M:tran WV:79 COS:0 TV_M:dis TV:null COS:null SV_M:dis TPID:33024 SV:null COS:null
ADDR_M:dhcp
WAN_BAND_PORT FE1 FE2 FE3 FE4 SD1 SD2 SD3 SD4
Admin\onu\lan#
```

Donde se señala:

- En morado: El número de WAN (siempre debe ser 1)
- Amarillo:
 - ◆ Nombre de la WAN.
 - ◆ Modo de configuración para la WAN.
 - “voip_int” es la abreviación de VOIP_Internet.
 - ◆ WV corresponde a la VLAN configurada en la WAN.
- Rosado:
 - ◆ Tipo de trabajo (route es la abreviación de Router).
 - ◆ NAT. Al estar configurada en el tipo Router, el NAT debe estar habilitado (“en” es la abreviación de “enabled”).
- Azul: el modo de la VLAN.
- En blanco, los puertos físicos y SSID asociados.
 - ◆ Para la WAN de Internet y telefonía, siempre debe visualizarse como FE1 FE2 FE3 FE4 SD1 SD2 SD3 SD4.

12. Consultar configuración del VEIP

Requerimientos:

- Iniciar sesión en el OLT.
- Conocer el Slot/PON/ONU ID asignado en la Whitelist (Apóyese en el punto 4 y 4.2 o [hacer clic aquí](#)).

Notas importantes:

Esta configuración debe ser visualizada en conjunto con el punto [Consulta de configuración en la WAN y VLAN](#).

A diferencia de la WAN, el VEIP siempre es el mismo para todas las ONUs (soporten telefonía o no).

Funcionamiento:

Estos comandos muestran la configuración actual del punto de interfaz virtual Ethernet configurada en la ONU. Todas las ONUs deben estar con un único index (servindex):

Instrucciones:

Ingresar al OLT deseado vía telnet con el usuario y contraseña correspondiente.
Ingresar en el usuario de segundo nivel.
Ingresar los siguientes comandos:

Versión Firmware RP0700:

```
cd epononu
cd qinq
show epon slot <slot> pon <PON> onu <onu_id> onuveip servindex
```

Versión Firmware RP1400:

```
cd /onu/lan
show epon slot <slot> pon <pon> onu <ONU_ID> onuveip servindex
```

Una vez ingresados estos comandos, el OLT devolverá una respuesta similar a la mostrada a continuación:

12.1. VEIP no configurado

Motivos:

La ONU no ha completado el proceso de aprovisionamiento o es una ONU Fiberhome.

Respuesta del OLT:

Versión Firmware RP0700:

```
Admin\epononu\qinq#show epon slot 4 pon 2 onu 1 onuveip servindex
slot 4 pon 2 onu 1 onuveip no config
Admin\epononu\qinq#
```

Versión Firmware RP1400:

```
Admin\onu\lan# cd /onu/lan
Admin\onu\lan# show epon slot 4 pon 1 onu 1 onuveip servindex
Admin\onu\lan#
```


12.2. VEIP cuando está configurado.

Versión Firmware RP0700:

```
Admin\epononu\qing#show epon slot 1 pon 1 onu 1 onuveip servindex
slot 1 pon 1 onu 1 serv 1 onuveip info:
  cvlan 33024 79 65535 tvlan 33024 65535 65535 svlan 33024 65535 65535 t1s 0 servmode 1 svlan 65535 servdiff 65535
qing name null qing index -1 serv_vlanname DATA servlan_index 0 up_bandwidth 0 down_bandwidth 0 slot 1 pon 1 onu 1 serv 2 onuveip no config
slot 1 pon 1 onu 1 serv 3 onuveip no config
slot 1 pon 1 onu 1 serv 4 onuveip no config
slot 1 pon 1 onu 1 serv 5 onuveip no config
slot 1 pon 1 onu 1 serv 6 onuveip no config
slot 1 pon 1 onu 1 serv 7 onuveip no config
slot 1 pon 1 onu 1 serv 8 onuveip no config
slot 1 pon 1 onu 1 serv 9 onuveip no config
slot 1 pon 1 onu 1 serv 10 onuveip no config
Admin\epononu\qing#
```

Versión Firmware RP1400:

```
Admin\onu\lan# show epon slot 1 pon 1 onu 1 onuveip servindex
-----
Slot 1 pon 1 onu 1 port 1 service 1 onuveip info:
Service no (Gempport)      : 1
Limit type (Tcont)        : 0 (unknown)
Ctpid                      : 33024
Cvlan                     : 79
Ccos                      : 65535
Ttpid                     : 33024
Tvlan                     : 65535
Tcos                      : 65535
Stpid                     : 33024
Svlan                     : 65535
Scos                      : 65535
T1s                       : 0
Service mode profile id   : 1
Svlan profile id          : 65535
Qing name:                : null
Service vlan name         : DATA
Up bandwidth profile      : not bind
Down bandwidth profile    : not bind
gempport                  : 0
-----
Admin\onu\lan#
```

13. Consultar la dirección MAC registrada en el OLT

Requerimientos:

- Iniciar sesión en el OLT.
- Conocer el Slot/PON/ONU ID asignado en la Whitelist (Apóyese en el punto 4 y 4.2 o [hacer clic aquí](#)).

- La ONU debe haber superado el proceso de aprovisionamiento.
- La ONU debe estar encendida y conectada a la red.

Notas importantes:

La MAC de la ONU solo será visible si se encuentra encendida y conectada a la red.
Esta tabla se actualiza automáticamente cada 5 minutos.
Las ONUs deberán tener 1 MAC.

Instrucciones:

Ingresa al OLT deseado vía telnet con el usuario y contraseña correspondiente.
Ingresa en el usuario de segundo nivel.
Ingresa los siguientes comandos:

Versión Firmware RP0700:

```
cd gponline
show pon_mac slot <slot_deseado> link <pon_deseado>
```

Una vez ingresados los comandos anteriores, el OLT mostrará una respuesta similar a la siguiente:

```
Admin\gponline# show pon_mac slot 8 link 16
----- PON MAC ADDRESS, ITEM=5 -----
001    E0:E8:E6:72:F5:42      Vid:79  OnuId:2
002    E0:E8:E6:75:60:5F      Vid:79  OnuId:1
003    E0:E8:E6:75:5F:EA      Vid:79  OnuId:4
004    00:24:81:5D:BE:6C      Vid:79  OnuId:2
Admin\gponline#
```

Donde se señala:

- En rojo: La MAC correspondiente a la WAN de Internet.
- En morado: La VLAN actual de la WAN.
- En blanco: SLOT/PON/ONU ID correspondiente a la ONU mostrada.

Versión Firmware RP1400:

```
cd /card
show pon-mac slot <slot> pon <pon>
```

Una vez ingresados los comandos anteriores, el OLT mostrará una respuesta similar a la siguiente:

```
Admin# cd /card
Admin\card# show pon-mac slot 4 pon 1

----- PON MAC LIST -----
SLOT   PON   ONU   MAC           SVLAN   CVLAN   UVLAN
-----
4       1     3     E0-E8-E6-FD-BA-C1 79       0       79
----- Slot 4 PON 1 MAC, Item = 1 -----

Admin\card#
```

Donde se señala:

- En rojo: La MAC correspondiente a la WAN de Internet.
- En morado: La VLAN actual de la WAN.
- En blanco: SLOT/PON/ONU ID correspondiente a la ONU mostrada.

14. Consultar la distancia entre una ONU y la OLT

Requerimientos:

- Iniciar sesión en el OLT.
- Conocer el Slot/PON/ONU ID asignado en la Whitelist (Apóyese en el punto 4 y 4.2 o [hacer clic aquí](#)).
- La ONU debe haber superado el proceso de aprovisionamiento.
- La ONU debe estar encendida y conectada a la red.

Notas importantes:

Esta información solo se mostrará si la ONU está autorizada.

Instrucciones:

Ingresar al OLT deseado vía telnet con el usuario y contraseña correspondiente.
Ingresar en el usuario de segundo nivel.
Ingresar los siguientes comandos:

Versión Firmware RP0700:

```
cd gpononu  
show rtt_value slot <slot_deseado> link <pon_deseado> onu <onu deseada>
```

Una vez ingresados los comandos anteriores, el OLT mostrará una respuesta similar a la siguiente:

```
Admin# cd gpononu  
Admin\gpononu# show rtt_value slot 1 link 1 onu 1  
ONU RTT VALUE = 930 (m)  
Admin\gpononu#
```

Versión Firmware RP1400:

```
cd /onu  
show rtt_value slot <slot_deseado> pon <pon_deseado> onu <onu deseada>
```

Una vez ingresados los comandos anteriores, el OLT mostrará una respuesta similar a la siguiente:

```
Admin# cd /onu  
Admin\onu# show rtt_value slot 1 pon 2 onu 5  
ONU RTT Value = 4753 (m)  
Admin\onu#
```