


Procedimiento Actualización de Firmware ONUs Fibrastore (FHTTe6dxxxxx)

Paso a Paso para ingresar a la Interfaz WEB de las ONTs


1. Establecer una IP estática en la PC

Para configurar la PC con una dirección IP estática, se deben realizar las siguientes acciones:


1.1. Ir a Panel de Control y seleccionar Redes e Internet

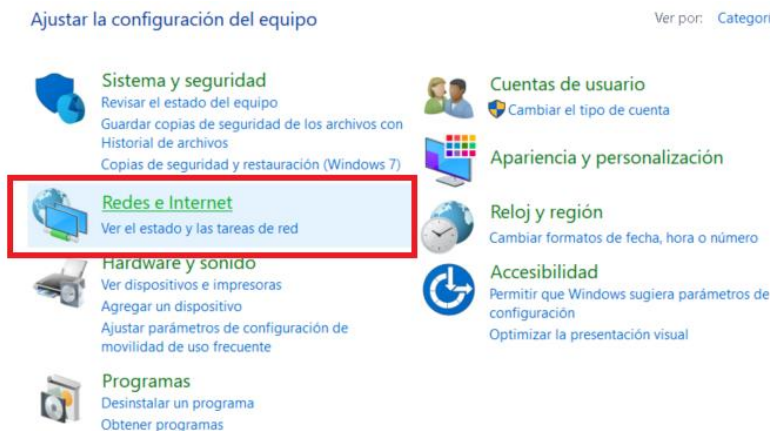


1.2. Entrar al centro de Redes y Recursos Compartidos

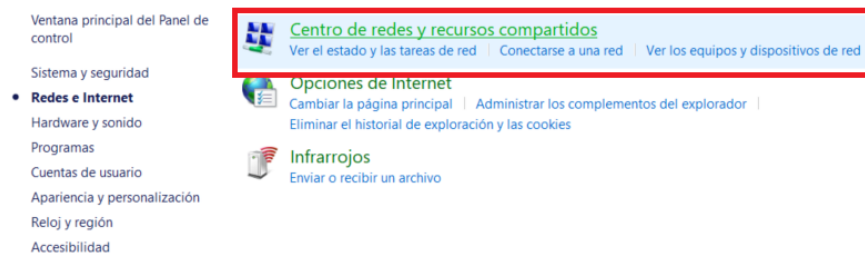


1.3. Ingresar en “Cambiar configuración del adaptador”

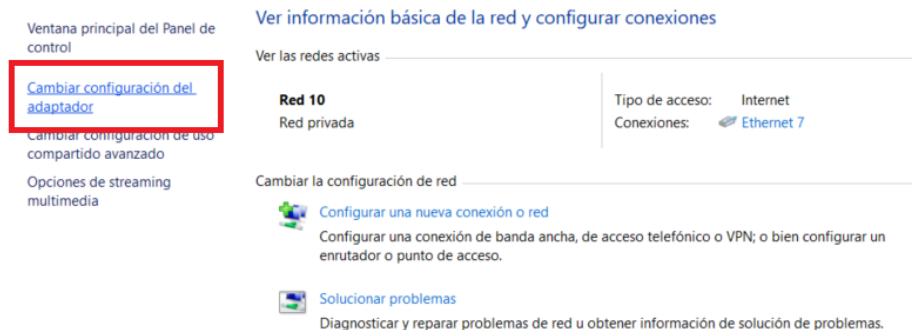

1.4. Seleccionar el puerto de red conectado a la ONT y abrir propiedades

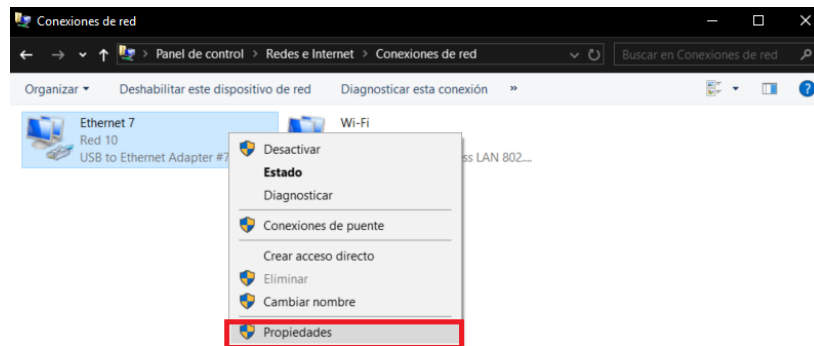


1.5. Seleccionar sobre Protocolo de Internet Versión 4 y luego clic en propiedades

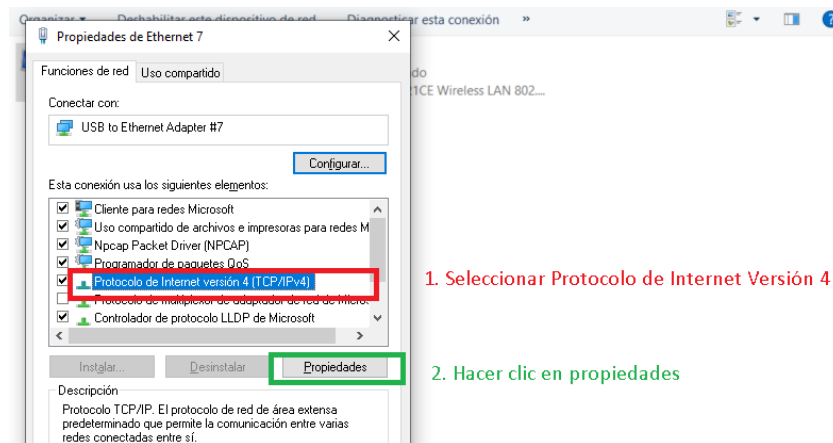


1. Seleccionar Protocolo de Internet Versión 4

2. Hacer clic en propiedades

1.6. Establecer configuración como se muestra a continuación y presionar en Aceptar

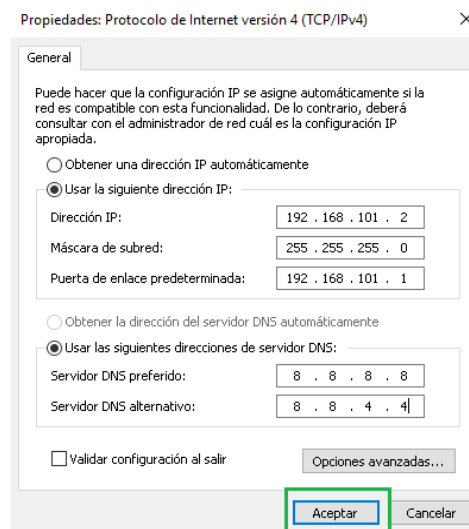

1.7. Presionar en “Aceptar” nuevamente

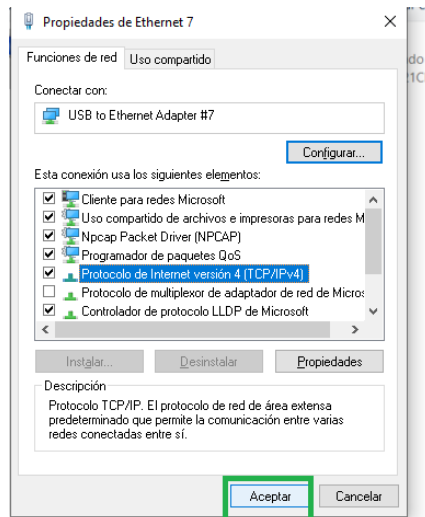

1.8. Conectar el puerto configurado en la PC con el primer puerto de red Ethernet de la ONT.

2. Actualización de Firmware


Para que las ONT funcionen correctamente, es necesario realizar la actualización del Firmware. Para ello, se deben realizar los siguientes pasos:

2.1. Ingreso a la web de la ONU

Una vez conectada la ONT a la PC, entrar usando Google Chrome o Firefox a la dirección: <http://192.168.101.1> e ingresar:


Usuario: InterAdmin

Clave: 1N73r0NU

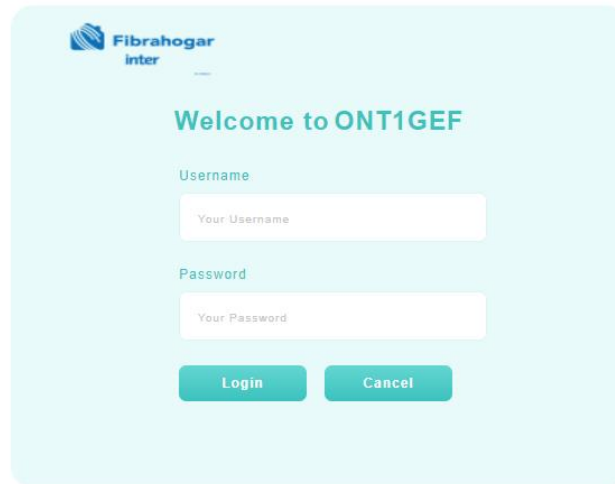


The screenshot shows a login interface for 'Fibrahogar Inter'. At the top left is the logo. The main heading is 'Welcome to ONT1GEF'. Below this are two input fields: 'Username' with a placeholder 'Your Username' and 'Password' with a placeholder 'Your Password'. At the bottom are two buttons: 'Login' and 'Cancel'.

2.1.1. En el menú izquierdo, dirigirse a System Tool > Firmware Upgrade

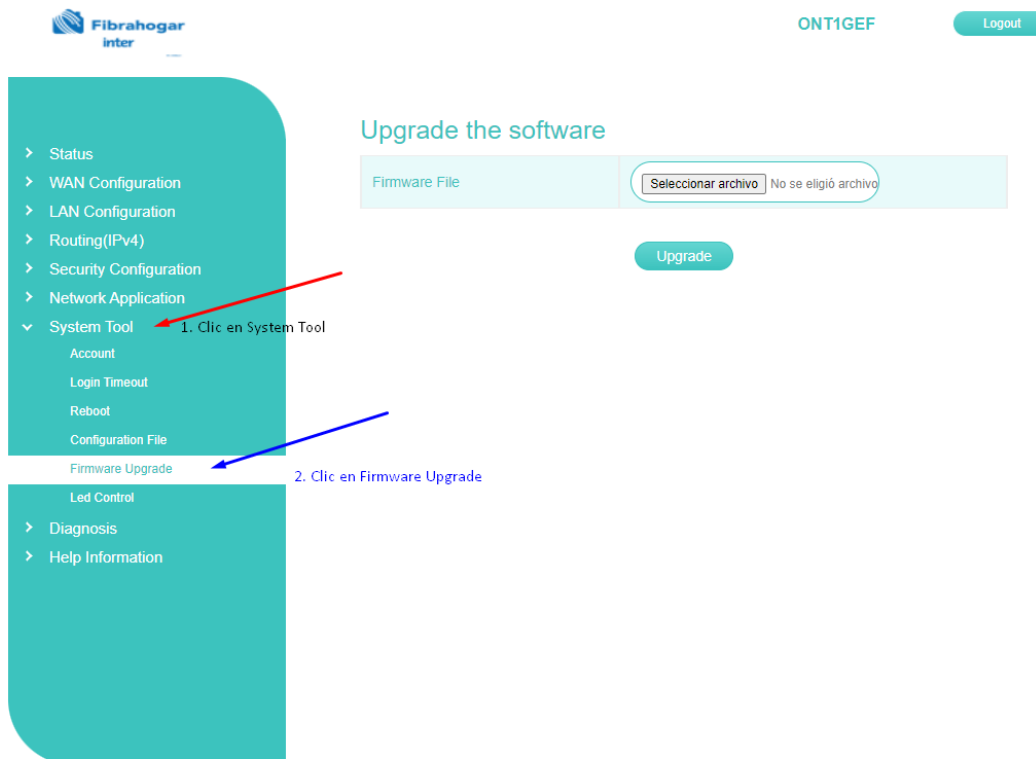


2.1.2. Luego de ejecutado el paso anterior, se deberá seleccionar el archivo que contiene el firmware de la ONU. Para ello, deberá hacer clic en el botón “Seleccionar archivo”. Posterior a ello, se abrirá la ventana del explorador de archivos, donde podrán realizar

Upgrade the software

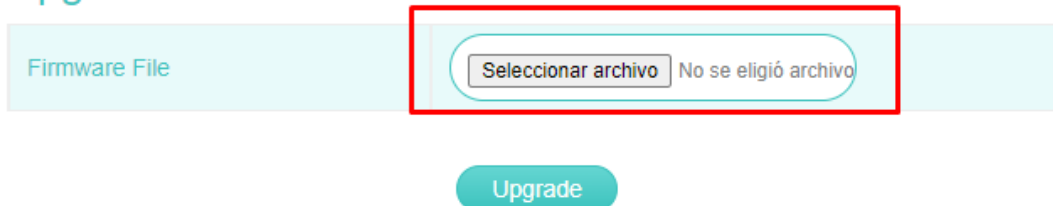


- 2.1.3. Ahora se debe seleccionar el archivo con extensión .img correspondiente al modelo de ONU a actualizar y hacer clic en “abrir”.

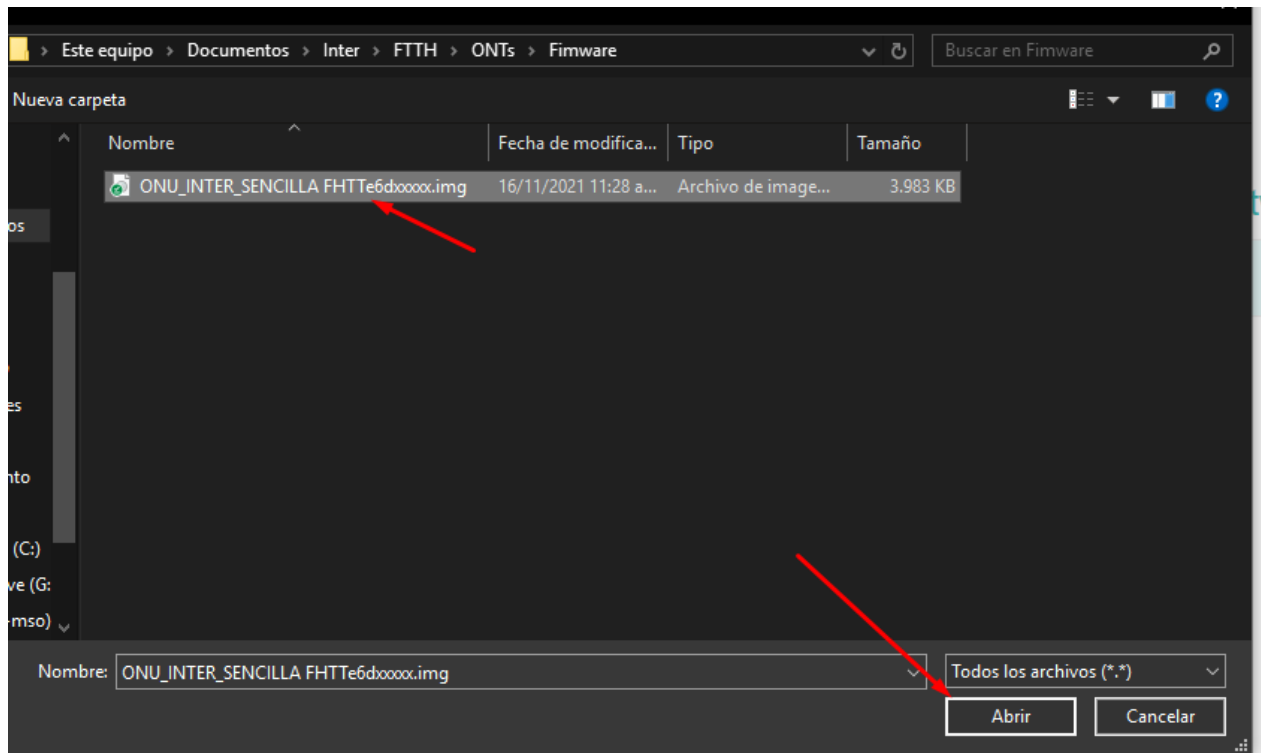


- 2.1.4. Una vez seleccionado el archivo, se deberá hacer clic en el botón “Upgrade” y “sure” para confirmar.

Upgrade the software

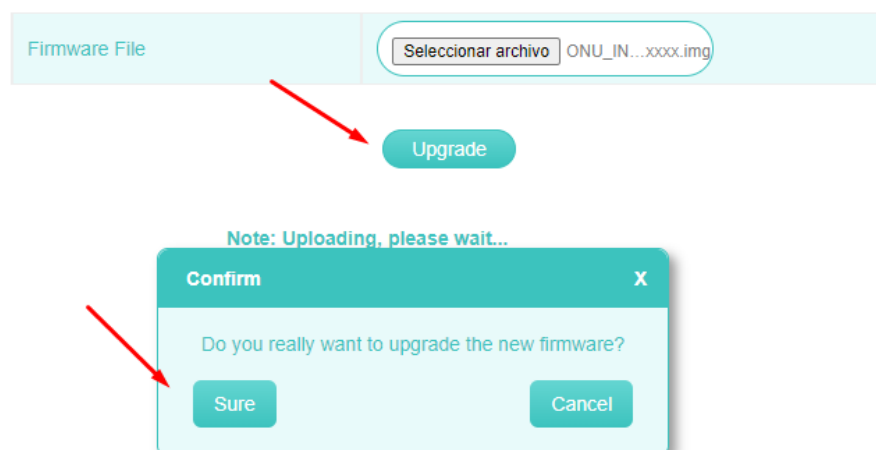


- 2.1.5. Luego de que la ONU finaliza el proceso de actualización, si fue exitoso, mostrará el siguiente mensaje y se reiniciará de manera automática.

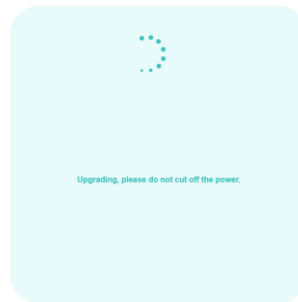

Si la ONU arroja un error, deberá verificar si el archivo seleccionado corresponde al modelo deseado.

- 2.1.6. Luego de que la ONU inicie, para que los cambios del firmware sean aplicados, se deberá realizar un factory reset **desde el web management**. Para ello, es necesario ingresar a la ONU usando el mismo usuario y contraseña anterior. Usando el menú izquierdo, dirigirse a System Tool > Configuration File y hacer clic en “Factory Reset”.

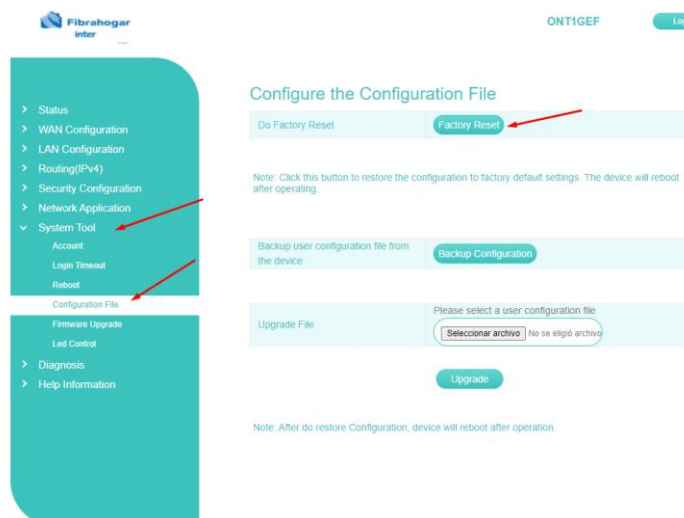


La ONU va a solicitar confirmación, y deberá hacer clic en el botón “Confirm” para continuar.

Configure the Configuration File


Note: Click this button to restore the configuration to factory default settings. The device will reboot after operating.

Note: After do restore Configuration, device will reboot after operation.

Posterior a la confirmación, se reiniciará

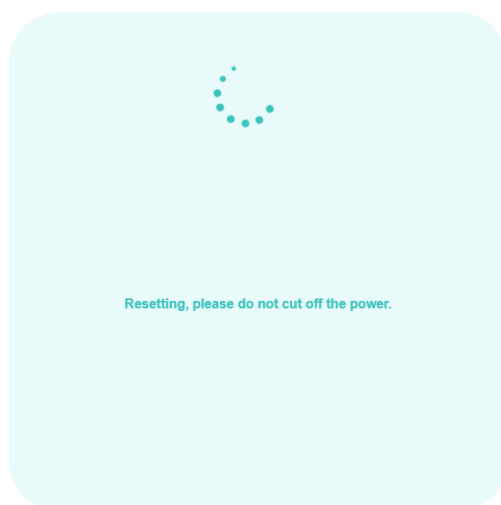

2.1.7. Finalmente, luego de que la ONU inicie, se deberá ingresar a la interfaz web una vez más para validar que los cambios fueron aplicados.

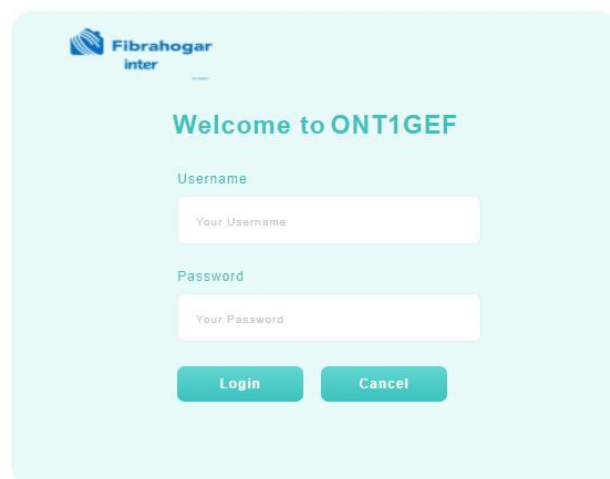

Fibrahogar inter

Welcome to ONT1GEF

Username

Password

Posterior a ello, deberá dirigirse a Status y en la fila “Build Info” se mostrará el número de build correspondiente al firmware instalado, el cual deberá mostrarse de la siguiente manera:

Device Information

Manufactory	xPON
Model	ONT1GEF
Serial Number	D011-2105043792
Hardware Version	F660.1B
Software Version	V1.3.7
Bootloader Version	V1.2.3
PON Serial Number	FHTTE6D2822F
PON Password	1234567890
PON MAC	e0:e8:e6:d2:82:2f
PON Mode	GPON
Build Info	Build.1612.220613