


MADRE TIERRA

CATÁLOGO

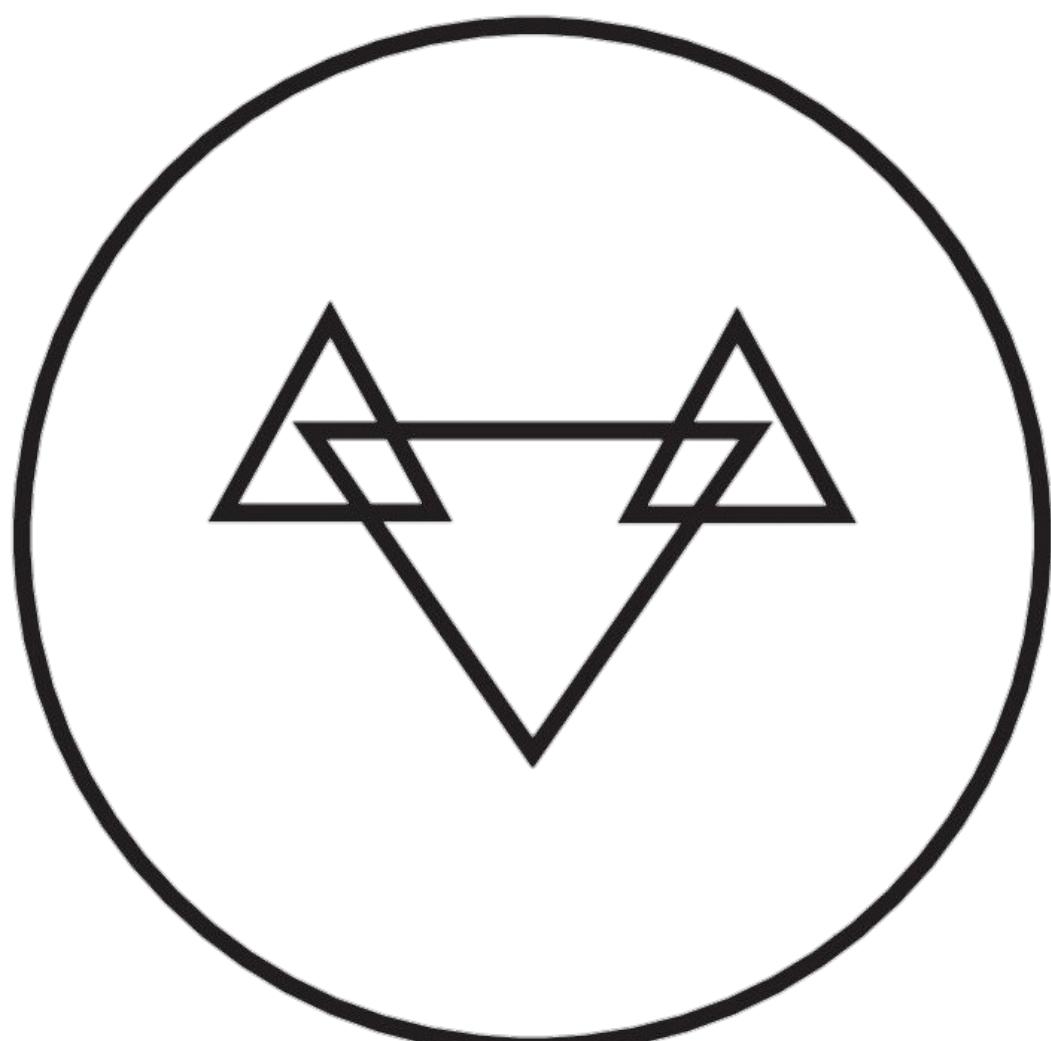

VELA AZUCENA

CARACTERÍSTICAS


Vela de cera de soja aromatizada contenida en envase vidrio de 320 ml de capacidad.

Medidas: 8 cm de alto y 8,5 cm de diámetro.

Aromas:

Lavanda y tilo
Coco y Vainilla
Verbena

Consultar disponibilidad

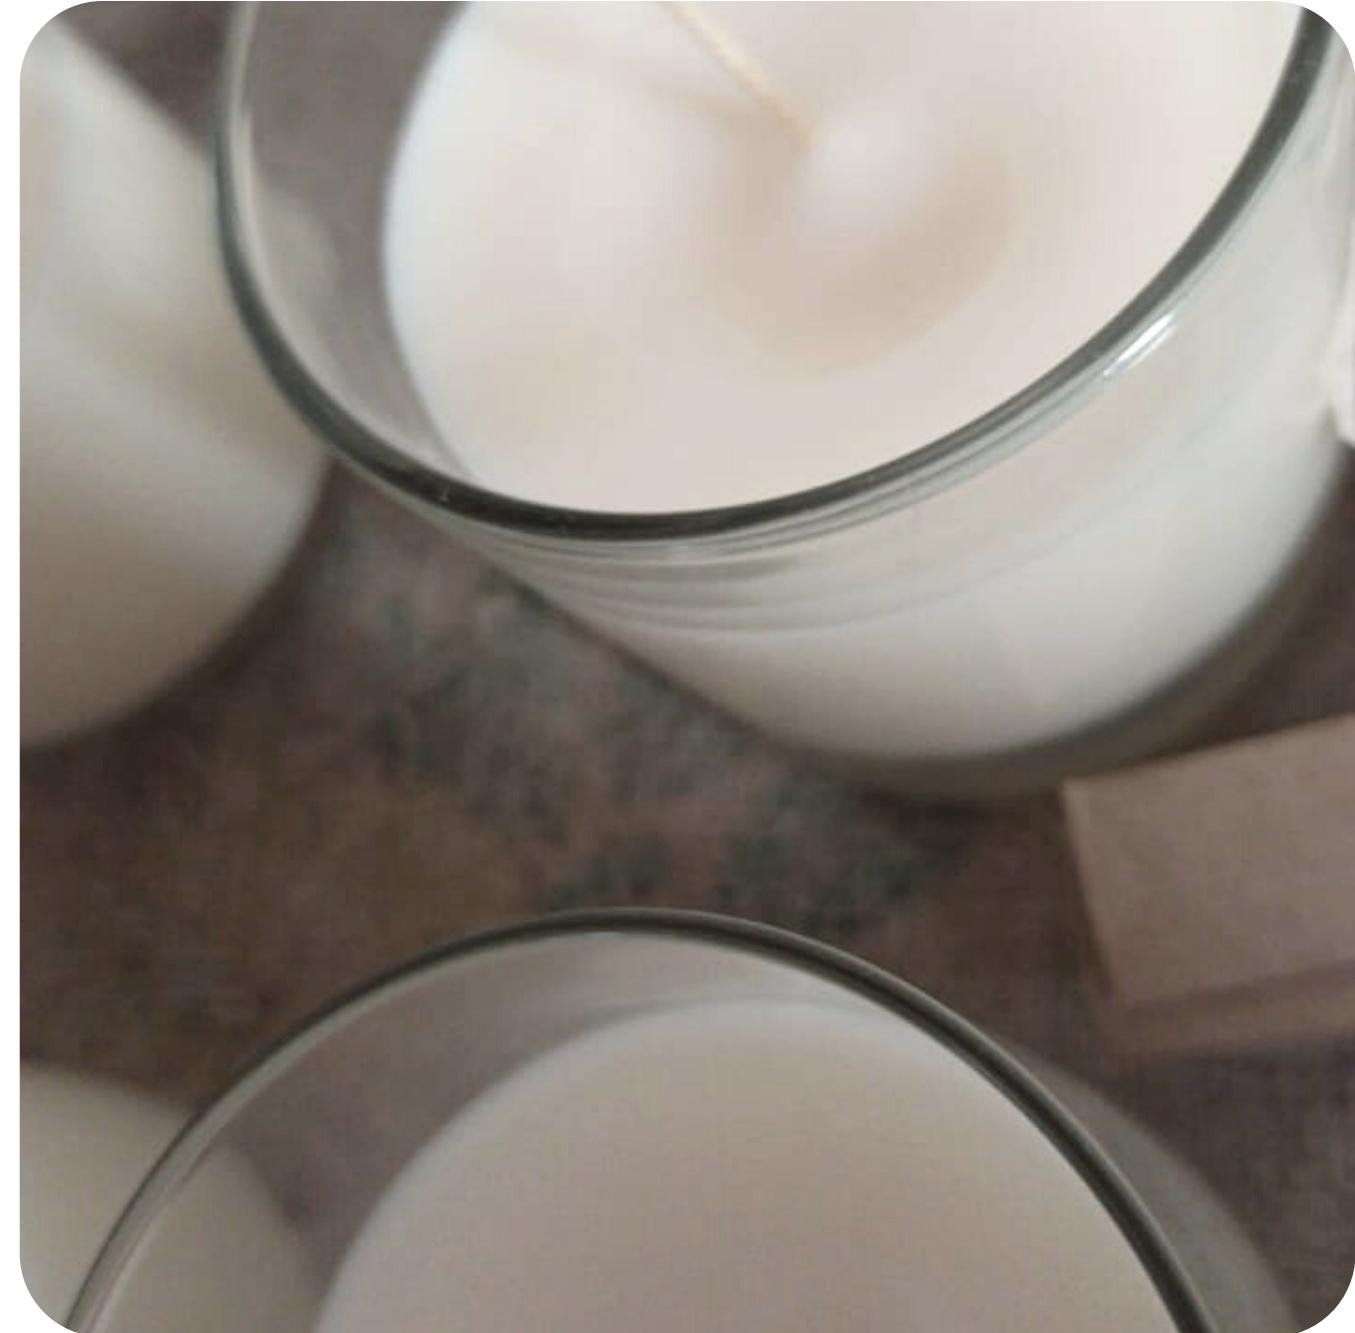

VELA ALICIA

CARACTERÍSTICAS

Vela de cera de soja aromatizada contenida en envase de vidrio de 230 ml de capacidad con tapa a rosca de metal blanca.

Medidas: 7,2 cm de alto y 7 cm de diámetro.

Aromas:

Lavanda y tilo

Coco y vainilla

Verbena

Citronella

Consultar disponibilidad



VELAS LOLA

CARACTERÍSTICAS

Velas de cera de soja aromatizadas, contenidas en envase metalico.

Presentación: Pack de 6 velas de noche con aromas surtidos.

Lavanda y tilo

Coco y vainilla

Verbena

Citronella



FANAL TEJIDO

BY BESAKIH MACRAMÉ
EDICIÓN LIMITADA

Fanal tejido en hilo de algodón color natural en envase vidrio de 12,2 cm de alto y 7,2 cm de diámetro.

Opción 1 Relleno con vela de cera de soja aromatizada.

Opción 2 con pack surtido de 6 velas de noche de cera de soja aromatizadas (ver modelo Lola)



DIFUSOR

CARACTERÍSTICAS

Difusor de aroma con varillas de ratan contenido en envase de vidrio ámbar estilo boticario de 250 ml de capacidad con tapa de corcho.

Medidas: 15,6 cm de alto y 6,3 cm de diámetro.

Aromas:
Lavanda y tilo
Coco y vainilla
Verbena

Consultar disponibilidad



MODOS DE USO

VELAS

Para aprovechar al máximo el quemado te sugerimos prenderla por primera vez durante una hora mínimo.


Cuando apagues la vela, si quedó residuo en el pabilo lo mejor es cortarlo un poco para que luego no la ensucie al encenderla.

Al prenderse, la cera se vuelve líquida. Evitá transportarla o hacerlo con cuidado (despreocúpate si sucede algún derrame ya que la cera no quema, y sus manchas se lavan con agua caliente y jabón).

La cera de soja tiene un punto de fusión bajo por lo que te recomendamos mantenerla alejada del calor o sol directo cuando esté apagada para evitar que se degrade el material.

Evitá colocar el envase sobre superficies inflamables, y no dejes la vela prendida sin supervisión.

Al vaciarse vas a notar que queda poco residuo en el envase. Con un poco de agua caliente se limpia muy fácil y se puede reutilizar.

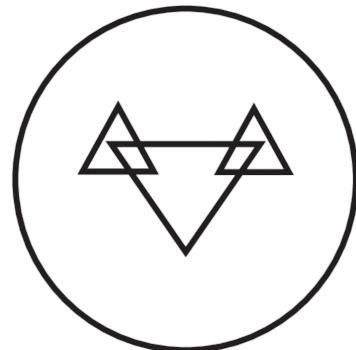

DIFUSORES

Para comenzar a utilizar el difusor, destapalo y colocá las varillas dentro. Esperá 24 horas y voltealas para que se impregne bien el aroma en ellas.


Invertí las varillas una vez por semana o cuando notes una disminución del aroma.

Para que el aroma se difunda por el ambiente necesita exponerse a corriente de aire, pero tené en cuenta que si la misma es muy intensa las varillas pueden secarse rápido y necesitarán girarse más frecuentemente.

Mové de vez en cuando el líquido para que se mantenga uniforme, asegurando un aroma correcto de principio a fin.

Si el aroma te resulta intenso podes sacar algunas varillas para atenuarlo.

Las varillas pueden saturarse de aroma o ensuciarse con polvo del ambiente disminuyendo la intensidad del aroma. En estos casos pueden necesitar un recambio.

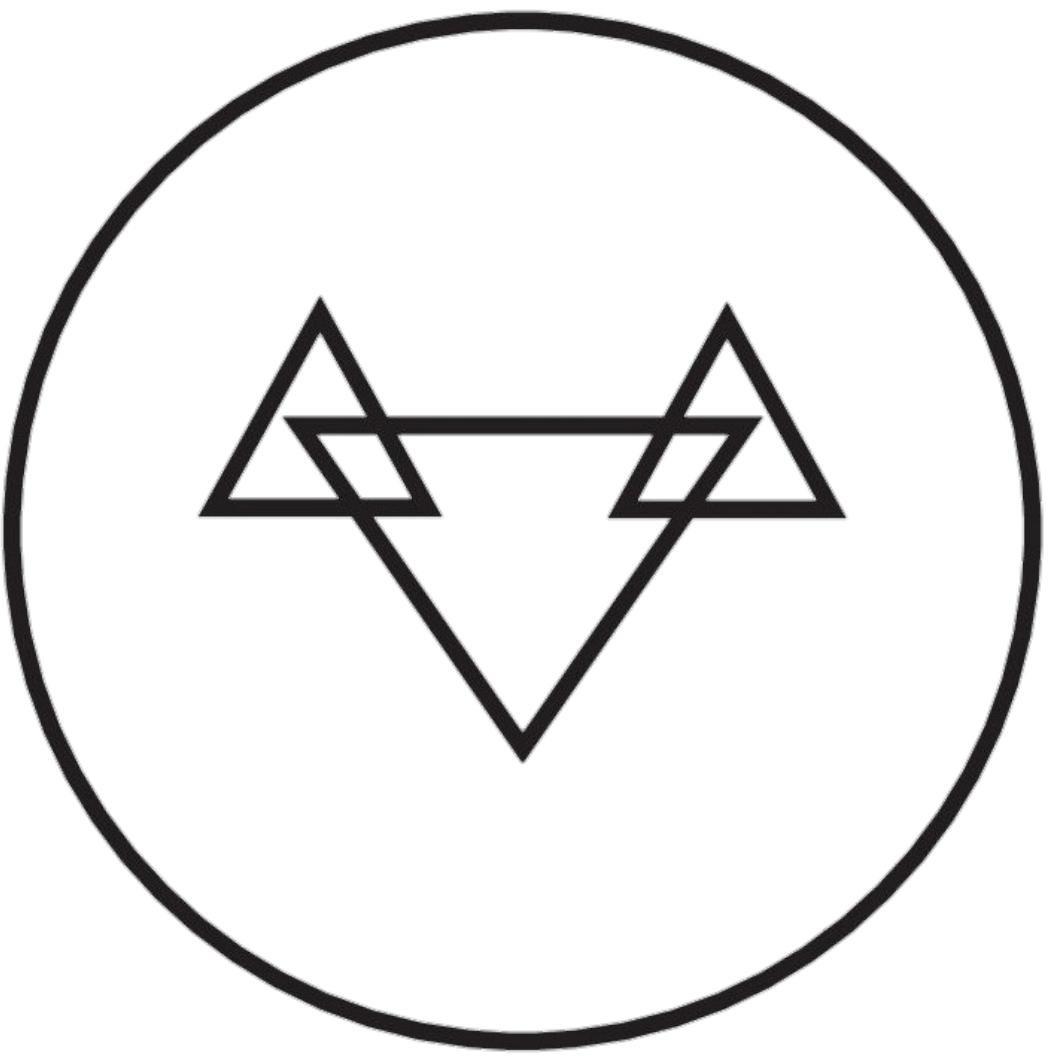

madretierravelas@gmail.com



@madretierravelas



Madre Tierra