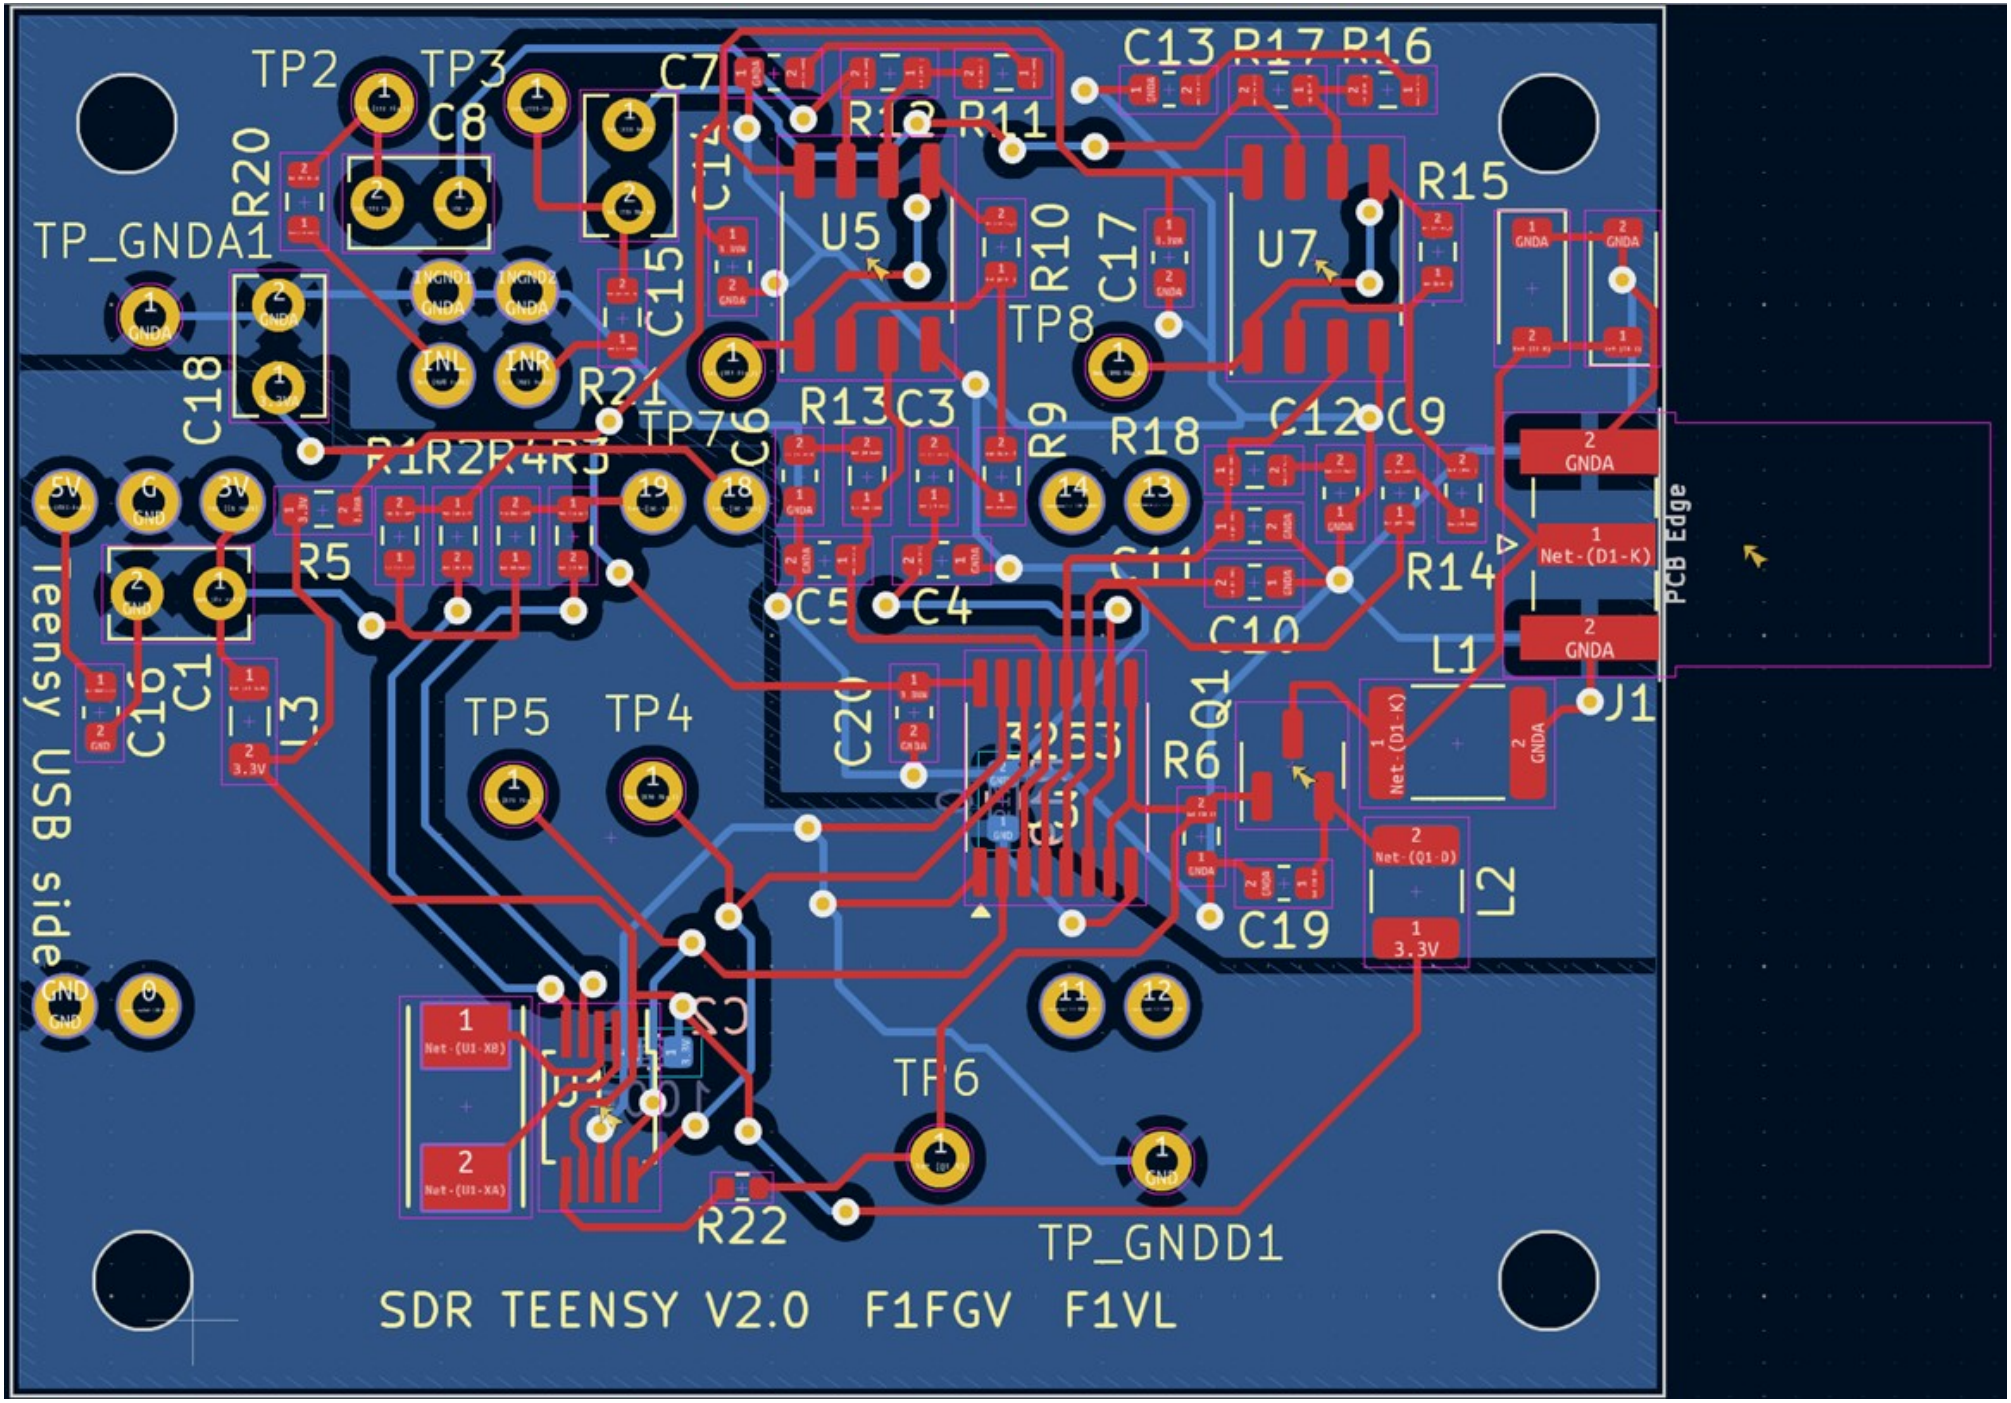
TP2
TP3
C7
C8
C13
R17
R16
R20
R12
R11
R15
TP_GNDA1
U5
U7
R10
C17
C15
TP8
INL
INR
R21
R13
C3
C18
TP7
C6
R9
R18
C12
C9
R1
R2
R4
R3
5V
GND
3V
R5
C5
C4
C11
R14
C10
L1
J1
C16
C1
L3
TP5
TP4
C20
Q1
R6
C19
L2
Teensy USB side
GND
C2
TP6
R22
TP_GNDD1
SDR TEENSY V2.0 F1FGV F1VL
PCB Edge
GNDA
Net-(D1-K)
3.3V
Net-(Q1-D)
Net-(U1-X8)
Net-(U1-XA)