

## **Monitor serial en windows**


Para utilizar el programa monitor serial solo debemos descargar la carpeta de nombre"monitor\_serial\_pala\_FINAL":

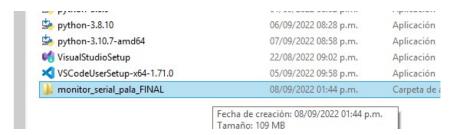


En su interior tendremos los diferentes archivos del programa tanto para windows como para linux.

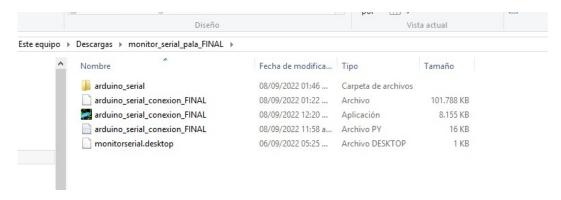


Para instalar en Windows debemos copiar la carpeta "monitor\_serial\_pala\_FINAL" y pegarla en un lugar que no vallamos a borrar accidentalmente, en este caso lo hago en el disco c:

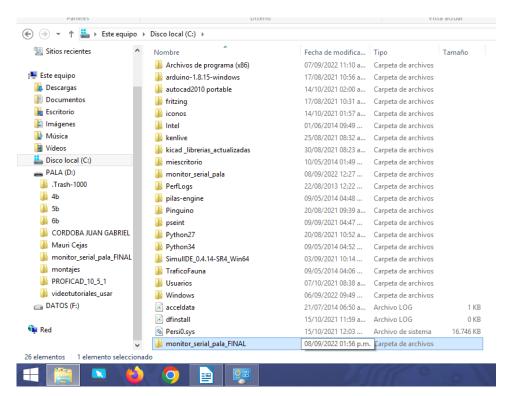

Luego adentro de esa carpeta solo debemos ejecutar el archivo .exe de nombre "arduino\_serial\_conexion\_FINAL"

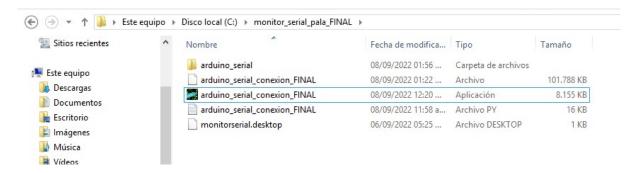


o bien crear un acceso directo del mismo en el escritorio:

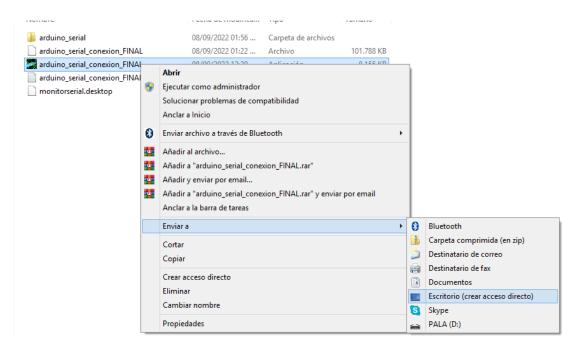

## y ejecutar el mismo:



Aquí el programa funcionando:

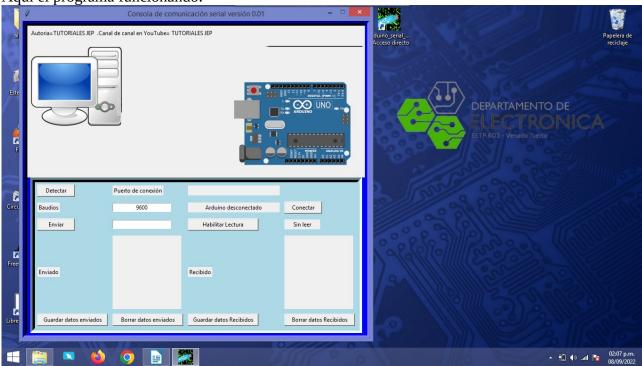


## **Monitor serial en Linux**


Para utilizar el programa monitor serial solo debemos descargar la carpeta de




En su interior tendremos los diferentes archivos del programa tanto para windows como para linux.

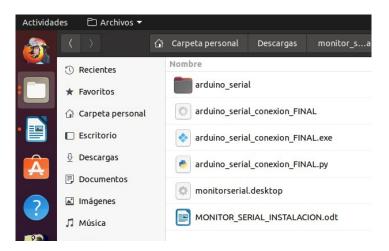


Para instalar en Linux debemos copiar la carpeta "monitor\_serial\_pala\_FINAL" y pegarla en un lugar que no vallamos a borrar accidentalmente, en este caso lo hago en la CARPETA PERSONAL:

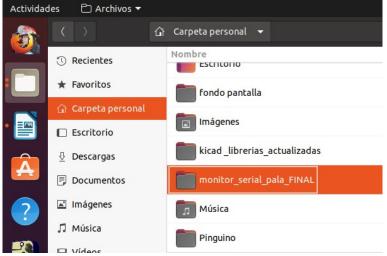

Luego adentro de esa carpeta solo debemos ejecutar el archivo ejecutable de nombre "arduino\_serial\_conexion\_FINAL"

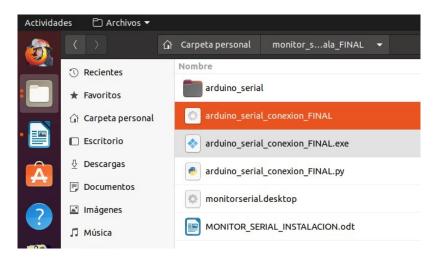

Previamente debemos darle permiso a este archivo haciendo clic derecho sobre el mismo ir a propiedades :

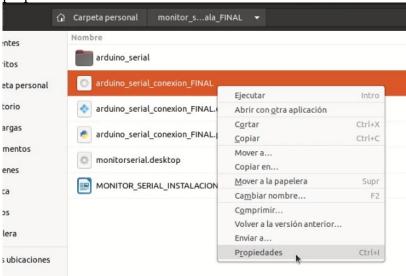


Luego en la ventana de propiedades ir a la persatña permisos :



En dicha pestaña seleccionar el casillero que dice "permitir ejecutar el archivo como un programa"



Aquí ya el programa funcionando:

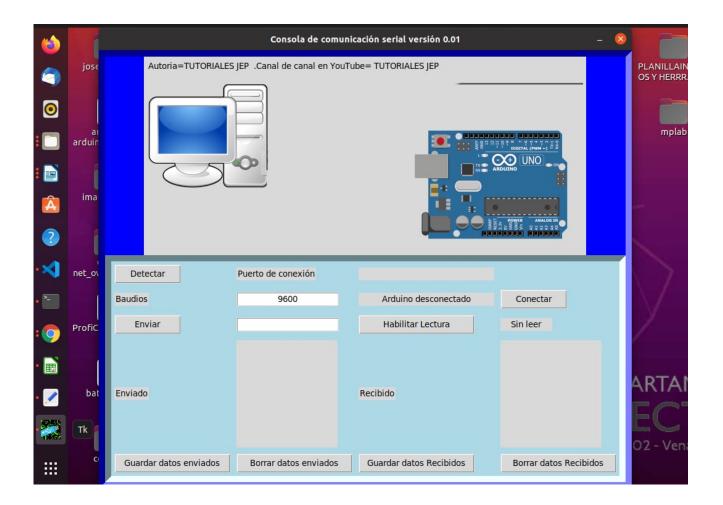

Queda en el usuario crear un lanzador si lo desea.