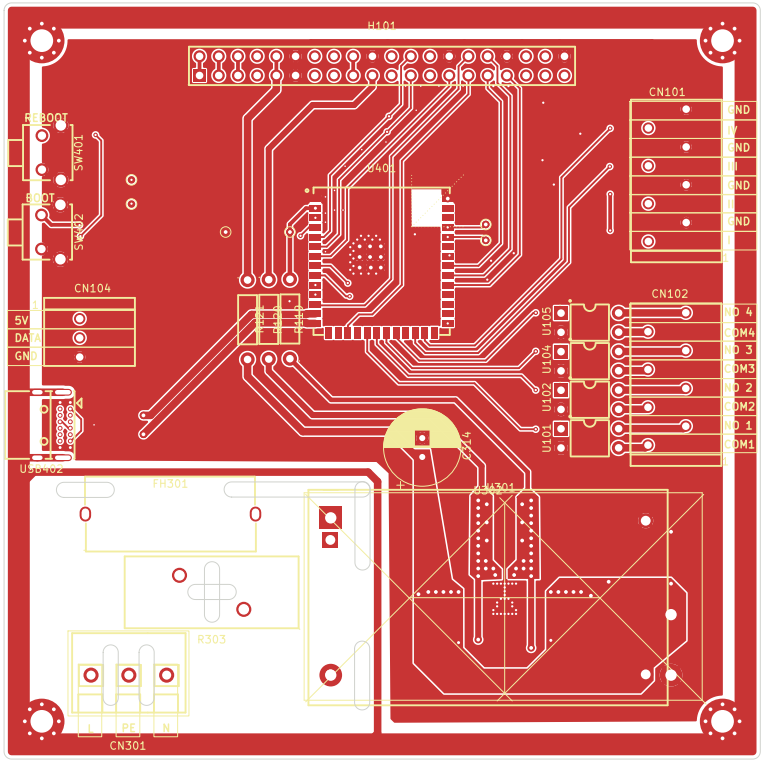

H101
CN101
GND
GND
GND
GND
RESET
SW401
BOOT
SW402
U401
CN104
5V
DAT
GND
CN102
NO 4
COM4
NO 3
COM3
NO 2
COM2
NO 1
COM1
U105
U104
U102
U101
C24
U301
FH301
R303
CN301
L
PE
N