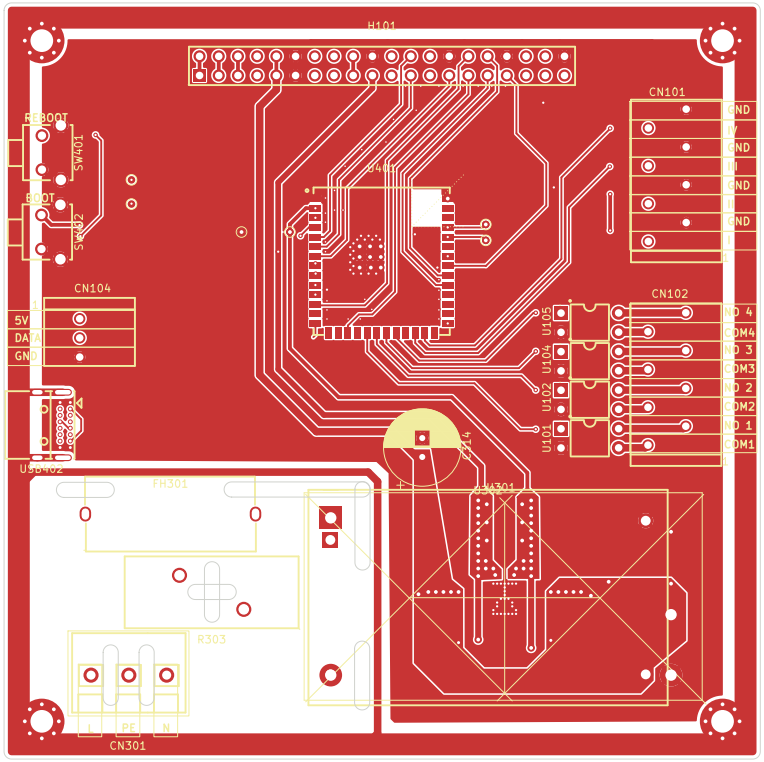

H101
CN101
GND
GND
GND
GND
RESET
SW401
BOOT
SW402
CN104
5V
DA
GN
U401
CN102
NO 4
COM4
NO 3
COM3
NO 2
COM2
NO 1
COM1
U105
U104
U102
U101
U301
FH301
R303
L
PE
N
CN301