Equipos HASAR

Driver de comunicaciones

Digiwtcp para estación PSL-6000

GrupoHasar

Contenido

1 – INFORMACIÓN GENERAL ---------- **3**

2 – SOBRE LOS ARCHIVOS ---------- **3**

2.1 – LISTADO DE ARCHIVOS ---------- 4

3 - SINTAXIS ---------- **4**

4 – BATCH FILES DE EJEMPLO Y MUESTRA DE RESULTADOS ---------- **5**

5 – CÓDIGOS DE ERROR ---------- **6**

1 – Información general

El driver **digiwtcp** es una herramienta que permite la comunicación con la estación de impresión Hasar – Digi PSL-6000 mediante TCP. Esta comunicación permite leer y configurar diversas características del equipo, como ser: PLUs, departamentos, grupos principales, cajeros, textos, etc.
El driver **digiwtcp.exe** funciona en Windows y se trata de un ejecutable que se corre desde una ventana de comandos, o bien desde un script (ver **3 – Sintaxis**).
El intercambio de información se realiza a través de archivos de extensión .dat, que son archivos ASCII en donde el sistema almacena información codificada en bytes (cada carácter representa un nibble, o 4 bits). Si bien el formato de la información es el mismo para todas las características, cada una de ellas tiene asociado un determinado número de archivo, que a su vez tiene una estructura particular y única.

2 – Sobre los archivos

Los archivos se denominan FXX, donde "XX" es un identificador que representa un número asociado a cada característica que estos programan.
Los archivos son ASCII y contienen información organizada en bytes, donde cada carácter representa un nibble (4bits o medio byte). El formato de la información en los archivos excede el alcance de este documento, pero es importante destacar que cuando se descargan de la balanza, al final de los mismos, e independientemente del archivo del que se trate, se incluye un byte "E2", que indica justamente el final del archivo. Este byte debe ser removido, ya sea de forma manual o por un programa aplicativo, antes de reenviar el archivo a una balanza.

IMPORTANTE: Al final de los archivos se incluye un byte "E2", que indica el fin del mismo. Este debe ser borrado antes de cargar el archivo. De no hacerse, el driver digiwtcp reportará un error.


```
0000575FF102800000000000200000000000000000000000010001000000000000000000000070E536872696D702026205061737461 0CFD00001029004A7C2098209F00000300FF102900000000000020000
0000000000000000000010001000000000000000000000071642726F63636F6C69202620436175 6C69666C6F7765720C960000103000 4D7C2098209F00000275FF103000000000000200000000000000000
0000001000100000000000000000000000071947726565 6E2050657070657273202620426162 7920436F726E0C8A0000103100447D2098209F00000125FF103100000000000500000000000000000000001
0001000000000000000000000071056616C656E636961204F72616E6765730CA300001032004 67D2098209F00000120FF103200000000000500000000000000000000001000100000000000000000000
712466C6F726964612047726170656672756974 0CB80000103300407C2098209F00000299FF103300000000000500000000000000000000001000100000000000000000000070C5377656574204F6E69
6F6E730C170000103400467C2098209F00000199FF103400000000000500000000000000000000001000100000000000000000000071248656972 6C6F6F6D204173706172616775730C00000001035003
87C2098209F00000250FF103500000000000500000000000000000000001000100000000000000000000007044B6977690CD80000103600 3A7C2098219F00000220FF103600000000000500000000000
0000000000010100010000000000000000000000000007054C696D65730CC900001037 00ED7D289830DF00001463FF103700000000000700000000000000000000000100800000000000000000000100000000
0000020000032386700000000000000000000000000000000000310000000000000000000000000000000018230000150801000000000020100000401000001070000010004000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000
```

```
2073616C742E0C5300001045005F7D2099209
C74696772616 96E732042726561642052 6F6
536B0D070F507265747A656C20436F726E657
E0D070943726F697373616E740CBC00001048
507265747A656C0C0C0000104900557D20992
96F636865204275726765720CBF0000105000
105100467C2098209F00003985FF104300000
02475FF1043000000000001000000000000000
00001053003E7C2098209F00003625FF1043
0000000000100000000000000000000000100
0000100010000000000000000000007154C
999001301101000000000000000009991BE2
```

El nombre del archivo descargado tendrá el formato

SM(IP BALANZA DE DONDE SE DESCARGÓ)F(IDENTIFICADOR).BAT

Ejemplo:
SM10.0.2.22F37.BAT

Para cargarlo en otra balanza, deberá renombrarse con la IP de la balanza en la que se quiere cargar

SM(IP BALANZA A DONDE SE CARGARÁ)F(IDENTIFICADOR).BAT

Ejemplo:
SM192.168.248.22F37.BAT

2.1 – Listado de archivos

Departamentos:	F20h	F32
Grupos principales:	F23h	F35
PLUs:	F25h	F37
Formato de etiqueta:	F35h	F52
Imágenes:	F37h	F55
Textos:	F38h	F56
Ingredientes:	F3Ah	F58
Mensaje especial:	F3Bh	F59
Teclas Prefijadas:	F41h	F65
Cajeros:	F44h	F68

3 - Sintaxis

Para ejecutar el driver debe abrirse una ventana de comandos (cmd), posicionarse en el directorio (carpeta) en donde se encuentre el digiwtcp.exe y ejecutarlo (desde la consola o a través de un script) con la siguiente sintaxis:

DIGIWCTP (ACCION) (NRO ARCHIVO) (IP BALANZA)

Donde ACCION puede ser RD (lectura), WR (escritura) o DELFI (borrado).
NRO ARCHIVO es el número, en formato decimal, del archivo sobre el que se opera. Sin la “F”.
IP BALANZA es la dirección IP de la estación de impresión sobre la que se desea ejecutar la acción.

Por ejemplo, si queremos leer las PLUs de la estación de impresión (balanza) cuya IP es 10.0.2.22, debemos ejecutar la siguiente línea de comando:

DIGIWCTP RD 37 10.0.2.22

Esto nos devolverá un indicador en consola y el archivo en el directorio en el que estamos trabajando.

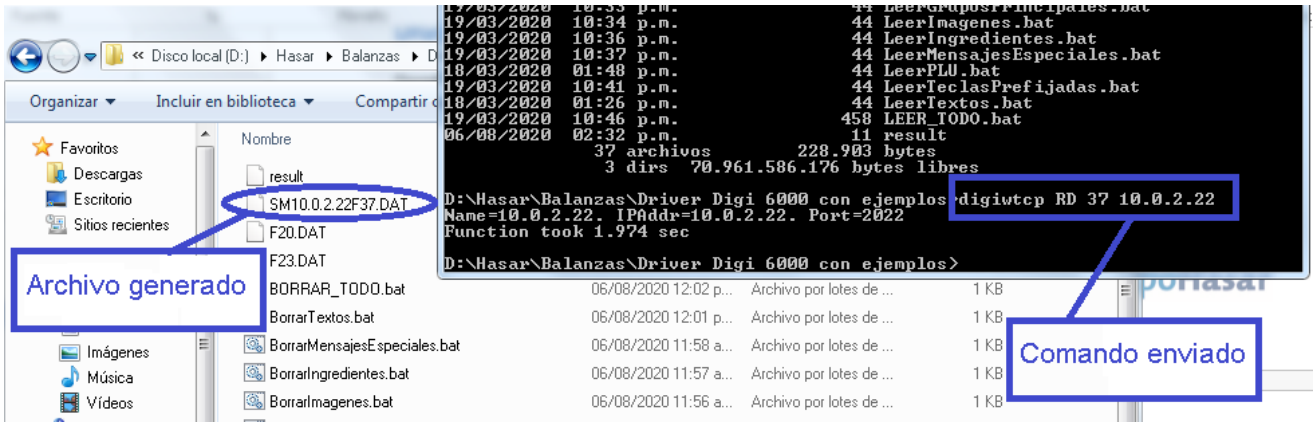

4 – Batch files de ejemplo y muestra de resultados

Existen unos archivos por lotes, o batch files para el uso del driver digiwtcp. En los mismos, además del comando de lectura/escritura/borrado propiamente dicho, hay un comando “TYPE RESULT”. “RESULT” es otro archivo generado al ejecutar el driver, que contiene el resultado de la ejecución en la forma de un código de error. Este comando lo que hace es mostrar en consola el código de error, o de éxito, dependiendo del caso. Para interpretar la información, ver sección **5 – Códigos de error**.

Vemos a continuación algunos ejemplos del contenido de dichos archivos

Escritura de PLUs:

DIGIWTCP WR 37 10.0.2.22
TYPE RESULT
Pause

Lectura de departamentos:

DIGIWTCP RD 32 10.0.2.22
TYPE RESULT
Pause

Borrado de formatos de etiqueta:

DIGIWTCP DELFI 52 10.0.2.22

TYPE RESULT
Pause

5 – Códigos de error

Aquí se lista el significado de los posibles códigos de error (o éxito) devueltos por el driver digiwtcp.

CÓDIGO DE ERROR	SÍMBOLO	DESCRIPCIÓN
0		Transmisión exitosa
-1	OPEN_FILE_ERR	Error de apertura en archivo de entrada o salida
-2	READ_FILE_ERR	Error leyendo archivo de entrada
-3	WRIT_FILE_ERR	Error de escritura a archivo de entrada o salida
-5	NETWORK_OPEN_ERR	Error de conexión a balanza
-6	NETWORK_READ_ERR	Error de recepción de datos desde la balanza
-7	NETWORK_WRIT_ERR	Error de envío de datos a la balanza
-8	MACHINE_READ_ERR	Error de lectura retornado por balanza
-9	MACHINE_WRIT_ERR	Error de escritura retornado por balanza
-10	MACHINE_NOREC_ERR	Error de "no record" (sin registro) retornado por balanza
-11	MACHINE_SPACE_ERR	Error de espacio retornado por balanza (sin espacio)
-12	MACHINE_UNDEF_ERROR	Error indefinido retornado por balanza

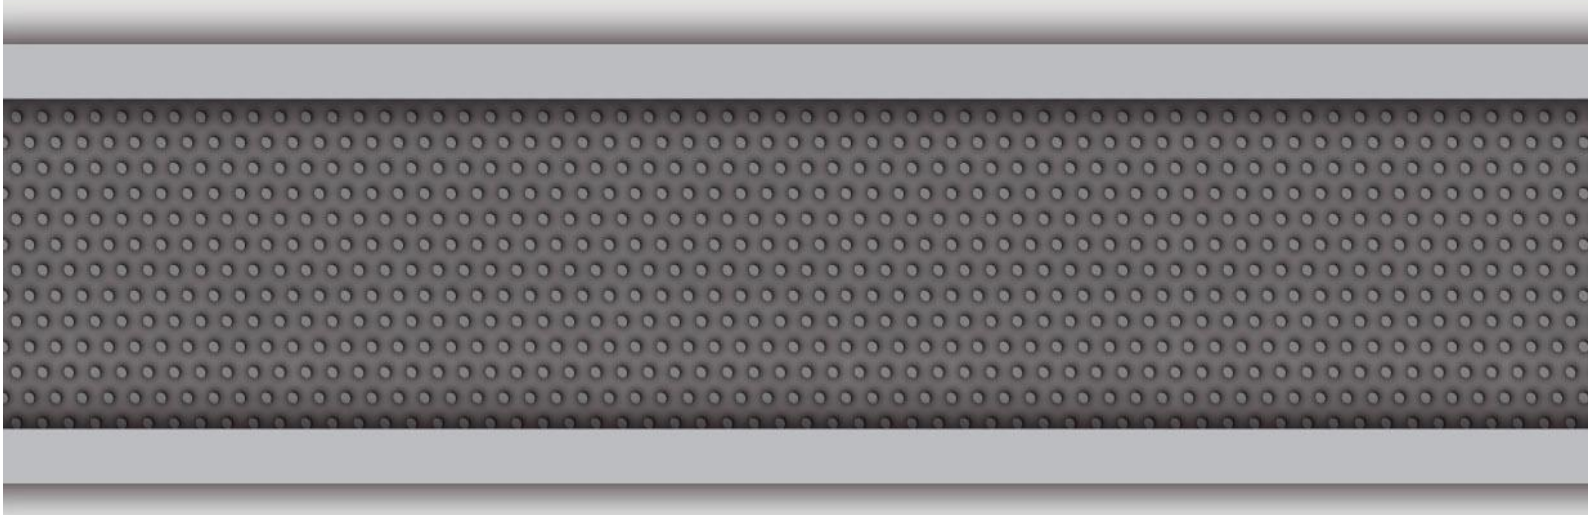

Agosto 08, 2020 – Rev. 001

COPYRIGHT © 1997/2020 - Compañía HASAR SAIC

_ El presente documento se halla sujeto a cambios sin previo aviso.

_ Cía. HASAR SAIC no asume responsabilidad alguna por errores u omisiones contenidas en este documento, ni asume responsabilidad alguna por los datos y/o perjuicios que el uso de esta información pudiera causar.

_ Este documento no puede ser reproducido, total o parcialmente, ni almacenado para su posterior reproducción por cualquier método o medio, sin autorización escrita de **Compañía HASAR SAIC**.

Marcos Sastre 2214 [B1618CSD] Ricardo Rojas | Tigre | Buenos Aires | Argentina
Tel: [54.11] 4117.8900 | Fax: [54.11] 4117.8998 | www.grupohasar.com