




 **NOTIFIER**[®]
by Honeywell

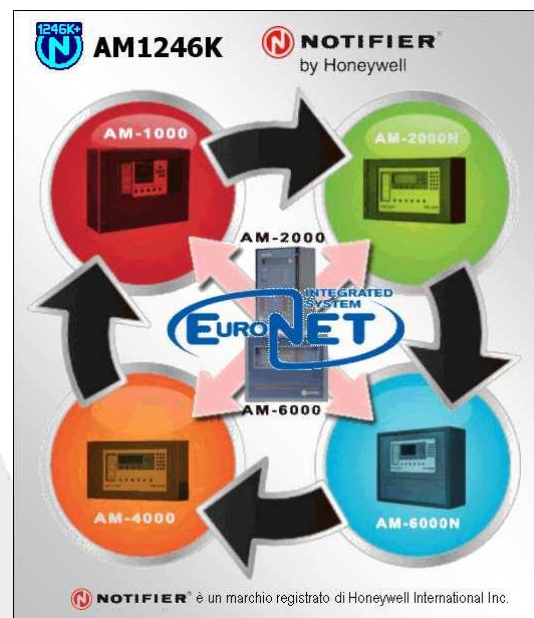

AM1246K+

Software di programmazione
Centrali AM

Manuale
d'uso

INDICE

1.	Funzionalità	5
1.1.	Principali caratteristiche	5
1.2.	Interfacciamento con database del sistema di supervisione Monitor	5
1.3.	Interfacciamento con sistema di supervisione Notinet	6
2.	Note sull'utilizzo del programma.	6
3.	Esecuzione programma.	7
3.1.	Requisiti minimi.	7
3.2.	Problemi di protezione in Excel 2016.	7
4.	Menu principale	9
4.1.	 Centrale Cambio tipo centrale.	9
4.2.	 Nuova Nuova cartella di lavoro per centrali incendio.	10
4.3.	 Leggi Lettura di un file di programmazione centrale incendio.	10
4.4.	 Scrivi Scrittura di un file di programmazione centrale incendio.	10
4.5.	 Verifica Verifica dei dati inseriti.	11
4.6.	 Italiano Cambia Lingua.	11
4.7.	 Utility ▾ Menu Utility.	11
4.7.1.	Autocomposizione valori di default.....	12
4.7.2.	Riformattazione cartella di lavoro	12
4.7.3.	Adatta larghezza colonne CBE	12
4.7.4.	Nascondere le righe inutilizzate	12
4.7.5.	Scoprire tutte le righe nascoste.....	13
4.7.6.	Cerca & Sostituisci	13
4.7.7.	Generazione Libro di programmazione Centrale.	13
4.7.8.	Esportazione file per LCD grafico.....	14
4.7.9.	Comparazione programmazione centrali.	14
4.7.10.	Cambio Password 2-3-4.	14
4.8.	 Monitor ▾ Interfacciamento con i database di Monitor.	15
4.8.1.	Inserimento centrale nel Database.	15
4.8.2.	Comparazione oggetti incendio inseriti nelle mappe.....	15
4.8.3.	Comparazione zone incendio inserite nelle mappe.	15
4.8.4.	Comparazione ingressi (analogici e digitali) inseriti nelle mappe.	15
4.8.5.	Creazione mappe con indirizzi.....	16

4.8.6.	Filtro su Mappe.....	16
4.8.7.	Report Periferiche.	17
4.9.	 Notinet ▾ Interfacciamento con il programma Notinet.....	17
4.9.1.	Inserimento label sensori e moduli in Notinet.	17
4.9.2.	Comparazione oggetti incendio inseriti nelle mappe.....	17
4.9.3.	Creazione mappe con indirizzi.....	18
4.9.4.	Filtro su Mappe.....	18
4.10.	 Info Informazioni.....	19
5.	Utility di aiuto rapido (CTRL-Z).....	22
5.1.	Help tipo sensore.....	22
5.2.	Help tipo modulo.....	22
5.3.	Help zone.....	23
5.3.1.	Compilazione descrizione nuova zona.	23
5.3.2.	Eliminazione zona.....	23
5.3.3.	Eliminazione multipla zone.....	23
5.3.4.	Compattazione zone.....	23
5.3.5.	Copia descrizione.....	24
5.3.6.	Elimina descrizione.....	24
5.3.7.	Sposta zona.....	24
5.3.8.	Inserimento zona.....	24
5.3.9.	Inserimento multipla zone.....	24
5.3.10.	Lista punti nella zona.....	24
5.3.11.	Modifica descrizione zona.....	25
5.3.12.	Selezione zona.....	25
5.3.13.	Esportazione elenco oggetti associati alle zone.....	25
5.4.	Help gruppi.....	25
5.4.1.	Compilazione CBE e descrizione nuovo gruppo.....	26
5.4.2.	Eliminazione gruppo.....	26
5.4.3.	Eliminazione multipla gruppi.....	26
5.4.4.	Compattazione gruppi.....	26
5.4.5.	Copia descrizione.....	26
5.4.6.	Elimina descrizione.....	26
5.4.7.	Sposta gruppo.....	26
5.4.8.	Inserimento gruppo.....	26

5.4.9.	Inserimento multipla zone.....	26
5.4.10.	Lista riferimenti con gruppo.	27
5.4.11.	Modifica descrizione gruppo.	27
5.4.12.	Selezione gruppo.	27
5.4.13.	Esportazione elenco oggetti con riferimento a gruppi.....	28
5.4.14.	Inserimento DEL(), SDEL(), TIM().	28
5.4.15.	Punti senza CBE.	28
6.	<u>Licenza d'uso</u>	29

NOTA BENE: Si raccomanda di leggere attentamente il presente manuale prima di procedere all'utilizzo del software.

1. Funzionalità

AM1246K+ è un Addin per Microsoft Excel (2013-2016 32/64 bit su sistemi operativi Windows 32/64bit) , compatibile con Office 365, in grado di agevolare la programmazione delle centrali AM1000, AM2000, AM2000-N, AM4000, AM4000G, AM6000, AM6000-N.

1.1.Principali caratteristiche

AM1246K+ consente di :

- Compilare il programma di una centrale AM1000, AM2000, AM2000-N, AM4000, AM4000G, AM6000, AM6000-N direttamente su di una cartella di Excel (con tutte le agevolazioni di immissione dati offerte da Excel stesso).
- Leggere file *.AM1, *.AM2, *.AM4, *.GAS , *.AM6 generati da con i vari PK Notifier e i file *.PRG generati con Am Upload Notifier.
- Scrivere direttamente file PK Notifier (*.AM1, *.AM2, *.AM4, *.GAS, *.AM6) e Am Upload Notifier (*.PRG).
- Conversione della programmazione da un tipo di centrale ad un'altra (in caso di sostituzione di una centrale con altro tipo non occorre riscrivere il programma).
- Verifica della corretta scrittura del programma controllando che i parametri siano compatibili con la centrale scelta, verifica le formule, gruppi, numeri punti per zone ecc.
- Creazione del file di testo necessario alla programmazione dei LCD Grafici.
- Auto programmazione (inserendo unicamente il tipo software per sensori/moduli compilerà automaticamente tutti i parametri mancanti con valori di default) e riprogrammazione (non modificando la descrizione ma riscrivendo i parametri dei sensori/moduli con quelli di default).
- Salvare ovviamente l'intera programmazione come file di Excel, creando un elaborato tecnico della programmazione eventualmente destinato a clienti.
- Gestione storico delle revisione e modifiche.
- Creazione di report professionale (libro di programmazione) con i parametri di sistema, sensori, moduli, zone, gruppi, led, annunciators.
- Funzione di cerca e sostituisci avanzata.

1.2.Interfacciamento con database del sistema di supervisione Monitor

AM1246K+ consente di interfacciarsi con il database di Monitor **(solo con EXCEL 32bit)** per :

- Creare report delle mappe grafiche con indirizzi (non solo di oggetti incendio).
- Comparare gli oggetti incendio (punti e zone) presenti nel database con gli oggetti incendio inseriti nelle mappe.
- Comparare gli oggetti sicurezza (ingressi analogici/digitali) presenti nel database con gli oggetti di sicurezza inseriti nelle mappe.
- Creare report di configurazione delle periferiche Euronet.
- Trasferire il programma di una centrale incendio serie AM all'interno del database Monitor al fine di consentire la mappatura degli oggetti incendio ancor prima di connettere la centrale incendio con la CPU Euronet.

1.3. Interfacciamento con sistema di supervisione Notinet

AM1246K+ consente di interfacciarsi con il programma Notinet per :

- Compilare i file di descrizione dei sensori e moduli delle centrali incendio nel Notinet ancor prima di avere collegato fisicamente le centrali incendio.
- Creare report delle mappe grafiche con indirizzi.
- Comparare gli oggetti incendio presenti in una cartella di lavoro di AM1246K con gli oggetti incendio inseriti nelle mappe.

2. Note sull'utilizzo del programma.

AM1246K+ è un Addin per Microsoft Excel. Sfrutta di conseguenza tutte le potenzialità offerte da Microsoft Excel. Questo programma non è un sostituto dei vari PK o del AmUpload ma ne integra l'utilizzo. E' rivolto a utenti che già conoscono la programmazione delle centrali incendio Notifier e l'uso dei programmi Monitor e Notinet, di conseguenza la terminologia usata nelle varie segnalazioni è mirata per questi utenti (si parla di sensore ma non si spiega cos'è).

AM1246K+ è un aiuto, non è un corso per imparare!

Per inviare i dati alle centrali o per leggerli bisogna sempre usare i vari PK o AmUpload. Prima di inviare i programmi bisogna sempre verificare le versioni firmware, le versioni software di PK utilizzate e la correttezza dei dati con i vari PK e AmUpload ed è a cura dell'utente creare preventivamente un backup della programmazione.

AM1246K+ è la naturale evoluzione del programma AM1246K; le cartelle di lavoro utilizzate sono le stesse del programma AM1246K ed è quindi garantita la piena compatibilità con i file di excel creati con AM1246K.

3. Esecuzione programma.

AM1246K+ è un Addin compilato tramite LockXls e non richiede installazione. L'eseguibile può essere liberamente copiato e quindi eseguito direttamente sul computer. La chiave USB con la licenza deve rimanere sempre correttamente inserita e letta dal sistema operativo.


3.1. Requisiti minimi.

Per poter funzionare AM1246K+ necessita delle seguenti configurazioni :

- Sistema operativo Microsoft Window (Windows 7-8-10 32/64 bit).
- Microsoft Excel versione 2013-2016 32/64 bit installato con tutte le estensioni VBA.


3.2. Problemi di protezione in Excel.

All'avvio di AM1246K+ potrebbe comparire il seguente messaggio :

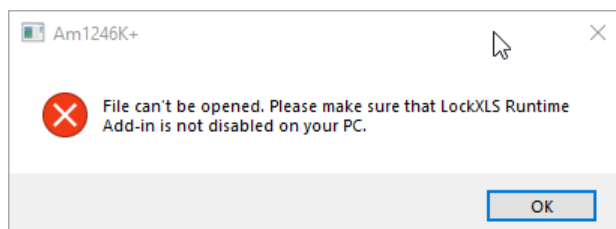


Questo sta a significare che occorre abilitare LockXLS Runtime in Microsoft Excel seguendo i seguenti passi (eseguendo normalmente Microsoft Excel):


- click su menù opzioni e in seguito su componenti aggiuntivi

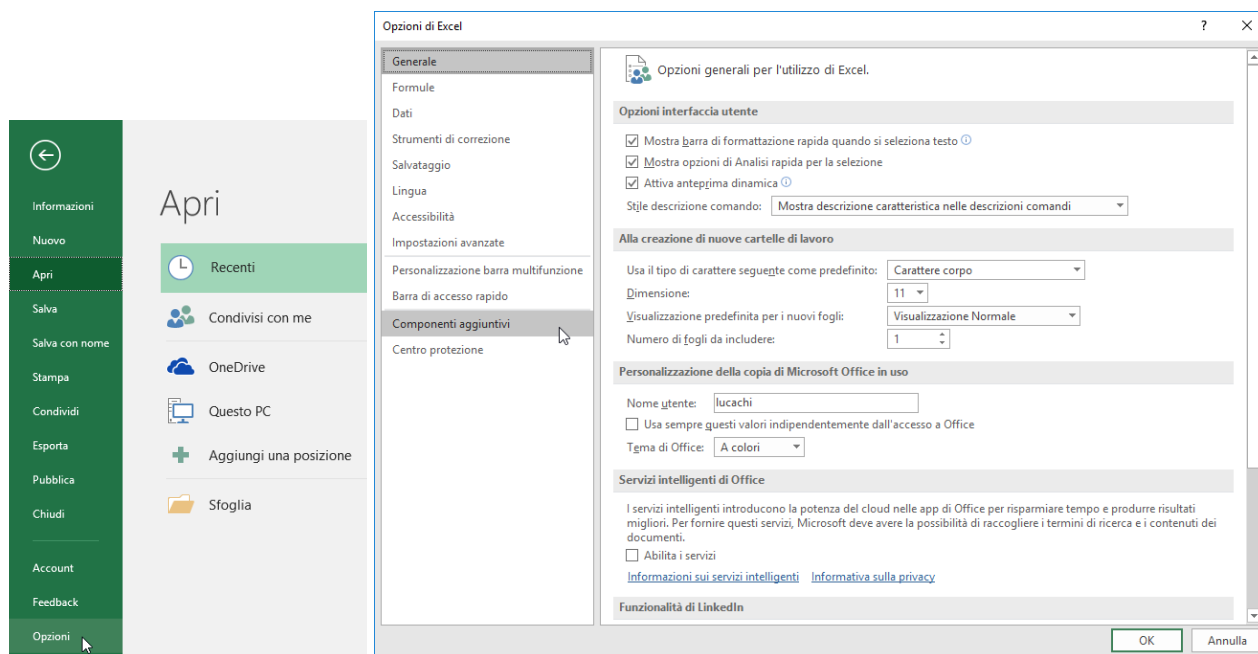


- selezionare la voce "Componenti aggiuntivi COM" e cliccare su "Vai ..."

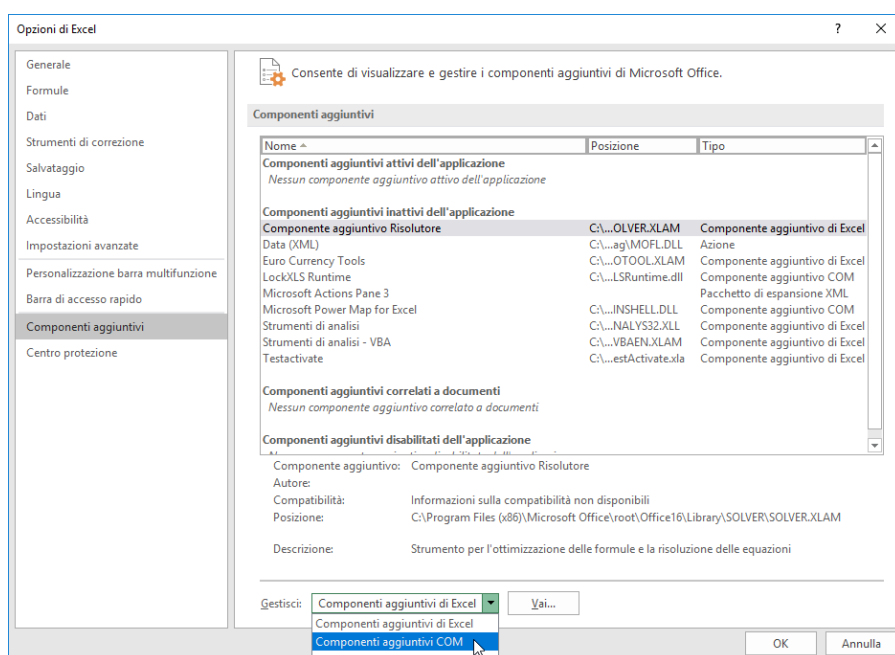

- selezionare il pulsante "Aggiungi"

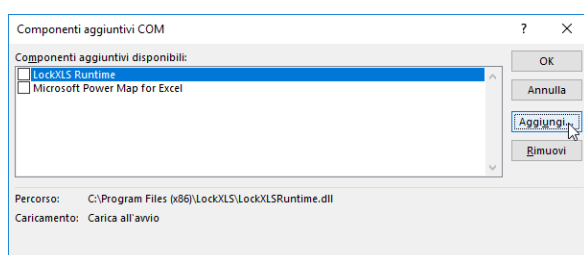

- cercare il file LockXLSRuntime.dll (solitamente in C:\Programmi\LockXls) e premere OK

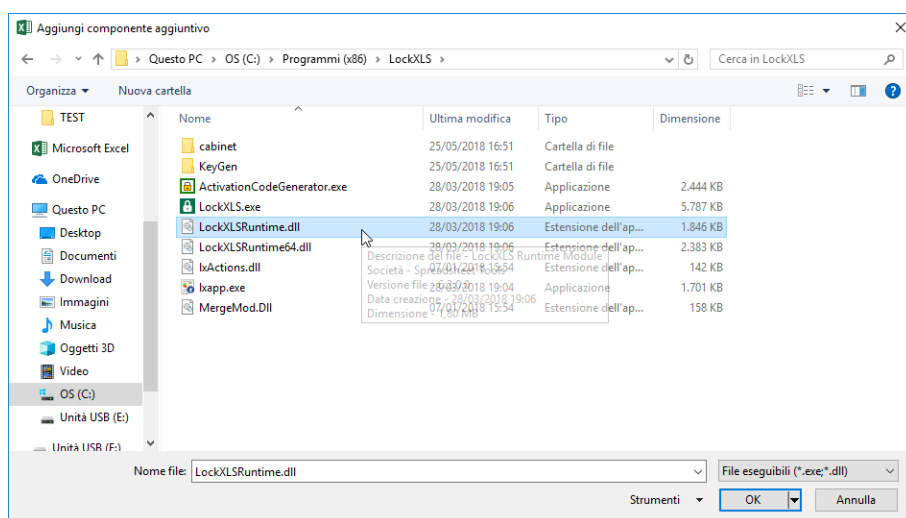


- confermare, uscire da Excel e rieseguire AM1246K+

4. Menu principale

All'avvio AM1246K+ aggiunge una barra dei menu a Microsoft Excel.


Per visualizzare la barra del menù principale occorre selezionare la voce "Componenti aggiuntivi" di Microsoft Excel.

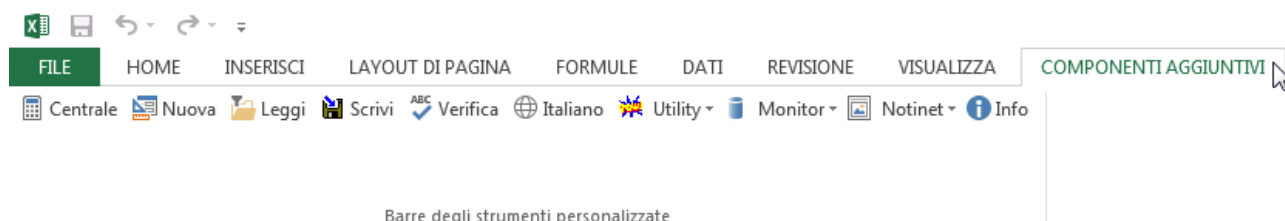

4.1. Centrale **Cambio tipo centrale.**

Consente di cambiare il tipo di centrale incendio (AM1000, AM2000, AM2000-N, AM4000, AM4000G, AM6000, AM6000-N).

Tramite questo pulsante risulta quindi possibile convertire la programmazione da un tipo di centrale ad un'altra, per poi salvarla nel nuovo formato. Alla pressione del pulsante comparirà un videata per selezionare il nuovo tipo di centrale.

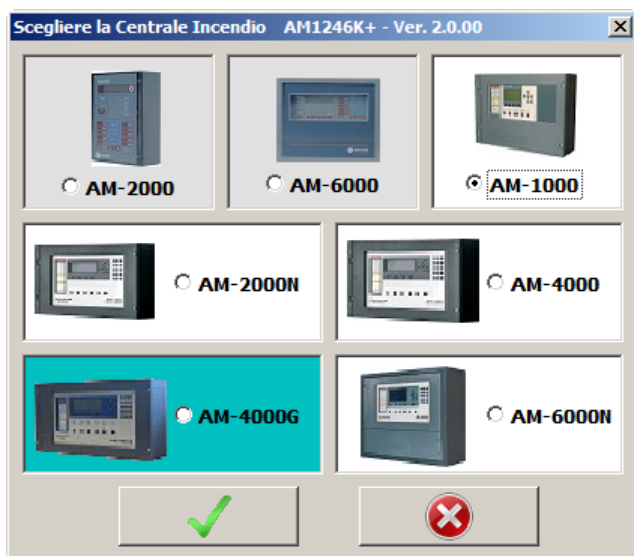

Se si cambia da un modello superiore ad uno inferiore ci possono essere dei dati da rivedere in quanto alcuni parametri o limiti di programmazione sono più restrittivi.

Questo capita anche se si passa da una centrale vecchio tipo serie AM2000 o AM6000 ad un nuovo tipo (in particolare se si sono usati sensori GASS o OXYG dovranno essere convertiti manualmente).

Il cambio da un modello inferiore ad uno superiore normalmente richiede meno modifiche. Comunque dopo il cambio centrale, facendo una verifica dei dati, l'utility evidenzierà le eventuali incongruenze con il nuovo tipo di centrale scelta.

4.2. Nuova **Nuova cartella di lavoro per centrali incendio.**

Consente di creare una nuova cartella di lavoro di Excel formattata per la stesura della programmazione di una centrale incendio (AM1000, AM2000, AM2000-N, AM4000, AM4000G, AM6000, AM6000-N).

Alla pressione del pulsante comparirà un videata per selezionare il nuovo tipo di centrale.



4.3. Leggi **Lettura di un file di programmazione centrale incendio.**

Consente di leggere un file di programmazione centrale incendio (AM1, AM2, AM4, GAS, AM6, PRG) e di caricare i dati nella cartella di lavoro attiva (se presente) o di caricare i dati in una nuova cartella (se inesistente).

Alla pressione del pulsante comparirà un videata per la selezione del file di programmazione da importare..

4.4. Scrivi **Scrittura di un file di programmazione centrale incendio.**

Consente di scrivere un file di programmazione centrale incendio (AM1, AM2, AM4, GAS, AM6, PRG) con i dati presenti nella cartella di lavoro attiva.

Alla pressione del pulsante comparirà un videata per la selezione del file di programmazione da scrivere.

Prima della scrittura verrà effettuata una verifica dei dati inseriti.

4.5. Verifica **Verifica dei dati inseriti.**

Consente di verificare la correttezza dei dati inseriti nella cartella di lavoro in base al tipo di centrale selezionato.

Verranno verificati i seguenti dati :


- I valori del foglio PARAM (parametri di sistema).
- I valori del foglio LINEE (configurazione hardware delle linee).
- I valori del foglio SENSORI (congruenza dati tra tipi software scelti e parametri inseriti, CBE, lunghezze descrizioni, Zone di appartenenza).
- I valori del foglio MODULI (congruenza dati tra tipi software scelti e parametri inseriti, CBE, lunghezze descrizioni, Zone di appartenenza).
- I valori del foglio GRUPPI (parametri e CBE).
- I valori del foglio ZONE (associazione sensori, sensori tecnologici, moduli, numero massimo oggetti associabili, lunghezze descrizioni, zone senza associazioni).
- I valori del foglio TECNOLOGICI.
- I valori del foglio LCD6000 (controllo sul numero massimo LCD associabili per tipo centrale).
- I valori del foglio ANNUNCIATORS (controllo sul numero massimo LCD associabili per tipo centrale, descrizioni, tipo uscite associate).

4.6. Italiano **Cambia Lingua.**

Consente di passare dalla versione in lingua Italiano alla versione con lingua Inglese.

4.7. Utility ▾ **Menu Utility.**

Apri un menu a tendina con una serie di utility per facilitare la stesura della programmazione di una centrale incendio.

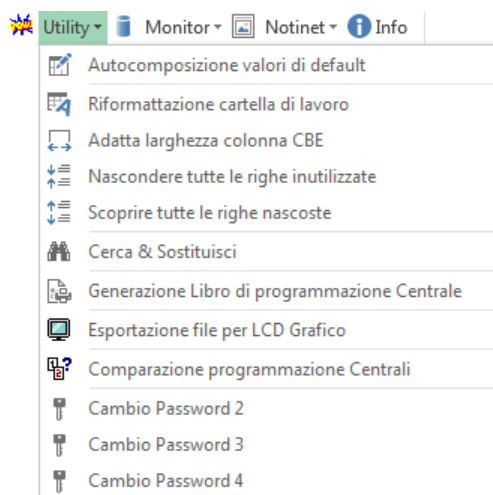

4.7.1. Autocomposizione valori di default

Consente di autocomporre i parametri di default di sensori e moduli in base al tipo software scelto nella colonna TIPO dei fogli SENSORI e MODULI.

L'utente può variare i valori di default, decidere i tipi sensori o moduli da autocomporre e se effettuare l'autocomposizione anche sui sensori e moduli con descrizioni tramite la seguente finestra di selezione :

Autocomposizione valori di default AM1246K+ - Ver. 2.0.00

☒ Autoprogrammazione dei soli sensori e moduli senza descrizione

Sensori														Moduli					
Tipo	Q.ta	Ver	Led	Liv. All.	Sensibilità			Sens	Fondo Scala	Soglia		Up Down	Pre 1	Pre 2	All	Tipo	Q.ta	Led	Tacit
					Norm.	Alta	Bassa			Min	Max								
☒ PHOT	1	S	S		5	9	1									☒ APND	1	S	
☒ PINN	1	S	S		5	9	1									☒ GAC	1	S	
☒ THER	1	S	S													☒ GAS	1	S	
☒ ION	1	S	S		5	9	1									☒ GPND	1	S	
☒ OMNI	1	S	S	4												☒ GTC	1	S	
☒ PCIR	1	S	S	4												☒ PWRC	1	S	
☒ TEC2	1		S					100	0-100%	40	60					☒ TPND	1	S	
☒ TEC3	1		S					100	0-100%			U	10	20	30	☒ TRS	1	S	
																☒ CON	1	S	S
																☒ FORC	1	S	S
																☒ EXT	1	S	
																☒ HORN	1	S	
																☒ ZDIS	1	S	
																☒ ZFL	1	S	S
																☒ ZFLC	1	S	S
																☒ OZF	1	S	S
																☒ OZFC	1	S	S
																☒ GSF	1	S	S
																☒ GSFC	1	S	S
																☒ UDS1	2	S	S
																☒ MON	1	S	
																☒ NCMN	1	S	
																☒ NONA	1	S	
																☒ SCOR	1	S	
																☒ PULL	1	S	
																☒ MTRB	1	S	
																☒ STAT	1	S	
																☒ MACK	1	S	
																☒ MRES	1	S	
																☒ SCO2	1	S	
																☒ MON3	1	S	
																☒ UDS2	1		

4.7.2. Riformattazione cartella di lavoro

Consente di riformattare la cartella di lavoro (nel caso siano state modificate le caratteristiche delle celle, magari a seguito di un copia-incolla o di cambio lingua).

4.7.3. Adatta larghezza colonne CBE

Consente di adattare le larghezze delle colonne CBE dei fogli SENSORI, MODULI, GRUPPI in modo da consentire la corretta visualizzazione delle formule.

4.7.4. Nascondere le righe inutilizzate

Consente di nascondere le righe inutilizzate dei fogli SENSORI, MODULI (per una visualizzazione facilitata).

4.7.5. Scoprire tutte le righe nascoste

Consente di scoprire tutte le righe nascoste dei fogli SENSORI, MODULI.


4.7.6. Cerca & Sostituisci

Consente di effettuare un serie di operazioni di ricerca e sostituzione testo nelle descrizioni dei sensori moduli e zone e nelle CBE dei sensori, moduli e gruppi. Compare una finestra come indicato di seguito in modo da poter effettuare ricerche (e sostituzioni) anche solo su determinati LOOP, sensori, moduli, zone e gruppi.



4.7.7. Generazione Libro di programmazione Centrale.

Consente di generare una nuova cartella di lavoro contenente i fogli che consentono di stampare un report professionale (comunemente da consegnare al cliente finale). Compare una finestra che consente di selezionare le modalità con cui creare il report :

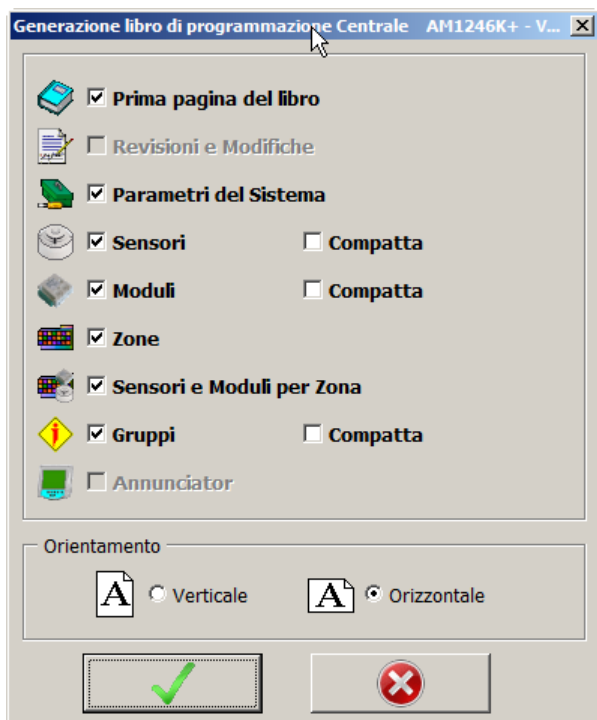


4.7.8. Esportazione file per LCD grafico.

Genera il file di testo per LCD grafici come l'utility presente nei vari PK.

4.7.9. Comparazione programmazione centrali.

Consente la comparazione dei dati inseriti in due cartelle di lavoro AM1246K+.

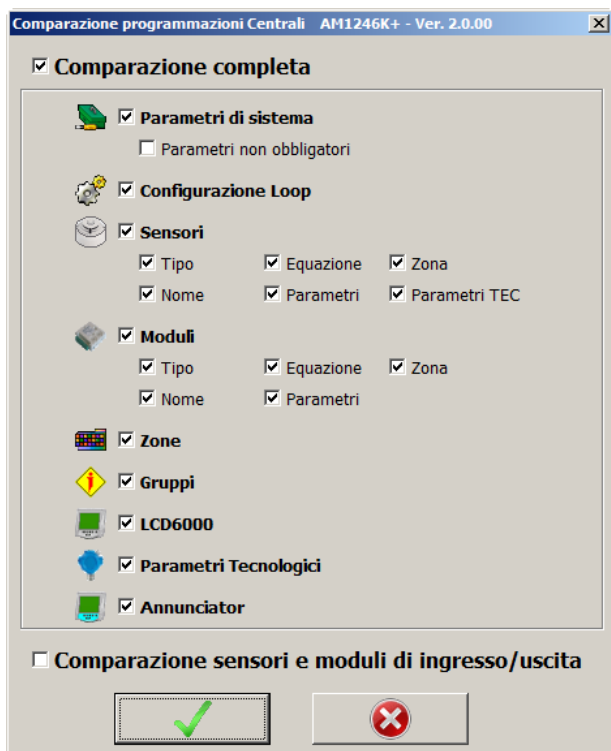

In base ai parametri selezionati verranno comparate le due programmazioni e se sussistono delle differenze verrà generata una nuova cartella di lavoro con l'evidenziazione delle differenze rilevate.

L'opzione ☐ **Comparazione sensori e moduli di ingresso/uscita** consente di effettuare una comparazione dei soli sensori e moduli tra una programmazione completa di tipi software e una programmazione letta da un'autoprogrammazione.


4.7.10. Cambio Password 2-3-4.

Consente di cambiare le password 2-3-4 (obbligatorio da utilizzare se le password impostate non sono le password standard).



4.8. Monitor ▾ **Interfacciamento con i database di Monitor.**

Apri un menu a tendina con una serie di utility per interfacciarsi con i database di Monitor.

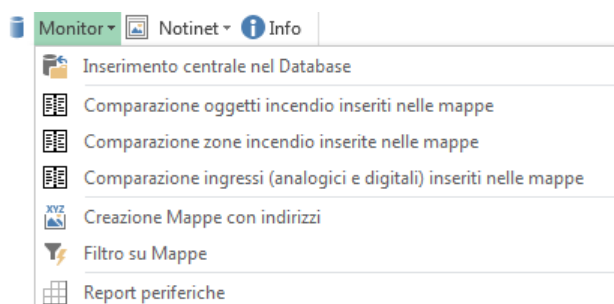

4.8.1. **Inserimento centrale nel Database.**

Consente di inserire nel Database Monitor l'elenco dei sensori, moduli e zone di una centrale incendio al fine di consentire la mappatura degli oggetti incendio ancor prima di connettere la centrale incendio con la CPU EURONET. Dopo aver scelto la directory principale di monitor occorre selezionare il Macro Impianto, la CPU Euronet e la Centrale Incendio da programmare.

4.8.2. **Comparazione oggetti incendio inseriti nelle mappe.**

La funzione crea una nuova cartella di lavoro che può essere liberamente modificata, salvata e stampata anche senza questo programma (una normale cartella di lavoro di Microsoft Excel). Vengono confrontati i sensori e moduli delle centrali incendio caricate nei database di Monitor con gli oggetti grafici presenti sulle mappe.

Questo elenco mette in evidenza se mancano dei sensori o moduli sulle mappe, se dei sensori o moduli sono ripetuti più volte o se sulle mappe sono presenti sensori o moduli inesistenti nelle centrali incendio caricate nei database.

4.8.3. **Comparazione zone incendio inserite nelle mappe.**

La funzione crea una nuova cartella di lavoro che può essere liberamente modificata, salvata e stampata anche senza questo programma (una normale cartella di lavoro di Microsoft Excel). Vengono confrontate le zone delle centrali incendio caricate nei database di Monitor con gli oggetti grafici presenti sulle mappe.

Questo elenco mette in evidenza se mancano delle zone sulle mappe, se delle zone sono ripetute più volte o se sulle mappe sono presenti zone inesistenti nelle centrali incendio caricate nei database.

4.8.4. **Comparazione ingressi (analogici e digitali) inseriti nelle mappe.**

La funzione crea una nuova cartella di lavoro che può essere liberamente modificata, salvata e stampata anche senza questo programma (una normale cartella di lavoro di Microsoft Excel). Vengono confrontati tutti gli ingressi digitali e analogici che non fanno parte della sottozona disponibili presenti nel database di Monitor con quelli inseriti nelle mappe.

Questo elenco mette in evidenza se alcuni ingressi mancano sulle mappe, se sono ripetuti più volte o se sulle mappe sono presenti ingressi inesistenti nei database di Monitor.

4.8.5. Creazione mappe con indirizzi.

Consente di generare un report con le mappe grafiche e gli oggetti inseriti con i riferimenti degli indirizzi. Occorre selezionare la directory principale di Monitor e, se esistono più strutture, selezionare la struttura da analizzare. In seguito a seconda del risultato della scansione vengono abilitati o disabilitati la selezione dei tipi oggetti.

Creazione Mappe con indirizzi AM1246K+ - Ver. 2.0.00

Struttura : 001 - 01

MacroImpianto: 00000 - ☒ Ometti nella label ☒ Ordine di stampa in base all'albero della struttura

Cpu E-NET: Tutte ☐ Ometti nella label Da mappa: 001 - PRINCIPALE

Centrale AM: Tutte ☐ Ometti nella label a: 088 - _SP.00.097.C42

Loop: Tutti ☐ Ometti nella label Mappe disponibili: 105 con oggetti e Bitmap: 102

Sensori/Moduli: Tutti ☐ Ometti nella label da stampare: 102

☐ Ometti label collegamenti ☒ Solo Mappe con oggetti ☐ Solo Mappe con oggetti incendio

Selezione tutti **Rimuovi selezione**

Impianto Sicurezza

- ☒ 2 - Cpu ENET ☒ 0 - MacroZona Uscite ☒ 0 - MacroArea
- ☒ 4 - MacroZona Ingressi ☒ 0 - Zona Uscite ☒ 0 - Area
- ☒ 18 - Zona Ingressi ☒ 0 - Uscita Digitale ☒ 0 - Fasda Oraria
- ☒ 18 - Ingresso Digitale ☒ 0 - Uscita Analogica ☒ 0 - ServerVideo
- ☒ 4 - Ingresso Analogico ☒ 20 - Periferica ☒ 0 - Telecamera
- ☒ 0 - Sensore ☒ 0 - Terminale ☒ 0 - Ingresso
- ☒ 0 - Ambiente ☒ 0 - Citofono ☒ 0 - Uscita ServerVideo
- ☒ 0 - Ingresso Conteggio ☒ 0 - Funzione

Impianto Antincendio

- ☒ 8 - Centrale Incendio ☒ 0 - Zone
- ☒ 200 - Sensori
- ☒ 130 - Moduli di Ingresso ☒ 326 - Moduli di Uscita

Impianto Galaxy

- ☒ 0 - Centrale ☒ 0 - Uscita ☒ 0 - Ingresso ☒ 0 - Zona

Impianto CS50

- ☒ 0 - Impianti ☒ 0 - Uscita ☒ 0 - Ingresso

Contatto

- ☒ 0 - Ingresso ☒ 0 - Uscita

Centrale Remota

- ☒ 0 - Centrale Remota

Collegamenti

- ☒ 417 - Collegamento

Simboli

- ☒ 204 - Simbolo

Navigazione

- ☒ 0 - Figlio ☒ 0 - ☒ 0 - Inferiore ☒ 0 - Successiva
- ☒ 0 - Padre ☒ 0 - Superiore

Tipi oggetti sconosciuti

- ☒ 0 -

Titolo aggiuntivo su intestazione pagina:

Imposta dimensioni per formato: A4 ☒ Legenda ☒ Inserisci Icone Oggetti ☒ Icone trasparenti

☒ ☐

Una volta effettuata la selezione voluta tramite il pulsante Creazione la funzione crea una cartella di lavoro con le mappe e gli oggetti selezionati che può essere liberamente modificata, salvata e stampata anche senza questo programma (una normale cartella di lavoro di Microsoft Excel).

4.8.6. Filtro su Mappe.


Consente di modificare la cartella di lavoro con le mappe grafiche generate agendo sulla possibilità di filtrare (nascondere) gli oggetti grafici. I filtri sono disponibili per MacroImpianto, Cpu EuroNet, periferiche E-Net, DVR, Centrali Incendio, Loop, Zone.

4.8.7. Report Periferiche.

La funzione crea una nuova cartella di lavoro che può essere liberamente modificata, salvata e stampata anche senza questo programma (una normale cartella di lavoro di Microsoft Excel). Consente di generare un report con le impostazioni delle periferiche IND, INA, INS, INS-M, TAD, INXS, CGV (con I/O digitali o analogici). Inoltre è possibile ottenere l'elenco degli indirizzi IP e dei dip-switch impostati.

4.9. Notinet ▾ **Interfacciamento con il programma Notinet.**

Apri un menu a tendina con una serie di utility per interfacciarsi con il programma Notinet.

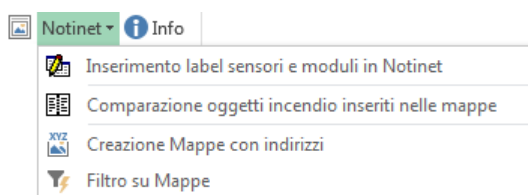

4.9.1. Inserimento label sensori e moduli in Notinet.

Consente di inserire nel programma Notinet le descrizioni dei sensori e moduli della cartella di lavoro attiva ancor prima di essere collegati con il Notinet alle centrali incendio. In questo modo è possibile verificare a video con il Notinet il corretto posizionamento nelle mappe dei sensori e moduli (non solo tramite il loro indirizzo ma anche tramite la loro descrizione).

Dopo aver selezionato la cartella principale del Notinet (di default C:\NET2002N) verrà richiesta la linea seriale/centrale incendio di riferimento e verranno compilati i file di testo nella cartella principale di Notinet con le descrizioni della centrale selezionata.

4.9.2. Comparazione oggetti incendio inseriti nelle mappe.

La funzione crea una nuova cartella di lavoro che può essere liberamente modificata, salvata e stampata anche senza questo programma (una normale cartella di lavoro di Microsoft Excel). Vengono confrontati i sensori e moduli delle centrali incendio caricate nel programma Notinet con gli oggetti grafici presenti sulle mappe.

Questo elenco mette in evidenza se mancano dei sensori o moduli sulle mappe, se dei sensori o moduli sono ripetuti più volte o se sulle mappe sono presenti sensori o moduli inesistenti nelle centrali incendio caricate nel programma Notinet.

4.9.3. Creazione mappe con indirizzi.

Consente di generare un report con le mappe grafiche e gli oggetti inseriti con i riferimenti degli indirizzi. Dopo aver scelto la directory principale di Notinet viene effettuata una scansione a partire dalla mappa principale, in seguito compare la seguente finestra:

The screenshot shows a Windows-style dialog box titled "Creazione Mappe con indirizzi AM1246K+ - Ver. 2.0.00". It contains several sections for configuring map creation:

- Opzioni di stampa**: Includes a text field for "Titolo aggiuntivo su intestazione pagina", a checked checkbox for "Crea solo mappe con oggetti", a dropdown menu for "Imposta dimensioni per" set to "A4", a checked checkbox for "Inserisci Icone Oggetti", a checked checkbox for "Icone trasparenti", an unchecked checkbox for "Ometti Linea", and an unchecked checkbox for "Ometti Centrale".
- Seleziona tutti gli oggetti**: An unchecked checkbox.
- Impianto Antincendio**: A group box containing two columns of checkboxes:
 - Left column: ☐ 1 - Centrale Incendio, ☐ 0 - Zona, ☐ 382 - Sensore Analogico, ☐ 1 - Sensore di Gas.
 - Right column: ☐ 41 - Modulo d'ingresso, ☐ 0 - Modulo d'uscita, ☐ 6 - Pulsante Telecomando.
- Collegamenti**: A group box containing ☐ 8 - Salto Mappa.
- Simboli**: A group box containing ☐ 1 - Icona Statica.

At the bottom, there are two buttons: a green checkmark button and a red 'X' button.


Una volta effettuata la selezione voluta tramite il pulsante Creazione la funzione crea una cartella di lavoro con le mappe e gli oggetti selezionati che può essere liberamente modificata, salvata e stampata anche senza questo programma (una normale cartella di lavoro di Microsoft Excel).

4.9.4. Filtro su Mappe.

Consente di modificare la cartella di lavoro con le mappe grafiche generate agendo sulla possibilità di filtrare (nascondere) gli oggetti grafici. I filtri sono disponibili per Centrali Incendio, Loop, Zone.


4.10. Info Informazioni.

Aprire una finestra che riporta i dati sulla versione del programma e sulla registrazione della licenza.

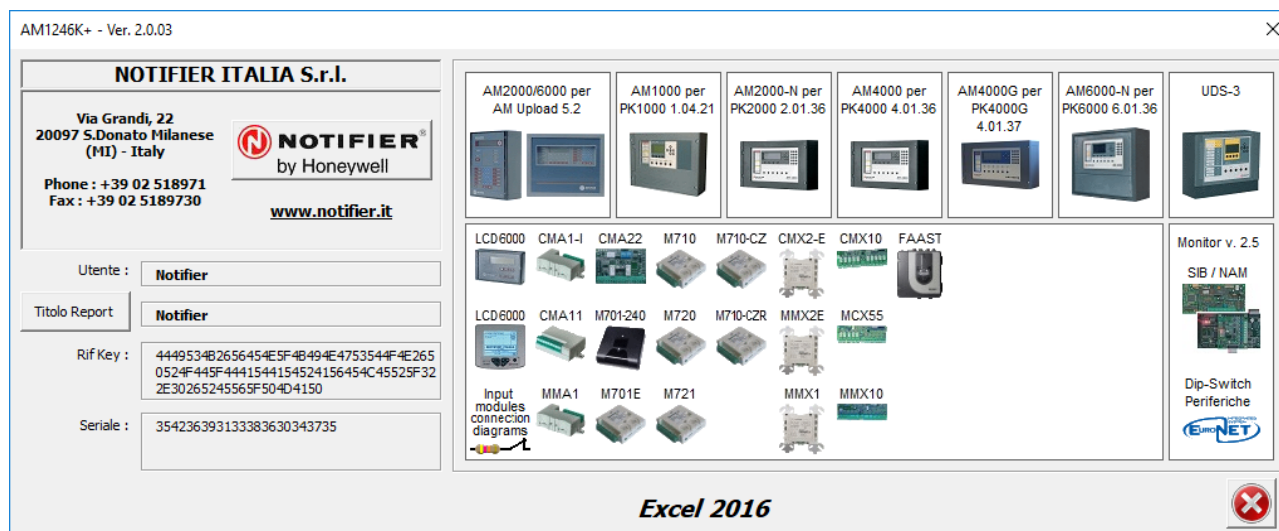


Tramite il pulsante "Titolo Report" è possibile modificare la stringa che viene inserita in alto a sinistra dei report (normalmente si mette il nome della società).


Premendo con il mouse sulle immagini delle centrali compare (a seconda del tipo di centrale selezionata) una pagina di help con la scheda della centrale e i connettori presenti, come ad esempio per una AM1000 :

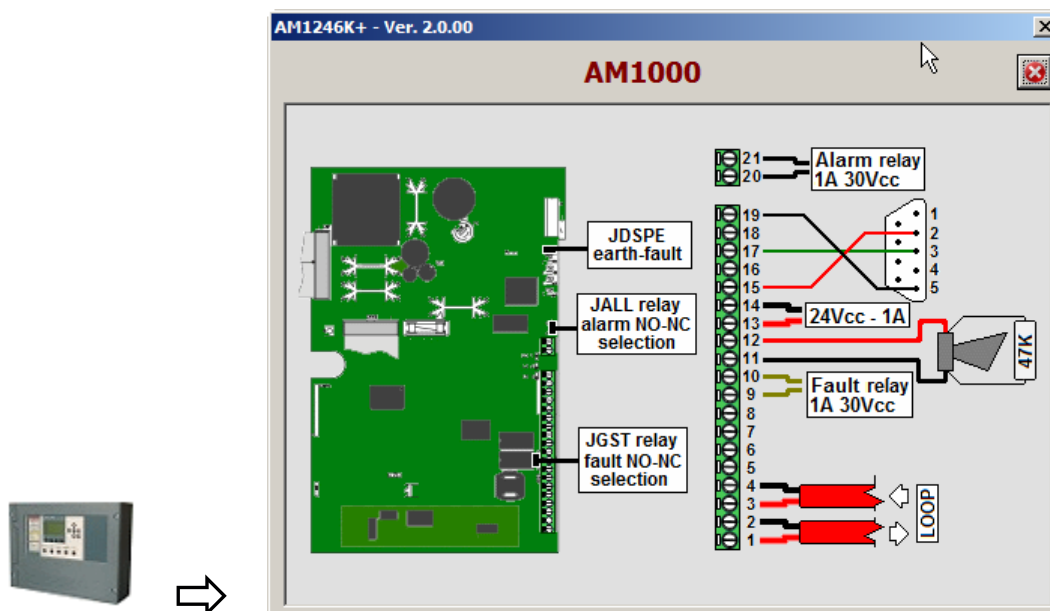


Premendo con il mouse sulle label delle centrali compare una pagina di help di informazioni dei kit software compatibili per la centrale selezionata, come ad esempio per una AM1000 :

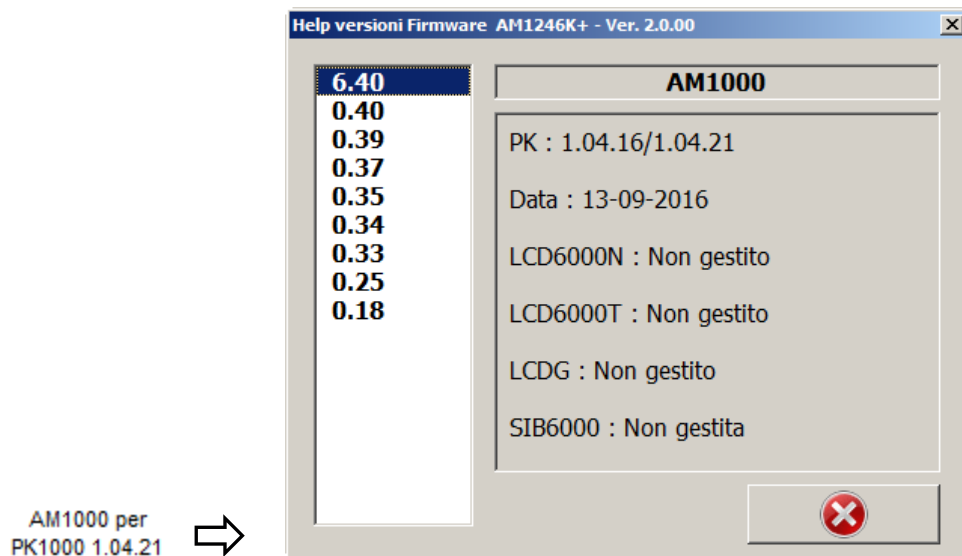


Premendo con il mouse sulle immagini dei componenti nella parte centrale compare una pagina di help di informazioni sull'oggetto selezionato, come ad esempio per un M701E :

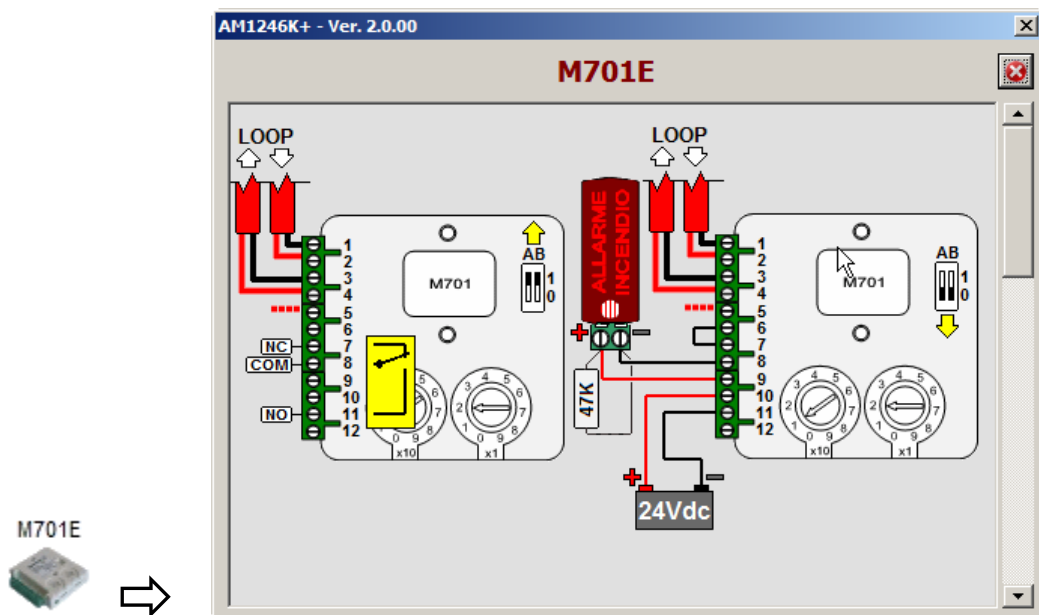


Premendo con il mouse sulla dicitura "input modules connection diagrams" compare una pagina di help di informazioni sui tipici di collegamento dei moduli di ingresso :

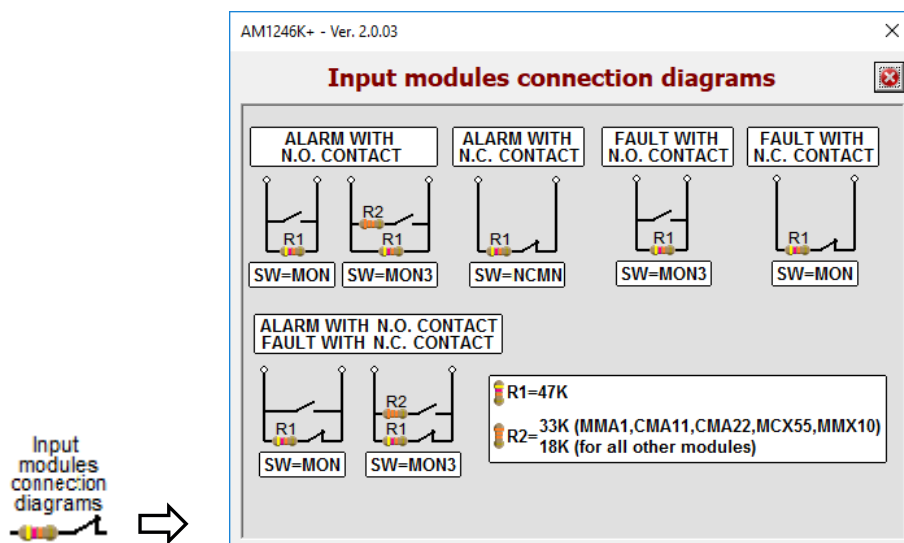

Premendo con il mouse sull'immagine SIB/NAM compare una pagina di help di informazioni sul collegamento tra SIB6000 / SIB600OEM e NSAM / NSAM-ETH :

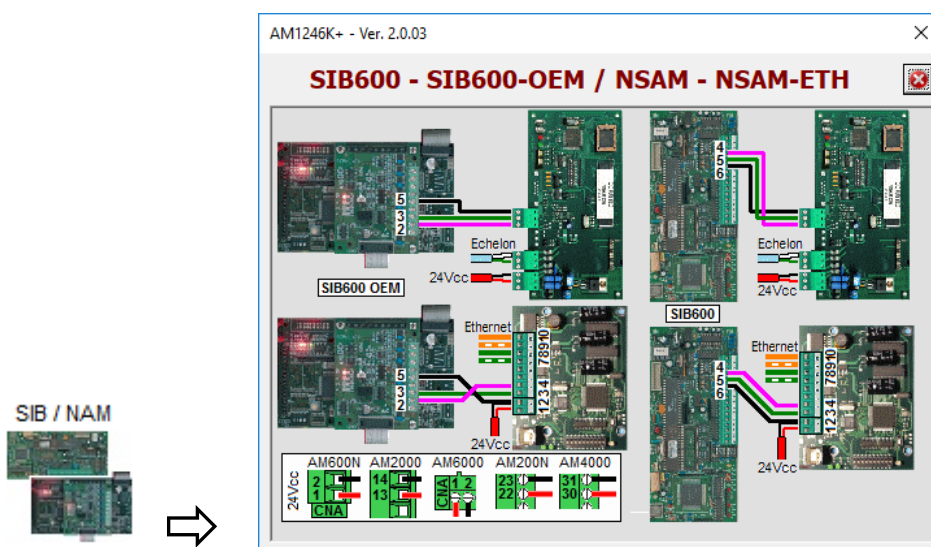

Premendo con il mouse sull'immagine Euronet compare una pagina di help per il calcolo dei dip-switch per l'indirizzamento delle periferiche Euronet :

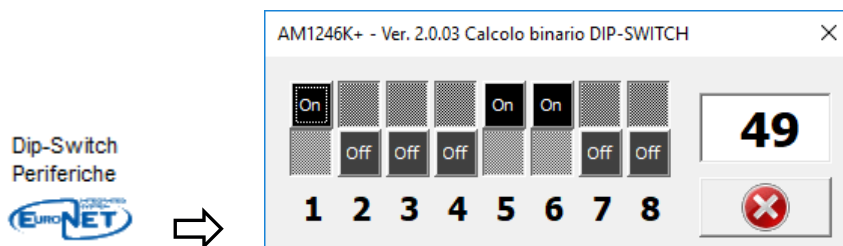


5. Utility di aiuto rapido (CTRL-Z)

Premendo contemporaneamente CTRL+Z (tasto Control + tasto Z), a secondo del punto della cartella di lavoro in cui ci si trova, compaiono degli aiuti rapidi.

In molti casi compare una semplice descrizione, in altri casi compaiono strumenti dedicati che aiutano la compilazione/gestione del campo in cui ci si trova.

5.1. Help tipo sensore.

Se ci si trova nella colonna TIPO del foglio SENSORI compare la seguente finestra :

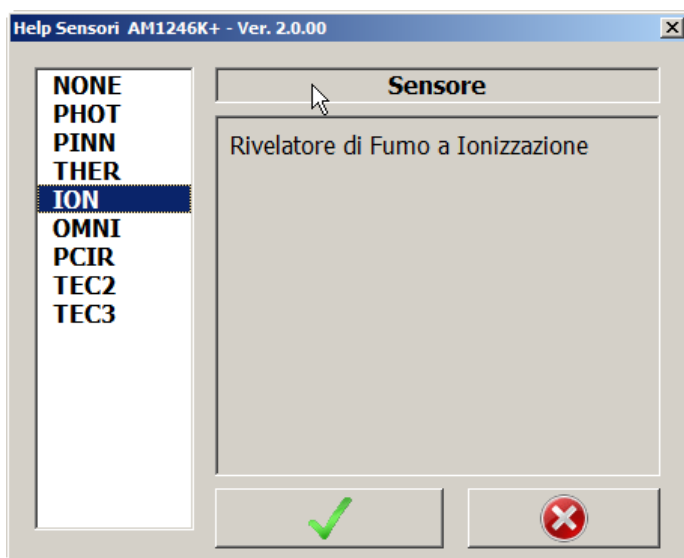


5.2. Help tipo modulo.

Se ci si trova nella colonna TIPO del foglio MODULI compare la seguente finestra :



5.3.Help zone.

Se ci si trova nella colonna ZONA dei fogli SENSORI o MODULI o nella colonna DESCRIZIONE del foglio zone compare la seguente finestra :

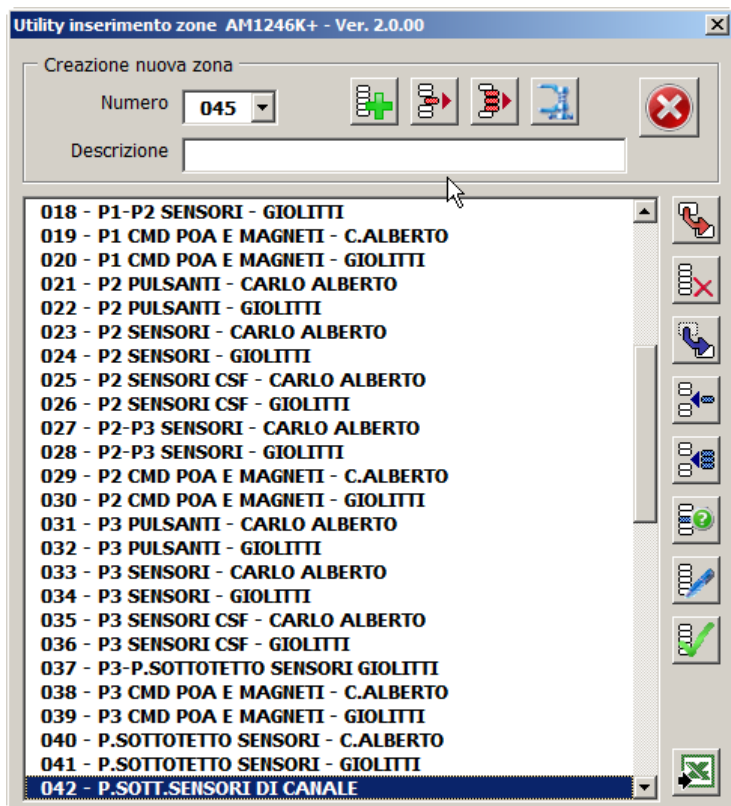

Nella tendina in alto a destra sono indicate le zone inutilizzate.
Nella lista centrale sono invece elencate le zone utilizzate.

5.3.1. Compilazione descrizione nuova zona.

Mediante il pulsante  è possibile assegnare alla zona indicata nella tendina a discesa la descrizione inserita nel campo descrizione.

5.3.2. Eliminazione zona.

Mediante il pulsante  è possibile eliminare la zona indicata nella tendina a discesa compattando le zone successive..

5.3.3. Eliminazione multipla zone.

Mediante il pulsante  è possibile eliminare un numero di zone a partire dalla zona indicata nella tendina a discesa compattando le zone successive.

5.3.4. Compattazione zone.

Mediante il pulsante  è possibile compattare le zone in modo da eliminare tutte le zone inutilizzate.

5.3.5. Copia descrizione.

Mediante il pulsante  è possibile copiare la descrizione della zona selezionata nel campo descrizione della nuova zona da inserire.

5.3.6. Elimina descrizione.

Mediante il pulsante  è possibile eliminare la descrizione della zona selezionata. Se la zona non ha punti associati diventerà disponibile.

5.3.7. Sposta zona.

Mediante il pulsante  è possibile scambiare la zona selezionata con quella indicata nelle zone disponibili (descrizione e riferimenti di sensori e moduli).

5.3.8. Inserimento zona.


Mediante il pulsante  è possibile inserire una zona libera prima della zona selezionata.

5.3.9. Inserimento multipla zone.

Mediante il pulsante  è possibile inserire un numero di zone libere a partire dalla zona selezionata.

5.3.10. Lista punti nella zona.

Mediante il pulsante  è possibile ottenere la lista punti e le eventuali uscite annunciatori associati alla zona selezionata come nell'esempio seguente :

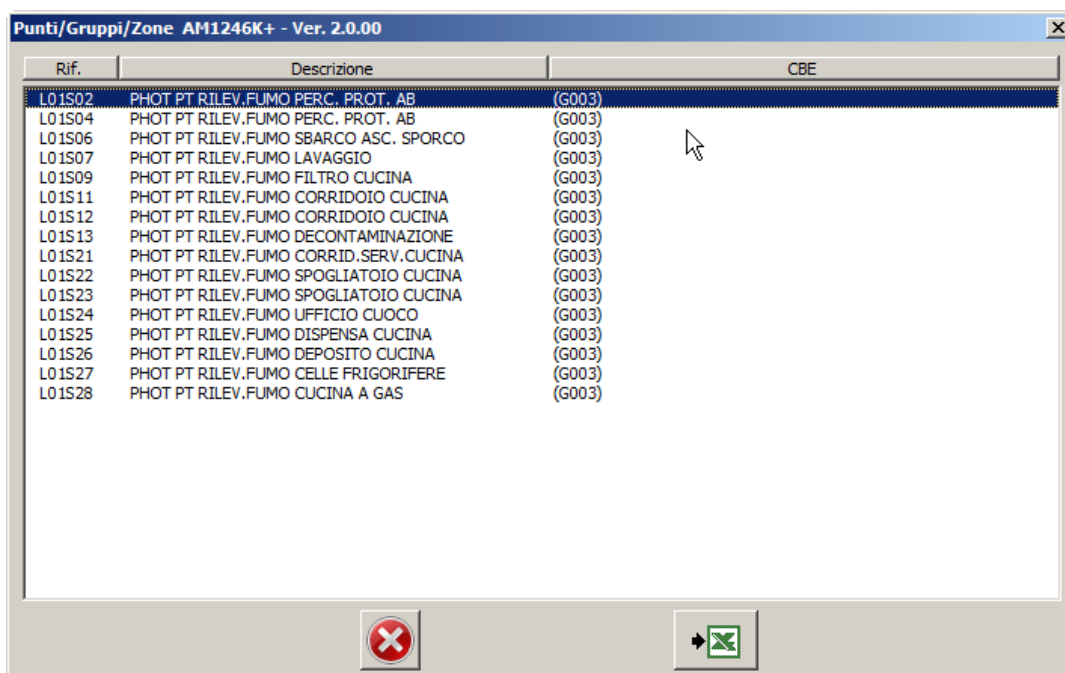

Rif.	Descrizione	CBE
L01S02	PHOT PT RILEV.FUMO PERC. PROT. AB	(G003)
L01S04	PHOT PT RILEV.FUMO PERC. PROT. AB	(G003)
L01S06	PHOT PT RILEV.FUMO SBARCO ASC. SPORCO	(G003)
L01S07	PHOT PT RILEV.FUMO LAVAGGIO	(G003)
L01S09	PHOT PT RILEV.FUMO FILTRO CUCINA	(G003)
L01S11	PHOT PT RILEV.FUMO CORRIDOIO CUCINA	(G003)
L01S12	PHOT PT RILEV.FUMO CORRIDOIO CUCINA	(G003)
L01S13	PHOT PT RILEV.FUMO DECONTAMINAZIONE	(G003)
L01S21	PHOT PT RILEV.FUMO CORRID.SERV.CUCINA	(G003)
L01S22	PHOT PT RILEV.FUMO SPOGLIATOIO CUCINA	(G003)
L01S23	PHOT PT RILEV.FUMO SPOGLIATOIO CUCINA	(G003)
L01S24	PHOT PT RILEV.FUMO UFFICIO CUOCO	(G003)
L01S25	PHOT PT RILEV.FUMO DISPENSA CUCINA	(G003)
L01S26	PHOT PT RILEV.FUMO DEPOSITO CUCINA	(G003)
L01S27	PHOT PT RILEV.FUMO CELLE FRIGORIFERE	(G003)
L01S28	PHOT PT RILEV.FUMO CUCINA A GAS	(G003)

Con un doppio click su di un punto elencato ci si sposterà automaticamente sul foglio e sul punto cliccato.

Tramite il pulsante  è possibile generare una nuova cartella di excel con l'elenco degli oggetti associati a quella zona.

5.3.11. Modifica descrizione zona.

Mediante il pulsante  è possibile modificare la descrizione della zona selezionata.

5.3.12. Selezione zona.


Mediante il pulsante  è possibile selezionare la zona (nel caso l'utility sia stata lanciata dai fogli SENSORI o MODULI):

5.3.13. Esportazione elenco oggetti associati alle zone.

Mediante il pulsante  è possibile generare una nuova cartella di excel con l'elenco degli oggetti associati a tutte le zona.

5.4. Help gruppi.

Se ci si trova nella colonna Equazione (CBE) dei fogli SENSORI, MODULI o GRUPPI compare la seguente finestra :

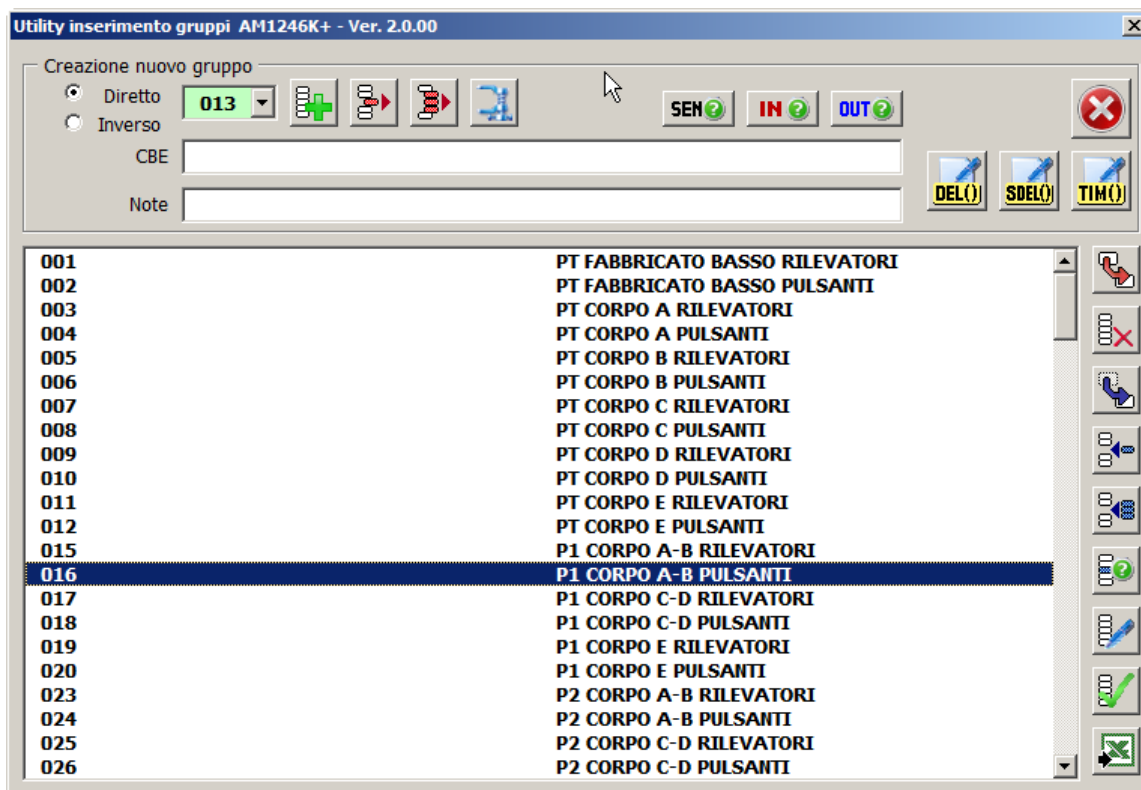

Nella tendina in alto a destra sono indicati i gruppi (diretti/inversi) inutilizzati.
Nella lista centrale sono invece elencati tutti i gruppi utilizzati.

5.4.1. Compilazione CBE e descrizione nuovo gruppo.

Mediante il pulsante  è possibile assegnare al gruppo selezionato nella tendina a discesa la CBE e la descrizione.

5.4.2. Eliminazione gruppo.

Mediante il pulsante  è possibile eliminare il gruppo selezionato nella tendina a discesa compattando i gruppi successivi.

5.4.3. Eliminazione multipla gruppi.

Mediante il pulsante  è possibile eliminare un numero di gruppi a partire dal gruppo selezionato nella tendina a discesa compattando i gruppi successivi.

5.4.4. Compattazione gruppi.

Mediante il pulsante  è possibile compattare i gruppi in modo da eliminare tutte i gruppi inutilizzati.

5.4.5. Copia descrizione.

Mediante il pulsante  è possibile copiare la descrizione del gruppo selezionato nel campo descrizione della nuovo gruppo da inserire.

5.4.6. Elimina descrizione.

Mediante il pulsante  è possibile eliminare la descrizione del gruppo selezionato. Se il gruppo non è utilizzato in nessuna CBE risulterà disponibile.

5.4.7. Sposta gruppo.

Mediante il pulsante  è possibile scambiare il gruppo selezionato con quella selezionato nei gruppi disponibili (descrizione e riferimenti nelle CBE).

5.4.8. Inserimento gruppo.


Mediante il pulsante  è possibile inserire un gruppo libero prima del gruppo selezionato.

5.4.9. Inserimento multipla zone.

Mediante il pulsante  è possibile inserire un numero di gruppi liberi a partire dal gruppo selezionato.

5.4.10. Lista riferimenti con gruppo.

Mediante il pulsante  è possibile ottenere la lista punti e gruppi con riferimento al gruppo selezionato come nell'esempio seguente :

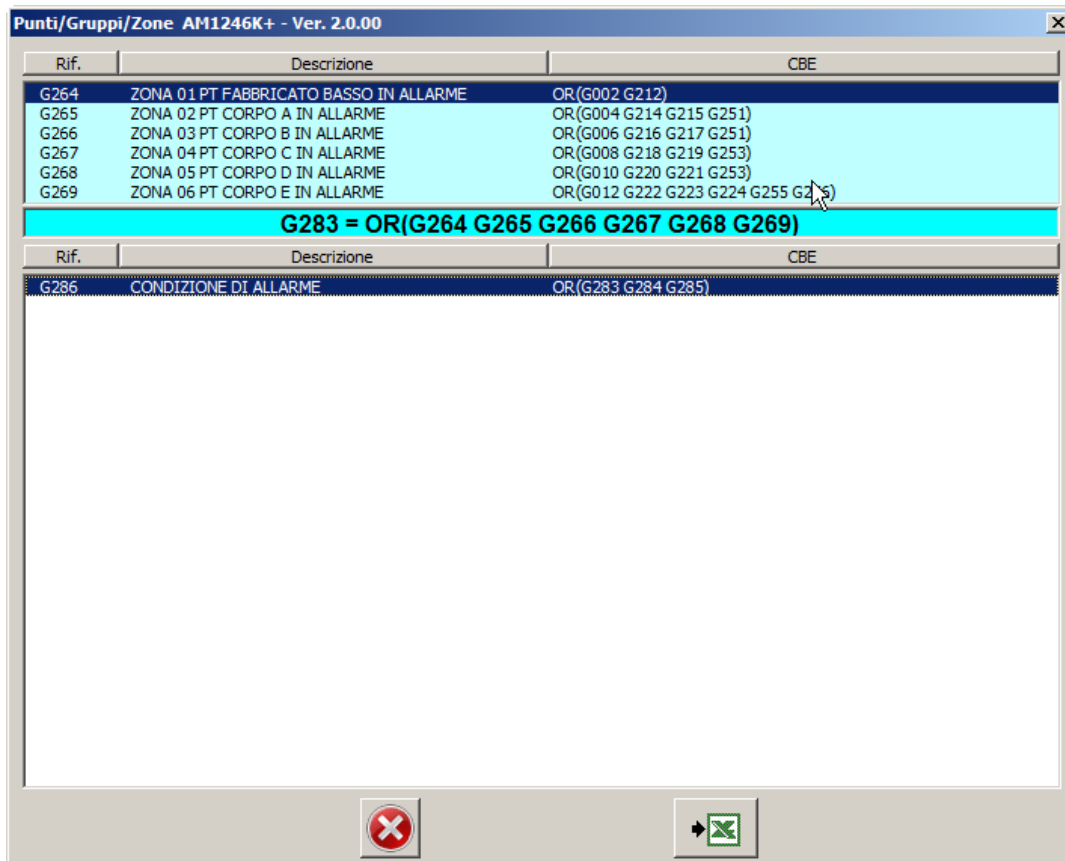

Rif.	Descrizione	CBE
G264	ZONA 01 PT FABBRICATO BASSO IN ALLARME	OR(G002 G212)
G265	ZONA 02 PT CORPO A IN ALLARME	OR(G004 G214 G215 G251)
G266	ZONA 03 PT CORPO B IN ALLARME	OR(G006 G216 G217 G251)
G267	ZONA 04 PT CORPO C IN ALLARME	OR(G008 G218 G219 G253)
G268	ZONA 05 PT CORPO D IN ALLARME	OR(G010 G220 G221 G253)
G269	ZONA 06 PT CORPO E IN ALLARME	OR(G012 G222 G223 G224 G255 G256)
G283 = OR(G264 G265 G266 G267 G268 G269)		
G286	CONDIZIONE DI ALLARME	OR(G283 G284 G285)

Con un doppio click su di un punto o gruppo elencato ci si sposterà automaticamente sul foglio e sul punto o gruppo cliccato.

Tramite il pulsante  è possibile generare una nuova cartella di excel con l'elenco degli oggetti con riferimento a quel gruppo.

Nel caso il gruppo inverso abbia dei riferimenti a gruppi precedenti tali gruppi vengono elencati nella parte superiore.

5.4.11. Modifica descrizione gruppo.

Mediante il pulsante  è possibile modificare la descrizione del gruppo selezionato.

5.4.12. Selezione gruppo.

Mediante il pulsante  è possibile selezionare il gruppo (nel caso l'utility sia stata lanciata dei fogli SENSORI o MODULI):

5.4.13. Esportazione elenco oggetti con riferimento a gruppi.

Mediante il pulsante  è possibile generare una nuova cartella di excel con l'elenco degli oggetti con riferimento a tutti i gruppi.

5.4.14. Inserimento DEL(), SDEL(), TIM().

Mediante i pulsanti    è possibile ottenere un aiuto per compilare correttamente le formule CBE.

5.4.15. Punti senza CBE.

Mediante i pulsanti    è possibile ottenere la lista dei punti (Sensori, Moduli di Ingresso e Moduli di Uscita) che non hanno alcuna CBE.

6. Licenza d'uso

LICENZA D'USO NOTIFIER ITALIA S.R.L.

Hardware & Software

Il presente Contratto di Licenza (il "Contratto") intercorre tra l'Utente (una persona fisica o giuridica) e **Notifier Italia s.r.l.**

Il prodotto (in seguito chiamato "SOFTWARE") può includere i componenti software e i supporti di memorizzazione a esso associati, il materiale stampato è una documentazione "online" o elettronica. Scaricando, installando, copiando o altrimenti utilizzando il SOFTWARE l'utente accetta di essere vincolato dalle condizioni del presente CONTRATTO. Qualora l'utente non accetti i termini e le condizioni del presente CONTRATTO, non è autorizzato ad installare e utilizzare il SOFTWARE.

Il SOFTWARE è protetto dalle leggi e dai trattati internazionali sul copyright, oltre che da leggi e trattati sulla proprietà intellettuale, e viene concesso in licenza, non venduto.

1. CONCESSIONE DI LICENZA

1.1. Il SOFTWARE è concesso in licenza alle seguenti condizioni:

- 1.1.1. L'utente ha diritto di installare ed utilizzare il SOFTWARE su un computer di cui ha il legittimo utilizzo e che esegua copie validamente concesse in licenza del sistema operativo per il quale il SOFTWARE è stato sviluppato;
- 1.1.2. L'utente può effettuare una copia di back up del SOFTWARE;
- 1.1.3. L'utente non è autorizzato a distribuire copie del SOFTWARE singolo o unitamente ad altri software;
- 1.1.4. L'utente non può in alcun caso, salvo quanto previsto dalla legge e dal presente contratto, apporre modifiche al SOFTWARE.

2. DESCRIZIONI DI ALTRI DIRITTI E RESTRIZIONI

- 2.1. L'utente non può rimuovere o alterare alcuna comunicazione di copyright relativa al SOFTWARE.
- 2.2. L'utente non può decodificare, decompilare o disassemblare il SOFTWARE, con l'eccezione e solamente per quanto espressamente consentito dalla legge.
- 2.3. L'utente non può tradurre, adattare, trasformare o modificare il SOFTWARE né incorporarlo in altri software ovvero rendendolo eseguibile all'interno degli stessi. Qualora le attività di adattamento, trasformazione o modificazione siano necessarie per conseguire l'interoperabilità con altri programmi software, ai sensi dell'art.64 quater della l. 22 aprile 1941, n.633, l'utente si obbliga a dare comunicazione a **Notifier Italia s.r.l.** di dette attività prima del loro inizio, anche al fine di verificare l'esistenza di una più rapida e facile accessibilità alle informazioni necessarie per conseguire l'interoperabilità, nonché ad indicare comunque la titolarità di **Notifier Italia s.r.l.** sui componenti utilizzati.

3. DIRITTI DI TERZI

- 3.1. La titolarità di alcuni componenti del SOFTWARE oggetto della presente licenza spetta a soggetti terzi, i quali hanno concesso alla scrivente il diritto di utilizzarli e distribuirli unitamente all' Hardware.
- 3.2. La presente licenza non conferisce alcun diritti all'utente sui componenti sopra citati, se non quelli strettamente riconnessi al loro utilizzo unitamente al SOFTWARE secondo quanto previsto dall'art. 1.

4. RISOLUZIONE

- 4.1. Qualsiasi violazione delle condizioni e clausole del presente contratto consentirà a **Notifier Italia s.r.l.** di risolverlo, impregiudicati gli altri diritti. In caso di risoluzione l'utente è tenuto a distruggere tutte le copie in suo possesso del SOFTWARE.
- 4.2. In caso di sopravvenuta impossibilità di utilizzo del software per cause indipendenti da **Notifier Italia s.r.l.** ovvero per l'eventuale venire meno delle licenze dei marchi, loghi, componenti e contenuti del SOFTWARE ad essa concesse, il presente contratto si intenderà automaticamente risolto e l'utente dovrà distruggere tutte le copie in suo possesso del SOFTWARE. In tal caso **Notifier Italia s.r.l.** non ha responsabilità derivanti dal mancato utilizzo del SOFTWARE.

5. COPYRIGHT

- 5.1. I diritti relativi al SOFTWARE e alle copie di questo sono di proprietà di chi ne detiene la titolarità legale.
- 5.2. Il titolo ed i diritti di proprietà intellettuale relativi ai contenuti cui l'utente può accedere mediante l'utilizzo del SOFTWARE sono di proprietà dei rispettivi titolari e possono essere tutelati dal copyright o da altre leggi e trattati sulla proprietà intellettuale.
- 5.3. **Notifier Italia s.r.l.** si riserva tutti i diritti non espressamente concessi dal presente Contratto.

6. ESCLUSIONI E GARANZIE

- 6.1. L'utente espressamente accetta che l'uso del SOFTWARE avviene a suo esclusivo rischio.
- 6.2. Il SOFTWARE viene fornito nello STATO IN CUI SI TROVA e senza garanzia di sorta da parte di **Notifier Italia s.r.l.**
- 6.3. **Notifier Italia s.r.l.** si esonera da qualsiasi garanzia, ivi incluse, senza limitazioni, le garanzie implicite di commerciabilità o idoneità per uno scopo particolare. **Notifier Italia s.r.l.** inoltre, non garantisce che le funzioni contenute nel SOFTWARE siano idonee a soddisfare le esigenze dell'utente, nè garantisce una fruizione ininterrotta o immune da difetti.
- 6.4. L'esonero di garanzia qui contemplato è da interpretarsi in base alla legge applicabile e sarà efficace nella parte che dovesse risultare incompatibile con le prescrizioni inderogabili dalla legge applicabile.

7. LIMITI E RESPONSABILITA'

- 7.1. **Notifier Italia s.r.l.** è esonerata da ogni responsabilità, compatibilmente con le previsioni della legge applicabile, per qualsiasi danno, diretto o indiretto, di ogni genere e specie derivante o collegato all'utilizzo o al mancato utilizzo del SOFTWARE.

8. LEGGE APPLICABILE

Salvo che la legge dello Stato in cui è concluso il contratto non disponga diversamente, il presente CONTRATTO è disciplinato dalla legge italiana in vigore al momento della sua conclusione.

NOTIFIER international offices



ITALY



AUSTRALIA



BENELUX



BRAZIL



CANADA



CHILE



CHINA



GERMANY



HONG KONG



INDIA



JORDAN



LEBANON



MEXICO



POLAND



RUSSIA



SINGAPORE



SOUTH AFRICA



SPAIN



SWEDEN



UK



USA



VENEZUELA



20097
San Donato Milanese
(MILANO)
Via Grandi, 22

Tel: 02/518971
Fax: 02/5189730
www.notifier.it
E-mail: notifier@notifier.it
A Honeywell company

Numero Assistenza Tecnica:
039-9301410



Every care has been taken in the preparation of this data sheet but no liability can be accepted for the use of the information therein. Design features may be changed or amended without prior notice.

NOTIFIER ITALIA S.r.l.

A socio unico - 20097 San Donato Milanese (MI) - Via Grandi, 22 - Tel.: 02/518971 - Fax: 02/5189730 - Capitale Sociale € 2.700.000,00 i.v. - C.C.A.A. 1456164 - Trib. Milano Reg. Soc. 348608 - Vol. 8549 Fasc. 8 - Partita IVA IT 11319700156 (informativa privacy art. 3 Digs 196/03).

UFFICI REGIONALI:

Uffici Regionali: 10095 - Grugliasco - via Don Caustico, 123 - Tel.: 02/518971 - Fax: 02/5189730 - E-mail: notifier.torino@notifier.it - 35010 Limena (PD) Via IV Novembre, 6/c Int. 9 - Tel.: 02/518971 - Fax: 02/5189730 - E-mail: notifier.padova@notifier.it - 00148 Roma - Via Carlo Veneziani 56, Torre C - Tel.: 02/518971 - Fax: 02/5189730 - E-mail: notifier.roma@notifier.it - 80143 Napoli - Palazzo Prof. Studi - Centro Direzionale, Isola E2, Scala B, Piano 5° - Tel.: 02/518971 - Fax: 02/5189730 - E-mail: notifier.napoli@notifier.it - 95126 Catania - Via del Rotolo, 40 Scala A - Tel.: 02/518971 - Fax: 02/5189730 - E-mail: notifier.catania@notifier.it