


5.2. Modelo: HCRB31NEWH

- 1 ON/OFF Liga e desliga o equipamento.
- 2 MODE Seleciona o modo de operação.
- 3 FAN Seleciona a velocidade na sequência: AUTO→HIGH→MED→LOW
- 4 5 TEMP Usado para ajustar a temperatura e o timer.
- 5 TURBO Usado para iniciar ou parar o resfriamento rápido. (Opera em alta velocidade do ventilador com temperatura configurada em 16°C automaticamente).
- 6 SWING Inicia e para o movimento vertical do defletor e ajusta a direção do fluxo de ar para cima ou para baixo.
- 7 SLEEP Usado para ativar ou desativar a função DORMIR.
- 8 LIGHT Ao pressionar este botão, todo o display da unidade interna será apagado.
- 9 CLOCK Usado para configurar a hora.
- 10 12 TIMER ON/OFF Usado para configurar ou cancelar a operação do timer.
- 11 ECO Usado para configurar ou cancelar a operação modo econômico.
- 12 ◀ SWING Inicia e para o movimento horizontal do defletor e ajusta a direção do fluxo de ar para esquerda e para direita.
- 13 MUTE Pressione uma vez para ativar o modo Silencioso. Pressione novamente e será desativada a função.
- 14 IFEEL Usado para configurar a função Limpeza.
- 15 IFEEL Usado para configurar a operação em modo IFEEL. Pressione uma vez para iniciar a função IFEEL. Pressione novamente e a função IFEEL será desligada. Se a função não pode ser desligada, pressione este botão por aprox. 5 segundos. Recomenda-se colocar o controle remoto no local na qual a unidade interna receba o sinal facilmente. Ao desligar o ar condicionado é recomendado desativar a função IFEEL para economia de energia.
- 16 8°C HEAT Pressione os simultaneamente por 3 segundos para iniciar ou parar o modo 8°C HEAT.
- 17 LOCK Pressione os simultaneamente por 3 segundos para iniciar ou parar o modo de operação LOCK.

Exibição da Símbologia no Display:


	Modo Resfria		Velocidade Automática Vent.
	Modo Desumidifica		Velocidade Super Alta Vent.
	Modo Ventila		Velocidade Alta Ventilador
	Modo Aquece		Velocidade Média Ventilador
	Ifeel		Velocidade Baixa Ventilador
	Turbo		Modo Silencioso
	Fluxo de Ar para Esquerda/Direita		Fluxo de Ar para Cima/Baixo
	Modo Smart		Transmissão de Sinal
	Modo Dormir		
	8°C Heating		
	Modo Econômico		
	Bloqueio		

- Notas:**
1. Algumas funções desse controle remoto não estão disponíveis para essa família de produto, por exemplo: ECO; CLEAN; 8°C HEAT; Velocidade Super Alta e Super Baixa.
 2. A função de aquecimento não está disponível nos modelos somente frio.
 3. O ajuste do fluxo de ar Esquerda/Direita não está disponível para os modelos Cassette.

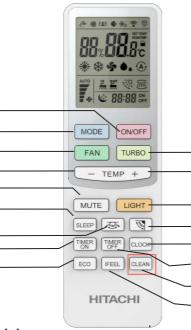

5.3. Manuseando o Controle Remoto

- **Inserção das Pilhas**
Deslize a tampa traseira para baixo, na direção da seta e remova a tampa. Coloque as pilhas seguindo a polaridade (+) e (-) e coloque a tampa.
- Utilize 2 pilhas LR03 AAA (1,5V). Não use bateria recarregável e não misture pilhas usadas com as novas.

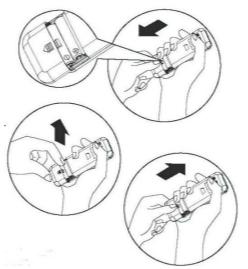


IMPORTANTE

Ao substituir as pilhas, não troque-as por usadas ou outro tipo de pilhas. Isto trará sérios danos ao controle remoto.
Se não utilizar o controle remoto por duas semanas ou mais, retire as pilhas. O vazamento destas poderá danificar o controle remoto.
Caso haja vazamento não as toque diretamente com as mãos, use luvas impermeáveis.
Aduração de uma pilha é de aproximadamente 1 ano.
Substitua as pilhas quando a unidade interna não estiver mais recebendo transmissão ou quando o transmissor do controle remoto começar a falhar.
Evite jogar as pilhas diretamente no lixo doméstico, recomendamos que sejam entregues em postos de coletas públicos de sua região.

6. CÓDIGOS DE ERROS NO DISPLAY


Os seguintes códigos de erros podem ser mostrados no painel de controle, controle remoto ou painel de exibição.

- Código de erro indicado pelo indicador da lâmpada no painel da unidade interna RPC .

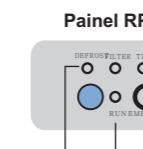

1	Indicação de Operação (LED1, vermelho) Código de falha é indicado no número da dezena
2	Indicação de Degelo (LED 2, verde) Código de falha é indicado no número da unidade

- Código de erro indicado pelo display do painel RCI.

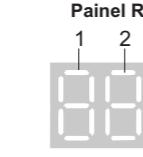

1, 2 → Indicação de Temperatura e Código de Falha

Nota:
O painel display pode variar conforme unidade adquirida.

1	2	Descrição Erro
0	5	Proteção contra congelamento por resfriamento ou contra sobrecarga de aquecimento
1	6	Proteção contra sobrecarga no modo resfria
1	7	O pressostato de alta pressão está em operação ou a unidade é desligada para proteger contra alta pressão
4	0	Proteção do Compressor
5	1	Proteção da Drenagem
7	2	Falha do motor do ventilador da unidade interna
7	3	Falha dos dados EEPROM da unidade interna
8	1	Falha no sensor de temperatura ambiente da unidade interna
8	3	Falha no sensor de temperatura média do evaporador

Detalhes sobre "Possível Causa de Anomalia" e "Ações", ver Manual.

7. MEIO AMBIENTE

A Johnson Controls-Hitachi Ar Condicionado do Brasil Ltda., em constante preocupação com a preservação dos meios naturais e do meio ambiente, vem desenvolvendo produtos com foco na sustentabilidade. Os materiais utilizados nas embalagens como caixas de papelão, sacos plásticos, plásticos e calços de EPS são 100% recicláveis. Destine o descarte preferencialmente a recicladores especializados.

Certificado de Garantia Família airCore500

IMPORTANTES: A garantia é válida somente com a apresentação da Nota Fiscal de compra do equipamento

O presente certificado de garantia fica anulado em caso de descumprimento das normas estabelecidas na documentação técnica do equipamento, os quais fazem parte integrante do presente para os devidos fins de direito.

A JOHNSON CONTROLS-HITACHI AR CONDICIONADO DO BRASIL LTDA. doravante aqui chamada de HITACHI, concede ao primeiro usuário final deste Sistema Split e a partir da data da Nota Fiscal de compra do mesmo, a garantia pelo período de:

GARANTIA LEGAL 3 Meses (90 dias)	Garantia mínima por lei (Equipamento + Compressor)
GARANTIA ESTENDIDA 36 Meses para equipamento e compressor (3 Meses garantia legal + 33 Meses garantia estendida)	CONDICÕES PARA EXTENSÃO DA GARANTIA - Se os equipamentos forem instalados por empresa credenciada HITACHI; - Se o equipamento for submetido às manutenções preventivas anuais com empresa credenciada pela HITACHI, conforme previsto neste certificado de garantia.

Garantia Estendida

A garantia estendida somente será válida se as manutenções preventivas anuais, durante o período de garantia estendida de 3 (três) anos, forem realizadas por instalador credenciado HITACHI e devidamente comprovadas pelos registros anuais inseridos pelo instalador credenciado no sistema online, que está acessível através do QR code disponível na etiqueta de identificação do produto na unidade interna e na unidade externa.

Condições Não Cobertas pela Garantia Legal e Contratual

A garantia é contra defeitos e/ou vícios de fabricação e de materiais no Sistema Split adquirido, dentro do território brasileiro sendo que a Garantia Legal e a Garantia Estendida perderão seu efeito se:

- O equipamento for submetido a instalação, desinstalação, manutenção ou conserto efetuado por empresa não autorizada pela HITACHI;
- O equipamento não esteja instalado conforme as orientações descritas neste manual que acompanha o produto de forma a não operar em condições normais de uso e serviço e/ou em ambiente agressivo como locais com alta concentração de compostos salinos, ácidos ou alcalinos;
- Houver descaracterização do equipamento pela remoção ou adulteração da identificação do sistema Split e/ou alteração de seu número de série;
- Utilização de peças de reposição para o Sistema Split não originais HITACHI;
- Sistema Split ligado em rede elétrica com tensão diferente da especificada no produto ou sem aterramento;
- Danos causados ao Sistema Split por inundações, incêndios, causas externas fortuitas ou inevitáveis.
- Danos causados pela utilização de fluidos refrigerantes sem qualidade assegurada (má qualidade e/ou procedência desconhecida) (*).

Não fazem parte da Garantia Legal ou da Garantia Estendida adição ou substituição de fluido refrigerante, óleo ou quaisquer outros componentes não fornecidos com o Sistema Split mas necessários para a instalação das unidades e tampouco aplica-se à própria montagem / interligação do sistema ou a manutenção das mesmas o que inclui limpeza e troca de filtro de ar. Também não estão inclusos em garantia danos causados por movimentação ou manipulação incorreta assim como avarias de transporte além das despesas as de locomoção das unidades até o autorizado Hitachi em caso de defeito.

No caso de algum componente do Sistema Split apresentar defeito de fabricação durante o período de Garantia Legal ou Estendida o mesmo será, sempre que possível, reparado e em último caso substituído por igual ou equivalente ficando este compromisso limitado apenas ao componente defeituoso.

O mau funcionamento ou paralisação do Sistema Split por defeito de fabricação ou erro de instalação não onerará a HITACHI com eventuais perdas e danos dos usuários ou proprietários, limitando-se a responsabilidade da mesma aos termos aqui expostos.

(*) A HITACHI recomenda a utilização de fluidos refrigerantes de fabricantes que possuam qualidade assegurada. Em caso de dúvidas procure verificar a procedência e o certificado de origem deste fluido. Lembramos que a utilização de fluidos refrigerantes corretos influenciam diretamente no funcionamento, performance e vida útil dos equipamentos.

Este TERMO DE GARANTIA anula qualquer outra forma de Garantia assumida por empresa ou pessoa terceira não estando nenhuma delas habilitada a fazer exceções em nome da HITACHI.

Para solicitar Serviços em Garantia verifique a lista de instaladores credenciados em nosso site e tenha sempre em mãos este TERMO DE GARANTIA e a NOTA FISCAL de compra.