
# zLog リグコントロール 設定ガイド


対応バージョン:V2.9.1.0~

### V2.9でのリグコントロール

メインウインドウ「各種設定」メニューの「オプション」を「ハードウェア設定」と「運用設定」に分けました。「ハードウェア設定」時はリグ制御とcw送信はできません。

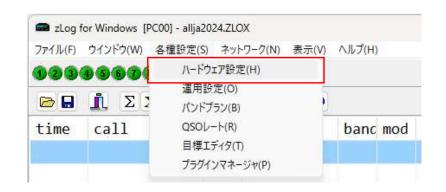



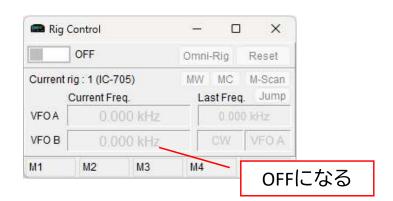


# 運用スタイルの選択

### STEP1 - 運用スタイルの選択(1)




リグが1台の場合はこちらを選択します。 2TXやMulti-TXの場合もこちらです。 1PC - 1RIGになる場合です。 ※STEP2-リグ設定を参照して下さい。

※SHIFT+X押下でRIG-A→RIG-B→RIG-Aと順に切り替わります。

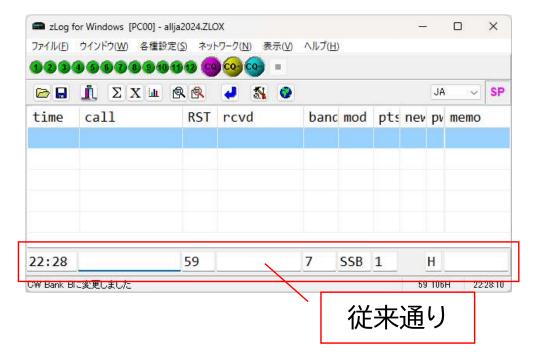

### STEP1 - 運用スタイルの選択(2)

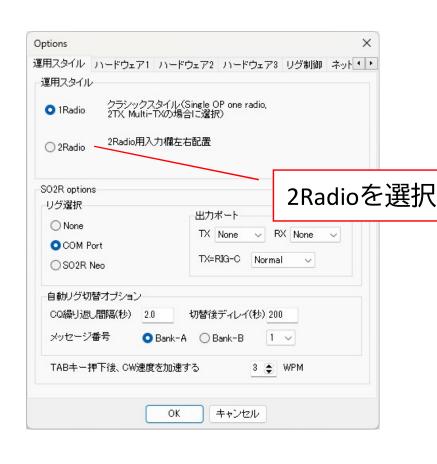

二つのリグを使用する際はこちらを選択します。 1PC - 2リグの組み合わせです。 RIG-A/RIG-Bはリグ制御を行うリグ。


RIG-Cはリグ制御なしのリグです。

※SHIFT+X押下でRIG-A→RIG-B→RIG-C→RIG-Aと順に切り替わります。




#### STEP1 - 運用スタイルの選択(3)

zLogの2Radioは、RIG-A,RIG-Bがリグコントロールを行うリグ、RIG-Cはリグコントロールを行わないリグです。(V/Uのモービル機など) SHIFT+Xの操作で、操作するリグを切り替えます。 受信リグの切替はSHIFT+C、送信リグの切替はSHIFT+Vです。

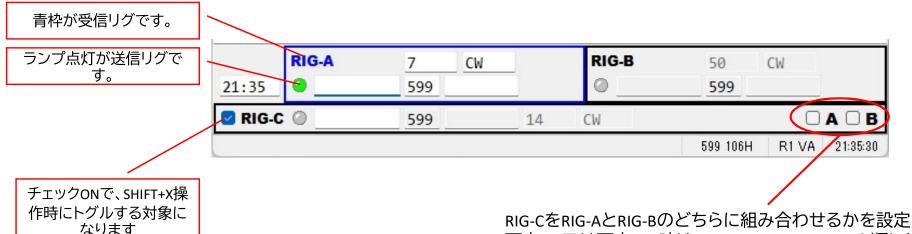

RIG-CをRIG-AとRIG-Bのどちらに組み合わせるかを設定します。 両方ON又は両方OFF時は、RIG-A $\rightarrow$ RIG-B $\rightarrow$ RIG-Cの順にトグルします。 AをチェックONとした場合は、RIG-A $\rightarrow$ RIG-C $\rightarrow$ RIG-Bの順にトグルします。 BをチェックONとした場合は、RIG-B $\rightarrow$ RIG-C $\rightarrow$ RIG-Bの順にトグルします。

### STEP1 - 運用スタイルの選択(4)

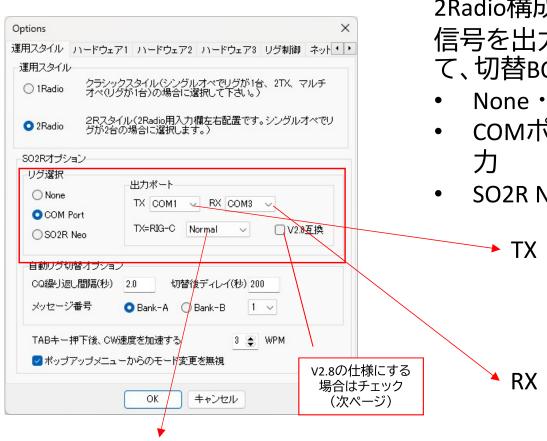

RIG-C選択時の出力信号を設定できます。(右上のTX表参照)


Normal・・・RIG-C用の出力 RIG-A・・・RIG-Aと同じ出力 RIG-B・・・RIG-Bと同じ出力 2Radio構成の場合、どのリグが選択されているかの信号を出力する方法を選択します。この信号に従って、切替BOXを駆動します。

- None・・・出力なし
- COMポート・・・COMポートのRTS/DTR信号に出力
- SO2R Neo・・・SO2R Neoにコマンド送信

選択	DTR	RTS
RIG-A	OFF	OFF
RIG-B	ON	OFF
RIG-C	OFF	ON

選択	RIG番号	DTR	RTS
RIG-A	1,3	OFF	
	2,4	ON	
RIG-B	1,3		OFF
	2,4		ON
RIG-C	RIG-Aが1,3	OFF	ON
	RIG-Aが2,4	ON	ON

#### STEP1 - 運用スタイルの選択(5)

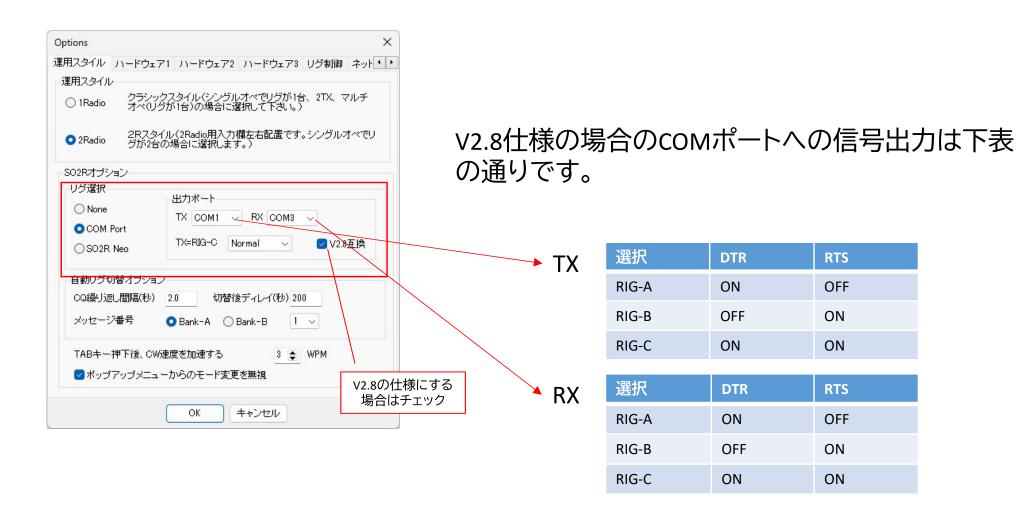


# 1Radio運用

クラシックスタイル シングルオペでリグが1台、2TX、マルチオペ(リグが1台)の場合

### STEP2 - リグ設定

1Radioの場合は、下図の様にRIG-1,RIG-2,RIG-5が入力可能です。

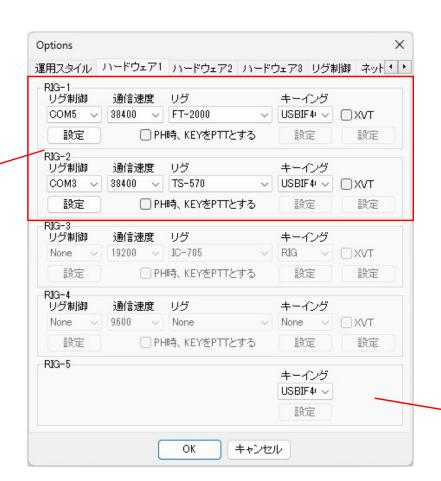


従来と同様に入力します

RIG-5は従来のVirtualRIG に相当します

### STEP3 - バンド毎のリグ割当

1Radio時、RIG-AにはRIG-1, RIG-BにはRIG-2が固定で割り当てられます。 これで従来通りの運用が可能です。

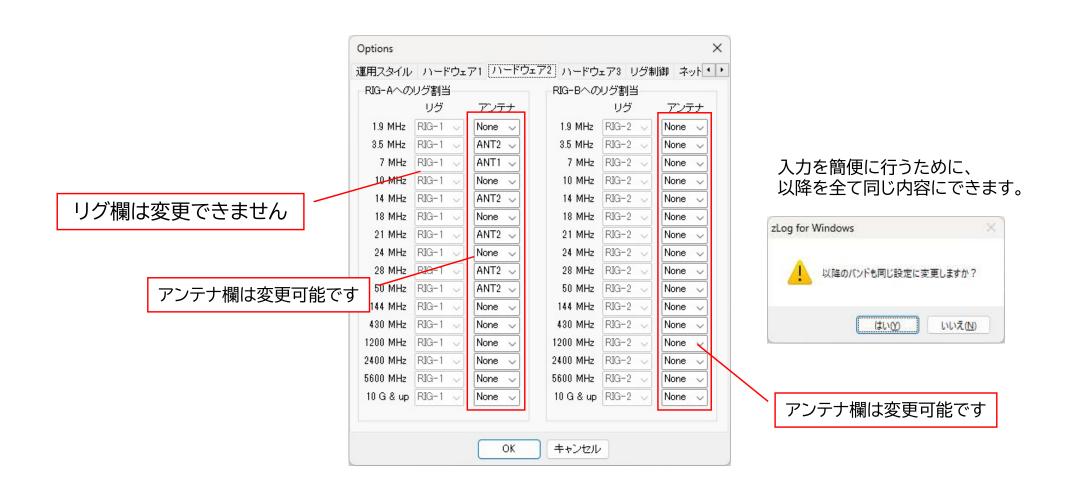


# 2Radio運用

2Rスタイル

2Radio用入力欄左右配置です。シングルオペでリグが2台の場合


## STEP2 - リグ設定(1)

「ハードウェア1」タブでは接続するリグの情報を設定します。 2Radio時、リグは4台まで設定可能です。

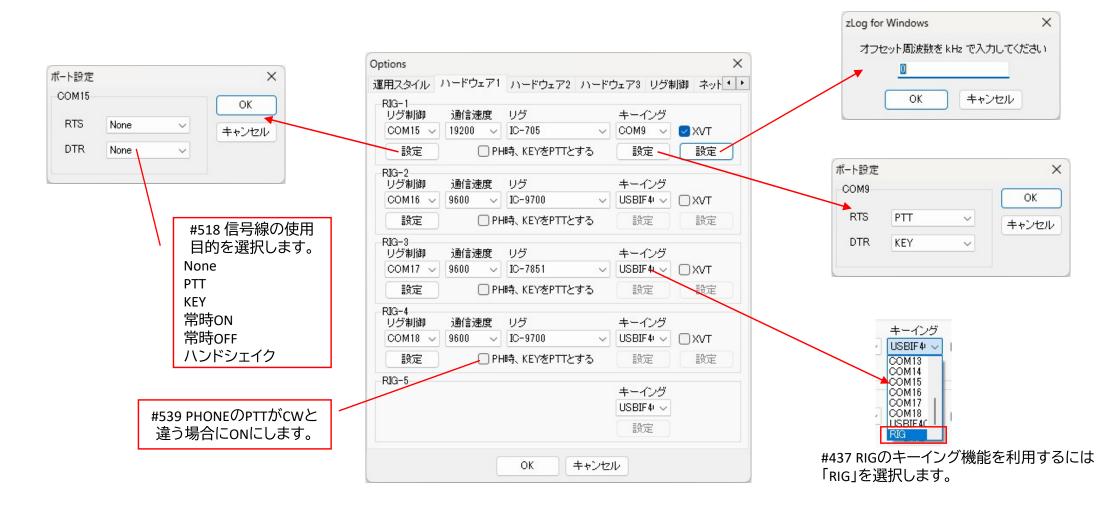

## STEP2 - リグ設定(2)

リグが1台や2台の場合はRIG-1から順に入力して下さい。

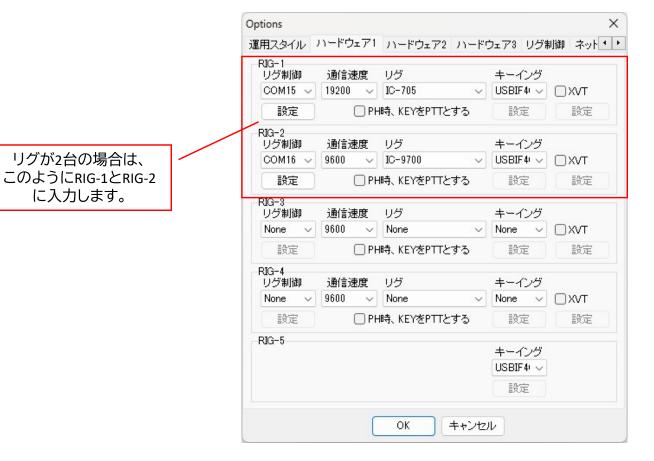

## STEP3 - バンド毎のリグ割当(1)

2Radio時、「ハードウェア2」タブではバンド毎に使用するリグを割り当てます。 SHIFT+B押下時、バンドスコープからジャンプする際に、ここで設定したリグを自動的に選択し、 周波数/モードを設定します。

※フルに利用できるのはFDやACAGなど、1.9M-UHFまで使用するコンテストです。

「ハードウェア1」タブで設定したリグを選択します。

RIG-1に設定したHFのリグ

RIG-2に設定したV/Uのリグ




入力を簡便に行うために、 以降を全て同じ内容にできます。

zLog for Win	uows	
14	降のバンドも同じ設定に変	(声) ままれる
	P年のパクトも同じixx 正に多	・更しま9から
**	年のハノドも円も収定に多	と更しま9 か?

# 1R/2R共通

## STEP4 - 各種追加設定

「ハードウェア3」タブでは使用するハードウェア毎の追加項目の設定を行います。 設定内容は従来通りです。

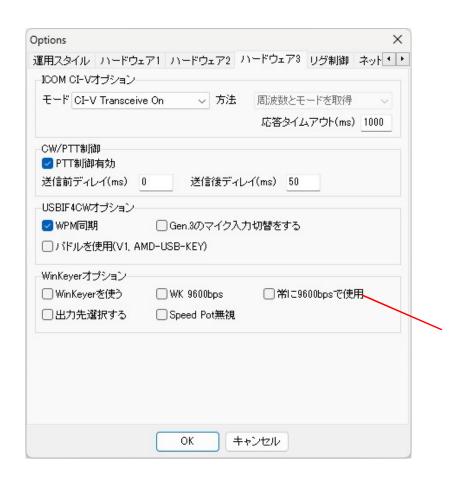

K3NG Arduino CW Keyerを使用 する場合で9600bps固定と なっている時に選択します。

### STEP5 – リグ制御オプション

「リグ制御」タブではリグ制御について追加の設定を行います。内容については従来通りです。




#525 メモリースキャン間隔を変更します


# メモリースキャン

現在使用中のリグでは無い場合、バックグラウンドで順にメモリーした周波数をスキャンする機能です。

### 設定1


RIG-1とRIG-2を使用し、RIG-2でメモリースキャンを行う場合の設定例です。

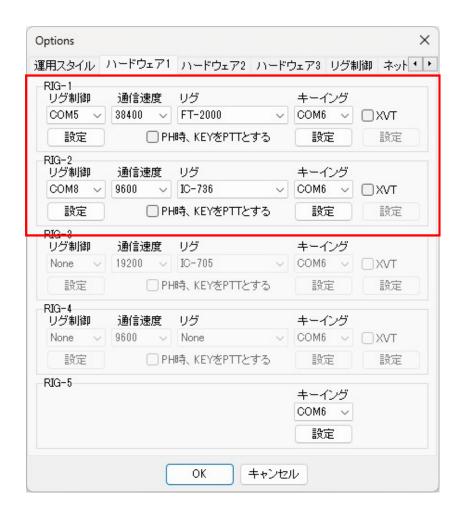

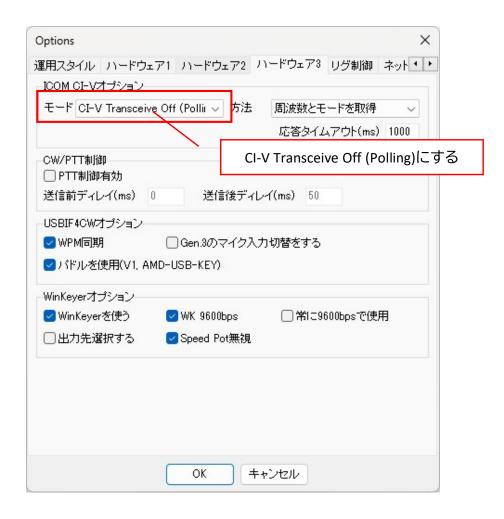


## 設定2


- ・スキャンする周波数をメモリーします。
  - RIG-2で周波数を合わせて、[MW]をクリック
  - M1~M5を選択する
  - クリアするには[MC]をクリック

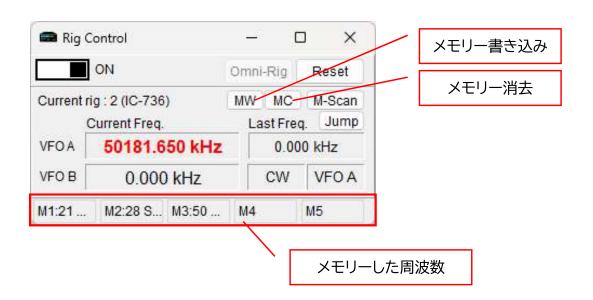

## 設定3

#### メインウインドウに戻り、SHIFT+XでRIG-1に変更。

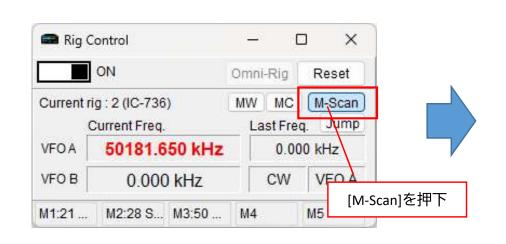

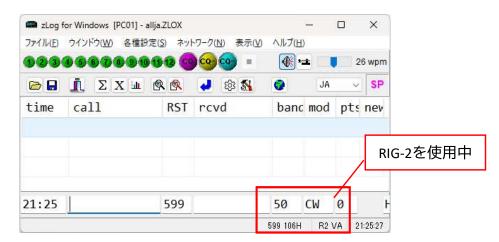





RST rcvd

599

v SP

RIG-1を使用中

band mod pts nev

CW

7

I Z X I R R

call

time

21:25

