VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Piano

Modelo: BD-881D

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELO: BD-881D



(La imagen es solo de referencia; consulte el producto real).

Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

Funciones de la aplicación

Utilice la línea Midi/OTG o Bluetooth para disfrutar de más funciones.

1 Descarga la aplicación para iOS/Android llamada “POP”.

Piano" mediante móvil/tableta o escaneando el código QR.


2. Obtén una membresía gratuita (solo para nuevos usuarios).

Registra la aplicación POP Piano con tu número de teléfono. Después de iniciar sesión, se te pedirá que ingreses el

Código de invitación, puede ingresar “231001” para obtener 15 días de membresía gratuita. Después del período gratuito,

Se cobrará una cuota de membresía al software, la cual será recaudada por el desarrollador del software.

Esta aplicación incorpora iluminación en el teclado para facilitar la práctica.

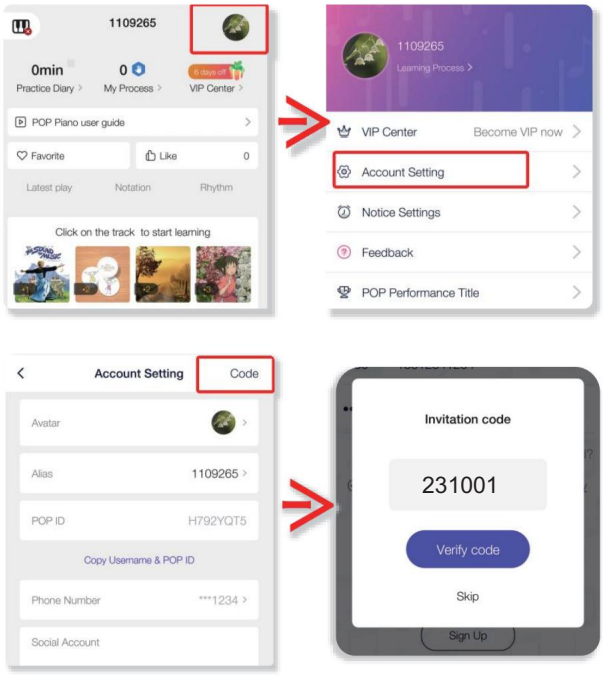

Accesorio

Adaptador tipo C* 1

Cable de alimentación * 1

atril para partituras * 1

^Clip de partitura musical * 1

Micrófono * 1

Auriculares * 1


Soporte para teclado*1

Pegatina de piano* 1


Bolsa para piano * 1

Cable MIDI * 1

Pedal de sustain*1

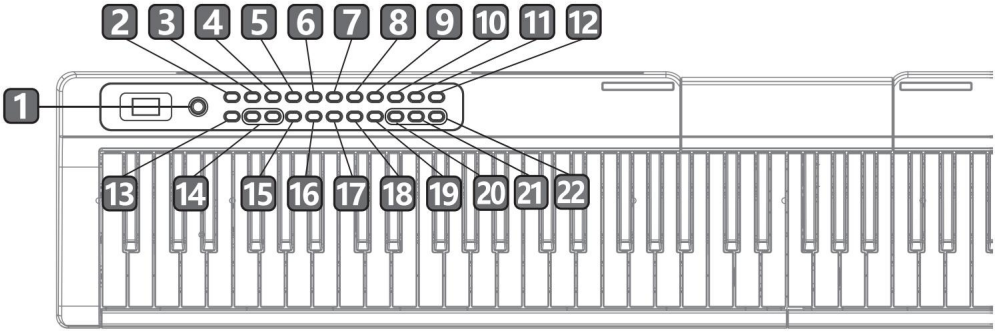

1 Power	6 Volume	11 Key drum	16 Chord	Bluetooth/MP3 mode
2 Tone	7 Rhythm vol	12 Lesson	17 Record	20 ⏯ / 🔁
3 Rhythm	8 Tempo	13 Start/stop	18 Play/LED	21 ⏮/VOL−
4 Demo One	9 Transpose	14 -/+	19 Metronome	22 ⏭/VOL+
5 Demo All	10 Dual key	15 Sync/Vel		

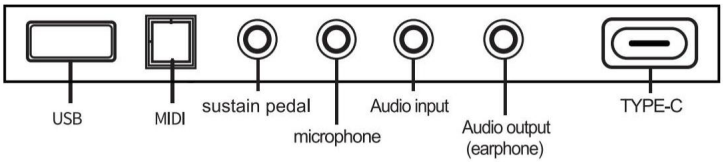

1.Power

Encienda el botón [Encendido] para tocar el teclado y entrar en el modo de interpretación.

2. Tono

Después de pulsar el botón [Tono], puede usar el botón [+/-] para seleccionar el tono.

3. Ritmo

Después de pulsar el botón [Ritmo], puede usar el botón [+/-] para seleccionar el ritmo.

4. Demo Uno

Presione [Demo One] por primera vez para ingresar al modo [Demo One], y presione Demo One por segunda vez para salir del modo Demo One. Después de ingresar al modo Demo One, reproduzca la canción seleccionada de la siguiente canción. Cuando la canción termine de reproducirse, la canción actual se reproducirá repetidamente. En el modo Demo One, presione la tecla [+/-] para cambiar de canción.

5. Demostración completa

Pulsa [Demo All] por primera vez para entrar en el modo de canto continuo, y pulsa Demo All por segunda vez para salir del modo de canto continuo. Después de entrar en el modo de canto continuo, la reproducción comienza desde la canción actual.

Cuando termine la canción, reproduce la siguiente y así sucesivamente hasta que todas las canciones se reproduzcan en bucle. En el modo de reproducción continua, pulsa la tecla [+/-] para cambiar de canción.

6. Volumen

Tras pulsar el botón de volumen, puede usar las teclas [+] y [-] para subir o bajar el volumen. El control de volumen tiene un total de 16 segmentos (1-16).

7.Ritmo vol.

Tras pulsar [Rhythm vol], puedes usar las teclas [+/-] para aumentar o disminuir el volumen del ritmo. El control de volumen del ritmo tiene un total de 17 secciones (0-16). Las teclas de volumen del ritmo también permiten controlar el volumen de las canciones de demostración, los acordes y la batería.

8. Tiempo

Después de presionar [Tempo], puede usar [+/-] para aumentar/disminuir la velocidad de forma continua. El control de velocidad tiene un total de 270 segmentos (30-300).

9. Transposición

Tras pulsar el botón [Transponer], puede usar los botones [+/-] para transponer. El control de transposición dispone de 25 segmentos (-12—12), y el valor preestablecido se encuentra en el segmento 13 al encender el dispositivo. Manteniendo pulsado el botón [+/-] durante más de un segundo, podrá aumentar o disminuir la transposición de forma continua. El tono del acorde también cambia con el valor de transposición.

1 O. Llave doble

Pulse el botón [Teclado dual] por primera vez para activar la función de teclado dual, y pulse el botón [Teclado dual] por segunda vez para cancelar la función de teclado dual. Cuando la función de teclado dual está activada, las escalas de las teclas izquierdas A1 - B4 se reproducirán de forma correspondiente a las escalas de A2- B5, y las escalas de las teclas derechas C5 - C9 se reproducirán de forma correspondiente a las escalas de C4 - C8.

Puedes usar las teclas [+] [-] para seleccionar el tono principal para reemplazar el tono de la tecla derecha.

11.Tambor de teclas

Pulsa el botón [Key Drum] por primera vez para activar la función de percusión del teclado y vuelve a pulsarlo para desactivarla. Cuando la función de percusión del teclado está activada, al pulsar la tecla se reproducirá el sonido de percusión correspondiente.

12. Lección

Pulse el botón [Lección] por primera vez para entrar en el modo de una sola tecla, y pulse el botón [Lección] por segunda vez para salir del modo de una sola tecla.

Tras activar el modo de un solo toque, utilice la canción actual como guía. Una vez que la canción comience a reproducirse, si el usuario pulsa las teclas a voluntad, sonará la melodía principal. Si la melodía principal no llega al siguiente compás, el sonido de fondo repetirá el compás hasta que la canción termine y se detendrá al finalizar.

Pulse el botón [Lección] por tercera vez para entrar en el modo de conjunto y pulse el botón [Lección] por cuarta vez para salir del modo de conjunto.

Tras activar el modo de conjunto, la canción actual se utiliza para la enseñanza. Una vez que la canción empieza a sonar, el usuario puede pulsar las teclas a su antojo e interrumpir el ritmo principal de las cuerdas. Si no se pulsa la tecla de nuevo después de 5 segundos, el ritmo principal de las cuerdas se reanudará automáticamente. El sonido de fondo se reproduce por completo y la enseñanza se repite hasta el final de la canción. Al terminar la canción, el conjunto interpretará otra.

Pulse el botón [Lección] por quinta vez para entrar en el modo de seguimiento, y pulse [Lección] por sexta vez para salir del modo de seguimiento.

Tras activar el modo de seguimiento, la canción actual se utiliza para la enseñanza. Una vez que la canción empieza a sonar, la melodía principal no se reproduce y el usuario debe seguir las notas que aparecen en la pantalla digital. Pulse la tecla correspondiente para reproducir la siguiente nota y el sonido de fondo repetirá ese compás hasta que termine la canción.

Pulsa la tecla correspondiente para seguir reproduciendo la siguiente nota, y el sonido de fondo repetirá ese compás hasta que termine la canción.

En el modo de enseñanza, el botón [+/-] entra automáticamente en el modo de selección de canciones y sale del modo de enseñanza para volver al modo de selección de tonos.

Si pulsas el botón [Tono] mientras se reproduce la música, se activará temporalmente el modo de selección de tono y volverá al modo de selección de canción en 3 segundos.

1 3. Arranque/parada

Pulse el botón [Start/Stop] por primera vez para empezar a reproducir el ritmo, y pulse el botón [Start/Stop] por segunda vez para detener la reproducción del ritmo.

Salga de este modo en el modo de enseñanza, grabación, reproducción, metrónomo, música de demostración, etc.

14. -/ +

Dispone de selección secuencial [+] y [-], con un total de 2 teclas. Permite seleccionar el tono, el ritmo, la canción, el volumen, el volumen del acompañamiento, la velocidad y transponer rápidamente.

Si el número pulsado excede el número máximo de tonos, ritmos o canciones, se mantendrá el valor original.

1 5. Sincronización/

Pulse [Sync/Vel] por primera vez para entrar en el modo de sincronización y pulse Sync por segunda vez para salir del modo de sincronización. Al entrar en el modo de sincronización, detenga la reproducción del ritmo y, a continuación, pulse las primeras 34 teclas para reproducir automáticamente el ritmo (acorde) seleccionado. Para la sincronización de acordes, consulte las instrucciones de acompañamiento con digitación simple o múltiple.

(El valor predeterminado al encender el dispositivo es la intensidad de la tecla desactivada. Mantenga pulsada esta tecla durante 5 segundos para controlar la intensidad de la tecla (activada/desactivada).

1 6.Acorde

Presione el botón [Chord] por primera vez para entrar en el modo de acordes integrados, y presiónelo por segunda vez para salir del modo de acordes integrados. El botón [Chord] solo funciona en el modo rítmico y normal. Al tocar el ritmo, presione el botón [Chord] y presione la digitación dentro del rango de las teclas A1 ~F4#, y luego podrá escuchar el sonido de acompañamiento de acorde correspondiente. Si no presiona la digitación de la digitación, se tocará una sola digitación. Consulte el acorde de la digitación de acordes. Cuando no se esté tocando el ritmo, presione el botón [Chord] y presione la digitación dentro del

rango de las teclas A1 ~F4#, y escuchará el sonido de acorde correspondiente. Si no presiona la digitación de la digitación, se tocará una sola digitación. Consulte el tono del acorde. Para obtener la digitación detallada del acompañamiento de digitación integrada, consulte la tabla de acordes de una sola digitación y la tabla de acordes de varios dedos adjuntas. La digitación integrada se puede utilizar con ritmo/acorde/sincronización.

17 Grabación

Pulse el botón [Grabación] por primera vez para entrar en el modo de grabación; se borrará la última grabación. Pulse el botón [Grabación] por segunda vez para salir del modo de grabación. En el modo de grabación, sonará el metrónomo y podrá iniciar la grabación pulsando cualquier tecla. El número máximo de grabaciones es 700. Cuando se complete la grabación, no se podrá grabar la siguiente nota. Durante la grabación, puede pulsar el botón [Reproducir] en cualquier momento para reproducir las notas o sonidos de batería grabados.

18. Reproducir/

LED Pulse [Reproducir/LED] por primera vez para reproducir la nota o el sonido de batería grabado, y vuelva a pulsarlo para detener la reproducción. Pulse Reproducir para salir del modo de grabación. Si no hay ningún valor grabado previamente, pulse Reproducir y no ocurrirá nada. (Por defecto, al encender el dispositivo, la luz del teclado está encendida. Mantenga pulsado este botón durante 5 segundos para encender/apagar el LED del teclado).

1 9. Metrónomo

Presione el botón [Metrónomo], la función de acción es 1/4 de tiempo ~ 7/4 de tiempo + parada-+ tiempo. 4. El valor preestablecido del tempo es 120. Hay 7 variaciones del sonido del metrónomo, en secuencia desde 1/4 de tiempo hasta 7/4 de tiempo.

Al grabar, pulse el botón [Metronome] para activar o desactivar el sonido del metrónomo.

Modo Bluetooth/MP3

20. Pulse [m/O] brevemente (en menos de 1 segundo) para reproducir o pausar la canción. En modo pausa, pulse [mi/o] para continuar la reproducción.

21. Pulse [*/volo] brevemente (en menos de 1 segundo) para seleccionar la canción anterior. Pulse [*/volo] durante más de 1 segundo para disminuir el volumen.

22. Pulse [>m/volo] brevemente (en menos de 1 segundo) para seleccionar la siguiente canción. Pulse [*/volq] durante más de 1 segundo para aumentar el volumen.

Instrucciones de instalación de la cítara de doble tubo desmontable (X2)



Atención: El soporte tiene bordes afilados, por favor use guantes durante la instalación.

1. Coloque los grupos A y B en posición vertical. Y abra el exterior (la colocación debe

(como se muestra en la imagen de la derecha)



2. Instale los accesorios E sobre los accesorios D por separado.



3. Instale la viga superior (use el accesorio D y fíjela con el accesorio F).

Los agujeros espaciados el último, unido al interior.

Los agujeros están espaciados, el más alejado está unido al exterior.

(Nota: La instalación de la viga inferior es la misma que la de la viga superior)

4. El soporte, una vez ensamblado, debe quedar como se muestra en la imagen a continuación. El extremo de la viga

Incluye pegamento nivelador; por favor, utilice dicho pegamento para nivelar el soporte después de la instalación.

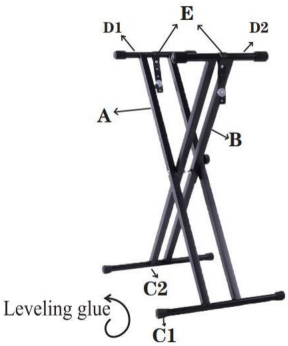


Diagrama de accesorios



4. Sugerir ajustar la altura a la posición que se muestra en la imagen de la derecha.





5. Después del montaje, coloque el soporte horizontalmente y luego fije el

Atornilla la correa a la tuerca en la parte inferior del piano.

omparativa de voces)

T001 Piano de cola acústico
T002 Piano acústico brillante
T003 Piano de cola eléctrico
T004 Piano de bar de música country
T005 Piano Rhodes
T006 Piano coral
T007 Clave
T008 Clavicordio
T009 Celesta
T010 carillón
T011 Caja de música
T012 Vibráfono
T013 Marimba
Tom Xilófono
T015 Campana tubular
T016 Dulcimer
T017 Órgano de barras de tracción
T018 Órgano de percusión
T019 Órgano de rock
T020 órgano de iglesia
T021 Órgano de lengüetas
T022 Acordeón
T023 Harmónica
T024 Acordeón de tango
T025 Guitarra acústica (nylon)
T026 Guitarra acústica (de acero)
T027 Guitarra eléctrica (jazz)
T028 Guitarra eléctrica (sonido limpio)
T029 Guitarra eléctrica (sordina)
T030 Guitarra saturada
T031 Guitarra con distorsión
T032 Armónicos de guitarra
T033 Bajo acústico
T034 Bajo eléctrico (dedo)
T035 Bajo eléctrico (púa)
T036 Bajo sin trastes
T037 Bajo slap 1
T038 Bajo Slap 2
T039 Bajo sintetizado 1
T040 Bajo sintetizado 2
T041 Violín
T042 Viola
T043 Violonchelo
T044 Contrabajo
Cuerdas de trémolo T045
T046 Cuerdas en pizzicato
T047 Arpa orquestal
T048 Tímpanos
T049 Conjunto de cuerdas 1
T050 Conjunto de cuerdas 2
T051 Cuerdas de sintetizador 1
T052 Cuerdas de sintetizador 2
T053 Coro Aahs
T054 Voz Oohs
T055 Voz sintetizada
T056 Éxito de la orquesta
T057 Trompeta
T058 Trombón
T059 Habitación
T060 Trompeta con sordina
T061 trompa francesa
T062 Sección de latón
T063 Metales sintetizados 1
T064 Metales sintetizados 2
T065 Saxofón soprano
T066 Saxofón alto
T067 Saxofón tenor
T068 Saxofón barítono
T069 Oboe
T070 cuerno inglés
T071 Fagot
T072 Clarinete
T073 Pequeño
T074 Flauta
T075 Grabadora
T076 Flauta de Pan
T077 Soplado de botella
T078 Shakuhachi
T079 Silbar
T080 Ocarina
T081 Plomo 1 (cuadrado)
T082 Cable 2 (diente de sierra)
T083 Límite 3 (límite de calíope)
T084 Cuerda principal 4 (cuerda chiff)
T085 Líder 5 (charang)
T086 Voz principal 6
T087 Liderazgo 7 (quintas)
T088 Línea principal 8 (bajo+línea principal)
T089 Pista 1 (nueva era)
T090 Almohadilla 2 (cálida)
T091 Almohadilla 3 (polisintético)
T092 Pista 4 (coro)
T093 Almohadilla 5 (curvada)
T094 Almohadilla 6 (metálica)
T095 Panel 7 (hola)
T096 Almohadilla 8 (barrido)
T097 FX 1 (lluvia)
T098 FX 2 (banda sonora)
T099 FX 3 (cristal)
T100 FX 4 (atmósfera)
T101 FX 5 (brillo)
T102 FX 6 (duendes)
T103 FX 7 (ecos)
T104 FX 8 (ciencia ficción)
T105 Sitar
T106 Banjo
T107 Shamisen
T108 koto
T109 Kalimba
T110 Cornamusa
T111 Violín
T112 Shanai
T113 Campanilla
T114 Agogo
Tambores de acero T115
Bloque de madera T116
Tambor Taiko T117
T118 Tom Melódico
T119 Batería sintetizada
T120 Platillo invertido
T121 Ruido de trastes de guitarra
T122 Ruido de respiración
T123 Costa
T124 Pio de pájaro
T125 Suena el teléfono
T126 Helicóptero
T127 Aplausos
T128 Cañonazo
T129 Yong Gin
T130 Zheng
T131 Zhong Ruan
T132 Ya no
T133 Gran Souna
T134 sona
T135 ¿Es Hu?
T136 Yuehu
T137 En Zi
T138 Bong Di
T139 koto 2
T140 Qu Di
T141 Bajo de la jungla
T142 koto 3
T143 Marimba 2
T144 Tsugaru
T145 sin límites
T146 Clav de ataque.
T147 Cristal
T148 Cuerda brillante
T149 Uñas 2
T150 Guitarra de coro.
T151 Barafón
T152 Órgano de jazz
T153 Flauta india
T154 Barafón mudo
T155 Bocinas dobles
T156 Guitarra eléctrica (limpia) 2
T157 Uñas 3
T158 Saxofón suave
T159 Vipráfono eléctrico
T160 Didgeridoo
T161 Paráfono 2
T162 Campanas tubulares 2
T163 Acuerdo suave
T164 Paráfono 3
T165 Uñas 4
T166 Ahora
T167 Arpa de octubre
T168 Ataque a Barafon
T169 Uñas 5
T170 Kalimba 2
T171 Tsugaru 2
T172 Shamisen 2
T173 Grabado en madera 2
T174 Cristal 2
T175 Shamisen 3
T176 Clavicémbalo sintetizado.
T177 Órgano de jazz 2
T178 Ataque de Viola
T179 Ataque de Viola 2
T180 Barsoon duro
T181 Barafón mudo 2
T182 Bodhrán

Machine Translated by Google

T 1 8 3 Kawala 2 T 1 8 4

Didgeridoo 2 T 1 8 5 Soft Guitar T 1 8 6 Suna 2 T 1 8 7 Twin Bones T 1 8 8 Jazz Organ 3 T 1 8 9

Wood Block 3 T 1 9 0 Soft Santur T 1 9 1 Koto 4 T 1 9 2 Castanets T 1 9 3 Viola Attack 3 T 1 9 4 Wood Block 4 T 1 9 5 T 1 9 6 T 1 9 7 T 1 9 8 T 1 9 9 T 2 0 0 T 2 0 1 T 2 0 2 Jazz Organ 4 T 2 0 3 Soft Santur 2 T 2 0 4 Bloque de madera 5 T 2 0 5 Shamisen 4 T 2 0 6 Flauta Cadena brillante 2

india 2 Gemelo B en es 2

T 2 0 7 Tenor Saxo 2

Órgano del viento Tron Flu te Bodhran 2 Tron Flute 2

Viprafono eléctrico 2 T 2 0 8 Guitarra suave 2 T 2 0 9 Barafón mudo 3 T 2 1 0 Trompas dobles 2 T 2 1 1 Xilófono 2 T 2 1 2 Didgeridoo 3 T 2 1 3 Órgano de viento 2 T 2 1 4 Campanas de iglesia 2 T 2 1 5 Tsugaru 3 T 2 1 6 Nay 2 T 2 1 7 Guitarra de pinza 2 T 2 1 8 Guitarra de crecimiento T 2 1 9 Flauta india 3 T 2 2 0 Syn th Harpsi. 2 T 2 2 1 Saxofón suave 2 T 2 2 2 Xilófono 3 T 2 2 3 Trompa inglesa 2 T 2 2 4 Guitarra suave 3 T 2 2 5 Castanetas 2 T 2 2 6 Guitarra suave 4 T 2 2 7 Vibráfono duro 2 T 2 2 8 Trompa de caña T 2 2 9 Nay 3 Bari y tenor T 2 3 0 T 2 3 1 Kawala 3 T 2 3 2 Flauta india 4 T 2 3 3 Didgeridoo 4 T 2 3 4 Clavicordio de ataque. 2 T 2 3 5 Marimba 3 Bari y Tenor 2 T 2 3 6 T 2 3 7 Violín Lento T 2 3 8 Órgano Flauta T 2 3 9 Órgano Jazz 5 T 2 4 0 Vipraphone Eléctrico 3 T 2 4 1 Trompas Dobles 3 T 2 4 2 Flauta India 5 T 2 4 3 Trompa Inglesa 3 T 2 4 4 Dulcimer 2 T 2 4 5 Koto 5 T 2 4 6 Campanas Tubulares 3 T 2 4 7 Tsu garu 4 T 2 4 8 Tsu garu 5 T 2 4 9 Mute Barafon 4 T 2 5 0 Dual Horns 4 T 2 5 1 Soft Sax 3 T 2 5 2 Bodhran 3 T 2 5 3 Guitar Pinch 3 T 2 5 4 Crystal 3 T 2 5 5 Grow Guitar 2 T 2 5 6 Jazz Organ 6 T 2 5 7 Attack Barafon 2 T 2 5 8 Xilófono 4 Soft Santur 3 T 2 5 9 T 2 6 0 Kawala 4 Soft Guitar T 2 6 1 T 2 6 2 Nay 4 Synth Harpsi. 3 T 2 6 3 Órgano de viento 3 T 2 6 4 Shanai 2 T 2 6 5 T 2 6 6 Bloque de madera 6 T 2 6 7 Vipráfono eléctrico 4 T 2 6 8 Guitarra Kawala 5 T 2 6 9 de crecimiento 3 T 2 7 0 4 T 2 7 Guitarra de crecimiento Órgano1 Campana de acero T 2 7 2 suave de viento 4 Acorde 2 T 2 7 3 T 2 7 4 Kalimba 3 T 2 7 5 Dos huesos 3 T 2 7 6 Campanas de iglesia 3 T 2 7 7 Koto 6 T 2 7 8 Barrafon de ataque 3 T 2 7 9 Mute B arafon 5 T 2 8 0 N ay 5 T 2 8 1 Jungle Bass 2 T 2 8 2 Soft Accord 3 T 2 8 3 Hard Vib e 3 T 2 8 4 Soft Clav. T 2 8 5 Bag Pip e 2 T 2 8 6 Oct Harp 2 T 2 8 7 Wood block 7 T 2 8 8 Mute Barafon 6 T 2 8 9 Guitar Pinch 4 T 2 9 0 Dulcimer 3 Soft Sax 4 T 2 9 1 T 2 9 2 Electric Vipraphone 5 T 2 9 3 Tsu garu Horn 6 T 2 9 4 Reed 2 T 2 9 5 T 2 9 6 T 2 9 7 Attack Clav. 3 Bari y Tenor 3 T 2 9 8 T 2 9 9 Flauta India 6 Guitarra Suave 6 T 3 0 Castanetas 3 0 Nay Tron Flute 3 6 T 3 0 1 T 3 0 2 Didgeridoo 5 T 3 0 4 0 3 Marimba 4 T 3 Clavicordio de Ataque 4 T 3 0 5 T 3 0 Bajo de Jungla 3 3 0 7 6 Barso Duro 2 T Suona 3 T 3 0 8 Vibráfono Duro 4 T 3 0 9 Gaita 3 T 3 1 0 Acorde Suave 4 - 8 - T 3 1 1 Attack Barafon 4 T 3 1 2 Hard Barso on 3 T 3 1 3 Dulcimer 4 T 3 1 4 Twin Bones 4 T 3 1 5 Soft Sax 5 T 3 1 6 Shamisen 5 T 3 1 7 Suona 4 T 3 1 8 Bodhran 4 T 3 1 9 Shamisen 6 T 3 2 0 Electric Vipraphone 6 T 3 2 1 Tsugaru 7 T 3 2 2 Oct Harp 3 T 3 2 3 Kalimba 4 T 3 2 4 Soft Clav. 2 T 3 2 5 Trompa inglesa 4 T 3 2 6 Didgeridoo 6 T 3 2 7 Barafón 4 T 3 2 8 Flauta india 7 T 3 2 9 Órgano de flauta 2 T 3 3 0 Soft Santur 4 Barafón mudo 7 T 3 3 1 T 3 3 2 Nay 7 T 3 3 3 Hard Vib e 5 Bari y tenor 4 T 3 3 4 T 3 3 5 Bagpipe 4 Tenor Sax 3 T 3 3 6 T 3 3 7 Órgano Flauta 3 T 3 3 8 Dulcimer 5 T 3 3 9 Twin Bones 5 T 3 4 0 Grow Guitar 5 T 3 4 1 Kalimba 5 T 3 4 2 Octharp 4 T 3 4 3 Nay 8 T 3 4 4 Dual Horns 5 T 3 4 5 Didgeridoo 7 T 3 4 6 English Horn 5 T 3 4 7 Kawala 6 T 3 4 8 Marimba 5 T 3 4 9 Barafon 5 T 3 5 0 Soft Accord 5 T 3 5 1 Mute Barafon 8 T 3 5 2 Dual Horns 6 T 3 5 3 Church Bells 4 T 3 5 4 Órgano de viento 5 T 3 5 5 Clavicordio de ataque 5 T 3 5 6 Órgano de jazz 7 T 3 5 7 Trompa de caña 3 T 3 5 8 Saxofón tenor 4 T 3 5 9 Guitarra de coro 2 T 3 6 0 Didgeridoo 8 T 3 6 1 Soft Santur 5 T 3 6 2 Clavi 6 T 3 6 3 Kalimba 6 T 3 6 4 Didgeridoo 9 Órgano de viento 6 T 3 6 5 T 3 6 6 T 3 6 7 T 3 6 8 T 3 6 9 T 3 7 0

Tron Flute 4
Soft Sax 6
Suna 5
Guitarra suave 7
Vibración dura 6

T 3 7 1 Órgano de Jazz 8

T 3 7 2 Guitarra verde 6

T 3 7 3 Xyl ophone 5

T 3 7 4 Pipa de bolsa 5

Machine Translated by Google

T 3 7 5 Pipa de bolsa 6
T 3 7 6 Uñas 7
T 3 7 7 Hard Vib e 7 T 3 7 8 T 3 7
9 T 3 8 Ruta 7
0 T 3 8 Shan 3
1 Suna 6
Jungle Bass 4 T 3 8 2 Grow Guitar 7
T 3 8 3 Bag Pipe 7 T 3 8 4 Crystal 4
T 3 8 5 Guitar Pinch 5 T 3 8 6
Wood Block 8 T 3 8 7 Soft
Sax 7 T 3 8 8 Attack Barafon 5 T 3 8
9 Barafon 6 T 3 9 0 Organ Flute 4 T
3 9 1 Mute Barafon 9 T 3 9 2
Shanai 4 T 3 9 3 So con Clav. 3 T 3 9 4
Oct Arpa 5 T 3 9 5 Flauta Tron
5 T 3 9 6 Cuerda Brillante 3 T 3 9 7
Órgano Jazz 9 T 3 9 8 Barafón Silencioso
1 0 T 3 9 9 Violín Lento 2 T 4
0 0 Saxofón Suave 8 T 4 0 1
Trompa Inglesa 6 T 4 0 2 Trompa
de Caña 4 T 4 0 3 Flauta India 8 T
4 0 4 Castanetas 4 T 4 0 5 Trompa
Inglesa 7 T 4 0 6 Flauta Tron 6 T 4 0
7 Trompa Inglesa 8 T 4 0 8 Barso Duro 4
T 4 0 9 Dulcimer 6 T 4 1 0 Xilófono
6 T 4 1 1 Mute Bara fo 1 1 T 4 1
2 Nay 9 T 4 1 3 Mute Bara fo 1 2 T 4 1
4 Dobles trompas 7 Kawala 8 T 4 1
5 T 4 1 6 Sof Clav. 4 T 4 1 7 Hard
Barsoon 5 T 4 1 8 Dulcimer 7 T 4
1 9 Sof Accord 6 T 4 2 0 Church Bells
5 T 4 2 1 Shamisen 7 T 4 2 2 Synth
Harpsi. 4 T 4 2 3 Cryst al 5 T 4 2 4
Kawala 9 T 4 2 5 Dual Horns 8 T 4 2 6
Clavi 8 T 4 2 7 Electric Vipraphone
7 T 4 2 8 Castanets 5 T 4 2 9 Tenor
Sax 5 T 4 3 0 Tenor Sax 6 T 4 3 1
Didgeridoo 1 0 T 4 3 2
Kalimba 7 T 4 3 3 English Horn 9 T 4 3 4
Guitar Pinch 6 T 4 3 5 Hard Vib e 8
Bara fo T 4 3 6 Mute
1 3 T 4 3 7 Tenor Sax 7 T 4 3 8

Pipa de bolsa 8

T 4 3 9 Shanai 5
T 4 4 0 Cuerno de inglés 1 0
T 4 4 1 ¿Se deshizo de oo 1 1?
T 4 4 2 Órgano Flauta 5
T 4 4 3 Ataque Barafon 6
T 4 4 4 Jungla Bass 5
T 4 4 5 Barrafon 7
T 4 4 6 Suave Santur 6
T 4 4 7 Violín lento 3
T 4 4 8 Hard Barso en 6
T 4 4 9 ¿Se deshizo de oo 1 2?
T 4 5 0 Kalimba 8
T 4 5 1 Guitarra eléctrica (limpia) 3
T 4 5 2 D ulci mer 8
T 4 5 3 Cuerno de caña 5
T 4 5 4 Bodhran 5 Soft
4 5 6 Sax 9 T 4 5 5 T
Mute Barafon 1 4 T 4 5 7 Guitar Pinch 7
T 4 5 8 Wind Organ 7 T 4 5 9 Guitar
Pinch 8 T 4 6 0 Indian Flute 9 T 4 6 1
Bag Pip e 9 T 4 6 2 Crystal 6 T 4 6 3
Twin Bones 6 T 4 6 4 Crystal 7 T 4 6
5 Soft Guitar 8 T 4 6 6 Guitar
Pinch 9 T 4 6 7 Attack Clav.
6 T 4 6 8 Bodhran 6 T 4 6 9 Suona 7
T 4 7 0 Guitarra de coro. 3 T
4 7 1 Violín lento 4 T 4 7 2 Clavi 9
T 4 7 3 Castanetas 6 T 4 7 4 Violín
lento 5 T 4 7 5 Órgano de jazz 1 0 T
4 7 6 Órgano de jazz 1 1 T 4 7
7 Vipraphone eléctrico 8 T 4
7 8 Bodhran 7 T 4 7 9 Campana de acero
2 T 4 8 0 Clavicémbalo sintetizado.
5 T 4 8 1 Marimba 6 T 4 8
2 Marimba 7 T 4 8 3 Barrafon de
ataque 7 T 4 8 4 Castanets 7 T 4 8
5 Vibrador duro 9 T 4 8 6 Flauta de
trompeta 7 T 4 8 7 Acorde suave 7 T
4 8 8 Shanai 6 T 4 8 9 Bloque de madera 9 T 4 9
0 Saxofón suave 10 T 4 9 1
Violín lento 6 T 4 9 2 Saxofón
suave 11 T 4 9 3 Guitarra de coro 4 T 4
9 4 Clavicordio de ataque. 7 T 4
9 5 Órgano de caña 2 T 4 9 6
Viola Attack 4 T 4 9 7 Koto 7 T 4 9 8 Tsu
garu 8 T 4 9 9 Gag Pipe 1 0 T 5 0
0 Attack Clav. 8 T 5 0 1 Tron Flute
8 T 5 0 2 Marimba 8 - 9 -

T 5 0 Pipa de bolsa 1 1
3 T 5 Hard Barso en 7
0 4 T 5 0 5 Mute Barafon 1 5 Soft Sax
0 7 1 2 T 5 0 6 T 5
Attack Clav. 9 Jazz Organ 1 2 T 5
0 9 T 0 8 Soft Guitar 9 T 5
1 Brigh 5t1 0 Didgeridoo 1 3 T 5 1
String 4 T 5 1 2 Electric Guitar
(Clean) 4 T 5 1 3 Tsugaru 9 T 5 1
4 Nay 1 0 T 5 1 5 Reed Horn 6 T 5 1 6 Didgeridoo
1 4 T 5 1 7 Soft Clav. 5 T 5 1
8 Soft Sax 1 3 T 5 1 9
Reed Organ 3 T 5 2 0 Steel Bell
3 T 5 2 1 Clavi 1 0 T 5 2 2 Wind
Organ 8 T 5 2 3 Syn th Harpsi.
6 T 5 2 4 Bari & Tenor 5 T 5 2
5 Steel Bell 4 T 5 2 6 Soft Sax 1 4
T 5 2 7 Castanets 8 T 5 2 8
Didgeridoo 1 5 T 5 2 9 Soft
Sax 1 5 T 5 3 0 Mute Barafon 1 6

T 5 3 1 Guitarra suave 10
T 5 3 SoftAccord 8
2 T 5 Órgano del viento 9
3 3 T ¿Se deshizo de oo 1 6?
5 3 4 Guitarra eléctrica (limpia) 5
T 5 3 Inglés Horn 1 1
5 T 5 S o ft S ax 1 6
3 6 T Guitarra suave 1 1
5 3 7 Hard Barso en 8
T 5 3 8 T 5 3 9 T 5 4 0
Kalimba 9 T 5 4 1 Koto
8 T 5 4 2 S o ft Clav. 6 T 5 4 3
Xilófono 7 T 5 4 4 S o ft Clav. 7
T 5 4 5 Campanas de iglesia 6
T 5 4 6 Kawala 1 0 T 5 4 7
Didgeridoo 1 7 T 5 4 8
Kalimba 1 0 T 5 4 9 Castanets 9 T
5 5 0 Didgeridoo 1 8 T 5 5 1
Bodhran 8 T 5 5 2 Trompa
inglesa 1 2 T 5 5 3 Vibrador duro 1
0 T 5 5 4 Bodhran 9 T 5 5 5
Flauta india 1 0 T 5 5 6 Dulcimer 9 T
5 5 7 Clavicordio suave. 8 T 5 5
8 Viola Ataque 5 T 5 5 9
Ataque Arpa T 5 6 0 Mute Barafon
1 7

T 5 6 1 Tenor Sax 8
T 5 6 2 Twin Bones 7 T 5 6 3
Chorus Guitar. 6 T 5 6 4 Shanai 7 T 5
6 5 Kalimba 1 1 T 5 6 6
Jungle Bass 6

Machine Translated by Google

1 5 6 7 Ataque Bara fo n 8 T 6 3 1 Koto 1 1 T 6 9 5 Viola Ataque 9 T 5 6 8 S o ft Clav. 9 T 6 3 2 Kalimba 1 2 T 6 9 6 Hard Vib e 1 3 T 5 6 9 Tubular Bells 4 T 6 3 3 Suna 1 0 T 6 9 7 Koto 1 3 T 5 7 0 Reed Organ 4 T 6 3 4 Oct Harp 6 T 6 9 8 Tenor Sax 9 T 5 7 1 Guitar Pinch 1 0 T 6 3 5 Koto 1 2 T 6 9 9 Kawala 1 5 T 5 7 2 Bodhran 1 0 T 6 3 6 Shanai 8 T 7 0 0 Steel Bell 6 T 5 7 3 Clavi 1 1 T 6 3 7 Electrical Guitar (Limpio) 8 T 7 0 1 Acorde suave 1 1 T 5 7 4 Viola Ataque 6 T 6 3 8 Clavi 1 2 T 7 0 2 Órgano Flauta 1 0 T 5 7 5 Sintetizador Arpía. 7 T 6 3 9 Ataque Arpía 3 T 7 0 3 Órgano Flauta 1 1 T 5 7 6 Jungla Bajo 7 T 6 4 0 Ataque Clav. 1 0 T 7 0 4 Cuerda brillante 9 T 5 7 7 Koto 9 T 6 4 1 Cuerda brillante 6 T 7 0 5 Santur suave 1 1 T 5 7 8 Campanas de iglesia 7 T 6 4 2 Órgano flautín 7 T 7 0 6 Barso duro 1 0 T 5 7 9 Acorde suave 9 T 6 4 3 Guitarra eléctrica (limpia) 9 T 7 0 7 T 5 8 0 Campanas tubulares 5 T 6 4 4 Kawala 1 2 T 7 0 8 T 5 8 1 Bagpipe 1 2 T 6 4 5 Bodhran 1 1 T 7 0 9 T 5 8 2 Grow Guitar 8 T 6 4 6 T 7 1 0 T 5 8 3 T 6 4 7 T 5 8 4 Soft Accord 1 0 T 6 4 8 T 5 8 5 Electric Guitar (Clean) 6 T 6 4 9 T 5 8 6 Viola Attack 7 T 6 5 0 Kawala 1 3 Bari & Tenor 7 T 5 8 7 T 6 5 1 T 5 8 8 Soft Santur 7 T 6 5 2 Reed Horn 7 Shamisen 1 0 T 5 8 9 Bright String 5 T 6 5 3 Soft Clav. 1 1 T 5 9 0 Guitarra eléctrica (limpia) 7 T 6 5 4 T 5 9 1 Barra de ataque 9 Bari y tenor 8 T 6 5 5 Soft Santur 9 T 5 9 2 Viprafono eléctrico 9 T 6 5 6 T 5 9 3 Campana de acero 5 T 6 5 7 Arpa de ataque 4 Barra muda 1 9 T 6 5 8 Cuerda brillante 7 T 5 9 4 T 5 9 5 Guitarra de coro. 7 T 6 5 9 Guitarra de pinza 1 1 T 5 9 6 Soft Clav. 1 0 T 6 6 0 Órgano de viento 1 1 T 5 9 7 T 6 6 1 Guitarra suave 1 2 T 5 9 8 Campanas de iglesia 8 T 6 6 2 Trompa inglesa 1 4 T 5 9 9 Santur suave 8 T 6 6 3 Kawala 1 4 T 6 0 0 Órgano de viento 1 0 T 6 6 4 Guitarra de crecimiento 1 1 T 6 0 1 Flauta india 1 1 T 6 6 5 Arpa de ataque 5 T 6 0 2 T 6 6 6 Bari y tenor 9 Tsugaru 1 0 T 6 0 3 Dulcimer 1 0 T 6 6 7 Órgano de flauta 8 T 6 0 4 Guitarra de crecimiento 9 T 6 6 8 Bloque de madera 1 0 T 6 0 5 Campanas tubulares 6 T 6 6 9 Vibrador duro 1 1 T 6 0 6 Bajo de la jungla 8 T 6 7 0 Barafón mudo 2 0 T 6 0 7 Dulcimer 1 1 T 6 7 1 T 6 0 8 Flauta de órgano 6 T 6 7 2 T 6 0 9 Nay 1 1 T 6 7 3 T 6 1 0 Barafón de ataque 1 0 T 6 7 4 T 6 1 1 Horna inglesa 1 3 T 6 7 5 T 6 1 2 Suona 8 T 6 7 6 T 6 1 3 Órgano de caña 5 T 6 7 7 T 6 1 4 Shamisen 8 T 6 7 8 Clav. de Viola Bara fo n 8 T 6 1 5 Koto 1 0 T 6 7 9 T 6 1 6 Suona 1 1 T 7 1 1 Cuerda brillante 1 1 Shamisen 9 T 6 8 0 T 6 1 7 Church Bells 9 T 6 8 1 T 6 1 8 Nay 1 2 T 6 8 2 T 6 1 9 Hard Barsoon 9 T 6 2 0 T 6 2 1 Soft Sax 1 7 T 6 2 2 Grow Guitar 1 0 T 6 2 3 Attack Harp 2 T 6 2 4 Suna 9 T 6 2 5 Nay 1 3 Synth Harpsi. 8 T 6 2 oo 1 9 T 6 2 8 N a rim ba Synth Har psi. 9 T 6 2 9 T 6 3 0 S o ft Sax 1 8 Syn th H ar psi. 1 0 B a ri & Tenor 6 T 6 2 7 Did ge rid T 7 1 2 Bajo de jungla 9 T 7 1 3 Acorde suave 1 2 T 7 1 4 Cañón de caña 8 T 7 1 5 Violín lento 1 0 T 2 T 7 Clavicémbalo sintetizado. 1 1 6 T 7 1 7 Arpa de ataque 6 T 7 1 8 Soft Santur 1 2 T T 7 1 9 Hard Barso on 1 1 English 2 1 Horn 1 5 T 7 2 0 T 7 Crystal 8 T 7 2 2 Bari & Tenor 1 0 T 7 2 3 Koto 1 4 T 7 2 4 Didgeridoo 2 0 T 7 2 5 Tenor Sax 1 0 T 7 2 6 Bright String 1 2 T 7 2 7 Hard Vib e 1 4 T 7 2 8 Dual Horns 1 0 T 7 2 9 Kawala 1 6 T 7 3 0 K aw ala 1 7 T 7 3 1 Bag Pipe 1 3 T 7 3 2 Electric Giutar (Clean) 1 0 T 7 3 3 Tron Flute 1 0 T 7 3 4 Kawala 1 8 T 7 3 5 Tron Flute 1 1 T 7 3 6 Tubular Bells 8 T 7 3 7 Synth Harpsi. 1 3 T 7 3 8 Soft Santur 1 3 T 7 3 9 Tubular Bells 9 T 7 4 0 Attack Barafon 1 1 T 7 4 1 Attack Barafon 1 2 T 7 4 2 Teléfono electrónico VIP 1 0 T 7 4 3 Cuernos dobles 1 1 T 7 4 4 Shanai 1 0 T 7 4 5 Cuerda brillante 1 3 T 7 4 6 Cristal 9 Clavi 1 3 T 7 4 7 Saxofón suave 2 0 T 7 4 8 T Flauta de trompeta 1 2 T 7 5 0 Dulcimer 1 4 Violín lento 1 1 T 7 5 1 T 7 5 2 Saxofón tenor 1 1 T 7 5 3 Nay 1 5 T 7 5 4 Guitarra suave 1 5 Shanai 1 1 T 7 5 5 T duro 1 7 5 6 Barso 2 T 7 5 7 Clavicémbalo sintético 1 4 T 7 5 8 Saxofón suave 2 1

Viola A ataca 8

Campanas tubulares 7

Suna 1 2

Cuerda brillante 8

Vibración dura 1 2

Violín lento 8

Sha mise n 1 1

Tron Flute 9

Bocinas dobles 9

Órgano del viento 1 2

Gemelo B en es 8

Órgano de caña 6

T 6 8 3 Órgano Flauta 9

Violín lento 7

T 6 8 4 Violín lento 9

T 6 8 5 D ulci mer 1 2

T 6 8 6 Tsu-garu 1 1

T 6 8 7 Órgano del viento 1 3

T 6 8 8 Soft Santur 1 0

T 6 8 9 Suna 1 3

T 6 9 0 Guitarra suave 1 3

T 6 9 1 Xyl ophone 8

T 6 9 2 D ulci mer 1 3

T 6 9 3 M a rim ba 9

T 6 9 4 Guitarra suave 1 4

T 7 5 9 Suona 1 4 T 7 6 0
Kalimba 1 3 Suona 1 5 T 7 6 1
2 T 7 Violín lento 1
7 6 4 6 2 T 7 6 3 Órgano de caña 7 T
Kawala 1 9 T 7 6 5 Trompa 9 T 7 6 6
Arpa de ataque 7 Arpa de oct. 7
T 7 6 7 Kalimba 1 4 T 7 6 8 Twin
Bones 9 T 7 6 9 T 7 7 0 Clavicordio
Barítono de ataque. 1 2
7 2 y Tenor 1 1 T 7 7 1 T 7
1 6 7 3 Arpa de Ataque 8 Trompa Inglesa
7 3 T 7 7 4 Dos Huesos 1 0 Clavicordio
Suave 1 2 T 7 7 5
Campanas Tubulares 1 0 T 7 7 6 T 7
7 8 7 7 Violín Lento 1 3 T 7
Clavicémbalo Sintetizador. 1 5 T 7 7 9
T 7 8 0 Guitarra Pinch 1 2
T 7 8 2 Campanas de iglesia 1 0 T 7 8 1
T 7 8 3 Flauta india 1 2 T 7 8 4 Bloque
de madera 1 1 T 7 8 5 Arpa de ataque 9
T 7 8 6 Cristal 1 0 T 7 8 7 Barafón mudo
2 1 T 7 8 8 Arpa sintética. 1 6 T 7 8 9
Órgano Castanets 1 0
de caña Gemelo B en es 1 1
8 T 7 9 0 T 7 9 1 T 7 9 2 Órgano de
caña 9 T 7 9 3 Marimba 1 0 Viprafono
eléctrico 1 1 T 7 9 4 Guitarra suave 1
6 T 7 9 5 Viola Attack 1 0 T 7 9
6 Órgano de caña 1 0 T 7 9 7 Barítono y
tenor 1 2 T 7 9 8 Saxofón suave 2 2 T 7 9
9 Órgano de jazz 1 3 T 8 0 0 Guitarra
suave Campana de
1 7 T acero 7 Guitarra de coro 8
8 0 1 Xilófono 9 T 8 0 2 Xilófono 1 0 T
8 0 3 T 8 0 4 Campanas de iglesia
Cristal 1 1 T 8 0 5 Suona 1 6 T 8 0 6
Cryst 1 1 T 8 0 7 Guitarra de coro. 9
T 8 0 8 al 1 2 T 8 0 8 Hard Barso on 1 3
Kawala T 8 1 0 Castanets 1 1 T 8 1 1
Tubular 2 0 T 8 1 2 Nay 1 6 T 8 1 3
Barso Bells 1 1 T 8 1 4 Hard
Marimba 1 4 T 8 1 5 Bara fo 8 T 8 1 6
1 8 1 1 T 8 1 7 Soft Sax 2 3 T 8
Electric Attack Bara fo 1 3 T 8 1 9
Organ Vipraphone 1 2 T 8 2 0 Wind
1 5

T 8 2 1 Ataque Barafon 1 4
T 8 2 2 Teléfono electrónico VIP 1 3
T 8 2 3 Guitarra suave 18
T 8 2 4 Xilófono 1 1
T 8 2 5 Tenor Saxofón 1 2
T 8 2 6 Octubre H arp 8
T 8 2 7 Sha mise n 1 2
T 8 2 8 Reed Horn 1 0
T 8 2 9 M a rim ba 1 2
T 8 3 0 Órgano de lengüeta 1
T 8 3 1 1 A taque Clav. 1 3
T 8 3 2 Barso duro en 15 cuernos
T 8 3 3 dobles 12 clavijeros
T 8 3 4 suaves. 1 3
T 8 3 5 Campanas de iglesia 1
T 8 3 6 2 Arpa de oct. 9
T 8 3 7 Arpa de oct. 1 0
8 Flauta india 1 3 T 8 3
4 T 8 4 Ataque de viola 1 1 T 8 3 9 Clavi 1
Guitarra 0 T 8 4 1 Koto 1 5
suave 1 9 T 8 4 2 T 8 4 3
4 4 Castanetas 1 2 T 8
Órgano de jazz 1 4 Gaita 1 4 T 8 4
5 Campana de acero 8 T 8 4 6 T 8 4
iglesia 7 Campanas de
guitarra 1 3 T 8 4 8 Pincel de
1 3 T 8 4 9 Clavi. suave. 1 4 T 8 5 0
Campanas tubulares 1 2 T 8 5 1
Guitarra de crecimiento 1 2 T 8 5 2
Campana de acero 9 T 8 5 3 Guitarra
de coro. 1 0 T 8 5 4 Cristal 1 3 T 8 5 5
Cañón de caña 1 1 T 8 5 6 T 8 5
7 T 8 5 8 Arpa de ataque 1 0 T 8 5 9 Arpa
octogonal 1 1 T 8 6 0 Kalimba
1 5 T 8 6 1 Guitarra eléctrica (limpia)
1 1 T 9 S te el B él 1 0
2 4 T 8 Método 2 1
6 2 Órgano de jazz 1 5 T 8 6 3 T 8 6
4 Barrafón de ataque 1 5 Guitarra
suave 2 0 T 8 6 5 Acorde suave
1 3 T Campanas tubulares 1 3
8 6 6 Arpa sintetizada 1 7 T 8 6 7

T 8 6 8 Bodhran 1 2 T 8 6 9 Wood
block 1 2 T 8 7 0 Attack Harp 1 1 T 8
7 1 Organ Flute 1 2 Jazz Organ 1 6 T
8 7 2 Didgeridoo 2 1 T 8 7 3 T 8 7 4
Synth Church Bells 1 4
Chorus Harpsi. 1 8 T 8 7 5 T 8 7 6
Guitar. 1 1 T 8 7 7 Órgano Flauta 1 3
Jungla Shamisen 1 3 T 8 7 8
Bass 1 0 T 8 7 9 T 8 8 0 Shamisen 1 4 T
8 8 1 Tubular Bells 1 4 T 8 8 2 English
Horn 1 7

T 8 8 3 Cristal 1 4 T 8 8 4
Barafón 9 T 8 8 5 Cañón de
caña 1 2 T 8 8 6 Doble cuerno 1 3 T
8 8 7 Guitarra de coro. 1 2 T 8 8 8
Guitarra de crecimiento 1 3 T 8 8 9 Shanai
1 2 T 8 9 0 Twin Bones 1 2 T 8 9 1
Barafon 1 0 T 8 9 2 Jungle
Bass 1 1 T 8 9 3 Marimba 1 3 T 8 9 4
Guitarra de crecimiento 1 4 T 8
9 5 T 8 9 6 T 8 9 7 Tsugaru 1 2 T 8 9 8
Caña de cuerno 1 3 T 8 9 9

Viola Ataque 1 2
Sha mise n 1 5

Shanai 1 3
T 9 0 0 Castanets 1 3
T 9 0 1 Órgano de caña 1 2
T 9 0 2 Twin Bones 1 3 T 9 0 3 Chorus
Guitar. 1 3 Tron Flute 1 3
T 9 0 4
T 9 0 5 Koto 1 6
T 9 0 6 Octubre H arp 1 2
T 9 0 7 Guitarra verde 1 5
T 9 0 8 Shanai 1 4
T 9 0 9 Guitarra eléctrica (limpia) 1 2
T 9 1 0 Castanets 1 4
T 9 1 1 Órgano de caña 1 3
T 9 1 2 Guitarra eléctrica (limpia) 1 3
T 9 1 3 SoftAccord 14
T 9 1 4 Gemelo B en es 1 4
T 9 1 5 M a rim ba 1 4
T 9 1 6 Bajo de la jungla 1 2
T 9 1 7 Guitarra eléctrica (limpia) 1 4
T 9 1 8 Barrafón 1 1
T 9 1 9 Viola Ataque 1 3
T 9 2 0 Violín lento 1 4
T 9 2 1 Octubre H arp 1 3
T 9 2 2 D ulci mer 1 5
T 9 2 3 Bari y Tenor 1 3
Bag Pipe 1 5 T 9
2 5 Attack Clav. 1 4 T 9 2 6 Kalimba 1
6 T 9 2 7 Hard Vib e 1 5 T 9 2 8
Organ Flute 1 4 T 9 2 9 Jungle Bass
1 3 T 9 3 0 Electric Vipraphone 1 4
Viola Attack 1 4

T 9 3 1
T 9 3 2 Bodhran 1 3
T 9 3 3 Campanas tubulares 1 5
T 9 3 4 En dia n Flu te 1 4
T 9 3 5 Tenor Saxo 1 3
T 9 3 6 Guitarra Pinch 1 4
T 9 3 7 S te el B él 1 1
T 9 3 8 Tsu-garu 1 3
T 9 3 9 Soft Santur 1 4
T 9 4 0 Cuerda brillante 1 4
T 9 4 1 Octubre H arp 1 4
T 9 4 2 Ataque Arpa 1 2
T 9 4 3 Campanas de la iglesia 1 5
T 9 4 4 Tenor Saxofón 1 4

T945 Doble trompa 14
T946 Barafón 12
T947 Campana de
T948 acero 12
T949 Marimba 15 Viprófono
T950 eléctrico 15 Acorde
T951 suave 15
T952 Campana de
T953 acero 13 Saxofón tenor 15 Guitarra
T954 eléctrica (limpia)
T955 suave 15 T974 15 T972 T973 Clavicordio
T956 Attack Harp 13 Coro Barítono y tenor 14 T975
T957 Guitarra. 14 Shanai 15
T958 Órgano de
T959 lengüeta 14 Bodhran
T960 14
T961 Jungle Bass 14
T962 Tsu-aru 14
T963 Shanai 16
T964 Gaita 16 Viola
T965 Attack 15 Campana
T966 de acero 14
T967 Cristal 15
T968 Cuerda brillante 15
T969 Trompa de
T970 lengüeta 14 Guitarra
T971 Pinch 15 Arpa
octava 15 Huesos
gemelos 15 Guitarra
de coro 15 Barítono
y tenor 15
T976 Saxofón tenor 16
T977 Flauta india
T978 15 Bodhrán 15
T979 Shamisen 16 Arpa
T980 de ataque 14
T981 Barafon 13 Bajo de
T982 la jungla 15 Flauta Tron 14
T983 Arpa de ataque 15
T984 koto 17
T985 Órgano de lengüetas 15
T986 Ataque Clav. 15
T987 Uñas 15
T988 Bocinas dobles 15
T989 Campana de acero 15
T990 Violín lento 15
T991 Santur suave 15
T992 Barafón 14
T993 Órgano Flauta 15
T994 Castañuelas 15
T995 Guitarra Pellizca 16
T996 Flauta Tron 15
T997 Tsugaru 15
T998 Trompa de lengüeta 15
T999 Barafón 15
T1000 Giutar Electoral (Limpio) 16

22. Apéndice 2 (Tabla comparativa de ritmos)

R001 8 tiempos 1
R002 8 Beat 2
R003 8 Beat 3
R004 8 tiempos 4
R005 8 tiempos 5
R006 8 tiempos 6
R007 8 tiempos 7
R008 8 tiempos 8
R009 8 tiempos 9
R010 8 tiempos 10
R011 8 tiempos 11
FILA 8 Tiempo 12
R013 8 tiempos 13
R014 8 tiempos 14
FILA 8 Tiempo 15
FILA 8 Tiempo 16
R017 8 Ritmo 17
FILA 8 Tiempo 18
FILA 16 Tiempo 1
R020 16 Beat2
R021 16 Beat3
R022 16 tiempos 4
R023 16 Tiempo 5
R024 16Beat6
R025 16 Tiempo 7
R026 16 tiempos 8
R027 Pop 1
R028 Pop 2
R029 Pop 3
R030 Pop 4
R031 Población 5
R032 Población 6
R033 Pop 7
R034 Pop 8
R035 Pop 9
R036 Pop 10
R037 Población 11
R038 Pop 12
R039 Población 13
R040 Población 14
R041 Bolero pop
R042 Pop Bossa Nova
R043 Vals pop
R044 Baile pop
R045 Motown
R046 Pop británico 1
R047 Pop británico 2
R048 Pop británico 3
R049 Guitarra Pop
R050 Pop lento de los
R051 años 50
R052 Pop de los 80
R053 Roca 1
R054 Roca 2
R055 Roca 3
R056 Roca 4
R057 Rock de los años 50
R058 Rock de los 60 1
R059 Rock de los 60 2
R060 Rock de los 70
R061 Rock de los 80
R062 Gran Roca
R063 Power Rock
R064 Roca Oscura
R065 Jazz Rock
R066 Soft Rock
R067 Pop Rock 1
R068 Pop Rock 2
R069 Funky Rock 1
R070 Funky Rock 2
R071 Rock balada
R072 Folk Rock
R073 Slow Rock 1
R074 Slow Rock 2
R075 Slow Rock 3
R076 Slow Rock 4
R077 Rock&Roll 1
R078 Rock&Roll 2
R079 Barajar 1
R080 Barajar 2
R081 Boogie 1
R082 Boogie 2
R083 Boogie 3
R084 Giro
R085 Balada 1
R086 Balada 2
R087 Balada 3
R088 Balada 4
R089 Balada 5
R090 Balada soul
R091 Balada 6/8
R092 Balada acústica
R093 Balada de color
R094 Balada de guitarra
R095 Balada de piano
R096 Balada de órgano
R097 Ranura 1
R098 Ranura 2
R099 Ranura 3
Ranura 4 R100
R101 Surco 5
R102 Ranura 6
R103 Ranura 7
R104 Ranura 8
R105 Ranura 9
R106 Planta 1
R107 Planta 2
R108 Planta 3
R109 Planta 4
R110 Piano 5
R111 Piano 6
R112 Piano 7
R113 Piano 8
R114 Piso 9
R115 Piano 10
R116 Desconectado 1
R117 Desconectado 2

Desenchufado 3
R 1 1 9 Desenchufado 4
R 1 2 0 Desenchufado 5
R121 Desconectado 6
R 1 2 2 Desenchufado 7
R 1 2 3 Desenchufado 8
R 1 2 4 Baile
R 1 2 5 Baile 2
R 1 2 6 Disco
R 1 2 7 Casa
R 1 2 8 E euro B comer
R 1 2 9 Baile funky
R130 Baile de los 80
R131 Techno
R132 Fusión
R133 Blues 1
R134 Blues 2
R135 Blues 3
R136 Funky 1
R137 Funky 2
R138 Funky 3
R139 Evangelio
R140 Rap 1
R141 Rap 2
R142 Alma 1
R143 Alma 2
R144 Alma 3
R145 Alma 4
R146 País 1
R147 País 2
R148 País 3
R149 País 4
R150 País 5
R151 Jazz 1
R152 Jazz 2
R153 Vals de jazz
R154 Balada de jazz
R155 Salón
R156 Jerga
R157 Rag-time
R158 Charlston
R159 Big Band
R160 Balancearse
R161 caribe
R162 Reggae
R163 Cha Cha
R164 Rumba
Samba R165
R166 Bossa Nova
R167 Cosas
R168 Salsa
R169 Beguina
R170 Cumbia
R171 latín
R172 Barroco
R173 Bolero
R174 Hollywood
R175 Fox
R176 Paso Doble
R177 Paso rápido
R178 Bachata
R179 Bostón
R180 Eliminar
R181 Vals
R 1 8 2 Marzo
R 1 8 3 Polka
R 1 8 4 Clásico 1
R185 Clásico 2
R 1 8 6 China Folk 1
R 1 8 7 China Folk 2
R 1 8 8 China Opera 1
R 1 8 9 China Ópera 2
R 1 9 0 China Ballad
R 1 9 1 China Pop
R 1 9 2 Xin Ji Ang
R 1 9 3 Shan Bei
R194 Yun Nan
R195 Él Nan
R196 An Hui
R197 Guang Dong
R198 Xi Zang
R199 mongol
R200 coreano
R201 Éxito J-Pop
R202 16 Beat Ballad2
R203 Balada pop de los años 70
R204 EP Balada
Balada poderosa R205
R206 Balada de guitarra 2
R207 Nueva balada de R&B
Serenata de guitarra R208
R209 Balada de órgano 2
R210 Joropo
R211 Reggaetón
R212 Vals francés
R213 Merengue
R214 12-8 Balada
R215 Norteno
Plantilla R216
R217 Hawaiano
Electrónica R218
R219 Funky House
Ritmo del Club R220
R221 Retro Club
R222 Mod Chart Pop
R223 MOR Swing
R224 Retro Pop
Rumba Flamenco R225
R226 Trance Pop
R227 Orquesta Big Band2
R228 Big Band Fast2
R229 Columpio de medianoche
R230 German Rock
R231 Ritmo Schlager
R232 Hip Hop Suave
R233 Hip Hop Clásico
R234 Nuevo Hip Hop
R235 Duranguense
R236 Laff
R237 Ober Walzer
R238 Bhangra
R239 Zouk
R240 Marcha alemana
R241 Viuda
R242 Bolero Lento
R243 Sheriff fReggae
R244 Beguine2
R245 Disco Latino - 1 3 -
R 2 4 6 Tango 4
R 2 4 7 Tango 5
R 2 4 8 Rock & Roll
R249 Rock & Roll S hf H
R 2 5 0 Clásicos R & R
R 2 5 1 Detroit Pop 1
R 2 5 2 Detroit Pop 2
R 2 5 3 Adoración Medicina
R 2 5 4 Adoración rápida
R 2 5 5 Pia no Boo gie
R 2 5 6 Un encantador barrido
Rock & Roll de los años 2576
R258 Kool Funk
R259 Blueberry Blues
R260 Shuffle Blues
R261 4 cosas
R262 5 cosas
R263 Clásicos del pop
R264 Live 8 Beat
R265 Power Rock2
R266 Rock Acústico2
R267 Cool 8 Beat
R268 Ritmo rápido 8Beat
R269 Balada de rock de los 90
R270 Chart Rock Shfl2
R271 Brit Pop
R272 Samba brasileña
R273 Brit Pop Swing
R274 8 tiempos de los años 60
R275 Bossa rápida
R276 Pop de guitarra de los años 60
R277 70's 8 Beat
R278 Pop de guitarra de los 90
R279 Soft Rock2
R280 Chart Guitar rPop
R281 guijira
R282 Edificio moderno de estilo pop
Alma R283
R284 Skiffle2
R285 6-8Soul
R286 Hermanos del Alma
R287 Reggae feliz
R288 Pop latino
R289 6-8Slow Rock
R290 6-8 Moderno
R291 6-8 Orquestal
R292 Schlager Shuffle
R293 Schlager Pop
R294 Schlager Rumba
R295 Órgano de pop europeo
R296 Éxito francés de los 70
R297 Mazurca italiana
R298 Vals bohemio
R299 Schlager Sambal
R300 Schlager Samba2
R301 Scand Slow Rock
R302 Schlager 6-8
R303 Schlager Fox
R304 Vals de las Tierras Altas
R305 Polka italiana
R306 Grupera
R307 Danzón
R308 Schlager Alp
R309 Saeidy

Machine Translated by Google

R 3 1 0 B hajan
R 3 1 1 Hip Hop Grove
R 3 1 2 Gráfico Pop op 1
R 3 1 3 Organ Grove
R 3 1 4 Gráfico Pop op 2
R 3 1 5 Nuevo R&B
R 3 1 6 Pop R&B
R 3 1 7 Gráfico R & B
R318 Baraja moderna
R319 Blues Rock
R 3 2 0 D dream dance
R 3 2 1 USC Hart Hit
R 3 2 2 Soul R&B
R 3 2 3 R & BS o ul Balla d
R 3 2 4 Euro Hip Hop
R 3 2 5 Trip Hop
R 3 2 6 Ibiza 2 0 0 4
R327 Mod Big Band Shfl
R 3 2 8 Modern Big B y
R329 Balada de guitarra pop
R 3 3 0 Ibiza 2 0 0 2
R 3 3 1 Euro Trance
R 3 3 2 6 - 8 Trance
R 3 3 3 DJ's de Latin
R 3 3 4 Bomba
R 3 3 5 Café Chillout
Piano glamuroso de los años 70 R336
R337 Casa francesa
R338 Vals inglés
R339 Balada de 8 tiempos 1
R340 Casa club
R341 Casa 2
R342 Club de Guitarras de Jazz
R343 Jazz moderno
R344 Jazz acústico
R345 Balada de jazz genial
R346 Edificio de jazz moderno
R347 Música relajante
R348 Be-bop
R349 Gran banda de orquesta
R350 Big Band Fasti
R351 Orquesta Swing 1
R352 Orquesta Swing2
R353 Clasificación de los años 70 País
R354 Vals de jazz con
R355 Vals de mariachi
R356 Marzo de EE. UU.
R 3 5 7 Guitarra de rumba
R 3 5 8 Blues lento
R 3 5 9 Jazz Vals Rápido
R 3 6 0 de los 70 Country Pop
R361 Dixielandia
R362 Big Band de los años 40
R363 País fácil
R 3 6 4 Country Hits
R 3 6 5 Country 8 Beat
R 3 6 6 Marzo de ciencia ficción
R 3 6 7 Baile de claqué Swing
R 3 6 8 O rch est r al B ole ro
Hermanas del Evangelio R 3 6 9
R 3 7 0 Italia n Waltz
R 3 7 1 6-8 de marzo
R 3 7 2 Culo azul egr
R 3 7 3 Edificio Mod Cnt ry 1
R 3 7 4 País escandinavo
R 3 7 5 País Escandinavo2
R 3 7 6 Escanear y barajar
R 3 7 7 Adoración Lenta
R 3 7 8 Disco Teens
R 3 7 9 Escanear y Bug
R 3 8 0 Roca Cha Cha
R 3 8 1 Ala de órgano
R382 Servicio secreto
R383 Edificio de animación
R 3 8 4 Navidad como Waltz
R 3 8 5 Película Swing
R 3 8 6 Película B a la d
R 3 8 7 Chicle Pop
R 3 8 8 Rock & Roll Sh fl2
R 3 8 9 Costa Oeste Pop
R 3 9 0 Clásico 1 6 B comer
R391 Jazz Pop
R 3 9 2 Kool S huffle
R393 Balada de 8 tiempos2
R 3 9 4 C mermelada ut
R 3 9 5 1 6 B comer B alla dl
R 3 9 6 Y el pico B en el d
R 3 9 7 Y fácil B a la d
R 3 9 8 Cubano S en
R 3 9 9 Bachata 2
R400 Recubrimiento
R401 Balada de las listas de éxitos de los 70
R402 Balada romántica
R403 Balada genial de los 90
R404 Balada alpina
R405 Balada alpina 2
R406 Balada E
R407 Desconectado 9
R408 Balada pop
R409 Pop New Age
R410 8 Ritmos Modernos
R411 Balada campestre
R412 Canción de amor
R413 Pop country moderno
R414 Electro Pop
R415 Balada acústica 2
R416 Balada de piano 1
Balada R&B R417
R418 Balada de rock
R419 Lento y fácil
R420 Balada analógica
R 4 2 1 Slow Rock 5
R 4 2 2 Slow Rock 6
R 4 2 3 Slow Rock 7
R 4 2 4 Alma lenta
R425 8 Beat Adria
R426 Piano clásico
R427 EP Balada de los 80
R 4 2 8 8 0's Boy B y
R 4 2 9 Presupuesto del país 2
R 4 3 0 Country Two Step
R 4 3 1 País 6
R 4 3 2 País 7
R 4 3 3 Recoger dedos
R 4 3 4 Hermanos del campo
R 4 3 5 Nuevo país
R 4 3 6 País de riesgo B
R 4 3 7 7 0's Chart Country - 1 4 -
R 4 3 8 Hoedown
R 4 3 9 Country S Huffle
R 4 4 0 W altz2
R 4 4 1 C ha C ha 2
R 4 4 2 Rumba 2
R 4 4 3 Jive 2
R 4 4 4 Paso doble ble
R 4 4 5 S amba al
R446 Samba2
R447 Schlage r Rock 1
R 4 4 8 Schlager Rock 2
R 4 4 9 Podredumbre del zorro 2
R 4 5 0 Vie nn ese W alt z
R 4 5 1 Tango 2
R 4 5 2 Tango 3
R 4 5 3 Vals alemán
R 4 5 4 Carnaval
R455 Órgano Samba
R 4 5 6 Rel
R457 Gay Gordons
R 4 5 8 Escanear y Waltz
Estilo rock de los años 60 R 4 5 9
R 4 6 0 Roca estándar
R 4 6 1 Brit Rock Pop
Rock vintage de los años 60 R 4 6 2 6
R 4 6 3 Gráfico Rock S h fl
R464 Pop Rock de los 60
R465 Rock Billy
R466 Rock Boogie
R467 Cha Cha Latino
R468 Rock Clásico
R469 Rock Shuffle
R470 Rock Pop
R471 Rock'n Roll 1
R472 Rock'n Roll 2
R473 Straight Rock
R474 Jazz Rock2
R475 Evangelio rápido
R476 Folk Rock2
R477 Skiffle
R478 Funk Pop Rock
R479 Rock contemporáneo
R480 Rock acústico
R481 Pop de los años 502
R482 Cool Pop
R483 Groovy Pop 60's
R484 Pop Vintage 80's Pop 2
R 4 8 5
R 4 8 6 Rap Pop
R 4 8 7 Pop Rock 3
R 4 8 8 6 0's Soul
R489 Soul de los 70
R490 Canguelo
R491 16 Beat S hu ffle
R 4 9 2 T giro 2
R 4 9 3 Pop británico 4
R 4 9 4 Pop británico 5
R 4 9 5 Hard Rock
R 4 9 6 Hard Rock2
R 4 9 7 Fusión 2
R 4 9 8 Fusión 3
R 4 9 9 Función S h u ffl 1
R 5 0 0 Función S h u ffl 2
R 5 0 1 Fusión S huffl 1

R 5 0 3 Club Pop 1
R 5 0 4 Club Pop 2
R 5 0 5 1 6 Beat Pop 1
R 5 0 6 1 6 Beat Pop 2
R 5 0 7 8 Beat Pop 1
R 5 0 8 8 Beat Pop 2
R 5 0 9 8 Beat Soul1
R 5 1 0 8 Beat Soul2
R 5 1 1 8 Beat Rock
R 5 1 2 8 Beat Rock2
R 5 1 3 Clásico 8 B eat
R 5 1 4 Vintage G tr Pop
R 5 1 5 Schla ger Italia
R 5 1 6 7 0's Discol
R517 Disco 2 de los años 70
R518 Disco Funky
R519 Sábado por la noche
Club R 5 2 0 Latín
R 5 2 1 Disco Chocolate
R 5 2 2 Disco Fox
R 5 2 3 Disco Funk
R 5 2 4 Disco Hands
Fiesta Disco R 5 2 5
R 5 2 6 Disco Samba
R 5 2 7 UKP op
Club de baile R 5 2 8
R 5 2 9 R&B moderno
R 5 3 0 Cadera S hu ffle
R 5 3 1 Charles en
R 5 3 2 Disco Pop
R 5 3 3 Disco Soul
R534 Disco Trot
R535 Euro Beat2
R536 Rap 3
R537 Rave
R538 Techno2
R539 Techno3
R540 Funk disco de los 70
R 5 4 1 Disco P colina
R 5 4 2 Disco House
R 5 4 3 8 Disco de los 0
R 5 4 4 Schlager Polk
R 5 4 5 Polka Pop
R 5 4 6 Hierba azul 1
R 5 4 7 Hierba azul 2
R 5 4 8 Hierba azul 3
R 5 4 9 Pop Waltz2
R 5 5 0 USAM a rch
R 5 5 1 Hully Gully
R 5 5 2 Tarant ella
R 5 5 3 Limbo Rock
R 5 5 4 S win g W alt z
R 5 5 5 P ub Pia no
R 5 5 6 Jazz W altz2
R 5 5 7 Jazz W altz3
R 5 5 8 Mostrar tono
R 5 5 9 Polka 2
R 5 6 0 Ober Polka
R 5 6 1 Polka de fiesta
R 5 6 2 Pop Mambo
R 5 6 3 Partido Latino Pop
R 5 6 4 C um bia 2
R 5 6 5 Parananda
R 5 6 6 Carnaval2
R 5 6 7 Bossa Nova 2
R 5 6 8 Mambo 2
R 5 6 9 Mambo 3
R 5 7 0 Bole ro 2
R 5 7 1 Cu um bia 3
R 5 7 2 Latin Rock
R 5 7 3 Disco L una lata
R 5 7 4 Tijuana
R 5 7 5 R huevos 2
R 5 7 6 S alsa 2
R 5 7 7 Calipso
R 5 7 8 Danza Guía
R 5 7 9 R huevos 1 2 B eat
R 5 8 0 R huevos 1 6 B comer
R 5 8 1 Zorro de alas
R 5 8 2 Zorro Lento
R 5 8 3 Órgano C ha C ha
R 5 8 4 Paso rápido de órganos
R 5 8 5 C en Grove
R 5 8 6 Dije Jazz
R 5 8 7 Jazz medio
R 5 8 8 Jazz Big B y
Club de Jazz R 5 8 9
R 5 9 0 Tiempo de rag 2
R 5 9 1 Big B y S huffle 1
R 5 9 2 Big B y S huffle 2
R 5 9 3 Big B y S se mueven 3
R 5 9 4 Rápido B y 1
R 5 9 5 Rápido B y 2
R 5 9 6 Francamente, alma
R597 Jazz Funk
R598 Clásico Big B y
R 5 9 9 Jazz francés
R 6 0 0 Jump Jive
R 6 0 1 Roca estándar2
R 6 0 2 1 6 Beat Balla d 3
R 6 0 3 Contemp Rock2
R 6 0 4 EPB en d 2
R 6 0 5 Fusión 4
Fusión R 6 0 6 5
R 6 0 7 Funk2
R 6 0 8 Serenata de guitarra 2
R 6 0 9 De Balla d 3
R 6 1 0 Jo ropo 2
R 6 1 1 R huevo 2
R 6 1 2 Vals francés2
R 6 1 3 Merengue 2
R 6 1 4 Pop B a d 2
R 6 1 5 Norte 2
R 6 1 6 Ji g 2
R 6 1 7 Respuesta n 2
R 6 1 8 7 0's Disco 3
R 6 1 9 7 0's Disco 4
R 6 2 0 Club B eat 2
R 6 2 1 R ap 4
R 6 2 2 Disco House 2
R 6 2 3 MORS gana g 2
R 6 2 4 Retro Pop 2
R 6 2 5 Calipso 2
R 6 2 6 Trance Pop 2
R 6 2 7 Big B y S se mueven 4
R 6 2 8 Big B y S se mueven 5
R 6 2 9 Big B y S se mueven 6
R 6 3 0 Roca alemana2
R 6 3 1 Schla ger Beat 2 - 1
R 6 3 2 Disco Funk2
R 6 3 3 Disco Samba 2
R 6 3 4 Nuevo Hip Hop 2
R 6 3 5 Gato en la arboleda 2
R 6 3 6 El ff2
R 6 3 7 Pop Waltz3
R 6 3 8 B hangra 2
R 6 3 9 T giro 3
R 6 4 0 Alemán Marzo 2
R 6 4 1 Se necesitan 2
R 6 4 2 Bolero Lento 2
R 6 4 3 Medianoche S gana 2
R 6 4 4 Jazz francés2
R 6 4 5 Fiesta latina pop 2
R 6 4 6 Tango 6
R 6 4 7 Tango 7
R 6 4 8 Parananda 2
R 6 4 9 Latin Rock2
R 6 5 0 Rock acústico 3
R 6 5 1 8 0's Pop 3
R 6 5 2 6 0's S de ul2
R 6 5 3 Fusión S hu ffl3
R 6 5 4 Fusión S hu ffl4
R 6 5 5 1 6 Beat Pop 3
R 6 5 6 1 6 Beat Pop 4
Rock de los 60 R 5 7 6 3
R 6 5 8 Brit Rock Pop 2
R 6 5 9 Blueberry Blues2
R 6 6 0 Skiffle 3
R 6 6 1 Mambo 6
R 6 6 2 Mambo 7
R 6 6 3 Club Pop 3
R 6 6 4 Schla ger It alia 2
R 6 6 5 Power Rock3
R 6 6 6 Rock'n Roll 3
R 6 6 7 C 0 0l8 B comer 2
R 6 6 8 Pop británico 6
R 6 6 9 Pop británico 7
R 6 7 0 8 Beat Soul3
R 6 7 1 Brit Pop 2
R 6 7 2 Disco L a tin 2
R 6 7 3 Brit Pop Swing 2
R 6 7 4 Evangelio rápido2
R 6 7 5 Bossa rápido 2
R 6 7 6 6 0's Guitar Pop 2
R 6 7 7 90's Soul
R678 Funk Shu ffl 3
R 6 7 9 8 Beat Rock3
R 6 8 0 Roca Cha Cha 2
R 6 8 1 Guijira 2
R 6 8 2 Balada de rock 2
R 6 8 3 Domingo 5
R 6 8 4 Clásico 8 B comer 2
R 6 8 5 Bole ro 3
R 6 8 6 Hermanos del alma2
R 6 8 7 Feliz Reggae 2
R 6 8 8 Pop Lat Tin 2
R 6 8 9 6 - 8 Slow Rock2
R 6 9 0 6 - 8 Moderno 2
R 6 9 1 6 - 8 Orquesta
R692 Alma lenta2
R693 Balada de piano 3
R694 Disco Trot2
R695 Manos de discoteca2
R696 Pop británico8

R 6 9 8 Waltz de Bohemia2
R 6 9 9 Samba 3
R 7 0 0 Samba 4
R 7 0 1 Jive 3
R 7 0 2 Podredumbre de zorro 3
R 7 0 3 Paso doble ble 2
R 7 0 4 Highland Waltz2
R 7 0 5 Schlager Polka 2
R 7 0 6 Grupo 2
R 7 0 7 D a nzo n 2
R 7 0 8 Schla ger Alp 2
R 7 0 9 S a eidy2
R 7 1 0 B hajan 2
R 7 1 1 Hip Hop Grove 2
R 7 1 2 Cadera S hu ffle 2
R 7 1 3 Organ Grove 2
R 7 1 4 Gráfico Pop 3
R 7 1 5 Country Ballad 3
R 7 1 6 Bola romántica 2
R 7 1 7 Una bola analógica 2
R 7 1 8 Electro Pop 2
R 7 1 9 Blues Rock2
R 7 2 0 Rave 2
R 7 2 1 USC Hart Golpe 2
R 7 2 2 Alp B todo el día 3
R 7 2 3 8 Beat Modern 2
R 7 2 4 Euro Hip Hop 2
R 7 2 5 Discoteca pop 2
R 7 2 6 Disco P colina2
R 7 2 7 Mod Big B y S h fl2
R 7 2 8 Modern Big B y 2
R 7 2 9 8 Beat Adria 2
R 7 3 0 Disco Chocolate 2
R 7 3 1 Euro Trance 2
R 7 3 2 Euro B comer 3
R 7 3 3 Número de tecnología
R 7 3 4 R huevo 3
R 7 3 5 Chillo ut Café 2
R 7 3 6 Canción de amor 2
R 7 3 7 Casa francesa 2
R 7 3 8 Jazz W altz4
R 7 3 9 Pia clásica n.º 2
R 7 4 0 Disco Party2
R 7 4 1 Club Dance 2
R 7 4 2 Jazz G tr Clu b 2
R 7 4 3 Jazz Moderno2
R 7 4 4 Polka Pop 2
R 7 4 5 USAM marzo 2
R 7 4 6 Over Polka 2
R 7 4 7 Lista fácil e n n g 2
R 7 4 8 Rápido B y 3
R 7 4 9 Rápido B y 4
R 7 5 0 Big B y Fast 3
R 7 5 1 Orquesta est ra S win g 3
R 7 5 2 Orquesta est ra S win g 4
R 7 5 3 Finger Picki n 2
R 7 5 4 Hully Gully2
R 7 5 5 Vie nn ese W altz2
R 7 5 6 Mostrar melodía 2
R 7 5 7 Rumba 3
R 7 5 8 Schlager Rock4
R 7 5 9 Jazz Waltz Rápido 2
R 7 6 0 Country Ballad 4
R 7 6 1 Dixi ela y 2
R 7 6 2 Jazz francés3
R 7 6 3 País fácil2
R 7 6 4 Country Hits2
R 7 6 5 País 8 Ser comer 2
R 7 6 6 Hierba azul4
R 7 6 7 Hierba azul5
R 7 6 8 Hierba azul6
R 7 6 9 Hermanas del Evangelio2
R 7 7 0 Vals italiano2
R 7 7 1 Limbo Rock2
R 7 7 2 Bluegrass2
R 7 7 3 Hermanos del campo2
R 7 7 4 País escandinavo 3
R 7 7 5 País escandinavo 4
R 7 7 6 Scand Shuffle2 Lista
R 7 7 7 de éxitos de los 70 País2
R 7 7 8 Pub Piano2
R 7 7 9 Polka3
R 7 8 0 Rock Cha Cha3
R 7 8 1 Schlager Rock3
R 7 8 2 Órgano Samba2
R 7 8 3 Gay Gordons2
R 7 8 4 Vals Swing2
R 7 8 5 Reel2
R 7 8 6 Balada de película 2
R 7 8 7 Cool Pop2
R 7 8 8 Rock & Roll Shfl3
R 7 8 9 Roca dura 3
R 7 9 0 Roca dura 4
R 7 9 1 Club Pop4
R 7 9 2 8 Beat Pop3
R 7 9 3 8 Beat Pop4
R 7 9 4 Rock de los 60 4
R 7 9 5 Balada de 16 ritmos 4
R 7 9 6 Straight Rock2
R 7 9 7 Balada fácil2
R 7 9 8 Pop Mambo2
R 7 9 9 BossaNova3
R 8 0 0 Forro2
R 8 0 1 Clásicos del Pop 2
R 8 0 2 En vivo 8 Beat2
R 8 0 3 Power Rock4
R 8 0 4 Rock acústico 4
R 8 0 5 Genial 8 Beat3
R 8 0 6 Balada de rock de los
R 8 0 7 90, 8Beat2, ritmo rápido
R 8 0 8 Chart Rock Shfl3
R 8 0 9 Brit Pop3
R 8 1 0 Samba brasileña2
R 8 1 1 Brit Pop Swing3
R 8 1 2 años 60 8 Beat2
R 8 1 3 Bossa rápida3
R 8 1 4 Guitarra pop de los
R 8 1 5 603 Soul de los 902
R 8 1 6 Guijira3
R 8 1 7 Euro Hip Hop3
R 8 1 8 Disco Pop3
R 8 1 9 Disco Filadelfia 3
R 8 2 0 Mod Big BandShfl3
R 8 2 1 Banda de cerveza moderna3
R 8 2 2 8 Beat Adria3
R 8 2 3 Disco Chocolate3
R 8 2 4 Euro Trance3
R 8 2 5 Canción de amor3
R 8 2 6 Fiesta Disco 3
R 8 2 7 Club Dance3
R 8 2 8 Jazz moderno3
R 8 2 9 Polka Pop3
R 8 3 0 Rápido B y 5
R 8 3 1 Orquesta est ra S win g 5
R 8 3 2 Película B al d 3
R 8 3 3 Rock & Roll Sh fl4
R 8 3 4 Hard Rock5
R 8 3 5 8 Beat Pop 5
R 8 3 6 8 Beat Pop 6
R 8 3 7 1 6 Beat Balla d 5
R 8 3 8 Straight Rock3
R 8 3 9 Easy Balla d 3
R 8 4 0 Forro 3
R 8 4 1 Fusión 6
R 8 4 2 Funk3
R 8 4 3 Vals vienés3
R 8 4 4 Show Tune 3
R 8 4 5 Dixi ela y 3
R 8 4 6 Big B y S se mueven 7
R 8 4 7 Big B y S se mueven 8
R 8 4 8 Big B y S se mueven 9
R 8 4 9 Pop Waltz4
R 8 5 0 USAM marzo 3
R 8 5 1 Hully Gully3
R 8 5 2 Tarantella 2
R 8 5 3 Limbo Rock3
R 8 5 4 S win g W altz3
R 8 5 5 P ub Pia no 3
R 8 5 6 Jazz Waltz 5
R 8 5 7 Jazz Waltz 6
R 8 5 8 Show Tune 4
R 8 5 9 Polka 4
R 8 6 0 Over Polka 3
R 8 6 1 Fiesta Polka 2
R 8 6 2 W altz3
R 8 6 3 C ha C ha 3
R 8 6 4 Rumba 4
R 8 6 5 Jive 4
R 8 6 6 Paso doble ble 3
R 8 6 7 Samba 5
R 8 6 8 Samba 6
R 8 6 9 Schlager Rock5
R 8 7 0 Schlager Rock6
R 8 7 1 Podredumbre de zorro 4
R 8 7 2 Vie nn ese Waltz4
R 8 7 3 Tango 8
R 8 7 4 Tango 9
R 8 7 5 Country Ballad 5
R 8 7 6 País Dos Paso 2
R 8 7 7 País 8
R 8 7 8 País 9
R 8 7 9 Dedo Picki n 3
R 8 8 0 Country Brothers3
R 8 8 1 Nuevo País2
R 8 8 2 Easy Country3
R 8 8 3 7 0's Chart C nt ry3
R 8 8 4 Hoedown 2
R 8 8 5 Country S huffle 2
R 8 8 6 Schlager Polka 3
R 8 8 7 Polka Pop 4
R 8 8 8 Hierba azul 7
R 8 8 9 Hierba azul 8
R 8 9 0 Hierba azul 9
R 8 9 1 70's Disco Funk2
R 8 9 2 Disco P hilly4
R 8 9 3 Disco House 3
R 8 9 4 8 0's Disco 2
R 8 9 5 S win g Fox2
R 8 9 6 Zorro lento2

R897 Órgano Cha Cha2
R898 Órgano Paso rápido 2
R899 Cat Groove3
R900 Dixie Jazz2
R901 Jazz medio2
R902 Big Band de Jazz 2
Club de Jazz R9032
R904 Ragtime3
R905 Big Band Shuffle 10
R906 Big Band Shuffle 11
R907 Big Band Shuffle 12
R908 Banda rápida 6
R909 Banda rápida 7
R910 Vals alemán2
R911 Carnaval3
R912 Órgano Samba3
Carrete R9133
R914 Gay Gordons3
R915 Vals escandinavo 2
R916 Clásicos del Pop3
R917 Live 8 Beat3
R918 Power Rock5
R919 Rock Acústico5
R920 Cool 8 Beat4
R921 Ritmo rápido 8Beat3
R922 Balada de rock de los 903
R923 Chart Rock Shfl4
R924 Pop británico 4
R925 Samba brasileña3
R926 Brit Pop Swing4
R927 años 60 8 Beat3
R928 Fast Bossa4
R929 Guitarra Pop de los años 604
R930 años 70 8 Beat2
R931 Pop de guitarra de los 902
R932 Soft Rock3
R933 Chart Guitara rPop2
R934 guijira4
R935 Música fácil de escuchar3
R936 Bebop2
R937 Orquesta Big Band3
R938 Big Band Fast4
R939 Orquesta Swing6
Orquesta Swing7 R940
R941 Rock Cha Cha4
R942 Órgano Swing2
R943 Servicio Secreto2
R944 Animación Edificio 2
R945 Vals de Navidad 2
R946 Francamente Soul2
R947 Jazz Funk2
R948 Big Band Clásica 2
R949 Jazz francés 4
R950 Jump Jive2
R951 Mod Big Band Shfl4 R985
R952 Banda Bia Moderna 4
R953 Balada de guitarra pop 2
R954 Ibiza 2002_2
R955 Euro Trance4
R956 6-8 Trance2
R957 DJ latinos2
Bomba R9582
R959 Chillout Cafe3 70's
R960 Glam Piano2
R961 Casa francesa3
R962 Vals inglés2
R963 8 Beat Ballad3
Casa Club R9642
R965 Casa3
R966 Jazz Gtr Club3
R967 Jazz Moderno4
R968 Jazz Acústico2
R969 Cool Jazz Ballad2
Edificio R970 de Jazz Moderno 2
R971 Edificio 2 de estilo pop moderno
R972 Soul R&B2
R973 Balada de R&B Soul 2
R974 Euro Hip Hop4
R975 Viaje Hop2
R976 Ibiza 2004_2
R977 Soft Rock4
R978 Chart Guitara rPop3
R979 Guijira5
R980 Música relajante4
R981 Bebop3
R982 Orquesta Big Band4
R983 Big Band Fast5
R984 Orquesta Swing8
Orquesta Swing9
R986 Rock Cha Cha5
R987 Órgano Swing3
R988 Servicio Secreto3
R989 Edificio de Animación 3
R990 Reggae4
R991 Francamente Soul3
R992 Jazz Funk3
R993 Big Band Clásica3
R994 Jazz francés5
R995 JumpJive3
R996 Mod Big Band Shfl5
R997 Modern Big Band5
R998-R1000 Big Band Shuffle 13-15

Apéndice 3 (Tabla comparativa de canciones de demostración)

5001 Chopin Fantasie-Impromptu 5027 Schumann Frohlicher-Landmann 5002 Chopin Nocturne 5028 Schumann Sicilienne 5003 Chopin Petit Chien 5029 Richard Ballade Pour Adeline 5004 Chopin Chanson De L'adieu 5030 Richard Ping Pong Sous Les Arbres 5005 Chopin Nocturne 5031 Richard A Comme Amour 5006 Chopin Black Keys 5032 Richard Manage D'amour 5007 Chopin - Vals op.64 no.2 5033 Mendelssohn Jagerlied op.19b-3 5008 Beethoven - Sonata para piano op.

5034 Mendelssohn Fruhlingslied 13

"Pathetique" 2do movimiento 5035 Pequeña serenata de Haydn 5009 Beethoven para Elise 5036 Canon Pachelbel en re SO 10 Sonata Mondschein de Beethoven 5037 Oración de la doncella Badarzewska SOU Minueto de Beethoven en sol 5038 Liszt Liebestraume SO 12 Beethoven Marcia Alla Turca 5039 Tchaikovsky- Danse des mirlitons S013 Beethoven sonata para piano op.49-21st mov S040 SOM Beethoven Ecossaise 5015 Mozart Twinkle Twinkle Little Star 5016 Mozart Turkish March 5017 Mozart Sonata 5018 Mozart Menuett 5019 Bach Waltz In A Mino 5020 Bach Menuette Oesten Dolly's Dreaming Awakening 5041 Dvorak Humoresque 5042 Joplin The Entertainer 5043 Debussy La Fille aux Cheveux de Lin 5044 Debussy Aeabesque 5045 Dubessy Clair de lune 5046 LC. Daquin Le Coucou 5047 Karl Bohm La fuente 5048 Burgmuller Pastorale 5049 Korsa kov Bu m blebee 5050 Haydn-Sunrise S051-S150 Czerny599 No.001-Czerny599 No.100

1 Batería

ADVERTENCIA

• Por favor, tenga en cuenta las siguientes precauciones: • No intente desmontar ni cortocircuitar la batería. • No la exponga ni la queme al fuego. • No mezcle baterías nuevas con usadas. • No mezcle diferentes tipos de baterías. • No cargue la batería. • Los polos positivo y negativo de la batería deben estar correctamente instalados. • Retire la batería del teclado electrónico si no lo va a usar durante mucho tiempo. □ Excepción

2 [redacted]

ADVERTENCIA

Siga los siguientes pasos cuando se produzcan anomalías en el teclado electrónico, como que emita humo, se caliente demasiado, etc.

1) . Apague el aparato. 2) . Tire del adaptador hacia abajo desde la toma de corriente de la pared cuando lo esté utilizando.

3) Póngase en contacto con su distribuidor local a tiempo.

Es normal que el adaptador se caliente cuando se usa durante mucho tiempo, no indica mal funcionamiento. Apague y reinicie el teclado electrónico cuando haya algún problema de funcionamiento.

3 Instala la batería

1) Retire el tornillo y quite la tapa de la batería. 2) Coloque la batería con la polaridad correcta (+) y negativo (-) en el compartimento para 6 pilas AA de 1,5 V. 3) Vuelva a colocar la tapa de la batería y apriete los tornillos.

Este producto contiene componentes electrónicos y no debe permitir la entrada de líquidos ni utilizarse en ambientes húmedos.
Se debe realizar una limpieza diaria a prueba de polvo y las manchas superficiales se pueden limpiar con un paño suave y limpio.



Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.

1. El producto cumple con las normas y reglamentos pertinentes. La instalación de este dispositivo debe cumplir con todas las normativas aplicables y su uso debe realizarse únicamente en áreas bien ventiladas. Lea el manual de usuario antes de instalar y utilizar este equipo.

2. Si un aparato está destinado a estar conectado permanentemente a la red de agua y no a través de un juego de mangueras, esto deberá indicarse.
Para los aparatos marcados con diferentes tensiones nominales o diferentes frecuencias nominales (separadas por una barra inclinada /), se deberán incluir instrucciones para indicar al usuario o instalador qué medidas deben tomarse para ajustar el aparato para su funcionamiento a la tensión o frecuencia nominal requerida.

3. Las instrucciones para electrodomésticos empotrados deberán incluir información sobre lo siguiente: - dimensiones del
espacio que se debe proporcionar para el electrodoméstico; - dimensiones y posición
de los medios para sujetar y fijar el electrodoméstico dentro de este espacio; - distancias mínimas entre las distintas partes del
electrodoméstico y la estructura circundante; - dimensiones mínimas de las aberturas de ventilación y su correcta disposición; -
conexión del electrodoméstico a la red eléctrica y la interconexión de los componentes separados; - necesidad de permitir la desconexión del electrodoméstico de la red eléctrica después de la instalación, a menos que el electrodoméstico incorpore un
interruptor que cumpla con el apartado 24.3. La desconexión se puede lograr haciendo accesible el enchufe o incorporando un interruptor en el cableado fijo de acuerdo con las normas de cableado.

4. El método de fijación indicado no debe depender del uso de adhesivos, ya que no se consideran un medio de fijación fiable.
5. Norma aplicable: CPC, CE, FCC 6. Manipular con
cuidado para evitar daños por caídas y golpes.
Mantener alejado de altas temperaturas, humedad y luz solar directa.
Evite los cambios bruscos de temperatura y humedad.
Evitar salpicaduras de líquidos y erosión por humedad.
Manténgalo alejado de objetos afilados para evitar rayar la superficie.
No coloque objetos pesados sobre el instrumento.
Ajusta la tensión de las cuerdas con moderación, evitando apretarlas demasiado.
Limpie el polvo con regularidad y realice un mantenimiento adecuado.
Evite dejar los vehículos inactivos durante largos periodos sin protección.
Guárdelo en su estuche cuando no esté en uso.
Manténgase alejado de los niños que golpean la puerta y juegan sin control.
Deje de usarlo si alguna pieza está suelta o dañada.