



ABLESTACK Online Docs
ABLESTACK-V4.0-4.0.15

ABLESTACK VM 재기동 절차

ABLESTACK VM 시스템 재기동

ABLESTACK VM 전체 시스템을 안정적으로 재기동하기 위해서는 규정된 절차에 따라 시행해야 합니다.

- **목적/범위:** ABLESTACK VM의 계획·비상 재기동 절차와 대상 구성요소를 정의합니다.
- **사전 점검:** 알림 사일런스, 클러스터·스토리지 상태, 시간 동기화, DNS를 점검합니다.
- **종료 순서:** 업무용 VM → 시스템 VM(CPVM/SSVM) → 관리 서버(CCVN) → 호스트(ablecube)입니다.
- **기동 순서:** 호스트(ablecube) → 관리 서버(CCVN) → 시스템 VM → 업무용 VM입니다.
- **사후 검증/보고:** 모니터링 확인 및 서비스 기능 점검을 수행하고 결과를 기록·공유합니다.

전체 시스템 종료 및 재기동 절차

전체 시스템 종료 절차

1. **사전 조치:** 점검 공지, Wall 알림 사일런스, 중요 VM 백업/스냅샷, 시간 동기화·DNS·스토리지 상태 확인을 수행합니다.
2. **업무용 VM 종료:** 애플리케이션 → 미들웨어/WAS → DB 순서로 정상 종료합니다.
3. **시스템 VM 종료:** CPVM 및 SSVM 안전 종료합니다.
4. **관리 서버 종료:** CCVM의 관리 서비스를 중지 후 CCVM을 종료합니다.
5. **호스트 종료:** ablecube 호스트들을 순차 종료합니다.

Info


종료 절차는 클라우드센터 웹 콘솔(Mold)에서 선행 작업을 수행한 뒤, 웹 기반 관리 기능(Cube)에서 후속 작업을 완료합니다.

클라우드센터 웹 콘솔(Mold)


Info

본 작업은 클라우드센터 웹 콘솔(Mold)에서 수행합니다.

1. HA 비활성화

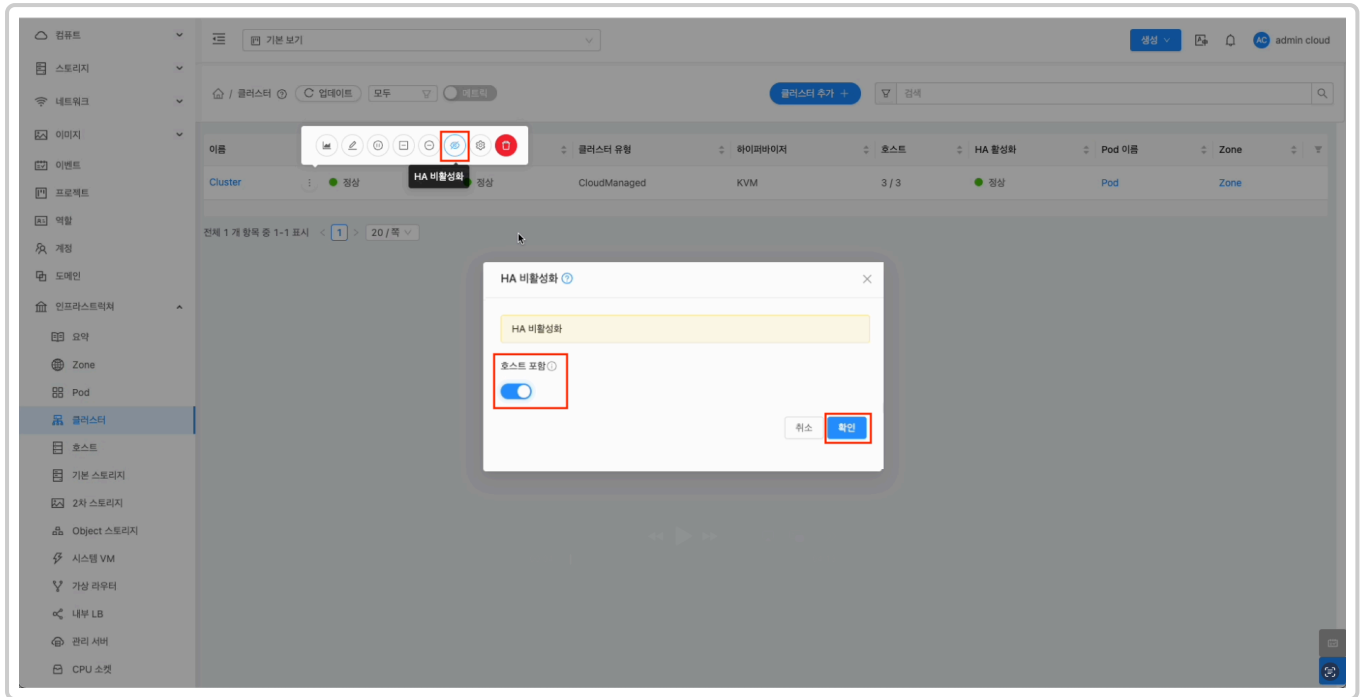

- Mold 좌측 메뉴에서 **인프라스트럭처 -> 클러스터** 로 이동한 뒤, 대상 클러스터의 HA 비활성화를 실행합니다.

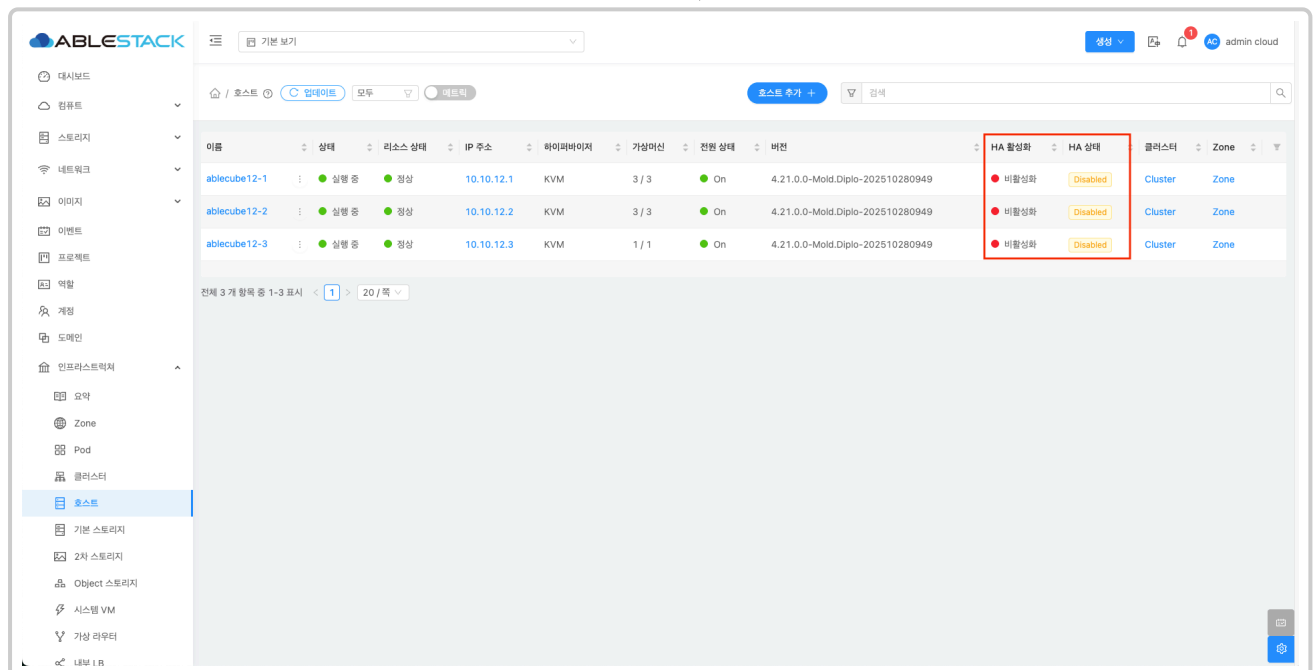

- 이어서 **인프라스트럭처 -> 호스트** 로 이동하여 각 호스트의 HA 상태가 **비활성화** 및 **Disabled** 로 표시되는지 확인합니다.



Warning

업무용 가상머신 정지 시 서비스 영향 최소화를 위해 **애플리케이션 -> 미들웨어/WAS -> DB** 순으로 정상 종료하시기 바랍니다. 해당 이미지는 예시이며, 실제 환경의 서비스 의존관계에 따라 조정 후 진행하시기 바랍니다.

2. 업무용 가상머신 종료

The screenshot shows the ABLESTACK management interface. In the left sidebar, the '가상머신' (Virtual Machine) menu item is highlighted. In the main content area, a table lists several VMs. A red box highlights the '가상머신 중지' (Stop VM) button in the top right of the VM list. Below the table, a red box highlights the 'Selected 7 items' text.

이름	상태	에이전트 버전	내부 이름	IP 주소	호스트	계정	Zone
VM-b33ca15b-5141-4f1c-9637-bcab9c0f233b	실행 중	8.2.0	i-2-3-VM	10.10.254.55	ablecube12-1	admin	Zone
VM-c109ce20-bcdf-4483-8744-3061cf53123e	실행 중	8.2.0	i-2-4-VM	10.10.254.61	ablecube12-1	admin	Zone
VM-622a4ac7-a947-4ef6-9589-ab7ce6d8a37a	실행 중	8.2.0	i-2-5-VM	10.10.254.130	ablecube12-2	admin	Zone
VM-56fc9121-2f19-4757-af9c-a66f494be481	실행 중	8.2.0	i-2-6-VM	10.10.254.132	ablecube12-2	admin	Zone
VM-1ca13c76-0a2c-4af8-9c2a-7f5ff4d5b194	실행 중	8.2.0	i-2-7-VM	10.10.254.58	ablecube12-2	admin	Zone
VM-49ec0677-37d9-4a32-b17d-3e778f5cf989	실행 중	8.2.0	i-2-8-VM	10.10.254.72	ablecube12-3	admin	Zone
VM-4ef68f2f-9290-494a-93c7-44a02846b2d4	실행 중	8.2.0	i-2-9-VM	10.10.254.196	ablecube12-1	admin	Zone


- Mold 좌측 메뉴에서 **컴퓨터 -> 가상머신** 로 이동한 뒤, 업무용 가상머신을 정지합니다.

The screenshot shows the ABLESTACK management interface. In the left sidebar, the '가상머신' (Virtual Machine) menu item is highlighted. In the main content area, a table lists the same VMs as before. A red box highlights the '정지된 상태' (Stopped) status for all VMs in the '상태' column.


이름	상태	에이전트 버전	내부 이름	IP 주소	호스트	계정	Zone
VM-b33ca15b-5141-4f1c-9637-bcab9c0f233b	정지된 상태	8.2.0	i-2-3-VM	10.10.254.55	admin	Zone	
VM-c109ce20-bcdf-4483-8744-3061cf53123e	정지된 상태	8.2.0	i-2-4-VM	10.10.254.61	admin	Zone	
VM-622a4ac7-a947-4ef6-9589-ab7ce6d8a37a	정지된 상태	8.2.0	i-2-5-VM	10.10.254.130	admin	Zone	
VM-56fc9121-2f19-4757-af9c-a66f494be481	정지된 상태	8.2.0	i-2-6-VM	10.10.254.132	admin	Zone	
VM-1ca13c76-0a2c-4af8-9c2a-7f5ff4d5b194	정지된 상태	8.2.0	i-2-7-VM	10.10.254.58	admin	Zone	
VM-49ec0677-37d9-4a32-b17d-3e778f5cf989	정지된 상태	8.2.0	i-2-8-VM	10.10.254.72	admin	Zone	
VM-4ef68f2f-9290-494a-93c7-44a02846b2d4	정지된 상태	8.2.0	i-2-9-VM	10.10.254.196	admin	Zone	

- 업무용 가상머신 상태가 **정지된 상태** 가 맞는지 확인합니다.

3. Zone 비활성화

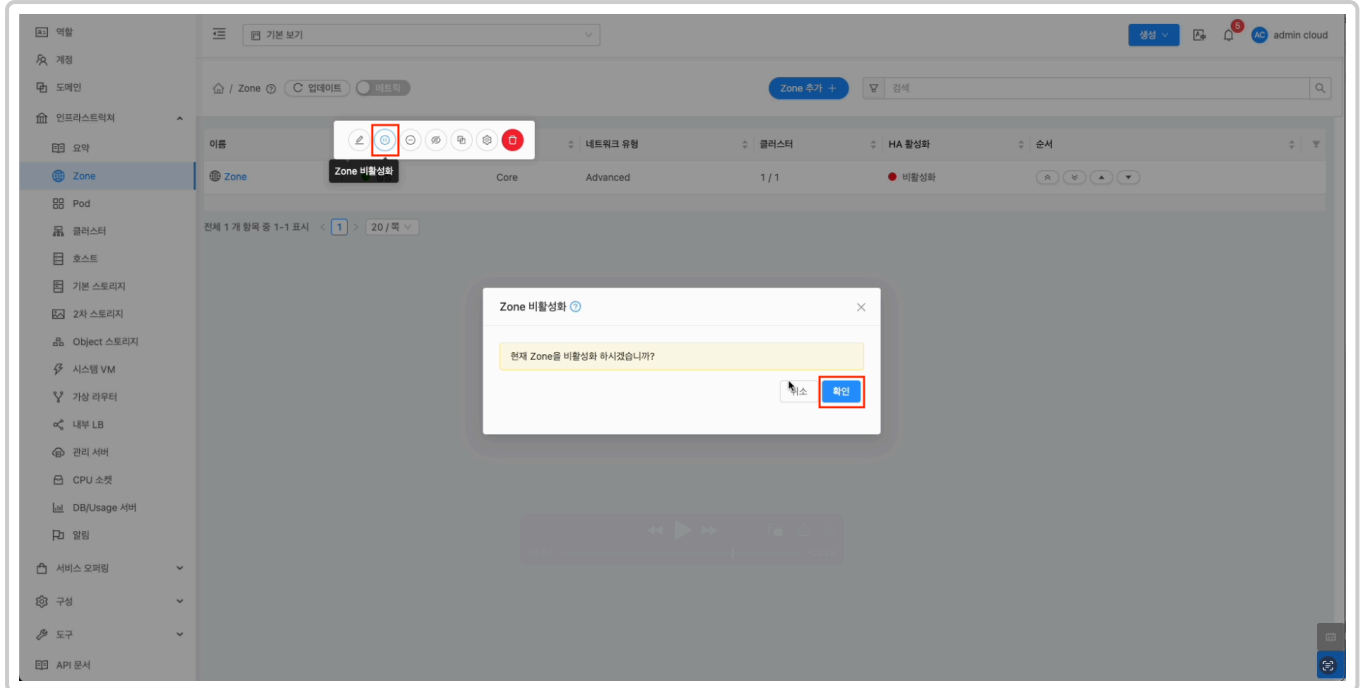


- Mold 좌측 메뉴에서 **인프라스트럭처 -> Zone** 으로 이동한 뒤, Zone을 비활성화 합니다.

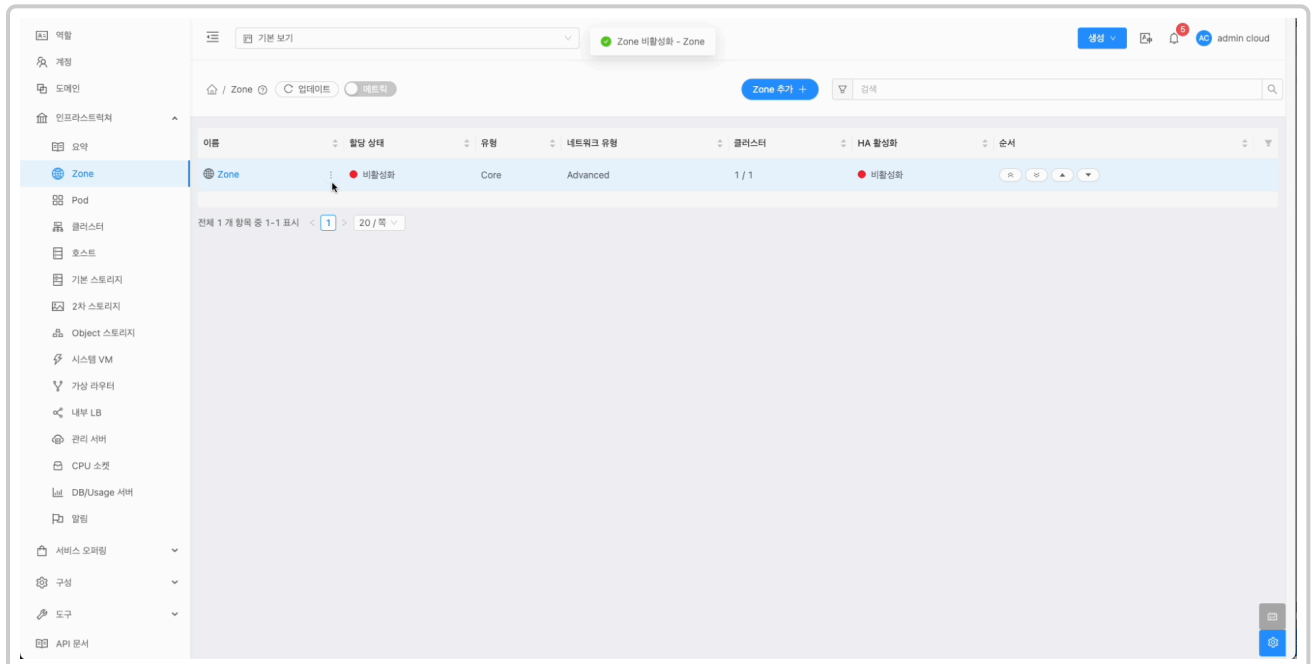


- Zone 할당 상태가 **비활성화** 가 맞는지 확인합니다.

4. 시스템 VM 종료

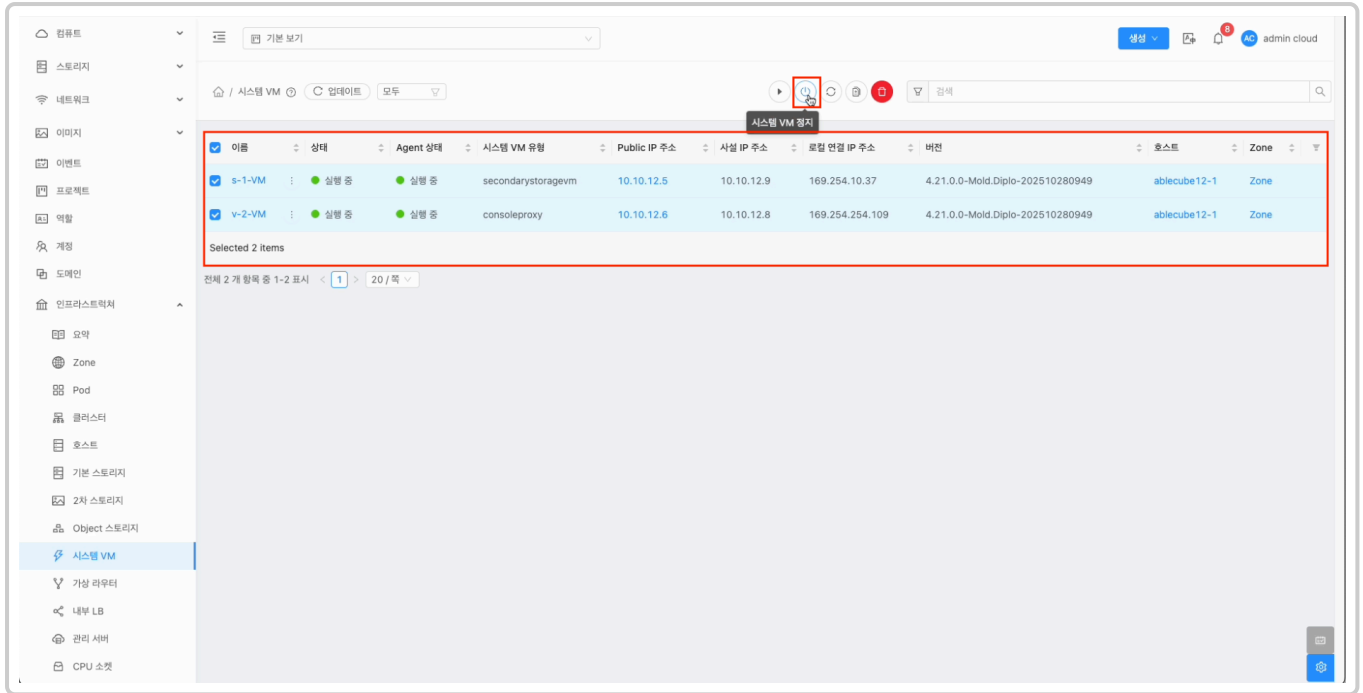


- Mold 좌측 메뉴에서 **인프라스트럭처 -> 시스템 VM** 로 이동한 뒤, 시스템 가상머신을 정지합니다.

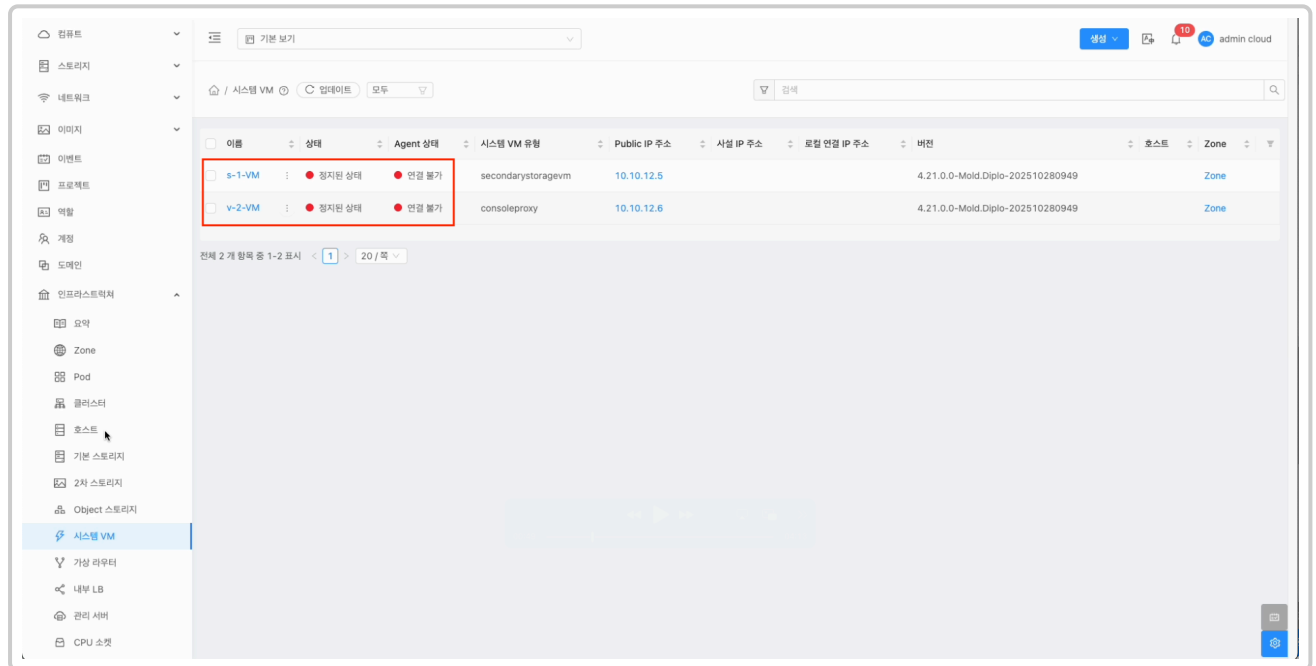


- 시스템 가상머신 상태가 **정지된 상태** 가 맞는지 확인합니다.

5. 호스트 유지보수 모드 활성화

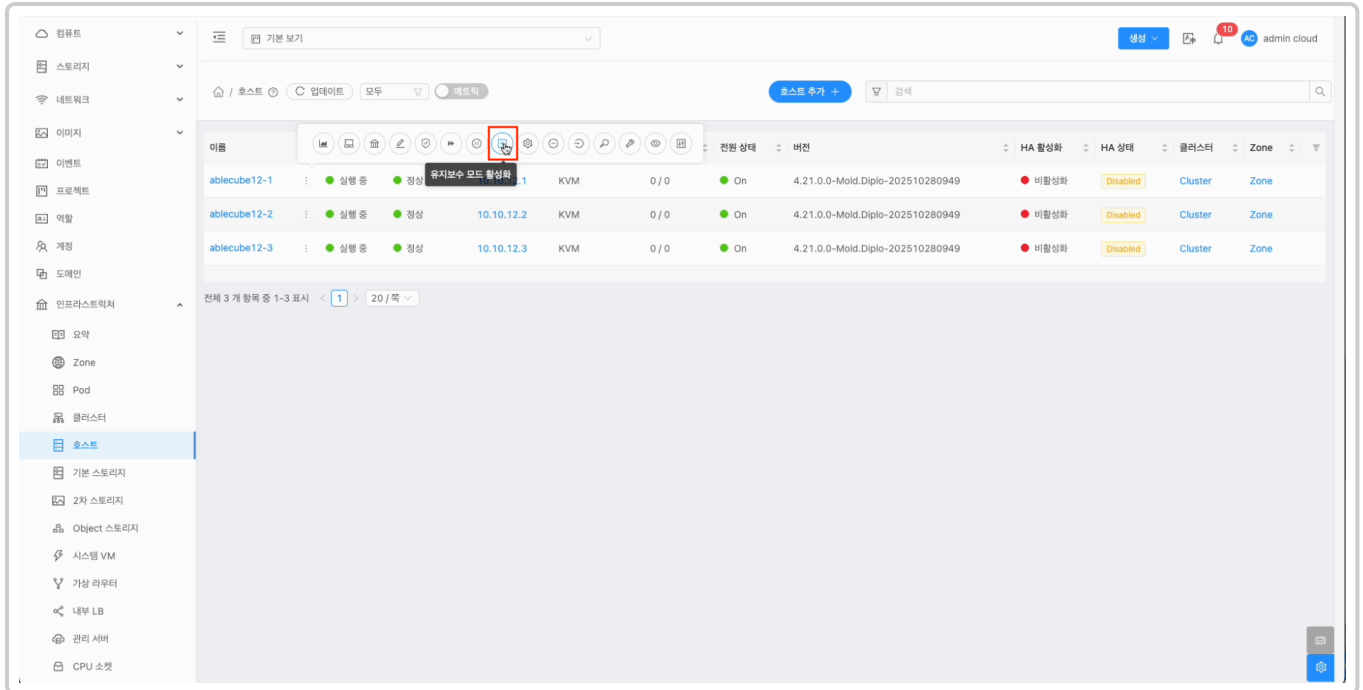

- Mold 좌측 메뉴에서 **인프라스트럭처 -> 호스트** 로 이동한 뒤, 호스트 유지보수 모드를 활성화합니다.

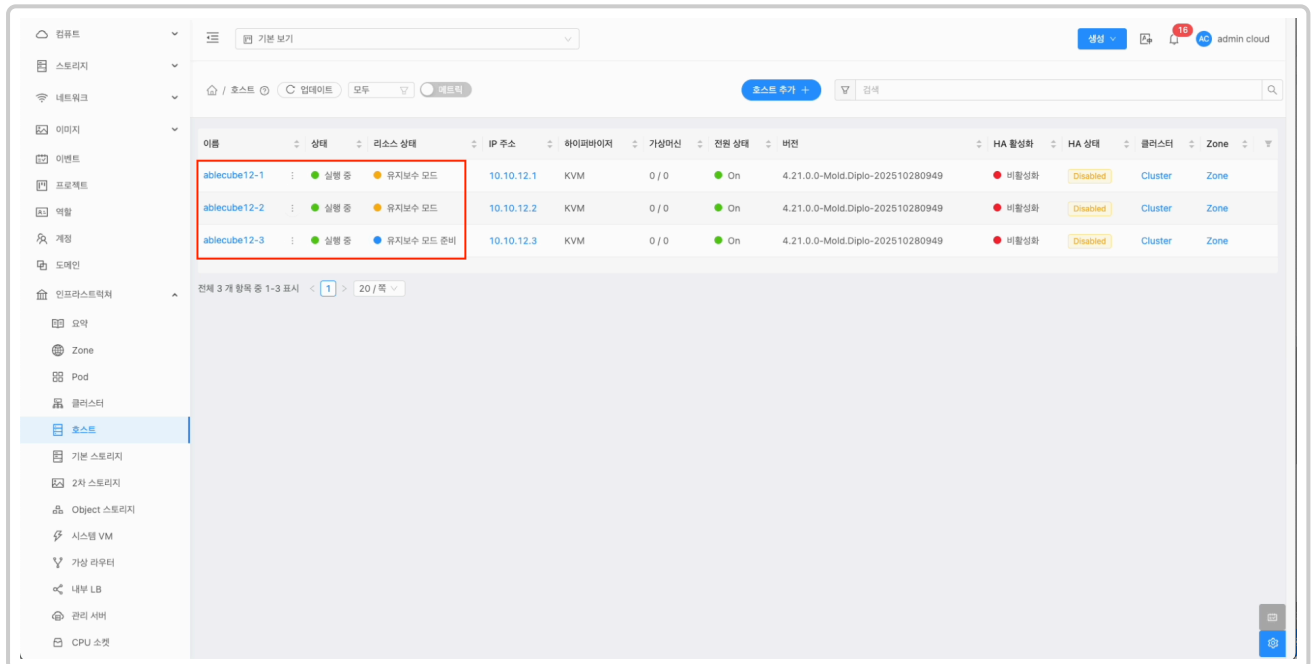


- 호스트 리소스 상태가 **유지보수 모드** 가 맞는지 확인합니다.

웹 기반 관리 기능(Cube)


Info

본 작업은 웹 기반 관리 기능(Cube)에서 수행합니다.

1. 클라우드센터 가상머신(CVM) 정지

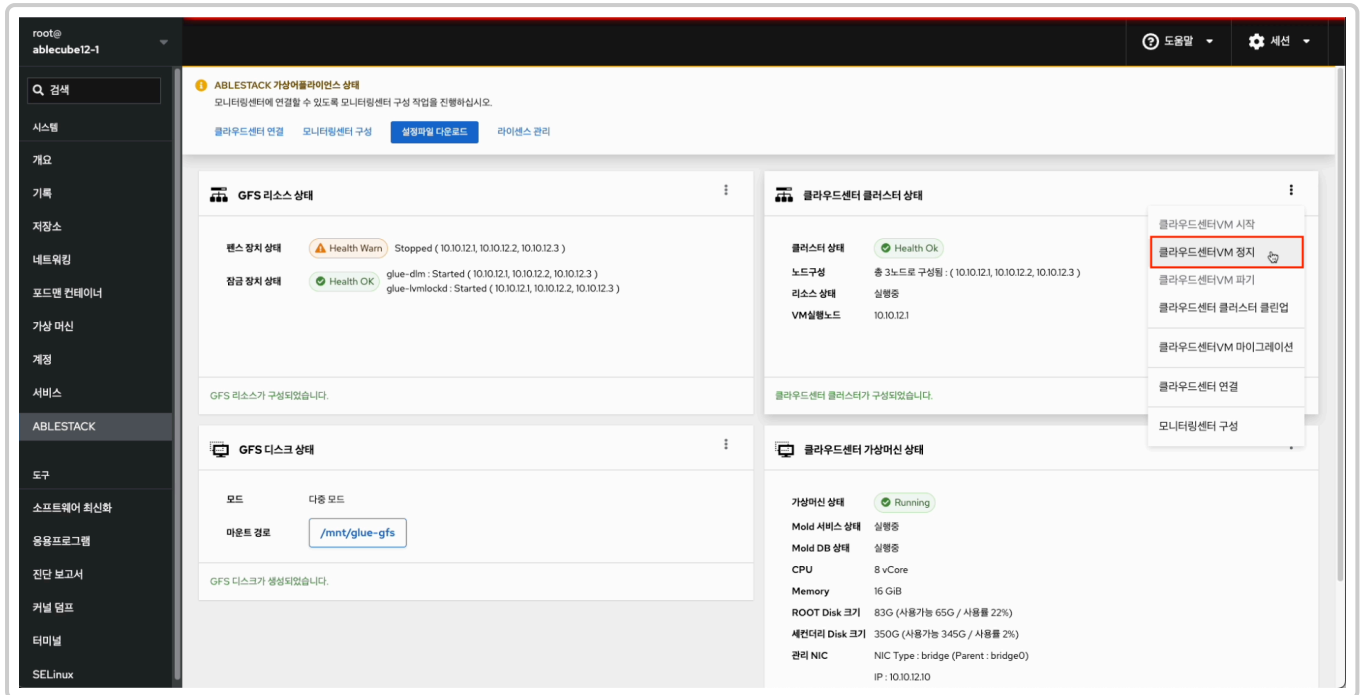


- Cube 좌측 메뉴에서 **ABLESTACK** 로 이동한 뒤, 클라우드센터VM을 정지합니다.

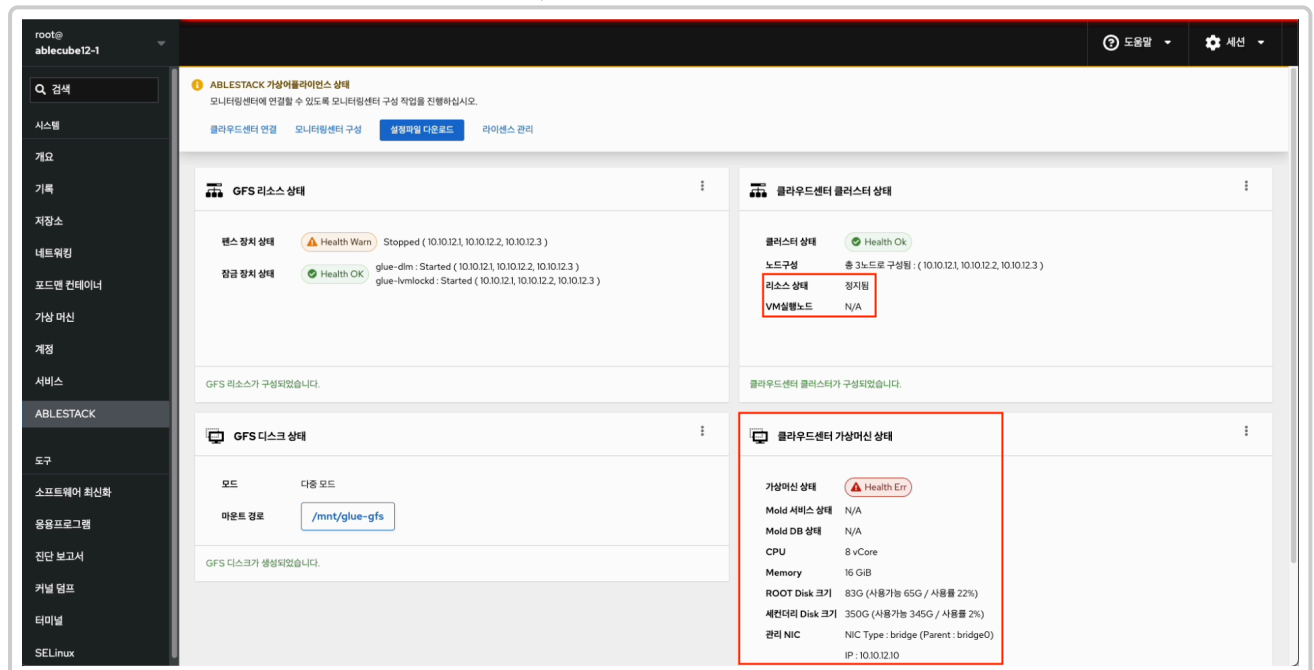


- 클라우드센터 클러스터 상태의 **리소스 상태(정지됨)**, **VM실행노드(N/A)** 가 맞는지 확인합니다.
- 클라우드센터 가상머신 상태에서 **Health Err** 가 맞는지 확인합니다.

2. 클러스터 정지

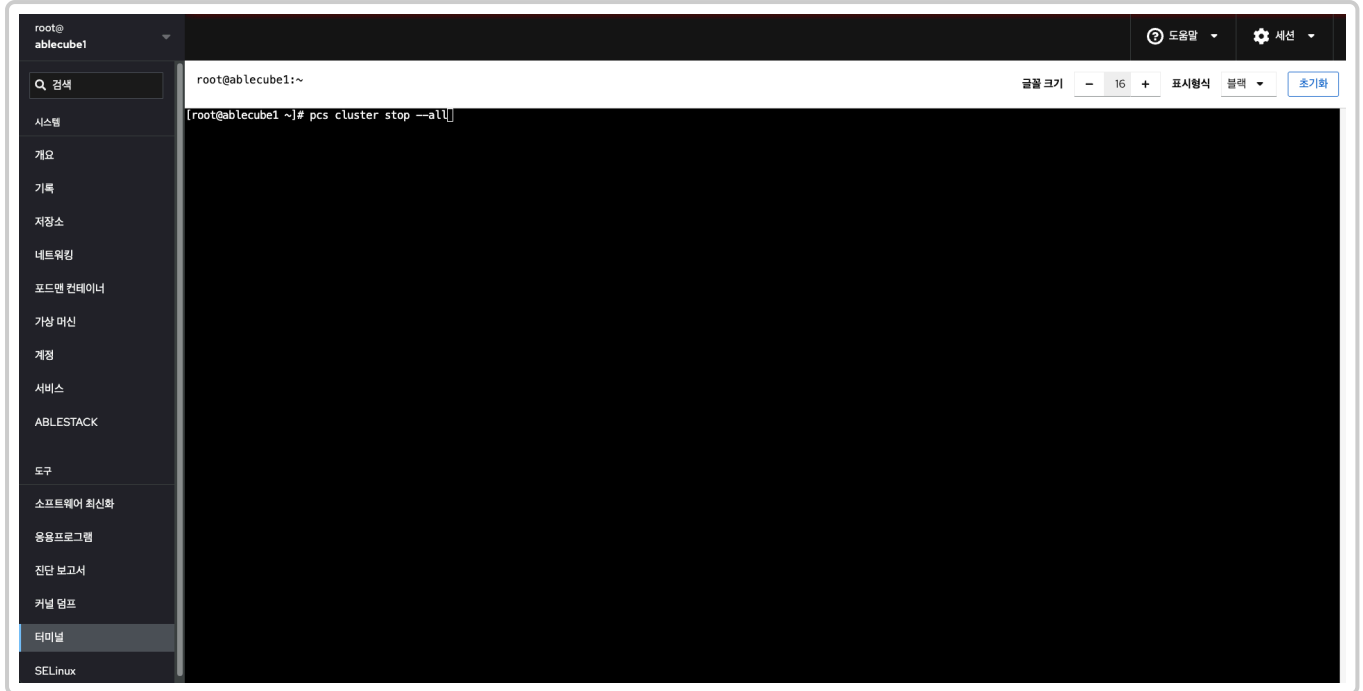

- 마스터 호스트 웹 콘솔에서 왼쪽 하단의 **터미널** 을 클릭하여 열고 `pcs cluster stop --all` 명령을 실행합니다.

3. 클러스터 확인

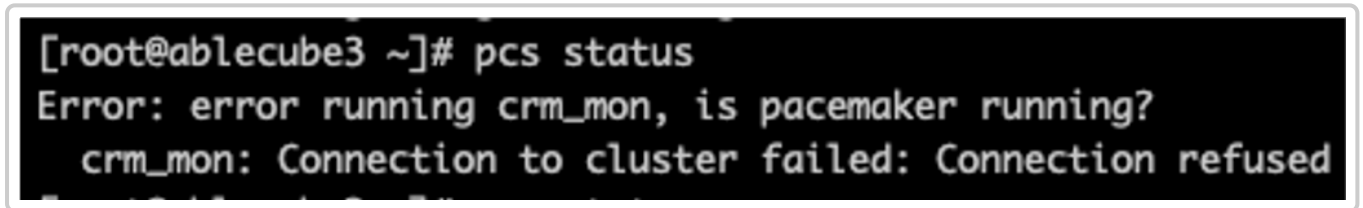

- 터미널에서 `pcs status` 를 실행해 위 화면과 동일한 출력이 표시되는지 확인합니다. 동일하면 클러스터 정지가 정상적으로 완료된 것입니다.

4. 전체 호스트 재기동

- CLI : `reboot` 또는 `shutdown -r now` 명령으로 호스트를 재기동합니다.
- 물리 : BMC 콘솔(IPMI/iDRAC/iLO)에서 정상 종료 후 전원을 다시 넣어 재기동합니다.

전체 시스템 재기동 절차

1. **사전 조치**: 클러스터 상태, 시간 동기화·DNS·스토리지 상태 확인을 수행합니다.
2. **호스트 시작**: ablecube 호스트들을 기동합니다.
3. **관리 서버 시작**: CCVM을 시작합니다.
4. **시스템 VM 시작**: Zone 활성화 및 CPVM 및 SSVM을 시작합니다.
5. **업무용 VM 시작**: DB -> 미들웨어/WAS -> 애플리케이션 순서로 정상 시작합니다.

Info

재기동 절차는 웹 기반 관리 기능(Cube)에서 선행 작업을 수행한 뒤, 클라우드센터 웹 콘솔(Mold)에서 후속 작업을 완료합니다.

웹 기반 관리 기능(Cube)

Info

본 작업은 웹 기반 관리 기능(Cube)에서 수행합니다.

1. 클러스터 상태 조회 및 외부 스토리지 확인

The screenshot displays the ABLSTACK web management interface. The left sidebar contains a navigation menu with options like '검색', '시스템', '개요', '기록', '저장소', '네트워크', '포드맨 컨테이너', '가상 머신', '계정', '서비스', 'ABLESTACK', '도구', '소프트웨어 최신화', '응용프로그램', '진단 보고서', '커널 덤프', '터미널', and 'SELinux'. The main content area shows four panels: 'GFS 리소스 상태', '클라우드센터 클러스터 상태', 'GFS 디스크 상태', and '클라우드센터 가상머신 상태'. The '클라우드센터 클러스터 상태' panel is highlighted with a red box, showing '클러스터 상태' as 'Health OK' and '노드구성' as '총 3노드로 구성됨: (10.10.12.1, 10.10.12.2, 10.10.12.3)'. The '클라우드센터 가상머신 상태' panel also shows 'Health Err'.

- Cube 좌측 메뉴에서 **ABLESTACK** 로 이동한 뒤, GFS 리소스 상태 및 클라우드센터 클러스터 상태(클러스터 상태, 노드구성)이 정상인지 확인합니다.
- 호스트 재기동 후, 현재 클라우드센터 가상머신 상태는 **Health Err** 상태가 정상입니다.

2. 클라우드센터 가상머신(CCVM) 시작


This screenshot is similar to the previous one but includes a red box highlighting the '클라우드센터VM 시작' (Start CloudCenter VM) option in the right-hand menu. The main content area remains the same, showing the status of GFS resources, the cloud center cluster, GFS disks, and cloud center virtual machines.

- Cube 좌측 메뉴에서 **ABLESTACK** 로 이동한 뒤, 클라우드센터VM 시작 작업을 실행합니다.


Check

펜스 장치 상태가 **Started** 라면 펜스 장치 유지보수 해제 단계는 건너뛰어도 됩니다. **Stopped** 인 경우에는 유지보수 해제를 수행한 후 다음 단계로 진행합니다.

3. 펜스 장치 유지보수 해제

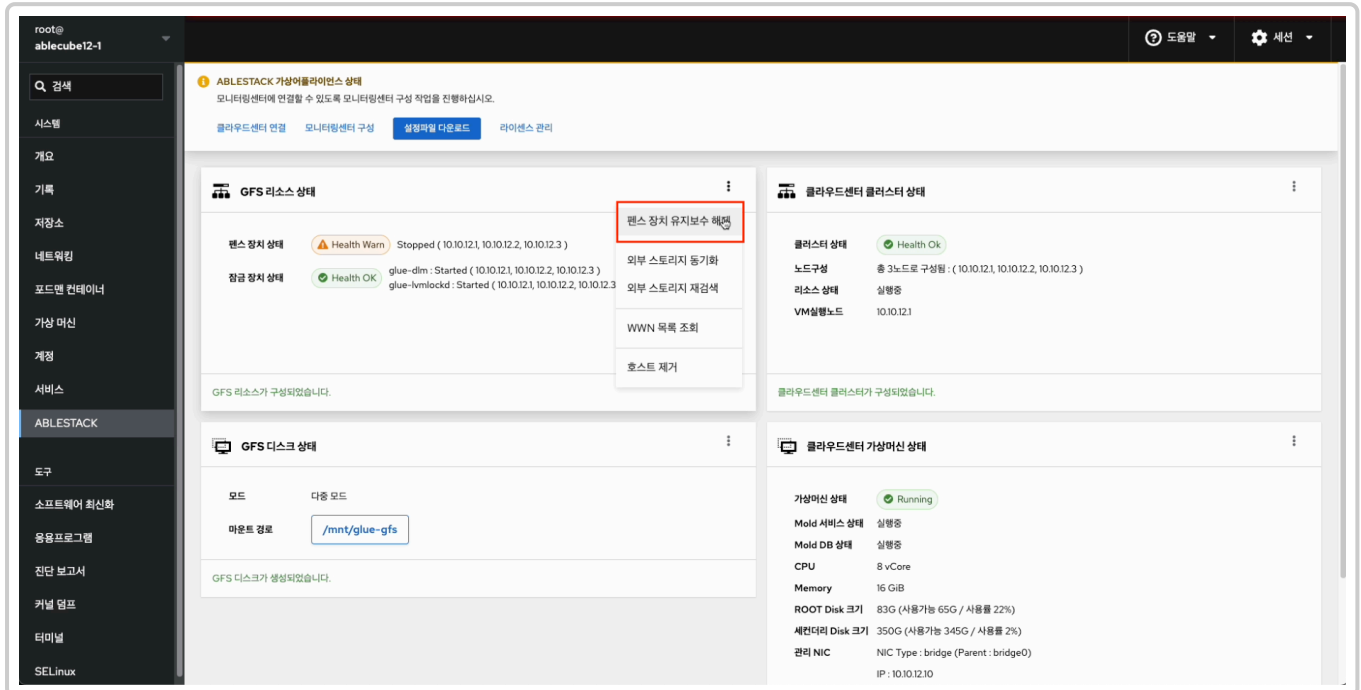

- Cube 좌측 메뉴에서 **ABLESTACK** 로 이동한 뒤, 펜스 장치 유지보수 해제를 클릭합니다.

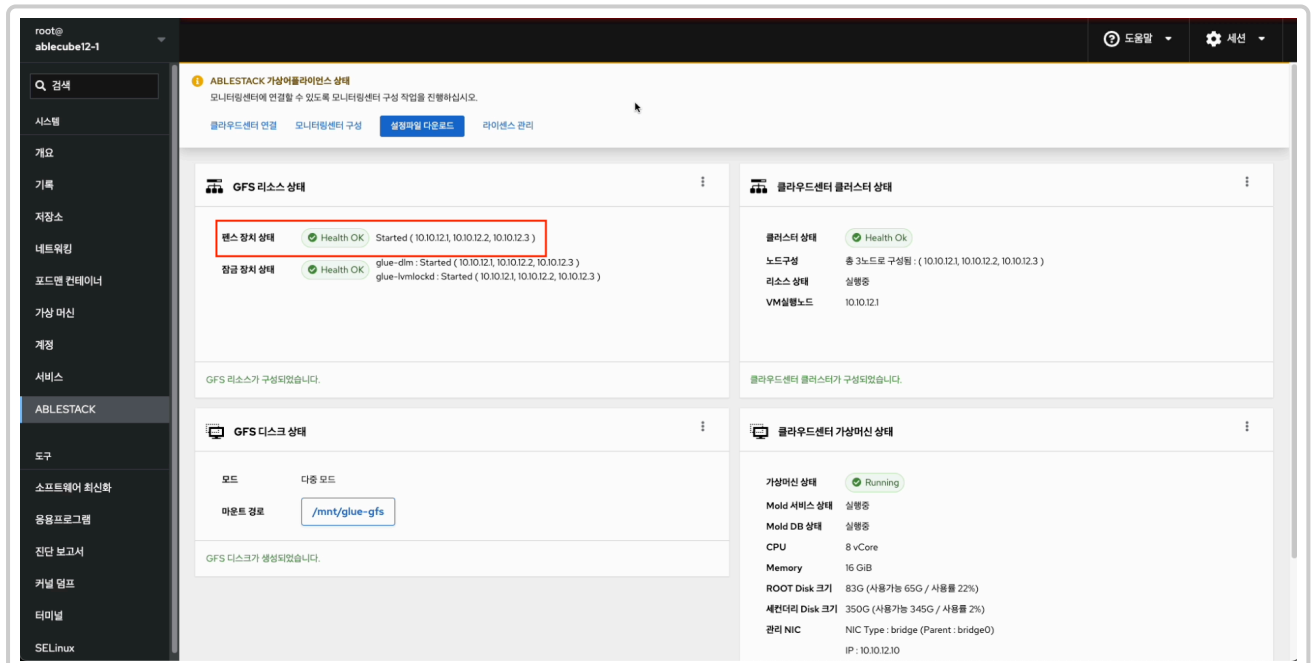


- GFS 리소스 상태의 펜스 장치 상태에서 **Started** 가 맞는지 확인합니다.

클라우드센터 웹 콘솔(Mold)


Info

본 작업은 클라우드센터 웹 콘솔(Mold)에서 수행합니다.

1. 호스트 유지보수 모드 비활성화

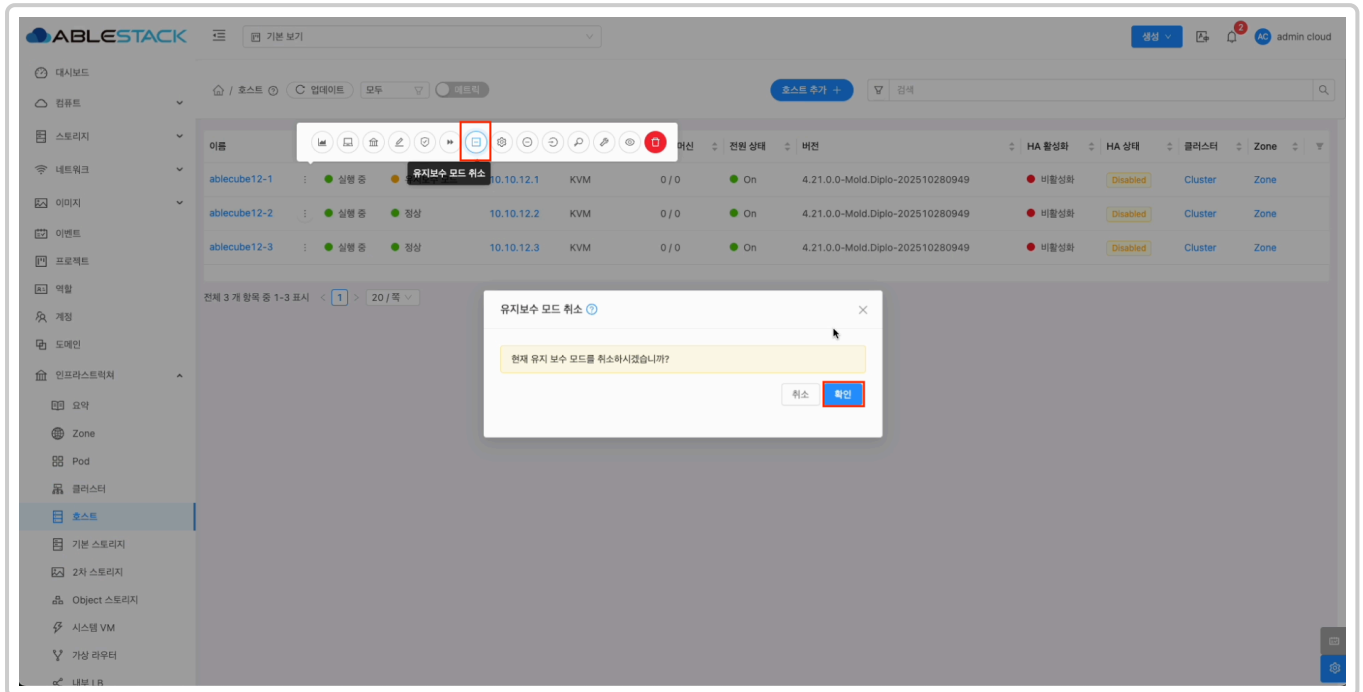


- Mold 좌측 메뉴에서 **인프라스트럭처** -> **호스트** 로 이동한 뒤, 호스트 유지보수 모드를 비활성화합니다.

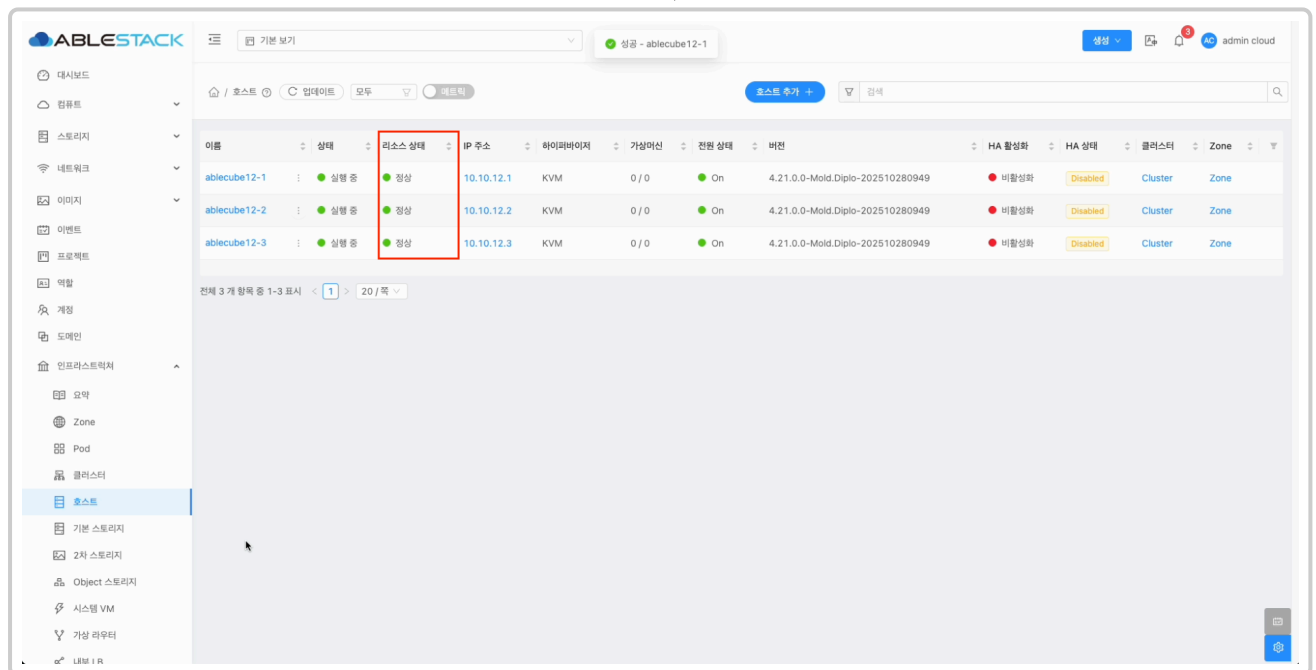


- 호스트 리소스 상태가 **정상** 이 맞는지 확인합니다.

2. Zone 활성화

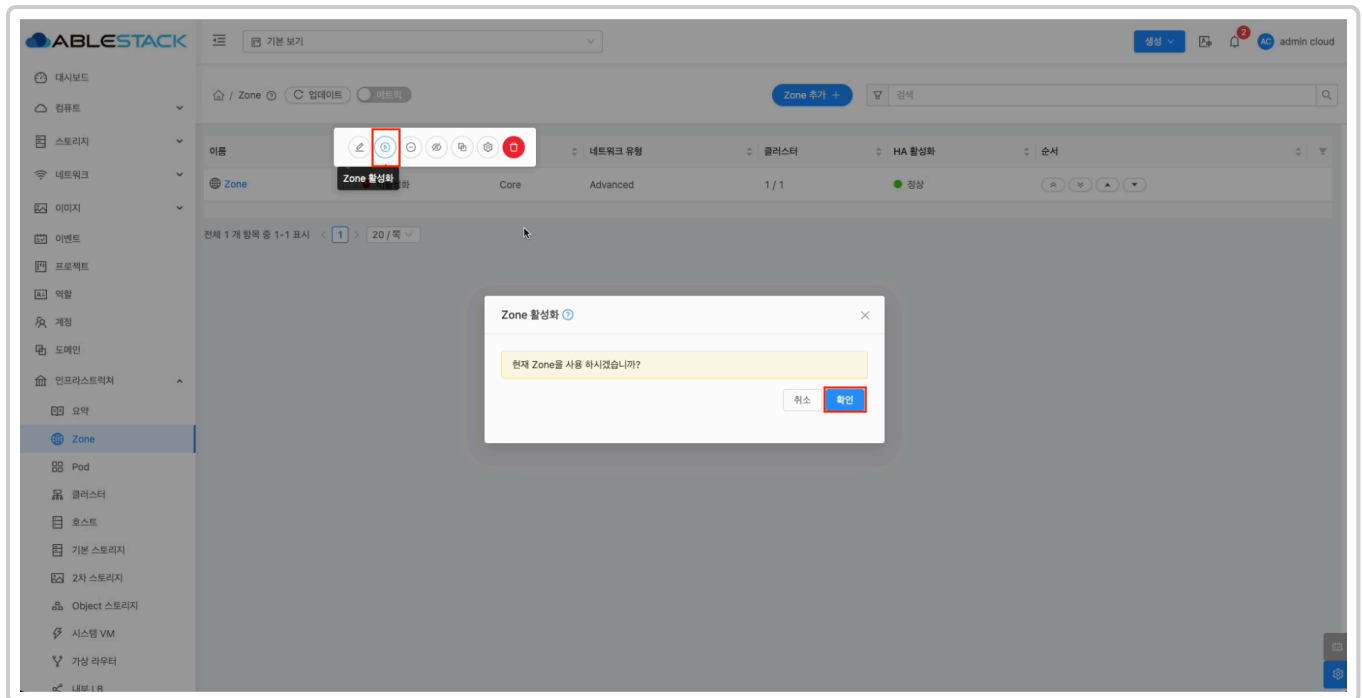


- Mold 좌측 메뉴에서 **인프라스트럭처** -> **Zone** 으로 이동한 뒤, Zone을 활성화 합니다.

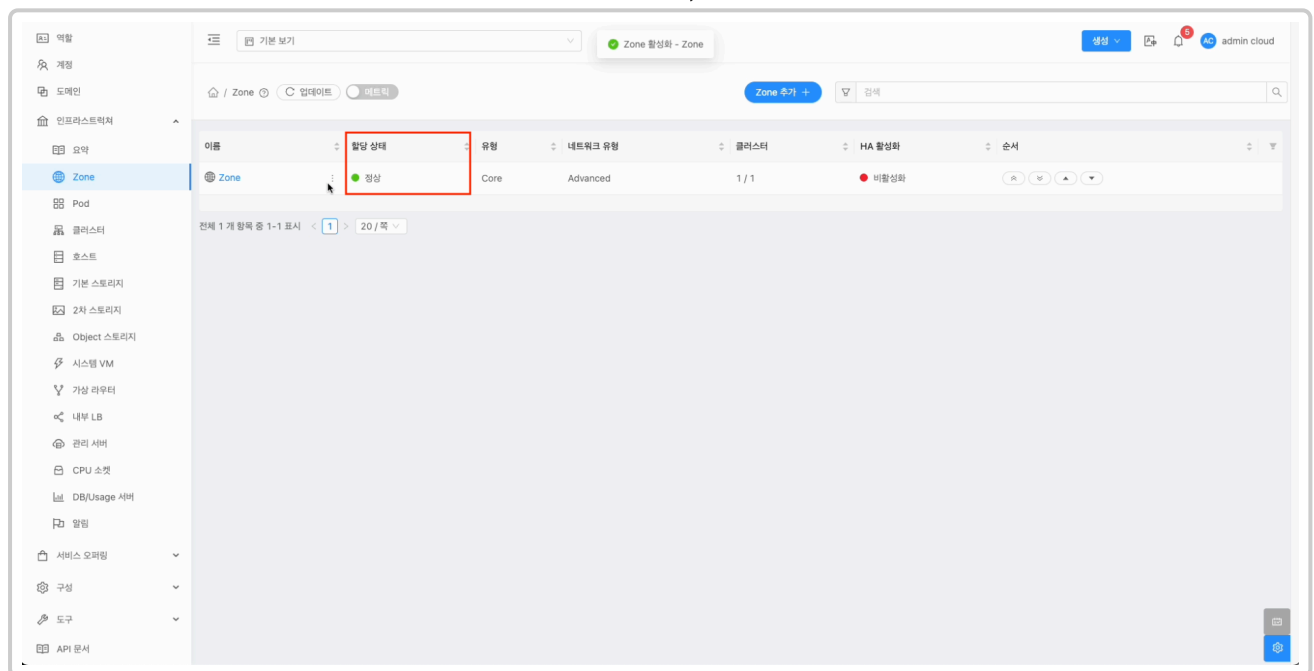


- Zone 할당 상태가 **활성화** 가 맞는지 확인합니다.

3. 시스템 VM 시작

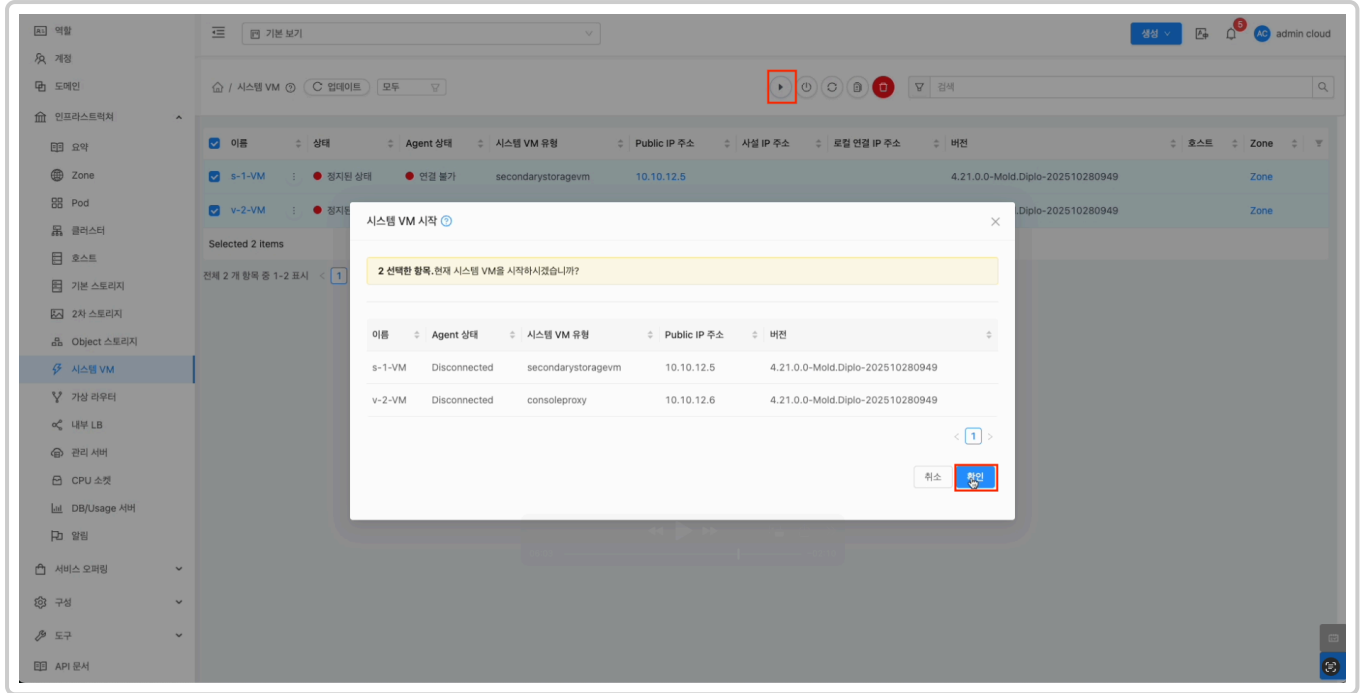

- Mold 좌측 메뉴에서 **인프라스트럭처 -> 시스템 VM** 로 이동한 뒤, 시스템 가상머신을 시작합니다.

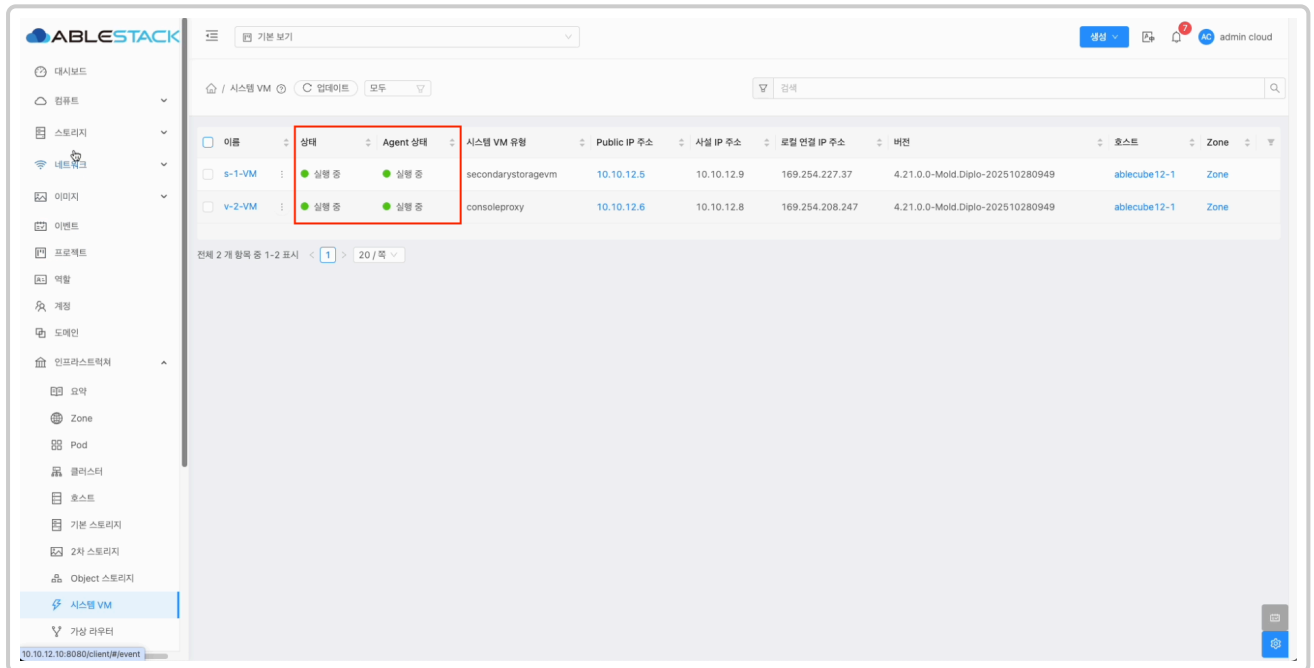


- 시스템 가상머신 상태가 **실행 중** 이 맞는지 확인합니다.


Warning

업무용 가상머신 시작 시 서비스 영향 최소화를 위해 **DB -> 미들웨어/WAS -> 애플리케이션** 순으로 정상 시작하시기 바랍니다. 해당 이미지는 예시이며, 실제 환경의 서비스 의존관계에 따라 조정 후 진행하시기 바랍니다.


4. 업무용 가상머신 시작

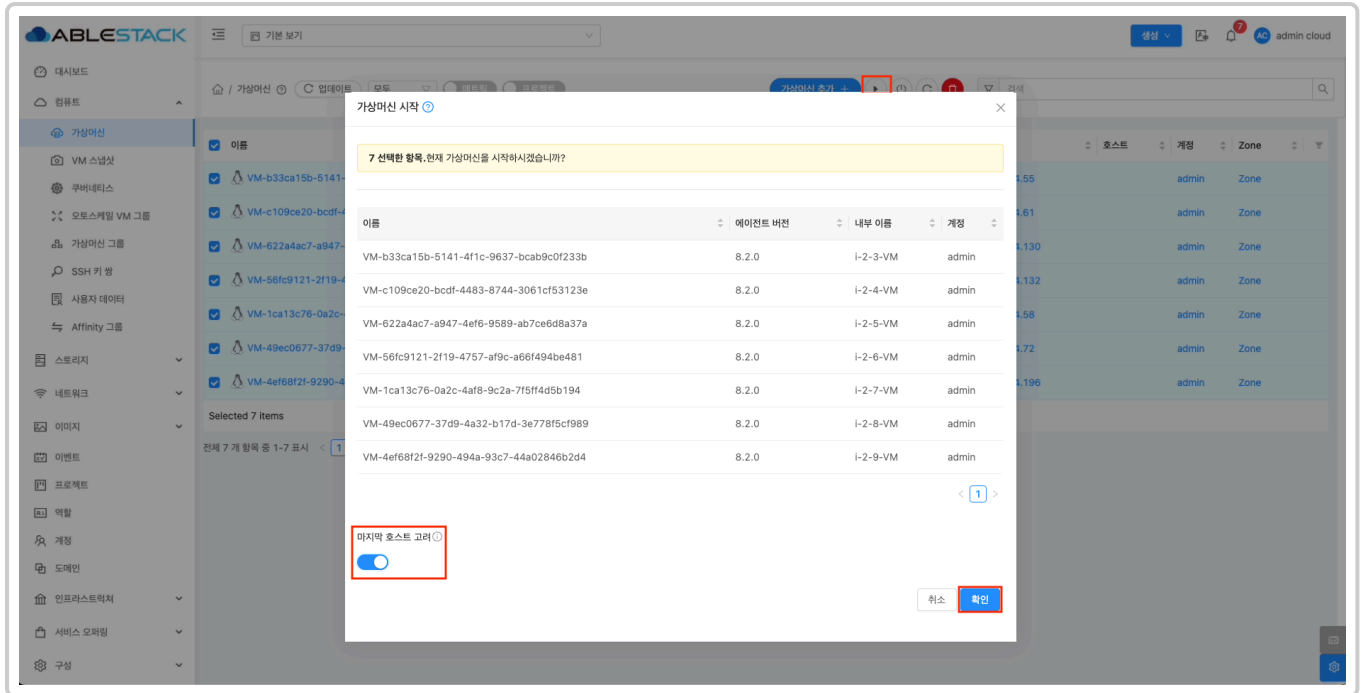

- Mold 좌측 메뉴에서 **컴퓨터 -> 가상머신** 로 이동한 뒤, 업무용 가상머신을 시작합니다.

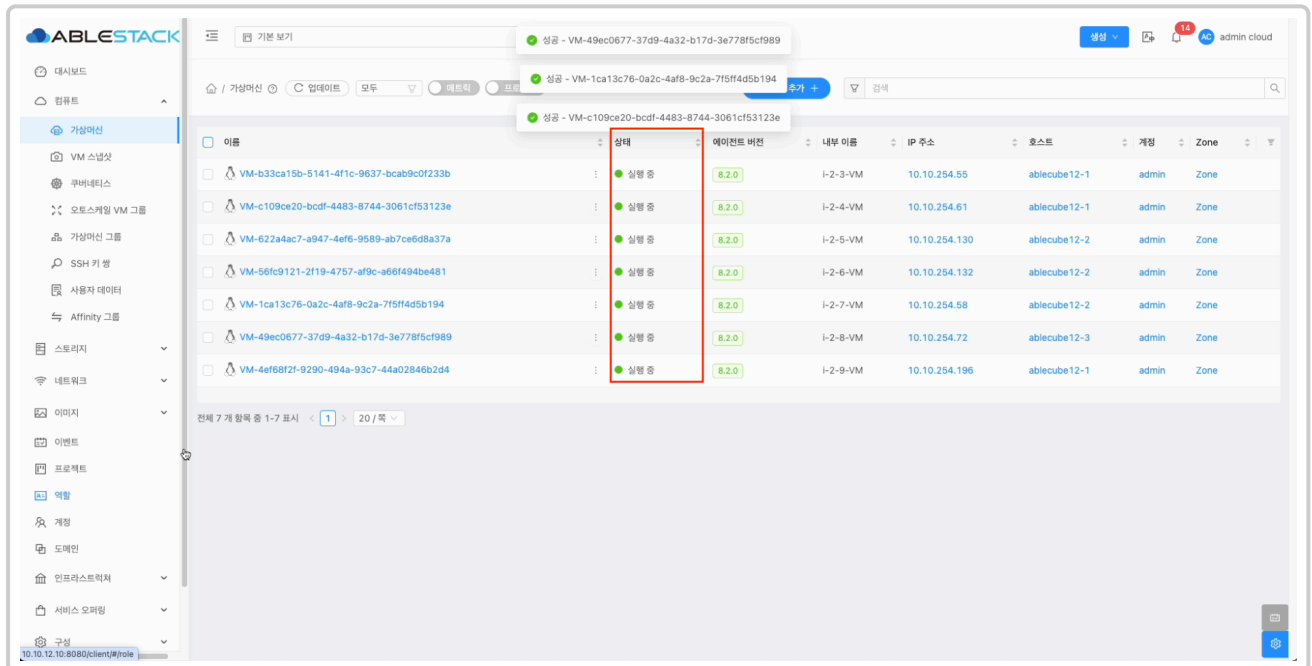


- 업무용 가상머신 상태가 **실행 중** 가 맞는지 확인합니다.

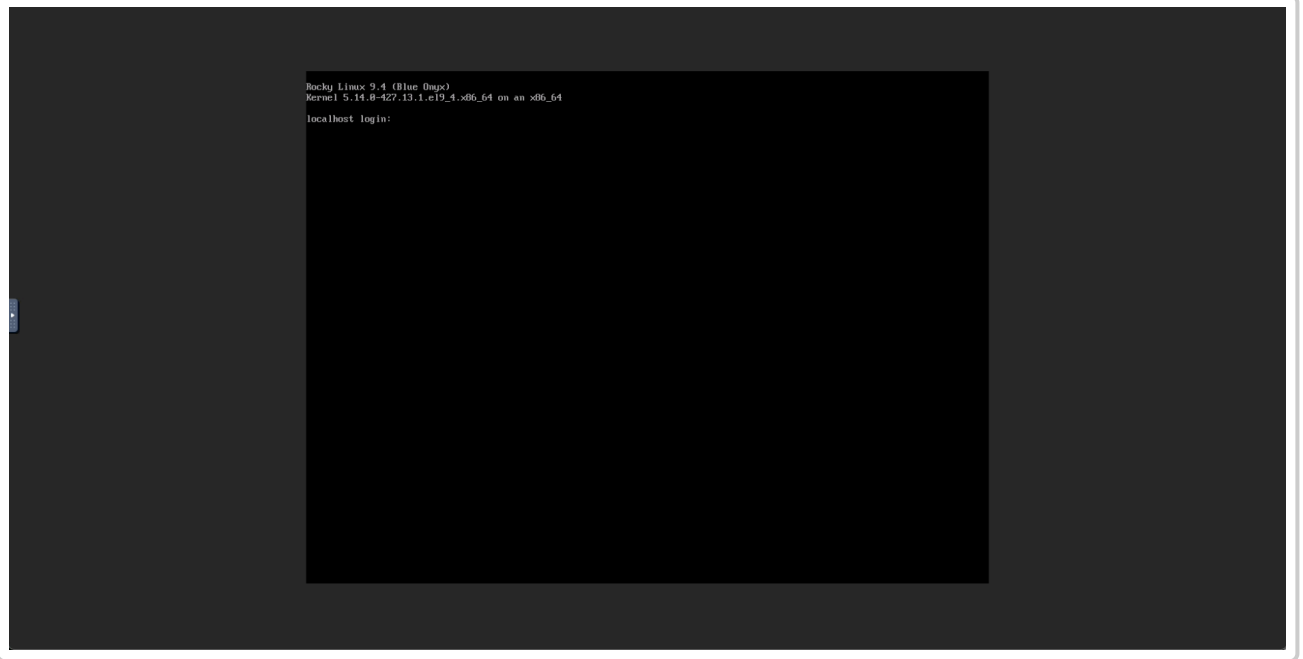


- 가상머신의 **콘솔 보기** 를 열어 부팅 상태와 로그인 화면을 확인합니다.
- 업무용 가상머신 콘솔을 확인하여 OS 및 데이터가 정상인지 확인합니다.

5. HA 활성화

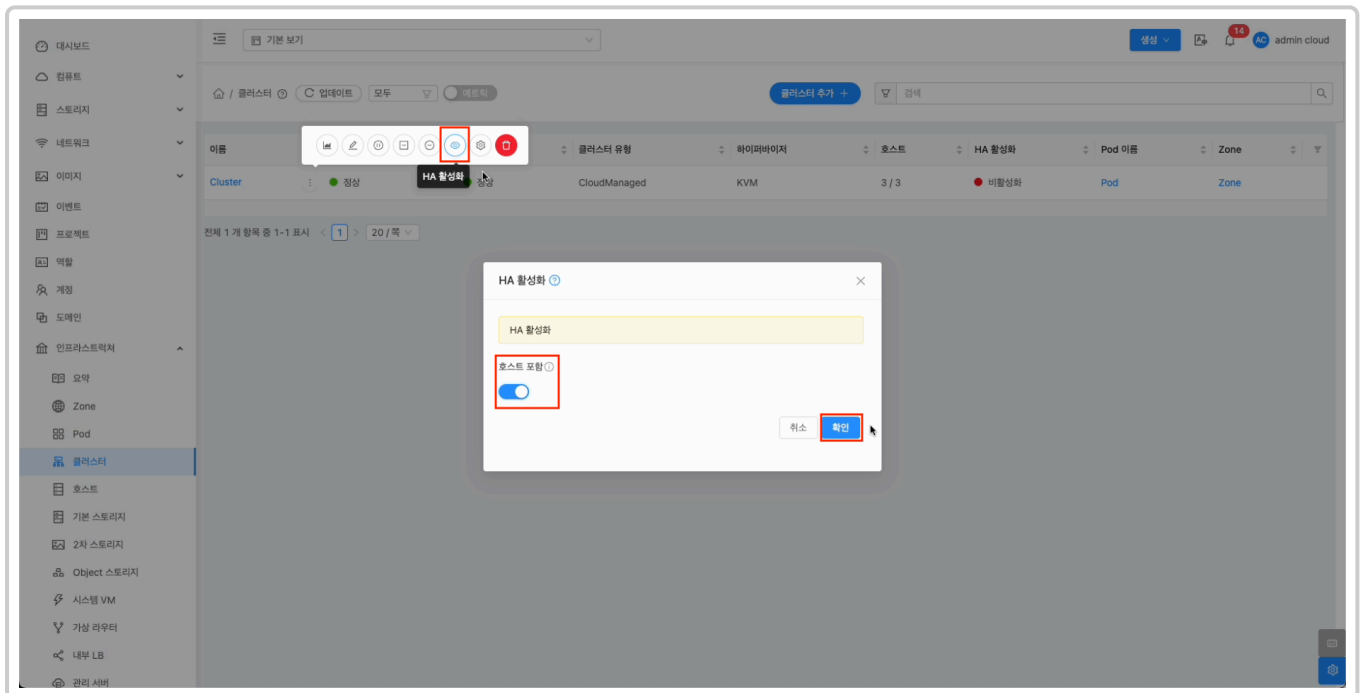

- Mold 좌측 메뉴에서 **인프라스트럭처 -> 클러스터** 로 이동한 뒤, 대상 클러스터의 HA 활성화를 실행합니다.

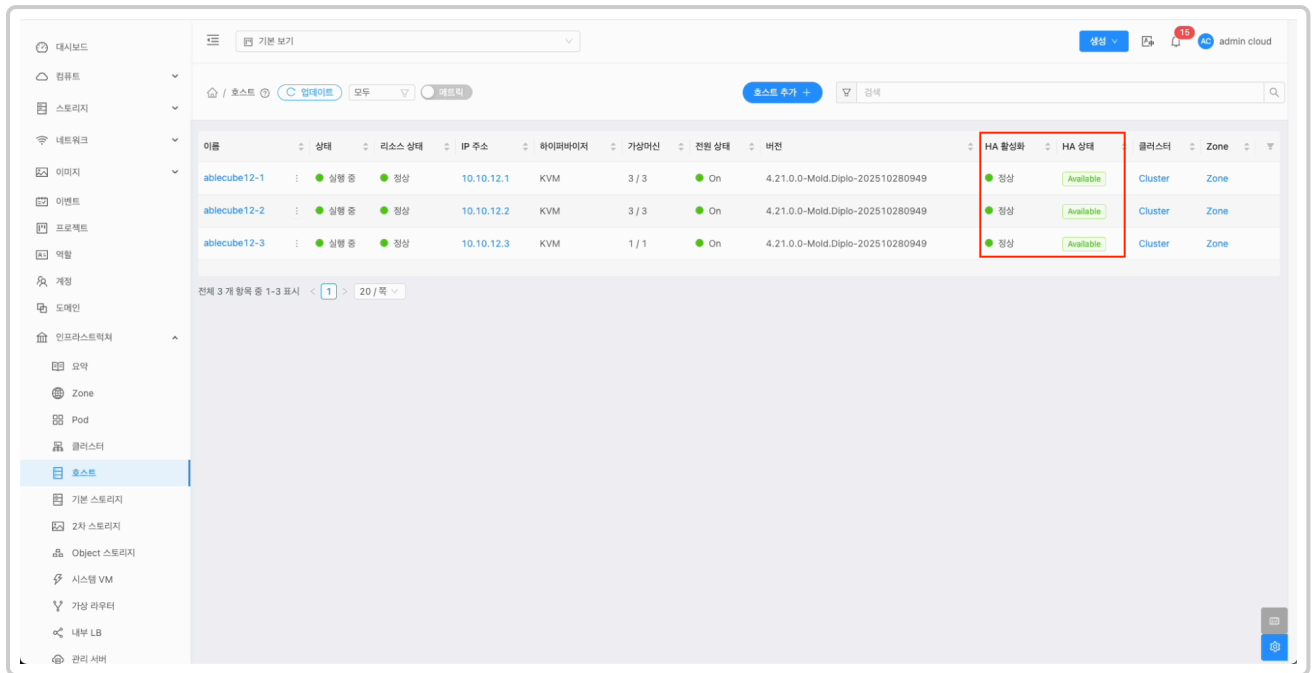

- 이어서 **인프라스트럭처 -> 호스트** 로 이동하여 각 호스트의 HA 상태가 **활성화 및 Available** 로 표시되는지 확인합니다.

한 대 시스템(호스트) 종료 및 재기동 절차

한 대 시스템(호스트) 종료 절차

1. **사전 조치:** 점검 공지, 알림 사일런스, 대상 호스트의 멀티패스·네트워크 상태를 확인합니다.
2. **유지보수 모드:** 대상 ablecube 호스트를 유지보수 모드로 전환하여 신규 스케줄링을 차단합니다.
3. **VM 대피:** 해당 호스트에 존재하는 **업무용 VM 및 시스템 VM(CPVM/SSVM)** 및 **관리 서버(CCVM)** 을 타 호스트로 라이브 마이그레이션하고, 불가 시 순차 정상 종료합니다.
4. **클러스터 설정 및 상태 확인 :** 클러스터에 대한 펜스 장치 유지보수를 설정한 후, 상태를 확인합니다.
5. **호스트 종료/재부팅:** 에이전트 로그에 이상이 없는지 확인 후 호스트를 종료 또는 재부팅합니다.

Info


종료 절차는 클라우드센터 웹 콘솔(Mold)에서 선행 작업을 수행한 뒤, 웹 기반 관리 기능(Cube)에서 후속 작업을 완료합니다.

클라우드센터 웹 콘솔(Mold)


Info

본 작업은 클라우드센터 웹 콘솔(Mold)에서 수행합니다.

1. HA 비활성화

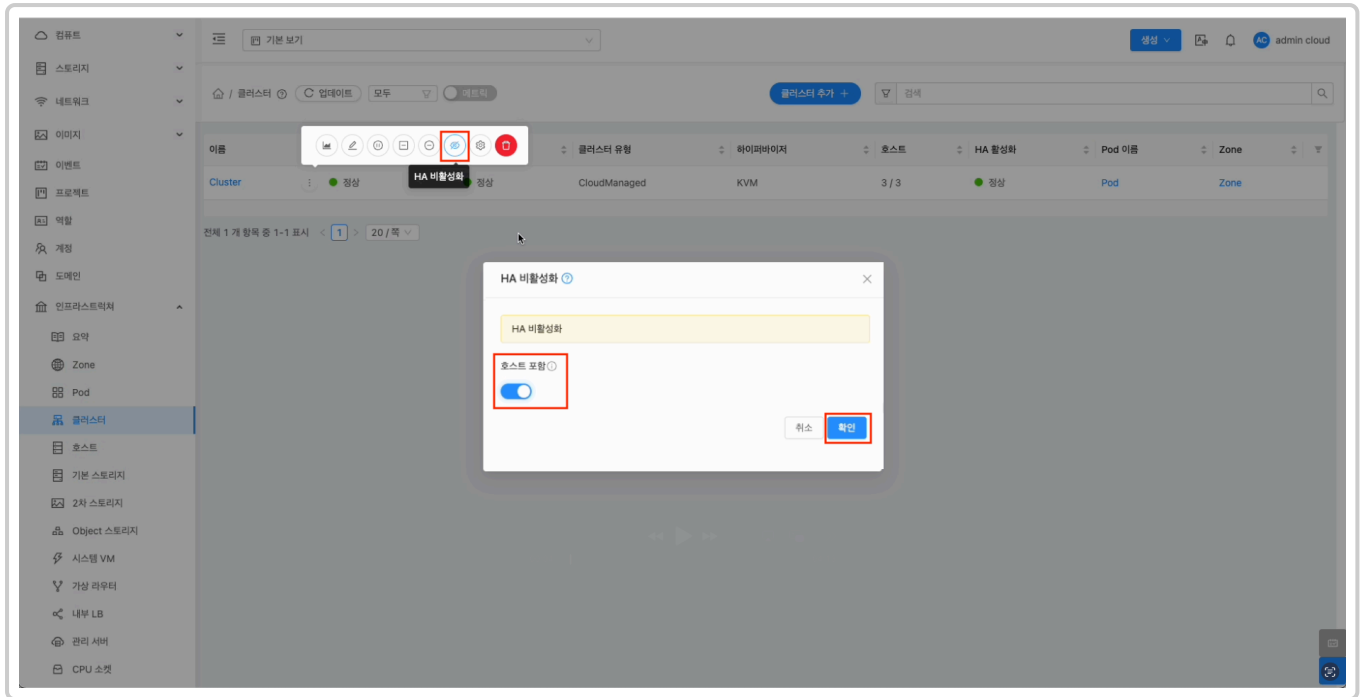


- Mold 좌측 메뉴에서 **인프라스트럭처 -> 클러스터** 로 이동한 뒤, 대상 클러스터의 HA 비활성화를 실행합니다.

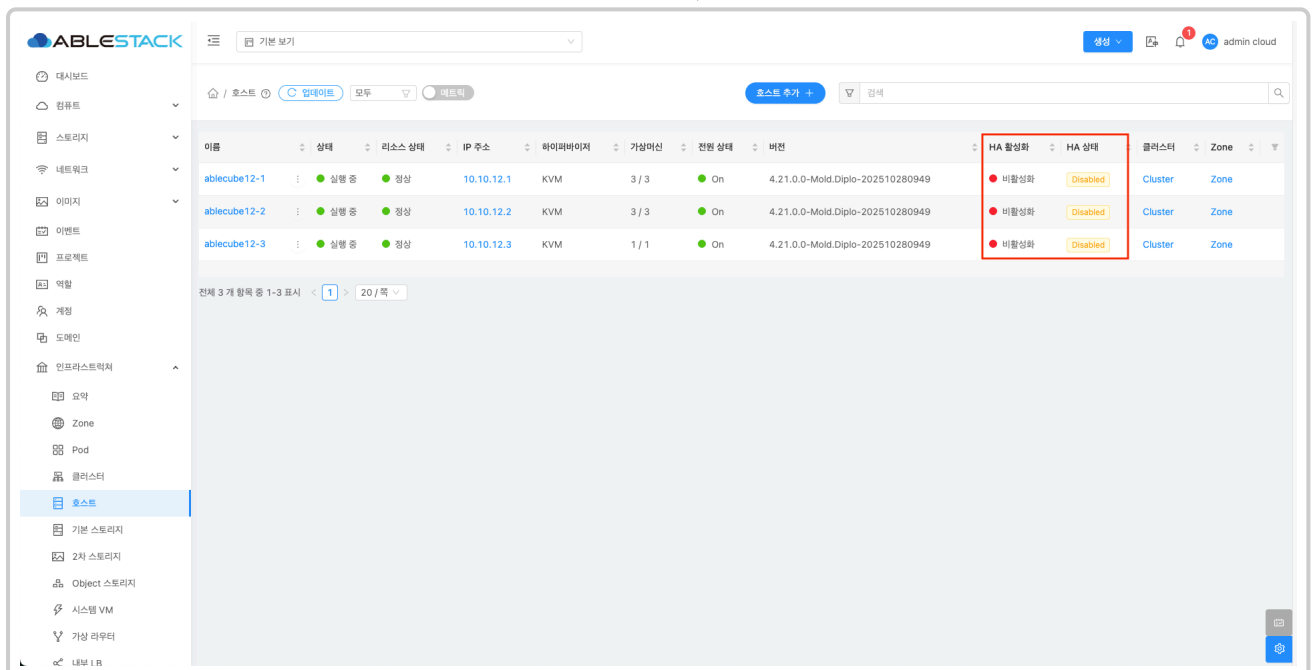


- 이어서 **인프라스트럭처 -> 호스트** 로 이동하여 각 호스트의 HA 상태가 **비활성화** 및 **Disabled** 로 표시되는지 확인합니다.

2. 업무용 가상머신 라이브 마이그레이션

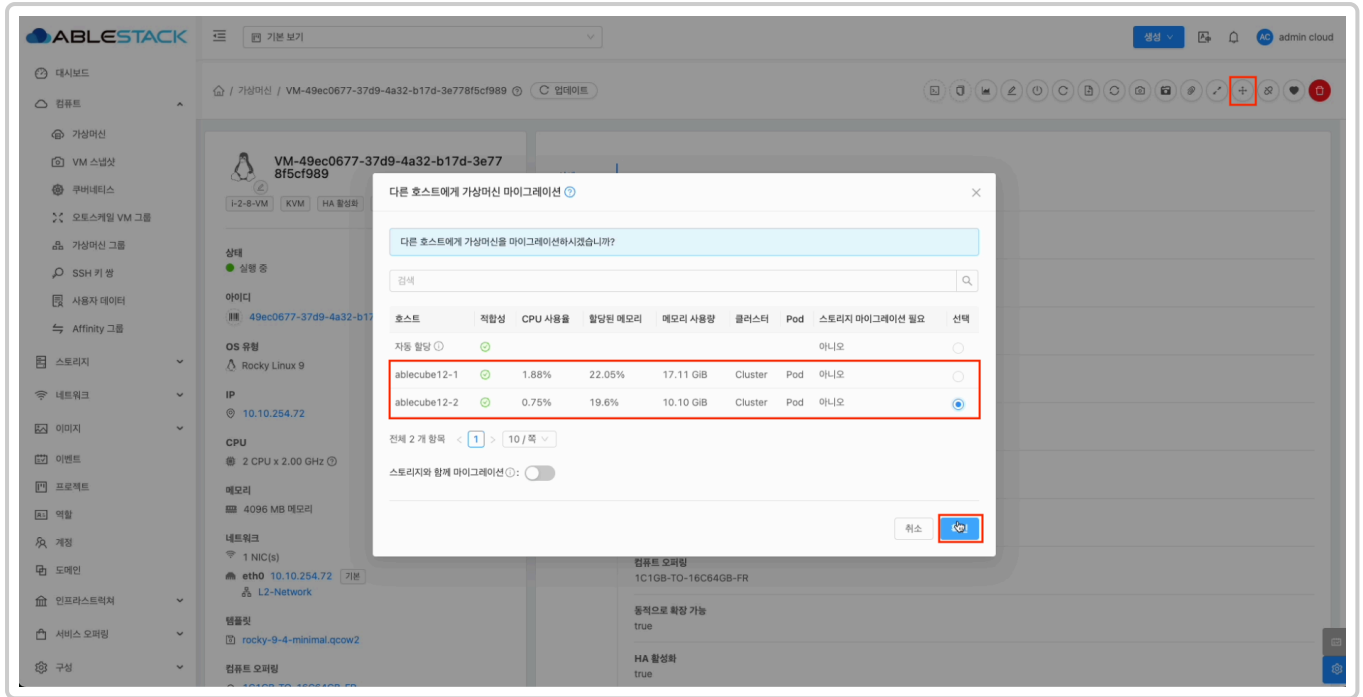

- Mold 좌측 메뉴에서 **컴퓨터 -> 가상머신** 로 이동한 뒤, 업무용 가상머신을 라이브 마이그레이션 작업을 합니다.

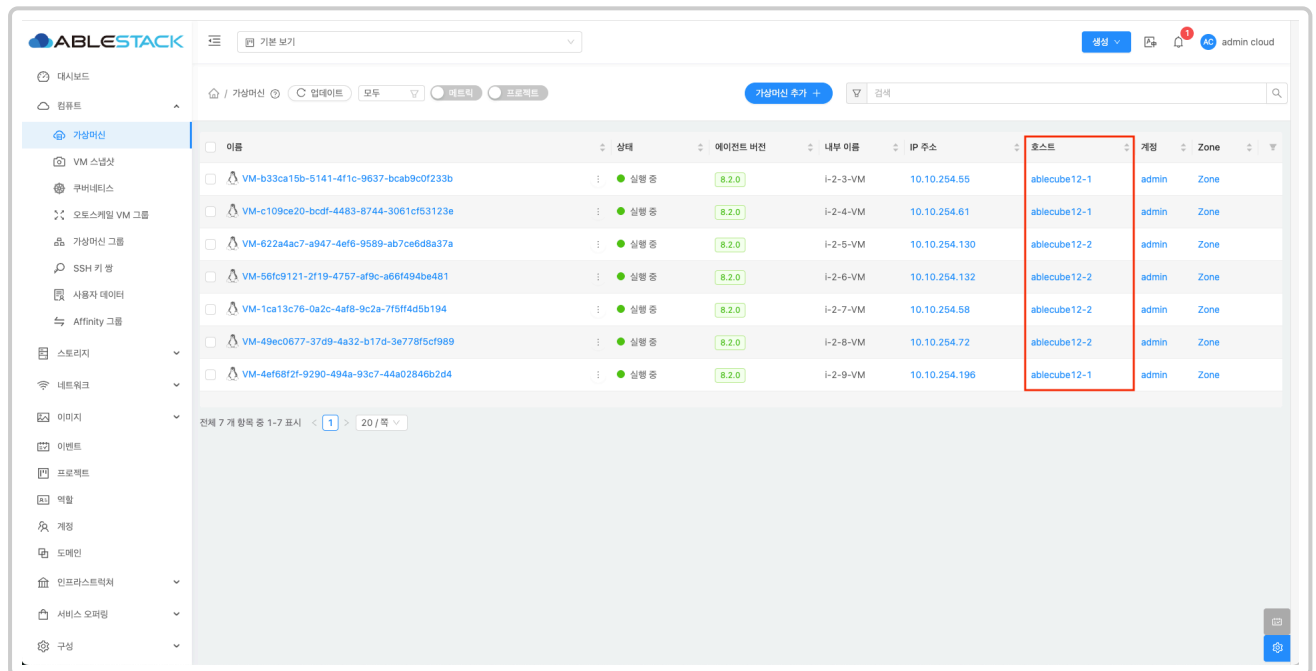


- 업무용 가상머신의 호스트 위치가 **타 호스트** 가 맞는지 확인합니다.
- 재기동 대상 호스트에 실행 중인 가상머신이 존재하는지 최종 확인합니다.


Check

재기동 대상 호스트에 시스템 가상머신(CPVM, SSVM)이 존재하는 경우, 다른 호스트로 마이그레이션을 수행합니다.

3. 시스템 VM 라이브 마이그레이션

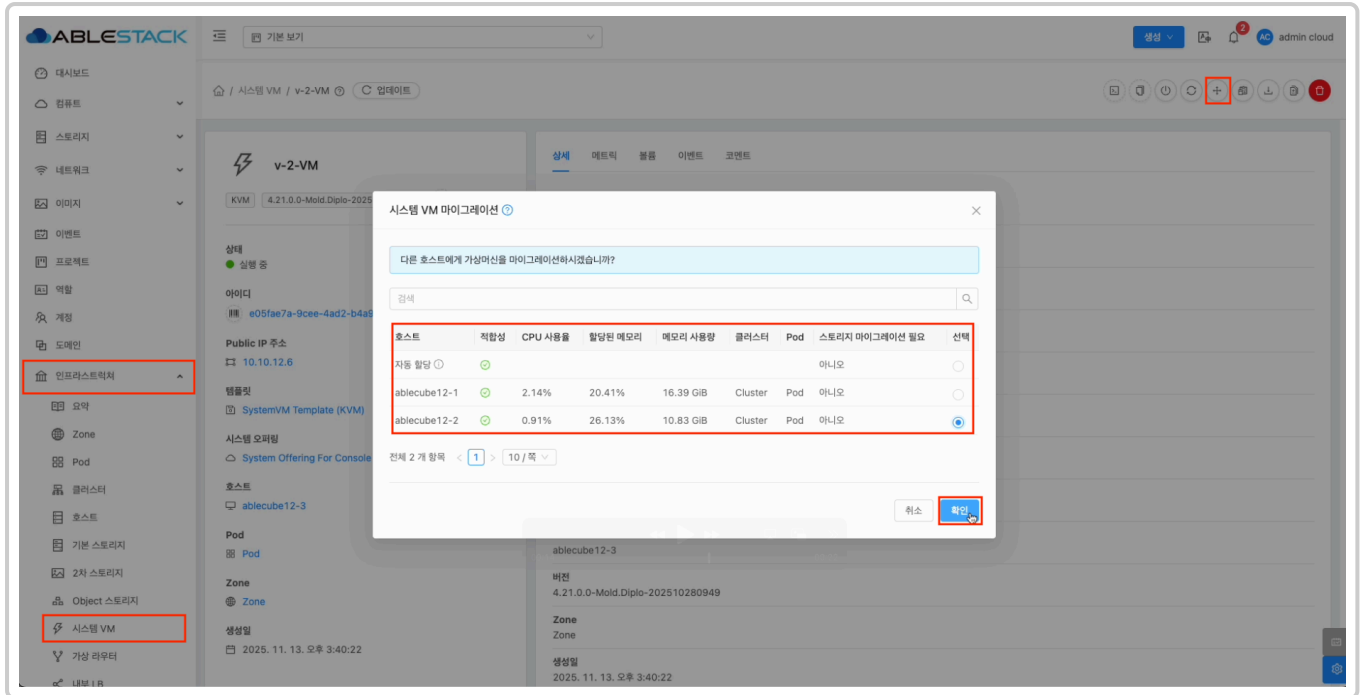


- Mold 좌측 메뉴에서 **인프라스트럭처 -> 시스템 VM** 로 이동한 뒤, 시스템 가상머신을 라이브 마이그레이션 작업을 합니다.

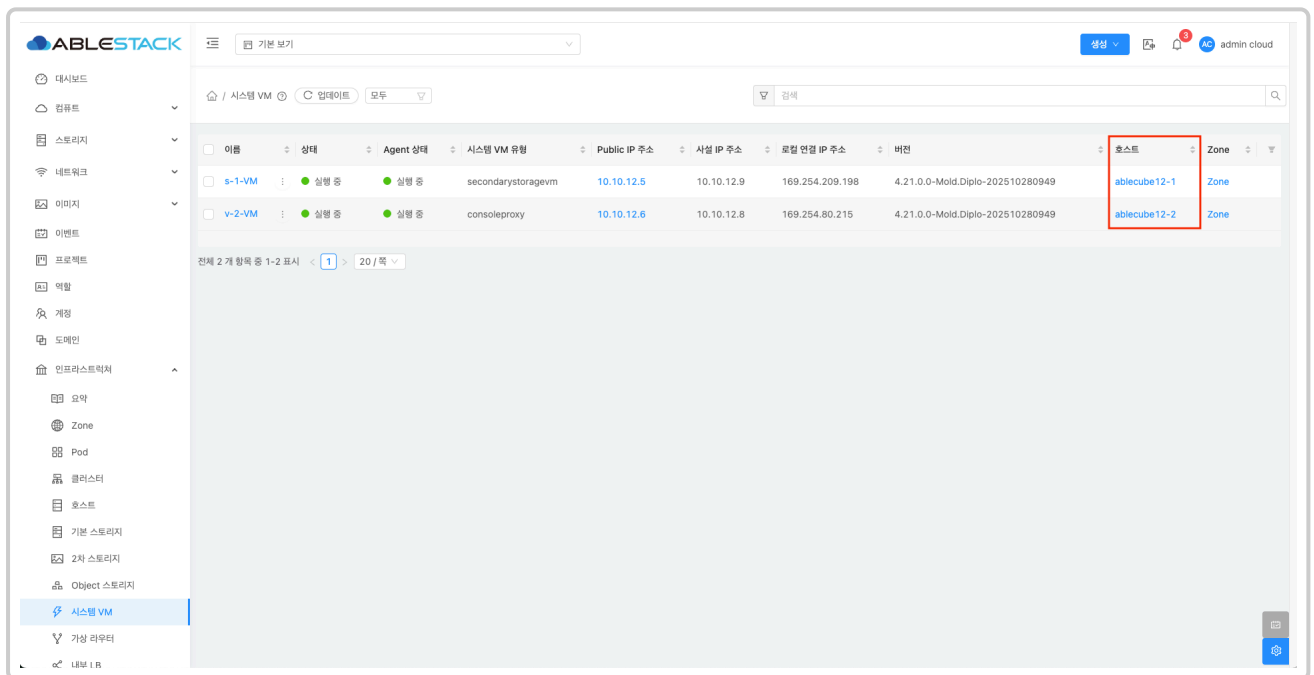


- 시스템 가상머신의 호스트 위치가 **타 호스트** 가 맞는지 확인합니다.

4. 해당 호스트 유지보수 모드 활성화

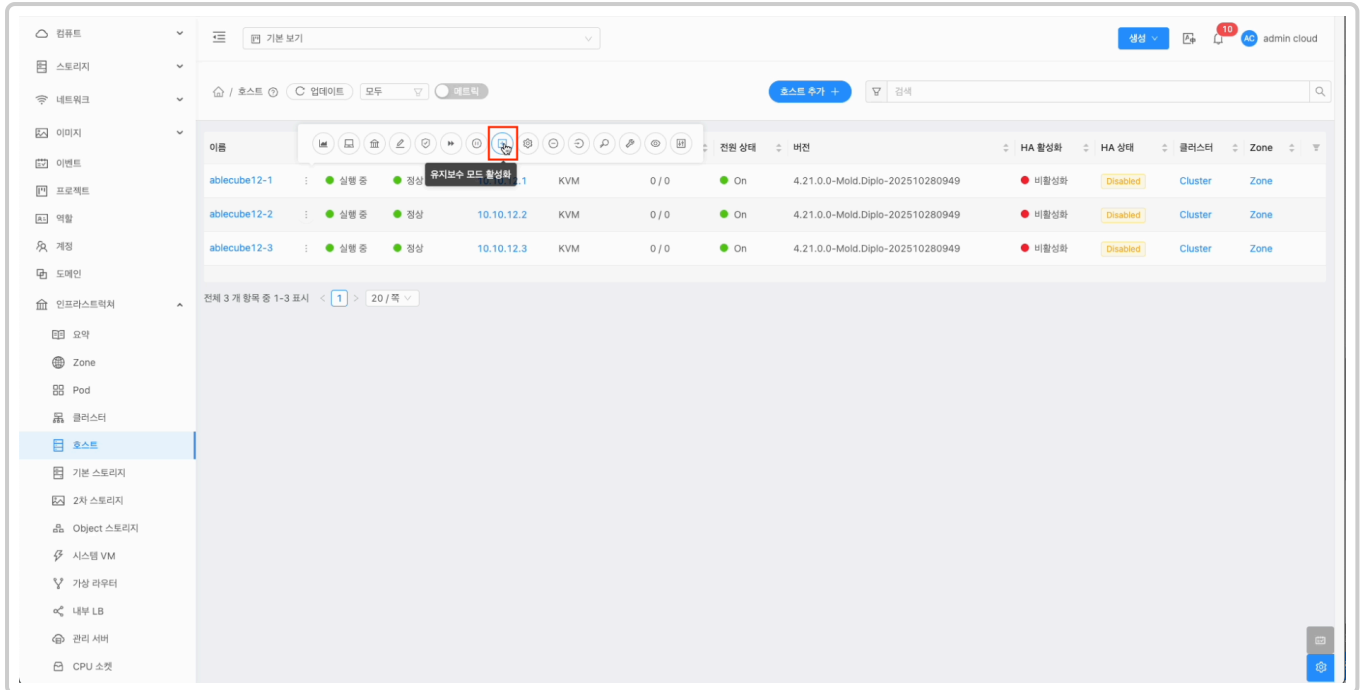

- Mold 좌측 메뉴에서 **인프라스트럭처 -> 호스트** 로 이동한 뒤, 재기동 대상 호스트의 유지보수 모드를 활성화합니다.

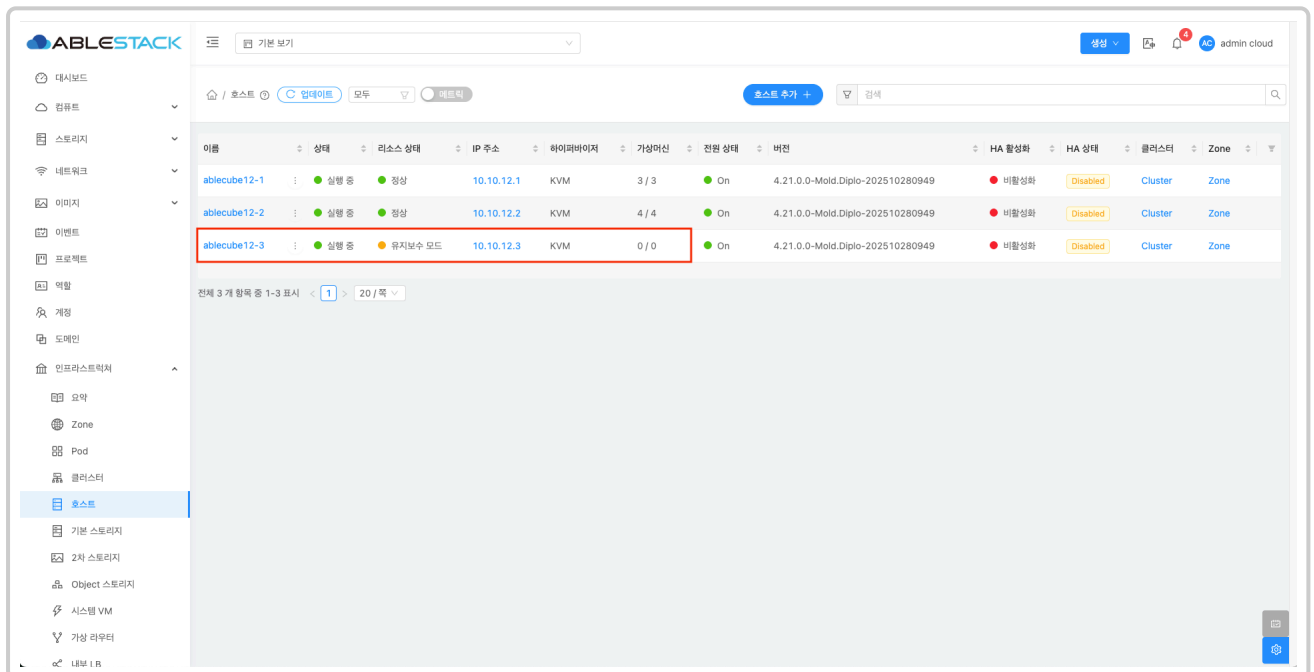

- 재기동 대상 호스트의 리소스 상태가 **유지보수 모드** 가 맞는지 확인합니다.
- 재기동 대상 호스트의 가상머신이 존재하는 지 확인합니다.

웹 기반 관리 기능(Cube)

Check

재기동 대상 호스트에 클라우드센터 가상머신(CVVM)이 존재하는 경우, 다른 호스트로 마이그레이션을 수행합니다.

1. 클라우드센터 가상머신(CVM) 마이그레이션 작업

The screenshot shows the ABLSTACK management console. A modal window titled "클라우드센터VM 마이그레이션" is open, displaying a dropdown menu with the option "10.10.12.2" selected. The background interface shows the "클라우드센터 클러스터 상태" (Cloud Center Cluster Status) page. On the right side of the cluster status page, a sidebar menu is visible with the option "클라우드센터VM 마이그레이션" highlighted. The main content area shows the status of various components: GFS 리소스 상태 (GFS Resource Status), GFS 디스크 상태 (GFS Disk Status), and 클라우드센터 가상머신 상태 (Cloud Center VM Status).

- Cube 좌측 메뉴에서 **ABLESTACK** 로 이동한 뒤, 클라우드센터VM을 타 호스트로 마이그레이션 합니다.

The screenshot shows the ABLSTACK management console. The "클라우드센터 클러스터 상태" (Cloud Center Cluster Status) page is displayed. The "VM실행노드" (VM Running Node) is highlighted in red, showing the value "10.10.12.1". The sidebar menu on the left shows "ABLESTACK" selected. The main content area shows the status of various components: GFS 리소스 상태 (GFS Resource Status), GFS 디스크 상태 (GFS Disk Status), and 클라우드센터 가상머신 상태 (Cloud Center VM Status).

- 클라우드센터 클러스터 상태의 **VM실행노드** 가 타 호스트로 이관되었는지 확인합니다.
- 클라우드센터 가상머신 상태에서 **Health OK** 가 맞는지 확인합니다.

2. 대상 호스트 재기동

- CLI : `reboot` 또는 `shutdown -r now` 명령으로 호스트를 재기동합니다.
- 물리 : BMC 콘솔(IPMI/iDRAC/iLO)에서 정상 종료 후 전원을 다시 넣어 재기동합니다.

한 대 시스템(호스트) 재기동 절차

1. **호스트 기동 및 에이전트 확인:** 호스트 전원을 올리고 에이전트/로그 이상 여부를 확인합니다.
2. **클러스터 복구:** 펜스 장치 유지보수를 해제하고 클러스터 상태가 정상인지 확인합니다.

3. **유지보수 모드 해제:** 대상 ablecube 호스트의 유지보수 모드를 해제합니다.
4. **VM 복귀/기동:** 타 호스트로 마이그레이션된 업무용 VM을 순차적으로 해당 호스트로 라이브 마이그레이션합니다.
5. **사후 점검:** 해당 호스트에 대한 멀티패스, 네트워크, 스토리지 상태 확인, 모니터링 지표와 서비스 기능 점검을 수행합니다.

Info

재기동 절차는 반대로 웹 기반 관리 기능(Cube)에서 선행 작업을 수행한 뒤, 클라우드센터 웹 콘솔(Mold)에서 후속 작업을 완료합니다.

웹 기반 관리 기능(Cube)

Info

본 작업은 웹 기반 관리 기능(Cube)에서 수행합니다.


1. 클러스터 상태 조회 및 외부 스토리지 확인

The screenshot displays the ABLSTACK web management interface. The left sidebar contains a navigation menu with options like '시스템', '개요', '기록', '저장소', '네트워킹', '포드맨 컨테이너', '가상 머신', '계정', '서비스', 'ABLESTACK', '도구', '소프트웨어 최신화', '응용프로그램', '진단 보고서', '커널 덤프', '터미널', and 'SELinux'. The main content area shows the 'ABLESTACK 가상어플라이언스 상태' (ABLESTACK Virtual Appliance Status) with a warning icon and a message: '모니터링센터에 연결할 수 있도록 모니터링센터 구성 작업을 진행하십시오.' (Please proceed with the configuration operation for the monitoring center to be able to connect to the monitoring center). Below this, there are four panels:


- GFS 리소스 상태 (GFS Resource Status):** Shows '벤스 장치 상태' (Veneer Device Status) as 'Stopped (10.10.12.1, 10.10.12.2, 10.10.12.3)' with a 'Health Warn' icon, and '잠금 장치 상태' (Lock Device Status) as 'glue-dim: Started (10.10.12.1, 10.10.12.2, 10.10.12.3)' and 'glue-lvmlock: Started (10.10.12.1, 10.10.12.2, 10.10.12.3)' with a 'Health OK' icon.
- 클라우드센터 클러스터 상태 (CloudCenter Cluster Status):** Shows '클러스터 상태' (Cluster Status) as 'Health Ok', '노드구성' (Node Configuration) as '총 3노드로 구성됨: (10.10.12.1, 10.10.12.2, 10.10.12.3)', '리소스 상태' (Resource Status) as '실행중' (Running), and 'VM실행노드' (VM Running Node) as '10.10.12.1'.
- GFS 디스크 상태 (GFS Disk Status):** Shows '모드' (Mode) as '다중 모드' (Multi-mode) and '마운트 경로' (Mount Path) as '/mnt/glue-gfs'.
- 클라우드센터 가상머신 상태 (CloudCenter Virtual Machine Status):** Shows '가상머신 상태' (Virtual Machine Status) as 'Running', 'Mold 서비스 상태' (Mold Service Status) as '실행중' (Running), 'Mold DB 상태' (Mold DB Status) as '실행중' (Running), 'CPU' as '8 vCore', 'Memory' as '16 GiB', 'ROOT Disk 크기' (ROOT Disk Size) as '83G (사용가능 65G / 사용률 22%)', '세컨더리 Disk 크기' (Secondary Disk Size) as '350G (사용가능 345G / 사용률 2%)', '관리 NIC' (Management NIC) as 'NIC Type: bridge (Parent: bridge0)', and 'IP' as '10.10.12.10'.

- 해당 호스트의 Cube 좌측 메뉴에서 **ABLESTACK** 로 이동한 뒤, GFS 리소스 상태 및 클라우드센터 클러스터 상태(클러스터 상태, 노드구성)이 정상인지 확인합니다.

2. 펜스 장치 유지보수 해제

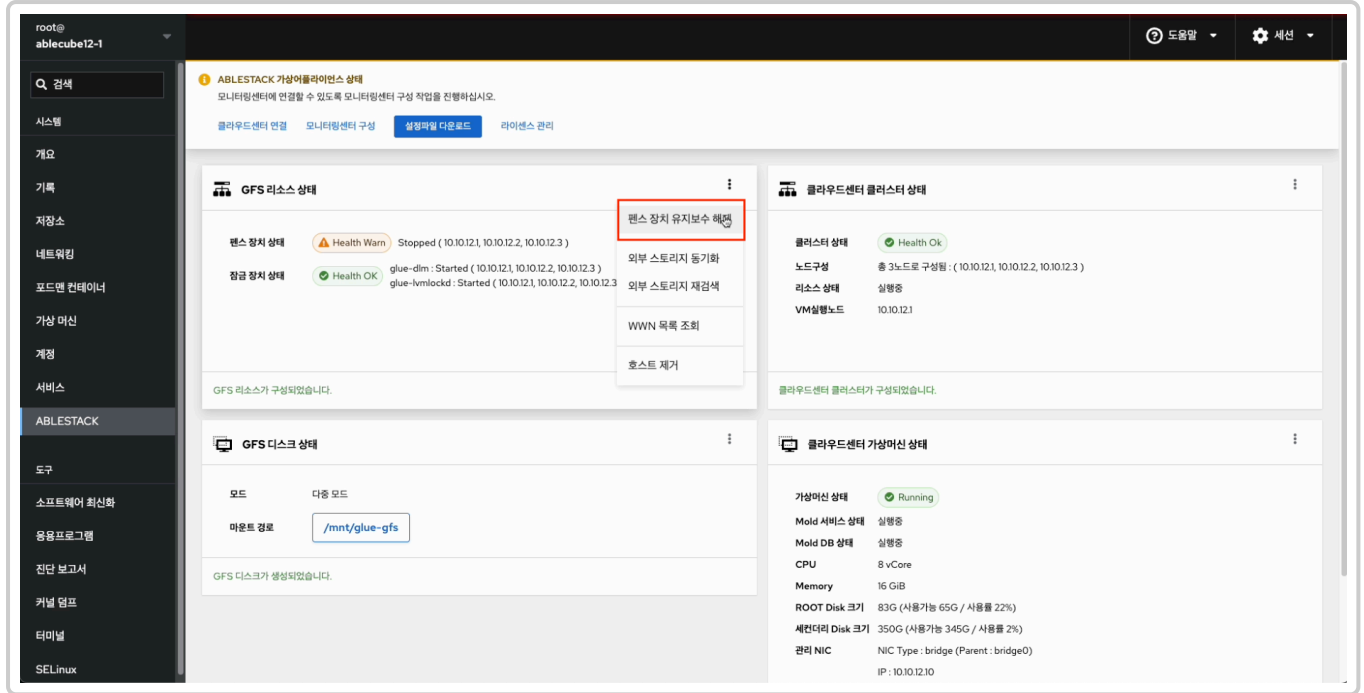

- Cube 좌측 메뉴에서 **ABLESTACK** 로 이동한 뒤, 펜스 장치 유지보수 해제를 클릭합니다.

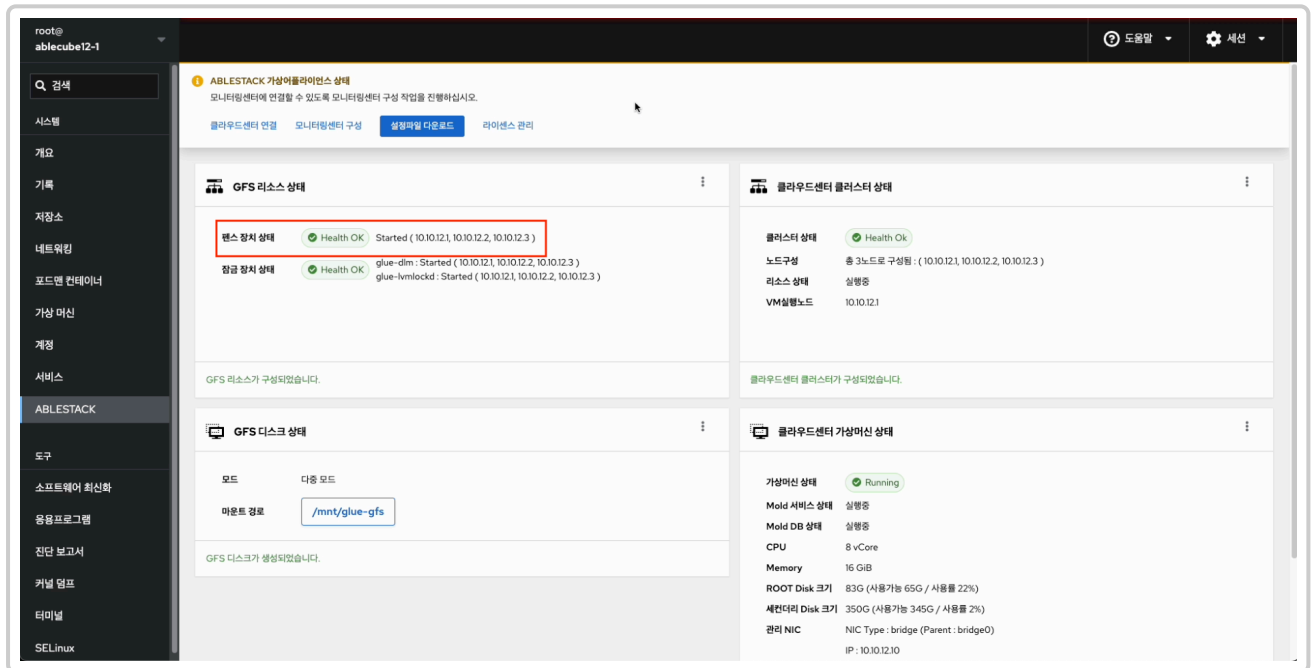


- GFS 리소스 상태의 펜스 장치 상태에서 **Started** 가 맞는지 확인합니다.

클라우드센터 웹 콘솔(Mold)


Info

본 작업은 클라우드센터 웹 콘솔(Mold)에서 수행합니다.

1. 호스트 유지보수 모드 비활성화

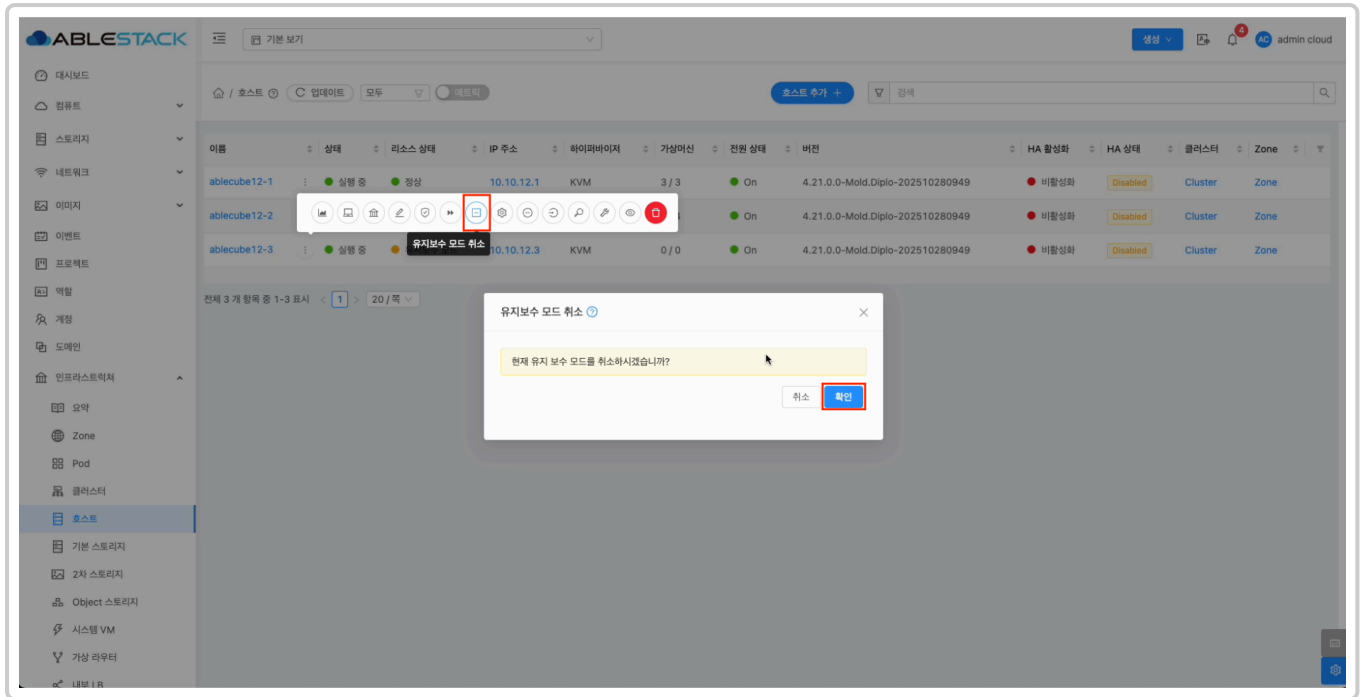


- Mold 좌측 메뉴에서 **인프라스트럭처 -> 호스트** 로 이동한 뒤, 호스트 유지보수 모드를 비활성화합니다.

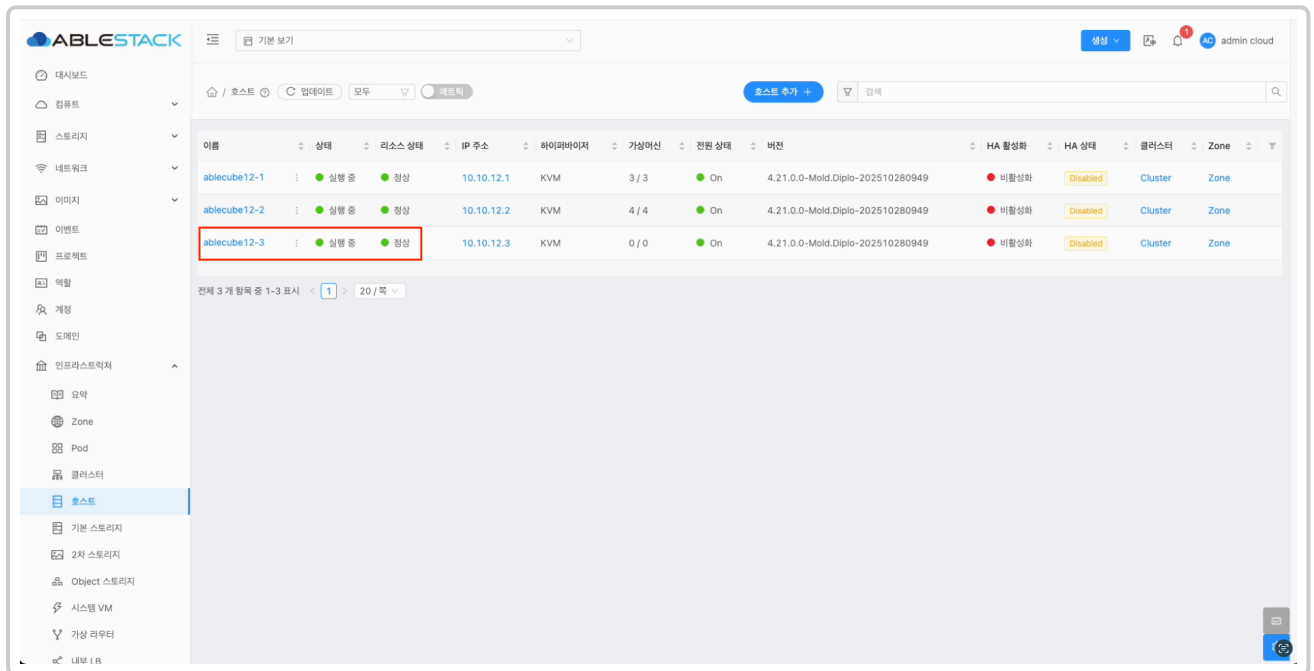


- 호스트 리소스 상태가 **정상** 이 맞는지 확인합니다.


2. 업무용 가상머신 마이그레이션

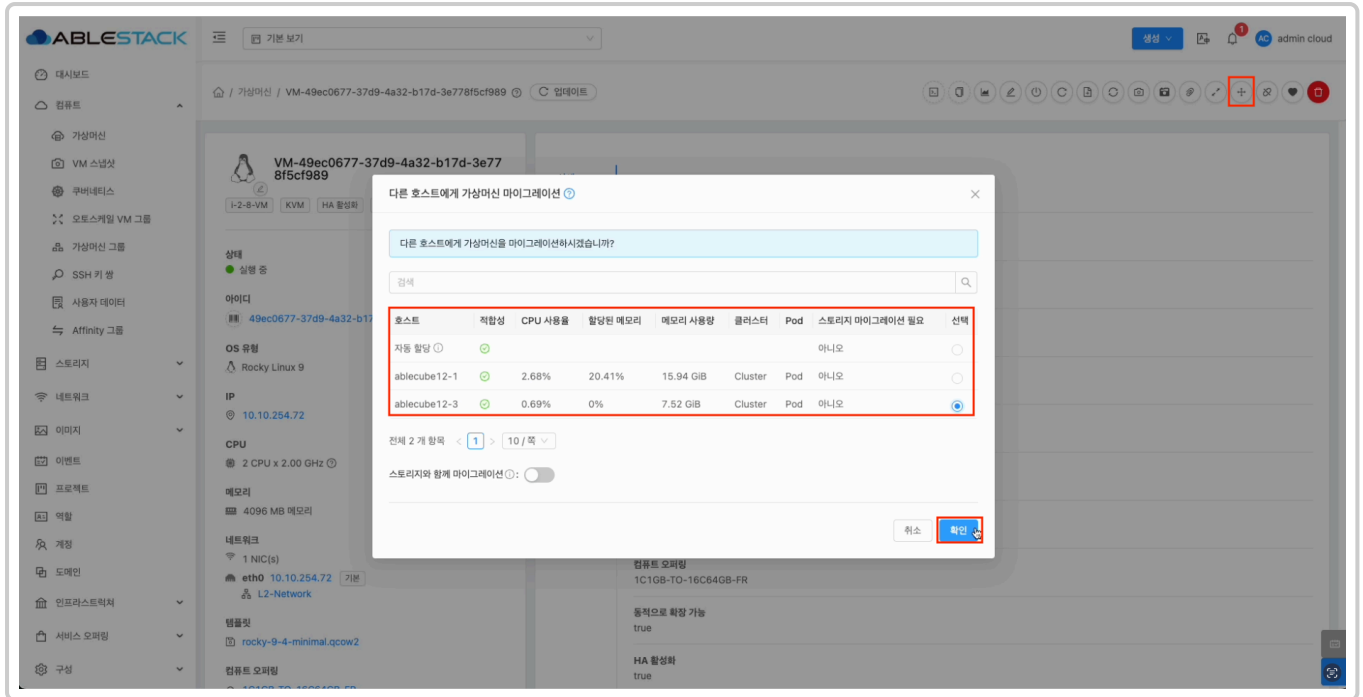

- Mold 좌측 메뉴에서 **컴퓨터 -> 가상머신** 로 이동한 뒤, 타 호스트로 이전했던 업무용 가상머신을 재기동이 완료된 호스트로 다시 마이그레이션합니다.

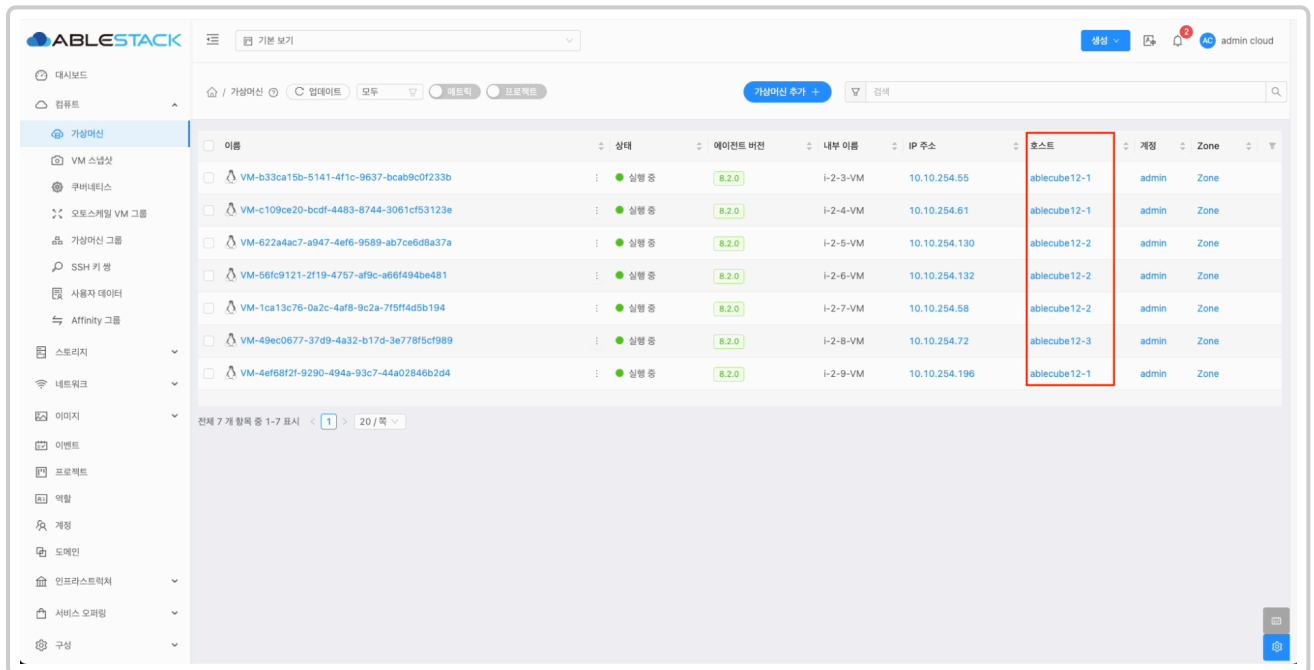


- 업무용 가상머신의 호스트 위치가 **재기동이 완료된 호스트**가 맞는지 확인합니다.

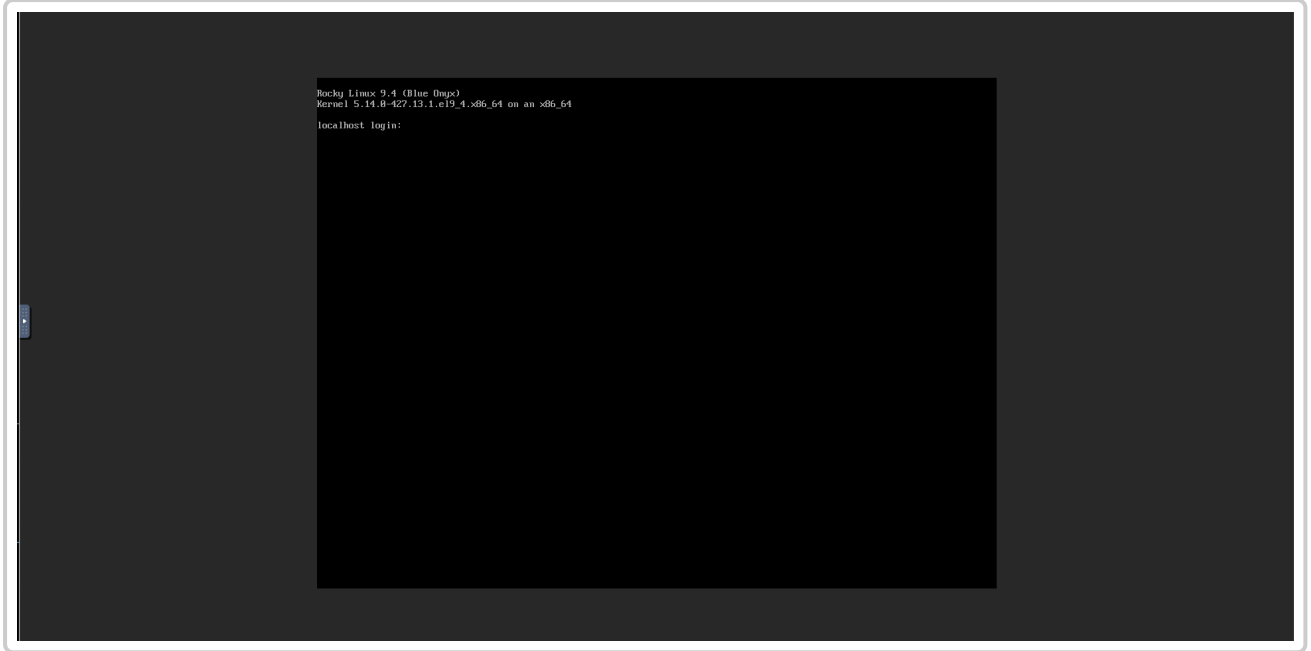


- 마이그레이션된 가상머신의 **콘솔 보기**를 열어 부팅 상태와 로그인 화면을 확인합니다.
- 업무용 가상머신 콘솔을 확인하여 OS 및 데이터가 정상인지 확인합니다.

3. HA 활성화

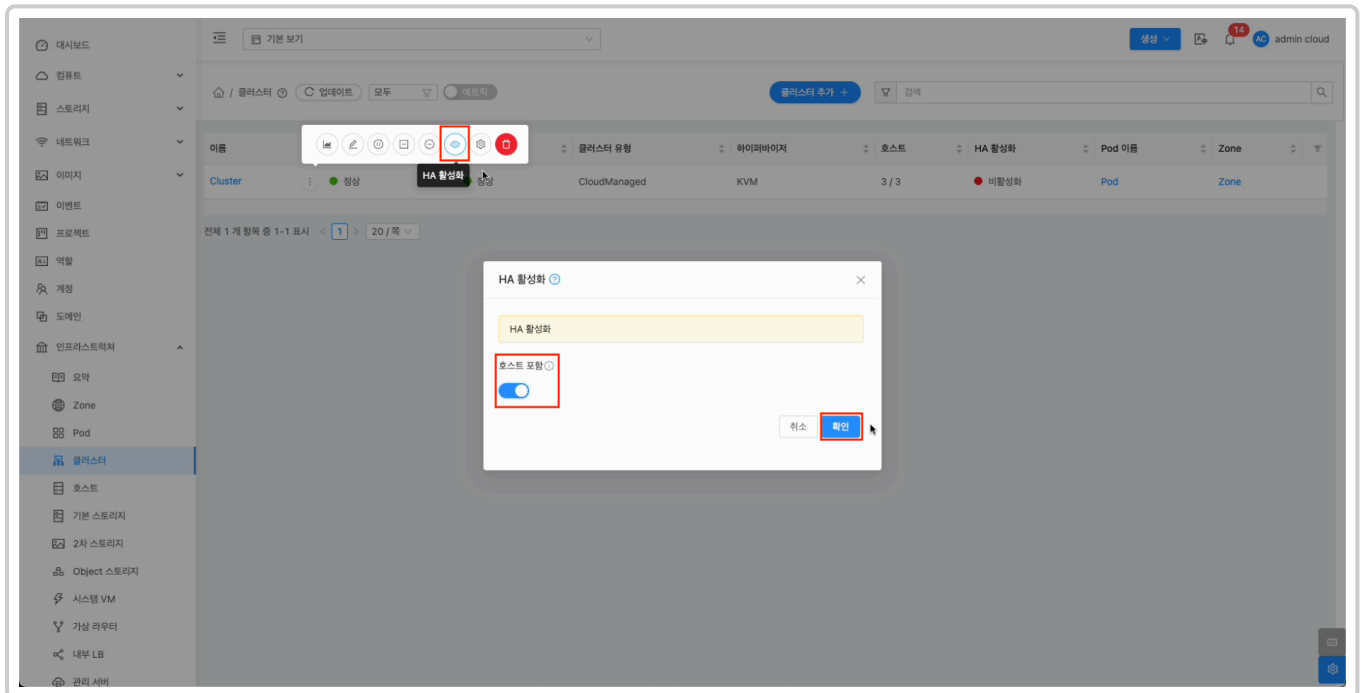

- Mold 좌측 메뉴에서 **인프라스트럭처 -> 클러스터** 로 이동한 뒤, 대상 클러스터의 HA 활성화를 실행합니다.

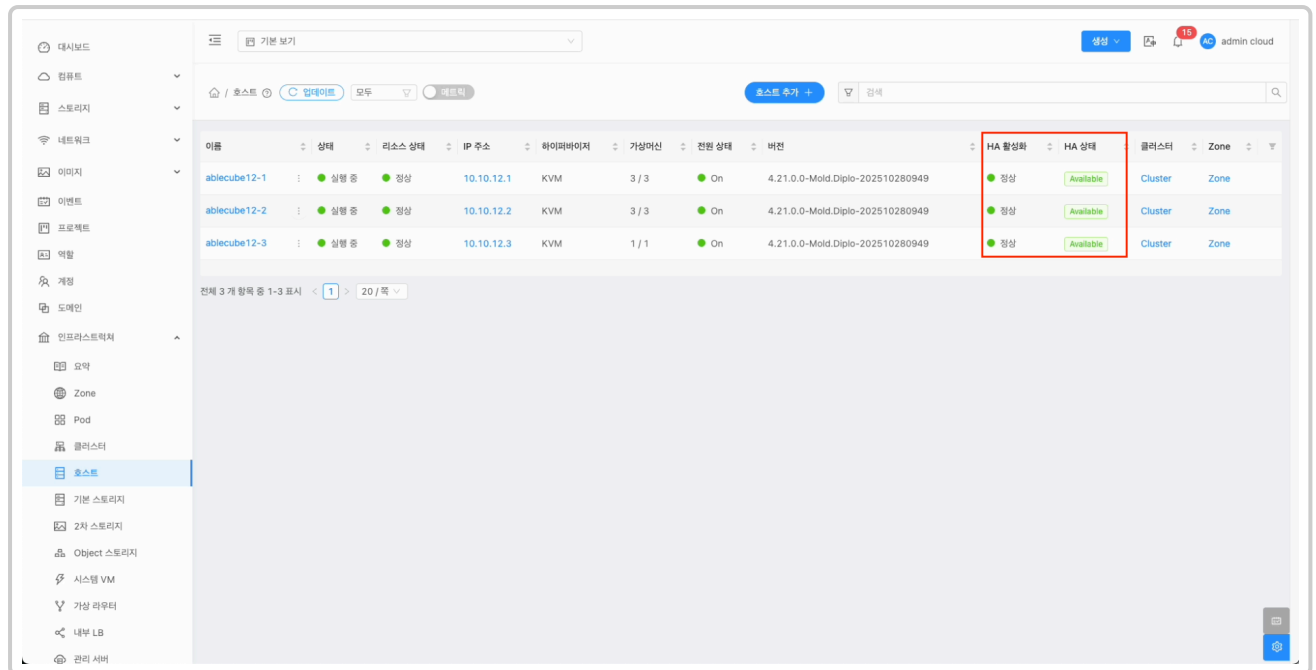

- 이어서 **인프라스트럭처 -> 호스트** 로 이동하여 각 호스트의 HA 상태가 **활성화** 및 **Available** 로 표시되는지 확인합니다.

ABLESTACK Online Docs