

User manual Használati utasítás




FM33..; FM38..; KK35..; KK38..; KK40..; KK42.. models

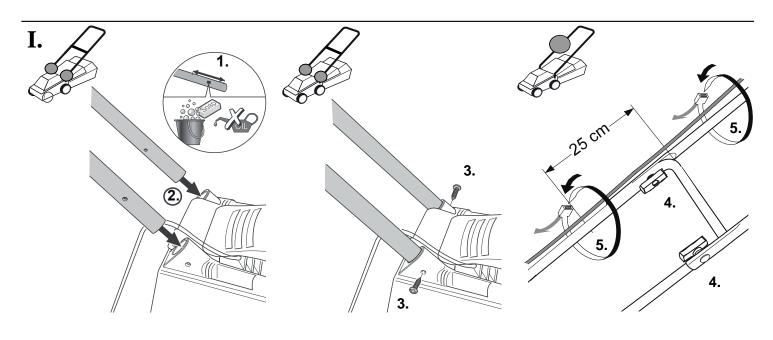


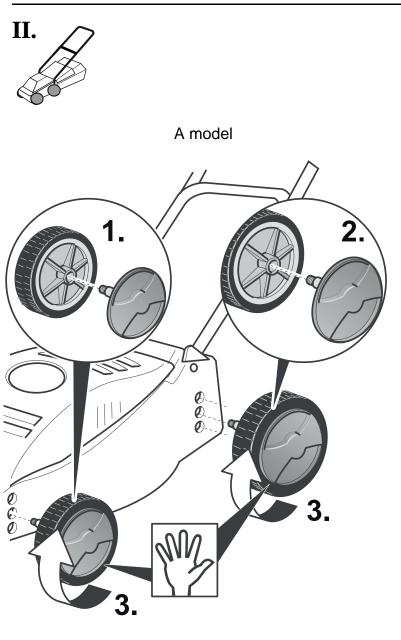




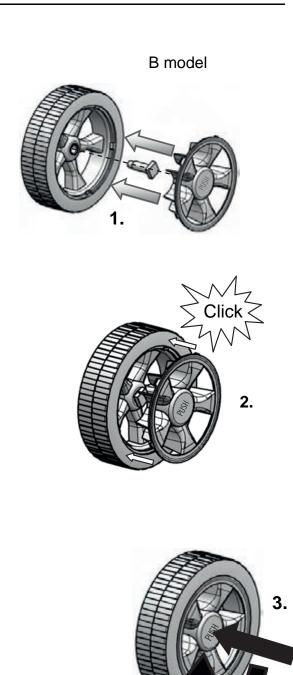




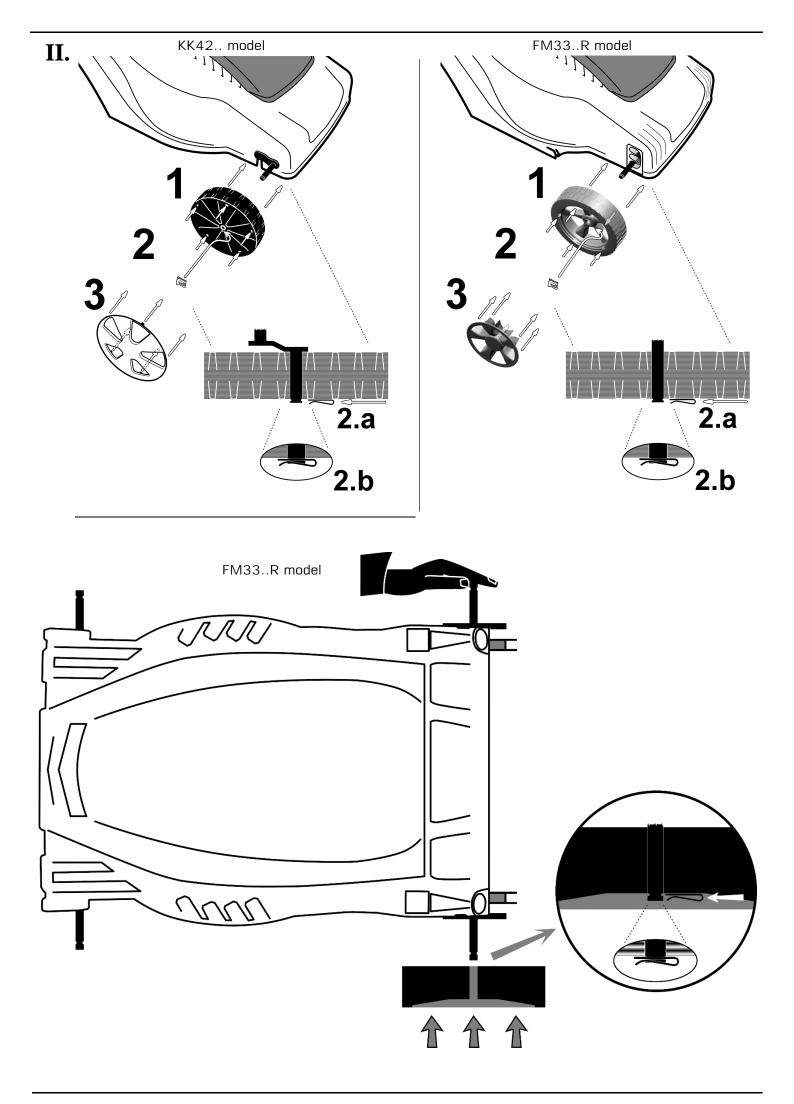


III.

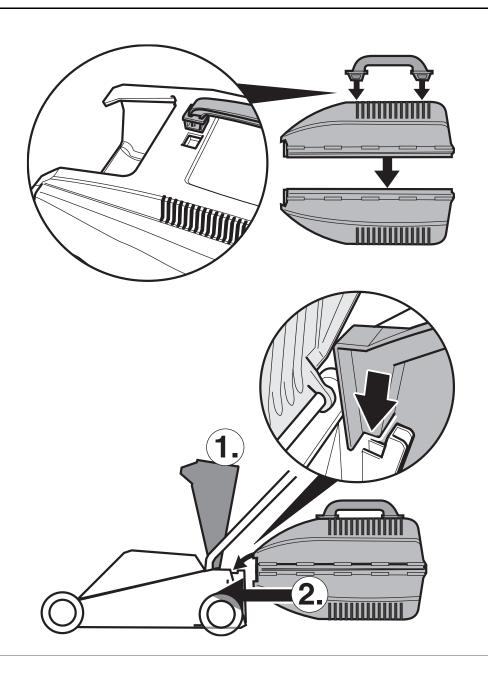

FM33..R model

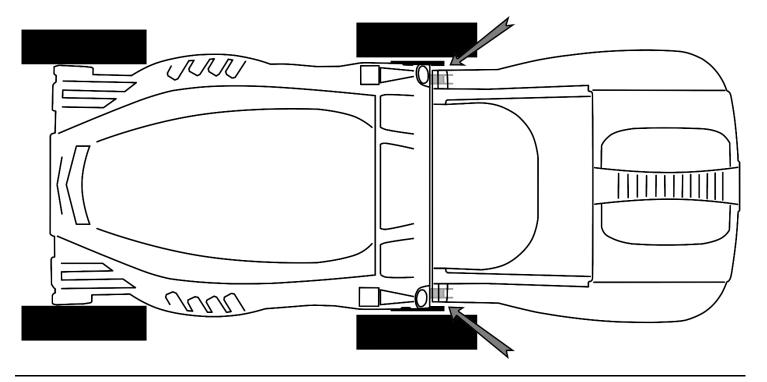

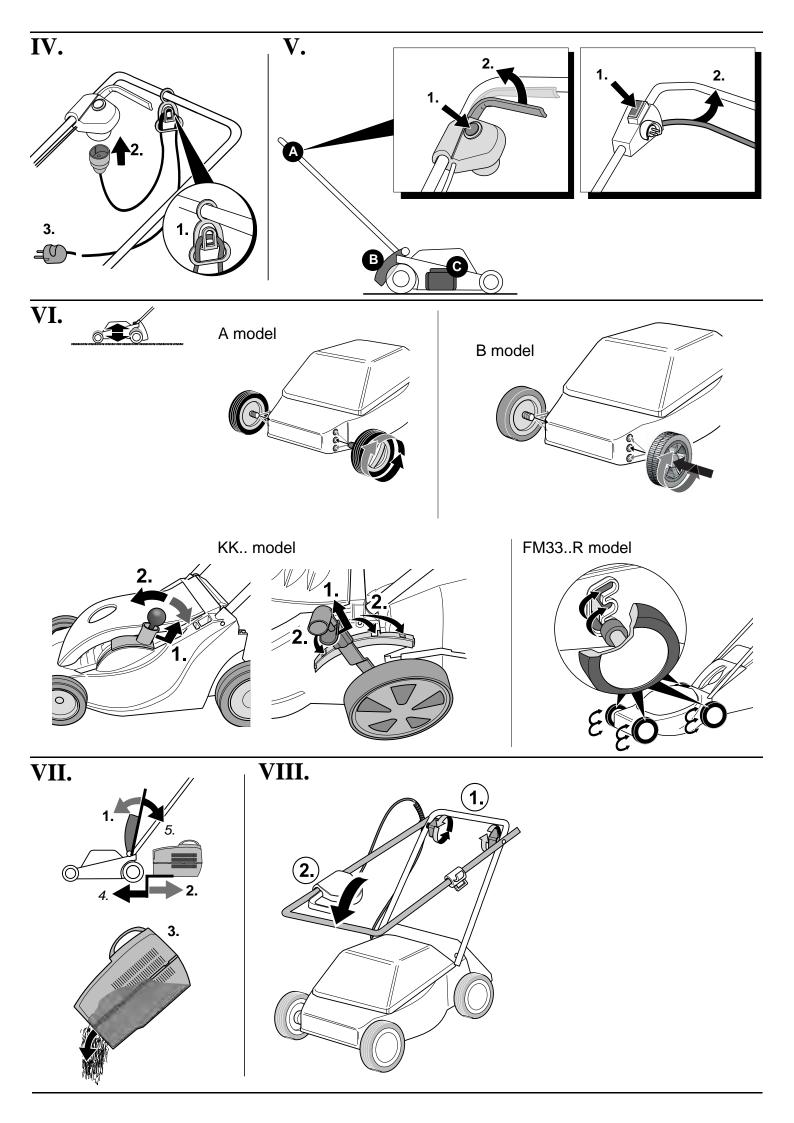


Tartalomjegyzék

Az Ön biztonságáért	1
A gép összeszerelése	3
Kezelés	3
Hasznos tanácsok a gyep	
ápolásához	5
Szállítás	5
Karbantartás/A készülék	
tisztítása	5
Gép leállítása hosszabb időre	5
Garancia	6
Üzemzavarok felismerése	
és javítása	6

Az adattábla adatai

Tartalék alkatrész rendelésekor valamint a vevőszolgálat hívásakor ezek az adatok nagyon fontosak a későbbi azonosítás szempontjából.

A típustábla a készülék oldalán található. A típustáblán lévő adatokat vezesse át az alábbi táblázatba.



Ezeket, és a készülékre vonatkozó további adatokat megtalálja ezen használati utasítás részét képező, különálló CE konformitási nyilatkozatban.

Képi ábrázolás



Hajtsa ki a használati útmutató elején található,

ábrákat tartalmazó oldalt. Ebben a használati útmutatóban különböző modellek vannak leírva. A képi ábrázolás részleteiben eltérhet a tulajdonában lévő géptől.

A gépről általában

Ez egy rotációs elven működő fűnyíró gép, ahol az acéllemezből készült vágókés forgatását egy a vágókés hosszához illesztett teljesítményű indukciós motor végzi. A motortengely és a kés közötti kapcsolatot szilárdságú műanyagból készült többfunkciós tárcsa biztosítja, melynek feladata a vágókés megvezetése, a motor hűtése, a szilárd anyagok és a nedvesség behatolása elleni védelme a motor felé.

Az Ön biztonságáért

A gép helyes használata

Ez a készülék kizárólag arra szolgál

- hogy a jelen használati útmutatóban leírt módon és biztonsági előírások betartása mellett;
- kizárólag háztartási jelleggel udvarban és szabadidőtelken füvet nyírjon.

Minden más használat nem rendeltetésszerűnek minősül. A nem rendeltetésszerű használat a elvesztését, garancia mindennemű gyártói felelősségvállalás kizárását vonja maga után. A felhasználó felel minden olyan kárért, amit személynek, harmadik illetve annak tulajdonában okoz. A készüléken a felhasználó által eszközölt változtatások kizárják a gyártó felelősségét azon károkért, amelyek az ilyen változtatásokból származnak.

A biztonsági és a kezelői utasításokat figyelembe kell venni

Mint a gép kezelője, olvassa át gondosan az első használatbavétel előtt ezt az üzemeltetési leírást. Cselekedjen az előírások szerint, a használati útmutatót pedig őrizze meg. Sohase engedje meg, hogy gyerekek, vagy olyan személyek használják a gépet, akik jelen használati útmutatót nem ismerik. Tulajdonosváltáskor adja tovább a géppel együtt a használati útmutatót.

Általános biztonsági tudnivalók

Ebben a fejezetben általános biztonsági előírások vannak. Azon figyelmeztetések, amelyek a készülék egyes részeire, funkcióira vagy működésére vonatkoznak, jelen útmutató megfelelő részeiben találhatók.

A munka megkezdése előtt

A készüléket használó személy nem állhat kábító hatású anyagok - például alkohol, drog vagy gyógyszer - hatása alatt. A készüléket nem kezelheti 16 éven aluli személy helvi rendelkezések módosíthatják a kezelő korhatárát. Ez a készülék alkalmas nem arra, korlátozott fizikai és érzékszervi vagy szellemi képességekkel, hiányos tapasztalatokkal és vagy ismeretekkel rendelkező személyek (beleértve gyermekeket is) működtessék, kivéve, ha egy biztonságukért felelős személy felügyelete alatt állnak, vagy betartják a tőle kapott, készülék használatával kapcsolatos utasításokat.

A gyermekeket felügyelet alatt kell tartani, hogy ne játszhassanak a készülékkel.

A készülék tisztítását vagy felhasználói karbantartását, gyerekek csak felügyelet mellett végezhetik.

A munka megkezdése előtt ismerje meg a készülék teljes felépítését, valamint azok funkcióit.

A szabadban csak ebből a szempontból engedélyezett és jelöléssel megfelelő ellátott csatlakozókábelt használjon, mely szigetelésének erőssége legalább HO5 RN-F, vagy HO5 VV-F legyen. A kábel vezetőinek keresztmetszete 30 hosszméretig minimum 1mm2, 30 m fölött legalább 1,5mm2 legyen. Lehetőleg ne használjon 50 m-nél hosszabb kábelt. A csatlakozókábelek összekötő alkatrészei feleljenek meg a fröccsenő víz ellen védettségnek. Minden egyes használat előtt ellenőrizze. hogy csatlakozókábelek nem sérültek-e, nem törtek-e meg vagy összekuszálva. nincsenek-e Ehhez kapcsolja ki a gépet és húzza ki a hálózati dugót. Csak kifogástalan állapotú csatlakozókábeleket használjon. Használat előtt ellenőrizze, hogy a fűgyűjtő berendezés működik és a kidobó-lemez megfelelően zár. megrongálódott, kopott vaqv hiányzó elemeket haladéktalanul hogy a vágóeszközök, a rögzítő csavarok vagy а teljes vágóegység elhasználódott vagy

sérült-e. A kopott vagy sérült

teljes

egészében

egységeket

cseréltesse ki a szakműhelyben, hogy megelőzhesse a készülék kiegyensúlyozatlanságát.

- hogy a motor és a kapcsoló/ csatlakozódugó egység közötti kábel nem sérült-e. sérült kábelt azonnal cseréltesse ki egy szakműhelyben.

pótalkatrészeknek és tartozékoknak meg kell felelniük a gyártó által előírt követelményeknek. Ezért használjon eredeti vagy a gyártó által jóváhagyott pótalkatrészeket tartozékokat. Javításokat kizárólag szakműhelyben végeztessen.

Munka közben

A készülékkel vagy a készüléken végzendő munkához viselien megfelelő munkaruhát. mint például:

- védőcipőt,
- hosszú nadrágot,
- testre simuló szűk ruhát,
- védőszemüveget.

A készüléket csakis a gyártó által előírt és szállított műszaki állapotában szabad használni. Soha ne próbálja átsegíteni a készüléket az útjában akadályon, földkupacon.

A gépen végzett minden munkánál

Sérülésekkel szembeni védelem céljából minden, a szóban forgó gépen végzett munka (például karbantartási és beállítási munkák) előtt

- kapcsolia ki а motort. - várja meg, amíg az összes mozgó alkatrész teljesen leállt, húzza ki a hálózati dugót, hagyja lehűlni а motort
- (kb.30percig).

A munka végeztével

Mindig húzza ki a csatlakozó dugót, mielőtt elhagyja a gépet.

Biztonsági berendezések



V. ábra Veszélv

Soha ne használja a készüléket megrongálódott biztonsági berendezésekkel vagy biztonsági berendezések nélkül.

Biztonsági kapcsoló

(V. ábra "A")

A biztonsági kapcsoló az Ön biztonságát szolgálja, szükség esetén а motort és vágókészüléket azonnal leállítja. Nem szabad megkísérelni a funkciójának kikapcsolását!

Kidobófedél (V. ábra "B") vagy terelőlemez (V. ábra

(csak oldalkidobós változatnál)

A kidobófedél vagy a terelőlemez, megóvja Önt attól, hogy a vágómű vagy a kidobott szilárd tárgyak sérülést okozzanak. A készüléket kidobófedéllel vagy terelőlemezzel szabad üzemeltetni.

Szimbólumok a gépen

készüléken különböző. ragasztott címkéken feltüntetett szimbólumok láthatók.

Jelmagyarázat:





Figyelem! Az üzembe helyezés előtt olvassa el a használati utasítást!




Ne engedjen senkit a veszélyzónába!

Vigyázat, a kések élesek! kések а motor kikapcsolása után egy ideig még forognak.





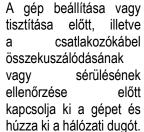

A csatlakozókábelt tartsa távol a szerszámoktól.



Tartsa távol а csatlakozóvezetéket а vágószerszámoktól!



Ne tegye a kezeit. és/vagy a lábait soha sem forgó részek közelébe.



II. érintésvédelmi osztály Kettős szigetelés

készüléken a szimbólumok legyenek mindig olvashatóak.

Szimbólumok az útmutatóban

Jelen útmutatóban olyan szimbólumokat használtunk, amelyek veszélyre figvelmeztetnek fontos vagy tudnivalókra hívják fel a figyelmet. Jelmagyarázat:

Veszély

Olyan veszélyekre figyelmeztet, amelyek a leírt tevékenységgel összefüggésben merülhetnek fel és személyi sérülést okozhatnak.

Δ **Figyelem** Olyan veszélyekre figyelmeztet, amelyek a leírt tevékenységgel összefüggésben merülhetnek fel, és a készülék károsodását okozhatják.

Megjegyzés Fontos információkat és alkalmazási ötleteket jelöl.

Hulladékkezelési utasítás

A keletkező csomagolási hulladékot. régi elhasználódott elektromos, elektronikus berendezést illetve az elektromos elektronikus



és berendezések hulladékát elkülönítetten kell gyűjteni, települési és az а hulladékkal együtt nem helvezhető el azonos gyűjtőedényben, továbbá települési hulladékként nem ártalmatlanítható.



A használt és a hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés a forgalmazás helyén, valamennyi illetve olyan forgalmazónál, amely a használt vagy hulladékká vált berendezéssel jellegében, funkciójában azonos berendezést értékesít, térítésmentesen átadható!

Az elektromos fűnyíró termékdíj köteles termék. Az Agrimotor Kft, mint gyártó a használt, illetve hulladékká vált gépek gyűjtésére, kezelésére vonatkozó kötelezettségének az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökségen keresztül történő kollektív teljesítés formájában a készülékre meghatározott termékdíj megfizetésével tesz eleget.

Az Agrimotor Kft által gyártott fűnyírógép nem tartalmaz olyan alkatrészt, mely a hulladékká válást követően veszélyes anyagnak minősülne.

Az Agrimotor Kft által gyártott elektromos fűnyíró gépekben nem található alkotóelem, amely veszélyes anyagnak minősülne. Ezért a termékek ilyen módon nem jelentenek veszélyt, sem a környezetükre, sem a felhasználókra.

A gép összeszerelése

A használati útmutató elején található ábrák bemutatják Önnek, hogy néhány lépésben miként szerelje össze gépét és hogyan tegye azt üzemkésszé.

I. ábrák - tolórúd felszerelése (a használati utasítás elején)

Tolórúd felszerelése (I/1; I/2): Figyelem! A csatlakoztatás előtt az alsó tolórúd végeit síkosítsa, pl. szappanos vízzel. A fogadóhely oldalán lévő és a tolórúd oldalán lévő furatnak találkoznia kell.

I/3.: Az egységcsomagban lévő 2 db 4,8 x 16 mm önmetsző csavarral rögzítse a tolórúd alsót az alvázhoz.

I/4.: Ezt követően a tolórúd felsőt az egységcsomagban lévő 2db M6x45mm kapupánt csavar, 2db

lapos alátét és 2db szárnyasanya segítségével rögzítse a tolórúd alsóhoz az ábra szerint.

I/5.: A tolórúd felsőt rögzítő szárnyasanyától 25-25 cm-re rögzítse a kapcsoló kábelét. A rögzítés a tolórúd oldalához történjen, hogy későbbi tároláskor, az előrehajtott tolórúd felsőnek ne legyen útjában a kapcsoló kábele.

II. ábrák - kerekek felszerelése:

"A" modell: A kerekeket, a keréktengellyel egybe öntött dísztárcsa segítségével rögzítse az alvázhoz. A kívánt vágási magasságnak megfelelő pozícióba.

A 4 kereket egyforma pozícióba kell betekerni!

"B" modell: A négyszög végű menetes tengelyt dugja keréktest furatába, maid а pattintsa keréktárcsát а keréktestbe. Α tengelyvégi négyszöget illessze a tárcsa belsején lévő négyszögbe, majd a tárcsa közepét (a "PUSH" feliratnál) folyamatosan nyomva forgatás közben is, hogy a tárcsán lévő négyszög és a tengely végi négyszög folyamatos kapcsolatban legyen - tekerje be a vágási kívánt magasságnak megfelelő furatba.

"KK42.." és "FM33..R" modell: A fűnyíróból oldalra kiálló négy tengelycsonkra fel tolja kerekeket. Ezután az egységcsomagban lévő 4 db rugós rögzítővel biztosítsa a kerekeket leesés ellen. A rugós rögzítőt tolja rá felülről a csonkra úgy, hogy a lemez "U" alakú nyitott része a tengelyen lévő beszúrásba illeszkedjen. követően a dísztárcsákat pattintsa a kerékbe.

FM33..R modellnél a kerék felnyomásakor támassza meg a tengely másik végét, mert a tengely-végi beszúráson nehezebb átnyomni a kereket.

III. ábrák - Fűgyűjtő össze-, majd felszerelése: ábra szerinti sorrendben.

III. számozott ábrák - Emelje fel a kidobó-fedelet (1), és a fűgyűjtőt akassza fel az alvázra (2).

FM33..R típusnál különösen figyeljen a fűgyűjtőt középre helyezésére.

Kezelés

Λ Áramütésveszély Hálózati dugaszoló aljzatánál a gépet (amelyről használja) alkalmazzon érintésvédelmi relét (ismert még: FI vagy ÉV relé, illetve ÁVK áramvédőkapcsoló néven) legfeljebb mΑ kioldási áramút. *30* - Amennyiben fűnyírás közben átvágja a kábelt, élet- vagy sérülésveszély áll fenn. Apró lépésekkel lassan távolodjék el a géptől. Húzza ki a csatlakozódugót a dugaszoló aljzatból. Ügyeljen arra, hogy a fűnyírás közben a csatlakozókábel soha ne kerüljön a vágási területre!

Baleset

- Személyek, különösen gyermekek, vagy állatok nem tartózkodhatnak a működő fűnyíró közelében. Sérülésveszély a kidobott kövek vagy egyéb tárgyak révén.

Meredek lejtő

- A készüléket csak lépésben vezesse.
- Legyen különösen óvatos, ha hátrafelé kaszál a készülékkel, és ha a készüléket maga felé húzza.
- Meredek lejtőn történő fűnyíráskor a készülék felborulhat és megsebesítheti Önt. Mindig a lejtőre merőlegesen nyírja a füvet, sohasem hegy- vagy lejtmenetben.

Ne használja a készüléket 20%nál nagyobb dőlésszögű lejtőn.

- Legyen különösen óvatos, ha menetirányt vált és ügyeljen arra, hogy mindig stabilan álljon, különösen a lejtős területeken. - A határterületek közelében fennállhat a sérülés veszélve. A párkányok, kerítések vagy meredek rézsűk közelében dolgozni veszélyes. Fűnyíráskor biztonságos tartsa meg a távolságot ezektől. - Nedves fű nyírásakor a csökkent súrlódás miatt а készülék megcsúszhat és Önt feldöntheti. Csak száraz fűnyíróval dolgozzon. - Csak napvilágnál vagy jó mesterséges megvilágításnál dolgozzon.

Sérülés

A tolórúd által biztosított biztonsági távolságot a működő géptől mindig tartsa - A kezelőszemély munkaterülete a használat során a tolórúd mögött található. - Soha ne dugja a kezét vagy a lábát a forgó elemek - Állítsa le a motort, ha a gépet oldalára kell billenteni, vagy ha áthelyezi egy nem füves területre. - Soha ne emelje vagy húzza a készüléket, ha a motor jár. Előbb húzza ki a hálózati dugót a

dugaszoló alizatból.

- Állítsa le a motort és húzza ki a hálózati csatlakozódugót, ha a motor blokkolását vagy a kidobócsatorna eltömődését szünteti vagy mielőtt ellenőrzi. beállítja és tisztítja a berendezést, illetve ha munkát végez a gépen. fűgyűjtő levételekor a kicsapódó fűszálak vagy egyéb kidobódó tárgyak Önt megsebesíthetik vagy másokat. Soha ne járó motornál ürítse ki a fűgyűjtőt. Ehhez kapcsolja le a gépet. - Ellenőrizze a terepet, mielőtt a készülékkel dolgozni kezdene, és távolítson el minden olyan tárgyat, amelyet a készülék befoghat, illetve
- illetve kidobhat.
 Ne használja a gépet rossz
 időjárási körülmények között,
 például esőben vagy zivatarban.
 Ha a vágómű idegen testet (pl.
 követ) talál el, vagy ha a gép
 szokatlanul rezegni kezd:
 Azonnal állítsa le a motort és
 húzza ki a hálózati
 csatlakozódugót.

Az üzembe helyezés előtt ellenőriztesse a gépet szakműhelyben sérülések tekintetében.

- Sarlós nyíráskor soha ne álljon a fűkidobó nyílások elé.

Megbotlás

- A gép megfordítása közben megbotolhat a csatlakozókábelben és megsérülhet. Mindig úgy vezesse a kábelt, hogy az soha ne kerülhessen a közlekedési- és vágási területre. - A készüléket csak lépésben vezesse.

A Figyelem A készülék károsodásai

 Kövek, leesett ágak és hasonló tárgyak a készülékben kárt okozhatnak, és annak működőképességét veszélyeztetik.

Minden használat előtt távolítsa el a szilárd hulladékokat a munkaterületről.

- A készüléket csak kifogástalan állapotában szabad üzemeltetni. Minden egyes használat előtt szemrevételezze a készüléket. Különös gondossággal ellenőrizze а biztonsáai berendezések. elektromos kezelőelemek. áramvezető kábelek és csavarkötések sérüléseit és biztonságos, stabil helyzetét. károsodott Α alkatrészeket cserélje ki üzembe helvezés előtt.

📆 Üzemeltetési idő

Tartsa be a megfelelő nemzeti/helyi előírásokat a használat idejére vonatkozóan (adott esetben érdeklődjön az illetékes hatóságnál).

∏ Irány megadása

A készülék irányának megadásánál (például balra, jobbra) mindig a készüléknek a munkairányát vegye figyelembe, a kormányrúd felől nézve.

IV. ábra - Csatlakozókábel

- Rögzítse a csatlakozókábelt a kábelre ható húzóerő tehermentesítéséhez:
- kábelrögzítőbe (1),
- csatlakoztatsa a lengő dugót a gépen levő készülék csatlakozó egységbe (2),
- majd az adattáblának megfelelő értékű hálózati aljzatba (3).

V. ábrák - Motor indítása

Veszély

Tartsa távol a kezét és lábát a vágóműtől.

n Figyelem

- A készüléket az indításkor nem szabad megdönteni. - A motor túlmelegedhet és károsodhat, ha a gépet magas fűben kísérli meg elindítani.

- A készüléket lehetőleg rövid vagy kevés fűvel benőtt, sík terepen kell indítani.
- A gép mögé állva nyomja meg a biztonsági-gombot és tartsa szorosan (V. ábra - 1).
- Húzza meg a kapcsoló kart,
 vagy biztonsági kengyelt (V.ábra
 2) és tartsa így.
- közben a biztonsági-gombot már elengedheti (V.ábra - 1).
 A motor és a vágómű jár.
 Elkezdheti a munkát.

Motor leállítása

 A kapcsoló kart, vagy biztonsági kengyelt (V.ábra - 2) elengedni.
 A motor és a vágómű rövid idő múlva teljesen leáll.

VI. ábrák - A vágási magasság beállítása

∧ Figyelem

Minden terepen, úgy válassza ki a vágási magasságot, hogy a vágókés soha ne érintkezzen a talajjal.

VI. ábrák - A fű vágásának magasságát állítsa be a kívánt értékre. Lehetséges beállítások (modelltől függően) kb. 3 cm-től max. 9 cm-ig.

i Megjegyzés

Azoknál a gépeknél, amelyeken a kerekeket külön be lehet állítani, állítsa a kerekeket azonos magasságra.

"A" modell:

A dísztárcsák óra járásával ellenkező irányba történő kitekerése után:

A kerekeket, a keréktengellyel egybe öntött dísztárcsa segítségével, rögzítse az alvázhoz a kívánt vágási magasságnak megfelelő pozícióba.

"B" modell:

A vágási magasság állításához nyomja meg a tárcsa közepét ("PUSH" felirat) és az óra járásával ellentétesen kezdje el kitekerni a tengelyt. Tekerés közben érzékelhető, mikor a tengely-végi négyszög beilleszkedik (beugrik) a tárcsa négyszög fészkébe.

A tengely-végi négyszög folyamatos kapcsolatban legyen a

tárcsával ("PUSH" feliratot forgatás közben is nyomva kell tartani).

"KK.." modell:

A vágási magasság állítása az közepén vagy (típustól függően) található kar előre-hátra mozgatásával történik. A "VI. - KK model" ábrának megfelelően előbb húzza fel a rugós reteszelőt majd utána a kar mozgatásával állítható négy vagy öt pozícióban (típustól függően) a kívánt vágási magasság. A rugós reteszelő elengedése után a beállított vágási magasság rögzítődik.

"FM33..R" modell:

 Húzza előre a kereket annak tengelyével együtt és engedje vissza a kívánt helyzetben.

VII. ábra - A fűgyűjtőt levétele és kiürítése

VII. ábra

Ha a levágott fű a talajon marad, azt jelzi, hogy a kosár megtelt:

- Engedje el a kapcsoló kart, vagy a biztonsági kengyelt és várja meg, amíg a motor leáll.
- A kidobó-fedelet emelje fel (1) és a fűgyűjtőt akassza ki (2).
- A tartalmát ürítse ki (3).

VII. ábra 4, 5 - a kidobó-fedél emelve tartása mellett a fűgyűjtőt akassza fel az alvázra (4) és engedje vissza a kidobó-fedelet (5).

Munkavégzés fűgyűjtő nélkül

Amikor leveszi a fűgyűjtőt, a kidobó-fedél lecsapódik. Ha fűgyűjtő nélkül dolgozik, a kidobó-fedél a levágott füvet egyenesen lefelé (földre) tereli.

A munka végeztével

A fűgyűjtőt ürítse ki.
 Húzza ki a hálózati dugót a gépből és a dugaszoló aljzatból.
 Hagyja lehűlni a motort (kb. 30 percig), mielőtt megtisztítja, karbantartja, tárolja vagy leállítja a gépet.

Hasznos tanácsok a gyep ápolásához

Nyírás: A gyep különféle fűfajtákat tartalmaz. Ha Ön gyakran nyírja a

füvet, a vastagabb, erősebb fűfélék nőnek, amelyeknek erős a gyökerük, és összefüggő alkotnak. gyepszőnyeget Ha Ön ritkán nyírja a füvet, a hosszú, vékonyszálú fűfélék és vad lágyszárúak (például here, százszorszép) kerülnek túlsúlyba. gvep normál magassága mintegy 4-5 cm. A füvet a fű teljes magasságának csak 1/3-ra nyírja; vagyis 7-8 cm magas füvet vágjon normál magasságra. A gyepet lehetőleg ne vágja 4 cm-nél rövidebbre, mert száraz időben károsodik gyepföld. а A magasra nőtt füvet (például pihenő, szabadság szakaszosan vágja vissza normál magasságúra. Fűnyíráskor vágási nyomok mindig fedjék egymást valamelyest.

Szállítás

Veszély felállítás Járműre vagy járművön történő szállítás előtt: Kapcsolja ki a motort és távolítsa el a csatlakozó kábelt. Hagyja lehűlni a motort (kb. 30 percig). Szállításkor a készüléket rögzítse a járművön vagy járműben, a véletlen megcsúszást megelőzése végett. vagy gép megemelése szállítása előtt húzza ki a hálózati dugót.

A gép járdán vagy kocsi beállón át történő mozgatásához először kapcsolja ki a motort.

A gép szállításakor, vagy tárolásakor a tolórúd felső részét előre lehet hajtani, annak rögzítő csavarjainak oldása után (VIII. ábra), hogy kevesebb helyett foglaljon.

↑ Figyelem

A kapcsoló vezetékét ne csíptesse be, és ne törje meg.

Karbantartás/A készülék tisztítása

A sérülések elkerülése végett, a készüléken végzendő bármilyen munka előtt - kapcsolja ki a motort, - várja meg, amíg az összes mozgó alkatrész teljesen leállt, - húzza ki a hálózati dugót,

hagyja lehűlni a motort (kb. 30 percig).

Karbantartás

A vágómű által okozható sérülések megelőzése végett minden munkálatot, mint például a kések cseréje vagy élezése, csakis szakműhelyben végeztessen el (Speciális szerszámok szükségesek).

Az üzemeltetés megkezdése előtti teendők

- Ellenőrizze a csatlakozókábelt.
- Ellenőrizze a csavarkötések stabilitását.
- Ellenőrizze a biztonsági berendezéseket.
- Ellenőrizze a gépet lásd a "A munka megkezdése előtt" c. szakaszt.

Szezononként egyszer

 A szezon végén a készüléket szakműhelyben vizsgáltassa át és végeztesse el a karbantartást.

A készülék tisztítása

Figyelem
- Ne fröcskölje le a gépet

vízzel, mivel így az elektromos alkatrészek megrongálódhatnak.

- Tisztítsa meg a készüléket minden használat után.
- Minden szezon végén a burkolatot lapos csavarhúzó segítségével vegye le készülékről. A burkolat alatti térből nyesedéket minden távolítson el rongy, seprű, vagy kefe használatával. Vizet ne használjon!
- A tisztítás után a körmök, illetve a rögzítő ékek segítségével szerelje vissza a burkolatot az eredeti módon. A tisztítatlan készülék anyaga és működése károsodik.

A fűgyűjtő tisztítása

Legegyszerűbb közvetlenül a fűnyírás után tisztítani.
- A fűgyűjtőt vegye le és ürítse ki.
- A fűgyűjtő erős vízsugárral (kerti csap) kitisztítható.
- A fűgyűjtőt a következő használat előtt alaposan meg kell

A vágómű tisztítása

szárítani.

A vágóművel történő munkavégzés során megsérülhet.

Használjon védőkesztyűt. Tisztítsa meg a készüléket, lehetőleg mindig közvetlenül a használat után.

- Billentse oldalára a gépet,
 a vágóművet és a kidobólemezt tisztítsa kefével, kissöprűvel vagy törlőruhával,
- állítsa a készüléket a kerekeire, és a látható fűmaradványokat és szennyeződéseket távolítsa el.

<u>Gép leállítása hosszabb</u> időre

Figyelem: anyagkárosodások a készülékben A készüléket (miután lehűlt a motor) kizárólag tiszta és száraz helyen tárolja. Hosszabb tárolás esetén mindenképpen védje a gépet a rozsda ellen, pl.: télen. Szezon végén, vagy ha a készüléket egy hónapnál hosszabb ideig nem használja:

- A készüléket és a fűgyűjtőt tisztítsa meg.

- Rozsdásodás ellen minden fém alkatrészt olajos (gyantamentes olajos) törlőruhával át kell törölni vagy olajpermettel kell bepermetezni.

Garancia

Minden országban érvényesek az általunk vagy a forgalmazónk által kiadott szavatossági feltételek. Minden készülék üzemzavarait térítésmentesen, a szavatosság keretein belül elhárítjuk, amennyiben azok anyag- vagy gyártási hibák miatt keletkeztek. Reklamáció esetén kérjük, forduljon az eladóhoz, vagy a legközelebbi képviselethez.

Üzemzavarok felismerése és javítása

A fűnyíró üzemzavarainak gyakran egészen egyszerű okai vannak, amelyek felismerhetők és egyes esetekben Ön által is elháríthatók. Minden más esetben a forgalmazó szívesen segít Önnek.

Probléma Lehetséges ok(ok)		Hibaelhárítás		
	A csatlakozókábel nincs csatlakoztatva vagy meghibásodott.	Ellenőrizze, dugja be a kábelt; szükség esetén cserélje ki vagy szakemberrel javíttassa meg.		
A motor nem indul	A házi biztosító (pl. villanyóránál) lekapcsolt.	Kapcsolja be a biztosítót, adott esetben használjon erősebb biztosítékot vagy szakemberrel szereltessen fel egyet.		
	A kapcsoló/csatlakozódugó egység meghibásodott.	Szakműhelyben javíttassa meg.		
A motor búg, de nem megy.	Túl magas a fű.	A fűnyírót olyan területre kell vinni, ahol alacsonyabb a fű.		
	A kés megakadt.	Húzza ki a hálózati dugót, szüntesse meg az akadást.		
A motor hirtelen leáll.	A csatlakozódugó meglazult.	Ellenőrizze a kábelt, biztosítsa, hogy bele legyen akasztva a kábel-rögzítőbe, ismét dugja be a csatlakozódugót.		
	A túlterhelés elleni védelem megszakította az áramellátást (modelltől függően).	Húzza ki a hálózati dugót, szüntesse meg az esetleges dugulást a kidobó-nyílásban, várjon kb. 30 percet, ismét kapcsolja be.		
Szokatlan zörejek (csörömpölés, zörgés, zakatolás)	Csavarok, anyák vagy egyéb rögzítő elemek lazák.	Rögzítse az alkatrészeket, amennyiben a zajok nem szűnnek meg, keresse fel a szakműhelyt.		
Erős rezgések.	Sérült késtengely vagy hibás vágókés.	Azonnal kapcsolja ki a gépet. Cseréltesse ki a hibás alkatrészeket egy szakszervizben.		
Nem működik a kerékmeghajtó.	Az ékszíj, ill. a hajtómű meghibásodott.	A hibás alkatrészeket szakműhelyben kicseréltetni.		
A vágás nem tiszta vagy esik a fordulatszám.	A fű túl magas.	Nagyobb vágásmagasságot állítson be, szükség szerint másodszor is nyírja le a füvet.		
Fű marad a talajon, vagy a fűgyűjtő nem telik meg.	A fű túl nedves.	Hagyja a pázsitot megszáradni.		
	A kidobó eltömődött.	Húzza ki a hálózati dugót, szűntesse meg a dugulást.		
	A kés életlen.	A késeket szakműhelyben cseréltesse ki vagy éleztesse meg.		
	A fűgyűjtő megtelt.	Állítsa le a fűnyírót, majd ürítse ki a fűgyűjtőt.		
	A fűgyűjtő elszennyeződött.	Állítsa le a fűnyírót, majd tisztítsa ki a fűgyűjtő szellőzőnyílásait.		