

Stückliste BF20 alt anzufertigende / zu bearbeitende Teile

Nr.	Bezeichnung	Zeichnung	Anz	Material	Rohteil	Halbzeug	im Mechaniksatz	im Ref.-Schalter Satz
	X-Achse							
1	Grundplatte	6	1	Al Cu Mg 1	182 x 62 x 10	Platte 10	X	
2	Gehäuse	7	1	Al Cu Mg 1	182 x 62 x 20	Platte 20	X	
3	Abstandshülse	9	1	9SMn 28 K / St 37	12 x D16	Rundstange 16	X	
4	Zahnriemenscheibe	10	1	Fertigteil	HTD 5 x 9, 30 Z		X	
5	Motorritzel	12	1	Fertigteil	HTD 5 x 9, 15 Z		X	
7	Kugelgewindemutter	15	1	Fertigteil	16 x 4 eckig		X	
8	Mutternhalter	16	1	St 37	46 x 45 x 8	Flachstange 45 x 8	X	
9	Kugelgewindespindel	20	1	Fertigteil	683	KG-Spindel 16 x 4	X	
10	Verlängerung	20	1	9SMn 28 K / St 37	85 x D16	Rundstange 16	X	
11	Spindellager	5	1	Fertigteil	3000-2RSR			
	Spindellager		1	Fertigteil	6000-2RSR			
	Y-Achse							
12	Grundplatte	8	1	Al Cu Mg 1	182 x 62 x 10	Platte 10	X	
13	Gehäuse	7	1	Al Cu Mg 1	182 x 62 x 20	Platte 20	X	
14	Abstandshülse	11	1	9SMn 28 K / St 37	16 x D16	Rundstange 16	X	
15	Zahnriemenscheibe	10	1	Fertigteil	HTD 5 x 9, 30 Z		X	
16	Motorritzel	12	1	Fertigteil	HTD 5 x 9, 15 Z		X	
18	Kugelgewindemutter	27	1	Fertigteil	16 x 4 eckig		X	
19	Mutternhalter	17	1	9SMn 28 K / St 37	20 x 45 x 20	Flachstange 45 x 20	X	
20	Kugelgewindespindel	21	1	Fertigteil	287	KG-Spindel 16 x 4	X	
21	Verlängerung	21	1	9SMn 28 K / St 37	90 x D16	Rundstange 16	X	
22	Abstandsscheiben	13	2	9SMn 28 K / St 37	20 x D16	Rundstange 16	X	
23	Spindellager	39	1	Fertigteil	3000-2RSR			
	Z-Achse							
23	Grundplatte	8	1	Al Cu Mg 1	182 x 62 x 10	Platte 10	X	
24	Gehäuse	7	1	Al Cu Mg 1	182 x 62 x 20	Platte 20	X	
25	Abstandshülse	14	1	9SMn 28 K / St 37	20 x D20	Rundstange 20	X	
26	Zahnriemenscheibe	10	1	Fertigteil	HTD 5 x 9, 30 Z		X	
27	Motorritzel	12	1	Fertigteil	HTD 5 x 9, 15 Z		X	
29	Mutterngehäuse	18	1	St 37	63 x 50 x 35	Rechteckstange 50 x 35	X	
30	Mutternhalter	19	1	Originalteil				
32	Kugelgewindespindel	22	1	Fertigteil	410	KG-Spindel 16 x 4	X	
33	Verlängerung	22	1	9SMn 28 K / St 37	100 x D24	Rundstange 24	X	
	Spindellager		1	Fertigteil	3003-2RSR			
	Referenzschalter							
34	Anschlusskasten Schalter Y und Z	25	2					X
35	Halter Schalter X	26	2	Al Cu Mg Pb	24 x 20 x 10	Rechteckstange 20 x 10		X
36	Betätiger Y-Achse	24	2	St 37	15 x 16 x 10	Rechteckstange 16 x 10		X
37	Betätiger Z-Achse	24	2	St 37	13 x 12 x 8	Rechteckstange 12 x 8		X
	Sonstiges							
39	Zugentlastung Motorkabel	23	3	Al Cu Mg Pb	80 x 20 x 10	Rechteckstange 20 x 10	X	
40	Befestigungsschraube Kugelgewindemuttern Z	32	1	Gewindestift M8 x 8			X	
41	Sattel	28	1	Originalteil				
42	Abdeckungen Y-Spindel	31	1	Al Mg 1	110 x 100 x 1	Blech 1,5 mm		
43	Abdeckungen Y-Spindel	31	1	Al Mg Si 0,5	200 x 40 x 20 x 2	Winkel 2 mm		

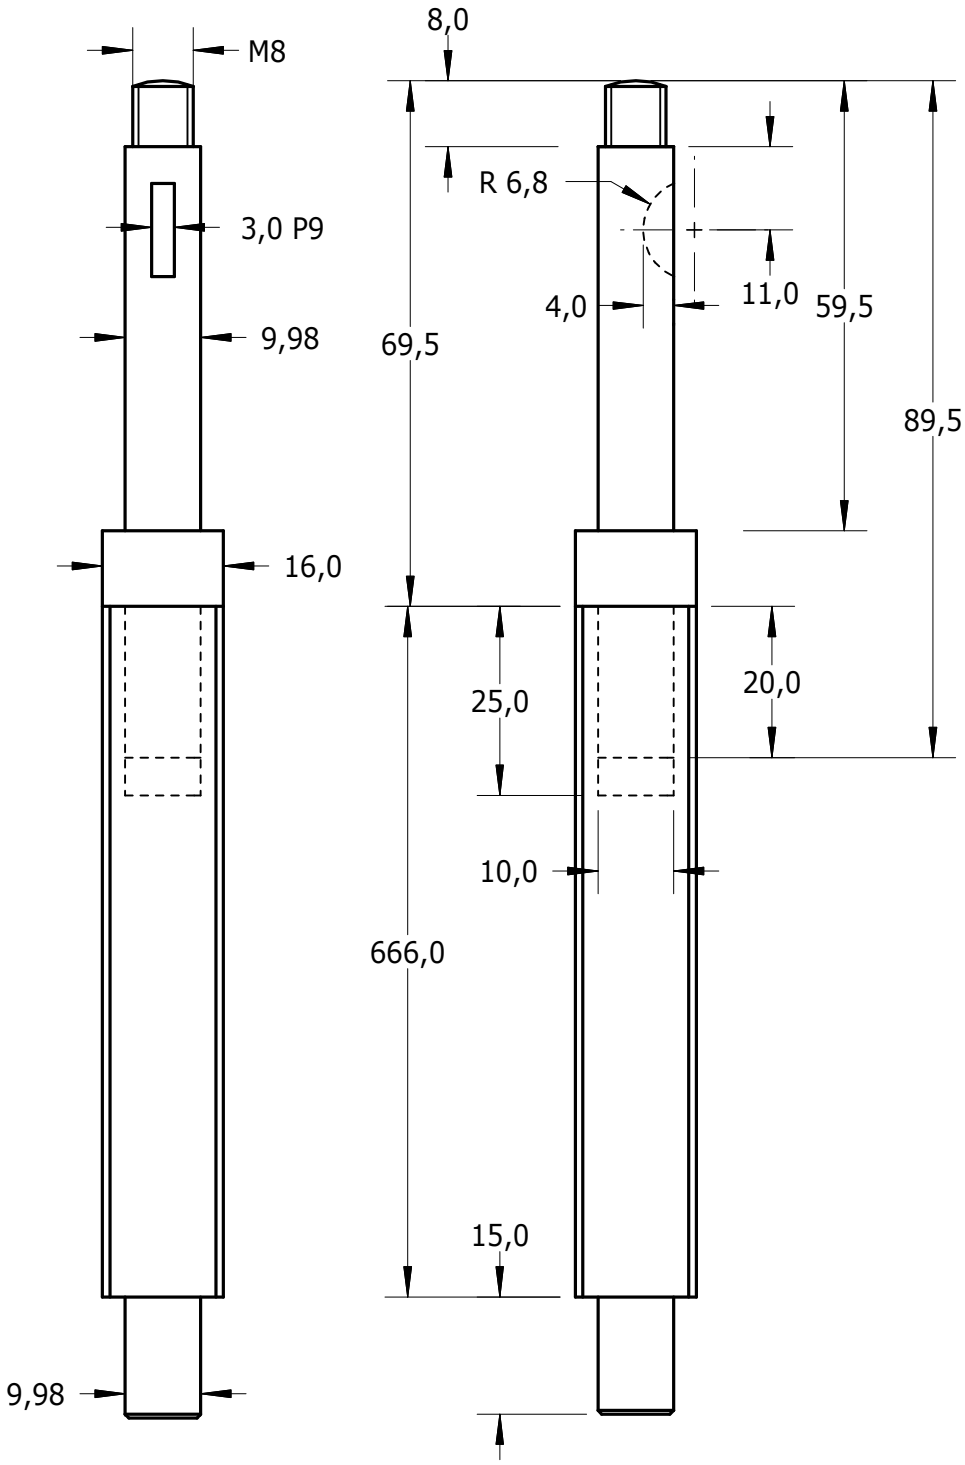


Projekt:	Umbau BF20	Material
Benennung:	Kugelgewindespindel X	Stahl
Nummer:	20	Anzahl: 1
Datei:	BF20-20	Datum: 06.09.08

Copyright Christoph Selig, Merowingerstraße 20a, 40223 Düsseldorf - nur für den privaten Gebrauch

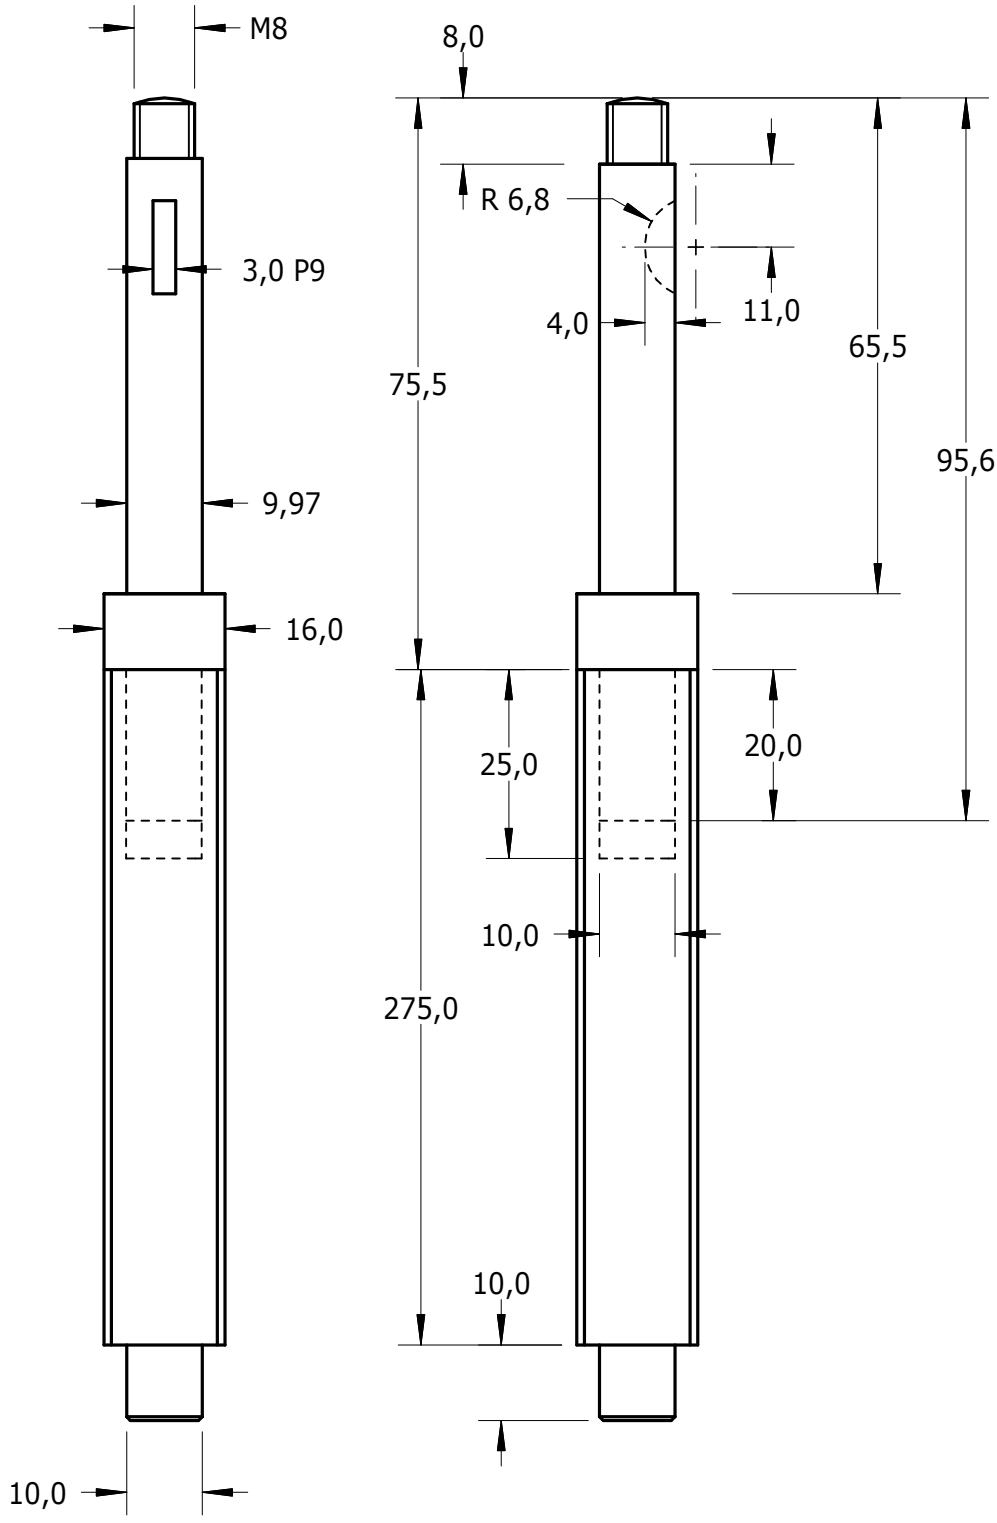

Projekt:	Umbau BF20	Material
Benennung:	Kugelgewindespindel Y	Stahl
Nummer:	21	Anzahl: 1
Datei:	BF20-21	Datum: 06.09.08

Copyright Christoph Selig, Merowingerstraße 20a, 40223 Düsseldorf - nur für den privaten Gebrauch

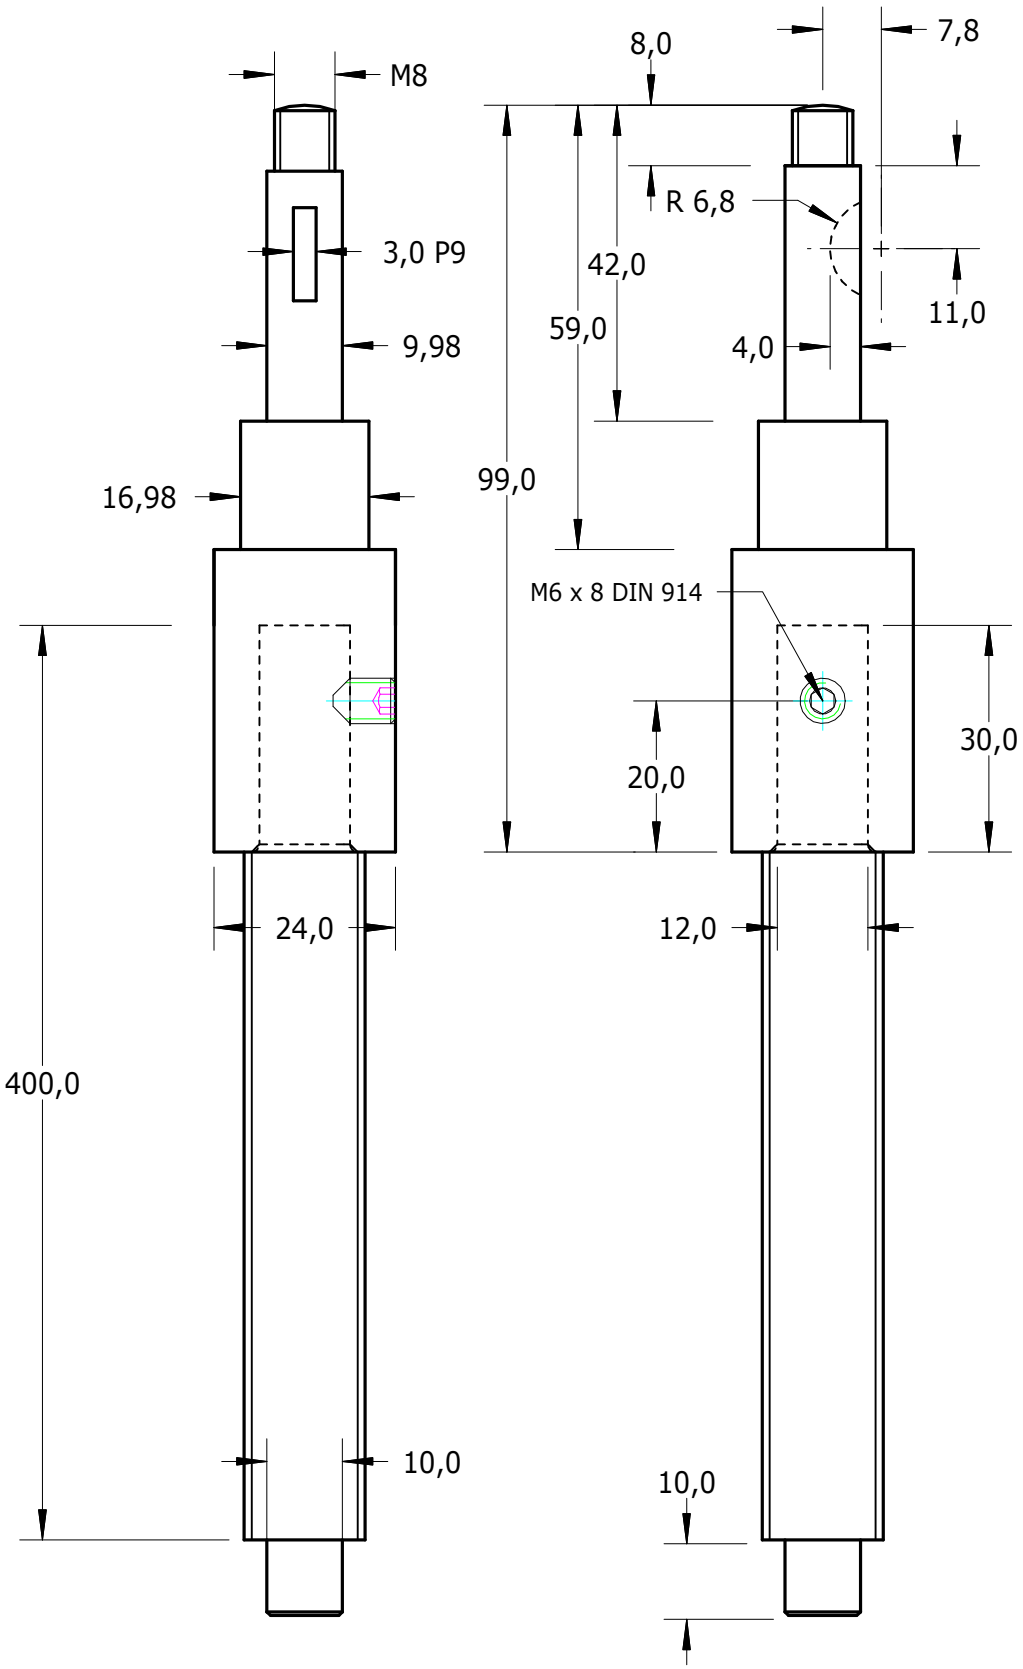

Projekt:	Umbau BF20	Material
Benennung:	Kugelgewindespindel Z neu	Stahl
Nummer:	22C	Anzahl: 1
Datei:	BF20-22C	Datum: 06.09.08

Copyright Christoph Selig, Merowingerstraße 20a, 40223 Düsseldorf - nur für den privaten Gebrauch

Montage der Z-Spindel

- Das Kegelrad auf der Spindel entfällt.

- Vor der Montage und Befestigung der Lagerplatte für die Z-Spindel muss der Fräskopf in seiner höchsten Stellung auf der Säule sein. Kann die Lagerplatte dann nicht spannungsfrei befestigt werden, müssen Sie ggf. das Teil Nr. 19 (Mutternhalter Z) noch weiter kürzen.

- Die Lagerplatte der Z-Achse wird nur mit drei Schrauben befestigt, weil die vierte durch die Grundplatte das Antriebs verdeckt wird. Das ist kein Problem, weil die Lagerplatte im wesentlichen auf Zug belastet ist.

- Der Zapfen am Mutterngehäuse soll oben sein.

- Der Zapfen am Mutterngehäuse muss leicht, aber spielfrei bis zum Anschlag in den Mutternhalter eingeschoben werden können. Wenn Sie das nicht hinkriegen, bitte Mutternhalter an uns schicken.

- Das Bild 125 im Buch ist falsch. Der Schmiernippel gehört in die äußere und die Einstellschraube M6 in die mittlere Bohrung des Mutterngehäuses.

- Nach dem Schmieren der Mutter muss der Schmiernippel entfernt werden. Die Mutter muss nur alle 500 - 600 Betriebsstunden nachgefettet werden, also praktisch nie.

Bitte diese Punkte unbedingt beachten, anderenfalls droht Beschädigung der Z-Spindel.