

导航模式 (Meshmixer)

旋转



平移



缩放



导航模式 (Tinkercad)

旋转



平移



缩放



撤消/重做

撤消

Ctrl + Z Alt + ⏪

重做

Ctrl + Y Alt + ⏴

撤消时跳过工具更改

Alt + Shift + ⏪

重做时跳过工具更改

Alt + Shift + ⏴

三维打印

Ctrl + P

首选项

Alt + T

工具快捷键

选择面

S

取消

Esc

变换

(对象或所选内容)

T

接受

Enter/A

软变换

Shift + T

对齐

N

曲面笔刷

3

检查器

I

体积笔刷

2

分离壳

Shift + Y

戳记

4

悬垂结构

O

删除选中的支撑



自动添加支撑



联接处的现有支撑

手动添加支撑



从联接处拖到支撑或
模型中的另一点

注意：实时支撑将颜色从红色更改为黄色，再更改为绿色，
指示支撑是否符合最大角度条件。此外，如果支撑与模型相交，
则系统不会添加该支撑。

功能与上述相同，
但禁用模型相交测试
(例如，允许支撑与
模型相交)



拖动

笔刷属性

主



辅助



反转



强度



笔刷尺寸



或

[]

(滚动滚轮)

体积笔刷

激活对称

Shift + S

激活精细

R

激活自适应精细

T

激活保持边界

B

激活保留组

G

激活吸引

A

限制到组

E

选择工具

全选

Ctrl + A

扩展/收缩环

< >

已连接

E

扩展到组

G

反转

I

反转已连接

Shift + I

扩展



优化边界

O

取消选择

Shift +



创建面组

Ctrl + G

笔刷尺寸



清除面组

Ctrl + Shift + G

基于选择的命令

放弃

选择 + X

重新划分网格

选择 + R

删除和填充

选择 + F

+10/-10 以划分
网格密度

选择 + D/F

平滑循环

选择 + B

激活自适应

选择 + T

反转选择

选择 + I

激活保留组

选择 + G

拉伸

选择 + D

拟合基本体

选择 + F

缩小

选择 + Shift + R

优化选择边界

选择 + O

+10/-10 以划分
网格密度

选择 + D/F

提取

选择 + Shift + D

激活自适应

选择 + T

偏移

选择 + Ctrl + D


对象浏览器

Ctrl + Shift + O



热盒

空格键

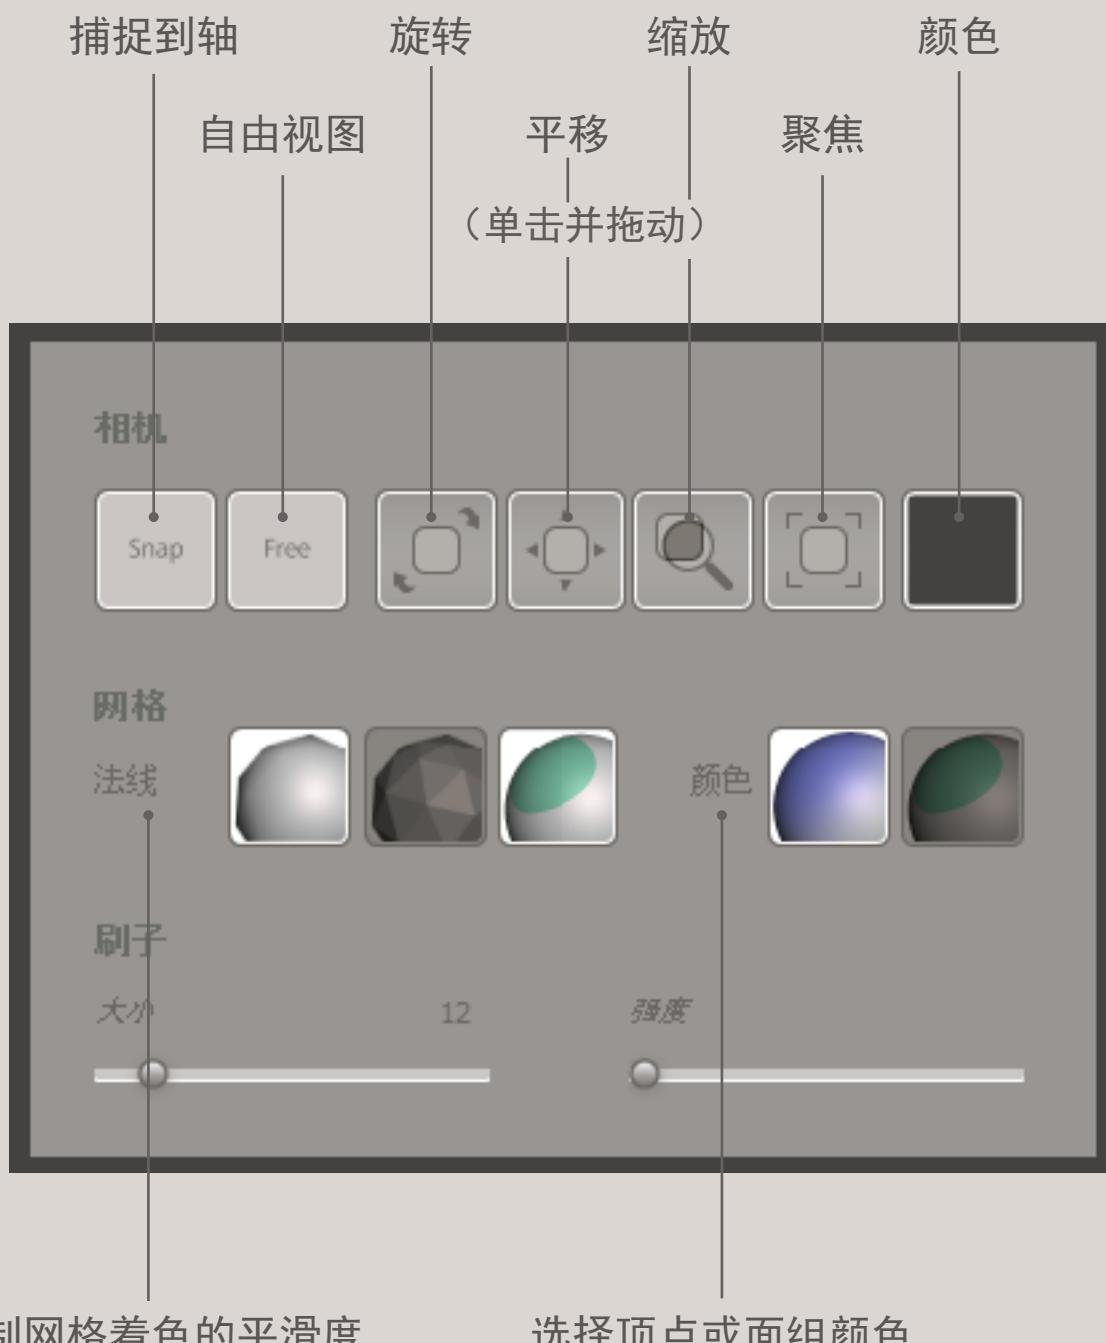

超级 Q！此快捷键可在大多数工具中运行常用的用户界面操作。
例如：

- 在“检查器工具”中，它可修复所有对象；
- 在“创建实体和阵列”中，它可运行“更新”按钮；
- 在“平面剪切”中，它可循环剪切模式。

Q