



Manual para Instalação e Configuração do Leitor de Código de Barras

SUMÁRIO

1. INSTALAÇÃO DOS DRIVERS	4
1.1. ODBC.....	4
1.2. JAVA RUNTIME	4
1.3. INSTALAR O SERVUni	4
1.4. CONFIGURAÇÃO ODBC	4
1.5. CONFIGURAÇÃO DAS FONTES DE DADOS ODBC	5
1.6. NOVA FONTE DE DADOS (ODBC)	5
1.7. PREENCHIMENTO DO SETUP ODBC	6
2. SERVUNI – CONFIGURAÇÃO DO BANCO DE DADOS	7
2.1. ServUni - ALIAS	8
2.2. INCLUINDO O SQL SELECT.....	9
2.3. TELA FRMGRIDCONF	10
2.4. BANCO DE DADOS GERAL	11
2.5. OPÇÃO FECHAR	13

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Bem-vindo ao Manual de Instalação e Configuração do Leitor de Código de Barras!

Este guia foi desenvolvido para fornecer orientações práticas e diretas sobre o processo de instalação e configuração de leitores de código de barras, garantindo sua integração eficiente e funcionalidade adequada no ambiente de operação.

Aqui, você encontrará instruções detalhadas para preparar o ambiente, instalar o dispositivo, configurá-lo corretamente e validar seu funcionamento, assegurando precisão e eficiência na leitura dos códigos de barras.

Nosso objetivo é capacitar todos os envolvidos no processo, desde iniciantes até profissionais experientes, garantindo consistência, confiabilidade e rapidez na utilização do equipamento.

Ao seguir as diretrizes descritas neste manual, você assegurará o desempenho adequado do leitor de código de barras, otimizando os processos operacionais. É essencial validar o funcionamento do equipamento após a instalação e realizar ajustes necessários para garantir sua operação conforme esperado. Em caso de qualquer problema ou dúvida, entre em contato imediatamente com o Suporte.

Agradecemos seu empenho em adotar as melhores práticas para garantir a qualidade, a eficiência e a confiabilidade no uso do leitor de código de barras.

INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS (GERTEC)

1. INSTALAÇÃO DOS DRIVERS

1.1. ODBC

Primeiramente, deverá ser instalado o driver de conexão “Advantage ODBC Driver”
AdsODBC - 10.1 (\\server\Install\Ativo\Busca Preco Atual);

1.2. JAVA RUNTIME

Realizar a instalação do Java Runtime versão desktop/leptop;

1.3. INSTALAR O SERVUNI

Instalar o ServUni 2.3 (\\server\Install\Ativo\Busca Preco Atual);

1.4. CONFIGURAÇÃO ODBC

Após a instalação do ServUni 2.3 ir na guia *Configurações>Configurar ODBC*;

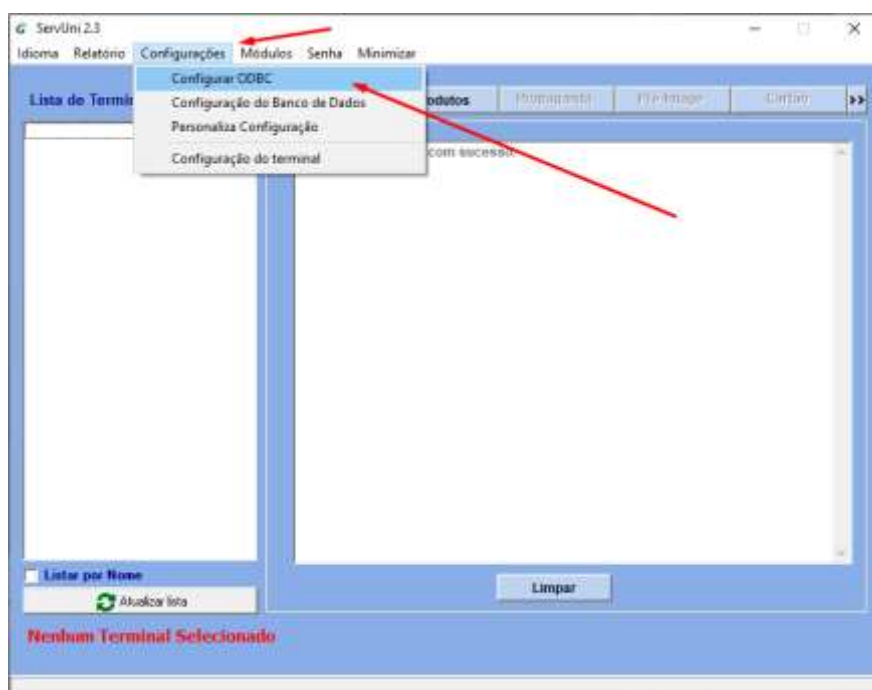


Figura 1

1.5. CONFIGURAÇÃO DAS FONTES DE DADOS ODBC

Com o Administrador de Fontes de Dados ODBC aberto na guia DSN de Usuário selecionar a Fonte de Dados “dBASE Files” e Adicionar;

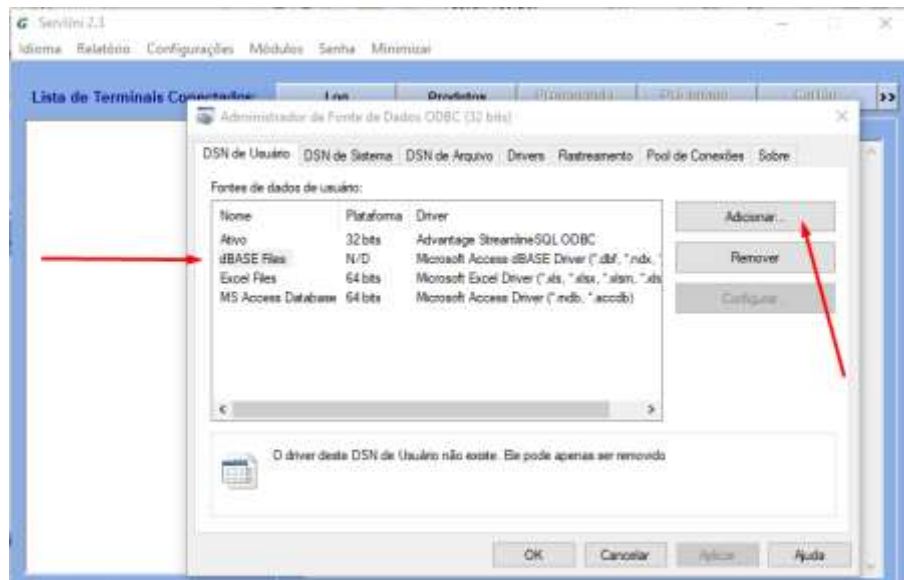


Figura 2

1.6. NOVA FONTE DE DADOS (ODBC)

Incluir nova fonte de dados selecionando o driver “Advantage Streamline SQL ODBC”

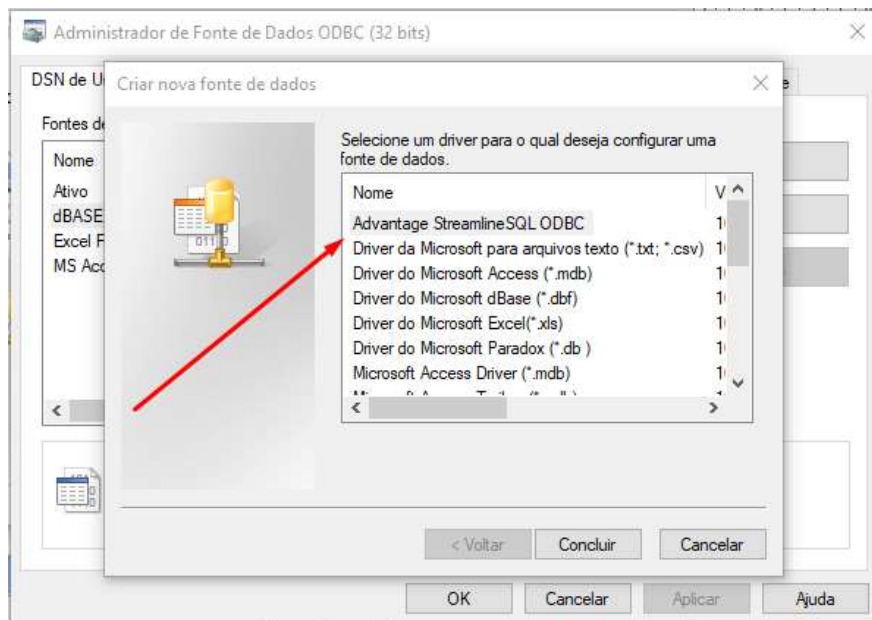


Figura 3

1.7. PREENCHIMENTO DO SETUP ODBC

Preencher o setup conforme imagem abaixo:

nota que se usa o nome Máquina+Aliase+Dicionário.

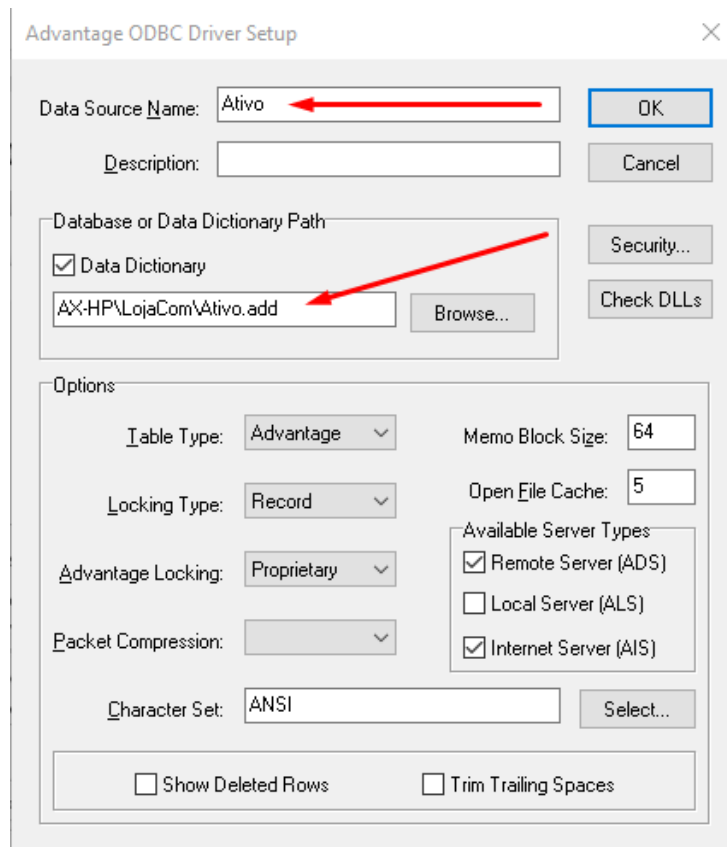


Figura 4

2. SERVUNI – CONFIGURAÇÃO DO BANCO DE DADOS

Ir na guia Configurações > Configuração do Banco de Dados;

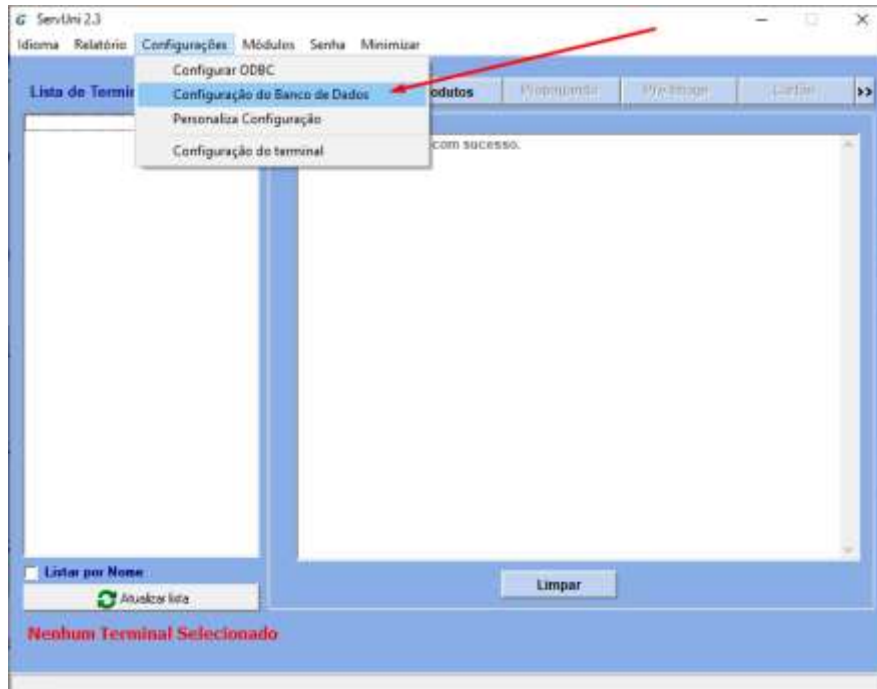


Figura 5

Na guia Banco de Dados de Produtos marcar a flag “USAR BANCO PERSONALIZADO”;

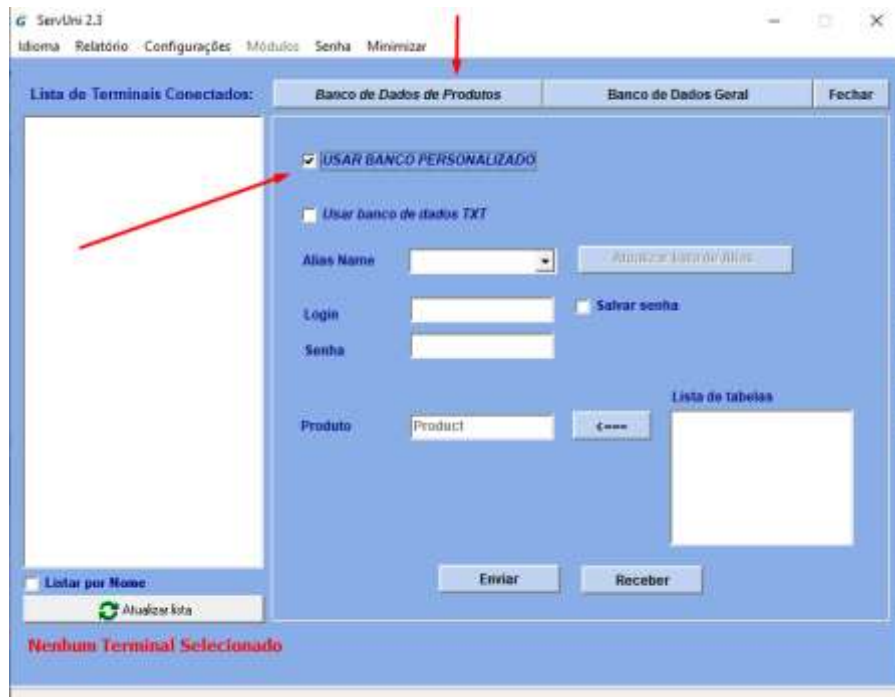


Figura 6

2.1. SERVUNI - ALIAS

No frame BANCO DE DADOS (campo Alias) escolher “Ativo” e autenticar o login com o User Name “Adssys” e clicar OK. Obs.: não incluir senha. Logo, será carregado no campo “Lista de Tabela” as tabelas do banco em questão.

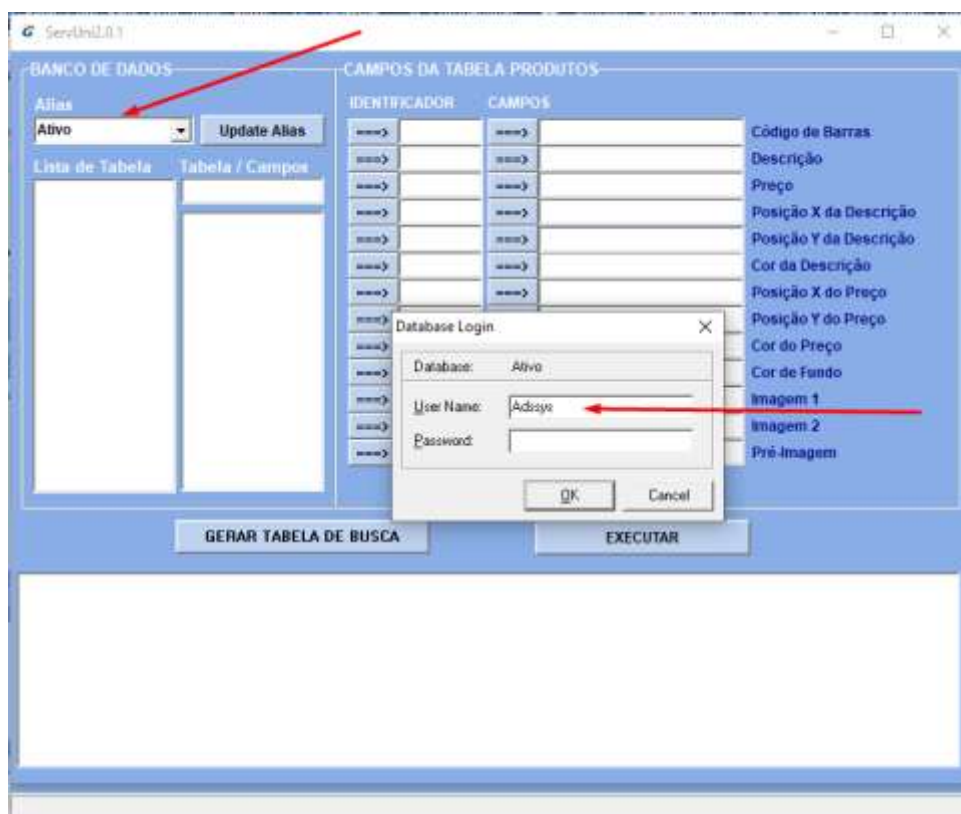


Figura 7

2.2. INCLUINDO O SQL SELECT

Incluir o comando SQL (Select) pré-estabelecido e clicar em “EXECUTAR” para que o sistema mostre os produtos e seus respectivos atributos.

BANCO DE DADOS

Alias:

Lista de Tabela: Tabela / Campos:

CAMPOS DA TABELA PRODUTOS

IDENTIFICADOR	CAMPOS
	Código de Barras
	Descrição
	Preço
	Posição X da Descrição
	Posição Y da Descrição
	Cor da Descrição
	Posição X do Preço
	Posição Y do Preço
	Cor do Preço
	Cor do Fundo
	Imagem 1
	Imagem 2
	Pré-Imagem

SELECT T.CodBarras,
T.Descriçao,
Replace(III(Position(' ' IN Convert(T.Preco, SQL_Char)) = 1,
'' + Substring(Convert(T.Preco, SQL_Char),
1,
Position(' ' IN Convert(T.Preco, SQL_Char))
+ 2
),
Substring(Convert(T.Preco, SQL_Char),
1,
1,

Figura 8

2.3. TELA FRMGRIDCONF

Tela “frmGridConf” com os dados do produto conforme comando SQL executado, logo, clicar no botão “Criar Tabela”.

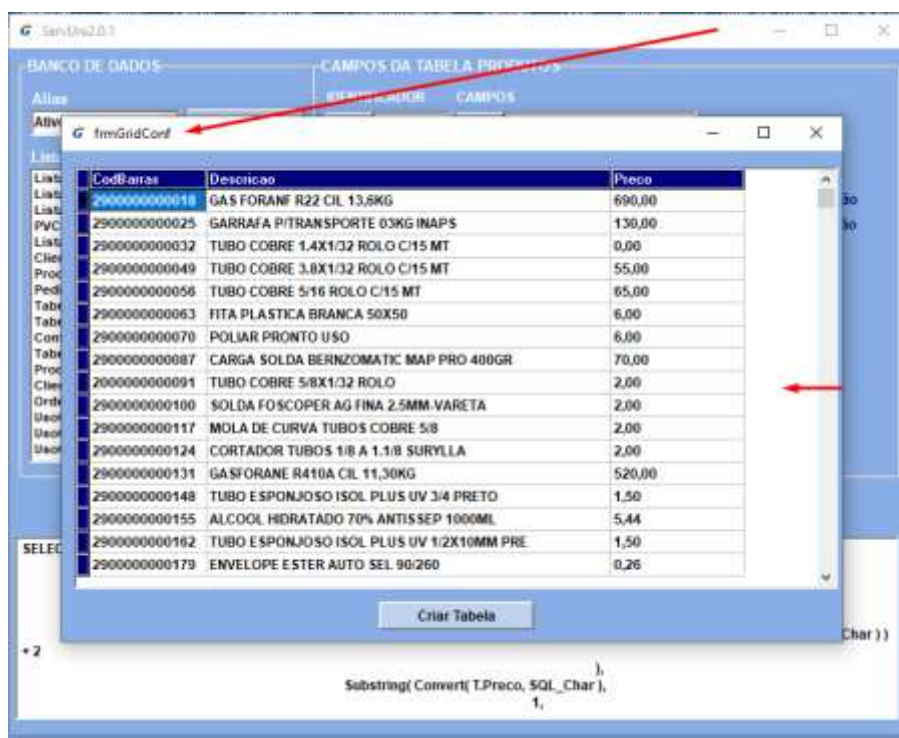


Figura 9

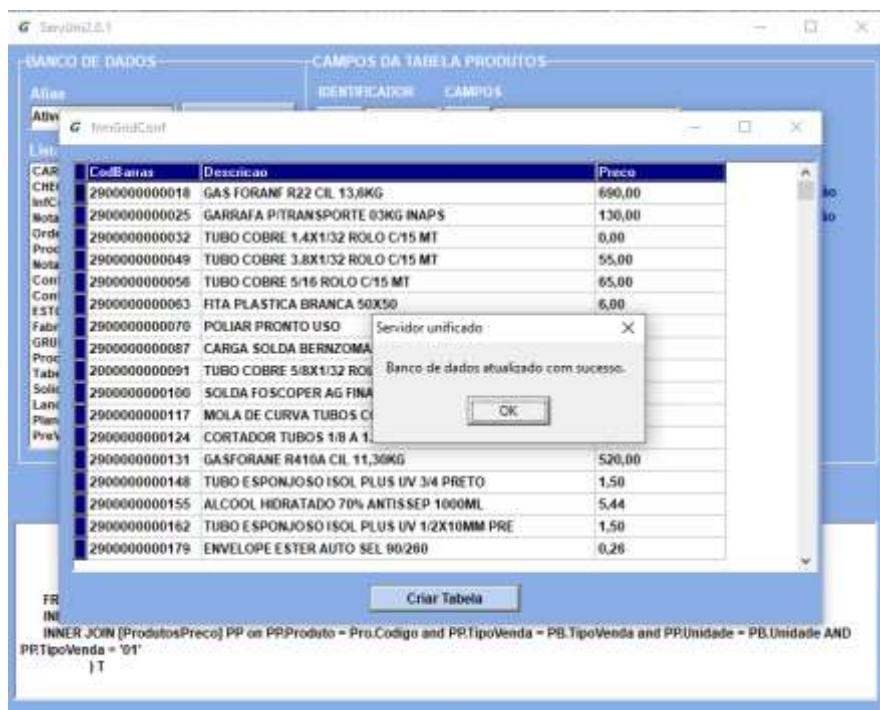


Figura 10

2.4. BANCO DE DADOS GERAL

Após concluído a configuração da guia “**Banco de Dados de Produtos**” ir para a guia “Banco de Dados Geral” e realizar as seguintes configurações. No campo “Alias Name” selecionar “Ativo” e na tela Database Login que aparece em seguida logar como Adssys sem a senha.

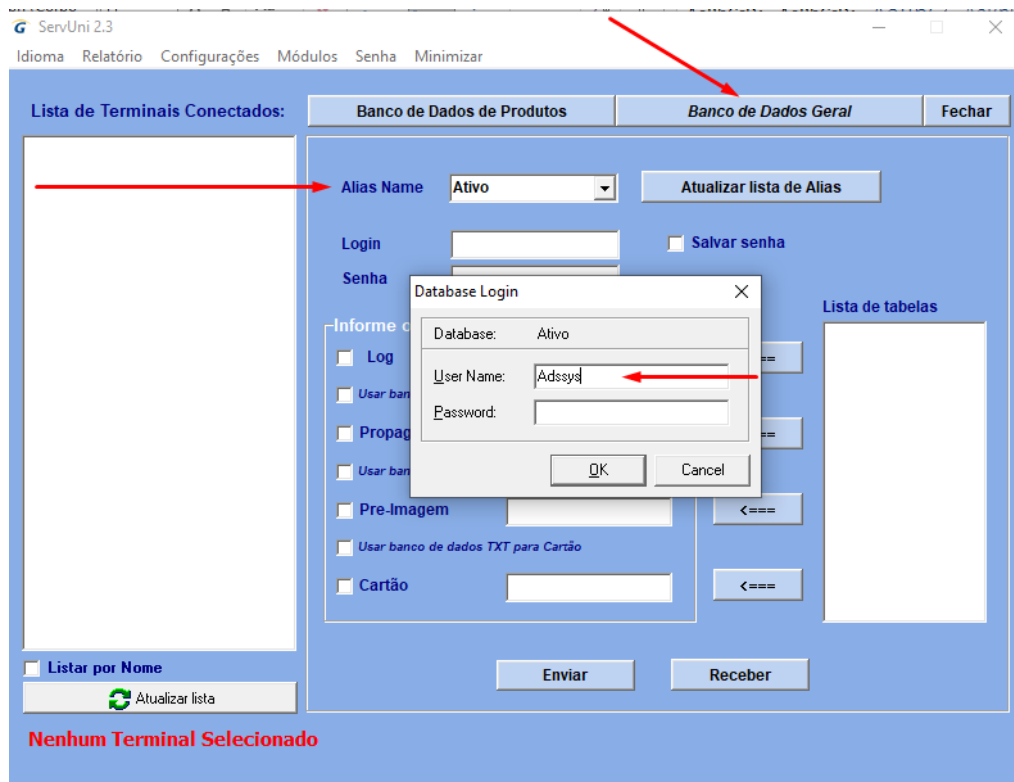


Figura 11

Note que a Lista de tabelas irá ser preenchida com as tabelas do sistema após o login do Database e, em seguida, clicar no botão **“Enviar”**

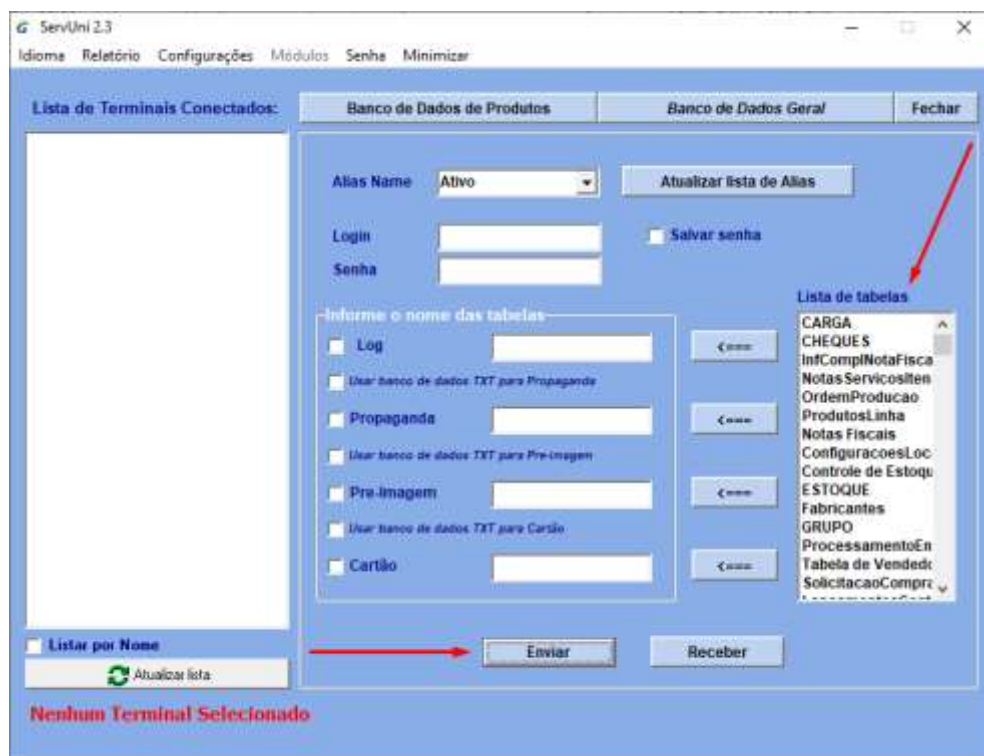


Figura 12

2.5. OPÇÃO FECHAR

Clicar em fechar para concluir a instalação/configuração.

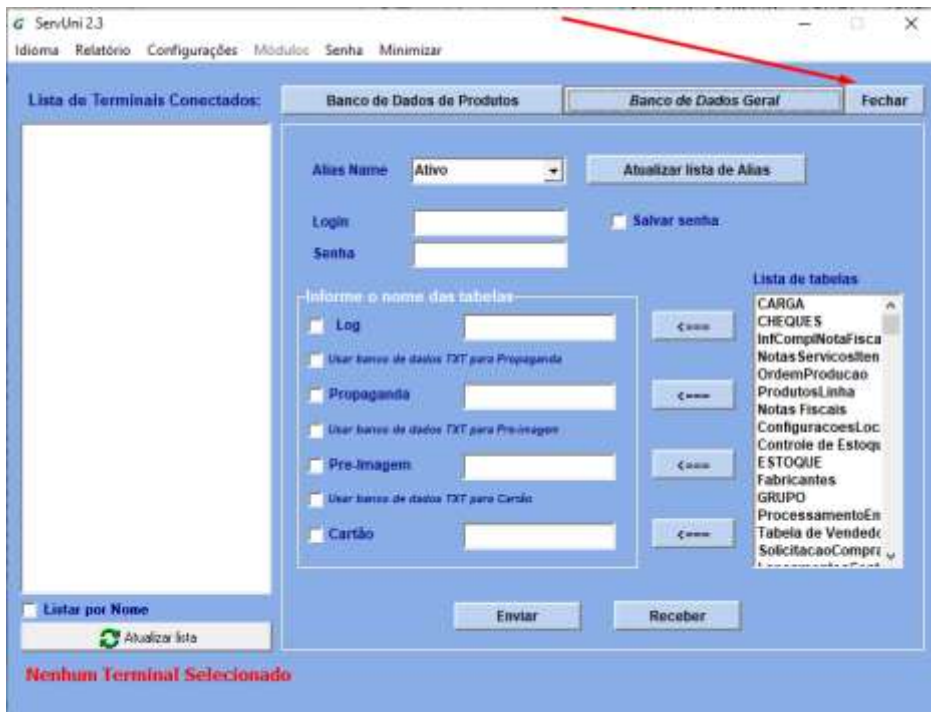


Figura 13

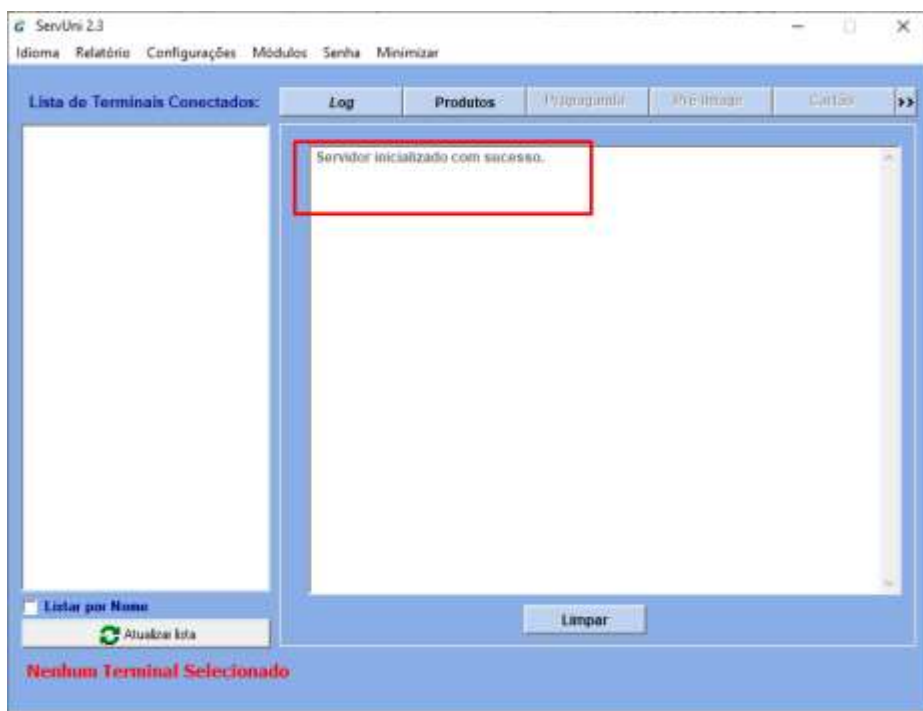


Figura 14