

**SONY**



PlayStation®5


Quick Start Guide

Guide de mise en route / Guía de inicio rápido

# Let's get started

## 1 Insert the horizontal stand feet (short) into the hole in the grooves of the PlayStation®5 console.

Always attach the feet to your PS5® console before use. Place your console on a soft cloth spread over a flat surface before attaching the feet.

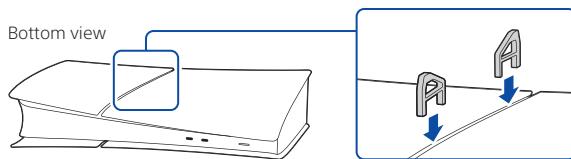


If you want to set your PS5 console in the vertical position, you'll need to use the vertical stand.

## 2 Connect the HDMI cable and the AC power cord.

Use the included cables.


Make all connections before plugging the AC power cord into an electrical outlet.

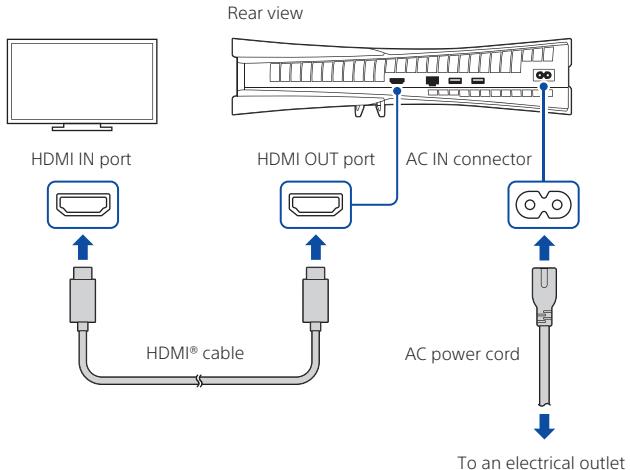

### 3 Connect the LAN cable.

For a wired connection to the internet, use a LAN cable (not included).


If you're going to use Wi-Fi, don't connect a LAN cable and skip to the next step.

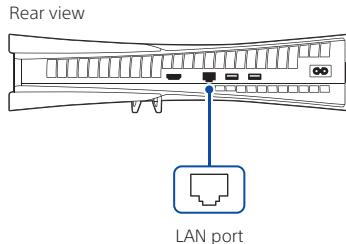

### 4 Turn on your TV and set the input to HDMI.

### 5 Turn on your PS5 console by pressing the $\odot$ (power) button.

The power indicator blinks blue, and then turns white.

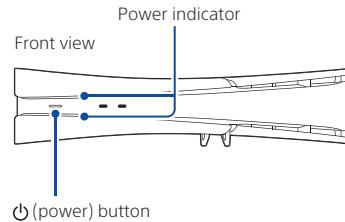


If you leave the console idle for 60 seconds after you turn it on, the screen reader turns on. You can listen to on-screen text and other important information read aloud to help you accomplish what you want to do.

Screen reader is available only in certain languages.

## 6 Connect your DualSense® wireless controller to your console and press the (PS) button.

To pair your controller, connect it with a USB cable to the USB port on your console. When you press the  (PS) button, the controller turns on.

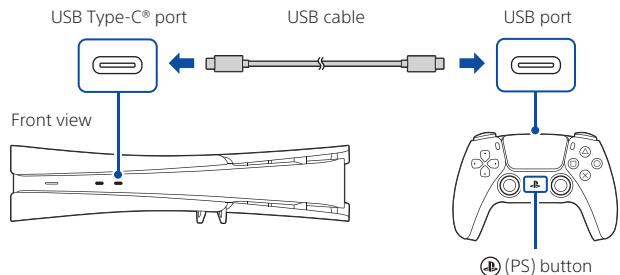

## 7 Make it your own.

You're almost done! Follow the on-screen instructions to complete the initial setup.

- Set up your account

Make a new account or sign in with an existing account. By signing in with your existing account, you can access your PlayStation®Plus subscription, as well as friends, trophies, and other account information.

- Transfer data from another console

If you have a PlayStation®4 console or another PS5 console, you can transfer data to your new console by signing in with an existing account.

You'll know that setup is complete when **Welcome to PlayStation 5** appears on your screen.

Will a child be using your PS5 console? See also "Parental controls" (page 5).


- The setup options that you see are tailored to your needs, based on information such as your network environment and the account that you're signed into.

- You can go back and change any of your settings by selecting **Settings** .

# Parental controls

You can manage settings for children who use your PS5 console. Parental controls let you set restrictions on the games children can play, when and how long they play, whether or not they can chat, and more.

Each adult (👤) and child (👶) will need their own separate accounts. When you create an account for a child, it's automatically linked to your account, creating a family. You can set parental controls only for children in your family.

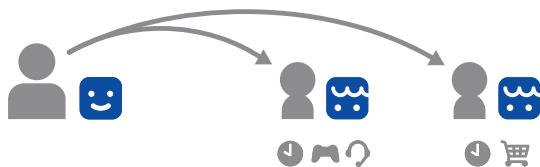

You can use an existing account, such as one you created on a PS4® console, for your PS5 console. Your family and parental control settings will carry over to your PS5 console.

## Create an account for a child

You can create a child account and set parental controls at the same time.

Press the ⚙️ (PS) button to open the control center. Select your profile picture, then select **Switch User**. From the user selection screen, select **Add User** to create an account.

## Review and change your parental control settings

We recommend that you check the child's parental controls regularly. You can review or update them by selecting **Settings** 🛡️ > **Family and Parental Controls** from the home screen.

## Game rating icons

Each game comes with a game rating icon that helps you determine whether it's age-appropriate for the child.

Approximate age of user	6	10	13	17
Game rating labels	ESRB E	ESRB E10	ESRB T	ESRB M

Find out more about parental control features and setup in the User's Guide (page 11).


# What's on the screen

## Home screen

From the home screen, you can go to two types of content: games or media.

In the games home, you'll find your games, PlayStation®Store, and other game-related apps.

In the media home, you'll find music, video, and other non-game related apps.

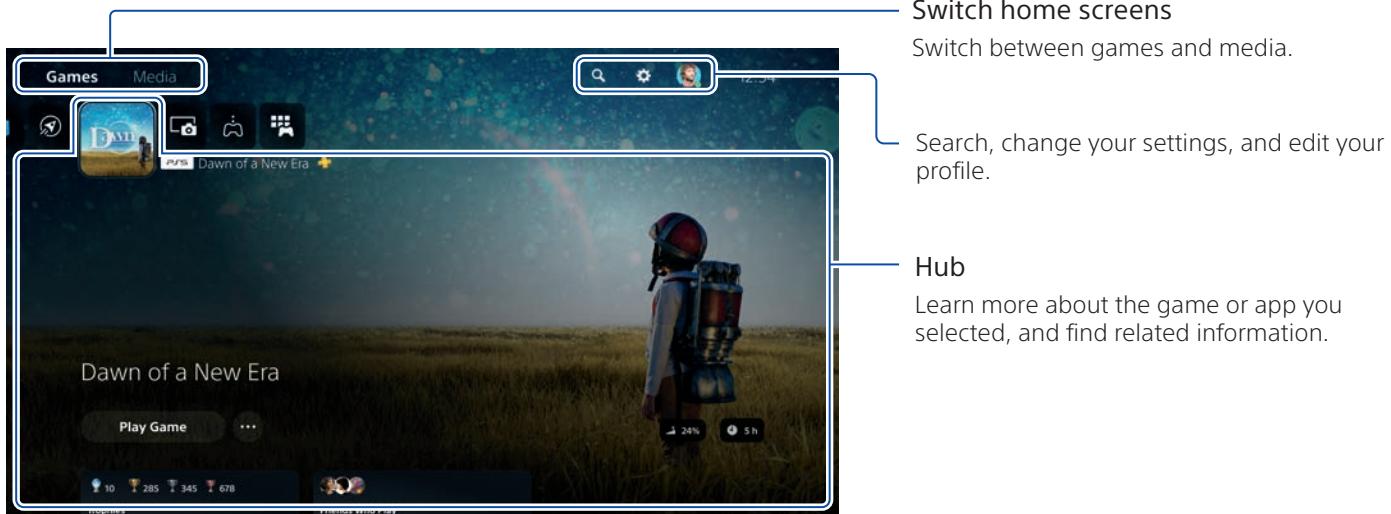

- On the PS5 console, the button confirms selected items.
- To return to the home screen while your game or app is running, select Home from the control center, or press and hold the (PS) button on your controller.

## Control center

Press the  (PS) button to open the control center.

You can access a variety of features without leaving your game or app.



### Cards

Cards show you features and activities related to your games and apps that are available depending on what you're doing at that moment. Select a card to learn more, or jump to the next card.

### Controls

Select **Home**  to return to your home screen, and **Power**  to turn off your PS5 console. Perform other basic functions here, too.

Get quick access to the functions and settings you use most during gameplay.

# Let's play

## Play a digital game

You can play a game that you downloaded from PlayStation Store .

You'll get a notification when the game is downloaded and ready to play.

Select the game from your games home.

To purchase and download games, you'll need to connect your console to the internet and sign in with your account.


## Play a game from a disc

Disc-based games can be played if you have a disc drive (sold separately) installed on your console.

Insert the disc.

Game data begins to install, and you'll receive a notification when the game is ready to play.

Select the game from your games home.

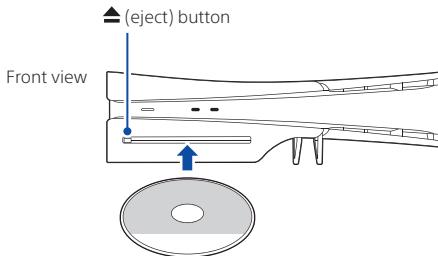

### Eject the disc

Press the **▲ (eject) button** to eject the disc.

# Use your controller

## Charge your controller


With your PS5 console turned on or in rest mode, use a USB cable to connect your controller to the console. When your console is in rest mode, the light bar on your controller slowly blinks orange. After charging is complete, the light bar turns off.

To charge your controller while your console is in rest mode, go to **Settings** > **System** > **Power Saving** > **Features Available in Rest Mode** > **Supply Power to USB Ports**, and select an option other than Off.

## Mute your microphone


Each time you press the mute button, your mic switches between muted (button lit) and unmuted (button off).

Press and hold the mute button to mute your mic and to turn off sound output from the speakers on your controller and TV. Press the mute button again to return to the original state.

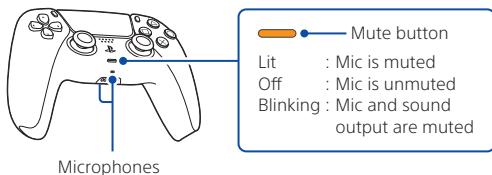

## Use multiple controllers

You can use up to 4 controllers at once. Press the (PS) button to assign numbers to your controllers. The player indicator lights turn on accordingly. Numbers are assigned in order from 1, and you can determine your controller's number by the number of lights that turn on.

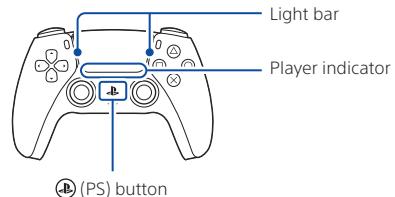

- You'll need to pair your controller when you use it for the first time (page 4).
- When you play a PS4 game, your controller's light bar glows blue, red, green, or pink based on the order that the controller is connected. This is separate from the player indicator.

## Turn on your PS5 console with a controller

Press the (PS) button on a controller that has finished pairing to turn on your PS5 console.

# Shutting down

## ⚠ Caution

Disconnect the AC power cord from the electrical outlet only when the power indicator is off. If you disconnect it while the power indicator is on solidly or blinking, data might be lost or become corrupted, and you might damage your console.

## Put your console in rest mode

In rest mode, your console stays on, but at a lower power consumption. You can do things like charge your controller, automatically update your system software, and keep your game or app suspended in rest mode.

For some features, you'll need to enable their settings to use them. Go to **Settings**  > **System** > **Power Saving** > **Features Available in Rest Mode**.

Select **Power**  from the control center, and then select **Enter Rest Mode**. The power indicator blinks white, and then turns orange. To exit rest mode, press the  (PS) button.

## Turn off your console completely

Select **Power**  from the control center, and then select **Turn Off PS5**. The power indicator blinks white, and then the console turns off.

## Power indicator

White	Console is on.
Orange	Console is in rest mode.
Off	Console is off.

# Further information

## Safety Guide

Learn how to use your PS5 console safely with the supplied Safety Guide. This printed manual also contains product warranty terms and information about specifications. Be sure to read it before using your console.

EN

## User's Guide

Find out about everything your PS5 console can do. Learn how to configure settings and how to use each function. From your PS5 console's home screen, go to **Settings**  > **Guide & Tips, Health & Safety, and Other Information** > **Guide and Tips** > **User's Guide**.

## Customer Support Website

Find online support information such as step by step troubleshooting and frequently asked questions by visiting [playstation.com/help/](https://playstation.com/help/).



 "PlayStation", "PS5", "PS4", "DualSense" and "PlayStation Shapes Logo" are registered trademarks or trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc.

"SONY" and " HDMI" are registered trademarks or trademarks of Sony Group Corporation.

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

The SuperSpeed USB 10Gbps Tridem logo is a registered trademark of USB Implementers Forum, Inc. USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum.


Design and specifications are subject to change without notice.

Information about system functionality and images published in this document may vary from those for your console, depending on the system software version in use. Also, the illustrations and screen images used in this guide may vary from the actual product.

# Premiers pas

## 1 Fixer les pieds de socle horizontal (court) dans le trou des rainures de la console PlayStation®5.

Fixez toujours les pieds à votre console PS5® avant toute utilisation. Placez votre console à plat sur un chiffon doux avant de fixer les pieds.

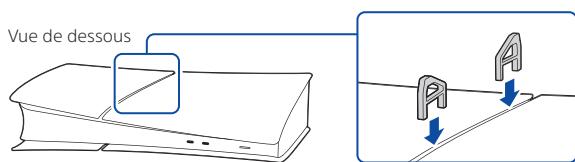


Si vous souhaitez placer votre console PS5 en position verticale, vous devez utiliser le socle vertical.

## 2 Connectez le câble HDMI et le cordon d'alimentation.


Utilisez les câbles inclus.

Préparez toutes les connexions avant de brancher le cordon d'alimentation dans une prise électrique.

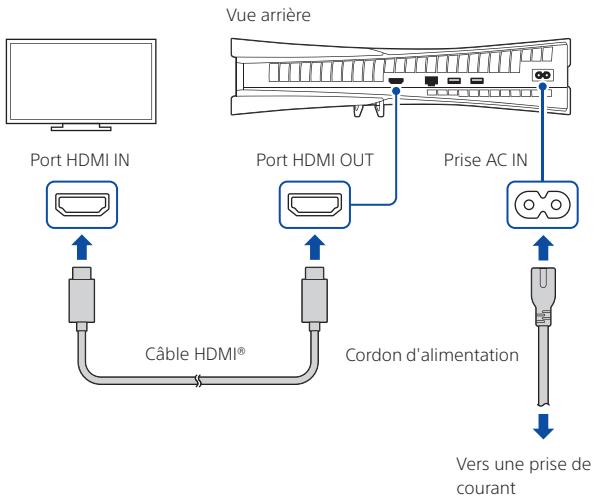

### 3 Connectez le câble réseau (LAN).


Pour établir une connexion filaire à Internet, utilisez un câble réseau (LAN) (non inclus). Si vous souhaitez utiliser une connexion sans fil (Wi-Fi), ne connectez pas un câble réseau (LAN) et passez à la prochaine étape.

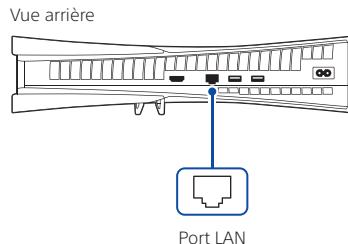

### 4 Allumez votre téléviseur et réglez l'entrée sur HDMI.

### 5 Allumez votre console PS5 en appuyant sur la touche ⏪ (alimentation).


L'indicateur d'alimentation clignote en bleu, puis passe au blanc.

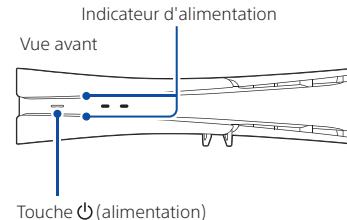

Si vous laissez la console inactive pendant 60 secondes après l'avoir allumée, le lecteur d'écran s'activera. Vous pouvez écouter la lecture à haute voix du texte affiché à l'écran et d'autres renseignements importants pour vous aider à accomplir ce que vous voulez faire.  
Le lecteur d'écran n'est disponible que dans certaines langues.

### 6 Connectez votre manette de jeu sans fil DualSense® à votre console et appuyez sur la touche (PS).

Pour associer votre manette de jeu, connectez-la au port USB de votre console à l'aide d'un câble USB. Lorsque vous appuyez sur la touche  (PS), la manette de jeu s'allume.

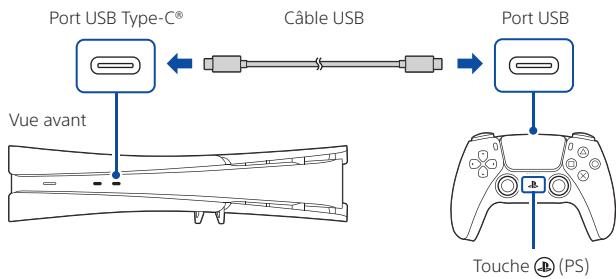

### 7 Personnalisez votre console.

Vous avez presque terminé! Suivez les instructions à l'écran pour effectuer la configuration initiale.

- Configurer votre compte  
Créez un compte ou connectez-vous avec un compte existant. En vous connectant avec votre compte existant, vous pouvez accéder à votre abonnement PlayStation®Plus, ainsi qu'à vos amis, à vos trophées et aux autres informations relatives à votre compte.
- Transférer des données à partir d'une autre console  
Si vous disposez d'une console PlayStation®4 ou d'une autre console PS5, vous pouvez transférer des données vers votre nouvelle console en vous connectant avec un compte existant.

Votre configuration sera terminée lorsque vous verrez apparaître **Bienvenue sur la PlayStation 5** sur votre écran.


Est-ce qu'un enfant utilisera votre console PS5? Consultez aussi la section « Contrôle parental » (page 15).

- Les options de configuration indiquées sont taillées sur mesure pour vos besoins, sur la base de renseignements tels que votre environnement réseau et le compte avec lequel vous avez ouvert la session.
- Vous pouvez revenir en arrière et modifier n'importe quel paramètre en sélectionnant **Paramètres**  sur l'écran d'accueil.

# Contrôle parental

Vous pouvez gérer les paramètres pour les enfants qui utiliseront votre console PS5. Le contrôle parental vous permet de définir des restrictions sur les jeux auxquels les enfants peuvent jouer, quand et combien de temps ils peuvent jouer, s'ils peuvent clavarder et plus encore.

Chaque adulte (👤) et chaque enfant (👶) disposera de son propre compte. Lorsque vous créez un compte pour un enfant, il est automatiquement lié à votre compte, créant ainsi une famille. Vous pouvez définir un contrôle parental uniquement pour les enfants de votre famille.

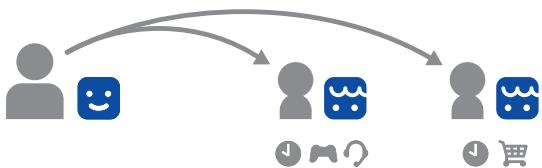

Vous pouvez utiliser un compte existant, comme celui que vous avez créé sur une console PS4®, pour votre console PS5. Vos paramètres pour la famille et le contrôle parental seront transférés sur votre console PS5.

## Créez un compte pour enfant

Vous pouvez créer un compte pour enfant et configurer un contrôle parental par la même occasion.

Appuyez sur la touche (PS) pour ouvrir le centre de contrôle. Sélectionnez votre photo de profil, puis sélectionnez **Changer d'utilisateur**. Dans l'écran de sélection de l'utilisateur, sélectionnez **Ajouter un utilisateur** pour créer un compte.

## Passez en revue et modifiez vos paramètres de contrôle parental

Nous vous recommandons de vérifier les paramètres de contrôle parental sur une base régulière. Vous pouvez les passer en revue ou les mettre à jour en sélectionnant **Paramètres > Famille et contrôle parental** sur l'écran d'accueil.

## Ikônes de classification des jeux

Chaque jeu possède son icône de classification qui vous permet de déterminer s'il est approprié pour l'âge de l'enfant.

Âge approximatif de l'utilisateur	6	10	13	17
Étiquettes de classification de jeu				


Pour en savoir plus sur les fonctionnalités et la configuration du contrôle parental, consultez le guide de l'utilisateur (page 21).

# Présentation de l'écran

## Écran d'accueil

Sur l'écran d'accueil, vous pouvez accéder à deux types de contenu : jeux et multimédia.

Dans l'écran d'accueil de vos jeux, vous trouverez vos jeux, la boutique PlayStation®Store et d'autres applications reliées à des jeux. Dans l'écran d'accueil de votre contenu multimédia, vous trouverez de la musique, des vidéos, ainsi que d'autres applications qui ne sont pas liées à des jeux.

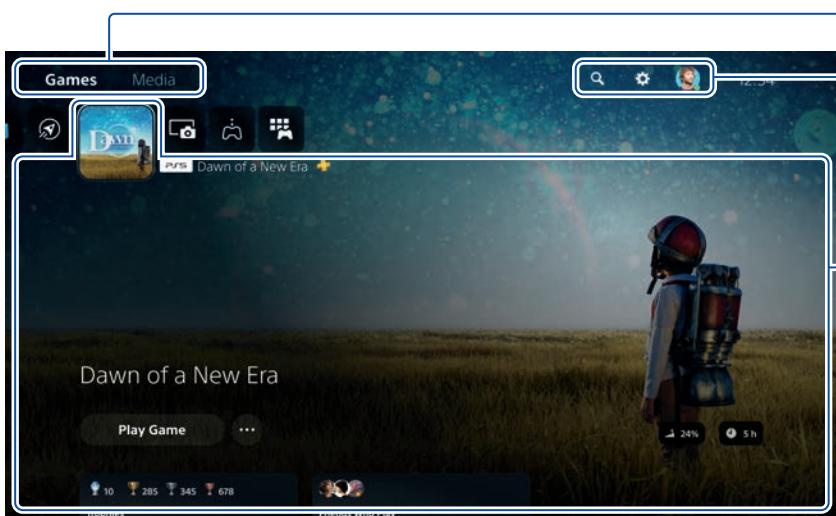

### Changer d'écran d'accueil

Basculez entre l'écran d'accueil des jeux et l'écran d'accueil multimédia.

Recherchez, changez vos paramètres et modifiez votre profil.

### Portail

Apprenez-en plus sur le jeu ou l'application que vous avez sélectionné, et trouvez des informations connexes.

- Sur la console PS5, la touche confirme les éléments sélectionnés.
- Pour revenir à l'écran d'accueil pendant l'exécution de votre jeu ou de votre application, sélectionnez Accueil dans le centre de contrôle ou maintenez enfoncée la touche (PS) sur votre manette de jeu.

## Centre de contrôle

Appuyez sur la touche (PS) pour ouvrir le centre de contrôle.

Vous pouvez accéder à différentes fonctionnalités sans quitter votre jeu ou votre application.



### Cartes

Les cartes vous montrent les fonctionnalités et les activités associées à vos jeux et vos applications qui sont disponibles en fonction de ce que vous êtes en train de faire. Sélectionnez une carte pour en savoir plus ou passez à la carte suivante.

### Commandes

Sélectionnez Accueil pour revenir à l'écran d'accueil et Alimentation pour éteindre votre console PS5. Vous pouvez également sélectionner d'autres fonctionnalités de base.

Obtenez un accès rapide aux fonctions et aux paramètres que vous utilisez le plus pendant votre temps de jeu.

# Jouer

## Jouer à un jeu numérique

Vous pouvez jouer à un jeu téléchargé dans la boutique PlayStation Store .

Vous recevez une notification lorsque le téléchargement est terminé et que le jeu est prêt.


Sélectionnez le jeu sur l'écran d'accueil de vos jeux.

Pour acheter et télécharger des jeux, vous devez connecter votre console à Internet et vous connecter avec votre compte.

## Jouer à un jeu sur disque

Vous pouvez jouer à des jeux sur disque si un lecteur de disque (vendu séparément) est installé sur votre console. Insérez le disque.

Les données de jeu commencent à être installées et vous recevez une notification lorsque le jeu est prêt à être lancé. Sélectionnez le jeu sur l'écran d'accueil de vos jeux.

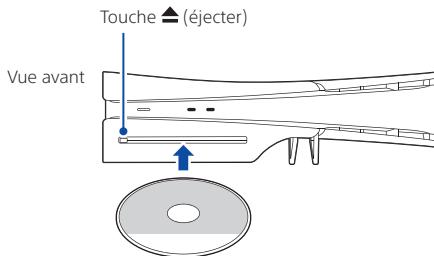

### Éjecter le disque

Appuyez sur la touche ▲ (éjecter) pour éjecter le disque.

# Utiliser votre manette de jeu

## Recharger votre manette de jeu

Utilisez un câble USB pour connecter votre manette de jeu à la console PS5 alors que celle-ci est allumée ou en mode repos. Lorsque votre console est en mode repos, la barre lumineuse sur votre manette de jeu clignote lentement en orange. Lorsque la recharge est terminée, la barre lumineuse s'éteint.


Pour recharger votre manette de jeu alors que votre console est en mode repos, allez à **Paramètres**  > **Système** > **Gestion de l'alimentation** > **Fonctionnalités disponibles en mode repos** > **Fournir l'alimentation aux ports USB**, puis sélectionnez une option autre que **Désactivé**.

## Mettre votre microphone en sourdine

Chaque fois que vous appuyez sur la touche sourdine, votre micro bascule entre sourdine (touche allumée) et réactivé (touche éteinte).

Appuyez sur la touche sourdine et maintenez-la enfoncée pour couper le micro et désactiver la sortie audio des haut-parleurs de votre manette de jeu et de votre téléviseur.


Appuyez à nouveau sur la touche sourdine pour revenir à l'état d'origine.

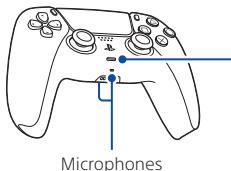

-  Touche sourdine
- Allumée : Micro en sourdine
- Éteinte : Micro réactivé
- Clignotante : Micro et sortie audio sont en sourdine

## Utiliser plusieurs manettes de jeu

Vous pouvez utiliser jusqu'à 4 manettes de jeu à la fois. Appuyez sur la touche  (PS) pour attribuer des numéros à vos manettes de jeu. L'indicateur de joueur s'allume en conséquence. Les numéros sont attribués dans l'ordre à partir du numéro 1. Le nombre de DEL allumées sur la manette de jeu indique le numéro de celle-ci.

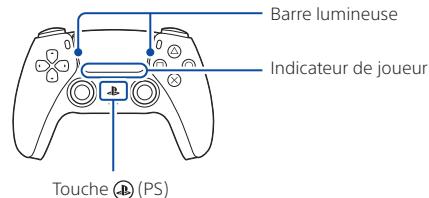

- Vous devez associer votre manette de jeu lorsque vous l'utilisez pour la première fois (page 14).
- Lorsque vous jouez à un jeu PS4, la barre lumineuse de votre manette de jeu s'allume en bleu, en rouge, en vert ou en rose, selon l'ordre de connexion de la manette de jeu. Il s'agit d'une indication distincte de l'indicateur de joueur.

## Allumer votre console PS5 avec une manette de jeu

Appuyez sur la touche  (PS) sur une manette de jeu associée à la console pour allumer votre console PS5.

# Éteindre la console

## ⚠️ Attention

Débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant seulement lorsque l'indicateur d'alimentation est éteint. Si vous le débranchez lorsque l'indicateur d'alimentation est allumé ou qu'il clignote, vous risquez de perdre ou de corrompre des données et vous pourriez endommager votre console.

## Mettre votre console en mode repos

Lorsqu'elle est en mode repos, votre console demeure allumée, mais elle consomme moins d'énergie. Le mode repos vous permet de recharger votre manette de jeu, de mettre automatiquement à jour votre logiciel système et de laisser votre jeu ou votre application en suspens.

Vous devez activer les paramètres de certaines fonctionnalités pour pouvoir les utiliser. Allez à **Paramètres** ⚙ > **Système** > **Gestion de l'alimentation** > **Fonctionnalités disponibles en mode repos**.

Sélectionnez **Alimentation** ⚡ dans le centre de contrôle, puis sélectionnez **Passer en mode repos**. L'indicateur d'alimentation clignote en blanc, puis passe au orange. Pour quitter le mode repos, appuyez sur la touche  (PS).

## Éteindre complètement votre console

Sélectionnez **Alimentation** ⚡ dans le centre de contrôle, puis sélectionnez **Éteindre la PS5**. L'indicateur d'alimentation clignote en blanc, puis la console s'éteint.

## Indicateur d'alimentation

Blanc	La console est allumée.
Orange	La console est en mode repos.
Désactivé	La console est éteinte.

# Autres informations

## Guide de sécurité

Découvrez comment utiliser votre console PS5 de manière sécuritaire dans le guide de sécurité fourni. Ce manuel imprimé contient également les conditions de garantie du produit et des informations sur les spécifications. Assurez-vous de le lire avant d'utiliser votre console.

## Guide de l'utilisateur

Découvrez tout ce que vous pouvez faire avec votre console PS5. Apprenez à configurer les paramètres et à utiliser chaque fonction.

Sur l'écran d'accueil de votre console PS5, allez à **Paramètres**  > **Guide et conseils, Informations importantes relatives à la santé et à la sécurité et autres informations** > **Guide et conseils** > **Guide de l'utilisateur**.

## Site web de l'assistance clientèle

Trouvez de l'assistance en ligne, notamment des procédures de dépannage détaillées et des foires aux questions, en visitant le site [playstation.com/help/](https://playstation.com/help/).



«  », « PlayStation », «  PS5 », « PS4 », « DualSense » et « PlayStation Shapes Logo » sont des marques déposées ou des marques commerciales de Sony Interactive Entertainment Inc.

« SONY » et «  » sont des marques déposées ou des marques commerciales de Sony Group Corporation.

Les termes HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, la présentation commerciale HDMI et les logos HDMI sont des marques ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.

Le logo SuperSpeed USB 10Gbps Trident est une marque déposée de USB Implementers Forum, Inc. USB Type-C® et USB-C® sont des marques déposées de USB Implementers Forum.

La conception et les spécifications sont sujettes à des modifications sans préavis.


Selon la version du logiciel système utilisée, les informations relatives aux fonctionnalités du système et les images publiées dans le présent document peuvent être différentes de celles de votre console. Par ailleurs, les illustrations et reproductions d'écran utilisées dans ce guide peuvent présenter des différences par rapport au produit réel.

# Comencemos

Lee esta guía de inicio antes de usar el producto.

## 1 Insertar los pies de soporte horizontal (corto) en el agujero de las ranuras de la consola PlayStation®5.

Asegúrate siempre de colocar los pies de la consola PS5® antes de usarla. Antes de colocar los pies, apoya la consola en una tela suave desplegada sobre una superficie plana.

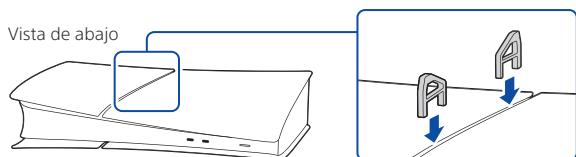


Si quieres colocar la consola PS5 en posición vertical, deberás utilizar el soporte vertical.

## 2 Conecta el cable HDMI y el cable de alimentación ca.


Usa los cables incluidos.

Realiza todas las conexiones antes de enchufar el cable de alimentación ca a la toma de corriente eléctrica.

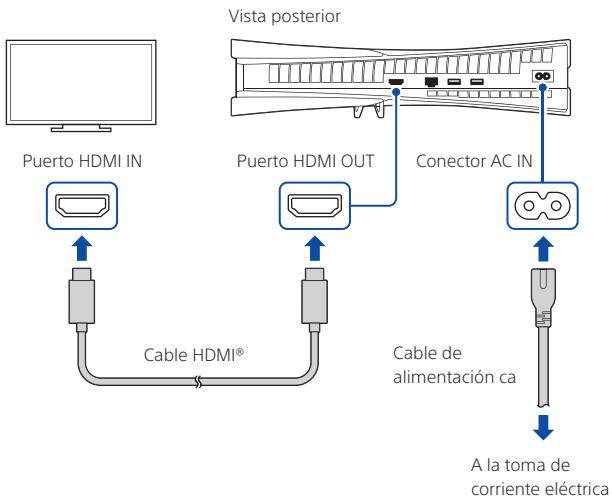

### 3 Conecta el cable de red LAN.


Para conectarte a Internet por cable, usa un cable de red LAN (no incluido). Si piensas usar Wi-Fi, no conectes un cable de red LAN y avanza al paso siguiente.

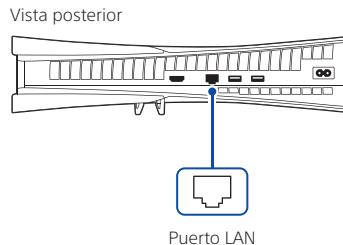

### 4 Enciende el TV y configura la entrada en HDMI.

### 5 Enciende la consola PS5 pulsando el botón ⏪(encendido).


El indicador de encendido parpadeará en azul y, a continuación, se iluminará en blanco.

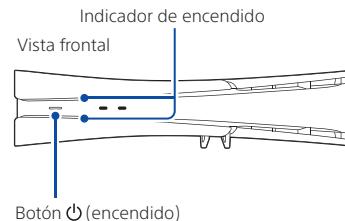

Si dejas la consola inactiva durante 60 segundos luego de encenderla, el lector de pantalla se activará. Podrás escuchar el texto en pantalla y otra información importante en voz alta para recibir ayuda con el uso de la consola.  
El lector de pantalla está disponible solo en ciertos idiomas.

## 6 Conecta el control inalámbrico DualSense® a la consola y pulsa el botón (PS).

Para emparejar el control, conéctalo con un cable USB al puerto USB de la consola. Cuando pulses el botón  (PS), el control se encenderá.

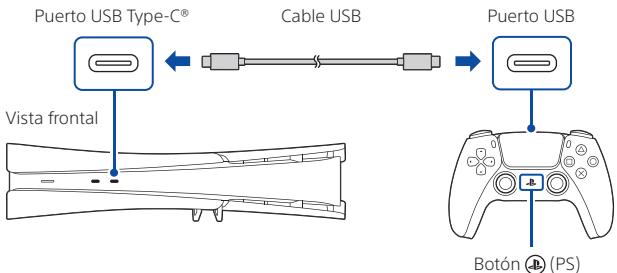

## 7 Personaliza la consola.

¡Ya casi terminas! Sigue las instrucciones que aparecen en pantalla para completar la configuración inicial.

- Configurar tu cuenta

Crea una nueva cuenta o inicia sesión con una cuenta existente. Al iniciar sesión con tu cuenta existente, podrás acceder a tu suscripción a PlayStation®Plus, así como también a información de tus amigos, trofeos y otra información de la cuenta.

- Transferir datos desde otra consola

Si tienes una consola PlayStation®4 u otra consola PS5, puedes iniciar sesión con una cuenta existente para transferir datos a tu nueva consola.

Sabrás que la configuración está completa cuando Te damos la bienvenida a PlayStation 5 aparezca en la pantalla.


¿Un menor usará la consola PS5? Consulta también "Control parental" (página 25).

- Las opciones de configuración que ves están personalizadas según tus necesidades a partir de información como tu entorno de red y la cuenta con la que has iniciado sesión.
- Puedes volver y cambiar tu configuración seleccionando **Configuración**  desde la pantalla de inicio.

# Control parental

Puedes administrar la configuración de los menores que usan la consola PS5. El control parental te permite establecer restricciones sobre los juegos que los menores pueden jugar, cuándo y cuánto tiempo pueden jugar, si pueden chatear o no, y más.

Cada adulto (✉) y menor (✉) necesita su propia cuenta por separado. Cuando creas una cuenta para un menor, se vincula automáticamente a tu cuenta y se crea una familia. Puedes establecer el control parental únicamente para los menores de tu familia.

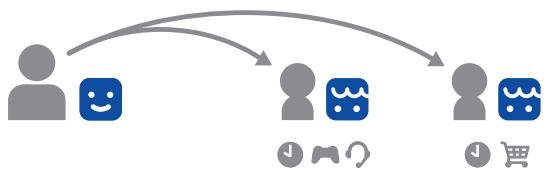

Puedes usar una cuenta existente, como la que creaste en una consola PS4®, para la consola PS5. Tu configuración de familia y control parental se trasladará a la consola PS5.

## Cómo crear una cuenta para un menor

Puedes crear una cuenta de menor y configurar el control parental a la vez.

Pulsa el botón (PS) para abrir el centro de control. Selecciona tu foto de perfil y, a continuación, selecciona **Cambiar usuario**. Desde la pantalla de selección de usuario, selecciona **Agregar usuario** para crear una cuenta.

## Revisa y cambia tu configuración del control parental

Te recomendamos que revises regularmente el control parental. Puedes revisarlo o actualizarlo seleccionando **Configuración** > **Familia y control parental** desde la pantalla de inicio.

## Íconos de clasificación de juegos

Cada juego incluye un ícono de clasificación que te ayudará a establecer si es apropiado para la edad del menor.

Edad aproximada del usuario	6	10	13	17
Etiquetas de clasificación de juegos				

Puedes obtener más información sobre la configuración del control parental y sus funciones en la Guía del usuario (página 31).

# Qué hay en la pantalla

## Pantalla de inicio

Desde la pantalla de inicio, puedes acceder a dos tipos de contenido: juegos o contenido multimedia.

En el inicio de juegos, encontrarás tus juegos, PlayStation®Store y otras aplicaciones vinculadas a juegos.

En la pantalla de inicio del contenido multimedia, encontrarás música, videos y otras aplicaciones no vinculadas a videojuegos.



### Cambia las pantallas de inicio

Cambia entre juegos y contenido multimedia.

Usa la función Buscar, cambia tu configuración y edita tu perfil.

### Centro

Obtén más información sobre el juego o la aplicación que seleccionaste y busca información relacionada.

- En la consola PS5, el botón confirma los elementos seleccionados.
- Para volver a la pantalla de inicio mientras se ejecuta un juego o aplicación, selecciona Inicio desde el centro de control o mantén pulsado el botón (PS) en el control.

## Centro de control

Pulsa el botón (PS) para abrir el centro de control.

Puedes acceder a una variedad de funciones sin salir de tu juego o aplicación.



### Cartas

Las cartas te muestran funciones y actividades vinculadas a tus juegos y aplicaciones disponibles según lo que estés haciendo en ese momento. Selecciona una carta para obtener más información o ve a la próxima.

### Controles

Selecciona Inicio para volver a la pantalla de inicio y Encendido para apagar la consola PS5. Puedes realizar otras funciones básicas aquí también.

Accede rápidamente a las funciones y la configuración que más usas mientras juegas.

# Empecemos a jugar

## Juega a un juego digital

Puedes jugar a un juego que descargaste desde PlayStation Store .

Recibirás una notificación cuando el juego se haya descargado y esté listo para jugar.

Selecciona el juego desde el inicio de juego.

Para comprar y descargar juegos, deberás conectar la consola a Internet e iniciar sesión con tu cuenta.


## Juega a un juego desde un disco

Puedes jugar los juegos en formato de disco si tienes una unidad de disco (se vende por separado) instalada en la consola.

Inserta el disco.

Los datos del juego comenzarán a instalarse y recibirás una notificación cuando el juego esté listo.

Selecciona el juego desde el inicio de juego.

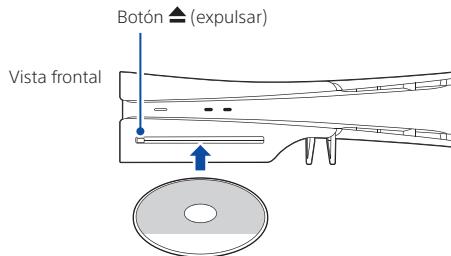

### Expulsa el disco

Pulsa el botón ▲ (expulsar) para expulsar el disco.

# Usa el control

## Carga el control


Cuando la consola PS5 está encendida o en modo de reposo, usa un cable USB para conectar el control a la consola. Cuando la consola está en modo de reposo, la barra luminosa del control parpadea lentamente en naranja. Una vez que se complete la carga, la barra luminosa se apagará.

Para cargar el control mientras la consola está en modo de reposo, ve a Configuración > Sistema > Ahorro de energía > Funciones disponibles en modo de reposo > Suministrar energía a los puertos USB y selecciona una opción que no sea Desactivado.

## Silencia el micrófono


Cada vez que pulsas el botón silenciador, el micrófono alterna entre silenciado (botón iluminado) y activo (botón apagado).

Mantén pulsado el botón silenciador para silenciar el micrófono y desactivar la salida de sonido de los altavoces del control y el TV. Pulsa el botón silenciador otra vez para volver al estado original.

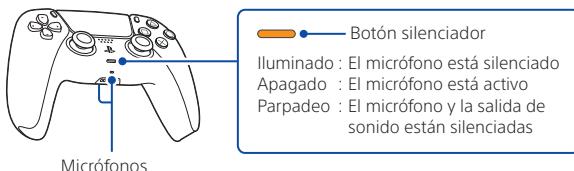

## Usa varios controles

Puedes usar hasta 4 controles a la vez. Pulsa el botón (PS) para asignar números a los controles. Las luces de indicador de jugador se encenderán según corresponda. Los números se asignarán de manera ordenada a partir del 1. Puedes establecer el número del control a partir de la cantidad de luces encendidas.

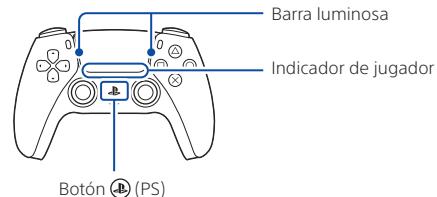

- Necesitarás emparejar el control cuando lo uses por primera vez (página 24).
- Cuando juegues a un juego de PS4, la barra luminosa del control brillará en azul, rojo, verde o rosa según el orden en que el control esté conectado. Las luces funcionan de forma diferente al indicador de jugador.

## Enciende la consola PS5 con un control

Pulsa el botón (PS) en un control que haya finalizado el emparejamiento para encender la consola PS5.

# Apaga la consola

## ⚠️ Advertencia

Desconecta el cable de alimentación ca de la toma de corriente eléctrica solo cuando el indicador de encendido esté apagado. Si lo desconectas mientras el indicador de encendido está encendido o parpadea, pueden perderse o dañarse datos y es posible que dañes la consola.

## Pon la consola en modo de reposo

En el modo de reposo, la consola permanece encendida, pero consume menos energía. Puedes cargar el control, actualizar automáticamente el software de la consola y mantener tus aplicaciones o juegos suspendidos en el modo de reposo.

Para usar algunas funciones, primero necesitarás activarlas. Ve a Configuración  > Sistema > Ahorro de energía > Funciones disponibles en modo de reposo.

Selecciona Encendido  desde el centro de control y, a continuación, selecciona Entrar en modo de reposo. El indicador de encendido parpadeará en blanco y, a continuación, se iluminará en naranja. Para salir del modo de reposo, pulsa el botón .

## Apaga completamente la consola

Selecciona Encendido  desde el centro de control y, a continuación, selecciona Apagar PS5. El indicador de encendido parpadeará en blanco y, a continuación, la consola se apagará.

## Indicador de encendido

Blanco	La consola está encendida.
Naranja	La consola está en modo de reposo.
Apagado	La consola está apagada.

# Glosario

AC IN	Entrada de corriente alterna
HDMI	Interfaz multimedia de alta definición
IN	Entrada
LAN	Red de área local
OUT	Salida
USB	Puerto serial universal

# Más información

## Guía de seguridad

Obtén más información sobre cómo usar la consola PS5 de forma segura con la Guía de seguridad suministrada. Este manual impreso además contiene términos de garantía del producto e información sobre las especificaciones. Asegúrate de leerla antes de usar la consola.

ES

## Guía del usuario

Descubre todo lo que la consola PS5 puede hacer. Obtén más información sobre cómo ajustar la configuración y cómo usar cada función.

Desde la pantalla de inicio de la consola PS5, ve a **Configuración**  > **Guía y sugerencias, salud y seguridad y otra información** > **Guía y sugerencias** > **Guía del usuario**.

## Sitio web del servicio técnico

Encuentra información de ayuda online, como guías de solución de problemas paso a paso y preguntas frecuentes en [playstation.com/help/](https://playstation.com/help/).



 "PlayStation",  "PS5", "PS4", "DualSense" y "PlayStation Shapes Logo" son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Sony Interactive Entertainment Inc. "SONY" y  son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Sony Group Corporation.

Los términos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, la Imagen comercial de HDMI (Trade dress) y los logotipos de HDMI son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc.

El logotipo de SuperSpeed USB 10Gbps Trident es una marca comercial registrada de USB Implementers Forum, Inc. USB Type-C® y USB-C® son marcas comerciales registradas de USB Implementers Forum.

El diseño y las especificaciones están sujetos a modificaciones sin previo aviso.

La información sobre la funcionalidad de la consola y las imágenes publicadas en este documento pueden variar respecto a lo que aparece en la consola en función de la versión del software de la consola que uses. A su vez, las ilustraciones y las imágenes de pantalla usadas en esta guía pueden variar respecto al producto real.









© 2024 Sony Interactive Entertainment Inc.

Printed in China / Imprimé en Chine / Impreso en China



5-063-452-11(1)