




### F21 - PROCEDIMIENTO PARA ADQUIRIR LA CONFIGURACION DE UCLS DANLOAD 6000.

**TERMINAL XXXXX** 



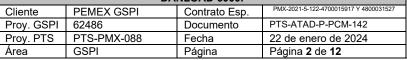



### Contenido

1.	Objetivo	3
1.1.	Objetivos específicos	3
	Definiciones	
3.	Abreviaturas	3
4.	Materiales, equipos y herramientas.	3
5.	Prerrequisitos	4
6.	Desarrollo	5
	Anexos	

	No.	Fecha	Elaboró / PTS	Revisó / PTS	Aprobó / PTS	Recibió / PEMEX GSPI	DESCRIPCIÓN
REV	Α	01/ENE/24	A.M.P.O.	E.A.P.			REVISION INTERNA
KEV	В	15/ENE/24	A.M.P.O.	E.A.P.	R.A.V.		REVISION PEMEX
ĺ	0	22/ENE/24	A.M.P.O.	E.A.P.	R.A.V.	R.G.G.	APROBADO



27 11 1207 12 00001						
Cliente	PEMEX GSPI	Contrato Esp.	PMX-2021-5-122-4700015917 Y 4800031527			
Proy. GSPI	62486	Documento	PTS-ATAD-P-PCM-142			
Proy. PTS	PTS-PMX-088	Fecha	22 de enero de 2024			
Área	GSPI	Página	Página 3 de 12			



### 1. Objetivo

Realizar la adquisición de las configuraciones de las UCL's DanLoad 6000 utilizando el software Setup 6000.

#### 1.1. Objetivos específicos

Adquirir un respaldo de la configuración actual de cada UCL DanLoad 6000.

Verificar los parámetros de comunicación, recetas y entradas/salidas que tiene configurada cada UCL.

#### 2. Definiciones

Terminal de Almacenamiento y Distribución :Centro de Trabajo de Pemex Refinación que recibe y/o envía los productos refinados, los comercializa y distribuye en una determinada zona de influencia.

Unidad de control local: Equipo encargado de controlar la carga y registrar todas las variables del patín de medición en cada posición de llenado

#### 3. Abreviaturas

UCL: Unidad de Control Local

TAD: Terminal de Almacenamiento y Distribución.

#### 4. Materiales, equipos y herramientas.

Cantidad	Unidad	Equipo/ Accesorios	Descripción
1	Pza.	Cable USB serial	Cable de comunicación
1	Pza.	Computadora de mantenimiento.	Equipo para mantenimiento que contiene los softwares para configurar equipos (DanLoad Septup-6000)
1	Pza.	Etiquetadora	Identificador de equipos
1	Pza.	Convertidor de medios	Convertidor de serial RS232-RS485



DANLOAD 0000.						
Cliente	PEMEX GSPI	Contrato Esp.	PMX-2021-5-122-4700015917 Y 4800031527			
Proy. GSPI	62486	Documento	PTS-ATAD-P-PCM-142			
Proy. PTS	PTS-PMX-088	Fecha	22 de enero de 2024			
Área	GSPI	Página	Página <b>4</b> de <b>12</b>			



### 5. Prerrequisitos

Instalación del convertidor serial RS232-RS485 al puerto RS-485de la UCL DanLoad 6000. Instalación del software setup 6000 en una computadora de mantenimiento.

.



Cliente	PEMEX GSPI	Contrato Esp.	PMX-2021-5-122-4700015917 Y 4800031527
Proy. GSPI	62486	Documento	PTS-ATAD-P-PCM-142
Proy. PTS	PTS-PMX-088	Fecha	22 de enero de 2024
Área	GSPI	Página	Página <b>5</b> de <b>12</b>



#### 6. Desarrollo

NO.	RESPONSABLE	ACTIVIDAD	SEGUIMIENTO GRÁFICO	DURACIÓN
1	Personal PEMEX/ Especialista de control	Paso 1. Conecta la computadora de mantenimiento al convertidor de medios (serial RS232-RS485), utilizando un cable USB -RS232.		1-5 min
2	Personal PEMEX/ Especialista de control	Paso 2. En la computadora de mantenimiento ubicar en el escritorio la carpeta Danload6000. Dar clic para abrirla.	DanLoad600	1min




	BAILEOAD COCC.				
Cliente	PEMEX GSPI	Contrato Esp.	PMX-2021-5-122-4700015917 Y 4800031527		
Proy. GSPI	62486	Documento	PTS-ATAD-P-PCM-142		
Proy. PTS	PTS-PMX-088	Fecha	22 de enero de 2024		
Área	GSPI	Página	Página 6 de 12		



NO.	RESPONSABLE	ACTIVIDAD	SEGUIMIENTO GRÁFICO	DURACIÓN
3	Personal PEMEX/ Especialista de control	Paso 3. Buscar el archivo setup4 dar clic para ejecutar el software Daniel setup6000 instalado en la computadora de mantenimiento.	Total Control (2000)	1min
4	Personal PEMEX/ Especialista de control	Paso 4. Al ejecutar el software se abre con una ventana Daniel para introducir el passcode. Ingresa 6000	Principle of the second of the	1 min



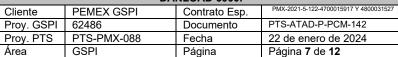



NO.	RESPONSABLE	ACTIVIDAD	SEGUIMIENTO GRÁFICO	DURACIÓN
5	Personal PEMEX/ Especialista de control	Paso 5. Seleccionar en el menú File la opción Program Settings para configurar los parámetros de comunicación.	Daniel Setup 6000 - Address 5 <com5, 1,="" 8,="" 9600,="" n="">  File View Commands Help  New  Open Upload From  Program Settings Dial-Up Prind Setup 1 config, Danioad of 1, D4, 22, ORIGINAL 3 config, Danioad of 1, D4, 22, ORIGINAL 4 Orthorough Config. Danioad Sabinas 4 Dixonfig, Danioad Sabinas  Exit  Danicad program settings and communications parameters</com5,>	1min
6	Personal PEMEX/ Especialista de control	Paso 6. Aparecerá una ventana "Program Settings" en donde se configuran los parámetros de comunicación.	Program Settings  Program Settings  Communications address:  Setial port:  None:  Obstance:  Communications address:  Setial port:  Communications address:  Setial port:  Communications address:  Setial port:  None:  Communications address:  Setial port:  Setial port:  Communications address:  Setial port:  Setial port:  Setial port:  Communications address:  Setial port:  Se	1-5 min




	DAILEOAD COOC.					
Cliente	PEMEX GSPI	Contrato Esp.	PMX-2021-5-122-4700015917 Y 4800031527			
Proy. GSPI	62486	Documento	PTS-ATAD-P-PCM-142			
Proy. PTS	PTS-PMX-088	Fecha	22 de enero de 2024			
Área	GSPI	Página	Página 8 de 12			



NO.	RESPONSABLE	ACTIVIDAD	SEGUIMIENTO GRÁFICO	DURACIÓN
7	Personal PEMEX/ Especialista de control	Paso 7. En el Tab Communications address introducir la dirección modbus de la configurada en la UCL.	Daniel Setup 6000 - Address 5 < COMS, 9600, 8, 1, N >  File View Commands Help  Program Settings  Communications parameters  Communications address:  Seial port: COMS  Baud rate: 9500 Parity: None  Data directory: C*Users\tomADesktop\DarkLoads  Browse  Operating mode method: On the fly  Reset method: After every download  Number to dial.  Passcode: ***  OK. Cancel	1-5 min
8	Personal PEMEX/ Especialista de control	Paso 8. En el Tab Serial Port introducir el puerto serial de la computadora al cual se conecta al convertidor de medios (serial RS232-RS485).	Data directory:    Communications parameters   Communications parameters	1-5 min



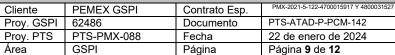




NO.	RESPONSABLE	ACTIVIDAD	SEGUIMIENTO GRÁFICO	DURACIÓN
9	Personal PEMEX/ Especialista de control	Paso 9. En el Tab Baud rate seleccionar 9600, Data bits 8, parity None y Stop bits 1. Y dar clic en OK para establecer la comunicación.	Pogram Settings  Communications parameters  Communications parameters  Communications address: 1  Serial port: CDM5  Baud rate: Stop bits: 1  Data directory: CUtsers vom/Desktop/DanLoads Browse  Operating mode method: On the fly  Reset method: After every download   Number to disk  Passcode: ****  For Help, press F1	1-5 min
10	Personal PEMEX/ Especialista de control	Paso 10. Una vez establecida la comunicación seleccionar en el menú File la opción upload from	Daniel Setup 6000 - Address 1 < COM5, 9600, 8, 1, N >	1-5 min

El contenido de este documento y su Información Técnica soporte, son responsabilidad del Prestador del Servicio **PROF TECH SERVICIOS**, **S.A. DE C.V**. de acuerdo con los alcances pactados en el Contrato Específico **No: PMX-2021-5-122 4700015917 Y 4800031527**.



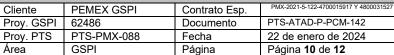



NO.	RESPONSABLE	ACTIVIDAD	SEGUIMIENTO GRÁFICO	DURACIÓN
11	Personal PEMEX/ Especialista de control	Paso 11. Aparecerá una ventana indicando los parámetros configurados para la comunicación con la ULC dar clic en OK para iniciar la adquisición de la configuración.	Daniel Setup (000 - Address 1 < COMS, 9600, R, 1, N > File View Commands Help  Upload From  Communications parameters  Communications parameters  Communications dedess: 1  Pot settings: COMS, 9600, R, 1, N Ovemde  G Standard  C Script  OK Cancel	1-5 min
12	Personal PEMEX/ Especialista de control	Paso 12. Una vez finalizada la adquisición, aparecerá una ventana donde se listan todos los parámetros configurados de la UCL	Paniel Setup 6000 - Address 1 < COMS, 9600, 8, 1, N> - config_Danload_Sabinas  File Edit View Commands Window Help  Config_Danload_Sabinas  Standard DanLoad U30-v5 73 U35-v5 73 U25-v5 73  User Comment  Code Group Page Name Value After Comment  Code Group Recipes Address Come 4 % or ratio dy)  661 Recipes Address Commentations  661 Recipes Address Come 4 % or ratio dy)  662 Data communications  Ch. A Mode Modbus RTU  OC Data communications  Ch. A Wind size 8  663 Data communications  Ch. A Wind size 8  664 Data communications  Ch. A Site bits  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1-5 min




Cliente	PEMEX GSPI	Contrato Esp.	PMX-2021-5-122-4700015917 Y 4800031527
Proy. GSPI	62486	Documento	PTS-ATAD-P-PCM-142
Proy. PTS	PTS-PMX-088	Fecha	22 de enero de 2024
Área	GSPI	Página	Página <b>11</b> de <b>12</b>



NO.	RESPONSABLE	ACTIVIDAD	SEGUIMIENTO GRÁFICO	DURACIÓN		
13	Personal PEMEX/ Especialista de control	Paso 13. Seleccionar en el menú file la opción save as.	Daniel Setup 6000 - Address 1 < COMS, 9600, 8, 1, N - config Danioad, Sabinas	1-5 min		
14	Personal PEMEX/ Especialista de control	Paso 14. Aparecerá una ventana para introducir el nombre del archivo, seleccionar el directorio donde desea guardar el archivo y dar clic en save. El archivo se guardará con extensión .cfg.	Daniel Setup 6000 - Address 1 < COM5, 9600, 8, 1, N > - config. Danioad_Sabinas	1-5 min		
	Fin del procedimiento					



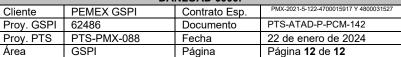



#### 7. Anexos