




F16 - PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN DE CONFIGURACIÓN DE UCLS ACCULOADIII.NET.

TERMINAL XXXXX



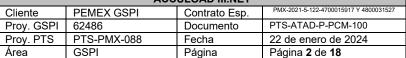



Contenido

1.	Obje	etivo	. 3
	1.1.	Objetivos específicos	. 3
2.	Defi	niciones	. 3
3.	Abre	eviaturas	. 3
4.	Mate	eriales, equipos y herramientas.	. 3
5.	Prer	requisitos	. 4
6.	Des	arrollo	. 5
7.	Ane	xos	18
	7.1.	Relación de UCLs.xlsx	18

	No.	Fecha	Elaboró / PTS	Revisó / PTS	Aprobó / PTS	Recibió / PEMEX GSPI	DESCRIPCIÓN
REV	Α	01/ENE/24	A.M.P.O.	E.A.P.			REVISION INTERNA
KEV	В	15/ENE/24	A.M.P.O.	E.A.P.	R.A.V.		REVISION PEMEX
	0	22/ENE/24	A.M.P.O.	E.A.P.	R.A.V.	R.G.G.	APROBADO



7155626715 11111121						
Cliente	PEMEX GSPI	Contrato Esp.	PMX-2021-5-122-4700015917 Y 4800031527			
Proy. GSPI	62486	Documento	PTS-ATAD-P-PCM-100			
Proy. PTS	PTS-PMX-088	Fecha	22 de enero de 2024			
Área	GSPI	Página	Página 3 de 18			



1. Objetivo

Realizar la adquisición de las configuraciones de las UCL's AcculoadII.NET utilizando el software ACCUMATE III.

1.1. Objetivos específicos

Adquirir un respaldo de la configuración actual de cada UCL Accuload III.

Verificar los parámetros de comunicación, recetas y entradas/salidas que tiene configurada cada UCL.

2. Definiciones

Terminal de Almacenamiento y Distribución: Centro de Trabajo de Pemex Refinación que recibe y/o envía los productos refinados, los comercializa y distribuye en una determinada zona de influencia.

Unidad de control local: Equipo encargado de controlar la carga y registrar todas las variables del patín de medición en cada posición de llenado.

CONVERTIDOR: Convertidor de medios PUSR® USR-N520, es un servidor de dispositivos serial a Ethernet, en lo sucesivo solo aparecerá como CONVERTIDOR.

3. Abreviaturas


UCL: Unidad de Control Local

TAD: Terminal de Almacenamiento y Distribución.

4. Materiales, equipos y herramientas.

Cantidad	Unidad	Equipo/ Accesorios	Descripción
1	Pza.	Cable ethernet cruzado	Cable de comunicación
1	Pza.	Computadora de mantenimiento	Equipo para mantenimiento que contiene software para configurar equipos (Accumate-UCL, Insite CIU 858, Device Discovery Utility - CONVERTIDOR).



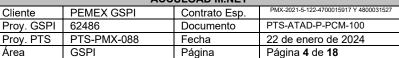



5. Prerrequisitos

Permiso para conectarse a la red ethernet de PEMEX desde el cuarto de control.

Permiso para conectarse directamente al puerto ethernet de la UCL, ubicadas en las islas de carga y descarga.

Instalación del software accumate III, versión 11.26 hasta 11.30 en computadora de mantenimiento.



Cliente	PEMEX GSPI	Contrato Esp.	PMX-2021-5-122-4700015917 Y 4800031527
Proy. GSPI	62486	Documento	PTS-ATAD-P-PCM-100
Proy. PTS	PTS-PMX-088	Fecha	22 de enero de 2024
Área	GSPI	Página	Página 5 de 18



6. Desarrollo

NO.	RESPONSABLE	ACTIVIDAD	SEGUIMIENTO GRÁFICO	DURACIÓN
1	Personal de PEMEX/ Especialista de control	Paso 1. Conecta la computadora de mantenimiento a la red de ethernet PEMEX. Si la ULC se encuentra conectada directamente a la red ethernet.		1-5 min
2	Personal de PEMEX/ Especialista de control	Paso 2. Si la UCL no está conectada directamente a la red ethernet, utiliza una computadora de mantenimiento para conectarse directamente al puerto ethernet de la UCL con un cable de red cruzado.		1-20 min
3	Personal de PEMEX/ Especialista de control	Paso 3. Configura en la computadora de mantenimiento una IP fija que se encuentre dentro del rango de direcciones asignas a las UCLs.		1-5 min



	AGGGEGAD III.NET					
Cliente	PEMEX GSPI	Contrato Esp.	PMX-2021-5-122-4700015917 Y 4800031527			
Proy. GSPI	62486	Documento	PTS-ATAD-P-PCM-100			
Proy. PTS	PTS-PMX-088	Fecha	22 de enero de 2024			
Área	GSPI	Página	Página 6 de 18			



NO.	RESPONSABLE	ACTIVIDAD	SEGUIMIENTO GRÁFICO	DURACIÓN
4	Personal de PEMEX/ Especialista de control	Paso 4. Solicitar a personal de Pemex confirmar el número de revisión del firmware de la UCL, para abrir la versión del software del accumate correspondiente a la revisión del firmware.		1-5 min
5	Personal de PEMEX/ Especialista de control	Paso 5. En la computadora de mantenimiento abrir el software Accumate for AcculoadIII.NET (versión del accumate correspondiente a la revisión del firmware de la UCL)	File Options Window Help TechnipFMC AccuMate for AccuLoad III.net Revision Copyright 2000-2020 TechnipFMC	1-5min




Cliente	PEMEX GSPI	Contrato Esp.	PMX-2021-5-122-4700015917 Y 4800031527
Proy. GSPI	62486	Documento	PTS-ATAD-P-PCM-100
Proy. PTS	PTS-PMX-088	Fecha	22 de enero de 2024
Área	GSPI	Página	Página 7 de 18



NO.	RESPONSABLE	ACTIVIDAD	SEGUIMIENTO GRÁFICO	DURACIÓN
6	Personal de PEMEX/ Especialista de control	Paso 6. Crear un nuevo archivo de configuración menú File-New-AcculoadIII.NET Data file, para habilitar el menú para configurar los parámetros de comunicación con el Accuload.	Region Set Save Save Save Save Save Save Ctrl+S Save Accuload III.NET Data File Ctrl+N Report Configuration Translation Equation Set Driver Database 1 C:\Users\\UCL-404 final 2 C:\Users\\UCL-401 final 4 C:\Users\\UCL-402 final 5 hermosillo_carga_brazo_2_regular_2 Exit	1-5 min



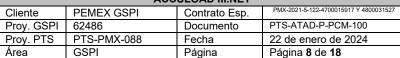



NO.	RESPONSABLE	ACTIVIDAD	SEGUIMIENTO GRÁFICO	DURACIÓN
7	Personal de PEMEX/ Especialista de control	para iniciar la configuración del	Welcome to the AccuLoad NET Wizard! This process will act as an interactive guide to the IO configuration of a file. but already know the low. Tryou are creating a new file. but already know the low. Tryou are creating a new file. but already know the low. Tryou are creating a new file. but already know the low. Tryou are creating a new file. but already know the low. Tryou are creating a new file. Communication. Communication This AccuLoad! It is attached to which communication port on the PC? Provide an IP address: (only used when TCP/IP is selected) Select Hardware Options Included Filest Board AICB (Add-Pak) Board Filest Board AICB (Add-Pak) Board Filest Board AICB (Dual Add-Paks)	1-5 min




Cliente	PEMEX GSPI	Contrato Esp.	PMX-2021-5-122-4700015917 Y 4800031527
Proy. GSPI	62486	Documento	PTS-ATAD-P-PCM-100
Proy. PTS	PTS-PMX-088	Fecha	22 de enero de 2024
Área	GSPI	Página	Página 9 de 18



NO.	RESPONSABLE	ACTIVIDAD	SEGUIMIENTO GRÁFICO	DURACIÓN
8	Personal de PEMEX/ Especialista de control	Paso 8. Aparecerá una ventana indicando que el puerto 1 no está habilitado para abrir. Dar clic en Ok.	AccuMate.NET File Options Window Help AccuMate.NET	1-5 min




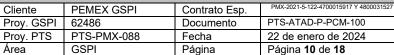



NO.	RESPONSABLE	ACTIVIDAD	SEGUIMIENTO GRÁFICO	DURACIÓN
9	Personal de PEMEX/ Especialista de control	Paso 9. Aparecerá una ventana mostrando el menú de configuración.	File Edit Tools Options Window Help Secondary Sec	1-5 min




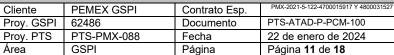



NO.	RESPONSABLE	ACTIVIDAD	SEGUIMIENTO GRÁFICO	DURACIÓN
10	Personal de PEMEX/ Especialista de control	Paso 10. Seleccionar en la barra del menú option-options for this Accuload.NET.	AccuMate.NET - NEW_2 File Edit Tools General Options for this AccuLoad.NET Toolbars Toolbars Statusbar 100-Pulse Dutputs 100-Pulse Inputs 100-Pulse Inputs 100-Pulse Inputs 100-Pulse Inputs 100-Pulse Outputs 100-Pulse Inputs 100-Pulse Inputs 100-Pulse Inputs 100-Pulse Inputs 100-Pulse Inputs 100-Pulse Outputs 100-Pul	1-5 min
11	Personal de PEMEX/ Especialista de control	Paso 11. Aparecerá una ventana donde se configuran los parámetros para establecer la comunicación con la UCL Accuload III	File Edit Tools Options Window Help Corigo March March	1-5 min




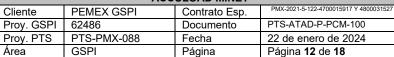



NO.	RESPONSABLE	ACTIVIDAD	SEGUIMIENTO GRÁFICO	DURACIÓN
12	Personal de PEMEX/ Especialista de control	Paso 12. Seleccionar en Protocol la opción Minicomputer (LRC).	Options for this AccuLoad III Type: AL-IIIX: 6-Arm 6-Meter Blendi Description: Protocol: Minicomputer (LRC) Terminal (CR/LF) Communications Add Minicomputer (LRC) Arm 1 (Base): 1 Com Port: Com 1 Comm Settings Arm 2 IP Address: 192 . 168 . 0 . 1 Display Text Program Code Data Using: Default (1252 - ISO Latin-1) Arm 5: 5 Arm 6: 6 OK Cancel	1-5 min
13	Personal de PEMEX/ Especialista de control	Paso 13. Seleccionar en el tab Com Port el puerto TCP/IP	Options for this AccuLoad III Type: AL-IIIX: 6-Arm 6-Meter Blends Description: Protocol: Minicomputer (LRC) Communications Addresses: Arm 1 (Base): 1	1-5 min



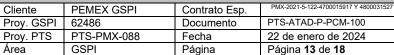



NO.	RESPONSABLE	ACTIVIDAD	SEGUIMIENTO GRÁFICO	DURACIÓN
14	Personal de PEMEX/ Especialista de control	tiene configurada la UCL.	Options for this AccuLoad III Type: AL-IIIX: 6-Arm 6-Meter Blend Description: Protocol: Minicomputer (LRC) Communications Addresses: Arm 1 (Base): 1 Arm 2 IP Address: 192 . 168 . 0 . 1 Display Text Program Code Data Using: Display Text Program Code Data Using: Arm 5: 5 Arm 6: 6 OK Cancel	1-5 min
15	Personal de PEMEX/ Especialista de control	Paso 15. En comunications addresses introducir la dirección de cada brazo configurado previamente en la ULC. Revisar el documento anexo relación de UCLs.	Options for this AccuLoad III Type: AL-IIIX: 6-Arm 6-Meter Blendi Description: Protocol: Minicomputer (LRC) Communications Addresses: Arm 1 (Base): 1 Arm 2 IP Address: 192 . 168 . 0 . 1 Display Text Program Code Data Using: Default (1252 - ISO Latin-1) Arm 5: 0 OK Cancel	1-5 min




Cliente	PEMEX GSPI	Contrato Esp.	PMX-2021-5-122-4700015917 Y 4800031527
Proy. GSPI	62486	Documento	PTS-ATAD-P-PCM-100
Proy. PTS	PTS-PMX-088	Fecha	22 de enero de 2024
Área	GSPI	Página	Página 14 de 18



NO.	RESPONSABLE	ACTIVIDAD	SEGUIMIENTO GRÁFICO	DURACIÓN
16	Personal de PEMEX/ Especialista de control	Paso 16. Una vez configurados los parámetros dar clic en OK para establecer la comunicación. Si la conexión se realizó correctamente aparece en la parte inferior de la pantalla el mensaje CONECTED ONLINE.	File Edit Tools Options Window Help Configuration Configu	1-5 min




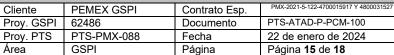



NO.	RESPONSABLE	ACTIVIDAD	SEGUIMIENTO GRÁFICO	DURACIÓN
17	Personal de PEMEX/ Especialista de control	Paso 17. Para adquirir la configuración de ULC seleccionar en el menú Edit. la opción Read All "F3".	AccuMate.NET - NEW_1 File Edit Tools Options Window Help Opy Ctrl+Esc Opy Ctrl+Esc Paste Ctrl+V Paste Ctrl+V Dump Selection Alt+F5 Dump All Alt+F3 Blending U11 Am 5 Flodet U11 Am 5 Flodet U12 Am 6 Flodet U13 Am 6 Flodet U13 Am 6 Flodet U14 Am 1 Flage Flodet U15 Am 6 Flodet U17 Am 6 Flodet U18 Am 6 Flodet U19 Am 6 Flodet U19 Am 6 Flodet U18 Am 6 Flodet U19 Am 6	1-5 min
18	Personal de PEMEX/ Especialista de control	Paso 18. Aparecerá una ventana indicando que está leyendo la configuración. Esperar hasta que el Accumate adquiera la configuración completa (125%).	File Edit Tools Options Window Help Corrigo	1-5 min




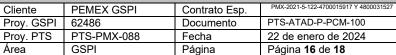



NO.	RESPONSABLE	ACTIVIDAD	SEGUIMIENTO GRÁFICO	DURACIÓN
19	Personal de PEMEX/ Especialista de control	Paso 19. Guardar la configuración, Seleccionar en el menú File save as	File Edit Tools Options Window Help New Ctrl+N > Open Ctrl+O Close Save Ctrl+S Save As Print Ctrl+P 1 C:\Users\\UCL-404 final 2 C:\Users\\UCL-403 final 3 C:\Users\\UCL-401 final 4 C:\Users\\UCL-402 final 5 hermosillo_carga_brazo_2_regular_2 Exit Print Blending B	1-5 min




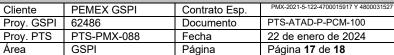



NO.	RESPONSABLE	ACTIVIDAD	SEGUIMIENTO GRÁFICO	DURACIÓN
20	Personal de PEMEX/ Especialista de control	Paso 20. Introducir el nombre dar clic en save. El archivo de configuración se guardará con extensión. A3X.	File Edit Tools Options Window Help Second Second	1-5 min
		Fin del p	rocedimiento	



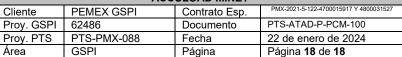



7. Anexos

Relación de UCLs.xlsx