




F16 - PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN DE CONFIGURACIÓN DE UCLS ACCULOADIII.NET.

TERMINAL SABINAS



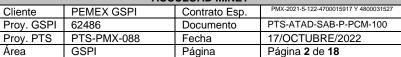



Contenido

| 1. | Obje | etivo | 3 |
|----|------|---------------------------------|------|
| | 1.1. | Objetivos específicos | 3 |
| 2. | Defi | niciones | 3 |
| 3. | Abre | eviaturas | 3 |
| 4. | Mate | eriales, equipos y herramientas | 3 |
| 5. | Prer | requisitos | 4 |
| 6. | Des | arrollo | 5 |
| 7. | Ane | xos | 18 |
| | 7.1. | Relación de UCLs.xlsx | . 18 |

| | No. | Fecha | Elaboró / PTS | Revisó / PTS | Aprobó / PTS | Recibió / PEMEX GSPI | DESCRIPCIÓN |
|-----|-----|-----------|---------------|--------------|--------------|----------------------|------------------|
| REV | Α | 17/OCT/22 | A.M.P.O | E.A.P | | | REVISION INTERNA |
| KEV | В | 08/NOV/22 | A.M.P.O | E.A.P | R.A.V | | REVISION PEMEX |
| | 0 | 21/NOV/22 | A.M.P.O | E.A.P | R.A.V | R.G.G | APROBADO |



| | 7100020715 11111121 | | | | | | |
|------------|---------------------|---------------|--|--|--|--|--|
| Cliente | PEMEX GSPI | Contrato Esp. | PMX-2021-5-122-4700015917 Y 4800031527 | | | | |
| Proy. GSPI | 62486 | Documento | PTS-ATAD-SAB-P-PCM-100 | | | | |
| Proy. PTS | PTS-PMX-088 | Fecha | 17/OCTUBRE/2022 | | | | |
| Área | GSPI | Página | Página 3 de 18 | | | | |



1. Objetivo

Realizar la adquisición de las configuraciones de las UCL's AcculoadII.NET utilizando el software ACCUMATE III.

1.1. Objetivos específicos

Adquirir un respaldo de la configuración actual de cada UCL Accuload III.

Verificar los parámetros de comunicación, recetas y entradas/salidas que tiene configurada cada UCL.

Definiciones

Terminal de Almacenamiento y Distribución: Centro de Trabajo de Pemex Refinación que recibe y/o envía los productos refinados, los comercializa y distribuye en una determinada zona de influencia.

Unidad de control local: Equipo encargado de controlar la carga y registrar todas las variables del patín de medición en cada posición de llenado.

3. Abreviaturas

UCL: Unidad de Control Local

TAD: Terminal de Almacenamiento y Distribución.

4. Materiales, equipos y herramientas.

| Cantidad | Unidad | Equipo/ Accesorios | | Descripción |
|----------|--------|--------------------------------|----------|---|
| 1 | Pza. | Cable ethernet cruzado | | Cable de comunicación |
| 1 | Pza. | Computadora d mantenimiento | <u>e</u> | Equipo para mantenimiento que contiene software para configurar equipos (Accumate-UCL, Insite CIU 858, Device Discovery Utility - Convertidor de medios DIGI). |



| 7100020715 11111121 | | | | | | |
|---------------------|-------------|---------------|--|--|--|--|
| Cliente | PEMEX GSPI | Contrato Esp. | PMX-2021-5-122-4700015917 Y 4800031527 | | | |
| Proy. GSPI | 62486 | Documento | PTS-ATAD-SAB-P-PCM-100 | | | |
| Proy. PTS | PTS-PMX-088 | Fecha | 17/OCTUBRE/2022 | | | |
| Área | GSPI | Página | Página 4 de 18 | | | |



5. Prerrequisitos

Permiso para conectarse a la red ethernet de PEMEX desde el cuarto de control.

Permiso para conectarse directamente al puerto ethernet de la UCL, ubicadas en las islas de carga y descarga.

Instalación del software accumate III, versión 11.26 hasta 11.30 en computadora de mantenimiento.



| Cliente | PEMEX GSPI | Contrato Esp. | PMX-2021-5-122-4700015917 Y 4800031527 |
|------------|-------------|---------------|--|
| Proy. GSPI | 62486 | Documento | PTS-ATAD-SAB-P-PCM-100 |
| Proy. PTS | PTS-PMX-088 | Fecha | 17/OCTUBRE/2022 |
| Área | GSPI | Página | Página 5 de 18 |



6. Desarrollo

| NO. | RESPONSABLE | ACTIVIDAD | SEGUIMIENTO GRÁFICO | DURACIÓN |
|-----|---|---|---------------------|----------|
| 1 | Personal de PEMEX/ Especialista de control | Paso 1. Conecta la computadora de mantenimiento a la red de ethernet PEMEX. Si la ULC se encuentra conectada directamente a la red ethernet. | | 1-5 min |
| 2 | Personal de PEMEX/ Especialista de control | Paso 2. Si la UCL no está conectada directamente a la red ethernet, utiliza una computadora de mantenimiento para conectarse directamente al puerto ethernet de la UCL con un cable de red cruzado. | | 1-20 min |
| 3 | Personal de PEMEX/ Especialista de control | Paso 3. Configura en la computadora de mantenimiento una IP fija que se encuentre dentro del rango de direcciones asignas a las UCLs. | | 1-5 min |



| | 7100010710 111111111 | | | | | | |
|------------|----------------------|---------------|--|--|--|--|--|
| Cliente | PEMEX GSPI | Contrato Esp. | PMX-2021-5-122-4700015917 Y 4800031527 | | | | |
| Proy. GSPI | 62486 | Documento | PTS-ATAD-SAB-P-PCM-100 | | | | |
| Proy. PTS | PTS-PMX-088 | Fecha | 17/OCTUBRE/2022 | | | | |
| Área | GSPI | Página | Página 6 de 18 | | | | |



| NO. | RESPONSABLE | ACTIVIDAD | SEGUIMIENTO GRÁFICO | DURACIÓN |
|-----|---|--|---|----------|
| 4 | Personal de PEMEX/ Especialista de control | Paso 4. Solicitar a personal de Pemex confirmar el número de revisión del firmware de la UCL, para abrir la versión del software del accumate correspondiente a la revisión del firmware. | | 1-5 min |
| 5 | Personal de PEMEX/ Especialista de control | Paso 5. En la computadora de mantenimiento abrir el software Accumate for AcculoadIII.NET (versión del accumate correspondiente a la revisión del firmware de la UCL) | File Options Window Help TechnipFMC AccuMate for AccuLoad III.net Revision TechnipFMC TechnipFMC Revision | 1-5min |




| | | 700 | OLOAD III.IVL | |
|---|------------|-------------|---------------|--|
| | Cliente | PEMEX GSPI | Contrato Esp. | PMX-2021-5-122-4700015917 Y 4800031527 |
| 9 | Proy. GSPI | 62486 | Documento | PTS-ATAD-SAB-P-PCM-100 |
| | Proy. PTS | PTS-PMX-088 | Fecha | 17/OCTUBRE/2022 |
| | Área | GSPI | Página | Página 7 de 18 |



| NO. | RESPONSABLE | ACTIVIDAD | SEGUIMIENTO GRÁFICO | DURACIÓN |
|-----|---|---|-------------------------------|----------|
| 6 | Personal de PEMEX/ Especialista de control | Paso 6. Crear un nuevo archivo de configuración menú File-New-AcculoadIII.NET Data file, para habilitar el menú para configurar los parámetros de comunicación con el Accuload. | File Options Window Help New | 1-5 min |




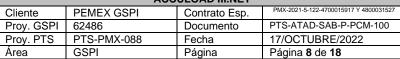



| NO. | RESPONSABLE | ACTIVIDAD | SEGUIMIENTO GRÁFICO | DURACIÓN |
|-----|---|-----------------------------------|--|----------|
| 7 | Personal de PEMEX/ Especialista de control | para iniciar la configuración del | Acculate NET File Options Window Help Welcome to the Acculused NET Wisard! This process will act as an interactive guide to the I/O configuration of a new Acculused NET installation. If you are creating a new file, but already know the I/O configuration, you may press <cancel> to skip this wizard. Communication This Acculused III is attached to which communication port on the PC? (only used when TCP/IP is selected) Select Hardware Options Included Power of the PC PC PC PC PC PC PC PC</cancel> | 1-5 min |




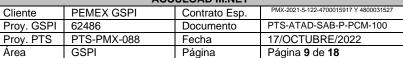



| NO. | RESPONSABLE | ACTIVIDAD | SEGUIMIENTO GRÁFICO | DURACIÓN |
|-----|---|--|--|----------|
| 8 | Personal de PEMEX/ Especialista de control | Paso 8. Aparecerá una ventana indicando que el puerto 1 no está habilitado para abrir. Dar clic en Ok. | AccuMate.NET File Options Window Help AccuMate.NET | 1-5 min |




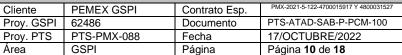



| NO. | RESPONSABLE | ACTIVIDAD | SEGUIMIENTO GRÁFICO | DURACIÓN |
|-----|---|----------------------|---|----------|
| 9 | Personal de PEMEX/ Especialista de control | mostrando el menú de | AccuMate.NET - NEW_2 File Edit Tools Options Window Help | 1-5 min |




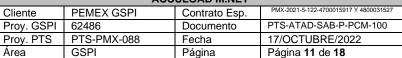



| NO. | RESPONSABLE | ACTIVIDAD | SEGUIMIENTO GRÁFICO | DURACIÓN |
|-----|---|---|---|----------|
| 10 | Personal de PEMEX/ Especialista de control | Paso 10. Seleccionar en la barra del menú option-options for this Accuload.NET. | AccuMate.NET - NEW_2 File Edit Tools Options Window Help General Options for this AccuLoad.NET Toolbars Statusbar Toolbars Statusbar Looning SooD-pidal Inputs SooD-pidal Inputs SooD-pidal Outputs SooD-pidal Product Olf Arm 2 Product Olf Arm 2 Product Olf Arm 3 Product Olf Arm 4 Product Olf Arm 5 Product Olf Arm 1 Raio Products Olf Arm 1 Raio Products Olf Arm 1 Raio Products Olf Arm 3 Raio Products Olf Arm 3 Raio Products Olf Arm 3 Raio Products Olf Arm 4 Raio Products Olf Arm 5 Raio Products Olf Arm 5 Raio Products Olf Arm 6 Raio Products Olf Arm 7 Raio Products Olf Arm 8 Raio Products Olf Ar | 1-5 min |
| 11 | Personal de PEMEX/ Especialista de control | Paso 11. Aparecerá una ventana donde se configuran los parámetros para establecer la comunicación con la UCL Accuload III | File Edit Tools Options Window Help Common Common | 1-5 min |




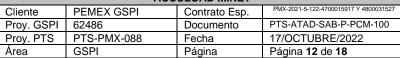



| NO. | RESPONSABLE | ACTIVIDAD | SEGUIMIENTO GRÁFICO | DURACIÓN |
|-----|---|--|---|----------|
| 12 | Personal de PEMEX/ Especialista de control | Paso 12. Seleccionar en Protocol la opción Minicomputer (LRC). | Options for this AccuLoad III Type: AL-IIIX: 6-Arm 6-Meter Blends Description: Protocol: Minicomputer (LRC) Terminal (CR/LF) Communications Add Minicomputer (LRC) Arm 1 (Base): 1 | 1-5 min |
| 13 | Personal de PEMEX/ Especialista de control | Paso 13. Seleccionar en el tab Com Port el puerto TCP/IP | Options for this AccuLoad III Type: AL-IIIX: 6-Arm 6-Meter Blend Description: Protocol: Minicomputer (LRC) Communications Addresses: Arm 1 | 1-5 min |




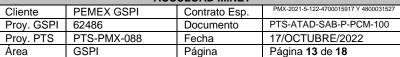



| NO. | RESPONSABLE | ACTIVIDAD | SEGUIMIENTO GRÁFICO | DURACIÓN |
|-----|---|--|--|----------|
| 14 | Personal de PEMEX/ Especialista de control | Paso 14. En el tab IP address ingresar la dirección de la IP que tiene configurada la UCL. Revisar el documento Relación de UCLs para identificar la dirección IP de la UCL. | Options for this AccuLoad III Type: AL-IIDX: 6-Arm 6-Meter Blend Description: Protocol: Minicomputer (LRC) Communications Addresses: Arm 1 (Base): 1 Arm 2 IP Address: 192 . 168 . 0 . 1 Display Text Program Code Data Using: Default (1252 - ISO Latin-1) Arm 5: 5 Arm 6: 6 OK Cancel | 1-5 min |
| 15 | Personal de PEMEX/ Especialista de control | Paso 15. En comunications addresses introducir la dirección de cada brazo configurado previamente en la ULC. Revisar el documento anexo relación de UCLs. | Options for this AccuLoad III Type: AL-IIIX: 6-Arm 6-Meter Blendi Description: Protocol: Minicomputer (LRC) Communications Addresses: Arm 1 (Base): 1 Arm 2 IP Address: 192 · 168 · 0 · 1 Display Text Program Code Data Using: Default (1252 - ISO Latin-1) Arm 5: 0 OK Cancel | 1-5 min |




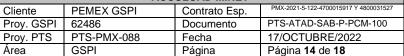



| NO. | RESPONSABLE | ACTIVIDAD | SEGUIMIENTO GRÁFICO | DURACIÓN |
|-----|---|--|---|----------|
| 16 | Personal de PEMEX/ Especialista de control | Paso 16. Una vez configurados los parámetros dar clic en OK para establecer la comunicación. Si la conexión se realizó correctamente aparece en la parte inferior de la pantalla el mensaje CONECTED ONLINE. | File Edit Tools Options Window Help Part Part | 1-5 min |




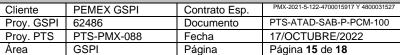



| NO. | RESPONSABLE | ACTIVIDAD | SEGUIMIENTO GRÁFICO | DURACIÓN |
|-----|---|--|--|----------|
| 17 | Personal de PEMEX/ Especialista de control | Paso 17. Para adquirir la configuración de ULC seleccionar en el menú Edit. la opción Read All "F3". | AccuMate.NET - NEW_1 File Edit Tools Options Window Help Opy Ctrl+Esc Opy Ctrl+Esc Paste Ctrl+V Paste Ctrl+V Dump Selection Alt+F5 Dump All Alt+F3 Blending U11 Am 5 Flodet U11 Am 5 Flodet U12 Am 6 Flodet U13 Am 6 Flodet U13 Am 6 Flodet U14 Am 1 Flage Flodet U15 Am 6 Flodet U17 Am 6 Flodet U18 Am 6 Flodet U19 Am 6 Flodet U19 Am 6 Flodet U18 Am 6 Flodet U19 Am 6 | 1-5 min |
| 18 | Personal de PEMEX/ Especialista de control | Paso 18. Aparecerá una ventana indicando que está leyendo la configuración. Esperar hasta que el Accumate adquiera la configuración completa (125%). | File Edit Tools Options Window Help Corrigo | 1-5 min |




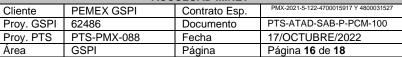



| NO. | RESPONSABLE | ACTIVIDAD | SEGUIMIENTO GRÁFICO | DURACIÓN |
|-----|---|--|---|----------|
| 19 | Personal de PEMEX/ Especialista de control | Paso 19. Guardar la configuración, Seleccionar en el menú File save as | AccuMate.NET - NEW_2 File Edit Tools Options Window Help New Ctrl+N > Open Ctrl+O Close Save Ctrl+S Save As Print Ctrl+P 1 C:\Users\\UCL-404 final 2 C:\Users\\UCL-403 final 3 C:\Users\\UCL-401 final 4 C:\Users\\UCL-402 final 5 hermosillo_carga_brazo_2_regular_2 Exit OTF Arm 4 Ratio Products OTB Arm 5 Ratio Products OTB Arm 6 Ratio Products OT | 1-5 min |



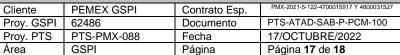



| NO. | RESPONSABLE | ACTIVIDAD | SEGUIMIENTO GRÁFICO | DURACIÓN |
|-----|---|---|---|----------|
| 20 | Personal de PEMEX/ Especialista de control | Paso 20. Introducir el nombre dar clic en save. El archivo de configuración se guardará con extensión. A3X. | File Edit Tools Options Window Help Second Second | 1-5 min |
| | | Fin del p | rocedimiento | |



| 71000001111 111111111111 | | | | | |
|--------------------------|-------------|---------------|--|--|--|
| Cliente | PEMEX GSPI | Contrato Esp. | PMX-2021-5-122-4700015917 Y 4800031527 | | |
| Proy. GSPI | 62486 | Documento | PTS-ATAD-SAB-P-PCM-100 | | |
| Proy. PTS | PTS-PMX-088 | Fecha | 17/OCTUBRE/2022 | | |
| Área | GSPI | Página | Página 18 de 18 | | |



7. Anexos

7.1. Relación de UCLs.xlsx