

E320-AMxD

E320

Benutzerhandbuch



Datum: 31.01.2018

Dateiname: D000061986 E320-AMxD Benutzerhandbuch de c.docx

© Landis+Gyr D000061986 de c

2/40 Revisionshistorie

## Revisionshistorie

Version	Datum	Kommentare
V0.9	07.07.2017	Erster Entwurf.
V0.92	31.07.2017	Korrekturen nach MID.
a	27.09.2017	Erste Ausgabe.
b	16.10.2017	Revision nach MID II.
С	31.01.2018	E320-AMCD Wandlerversion hinzugefügt

Obwohl die in diesem Dokument enthaltenen Informationen in guter Absicht präsentiert und für richtig gehalten werden, übernimmt Landis+Gyr (einschliesslich dessen Tochtergesellschaften, Vertretern und Mitarbeitern) keinerlei Haftung für Fehler, Ungenauigkeiten oder Unvollständigkeiten in Bezug auf das Produkt. Landis+Gyr macht keine Versicherung, Darstellung oder Garantie bezüglich der Leistung, Qualität, Haltbarkeit oder Eignung des Produkts zu irgendeinem Zweck. Im gesetzlich zulässigen Rahmen übernimmt Landis+Gyr (1) keinerlei Haftung, die sich aus der Benutzung des Produkts ableitet, (2) keinerlei Haftung, einschliesslich aber nicht beschränkt auf besondere, verursachten und indirekten Schäden und Verluste, und erteilt (3) keinerlei implizite Garantien, einschliesslich aber nicht beschränkt auf Eignung für den Zweck und allgemeine Gebrauchstauglichkeit.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind streng vertraulich und nur für den Empfänger bestimmt. Jede unberechtigte Verwendung, Preisgabe, Kopie, Veränderung oder Verteilung dieses Dokuments oder dessen Inhalte ist strikt verboten und kann rechtswidrig sein.

Alle Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

## **Inhaltsverzeichnis**

Re	evision	nshistorie	2
In	haltsv	verzeichnis	3
Ü	ber die	eses Dokument	5
1	Sic	cherheit	7
_	1.1	Sicherheitshinweise	
	1.2	Verantwortlichkeiten	
	1.3	Sicherheitsbestimmungen	
2	Res	eschreibung des Geräts	
_	2.1	Allgemeine Ansicht	
	2.2	Funktionsübersicht	
	2.3	Typenbezeichnung	
	2.4	Technische Daten	
	2.4		
	2.4	4.2 Optischer Eingang	12
	2.4	4.3 Optischer Ausgang (INFO-Schnittstelle)	12
3	Me	echanische Ausführung	13
	3.1	Gehäuse	13
	3.3	Zifferblatt	14
	3.4	Bedienelemente	15
	3.5	Abmessungen	15
	3.6	Anschlüsse	16
	3.6	5.1 E320 60 A direkt angeschlossen	16
	3.6		
	3.6		
	3.7	Anschlusspläne	17
4	Ins	stallation	18
	4.1	Einleitung	18
	4.2	Vor der Installation	19
	4.3	Montage	19
	4.4	Anschluss	20
	4.5	Smart Meter Gateway installieren und mit LMN verbinden	20
	4.6	Inbetriebnahme und Funktionsprüfung	21
	4.7	Zähler deinstallieren	22
5	Bed	edienung	23
	5.1	Display	
	5.1	1.1 Aufbau der Standardanzeige und Symbole	23
	5.1	1.2 Abrechnungsrelevante Zeile	23
	5.1	1 ,	
	5.1	S	
	5.2	Frontplattenbeschreibung	
	5.3	Impulsausgangs-LED (metrologische LED)	
	5.4	Zählerkonfiguration	
	5.4		
	5.4 5.4	•	
	5.4 5.4	'	
	J. <del>4</del>	1.1 11010port	

5	5.5 Endnutzerbedienung	27
	5.5.1 Benutzermenü	27
	5.5.2 Optische Schnittstelle: INFO DSS	33
5	5.6 Aktualisierung	33
	5.6.1 Krypto-Reset	33
	5.6.2 Firmwareaktualisierung	34
6		
6	6.1 Service	
6	6.2 Fehlerbehebung	35
	6.2.1 Fehlercodes	
7	Stilllegung und Entsorgung	36
8	Benennungen und Abkürzungen	37
9	Index	38

Über dieses Dokument 5/40

## Über dieses Dokument

#### Gültigkeitsbereich

Das vorliegende Benutzerhandbuch gilt für Elektrizitätszähler **E320 Series 1**. Es gilt für alle Zählervarianten:

- E320-AM1D 60 A Basiszähler
- E320-AM3D 100 A Basiszähler
- E320-AMCD CT Basiszähler

Das Handbuch beschreibt auch alle Messmodi:

• +A mit Rücklaufsperre nur Wirkenergie plus

• -A mit Rücklaufsperre nur Wirkenergie minus

• +A / -A Wirkenergie plus und minus

• -A saldierend ohne Rücklaufsperre Wirkenergie aufsummiert

• 4-Quadranten Wirk- und Blindenergie

#### **Zweck**

Das Benutzerhandbuch enthält alle Informationen, die für den bestimmungsgemässen Einsatz von Zählern erforderlich sind. Es schliesst folgendes ein:

- Vermittlung von Kenntnissen über Eigenschaften, Aufbau und Funktion der Zähler
- Informationen über potenzielle Gefahren, ihre Folgen und Massnahmen zur Gefahrenabwehr
- Details über die Durchführung aller Tätigkeiten während der gesamten Lebensdauer der Zähler (Parametrierung, Installation, Inbetriebnahme, Betrieb, Wartung, Stilllegung und Entsorgung)

#### **Zielgruppe**

Der Inhalt dieses Benutzerhandbuchs richtet sich an technisch qualifiziertes Personal von Energieversorgungsunternehmen, das für die Anlagenplanung, Installation und Inbetriebnahme, den Betrieb, die Wartung, die Stilllegung und die Entsorgung von Zählern verantwortlich ist.

#### Referenzdokumente

Die folgenden Dokumente enthalten weitere Informationen zum Thema dieses Dokuments:

• D000061985 "E320-AMxD Technische Daten de"

### Typografische Konventionen

In diesem Dokument werden folgende typografische Konventionen verwendet:

Schriftart	Beschreibung					
Fettdruck	Schriftstil, der für Menüelemente und Schaltflächen in der Benutzeroberfläche und für Tastaturtasten verwendet wird.					
Kursivdruck	Schriftstil, der für Bildunterschriften und neue Terminologie verwendet wird.					
Courier	Schriftart für Dateinamen, Pfade und Code-Beispiele.					

Öber dieses Dokument

# Benennungen und Abkürzungen

Eine Liste der in diesem Dokument verwendeten Benennungen und Abkürzungen ist am Ende dieses Dokuments verfügbar.

Sicherheit 7/40

## 1 Sicherheit

#### 1.1 Sicherheitshinweise

Die folgenden Symbole werden verwendet, um Sie auf die jeweilige Gefahrenstufe, d. h. den Schweregrad und die Wahrscheinlichkeit einer Gefährdung in den einzelnen Abschnitten dieses Dokuments aufmerksam zu machen.



#### Warnung

Bezeichnet eine Gefährdung, die den Tod oder eine Verletzung zur Folge haben kann.



#### Vorsicht

Bezeichnet eine Situation/Aktion, die zu Sachschäden oder Datenverlust führen kann.



#### **Hinweis**

Bezeichnet eine allgemeine Richtlinie und andere nützliche Informationen.

Sicherheitshinweise beschreiben neben der Gefahrenstufe auch Art und Ursache der Gefahr, mögliche Folgen und Massnahmen zur Gefahrenvermeidung.

#### 1.2 Verantwortlichkeiten

Der Betreiber des Zählers – in der Regel das Energieversorgungsunternehmen – ist dafür verantwortlich, dass alle Personen, die mit Zählern arbeiten, folgendes erfüllen:

- Sie haben die entsprechenden Abschnitte des Benutzerhandbuchs gelesen und verstanden.
- Sie sind für die auszuführenden Arbeiten entsprechend qualifiziert.
- Sie befolgen strikt die Sicherheitsbestimmungen (siehe Abschnitt 1.3 "Sicherheitsbestimmungen") und die Betriebsanweisungen in den einzelnen Abschnitten.

Insbesondere trägt der Betreiber der Zähler die Verantwortung für den Personenschutz, die Vermeidung von Sachschäden und die Schulung des Personals.

Zu diesem Zweck bietet Landis+Gyr Schulungen zu verschiedenen Produkten und Lösungen an. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Landis+Gyr Vertreter vor Ort.

## 1.3 Sicherheitsbestimmungen

Folgende Sicherheitsbestimmungen müssen unbedingt jederzeit eingehalten werden:

• Die Anschlüsse des Zählers müssen während der Installation oder beim Öffnen von allen Spannungsquellen getrennt werden.

8/40 Sicherheit

 Der Kontakt mit spannungsführenden Teilen kann lebensgefährlich sein.
 Deshalb die Hauptsicherungen bis zum Abschluss der Arbeiten entfernen und an einem sicheren Ort aufbewahren, damit andere Personen sie nicht unbemerkt austauschen können.

- Örtliche Sicherheitsbestimmungen müssen eingehalten werden. Nur technisch qualifiziertes und entsprechend geschultes Personal darf die Zähler installieren.
- Nur geeignetes Werkzeug darf für Arbeiten verwendet werden. Dies bedeutet z. B., dass der Schraubendreher die richtige Grösse für die Schrauben hat und der Griff des Schraubendrehers isoliert sein muss.
- Die Zähler müssen während der Installation sicher gehalten werden. Sie können Verletzungen verursachen, wenn sie herunterfallen.
- Heruntergefallene Zähler dürfen nicht installiert werden, auch wenn keine Schäden erkennbar sind, sondern müssen zur Überprüfung an die Service- und Reparaturabteilung (oder den Hersteller) zu Prüfzwecken zurückgesandt werden. Interne Schäden können zu Funktionsstörungen oder Kurzschlüssen führen.
- Die Zähler dürfen nie unter fliessendem Wasser oder mit Druckluft gereinigt werden. Wassereintritt kann Kurzschlüsse verursachen.

Beschreibung des Geräts 9/40

## 2 Beschreibung des Geräts

## 2.1 Allgemeine Ansicht



Abbildung 1. Allgemeine Ansicht des Geräts

#### 2.2 Funktionsübersicht

Der E320 ist ein Elektrizitätszähler mit Smart Meter-Funktion, der zuverlässige Leistung und vielseitige Funktionalität bietet. Er ist gemäss der FNN-Spezifikation für Basiszähler für den Rollout von Smart Metern, die Einführung intelligenter Messsysteme, in Deutschland ausgelegt. Die LMN-Kommunikation basiert auf der RS-485-Technologie und ermöglicht die Integration mit dem intelligenten Messsystem (iMsys).

Der E320 ist in den folgenden Zählervarianten erhältlich:

- E320-AM1D 60 A Basiszähler
- E320-AM3D 100 A Basiszähler
- E320-AMCD CT (Stromwandler) Basiszähler


Jede Variante kann während des Fertigungsprozesses auf einen der folgenden Messmodi konfiguriert werden:

+A mit Rücklaufsperre nur Wirkenergie plus
 -A mit Rücklaufsperre nur Wirkenergie minus
 +A / -A Wirkenergie plus und minus
 -A saldierend ohne Rücklaufsperre Wirkenergie aufsummiert

• 4-Quadranten Wirk- und Blindenergie

10/40 Beschreibung des Geräts

## 2.3 Typenbezeichnung

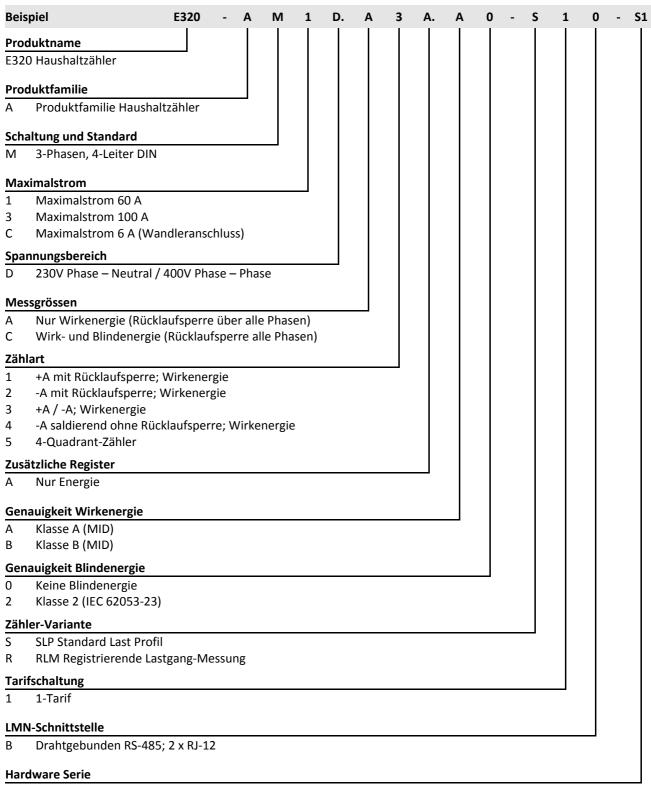

S1 Series 1

Beschreibung des Geräts 11/40

## 2.4 Technische Daten

#### 2.4.1 Übersicht

#### Übersicht über die Architektur

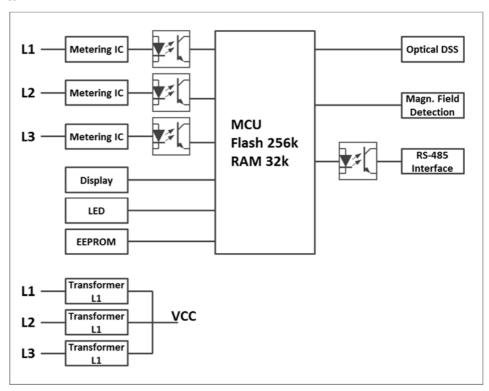


Abbildung 2. Übersicht über die Architektur

#### Messtechnik

Die Messtechnik der E320 Zähler basiert auf Stromshunts. Drei Messelemente (eines für jede Phase) messen die Phasenströme mit Shunts und die Phasenspannungen über drei Widerstandsteiler. Die Analog-Digital-Wandler wandeln beide Signale in digitale Spannungs- und Stromdaten um. Diese Daten werden dann in den Mikroprozessor eingespeist, der die Energieproportionalwerte produziert und den Wert zu den entsprechenden Werten der anderen Phasen addiert. Die Summe wird dann in die entsprechenden Energieregister übertragen.

#### Stromversorgung

Die Versorgungsspannung für die Zählerelektronik wird aus dem Drehstromnetz entnommen. Der Zähler arbeitet einwandfrei, sobald der Neutralleiter und mindestens eine Phase an die Netzspannung angeschlossen sind. Bei Netzausfall sorgt ein Spannungswächter für die sichere Speicherung der Zählerdaten und steuert den Wiederanlauf bei Netzspannungswiederkehr.

### Speicher

Die Zählerparameter werden in einem nichtflüchtigen (Flash-)Speicher gespeichert, der die Parameter bei Stromausfall schützt.

#### Sekundenindex


Der Zähler verfügt über einen Sekundenindex. Der Sekundenindex beginnt bei 0, wenn die Firmware des Zählers zum ersten Mal gestartet wird, und wird von diesem Moment an jede Sekunde um 1 erhöht. Bei einem Spannungsverlust wird

12/40 Beschreibung des Geräts

der Wert des Sekundenindex zum Zeitpunkt des Spannungsverlusts gespeichert. Bei Spannungswiederkehr wird der Sekundenindex mit dem Wert zum Zeitpunkt des Spannungsverlusts um 1 erhöht den Betrieb wiederaufnehmen. In allen Betriebssituationen springt der Sekundenindex nie rückwärts, sondern steigt immer nur strikt monoton an.

#### Summierungsmethode

Die Vektorsummierung für die 3-Phasen/4-Leiter-Summierung über alle Phasen wird wie folgt durchgeführt:

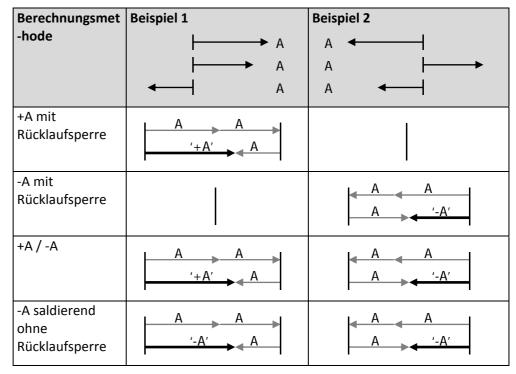

#### 2.4.2 Optischer Eingang

Die optische INFO-Schnittstelle wird zur Kommunikation mit dem Zähler verwendet. Der Zähler wird mit einer Taschenlampe auf den Menümodus eingestellt.

Die Beleuchtungsstärke der Taschenlampe muss mindestens 400 Lux betragen.

## 2.4.3 Optischer Ausgang (INFO-Schnittstelle)

Der E320 verfügt über eine unidirektionale optische Schnittstelle. Sie ist gemäss der Norm DIN EN 62056-21 ausgeführt. Die optische Schnittstelle befindet sich in der rechten oberen Ecke der Frontplatte.

Der Zähler schiebt jede Sekunde einen definierten Wertesatz zur optischen Schnittstelle.

Mechanische Ausführung 13/40

## 3 Mechanische Ausführung

## 3.1 Gehäuse

Das Gehäuse besteht aus antistatischem Kunststoff (Polycarbonat). Das LCD-Display, die optische Schnittstelle und die Impulsausgangs-LED sind immer sichtbar. Die DIN-Schiene ist ebenfalls aus Kunststoff. Eingebaute Module müssen durch eine plombierbare Modulabdeckung abgedeckt werden. Die Netzspannung für das Gateway befindet sich unter der plombierbaren Klemmenblockabdeckung.

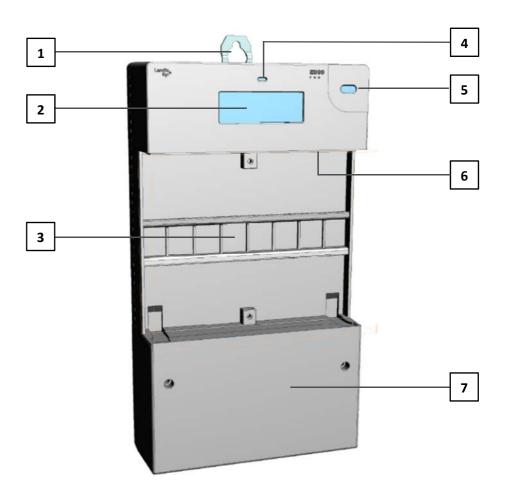


Abbildung 3. Zählergehäuse

- 1 Flexibler Haken
- 2 LCD-Display
- 3 DIN-Schiene für Module (z. B. Smart Meter Gateway)
- 4 Impulsausgangs-LED (metrologische LED)
- 5 Optische Schnittstelle
- 6 RS-485 LMN-Schnittstelle
- 7 Klemmenblockabdeckung

14/40 Mechanische Ausführung

#### 3.3 Zifferblatt

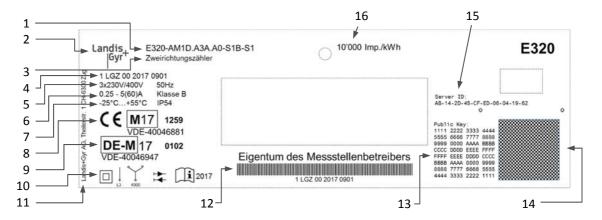


Abbildung 4. Zifferblatt-Beschriftung

- 1 Zählertypenbezeichnung
- 2 Markenname
- 3 Zählart:

Einrichtungszähler +A = +A mit Rücklaufsperre Einrichtungszähler -A = -A mit Rücklaufsperre

Zweirichtungszähler = +A / -A

Saldierender Zähler -A = -A saldierend ohne Rücklaufsperre

4-Quadranten-Zähler

- 4 Eindeutige Geräte-ID, Herstellerseriennummer (14 Zeichen) gemäss DIN 43863-5
- 5 Nennanschlusswerte (Spannung, Frequenz, Strombereich)
- 6 Genauigkeitsklasse Wirkenergie, wenn angemessen Blindenergie
- 7 Nennbetriebstemperaturbereich
- 8 CE-Konformität, metrologische Zulassung/Jahr, MID mit ID der benannten Stelle
- 9 Konformität mit deutschen Bestimmungen
- 10 Symbole:

Isolierung

Messmodus

Kalibrierter Einphasenzähler

Kalibrierter Dreiphasenzähler

Benutzerhandbuch lesen

Jahr der Kalibrierung


- 11 Herstelleradresse
- 12 Eigentumsschild
- 13 Public-Key für NIST-Kurve
- 14 2D-Barcode einschliesslich: Herstellernummer, Geräte-ID, Server-ID, öffentlicher Schlüssel (Public Key)
- 15 Server-ID
- 16 Impulskonstante der Impulsausgangs-LED

Mechanische Ausführung 15/40

## 3.4 Bedienelemente

Der E320 hat als einziges Bedienelement die optische Schnittstelle. Diese Schnittstelle wird vom Endnutzer zur Kommunikation mit dem Gerät verwendet.


## 3.5 Abmessungen

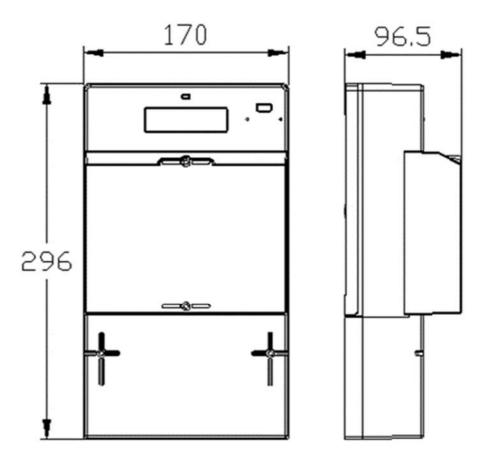

16/40 Mechanische Ausführung


## 3.6 Anschlüsse

## 3.6.1 E320 60 A direkt angeschlossen

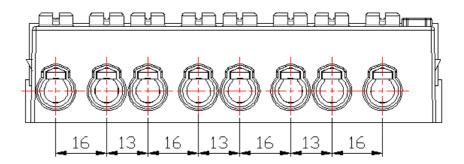


Klemmen-Typ Maximaler Drahtdurchmesser Minimaler Drahtdurchmesser Schraubenkopf Käfigzugklemme 7.0 mm 1.5 mm Pozidrive No. 2

## 3.6.2 E320 100 A direkt angeschlossen

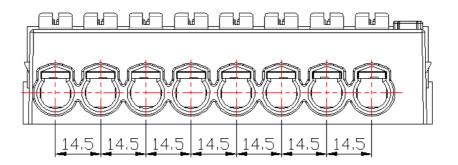

Klemmen-Typ Käfigzugklemme
Maximaler Drahtdurchmesser 9.5 mm
Minimaler Drahtdurchmesser 1.5 mm
Schraubenkopf Pozidrive No. 2

#### 3.6.3 E320 Stromwandler

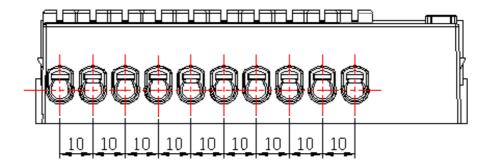

Klemmen-Typ Maximaler Drahtdurchmesser Minimaler Drahtdurchmesser Schraubenkopf Käfigzugklemme 5.5 mm 1.5 mm Pozidrive No. 2 Mechanische Ausführung 17/40

## 3.7 Anschlusspläne

Nach der deutschen Norm DIN 43856 werden Anschluss- und Schaltpläne mit Nummern definiert.

## Direkt angeschlossene Zähler

Direkt angeschlossene Zähler (4-adrig) werden wie folgt angeschlossen:

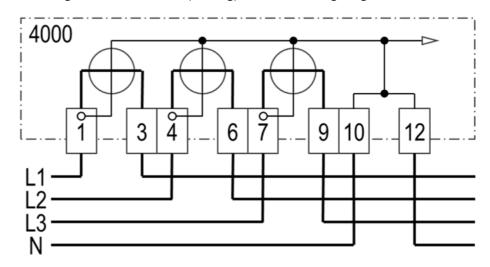


Abbildung 5. DIN 43856 Elektrizitätszähler, Tarifschaltuhren und Rundsteuerempfänger. Diagrammnummer 4000

#### Halbindirekt angeschlossene Zähler

Halbindirekt angeschlossene Zähler (4-adrig) werden wie folgt angeschlossen:

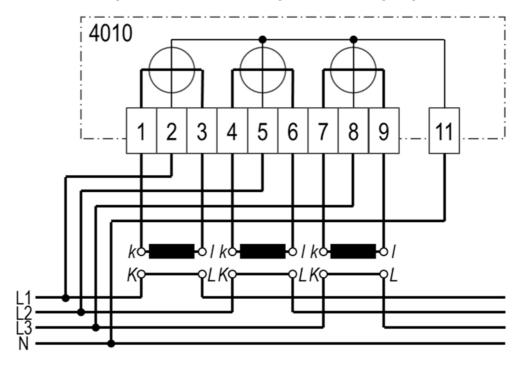


Abbildung 6. DIN 43856 Elektrizitätszähler, Tarifschaltuhren und Rundsteuerempfänger.
Diagrammnummer 4010

18/40 Installation

## 4 Installation



#### Keine spannungsführenden Teile berühren

Gefahren können von spannungsführenden elektrischen Anlagen ausgehen, an denen die Zähler angeschlossen sind. Das Berühren spannungsführender Teile ist lebensgefährlich. Alle Sicherheitshinweise müssen daher strikt eingehalten werden.

### Vorgesehene Umgebungsbedingungen für Zählerinstallationen:

- Der Zähler ist für die Installation in einer mechanischen Umgebung "M1" mit Schock und Vibrationen von geringer Bedeutung gemäss der Richtlinie 2014/32/EU bestimmt.
- Der Zähler ist für die Installation in elektromagnetischer Umgebung "E2" gemäss der Richtlinie 2014/32/EU bestimmt.
- Der Zähler ist für die Installation in Innenräumen bei nicht kondensierender Luftfeuchtigkeit vorgesehen.
- Den Zähler mit Kupferleitern installieren. Die Verwendung von Aluminiumleitern kann zu Korrosion führen. Lassen Sie sich von Landis+Gyr beraten, bevor Sie diesen Zähler mit Aluminiumleitern verwenden.
- Der Installationsort muss folgenden Anforderungen entsprechen:
  - Schutzart des Zählers (IP54)
  - Betriebstemperaturbereich (-25 °C...+55 °C).
- Den Zähler nicht an südwärts gerichteten Wänden und an Stellen mit direkter Sonneneinstrahlung installieren. Gegebenenfalls eine zusätzliche Abschirmung oder ein zusätzliches Visier verwenden, um den Zähler vor direkter Sonneneinstrahlung zu schützen (Abschirmung wird nicht von Landis+Gyr bereitgestellt).

#### Dieser Zähler ist nur für den Innenbereich bestimmt



In Fällen, in denen eine Installation im Aussenbereich unvermeidbar ist, muss sichergestellt werden, dass der Zähler in einem geeigneten Gehäuse installiert wird, um die Betriebsumgebung gemäss der Zählerspezifikation aufrechtzuerhalten. Solche Gehäuse müssen sicher abgedichtet sein, um die Gefahr von Zählerschäden durch Exposition gegenüber der Aussenumgebung zu vermeiden, einschliesslich (aber nicht beschränkt auf) extreme Temperaturen, Feuchtigkeit und Eindringen von Insekten.

## 4.1 Einleitung

Für die Installation und Inbetriebnahme des Zählers müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:

 Die nachfolgend beschriebenen Arbeiten dürfen nur von technisch qualifizierten und entsprechend unterwiesenen Personen ausgeführt werden. Installation 19/40

 Diese Personen müssen mit den örtlichen Sicherheitsvorschriften vertraut sein und diese einhalten.

- Strikte Einhaltung der im Abschnitt 1 "Sicherheit" enthaltenen Anweisungen, insbesondere der Sicherheitsbestimmungen, sowie der Anweisungen zum sicheren Betrieb.
- Vor Beginn der Arbeiten sicherstellen, dass die erforderlichen Materialien und Werkzeuge vorhanden sind.

#### 4.2 Vor der Installation

#### Gefährliche Spannung an Leitern



Die Anschlussdrähte am Installationsort dürfen bei der Montage des Zählers nicht unter Spannung stehen. Das Berühren spannungsführender Teile ist lebensgefährlich. Die Hauptsicherung bis zum Abschluss der Arbeiten entfernen und an einem sicheren Ort aufbewahren, damit andere Personen sie nicht unbemerkt austauschen kann.



#### Kein Überstromschutz oder automatische Abschaltung

Da der Zähler keinen internen Überstromschutz und keine Netztrennung besitzt, muss dies durch die Endinstallation bereitgestellt werden.

## 4.3 Montage



#### Sicherheitshinweise beachten

Vor Beginn der Montage des Zählers die allgemeinen Sicherheitshinweise im Kapitel 4.2 "Vor der Installation" lesen und strikt einhalten.



#### E VDE-AR-N 4101:2014-03 beachten

Anforderungen an Messstellen in elektrischen Installationen im Niederspannungsnetz.

Den Zähler wie folgt auf der dafür vorgesehenen Zählerplatine oder einem ähnlichen Gerät montieren (siehe auch Kapitel 3.5 "Abmessungen"):

- Die richtige Position für den Zähler finden. Sicherstellen, dass sich keine Drähte unter den zu bohrenden Löchern befinden.
- 2. Die gewünschte Befestigungsart (offene oder verdeckte Montage) bestimmen.
- 3. Bei verdeckter Montage: Die feste Halterung an der Rückseite des Zählers verwenden. Bei offener Montage: Die Halterung (im Lieferumfang des Geräts) zum oberen Ende des Zählers schieben. Siehe folgende Abbildung.

20/40 Installation

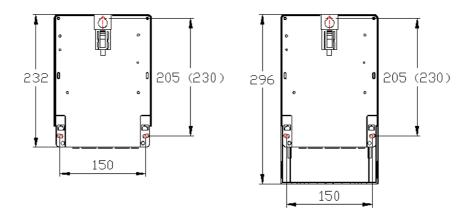


Abbildung 7. Halterung an der Rückseite des Zählers (Standardklemmenabdeckung und lange Klemmenabdeckung)

### 4.4 Anschluss

Vor der Inbetriebnahme des Zählers folgende Punkte prüfen und gegebenenfalls korrigieren:

- 1. An der Messstelle des jeweiligen Verbrauchers muss der richtige Zähler (mit der richtiger Kennnummer) installiert sein.
- 2. Alle Druckschrauben für die Phasenanschlüsse und Neutralleiter müssen ausreichend angezogen sein.
- Die Netzeingänge und -ausgänge müssen richtig angeschlossen sein. Der Leiter vom Hausanschluss oder von der Hauptsicherung muss am Eingang, der des Zählers zum Verbraucher am Ausgang vorhanden sein.
- 4. Der Neutralleiter muss an Klemme 10 angeschlossen sein.
- 5. Klemmenabdeckung montieren.
- 6. Die Klemmenabdeckung mit Schrauben schliessen.
- 7. Die Installation wie im Abschnitt 4.6 "Inbetriebnahme und Funktionsprüfung" beschrieben prüfen.

## 4.5 Smart Meter Gateway installieren und mit LMN verbinden

Die DIN-Schiene wird zur Montage des Smart Meter Gateways verwendet. Das Gateway kann über den Netzanschluss in der Nähe des Klemmenblocks mit Strom versorgt werden. Das Gateway muss ebenfalls an den LMN-Steckverbinder angeschlossen werden.

### Gateway an den Netzanschluss anschliessen

Schliessen Sie das Gateway mit dem angegebenen Netzkabel an den Netzanschluss an. Um das Kabel von der Klemmenleiste zum Gateway zu führen, muss eine Öffnung in der linken oberen Ecke der Klemmenabdeckung vorgenommen werden.

### Gateway an den LMN anschliessen

Den Kabelkanal auf der rechten oder linken Seite des DIN-Schienen-Montagebereichs des Zählers verwenden. LMN2 verwenden, um einen anderen Zähler anzuschliessen. Installation 21/40

#### Eine Antenne an das Gateway anschliessen

Um eine Antenne an das Gateway anzuschliessen, kann eine Antenne auf der DIN-Schiene oder am externen Zählergehäuse angebracht werden. Wenn eine externe Antenne verwendet wird, den Kabelkanal auf der rechten oder linken Seite verwenden und eine entsprechende Öffnung in der Klemmenabdeckung vornehmen.

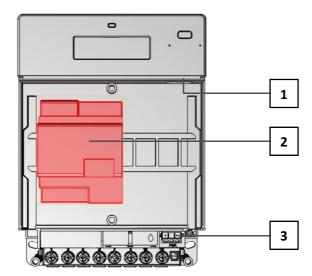


Abbildung 8. Zusatzsteckverbinder

- 1 LMN-Steckverbinder
- 2 Smart Meter Gateway
- 3 Netzanschlüsse



#### Sicherheitshinweise einhalten

Nach der Installation des Smart Meter Gateways und vor dem Einschalten des Zählers die Klemmenabdeckung und die Modulabdeckung wieder aufsetzen.

## 4.6 Inbetriebnahme und Funktionsprüfung

Den installierten Zähler wie folgt überprüfen und in Betrieb nehmen:

- 1. Vor der Installation entfernte Hauptsicherungen einsetzen. Der Zähler ist eingeschaltet.
- 2. Nach 2 Sekunden leuchtet die Anzeige mit dem Displaytest auf. Es zeigt alle Segmente der oberen und unteren Zeile für jeweils 2 Sekunden an. Diese Sequenz wird dreimal wiederholt.
- 3. In der oberen Zeile steht der OBIS-Code 0.2.0 für die Firmwareversion, in der unteren Zeile die Firmwareversion.
- 4. In der oberen Zeile steht der OBIS-Code C. 90.2 für die Firmwareprüfsumme, in der unteren Zeile die Firmwareprüfsumme.
- 5. Das Display auf Fehlermeldungen prüfen und eine Last anschliessen.
- 6. Prüfen, ob der Zähler korrekt misst. Anzeigen und deren Funktionen sind im Abschnitt *5.1 "Display"* beschrieben.

22/40 Installation

#### 4.7 Zähler deinstallieren

#### Hauptsicherung vor dem Abschalten entfernen



Die Anschlussdrähte am Installationsort dürfen bei der Demontage des Zählers nicht unter Spannung stehen. Das Berühren spannungsführender Teile ist lebensgefährlich. Die entsprechende Hauptsicherung muss bis zum Abschluss der Arbeiten entfernt und an einem sicheren Ort aufbewahrt werden, damit andere Personen sie nicht unbemerkt austauschen können.

Den Zähler wie folgt aus dem Stromnetz entfernen:

- 1. Die Spannungsversorgung durch Abziehen der Hauptsicherung abschalten. Das Display schaltet sich aus.
- 2. Die Dichtungen von den Schrauben der Klemmenabdeckung entfernen.
- 3. Die Klemmenabdeckung lösen und entfernen.
- 4. Mit einem Phasenprüfer sicherstellen, dass die Anschlussdrähte spannungsfrei sind. Bei anliegender Spannung Hauptsicherungen entfernen.
- 5. Die Anschlussdrähte der Hilfsein- und -ausgänge entfernen, falls vorhanden.
- 6. Die Klemmschrauben der Phasen- und Neutralleiter-Anschlussdrähte mit einem geeigneten Schraubendreher lösen und die Drähte von den Klemmen abziehen.
- 7. Den Zähler abschrauben und abnehmen.
- 8. Einen Ersatzzähler mit den drei Schrauben an der Montagefläche befestigen.
- 9. Den Ersatzzähler, wie im Abschnitt *4.4 "Anschluss"* und in den folgenden Abschnitten beschrieben, anschliessen.

Bedienung 23/40

## 5 Bedienung

## 5.1 Display

## 5.1.1 Aufbau der Standardanzeige und Symbole

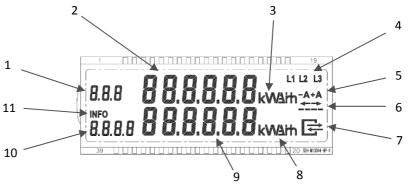


Abbildung 9. Aufbau der Standardanzeige und Symbole

Abrechnungsrelevant:

- 1 OBIS-Code
- 2 Wertefeld
- 3 Energiemesseinheiten

Statusinformation:

- 4 Phasenspannungsanzeigen
- 5 Energierichtung
- 6 Simulation einer rotierenden Scheibe
- 7 Status der LMN-Kommunikation

Informationsanzeige:

- 8 Messeinheiten
- 9 Wertefeld
- 10 OBIS-Code
- 11 Info über die laufende Ausgabe auf optischer INFO-Schnittstelle

## 5.1.2 Abrechnungsrelevante Zeile

Die folgenden Tabellen zeigen eine Liste der gebräuchlichsten OBIS-Codes. Die Anzeigeliste des Zählers E320 ist abhängig vom Messmodus.

## +A mit Rücklaufsperre (Einrichtungszähler +A)

Obere Zeile

OBIS-Code	Wert						
F.F.	Fehlercode (siehe Abschnitt 6.2.1 "Fehlercodes)						
1.8.0	Wirkenergie +A (Import), gesamt						

24/40 Bedienung

## -A mit Rücklaufsperre (Einrichtungszähler -A)

#### Obere Zeile

OBIS-Code	Wert							
F.F.	Fehlercode (siehe Abschnitt 6.2.1 "Fehlercodes")							
2.8.0	Wirkenergie -A (Export), gesamt							

## +A / -A (Zweirichtungszähler)

#### Obere Zeile

OBIS-Code	Wert						
F.F.	Fehlercode (siehe Abschnitt 6.2.1 "Fehlercodes")						
1.8.0	Wirkenergie +A (Import), gesamt						
2.8.0	Wirkenergie -A (Export), gesamt						

## -A saldierend ohne Rücklaufsperre (Saldierender Zähler -A)

#### Obere Zeile

OBIS-Code	Wert						
F.F.	Fehlercode (siehe Abschnitt 6.2.1 "Fehlercodes")						
2.8.0	Wirkenergie -A (Export), gesamt						

#### 4-Quadranten-Zähler

#### Obere Zeile

OBIS-Code	Wert					
F.F.	Fehlercode (siehe Abschnitt 6.2.1 "Fehlercodes")					
1.8.0	Wirkenergie +A (Import), gesamt					
2.8.0	Wirkenergie -A (Export), gesamt					
5.8.0	Blindenergie +R <sub>i</sub> (Quadrant I), gesamt					
6.8.0	Blindenergie +Rc (Quadrant I), gesamt					
7.8.0	Blindenergie -R <sub>i</sub> (Quadrant III), gesamt					
8.8.0	Blindenergie -R <sub>c</sub> (Quadrant IV), gesamt					

#### 5.1.3 Statusinformationen auf dem Display

#### Phasenspannungsanzeigen

Wenn Phase L1, L2 oder L3 vorhanden ist, leuchtet das entsprechende Segment. Die Schwelle ist 0,8  $\,\mathrm{U}_{\mathrm{n}}.$ 

## **Energierichtung**

-A oder +A stellt die aktuelle Energierichtung dar. Ein zusätzlicher Pfeil leuchtet ebenfalls.

Bedienung 25/40

#### Simulation einer rotierenden Scheibe

Die vier horizontalen Balken simulieren die rotierende Scheibe von Ferraris-Zählern. Die Scheibe läuft immer von links nach rechts, unabhängig von der Energierichtung. Mit jedem Impuls der Impulsausgangs-LED (metrologische LED) schaltet die rotierende Scheibe auf das nächste Segment um.

#### Status der LMN-Kommunikation

Das Symbol stellt die verschiedenen Zustände der LMN-Schnittstelle dar:

Symbol	Status					
AUS	Keine Kommunikation über LMN-Schnittstelle					
Blinken 0,5 s an/0,5 s aus	Beliebige Layer-2-Telegramme erkannt					
Blinken 2 s an/2 s aus	HDLC-Anschlusstelegramme erkannt					
EIN	TLS-Anschluss bereit. Der Zähler kommuniziert im gesicherten Modus.					

## 5.1.4 Informationsanzeigezeile

#### Messeinheiten

Untere Zeile

OBIS-Code	Wert
Р	Momentanleistung +A – -A (falls aktiviert)

#### Wertefeld und Wertecode

Feld zur Anzeige der Momentanleistung.

#### Info über die laufende Ausgabe auf optischer INFO-Schnittstelle

Das INFO-Symbol zeigt dem Endverbraucher an, dass die zweite Zeile nur zu Informationszwecken dient. Es zeigt auch Datenschübe an der optischen INFO-Schnittstelle an.

## 5.2 Frontplattenbeschreibung

#### Geräte-ID

Die Geräte-ID ist eine eindeutige Kennung nach DIN 43863-5. Die 14 Zeichen sind wie folgt definiert:

14	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01	Gesamtanzahl der Zeichen
Abschnitt	Hersteller Produktionsblock					tt Hersteller Produktionsblock Seriennummer								Beschreibung
1	L	G	Z	0	0	6	3	5	3	9	4	2	1	Kennung
OBIS	OBIS DLMS (FLAG) Produktionsblock							S	erienn	umme	er			Beschreibung

Das erste Zeichen steht für den Abschnitt entsprechend dem OBIS-Code. Bei Elektrizitätszählern ist es eine "1".

Die Zeichen 2 bis 4 stehen für den Hersteller. In unserem Fall "LGZ".

Produktionsblock ist "00".

26/40 Bedienung

Die letzten 8 Zeichen sind die Seriennummer des Herstellers.

#### 2D-Barcode

Der 2D-Barcode entspricht ISO/IEC 16022:2000 und ISO/IEC 24720:2006. Der 2D-Barcode beinhaltet:

- Geräte-ID
- Server-ID
- Öffentlicher Schlüssel (Public Key)

Siehe auch das FNN-Dokument "Data Matrix Code für Messeinrichtungen und Komponenten für Messsysteme".

#### Server-ID

An der optischen INFO-Schnittstelle werden die Daten in SML (Smart Message Language) gepusht. Die Server-ID ist Teil der SML-Antwort. Die Server-ID wird von der Geräte-ID abgeleitet.

#### **Public-Key für NIST-Kurve**

Die TLS-Kommunikation auf LMN benötigt die NIST-Kurve. Der öffentliche Schlüssel (Public Key) des Zählers ist auf der Frontplatte aufgedruckt.

## 5.3 Impulsausgangs-LED (metrologische LED)

Es ist möglich, den Betrieb der Impulsausgangs-LED (metrologische LED) durch Auswahl des LED-Modus festzulegen. Je nach Modus zeigt die Impulsausgangs-LED die Wirk- oder Blindenergie an. Der Modus muss im Fertigungsprozess definiert werden.

## 5.4 Zählerkonfiguration

Die Erstkonfiguration des Zählers wird bei der Bestellung des Zählers von Landis+Gyr vorgenommen.

#### 5.4.1 Mechanische Varianten

Parameter	Werte
Zählervarianten	– E320 – 60A, 0.25-5 (60) A
	– E320 – 100A, 0.25-5 (100) A
	– E320 – CT, 0.05-1 (6) A
Modulabdeckung	<ul> <li>Modulabdeckung, geschlossen</li> </ul>
	<ul> <li>Modulabdeckung, offen (4 Einheiten offen)</li> </ul>
Klemmenabdeckung	<ul> <li>Standardklemmenabdeckung (60 mm Freiraum)</li> </ul>
	<ul> <li>Lange Klemmenabdeckung (100 mm Freiraum)</li> </ul>

#### 5.4.2 Frontplatte

Parameter	Werte
Betreiberschild	<ul> <li>Betreiberschild, Standard</li> </ul>
	<ul> <li>Betreiberschild, kundenspezifisch</li> </ul>

Bedienung 27/40

## 5.4.3 Firmwareparameter

Parameter	Werte
Zählart	+A mit Rücklaufsperre; nur Wirkenergie plus
	-A mit Rücklaufsperre; nur Wirkenergie minus
	+A / -A; Wirkenergie plus und Wirkenergie minus
	-A saldierend ohne Rücklaufsperre, Wirkenergie aufsummiert
	4-Quadranten-Zähler; Wirk- und Blindenergie
Impulsausgangs-LED (metrologische LED)	Wirkenergie anzeigen
	Blindenergie anzeigen
Signaturkurve	NIST P-256
	Brainpool
PIN-Schutz	Mit PIN-Schutz
	Ohne PIN-Schutz
Wirkleistung	Nicht in der 2. Zeile angezeigt
	In der 2. Zeile angezeigt
Endnutzereinstellungen beim Abschalten	Speichern der Datenschutzeinstellungen des Endnutzers beim Abschalten
	Zurücksetzen der Datenschutzeinstellungen beim Abschalten

## 5.4.4 Transport

Parameter	Werte
Verpackungsvariante	Einzelboxen
	Lagen in Gitterboxen

## 5.5 Endnutzerbedienung

## 5.5.1 Benutzermenü

Mit der optischen Taste gelangt der Endnutzer in das Benutzermenü. Das Menü hat die folgenden Menüpunkte.

Menü-ID	Angezeigte Informationen
	Displaytest
	Obere Zeile
	Untere Zeile
PIN	PIN-Code eingeben
Р	Momentanleistung
Е	Gesamtenergie seit dem letzten Zurücksetzen
1d	Energiebezug/Energielieferung letzter Tag
7d	Energiebezug/Energielieferung letzte 7 Tage (Woche)
30d	Energiebezug/Energielieferung letzte 30 Tage (Monat)

28/40 Bedienung

Menü-ID	Angezeigte Informationen
365d	Energiebezug/Energielieferung letzte 365 Tage (Jahr)
HIS	Historische Werte zurücksetzen
InF	Reduzierten Datensatz oder erweiterten Datensatz pushen
PIN	PIN-Code aktivieren/deaktivieren

## **Optische Taste**


Die optische Taste hat zwei Aktionen:

- Kurzes Drücken oder Blinken mit einer Taschenlampe (kürzer als 2 Sekunden)
- Langes Drücken oder Blinken mit einer Taschenlampe (länger als 5 Sekunden)

Nach einer Dauer von 120 Sekunden ohne Betätigung der optischen Taste fällt der Zähler wieder auf die Standardanzeige zurück (Rollliste, wenn zwei Energieregister vorhanden sind).

Bedienung 29/40

## 5.5.1.1 PIN eingeben

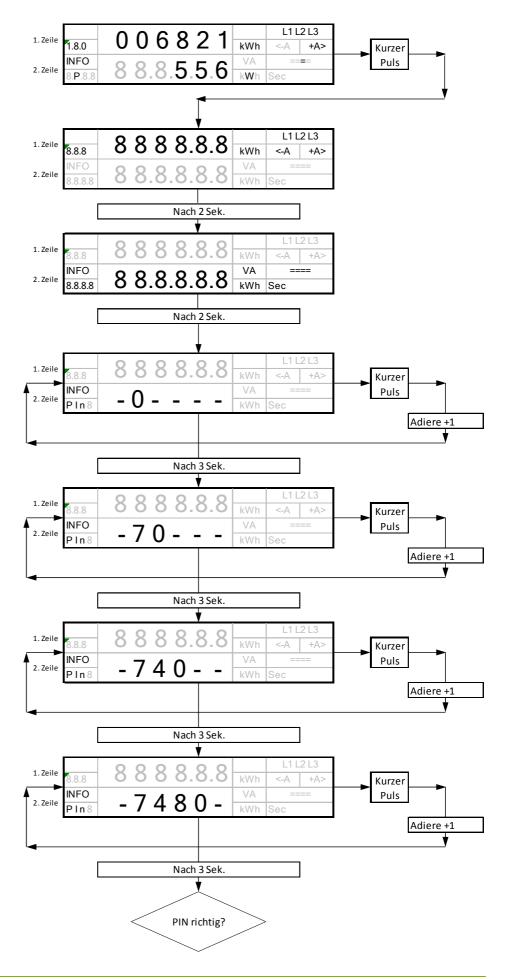

30/40 Bedienung


#### 5.5.1.2 Momentanleistung

Wenn die PIN nicht akzeptiert wird, schaltet der Zähler auf die Standardanzeige zurück.

Wenn die PIN akzeptiert wird, schaltet der Zähler auf die Anzeige der Momentanleistung in der unteren Zeile um.


#### 5.5.1.3 Gesamtenergie seit dem letzten Zurücksetzen

Durch kurze Impulse schaltet das Menü auf die Gesamtenergie seit dem letzten Zurücksetzen um. Durch weitere kurze Impulsen schaltet das Menü auf historische Werte, durch lange Impulse kann das Gesamtenergieregister zurückgesetzt werden.

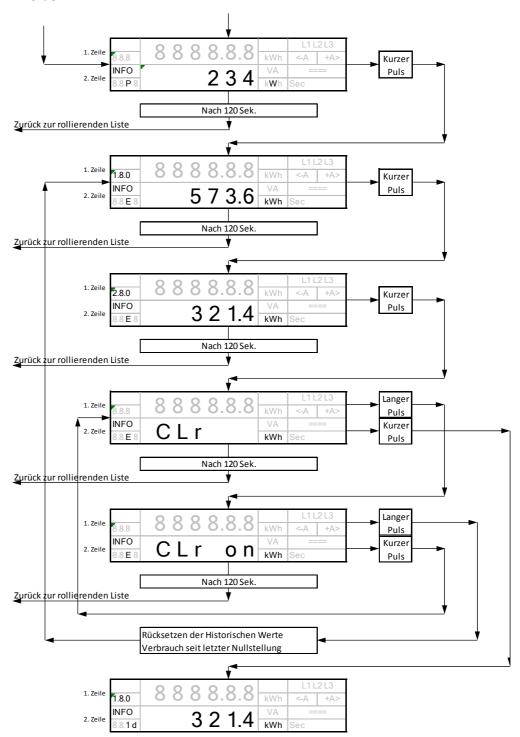

Bedienung 31/40


#### 5.5.1.4 Historische Werte

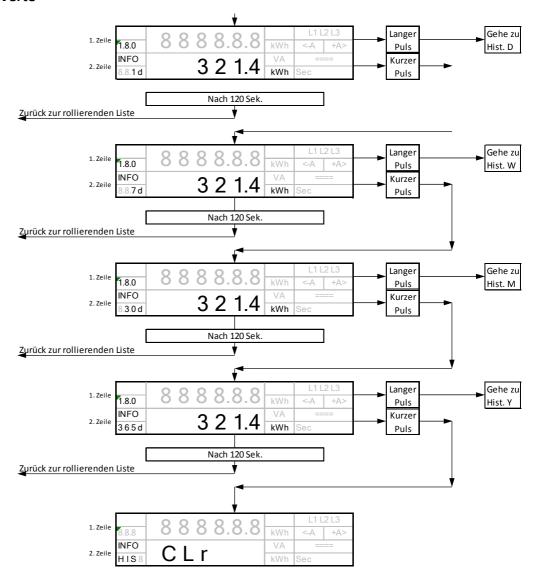


Durch kurze Impulse schaltet das Menü auf die nächsten Dauerwerte um. Durch lange Impulse schaltet das Menü auf die historischen Werte um.

32/40 Bedienung

#### 5.5.1.5 Historische Werte zurücksetzen

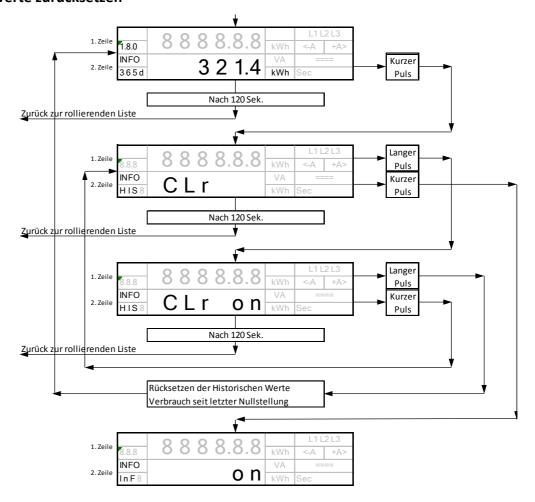


#### 5.5.1.6 Datensatz auf INFO DSS

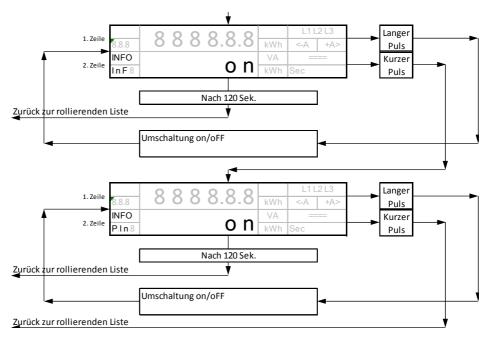

Ein: Erweiterter Datensatz Aus: Reduzierter Datensatz Bedienung 33/40

## 5.5.1.7 PIN-Aktivierung

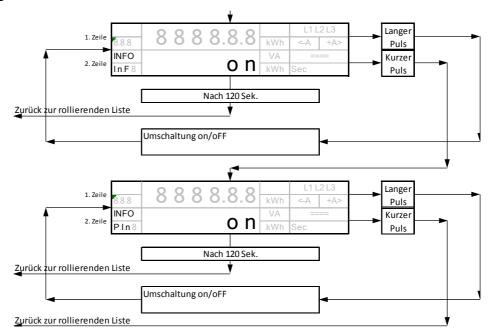

Ein: PIN aktiviert, Momentanleistung wird in der unteren Zeile nicht angezeigt.

Aus: PIN deaktiviert, Momentanleistung wird angezeigt, falls aktiviert.

## 5.5.2 Optische Schnittstelle: INFO DSS

#### Datenschübe

Die optische INFO-Schnittstelle arbeitet in zwei Modi: Standard und Erweitert. Die folgenden Daten werden periodisch jede Sekunde von der INFO-Schnittstelle gepusht.

- Herstellerkennung
- Gerätekennung
- Zählerstand für +A (falls vorhanden)
- Zählerstand für -A (falls vorhanden)
- Momentanleistung (falls aktiviert)

## Kommunikationsparameter

Der Kommunikationskanal hat folgende Parameter:

- Bitrate 9600 Baud
- Code 8-N-1

## 5.6 Aktualisierung

#### 5.6.1 Krypto-Reset

Der Befehl "Zurücksetzen der kryptographischen Parameter" setzt den E320 auf die kundenspezifischen Standardwerte für diese Parameter zurück.

Dieser Reset führt im E320 zu folgenden Aktionen:

34/40 Bedienung

 Der symmetrische Schlüssel für den Austausch von TLS-Zertifikaten wird auf den Auslieferungszustand gesetzt (das Register "Betriebsschlüssel" wird dabei auf "Initialschlüssel" gesetzt).

- Alle TLS-Zertifikate und temporären TLS-Eigenschaften einschliesslich Sitzungsschlüssel (Session Keys) werden explizit mit '0x00... 00' betitelt.
- Der Übertragungszähler (siehe LMN-Anforderungen des FNN für symmetrische Verschlüsselung zum Austausch von TLS-Zertifikaten) wird nicht zurückgesetzt.
- Der Zustand "Betrieb in einer gesicherten SMGw-Umgebung" wird aufgegeben.

Der Befehl "Zurücksetzen der kryptographischen Parameter" kann nur ausgeführt werden, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Die Zeit "Tclosed" ist auf 30 Sekunden eingestellt.

### 5.6.2 Firmwareaktualisierung

Firmwareaktualisierungen sind nicht möglich!

Wartung 35/40

## 6 Wartung

#### 6.1 Service

Der E320 hat keine zu wartenden Teile. Der Geräteservice wird von der lokalen Landis+Gyr-Vertretung geleistet.

## 6.2 Fehlerbehebung

Wenn der Zähler nicht ordnungsgemäss funktioniert, die Fehleranzeigen und die LED prüfen (siehe Abschnitt 5.1 "Display" für Anweisungen zur Bedienung des Displays). Bei Problemen mit dem Betrieb des Zählers zuerst folgende Punkte prüfen:

- 1. Ist Netzspannung vorhanden (Zähleranzeige prüfen)?
- 2. Wurde die maximale Umgebungstemperatur überschritten?
- 3. Ist der Zähler sichtbar beschädigt?
- 4. Gibt es einen Fehlercode auf dem Display (Code F.F.)? Die Fehlercodes sind im Abschnitt 6.2.1 "Fehlercodes" beschrieben.

#### 6.2.1 Fehlercodes



#### Kritischer Fehler

Ein kritischer Fehler bedeutet, dass eichrechtsrelevante Funktionen nicht mehr gewährleistet werden. Messwerte dürfen nicht mehr ungeprüft zur Abrechnung herangezogen werden.

Kritische Fehler weisen auf schwerwiegende Probleme hin, aber das Gerät kann trotzdem noch arbeiten. Die gemessenen und gespeicherten Daten im Zähler können jedoch beschädigt sein und es wird empfohlen, dass Zähler mit kritischem Fehler an das benannte Landis+Gyr-Servicezentrum zurückgeschickt werden.

Wenn das Gerät das F.F.-Register mit einem Fehlercode anzeigt, liegt ein kritischer Fehler vor. Wenn das Fehlerregister nicht gelöscht wird, kann der Fehlercode im Installations-/Servicemenü oder durch Auslesen des F.F.-Registers über die Kommunikationsschnittstelle eingesehen werden. Kritische Fehler können nur durch Kommunikation mit einem Reset-Befehl behoben werden.

Kommunikationsfehler sind temporärer Natur und führen daher nicht zur Anzeige des F.F.-Registers. Kommunikationsfehler werden jedoch im Fehlerregister gespeichert. Sie werden gelöscht, wenn die Kommunikation wiederhergestellt wird. Kommunikationsfehler erfordern in der Regel keinen Zähleraustausch. Diese Fehler führen nicht zur automatischen Anzeige des F.F.-Registers auf dem Display, sondern werden im Fehlerregister gespeichert. Der Zähler läuft normal weiter und muss in der Regel nicht ausgetauscht werden.

#### 6.2.1.1 Anzeige von Fehlercodes

Der Fehlercode wird in der oberen Zeile des Displays angezeigt.

## 7 Stilllegung und Entsorgung



#### Behandlung und Entsorgung von Elektronikaltgeräten

Dieses Produkt darf nicht im normalen Abfall entsorgt werden. Das Produkt muss einer fachgerechten Behandlung und Entsorgung von Elektronikaltgeräten zugeführt werden.

Die zur Herstellung des Gerätes verwendeten Bauteile können im Wesentlichen in Einzelteile zerlegt und einer geeigneten Verwertungs- oder Entsorgungsanlage zugeführt werden. Wenn das Produkt aus dem Gebrauch genommen wird, muss das gesamte Produkt einer fachgerechten Entsorgung zugeführt werden. Die Abfallbehandlungs- und Entsorgungsanlagen müssen von den örtlichen Behörden zugelassen sein.

Die Endverarbeitung des Produkts und das Recycling seiner Bauteile muss immer in Übereinstimmung mit den Vorschriften und Bestimmungen des Landes erfolgen, in dem die Endverarbeitung und das Recycling erfolgen.

Auf Anfrage stellt Landis+Gyr weitere Informationen über die Umweltwirkung des Produkts zur Verfügung.



#### **Entsorgungs- und Umweltschutzvorschriften**

Die folgenden allgemeinen Richtlinien dürfen nicht Vorrang vor lokalen Entsorgungs- und Umweltbestimmungen haben, die strikt eingehalten werden müssen.

Bauteile	Entsorgung
Leiterplatten	Entsorgung in Recyclinganlagen
Metallbauteile	Sortierung und Entsorgung in Recyclinganlagen für Metall
Kunststoffbauteile	Sortierung und wenn möglich Zuführung zum Recycling

## 8 Benennungen und Abkürzungen

Folgende Benennungen und Abkürzungen werden in diesem Dokument verwendet:

Benennung	Beschreibung
DIN	Deutsche Industrienorm.
DSS	Datenschnittstelle.
EEPROM	Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory. Ein EEPROM ist eine Art nichtflüchtiger Speicher, der in elektronischen Geräten verwendet wird.
FNN	Forum Netztechnik/Netzbetrieb. Forum Netzwerktechnik/Netzbetrieb des VDE (Deutscher Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik).
INFO	Die optische INFO-Schnittstelle ist eine standardisierte Schnittstelle für den Endnutzer. Sie wird zur Kommunikation mit dem Basiszähler verwendet.
LCD	Liquid Crystal Display. Englische Abkürzung für Flüssigkristallanzeige.
LED	Light-Emitting Diode. Englische Abkürzung für Leuchtdiode.
LMN	Local Metrological Network. LMN stellt das Kommunikationsnetzwerk zwischen Zähler und Gateway zur Verfügung. Typischerweise RS-485 oder eine drahtlose M-Bus Schnittstelle.
мси	Mikrocontroller-Einheit. Ein einzelner Computerchip für eingebettete Anwendungen.
NIST	Das National Institute of Standards and Technology (Nationales Institut für Standards und Technologie) ist eine Bundesbehörde der Vereinigten Staaten.  Das NIST hat die elliptische Kurvenkryptographie in seinen empfohlenen Algorithmen für den Schlüsselaustausch und die digitale Signatur übernommen.
OBIS	Object Identification System (Objektidentifikationssystem). OBIS stellt Standardkennzahlen für alle Daten innerhalb von Messgeräten bereit, sowohl für Messwerte als auch für abstrakte Werte.
PIN	Personal Identification Number (Persönliche Identifikationsnummer). PIN ist ein Code, der von der SIM-Karte zur Authentifizierung des Benutzers abgefragt wird.
RAM	Random Access Memory (Arbeitsspeicher).
RLM	Registered Power Measurement (Registrierte Leistungsmessung).
SLP	Standard Load Profile (Standardlastprofil).
SMGw	Smart Meter Gateway.
SML	Smart Message Language. SML ist ein Kommunikationsprotokoll für Elektrizitätszähler.
TLS	Transport Layer Security. TLS ist ein kryptographisches Protokoll, das für ein Computernetzwerk Kommunikationssicherheit gewährleistet.

38/40 Index

## 9 Index

Abkürzungen	37
Allgemeine Ansicht	9
Bedienung	23
Behandlung von Elektronikaltgeräten	36
Benennungen	37
Beschreibung des Geräts	9
Entsorgung	36
Entsorgungsbestimmungen	36
Funktionsübersicht	9
Installation	18
Mechanische Ausführung	13
Referenzdokumente	5

Sicherheit	7
Bestimmungen	7
Hinweise	7
Verantwortlichkeiten	7
Stilllegung	36
Technische Daten	11
Typenbezeichnung	10
Typografische Konventionen	5
Umweltschutzbestimmungen	36
Wartung	35
Zielgruppe dieses Handbuchs	5
Zweck dieses Benutzerhandbuchs	5

Index 39/40

## Kontakt:

Landis+Gyr AG
Theilerstrasse 1
CH-6301 Zug
Schweiz

Telefon: +41 41 935 6000 www.landisgyr.com

