

# Maintenance Écimeuse

N°

- **ECM01** : simple
- **ECM02** : double

Version du 20/02/25

Rédaction : JM

Validation :

## Sécurité :

- Vérifier que **personne** est à proximité avant la mise en marche
- **Arrêt complet** de la machine et consignation avant toute **intervention**
- État des protections : S'assurer que les **carters** et dispositifs de sécurité sont bien en place et en bon état.
- **Fixation** de l'écimeuse : Vérifier que tous les boulons et attaches sont bien serrés.



## Vérifications avant utilisation

- Inspection visuelle : **lames**
- Fonctionnement des commandes
- Vérifier l'ancrage de l'écimeuse sur le châssis du tracteur ou du porteur
- Ajuster la **hauteur** et l'**angle de coupe**



## Utilisation


- Démarrer la **centrale hydraulique** et s'assurer qu'elle fonctionne correctement  
—> voir fiche centrale
- Activer l'écimeuse à bas régime, puis **augmenter progressivement la puissance**
- respecter la **vitesse d'avancement** donnée
- Surveiller les vibrations et bruits anormaux
- Ne pas forcer sur les parties trop denses pour éviter d'endommager les lames ou le mécanisme

## Entretien hebdomadaire

- État des **lames** : **affûtage, propreté**
- État des flexibles hydrauliques : fuite, usure, pincement
- Pression et niveau d'**huile** hydraulique
- Test de fonctionnement : Vérifier l'équilibrage et l'absence de vibration anormale
- **Nettoyage** complet : Retirer les résidus végétaux
- Vérification des câbles électriques et commandes
- Contrôle des points de **serrage**
- **Graissage des axes et articulations**

## Graissages

Emplacement  
porte  
documents

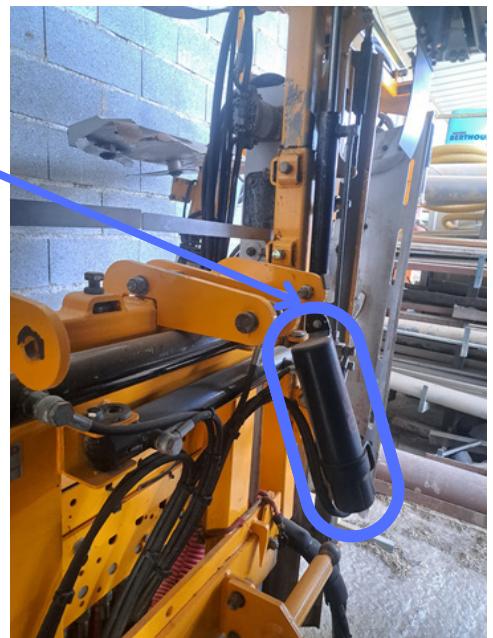

Pour **ECM01**, écimeuse **simple**,  
pas de graisseurs, seuls les bras  
doivent être graissés

Pour **ECM02**, écimeuse **double**

Situés de l'autre coté par rapport à la photo

