

Version du 20/02/25

Rédaction : JM

Validation :

Mercredi tracteurs 1&2 ; Jeudi tracteurs 3&4



Contrôles

- Préfiltre en verre
- Serrage roue
- Pression pneu (1,5 bars)
- Courroie alternateur
- Courroie clim
- Absence fuites
- Système démarrage moteur
- Couple des boulons de roue
- Batterie
- Pédale frein
- Tuyau carburent
- Frein à main
- Présence des outils (voir liste)



Graissage

AVANT AVEC UN PONT SUPERSTEER

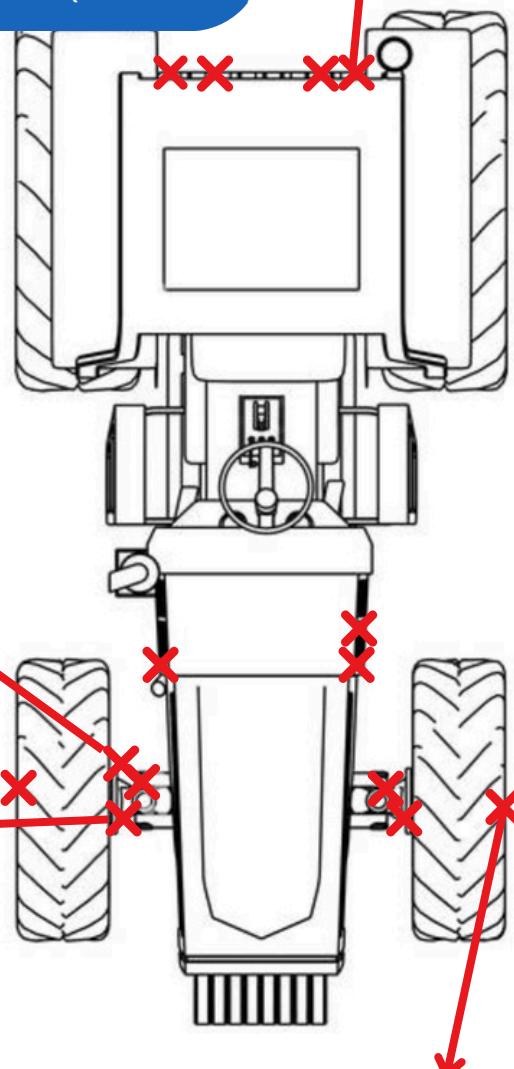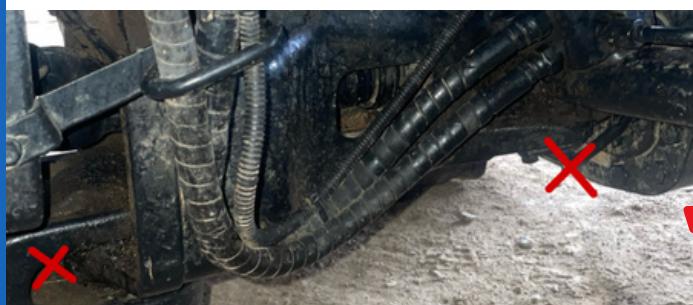

Moyeu roues

AVANT AVEC UN PONT SUSPENDU



OU
(selon tracteur)



Ne pas graisser les moyeux
des roues arrière



Mises à niveau



Liquide refroidissement
(moteur froid)



Huile moteur




Liquide
hydraulique

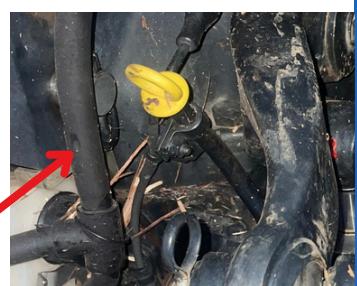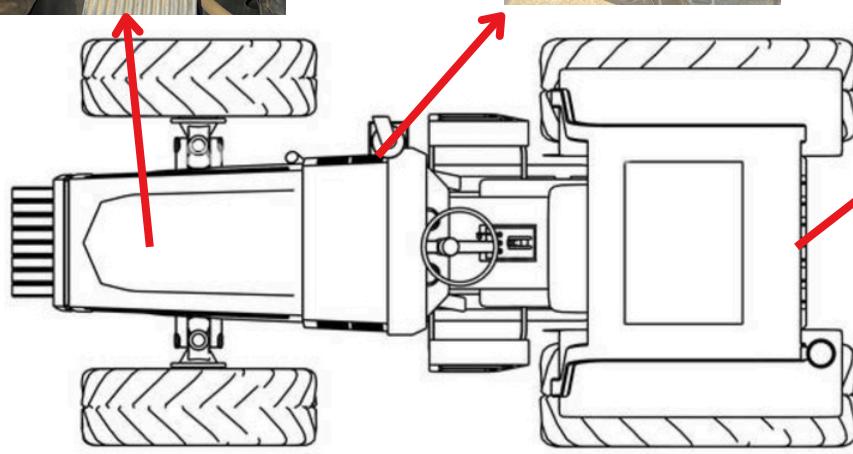

Nettoyage par soufflage

N° :
NHD01 à
NHD04

Filtres cabines

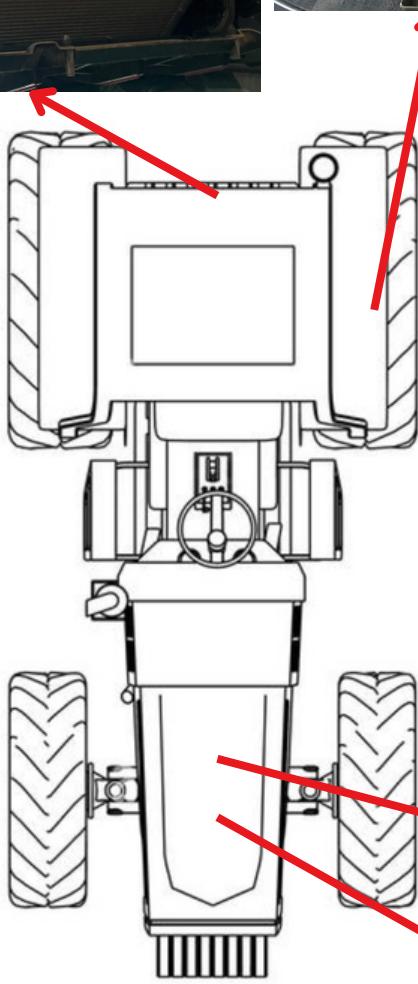

Sortir le radiateur
Souffler les trois
parties



Ouvrir le capot avec une clé,
sortir la partie latérale



Liste outils



- Masette
- Tournevis plat
- tournevis cruciforme
- Clés à molette
- Pince
- Tenaille
- Clés

Filtre à air
(ouvrir en
déclipsant et
souffler)

