

## INTERCEP N°1

## Sécurité CARDAN

**⚠ Ne jamais utiliser un cardan endommagé ou sans protection.**



**1. Avant utilisation :** Vérifier l'état du cardan, des protections (chaîne et carter) et des points de fixation. Graisser si nécessaire.

**2. Pendant l'utilisation :** Éviter tout contact avec le cardan en rotation. Travailler avec des vêtements ajustés et sans éléments flottants.

**3. Après utilisation :** Couper la prise de force avant toute intervention. Vérifier l'usure et remplacer les pièces défectueuses.


L'intercep fonctionne sur deux secteurs ; le secteur 1 est lié à la distance lame-palpeur et correspond à la sécurité avant de toucher le cep. Le secteur 2 correspond à la longueur du palpeur et donc à l'herbe d'après la souche.

## 1- Réglages outil



- Amplitude maximale : 56 cm
- Amplitude minimale (extinction lumière) : 27 cm
- Longueur du palpeur (5 km/h) : 57 cm
- **Ralonger palpeur si vitesse plus basse**
- Hauteur du palpeur : 15 cm du sol (ne pas toucher le sol)

## 2- Réglages palpeur

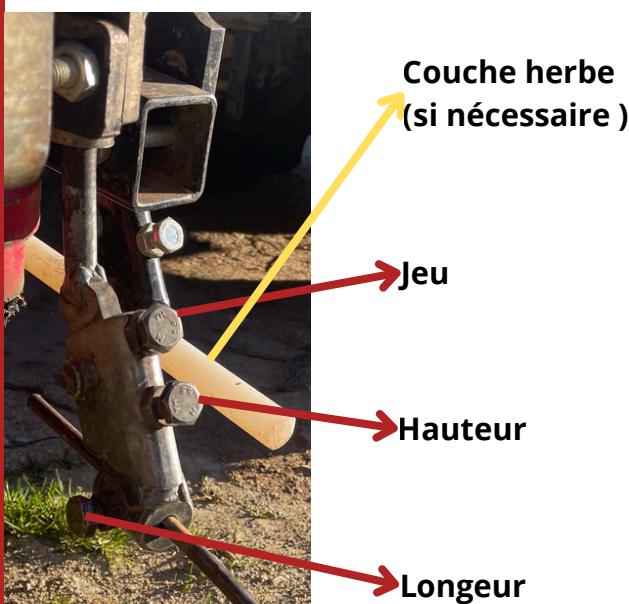

- Profondeur de travail : 5 cm.
- Vitesse recommandée : 5 km/h (4ème tortue 🐢)
- Largeur travail : largeur vignes + 20cm

