

CH750 e CH770 (270001-)
Operação Avançada da Colhedora de Cana

Guia de Consulta Rápida

JOHN DEERE

www.JohnDeere.com

Todos os direitos reservados.

Guia de Consulta Rápida
Código: QRGCX74659-F6
John Deere Brasil Ltda.
Rua: Eixo 03, Quadra 11, Lote 00, S/N
Cariacica - ES - Brasil - CEP: 29146-900

Copyright © 2026 Deere & Company.
Todos os direitos reservados.
www.JohnDeere.com

1 - SEGURANÇA


1.1 - Manual do Operador



*** Este Guia de Consulta Rápida não substitui a leitura e o entendimento por parte do operador das diretrizes contidas no Manual do Operador. As imagens apresentadas neste documento são meramente ilustrativas. Leia com atenção e siga todas as instruções do Manual do Operador. Para questões relacionadas ao uso do equipamento, consulte o seu concessionário John Deere.**


Antes de operar a colhedora de cana, executar qualquer manutenção ou para obter informações sobre segurança leia a seção de segurança do Manual do Operador.

2 - PÁGINA INICIAL

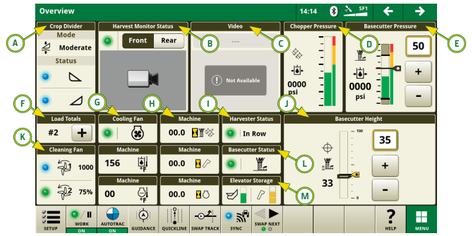

A — Divisor de linha
B — Status do monitor da colhedora
C — Vídeo
D — Pressão do picador
E — Pressão do cortador de base
F — Totais de carga
G — Ventilador de refrigeração
H — Máquina
I — Status da colhedora
J — Altura do cortador de base
K — Ventilador de limpeza
L — Altura do cortador de base
M — Armazenamento do elevador


2.1 - Informações da Região Inferior



N — Configuração de trabalho
O — Status do AutoTrac™
P — Orientação AutoTrac™
Q — Linha rápida AutoTrac™
R — Troca de trajetória AutoTrac™
S — Botão Menu

Nota:
A linha inferior da região inferior pode ser configurada.

2.2 - Display de Navegação

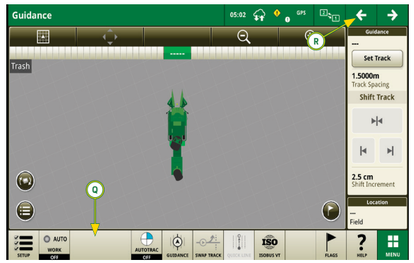

A barra inferior (Q) pode ser personalizada de acordo com a preferência do operador.

Selecione a tela principal desejada pressionando as teclas de seta (R) para avançar para a próxima tela de exibição.

Nota:
Consulte o Manual do Monitor do Operador para obter informações mais detalhadas.




O operador também pode criar novas telas (S) por meio do Aplicativo Gerenciador de Layout e configurar cada tela de acordo com a aplicação, selecionando diferentes painéis (T) conforme necessário.

Nota:
Consulte o Manual do Monitor do Operador para obter informações mais detalhadas.

Controles Configuráveis

Selecione o ícone do menu principal (Y) para acessar os controles configuráveis. Em seguida, pressione o ícone (Z) em Configurações da Máquina para abrir a página principal Configuração dos Controles.

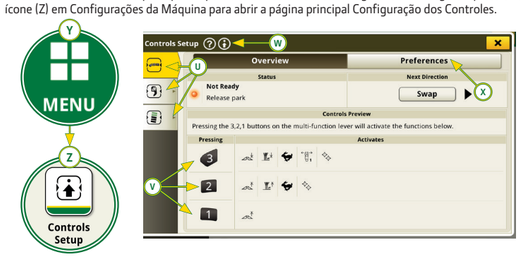

O botão de informações (W) concede acesso às configurações avançadas para a operação e os ajustes da configuração dos controles.

Controles Programáveis (U) permite que o operador ative os controles personalizáveis da alavanca multifuncional e do console do apoio de braço.

Atribuições de Funções (V) oferece uma visão geral das funções atribuídas a cada botão da alavanca multifuncional.

Ao pressionar o Botão Preferências (X), o operador pode ligar ou desligar, bem como personalizar, os seguintes controles:


- Rotação do motor
- Deslocamento da Direção
- Cortador de Pontas
- Altura do cortador de pontas
- Suspensão dos divisores de linha
- Faca lateral
- Sistema de alimentação
- Capuz do extrator primário

Nota:
O botão Controles Programáveis (U) também permite que o operador configure a seção de botões HydroHandle na alavanca multifuncional.

Nota:
Consulte o Manual do Operador e o Manual do Monitor do Operador para obter informações mais detalhadas.

3 - SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CABECEIRA (HMS)

Pressione o ícone (D) na página principal Configuração dos Controles para que a página Informações e Configurações apareça na tela.

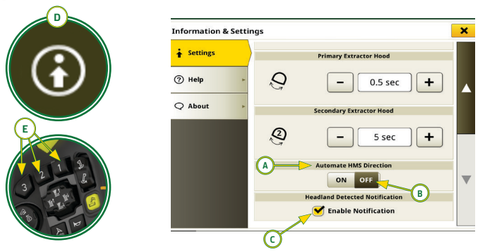

O HMS aumenta a eficiência das operações agrícolas automatizando os ajustes à medida que a máquina se aproxima do final das linhas, permitindo que o operador defina parâmetros predefinidos para a altura e o ângulo do implemento.

A ativação do HMS pode ser configurada nos comandos da alavanca multifuncional nos botões 1, 2 e 3.

Controles HMS:
A — Seção Automatizar Direção do HMS
B — Interruptor Liga/Desliga de Automatizar Direção do HMS
C — Notificação de Cabeceira Detectada

Nota:
Consulte o Manual do Operador para obter informações detalhadas sobre o Sistema de Gerenciamento de Cabeceiras.

4 - FieldCruise™ Automático

O FieldCruise™ Automático é um sistema de controle da rotação do motor cujo objetivo é a redução do consumo de combustível da colhedora de cana.


Quando o sistema está LIGADO, a rotação do motor é mantida em 2000 rpm até que a colhedora exija mais carga; então, a rotação é aumentada automaticamente para 2210 rpm.

4.1 - Liga/Desliga

Para ativar ou desativar o FieldCruise™ automático, siga os passos abaixo:

Selecione o ícone (C) e acesse a página Configurações da Máquina. Em seguida, selecione o ícone (D) para acessar a tela principal do Motor.


Pressione o interruptor FieldCruise™ (A) para ativar ou desativar a função.

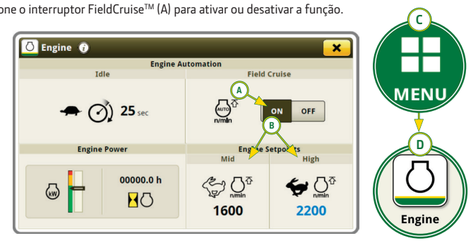

Se o motor estiver funcionando continuamente com até 90% da carga, ligue o FieldCruise™ Manual. Ela permite que o operador defina uma nova condição de alta rotação sem carga (B) em vez do padrão de 2210 rpm.

Nota:
Quando o interruptor está na posição LIGADO, o FieldCruise Manual é ativado, permitindo que o operador ajuste a rotação do motor conforme sua preferência. Por outro lado, quando o interruptor está na posição DESLIGADO, o FieldCruise Automático é habilitado, ajustando automaticamente a rotação do motor para corresponder às necessidades operacionais da máquina.


Para ajustar a rotação do motor usando os Interruptores de Rotação do Motor (E) no Console do Apoiabraço CommandTouch, desative o FieldCruise Automático ou o Ponto de Ajuste de Alta Rotação sem Carga para manter a rotação desejada, pois ambos os recursos influenciam diretamente a RPM do motor.

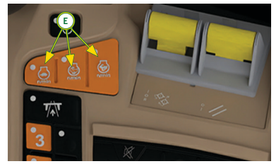

Nota:
Consulte o Manual do Operador para obter informações adicionais sobre os recursos FieldCruise e Rotação do Motor.

5 - DESLOCAMENTO DA DIREÇÃO (Somente Máquinas de Esteira)

Para configurar o recurso Deslocamento da Direção, selecione o ícone (F). Na página Configurações da Máquina, selecione o ícone (G) para acessar a página principal Transmissão.

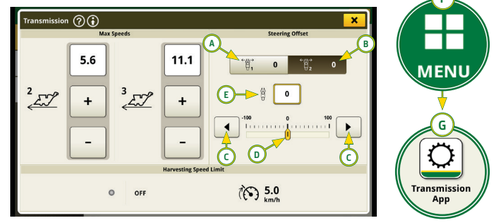


Pressione os botões (A ou B) para ativar o modo de deslocamento da direção. Use os botões de seta direcional (C) para ajustar os valores de deslocamento da direção conforme sua preferência. O ponto de ajuste atual (D) é mostrado na caixa (E) para refletir o status do sistema com base em sua seleção.

6 - CONFIGURAÇÕES DO EXTRATOR PRIMÁRIO

Selecione o ícone Menu (F) para abrir a página Configurações da Máquina. Em seguida, escolha o ícone Configurações de Colheita (G), seguido pelo ícone Configurações (H), para acessar a tela Atividade de Colheita.

Se equipado com SmartClean™, a página a seguir ficará visível.

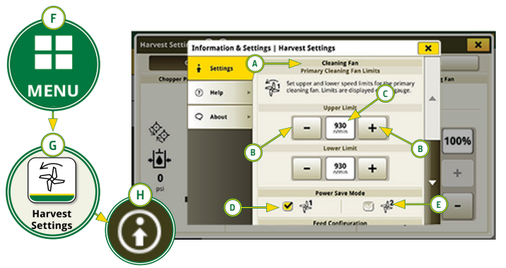

O Ventilador de Limpeza (A) define a velocidade mínima/máxima do ventilador do extrator primário. Use os botões de aumento (+) ou redução (-) (B) para definir os Limites Superior e Inferior. O ponto de ajuste atual é exibido no ícone (C).


O Modo de Economia de Energia reduz o consumo de energia ajustando automaticamente os parâmetros operacionais durante períodos de baixa demanda. Ative marcando a caixa (D) para o extrator primário e a caixa (E) para o extrator secundário.

Nota:
Consulte o Manual do Operador para obter informações adicionais sobre as configurações do Extrator Primário e do SmartClean™.

7 - CANE ADVISOR (Se equipado)

O sistema Cane Advisor combina as tecnologias SmartClean™ e Harvest Monitor, otimizando automaticamente o desempenho de limpeza ao ajustar as configurações com base nas condições em tempo real, garantindo uma operação eficiente e minimizando a perda de cana. Esse sistema melhora o processo de colheita mantendo a limpeza ideal do material colhido.

Selecione o ícone Menu (A) para abrir a página de Configurações da Máquina. Em seguida, escolha o ícone Configurações de Colheita (B), seguido pelo ícone Harvest Monitor (C), para acessar a tela Atividade de Colheita.

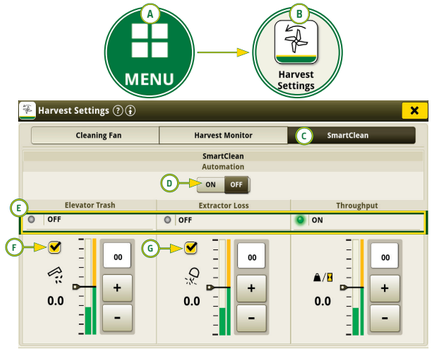

Pressione o interruptor (D) para ativar ou desativar a Automação SmartClean™.

As cores dos LEDs (E) exibidas na tela mostram o status atual de cada função do SmartClean™.

Marque a caixa de seleção identificada como (F) para permitir que o SmartClean™ controle o lixo no elevador ou (G) para permitir que o SmartClean™ gerencie a perda de cana durante a colheita.

Quando uma caixa de seleção estiver marcada, o sistema SmartClean™ será controlado de acordo com a(s) configuração(ões) selecionada(s).

7.1 - Monitoramento da Produtividade e Minimização de Perdas

Priorizar Perda de Cana: O gerenciamento eficaz de perdas é crucial para maximizar o rendimento e garantir a eficiência de combustível. Ao controlar a perda de cana, as colhedoras podem operar com RPMs mais baixas e menor velocidade do ventilador, economizando combustível e reduzindo o impacto ambiental. Isso também ajuda a manter a qualidade do material colhido, resultando em maior rentabilidade e práticas agrícolas mais sustentáveis.

Atenção!
É crucial equilibrar a perda de cana com outros parâmetros, como a eficiência de limpeza, para obter resultados ideais.

Nota:
Se a sua instalação não tiver padrões estabelecidos de impureza e perda, use os valores recomendados de fábrica: taxa de 2-3% para perda e 5% para impureza.

Eficiência de Combustível: O recurso Cane Advisor foi projetado para aumentar a eficiência de combustível, permitindo que a colhedora opere com RPMs mais baixas quando a perda de cana é controlada de forma eficaz. Isso não apenas economiza combustível, mas também reduz o desgaste da máquina.


Atenção!
Sempre monitore a limpeza da cana, pois, embora a operação com RPMs mais baixas possa melhorar a eficiência de combustível, ela também pode resultar em níveis mais altos de impurezas no material colhido se não for gerenciada adequadamente.

Importância da Limpeza: A manutenção regular do sistema de limpeza é vital para o desempenho do recurso Cane Advisor. Câmeras limpas e sensores garantem obter processamento de dados precisos, permitindo que o sistema faça ajustes em tempo real para melhorar a qualidade da colheita. Negligenciar a manutenção da câmera pode levar a que informações incorretas sejam transmitidas ao sistema, o que pode afetar negativamente o desempenho.

Atenção!
É crucial entender as compensações ao usar o sistema Cane Advisor. A otimização de um parâmetro, como a redução de perdas, pode afetar inadvertidamente outro, como a eficiência de combustível ou os níveis de impureza. Encontrar o equilíbrio correto entre essas configurações é crucial para maximizar a eficácia geral da colheita e garantir que cana de alta qualidade seja entregue para processamento.

8 - DIVISORES DE LINHA FLUTUANTES (se equipado)

Selecione o ícone Menu (A) para abrir a página de Configurações da Máquina. Em seguida, selecione o ícone Divisor de Linha (B) para acessar a página principal dos Divisores de Linha.

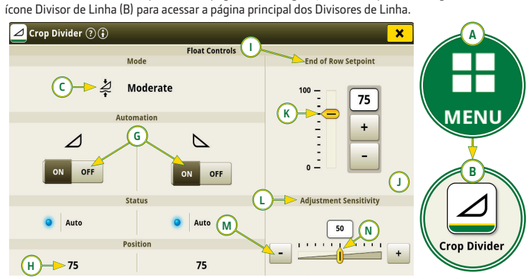

Selecione o botão Modo (C) para escolher entre as opções disponíveis para os modos de flutuação. A aba inclui os menus No Solo e Fora do Solo, permitindo que o operador selecione a opção apropriada e ajuste os divisores de linha de acordo com diferentes distribuições de peso, como Leve (D), Moderada (E) ou Pesada (F).

Pressione o interruptor dos Divisores de Linha (G) para ativar ou desativar o sistema de automação.


As posições dos divisores de linha (H) são exibidas de 0–100. Esta posição é relativa ao local físico do divisor de linha em relação à estrutura.

Modifique a altura-alvo para o Fim de Linha e a sensibilidade do divisor de linha flutuante:

Use o Ponto de Ajuste de Fim de Linha (I) para ajustar a altura-alvo dos divisores de linha, e os botões de aumentar ou diminuir (J) para definir o valor de fim de linha. O ponto de ajuste atual do sistema é exibido (K) para indicar o ponto de ajuste do sistema.

Aumentar a Sensibilidade (L) melhora a resposta do divisor de linha, enquanto reduzi-la diminui a resposta.

Ajuste a sensibilidade usando os botões de aumentar ou diminuir (M). O ponto de ajuste atual é exibido (N) para mostrar o ponto de ajuste do sistema.

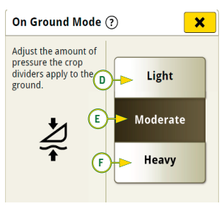

Para definir a altura desejada dos divisores de cultura em linha, pressione os interruptores:




P — Divisor de Linha do Lado Esquerdo
Q — Divisor de Linha do Lado Direito

9 - CONTROLE DE ALTURA DO CORTE DE BASE FLUTUANTE (se equipada)

O Sistema de Controle da Altura do Cortador de Base Flutuante ajusta automaticamente a altura de corte usando como referência a altura dos divisores de linha, os quais estão flutuado.


Para ajustar o sistema, siga as seguintes instruções:

1 — Verifique se o sensor de altura do cortador de base está funcionando corretamente.
2 — Eleve a máquina e verifique se a altura de corte de base está próxima da Altura Alvo Geral de Corte - Cortador de Base (A).
3 — Para verificar se a máquina está atingindo o alvo, pressione o Botão 3 na alavanca hidrostática e desloque a máquina para frente.
4 — Compare a Altura Real Geral de Corte - Cortador de Base (B) com o valor alvo (A). Se (B) não corresponder aproximadamente a (A), a máquina não está atingindo a altura-alvo desejada.
5 — Se os valores relacionados ao Indicador de Carga Real no Medidor (C) e à Carga Real (D) não refletirem os níveis de pressão esperados, o desempenho poderá ser prejudicado, e recomenda-se a calibração.

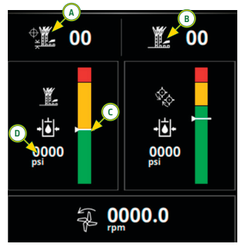

Nota:
Consulte o Manual do Operador para obter mais informações sobre o sistema de calibração e o Monitor do Poste de Canto Inferior.

6 — Siga o procedimento descrito no item 8 para ativar os divisores de linha flutuantes.

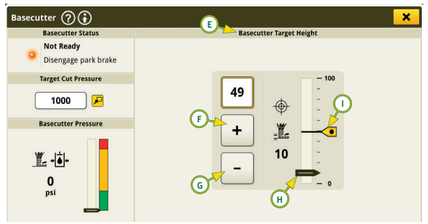

Se a altura-alvo definida estiver causando danos à soqueira, à touceira ou aos brotos de cana, use o recurso de ajustes da altura do cortador de base.

Na página principal do Cortador de Base, defina a altura-alvo do cortador de base (E) usando o botão de aumento (F) para elevar o cortador de base e o botão de diminuição (G) para abaixá-lo. A altura atual (H) será ajustada automaticamente para a altura-alvo (I).


Cortar muito alto causa rachadura da cana e menor tonelagem.

Cortar muito baixo faz com que sujeira e soqueira entrem na colhedora.

10 - CONFIGURAÇÕES DE FIM DE LINHA E SENSIBILIDADE


Nesta tela, o operador acessa Informações e Configurações adicionais para o Cortador de Base, incluindo sensibilidade e configuração de fim de linha.

Pressione o ícone (A) para abrir Configurações da Máquina. Pressione o ícone (B) para abrir a página principal do Cortador de Base e, em seguida, pressione o ícone (C) no canto superior esquerdo para acessar a tela Informações e Configurações.

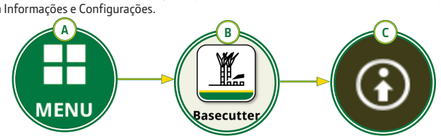

10.1 - Ponto de Ajuste de Fim de Linha da Altura do Cortador de Base

Ajuste a altura de Fim de Linha do Cortador de Base.

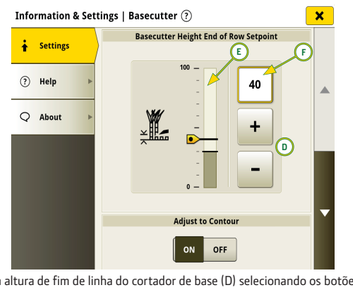

Defina o valor da altura de fim de linha do cortador de base (D) selecionando os botões de aumento (+) ou diminuição (-).

O valor definido atual será exibido no visor de valor (F).

O ponto de ajuste atual (F) será a referência no ponto de ajuste interativo (E).

Para definir a altura desejada do cortador de base da linha, pressione o interruptor:



G — Interruptor de Elevação do Cortador de Base
H — Interruptor de Abaixamento do Cortador de Base

Nota:
Para definir a Altura de Fim de Linha do Cortador de Base, o recurso de divisor de linha flutuante deve estar desativado.


10.2 - Sensibilidade de Ajuste do Cortador de Base

Quando o Corresponder Limite Inferior ao Ponto de Ajuste (I) está selecionado, o sistema alinha o limite inferior ao ponto de ajuste, resultando em controle mais estável do cortador de base. Isso melhora a resposta às condições da cultura, ao mesmo tempo em que reduz a variabilidade e as perdas.

Defina os medidores de sensibilidade da pressão do cortador de base de contorno na sensibilidade inicial recomendada com base no tipo de campo. Pressione as teclas programáveis correspondentes de aumento ou diminuição da sensibilidade (J) para ajustar as sensibilidades conforme necessário.

O valor definido atual será exibido no visor de valor (K).


O ponto de ajuste interativo (K) mostrará o valor definido atual (M) dentro de uma faixa predefinida.

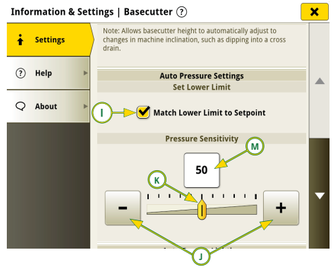

11 - PRESSÃO-ALVO DE CORTE DO CORTADOR DE BASE

O Sistema de Pressão-Alvo de Corte é um sistema que protege o cortador de base limitando a força máxima de carga na qual o sistema opera antes de ajustar automaticamente a altura com base no valor definido.

Para configurar a Pressão-Alvo de Corte, pressione o ícone (G) na Página do Aplicativo do Cortador de Base.

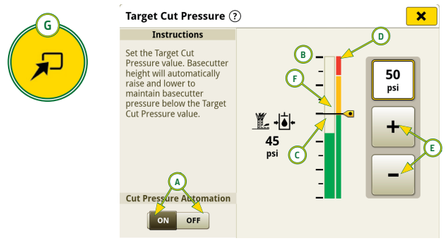

Ative e desative o Sistema de Pressão-Alvo de Corte pressionando o Botão de Automação (A).

O Medidor de Preenchimento de Líquido Real (B) mede a força de carga real aplicada pelo cortador de base, indicada pelo ponteiro (C).

Verifique o status de integridade do sistema com base na carga aplicada pelo cortador de base no Medidor de Preenchimento de Líquido (D).


Defina o valor da Pressão-Alvo de Corte usando as teclas programáveis de aumento ou diminuição (E) para ajustar o valor desejado.

Um ponto de ajuste focado interativo (F) é exibido no Medidor de Status do Sistema (D) para indicar o status do sistema com base no valor definido.

12 - ARMAZENAMENTO AUTOMÁTICO DO ELEVADOR

O Armazenamento Automático do Elevador é um recurso que garante que o elevador seja movido para uma posição segura e compacta quando a colhedora não está em uso.


Para acessá-lo, selecione o ícone (A) para abrir Configurações da Máquina. Em seguida, pressione o ícone (B) para abrir a página principal do Aplicativo de Descarga.

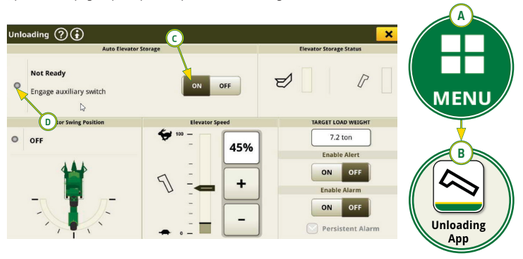

Pressione o Interruptor de Armazenamento Automático do Elevador (C) para acionar ou desacionar o recurso.

Verifique o status atual do Armazenamento Automático do Elevador no ícone (D).

Para acessar este recurso do Armazenamento Automático do Elevador, acesse a página Informações e Configurações do elevador pressionando o ícone (E) na página principal do Aplicativo de Descarga.

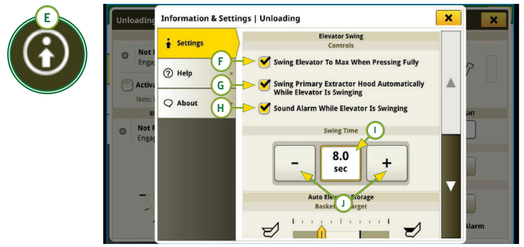

Quando selecionado, o controle gira o elevador até sua posição máxima para descarga eficiente em veículos de transporte (F).

Quando selecionado, ajusta automaticamente o capô do extrator primário para sincronizar com o giro do elevador, garantindo a transferência contínua e eficiente da cultura (G).

Quando selecionado, um alarme interno indica quando o giro do elevador é ativado automaticamente, fornecendo notificação somente ao operador da colhedora. (H).


Para definir o tempo de giro, use os botões de seta direcional (I) para ajustar o valor desejado.


O ponto de ajuste será exibido (J) para indicar o status do sistema com base no valor selecionado.

13 - VELOCIDADE MÁXIMA DA COLHEDORA E AGRESSIVIDADE DE ROTAÇÃO (Somente Máquinas de Esteiras)

13.1 - Velocidade Máxima da Colhedora

Selecione o ícone (F) para exibir a página principal Configurações da Máquina na tela. Em seguida, pressione o ícone (G) para abrir a página principal do Aplicativo de Transmissão.



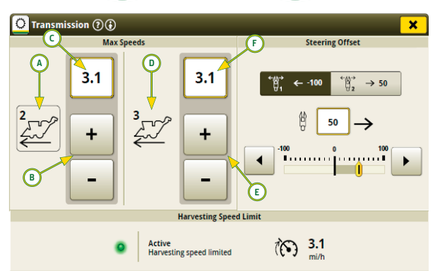


Defina a Velocidade Máxima de Colheita 2 (A) e a Velocidade Máxima de Colheita 3 (D) usando os botões de aumento ou diminuição (B) e (E) até atingir os valores desejados. Os valores serão exibidos nas caixas (C) e (F), respectivamente. A caixa quadrada ao redor da marcha indica qual marcha está ativada no momento.

Nota:
A Velocidade Máxima de Colheita 2 (A) não pode exceder a Velocidade Máxima de Colheita 3 (D). O botão de aumento é desativado quando a Velocidade Máxima de Colheita 2 está um incremento abaixo da Velocidade Máxima 3.

Nota:
A Velocidade Máxima de Colheita 3 (D) não pode ser inferior à Velocidade Máxima de Colheita 2 (A). O botão de diminuição é desativado quando a Velocidade Máxima de Colheita 3 (D) está um incremento acima da Velocidade Máxima de Colheita 2. Se a Velocidade Máxima de Colheita 2 atingir a velocidade mínima de operação, o botão de diminuição será desativado.

13.2 - Agressividade de Rotação (Somente Máquinas de Esteiras)

Selecione o ícone (H) no canto superior esquerdo da página principal de Transmissão para exibir a página Informações e Configurações na tela.

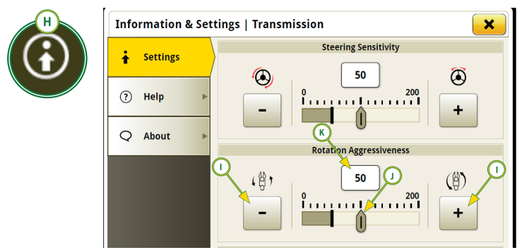

Ajuste o valor da agressividade de rotação usando os botões de aumento ou diminuição (I). O status do sistema com base no valor definido será mostrado por meio de um ponto de ajuste interativo (J) exibido na tela (K).