Tratores 6J (A Partir do Número de Série 600001-)

JOHN DEERE

MANUAL DO OPERADOR

Tratores 6J (A Partir do Número de Série 600001-)

OML225943 EDIÇÃO L3 (PORTUGUESE)

John Deere Montenegro
PRINTED IN U.S.A.

Introdução

Prefácio

LEIA ESTE MANUAL com cuidado, para aprender a operar e realizar serviços corretamente em sua máquina. Não seguir esta orientação poderá resultar em ferimentos pessoais ou danos ao equipamento. Este manual e os sinais de segurança de sua máquina também podem estar disponíveis em outros idiomas. (Consulte seu concessionário John Deere para solicitar.)

ESTE MANUAL DEVE SER CONSIDERADO como uma parte permanente de sua máquina e deve permanecer com ela quando você vendê-la.

AS MEDIDAS neste manual são dadas tanto no sistema métrico como no sistema habitual de medidas usado nos Estados Unidos. Use somente elementos de fixação e peças de reposição corretos. Parafusos em polegadas e milímetros poderão requerer uma chave específica métrica ou em polegadas.

Os lados DIREITO E ESQUERDO são determinados com base no sentido de avanço da máquina.

ESCREVA OS NÚMEROS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO (P.I.N.) na seção de Especificações ou de Números de Identificação. Registre com precisão todos os números para ajudar no rastreamento da máquina em caso de roubo. O seu concessionário também necessitará desses números quando você solicitar peças. Arquive os números de identificação em um lugar seguro fora da máquina.

A GARANTIA é oferecida como parte do programa de assistência aos clientes da John Deere que operam e mantêm o equipamento como descrito neste manual. Maiores informações sobre a garantia estão contidas no certificado de garantia que você deve ter recebido do seu concessionário.

Esta garantia assegura-lhe que a John Deere substituirá seus produtos que apresentem defeitos dentro do período de garantia. Em algumas circunstâncias, a John Deere também fornece melhorias de campo, freqüentemente sem custo para o cliente, mesmo que o produto já esteja fora da garantia. Caso o equipamento seja mal-utilizado ou modificado para alterar seu desempenho para além das especificações originais de fábrica, a garantia será anulada e as melhorias de campo poderão ser negadas. Alterar a alimentação de combustível acima das especificações ou aumentar a potência das máquinas resultará nesta ação.

A GARANTIA DO FABRICANTE DE PNEUS fornecida com sua máquina pode não ser válida fora dos E.U.A.

DX,IFC1-54-16NOV01

Desempenho de Emissões e de Adulteração

Operação e Manutenção

O motor, incluindo o sistema de controle de emissões, deve ser operado, usado e mantido de acordo com as instruções fornecidas neste manual para manter o desempenho de emissões do motor dentro os requisitos aplicáveis para a categoria/certificação do motor.

Adulteração

A adulteração ou uso indevido do sistema de controle de emissões do motor deve ocorrer; em particular em relação a desativação ou não manter uma recirculação dos gases de escape (EGR) ou um sistema de dosagem de DEF. A adulteração com um sistema de controle de emissões do motor anulará a homologação da União Europeia (UE) e as garantias relacionadas a emissões aplicáveis.

DX,EMISSIONS,PERFORM-54-12JAN18

Informações da Companhia

CQ291459—UN—23JAN12

John Deere Brasil Ltda.

Via II, Distrito Industrial Montenegro, Sem Número

Distrito: Área Rural de Montenegro

Cidade: Montenegro/RS

CEP: 92529-899

CNPJ: 89.674.782/0012-00

JG50163,000020E-54-13APR23

Marcas Comerciais

Marcas Registradas	
AutoTrac™	AutoTrac é uma marca registrada da Deere & Company
Bio Hy-Gard™	Bio Hy-Gard é uma marca comercial da Deere & Company
Break-In™	Break-In é uma marca comercial da Deere & Company
Break-In Plus™	Break-In Plus é uma marca comercial da Deere & Company
COOL-GARD™	COOL-GARD é uma marca comercial da Deere & Company
CoolScan™	CoolScan é uma marca comercial da Deere & Company
CPC™	CPC é uma marca comercial da AMP Inc.
John Deere Custom Performance™	John Deere Custom Performance é uma marca comercial da Deere & Company
DEUTSCH®	DEUTSCH é uma marca comercial da TE Connectivity Ltd.
FieldCruise™	FieldCruise é uma marca comercial da Deere & Company
GENESOLV 2004®	GENESOLV 2004 é uma marca registrada da Micro Care Corporation
Grease-Gard™	Grease-Gard™ é uma marca registrada da Deere & Company
GreenStar™	GreenStar é uma marca comercial da Deere & Company
Hitch Dampening™	Hitch Dampening é uma marca comercial da Deere & Company
iTEC™	iTEC™ é uma marca registrada da Deere & Company
JDLink™	JDLink é uma marca registrada da Deere & Company
Hy-Gard™	Hy-Gard é uma marca registrada da Deere & Company
Loctite®	Loctite é uma marca registrada da Henkel Corporation
LOCTITE®	LOCTITE é uma marca registrada da Loctite Corporation
Mate-N-Lok®	Mate-N-Lok é uma marca registrada da Tyco Electronics
Metrimate®	Metrimate é uma marca comercial da Tyco Electronics
NEVER-SEEZ®	NEVER-SEEZ é uma marca comercial do Emhart Chemical Group
Oilscan™	Oilscan é uma marca comercial da Deere & Company
Plus-50™	Plus-50 é marca registrada da Deere & Company
PowerTech™	PowerTech é uma marca registrada da Deere & Company
PowrQuad™	PowrQuad™ é uma marca comercial da Deere & Company
QUICK METAL®	QUICK METAL é uma marca comercial da Henkel Corporation
Service ADVISOR™	Service ADVISOR é uma marca comercial da Deere & Company
SERVICEGARD™	SERVICEGARD é uma marca registrada da Deere & Company
StarFire™	StarFire é uma marca registrada da Deere & Company
SURE-SEAL®	SURE-SEAL é uma marca comercial da PEI/Genesis, Inc.
SyncroPlus™	SyncroPlus é uma marca comercial da Deere & Company
TEFLON®	TEFLON é uma marca comercial da Du Pont Co.
Torq-Gard™	Torq-Gard é uma marca comercial da Deere & Company
Weather Pack™	Weather Pack é uma marca comercial da Delphi-Packard

h3ymaet,1660066609214-54-09AUG22

Conteúdo

Página

Vista Geral
Visão Geral 00-1

Segurança
Reconhecer as Informações de Segurança 05-1
Compreenda as Palavras de Sinalização 05-1
Siga as Instruções de Segurança 05-1
Emergências 05-2
Uso de Roupa de Proteção 05-2
Proteja Contra Ruídos 05-2
Manusear combustível com segurança— evitar chamas 05-2
Manuseie o fluido de partida a frio com segurança 05-3
Prevenção contra incêndios 05-3
Em Caso de Incêndio 05-3
Evitar Risco de Eletricidade Estática ao Reabastecer 05-4
Manter EPC devidamente instalada 05-4
Usar Corretamente Cinto de Segurança e EPC Dobrável 05-5
Manter-se Afastado de Linhas de Transmissão Rotativas 05-5
Usar degraus e apoios de mão corretamente 05-6
Leia o Manual do Operador para Unidades de Controle ISOBUS 05-6
Usar Cinto de Segurança Corretamente 05-6
Operação do Trator com Segurança 05-6
Evitar atropelamentos ao dar ré 05-8
Uso limitado em operações florestais 05-8
Operação Segura do Trator com Pá-Carregadeira 05-8
Manter Passageiros Fora da Máquina 05-9
Assento de Treinamento 05-9
Utilize Luzes e Dispositivos de Segurança 05-9
Transportar Equipamento Rebocado em Velocidades Seguras 05-10
Atenção ao Trafegar em Inclinações, Terrenos Desnivelados e Terrenos Acidentados 05-10
Remoção de um Trator Atolado 05-11
Evite Contato com Produtos Químicos Agrícolas 05-11
Manuseio de Produtos Químicos Agrícolas com Segurança 05-12
Manusear baterias com segurança 05-12
Evite Aquecer Áreas Próximas às Linhas de Fluido Pressurizado 05-13
Remova a Tinta Antes de Soldar ou Aquecer 05-14
Manusear suportes e componentes eletrônicos com segurança 05-14
Prática da Manutenção Segura 05-15

Página

Evitar contato com escape quente 05-15
Limpar filtros de escape com segurança 05-15
Trabalhe em Área Ventilada 05-16
Apoie a Máquina Apropriadamente 05-17
Prevenção de Partida Imprevista da Máquina 05-17
Estacionamento Seguro da Máquina 05-17
Transportar o trator com segurança 05-17
Fazer manutenção do sistema de arrefecimento com segurança 05-18
Segurança na Manutenção dos Sistemas de Acumuladores 05-18
Fazer a Manutenção dos Pneus com Segurança 05-18
Fazer manutenção do trator com tração dianteira com segurança 05-19
Apertar porcas e parafusos de fixação das rodas 05-19
Evite Fluidos Sob Alta Pressão 05-19
Evitar Abrir o Sistema de Injeção de Combustível de Alta Pressão 05-20
Armazenamento de Acessórios com Segurança 05-20
Descomissionamento — Reciclagem e Eliminação Apropriadas de Fluidos e Componentes 05-20

Adesivos de Segurança
Substituir avisos de segurança 10-1
Localização dos Adesivos de Segurança 10-1

Controles do Operador
Controles Dianteiros 15-1
Controles do Console Direito 15-2
Controles do Implemento (Tratores com a Estação do Operador Aberta) 15-3
Interruptor de Partida 15-3
Inclinação da Coluna de Direção (Tratores com Cabine) 15-4
AutoTrac™ Universal (Se Equipado) 15-4
AutoTrac™ Integrado (Se Equipado) 15-4
Freio de Estacionamento do Reboque (Se Equipado) 15-5
Sistema de Ar Condicionado/Ventilação/ /Aquecedor (AVAC) e Controles da Palheta Limpa Para-brisas 15-5
Manômetro do Freio do Reboque (Se Equipado) 15-5
Auxílio Elétrico de Partida (Se Equipado) 15-5
Painel de Instrumentos 15-6
Monitor de Informações 15-7
Atualização do Software 15-8

Continua na próxima página

Instruções originais. Todas as informações, ilustrações e especificações neste manual são baseadas nos dados mais recentes disponíveis no momento da publicação. Reservamo-nos o direito de efetuar alterações a qualquer momento sem aviso prévio.

COPYRIGHT © 2023
John Deere GmbH & Co. KG Mannheim Regional Center
Zentralfunktionen
All rights reserved.
Previous Editions
Copyright © 2021

Página

Luzes
Identificação das Luzes 25-1
Interruptores das Luzes 25-2
Interruptor do Pisca-alerta 25-3
Alavanca do Pisca Direcional 25-3
Ajustar a Luz de Trabalho Traseira (Tratores com Estação do Operador Aberta) 25-3
Ajuste das Luzes de Trabalho (Tratores com Cabine) 25-3
Luz do Teto (Tratores com Cabine) 25-4
Terminal Fêmea do Reboque (Se Equipado) 25-4

Plataforma do Operador
Estrutura de Proteção na Capotagem (EPC) 30-1
Cinto de Segurança 30-1
Suporte do Manual 30-1
Assento do Operador—Assento Mecânico para Trator com Estação do Operador Aberta 30-2
Assento do operador—Assento mecânico Deluxe 30-2
Assento do Operador — Assento Pneumático Deluxe 30-3
Assento de Treinamento (Se Equipado) 30-4
Retrovisores 30-4
Tomada de Serviço 30-5
Tomada Elétrica Auxiliar (Se Equipada) 30-5
Ajuste da Escada Basculante de Acesso 30-6
Porta da Cabine 30-6
Janelas da Cabine 30-6
Sistema do Limpador de Para-Brisa e Lavador 30-7
Operação do Sistema de Ar-condicionado/ /Ventilação/Aquecedor (HVAC) 30-7
Instalação de Monitores e Instrumentos (Tratores com Cabine) 30-8
Sistema de Direção Assistida AutoTrac (Se Equipado) 30-8
Conector do GreenStar 30-8
Monitores Geração 4 e 5 30-9
Conector do Barramento do Implemento (Se Equipado) 30-9

Verificações Antes da Partida
Seguir as instruções dos manuais do operador dos fabricantes de implementos 35-1
Verificação das Condições dos Pneus 35-1
Verificar o Nível de Óleo do Motor 35-1
Verificar o Nível do Líquido de Arrefecimento 35-2
Verificação do Nível de Óleo Hidráulico/ /Transmissão 35-3
Drenar Água e Sedimentos dos Filtros de Combustível 35-4

Operação do Motor
Dê Partida Somente no Assento do Operador 40-1
Sistema de Combustível do Motor e Potência Nominal 40-1
Instruções Importantes Referentes ao Alternador 40-1
Aquecimento e Operação do Motor em Baixa Rotação 40-1
Motores com Turbocompressor 40-2

Página

Partida do Motor—Transmissão SyncroPlus™ 40-2
Partida do Motor—Transmissão PowrQuad™ 40-3
Verificação dos Instrumentos Depois da Partida do Motor 40-5
Rotações do Motor 40-6
Desligar o Motor 40-7
Medida no Caso de Motor Descontrolado 40-7
Partida com Bateria Auxiliar 40-7
Nova Partida de Motor que Ficou sem Combustível 40-8
Controle do FieldCruise™ (Se Equipado) 40-10

Operação do Trator
Evite Contato com Produtos Químicos Agrícolas 45-1
Medidas para Evitar que o Trator Tombe para Trás 45-1
Evite Linhas de Transmissão 45-1
Manipulação de Fardos Cilíndricos com Segurança 45-2
Operador Precisa ser Treinado 45-2
Tome Cuidado em Descidas 45-2
Observe as Velocidades Máximas 45-2
Dirigir em Vias Públicas 45-3
Operação da Tração Dianteira 45-3
Operação dos Freios Hidráulicos 45-4
Operação do Freio de Emergência (Modo Manual) 45-5
Operação de Bloqueio do Diferencial 45-5
Reduzir o Consumo de Combustível 45-6
Parar o Trator 45-7
Operação Segura do Eixo Dianteiro de 3 Metros John Deere (Se Equipado) 45-9
Recomendações Gerais para Tratores Operando com Banda de Rodagem de 3 Metros (Se Equipado) 45-9
Freio Pneumático do Reboque (Se Equipado) 45-9
Uso da Saída de Emergência 45-11

Operação da Transmissão
Seleção de Marchas 50-1
Operação da Transmissão SyncroPlus™ 50-1
Operação da Transmissão PowrQuad™ 50-2
Transmissão Lenta (Se Equipada) 50-2

Engate Traseiro de Três Pontos
Correspondência da Potência do Trator com o Implemento 65-1
Força de elevação máxima 65-1
Componentes do Levante Traseiro 65-1
Controles do Levante Traseiro 65-1
Interruptores de Controle Remoto do Levante (Se Equipado) 65-2
Operação do Levante Traseiro 65-2
Interruptor de Elevação/Descida Rápida (Somente Tratores com Cabine) 65-4
Hitch Dampening™ (Somente Tratores com Cabine) 65-4
Ajuste do Limite de Elevação (Somente Tratores com Cabine) 65-5

Página

Ajuste da Velocidade de Descida (Somente Tratores com Cabine) 65-5
Ajuste da Profundidade da Carga (Somente Tratores com Cabine) 65-5
Acionamento Manual do Levante Traseiro (Somente Tratores com Cabine) 65-6
Ajuste da Articulação Central 65-7
Posições do Braço do Terceiro Ponto 65-7
Nivelamento do Implemento 65-7
Barras Estabilizadoras 65-8
Posição de Folga Vertical do Braço de Tração 65-8
Articulação do Levante de Três Pontos Traseiros 65-8
Conexão e Desconexão do Implemento—Acoplamento de Junta Esférica 65-9
Conexão e Desconexão do Implemento—Gancho 65-9

Válvulas de Controle Remoto
Definição dos Símbolos das Válvulas de Controle Remoto 70-1
Válvulas de Controle Remoto (VCRs) 70-1
Alavancas das Válvulas de Controle Remoto (VCRs)—Operação 70-2
Ajuste de Alívio do Detente—Válvula de Controle Remoto Deluxe (Apenas Série 450) 70-3
Ajuste da Vazão—Válvula de Controle Remoto Deluxe (Apenas Série 450) 70-3
Operação da carregadeira através das válvulas de controle remoto (VCR) 70-4
Conectar as Mangueiras Hidráulicas 70-4
Desconecte as mangueiras hidráulicas 70-5
Remoção Máxima Admissível de Óleo 70-5
Porta de Pressão Livre e Kit de Dreno de Caixa (Se Equipado) 70-6
Reservatório Adicional de Óleo (Se Equipado) 70-6

TDP
Instruções de Operação da TDP 75-1
Operação da TDP (Tomada de Potência) 75-1
Rotação da TDP (TDP) 75-1
Eixo Reversível da Tomada de Potência (Se Equipado) 75-2
Acoplamento de Implementos Acionados pela Tomada de Potência (TDP) 75-2

Barra de Tração
O uso correto da Barra de Tração 80-1
Barra de Tração Oscilante 80-1
Ajuste do Comprimento da Barra de Tração 80-1
Barra de Tração com Pino Esférico (Se Equipado) 80-2
Ajuste Lado a Lado da Barra de Tração 80-2
Ajuste da Barra de Tração 80-3
Conexão de Implementos à Barra de Tração 80-3

Rodas, Pneus e Bitola
Manutenção Segura de Pneus 85-1
Montagem de Pneus com Segurança 85-1
Partes do Pneu 85-1
Nomenclatura de Pneus 85-2

Página

Tipos de Bandas de Rodagem de Pneus 85-2
Normas da Pressão de Calibragem do Pneu 85-3
Pressão de Inflação 85-3
Combinações de pneus 85-4
Pressões dos Pneus 85-5
Verificação de Convergência 85-10
Ajuste da Convergência 85-11
Limitar o Ângulo da Direção 85-12
Apertar as Porcas de Fixação da Roda Dianteira 85-13
Ajustes de Bitola do Pneu das Rodas Dianteiras 85-13
Ajuste dos Para-lamas Dianteiros (se Equipada) 85-16
Apertar os Parafusos e Porcas da Roda Traseira — Eixo Flangeado 85-17
Aperto das Porcas de Fixação e Parafusos da Roda Traseira—Pinhão e Cremalheira Padrão 85-17
Aperto dos Parafusos da Roda Traseira—Pinhão e Cremalheira com Roda de Aço 85-18
Aperto dos Parafusos da Roda Traseira—Pinhão e Cremalheira com Roda Fundida 85-19
Ajuste da Bitola do Pneu das Rodas Traseiras — Eixo Flangeado 85-19
Ajuste da Bitola das Rodas Traseiras—Pinhão e Cremalheira Padrão 85-20
Ajuste da Bitola das Rodas Traseiras—Pinhão e Cremalheira com Roda de Aço 85-20
Ajustes da Bitola do Pneu das Rodas Traseiras — Eixo Flangeado 85-21
Ajustes da Bitola do Pneu das Rodas Traseiras — Eixo da Cremalheira e Pinhão 85-22
Sentido de Rotação dos Pneus 85-23
Instruções para Pneus Duplos 85-23

Lastreamento
Otimização de Lastro — Selecione os Pesos Corretos 90-1
Orientações para Instalação de Lastro no Trator 90-1
Determinação de Lastreamento 90-1
Vibração resultante da força de tração 90-2
Cálculo do Lastro para Desempenho Ideal 90-2
Instalação de Lastro de Pneus com Água 90-4
Esvaziamento de Pneus que Contêm Lastro Líquido 90-4
Uso de Lastro Líquido em Pneus 90-4
Pneus e Cargas 90-5
Medição da Patinagem das Rodas (Manualmente) 90-6
Forma de Medir a Patinagem Utilizando um Cronômetro 90-7
Índice de Patinagem 90-7
Pesos Dianteiros 90-7
Instalação dos Pesos Dianteiros 90-8
Carga Máxima no Eixo Dianteiro com Implementos Frontais 90-9
Pesos das Rodas Traseiras 90-10

Transportar o Trator
Transportar o trator com segurança 95-1
Reboque do Trator 95-1

Página

Armazenamento do Trator
Utilizar lavadores a alta pressão 100-1
Usar ar comprimido 100-1
Armazenamento por Período Prolongado 100-1
Retirando o Trator da Armazenagem 100-2
Cuidado com o Acabamento da Pintura 100-2

Acesso aos Pontos de Serviço
Acesso ao Compartimento do Motor 200-1
Remover e Instalar as Proteções Laterais do Motor 200-1
Acesso à Bateria 200-2
Acesso aos Fusíveis e Relés 200-3

Combustíveis, Lubrificantes e Líquidos de Arrefecimento
Motores com Controle de Emissão Tier 3--Stage IIIA/MAR-I 205-1
Armazenamento do Combustível 205-1
Combustível Diesel 205-1
Lubricidade do Diesel 205-2
Manuseio e Armazenamento de Combustível Diesel 205-2
Aditivos de Combustível Diesel Complementares 205-3
Combustível Biodiesel 205-3
Teste do combustível diesel 205-4
Minimização dos Efeitos do Clima Frio nos Motores Diesel 205-4
Abastecimento Completo do Tanque de Combustível 205-6
Filtros de combustível 205-6
Mistura de Lubrificantes 205-6
Óleo Hidráulico e da Transmissão 205-6
Filtros de óleo 205-7
Oilscan™ e CoolScan™ 205-7
Elemento de Filtro da Transmissão - Sistema Hidráulico 205-7
Eixo da Tração Dianteira, Óleo nas Reduções Finais e na Carcaça do Diferencial—Eixo Dianteiro ZF 205-8
Eixo da Tração Dianteira, Óleo nas Reduções Finais e na Carcaça do Diferencial—Eixo Dianteiro DANA 205-8
Óleo nas Reduções Finais e na Carcaça do Diferencial—Eixo Dianteiro de 3 Metros 205-8
Graxa Multiuso para Pressão Extrema (EP) 205-9
Lubrificantes Alternativos e Sintéticos 205-9
Armazenar lubrificantes 205-9
Líquido de arrefecimento do motor a diesel (motor com camisas de cilindros de bucha úmida) 205-9
Operar em Climas de Temperatura Quente 205-11
Qualidade da Água para Misturar com Concentrado de Líquido de Arrefecimento .. 205-11
Testar Ponto de Congelamento do Líquido de Arrefecimento 205-11

Óleo do Motor - Apenas para Motores Sem Certificação de Emissões
Óleo de Amaciamento de Motor Diesel — Sem Certificação de Emissões e Certificação Tier 1, Tier 2, Tier 3, Stage I, Stage II e Stage III 205A-1
Óleo do Motor Diesel — Sem Certificação de Emissões e Certificação Tier 1 e Estágio I .. 205A-1
Intervalos Prolongados de Troca de Óleo do Motor Diesel — Sem Certificação de Emissões e Certificação Tier 1 e Estágio I .. 205A-2
Redução do Intervalo de Troca do Óleo do Motor 205A-2

Óleo do Motor - Somente para Motores MAR--I, Tier 3 e Estágio IIIA (Tratores 6100J a 6190J)
Óleo de Amaciamento de Motor Diesel — Sem Certificação de Emissões e Certificação Tier 1, Tier 2, Tier 3, Stage I, Stage II e Stage III 205B-1
Óleo do Motor Diesel — Tier 3 e Estágio IIIA .. 205B-1
Intervalos de Serviço do Filtro e Óleo do Motor — Motores PowerTech™ — Tier 3 e Estágio IIIA 205B-2
Redução do Intervalo de Troca do Óleo do Motor 205B-3

Óleo do Motor - Somente para Motores MAR--I, Tier 3 e Estágio IIIA (Tratores 6210J)
Óleo de Amaciamento de Motor Diesel — Sem Certificação de Emissões e Certificação Tier 1, Tier 2, Tier 3, Stage I, Stage II e Stage III 205C-1
Óleo do Motor Diesel — Tier 3 e Estágio IIIA .. 205C-1
Intervalos do Filtro e Óleo do Motor — Tier 3 e Estágio IIIA — Motores PowerTech™ 205C-2
Redução do Intervalo de Troca do Óleo do Motor 205C-3

Intervalos de Serviço e Manutenção
Informações Obrigatórias Relacionadas a Emissões 207-1
Limpeza dos Pesticidas Perigosos no Veículo 207-1
Considerações Importantes 207-1
Instruções Gerais Referentes às Condições do Trator 207-1
Componentes do Motor e Exaustão 207-1
Serviços Periódicos 207-2
Tabela de Intervalos de Serviço 207-3
Serviço—Período de Amaciamento 207-7
Serviço—Diariamente ou A Cada 10 Horas de Operação 207-8
Serviço—A Cada 50 Horas de Operação 207-11
Serviço—Semanal 207-11
Serviço—Anualmente 207-13
Serviço—A Cada 125 Horas de Operação 207-14
Serviço—A Cada 175 Horas de Operação 207-15
Serviço—A Cada 200 Horas de Operação 207-15
Serviço—A Cada 250 Horas de Operação 207-17
Serviço—A Cada 350 Horas de Operação 207-19
Serviço—A Cada 375 Horas de Operação 207-19
Serviço—A Cada 400 Horas de Operação 207-20
Serviço—A Cada 500 Horas de Operação 207-21
Serviço—A Cada 750 Horas de Operação 207-22
Serviço—A Cada 1000 Horas de Operação 207-24
Serviço - A Cada 2 Anos 207-24
Serviço—A Cada 2 Anos ou 1.500 Horas de Operação 207-25

Página

Serviço—A Cada 2 Anos ou 2.000 Horas de Operação 207-27
Serviço—A Cada 5 Anos ou 4.500 Horas de Operação 207-28
Serviço—A Cada 6 Anos ou 6.000 Horas de Operação 207-28

Período de Amaciamento
Monitoramento Cuidadoso do Desempenho do Trator 208-1
Executar Verificações de Amaciamento 208-1

Serviço — Motor
Verificar o Nível de Óleo do Motor 220-1
Trocar o Óleo do Motor 220-2
Substituição do Filtro de Óleo do Motor 220-4
Verifique a Temperatura de Abertura da Termoválvula 220-6
Substituir a Termoválvula do Motor 220-6
Limpar a Linha de Ventilação do Cárter do Motor 220-7
Verificar Rotações do Motor 220-8
Testar os Bicos Injetores do Motor 220-8
Ajustar a Folga Entre as Válvulas do Motor 220-8

Serviço—Combustível, Admissão de Ar, Exaustão e Arrefecimento
Drenar Água e Sedimentos dos Filtros de Combustível 230-1
Drenar Água e Sedimentos do Tanque de Combustível 230-1
Sangrar o Sistema de Combustível 230-2
Substituir o Filtro Primário de Combustível 230-4
Substituir o Filtro Secundário de Combustível ... 230-5
Verificar as Mangueiras de Admissão de Ar 230-6
Limpar o Filtro de Ar Primário do Motor 230-6
Substituir os Filtros de Ar Primário e Secundário do Motor 230-7
Verificar a Correia do Ventilador do Motor 230-8
Substituir a Correia do Ventilador do Motor 230-8
Verificar a Correia do Alternador—Tratores 6170J, 6190J e 6210J 230-11
Verificar o Sistema do Líquido de Arrefecimento 230-11
Verificar o Nível do Líquido de Arrefecimento .. 230-11
Testar o Líquido de Arrefecimento 230-12
Trocar o Líquido de Arrefecimento 230-12
Limpar o Radiador e o Radiador de Óleo/ /Condensador do Ar-condicionado— Tratores 6100J 230-15
Limpeza do Radiador e Radiador de Óleo/ /Condensador do Ar-Condicionado— Tratores 6115J com Motor com Certificado de Não Emissão 230-16
Limpe o Radiador, o Radiador de Óleo e o Condensador do Ar-condicionado— Tratores 6115J e 6125J com Motor Tier 3- -Estágio IIIA 230-17
Limpar o Radiador, o Radiador de Combustível e Condensador do Ar- -Condicionado — Tratores 6135J a 6210J .. 230-18

Serviço — Sistema Elétrico
Evite Explosões da Bateria 240-1
Instruções Importantes Referentes ao Alternador 240-1
Verificar a Carga e Limpar a Bateria 240-1
Verificar o Sistema de Partida 240-2
Verificar os Pontos de Aterramento do Motor 240-3
Acesso aos Fusíveis Principais (Se Equipados) 240-4
Acesso à Caixa de Ligação de Energia (Se Equipada) 240-5
Acesso à Caixa de Fusíveis — Tratores com a Estação do Operador Aberta 240-6
Acesso à Caixa de Fusíveis — Tratores com Cabine 240-7
Manuseio de Lâmpadas Halógenas com Segurança 240-8
Verificar as Luzes do Trator 240-8
Ajustar os Faróis Dianteiros com um Dispositivo de Teste 240-9
Ajustar os Faróis Dianteiros sem um Dispositivo de Teste 240-10
Substituir as Lâmpadas dos Faróis Altos e Baixos 240-10
Substituir as Lâmpadas das Luzes Direcionais Dianteiras, Pisca-Alerta e Luzes de Posição — Tratores com Estação do Operador Aberta 240-11
Substituir as Lâmpadas das Luzes Direcionais e Pisca-Alertas Dianteiros — Tratores com Cabine 240-12
Substituir as Lâmpadas das Setas Direcionais, Pisca-Alerta e Luzes Traseiras e das Luzes de Freio 240-12
Substituir a Lâmpada de Luz de Trabalho Traseira — Tratores com Estação do Operador Aberta 240-13
Substituir as Luzes de Trabalho — Tratores com Cabine 240-13
Substituir a Lâmpada da Luz de Marcha à Ré . 240-14
Troca da Lâmpada da Luz da Placa de Licença 240-15

Manutenção—Trem de Acionamento
Verificar o Sistema da Partida em Neutro — Transmissão SyncroPlus™ 250-1
Verificar o Sistema de Partida em Neutro— Transmissão PowrQuad™ 250-1
Verificar o Sistema de Estacionamento da Transmissão — Transmissão SyncroPlus™ 250-2
Verificar o Sistema de Estacionamento da Transmissão — Transmissão PowrQuad™ 250-3
Verificar o Eixo de Articulação Universal do Motor à Transmissão 250-3
Substituir Amortecedor do Virabrequim do Motor 250-3
Lubrificar o Eixo de Acionamento da Tração Dianteira 250-4
Lubrificar o Eixo Dianteiro DANA 250-4
Verificar o Nível de Óleo da Carcaça do Diferencial do Eixo Dianteiro — Eixo Dianteiro DANA 250-5
Trocar o Óleo da Carcaça do Diferencial do Eixo Dianteiro — Eixo Dianteiro DANA 250-5

Página

Verificação do Nível de Óleo da Carcaça da Redução Final do Eixo Dianteiro—Eixo Dianteiro DANA 250-6
Substituição do Óleo da Carcaça da Redução Final do Eixo Dianteiro—Eixo Dianteiro DANA 250-6
Lubrificar o Eixo Dianteiro ZF 250-6
Verificar o Nível do Óleo da Carcaça do Diferencial do Eixo Dianteiro — Eixo Dianteiro ZF 250-7
Trocar o Óleo da Carcaça do Diferencial do Eixo Dianteiro — Eixo Dianteiro ZF 250-8
Verificação do Nível do Óleo da Carcaça da Redução Final do Eixo Dianteiro—Eixo Dianteiro ZF 250-8
Troca do Óleo da Carcaça da Redução Final do Eixo Dianteiro—Eixo Dianteiro ZF 250-8
Lubrificar o Eixo Dianteiro de 3 Metros John Deere (Se Equipado) 250-9
Verificar o Nível de Óleo da Carcaça do Diferencial do Eixo Dianteiro—Eixo Dianteiro de 3 Metros John Deere 250-10
Substituir o Óleo da Carcaça do Diferencial do Eixo Dianteiro—Eixo Dianteiro de 3 Metros John Deere 250-10
Verificar o Nível de Óleo da Carcaça da Redução Final do Eixo Dianteiro—Eixo Dianteiro de 3 Metros John Deere 250-11
Substituir o Óleo da Carcaça da Redução Final do Eixo Dianteiro—Eixo Dianteiro de 3 Metros John Deere 250-12
Lubrificar Rolamentos do Eixo Traseiro 250-12
Lubrificar o Eixo da TDP 250-12

Manutenção—Direção e Freios
Verificar os Freios Hidráulicos 260-1
Sangrar os Freios Hidráulicos 260-1
Drenar o Tanque de Ar Comprimido do Freio do Reboque (Se Equipado) 260-2

Serviço—Sistema Hidráulico
Verificar as Mangueiras Hidráulicas 270-1
Ajustar o Sistema Hidráulico 270-1
Verificação do Nível de Óleo Hidráulico/ /Transmissão 270-1
Substituir Filtros de Óleo Hidráulico e da Transmissão 270-2
Trocar Óleo de Transmissão/Sistema Hidráulico 270-3
Limpeza da Tela de Sucção do Óleo Hidráulico/de Transmissão 270-5
Drenar o Reservatório Adicional de Óleo (Se Equipado) 270-6

Serviço — Rodas e Peças de Fixação
Verificar a Condição dos Pneus 280-1
Verificar Se Há Parafusos Soltos no Trator 280-1
Apertar os Parafusos do Levante Traseiro (Se Equipados) 280-1
Lubrificar os Pontos de Engraxamento 280-1
Lubrificar o Levante Traseiro (Se Equipado) 280-2
Verificar se Há Folgas nos Rolamentos da Roda 280-2

Página

Apertar as Porcas de Fixação das Rodas Dianteiras 280-3
Apertar os Parafusos e Porcas da Roda Traseira — Eixo Flangeado 280-3
Aperto das Porcas de Fixação e Parafusos da Roda Traseira—Pinhão e Cremalheira Padrão 280-4
Aperto dos Parafusos da Roda Traseira—Pinhão e Cremalheira com Roda de Aço 280-5
Aperto dos Parafusos da Roda Traseira—Pinhão e Cremalheira com Roda Fundida 280-5

Manutenção—Plataforma do Operador
Verificar o Cinto de Segurança 290-1
Limpar o Filtro de Ar da Cabine 290-1
Substituir o Filtro de Ar da Cabine 290-1
Verificar o Sistema de Ar-Condicionado 290-2
Lubrificar os Trilhos-Guia do Assento do Operador 290-2

Solução de Problemas
Detecção e Resolução de Problemas do Motor 400-1
Detecção e Resolução de Problemas na Transmissão 400-3
Diagnósticos de Falhas do Sistema Hidráulico 400-3
Solução de Problemas do Sistema Elétrico 400-4
Freios 400-5
Detecção e Resolução de Problemas do Engate Traseiro de Três Pontos 400-5
Detecção e Resolução de Problemas das SCVs (Válvulas de Controle Seletivo) 400-7
Detecção e Resolução de Problemas da Estação do Operador 400-7
Operação do trator 400-9

Diagnósticos Integrados (OBD)
Ferramenta de Diagnóstico Integrado (OBD) 405-1
Indicadores de Advertência/Alertas de Segurança de Informação, PARADA DE OPERAÇÃO e Alerta para o Operador 405-1
Operar Ferramenta de Diagnóstico Integrado (OBD) 405-2
Modo de Código de Diagnóstico de Falha (DTC) 405-3
Modo de Endereço de Diagnóstico (DA) 405-4

Especificações
Especificações do Motor — Motor com Certificação de Não Emissões 410-1
Especificações do Motor — Motores MAR-I - Tier 3 - Estágio IIIA 410-1
Especificações do Sistema de Combustível —Motor Sem Certificação de Emissões 410-3
Especificações do Sistema de Combustível — Motores MAR-I - Tier 3 - Estágio IIIA 410-3
Especificações da Embreagem 410-3
Transmissão SyncroPlus™ 410-3
Especificações da Transmissão Lenta 410-3
Velocidades do Trator com Transmissão SyncroPlus™ 410-3
Transmissão PowrQuad™ 410-4

Página

Velocidades do Trator com Transmissão PowrQuad™ 410-4
Especificações da Tomada de Potência (TDP) 410-6
Especificações Sistema Elétrico 410-6
Especificações dos Freios 410-6
Especificações do Eixo Dianteiro 410-6
Especificações do eixo traseiro 410-6
Especificações do Sistema Hidráulico 410-6
Combinações de Pneus 410-9
Capacidades 410-11
Pesos 410-12
Dimensões — Tratores com Estação do Operador Aberta 410-14
Dimensões — Tratores com Cabine 410-15
Valores Métricos de Torque de Parafusos 410-16
Valores em Polegadas de Torque de Parafusos Unificados 410-17
Emissões de Dióxido de Carbono (CO_2) 410-18

Números de Série
Interpretação do Número de Série da Máquina 415-1
Interpretação do número de série da máquina 415-2
Números de Identificação 415-3
Certificado de Propriedade 415-6
Armazenamento de Máquinas com Segurança 415-6

Registros de Lubrificações e Serviços
Como Usar os Registros de Manutenção 420-1
Registro de Serviço Conforme Necessário 420-1
Registro de Serviço Diário ou a Cada 10 Horas de Operação 420-2
Registro de Serviço de 50 Horas de Operação 420-5
Registro de Serviço Semanal 420-5
Registro de Serviço Anual 420-7
Registro de Serviço de 125 Horas de Operação 420-7
Registro de Serviço das 175 Horas de Operação 420-9
Registro de Serviço das 200 Horas de Operação 420-10
Registro de Serviço das 250 Horas de Operação 420-11
Registro de Serviço das 350 Horas de Operação 420-13
Registro de Serviço das 375 Horas de Operação 420-14
Registro de Serviço das 400 Horas de Operação 420-15
Registro de Serviço de 500 Horas de Operação 420-16
Registro de Serviço das 750 Horas de Operação 420-17
Registro de Serviço de 1.000 Horas de Operação 420-18
Registro de Manutenção de 2 Anos 420-18
Registro de 2 Anos 1.500 Horas de Manutenção 420-18
Registro de Serviço de 2 Anos ou 2.000 Horas de Operação 420-19

Página

5 Anos ou Registro de 4500 Horas de Manutenção 420-20
Registro de Serviço de 6 Anos ou 6.000 Horas de Operação 420-20

Glossário
Glossário de Termos 425-1

Literatura de Manutenção da John Deere Disponível
Informações Técnicas SLIT-1

Visão Geral

BM018108—UN—26OCT18

Tratores com Estação do Operador Aberta

BM010507—UN—28NOV18

Tratores com Cabine

K2F379Y,00001C7-54-03MAY21

Reconhecer as Informações de Segurança

T81389—UN—28JUN13

Este é um símbolo de alerta de segurança. Quando vir este símbolo na máquina ou neste manual, fique alerta à possibilidade de ferimentos.

Siga as precauções recomendadas e as práticas seguras de operação.

DX,ALERT-54-03OCT22

Compreenda as Palavras de Sinalização

⚠ PERIGO

⚠ ATENÇÃO

⚠ CUIDADO

TS187—54—04JUN19

PERIGO: A palavra PERIGO indica uma situação de risco que, se não evitada, irá resultar em morte ou em ferimentos graves.

ATENÇÃO; A palavra ATENÇÃO indica uma situação de risco que, se não for evitada, poderá resultar em morte ou em ferimentos graves.

CUIDADO; A palavra CUIDADO indica uma situação de risco que, se não for evitada, pode resultar em ferimentos leves ou moderados. CUIDADO também pode ser usada para alertar sobre práticas inseguras associadas com eventos que podem causar ferimentos.

Uma palavra de sinalização—PERIGO, ATENÇÃO ou CUIDADO— é usada junto com o símbolo de alerta de segurança. PERIGO identifica os riscos mais graves. Os adesivos de segurança PERIGO ou ATENÇÃO localizam-se próximos às áreas de risco específicas. Precauções gerais estão listadas nos adesivos de segurança de CUIDADO. A palavra CUIDADO também chama atenção para as mensagens de segurança neste manual.

DX,SIGNAL-54-05OCT16

Siga as Instruções de Segurança

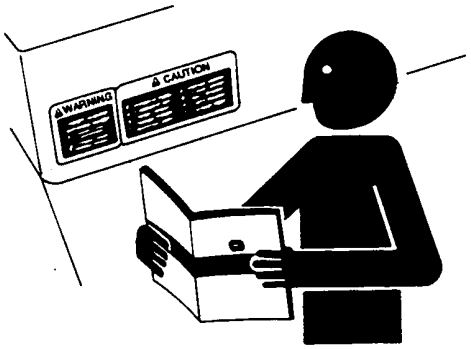

TS201—UN—15APR13

Leia atentamente todas as mensagens de segurança deste manual e os adesivos de segurança em sua máquina. Mantenha os adesivos de segurança em boas condições. Substitua adesivos de segurança danificados ou ausentes. Certifique-se de que novos componentes e peças de reposição incluam os adesivos de segurança. Adesivos de segurança para reposição podem ser encontrados no seu concessionário John Deere.

Pode haver informações adicionais sobre segurança nas peças e componentes de fornecedores que não estejam reproduzidas neste manual do operador.

Aprenda como operar a máquina e como utilizar os controles adequadamente. Não deixe ninguém operar a máquina sem que tenha sido treinado.

Mantenha sua máquina em condições operacionais apropriadas. Modificações não autorizadas na máquina podem prejudicar o funcionamento e/ou a segurança e afetar a vida útil da máquina.

Caso não compreenda alguma parte deste manual e necessite de assistência, entre em contato com seu concessionário John Deere.

DX,READ-54-01AUG22

Emergências

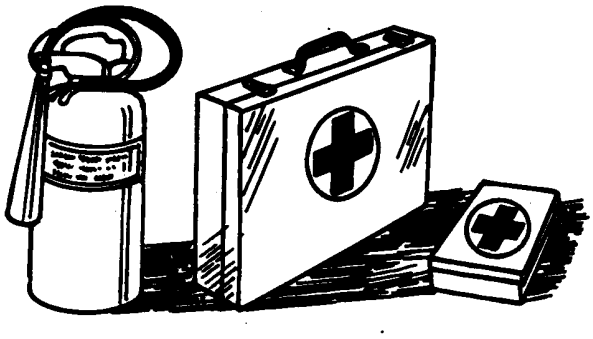

TS291—UN—15APR13

Esteja preparado para qualquer incêndio.

Mantenha um kit de primeiros socorros e o extintor de incêndio sempre à mão.

Mantenha os números de emergência dos médicos, serviço de ambulância, hospital e bombeiros próximos do seu telefone.

DX,FIRE2-54-03MAR93

Uso de Roupa de Proteção

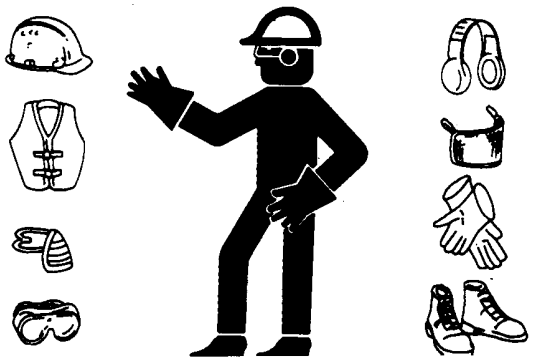

TS206—UN—15APR13

Use roupa e equipamentos de segurança apropriados ao trabalho.

Operar equipamentos com segurança requer plena atenção do operador. Não use rádios nem fones de ouvido enquanto estiver a operar a máquina.

DX,WEAR2-54-03MAR93

Proteja Contra Ruídos

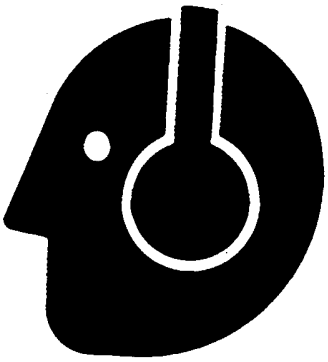

TS207—UN—23AUG88

Existem muitas variáveis que afetam o alcance do nível sonoro, incluindo a configuração da máquina, condição e nível de manutenção da máquina, superfície do solo, ambiente operacional, ciclos de trabalho, ruído ambiente e anexos.

A exposição ao ruído alto pode causar comprometimento ou perda de audição.

Sempre use proteção auditiva. Utilize dispositivos protetores auditivos apropriados, tais como protetores ou tampões de ouvido para a proteção contra ruídos excessivamente altos ou desagradáveis.

DX,NOISE-54-03OCT17

Manusear combustível com segurança—evitar chamas

TS202—UN—23AUG88

Manuseie o combustível com cautela: ele é altamente inflamável. Não reabasteça a máquina quando estiver fumando ou perto de chamas ou fagulhas.

Sempre desligue o motor antes de reabastecer a máquina. Encha o tanque de combustível ao ar livre.

Evite incêndios mantendo a máquina livre de sujeira, graxa e detritos acumulados. Sempre limpe o combustível derramado.

Usem somente um contentor de combustível apropriado para transportar líquidos inflamáveis.

Nunca abasteça o contentor de combustível sobre uma

caminhonete com caçamba revestida de plástico. Sempre coloque o contentor de combustível no chão antes de reabastecer. Encoste o bico da mangueira da bomba de combustível no contentor de combustível antes de remover a tampa do contentor. Mantenha o bico da mangueira da bomba de combustível em contato com a entrada do contentor de combustível ao abastecer.

Não armazene combustível próximo a chamas abertas, faíscas ou luzes piloto como dentro de um aquecedor de água ou outros dispositivos.

DX,FIRE1-54-12OCT11

Manuseie o fluido de partida a frio com segurança

TS1356—UN—18MAR92

O fluido de partida é altamente inflamável.

Mantenha todas as faíscas e chamas afastadas ao manusear o fluido. Mantenha o fluido de partida a frio longe das baterias e dos cabos.

Para evitar a descarga acidental, ao guardar a lata pressurizada, mantenha o tampão no recipiente e guarde-o em um local fresco e protegido.

Não incinere ou perfure um recipiente com fluido de partida a frio.

Não use fluido de partida em um motor equipado com velas de pré-aquecimento ou aquecedor da admissão de ar.

DX,FIRE3-54-14MAR14

Prevenção contra incêndios

Para reduzir o risco de incêndios, seu trator deve ser regularmente inspecionado e limpo.

- Pássaros e outros animais podem fazer ninhos ou depositar outros materiais inflamáveis no compartimento motor ou no sistema de escape. O trator deve ser inspecionado e limpo antes do primeiro uso de cada dia.
- Durante a operação normal, pode ocorrer um acúmulo de restos de lavoura, grama e outros detritos. Isto vale especialmente ao operar em condições extremamente secas ou condições em que detritos e poeiras de restos de lavoura suspensos estejam presentes. Qualquer acúmulo desse tipo deve ser removido para assegurar o devido funcionamento da máquina e para reduzir o risco de incêndio. O trator deve ser inspecionado e limpo periodicamente durante todo o dia.
- A limpeza regular e completa do trator, combinada com outros procedimentos rotineiros de manutenção listados no manual do operador, reduz significativamente o risco de incêndios e a possibilidade de paralisações onerosas.
- Não armazene combustível próximo a chamas abertas, faíscas ou luzes piloto como dentro de um aquecedor de água ou outros dispositivos.
- Verifique frequentemente as linhas, tanque, tampa e conexões para combustível quanto a danos, trincas ou vazamentos. Substitua se necessário.

Siga todos os procedimentos operacionais e de segurança prescritos na máquina e no manual do operador. Durante a operação e a limpeza, tenha cuidado com componentes quentes do motor e do escape. Antes de efetuar qualquer inspeção ou limpeza, sempre DESLIGUE o motor, coloque a transmissão em ESTACIONAMENTO ou aplique o freio de estacionamento, e remova a chave. A remoção da chave impedirá que outras pessoas liguem o trator durante a inspeção e a limpeza.

DX,WW,TRACTOR,FIRE,PREVENTION-54-12OCT11

Em Caso de Incêndio

TS227—UN—15APR13

CUIDADO: Evite lesões.

Pare a máquina imediatamente ao primeiro sinal de incêndio. Um incêndio pode ser indicado pelo cheiro de fumaça ou visualização de chamas. Como o fogo aumenta e se alastra rapidamente, saia da máquina imediatamente e afaste-se com segurança do fogo. Não retorne à máquina! A segurança é a prioridade número um.

Chame os bombeiros. Um extintor de incêndio portátil pode apagar ou conter um incêndio pequeno até a chegada dos bombeiros; porém, extintores portáteis têm limitações. Sempre priorize a segurança do operador e de pessoas nas proximidades. Ao tentar apagar um incêndio, fique de costas para o vento com um caminho de fuga desobstruído para poder se afastar rapidamente se não for possível controlar o fogo.

Leia as instruções do extintor de incêndio e familiarize-se com sua localização, peças e operação antes de usá-lo se necessário. O corpo de bombeiros local ou distribuidores de equipamentos para incêndios podem oferecer treinamento e recomendações sobre extintores de incêndio.

Se o seu extintor não possuir instruções, siga essas orientações gerais:

1. Puxe o pino. Segure o extintor com o bico apontando para o lado oposto a você, e libere o mecanismo de travamento.
2. Direcione para baixo. Aponte o extintor para a base do fogo.
3. Aperte a alavanca de modo lento e uniforme.
4. Mova o bico de lado a lado.

DX,FIRE4-54-22AUG13

Evitar Risco de Eletricidade Estática ao Reabastecer

RG22142—UN—17MAR14

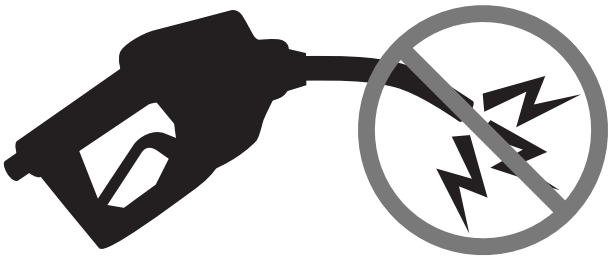

RG21992—UN—21AUG13

A remoção de enxofre e outros compostos de diesel com teor ultra-baixo de enxofre (ULSD) reduz sua condutividade e aumenta sua capacidade de armazenar uma carga estática.

As refinarias podem ter tratado o combustível com um aditivo dissipador de estática. Porém, existem muitos fatores que podem reduzir com o tempo a eficácia do aditivo.

As cargas estáticas podem acumular-se no combustível com teor ultra baixo de enxofre ao fluir através dos sistemas de distribuição de combustível. Uma descarga de eletricidade estática quando os vapores do combustível estiverem presentes poderia resultar em incêndio ou explosão.

Portanto, é importante certificar-se de que todo o sistema usado para reabastecer a máquina (tanque de alimentação de combustível, bomba de transferência, bico, e outros) esteja devidamente aterrado e conectado. Consulte com seu fornecedor de combustível ou do sistema de combustível para certificar-se que o sistema de distribuição cumpra com as normas de abastecimento para práticas corretas de aterramento e conexão.

DX,FUEL,STATIC,ELEC-54-12JUL13

Manter EPC devidamente instalada

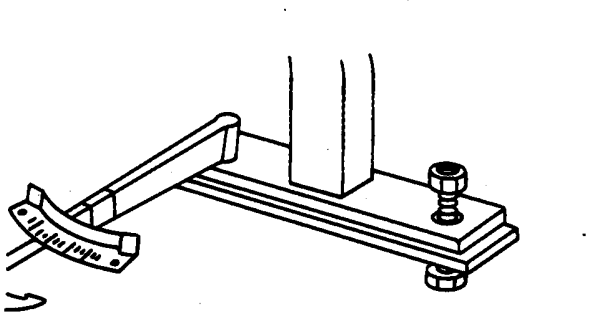

TS212—UN—23AUG88

Certifique-se de que todas as peças sejam reinstaladas corretamente se a EPC (Estrutura de Proteção na Capotagem) tiver sido solta ou removida por qualquer razão. Aperte os parafusos de montagem ao devido torque.

A proteção oferecida pela EPC será prejudicada se a EPC sofrer danos estruturais, se sofrer um capotagem, ou se for de algum modo alterada por solda, empenamento, perfuração ou corte. Uma EPC danificada deve ser substituída, não reutilizada.

O assento integra a zona de segurança da EPC. Substitua somente por um assento aprovado pela John Deere para seu trator.

Qualquer alteração na EPC deve ser aprovada pelo fabricante.

DX,ROPS3-54-12OCT11

Usar Corretamente Cinto de Segurança e EPC Dobrável

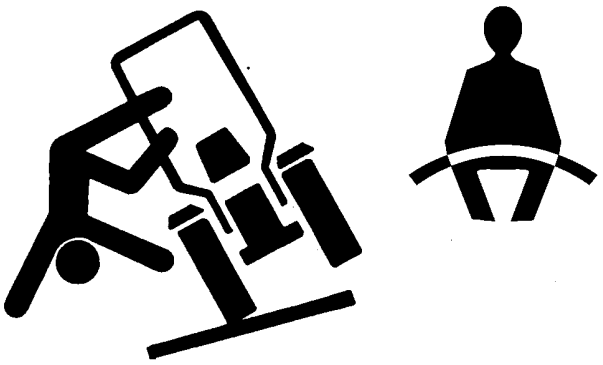

TS1729—UN—24MAY13

Evite ferimentos ou morte por esmagamento durante um capotamento.

- Se esta máquina for equipada com uma Estrutura de Proteção na Capotagem (EPC) dobrável, mantenha a EPC totalmente estendida e bloqueada. USE um cinto de segurança ao operar com a EPC na posição totalmente estendida.
  - Segure a trava e passe o cinto de segurança pelo corpo.
  - Insira a trava na fivela. Ouça o clique.
  - Puxe o cinto de segurança para assegurar que o cinto está preso com firmeza.
  - Ajuste o cinto de segurança nos quadris.
- Se a máquina for operada com a EPC dobrada (p. ex., para entrar num edifício baixo), conduza com extremo cuidado. NÃO USE o cinto de segurança com a EPC dobrada.
- Erga novamente a EPC à posição vertical, totalmente estendida assim que a máquina voltar a operar em condições normais.

DX,FOLDROPS-54-22AUG13

Manter-se Afastado de Linhas de Transmissão Rotativas

TS1644—UN—22AUG95

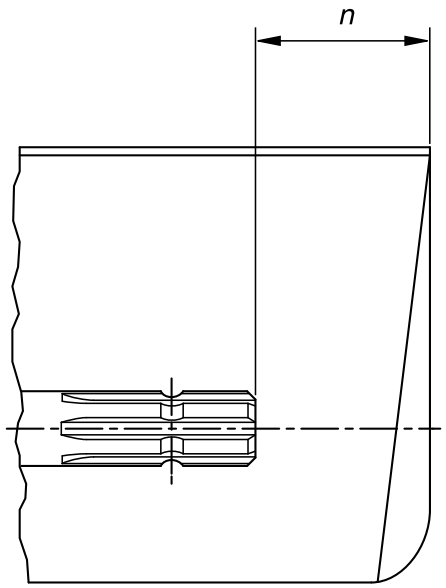

H96219—UN—29APR10

O emaranhamento no eixo de transmissão giratório pode causar ferimentos graves ou a morte.

Mantenha a proteção principal da TDP e as proteções da linha de transmissão sempre no lugar. Certifique-se de que as proteções rotativas girem livremente.

Use os eixos de acionamento da TDP somente com as proteções e blindagens adequadas.

Use roupas justas. Pare o motor e certifique-se de que o eixo de transmissão da TDP esteja parado antes de fazer ajustes, conexões ou limpeza do equipamento acionado pela TDP.

Não instale qualquer dispositivo adaptador entre o trator e o eixo de acionamento da TDP de implemento primário que permita que um eixo de trator de 1000 rpm acione um implemento de 540 rpm em velocidades acima de 540 rpm.

Não instale qualquer dispositivo adaptador que deixe parcialmente desprotegido o eixo rotativo do implemento, o eixo do trator ou o adaptador. A proteção principal do trator deve sobrepor-se à extremidade do eixo estriado e ao dispositivo adaptador acrescentado como descrito na tabela.

O ângulo no qual o eixo de acionamento de TDP de implemento primário pode ser inclinado pode ser reduzido dependendo do formato e tamanho da proteção principal do trator e do formato e tamanho da proteção do eixo de acionamento da TDP de implemento primário.

Não levante os implementos a altura suficiente para danificar a proteção principal do trator ou a proteção do eixo de acionamento da TDP de implemento primário. Desacople o eixo de transmissão de TDP se for necessário aumentar a altura do implemento. (Consulte Acoplar/Desacoplar Linha de Transmissão da TDP)

Ao usar TDP tipo 3/4, os ângulos de inclinação e giro

podem ser reduzidos dependendo do tipo de proteção principal da TDP e trilhos de acoplamento.

Tipo de TDP	Diâmetro	Estrias	n ± 5 mm (0.20 in.)
1	35 mm (1,378 in.)	6	85 mm (3,35 in.)
2	35 mm (1,378 in.)	21	85 mm (3,35 in.)
3	45 mm (1,772 in.)	20	100 mm (4,00 in.)
4	57,5 mm (2,264 in.)	22	100 mm (4,00 in.)

DX,PTO-54-28FEB17

Usar degraus e apoios de mão corretamente

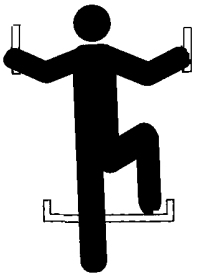

T133468—UN—15APR13

Evitar quedas entrando e saindo de frente para a máquina. Manter sempre um contato de três pontos com os degrau, apoios de mão e corrimãos.

Tenha cuidados adicionais quando lama, neve ou umidade aumentarem o risco de escorregões. Mantenha os degraus limpos e livres de graxa e óleo. Nunca salte ao sair da máquina. Nunca entre ou saia de uma máquina em movimento.

DX,WW,MOUNT-54-12OCT11

Leia o Manual do Operador para Unidades de Controle ISOBUS

Além dos aplicativos GreenStar™, esse monitor pode ser usado como dispositivo de visualização para qualquer Unidade de Controle ISOBUS compatível com a norma ISO 11783. Isso inclui a capacidade para controlar implementos ISOBUS. Quando usado dessa forma, as informações e funções de comando disponibilizadas no monitor são fornecidas pela Unidade de Controle ISOBUS e são de responsabilidade do fabricante da Unidade de Controle ISOBUS. Algumas dessas funções podem implicar um risco para o operador ou pessoas próximas. Leia o manual do operador fornecido pelo fabricante da Unidade de Controle ISOBUS e observe todas as mensagens de segurança no manual e na Unidade de Controle ISOBUS antes de usar.

NOTA: ISOBUS refere-se à Norma ISO 11783

DX,WW,ISOBUS-54-15JUL15

Usar Cinto de Segurança Corretamente

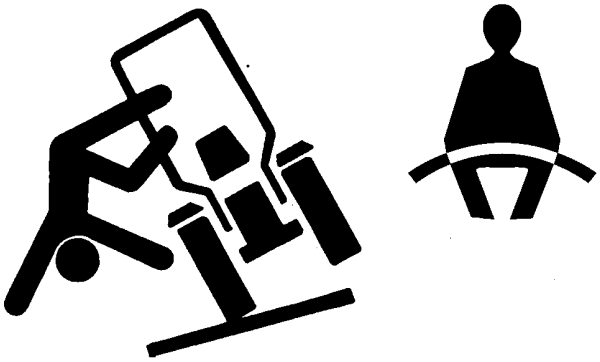

TS1729—UN—24MAY13

Evite ferimentos ou morte por esmagamento durante um capotamento.

A máquina é equipada com uma Estrutura de Proteção na Capotagem (EPC). USE um cinto de segurança ao operar com uma EPC.

- Segure a trava e passe o cinto de segurança pelo corpo.
- Insira a trava na fivela. Ouça o clique.
- Puxe a trava do cinto de segurança para assegurar que o cinto está preso com firmeza.
- Ajuste o cinto de segurança nos quadris.

Se algum dos componentes do cinto, como as peças de fixação, o cinto, a fivela ou o retrator apresentarem sinais de danos, substituir o cinto de segurança inteiro.

Realizar no mínimo uma vez por ano uma inspeção do cinto de segurança e dos acessórios de montagem. Identificar sinais de peças soltas ou avarias no cinto, tal como rasgos, desfiamento, desgaste extremo ou precoce, desbotamento ou abrasão. Substituir somente por peças de reposição autorizadas para o trator. Consulte o seu concessionário John Deere.

DX,ROPS1-54-22AUG13

Operação do Trator com Segurança

É possível reduzir o risco de acidentes seguindo estas precauções simples:

- Utilize seu trator somente para as operações para as quais foi projetado, por exemplo, empurrar, puxar, rebocar, atuar e transportar uma variedade de

GreenStar é uma marca registrada da Deere & Company

equipamentos intercambiáveis projetados para conduzir o trabalho agrícola.

- Operadores devem ser fisicamente e mentalmente capazes de acessar a plataforma do operador e/ou os controles e de operar a máquina corretamente e com segurança.
- Nunca opere a máquina quando estiver distraído, cansado ou debilitado. A operação adequada da máquina requer plena atenção e consciência do operador.
- O trator não foi projetado para ser usado como veículo de lazer ou de passeio.
- Leia este manual do operador antes de operar o trator e siga as instruções de operação e segurança contidas no manual e no trator.
- Siga as instruções de operação e lastro encontradas no manual do operador para os seus implementos/ /acessórios, tais como pás-carregadeiras.
- Siga as instruções no manual do operador de qualquer máquina ou reboque montado ou puxado. Não opere uma combinação trator-máquina ou trator-reboque sem seguir todas as instruções.
- Certifique-se de que não haja pessoas próximas à máquina, do equipamento acoplado e da área de trabalho antes de ligar o motor ou iniciar a operação.
- Mantenha-se afastado da articulação de três pontos e do levante hidráulico (se equipado) ao controlá-los.
- Mantenha as mãos, os pés e as roupas longe de peças acionadas por energia.

Cuidados ao Dirigir

- Nunca tente entrar ou sair de um trator em movimento.
- Realize por completo todos os treinamentos antes de operar o veículo.
- Mantenha todas as crianças e pessoal não essencial afastados dos tratores e de todo o equipamento.
- Nunca ande em um trator a menos que esteja sentado em um assento aprovado pela John Deere com um cinto de segurança.
- Mantenha todas as blindagens/proteções no lugar.
- Usar as sinalizações sonoras e visuais apropriadas quando operar em vias públicas.
- Vá para o acostamento da via antes de parar.
- Reduza a velocidade em curvas, ao aplicar freios individuais ou ao operar próximo a locais perigosos, solos irregulares e inclinações íngremes.
- A estabilidade é reduzida quando os implementos montados estão elevados.
- Acople os pedais do freio um ao outro ao trafegar em vias públicas.
- Bombeie os freios ao parar em solo escorregadio.
- Limpe regularmente os para-lamas e as saias de para-lama (abas para-lama) se instalados. Remova a sujeira antes de dirigir em vias públicas.

Assento do Operador Aquecido e Ventilado

- Um aquecedor de assento superaquecido pode causar queimaduras ou danos ao assento. Para reduzir o risco de queimaduras, tome cuidado ao usar o aquecedor do assento por longos períodos de tempo, especialmente se o operador não é possível sentir alteração na temperatura ou dor à pele. Não coloque objetos sobre o assento, como cobertores, almofadas, capas ou itens similares, que possam causar um superaquecimento do aquecedor do assento.

Reboque de Cargas

- Tome cuidado ao rebocar e frear cargas pesadas. A distância de frenagem aumenta com a velocidade e com o peso das cargas rebocadas e em declives. Cargas rebocadas com ou sem freios, que sejam pesadas demais para o trator ou que sejam rebocadas com excesso de velocidade, podem causar perda de controle.
- Considere o peso total do equipamento e da carga.
- Engate cargas rebocadas somente a acoplamentos aprovados para evitar transtornos na retaguarda.

Estacionar e Sair do Trator

- Antes de sair do trator, desligue todas as VCRs, desengate a TDP, desligue o motor, abaixe os implementos/acessórios até o solo, coloque os dispositivos de controle de implementos/acessórios na posição de neutro e acione com segurança o mecanismo de estacionamento, incluindo a lingueta de estacionamento e o freio de estacionamento. Além disso, se o trator for deixado sem supervisão, retire a chave.
- Deixar a transmissão engrenada com o motor desligado NÃO evita que o trator se movimente.
- Nunca chegue perto de TDP ou implementos durante a operação.
- Espere até cessar todo o movimento antes de efetuar manutenção na máquina.

Acidentes Mais Comuns

Operação insegura ou uso indevido do trator pode resultar em acidentes. Fique atento aos riscos da operação do trator.

Os acidentes mais comuns envolvendo tratores são:

- Capotamento do trator
- Colisões com outros veículos motorizados
- Procedimentos de partida inadequados
- Emaranhamento nos eixos da TDP
- Cair do trator
- Esmagamento e entalamento durante o engate

DX,WW,TRACTOR-54-08MAY19

Evitar atropelamentos ao dar ré

PC10857XW—UN—15APR13

Antes de mover a máquina, certifique-se de que não haja pessoas no caminho da máquina. Vire-se e olhe diretamente para melhor visibilidade. Ao dar ré, use uma pessoa para sinalizar quando a visão estiver obstruída ou o espaço livre for muito limitado.

Não confie em uma câmera para determinar se há pessoas ou obstáculos atrás da máquina. O sistema pode ser limitado por muitos fatores, incluindo práticas de manutenção, condições ambientais e alcance operacional.

DX,AVOID,BACKOVER,ACCIDENTS-54-30AUG10

Uso limitado em operações florestais

O uso previsto dos tratores John Deere em operações florestais limita-se às aplicações específicas do trator incluindo transporte, trabalho estacionário como aplicação de rachadores de toras, propulsão ou operação de implementos com TDP, sistemas elétricos ou hidráulicos.

Estas são aplicações onde a operação normal não implica o risco de objetos em queda ou penetrantes. Quaisquer aplicações florestais além destas - por exemplo, transporte suspenso ou carregamento - requerem a instalação de componentes específicos da aplicação, incluindo FOPS (Estrutura Protetora Contra Objetos em Queda) e/ou OPS (Estrutura Protetora da Operação). Consulte seu concessionário John Deere para os componentes especiais.

DX,WW,FORESTRY-54-12OCT11

Operação Segura do Trator com Pá-Carregadeira

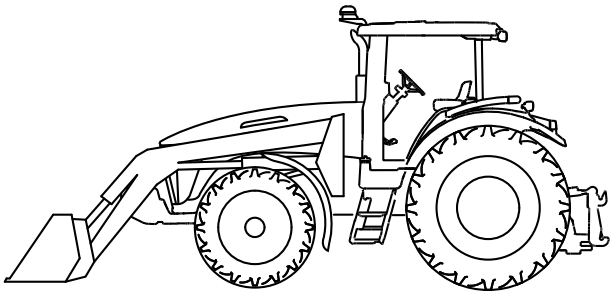

TS1692—UN—09NOV09

Ao operar uma máquina em aplicação de pá-carregadeira, reduza a velocidade conforme necessário para assegurar boa estabilidade ao trator e à pá-carregadeira.

Para evitar capotamento do trator e danos aos pneus dianteiros e ao trator, não transporte carga na sua pá-carregadeira em velocidade superior a 10 km/h (6 mph).

Para evitar danos ao trator, não use um tanque de pulverização nem uma pá-carregadeira se o trator estiver equipado com um Eixo Dianteiro de 3 Metros.

Nunca permita que alguém caminhe ou trabalhe sob uma pá-carregadeira erguida.

Não use a pá-carregadeira como plataforma de trabalho.

Não erga nem transporte nenhuma pessoa na pá-carregadeira, na caçamba, no implemento ou no acessório.

Abaixe a pá-carregadeira ao solo antes de deixar o posto do operador.

A Estrutura de Proteção na Capotagem (EPC) ou o teto da cabine, se existentes, podem não fornecer proteção suficiente contra cargas em queda sobre a posição do operador. Para prevenir cargas em queda até a posição do operador, sempre use os implementos apropriados para aplicações específicas (como garfos de fardos cilíndricos, cintas e garras de fardos cilíndricos, garfos para adubo).

Providenciar o lastro do trator de acordo com as Recomendações de Lastro na seção PREPARAR O TRATOR.

DX,WW,LOADER-54-18SEP12

Manter Passageiros Fora da Máquina

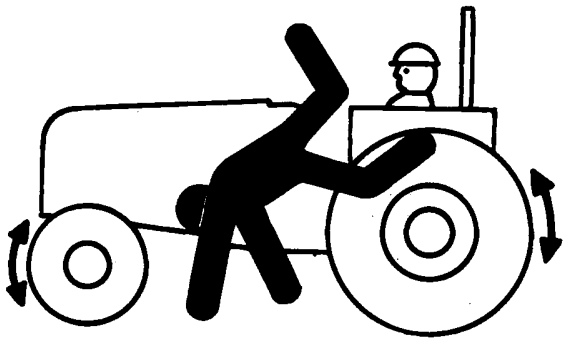

TS290—UN—23AUG88

Permita somente o operador na máquina. Mantenha passageiros fora dela.

Passageiros na máquina estão sujeitos a ferimentos tais como serem atingidos por objetos estranhos ou serem atirados para fora da máquina. Os passageiros também obstruem a visão do operador, resultando em uma operação insegura da máquina.

DX,RIDER-54-03MAR93

Assento de Treinamento

TS1730—UN—24MAY13

O assento de treinamento, se instalado, é fornecido somente para treinar operadores ou diagnosticar problemas da máquina.

DX,SEAT,NA-54-22AUG13

Utilize Luzes e Dispositivos de Segurança

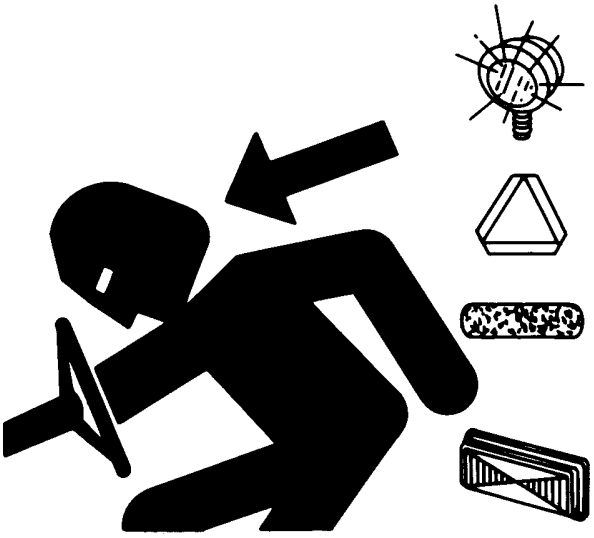

TS951—UN—12APR90

Evite colisões com outros usuários na estrada, tratores lentos com implemento ou equipamento rebocado e máquinas autopropelidas em vias públicas. Verifique frequentemente o tráfego atrás da máquina, especialmente ao fazer curvas, e não se esqueça de acionar as luzes direcionais.

Use faróis dianteiros, luzes de advertência e luzes indicadoras de direção durante o dia e a noite. Respeite a legislação local quanto a iluminação e sinalização. Mantenha a iluminação e a sinalização limpas, visíveis e em boas condições de trabalho. Substitua ou repare luzes e iluminação de sinalização danificadas ou ausentes. Um jogo de luzes de segurança para implemento está disponível em seu concessionário John Deere.

DX,FLASH-54-07JUL99

Transportar Equipamento Rebocado em Velocidades Seguras

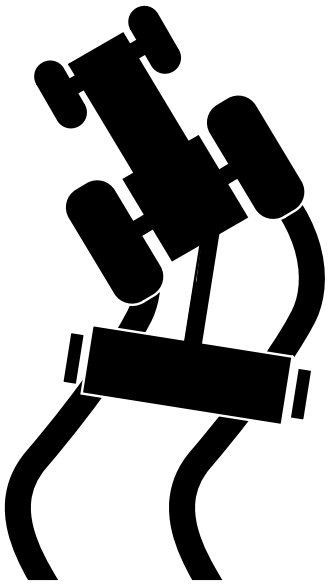

TS1686—UN—27SEP06

Não ultrapasse a velocidade máxima de transporte. Esta unidade de rebocamento é capaz de operar em velocidades que excedem a velocidade máxima adequada para os implementos rebocados.

Antes de transportar um implemento rebocado, verifique nas etiquetas ou no manual do operador fornecido com o implemento a velocidade máxima na qual ele pode ser transportado. Nunca transporte em velocidades que excedam a velocidade de transporte máxima permitida do implemento. Exceder a velocidade máxima de transporte do implemento poderá resultar em:

- Perda de controle sobre a combinação unidade de rebocamento/implemento
- Redução da capacidade ou incapacidade de parar na frenagem
- Avaria nos pneus do implemento
- Danos à estrutura do implemento ou aos seus componentes

Os implementos deverão estar equipados com freios se o peso máximo com carga total exceder 1500 kg (3307 lbs) e for maior que uma vez e meia o peso da unidade de rebocamento.

Exemplo: O peso do implemento é de 1600 kg (3527 lbs) e o peso da unidade de rebocamento é de 1600 kg (3527 lbs); neste exemplo, o implemento não precisa ter freios.

Implementos sem freios: Não transporte em velocidades que excedam 32 km/h (20 mph).

Implementos com freios:

- Se o fabricante não especificar a velocidade máxima de transporte, não reboque a velocidades maiores que 40 km/h (25 mph).
- Ao transportar em velocidade de até 40 km/h (25 mph), o implemento totalmente carregado deve pesar menos de 4,5 vezes o peso da unidade de rebocamento.
- Ao transportar em velocidades entre 40—50 km/h (25—31 mph), o implemento totalmente carregado deve pesar menos de 3,0 vezes o peso da unidade de rebocamento.

Ao puxar um reboque, familiarize-se com as características de frenagem e assegure a compatibilidade da combinação trator/reboque em relação à taxa de desaceleração.

DX,TOW1-54-28FEB17

Atenção ao Trafegar em Inclinações, Terrenos Desnivelados e Terrenos Acidentados

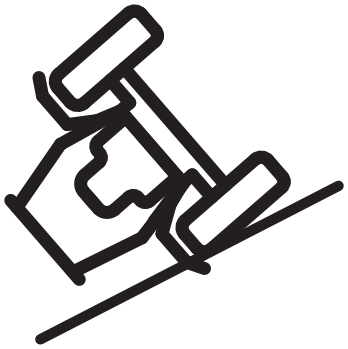

RXA0103437—UN—01JUL09

Evite buracos, valas e outras obstruções que possam causar tombamento do trator, principalmente nas inclinações. Evite curvas fechadas ao subir em encostas.

Dirigir para a frente saindo de uma vala, atolamento ou em uma inclinação íngreme pode fazer o trator tombar para trás. Em tais situações, tente sair em ré se possível.

O perigo de capotamento aumenta consideravelmente com ajuste da bitola estreita em alta velocidade.

Não estão listadas todas as condições que podem causar o capotamento de um trator. Esteja alerta para qualquer situação que possa comprometer a estabilidade.

Terrenos inclinados são a principal causa de perda de controle e acidentes com tombamento, que podem resultar em lesões graves ou morte. A operação em terrenos inclinados requer cuidados adicionais.

Terrenos desnivelados ou acidentados podem causar perda de controle e capotamento, resultando em

ferimentos ou morte. Operação em terreno desnivelado ou acidentado requer cuidado extra.

Nunca dirija próximo à beira de um barranco, precipício, vala, aterro íngreme ou corpo d'água. A máquina pode tombar repentinamente se uma roda passar pela borda ou se o terreno ceder.

Conduza em baixa velocidade de deslocamento para evitar uma parada ou mudança de marcha sobre um terreno inclinado.

Evite arrancar, parar ou manobrar em uma inclinação. Se os pneus perderem tração, desengate a TDP e prossiga lentamente, em linha reta até descer a encosta.

Sempre movimente a máquina lenta e gradualmente em terrenos inclinados. Não faça mudanças bruscas de velocidade ou direção, isso poderá causar capotamento da máquina.

DX,WW,SLOPE-54-28FEB17

Remoção de um Trator Atolado

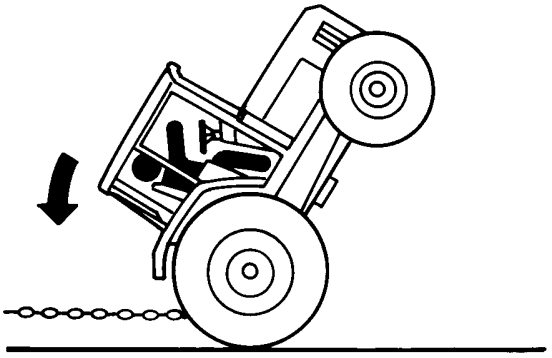

TS1645—UN—15SEP95

TS263—UN—23AUG88

Tentar liberar um trator atolado pode envolver fatores de segurança tais como: derrapagem do trator atolado para trás, capotagem do trator rebocado, falha ou retração da corrente ou da barra de tração (não é recomendável utilizar cabos).

Se o trator estiver atolado na lama, é necessário colocar calços nas rodas. Solte eventuais equipamentos/implementos rebocados. Retire a lama de trás das rodas traseiras. Calce as rodas com tábuas para formar uma base sólida e tente dar marcha a ré lentamente. Quando necessário, retire a lama da frente de todas as rodas e mova o trator lentamente para a frente.

Quando necessário reboque um outro veículo usando uma corrente longa ou uma barra de tração (não é recomendável utilizar cabos). Verifique se a corrente não apresenta falhas. Garanta que todas as peças do equipamento de reboque sejam de tamanho e capacidade adequadas para a carga em questão.

Prender sempre pela barra de tração da unidade de reboque. Não amarre em pontos diferentes dos citados. Antes de mover o trator, retire as pessoas da área. Acelere lentamente para tracionar o equipamento de reboque: uma aceleração rápida pode provocar o desengate do equipamento de reboque, causando uma queda ou uma retração perigosa.

DX,MIRED-54-07JUL99

Evite Contato com Produtos Químicos Agrícolas

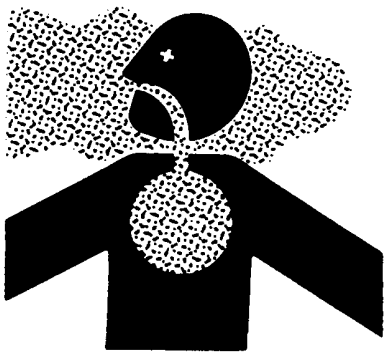

TS220—UN—15APR13

TS272—UN—23AUG88

Essa cabine fechada não protege contra a inalação de vapores, aerossóis ou poeira. Se as instruções de uso do pesticida exigirem proteção respiratória, use uma máscara apropriada dentro da cabine.

Antes de sair da cabine, use o equipamento de proteção pessoal que seja recomendado pelas instruções de uso do pesticida. Antes de voltar à

cabine, remova o equipamento de proteção e guarde-o fora da cabine em uma caixa fechada ou em qualquer outro tipo de embalagem vedada ou dentro da cabine, em uma embalagem resistente ao pesticida, tal como um saco plástico.

Limpe os seus sapatos ou botas para remover terra ou outras partículas contaminadas antes de entrar na cabine.

DX,CABS-54-25MAR09

Manuseio de Produtos Químicos Agrícolas com Segurança

TS220—UN—15APR13

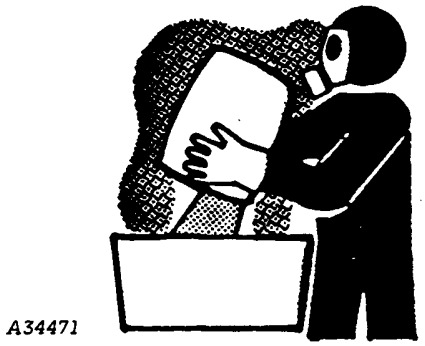

A34471—UN—11OCT88

Produtos químicos usados em aplicações agrícolas como fungicidas, herbicidas, inseticidas, pesticidas, rodenticidas e fertilizantes podem ser prejudiciais à sua saúde ou ao meio-ambiente se não forem utilizados com cuidado.

Siga sempre todas as instruções das etiquetas para usar os produtos químicos agrícolas de maneira eficaz, segura e legal.

Para reduzir o risco de exposição e ferimentos:

- Use equipamentos de proteção individual adequados conforme recomendação do fabricante. Na falta de instruções do fabricante, siga estas diretrizes:
  - Produtos químicos com etiqueta **'Perigo'**: Muito tóxico. Geralmente exigem o uso de óculos de proteção, máscara respiratória, luvas e proteção para a pele.
  - Produtos químicos com etiqueta **'Atenção'**: Toxicidade intermediária. Geralmente exigem o uso de óculos de proteção, luvas e proteção para a pele.
  - Produtos químicos com etiqueta **'Cuidado'**: Pouco tóxico. Geralmente requerem o uso de luvas e proteção para pele.
- Evite inalar vapores, aerossóis ou poeira.
- Tenha sempre sabão, água e toalha disponíveis ao trabalhar com produtos químicos. Se o produto químico entrar em contato com a pele, mãos ou face, lave imediatamente com água e sabão. Se o produto químico atingir os olhos, lave imediatamente com água.
- Lave as mãos e o rosto após usar produtos químicos e antes de comer, beber, fumar ou urinar.
- Não fume nem coma durante a aplicação de produtos químicos.
- Após o manuseio de produtos químicos, sempre tome um banho e troque suas roupas. Lave as roupas antes de vesti-las novamente.
- Procure imediatamente atendimento médico caso tenha sintomas de doença durante ou logo após o uso de produtos químicos.
- Mantenha os produtos químicos em seus recipientes originais. Não transfira os produtos químicos para recipientes sem identificação nem para recipientes usados para alimentos e bebidas.
- Armazene produtos químicos em uma área segura e trancada longe de alimentos para gado ou pessoas. Mantenha afastado de crianças.
- Sempre descarte os recipientes da maneira adequada. Lave três vezes os recipientes vazios e perfure ou esmague-os e descarte-os da maneira correta.

DX,WW,CHEM01-54-25MAR09

Manusear baterias com segurança

TS204—UN—15APR13

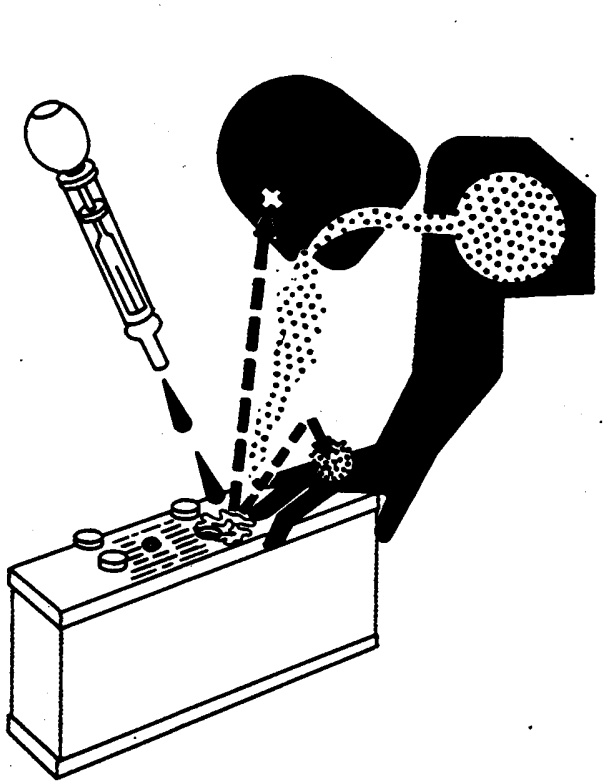

TS203—UN—23AUG88

O gás da bateria pode explodir. Mantenha faíscas e chamas longe das baterias. Utilize uma lanterna para verificar o nível do eletrólito da bateria.

Nunca verifique a carga da bateria ligando os polos com um objeto de metal. Use um voltímetro ou um densímetro.

Retire sempre a braçadeira do terminal de terra (—) da bateria primeiro e recoloque-o por último.

Ácido sulfúrico em eletrólito de bateria é suficientemente concentrado para queimar a pele, corroer roupas e causar cegueira se for salpicado para os olhos.

Para evitar perigos:

- Abastecer baterias em áreas bem ventiladas
- Usar proteção para os olhos e luvas de borracha
- Evitar o uso de ar comprimido para limpar baterias
- Evitar inalar os gases quando adicionar eletrólito à bateria
- Evitar derramar ou entornar o eletrólito
- Utilizar o procedimento correto para carregar e para bateria auxiliar.

Em caso de derramar ácido sobre a pele ou os olhos:

1. Lavar a pele com água.
2. Aplicar bicarbonato de sódio ou cal na área atingida para neutralizar os ácidos.
3. Lavar os olhos com água corrente durante 15—30 minutos. Procurar assistência médica imediatamente.

Em caso de ingestão do ácido:

1. Não induzir vômito.
2. Beber grandes quantidades de água ou leite, mas não mais do que 2 l (2 qt).
3. Procurar assistência médica imediatamente.

ALERTA: Placas e terminais de baterias e acessórios relacionados contêm chumbo e compostos de chumbo, elementos químicos reconhecidos pelo estado da Califórnia como causa para câncer e problemas reprodutivos. **Lave as mãos após o manuseio.**

DX,WW,BATTERIES-54-02DEC10

Evite Aquecer Áreas Próximas às Linhas de Fluido Pressurizado

TS953—UN—15MAY90

A pulverização inflamável pode ser gerada pelo aquecimento próximo às linhas de fluido pressurizado, resultando em queimaduras graves para você e outras pessoas. Não aqueça por soldagem elétrica ou autógena ou com maçarico próximo a linhas de fluido pressurizado ou outros materiais inflamáveis. As linhas pressurizadas podem explodir acidentalmente quando o calor se estender para além da área próxima da chama.

DX,TORCH-54-10DEC04

Remova a Tinta Antes de Soldar ou Aquecer

TS220—UN—15APR13

Evite gases e pó potencialmente tóxicos.

Gases perigosos podem ser gerados quando a tinta é aquecida por solda ou maçarico.

Remova a tinta antes de aquecer:

- Remova a tinta no mínimo a 100 mm (4 in.) da área a ser afetada pelo aquecimento. Se não for possível remova a tinta, utilize um protetor respiratório aprovado antes de aquecer ou soldar.
- Se for lixar ou raspar a tinta, evite respirar o pó. Use um respirador aprovado.
- Se usar solvente ou removedor de tinta, retire o removedor com água e sabão antes de soldar. Retire da área os vasilhames de solvente ou de removedor de tinta e outros materiais inflamáveis. Permita que os gases se dispersem por pelo menos 15 minutos antes de soldar ou aquecer.

Não use solvente clorado em áreas onde serão feitas soldas.

Faça todo o trabalho de solda em uma área bem ventilada para dispersar os gases tóxicos e o pó.

Jogue fora a tinta e o solvente adequadamente.

DX,PAINT-54-24JUL02

Manusear suportes e componentes eletrônicos com segurança

TS249—UN—23AUG88

Quedas durante instalação ou remoção de componentes eletrônicos montados no equipamento podem causar graves ferimentos. Use uma escada ou plataforma para alcançar facilmente cada local de montagem. Use apoios seguros e resistentes para as mãos e os pés. Não instale nem remova componentes molhados ou congelados.

Ao instalar ou fazer manutenção de uma estação base RTK em uma torre ou outra estrutura alta, use um elevador aprovado.

Ao instalar ou fazer manutenção em um mastro de antena de GPS usada num implemento, use técnicas de elevação apropriadas e o devido equipamento de proteção pessoal. O mastro é pesado e pode ser difícil de manusear. Serão necessárias duas pessoas quando os locais de montagem não forem acessíveis do solo ou de uma plataforma de manutenção.

DX,WW,RECEIVER-54-24AUG10

Prática da Manutenção Segura

TS218—UN—23AUG88

Estude o procedimento de manutenção antes de efetuar o trabalho. Mantenha a área limpa e seca.

Nunca lubrifique nem faça manutenção ou ajustes em uma máquina em movimento. Mantenha as mãos, os pés e as roupas longe de peças movidas por energia. Desative toda a energia e opere os controles para aliviar a pressão. Abaixe o equipamento até o solo. Pare o motor. Retire a chave. Aguarde a máquina esfriar.

Apoie seguramente quaisquer elementos da máquina que devam ser erguidos para o trabalho de manutenção.

Mantenha todas as peças em boas condições e corretamente instaladas. Corrija imediatamente qualquer dano. Substitua peças desgastadas ou quebradas. Remova depósitos de graxa, óleo ou detritos.

Em equipamentos autopropelidos, desconecte o cabo terra (-) da bateria antes de executar qualquer solda na máquina ou ajustes no sistema elétrico.

Em implementos rebocados, desconecte os chicotes elétricos do trator antes de fazer a manutenção em componentes do sistema elétrico ou soldagem na máquina.

Quedas durante limpeza ou trabalho em locais altos podem causar ferimentos graves. Use uma escada ou plataforma para atingir facilmente cada local. Use apoios para os pés e para as mãos que sejam robustos e seguros.

DX,SERV-54-28FEB17

Evitar contato com escape quente

RG17488—UN—21AUG09

Fazer manutenção na máquina ou acessórios com o motor funcionando pode resultar em graves lesões. Evite exposição e o contato da pele com os gases e componentes quentes do escape.

As peças e os fluxos de gases se aquecem muito durante a operação. Os gases e componentes do escape atingem temperaturas altas o suficiente para queimar pessoas, inflamar ou derreter materiais comuns.

DX,EXHAUST-54-20AUG09

Limpar filtros de escape com segurança

TS227—UN—15APR13

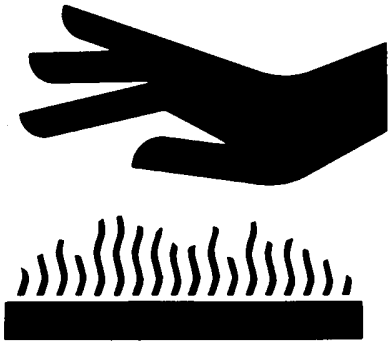

TS271—UN—23AUG88

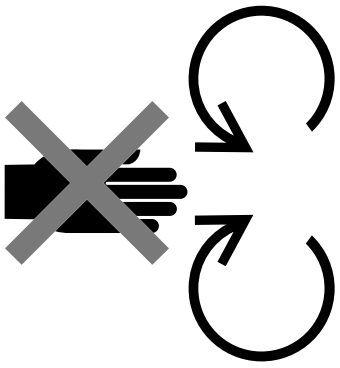

TS1693—UN—09DEC09

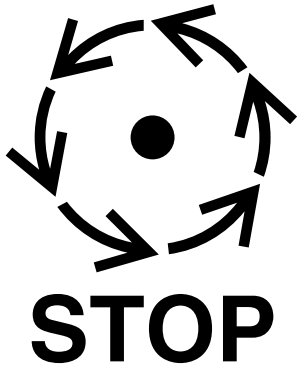

TS1695—UN—07DEC09

Durante as operações de limpeza dos filtros de escape, o motor poderá funcionar em marcha lenta elevada e altas temperaturas por um longo período. Os gases de escape e os componentes dos filtros de escape atingem temperaturas altas o suficiente para queimar pessoas, inflamar ou derreter materiais comuns.

Mantenha a máquina afastada de pessoas, animais ou estruturas que possam ser suscetíveis a perigos ou danos por componentes ou gases de escape. Evite o perigo de fogo ou explosão causados por materiais inflamáveis e vapores perto do escape. Mantenha a saída do escape afastada de pessoas ou de qualquer coisa que possa derreter, queimar ou explodir.

Controle atentamente a máquina e a área em volta quanto a detritos quentes durante e após a limpeza do filtro.

Adicionar combustível enquanto um motor está funcionando cria risco de incêndio ou explosão. Sempre desligue o motor antes de reabastecer a máquina e limpe qualquer combustível derramado.

Sempre certifique-se de que motor está desligado antes de transportar a máquina em um caminhão ou reboque.

O contato com componentes do escape enquanto ainda estão quentes pode causar sérios ferimentos.

Evite contato com estes componentes até que esfriem devidamente.

Se o procedimento de manutenção exige que o motor esteja ligado:

- Somente ative as peças de acionamento mecânico necessárias para o procedimento de manutenção
- Assegure-se de que não haja outras pessoas próximas do posto do operador e da máquina

Mantenha as mãos, pés e vestimentas longe de peças de acionamento mecânico.

Sempre desative o movimento (neutro), aplique o freio ou mecanismo de estacionamento e desconecte a energia para os acessórios ou ferramentas antes de deixar o posto do operador.

Desligue o motor e retire a chave antes de se afastar da máquina.

DX,EXHAUST,FILTER-54-12JAN11

Trabalhe em Área Ventilada

TS220—UN—15APR13

O gás de escape do motor pode causar doenças ou até mesmo a morte. Na necessidade de ligar um motor em uma área fechada, remova o gás da área com uma extensão do tubo de escape.

Se você não tiver uma extensão do tubo de escape, abra as portas para a circulação do ar.

DX,AIR-54-17FEB99

Apoie a Máquina Apropriadamente

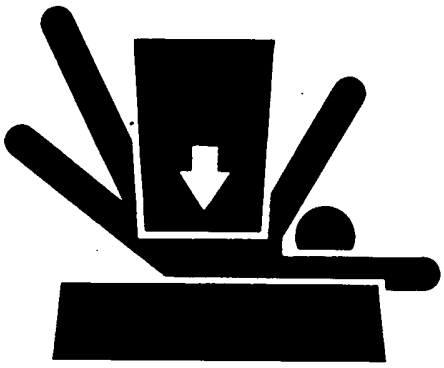

TS229—UN—23AUG88

Baixe sempre os implementos ao solo antes de trabalhar na máquina. Ao trabalhar numa máquina ou acessório suspenso, apoie a máquina ou o acessório com segurança. Se deixados em uma posição levantada, os implementos sustentados hidraulicamente poderão baixar ou ter vazamento interno e baixar.

Não apóie a máquina sobre blocos de cimento, tijolos ocos ou escoras que possam desmoronar sob uma carga contínua. Não trabalhe sob uma máquina que esteja apoiada apenas por um macaco. Observe sempre as instruções de manuseio dadas neste manual.

Quando implementos ou acessórios são utilizados em uma máquina, siga sempre as precauções de segurança listadas no manual do operador do implemento.

DX,LOWER-54-24FEB00

Prevenção de Partida Imprevista da Máquina

TS177—UN—11JAN89

Evite possíveis ferimentos ou morte devido uma partida imprevista da máquina.

Não dê partida no motor fazendo conexão em ponte dos terminais do motor de arranque. O motor dará partida engrenado se os circuitos normais de segurança forem desviados.

NUNCA dê partida no motor estando fora do trator. Dê partida no motor somente estando no assento do operador, com a transmissão em ponto morto ou em posição de estacionamento.

DX,BYPAS1-54-29SEP98

Estacionamento Seguro da Máquina

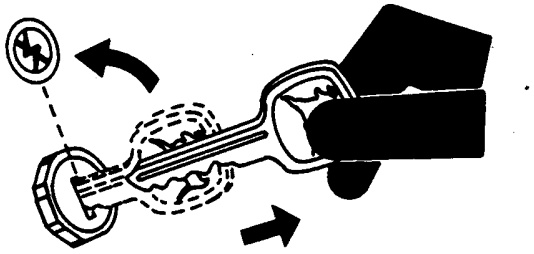

TS230—UN—24MAY89

Antes de trabalhar na máquina:

- Abaixe todo o equipamento até o solo.
- Desligue o motor e remova a chave.
- Desconecte o cabo terra da bateria.
- Pendure um aviso "NÃO OPERE" na estação do operador.

DX,PARK-54-04JUN90

Transportar o trator com segurança

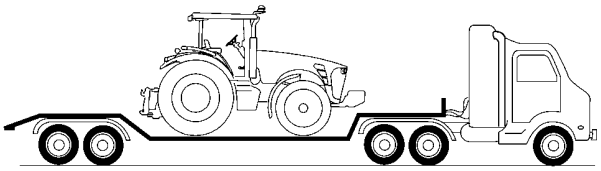

RXA0103709—UN—01JUL09

A melhor maneira de transportar um trator desativado é numa plataforma plana. Use correntes para prender o trator ao transportador. Os eixos e o chassi do trator são adequados como pontos de fixação.

Antes de transportar o trator em um caminhão ou um vagão com plataforma plana, garantir que o capô do motor esteja fixado com firmeza e que as portas, a abertura do teto (se equipado) e as janelas estejam corretamente fechadas.

Nunca rebocar o trator em velocidade superior a 10 km/

h (6 mph). Um operador deverá dirigir e frear o trator rebocado.

DX,WW,TRANSPORT-54-19AUG09

Fazer manutenção do sistema de arrefecimento com segurança

TS281—UN—15APR13

A liberação explosiva de fluidos do sistema de arrefecimento pressurizado pode causar queimaduras graves.

Desligue o motor. Remova a tampa de abastecimento somente quando estiver suficientemente fria para tocar com as mãos. Abra lentamente a tampa até o primeiro estágio para liberar a pressão antes de remover a tampa completamente.

DX,WW,COOLING-54-19AUG09

Segurança na Manutenção dos Sistemas de Acumuladores

TS281—UN—15APR13

O fluido ou gás libertado dos sistemas de acumuladores pressurizados, utilizados em sistemas de ar condicionado, hidráulicos e de freios a ar pode causar ferimentos graves. O calor extremo pode fazer com que o acumulador arrebente e as linhas pressurizadas podem ser acidentalmente cortadas. Não solde nem use uma tocha perto de um acumulador pressurizado ou de uma linha pressurizada.

Alivie a pressão do sistema pressurizado antes de retirar o acumulador.

Alivie a pressão do sistema hidráulico antes de retirar o acumulador. Nunca tente aliviar o sistema hidráulico ou a pressão do acumulador soltando um acessório.

Os acumuladores não podem ser consertados.

DX,WW,ACCLA2-54-22AUG03

Fazer a Manutenção dos Pneus com Segurança

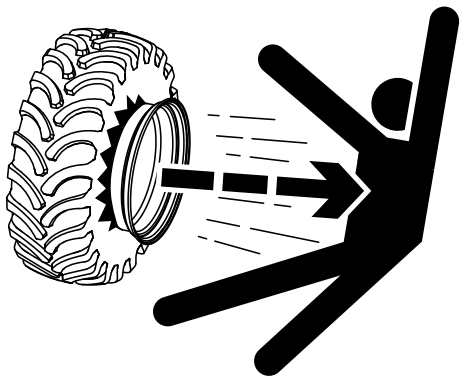

RXA0103438—UN—11JUN09

A separação explosiva do pneu e das peças do aro pode causar acidentes pessoais graves ou morte.

Não tente montar um pneu, a menos que tenha o equipamento e experiência necessários para executar o trabalho com segurança.

Mantenha sempre a pressão correta nos pneus. Não encha os pneus acima da pressão recomendada. Nunca solde nem aqueça um conjunto de roda e pneu. O calor pode causar um aumento na pressão do ar, resultando em explosão do pneu. A solda pode enfraquecer estruturalmente ou deformar a roda.

Ao encher pneus, use um mandril com presilha e uma mangueira longa o suficiente para permitir ficar de lado, e NÃO em frente ou sobre o conjunto do pneu. Use uma grade de segurança, se disponível.

Verifique as rodas quanto a baixa pressão, cortes, bolhas, aros danificados ou parafusos e porcas faltando.

Rodas e pneus são pesados. Ao manusear rodas e pneus, use um dispositivo de elevação seguro ou providencie um auxiliar para ajudar a levantar, instalar ou remover.

DX,WW,RIMS-54-28FEB17

Fazer manutenção do trator com tração dianteira com segurança

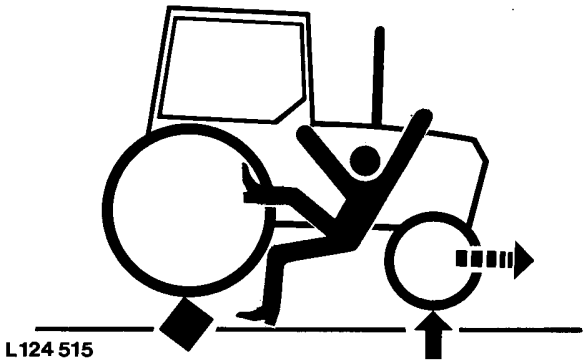

L124515—UN—06AUG94

Ao fazer manutenção de um trator com tração dianteira, com as rodas traseiras levantadas do solo, e rodando por ação do motor, sempre apoiar as rodas da frente de modo semelhante. Um corte de energia elétrica ou de pressão do sistema de transmissão/hidráulico engatará as rodas da frente, puxando as rodas traseiras para fora do suporte se as rodas da frente não estiverem levantadas. Nestas condições, as rodas da frente podem engatar, mesmo se o interruptor estiver na posição de desligado.

DX,WW,MFWD-54-19AUG09

Apertar porcas e parafusos de fixação das rodas

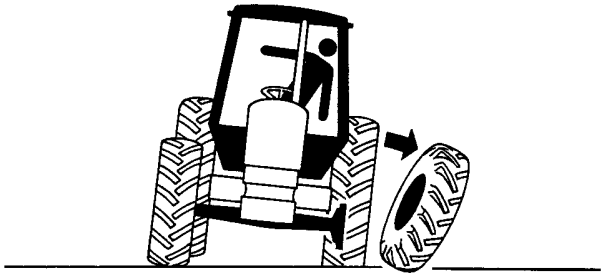

L124516—UN—03JAN95

Aperte os parafusos de fixação das rodas nos intervalos especificados nas seções "Período de amaciamento" e "Manutenção".

DX,WW,WHEEL-54-12OCT11

Evite Fluidos Sob Alta Pressão

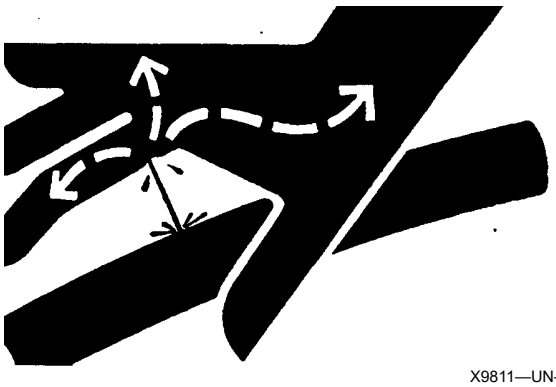

X9811—UN—23AUG88

Inspecione as mangueiras hidráulicas periodicamente – pelo menos uma vez por ano – para ver se há vazamentos, dobras, cortes, trincas, abrasão, bolhas, corrosão, trançado exposto ou qualquer outro sinal de desgaste ou dano.

Substitua imediatamente conjuntos de mangueira desgastados ou danificados, por peças de reposição aprovadas John Deere.

Fluidos que escapam sob alta pressão podem penetrar na pele e causar ferimentos graves.

Evite este risco aliviando a pressão antes de desconectar uma linha hidráulica ou outras linhas. Aperte todas as conexões antes de aplicar pressão.

Procure por vazamentos com um pedaço de cartão. Proteja as mãos e o corpo de fluidos sob alta pressão.

Em caso de acidente, consulte um médico imediatamente. Qualquer fluido injetado na pele deve ser retirado cirurgicamente dentro de algumas horas ou poderá resultar em gangrena. Os médicos com pouca experiência nesse tipo de ferimento devem procurar uma fonte adequada de conhecimentos médicos nessa área. Essas informações encontram-se disponíveis em inglês no Departamento Médico da Deere & Company em Moline, Illinois, EUA, pelos telefones 1-800-822--8262 ou +1 309-748-5636.

DX,FLUID-54-12OCT11

Evitar Abrir o Sistema de Injeção de Combustível de Alta Pressão

TS1343—UN—18MAR92

O fluido a alta pressão que ficar retido nas linhas de combustível pode causar ferimentos graves. Em motores com sistema de combustível de High Pressure Common Rail (HPCR) (Coletor de Alta Pressão), não desligue nem tente efetuar consertos nas linhas de combustível, nos sensores ou em outros componentes situados entre a bomba de combustível de alta pressão e os bocais.

Só os técnicos familiarizados com este tipo de sistema podem efetuar consertos. (Consulte a sua concessionária John Deere quanto a consertos).

DX,WW,HPCR1-54-07JAN03

Armazenamento de Acessórios com Segurança

TS219—UN—23AUG88

Acessórios armazenados como rodados duplos, rodas gaiolas e carregadeiras podem cair e causar graves ferimentos ou a morte.

Armazene acessórios e implementos com segurança para evitar quedas. Mantenha outras pessoas e crianças longe da área de armazenamento.

DX,STORE-54-03MAR93

Descomissionamento — Reciclagem e Eliminação Apropriadas de Fluidos e Componentes

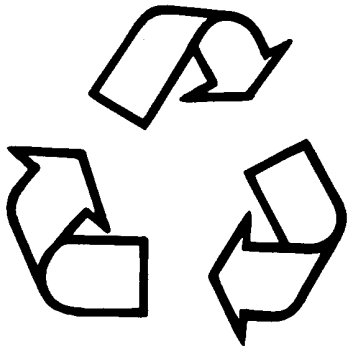

TS1133—UN—15APR13

Medidas de gestão ambiental e de segurança devem ser levadas em consideração ao descomissionar uma máquina e/ou componente. Essas medidas incluem o seguinte:

- Usar ferramentas e equipamentos de proteção individual apropriados como roupas, luvas, óculos ou protetores de rosto durante a remoção ou manejo de objetos e materiais.
- Seguir as instruções para componentes específicos.
- Liberar a energia acumulada abaixando elementos suspensos da máquina, relaxando molas, desconectando a bateria ou outras fontes elétricas, e aliviando a pressão em componentes hidráulicos, acumuladores e outros sistemas similares.
- Minimizar a exposição a componentes que possam conter resíduos de produtos químicos agrícolas, como fertilizantes e pesticidas. Manusear e eliminar esses componentes de maneira adequada.
- Drenar cuidadosamente motores, tanques de combustível, cilindros hidráulicos, reservatórios e linhas antes de reciclar os componentes. Usar recipientes à prova de vazamento ao drenar os fluidos. Não usar recipientes de comida ou bebida.
- Não derramar fluidos residuais no solo, na rede de esgoto ou em qualquer fonte de água.
- Observar todas as normas, regulamentos ou leis locais, estaduais e nacionais que regem o manuseio ou eliminação de fluidos residuais (por exemplo: óleo, combustível, líquido de arrefecimento, fluido de freio); filtros, baterias; outras substâncias ou peças. A queima de componentes ou fluidos inflamáveis em incineradores que não sejam especialmente projetados pode ser proibida por lei e pode resultar em exposição a cinzas ou vapores nocivos.
- Fazer a manutenção e a eliminação de sistemas de ar condicionado de maneira adequada. As normas oficiais podem exigir um centro de serviços certificado para o recolhimento e reciclagem de refrigerantes de ar condicionado que possam causar danos à atmosfera se forem liberados.
- Avaliar opções de reciclagem para pneus, metal,

plástico, vidro, borracha e componentes eletrônicos passíveis de reciclagem completa ou parcial.

- Entrar em contato com seu centro de reciclagem ou órgão ambiental local, ou com seu concessionário John Deere para saber qual o meio apropriado de reciclar ou eliminar os resíduos.

DX,DRAIN-54-01JUN15

Adesivos de Segurança

Substituir avisos de segurança

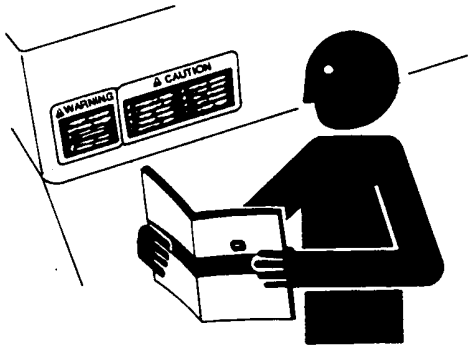

TS201—UN—15APR13

Substitua avisos de segurança danificados ou perdidos. Use este manual do operador para a colocação correta de avisos de segurança.

Pode haver informações de segurança adicionais não reproduzidas neste manual do operador, contidas em peças e componentes oriundos de outros fornecedores.

DX,SIGNS-54-18AUG09

Localização dos Adesivos de Segurança

Manual do Operador

CUIDADO: Evite o risco de ferimentos.

BM018164—UN—08NOV18

Tratores com Estação do Operador Aberta

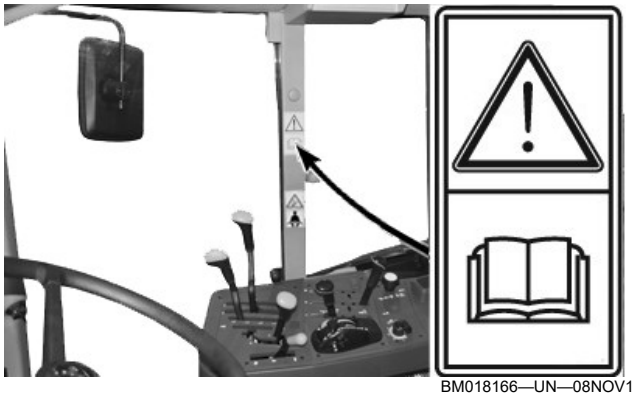

BM018166—UN—08NOV18

Tratores com Cabine

Este Manual do Operador contém informações importantes necessárias para a operação segura da máquina e uma explicação dos adesivos de segurança.

Cumpra rigorosamente todas as regras de segurança para evitar acidentes.

Usar o Cinto de Segurança Corretamente

CUIDADO: Evite ferimentos ou morte por esmagamento durante uma capotagem.

BM018169—UN—08NOV18

Tratores com Estação do Operador Aberta

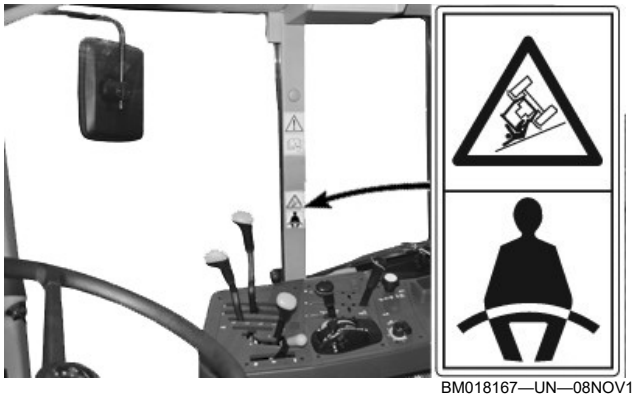

BM018167—UN—08NOV18

Tratores com Cabine

A máquina é equipada com uma estrutura de proteção na capotagem (EPC). USE um cinto de segurança ao operar com uma EPC.

- Segure a trava e passe o cinto de segurança pelo corpo.
- Insira a trava na fivela. Ouça o clique.
- Puxe o fecho do cinto de segurança para assegurar que o cinto está preso com firmeza.
- Ajuste o cinto de segurança no quadril.

Nunca transporte passageiros — Tratores com Estação do Operador Aberta

CUIDADO: Evite quedas e impactos de objetos.

BM018171—UN—08NOV18

Não transporte passageiros na máquina. Passageiros na máquina estão sujeitos a ferimentos, tais como serem atingidos por objetos estranhos, ou serem atirados para fora da máquina. Os passageiros também obstruem a visão do operador, resultando em uma operação insegura da máquina.

Acumulador do Sistema de Freio — Tratores 6135J a 6210J (Se Equipado)

CUIDADO: Evite esmagamento e injeção de fluido.

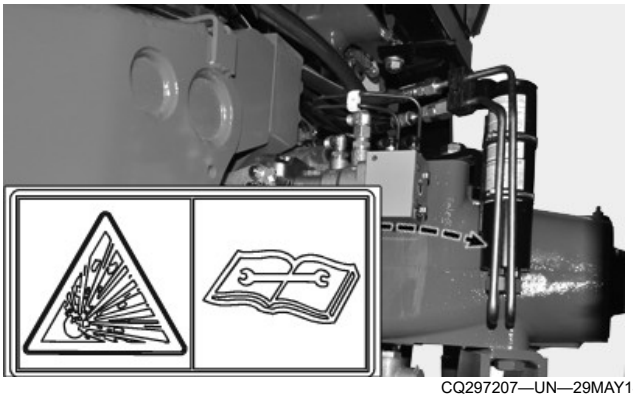

CQ297207—UN—29MAY14

A liberação de pressão pode causar movimento na máquina e provocar exposição a fluido sob pressão. Consulte seu concessionário John Deere para obter instruções sobre o alívio de pressão antes de executar serviço no sistema.

K2F379Y,00001C8-54-29JUL21

Controles Dianteiros

Tratores com Estação do Operador Aberta

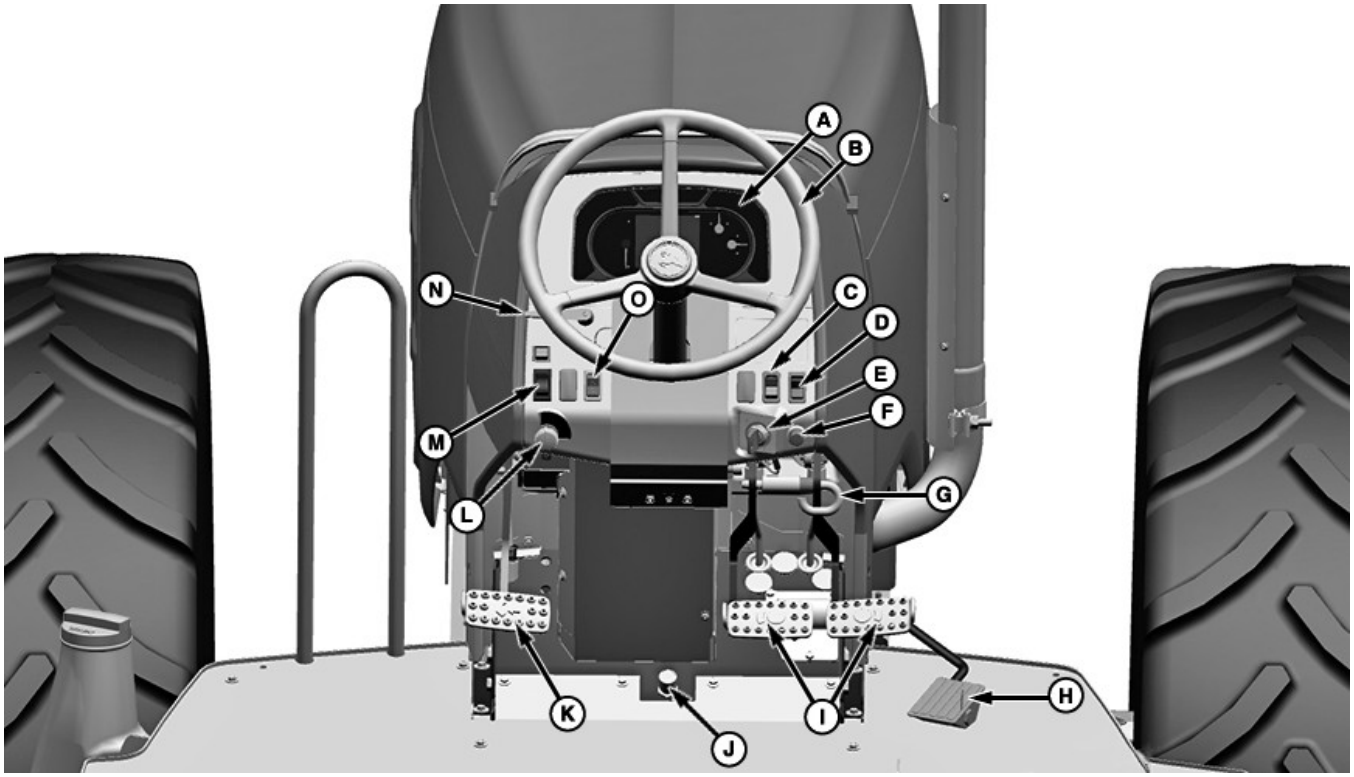

BML012607—UN—21JUN21

A—Painel de Instrumentos
B—Volante
C—Interruptor das Luzes de Trabalho Traseiras
D—Interruptor Seletor de Funções
E—Interruptor de Partida
F—Interruptor da Buzina
G—Pino de Travamento do Pedal de Freio
H—Pedal do Acelerador
I—Pedais do Freio
J—Interruptor de Bloqueio do Diferencial
K—Pedal da Embreagem
L—Interruptor das Luzes
M—Interruptor dos Faróis Altos e Baixos
N—Alavanca do Pisca Direcional
O—Interruptor do Pisca-Alerta

Tratores com Cabine

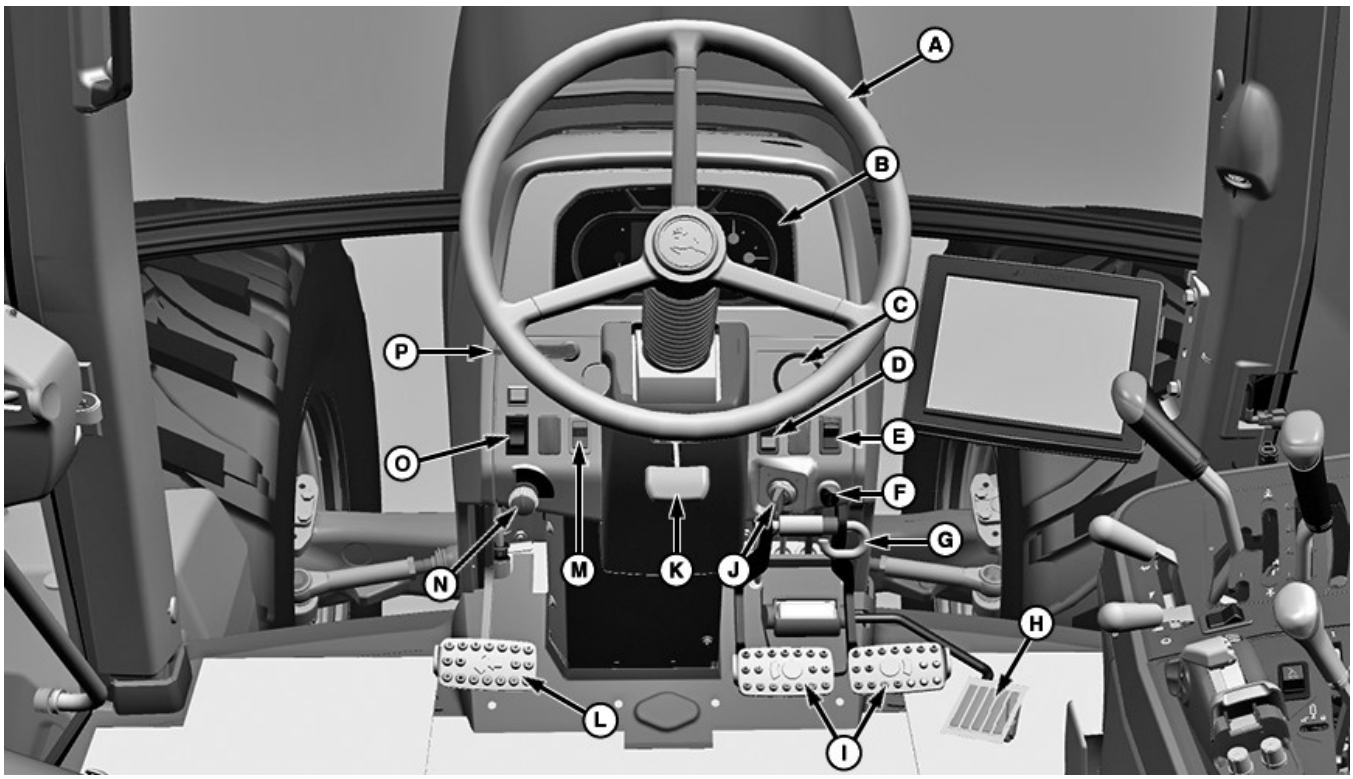

BM050004—UN—01MAR22

A—Volante
B—Painel de Instrumentos
C—Manômetro do Freio do Reboque (se equipado)
D—Interruptor Seletor de Funções
E—Interruptor das Luzes de Trabalho Traseiras
F—Interruptor da Buzina
G—Pino de Travamento do Pedal
H—Pedal do Acelerador
I—Pedais do Freio
J—Interruptor de Partida
K—Alavanca de Inclinação da Coluna de Direção
L—Pedal da Embreagem
M—Interruptor do Pisca-Alerta
N—Interruptor das Luzes
O—Interruptor dos Faróis Altos e Baixos
P—Alavanca do Pisca Direcional

K2F379Y,00001C9-54-30NOV21

Controles do Console Direito

Controles da Transmissão SyncroPlus™

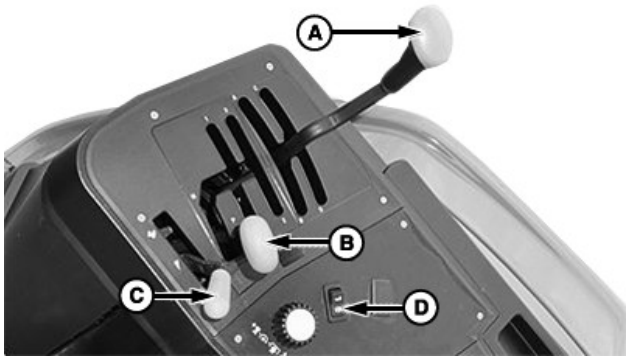

BM018109—UN—15OCT18

Tratores com Estação do Operador Aberta

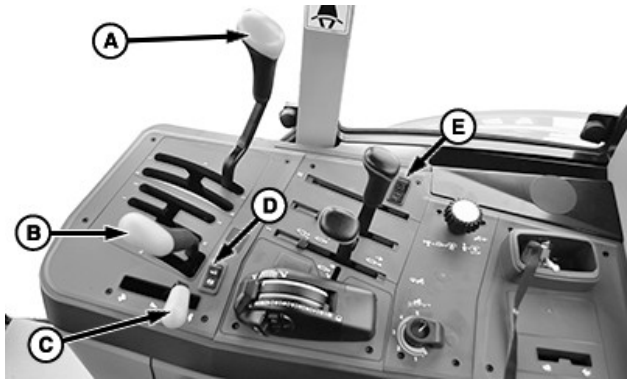

BM052101—UN—30MAR22

Tratores com Cabine

A—Alavanca de Mudança de Grupos
B—Alavanca de Troca de Marchas
C—Acelerador Manual
D—Interruptor da Tração Dianteira
E—Interruptor de Bloqueio do Diferencial

SyncroPlus é uma marca comercial da Deere & Company

Controles da Transmissão e do Implemento PowrQuad™

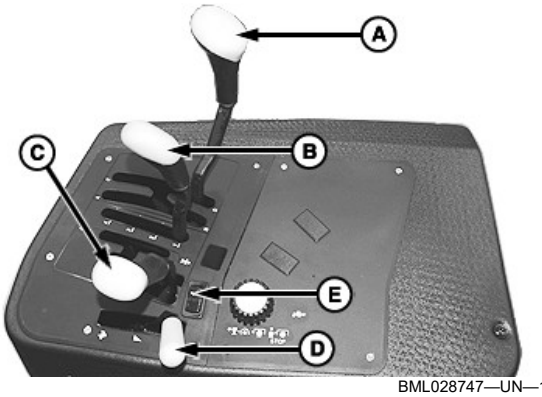

BML028747—UN—17AUG21

Tratores com Estação do Operador Aberta

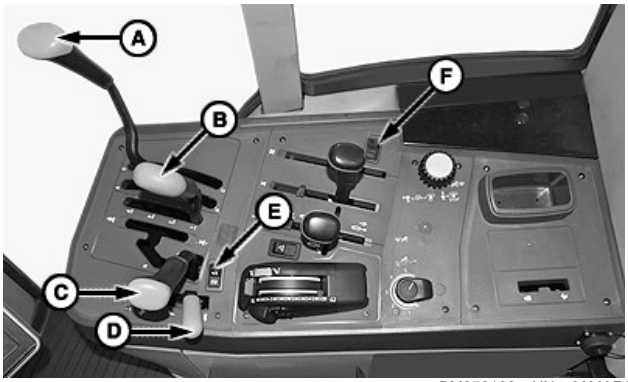

BM052102—UN—30MAR22

Tratores com Cabine

A—Alavanca de Mudança de Grupos
B—Alavanca de Troca de Marchas
C—Alavanca de Sentido de Rodagem
D—Acelerador Manual
E—Interruptor da Tração Dianteira
F—Interruptor de Bloqueio do Diferencial

Controles do Implemento — Tratores com Cabine

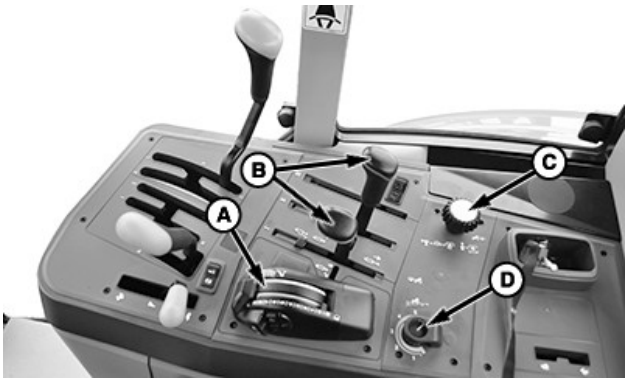

BML012656—UN—21JUN21

Transmissão SyncroPlus™

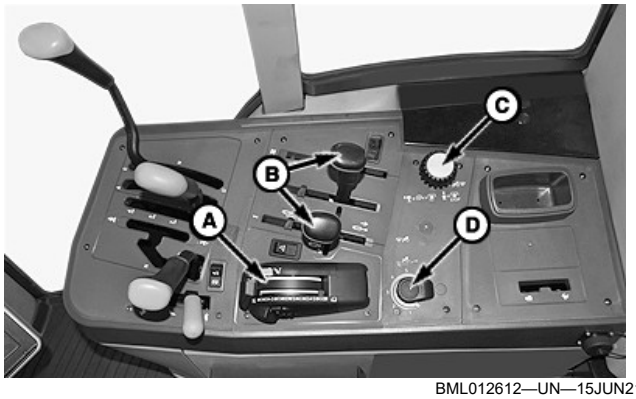

BML012612—UN—15JUN21

Transmissão PowrQuad™

A—Unidade de Controle do Levante (se equipado)
B—Alavancas da Válvula de Controle Remoto (VCR)
C—Interruptor da TDP
D—Potenciômetro do Controle de Profundidade da Carga (se equipado)

K2F379Y,00001CA-54-30MAR22

Controles do Implemento (Tratores com a Estação do Operador Aberta)

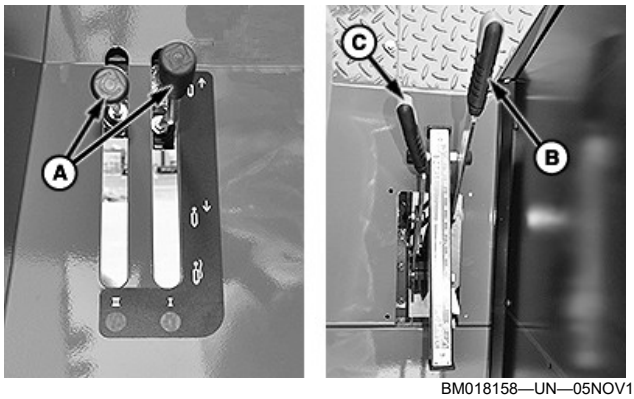

BM018158—UN—05NOV18

A—Alavancas das Válvulas de Controle Remoto
B—Alavanca de Controle do Levante
C—Alavanca de Controle de Profundidade/Flutuação

K2F379Y,00001CB-54-10JUN21

Interruptor de Partida

CUIDADO: Acione a buzina antes de ligar o motor para distanciar as pessoas da máquina. Para evitar a possibilidade de ferimentos ou morte, dê partida no motor SOMENTE ao ocupar o assento do operador. Não dê partida no motor por meio de ligação direta nos terminais do motor de partida. A máquina inicia em marcha se o circuito normal for desviado.

O interruptor de partida está do lado direito da coluna de direção e tem quatro posições:

PowrQuad™ é uma marca comercial da Deere & Company

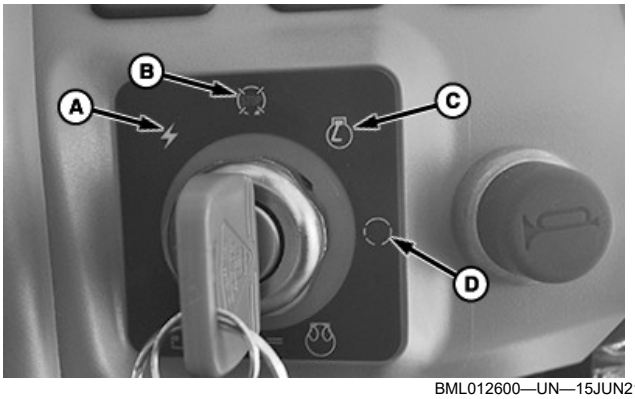

BML012600—UN—15JUN21

- **Posição dos Acessórios (A):** Permite que acessórios como o rádio e o limpador de para-brisa funcionem. Para colocar na posição de acessório, é necessário empurrar a chave em direção ao console e girar para a posição de acessório.
- **Posição Desligado (B):** Desliga o motor e todas as funções dos acessórios.
- **Posição de Funcionamento (C):** Permite que todos os acessórios operem, e que o motor entre em operação após a partida.
- **Posição inicial (D):** É uma posição momentânea do interruptor que faz o motor dar partida. Assim que o motor der partida e o interruptor for liberado, ele retornará à posição de operação. (Consulte a seção Operar o Motor, para obter informações importantes sobre como dar partida na máquina.)

K2F379Y,00001CC-54-18NOV21

Inclinação da Coluna de Direção (Tratores com Cabine)

BML012601—UN—15JUN21

Puxe a alavanca (A) para cima e ajuste a coluna de direção para o ângulo desejado. Para travar a coluna de direção no lugar, libere a alavanca (A).

K2F379Y,00001CD-54-10JUN21

AutoTrac™ Universal (Se Equipado)

IMPORTANTE: Enquanto o AutoTrac™ Universal estiver engatado, o operador é responsável por virar o trator ao final da passagem e evitar colisões.

IMPORTANTE: NÃO engate o AutoTrac™ Universal ao deslocar-se em vias públicas.

PC8700—UN—11AUG05

O interruptor (A) está na coluna de direção e ativa o sistema de direção auxiliar.

A operação do AutoTrac™ Universal é descrita em um Manual do Operador específico.

TS95756,0000833-54-15OCT18

AutoTrac™ Integrado (Se Equipado)

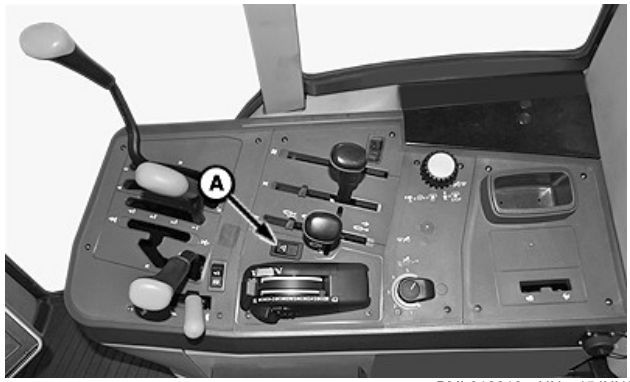

BML012613—UN—15JUN21

O interruptor AutoTrac™ (A) está no console lateral e ativa o sistema AutoTrac™ Integrado.

AutoTrac é uma marca registrada da Deere & Company

A operação do sistema AutoTrac™ Integrado é descrita em um Manual do Operador do AutoTrac™.

K2F379Y,00001CE-54-14JUN21

Freio de Estacionamento do Reboque (Se Equipado)

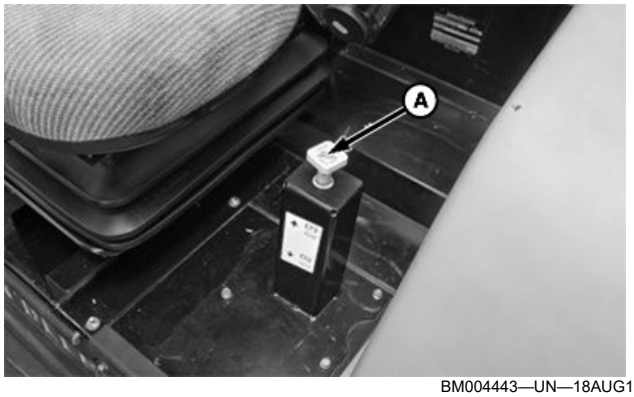

BM004443—UN—18AUG15

A alavanca (A) está no lado esquerdo do assento do operador.

Para ativar o freio de estacionamento do reboque, puxe a alavanca (A) para cima. Para desativar, empurre a alavanca (A) para baixo.

K2F379Y,00001CF-54-01JUL21

Sistema de Ar Condicionado/Ventilação/ /Aquecedor (AVAC) e Controles da Palheta Limpa Para-brisas

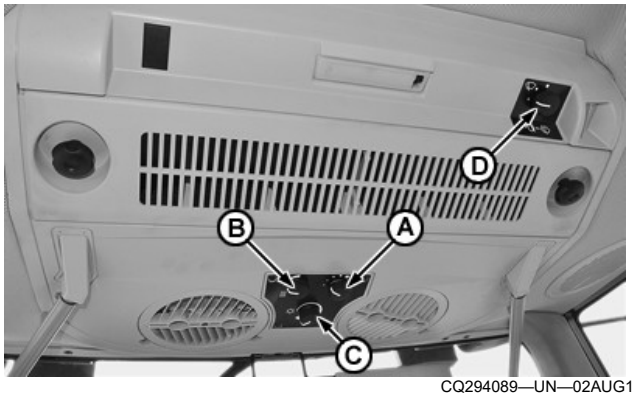

CQ294089—UN—02AUG12

A—Potenciômetro de Ajuste da Rotação do Ventilador
B—Potenciômetro do Aquecedor
C—Potenciômetro do Ar-Condicionado
D—Interruptor do Limpador de Para-brisa

kp318th,1703096462980-54-20DEC23

Manômetro do Freio do Reboque (Se Equipado)

BM050005—UN—01MAR22

O manômetro (A) indica a pressão dentro do tanque de ar comprimido do freio do reboque.

K2F379Y,00001D0-54-30NOV21

Auxílio Elétrico de Partida (Se Equipado)

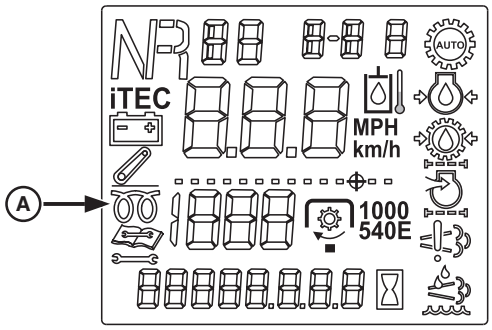

BML012639—UN—28JUN21

O indicador de auxílio elétrico de partida liga quando a chave de partida é girada para a posição de operação. A luz permanece ligada enquanto o auxílio de partida estiver ligado. Espere a luz apagar antes de dar partida no motor.

NOTA: O tempo restante do auxílio de partida é mostrado no monitor de informações.

K2F379Y,00001D1-54-29JUL21

AutoTrac é uma marca registrada da Deere & Company

Painel de Instrumentos

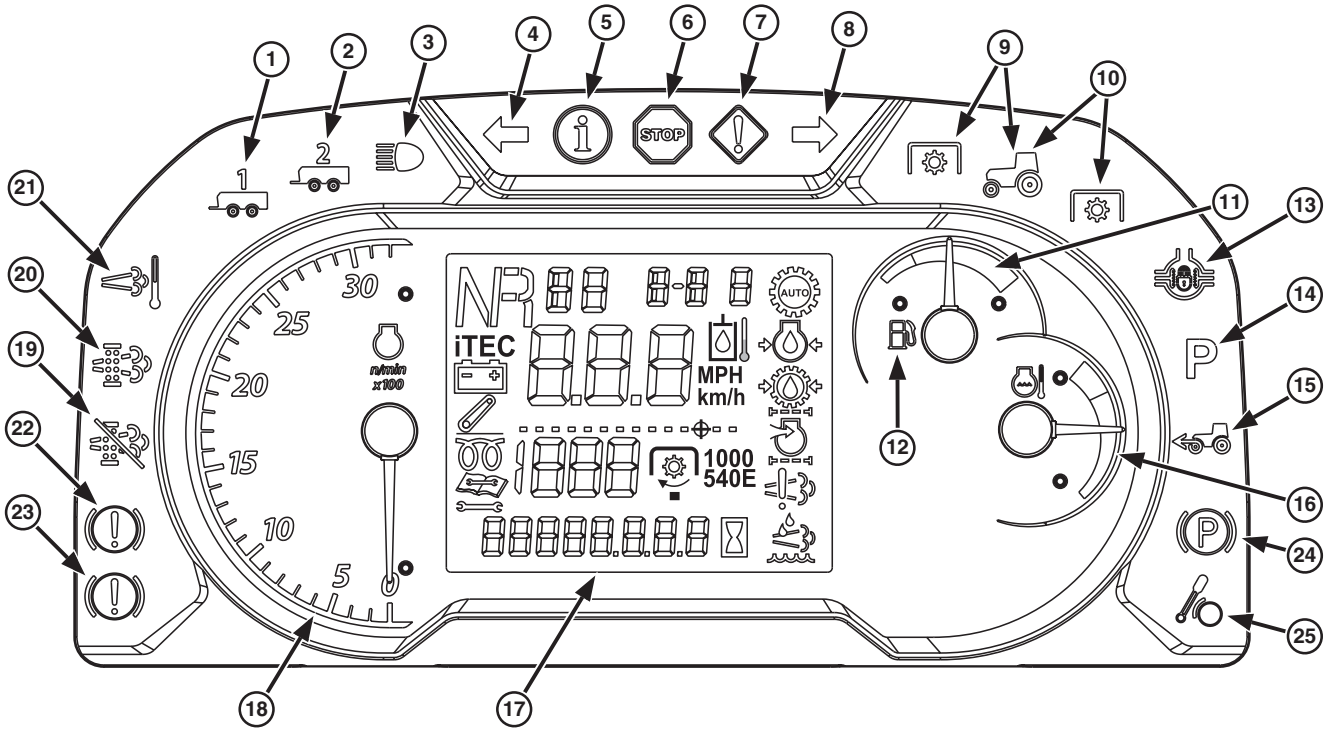

BML012637—UN—28JUN21

Ícone do Display	Nome do Ícone	Descrição do Ícone
1, 2	**Indicador do Reboque**	Acende quando um ou dois reboques estão conectados e as luzes indicadoras estão funcionando.
3	**Indicador de Farol Alto**	Acende quando os faróis dianteiros estão ligados na posição de farol alto.
4	**Indicador do Pisca Direcional Esquerdo**	Pisca quando a alavanca do pisca direcional é virada para uma curva à esquerda.
5	**Indicador de Alerta de Informação**	Acende quando há um código de diagnóstico de falha (DTC) presente. Se necessário, entre em contato com seu concessionário John Deere.
6	**Indicador de PARADA**	Acende quando ocorre uma falha grave. DESLIGUE o motor IMEDIATAMENTE e determine a causa (verifique a mensagem de erro no monitor de informações). Se necessário, entre em contato com seu concessionário John Deere.
7	**Indicador de Atenção**	Acende quando ocorre alguma falha (verifique as mensagens de erro no Monitor de Informações). Se necessário, entre em contato com seu concessionário John Deere.
8	**Indicador do Pisca Direcional Direito**	Pisca quando a alavanca do pisca direcional é virada para uma curva à direita.
9	**Indicador da TDP Frontal**	Não utilizado.
10	**Indicador da TDP Traseira**	Acende quando a TDP traseira é ativada.
11	**Medidor do Indicador do Nível de Combustível**	Indica a quantidade de combustível restante no tanque de combustível.
12	**Indicador de Combustível Baixo**	Acende quando o indicador do nível de combustível entra na zona vermelha.
13	**Indicador do Bloqueio do Diferencial**	Acende quando o bloqueio do diferencial é acionado.
14	**Indicador de Estacionamento**	Acende quando a transmissão é colocada em estacionamento.
15	**Indicador de Tração Dianteira Ativada**	Acende quando a tração dianteira é acionada.
16	**Indicador de Temperatura do Líquido de Arrefecimento**	Indica a temperatura do líquido de arrefecimento do motor. A área vermelha indica superaquecimento (nível do líquido de arrefecimento muito baixo, radiador sujo ou tela obstruída). DESLIGUE o motor IMEDIATAMENTE para evitar danos. Se necessário, entre em contato com seu concessionário John Deere.
17	**Display de Informações**	Exibe diversas saídas de informação do veículo.

Ícone do Display	Nome do Ícone	Descrição do Ícone
18	**Indicador do Tacômetro**	Indica a rotação do motor em revoluções por minuto (rpm).
19	**Indicador de Desativação da Limpeza Automática**	Não utilizado.
20	**Indicador do Filtro de Exaustor**	Não utilizado.
21	**Indicador de Temperatura das Emissões do Motor**	Não utilizado.
22	**Indicador de Atenção do Sistema de Freios**	Acende quando ocorre um defeito no sistema de freios. O sistema de freios não funciona conforme o esperado. Se necessário, entre em contato com seu concessionário John Deere.
23	**Indicador de Parada do Sistema de Freios**	Acende quando ocorre um defeito grave no sistema de freios. O sistema de freios não funciona conforme o esperado. Se necessário, entre em contato com seu concessionário John Deere.
24	**Alerta de Estacionamento**	Não utilizado.
25	**Indicador do Freio de Emergência**	Não utilizado.

K2F379Y,0000316-54-29JUL21

Monitor de Informações

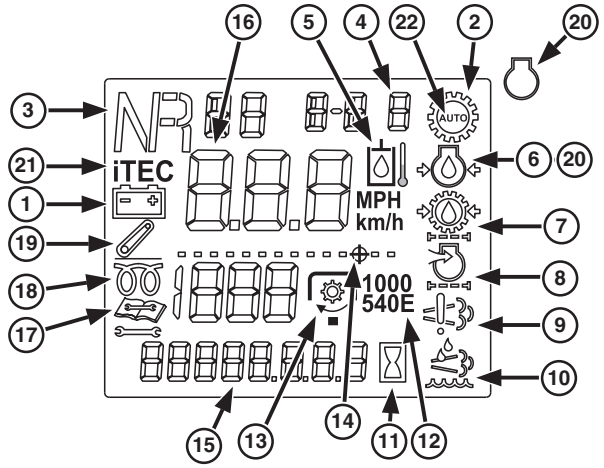

BML012638—UN—28JUN21

Ícone do Display	Nome do Ícone	Descrição do Ícone
1	**Indicador do Sistema de Carga**	Acende quando ocorre uma falha no sistema de carga. Se necessário, entre em contato com seu concessionário John Deere.
2	**Indicador da Transmissão**	Acende quando um DTC da transmissão está ativo. Se necessário, entre em contato com seu concessionário John Deere.
3	**Indicador de F—N—R**	Acende para indicar a posição da transmissão. **F = Avanço** **N = Neutro** **R = Ré**
4	**Indicador de Faróis Altos/ /Baixos**	Não utilizado.
5	**Temperatura do Óleo hidráulico**	Acende quando o óleo hidráulico superaquece. Se necessário, entre em contato com seu concessionário John Deere.
6	**Pressão do Filtro de Óleo do Motor**	O ícone inteiro acende para indicar pressão anormal do filtro de óleo. Se necessário, entre em contato com seu concessionário John Deere.
7	**Indicador de Pressão do Óleo da Transmissão**	Acende para indicar pressão anormal do óleo da transmissão. Se necessário, entre em contato com seu concessionário John Deere.

Ícone do Display	Nome do Ícone	Descrição do Ícone
8	**Indicador de Restrição do Filtro de Ar do Motor**	Acende quando o elemento do filtro de ar do motor está obstruído (elemento a ser limpo ou substituído). Se necessário, entre em contato com seu concessionário John Deere.
9	**Indicador de Defeito nos Sistemas de Emissões do Motor**	Não utilizado.
10	**Indicador do Fluido Para Escapamento de Veículos a Diesel (DEF)**	Não utilizado.
11	**Indicador de Horas de Operação do Motor**	Acende quando o display indica as horas de operação do motor.
12	**Indicador de Rotação da TDP**	Indica em qual modo a TDP está (540 ou 1000 rpm).
13	**Indicador da TDP Acionada**	Acende quando a TDP traseira é acionada.
14	**Indicador de Velocidade Alvo da TDP**	Acende quando a velocidade alvo da TDP é alcançada.
15	**Monitor de Informações do Veículo**	Exibe as horas de operação do motor e os códigos de diagnóstico de falha.
16	**Monitor de Velocidade do Veículo**	Exibe a velocidade atual do veículo.
17	**Monitor de Código de Diagnóstico**	Acende quando códigos de diagnóstico de falha ativos são exibidos.
18	**Auxílio Elétrico de Partida (se equipado)**	Acende quando o auxílio elétrico de partida (se equipado) é energizado. Quando aceso, o tempo restante do auxílio de partida é exibido no display de velocidade do veículo.
19	**Indicador do Levante Traseiro**	Acende quando ocorre uma falha no levante traseiro. Se necessário, entre em contato com seu concessionário John Deere.
20	**Indicador de Defeito no Motor**	Somente a parte do motor do ícone (6) acende para indicar um defeito no motor. Para evitar danos, desligue o motor imediatamente. Se necessário, entre em contato com seu concessionário John Deere.
21	**Indicador iTEC**	Não utilizado.
22	**Indicador do Modo AUTOMÁTICO**	Não utilizado.

K2F379Y,0000317-54-29JUL21

Atualização do Software

Após uma atualização de software ou de equipamento, pode haver funções novas ou adicionais disponíveis no trator que não sejam descritas neste Manual do Operador. Consulte seu concessionário John Deere.

OULXBER,00019EA-54-03MAR17

Luzes

Identificação das Luzes

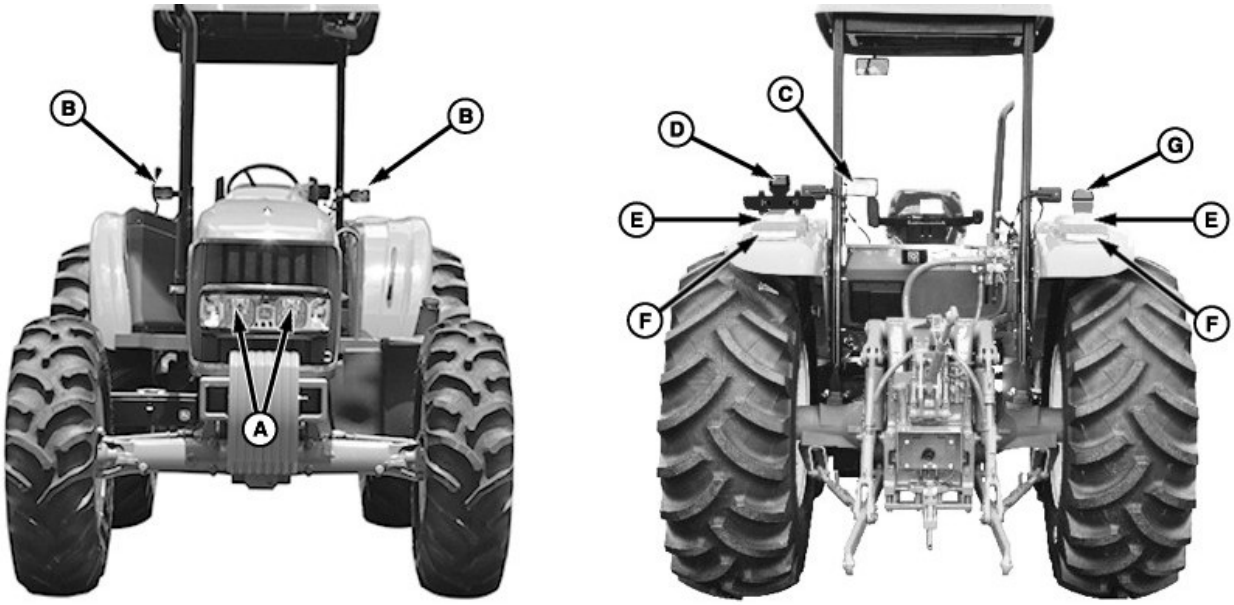

BML028723—UN—16AUG21

Tratores com Estação do Operador Aberta

A—Faróis Dianteiros
B—Luzes de Posição Dianteiras e Luzes Direcionais
C—Luz de Trabalho Traseira
D—Luz da Placa de Licença (se equipada)
E—Luzes Direcionais Traseiras
F—Luzes de Posição e Luzes de Freio
G—Luz de Marcha à Ré (se equipada)

BML014210—UN—15JUL21

Tratores com Cabine (Equipados com Luzes Padrão)

A—Luzes Direcionais Dianteiras
B—Luzes de Trabalho de Teto Dianteiras
C—Faróis Dianteiros
D—Luz da Placa de Licença (Se Equipada)
E—Luzes de Trabalho de Teto Traseiras
F—Luz de Marcha à Ré (Se Equipada)

G—Luzes Direcionais Traseiras

H—Luzes de Freio, Luzes de Posição e Luzes Traseiras

BML014211—UN—15JUL21

Tratores com Cabine (Equipados com Luzes Premium)

A—Luzes Direcionais Dianteiras
B—Luzes de Trabalho de Teto Dianteiras
C—Faróis Dianteiros
D—Luzes de Trabalho de Teto Traseiras
E—Luzes de Trabalho do Para-Lama Traseiro
F—Luzes Direcionais Traseiras
G—Luzes de Freio, Luzes de Posição e Luzes Traseiras

K2F379Y,0000230-54-16AUG21

Interruptores das Luzes

⚠ CUIDADO: Evite ferimentos ou morte causados por colisão com um outro veículo. Sempre obedeça as leis de tráfego ao dirigir um trator em uma estrada. Use faróis dianteiros baixos ao aproximar-se de veículos. Evite usar luzes de trabalho, pois isso pode confundir os outros motoristas.

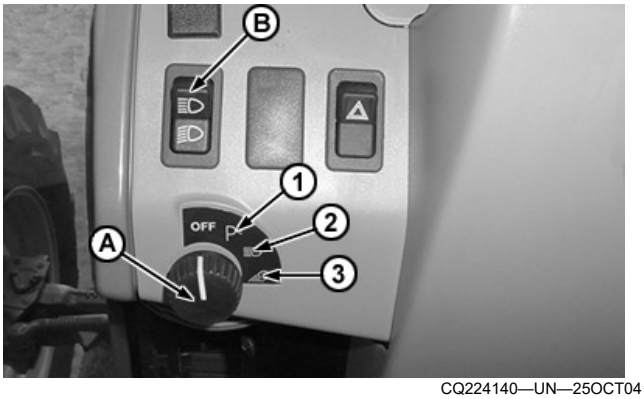

CQ224140—UN—25OCT04

O interruptor das luzes (A) do trator tem as seguinte posições:

- DESLIGADO - Luzes APAGADAS
- 1 - Luzes de afastamento LIGADAS
- 2 - Luz de posição e faróis LIGADOS
- 3 - Luz de posição, faróis e luzes de trabalho LIGADOS

Alterne os faróis dianteiros entre a posição de farol baixo e farol alto usando o interruptor (B).

NOTA: O interruptor dos faróis altos só funciona se o interruptor das luzes (A) estiver na posição (2) ou (3).

- Mova o interruptor para baixo para ligar os faróis baixos.
- Mova o interruptor para cima para ligar os faróis altos.

NOTA: A luz indicadora de farol alto liga quando o interruptor dos faróis está na posição de farol alto.

NOTA: A luz de trabalho traseira liga quando o interruptor das luzes (A) está na posição (3).

K2F379Y,0000231-54-29JUL21

Interruptor do Pisca-alerta

CUIDADO: Para evitar possíveis ferimentos, sempre opere o pisca-alerta ao trafegar em rodovias ou vias públicas, exceto onde proibido por lei.

CQ224142—UN—11SEP12

Se ocorrer algum problema ao dirigir o trator, acione o interruptor de pisca-alerta (A).

NOTA: Quando o interruptor de pisca-alerta (A) é acionado, a luz indicadora e as luzes indicadoras direcionais do trator/reboque começam a piscar.

K2F379Y,0000232-54-10JUN21

Alavanca do Pisca Direcional

CUIDADO: Evite colisões entre outros usuários da estrada, tratores lentos com implementos ou equipamento rebocado e máquinas autopropelidas em vias públicas. Verifique frequentemente o tráfego atrás da máquina, especialmente ao fazer curvas, e não se esqueça de acionar as luzes direcionais.

BML012602—UN—15JUN21

Mova o interruptor de partida para a posição de acionamento. Mova a Alavanca do Pisca Direcional (A) para baixo para uma curva à esquerda ou para cima para uma curva à direita. Retorne a alavanca do pisca direcional (A) para a posição central depois de concluir a manobra.

K2F379Y,0000233-54-24NOV21

Ajustar a Luz de Trabalho Traseira (Tratores com Estação do Operador Aberta)

NOTA: A luz de trabalho traseira pode ser ajustada verticalmente ou horizontalmente.

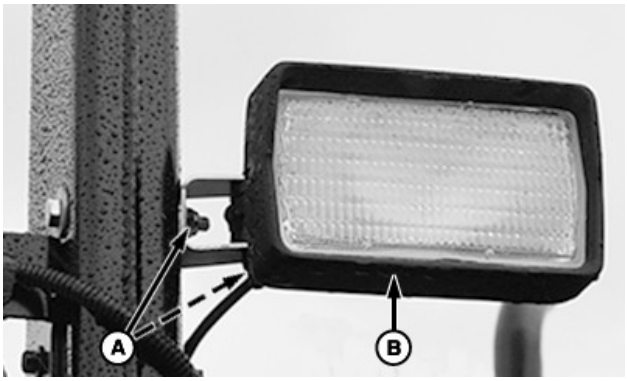

BM011404—UN—15MAY17

Mova manualmente a luz de trabalho (B) para a posição desejada.

Para facilitar o ajuste, solte as porcas (A), se necessário. Após o ajuste, aperte as porcas (A).

K2F379Y,0000234-54-29JUL21

Ajuste das Luzes de Trabalho (Tratores com Cabine)

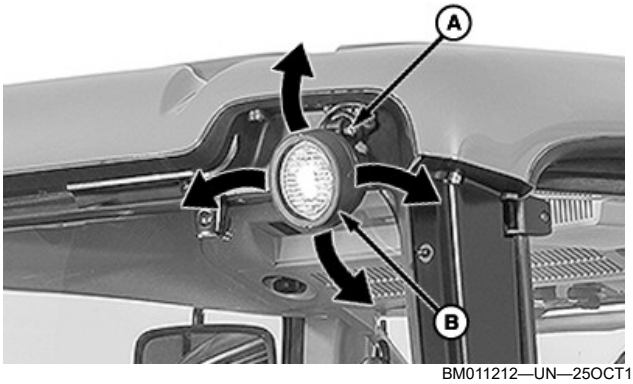

BM011212—UN—25OCT16

Luzes de Trabalho Traseiras — Série Padrão

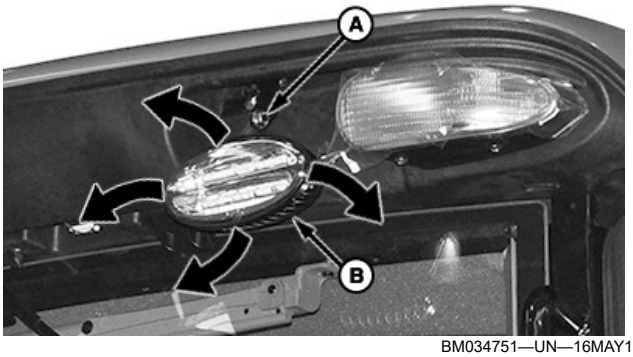

BM034751—UN—16MAY18

Luzes de Trabalho Dianteiras — Série Premium

BML014212—UN—15JUL21

Luzes de Trabalho do Para-Lama Traseiro — Somente para Tratores Equipados com Luzes Premium

Mova manualmente a luz de trabalho (B) para a posição desejada.

Se necessário, solte o parafuso (A) para facilitar o ajuste. Aperte o parafuso (A) depois de colocar a luz de trabalho na posição desejada.

K2F379Y,0000235-54-14JUL21

Luz do Teto (Tratores com Cabine)

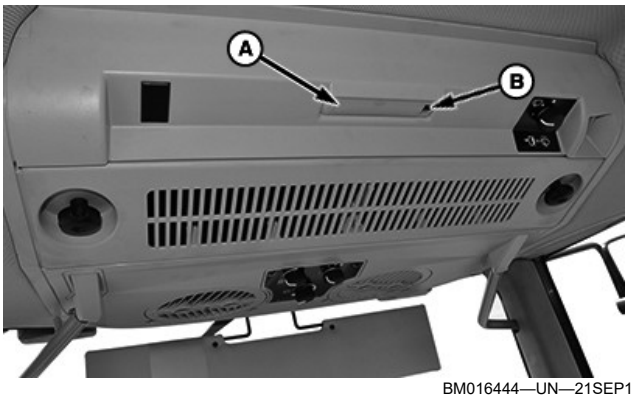

BM016444—UN—21SEP15

A luz do teto (A) é operada usando o interruptor (B). O interruptor tem três posições:

- Posição 1: Desligado.
- Posição 2: Desligado.
- Posição 3: Sempre Ligada.

K2F379Y,0000236-54-02DEC21

Terminal Fêmea do Reboque (Se Equipado)

O soquete do reboque permite que as luzes, luzes direcionais e outros equipamentos elétricos em um reboque ou em implementos sejam conectados. Utilize sempre iluminação adicional em um implemento montado se este integra as luzes direcionais e outras luzes na traseira do trator.

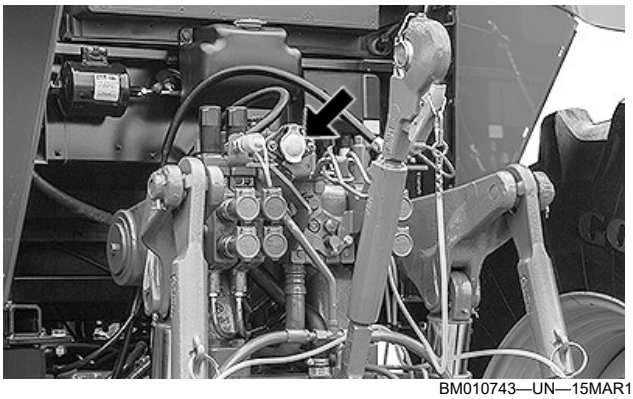

BM010743—UN—15MAR16

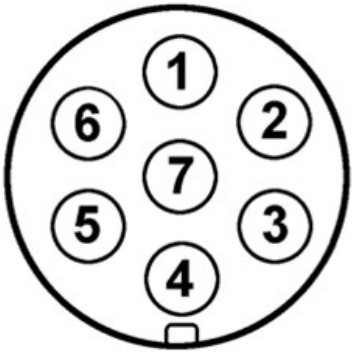

BM010815—UN—21MAR16

NOTA: Os plugues adequados podem ser obtidos no seu concessionário John Deere.

Pino	Função
1	Solo
2	—
3	Luz Direcional Esquerda
4	Luzes de Freio
5	Luz Direcional Direita
6	Luz Traseira
7	Acessório

K2F379Y,0000237-54-14JUL21

Estrutura de Proteção na Capotagem (EPC)

BM016468—UN—14DEC16

Tratores com Estação do Operador Aberta

BML014213—UN—15JUL21

Tratores com Cabine

CUIDADO: Verifique se todas as peças estão corretamente montadas. Se a Estrutura de Proteção na Capotagem (EPC) for removida ou se suas conexões forem afrouxadas, reaperte todos os parafusos com o torque apropriado antes de operar o trator novamente.

IMPORTANTE: Se a EPC estiver sujeita a danos estruturais como, por exemplo, resultado de um impacto forte, ou se for de alguma forma alterada por soldagem, ela precisa ser substituída.

K2F379Y,0000238-54-29JUL21

Cinto de Segurança

CUIDADO: Para reduzir a probabilidade de acidentes pessoais graves em caso de um acidente ou se o trator capotar, sempre use o cinto de segurança.

Para garantir que o operador mantenha uma posição sentada correta, ajuste o cinto de segurança (A) contra o abdome.

CQ294096—UN—03AUG12

A—Cinto de Segurança

Para ajustar o cinto de segurança, puxe-o para fora totalmente e ajuste-o puxando a extremidade através da fivela.

LS87647,0000023-54-23OCT15

Suporte do Manual

IMPORTANTE: Sempre consulte o manual quando tiver alguma dúvida.

BM010586—UN—06NOV15

Tratores com Estação do Operador Aberta

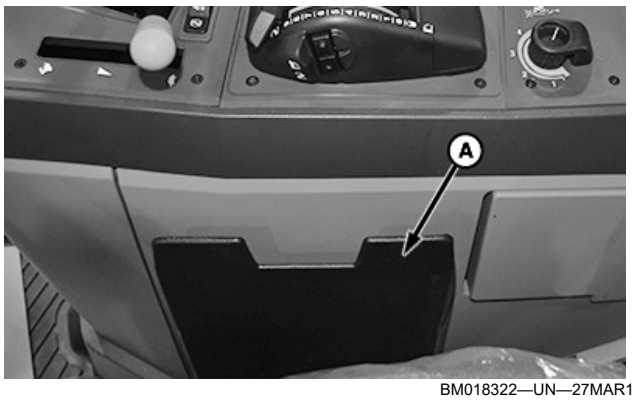

BM018322—UN—27MAR19

Tratores com Cabine

Use o suporte do manual (A) para guardar o Manual do Operador.

K2F379Y,0000239-54-10JUN21

Assento do Operador—Assento Mecânico para Trator com Estação do Operador Aberta

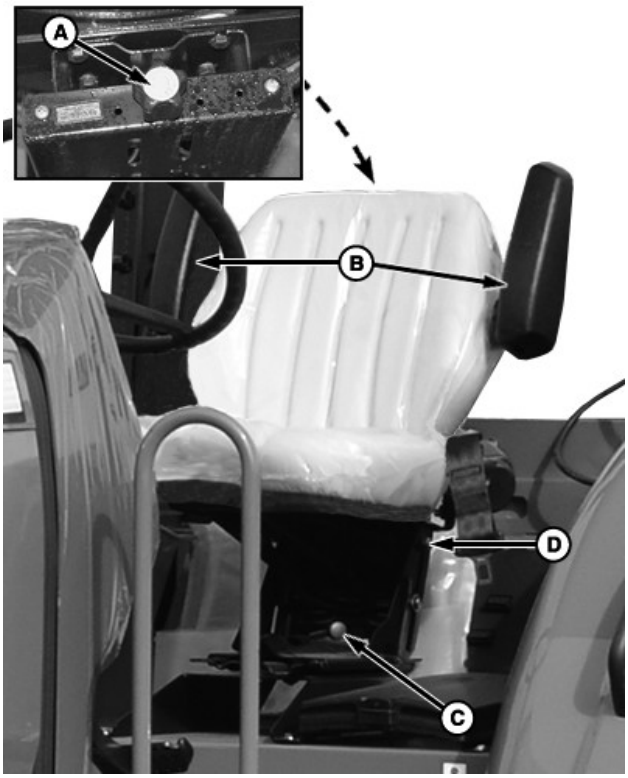

BM018320—UN—28MAR19

Botão de Ajuste do Amortecedor (A): Gire no sentido horário ou anti-horário para ajustar a suspensão conforme necessário e compensar o peso do operador.

Braços do assento (B): Eleve ou abaixe os apoios de braço conforme necessário.

Alavanca de Ajuste Longitudinal (C): Puxe a alavanca e desloque para a frente ou para trás para a posição desejada. Solte a alavanca para travar o assento na posição.

Porca de Ajuste do Ângulo do Encosto (D): Solte as porcas em ambos os lados do assento e ajuste o encosto até o ângulo desejado. Aperte as porcas para travar na posição.

TS95756,0000835-54-26MAR19

Assento do operador—Assento mecânico Deluxe

CUIDADO: Perigo de ferimentos resultantes de espaços confinados!

O seguinte pode representar um perigo de esmagamento quando o assento está sendo ajustado:

- **Objetos colocados na cabine.**
- **Equipamento adicional na cabine.**
- **Pouca distância para componentes adjacentes.**

Ajuste o trator somente quando estiver parado.

Ajuste o assento em uma posição em que não ocorra contato acidental com os elementos de controle e outros componentes.

Ao dirigir o trator, sempre alinhe e trave o assento do operador na direção de deslocamento.

BM031703—UN—05AUG19

Ajuste do apoio lombar: Use o botão de ajuste do apoio lombar (A) para ajustar a posição do apoio lombar.

Ajuste de inclinação do apoio de braço: Ajuste o ângulo do apoio de braço conforme desejado usando o botão de ajuste de inclinação do apoio de braço (B).

Ajuste da altura do apoio de braço: Remova a tampa (C) em ambos os lados e solte os parafusos de ajuste. Posicione os apoios de braço na posição desejada. Aperte o parafuso de ajuste e fixe a tampa (C).

Ajuste da inclinação do encosto: Puxe a alavanca de inclinação do encosto (D) e segure. Incline o encosto do assento conforme desejado e deixe a alavanca encaixar no lugar.

Trava do movimento lateral: Para deixar o assento se mover para os lados, empurre a alavanca de movimento lateral (E) para baixo. Puxe-a para cima para travar o assento na posição.

Trava do movimento de avanço/recuo:

- Mova a alavanca de movimento de avanço/recuo (F)

para a frente para permitir que o banco se mova longitudinalmente.

- Mova a alavanca de movimento de avanço/recuo (F) para trás para travar o movimento de avanço/recuo do assento.

Indicador de Peso: O indicador de peso (G) indica se o ajuste do peso está correto.

NOTA: O ajuste do peso é ajustado corretamente quando o indicador de peso está verde.

Ajuste de Peso: Para compensar o peso do operador, ajuste a suspensão do assento do operador usando o botão de ajuste de peso (H).

Ajuste de Avanço-Recuo: Puxe a alavanca (I) e ajuste a posição desejada do assento. Deixe a alavanca encaixar na posição.

O assento mecânico deluxe do operador tem um sensor de presença do operador.

Se o operador ficar fora do seu assento por mais de 7 segundos, o AutoTrac™ (se equipado) será automaticamente desligado.

LR35023,000069B-54-09AUG19

Assento do Operador — Assento Pneumático Deluxe

⚠ CUIDADO: Perigo de ferimentos resultantes de espaços confinados!

O seguinte pode representar um perigo de esmagamento quando o assento está sendo ajustado:

- **Objetos colocados na cabine.**
- **Equipamento adicional na cabine.**
- **Pouca distância para componentes adjacentes.**

Ajuste o trator somente quando estiver parado.

Ajuste o assento em uma posição em que não ocorra contato acidental com os elementos de controle e outros componentes.

Ao dirigir o trator, sempre alinhe e trave o assento do operador na direção de deslocamento.

BM031704—UN—05AUG19

Ajuste do apoio lombar: Use o botão de ajuste do apoio lombar (A) para ajustar a posição do apoio lombar.

Ajuste de inclinação do apoio de braço: Ajuste o ângulo do apoio de braço conforme desejado usando o botão de ajuste de inclinação do apoio de braço (B).

Ajuste da altura do apoio de braço: Remova a tampa (C) em ambos os lados e solte os parafusos de ajuste. Posicione os apoios de braço na posição desejada. Aperte o parafuso de ajuste e fixe a tampa (C).

Ajuste da inclinação do encosto: Puxe a alavanca de inclinação do encosto (D) e segure. Incline o encosto do assento conforme desejado e deixe a alavanca encaixar no lugar.

Trava do movimento lateral: Para deixar o assento se mover para os lados, empurre a alavanca de movimento lateral (E) para baixo. Puxe-a para cima para travar o assento na posição.

Ajuste de peso/altura do assento: Para compensar o peso do operador, ajuste a suspensão do banco do operador usando a alavanca de altura do banco (F). Ajuste até que o indicador de peso (H) mostre a cor verde.

Trava do movimento de avanço/recuo:

- Mova a alavanca de movimento de avanço/recuo (G) para a frente para permitir que o banco se mova para trás.
- Mova a alavanca de movimento de avanço/recuo (G) para trás para travar o movimento de avanço/recuo do assento.

AutoTrac é uma marca registrada da Deere & Company

Indicador de Peso: O indicador de peso (H) indica se a altura do banco está correta.

NOTA: O ajuste de altura é ajustado corretamente quando o indicador de peso está verde.

Ajuste de Avanço-Recuo: Puxe a alavanca (I) e ajuste a posição desejada do assento. Deixe a alavanca encaixar na posição.

O assento mecânico deluxe do operador tem um sensor de presença do operador.

Se o operador ficar fora do seu assento por 7 segundos, o AutoTrac™ (se equipado) será automaticamente desligado.

LR35023,000069C-54-07JUN19

Assento de Treinamento (Se Equipado)

CUIDADO: O assento de treinamento é oferecido somente para treinamento de operadores ou análise de problemas na máquina. Mantenha distância qualquer outra pessoa da máquina durante a operação. Utilize sempre o cinto de segurança.

LX1036627—UN—25AUG05

1. Pressione a trava (A).

LX1036628—UN—25AUG05

2. Incline o assento para frente.

LX1036629—UN—25AUG05

3. Gire o assento 90º.

LX1036630—UN—25AUG05

4. Incline o assento para trás. Certifique-se de que o pino (B) encaixe no orifício apropriado.

TS95756,0000940-54-29DEC18

Retrovisores

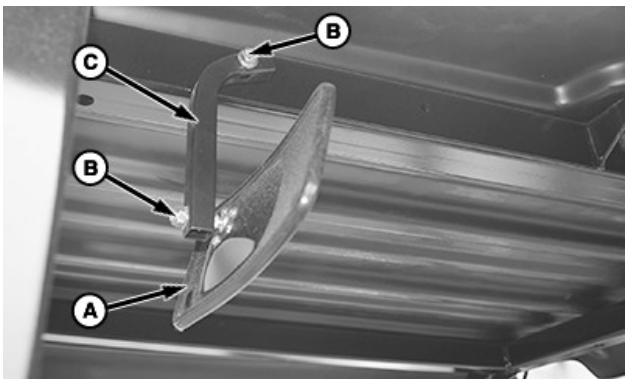

BML012604—UN—15JUN21

Tratores com Estação do Operador Aberta

AutoTrac é uma marca registrada da Deere & Company

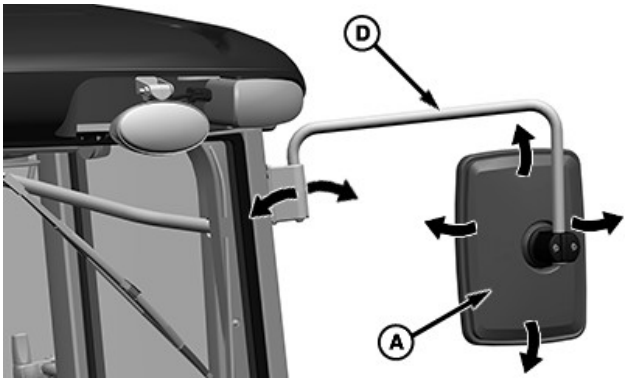

BML014214—UN—15JUL21

Tratores com Cabine

O retrovisor (A) foi projetado para proporcionar segurança e visibilidade durante as operações que utilizam o trator.

Para tratores com estação do operador aberta, ajuste a posição do retrovisor para melhor visibilidade traseira movendo o retrovisor suavemente para qualquer direção. Para ajustar o braço do retrovisor (C), solte os parafusos (B), se necessário.

Para tratores com cabine, ajuste o ângulo do braço do retrovisor (D) girando e ajustando manualmente o retrovisor (A) movendo-o suavemente para qualquer direção.

NOTA: Após ajustar o retrovisor, limpe-o com um pano macio. Limpe as marcas na superfície do retrovisor.

K2F379Y,000023A-54-14JUL21

Tomada de Serviço

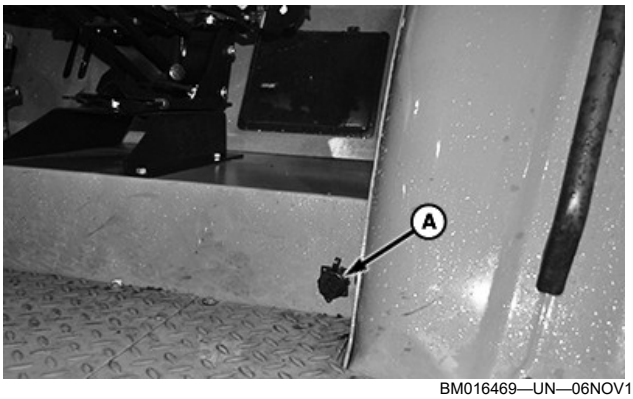

BM016469—UN—06NOV15

Tratores com Estação do Operador Aberta

BM018159—UN—05NOV18

Tratores com Cabine

A tomada Service ADVISOR™(A) é adequada **somente** para fins de serviço e diagnóstico. Não conecte outros equipamentos.

K2F379Y,000023B-54-10JUN21

Tomada Elétrica Auxiliar (Se Equipada)

BM016598—UN—28JAN16

Tratores com Estação do Operador Aberta

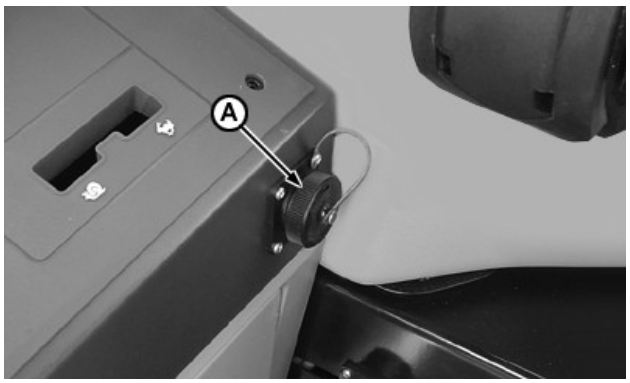

CQ282837—UN—03JUL09

Tratores com Cabine

Para conectar equipamento elétrico, use a tomada elétrica auxiliar (A) no console lateral.

A tomada elétrica auxiliar está conectada com três circuitos:

Service ADVISOR é uma marca comercial da Deere & Company

Especificação	
Solo—Tensão	0 V
Alimentação Chaveada—Tensão	12 V
Alimentação da Bateria—Tensão	12 V

K2F379Y,000023C-54-16DEC21

Ajuste da Escada Basculante de Acesso

⚠ CUIDADO: Evite acidentes. Sempre mantenha os degraus e corrimãos limpos.

Ajuste a altura da escada basculante de acesso conforme necessário.

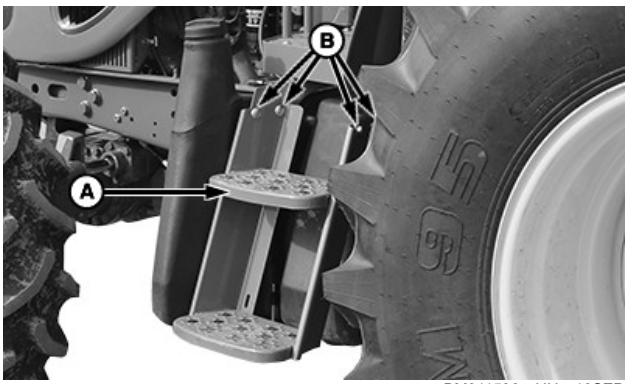

BM011536—UN—18SEP17

Tratores com Estação do Operador Aberta

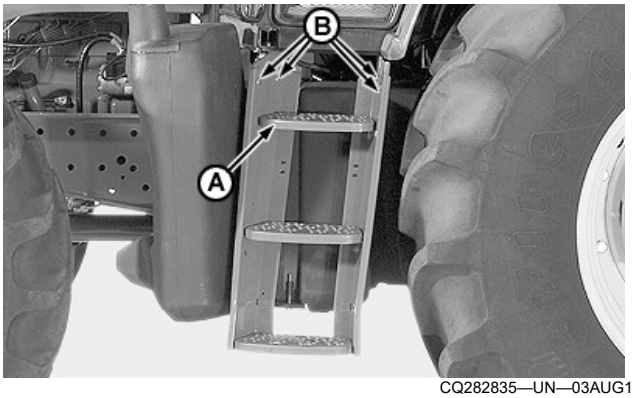

CQ282835—UN—03AUG12

Tratores com Cabine

1. Remova os parafusos (B).
2. Mova a escada de acesso (A) para a posição desejada.
3. Instale e aperte os parafusos (B) conforme especificado:

Especificação	
Parafusos da Escada Basculante de Acesso dos Tratores com Estação do Operador Aberta—Torque	50 N·m (37 lb·ft)
Parafusos da Escada Basculante de Acesso dos Tratores com Cabine—Torque	30 N·m (22 lb·ft)

K2F379Y,000023D-54-10JUN21

Porta da Cabine

⚠ CUIDADO: Evite exposição indevida a ruído e detritos. Mantenha a porta fechada durante a operação do trator.

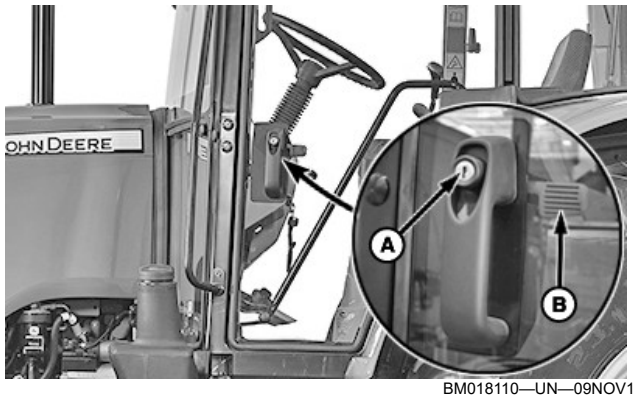

BM018110—UN—09NOV18

Destrave a porta com a chave fornecida com seu trator.

Para abrir a porta pelo lado de fora, pressione o botão (A) e puxe a alça da porta.

Para abrir a porta pelo lado de dentro, puxe a alavanca (B) e empurre a porta.

NOTA: Sempre tranque a porta da cabine após deixar o trator estacionado.

TS95756,0000839-54-29OCT18

Janelas da Cabine

⚠ CUIDADO: Evite exposição indevida a ruído e detritos. Mantenha as janelas fechadas durante a operação do trator.

NOTA: A janela traseira oferece um caminho de saída grande se a porta da cabine estiver bloqueada em uma situação de emergência.

CQ171131—UN—25OCT04

Janela Lateral Direita

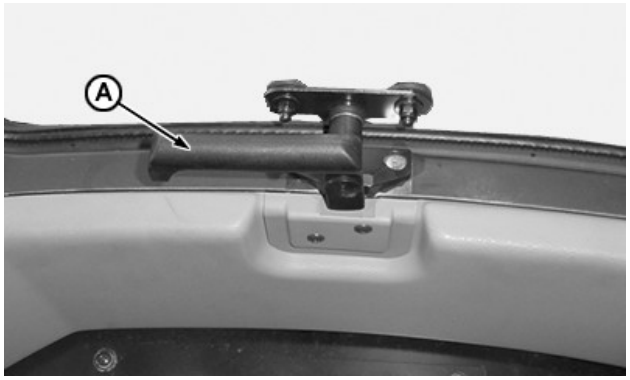

CQ227470—UN—25OCT04

Janela Traseira

As janelas laterais e traseiras podem ser abertas de dentro da cabine.

Para abrir as janelas, use as alavancas (A).

TS95756,000083A-54-06NOV18

Sistema do Limpador de Para-Brisa e Lavador

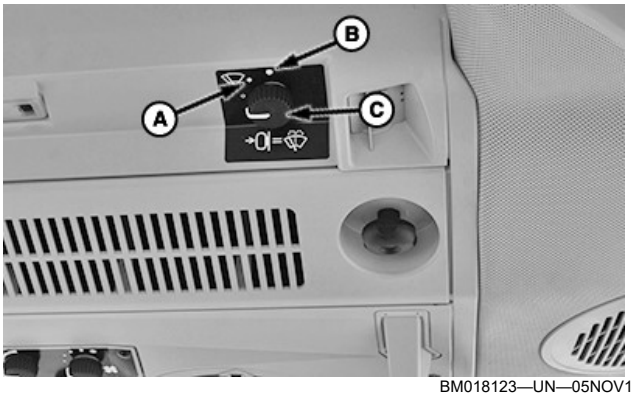

BM018123—UN—05NOV18

Para ligar a velocidade do limpador de para-brisa, coloque o interruptor de chave na posição de acessórios ou de acionamento e gire o interruptor (C) para a posição desejada:

- Velocidade Lenta (A)
- Velocidade Alta (B)

Para ativar o sistema do lavador, pressione o interruptor do limpador e lavador do para-brisa (C).

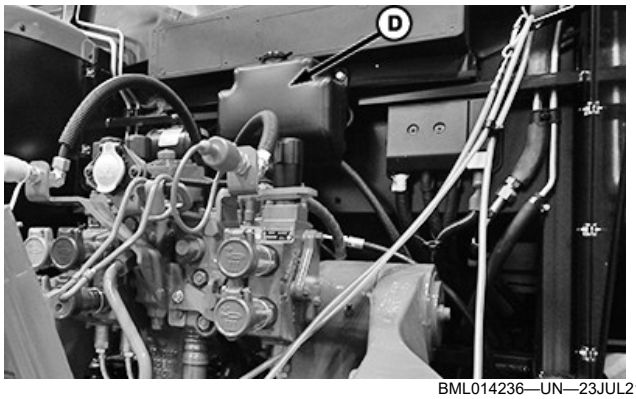

BML014236—UN—23JUL21

O reservatório do lavador de para-brisa (D) está atrás da cabine, acima do engate traseiro de três pontos. Encha o reservatório do lavador de para-brisa com um fluido de lavador quando necessário.

NOTA: Para operar o limpador de para-brisa traseiro (se equipado), trave a alavanca da janela traseira.

CR84017,000087F-54-16DEC21

Operação do Sistema de Ar-condicionado/ /Ventilação/Aquecedor (HVAC)

IMPORTANTE: Ligue o sistema de ar-condicionado várias vezes durante o ano, incluindo durante as estações frias, por um mínimo de 2 a 3 minutos.

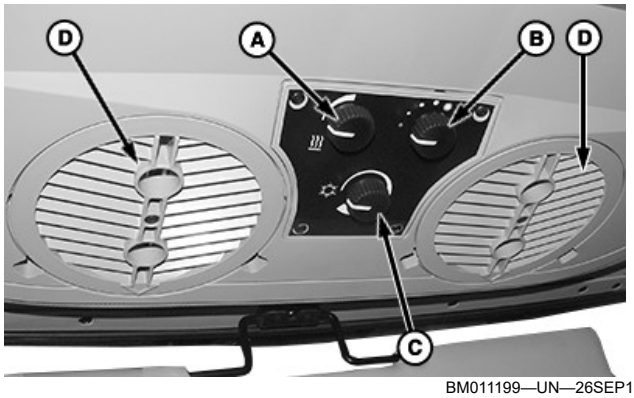

BM011199—UN—26SEP16

Aquecimento: Para aumentar a temperatura, gire o potenciômetro do aquecedor (A) no sentido horário.

Resfriamento/Desembaçamento: Para aumentar a temperatura, gire o potenciômetro do ar-condicionado (C) no sentido horário.

Rotação do Ventilador: Gire o potenciômetro de ajuste de rotação do ventilador (B) no sentido horário para

aumentar a rotação do ventilador. Gire-o no sentido anti-horário para diminuir a rotação do ventilador.

Sentido do Fluxo de Ar: O fluxo de ar pode ser direcionado como desejado usando as grades de ar (D).

TS95756,000083E-54-29OCT18

Instalação de Monitores e Instrumentos (Tratores com Cabine)

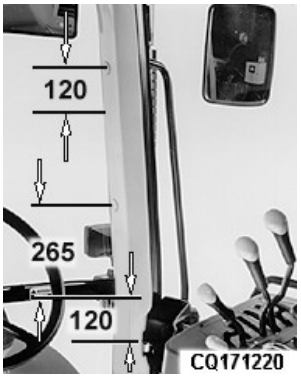

CQ171220—UN—23OCT98

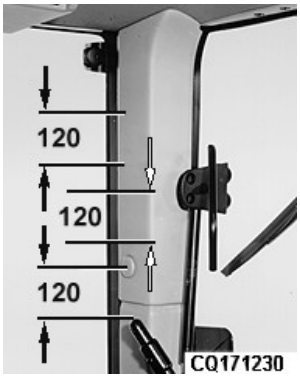

CQ171230—UN—23OCT98

Existem alguns locais na cabine onde é possível instalar monitores e/ou instrumentos:

- Coluna dianteira direita
- Colunas centrais
- Coluna traseira direita

NOTA: A distância entre os furos de parafusos de fixação é de 120 mm (4.72 in).

K2F379Y,000023E-54-10JUN21

Sistema de Direção Assistida AutoTrac (Se Equipado)

Consulte o Manual do Operador do AutoTrac para obter as instruções.

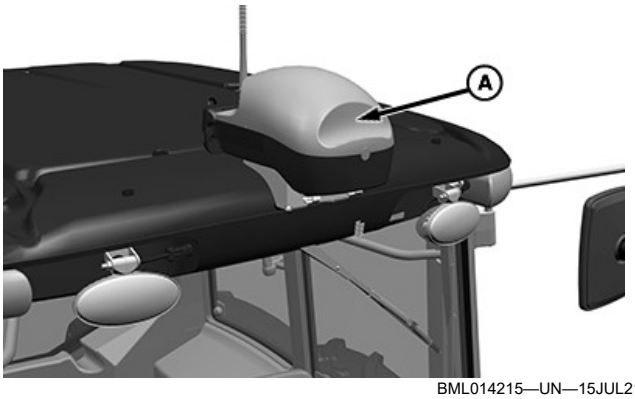

BML014215—UN—15JUL21

Receptor StarFire

- O sistema AutoTrac utiliza o receptor de posição StarFire (A) e monitores GreenStar para auxiliar o operador a dirigir o trator.
- O AutoTrac é um sistema de orientação de linha reta. Cabe ao operador virar o veículo no final de cada passada e contornar quaisquer obstáculos do campo. O controle de direção é obtido pelo giro do volante.

IMPORTANTE: *Sistema de Desligamento Automático*: O AutoTrac para se o trator estiver na posição de estacionamento, o operador não estiver presente no assento do operador por mais de 7 segundos ou a velocidade de deslocamento estiver abaixo de 0,3 km/h (0,186 mph).

IMPORTANTE: Se o operador sai do assento, uma mensagem aparece no monitor GreenStar e um alarme sonoro é emitido.

kp318th,1698072432068-54-23OCT23

Conector do GreenStar

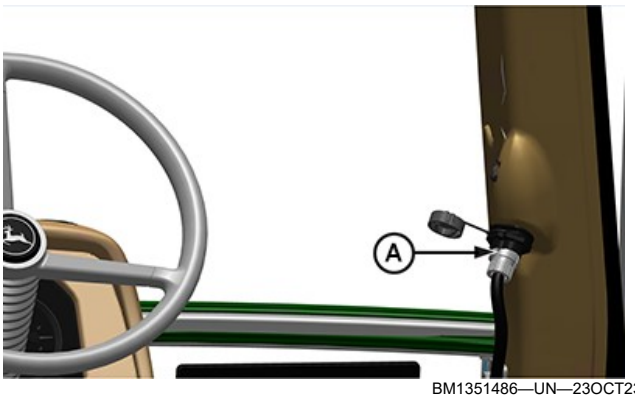

BM1351486—UN—23OCT23

O conector do monitor GreenStar (A) é utilizado para conectar o monitor GreenStar.

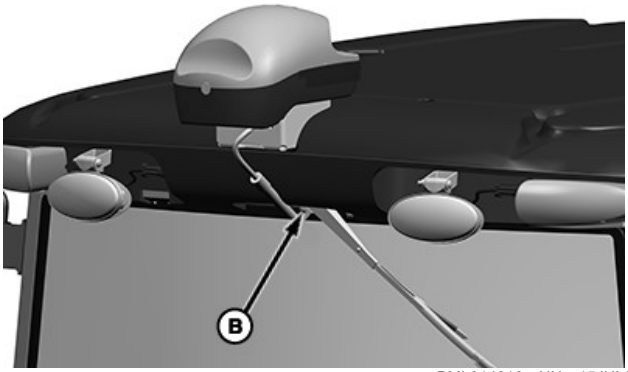

BML014216—UN—15JUL21

O conector do receptor StarFire (B) é usado para conectar o receptor StarFire.

kp318th,1698072431987-54-23OCT23

Monitores Geração 4 e 5

Para informações adicionais sobre o hardware e a funcionalidade do software do monitor, consulte o Manual do Operador do Monitor e o aplicativo de Central de Ajuda no monitor. Para obter uma cópia do Manual do Operador, entre em contato com seu concessionário, use o aplicativo Centro de Ajuda no monitor ou visite techpubs.deere.com.

DX,PC,DISPLAY,REFERENCE-54-23JUN23

Conector do Barramento do Implemento (Se Equipado)

Um display de implemento pode ser conectado ao conector do barramento do implemento (A).

CQ293099—UN—26JUL12

A—Conector do Barramento do Implemento

TS95756,0000013-54-08OCT15

Seguir as instruções dos manuais do operador dos fabricantes de implementos

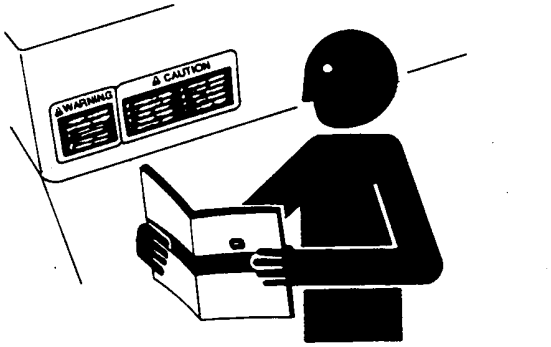

TS201—UN—15APR13

CUIDADO: Antes de operar o trator em conjunto com um implemento ou reboque montado, é responsabilidade do operador familiarizar-se com os respectivos manuais do operador. Os erros do operador podem ter graves consequências.

Os manuais do operador e os adesivos de segurança nos implementos e reboques montados fornecem importantes informações sobre como operá-los com segurança. Por esta razão, é importante familiarizar-se com elas antes de iniciar os trabalhos. Os manuais do operador devem ser fornecidos para todos os operadores do trator.

OULXBER,0001BE6-54-13FEB12

Verificação das Condições dos Pneus

IMPORTANTE: Para garantir máximo desempenho, mantenha os pneus com a pressão recomendada. Consulte a pressão de calibração na seção Rodas, Pneus e Bitola.

Inspecione os pneus e verifique se há cortes, danos ou desgaste excessivo.

Ajuste e mantenha a pressão dos pneus de acordo com a pressão recomendada nas tabelas. Verifique a pressão de cada pneu pelo menos uma vez por semana. Se os pneus contêm lastro líquido, use um medidor especial de ar-água e meça com a haste da válvula posicionada embaixo.

TS95756,000085C-54-21NOV18

Verificar o Nível de Óleo do Motor

IMPORTANTE: Nunca opere o motor se o nível do óleo estiver acima da marca de máximo (G) ou abaixo da marca de mínimo (F) na vareta de nível do óleo (A).

NOTA: Verifique o nível de óleo, preferencialmente de manhã, antes de dar partida no motor.

1. Estacione o trator em um solo nivelado.
2. Desligue o motor.
3. Aguarde 45 minutos.[1]

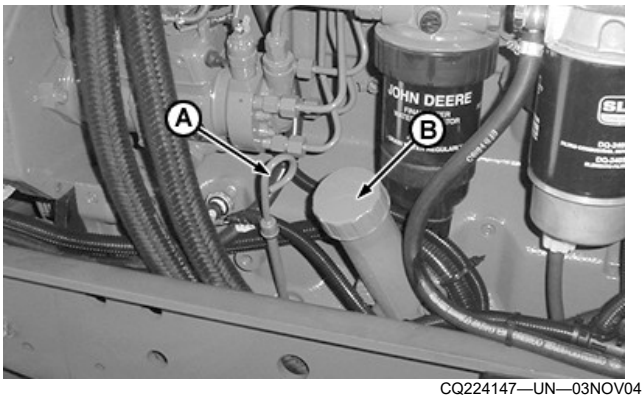

CQ224147—UN—03NOV04

6100J com Motor Tier 3 - Estágio IIIA e 6115J com Motor Sem Certificação de Emissões

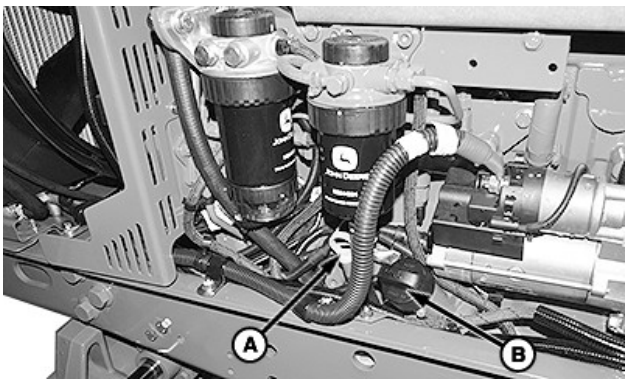

BM010585—UN—06NOV15

Tratores 6115J e 6125J com Motor Tier 3 - Estágio IIIA

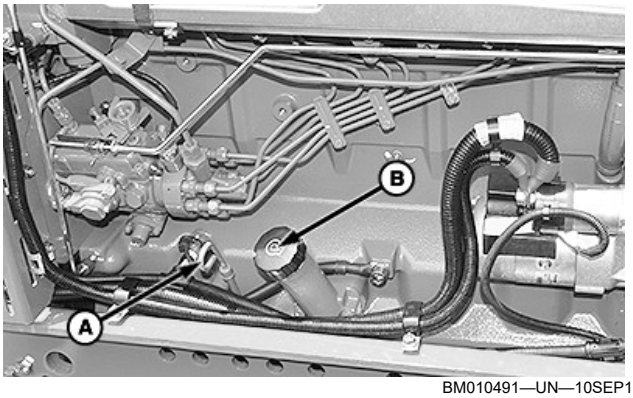

BM010491—UN—10SEP15

Tratores 6135J a 6190J com Motor Sem Certificação de Emissões

[1] *Essa etapa é desnecessária se a verificação do óleo for feita de manhã, antes de dar partida no motor.*

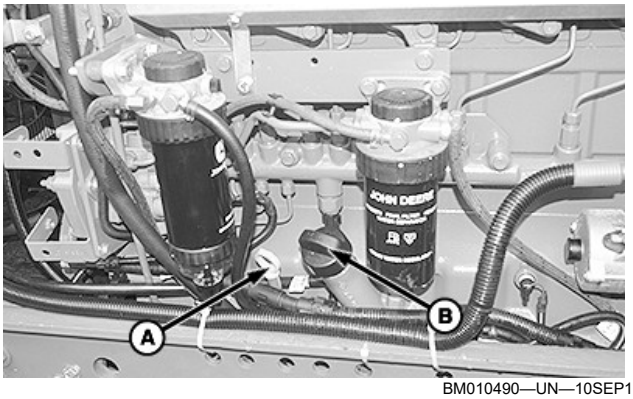

BM010490—UN—10SEP15

Tratores 6135J a 6210J com Motor Tier 3 - Estágio IIIA

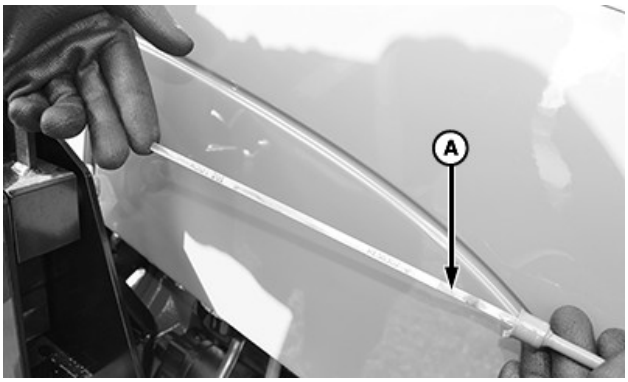

BM011046—UN—05AUG16

Posição Correta para Verificar o Nível de Óleo

4. Remova a vareta de nível de óleo (A).
5. Limpe a vareta de nível de óleo (A) com um pano limpo.
6. Insira a vareta de nível de óleo (A) no motor e remova-a novamente.

NOTA: Insira a vareta de nível de óleo (A) até o fim.

7. **Para Tratores 6100J com motor Tier 3 - Estágio IIIA, Tratores 6115J e 6135J a 6190J com motores Sem Certificação de Emissões, verifique o nível de óleo de acordo com o seguinte:**

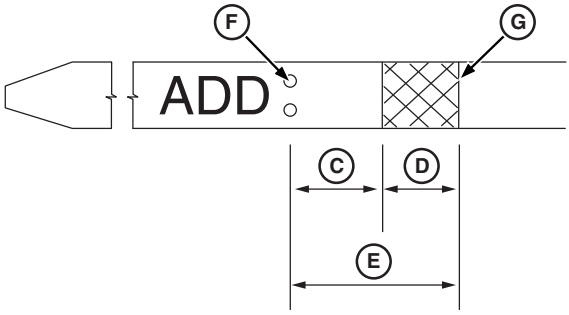

BM011048—UN—04AUG16

Vareta de Nível de Óleo

a. Segure a vareta de nível de óleo (A) na horizontal.
b. O nível de óleo deve estar na região (E), entre a marca de mínimo (F) e a marca de máximo (G).
c. Preferencialmente, o nível de óleo deve estar na região (C).
d. Se o nível do óleo estiver na área hachurada (D), é um indicativo de que o cárter do motor está cheio.
e. Se o nível de óleo estiver abaixo da marca mínima (F), adicione o óleo do motor especificado através do bocal de abastecimento (B).

NOTA: Consulte o óleo correto na seção Combustíveis, Lubrificantes e Líquido de Arrefecimento.

8. **Para Tratores 6115J a 6210J com motores Tier 3 - Estágio IIIA, verifique o nível de óleo de acordo com o seguinte:**

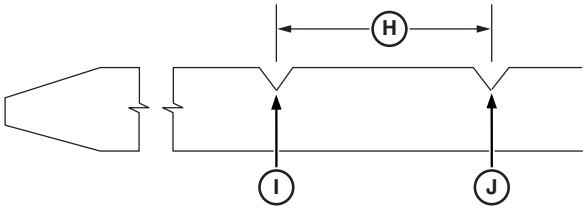

BML012646—UN—28JUN21

Vareta de Nível de Óleo

a. Segure a vareta de nível de óleo (A) na horizontal.
b. O nível de óleo deve estar na região (H), entre a marca de mínimo (I) e a marca de máximo (J).
c. Se o nível de óleo estiver abaixo da marca mínima (I), adicione o óleo do motor especificado através do bocal de abastecimento (B).

NOTA: Consulte o óleo correto na seção Combustíveis, Lubrificantes e Líquido de Arrefecimento.

K2F379Y,000023F-54-29JUL21

Verificar o Nível do Líquido de Arrefecimento

Se a temperatura do líquido de arrefecimento estiver

muito alta, verifique e corrija a causa. Depois disso, verifique o nível do líquido de arrefecimento.

CUIDADO: Desligue o motor. Remova a tampa do tanque de expansão (C) somente quando estiver suficientemente fria para ser tocada com as mãos. Para aliviar a pressão, solte lentamente a tampa do tanque de expansão (C) antes de removê-la completamente.

IMPORTANTE: Não abra a tampa do tanque de expansão (C) enquanto o motor estiver quente. Isso faz com que entre ar no sistema de arrefecimento.

1. Estacione o trator em um solo nivelado.
2. Destrave e levante o capô. (Consulte acesso ao compartimento do motor, acesse a seção pontos de serviço.)
3. Espere que o motor esfrie.

NOTA: Se o motor estiver quente, o nível do líquido de arrefecimento observado será afetado.

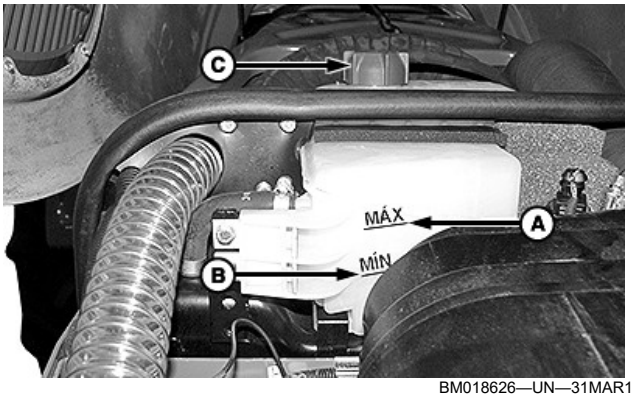

BM018626—UN—31MAR17

Tratores 6100J com Motor Tier 3 - Estágio IIIA/Tratores 6115J, 6135J e 6150J com Motor Sem Certificação de Emissões

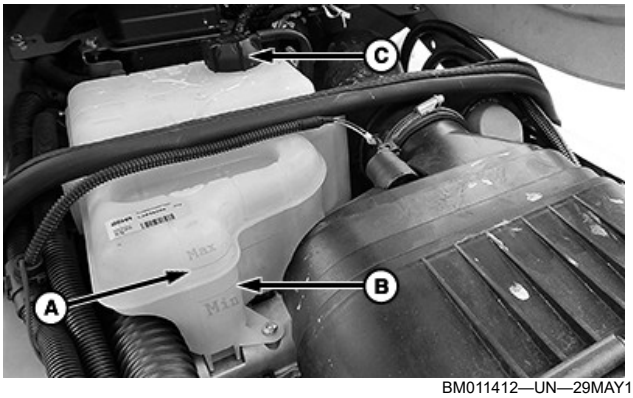

BM011412—UN—29MAY17

Tratores 6115J a 6210J com Motor Tier 3 - Estágio IIIA/ /Tratores 6170J e 6190J com Motores Sem Certificação de Emissões

4. Verifique o nível do líquido de arrefecimento no tanque de expansão. O nível deve estar na marca de nível mínimo ou acima dela (B).

NOTA: Se o nível estiver baixo, verifique se há sinais de vazamento. Se o nível de líquido de arrefecimento estiver baixo, mas não houver sinal de um vazamento externo, verifique se há vazamentos de líquido de arrefecimento internos. Consulte o concessionário John Deere.

5. Se o nível do líquido de arrefecimento estiver abaixo da marca de nível mínimo (B), remova a capa do tanque de expansão (C) e adicione líquido de arrefecimento conforme especificado na Seção Combustíveis, Lubrificantes e Líquido de Arrefecimento.

IMPORTANTE: Não encha acima da marca de nível máximo (A).

6. Instale a tampa do tanque de expansão (C).

K2F379Y,0000240-54-29JUL21

Verificação do Nível de Óleo Hidráulico/ /Transmissão

IMPORTANTE: Nunca opere o trator se o nível de óleo estiver acima da marca de máximo ou abaixo da marca de mínimo no visor de óleo.

IMPORTANTE: Troque o óleo do sistema hidráulico/ /da transmissão imediatamente se ele estiver contaminado com água.

NOTA: Verifique o nível de óleo, preferencialmente de manhã, antes de dar partida no motor.

1. Estacione o trator em um solo nivelado.
2. Abaixe o levante hidráulico (se equipada).
3. Retraia os cilindros remotos do implemento usando as alavancas da válvula de controle remoto.
4. Desligue o motor.
5. Aguarde 45 minutos.[2]

[2] *Esta etapa não é necessária se a verificação do óleo for feita de manhã, antes de dar partida no motor*

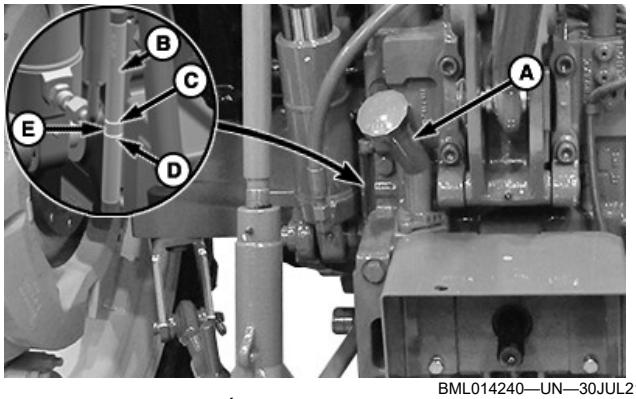

BML014240—UN—30JUL21

Visor de Óleo — Tratores 6100J a 6135J

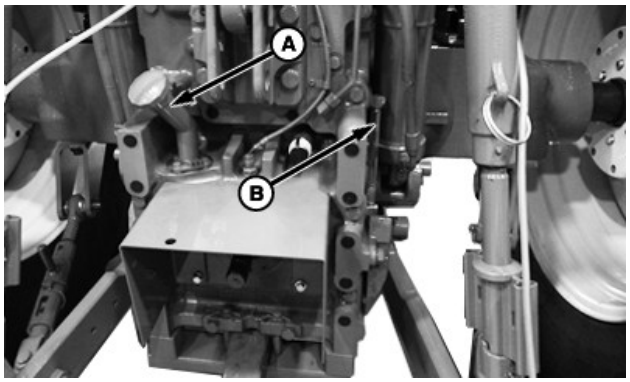

BML028748—UN—17AUG21

Visor de Óleo — 6150J a 6210J

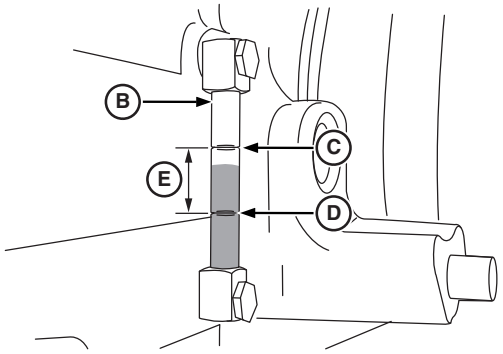

BM011049—UN—04AUG16

Visor de Óleo — 6150J a 6210J

A—Bocal de Abastecimento
B—Visor de Óleo
C—Marca de Máximo
D—Marca de Mínimo
E—Região do Nível Correto

6. Verifique o nível do óleo no visor de óleo (B): O nível de óleo deve estar na região (E), entre a marca de mínimo (D) e a marca de máximo (C).
7. Se o nível de óleo estiver abaixo da marca de mínimo (D), adicione o óleo especificado para a transmissão/sistema hidráulico através do bocal de abastecimento (A).

NOTA: Consulte o óleo correto na Seção Combustíveis, Lubrificantes e Líquido de Arrefecimento.

K2F379Y,0000241-54-17AUG21

Drenar Água e Sedimentos dos Filtros de Combustível

NOTA: Quando água e sedimentos são observados nos filtros de combustível, para tratores 6115J a 6210J com motor Tier 3 - Estágio IIIA, um código de diagnóstico de falha (DTC) será mostrado no painel de instrumentos do trator: ECU 000097.16. Drene os filtros de combustível e, se o código retornar, consulte o concessionário John Deere.

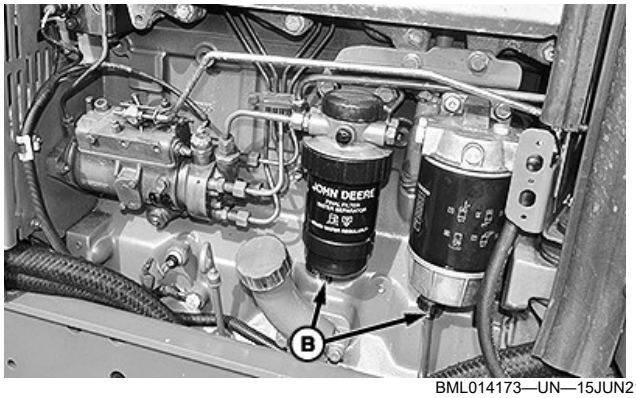

BML014173—UN—15JUN21

Filtros de Combustível — Trator 6100J com Motor Tier 3 - Estágio IIIA e Trator 6115J com Motor Sem Certificação de Emissões

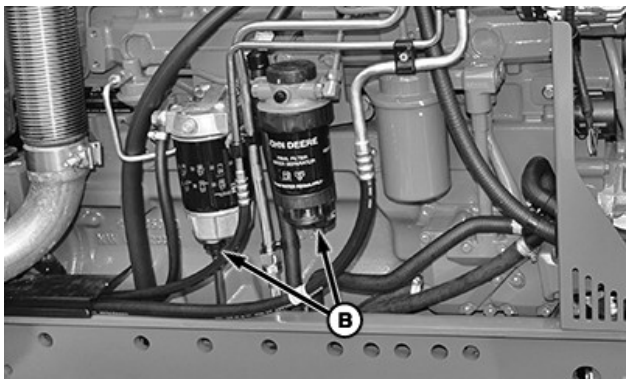

BML014178—UN—15JUN21

Filtros de Combustível — Tratores 6135J a 6190J com Motor Sem Certificação de Emissões

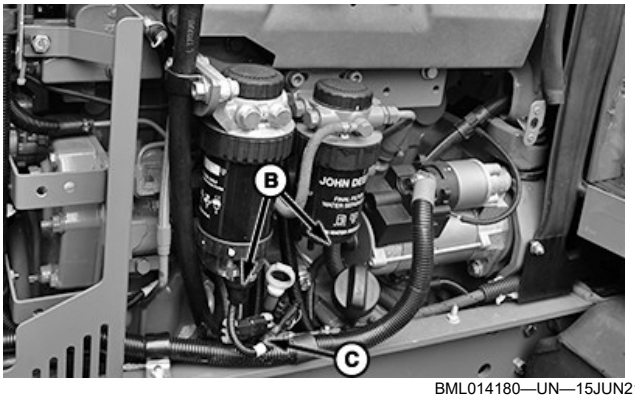

BML014180—UN—15JUN21

Filtros de Combustível — Tratores 6115J e 6125J com Motor Tier 3 - Estágio IIIA

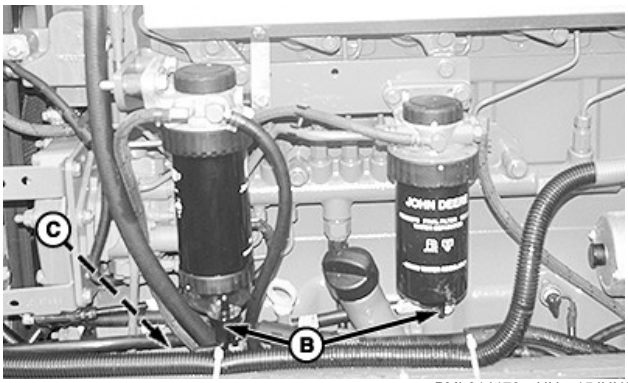

BML014179—UN—15JUN21

Filtros de Combustível — Tratores 6135J e 6210J com Motor Tier 3 - Estágio IIIA

1. Para tratores 6115J a 6210J com motor Tier 3 - Estágio IIIA, desconecte o conector (C) do sensor de água no combustível.
2. Solte as válvulas de dreno (B). Reaperte quando combustível limpo começar a sair.
3. Se removido anteriormente, reconecte o conector (C) do sensor de água no combustível.
4. Drene o sistema de combustível. (Consulte Sangrar o Sistema de Combustível na seção Serviço — Combustível, Admissão de Ar, Exaustão e Arrefecimento.)

K2F379Y,0000242-54-29JUL21

Operação do Motor

Dê Partida Somente no Assento do Operador

T133715—UN—15APR13

Evite movimentos inesperados da máquina. Dê partida no motor somente quando estiver no assento do operador. Assegure-se de que todos os controles e ferramentas de trabalho estão na posição adequada para uma máquina estacionada.

Nunca tente ligar o motor estando no chão. Não dê partida no motor fazendo uma ligação direta nos terminais do solenoide de partida.

TX03679,0001799-54-02MAY01

Sistema de Combustível do Motor e Potência Nominal

Sistema de Combustível

IMPORTANTE: A modificação ou a alteração da bomba de injeção, do temporizador da bomba de injeção ou dos injetores de combustível encerrarão a garantia do comprador.

Não tente executar serviços na bomba injetora ou nos injetores de combustível. Exigem-se treinamento e ferramentas especiais. Consulte seu concessionário John Deere.

Certificação do Motor/Potência Nominal

A taxação de kW (hp) na etiqueta de certificação de emissões do **motor** especifica o kW (hp) bruto do motor, que é a energia volante sem o ventilador. Na maioria das aplicações, isto não terá a mesma taxação como a anunciada na taxação de kW (hp) do **trator**. (Consulte a seção das Especificações.)

RF30435,0000027-54-22MAR05

Instruções Importantes Referentes ao Alternador

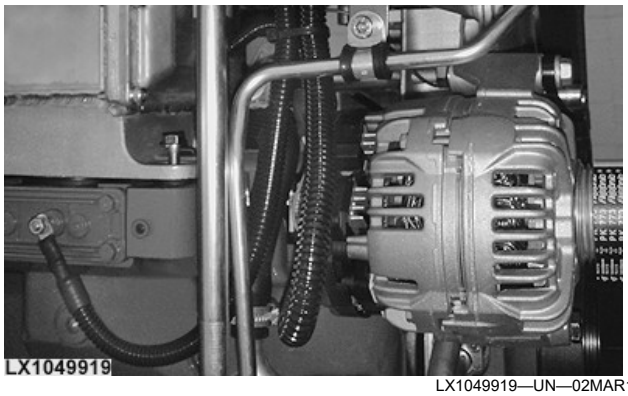

LX1049919—UN—02MAR11

NOTA: O alternador está equipado com proteção de sobrecarga de tensão elétrica.

Se for necessário que o motor funcione por pouco tempo sem bateria (usando uma bateria auxiliar para a partida), não opere o motor acima de 1000 rpm. Ligar um consumidor de corrente adicional (luzes) enquanto o motor estiver trabalhando.

Os cabos da bateria auxiliar só devem ser ligados aos polos existentes para esse efeito. Consulte “Uso de Uma Bateria Auxiliar” nesta Seção.

Com o motor em funcionamento, não provoque curtos nem aterre o alternador ou o regulador, nem mesmo por um momento.

Conecte a bateria e o carregador mantendo a polaridade correta. Se forem ligados de forma imprópria (“+” e “-”) os diodos retificadores serão imediatamente destruídos.

Antes de efetuar reparos no sistema elétrico, desconecte o cabo de aterramento da bateria. Isto evitará o risco de um curto-circuito.

OULXBER,0001A73-54-02MAR11

Aquecimento e Operação do Motor em Baixa Rotação

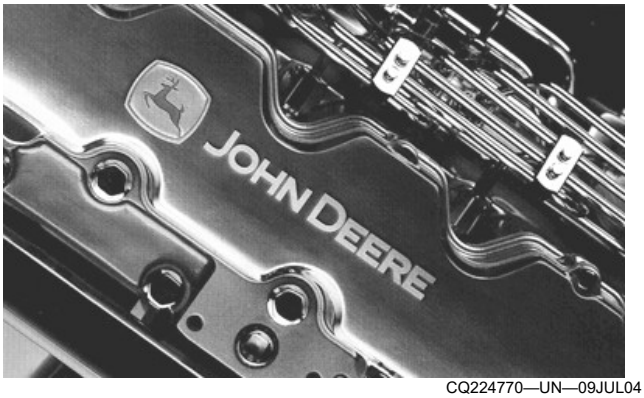

CQ224770—UN—09JUL04

IMPORTANTE: Não trabalhe com o motor a plena carga até ele estar completamente quente. Permitir que o motor trabalhe em marcha lenta com baixa rotação provoca um consumo desnecessário de combustível e pode causar excesso de acúmulo de carbono no motor.

Não submeta o trator à plena carga até o motor aquecer corretamente. Para aquecer o motor, posicione o acelerador manual na metade de curso até que a temperatura de funcionamento seja alcançada.

Se o trator for parado com o motor funcionando por três a quatro minutos ou mais, a rotação mínima do motor não deverá ser inferior a 1200 rpm.

NOTA: O motor deve funcionar a uma rotação superior à da marcha lenta até a temperatura do sistema de arrefecimento passar de 20 °C (68 °F).

OU83340,0000597-54-17JUN14

Motores com Turbocompressor

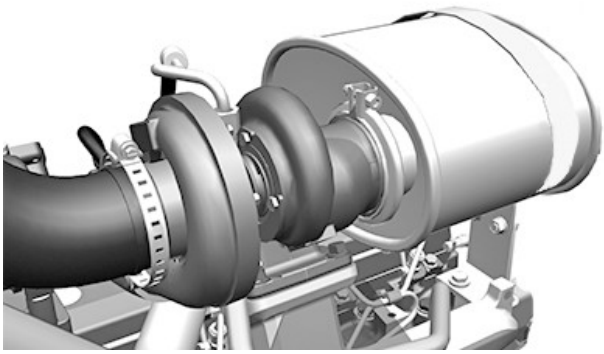

BM018125—UN—29OCT18

Tratores 6100J

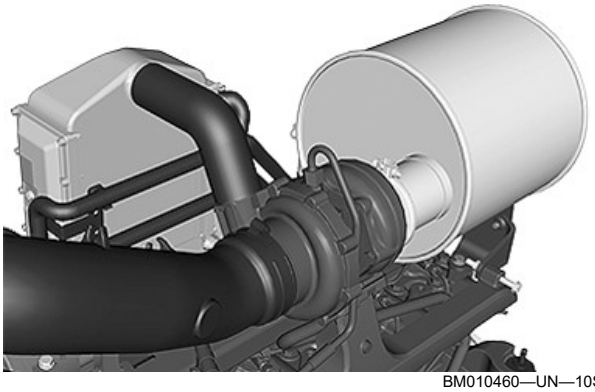

BM010460—UN—10SEP15

Tratores 6115J a 6210J

Não seguir o procedimento correto ao ligar e desligar o motor é a causa da maioria dos danos no turbocompressor. Depois dar partida e antes de desligar o motor, deixe-o funcionar por pelo menos 30 segundos sem carga.

IMPORTANTE: Se o motor parar durante a operação, dê nova partida IMEDIATAMENTE. Fazer isso evita o superaquecimento do turbocompressor.

K2F379Y,0000243-54-29JUL21

Partida do Motor—Transmissão SyncroPlus™

CUIDADO: Evite o risco de ferimentos ou morte:

- **Confirme se todos estão afastados do trator e do equipamento conectado.**
- **Dê partida no motor apenas ocupando o assento do operador.**
- **Não dê partida no motor fazendo curto--circuito nos terminais do motor de partida. Se os circuitos normais forem desviados, o trator dá partida engrenado.**
- **A partida do motor com a alavanca de troca de marchas engrenada indica um defeito do sistema de partida em neutro. Para reparar o sistema de partida em neutro, consulte seu concessionário John Deere.**

1. Para tratores com estação do operador aberta:

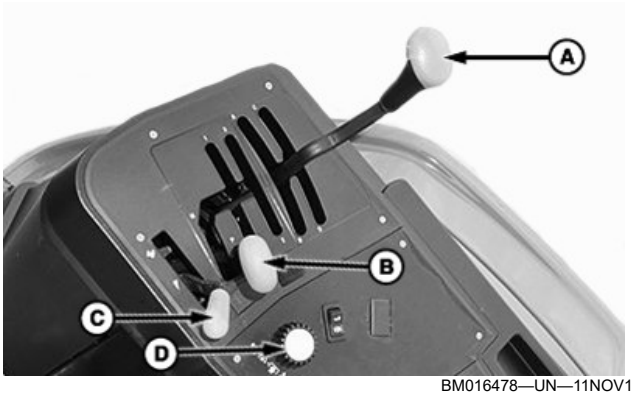

BM016478—UN—11NOV15

Tratores com Estação do Operador Aberta

a. Mova as alavancas da válvula de controle remoto (VCR) para a posição de neutro.

b. Desligue o interruptor da TDP (D).

c. Coloque a alavanca de troca de marchas (B) na posição de estacionamento.

d. Coloque a alavanca de mudança de grupos (A) para a posição de neutro.

e. Mova o acelerador manual (C) de seguinte maneira:

- Para tratores com motor Sem Certificação de Emissões, mova o acelerador manual até 1/3

do seu percurso (entre a posição de marcha lenta e a meia posição).

- Para um motor Tier 3 - Estágio IIIA, mova para a posição de marcha lenta.

f. Mova a alavanca do levante traseiro para a posição de neutro.

2. Para tratores com cabine:

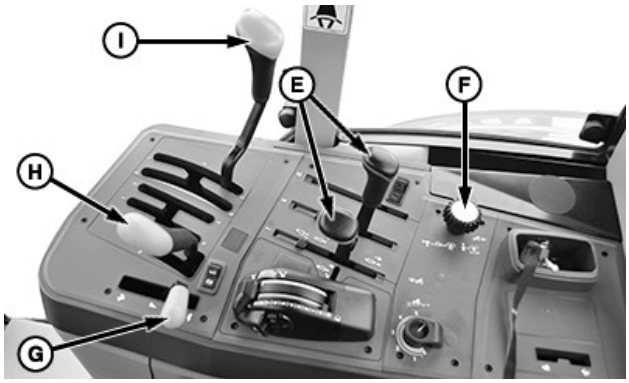

BML012635—UN—15JUN21

Tratores com Cabine

a. Mova as alavancas (E) da válvula de controle remoto (VCR) para a posição de neutro.

b. Desligue o interruptor da TDP (F).

c. Mova o acelerador manual (G) de seguinte maneira:

- Para tratores com motor Sem Certificação de Emissões, mova o acelerador manual até 1/3 do seu percurso (entre a posição de marcha lenta e a meia posição).
- Para um motor Tier 3 - Estágio IIIA, mova para a posição de marcha lenta.

d. Coloque a alavanca de mudança de grupos (I) na posição de neutro.

e. Coloque a alavanca de troca de marchas (H) na posição de estacionamento.

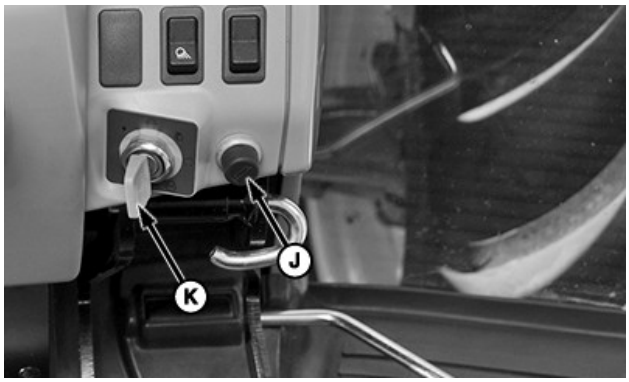

BML012636—UN—15JUN21

3. Gire a chave de partida (K) para a posição de funcionamento.

4. Acione a buzina duas vezes usando o interruptor da buzina (J).

5. Pise nos pedais da embreagem e do freio.

IMPORTANTE: Evite danos ao motor de partida. Não opere o motor de partida por mais de 30 segundos. Espere pelo menos 2 minutos antes de tentar novamente.

6. Aguarde alguns segundos e gire a chave de partida (K) para a posição inicial. Solte a chave de partida quando o motor ligar.

NOTA: Para ativar o auxílio de partida em clima frio (motor Tier 3 – Estágio IIIA), espere 20—25 segundos na posição de operação. Depois disso, coloque a chave de partida (K) na posição inicial.

NOTA: A rotação do motor é limitada até que a temperatura de operação seja alcançada.

NOTA: Os componentes eletrônicos integrados exigem tempos de partida um pouco maiores durante a partida do motor.

7. Mova o acelerador manual (C) ou (G) da seguinte maneira:

a. Para tratores com estação do operador aberta, mova o acelerador manual para a posição de marcha lenta.

b. Para o motor Sem Certificação de Emissões, mova o acelerador manual (G) para a posição de marcha lenta.

K2F379Y,0000244-54-16DEC21

Partida do Motor—Transmissão PowrQuad™

CUIDADO: Evite o risco de ferimentos ou morte:

- **Confirme se todos estão afastados do trator e do equipamento conectado.**
- **Dê partida no motor somente estando no assento do operador.**
- **Não dê partida no motor por meio de ligação direta nos terminais do motor de partida. Se os circuitos normais forem desviados, o trator dá partida engrenado.**
- **O motor começar a funcionar com a alavanca de sentido de rodagem engatada na posição de avanço ou de ré indica que há um defeito no sistema de partida em neutro. Para reparar o sistema de partida em neutro, consulte seu concessionário John Deere.**

1. Para tratores com cabine:

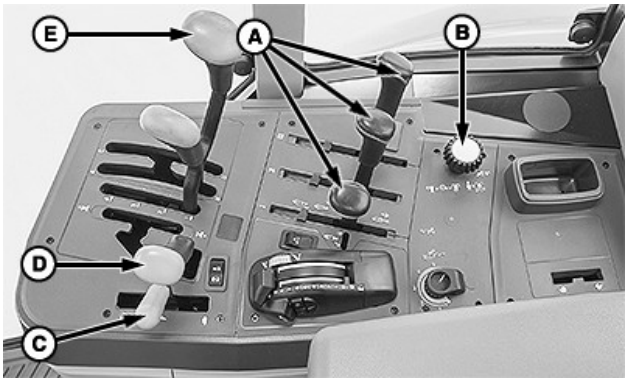

BM010492—UN—05OCT15

a. Mova as alavancas da válvula de controle remoto (A) para a posição de neutro.

b. Desligue o interruptor da TDP (B).

c. Mova o acelerador manual (C) de seguinte maneira:

- Para um motor com certificado de não emissão, mova a alavanca do acelerador manual para 1/3 (entre a posição de marcha lenta e a meia posição) do seu percurso.
- Para um motor Tier 3 - estágio IIIA, mova para a posição de marcha lenta.

d. Coloque a alavanca de sentido de rodagem (D) na posição de estacionamento.

e. Coloque a alavanca de mudança de grupos (E) na posição de neutro.

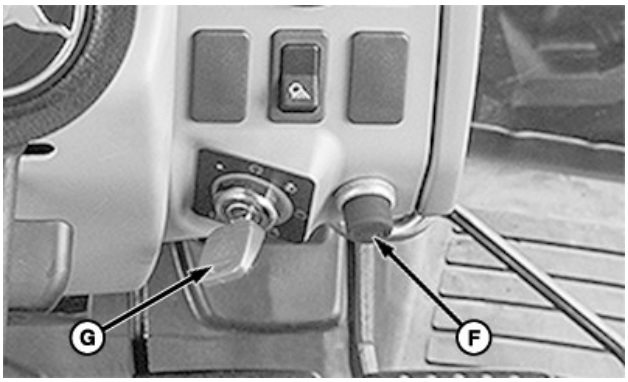

BM010459—UN—05OCT15

f. Gire a chave de partida (G) para a posição de operar.

g. Acione a buzina usando o interruptor da buzina (F).

h. Pise nos pedais da embreagem e do freio.

IMPORTANTE: Evite danos ao motor de partida. Não opere o motor de partida por mais de 30 segundos. Espere pelo menos 2 minutos antes de tentar novamente.

j. Aguarde alguns segundos e gire a chave de partida (G) para a posição inicial. Solte a chave de partida quando o motor ligar.

NOTA: Para ativar o auxílio de partida em clima frio (motor Tier 3–Estágio IIIA), espere cerca de 20—25 segundos na posição de operar antes de girar a chave de partida (G) para a posição inicial.

NOTA: A rotação do motor é limitada até que a temperatura de operação seja alcançada.

NOTA: Os componentes eletrônicos integrados exigem tempos de partida um pouco maiores durante a partida do motor.

k. Para o motor com certificado de não emissão, mova a alavanca do acelerador manual (C) para uma posição de marcha lenta.

2. Para tratores com uma estação do operador aberta:

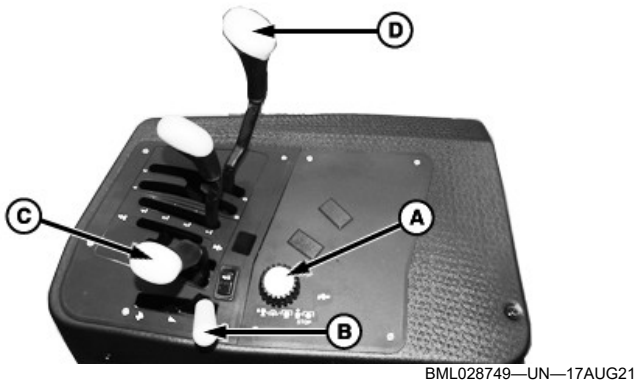

BML028749—UN—17AUG21

a. Mova as alavancas da válvula de controle remoto (VCR) para a posição de neutro.

b. Desligue o interruptor da TDP (A).

c. Mova o acelerador manual (B) para a posição de marcha lenta.

d. Coloque a alavanca de sentido de rodagem (C) na posição de estacionamento.

e. Coloque a alavanca de mudança de grupos (D) na posição de neutro.

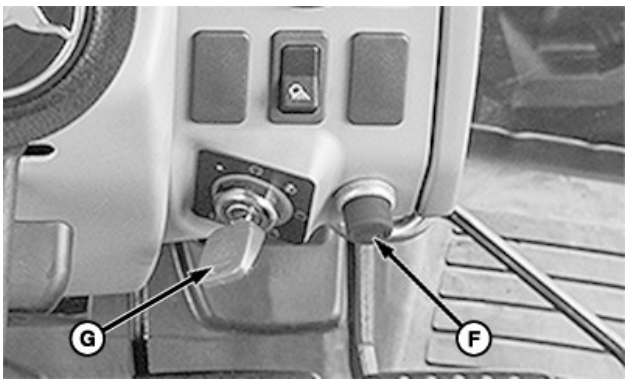

BM010459—UN—05OCT15

f. Gire a chave de partida (G) para a posição de operar.

g. Acione a buzina usando o interruptor da buzina (F).

h. Pise nos pedais da embreagem e do freio.

IMPORTANTE: Evite danos ao motor de partida. Não opere o motor de partida por mais de 30 segundos. Espere pelo menos 2 minutos antes de tentar novamente.

j. Aguarde alguns segundos e gire a chave de partida (G) para a posição inicial. Solte a chave de partida quando o motor ligar.

NOTA: Para ativar o auxílio de partida em clima frio (motor Tier 3–Estágio IIIA), espere cerca de 20—25 segundos na posição de operar antes de girar a chave de partida (G) para a posição inicial.

NOTA: A rotação do motor é limitada até que a temperatura de operação seja alcançada.

NOTA: Os componentes eletrônicos integrados exigem tempos de partida um pouco maiores durante a partida do motor.

k. Para o motor com certificado de não emissão, mova a alavanca do acelerador manual (B) para uma posição de marcha lenta.

QV9RQGR,0000049-54-01DEC21

Verificação dos Instrumentos Depois da Partida do Motor

Verificar o Sistema de Carga

IMPORTANTE: Se o indicador do sistema de carga (A) ou o indicador de pressão do óleo do motor (B) não desligar, ou se o indicador de temperatura do líquido de arrefecimento (C) indicar superaquecimento do motor, desligue o motor e determine a causa.

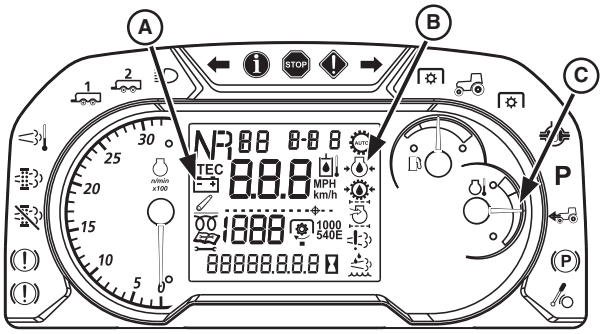

BML012641—UN—28JUN21

O indicador do sistema de carga (A) liga quando a tensão de saída (carga) do alternador está baixa. A luz liga quando o interruptor de partida é ativado e desliga quando o motor começa a funcionar.

IMPORTANTE: Se o indicador do sistema de carga (A) permanecer aceso por mais de 5 segundos enquanto o motor estiver funcionando normalmente, desligue o motor e determine a causa. Se a causa não é a tensão insuficiente, ou a ruptura da correia do alternador, consulte o concessionário John Deere.

Verificação da Pressão de Óleo do Motor

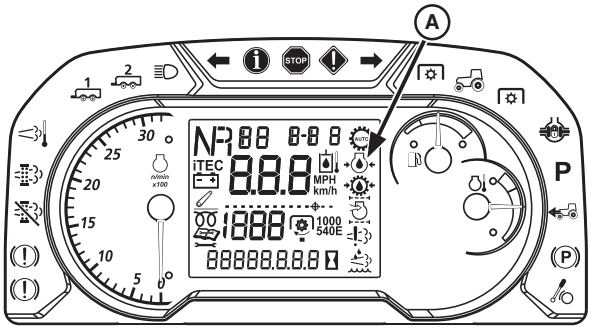

BML012642—UN—28JUN21

Se a pressão do óleo do motor está baixa, o indicador da pressão do óleo do motor (A) liga.

IMPORTANTE: Nunca opere o motor com óleo insuficiente. Se o indicador de pressão do filtro de óleo do motor (A) permanecer aceso por mais de 5 segundos durante a operação normal, desligue o motor e identifique a causa do problema. Se o óleo insuficiente não for a causa, consulte o seu concessionário John Deere.

Verificação da Restrição do Filtro de Ar do Motor

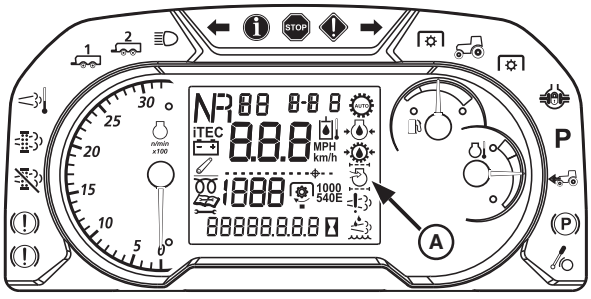

BML012643—UN—28JUN21

O indicador de restrição do filtro de ar do motor (A) liga quando o filtro de ar do motor está obstruído. Faça a manutenção do filtro de ar do motor assim que possível.

Verificação da Temperatura do Líquido de Arrefecimento

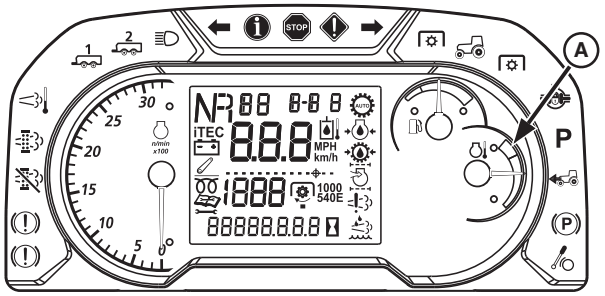

BML012644—UN—28JUN21

Se o indicador de temperatura do líquido de arrefecimento do motor (A) indicar superaquecimento (área vermelha), desligue o motor e determine a causa.

- Verifique o nível de aditivo do radiador e do líquido de arrefecimento quando o motor esfriar.
- Verifique se a tela do radiador não está obstruída.
- Verifique a tensão da correia do ventilador do motor.

Se todas estas verificações não corrigirem o problema, consulte seu concessionário John Deere.

Verificação do Nível de Combustível

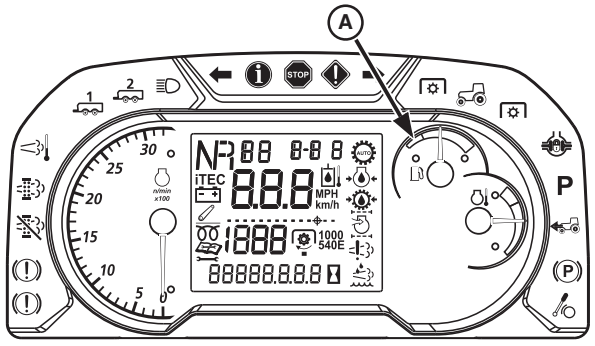

BML012645—UN—28JUN21

Se o indicador do nível de combustível (A) indica baixo nível de combustível (área vermelha), abasteça o tanque de combustível até que o indicador supere ao menos duas barras verdes.

IMPORTANTE: Use somente combustível diesel. Consulte a seção Combustíveis, Lubrificantes e Líquido de Arrefecimento para obter as especificações.

IMPORTANTE: Nunca deixe o tanque de combustível funcionar seco. Se o tanque de combustível funcionar seco, sangre o sistema de combustível.

K2F379Y,0000245-54-25NOV21

Rotações do Motor

IMPORTANTE: Evite a marcha lenta do motor. Isso provoca o superaquecimento do motor.

Não deixe o motor em marcha lenta por mais de 3 minutos. A rotação do motor não deve ser inferior a 1200 rpm. Se a marcha lenta do motor ultrapassar 5 minutos, desligue o motor.

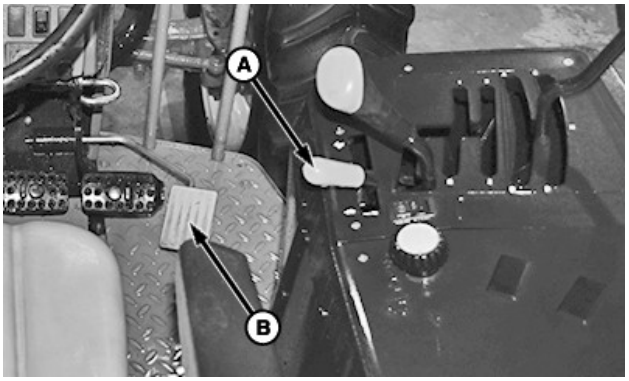

BM018126—UN—30OCT18

Tratores com Estação do Operador Aberta

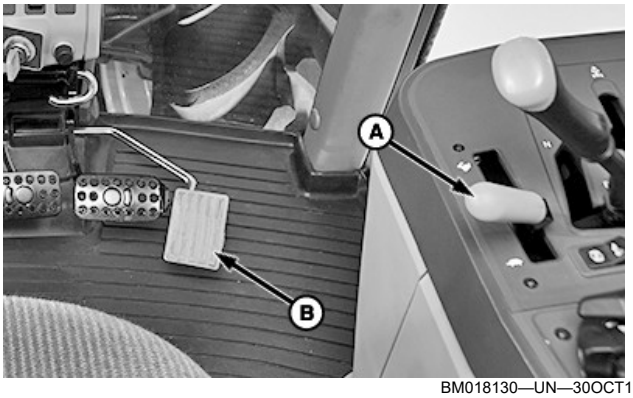

BM018130—UN—30OCT18

Tratores com Cabine

Para aumentar a rotação do motor, mova o acelerador manual (A) para frente. Para aumentar a rotação do motor acima da rotação fixada pelo acelerador manual, pise no pedal do acelerador (B).

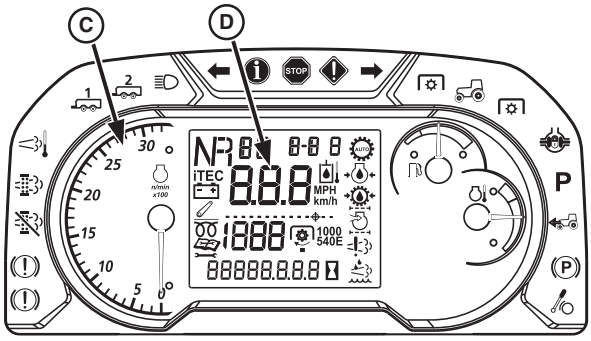

BML012640—UN—28JUN21

A rotação do motor é mostrada no indicador do tacômetro (C), enquanto a velocidade de deslocamento é mostrada no monitor de velocidade do veículo (D).

CUIDADO: Sempre que viajar em vias públicas, use somente o pedal do acelerador. Deixe o acelerador manual na posição de marcha lenta.

NOTA: O monitor de velocidade do veículo mostra somente a velocidade da roda. A velocidade de deslocamento real não é exibida devido à patinagem normal das rodas durante o funcionamento do trator.

K2F379Y,0000246-54-29JUL21

Desligar o Motor

IMPORTANTE: O óleo do motor esfria algumas peças do motor. A parada repentina de um motor excessivamente quente danifica essas peças, devido ao superaquecimento ou à falta de lubrificação.

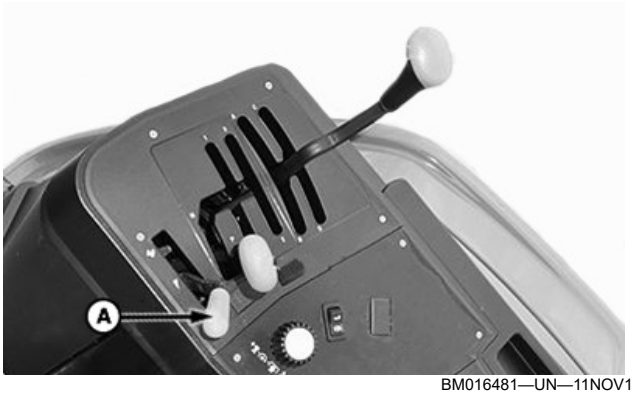

BM016481—UN—11NOV15

1. Mova o acelerador manual (A) para a posição de marcha lenta (900 rpm).
2. Deixe o motor funcionar em marcha lenta por 2 minutos.
3. Gire a chave de partida para a posição Desligada.

CUIDADO: Evite acidentes! Sempre remova a chave de partida e guarde-a com segurança.

TS95756,0000867-54-26MAR19

Medida no Caso de Motor Descontrolado

CUIDADO: Evite ferimentos. Certifique-se de que todas as pessoas estejam afastadas do trator.

1. Gire a chave de partida para a posição desligado.

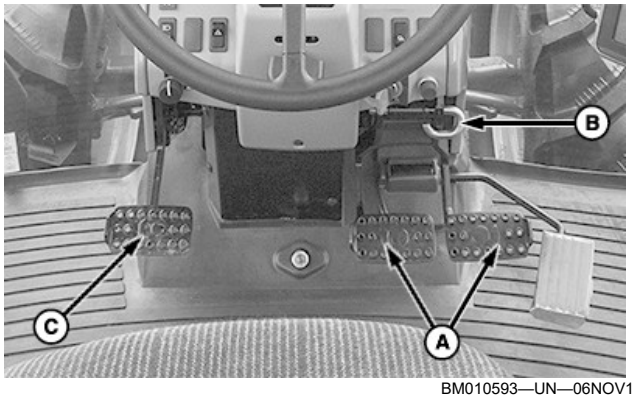

BM010593—UN—06NOV15

2. Trave os dois pedais do freio (A) juntos com o pino de travamento (B).
3. Aperte completamente e mantenha pressionado o pedal da embreagem (C).
4. Selecione a faixa e a marcha mais altas disponíveis.
5. Desengate a tração dianteira.
6. Pare o trator, pressione firmemente e mantenha pressionados os dois pedais de freio (A).

CUIDADO: Verifique se não há nenhuma pessoa ou obstáculo na frente do trator.

7. Solte o pedal da embreagem (C) até que o motor pare.

K2F379Y,0000247-54-29JUL21

Partida com Bateria Auxiliar

IMPORTANTE: Quando este recurso for necessário, não conecte os cabos da bateria auxiliar diretamente sobre os bornes da bateria fraca. Isso poderá danificar as baterias ou até provocar explosão.

Utilize cabos com pontas do tipo “Jacaré” e com capacidade suficiente para a corrente.

Procedimento

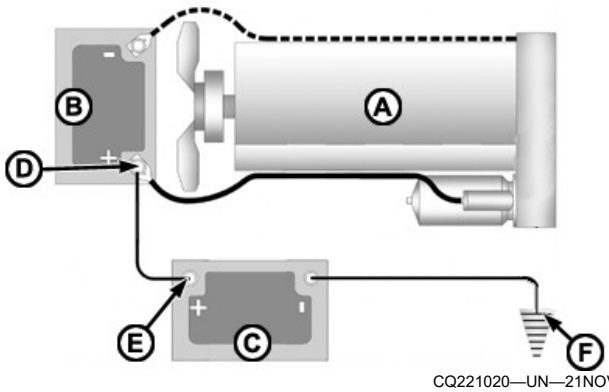

CQ221020—UN—21NOV03

1. Conecte um cabo entre os terminais positivos (+) (D e E) das baterias (B e C).
2. Conecte o outro cabo no terminal negativo (-) da bateria auxiliar (C) e encoste a outra extremidade em um ponto de massa por exemplo (F).
3. Ligue o motor (A).

TS95756,000086A-54-21NOV18

Nova Partida de Motor que Ficou sem Combustível

IMPORTANTE: Nunca tente dar partida no motor através do rebocamento do trator.

1. Abasteça o tanque de combustível.
2. Destrave e levante o capô. (Consulte Acesso ao Compartimento do Motor na seção Acesso a Pontos de Serviço.)

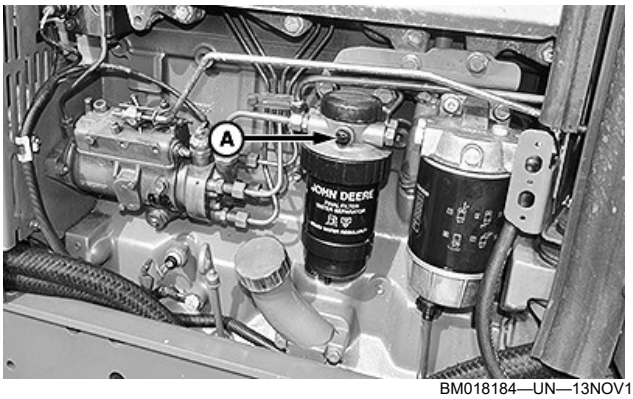

BM018184—UN—13NOV18

Tratores 6100J com Motores Tier 3 - Estágio IIIA e Tratores 6115J com Motor Sem Certificação de Emissões

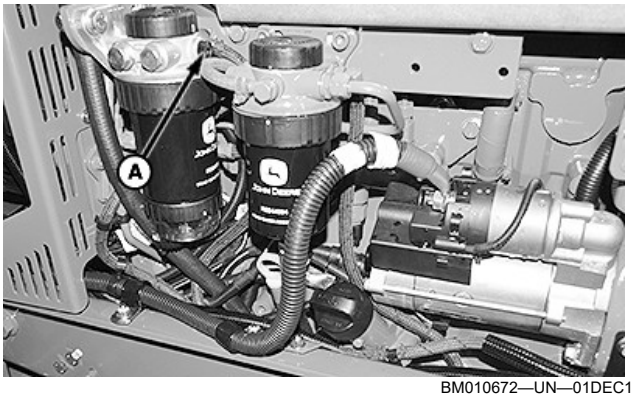

BM010672—UN—01DEC15

Tratores 6115J e 6125J com motor Tier 3 - Estágio IIIA

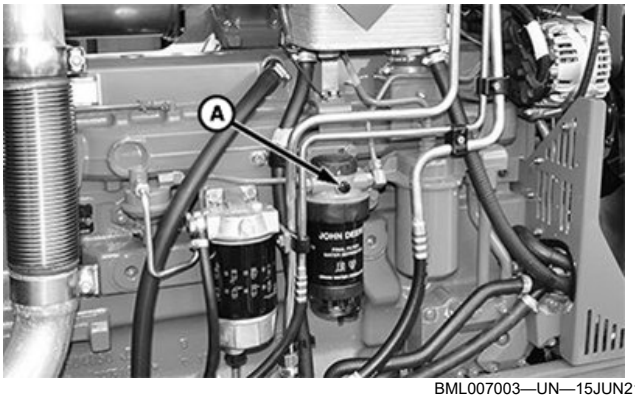

BML007003—UN—15JUN21

Tratores 6135J a 6190J com Motor Sem Certificação de Emissões

CQ289225—UN—16DEC10

Tratores 6135J a 6210J com Motor Tier 3 - Estágio IIIA

3. Abra o parafuso de sangria (A).
4. **Para Tratores 6100J, Tratores 6115J com motor Sem Certificação de Emissões e para Tratores 6135J a 6190J com motor Sem Certificação de Emissões:**

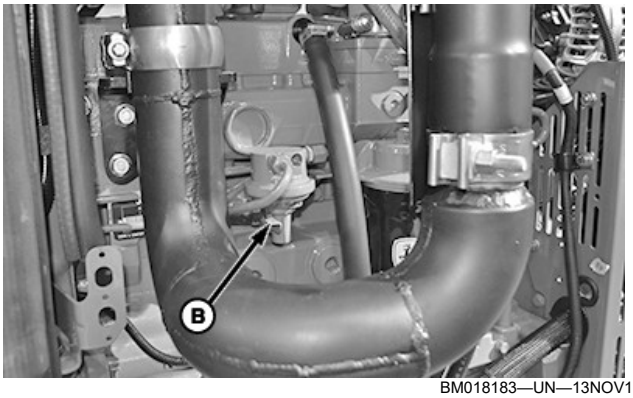

BM018183—UN—13NOV18

Tratores 6100J com Motor Tier 3-Estágio IIIA

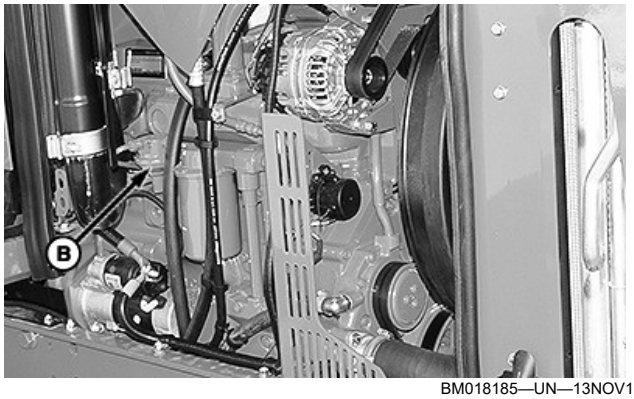

BM018185—UN—13NOV18

Tratores 6115J com Motor Sem Certificação de Emissões

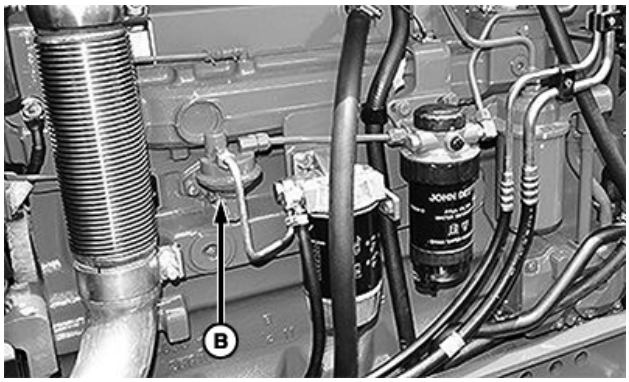

BML007004—UN—15JUN21

Tratores 6135J a 6190J com Motor Sem Certificação de Emissões

a. Bombeie o combustível usando a alavanca na bomba (B) de transferência mecânica de combustível até que sinta resistência.

b. Feche o parafuso de sangria (A).

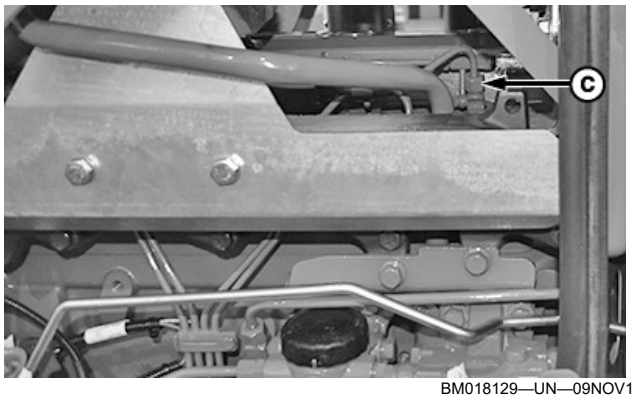

BM018129—UN—09NOV18

Tratores 6100J com Motor Tier 3-Estágio IIIA

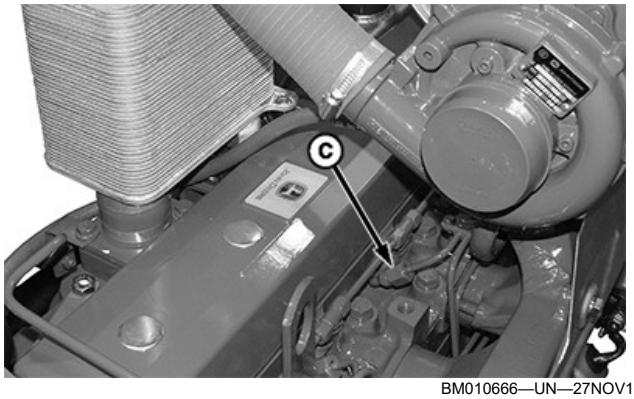

BM010666—UN—27NOV15

Tratores 6115J com Motor Sem Certificação de Emissões e Tratores 6135J a 6190J com Motor Sem Certificação de Emissões

c. Solte levemente a porca (C) dos dois bicos injetores.

IMPORTANTE: Não desconecte a linha de combustível nos bicos injetores.

d. Dê partida no motor. Assim que o motor der partida, aperte as porcas (C).

IMPORTANTE: Não acione o motor de partida por mais de 30 segundos. Se o motor não der partida, aguarde 2 minutos e repita a operação.

e. Deixe o motor funcionando durante alguns minutos.

5. **Para Tratores 6115J e 6125J com motor Tier 3 - Estágio IIIA e para Tratores 6135J a 6210J com motor Tier 3 - Estágio IIIA:**

   a. Gire a chave de partida para a primeira posição e espere 40 segundos.

   b. Feche o parafuso de sangria (A).

   c. Ligue o motor e deixe-o funcionar durante alguns minutos.

   IMPORTANTE: Não acione o motor de partida por mais de 30 segundos. Se o motor não der partida, aguarde 2 minutos e repita a operação.

K2F379Y,0000249-54-29JUL21

Controle do FieldCruise™ (Se Equipado)

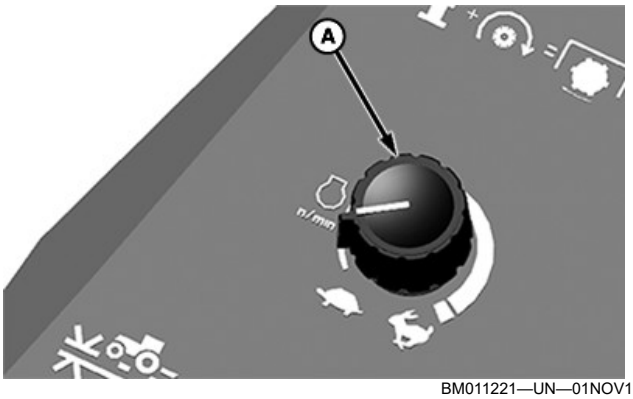

BM011221—UN—01NOV16

A rotação máxima do motor pode ser limitada para algumas operações como usar implementos acionados pela TDP. Para ajustar a rotação máxima do motor, use o potenciômetro FieldCruise™ (A) no console à direita:

1. Mova o acelerador manual para a posição de aceleração máxima.
2. Ajuste a rotação máxima do motor usando o potenciômetro FieldCruise™ (A):
   - Para aumentar a rotação definida do motor, gire o potenciômetro FieldCruise™ (A) no sentido horário.
   - Para diminuir a rotação definida do motor, gire o potenciômetro FieldCruise™ (A) no sentido anti-horário.

NOTA: Na posição mais baixa, a rotação do motor é limitada a 1400 rpm. Na posição máxima, o motor funciona em rotação máxima.

3. Se nenhuma operação requerer o uso do controle FieldCruise™, gire o potenciômetro FieldCruise™ (A) para a velocidade máxima ou para a posição de desligado.

K2F379Y,0000248-54-16JUN21

FieldCruise é uma marca registrada da Deere & Company

Evite Contato com Produtos Químicos Agrícolas

TS220—UN—15APR13

TS272—UN—23AUG88

⚠ CUIDADO: Essa cabine fechada não protege contra a inalação de vapores, aerossóis ou poeira.

1. Ao operar em um ambiente onde pesticidas estiverem presentes, use camisas de manga longa, calças compridas, sapatos e meias.
2. Se as instruções de uso do pesticida exigirem proteção respiratória, use uma máscara apropriada dentro da cabine.
3. Quando deixar a cabine fechada, use equipamento de proteção individual conforme exigido pelas instruções de uso do pesticida:
   - em uma área tratada
   - para trabalhar com equipamentos de aplicação contaminados, como bicos, que devem ser limpos, substituídos ou redirecionados
   - para se envolver em atividades de mistura e carregamento
4. Antes de entrar novamente na cabine, retire o equipamento de proteção e guarde-o fora da cabine em uma caixa fechada ou em outro tipo de recipiente vedável ou dentro da cabine em um recipiente resistente ao pesticida, como um saco plástico.
5. Limpe os seus sapatos ou botas para remover terra ou outras partículas contaminadas antes de entrar na cabine.

DX,CABS1-54-25MAR09

Medidas para Evitar que o Trator Tombe para Trás

⚠ CUIDADO: Pressione imediatamente o pedal da embreagem e pare de dirigir para a frente para evitar que o trator tombe para trás ao rebocar cargas ou ao dirigir contra obstáculos. Coloque a alavanca do reversor em neutro se o trator não liberar a embreagem.

OULXBER,0001A0E-54-14DEC10

Evite Linhas de Transmissão

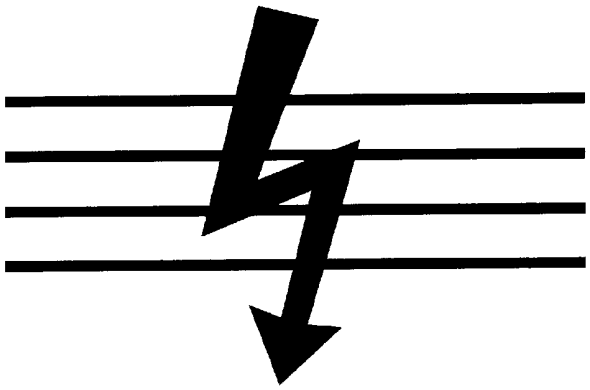

T147350—UN—24OCT01

Evite Linhas de Transmissão

⚠ CUIDADO: Linhas de transmissão que transmitam mais de 50.000 V exigem uma distância de segurança de 10 pés (3 m) mais 1/2 pol. (13 mm) para cada 1000 V adicionais acima do nível de 50.000 V.

Aproxime-se com cautela de áreas onde haja linhas de transmissão ou de telefone suspensas. Podem ocorrer lesões ou morte por eletrocussão se a máquina ou algum de seus implementos não estiver a uma distância segura das linhas de energia elétrica de alta tensão.

Mantenha uma distância de 10 pés (3 m) entre a máquina, a barra, a haste e qualquer linha de transmissão que transporte até 50.000 V ou menos.

Se as regulamentações da cidade/estado ou do local do serviço exigirem distâncias de segurança superiores à indicada acima, siga-as rigorosamente para sua própria proteção.

kp318th,1703096653226-54-20DEC23

Manipulação de Fardos Cilíndricos com Segurança

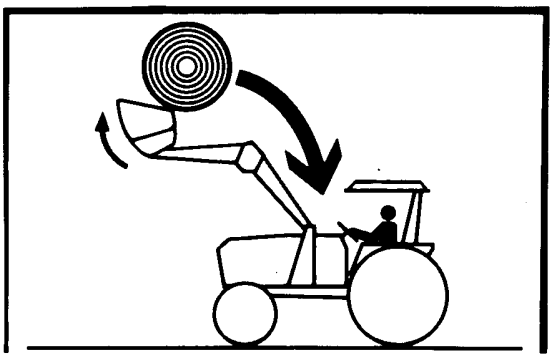

W00226—UN—04DEC91

Para evitar ferimentos, não manuseie fardos cilíndricos sem os Acessórios de Manuseio de Fardos Cilíndricos aprovados pela John Deere.

O uso incorreto de carregadeiras para manuseio dos fardos cilíndricos pode resultar em ferimentos graves ou morte ao operador/carregador do trator. Isso pode ser causado pela rolagem do fardo para baixo da carregadeira e para dentro da cabine do operador.

Para obter estabilidade e visibilidade ideais:

- Não manuseie fardos que ultrapassem os limites de peso da carregadeira.
- Transporte o fardo lentamente e o mais baixo possível em relação ao solo.
- Acione os controles da carregadeira suavemente, evitando movimentos bruscos.
- Ao manipular fardos em uma ladeira, sempre se aproxime do fardo com o trator subindo.
- Nunca use o trator/carregadeira para parar um fardo que rola.

PP98408,0000A14-54-30NOV11

Operador Precisa ser Treinado

- Estude a seção Operação deste manual antes de operar o trator.
- Opere o trator em uma área aberta e livre de obstruções sob as instruções de um operador experiente.
- Aprenda a usar todos os comandos.
- A experiência do operador para aprender a mover, parar, girar e outros recursos das operações do trator é necessária.

JG50163,0000275-54-18AUG14

Tome Cuidado em Descidas

- Trabalhe somente com a estrutura de proteção na capotagem (EPC) instalada. Utilize sempre o cinto de segurança para reduzir a possibilidade de acidentes em caso de um tombamento.
- Evite terrenos excessivamente irregulares e obstruções que possam causar tombamento do trator, especialmente ao trabalhar em declives. Evite fazer curvas fechadas ao subir colinas.
- Nunca dirija o trator na borda de barrancos ou córregos, pois estes podem desmoronar.
- Procure sempre sair de condições lodosas e em subidas muito íngremes suba de ré para evitar o tombamento do trator para trás.
- Quando a tração dianteira está engatada o trator pode avançar em subidas mais íngremes, entretanto, não adquire maior estabilidade. Quando se usa esta opção se necessita ter muito mais cuidado em descidas. Em comparação com um trator 4x2, um trator com tração dianteira mantém sua tração em subidas da mesma forma, o que sem dúvida aumenta a possibilidade de tombamentos.
- O perigo de tombamentos aumenta significativamente se for usada uma bitola estreita e ainda se o trator for conduzido a altas velocidades.
- Ao transportar implementos pela barra de tração, utilize corrente de segurança com folga suficiente.

TS95756,0000018-54-29MAY23

Observe as Velocidades Máximas

N39084—UN—30MAR89

CUIDADO: Não exceda as velocidades seguras de avanço sob nenhuma circunstância.

Reduza a velocidade quando está operando sob clima adverso em descidas ou superfícies de difícil trafegabilidade.

A velocidade máxima de avanço é de 30 km/h (18.64 mph) para um trator sem lastro e sem carga, ou quando se está rebocando cargas de menor peso que o trator.

Reduza a velocidade a 16 km/h (9.94 mph) quando se está rebocando cargas mais pesadas que o trator. Tenha cuidado especial no grupo D.

LT04177,0000159-54-14JUN07

Dirigir em Vias Públicas

CUIDADO: Nunca ligue as luzes de trabalho traseiras ao dirigir o trator em vias públicas, principalmente à noite. A luz branca brilhante emanando da parte traseira trator pode confundir os motoristas.

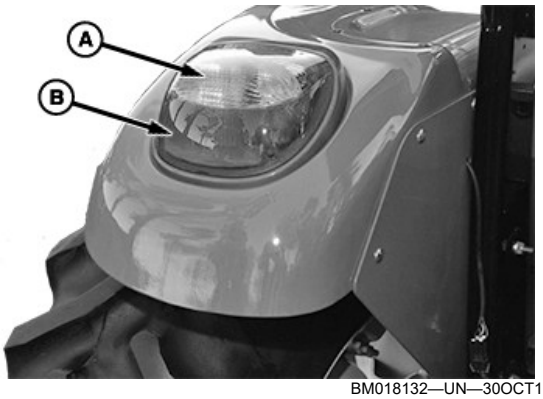

BM018132—UN—30OCT18

Luzes Traseiras — Imagem Apenas Para Fins Representativos

- Antes de dirigir o trator em uma via pública, certifique-se de que todas as luzes de posição (B) e lanternas direcionais (A) traseiras estejam funcionando corretamente. Verifique se as luzes estão visíveis para os outros usuários da rodovia.

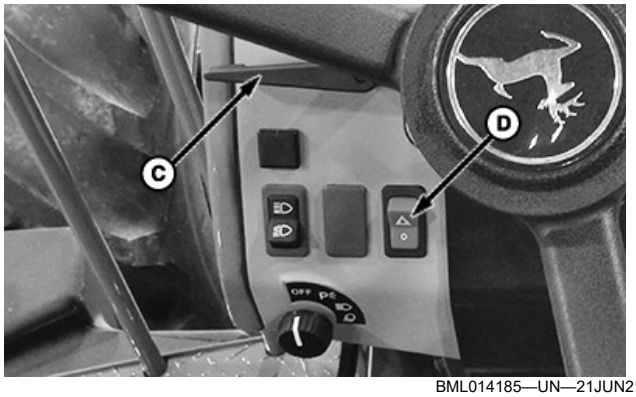

BML014185—UN—21JUN21

- Acione o interruptor do pisca-alerta (D) e mantenha sempre os faróis dianteiros ajustados adequadamente para uso em vias públicas.
- Sempre use a alavanca do pisca direcional (C) quando for virar para a esquerda ou direita. Não se esqueça de voltar a alavanca do pisca direcional (C) para a posição central depois de fazer a curva.
- Para evitar patinagem das rodas e a perda de controle da direção, tome muito cuidado ao dirigir em declives com cascalho solto. Para reduzir a possibilidade de patinagem das rodas, diminua a velocidade de deslocamento e assegure-se de que o trator está corretamente lastreado.

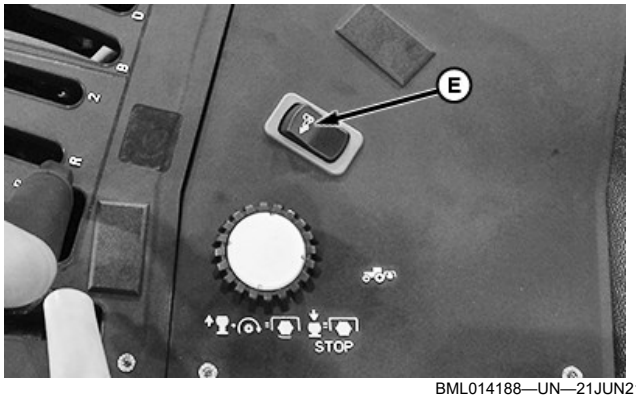

BML014188—UN—21JUN21

Tratores com Estação do Operador Aberta

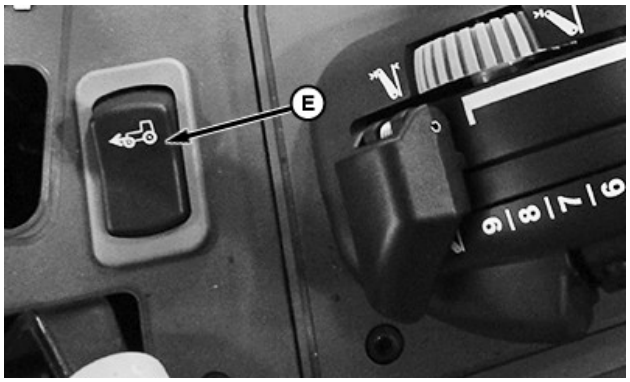

BML014187—UN—21JUN21

Tratores com Cabine

- Desengate o interruptor da tração dianteira (E) ao dirigir em estradas. O desgaste excessivo de pneus dianteiros é resultado do transporte em superfícies rígidas com a tração dianteira acionada.
- Opere o trator sempre em uma marcha apropriada, para manter um controle seguro sobre ele. Reduza a velocidade em terreno irregular ou em curvas muito fechadas, especialmente ao transportar implementos pesados e de montagem traseira.
- Antes de dirigir o trator em vias públicas, trave os pedais de freio (E) juntos usando o pino de travamento. Evite acionar os freios de modo repentino.
- Antes de transitar em declive, reduza para uma marcha mais lenta para controlar a velocidade de deslocamento sem necessidade de usar os freios em demasia.

CUIDADO: Nunca dirija em declive com a transmissão em neutro.

K2F379Y,0000250-54-18JUN21

Operação da Tração Dianteira

A tração dianteira pode ser engatada e desengatada em qualquer marcha de avanço ou marcha à ré. Não é

necessário pressionar a embreagem, mesmo quando o trator está sob carga.

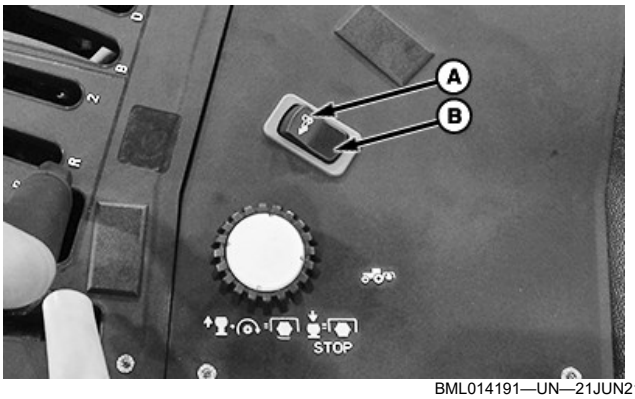

BML014191—UN—21JUN21

Tratores com Estação do Operador Aberta

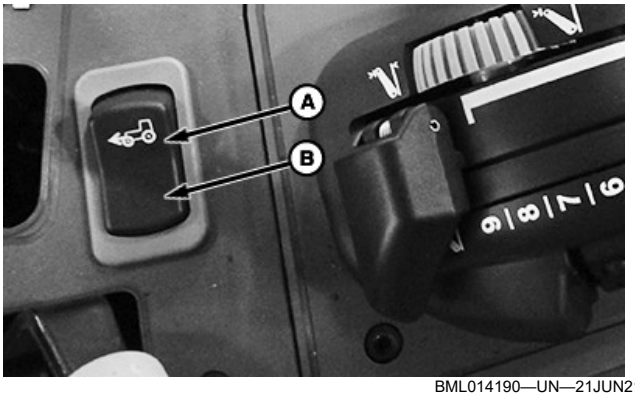

BML014190—UN—21JUN21

Tratores com Cabine

Ao dirigir em superfícies planas ou superfícies com cascalho solto, reduza a velocidade de deslocamento e certifique-se de que o trator esteja lastreado corretamente, para que a patinagem das rodas e a perda de controle de direção possam ser evitados. Para ter melhor controle do trator, empurre o interruptor na posição (A) e engate a tração dianteira. O interruptor volta automaticamente à posição (B).

Para desengatar a tração dianteira, empurre o interruptor para trás para a posição (A). O interruptor volta automaticamente à posição (B).

IMPORTANTE: Para prolongar a vida útil dos pneus dianteiros, engate a tração dianteira apenas quando necessário. Não engate a tração dianteira ao dirigir em vias públicas.

IMPORTANTE: Não instale correntes nas rodas dianteiras. Fazer isso danifica o trator.

K2F379Y,0000251-54-30NOV21

Operação dos Freios Hidráulicos

CUIDADO: Antes de dirigir o trator em vias públicas, trave os pedais de freio juntos com o pino de travamento (B).

CUIDADO: Reduza a velocidade se a carga rebocada pesar mais que o trator ou quando transportar cargas em condições adversas. Evite frenagens bruscas.

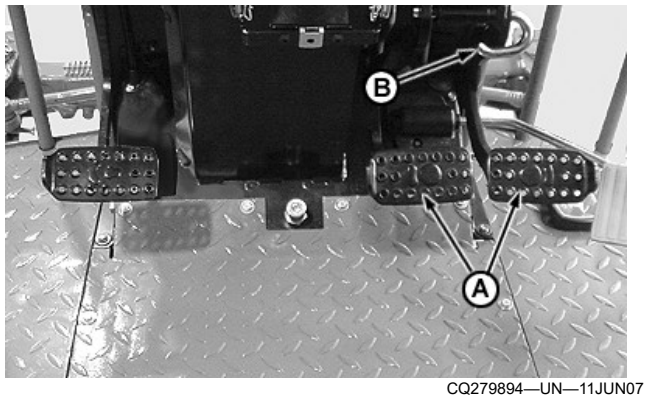

CQ279894—UN—11JUN07

Tratores com Estação do Operador Aberta

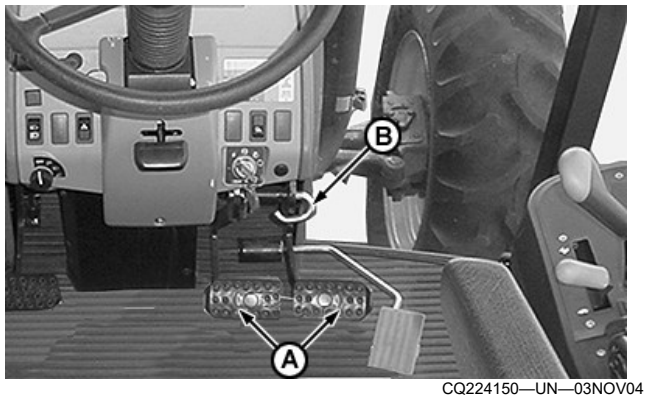

CQ224150—UN—03NOV04

Tratores com Cabine

Use os pedais de freio (A) individualmente para facilitar nas curvas fechadas. Desengate o pino de travamento (B) e aperte apenas um pedal de freio. Para parar o trator, pressione ambos os pedais de freio (A).

CUIDADO: Reduza a velocidade se a carga rebocada for mais pesada que o trator e se não estiver equipada com seu próprio sistema de freio. Não acione os freios bruscamente. Consulte o Manual do Operador do implemento para obter as recomendações de transporte.

Tenha muito cuidado ao transportar cargas em superfícies acidentadas, em curvas ou ao acionar os freios em declives.

IMPORTANTE: Para evitar desgaste prematuro do conjunto, evite conduzir o trator com o pé apoiado sobre os pedais de freio.

K2F379Y,0000252-54-27JUL21

Operação do Freio de Emergência (Modo Manual)

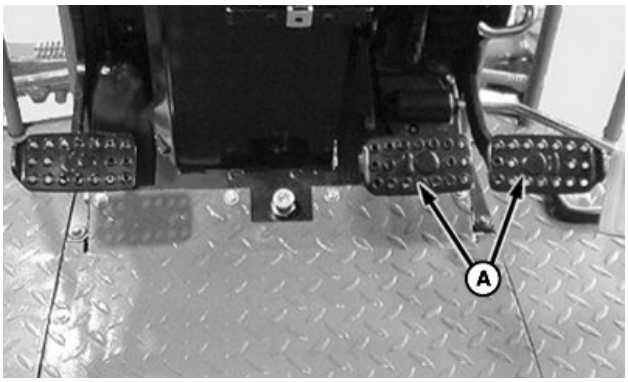

BM052028—UN—21SEP21

Tratores com Estação do Operador Aberta

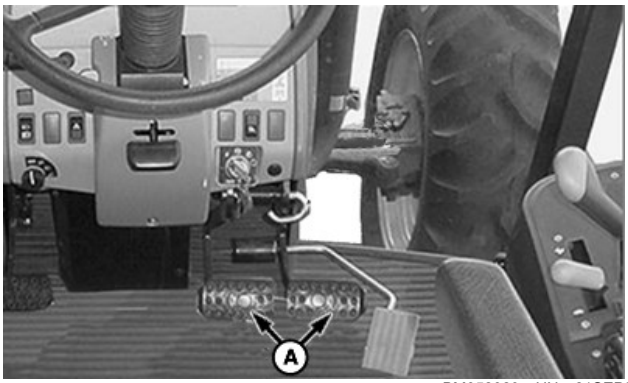

BM052029—UN—21SEP21

Tratores com Cabine

Pressione os pedais de freio (A) até que a máquina pare completamente. Se o deslocamento máximo dos pedais de freio (A) for atingido durante a frenagem, solte e pressione novamente.

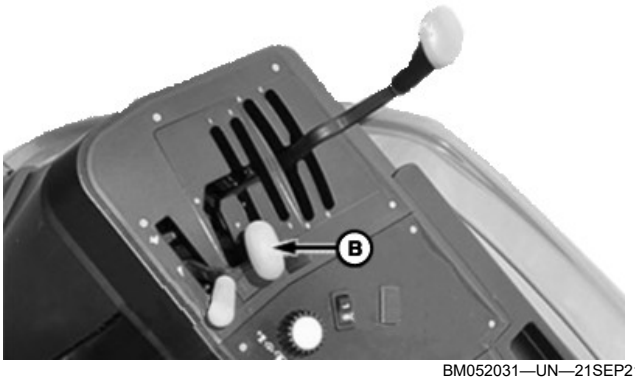

BM052031—UN—21SEP21

Tratores com Estação do Operador Aberta

BM052030—UN—21SEP21

Tratores com Cabine

IMPORTANTE: Evite danos à transmissão da máquina. Pare o trator antes de mover a alavanca de troca de marchas (B) para a posição de estacionamento.

MBQ1Y7D,0000277-54-22SEP21

Operação de Bloqueio do Diferencial

IMPORTANTE: Para evitar desgaste prematuro do conjunto, evite curvas fechadas com o bloqueio do diferencial acionado.

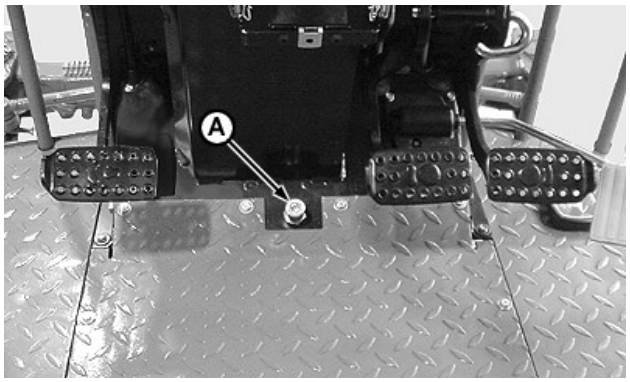

CQ279891—UN—07JUN07

Tratores com Estação do Operador Aberta

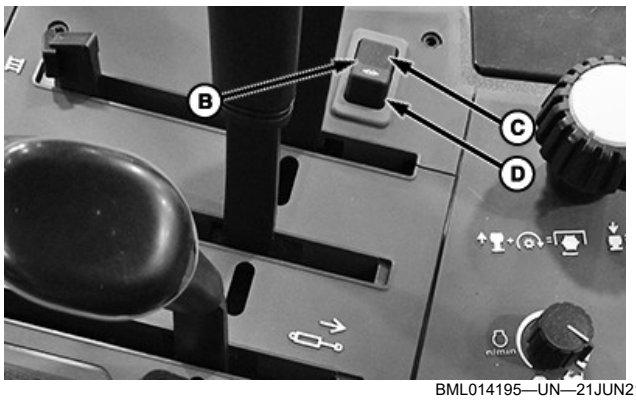

BML014195—UN—21JUN21

Tratores com Cabine

Se as rodas traseiras patinam em velocidades muito diferentes, acione o bloqueio do diferencial: pressione o interruptor de bloqueio do diferencial (A) ou pressione o interruptor de bloqueio do diferencial (B) na posição engatada (D). O interruptor retorna para a posição (C) automaticamente e a luz indicadora correspondente no painel de instrumentos acende.

Para desengatar o bloqueio do diferencial:

- Pressione o pedal de freio.
- Para tratores com estação do operador aberta, pressione o interruptor de bloqueio do diferencial (A).
- Em tratores com cabine, pressione o interruptor de bloqueio (B) para a posição (D). O interruptor volta automaticamente à posição (C).

IMPORTANTE: Para evitar danificar o conjunto do bloqueio do diferencial, não acione o bloqueio do diferencial quando uma roda estiver girando e a outra estiver parada.

NOTA: Quando o bloqueio do diferencial é ativado, ele desengata automaticamente se um ou ambos os pedais do freio forem pressionados, ou em velocidades acima de 12 km/h (7.5 mph). Pressionar o interruptor de bloqueio do diferencial também desengata o bloqueio do diferencial.

K2F379Y,0000253-54-01DEC21

Reduzir o Consumo de Combustível

Faça a Manutenção Correta

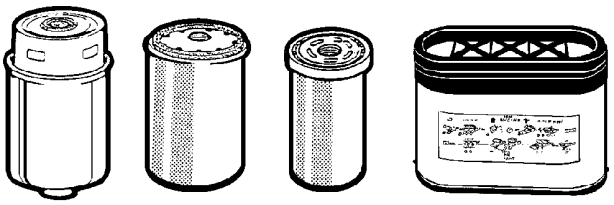

LX1031683

LX1031683—UN—27MAR03

- Substitua os filtros de ar, combustível, óleo do motor, transmissão e óleo hidráulico dentro dos intervalos de serviço especificados. (Consulte a seção Intervalos de Manutenção e Serviço.)
- Use apenas peças originais John Deere.

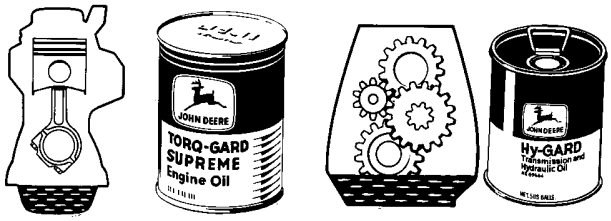

L103 642

L103642—UN—15AUG94

- Use apenas os óleos e lubrificantes recomendados. (Consulte a seção Combustíveis, Lubrificantes e Líquido de Arrefecimento.)
- Verifique periodicamente o sistema de combustível no seu concessionário John Deere.
- Verifique periodicamente o sistema de levante traseiro no concessionário John Deere.

Dirigir com a Pressão dos Pneus Correta

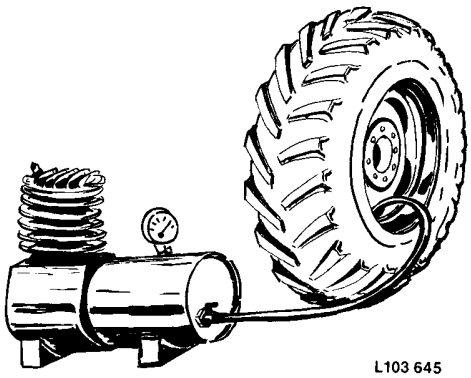

L103 645

L103645—UN—15AUG94

Adapte as pressões dos pneus ao tipo de trabalho e às condições do terreno. Consulte o concessionário John Deere.

Escolher o Lastro Correto

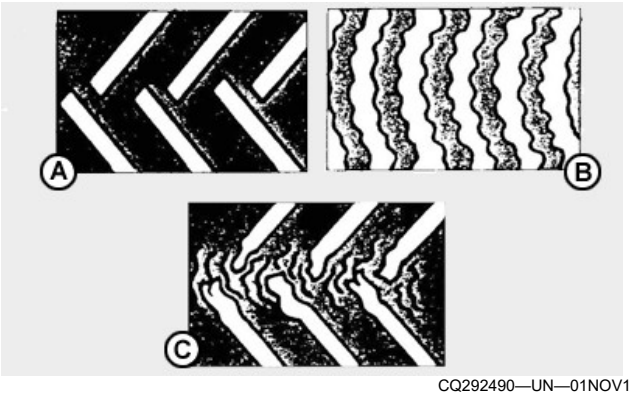

CQ292490—UN—01NOV13

Escolha o lastro correto para obter 8 a 12% de patinagem das rodas. Observe as marcas da roda no solo:

Marcas da roda (A): o trator está com excesso de lastro.

Marcas da roda (B): o trator está com lastro insuficiente.

Marcas da roda (C): o trator está com o lastro correto.

NOTA: Não use mais lastro do que o necessário e reduza o lastro para trabalho leve.

NOTA: Para obter mais informações, consulte a seção Lastro.

Seleção da Marcha Correta

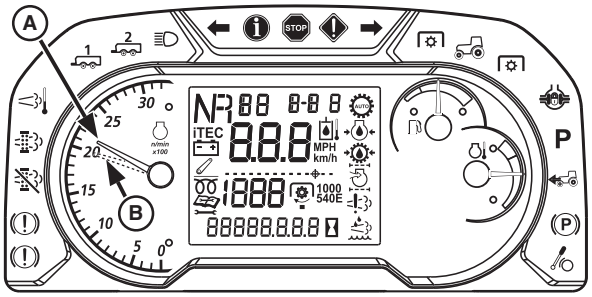

BML012652—UN—28JUN21

Conduza sempre na marcha mais elevada possível com rotação do motor reduzida.

Para cargas pesadas, escolha uma marcha que faça com que a rotação do motor (A) caia de 150 a 250 rpm quando o trator estiver operando e o motor estiver sob carga (B).

Para cargas leves, reduza a rotação do motor para 2000 rpm ou menos. Selecione a marcha de forma que a rotação do motor caia para 200—300 rpm quando estiver em operação.

K2F379Y,0000254-54-18JUN21

Parar o Trator

CUIDADO: Sempre coloque a alavanca de troca de marchas (para tratores equipados com a transmissão SyncroPlus™) e a alavanca de sentido de rodagem (para tratores equipados com a transmissão PowrQuad™) na posição de estacionamento antes de sair da máquina. Deixar a transmissão engrenada não impede que o trator se mova.

IMPORTANTE: Para evitar danos à transmissão, pare o trator antes de colocar a alavanca de troca de marchas ou a alavanca de sentido de rodagem na posição de estacionamento.

SyncroPlus é uma marca comercial da Deere & Company
PowrQuad é uma marca registrada da Deere & Company

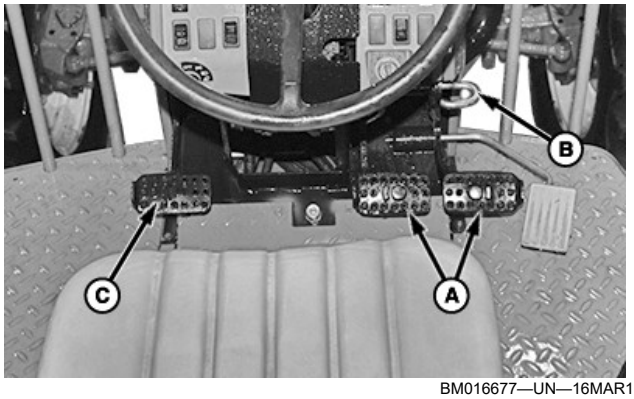

BM016677—UN—16MAR16

Pedais — Tratores com Estação do Operador Aberta

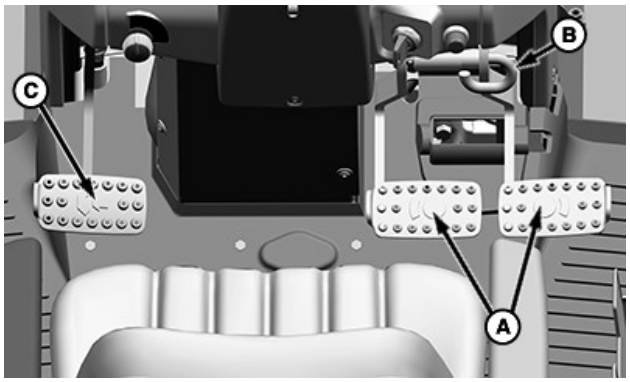

BML014196—UN—21JUN21

Pedais — Tratores com Cabine

1. Para parar o trator, use os pedais de freio (A) enquanto pressiona o pedal da embreagem (C).

NOTA: Para fazer paradas mais seguras, trave os pedais de freio com o pino de travamento (B).

2. Mantenha o pedal da embreagem (C) pressionado.

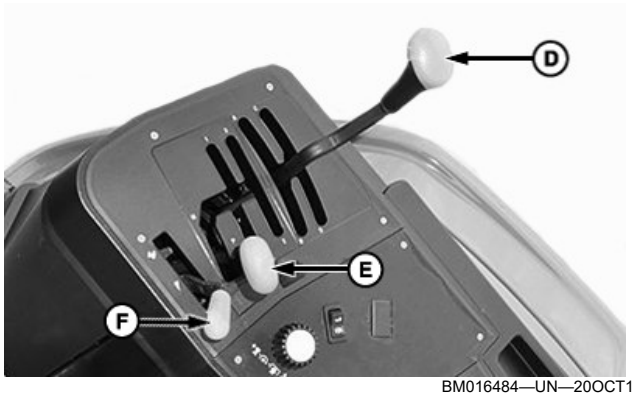

BM016484—UN—20OCT16

Comandos da Transmissão SyncroPlus™ — Tratores com Estação do Operador Aberta

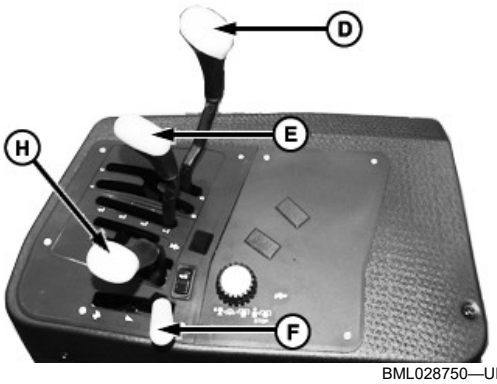

BML028750—UN—17AUG21

Controles Transmissão PowrQuad™—Trator com Estação do Operador Aberta

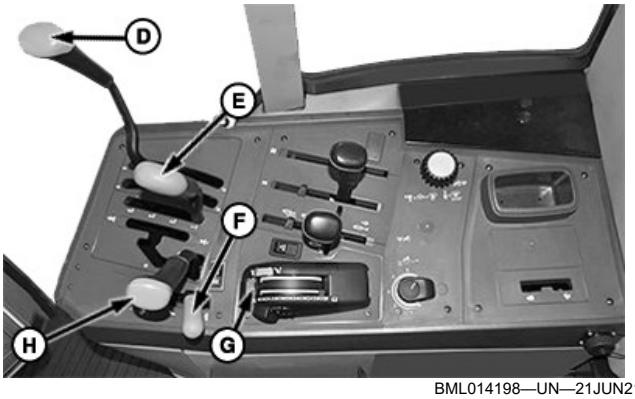

BML014198—UN—21JUN21

Controles de Transmissão PowrQuad™—Tratores com Cabine

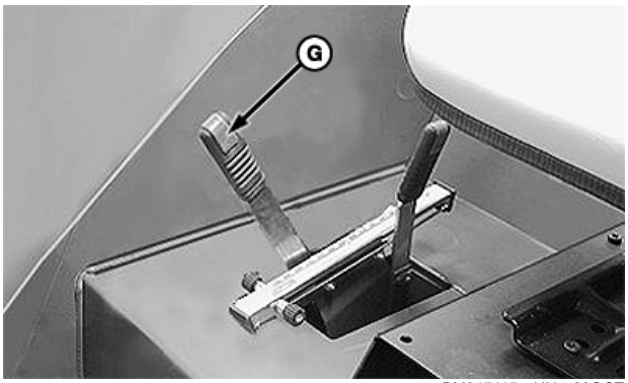

BM017115—UN—20OCT16

Alavanca de Controle do Levante — Tratores com Estação do Operador Aberta

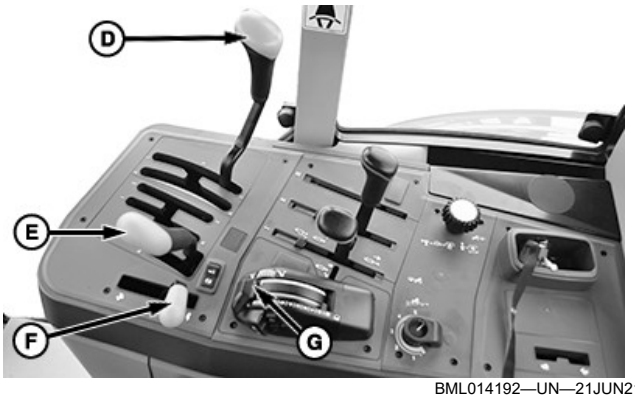

BML014192—UN—21JUN21

Controles da Transmissão SyncroPlus™ — Tratores com Cabine

3. Coloque a alavanca de mudança de grupos (D) na faixa mais baixa disponível.
4. Para tratores equipados com transmissão SyncroPlus™, coloque a alavanca de troca de marchas (E) na posição de estacionamento.
5. Para tratores equipados com transmissão PowrQuad™:
   a. Coloque a alavanca de troca de marchas (E) na marcha mais baixa disponível.
   b. Coloque a alavanca de sentido de rodagem (H) na posição de estacionamento.
6. Solte o pedal da embreagem (C).
7. Abaixe o implemento (se equipado) até o solo usando a alavanca de controle do levante (G).
8. Mova as alavancas da válvula de controle remoto (VCR) para a posição de neutro.
9. Mova o acelerador manual (F) para a posição de marcha lenta.
10. Deixe o motor funcionar em marcha lenta por 1—2 minutos.

IMPORTANTE: O óleo do motor esfria algumas peças do motor. Não desligue de repente um motor que está muito quente. Fazer isso danifica as peças do motor por superaquecimento ou falta de lubrificação.

11. Gire a chave de partida para a posição desligado.

CUIDADO: Evite acidentes. Sempre remova a chave de partida e armazene-a com segurança quando o trator não estiver em operação.

K2F379Y,0000255-54-17AUG21

SyncroPlus é uma marca comercial da Deere & Company
PowrQuad é uma marca comercial da Deere & Company

Operação Segura do Eixo Dianteiro de 3 Metros John Deere (Se Equipado)

Se o trator está equipado com eixo dianteiro de 3 metros John Deere, não utilize a pá-carregadeira nem os tanques do pulverizador.

BM010461—UN—25NOV16

LS87647,0000026-54-09OCT15

Recomendações Gerais para Tratores Operando com Banda de Rodagem de 3 Metros (Se Equipado)

Ao determinar o lastro dos eixos traseiro e dianteiro, verifique se o peso máximo suportado pelos eixos e pela máquina não é excedido. Consulte a seção Especificações para obter mais informações.

A quantidade de lastro e a patinagem devem ser ajustadas de acordo com o implemento usado e com a aplicação correspondente.

IMPORTANTE: Evite danos à máquina. Não use espaçadores na roda dianteira. Isso pode causar danos ao conjunto do eixo dianteiro.

IMPORTANTE: Evite danos à máquina. Não instale o peso acima dos limites especificados. Isso pode danificar os componentes do trator e invalidar a garantia da máquina.

NOTA: O eixo dianteiro de 3 metros da John Deere, como opcional, permite uma bitola do pneu de 2,8 m (39.4 in) ou 3 m (118 in). Ele foi especialmente projetado para tratores usados como transporte de transbordo (transporte de cana de açúcar nas estações de colheita). Essa configuração da bitola também pode ser usada em operações pesadas, como sem cultivo. Mas, para essas aplicações, recomenda-se restringir a bitola traseira para evitar a redução do ciclo de vida das reduções finais e dos eixos traseiros.

MBQ1Y7D,000026B-54-18AUG21

Freio Pneumático do Reboque (Se Equipado)

IMPORTANTE: Os freios pneumáticos do reboque do trator foram projetados somente para uso com implementos agrícolas e reboques agrícolas. O sistema não é compatível com os sistemas de freio pneumático do reboque usados por veículos rodoviários.

NOTA: Os freios pneumáticos do reboque são um sistema de linha dupla.

Procedimento de Conexão

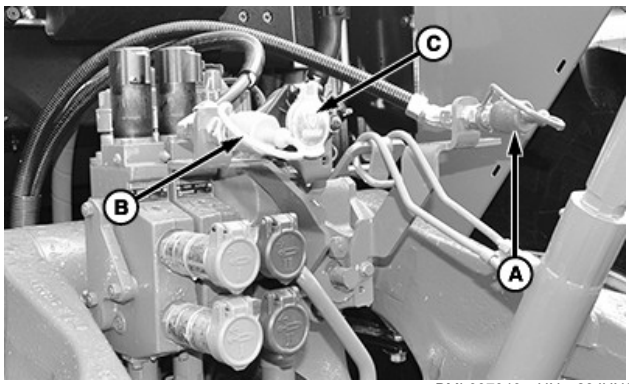

BML007049—UN—28JUN21

Linhas de Ar

1. Limpe os acopladores (A) e (B) antes de conectar as linhas de ar.
2. Remova as tampas contra poeira dos acopladores (A) e (B).
3. Conecte as linhas de ar:
   - Conecte a tubulação do freio de serviço no acoplador amarelo (de serviço) (B).
   - Conecte a linha de tubulação de freio de estacionamento no acoplador vermelho (de estacionamento) (A).

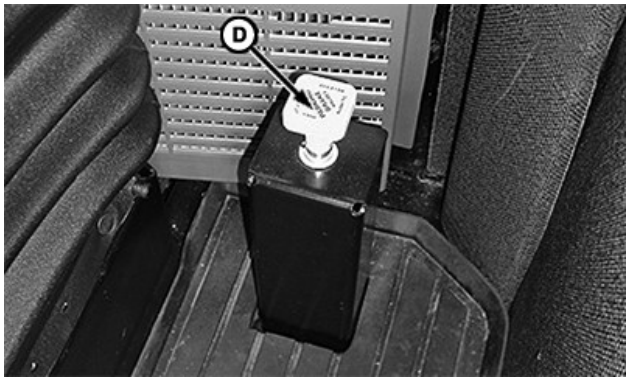

BML007050—UN—28JUN21

Alavanca do Freio de Estacionamento do Reboque

CUIDADO: Certifique-se de que a alavanca (D) esteja para cima antes de conectar as linhas de ar.

4. Conecte o chicote elétrico das luzes do reboque ao terminal fêmea do reboque (C).

NOTA: Pode ser necessário refazer a ligação das luzes do reboque para que funcionem com o terminal fêmea do reboque do trator. Certifique-se de que todas as luzes de advertência para reboque estejam operacionais.

5. Dê partida no motor e espere o sistema de freio pneumático do reboque atingir a pressão de trabalho:

Especificação	
Pressão de Trabalho—Pressão.	800 kPa (116 psi) (8 bar)

Operação de Freios Pneumáticos do Reboque

BML007051—UN—28JUN21

Alavanca do Freio de Estacionamento do Reboque

1. Para engatar o freio de estacionamento do reboque, puxe para cima a alavanca (A). Para desengatar, empurre-a para baixo.

IMPORTANTE: Não dirija o trator até a pressão operacional ser atingida.

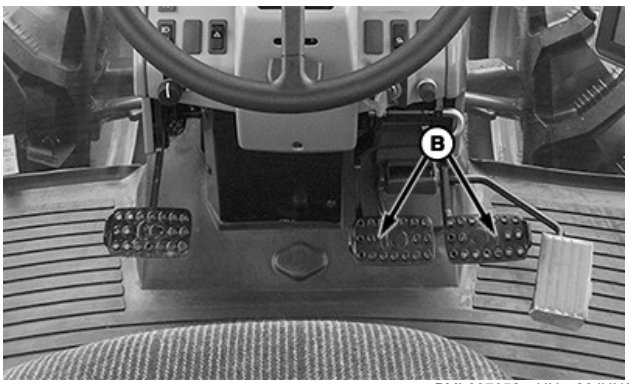

BML007052—UN—28JUN21

Pedais de Freio

2. Para parar o trator e o reboque durante o deslocamento, pressione os pedais de freio (B) enquanto desengata a embreagem.

CUIDADO: Mudar a transmissão para a posição de estacionamento não aciona o freio de estacionamento do reboque. Puxe a alavanca (A) para cima antes de desconectar as linhas de ar do trator.

IMPORTANTE: Para evitar o desgaste excessivo dos freios, observe os seguintes pontos:

- **Certifique-se de que as linhas de ar estejam conectadas.**
- **Selecione a mesma marcha para deslocamento em declives e aclives.**
- **Verifique regularmente o freio pneumático no reboque para ver se está funcionando corretamente.**

BM010707—UN—27JAN16

Manômetro

NOTA: A pressão de ar comprimido é mostrada no manômetro (C).

Procedimento de Desconexão

1. Pare completamente o trator no terreno nivelado.
2. Coloque a alavanca de sentido de rodagem na posição de estacionamento.

BML007051—UN—28JUN21

Alavanca do Freio de Estacionamento do Reboque

3. Puxe a alavanca (A) para cima.

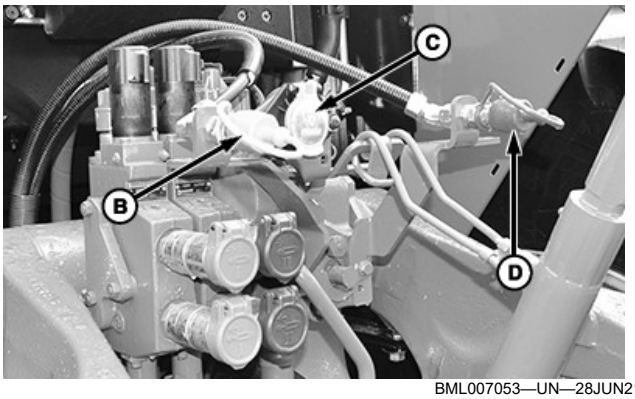

BML007053—UN—28JUN21

Linhas de Ar

4. Desconecte as luzes do reboque do terminal fêmea do reboque (C).
5. Desconecte as linhas de ar dos acopladores (B) e (D).

IMPORTANTE: Instale as tampas contra poeira nos acopladores sempre que as linhas de ar forem desconectadas.

6. Instale as tampas contra poeira nos acopladores (B) e (D).

K2F379Y,0000256-54-27JUL21

Uso da Saída de Emergência

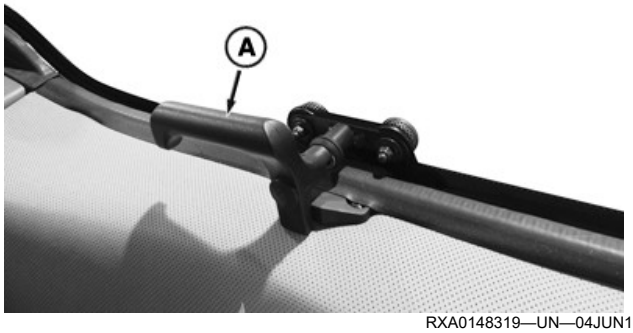

RXA0148319—UN—04JUN15

A—Alavanca da janela

A janela traseira pode ser removida oferecendo amplo caminho de saída, caso a porta esteja bloqueada em uma situação de emergência.

Para abrir a janela, erga a alavanca (A) e empurre o vidro.

kp318th,1703096671146-54-20DEC23

Seleção de Marchas

O trator pode funcionar em qualquer marcha com velocidades nominais do motor de 1600 rpm a 2400 rpm. Dentro destes limites, o motor pode ser submetido a carga plena. Para trabalho com cargas leves, usar uma marcha superior e uma velocidade menor do motor, isto poupará combustível e reduzirá o desgaste.

IMPORTANTE: Evite trabalhar por um longo período com velocidades abaixo de 6 km/h (3.73 mph) quando o trator estiver operando com lastreamento máximo e potência máxima do motor.

AG,LT04177,71-54-14SEP98

Operação da Transmissão SyncroPlus™

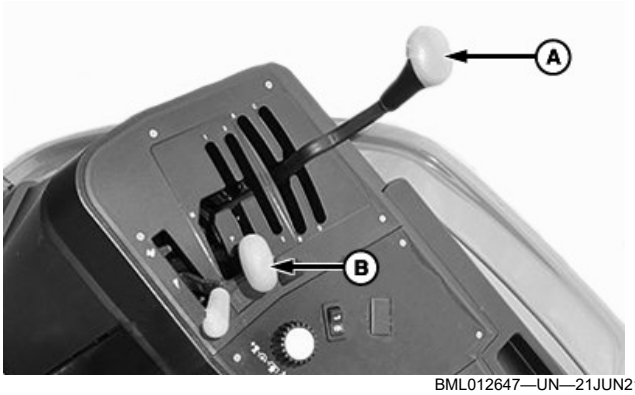

BML012647—UN—21JUN21

Tratores com Estação do Operador Aberta

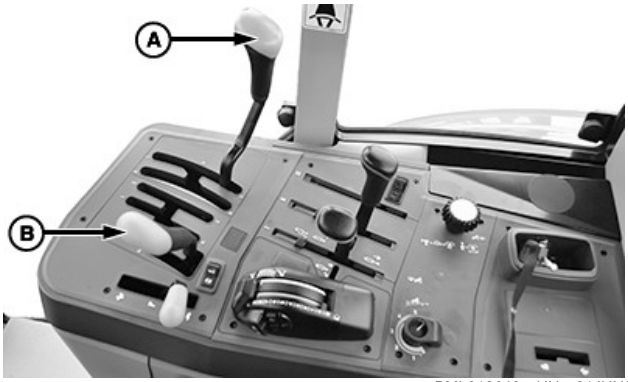

BML012648—UN—21JUN21

Tratores com Cabine

A mudança de marchas e grupos é feita com as alavancas (A) e (B).

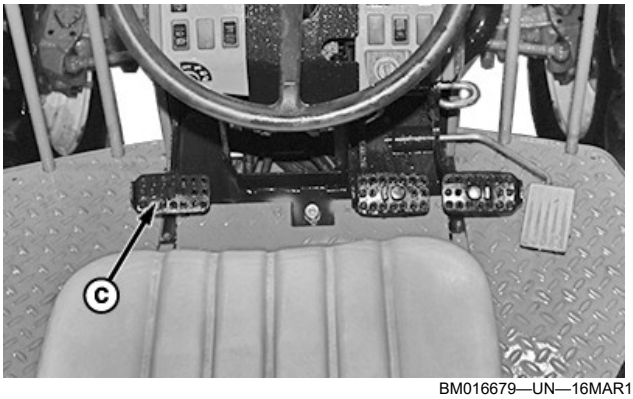

BM016679—UN—16MAR16

Tratores com Estação do Operador Aberta

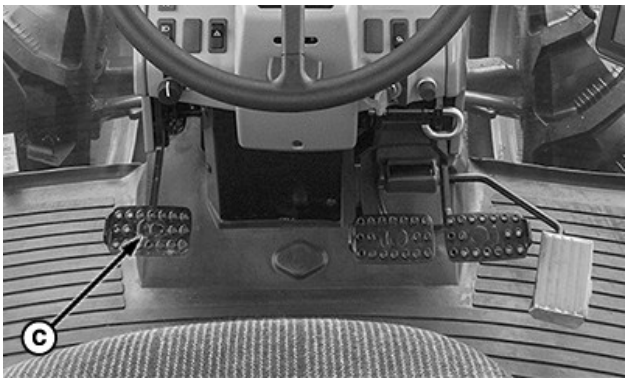

BML012649—UN—21JUN21

Tratores com Cabine

Para alterar faixas ou marchas, pressione totalmente o pedal da embreagem (C), então mova a alavanca de mudança de grupos (A) ou a alavanca de troca de marchas (B) para a posição necessária.

NOTA: As faixas e marchas podem ser alteradas enquanto o trator está em movimento.

Para engatar a marcha à ré, pare o trator, pressione totalmente o pedal da embreagem (C) e mova a alavanca de troca de marchas (B) para a posição de ré.

IMPORTANTE: Para evitar o desgaste desnecessário, nunca apoie o pé sobre o pedal de embreagem (C).

K2F379Y,0000257-54-29JUL21

Operação da Transmissão PowrQuad™

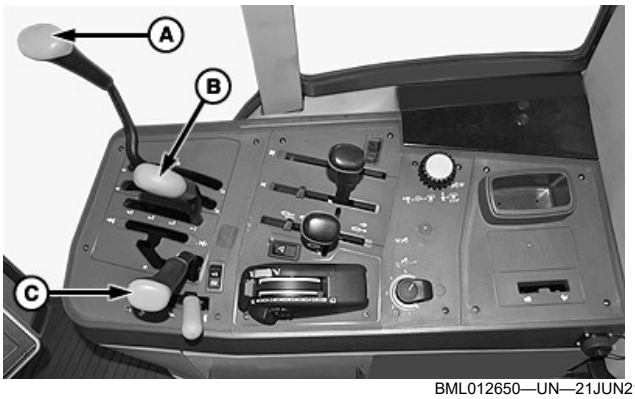

BML012650—UN—21JUN21

Alavanca de Troca de Marchas—Tratores com Cabine

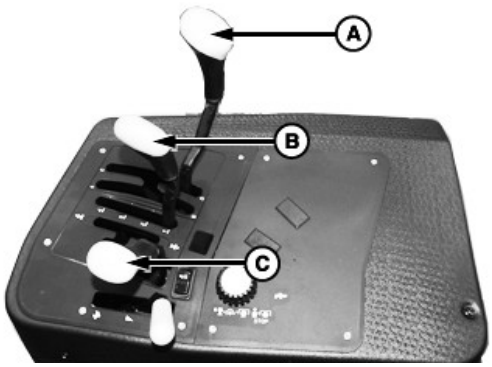

BML028752—UN—17AUG21

Alavancas de Troca de Marchas—Tratores com Estação do Operador Aberta

Faixas e marchas são alteradas usando as alavancas (A), (B) e (C) indicadas no console lateral.

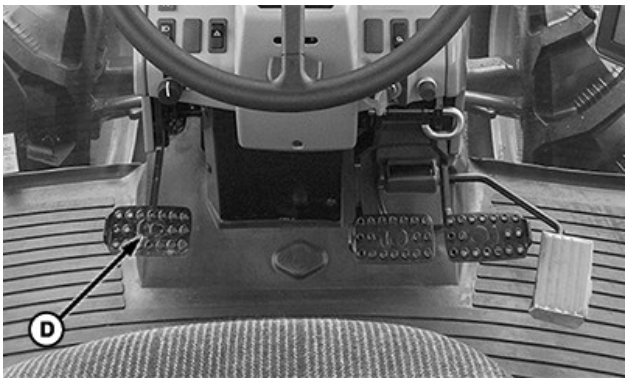

BML012651—UN—21JUN21

Pedal da Embreagem—Tratores com Cabine

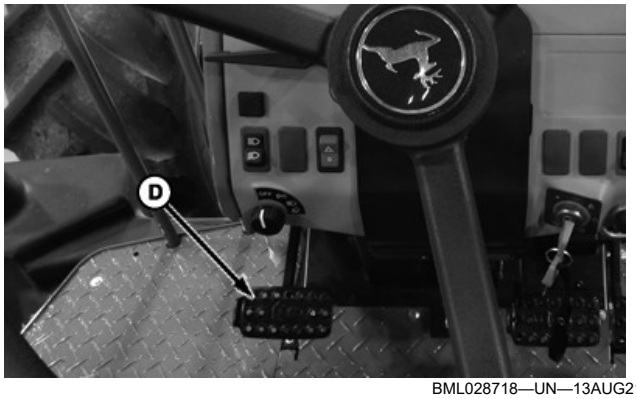

BML028718—UN—13AUG21

Pedal da Embreagem—Tratores com Estação do Operador Aberta

Para alterar faixas, pressione totalmente o pedal da embreagem (D), então mova a alavanca de mudança de grupos (A) para a faixa necessária.

NOTA: As faixas podem ser alteradas enquanto o trator está em movimento.

Para alterar as marchas, mova a alavanca de troca de marchas (B) para a marcha necessária sem pressionar o pedal da embreagem (D).

Para alterar o sentido de deslocamento, coloque a alavanca de sentido de rodagem (C) na posição de avanço ou de ré, sem pressionar o pedal da embreagem.

⚠ CUIDADO: Evite acidentes. Se a alavanca de sentido de rodagem (C) for alterada com o motor em funcionamento e uma faixa engatada, o trator começa a se mover.

IMPORTANTE: Para evitar o desgaste desnecessário, nunca apoie o pé sobre o pedal de embreagem.

NOTA: Use o pedal da embreagem (D) para manobrar, conectar implementos e para as operações que exigem precisão de movimento.

K2F379Y,000031D-54-17AUG21

Transmissão Lenta (Se Equipada)

A transmissão lenta pode ser engatada nas faixas A, B e C.

Para engatar ou desengatar a transmissão lenta:

1. Pare completamente o trator.
2. Mova o acelerador manual para a posição de marcha lenta.
3. Pressione totalmente o pedal da embreagem.

4. Selecione a marcha e a faixa desejadas.

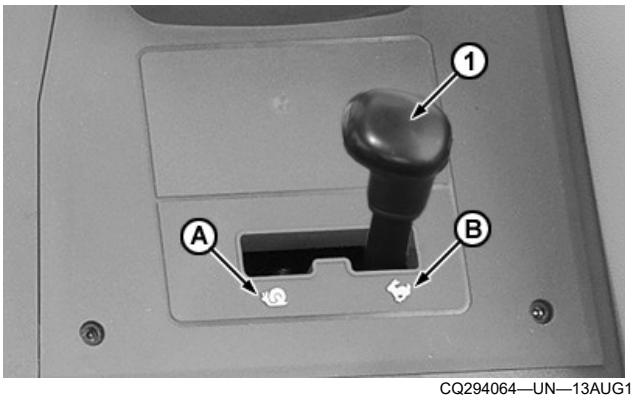

CQ294064—UN—13AUG12

5. Mova a alavanca da transmissão lenta (1) para a posição de Velocidade de Transmissão Lenta (A) ou para a posição de Velocidade Normal (B).
6. Solte lentamente o pedal da embreagem.

IMPORTANTE: Não engate a transmissão lenta quando do motor exceder 1000 rpm.

IMPORTANTE: Não use a transmissão lenta com implementos que penetrem no solo e, portanto, exijam uma potência elevada.

TS95756,000087A-54-31OCT18

Engate Traseiro de Três Pontos

Correspondência da Potência do Trator com o Implemento

IMPORTANTE: A potência do trator deve ser compatibilizada com o tamanho de certos implementos. A potência excessiva pode danificar o implemento e um implemento muito grande pode danificar o trator. (Consulte o manual do operador do seu implemento para ver os requisitos de potência máxima e mínima antes de conectar um implemento.)

JG50163,0000277-54-18AUG14

Força de elevação máxima

As informações sobre força de elevação máxima encontram-se na seção "Especificações".

NOTA: Devem ser observadas as restrições legais referentes às cargas sobre eixos e capacidade de carga dos pneus. Tais restrições legais podem reduzir a força de elevação máxima a um valor inferior ao anunciado.

OU12401,0001BBF-54-23MAY09

Componentes do Levante Traseiro

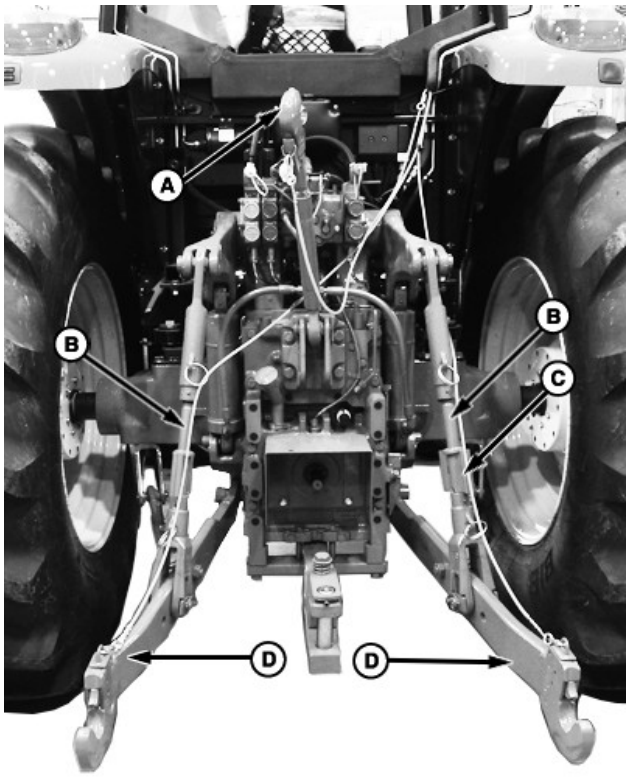

BML028753—UN—17AUG21

A—Braço do Terceiro Ponto
B—Braços de elevação
C—Manivela de Ajuste do Braço de Elevação
D—Braços de Tração

NOTA: A imagem do trator é apenas para fins ilustrativos. Sua máquina pode ter pequenas diferenças.

K2F379Y,0000258-54-17AUG21

Controles do Levante Traseiro

Tratores com Estação do Operador Aberta

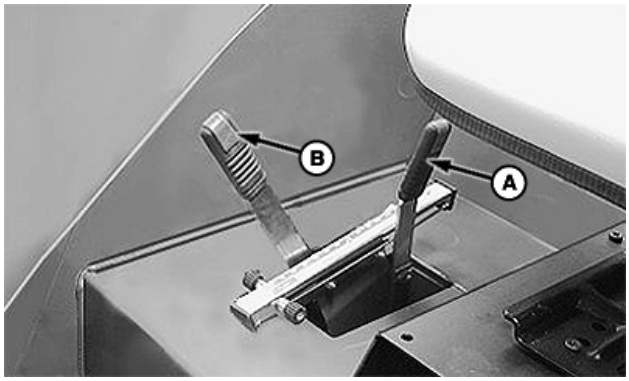

BM016489—UN—23NOV15

Controles do Levante Traseiro

A—Alavanca de Controle de Profundidade/Flutuação
B—Alavanca de Controle do Levante

Tratores com Cabine

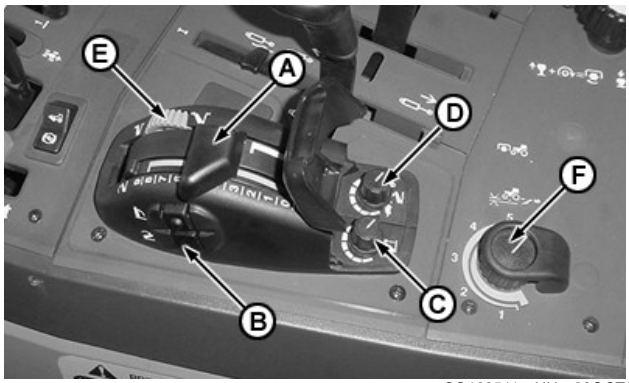

CQ162511—UN—28OCT04

Controles do Levante Traseiro

BM016448—UN—22SEP15

Interruptores de Controle Remoto do Levante

A—Alavanca de Controle do Levante
B—Interruptor de Elevação/Descida Rápida
C—Potenciômetro do Limite de Levante
D—Potenciômetro da Velocidade de Descida
E—Limitador da Alavanca de Controle do Levante
F—Potenciômetro do Controle de Profundidade da Carga
G—Interruptores de Controle Remoto do Levante

K2F379Y,0000259-54-25JUN21

Interruptores de Controle Remoto do Levante (Se Equipado)

CUIDADO: Para evitar ferimentos ou danos causados pelo movimento do trator, certifique-se de que a transmissão está na posição de estacionamento antes de usar os interruptores de controle remoto do levante. Fique distante de pontos de interferência.

NOTA: A velocidade do levante traseiro é menor do que o normal quando os interruptores do controle remoto do levante são usados. Os controles externos têm precedência sobre outros controles.

Para facilitar o acoplamento dos implementos, o levante traseiro pode ser elevado ou abaixado usando os interruptores do controle remoto do levante no para-lama traseiro.

BM016449—UN—22SEP15

Para elevar ou abaixar o levante traseiro, mantenha pressionado o interruptor de elevar (A) ou abaixar (B).

K2F379Y,000025A-54-17JUN21

Operação do Levante Traseiro

IMPORTANTE: As alterações na posição do levante são imediatas.

Alavanca de Controle do Levante

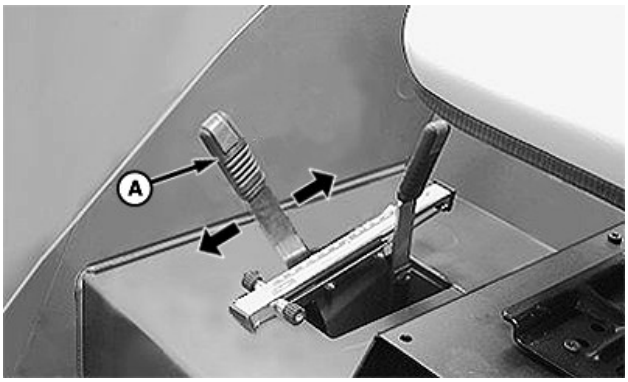

BML007044—UN—28JUN21

Tratores com Estação do Operador Aberta

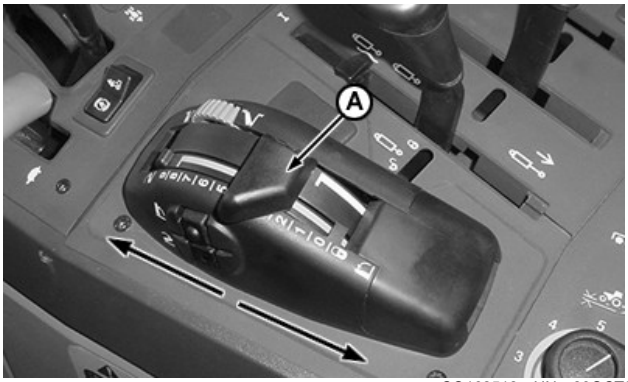

CQ162512—UN—28OCT04

Tratores com Cabine

A alavanca de controle do levante (A) é usada para elevar e abaixar o levante traseiro.

Para tratores com estação do operador aberta:

- Para elevar, mova a alavanca de controle do levante de (A) para trás.
- Para baixar, mova a alavanca de controle do levante (A) para frente.

NOTA: A sensibilidade do movimento de elevação e descida do levante traseiro são controladas automaticamente. Mova a alavanca de controle do levante (A) lentamente e cuidadosamente para a posição desejada.

Para tratores com cabine:

- Para elevar, mova a alavanca de controle do levante (A) para a marcação 0.
- Para abaixar, mova a alavanca de controle do levante (A) para a marcação 9.

Limitador da Alavanca de Controle do Levante — Somente para Tratores com Cabine

BM010533—UN—09OCT15

O limitador da alavanca de controle do levante (A) limita a profundidade máxima que pode ser ajustada pela alavanca de controle do levante.

Posição de Transporte

⚠ CUIDADO: Para evitar possíveis ferimentos ou danos ao equipamento, coloque a alavanca de controle do levante na posição de transporte antes de transportar implementos.

⚠ CUIDADO: Quando o bloqueio para transporte NÃO estiver ativado, os implementos podem ser abaixados acidentalmente. As reações de alteração de carga podem provocar situações de condução críticas. Ao dirigir com o implemento elevado e quando não usar o levante traseiro, SEMPRE ative o bloqueio de transporte.

NOTA: Quando a alavanca de controle do levante está na posição de transporte, o sistema de levante traseiro do trator está bloqueado.

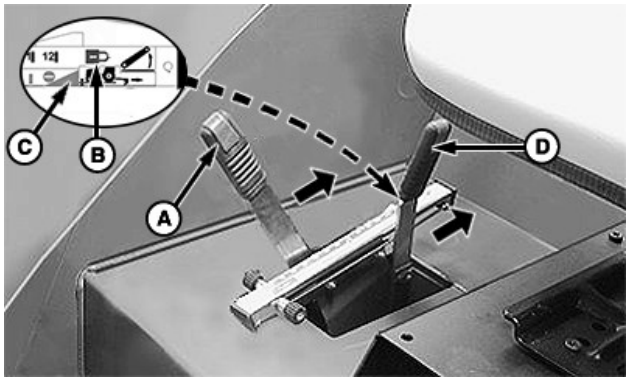

BML007047—UN—28JUN21

Tratores com Estação do Operador Aberta

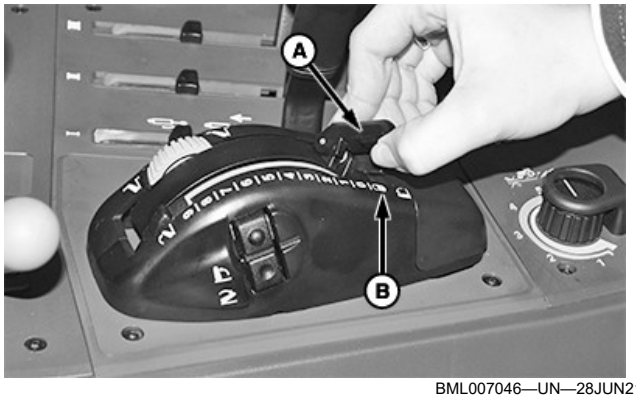

BML007046—UN—28JUN21

Tratores com Cabine

Trave o levante traseiro durante o transporte ou trabalho que não usa o levante traseiro. Mova a alavanca de controle do levante traseiro (A) de acordo com as instruções abaixo.

Para tratores com estação do operador aberta:

1. Para bloquear, mova a alavanca de controle do levante (A) para a posição de bloqueio de transporte (B).
2. Mova a alavanca de controle de profundidade/ /flutuação para a posição de transporte (C).

NOTA: Para explicações adicionais sobre a alavanca de controle de profundidade/flutuação (D), consulte Alavanca de Controle de Profundidade/Flutuação — Tratores com Estação do Operador Aberta neste procedimento.

3. Para destravar, mova a alavanca de controle do levante (A) e a alavanca de controle de profundidade/flutuação (D) para outra posição.

Para tratores com cabine:

1. Mova a alavanca de controle do levante (A) para a marcação 0, depois eleve o botão da alavanca e mova a alavanca de controle do levante (A) para a posição de bloqueio de transporte (B).
2. Para destravar, puxe a alavanca de controle do levante (A) para cima e mova-a para frente.

Posição de Flutuação

Quando o implemento tem suportes da roda, ele pode se mover livremente para cima e para baixo independentemente do trator em resposta aos contornos do solo.

Para tratores com estação do operador aberta, a função de flutuação é controlada usando a alavanca de controle de profundidade/flutuação (A). Consulte as seguintes informações sobre as funções da alavanca de controle de profundidade/flutuação (A):

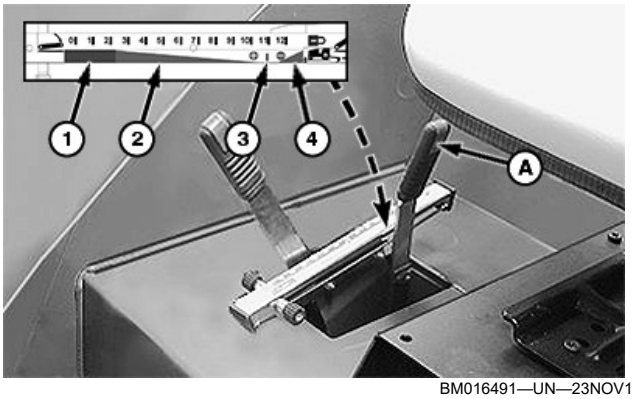

BM016491—UN—23NOV15

Alavanca de Controle de Profundidade/Flutuação

- **Posição de Flutuação:** Mova a alavanca de controle de profundidade/flutuação (A) para a faixa (1).
- **Controle de Profundidade:** Mova a alavanca de controle de profundidade/flutuação (A) para a faixa (2). Conforme a alavanca é posicionada mais para frente na faixa, a resposta do levante traseiro à mudança de profundidade do implemento se torna maior.
- **Posição de Neutro (sem bloqueio do diferencial):** Mova a alavanca de controle de profundidade/ /flutuação (A) para a faixa (3). A marca entre o sinal de mais e menos é uma referência para ajustar a profundidade.
- **Posição de Transporte:** Mova a alavanca de controle de profundidade/flutuação (A) para a faixa (4).

Para tratores com cabine, a função de flutuação é controlada usando o potenciômetro de controle de profundidade da carga (B) e a alavanca de controle do levante (C).

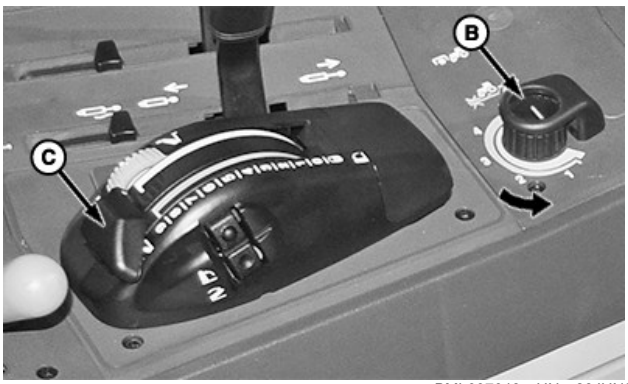

BML007048—UN—28JUN21

Controle de Flutuação

- Para acionar a posição de flutuação, mova o potenciômetro do controle de profundidade da carga (B) para a posição 1 e mova a alavanca de controle do levante (C) totalmente para frente.

K2F379Y,000025B-54-27JUL21

Interruptor de Elevação/Descida Rápida (Somente Tratores com Cabine)

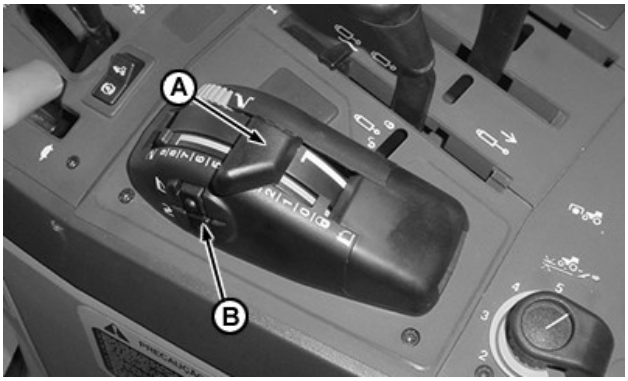

CQ162518—UN—28OCT04

O levante traseiro pode ser controlado usando o interruptor de elevação/descida rápida (B). Use este controle ao virar no fim de um campo sem a necessidade de usar a alavanca de controle do levante (A).

Elevação Rápida: Pressione a parte superior do interruptor de elevação/descida rápida (B) uma vez. O levante traseiro é elevado à altura definida pelo potenciômetro do limite de levante.

Descida Rápida: Pressione a parte inferior do interruptor de elevação/descida rápida (B) uma vez. O levante traseiro é abaixado à altura definida pelo limitador da alavanca de controle do levante.

NOTA: A função de descida rápida só funciona se:

- *O levante traseiro for elevado usando a função de elevação rápida.*
- *O levante traseiro desce de forma contínua usando a função de descida rápida.*

K2F379Y,000025C-54-27JUL21

Hitch Dampening™ (Somente Tratores com Cabine)

O trator está equipado com um sistema Hitch Dampening™, que protege o trator de impactos quando ele está se deslocando com um implemento elevado.

Para acionar a função Hitch Dampening™:

Hitch Dampening é uma marca comercial da Deere & Company

CQ162515—UN—28OCT04

1. Com o motor em funcionamento, mova a alavanca de controle do levante (A) para a posição de transporte.
2. Mova o potenciômetro do controle de profundidade da carga (B) para a posição 1.

NOTA: Para desacionar a função Hitch Dampening™, mova a alavanca de controle do levante (A) para a posição 9.

3. Mova o botão de velocidade de descida para a posição intermediária.

NOTA: A função Hitch Dampening™ também é desacionada quando os interruptores externos são usados e quando o motor é desligado.

K2F379Y,000025D-54-17JUN21

Ajuste do Limite de Elevação (Somente Tratores com Cabine)

CQ162516—UN—28OCT04

O potenciômetro do limite de levante (A) permite o ajuste dos valores de altura máxima para o levante traseiro.

K2F379Y,000025E-54-17JUN21

Ajuste da Velocidade de Descida (Somente Tratores com Cabine)

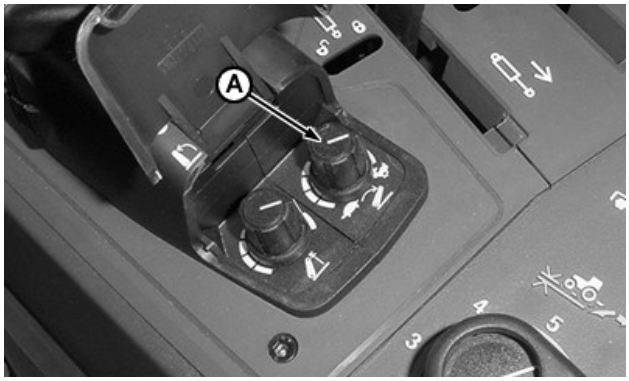

CQ162517—UN—28OCT04

A velocidade de descida dos implementos suspensos pode ser ajustada usando o potenciômetro da velocidade de descida (A):

- Para diminuir, gire o botão da velocidade de descida (A) no sentido anti-horário.
- Para aumentar, gire o botão da velocidade de descida (A) no sentido horário.

NOTA: A velocidade de descida varia dependendo do ajuste do potenciômetro de velocidade de descida (A) e do peso do implemento montado. Quanto mais pesado o implemento, maior a velocidade de descida.

K2F379Y,000025F-54-27JUL21

Ajuste da Profundidade da Carga (Somente Tratores com Cabine)

⚠ CUIDADO: Antes de conectar os implementos ao levante traseiro de três pontos, mova o potenciômetro do controle de profundidade da carga (A) para a posição 1. Isso evita a elevação ou descida não intencionais do levante traseiro.

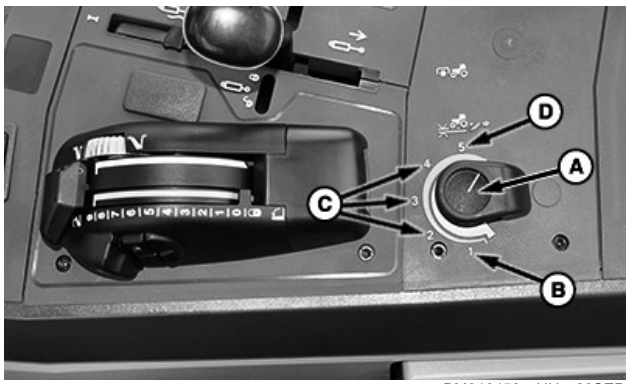

BM016450—UN—23SEP15

Controle de tração é acionado ajustando o potenciômetro de controle de profundidade da carga (A) para qualquer valor acima de 1. A finalidade de ajuste

Hitch Dampening é uma marca registrada da Deere & Company

de profundidade de carga do levante traseiro é elevar o implemento quando uma carga de tração é detectada (implemento puxando o trator para trás).

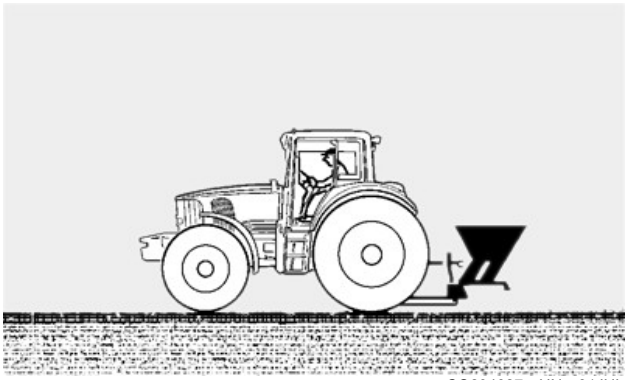

CQ294027—UN—31JUL12

Posição 1 (B)

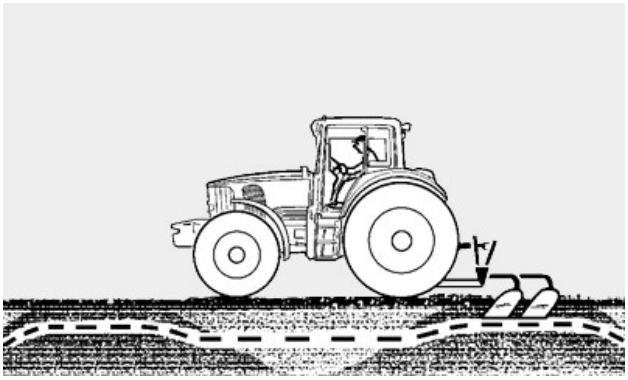

CQ294028—UN—31JUL12

Posições 2—4 (C)

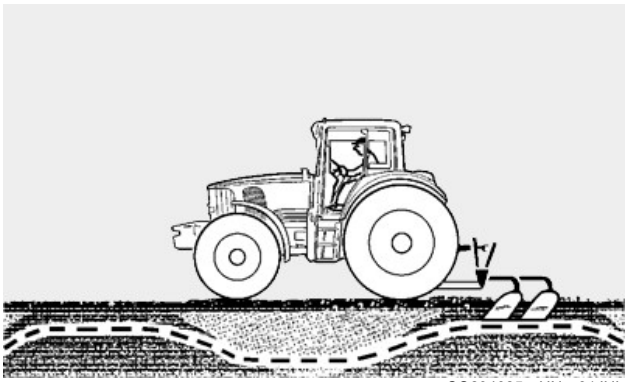

CQ294025—UN—31JUL12

Posição 5 (D)

De acordo com a posição selecionada, o implemento sobe ou desce, com mais ou menos sensibilidade:

Menor Profundidade da Carga (B): Use esta posição para implementos sem contato com o solo e implementos com rodas calibradoras de profundidade flutuantes.

Profundidade Intermediária da Carga (C): Use essas posições para implementos semi-integrais e condições de solo normais.

Maior Profundidade da Carga (D): Use esta posição para condições de solo difíceis.

Ajustes típicos, por tipo de implemento:

Implemento	Posição do Potenciômetro do Controle de Profundidade da Carga
Cultivador de Talhão Integral	4—5
Arado de aiveca integral	3—5
Arado de Aiveca Semi-Integral	2—4
Arado escarificador integral	2—4
Arrancador Integral/Subsolador	1—3

K2F379Y,0000260-54-27JUL21

Acionamento Manual do Levante Traseiro (Somente Tratores com Cabine)

Se o controle elétrico falhar, o levante traseiro pode ser elevado e abaixado manualmente.

CUIDADO: Evite o risco de ferimentos ao controlar diretamente o levante traseiro e os implementos.

CUIDADO: Certifique-se de que ninguém está próximo ou embaixo do levante traseiro ou do implemento antes de manipular o sistema. A atuação direta do levante traseiro deve ser realizada somente ao sentar no assento do operador.

Para operar manualmente o levante:

NOTA: A imagem é somente para fins de ilustração. Seu trator pode ter pequenas diferenças.

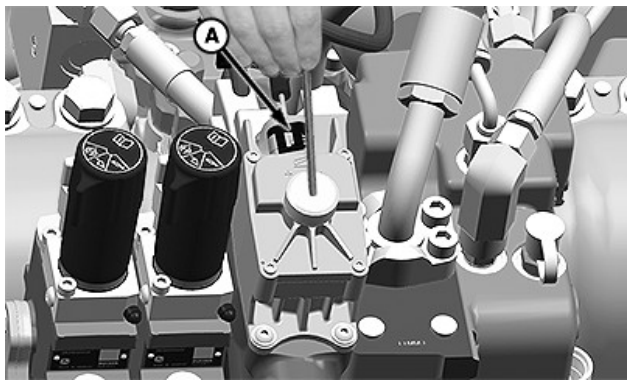

BML007122—UN—30JUL21

1. Remova a capa protetora na parte superior do motor de passo do levante traseiro.
2. Remova o bujão (A).
3. Dê partida no motor.
4. Abra a janela traseira da cabine.

5. No assento do operador, pressione o parafuso para baixo (como mostrado na ilustração) até que ele encaixe no detente.
6. Gire no sentido horário ou no sentido anti-horário até que o levante traseiro se eleve ou abaixe.

NOTA: Para reparar a máquina, consulte o seu concessionário John Deere.

K2F379Y,0000261-54-30JUL21

Ajuste da Articulação Central

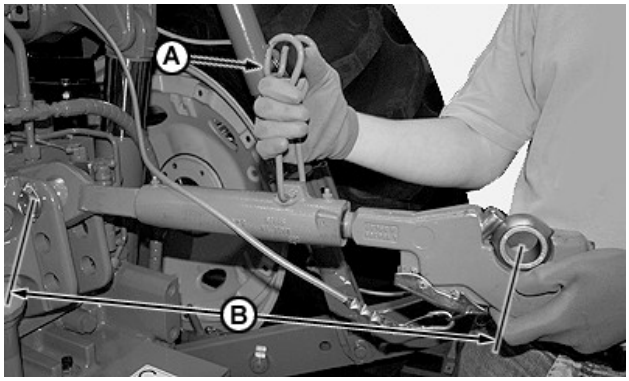

CQ282854—UN—03JUL09

Ajuste a articulação central usando a alavanca (A). Levante a alavanca e gire-a até obter a distância necessária (B).

Especificação

Distância (B)—Distância Máxima	725 mm (28.5 in)
Distância Mínima	530 mm (20,9 in)

IMPORTANTE: Não ajuste a articulação central para comprimentos que excedem esses limites.

Quando ajustada, apoie a alavanca (A) na articulação central. Acople o implemento na articulação central, inserindo o pino/parafuso e garantindo que trave no lugar.

TS95756,0000885-54-28NOV18

Posições do Braço do Terceiro Ponto

NOTA: A imagem é somente para fins de ilustração. Seu trator pode ter pequenas diferenças.

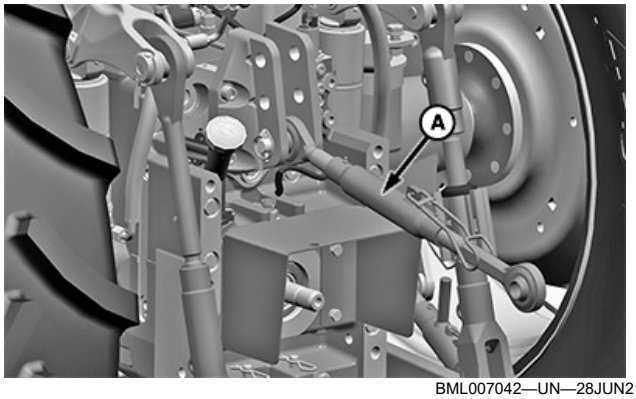

BML007042—UN—28JUN21

Braço do Terceiro Ponto

O braço do terceiro ponto (A) pode ser instalado em três posições diferentes:

NOTA: Nos tratores 6150J, os braços do terceiro ponto (A) podem ser instalados somente em duas posições.

- **Posição Mais Baixa:** A posição mais baixa oferece a maior altura de elevação. Use esta posição para condições severas de terreno, Implementos pesados e transporte de carga.
- **Posição central:** Usá-la para situações intermediárias.

NOTA: Os tratores 6150J não têm uma posição intermediária.

- **Posição Mais Alta:** Reduz a força de elevação. Use essa posição em solo macio e para implementos leves.

K2F379Y,0000262-54-27JUL21

Nivelamento do Implemento

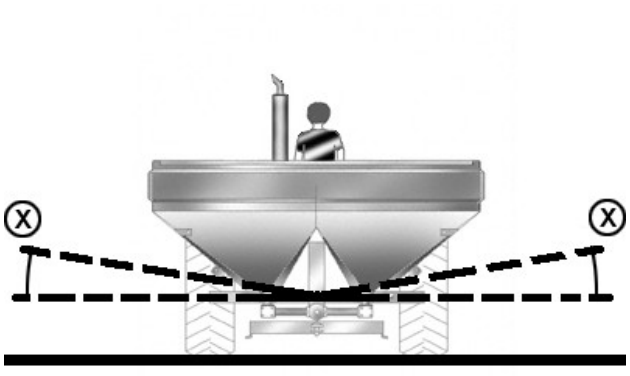

CQ224801—UN—13JUL04

Nivelamento Transversal

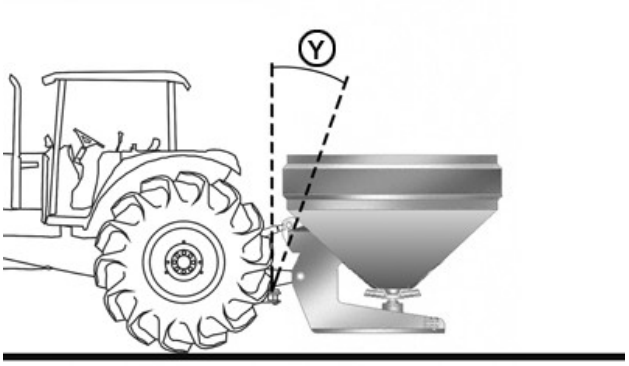

CQ224800—UN—08DEC05

Nivelamento da Dianteira à Traseira

Para executar o nivelamento lado a lado (X) do implemento, use as manivelas de ajuste da articulação de elevação.

Para executar o nivelamento da dianteira à traseira (Y) do implemento, use a articulação central. (Consulte Ajuste da Articulação Central nesta Seção.)

TS95756,0000886-54-20NOV18

Barras Estabilizadoras

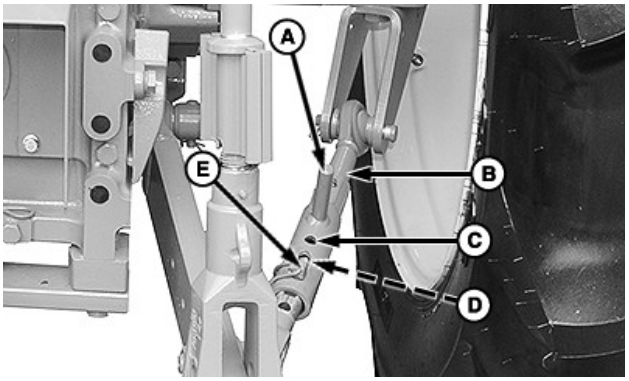

BM011267—UN—04JAN17

O objetivo das barras estabilizadoras (B) é eliminar a folga lateral dos braços de tração sem precisar usar ferramentas.

Para ajustar o comprimento da barra estabilizadora, remova o pino (E) e gire a alavanca (A). Em seguida, instale o pino (E) em uma das posições:

- Orifício (C): Se nenhuma folga lateral for necessária.
- Ranhura Oblonga (D): Se for necessário uma folga lateral.

TS95756,000088B-54-01NOV18

Posição de Folga Vertical do Braço de Tração

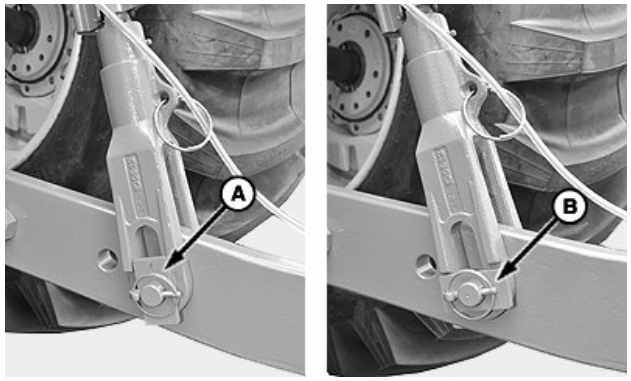

BM018211—UN—20NOV18

Com a lingueta de trava de aço na posição (A), os braços de tração são fornecidos com folga vertical.

Com a lingueta de trava de aço na posição (B), os braços de tração são travados no lugar.

TS95756,000088C-54-28NOV18

Articulação do Levante de Três Pontos Traseiros

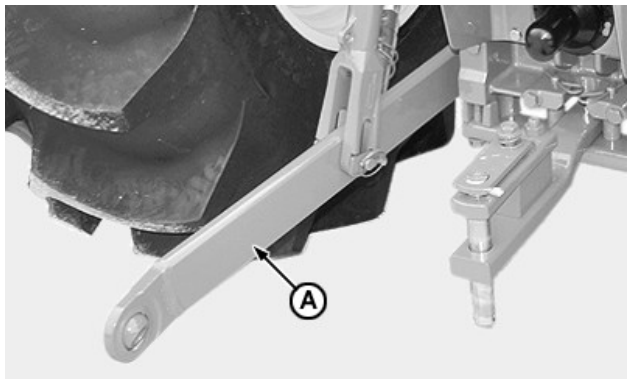

CQ294075—UN—01AUG12

Acoplamento de Junta Esférica

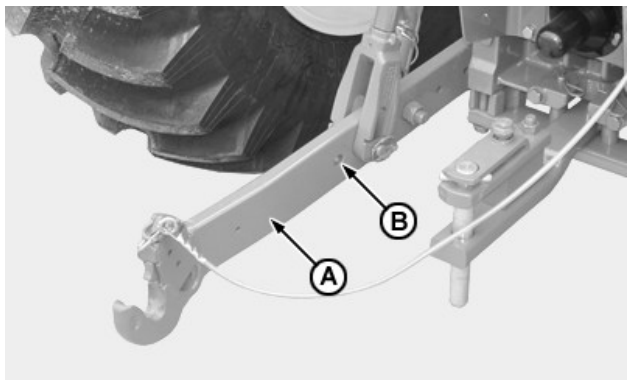

CQ294076—UN—01AUG12

Articulação do gancho

Os braços de tração (A) podem ser usados para equipamentos e acessórios de categoria II.

NOTA: Se equipado com articulação do gancho, os implementos podem ser conectados e removidos dos braços de tração sem a necessidade de sair do assento do operador.

NOTA: Se equipado com a articulação do gancho, no pesada, compacto Implementos, os braços niveladores podem ser fixados no orifício traseiro (B). Isso reduz a altura de elevação, mas maximiza a força de elevação.

TS95756,0000888-54-20NOV18

Conexão e Desconexão do Implemento—Acoplamento de Junta Esférica

⚠ CUIDADO: Não fique em pé entre o trator e o implemento, a menos que o freio de Estacionamento esteja engatado.

IMPORTANTE: Ao conectar implementos pela primeira vez, faça um teste para garantir que o implemento não danifique a cabine.

Conexão do Implemento

1. Estacione o trator em um solo nivelado.

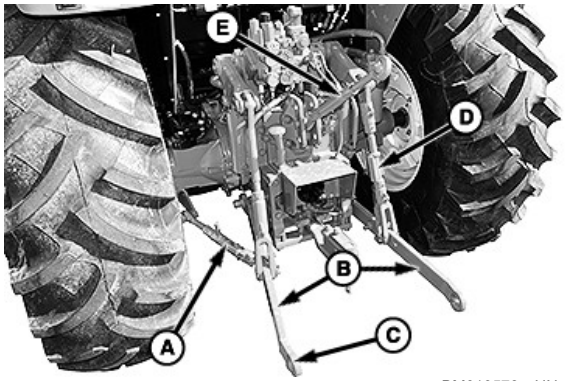

BM010578—UN—27OCT15

2. Ajuste os braços de tração na largura de engate para o implemento específico com as barras estabilizadoras (A).
3. Abaixe os braços de tração (B) usando a alavanca de comando do levante.
4. Mova o potenciômetro do controle de profundidade da carga para a posição 1.
5. Mova o trator até que a articulação da junta esférica esquerda (C) esteja alinhada com o ponto de engate do implemento.
6. Conecte o implemento no braço de tração esquerdo.
7. Use a manivela de ajuste do braço de elevação (D) e abaixe o braço de tração direito até que seu acoplamento de junta esférica esteja alinhado com o ponto de engate do implemento.
8. Conecte o implemento ao braço de elevação direito.
9. Ajuste o braço do terceiro ponto (E) com o comprimento adequado e conecte-o ao ponto de conexão superior do implemento.
10. Ajuste a folga lateral usando as barras estabilizadoras (A).

IMPORTANTE: Certifique-se de que o implemento está acoplado corretamente.

Desconexão do Implemento

1. Estacione o trator em um solo nivelado.
2. Abaixe o implemento até o solo.

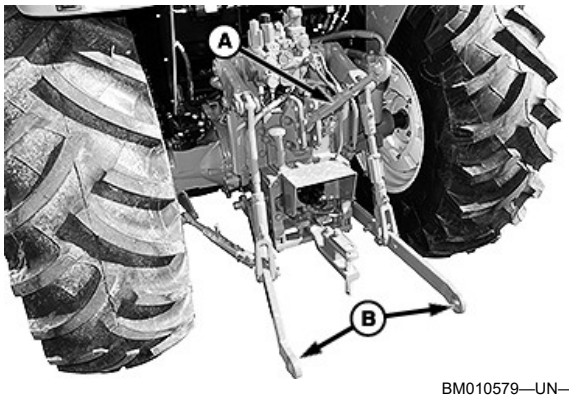

BM010579—UN—27OCT15

3. Desconecte a articulação central (A) do implemento. Coloque a articulação central (A) na posição de transporte.
4. Desconecte as articulações da junta esférica (B) do implemento.
5. Dirija o trator para a frente até que ele esteja afastado do implemento.

TS95756,0000889-54-31DEC18

Conexão e Desconexão do Implemento—Gancho

⚠ CUIDADO: Não fique em pé entre o trator e o implemento, a menos que o freio de Estacionamento esteja engatado.

IMPORTANTE: Ao conectar implementos pela primeira vez, faça um teste para garantir que o implemento não danifique a cabine.

Tome cuidado para não danificar as peças expostas da cabine (consulte as setas) ao conectar os implementos ao engate traseiro de três pontos.

Conexão do Implemento

1. Estacione o trator em um solo nivelado.

CQ162642—UN—03NOV04

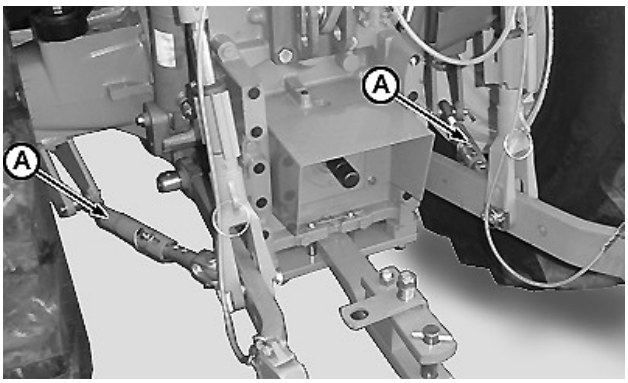

CQ162641—UN—05JAN12

2. Ajuste os braços de tração na largura de engate para o implemento específico com as barras estabilizadoras (A).
3. Instale as juntas esféricas do engate de três pontos nos pontos de engate do implemento.
4. Abaixe o levante hidráulico.
5. Mova o potenciômetro do controle de profundidade da carga para a posição 1.
6. Mova o trator até que os braços de tração estejam abaixo dos pontos de engate do implemento.
7. Lentamente, eleve os braços de tração até que os pontos de engate do implemento se engatem nos ganchos do acoplador e fiquem fixados na posição adequada.
8. Ajuste a articulação central para o comprimento necessário e conecte ao ponto de conexão superior do implemento.

IMPORTANTE: Certifique-se de que o implemento esteja travado corretamente nos ganchos do engate.

Desconexão do Implemento

1. Estacione o trator em um solo nivelado.
2. Abaixe o implemento até o solo.

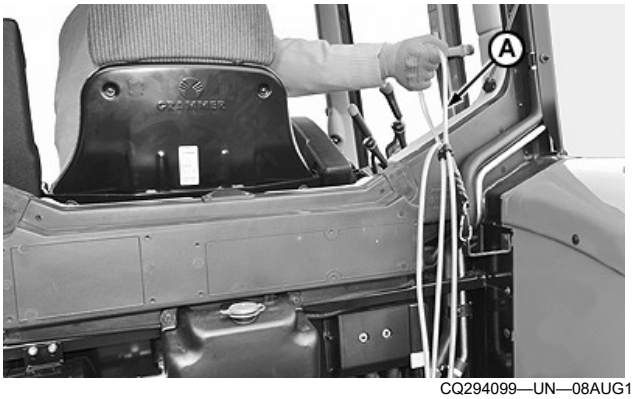

CQ294099—UN—08AUG12

3. De dentro da cabine, empurre os cabos de libertação (A) e abaixe o engate hidráulico até que os ganchos do acoplador estejam totalmente separados dos pinos do engate do implemento.
4. Dirija o trator para a frente até que ele esteja afastado do implemento.

TS95756,0000887-54-01NOV18

Válvulas de Controle Remoto

Definição dos Símbolos das Válvulas de Controle Remoto

Esses símbolos se encontram nos manípulos de controle das válvulas de controle remoto.

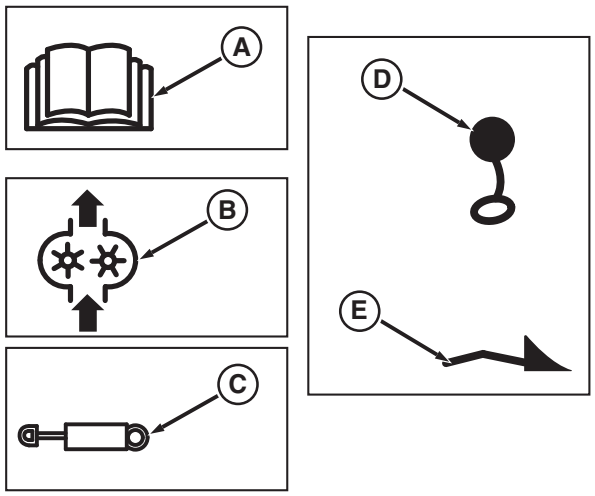

RW26994—UN—21AUG00

A—Leia o Manual do Operador
B—Função Vazão Constante
C—Função de Retenção
D—Sem Travamento
E—Função da Carregadeira

LS87647,0000531-54-10OCT16

Válvulas de Controle Remoto (VCRs)

Tratores com Estação do Operador Aberta

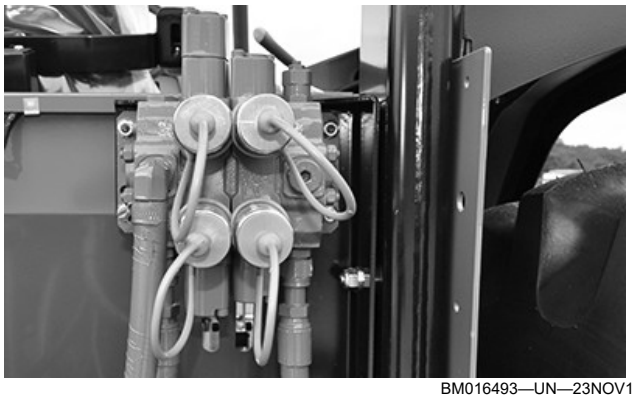

BM016493—UN—23NOV15

Tratores com Estação do Operador Aberta e uma Bomba Acionada por Engrenagem de 65 L/min (17 gal/min)

O trator pode estar equipado com uma ou duas válvulas de controle remoto (VCRs) básicas.

A primeira VCR possui quatro funções disponíveis:

- Neutro
- Elevar
- Abaixar
- Flutuação

A segunda VCR possui somente três funções disponíveis:

- Neutro
- Elevar
- Abaixar

Tratores com Cabine

NOTA: O tipo e a quantidade de válvulas de controle remoto (VCRs) variam de acordo com o modelo de trator e os opcionais equipados.

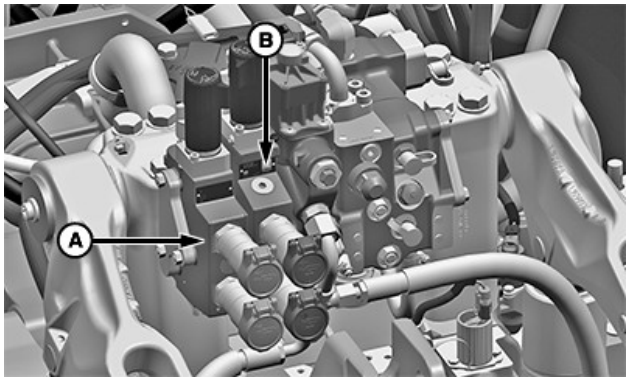

BML007036—UN—30JUL21

Uma VCR Série 200 e uma VCR Série 450—Disponível para Tratores 6100J a 6135J com uma Bomba Acionada por Engrenagem de 65 L/min (17 gal/min)

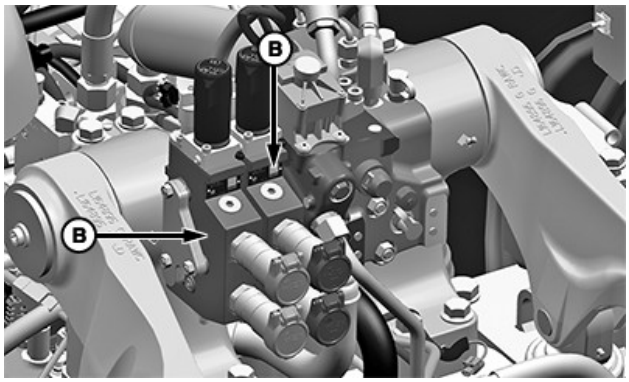

BML007038—UN—30JUL21

Duas VCRs da Série 450—Disponíveis para Tratores 6100J a 6150J com uma Bomba de Pistão de 110 L/min (29 gal/ /min)

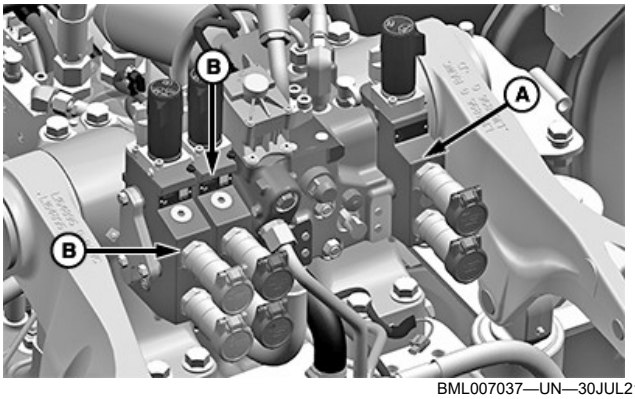

BML007037—UN—30JUL21

Duas VCRs da Série 450 e Uma VCR Série 200 — Disponíveis para Tratores 6100J a 6210J com uma Bomba de Pistão de 110 L/min (29 gal/min)

Existem dois tipos diferentes de válvula de controle remoto (VCR) disponíveis para esses modelos de trator:

- Válvulas de Controle Remoto Básicas (Série 200) (A)
- Válvulas de Controle Seletivo Deluxe (Série 450) (B)

Os dois tipos têm quatro funções:

- Neutro
- Elevar
- Abaixar
- Flutuação

Válvulas de Controle Remoto Mecânicas (Séries 200 e 450)

NOTA: Ao engatar um implemento com um cilindro hidráulico à conexão de pressão (por exemplo, um cilindro extensível), conecte ao engate rápido inferior.

As VCRs mecânicas da Série 200 e da Série 450 evitam a perda de pressão por meio de vazamentos quando o motor é parado.

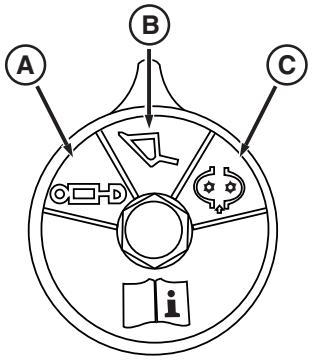

BM031772—UN—16AUG19

Posições do Manípulo de Controle

As válvulas da Série 200 possuem duas funções que são selecionadas com o manípulo de controle na parte superior da válvula:

- **Sem Travamento (B)**
- **Vazão Constante (C)**

As válvulas da Série 450 possuem três funções que são selecionadas com o manípulo de controle na parte superior da válvula:

- **Detente (A)**
- **Sem Travamento (B)**
- **Vazão Constante (C)**

As funções selecionáveis das VCRs funcionam como mostrado:

- **Detente (A):** Esta função mantém a alavanca da VCR na posição elevar ou abaixar até que a pressão do sistema hidráulico atinja um valor predeterminado, por exemplo: quando um cilindro hidráulico atinge o limite de seu curso. Após isso, a alavanca da VCR volta automaticamente para a posição de Neutro.
- **Sem Travamento (B):** Nessa posição, nenhum travamento é ativado. A alavanca da VCR retorna à posição de Neutro quando liberada.
- **Vazão Constante (C):** A função vazão constante mantém a alavanca da VCR engatada na posição elevar ou abaixar até que seja manualmente movida. Use essa função para alimentar equipamento que necessite de vazão constante de óleo, como motores hidráulicos.

K2F379Y,0000263-54-27JUL21

Alavancas das Válvulas de Controle Remoto (VCRs)—Operação

As alavancas das válvulas de controle remoto (VCRs) têm quatro posições.

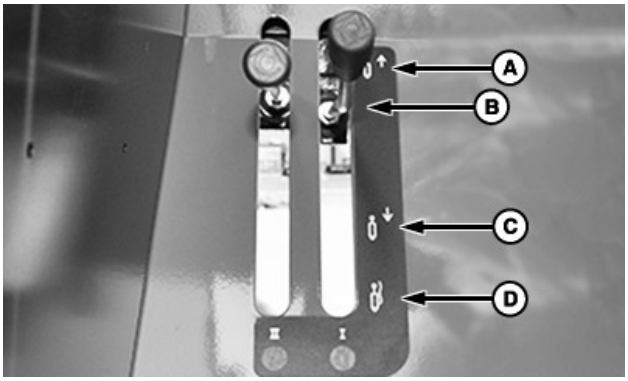

BM016494—UN—23NOV15

Alavancas das Válvulas de Controle Remoto (VCRs)— Tratores com Estação do Operador Aberta

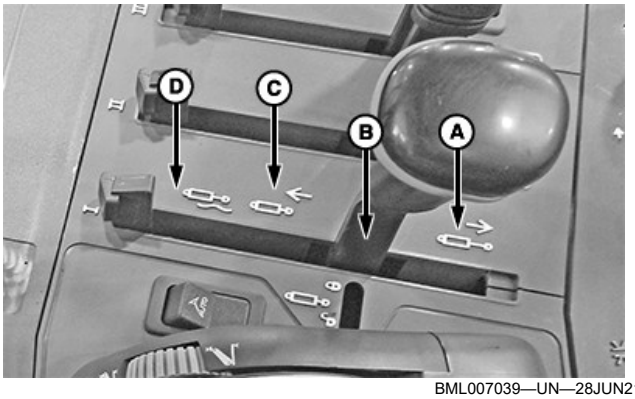

BML007039—UN—28JUN21

Alavancas das Válvulas de Controle Remoto (VCRs)—Tratores com Cabine

1. Para estender o cilindro remoto, mova a alavanca de controle remoto para a posição de elevação (A).
2. Para manter o cilindro remoto no lugar, mova a alavanca de controle remoto para a posição de Neutro (B).
3. Para retrair o cilindro remoto, mova a alavanca de controle remoto para a posição de descida (C).
4. Para permitir que o cilindro remoto se mova livremente, mova a alavanca de controle remoto para a posição de flutuação (D).

K2F379Y,0000264-54-24JUN21

Ajuste de Alívio do Detente—Válvula de Controle Remoto Deluxe (Apenas Série 450)

NOTA: Todas as válvulas de controle remoto são ajustadas em fábrica para 18.000 kPa (180 bar) (2610 psi).

Se a alavanca da válvula de controle remoto (VCR) for para a posição de neutro muito cedo (válvula de controle remoto em função de detente), ou se a alavanca da VCR se mover para a posição de neutro muito tarde, ou não chegar à posição de neutro, proceda da seguinte forma:

1. Desligue o motor.
2. Desconecte as mangueiras hidráulicas e conexões elétricas do implemento.

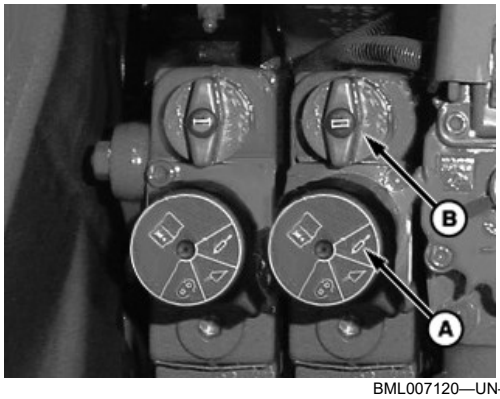

BML007120—UN—30JUL21

Válvulas de Controle Remoto—Série 450

3. Mova o manípulo de controle (A) para a posição da função de detente.
4. Mova o botão da válvula reguladora de vazão (B) para a posição intermédia.

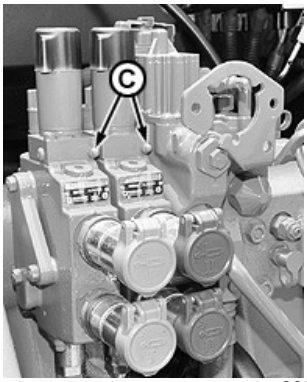

CQ294138—UN—31AUG12

Válvulas de Controle Remoto—Série 450

5. Remova as capas (C).
6. Dê partida no motor.
7. Gire o parafuso sob as capas (C) o máximo possível no sentido horário.
8. Mova a alavanca da válvula de controle remoto na posição Elevar ou Abaixar (a alavanca da VCR permanece na posição selecionada).
9. Gire lentamente o parafuso em sentido anti-horário, até que a VCR volte para a posição de Neutro.
10. Reinstale as capas (C).

K2F379Y,0000265-54-30JUL21

Ajuste da Vazão—Válvula de Controle Remoto Deluxe (Apenas Série 450)

⚠ CUIDADO: Uma velocidade excessiva de operação pode causar ferimentos ou danos à máquina.

BML007121—UN—30JUL21

Ajuste a vazão da válvula de controle remoto girando o botão da válvula reguladora de vazão (A):

- **Sentido Anti-horário:** para aumentar a vazão.
- **Sentido Horário:** para diminuir a vazão.

NOTA: Pode ser necessário reduzir a vazão de óleo para alguns implementos se o detente for liberado antes do final do ciclo.

K2F379Y,0000266-54-30JUL21

Operação da carregadeira através das válvulas de controle remoto (VCR)

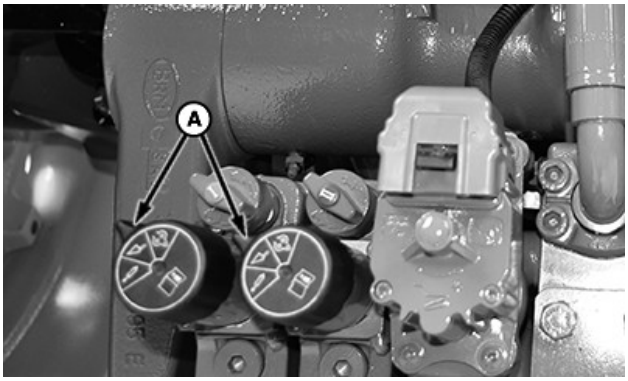

BM018152—UN—05NOV18

CUIDADO: Ajude a evitar lesões pessoais ou morte causadas por objetos que possam cair em cima do operador. Quando usar as válvulas de controle remoto (VCR) em operações de pá-carregadeira (trator não equipado com controle de alavanca única), a VCR deve estar na posição de pá-carregadeira (A). O movimento involuntário da alavanca de comando até a posição de retenção pode causar a elevação inadvertida da pá-carregadeira à altura máxima e uma queda da carga para trás, para cima do operador.

TS95756,00008B8-54-21NOV18

Conectar as Mangueiras Hidráulicas

CUIDADO: Evite o risco de ferimentos devido a fluidos sob alta pressão. Para tratores com estação do operador aberta, o sistema hidráulico opera com uma pressão máxima de 18.000 kPa (180 bar) (2610 psi). Para tratores com cabine, o sistema hidráulico opera com uma pressão máxima de 20.000 kPa (200 bar) (2900 psi). Para sua própria proteção e para garantir o funcionamento correto do sistema, usar somente peças originais John Deere.

IMPORTANTE: As mangueiras hidráulicas podem apresentar defeitos devido a danos físicos, dobras, envelhecimento e exposição. Verifique as mangueiras hidráulicas regularmente.

IMPORTANTE: Para evitar contaminação no sistema hidráulico, verifique se as extremidades da mangueira hidráulica estão limpas.

1. Coloque a transmissão na posição de estacionamento.
2. Mova as alavancas da válvula de controle remoto (VCR) para a posição de neutro.

NOTA: As imagens são somente para fins de ilustração. O tipo e a quantidade de VCRs variam de acordo com o modelo de trator e os opcionais equipados.

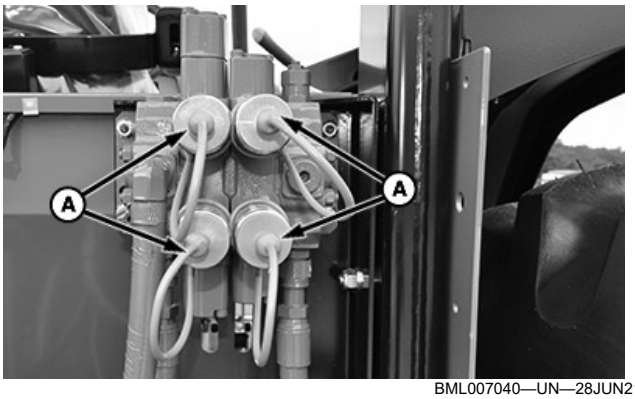

BML007040—UN—28JUN21

Tampas Contra Poeira—Tratores com Estação do Operador Aberta

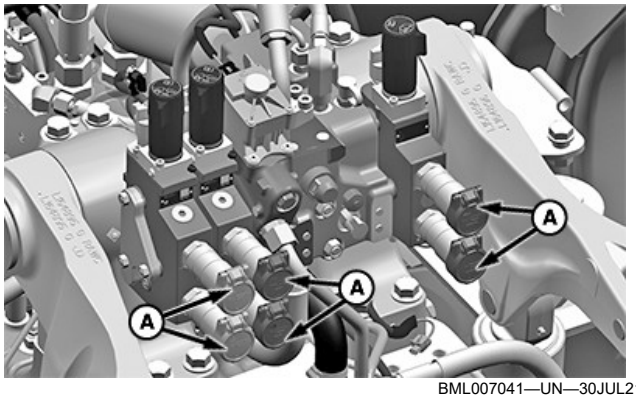

BML007041—UN—30JUL21

Tampas Contra Poeira—Tratores com Cabine

3. Limpe as tampas contra poeira (A).

IMPORTANTE: Não conecte as mangueiras hidráulicas do mesmo cilindro em válvulas de controle remoto diferentes.

4. Conecte as mangueiras hidráulicas nos engates rápidos.

NOTA: Em tratores com cabine, verifique o símbolo nas tampas contra poeira (A) que indica o movimento do cilindro. Conecte as mangueiras hidráulicas de acordo com a direção de deslocamento do cilindro.

NOTA: Ao usar cilindros de ação simples, conecte a mangueira hidráulica no engate rápido estendido.

5. Empurre as mangueiras hidráulicas com firmeza para dentro dos engates rápidos.

K2F379Y,0000268-54-27JUL21

Desconecte as mangueiras hidráulicas

CUIDADO: Evite o risco de ferimentos devido a fluidos sob alta pressão. Para tratores com estação do operador aberta, o sistema hidráulico opera com uma pressão máxima de 18.000 kPa (180 bar) (2610 psi). Para tratores com cabine, o sistema hidráulico opera com uma pressão máxima de 20.000 kPa (200 bar) (2900 psi). Para sua própria proteção e para garantir o funcionamento correto do sistema, usar somente peças originais John Deere.

Antes de desconectar as mangueiras hidráulicas, alivie a pressão hidráulica.

IMPORTANTE: As mangueiras hidráulicas podem apresentar defeitos devido a danos físicos, dobras, envelhecimento e exposição. Verifique as mangueiras hidráulicas regularmente.

IMPORTANTE: Para evitar contaminação no sistema hidráulico, verifique se as extremidades da mangueira hidráulica estão limpas.

1. Abaixe o implemento até o solo.
2. Mova as alavancas das válvulas de controle remoto (VCRs) para a posição flutuação e aguarde alguns segundos.
3. Mova as alavancas das VCRs para posição de neutro.
4. Desligue o motor.
5. Coloque a transmissão na posição de estacionamento.

NOTA: As imagens são apenas para fins representativos. O tipo e a quantidade de VCRs variam de acordo com o modelo de trator e os opcionais equipados.

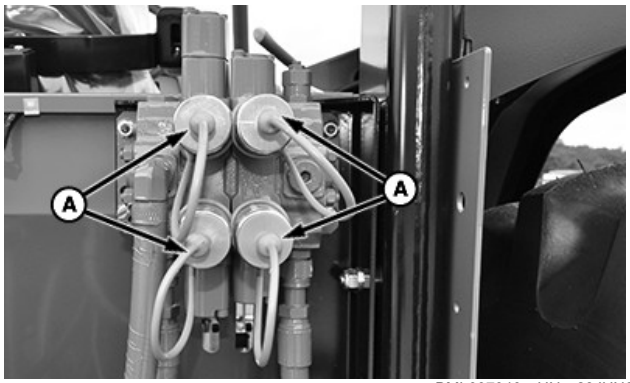

BML007040—UN—28JUN21

Tampas Contra Poeira—Tratores com Estação do Operador Aberta

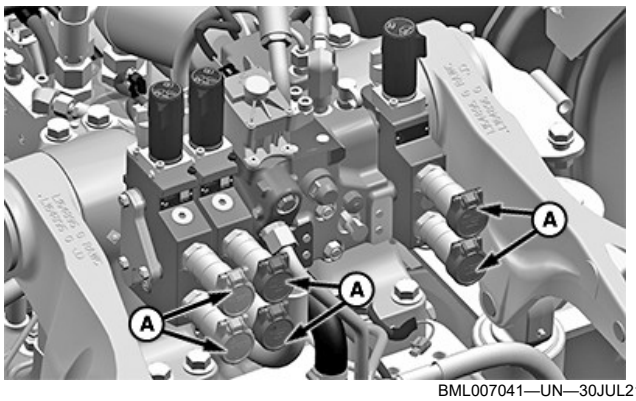

BML007041—UN—30JUL21

Tampas Contra Poeira—Tratores com Cabine

6. Puxe as mangueiras hidráulicas para fora dos engates rápidos (A).

K2F379Y,0000269-54-27JUL21

Remoção Máxima Admissível de Óleo

Para acionar grandes cilindros hidráulicos tais como

usados nos reboques basculantes, podem ser retirados 10 litros de óleo (2.6 U.S. gal.) do cárter da transmissão através dos tubos de ligação.

Este valor aplicá-se quando o óleo no cárter da transmissão está na marca mínima da vareta de nível. Se o óleo estiver na marca máxima, podem ser retirados mais 5 litros (1.3 U.S. gal.).

Nunca executar trabalhos pesados tais como rebocar, acionar uma tomada de potência (PTO) ou conduzir rápido, quando a remoção de óleo resultar numa pequena queda de nível do óleo abaixo da marca mínima.

Se necessário, podem ser adicionados mais 10 litros (2.6 U.S. gal.) ao cárter da transmissão; isso aumenta a quantidade que pode ser retirada.

Durante a remoção do óleo, o trator não deve estar inclinado, em qualquer direção mais de 18 graus. Se o trator estiver inclinado mais de 18 graus, só uma menor quantidade pode ser retirada.

Para adicionar óleo usar somente óleo de Transmissão e Hidráulico HY-GARD John Deere ou um equivalente.

GL04739,000016D-54-24AUG09

Porta de Pressão Livre e Kit de Dreno de Caixa (Se Equipado)

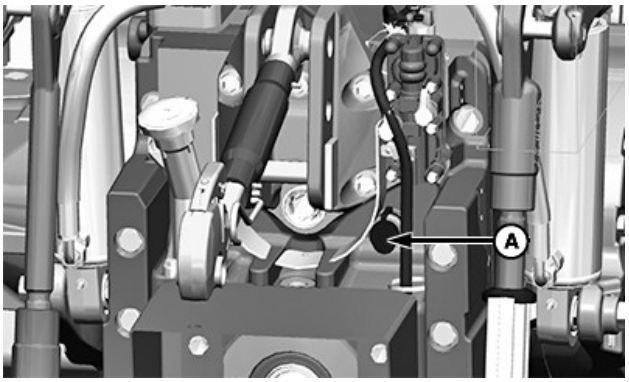

BM018154—UN—05NOV18

A porta de pressão livre (A) é usada para o dreno de caixa do motor em aplicações de baixa vazão e baixa pressão. O dreno da caixa do motor é usado óleo de retorno quando a vazão está muito alta para as válvulas de controle remoto (VCR) orifício de retorno. Ele pode causar pressão de retorno e danificar as vedações no motor. A porta de pressão livre e os kits de dreno de caixa estão disponíveis em seu concessionário John Deere.

1. Remova a tampa contra poeira da porta de pressão livre (A).
2. Certifique-se de que a extremidade da mangueira hidráulica e o engate rápido estão limpos.
3. Conecte a mangueira de retorno ao engate rápido da porta de pressão livre (A).

O uso da porte de pressão livre evita que:

- Operação inversa acidental
- Pressurização da linha de retorno de função auxiliar.
- Retenção do fluxo potencial do lado de retorno de acoplamento VCR

Exemplos de implementos que não podem resistir à alta pressão aplicada nas duas portas incluem:

- Motores hidráulicos que têm as portas de retorno e de caixa de dreno conectadas. Pode ocorrer uma falha na carcaça do motor ou nos retentores do eixo se a linha de retorno estiver pressurizada
- As válvulas de controle auxiliar no implemento podem permitir movimentos inesperados de cilindros ou não funcionar corretamente se a pressão na linha de retorno for alta demais

NOTA: Os motores sem válvulas de retenção de sobrecarga devem ser conectados ao acoplador de retorno do motor para evitar pressurização da linha de retorno quando a VCR retorna para a posição de neutro.

TS95756,00008BB-54-21NOV18

Reservatório Adicional de Óleo (Se Equipado)

O reservatório adicional de óleo (A) é utilizado em reboques de báscula grandes e em outras aplicações que necessitem de um volume maior de óleo para operar grandes cilindros hidráulicos.

Especificação

Reservatório Adicional de Óleo—Capacidade	10 L (2.6 gal)

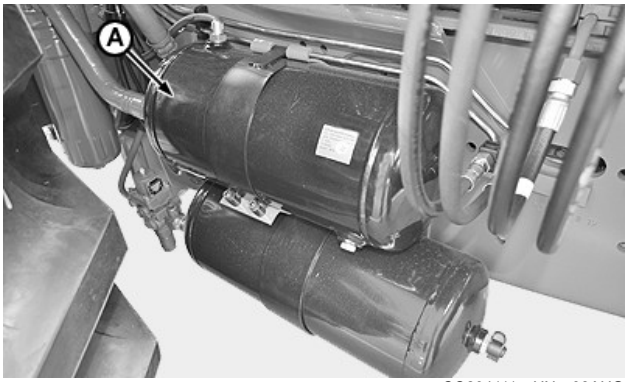

CQ294111—UN—08AUG12

A—Reservatório adicional de óleo

Retiradas de óleo acima da marca de nível máximo somente podem ser feitas se forem adicionados 10 L (2.6 gal). O óleo deve estar em sua temperatura de operação e a rotação do motor é restrita a 1500 rpm.

Modelo	Quantidades Máximas de Remoção de Óleo			
	Da marca de nível mínimo	**Da marca de nível máximo**	**Com enchimento excedente de 10 L (acima da marca de nível máximo)**	**Com Reservatório Adicional de Óleo e Enchimento Excedente de 10 l**
6135J	10 L (2.6 gal.)	15 L (3.9 gal.)	25 L (6,6 gal.)	—
6150J	10 L (2.6 gal.)	20 L (5.3 gal.)	30 L (7,9 gal.)	—
6170J	10 L (2.6 gal.)	20 L (5.3 gal.)	30 L (7,9 gal.)	—
6190J	10 L (2.6 gal.)	20 L (5.3 gal.)	30 L (7.9 gal.)	43 L (11.35 gal.)
6210J	10 L (2.6 gal.)	20 L (5.3 gal.)	30 L (7.9 gal.)	43 L (11.35 gal.)

OU90500,0000130-54-04NOV16

Instruções de Operação da TDP

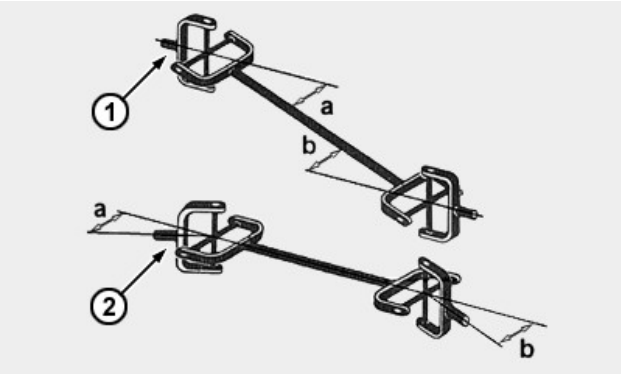

CQ294036—UN—31JUL12

1—Layout em forma de Z
2—Layout em forma de W

O quanto for possível, os ângulos (a) e (b) nas juntas universais devem ser o mesmo em ambas as extremidades do eixo de acionamento (Cardan).

Onde isso frequentemente não é possível (ex.: com muitas curvas fechadas), é recomendável usar um eixo de acionamento (Cardan) de velocidade contínua (junta homocinética).

NOTA: Os dois desenhos esquemáticos não mostram quaisquer proteções no eixo de acionamento (Cardan). O uso de proteções é obrigatório quando a TDP está engatada.

IMPORTANTE: Ao usar eixos de acionamento (Cardan) do tipo tomada, os garfos em cada extremidade do eixo intermediário devem estar alinhados no mesmo plano.

OU83340,00005A7-54-20AUG12

Operação da TDP (Tomada de Potência)

CUIDADO: Sempre desengate TDP quando não estiver em uso. Os implementos de alta inércia não param completamente no momento em que o interruptor da TDP é desengatado. Não se aproxime do equipamento enquanto todas as peças móveis não tiverem parado.

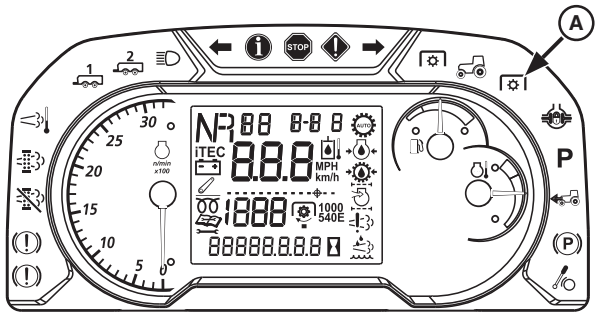

BML012653—UN—28JUN21

A TDP pode ser ligada e desligada com marcha engatada sem pressionar o pedal da embreagem, mesmo sob carga. A luz indicadora (A) acende quando a TDP é acionada.

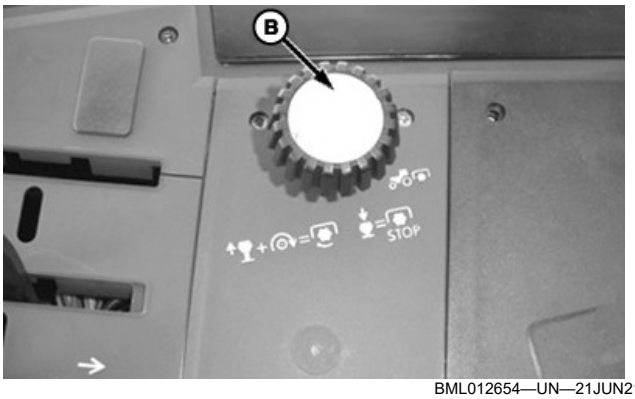

BML012654—UN—21JUN21

1. Para engatar a TDP, puxe o interruptor (B) e gire-o no sentido horário.
2. Para desengatar a TDP, pressione o interruptor (B).

NOTA: Se o motor parar e então for reiniciado enquanto a TDP estiver funcionando, a TDP não opera. Neste caso, a luz indicadora da TDP (A) permanece ligada e piscando. Se ainda precisar da TDP, desengate-a e engate-a novamente.

NOTA: O eixo da TDP de 540 rpm está limitado a uma rotação máxima de 700 rpm, enquanto o eixo da TDP de 1000 rpm está limitado a uma rotação máxima de 2030 rpm. Sempre que o indicador de rotação da TDP no mostrador digital indicar uma velocidade acima desses valores por 2 segundos ou mais, a TDP está desengatada.

K2F379Y,000026A-54-17JUN21

Rotação da TDP (TDP)

Para tratores equipados com um eixo reversível de TDP, há duas rotações diferentes possíveis. Quando o lado com seis linhas está voltado para fora, o eixo da PTO funciona a 540 rpm. Quando o lado com 21 linhas está voltado para fora, o eixo da PTO funciona a 1000 rpm.

IMPORTANTE: A rotação de 540 rpm é usada apenas para implementos que precisam de potência menor do que 56 kW (75 hp).

Tratores 6100J, 6115J, 6125J e 6135J		
Modelo do Eixo da TDP	**Rotação do Eixo da TDP**	**Rotação do motor**
Padrão	540 rpm	2124 rpm
Reversível	540 rpm	2143 rpm
	1000 rpm	2208 rpm

Trator 6150J		
Modelo do Eixo da TDP	**Rotação do Eixo da TDP**	**Rotação do motor**
Reversível	540 e 1000 rpm	1995 rpm

Tratores 6170J, 6190J e 6210J		
Modelo do Eixo da TDP	**Rotação da TDP**	**Rotação do motor**
Reversível	540 e 1000 rpm	2100 rpm

K2F379Y,000026B-54-29JUL21

Eixo Reversível da Tomada de Potência (Se Equipado)

O eixo da TDP possui dois tipos de chavetas. Quando o lado com 6 chavetas se projeta, a TDP gira a 540 rpm. Quando o lado com 21 chavetas se projeta, a TDP gira a 1000 rpm.

Para alterar a posição do eixo de TDP:

1. Estacione o trator em um solo nivelado.
2. Desligue o motor.

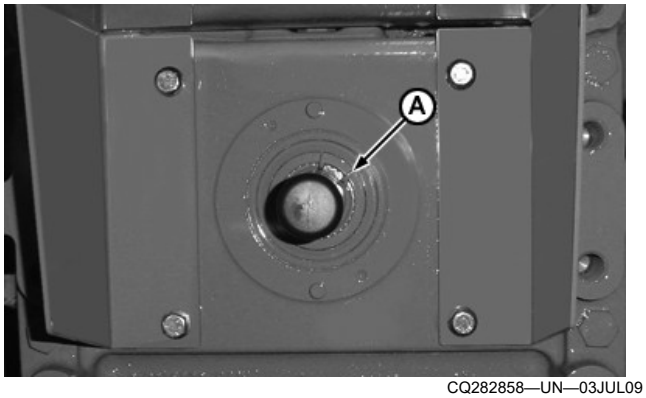

CQ282858—UN—03JUL09

3. Remova o anel elástico (A).

CQ282859—UN—03JUL09

4. Remova o eixo da TDP.
5. Limpe o eixo da TDP.
6. Inverta-o e aplique uma camada de graxa nas chavetas.
7. Instale o eixo da TDP.
8. Instale o anel elástico (A).

NOTA: A parte lisa do eixo da TDP facilita a instalação do anel de pressão (A).

TS95756,00008AD-54-01NOV18

Acoplamento de Implementos Acionados pela Tomada de Potência (TDP)

CUIDADO: Antes de limpar, ajustar ou fazer manutenção de implementos, engates ou eixos de acionamento acionados pela TDP, verifique se a TDP está desengatada. Desligue o motor e remova a chave da ignição.

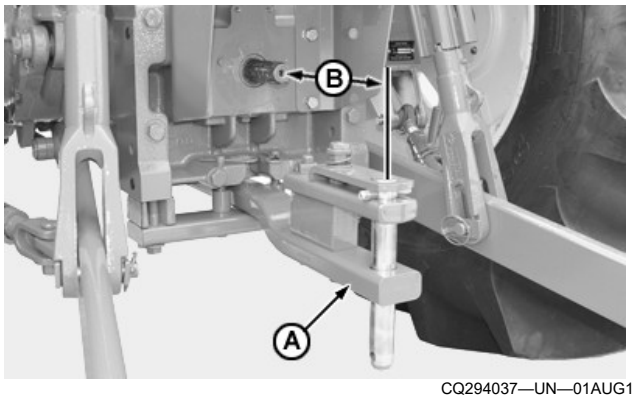

CQ294037—UN—01AUG12

1. Alinhe a barra de tração (A) em paralelo com o eixo da TDP e fixe-a nessa posição.
2. Verifique a distância (B) da extremidade do eixo da TDP até o pino da barra de tração.

Distância da TDP ao Furo da Barra de Tração — Especificação

TDP de 540 rpm—Distância (B). . . . . 350 mm (13.8 in)

TDP de 1000 rpm—Distância
(B). . . . . 400 mm (15.7 in)

3. Se necessário, ajuste o comprimento da barra de tração. Consulte Ajuste do Comprimento da Barra de Tração na Seção Barra de Tração.

TS95756,00008AE-54-22NOV18

Barra de Tração

O uso correto da Barra de Tração

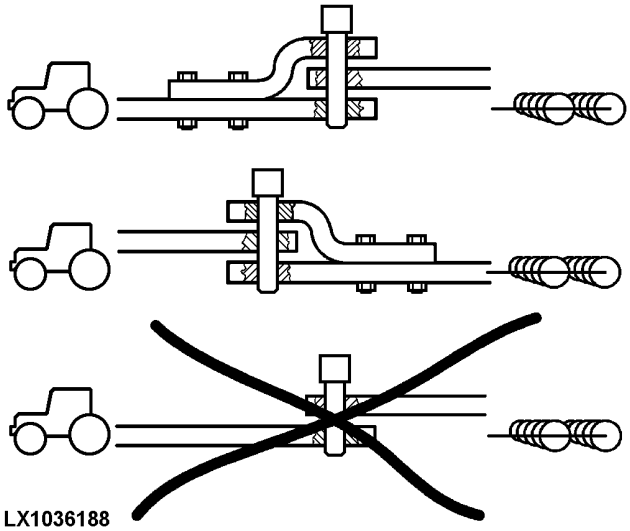

LX1036188—UN—02MAY05

IMPORTANTE: Respeite as leis de trânsito locais ao usar a barra de tração. Use somente pinos de engate adequados e autorizados. Combine barras de tração somente conforme mostrado.

OU12401,0001208-54-03MAY05

Barra de Tração Oscilante

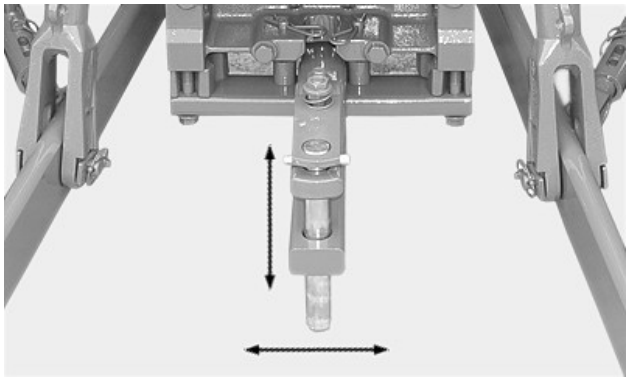

CQ294043—UN—31JUL12

A barra de tração oscilante serve para arrastar toda a classe de implementos e cargas, especialmente implementos acoplados à TDP.

Graças a posição do ponto de engate da barra, a carga repousa sobre o eixo traseiro de tal forma que a perda de aderência das rodas dianteiras é mínima.

A barra de tração oscilante é ajustável tanto para frente ou para trás, como lateralmente.

NOTA: Os pesos máximos admissíveis da carga arrastada na barra de tração oscilante estão relacionados na seção " Especificações" .

AG,LT04177,139-54-24JUN14

Ajuste do Comprimento da Barra de Tração

Barra de Tração Equipada com Pino de Travamento

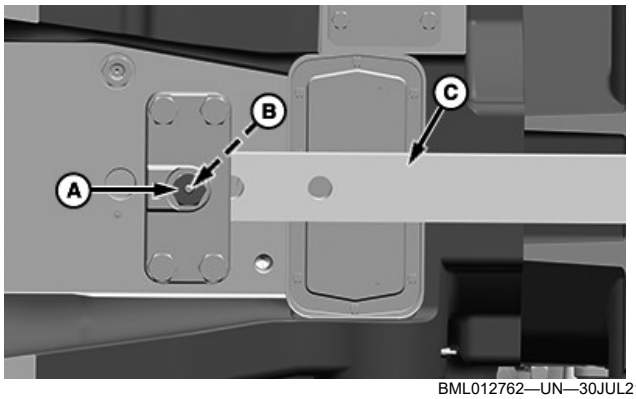

BML012762—UN—30JUL21

Pino de Travamento

1. Remova a porca (A).
2. Remova o pino (B).
3. Mova a barra de tração (C) para a posição desejada e insira novamente o pino (B).
4. Aperte a porca (A). Para Tratores 6150J e 6170J, aperte a porca (A) de acordo com a especificação:

Especificação

Porca (A) — 6150J e 6170J—Torque. . . . . 320 N·m (236 lb·ft)

Barra de Tração Equipada com Placa de Travamento

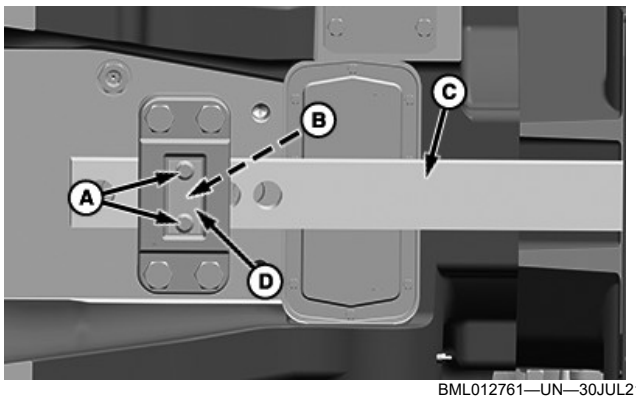

BML012761—UN—30JUL21

Placa de Travamento

1. Remova os parafusos (A).
2. Remova a placa (B).
3. Remova o pino (D).
4. Mova a barra de tração (C) para a posição desejada e insira novamente o pino (D) com a placa (B).
5. Instale e aperte os parafusos (A).

A barra de tração pode ser ajustada para os seguintes comprimentos:

Comprimentos da Barra de Tração — 6100J a 6170J — Especificação

Posição 1—Comprimento	250 mm (9.8 in)
Posição 2—Comprimento	350 mm (13.8 in)
Posição 3—Comprimento	400 mm (15.7 in)

Comprimentos da Barra de Tração — 6190J e 6210J — Especificação

Posição 1—Comprimento	350 mm (13.8 in)
Posição 2—Comprimento	400 mm (15.7 in)
Posição 3—Comprimento	500 mm (19.6 in)

K2F379Y,000026C-54-30JUL21

Barra de Tração com Pino Esférico (Se Equipado)

NOTA: A barra de tração com pino esférico foi desenvolvida para atender a uma aplicação específica; por essa razão algumas dimensões são exceção à barra de tração tier 2/tier 3 (ISO 6489-3).

IMPORTANTE: Para aplicações de TDP, verifique as limitações de montagem quando o pino esférico da barra de tração é instalado.

Verifique a distância (B) da extremidade do eixo da TDP até o pino esférico (A) da barra de tração.

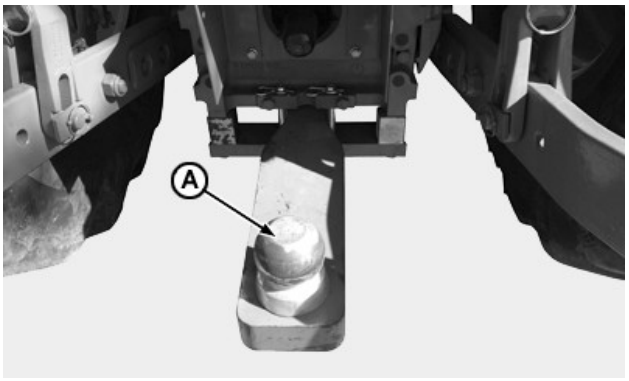

CQ297301—UN—25SEP14

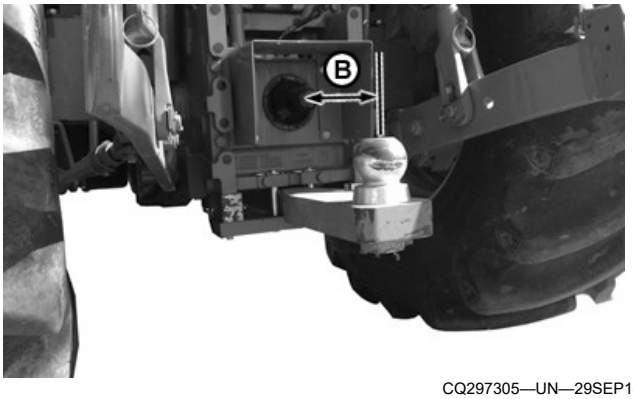

CQ297305—UN—29SEP14

A—Pino Esférico
B—Distância

Especificação

TDP - Pino Esférico—Distância	350 mm (13.8 in)

Se necessário, ajuste o comprimento da barra de tração. Consulte Ajuste do Comprimento da Barra de Tração nesta Seção.

LS87647,000002B-54-26OCT15

Ajuste Lado a Lado da Barra de Tração

⚠ CUIDADO: Para evitar acidentes pessoais use os pinos de travamento para segurar a barra de tração no local ao operar implementos acionados pela TDP.

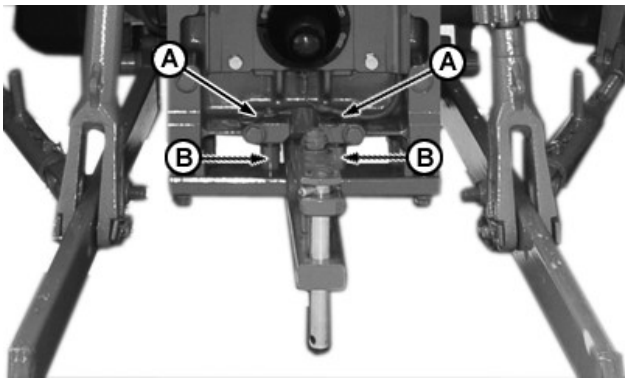

CQ297236—UN—18AUG14

1. Remova os pinos de trava (A) e os pinos (B).
2. Coloque a barra de tração na posição desejada.
3. Reinstale os pinos de trava (A) e os pinos (B).

NOTA: Para máxima tração e eficiência, a barra de tração deve estar posicionada na posição curta ou central.

TS95756,00008A9-54-22NOV18

Ajuste da Barra de Tração

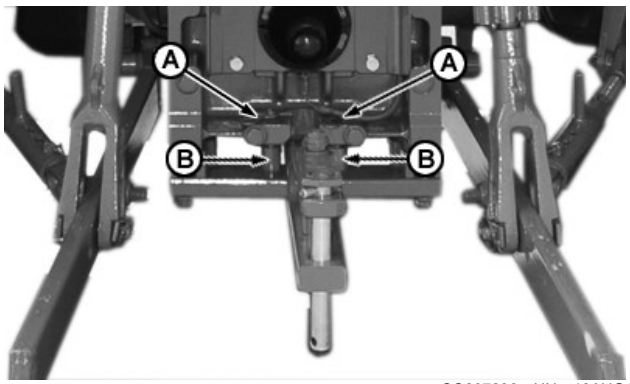

CQ297236—UN—18AUG14

1. Remova os pinos de trava (A) e os pinos (B).
2. Deslize a barra de tração totalmente para fora.

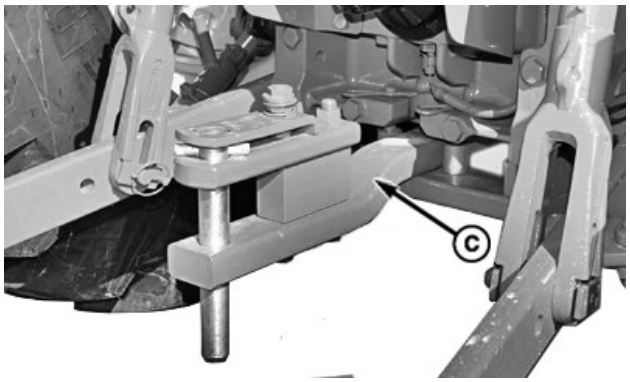

BM018218—UN—22NOV18

3. Gire a cantoneira (C) para cima ou para baixo, conforme necessário.
4. Instale remova os pinos de trava (A) e os pinos (B).

IMPORTANTE: Se estiver sendo usado o conjunto da forquilha, ele deve estar sempre na parte superior da barra de tração. O suporte de serviço pesado não pode ser usado com o deslocamento da barra de tração posicionado para cima.

TS95756,00008AA-54-22NOV18

Conexão de Implementos à Barra de Tração

IMPORTANTE: Não instale o conjunto do engate em U embaixo da barra de tração.

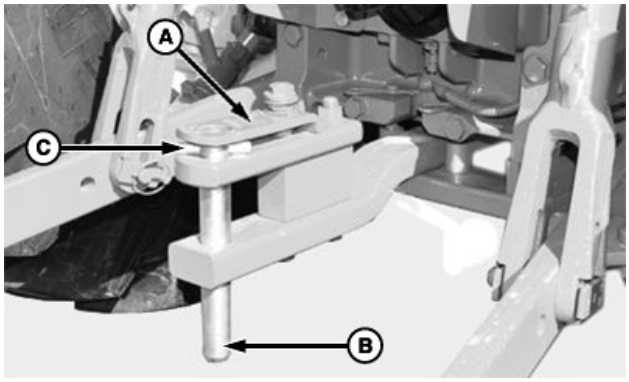

BM011209—UN—10OCT16

1. Puxe o mecanismo de engate para cima (A) e mova-o para o lado.
2. Remova o pino (B).

IMPORTANTE: Não remova o pino elástico (C).

3. Dirija o trator até o ponto de engate do implemento estar alinhado com o furo do pino da barra de tração (B).
4. Instale o pino da barra de tração (B) atravessando o engate em U e o ponto de engate do implemento.
5. Puxe o mecanismo de engate para cima (A) e engate-o no pino da barra de tração (B).
6. Certifique-se de que o implemento está preso com firmeza.

TS95756,00008AB-54-01NOV18

Manutenção Segura de Pneus

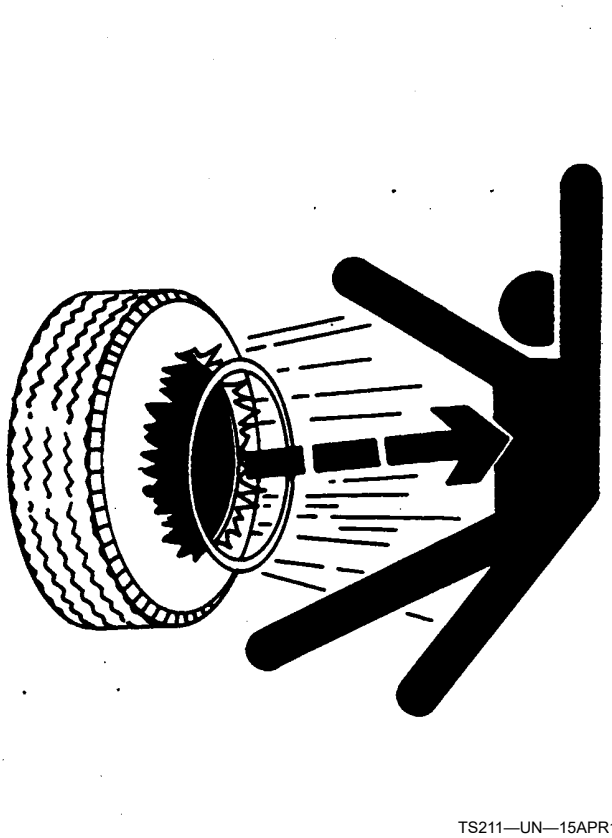

TS211—UN—15APR13

A separação explosiva do pneu e das peças do aro pode causar ferimentos graves ou morte.

Não tente montar um pneu, a menos que tenha o equipamento e experiência necessários para executar o trabalho com segurança.

Mantenha sempre a pressão correta nos pneus. Não encha os pneus acima da pressão recomendada. Nunca solde nem aqueça um conjunto de roda e pneu. O calor pode causar um aumento na pressão do ar, resultando em explosão do pneu. A solda pode enfraquecer estruturalmente ou deformar a roda.

Ao encher pneus, use um mandril com presilha e uma mangueira longa o suficiente para permitir ficar de lado, e NÃO em frente ou sobre o conjunto do pneu. Use uma gaiola de segurança, se disponível.

Verifique se os pneus apresentam baixa pressão, cortes, bolhas, aros danificados ou parafusos e porcas de ressalto ausentes.

DX,RIM-54-24AUG90

Montagem de Pneus com Segurança

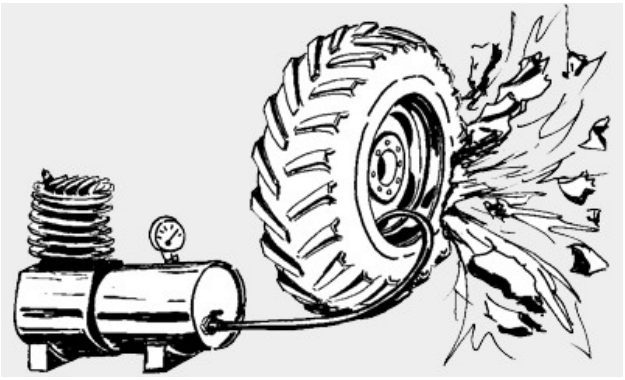

CQ294040—UN—31JUL12

O não cumprimento do procedimento adequado ao montar um pneu em um aro ou roda pode provocar uma explosão, que poderá resultar em acidentes pessoais graves ou morte. NÃO tente montar um pneu, a menos que possua o equipamento e a experiência para realizar a tarefa segurança. É mais seguro deixar essa tarefa para o seu concessionário John Deere ou uma oficina de pneus profissional.

Ao montar o lábio do pneu no aro, nunca exceda a pressão máxima de ajuste especificada pelo fabricante do pneu. Inflar um pneu até uma pressão acima do nível máximo pode fazer o lábio ou até mesmo o aro se romper, com força de explosão perigosa. Se, à pressão recomendada, houver vazamento de ar pelo lábio do pneu instalado no aro, esvazie o pneu, lubrifique o lábio e infle-o novamente.

O escritório local do fabricante do pneu pode fornecer instruções detalhadas para a montagem de pneus para a agricultura, incluindo as medidas de segurança adequadas. Essas informações também estão disponíveis nos manuais dos fabricantes dos pneus.

OU90500,0000120-54-31JUL12

Partes do Pneu

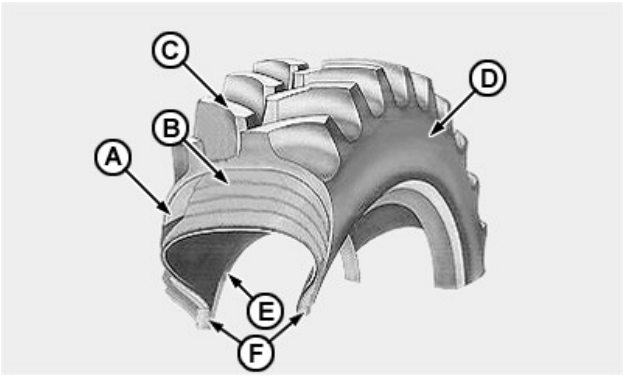

CQ281142—UN—08AUG12

A—Carcaça
B—Lonas
C—Bitola
D—Parede Lateral

E—Camisa
F—Talões

NOTA: Para obter maiores informações a respeito, veja manuais do fabricante do pneu ou contate seu concessionário.

OU90500,0000131-54-30AUG12

Nomenclatura de Pneus

Pneu diagonal



CQ294129—UN—30AUG12

O pneu diagonal é identificado pela nomenclatura convencional.

A—Largura da banda de rodagem do pneu, em polegadas (in).
B—Indica que o pneu é diagonal.
C—Indica o tamanho do aro, em polegadas (in).
D—Classificação da Lona, indica a resistência da carcaça, não o número de lonas.
E—Tipo e tamanho do pneu de barra.

Pneu radial

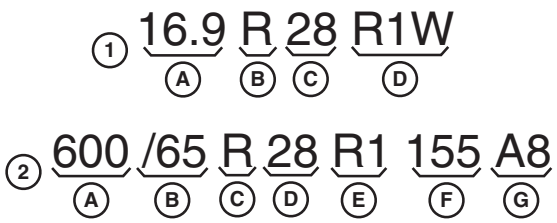

CQ294130—UN—30AUG12

O pneu radial pode ser identificado pela nomenclatura convencional ou pelo sistema internacional.

1 - Nomenclatura convencional

A—Largura da banda de rodagem do pneu, em polegadas (in).
B—Indica que o pneu é radial.
C—Indica o tamanho do aro, em polegadas (in).
D—Tipo e tamanho do pneu de barra.

2 - Sistema internacional

A—Indica a largura do pneu, em milímetros.
B—Indica a altura do pneu (lateral), em porcentagem da largura.
C—Indica que o pneu é radial.
D—Indica o tamanho do aro, em polegadas (in).
E—Tipo e tamanho do pneu de barra.
F—Indica o índice de capacidade de carga do pneu.
G—Indica a velocidade máxima para a qual o pneu é indicado.

Pneu de alta flutuação



CQ294131—UN—30AUG12

Os pneus de alta flutuação são identificados por uma nomenclatura mista.

A—Indica a largura do pneu, em milímetros.
B—Indica a altura do pneu (lateral), em porcentagem da largura.
C—Indica que o pneu é diagonal.
D—Indica o tamanho do aro, em polegadas (in).
E—Tipo e tamanho do pneu de barra.

OU90500,0000132-54-30AUG12

Tipos de Bandas de Rodagem de Pneus

CQ294132—UN—30AUG12

Existem cinco tipos de banda de rodagem e essas são as mais usadas em aplicação agrícola.

A—Pneu R1. São os mais comuns em aplicação

agrícola, adequados para a maioria das condições do solo.

B—Pneu R1W. As barras são 20% mais altas que as do pneu R1, proporcionando maior durabilidade quando usados para rodar em estradas.

C—Pneu R2. Usado em terreno com lama, molhado e com pouco suporte. Por exemplo, em um campo de arroz irrigado.

D—Pneu R3. Tem barras pequenas e é recomendado para uso em superfícies que exijam movimento mínimo. Por exemplo, em campos de golfe, aeroportos etc.

E—Pneu R4. Pneu para aplicação industrial e construções leves.

OU90500,0000133-54-30AUG12

Normas da Pressão de Calibragem do Pneu

Verifique a pressão de inflação do pneu enquanto os pneus estão frios, utilizando um calibrador acurado ou um aferidor tipo vareta tendo graduação de 10 kPa (0,1 bar) (1 psi).

NOTA: Utilize um indicador especial de ar-água e meça, com a base da válvula no fundo, se os pneus contêm lastro líquido.

A verificação das pressões de inflação das rodas internas será muito mais fácil se as válvulas dos pneus internos e externos forem alinhados no momento em que a roda externa for instalada.

Pneus radiais corretamente calibrados exibirão uma deflexão da parede lateral. Isto é normal e não prejudicará o pneu.

As pressões de calibragem menores que 83 kPa (0,8 bar) (12 psi) devem ser frequentemente monitoradas por causa do maior risco de vazamentos de ar de baixa pressão.

NOTA: A patinagem dos talões podem ser experimentados em condições de alta tração com o uso de pneu simples. Aumentar a pressão de calibragem ajudará, porém reduzirá a tração.

A pressão máxima do pneu é especificada na parede lateral do pneu.

Determine a pressão correta do pneu através da pesagem do trator utilizando o seguinte procedimento:

- Peso do eixo dianteiro com o implemento abaixado
- Peso do eixo traseiro com o implemento elevado

Ajuste as pressões de calibragem de acordo com o peso medido. *Pode ser necessário ajustar o lastreamento e a pressão de calibragem do pneu quando as condições operacionais assim exigirem.*Use as tabelas de pressão de calibragem a seguir. Para os pneus não encontrados nas tabelas, consulte as pressões de calibragem recomendadas pelos fabricantes.

NOTA: Se o trator estiver equipado com o implemento montado na frente, eleve o implemento ao determinar o peso do eixo dianteiro e abaixe o implemento ao determinar o peso do eixo traseiro. Se o trator estiver equipado com o implemento montado na frente e atrás, eleve os dois implementos.

Gerenciamento das Pressões de Calibragem do Pneu

IMPORTANTE: Os implementos integrais transferem peso significativo para o eixo traseiro. Incluir este peso adicional ao determinar as pressões de enchimento corretas. (Consulte a seção Lastreamento e Desempenho).

Os tratores que operam com um carregador devem aumentar as pressões dos pneus dianteiros em 30 kPa (0,3 bar) (4 psi) acima dos valores listados para compensar a transferência de peso.

Os tratores que operam em declives laterais íngremes ou as entalhadeiras devem aumentar as pressões dos pneus traseiros em 30 kPa (0,3 bar) (4 psi) acima dos valores listados para as pressões básicas de 80 kPa (0,8 bar) (12 psi), e acima para compensar a transferência de peso lateral. Para as pressões básicas abaixo de 80 kPa (0,8 bar) (12 psi), a pressão deve ser reforçada em 30%.

Para a operação do implemento rebocado, reduza as pressões para corrigir a pressão.

Os tratores com implementos montados de levante pesados, que exigem pesos fundidos dianteiros adicionais para manter a estabilidade da direção, também exigem pressão de calibragem mais alta dos pneus dianteiros e traseiros para carregar o peso maior.

AG,RF30435,2431-54-25AUG11

Pressão de Inflação

A duração e o bom rendimento dos pneus depende de uma pressão de inflação correta. Uma inflação insuficiente provoca um desgaste acelerado. Um excesso de inflação reduz a tração e aumenta a patinagem das rodas.

Como as pressões corretas no solo dependem das condições de trabalho e da carga, além do modelo do trator, medida e marca do pneu, recomendamos consultar o concessionário John Deere ou o distribuidor de pneus. As pressões de inflação indicadas na tabela da seção 60 devem ser consideradas apenas como "orientativas".

As pressões indicadas são para situações de trabalho.

Se dedicar cerca de 20% ou mais de tempo ao transporte, aumente as pressões de inflação conforme recomenda o fabricante de pneus.

AG,LT04177,133-54-06APR05

Combinações de pneus

IMPORTANTE: Evite desgaste excessivo do trem de força. Não misture pneus desgastados e novos, pneus radiais e em viés ou pneus de diâmetros diferentes. Não utilize pneus R2 juntamente com os R1.

Com a indústria de pneus se convertendo para o sistema métrico, há muitos termos novos que podem ser confusos. Para simplificar, os pneus são colocados em grupos pelo Índice de Banda de Rodagem (RCI). A banda de rodagem é a distância que o pneu percorre em uma rotação. Os pneus pertencentes a um grupo, independentemente do tamanho do aro, possuem a mesma ou quase a mesma altura. Saber e compreender o RCI e os tamanhos do grupo facilita a escolha das combinações dianteira e traseira de pneus.

O RCI é importante para o ajuste adequado do trator. Como os pneus dianteiros são menores do que os traseiros, os dianteiros têm que girar mais rápido para percorrer a mesma distância que os traseiros. Portanto é importante selecionar o tamanho correto para otimizar a eficiência e assegurar vida útil mais longa aos pneus.

O pneu dianteiro deve ser de um grupo cinco tamanhos menor do que o grupo do pneu traseiro. Por exemplo, se os pneus traseiros forem do grupo 47, então, os pneus dianteiros devem ser do grupo 42. O tamanho do aro não é importante. Pneus com tamanhos de aro diferentes, como o 18.4R46 e o 20.8R42, têm o mesmo grupo de rodagem, que é 47.

Se você tiver alguma dúvida ou precisar de assistência para escolher a combinação correta, consulte seu concessionário John Deere.

GB52027,000126C-54-07APR10

Pressões dos Pneus

IMPORTANTE: Os valores nas tabelas mostram a carga que cada pneu pode suportar individualmente, de acordo com a pressão dos pneus.

Não encha um pneu em excesso desnecessariamente. Encha os pneus de acordo com o peso do trator e o lastro. Consulte o concessionário John Deere em caso de dúvida.

IMPORTANTE: As pressões indicadas nas tabelas são de referência e podem variar dependendo do fornecedor de pneus. Para obter informações mais precisas, consulte o fornecedor de pneus.

NOTA: Os pneus de alta flutuação operam em pressões inferiores à normal, eles fornecem menor compactação, melhoram e tração e economizam combustível.

Tratores 6100J e 6115J — Pneus Diagonais

Pneus Dianteiros											
Pressão de Calibração x Carga do Pneu											
Pneu	**14 psi**	**16 psi**	**18 psi**	**20 psi**	**22 psi**	**24 psi**	**26 psi**	**28 psi**	**30 psi**	**32 psi**	**34 psi**
11,2-28 R1	775 kg (1708 lb)	840 kg (1851 lb)	900 kg (1984 lb)	960 kg (2116 lb)	1015 kg (2237 lb)	1070 kg (2358 lb)	1115 kg (2458 lb)	1165 kg (2568 lb)	1210 kg (2667 lb)	1260 kg (2777 lb)	1305 kg (2877 lb)
14,9-24 R1 Florestal	1225 kg (2700 lb)	1325 kg (2921 lb)	1420 kg (3130 lb)	1510 kg (3328 lb)	1595 kg (3516 lb)	1680 kg (3703 lb)	1760 kg (3880 lb)	—	—	—	—
14.9-24 R1											
14,9-24 R2											
14,9-26 R1	1265 kg (2788 lb)	1370 kg (3020 lb)	1465 kg (3229 lb)	1560 kg (3439 lb)	1650 kg (3637 lb)	1735 kg (3825 lb)	1820 kg (4012 lb)	1905 kg (4199 lb)	1980 kg (4365 lb)	2055 kg (4530 lb)	2130 kg (4695 lb)

Pneus Traseiros											
Pressão de Calibração x Carga do Pneu											
Pneu	**Tipo de eixo traseiro**	**14 psi**	**16 psi**	**18 psi**	**20 psi**	**22 psi**	**24 psi**	**26 psi**	**28 psi**	**30 psi**	**32 psi**
13,6-38 R1 (Duplo)	Crema-lheira e Pinhão	1275 kg (2810 lb)	1375 kg (3031 lb)	1475 kg (3251 lb)	1570 kg (3461 lb)	1660 kg (3659 lb)	1745 kg (3847 lb)	1830 kg (4034 lb)	1910 kg (4210 lb)	2000 kg (4409 lb)	2055 kg (4530 lb)
15,5-38 R1 (Duplo)[a]	Crema-lheira e Pinhão	1435 kg (3163 lb)	1550 kg (3417 lb)	1660 kg (3659 lb)	1765 kg (3891 lb)	1860 kg (4100 lb)	1950 kg (4299 lb)	2060 kg (4541 lb)	—	—	—
18,4-34 R1 Florestal	Flangea-do	—	2250 kg (4960 lb)	2415 kg (5324 lb)	2565 kg (5654 lb)	2715 kg (5985 lb)	2855 kg (6294 lb)	2990 kg (6591 lb)	3135 kg (6911 lb)	3250 kg (7165 lb)	3375 kg (7440 lb)
18,4-34 R1											
18,4-38 R1	Crema-lheira e Pinhão ou Flangea-do	—	2380 kg (5247 lb)	2555 kg (5632 lb)	2715 kg (5985 lb)	2870 kg (6327 lb)	3020 kg (6657 lb)	3165 kg (6977 lb)	3305 kg (7286 lb)	3440 kg (7583 lb)	3575 kg (7881 lb)
23,1-30 R1	Crema-lheira e Pinhão ou Flangea-do	—	3035 kg (6691 lb)	3250 kg (7165 lb)	3460 kg (7627 lb)	3655 kg (8079 lb)	3845 kg (8476 lb)	—	—	—	—
23,1-30 R2											

[a] *Somente para Tratores 6100J.*

Tratores 6125J e 6135J — Pneus Diagonais

Pneus Dianteiros											
Pressão de Calibração x Carga do Pneu											
Pneu	**14 psi**	**16 psi**	**18 psi**	**20 psi**	**22 psi**	**24 psi**	**26 psi**	**28 psi**	**30 psi**	**32 psi**	**34 psi**
14,9-24 R1 Florestal	1225 kg (2700 lb)	1325 kg (2921 lb)	1420 kg (3130 lb)	1510 kg (3328 lb)	1595 kg (3516 lb)	1680 kg (3703 lb)	—	—	—	—	—
14.9-24 R1											
14,9-24 R2											
14,9-26 R1	1265 kg (2788 lb)	1370 kg (3020 lb)	1465 kg (3229 lb)	1560 kg (3439 lb)	1650 kg (3637 lb)	1735 kg (3825 lb)	1820 kg (4012 lb)	1905 kg (4199 lb)	1980 kg (4365 lb)	2055 kg (4530 lb)	2130 kg (4695 lb)
16.9-24 R1	—	1610 kg (3549 lb)	1725 kg (3802 lb)	1835 kg (4045 lb)	1935 kg (4265 lb)	2040 kg (4497 lb)	2135 kg (4706 lb)	2230 kg (4916 lb)	—	—	—

Pneus Traseiros											
Pressão de Calibração x Carga do Pneu											
Pneu	**Tipo de eixo traseiro**	**14 psi**	**16 psi**	**18 psi**	**20 psi**	**22 psi**	**24 psi**	**26 psi**	**28 psi**	**30 psi**	**32 psi**
15,5-38 R1 (Duplo)	Crema-lheira e Pinhão	1435 kg (3163 lb)	1550 kg (3417 lb)	1660 kg (3659 lb)	1765 kg (3891 lb)	1860 kg (4100 lb)	1950 kg (4299 lb)	2060 kg (4541 lb)	—	—	—
18,4-34 R1 Florestal	Flangea-do	—	2250 kg (4960 lb)	2415 kg (5324 lb)	2564 kg (5652 lb)	2715 kg (5985 lb)	2855 kg (6294 lb)	2990 kg (6591 lb)	3135 kg (6911 lb)	3250 kg (7165 lb)	3375 kg (7440 lb)
18,4-38 R1	Crema-lheira e Pinhão ou Flangea-do	—	2380 kg (5247 lb)	2555 kg (5632 lb)	2715 kg (5985 lb)	2870 kg (6327 lb)	3020 kg (6657 lb)	3165 kg (6977 lb)	3305 kg (7286 lb)	3440 kg (7583 lb)	3575 kg (7881 lb)
23,1-30 R1	Crema-lheira e Pinhão ou Flangea-do	—	3035 kg (6691 lb)	3250 kg (7165 lb)	3460 kg (7627 lb)	3655 kg (8079 lb)	3845 kg (8476 lb)	—	—	—	—
23,1-30 R2	Crema-lheira e Pinhão ou Flangea-do										

Tratores 6150J

Pneus Dianteiros Diagonais											
Pressão de Calibração x Carga do Pneu											
Pneu	**14 psi**	**16 psi**	**18 psi**	**20 psi**	**22 psi**	**24 psi**	**26 psi**	**28 psi**	**30 psi**	**32 psi**	**34 psi**
14,9-28 R2	1310 kg (2888 lb)	1415 kg (3119 lb)	1515 kg (3340 lb)	1615 kg (3560 lb)	1705 kg (3758 lb)	1795 kg (3957 lb)	1880 kg (4144 lb)	1965 kg (4332 lb)	2045 kg (4508 lb)	2120 kg (4673 lb)	2200 kg (4850 lb)
16,9-26 R1	—	1660 kg (3659 lb)	1780 kg (3924 lb)	1890 kg (4166 lb)	2000 kg (4409 lb)	2105 kg (4640 lb)	2220 kg (4894 lb)	2285 kg (5037 lb)	—	—	—
16.9-28 R1	—	1715 kg (3781 lb)	1840 kg (4057 lb)	1955 kg (4310 lb)	2070 kg (4564 lb)	2180 kg (4806 lb)	2285 kg (5037 lb)	2385 kg (5258 lb)	2475 kg (5456 lb)	2570 kg (5666 lb)	2665 kg (5875 lb)
18,4-26 R1	—	1990 kg (4387 lb)	2130 kg (4695 lb)	2270 kg (5004 lb)	2395 kg (5280 lb)	2520 kg (5556 lb)	2645 kg (5831 lb)	2760 kg (6085)	2870 kg (6327 lb)	2985 kg (6581 lb)	—
18.4-26 R1 Equipamen-tos Florestais											

Pneus Dianteiros Radiais											
Pressão de Calibração x Carga do Pneu											
Pneu	**10 psi**	**12 psi**	**14 psi**	**16 psi**	**18 psi**	**20 psi**	**22 psi**	**24 psi**	**26 psi**	**28 psi**	**30 psi**
16,9R28 R1W	1320 kg (2910 lb)	1450 kg (3196 lb)	1600 kg (3527 lb)	1700 kg (3748 lb)	1850 kg (4078 lb)	1950 kg (4299 lb)	2060 kg (4541 lb)	2240 kg (4938 lb)	2300 kg (5071 lb)	2360 kg (5203 lb)	2500 kg (5512 lb)

Pneus Traseiros Diagonais										
Pressão de Calibração x Carga do Pneu										
Pneu	**Tipo de eixo traseiro**	**16 psi**	**18 psi**	**20 psi**	**22 psi**	**24 psi**	**26 psi**	**28 psi**	**30 psi**	**32 psi**
18.4-38 R1 18.4-38 R2 (Duplo) 18,4-38 R1 (Duplo)	Cremalheira e Pinhão	2380 kg (5247 lb)	2555 kg (5632 lb)	2715 kg (5985 lb)	2870 kg (6327 lb)	3020 kg (6657 lb)	3165 kg (6977 lb)	3305 kg (7286 lb)	3440 kg (7583 lb)	3575 kg (7881 lb)
23,1-30 R2	Cremalheira e Pinhão	3035 kg (6691 lb)	3250 kg (7165 lb)	3460 kg (7627 lb)	3665 kg (8079 lb)	3845 kg (8476 lb)	—	—	—	—
24,5-32 R1	Cremalheira e Pinhão	3465 kg (7639 lb)	3710 kg (8179 lb)	3950 kg (8708 lb)	4175 kg (9204 lb)	4390 kg (9678 lb)	4600 kg (10 141 lb)	4800 kg (10 582 lb)	—	—
24.5-32 R1 Equipamentos Florestais										

Pneus Traseiros Radiais														
Pressão de Calibração x Carga do Pneu														
Pneu	**Tipo de eixo traseiro**	**10 psi**	**12 psi**	**13 psi**	**15 psi**	**17 psi**	**20 psi**	**23 psi**	**26 psi**	**29 psi**	**32 psi**	**35 psi**	**41 psi**	**46 psi**
650/ /75R32 R1W	Cremalheira e Pinhão	2720 kg (5997 lb)	2900 kg (6393 lb)	3160 kg (6967 lb)	3355 kg (7397 lb)	3740 kg (8245 lb)	4130 kg (9105 lb)	4485 kg (9888 lb)	4850 kg (10 692 lb)	4990 kg (11 001 lb)	5170 kg (11 398 lb)	5450 kg (12 015 lb)	5800 kg (12787 lb)	6310 kg (13 911 lb)

Tratores 6170J e 6190J

Pneus Dianteiros Diagonais											
Pressão de Calibração x Carga do Pneu											
Pneu	**14 psi**	**16 psi**	**18 psi**	**20 psi**	**22 psi**	**24 psi**	**26 psi**	**28 psi**	**30 psi**	**32 psi**	**34 psi**
14,9-28 R2	1310 kg (2888 lb)	1415 kg (3119 lb)	1515 kg (3340 lb)	1615 kg (3560 lb)	1705 kg (3758 lb)	1795 kg (3957 lb)	1880 kg (4144 lb)	1965 kg (4332 lb)	2045 kg (4508 lb)	2120 kg (4673 lb)	2200 kg (4850 lb)
16,9-28 R1	—	1715 kg (3781 lb)	1840 kg (4057 lb)	1955 kg (4310 lb)	2070 kg (4564 lb)	2180 kg (4806 lb)	2285 kg (5037 lb)	2385 kg (5258 lb)	2475 kg (5456 lb)	2570 kg (5666 lb)	2665 kg (5875 lb)
18,4-26 R1[a]	—	1990 kg (4387 lb)	2130 kg (4695 lb)	2270 kg (5004 lb)	2395 kg (5280 lb)	2520 kg (5556 lb)	2645 kg (5831 lb)	2760 kg (6085)	2870 kg (6327 lb)	2985 kg (6581 lb)	—
18.4-26 R1 Equipamentos Florestais											

[a]*Pode ser usado com eixo dianteiro de 3 metros se a classificação de folga for 12B.*

Pneus Dianteiros Radiais											
Pressão de Calibração x Carga do Pneu											
Pneu	**10 psi**	**12 psi**	**14 psi**	**16 psi**	**18 psi**	**20 psi**	**22 psi**	**24 psi**	**26 psi**	**28 psi**	**30 psi**
16,9R28 R1W	1320 kg (2910 lb)	1450 kg (3196 lb)	1600 kg (3527 lb)	1700 kg (3748 lb)	1850 kg (4078 lb)	1950 kg (4299 lb)	2060 kg (4541 lb)	2240 kg (4938 lb)	2300 kg (5071 lb)	2360 kg (5203 lb)	2500 kg (5512 lb)
16,9R30 R2	1360 kg (2998 lb)	1500 kg (3306 lb)	1650 kg (3637 lb)	1750 kg (3858 lb)	1900 kg (4188 lb)	2000 kg (4409 lb)	2120 kg (4673 lb)	2300 kg (5071 lb)	2360 kg (5203 lb)	2430 kg (5357 lb)	2575 kg (5676 lb)

Pneus Dianteiros Radiais										
Pressão de Calibração x Carga do Pneu										
Pneu	**10 psi**	**12 psi**	**15 psi**	**17 psi**	**20 psi**	**23 psi**	**26 psi**	**29 psi**	**32 psi**	**35 psi**
600/65R28 R1[a]	1944 kg (4286 lb)	2060 kg (4541 lb)	2360 kg (5203 lb)	2650 kg (5842 lb)	2900 kg (6393 lb)	3075 kg (6779 lb)	3275 kg (7220 lb)	3450 kg (7605 lb)	3620 kg (7980 lb)	3750 kg (8267 lb)

[a]*Pode ser usado com eixo dianteiro de 3 metros se a classificação de folga for 12B.*

Pneus Traseiros Diagonais											
Pressão de Calibração x Carga do Pneu											
Pneu	**Tipo de eixo traseiro**	**14 psi**	**16 psi**	**18 psi**	**20 psi**	**22 psi**	**24 psi**	**26 psi**	**28 psi**	**30 psi**	**32 psi**
20,8-38 R1 (Duplo)	Crema-lheira e Pinhão	—	2885 kg (6360 lb)	3095 kg (6823 lb)	3410 kg (7517 lb)	3480 kg (7672 lb)	3660 kg (8069 lb)	3840 kg (8466 lb)	4000 kg (8818 lb)	4160 kg (9171 lb)	4330 kg (9546 lb)
20,8-38 R2											
24,5-32 R1	Crema-lheira e Pinhão ou Flangea-do	—	3465 kg (7639 lb)	3710 kg (8179 lb)	3950 kg (8708 lb)	4175 kg (9204 lb)	4390 kg (9678 lb)	4600 kg (10 141 lb)	4800 kg (10 582 lb)	—	—
24,5-32 R1 Florestal	Crema-lheira e Pinhão										
30,5L-32 R1	Crema-lheira e Pinhão	3830 kg (8444 lb)	4150 kg (9149 lb)	4430 kg (9766 lb)	4710 kg (10 384 lb)	4985 kg (10 990 lb)	5290 kg (11 662 lb)	5540 (12 214 lb)	—	—	—

Pneus Traseiros Radiais												
Pressão de Calibração x Carga do Pneu												
Pneu	**Tipo de eixo traseiro**	**10 psi**	**12 psi**	**14 psi**	**16 psi**	**18 psi**	**20 psi**	**22 psi**	**24 psi**	**26 psi**	**28 psi**	**30 psi**
20,8R42 R2 (Duplo)	Crema-lheira e Pinhão	2300 kg (5071 lb)	2575 kg (5676 lb)	2800 kg (6172 lb)	3075 kg (6779 lb)	3250 kg (7165 lb)	3450 kg (7605 lb)	3650 kg (8047 lb)	3875 kg (8542 lb)	4000 kg (8818 lb)	4250 kg (9369 lb)	4375 kg (9645 lb)

Pneus Traseiros Radiais												
Pressão de Calibração x Carga do Pneu												
Pneu	**Tipo de eixo traseiro**	**10 psi**	**12 psi**	**15 psi**	**17 psi**	**20 psi**	**23 psi**	**26 psi**	**29 psi**	**32 psi**	**35 psi**	**41 psi**
650/75R32 R1W	Cremalheira e Pinhão ou Flangeado	2720 kg (5997 lb)	2900 kg (6393 lb)	3355 kg (7397 lb)	3750 kg (8267 lb)	4130 kg (9105 lb)	4500 kg (9920 lb)	4875 kg (10 747 lb)	5000 kg (11 023 lb)	5150 kg (11 353 lb)	5450 kg (12 015 lb)	5800 kg (12 787 lb)
710/70R38 R1W	Cremalheira e Pinhão ou Flangeado	3180 kg (7010 lb)	3350 kg (7385 lb)	3875 kg (8542 lb)	4375 kg (9645 lb)	4875 kg (10 747 lb)	5300 kg (11 684 lb)	5480 kg (12 081 lb)	5760 kg (12 698 lb)	6000 kg (12 227 lb)	6150 kg (13 558 lb)	—

Pneus Traseiros Radiais		
Pressão de Calibração x Carga do Pneu		
Pneu	**Tipo de eixo traseiro**	**46 psi**
650/75R32 R1W	Cremalheira e Pinhão ou Flangeado	6300 kg (13 889 lb)
710/70R38 R1W	Cremalheira e	7500 kg (16 534 lb)

Pneus Traseiros Radiais		
Pressão de Calibração x Carga do Pneu		
Pneu	**Tipo de eixo traseiro**	**46 psi**
	Pinhão ou Flangeado	

Tratores 6210J

Pneus Dianteiros Diagonais										
Pressão de Calibração x Carga do Pneu										
Pneu	**16 psi**	**18 psi**	**20 psi**	**22 psi**	**24 psi**	**26 psi**	**28 psi**	**30 psi**	**32 psi**	**34 psi**
16,9-28 R1	1715 kg (3781 lb)	1840 kg (4057 lb)	1955 kg (4310 lb)	2070 kg (4564 lb)	2180 kg (4806 lb)	2285 kg (5037 lb)	2385 kg (5258 lb)	2475 kg (5456 lb)	2570 kg (5666 lb)	2665 kg (5875 lb)
16.9-30 R1	1770 kg (3902 lb)	1895 kg (4178 lb)	2020 (4453 lb)	2135 kg (4707 lb)	2245 kg (4949 lb)	2350 kg (5180 lb)	2485 kg (5478 lb)	—	—	—
18,4-26 R1[a]	1990 kg (4387 lb)	2130 kg (4695 lb)	2270 kg (5004 lb)	2395 kg (5280 lb)	2520 kg (5556 lb)	2645 kg (5831 lb)	2760 kg (6085)	2870 kg (6327 lb)	2985 kg (6581 lb)	—

[a]*Pode ser usado com eixo dianteiro de 3 metros se a classificação de folga for 12B.*

Pneus Dianteiros Radiais											
Pressão de Calibração x Carga do Pneu											
Pneu	**10 psi**	**12 psi**	**14 psi**	**16 psi**	**18 psi**	**20 psi**	**22 psi**	**24 psi**	**26 psi**	**28 psi**	**30 psi**
16,9R30 R2	1360 kg (2998 lb)	1500 kg (3306 lb)	1650 kg (3637 lb)	1750 kg (3858 lb)	1900 kg (4188 lb)	2000 kg (4409 lb)	2120 kg (4673 lb)	2300 kg (5071 lb)	2360 kg (5203 lb)	2430 kg (5357 lb)	2575 kg (5676 lb)

Pneus Dianteiros Radiais										
Pressão de Calibração x Carga do Pneu										
Pneu	**10 psi**	**12 psi**	**15 psi**	**17 psi**	**20 psi**	**23 psi**	**26 psi**	**29 psi**	**32 psi**	**35 psi**
600/65R28 12B R1[a]	1944 kg (4286 lb)	2060 kg (4541 lb)	2360 kg (5203 lb)	2650 kg (5842 lb)	2900 kg (6393 lb)	3075 kg (6779 lb)	3275 kg (7220 lb)	3450 kg (7605 lb)	3620 kg (7980 lb)	3750 kg (8267 lb)

[a]*Pode ser usado com eixo dianteiro de 3 metros se a classificação de folga for 12B.*

Pneus Traseiros Diagonais											
Pressão de Calibração x Carga do Pneu											
Pneu	**Tipo de eixo traseiro**	**14 psi**	**16 psi**	**18 psi**	**20 psi**	**22 psi**	**24 psi**	**26 psi**	**28 psi**	**30 psi**	**32 psi**
20,8-38 R1 (Duplo)	Crema-lheira e Pinhão	—	2885 kg (6360 lb)	3095 kg (6823 lb)	3410 kg (7517 lb)	3480 kg (7672 lb)	3660 kg (8069 lb)	3840 kg (8466 lb)	4000 kg (8818 lb)	4160 kg (9171 lb)	4330 kg (9546 lb)
20,8-42 R1 (Duplo)	Crema-lheira e Pinhão	—	3025 kg (6669 lb)	3215 kg (7088 lb)	3495 kg (7705 lb)	3715 kg (8190 lb)	3820 kg (8422 lb)	4050 kg (8929 lb)	4160 kg (9171 lb)	4440 kg (9789 lb)	4575 kg (10 086 lb)
30,5L-32 R1	Crema-lheira e Pinhão	3830 kg (8444 lb)	4150 kg (9149 lb)	4430 kg (9766 lb)	4710 kg (10 384 lb)	4985 kg (10 990 lb)	5290 kg (11 662 lb)	5540 (12 214 lb)	—	—	—

Pneus Traseiros Radiais												
Pressão de Calibração x Carga do Pneu												
Pneu	**Tipo de eixo traseiro**	**10 psi**	**12 psi**	**14 psi**	**16 psi**	**18 psi**	**20 psi**	**22 psi**	**24 psi**	**26 psi**	**28 psi**	**30 psi**
20,8R42 R2 (Duplo)	Crema-lheira e Pinhão	2300 kg (5071 lb)	2575 kg (5676 lb)	2800 kg (6172 lb)	3075 kg (6779 lb)	3250 kg (7165 lb)	3450 kg (7605 lb)	3650 kg (8047 lb)	3875 kg (8542 lb)	4000 kg (8818 lb)	4250 kg (9369 lb)	4375 kg (9645 lb)

Pneus Traseiros Radiais													
Pressão de Calibração x Carga do Pneu													
Pneu	**Tipo de eixo traseiro**	**10 psi**	**12 psi**	**15 psi**	**17 psi**	**20 psi**	**23 psi**	**26 psi**	**29 psi**	**32 psi**	**35 psi**	**41 psi**	**46 psi**
710/ /70R38 R1W	Crema-lheira e Pinhão	3180 kg (7010 lb)	3350 kg (7385 lb)	3875 kg (8542 lb)	4375 kg (9645 lb)	4875 kg (10 747 lb)	5300 kg (11 684 lb)	5480 kg (12 081 lb)	5760 kg (12 698 lb)	6000 kg (12 227 lb)	6150 kg (13 558 lb)	—	7500 kg (16 534 lb)

K2F379Y,000026D-54-27JUL21

Verificação de Convergência

1. Certifique-se de que as rodas estejam retas para a frente, dirigindo o trator em uma linha reta por aproximadamente 15 m (50 ft).
2. Estacione o trator em um solo nivelado.

⚠ CUIDADO: Desligue o motor e coloque a transmissão na posição de estacionamento antes de medir a convergência.

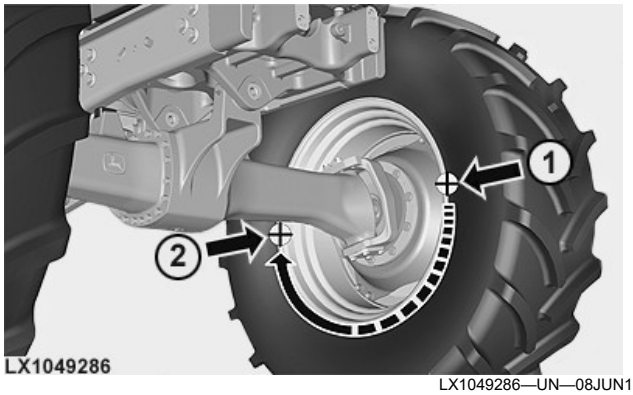

LX1049286—UN—08JUN10

3. Faça uma marca (1) na frente de cada aro de roda na altura do eixo.

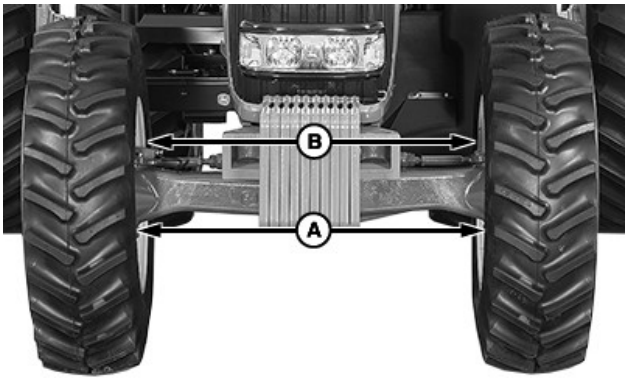

BM011413—UN—30MAY17

4. Meça a distância reta (A) entre as marcas (1), de um aro de roda ao outro.
5. Dirija o trator para a frente até que a marca (1) esteja na traseira (2) (meia volta), na altura do eixo.

NOTA: A marcação deverá estar no lado oposto ao da primeira medição.

6. Estacione o trator.
7. Meça a distância reta (B) entre as marcas (2), de um aro de roda ao outro.
8. Compare as duas distâncias medidas:
   - O valor da medida (B), na traseira deve ser 0,5—3,5 mm (0.01—0.13 in) maior do que o valor da medida (A) na dianteira.
   - Se a convergência estiver fora do valor especificado, ajuste de acordo com o Ajuste da convergência nesta Seção.

TS95756,00008AF-54-01NOV18

Ajuste da Convergência

1. Verifique o valor da convergência. (Consulte Verificação da Convergência nesta seção.)
2. Alinhe as rodas dianteiras para deslocamento reto para a frente.

BM018139—UN—01NOV18

Transmissão SyncroPlus™ — Tratores com Estação do Operador Aberta

BML012694—UN—01JUL21

Transmissão SyncroPlus™ — Tratores com Cabine

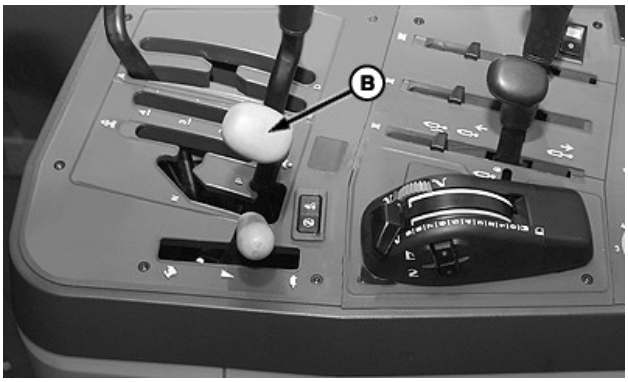

BM018142—UN—01NOV18

Tratores com Transmissão PowrQuad™ — Tratores com Cabine

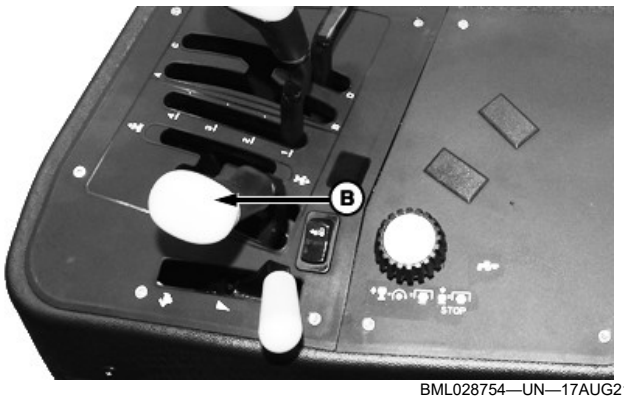

BML028754—UN—17AUG21

Transmissão PowrQuad™—Tratores com Estação do Operador Aberta

3. **Para máquinas equipadas com Transmissão SyncroPlus™:** Coloque a alavanca de troca de marchas (A) na posição de estacionamento. **Para máquinas equipadas com Transmissão PowrQuad™:** coloque a alavanca de sentido de rodagem (B) na posição de estacionamento.
4. Desligue o motor e remova a chave da ignição.

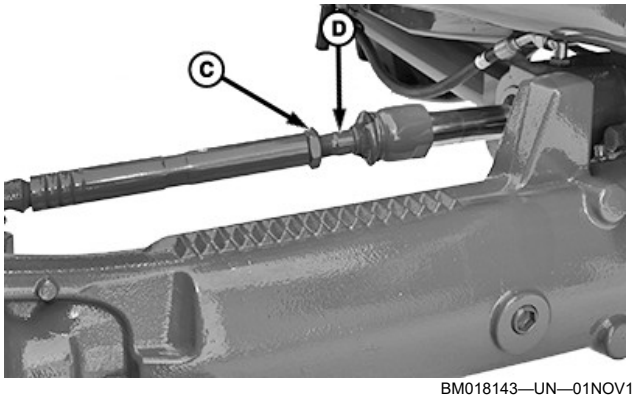

BM018143—UN—01NOV18

Eixo Dianteiro ZF

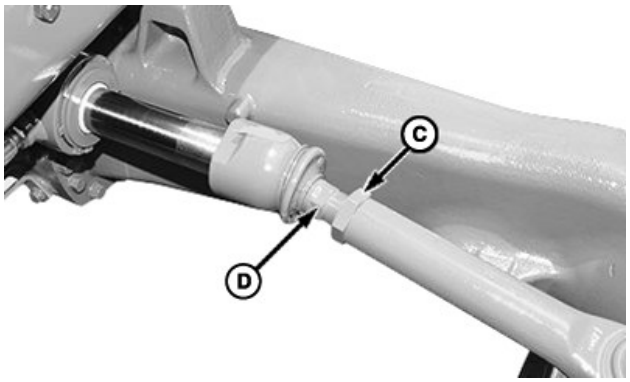

BML012695—UN—01JUL21

Eixo Dianteiro DANA

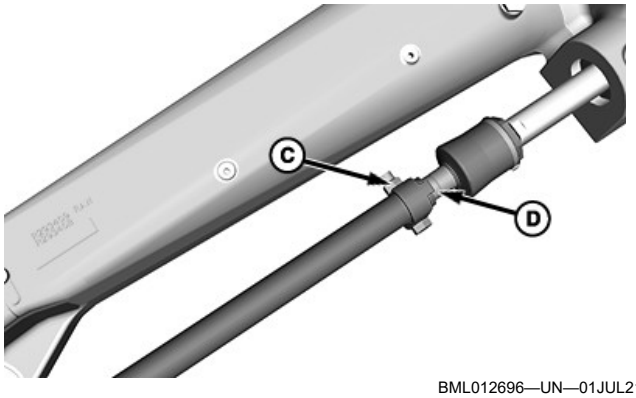

BML012696—UN—01JUL21

Eixo Dianteiro de 3 Metros

5. Solte as contraporcas (C).
6. Gire os tirantes (D) até obter o valor correto de convergência.
7. Aperte as contraporcas (C) conforme as especificações:

Especificação

Eixo Dianteiro ZF — Contraporcas—Torque. . . . . 300 N·m (220 lb·ft)

Eixo Dianteiro DANA — Contraporcas—Torque. . . . . 346 N·m (255 lb·ft)

Eixo Dianteiro de 3 Metros—Torque. . . . . 75 N·m (55 lb·ft)

K2F379Y,000026E-54-17AUG21

Limitar o Ângulo da Direção

O ajuste de ângulo de direção deve ser feito para evitar que ocorram interferências entre os pneus dianteiros e as proteções do trator.

NOTA: Faça esse ajuste sempre que o jogo de pneus for trocado.

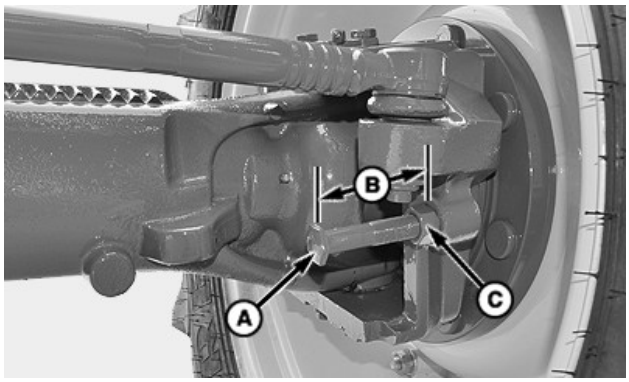

BM018144—UN—06NOV18

1. Solte a contraporca (C).
2. Ajuste o comprimento do parafuso (A) (B) de acordo com a bitola usada e o pneu conjunto de seu trator.

NOTA: Peça ao seu concessionário para efetuar o ajuste de ângulo da direção.

3. Aperte a contraporca (C) de acordo com as especificações.

Especificação

Contraporca (C) — Eixo Dianteiro ZF—Torque. . . . . 200 N·m (140 lb·ft)

Contraporca (C) — Eixo Dianteiro DANA—Torque. . . . . 25 N·m (221.3 lb·in)

Contraporca (C) — Eixo Dianteiro de 3 Metros—Torque. . . . . 250 N·m (184 lb·ft)

K2F379Y,000026F-54-30JUL21

Apertar as Porcas de Fixação da Roda Dianteira

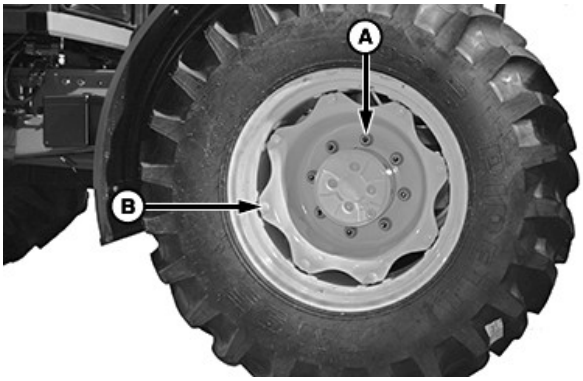

BML012634—UN—15JUN21

Tratores 6100J a 6125J

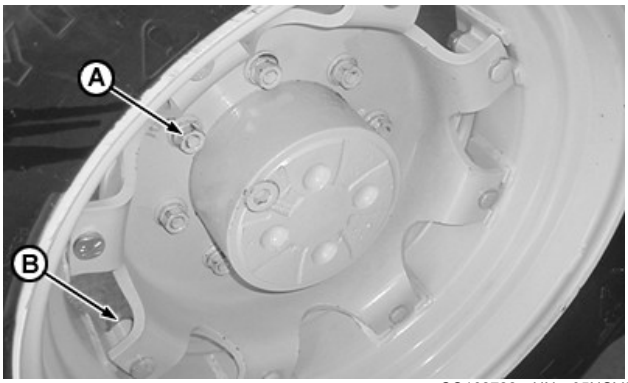

CQ162722—UN—05NOV04

Tratores 6135J e 6150J

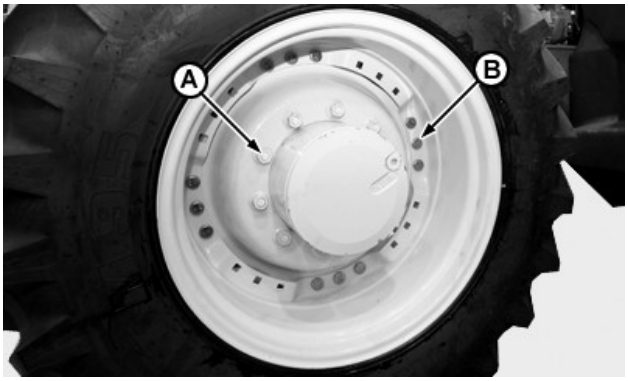

CQ282863—UN—03JUL09

Tratores 6170J a 6210J

Aperte as porcas (A) e (B) com os torques especificados:

Especificação	
Porcas do Disco ao Cubo (A) — Tratores 6100J a 6125J—Torque	350 N·m (258 lb·ft)
Porcas (B) do Disco ao Aro — Tratores 6100J e 6125J—Torque	200 N·m (148 lb·ft)
Porcas do Disco ao Cubo (A) — Tratores 6135J a 6210J—Torque	250 N·m (185 lb·ft)
Porcas (B) do Disco ao Aro — Tratores 6135J e 6150J—Torque	300 N·m (220 lb·ft)
Porcas (B) do Disco ao Aro — Tratores 6170J e 6210J—Torque	450 N·m (324 lb·ft)

IMPORTANTE: Dirija o trator 100 m (328 ft) e reaperte os parafusos. Reaperte novamente após 3 horas, após 10 horas e diariamente, durante a primeira semana da operação. Após isso, aperte após 100 horas e uma vez mais após 250 horas.

NOTA: Os intervalos recomendados para reaperto são para condições médias de trabalho. Para condições de serviço pesado, faça inspeções de torque mais frequentemente.

K2F379Y,0000270-54-02JUL21

Ajustes de Bitola do Pneu das Rodas Dianteiras

A bitola do pneu da roda dianteira é ajustada invertendo os aros e discos da roda.

NOTA: Instale as porcas na face externa da roda.

NOTA: Não exceda uma bitola do pneu de 1,80 m (71 in) em tratores equipados com uma pá-carregadeira.

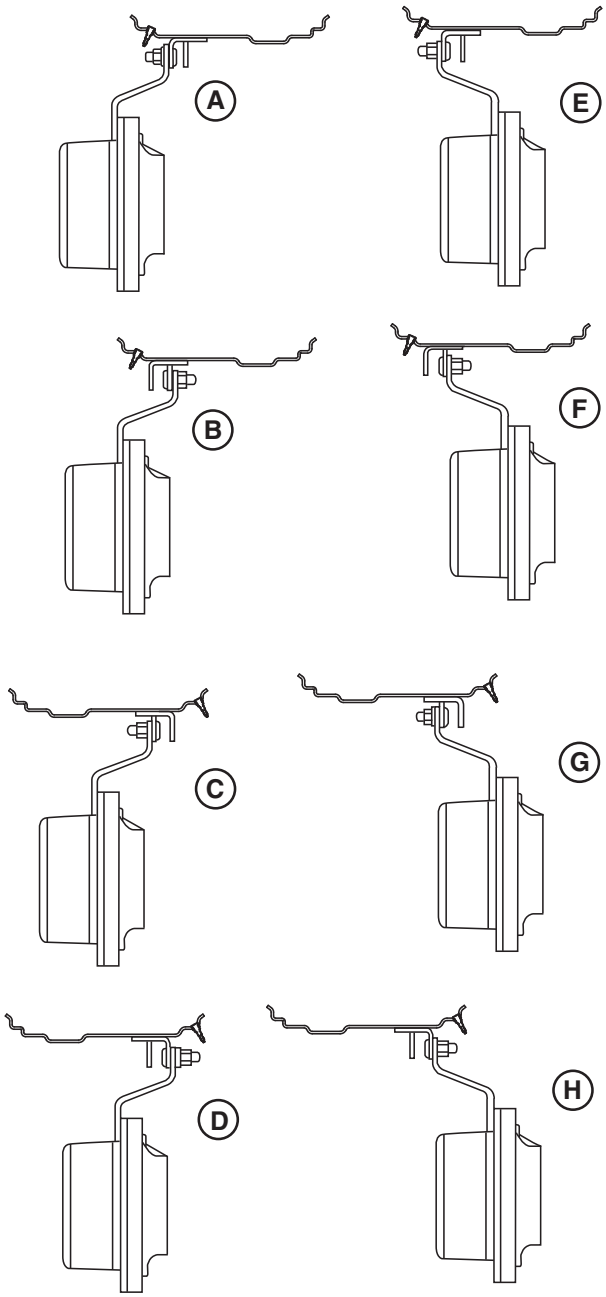

RXA0062856—UN—01OCT02

Ajustes de Bitola de Rodas W10X28		
Pneu Dianteiro	**Posição de Montagem**	**Bitola das Rodas mm (pol.)**
11.2-28 R1	**A**	Indisponível
	B	1596 (62,8)
	C	1574 (62,0)
	D	1689 (66,5)
	E	1885 (74,2)
	F	2000 (78,7)
	G	1978 (78,0)
	H	2093 (82,4)

Bitola da Roda de Tratores 6100J e 6115J

Ajustes de Bitola de Rodas W12X24		
Pneu Dianteiro	**Posição de Montagem**	**Bitola das Rodas mm (pol.)**
14,9-24 R1 14,9-24 R2 14,9-24 R1 Florestal	**A**	Indisponível
	B	Indisponível
	C	1616 (63,2)
	D	1734 (68,3)
	E	1843 (72,6)
	F	1961 (77,2)
	G	2036 (80,2)
	H	2154 (84,8)

Bitola de Roda de Tratores 6100J, 6115J e 6125J

Ajustes de Bitola de Rodas DW12X26		
Pneu Dianteiro	**Posição de Montagem**	**Bitola das Rodas mm (pol.)**
14.9-26 R1	**A**	Indisponível
	B	1638 (64,5)
	C	Indisponível
	D	1638 (66,5)
	E	1939 (76,3)
	F	2058 (81,0)
	G	1939 (76,3)
	H	2058 (81,0)

Bitola de Roda de Tratores 6100J, 6115J e 6125J

Roda Dianteira	Posição de Montagem	Bitola das Rodas mm (pol.)
W12x24	**A**	Indisponível
	B	Indisponível
	C	1616 (63,2)
	D	1734 (68,3)
	E	1843 (72,6)
	F	1961 (77,2)
	G	2036 (80,2)
	H	2154 (84,8)

Bitola da Roda de Tratores 6135J

Roda Dianteira	Posição de Montagem	Bitola das Rodas mm (pol.)
DW12x26	**A**	Indisponível
	B	1638 (64,5)
	C	Indisponível
	D	1638 (64,5)
	E	1939 (76,3)
	F	2058 (81,0)
	G	1939 (76,3)
	H	2058 (81,0)

Bitola da Roda de Tratores 6135J

Roda Dianteira	Posição de Montagem	Bitola das Rodas mm (pol.)
W12x28	**A**	Indisponível
	B	1608 (63,3)
	C	1686 (66,3)
	D	1801 (70,9)
	E	1773 (69,8)
	F	1888 (74,3)
	G	1966 (77,4)
	H	2081 (81,9)

Bitola da Roda de Tratores 6150J

Roda Dianteira	Posição de Montagem	Bitola das Rodas mm (pol.)
W14x26	**A**	Indisponível
	B	1598 (62,9)
	C	1679 (66,1)
	D	1798 (70,8)
	E	1779 (70,0)
	F	1898 (74,7)
	G	1979 (77,9)
	H	2098 (82,6)

Bitola da Roda de Tratores 6150J

Roda Dianteira	Posição de Montagem	Bitola das Rodas mm (pol.)
W12x28	**A**	Indisponível
	B	1598 (62,9)
	C	1679 (66,1)
	D	1798 (70,8)
	E	1779 (70,0)
	F	1898 (74,7)
	G	1979 (77,9)
	H	2098 (82,6)

Tratores 6150J - Bitola das Rodas (com Rodado Duplo Traseiro)

Roda Dianteira	Posição de Montagem	Bitola das Rodas mm (pol.)
W14L x 28	**A**	1700 (66,9)
	B	1825 (71,8)
	C	1532 (60,3)
	D	1658 (65,3)
	E	2100 (82,7)
	F	2225 (87,6)
	G	1932 (76,1)
	H	2057 (81,0)

Tratores 6150J, 6170J, 6190J e 6210J

Roda Dianteira	Posição de Montagem	Bitola das Rodas mm (pol.)
W16x26	**A**	1594 (62,8)

Roda Dianteira	Posição de Montagem	Bitola das Rodas mm (pol.)
	B	1950 (76,8)
	C	Indisponível
	D	Indisponível
	E	Indisponível
	F	Indisponível
	G	Indisponível
	H	Indisponível

Bitola da Roda de Tratores 6210J

Roda Dianteira	Posição de Montagem	Bitola das Rodas mm (pol.)
W16x26	**A**	2503 (98,5)
	B	2887 (113,7)
	C	Indisponível
	D	Indisponível
	E	Indisponível
	F	Indisponível
	G	Indisponível
	H	Indisponível

Tratores 6210J - Bitola das Rodas (Eixo Dianteiro de 3 Metros da John Deere)

Roda Dianteira	Posição de Montagem	Bitola das Rodas mm (pol.)
DW18Lx28	**A**	2389 (94,1)
	B	2491 (98,1)
	C	2593 (102,1)
	D	2693 (106,0)
	E	2687 (105,8)
	F	2789 (109,8)
	G	2891 (113,8)
	H	2993 (117,8)

Tratores 6210J - Bitola das Rodas (Eixo Dianteiro de 3 Metros da John Deere)

Roda Dianteira	Posição de Montagem	Bitola das Rodas mm (pol.)
DW18x28	**A**	1408 (58,2)
	B	1582 (62,2)
	C	1684 (66,2)
	D	1784 (70,2)
	E	1778 (70,0)
	F	1880 (74,0)
	G	1982 (78,0)
	H	2084 (82,0)

Bitola da Roda de Tratores 6170J e 6190J

Roda Dianteira	Posição de Montagem	Bitola das Rodas mm (pol.)
DW18x28	**A**	2389 (94,1)

Roda Dianteira	Posição de Montagem	Bitola das Rodas mm (pol.)
	B	2491 (98,1)
	C	2593 (102,1)
	D	2693 (106,0)
	E	2687 (105,8)
	F	2789 (109,8)
	G	2891 (113,8)
	H	2993 (117,8)

Tratores 6170J e 6190J - Bitola das Rodas (Eixo Dianteiro de 3 Metros da John Deere)

Roda Dianteira	Posição de Montagem	Bitola das Rodas mm (pol.)
W15Lx28	A	1426 (56,1)
	B	1528 (60,1)
	C	1630 (64,1)
	D	1732 (68,1)
	E	1862 (73,3)
	F	1934 (76,1)
	G	2034 (80,0)
	H	2136 (84,1)

Bitola de Roda de Tratores 6150J, 6170J e 6190J

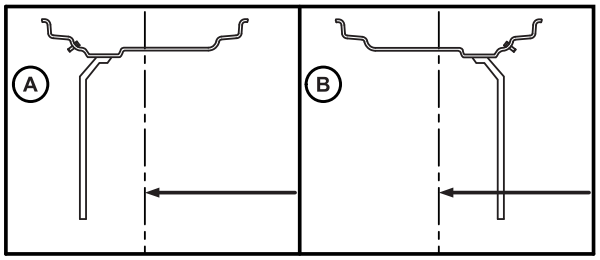

CQ294136—UN—31AUG12

Roda Dianteira	Posição de Montagem	Bitola das Rodas mm (pol.)
DW16x26	A	1594 (62,7)
	B	1950 (76,7)

Bitola da Roda de Tratores 6170J e 6190J

Roda Dianteira	Posição de Montagem	Bitola das Rodas mm (pol.)
DW16x26	A	2503 (98,5)
	B	2887 (113,6)

Tratores 6170J e 6190J - Bitola das Rodas (Eixo Dianteiro de 3 Metros da John Deere)

K2F379Y,0000322-54-15SEP22

Ajuste dos Para-lamas Dianteiros (se Equipada)

IMPORTANTE: Verifique a compatibilidade dos pneus e da bitola antes de ajustar os para--lamas dianteiros.

Os para-lamas dianteiros são instalados de acordo com as dimensões do pneu e bitola.

Ajuste de Altura

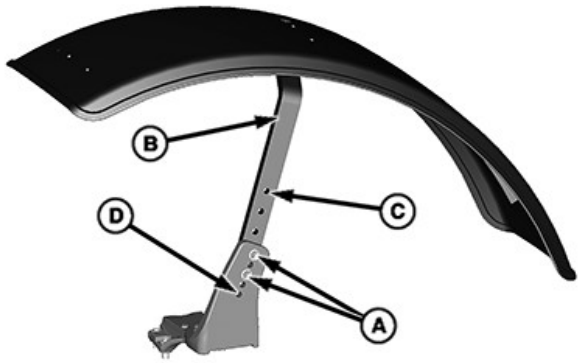

BM010667—UN—27NOV15

1. Remova os parafusos (A).
2. Mova o suporte (B) para a altura desejada.
3. Alinhe os furos do suporte (C) com os furos da estrutura de apoio (D).
4. Instale e aperte os parafusos (A).

Ajuste da Largura

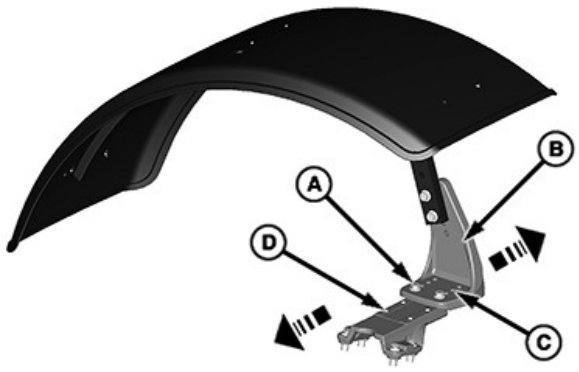

BM010668—UN—27NOV15

1. Remova os parafusos (A).
2. Mova a estrutura do suporte (B) para a posição desejada.

NOTA: A estrutura do suporte (B) pode ser invertida para obter mais posições de ajuste de largura. Remova o suporte junto com o paralama antes de inverter a estrutura do suporte (B).

3. Alinhe os furos do suporte da base do para-lama (D) com os furos da estrutura de apoio (C).
4. Instale e aperte os parafusos (A).

IMPORTANTE: Verifique a compatibilidade dos pneus e da bitola antes de ajustar os para-lamas dianteiros.

TS95756,00008C3-54-28NOV18

Apertar os Parafusos e Porcas da Roda Traseira — Eixo Flangeado

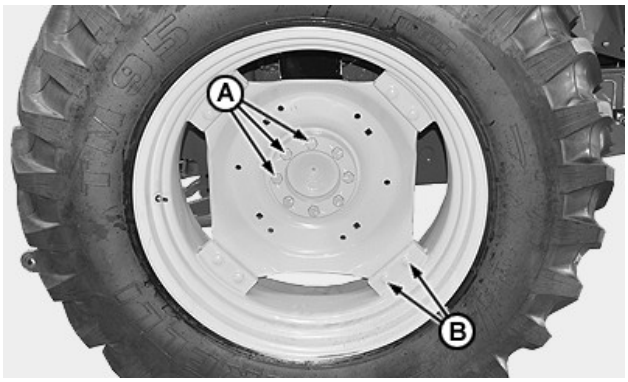

CQ294100—UN—08AUG12

Tratores 6100J

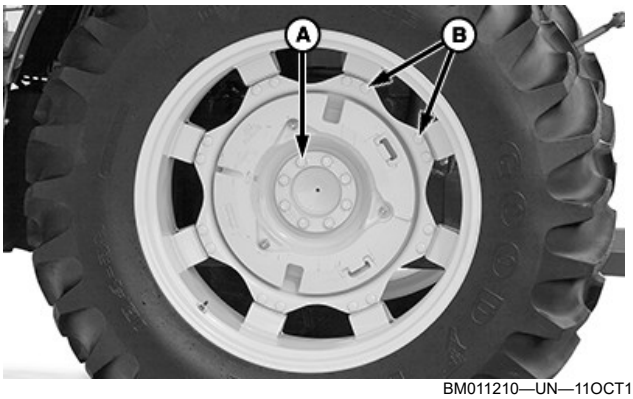

BM011210—UN—11OCT16

Tratores 6115J a 6210J

Aperte os parafusos (A) e (B) porcas com os torques especificados:

Especificação

Parafusos do Disco ao Cubo (A) — Tratores 6100J a 6125J—Torque. . . . . 530 N·m (391 lb·ft)

Porcas (B) do Disco ao Aro — Tratores 6100J e 6125J—Torque. . . . . 220 N·m (162 lb·ft)

Parafusos do Disco ao Cubo (A) — Tratores 6135J a 6210J—Torque. . . . . 400 N·m (290 lb·ft)

Porcas (B) do Disco ao Aro — Tratores 6135J e 6210J—Torque. . . . . 225 N·m (165 lb·ft)

IMPORTANTE: Dirija o trator por 100 m (328 ft) e reaperte as porcas e parafusos. Reaperte novamente após 3 horas, após 10 horas e diariamente, durante a primeira semana ou 50 horas de operação. Após isso, aperte após 100 horas e uma vez mais após 250 horas.

NOTA: Os intervalos de reaperto recomendados são para condições normais. Em condições de serviço pesado, verifique o torque com maior frequência.

K2F379Y,0000272-54-02JUL21

Aperto das Porcas de Fixação e Parafusos da Roda Traseira—Pinhão e Cremalheira Padrão

Sempre que qualquer serviço das rodas traseiras for realizado, reaperte os parafusos e porcas de fixação de acordo com a especificação.

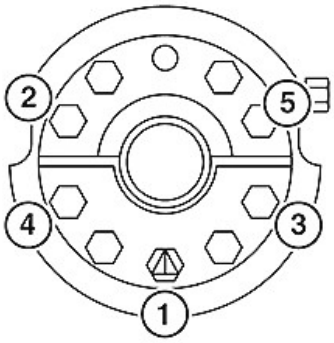

BM010546—UN—16OCT15

Sequência de Aperto dos Parafusos do Disco ao Cubo

1. Aperte os parafusos indicados do disco ao cubo conforme a primeira especificação de torque.

Especificação

Parafusos do disco ao cubo—Torque Inicial. . . . . 410 N·m (287 lb ft)

NOTA: Siga a sequência de aperto indicada.

2. Aperte os parafusos do disco ao cubo indicados conforme a especificação de torque final.

Especificação

Parafusos do disco ao cubo—Torque Final. . . . . 610 N·m (450 lb ft)

NOTA: Siga a sequência de aperto indicada.

CQ281167—UN—29SEP08

Sequência de Aperto das Porcas do Disco ao Aro

3. Aperte todas as porcas do disco ao aro com o torque especificado.

Especificação

Porcas do disco ao aro—Torque . . . . . 240 N·m (168 lb ft)

NOTA: Siga a sequência de aperto indicada.

IMPORTANTE: Dirija o trator por 100 m (328 ft) e reaperte os parafusos e porcas. Reaperte novamente após 3 horas, após 10 horas e diariamente, durante a primeira semana da operação. Após isso, aperte após 100 horas e uma vez mais após 250 horas.

NOTA: Os intervalos recomendados para reaperto são para condições médias de trabalho. Em condições de serviço pesado, faça inspeções de torque com maior frequência.

TS95756,000093F-54-12DEC18

Aperto dos Parafusos da Roda Traseira—Pinhão e Cremalheira com Roda de Aço

Sempre que qualquer serviço das rodas traseiras for executado, reaperte os parafusos do cubo de acordo com a especificação.

1. Aperte todos os parafusos dos cubos interno e externo conforme a primeira especificação de torque.

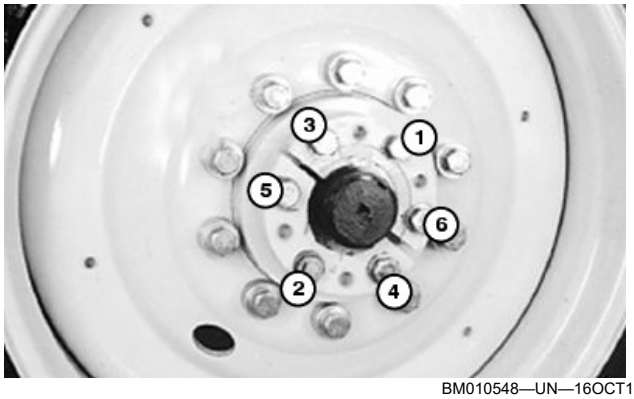

BM010548—UN—16OCT15

Sequência de Aperto dos Parafusos do Cubo Interno

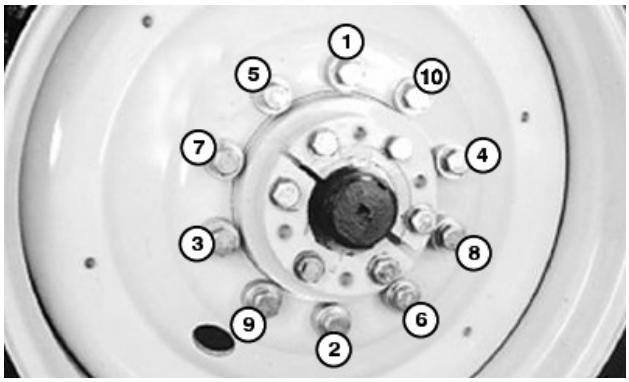

BM010545—UN—16OCT15

Sequência de Aperto dos Parafusos do Cubo Externo

Especificação

Parafusos do cubo—Torque

Inicial. . . . . 204 N·m (150 lb-ft)

NOTA: Siga a sequência de aperto indicada.

2. Aperte todos os parafusos dos cubos interno e externo conforme a especificação de torque final.

Especificação

Parafusos do cubo—Torque

Final. . . . . 610 N·m (450 lb-ft)

NOTA: Siga a sequência de aperto indicada.

IMPORTANTE: Dirija o trator por 100 m (328 ft) e reaperte os parafusos. Reaperte novamente depois de 3 horas, depois de 10 horas e diariamente, durante a primeira semana de operação. Depois disso, aperte depois de 100 horas e mais uma vez depois de 250 horas.

NOTA: Os intervalos recomendados para reaperto são para condições médias de trabalho. Em condições de serviço pesado, faça inspeções de torque mais frequentemente.

LS87647,00000C6-54-28APR16

Aperto dos Parafusos da Roda Traseira—Pinhão e Cremalheira com Roda Fundida

Sempre que qualquer serviço das rodas traseiras for executado, reaperte os parafusos do cubo de acordo com a especificação.

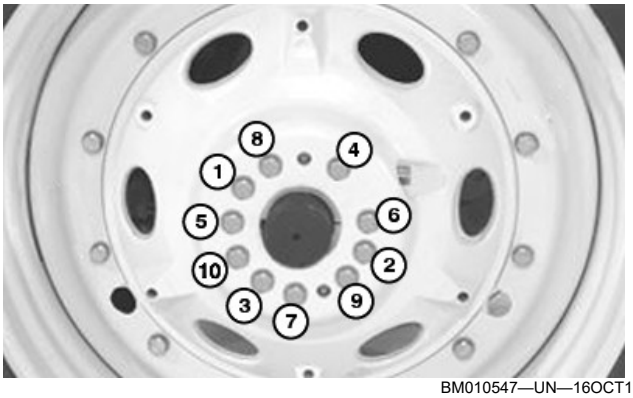

BM010547—UN—16OCT15

Sequência de Aperto

1. Aperte todos os parafusos do cubo conforme a primeira especificação de torque.

Especificação

Parafusos do cubo—Torque
Inicial. . . . . 405 N·m (300 lb ft)

NOTA: Siga a sequência de aperto indicada.

2. Aperte todos os parafusos do cubo conforme a especificação de torque final.

Especificação

Parafusos do cubo—Torque
Final. . . . . 610 N·m (450 lb ft)

NOTA: Siga a sequência de aperto indicada.

IMPORTANTE: Dirija o trator 100 m (328 ft) e reaperte os parafusos. Reaperte novamente após 3 horas, após 10 horas e diariamente, durante a primeira semana da operação. Após isso, aperte após 100 horas e uma vez mais após 250 horas.

NOTA: Os intervalos recomendados para reaperto são para condições médias de trabalho. Em condições de serviço pesado, faça inspeções de torque com maior frequência.

TS95756,000094E-54-18DEC18

Ajuste da Bitola do Pneu das Rodas Traseiras — Eixo Flangeado

⚠ CUIDADO: Antes de remover as rodas, apoie o eixo traseiro firmemente.

A bitola do pneu traseiro é ajustada alterando a posição dos discos e dos aros.

Para a roda de duas posições, a bitola do pneu também pode ser ajustada mudando as rodas traseiras de um lado para o outro do trator.

IMPORTANTE: A seta na lateral do pneu deve apontar para o sentido de rodagem de avanço.

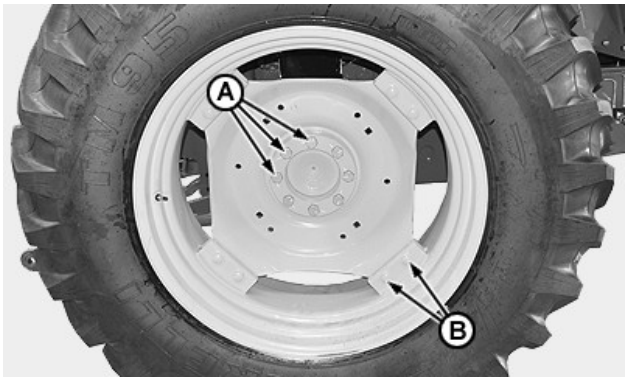

CQ294100—UN—08AUG12

Tratores 6100J

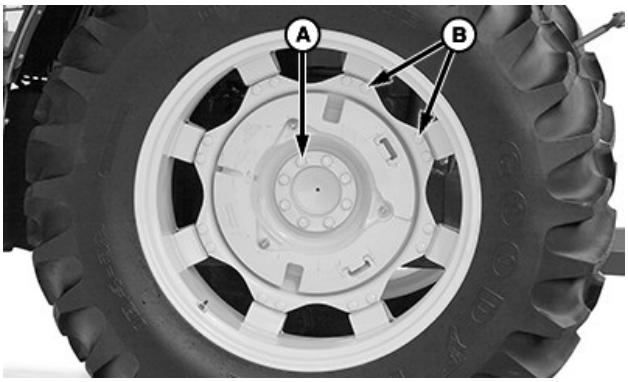

BM011210—UN—11OCT16

Tratores 6115J a 6210J

Após ajustar a bitola do pneu, aperte os parafusos do disco ao cubo (A) e as porcas do disco ao aro (B). Consulte nesta seção o capítulo Apertar os Parafusos e Porcas da Roda Traseira — Eixo Flangeado.

Consulte Ajustes da Bitola do Pneu das Rodas

Traseiras — Eixo Flangeado nesta Seção para ver o diagrama indicando as posições do disco e aro, de acordo com a bitola do pneu necessária. Estude cuidadosamente os diagramas antes de mudar a bitola do pneu.

K2F379Y,0000273-54-27JUL21

Ajuste da Bitola das Rodas Traseiras—Pinhão e Cremalheira Padrão

NOTA: O ajuste da bitola só é possível quando não mais do que dois contrapesos de roda traseiros são montados em cada roda.

1. Estacione o trator em um solo nivelado.
2. Limpe o eixo traseiro com uma escova de aço.
3. Levante e apoie o trator com firmeza.
4. Coloque a transmissão na posição neutra.
5. Gire a roda traseira até que a cremalheira do pinhão do eixo esteja apontando para cima.
6. Coloque a transmissão na posição de estacionamento.

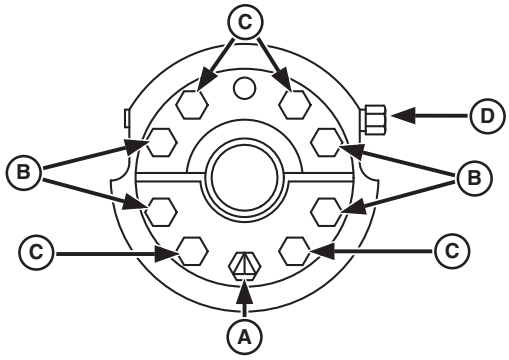

BM018209—UN—19NOV18

7. Solte o parafuso central do cubo inferior (A).
8. Solte os parafusos da luva do cubo externo (B).
9. Aperte os macacos de parafuso (C) no cubo superior e inferior.
10. Para deslizar a roda até a posição desejada, use o parafuso de ajuste (D):
    - Para reduzir a bitola da roda, aperte o parafuso de ajuste (D)
    - Para aumentar a bitola da roda, solte o parafuso de ajuste (D)

NOTA: Observe as limitações da bitola do pneu ao ajustar rodas traseiras.

11. Solte os macacos de parafuso (C) até o batente.
12. Aperte os parafusos inferiores e externos do cubo. Consulte Aperto das Porcas de Fixação e Parafusos das Rodas Traseiras—Pinhão e Cremalheira Padrão nesta Seção.

TS95756,000090F-54-26NOV18

Ajuste da Bitola das Rodas Traseiras—Pinhão e Cremalheira com Roda de Aço

NOTA: O ajuste da bitola só é possível quando não mais do que dois contrapesos de roda traseiros são montados em cada roda.

1. Estacione o trator em um solo nivelado.
2. Limpe o eixo traseiro com uma escova de aço.
3. Levante e apoie o trator com firmeza.
4. Coloque a transmissão na posição neutra.
5. Gire a roda traseira até que a cremalheira do pinhão do eixo esteja apontando para cima.
6. Coloque a transmissão na posição de estacionamento.

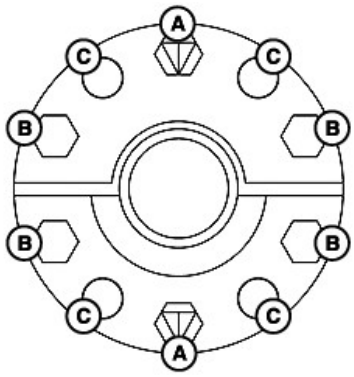

BM010549—UN—16OCT15

7. Solte os parafusos do centro do cubo (A).
8. Remova os parafusos da bucha do cubo (B).
9. Instale os parafusos da bucha do cubo (B) nos orifícios superiores e inferiores do parafuso extrator (C). Aperte os parafusos da luva do cubo.
10. Remova os parafusos de manga do cubo dos furos do conector superior.

CQ294128—UN—29AUG12

Ferramenta de Ajuste de Roda JDG667A

11. Instale a ferramenta de ajuste de rodas JDG667A, disponível no seu concessionário John Deere, nos furos com dois parafusos de luva do cubo.
12. Mova a roda para a posição desejada usando a alavanca tipo catraca da ferramenta de ajuste de rodas.
13. Remova a ferramenta de ajuste e os parafusos.
14. Instale todos os parafusos nos furos originais.
15. Aperte os parafusos centrais do cubo e parafusos da luva do cubo. Consulte Aperto dos Parafusos das Rodas Traseiras—Pinhão e Cremalheira com Roda de Aço nesta Seção.

TS95756,0000910-54-19NOV18

Ajustes da Bitola do Pneu das Rodas Traseiras — Eixo Flangeado

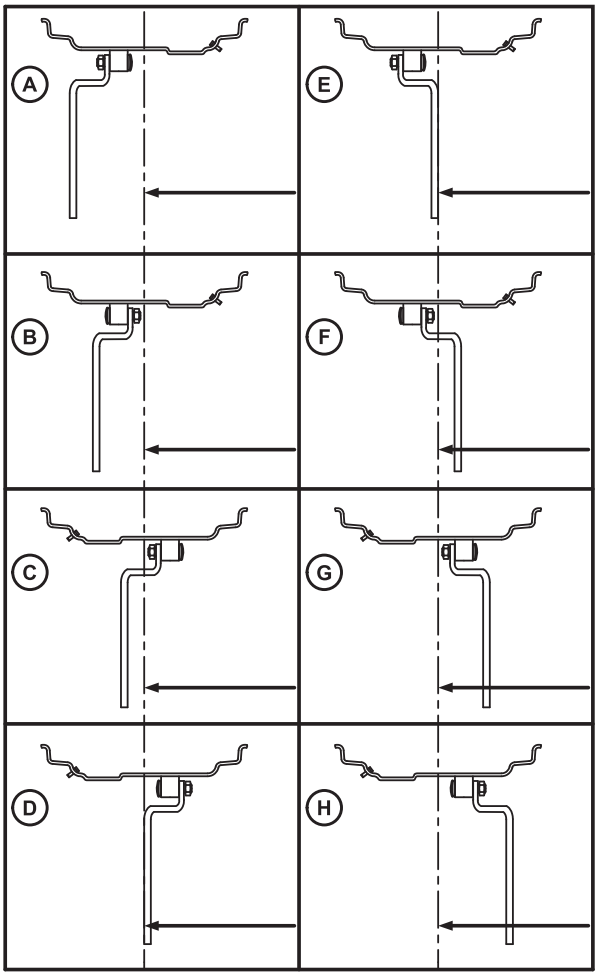

CQ294122—UN—29AUG12

Ajustes de Bitola de Rodas DW16X34		
Pneu Traseiro	**Posição de Montagem**	**Bitola das Rodas**
18,4-34 R1 Florestal	**A**	Indisponível
	B	Indisponível
	C	Indisponível
	D	Indisponível
	E	1812,4 (71,3)
	F	1923,4 (75,7)
	G	1608,4 (63,3)
	H	1719,4 (67,7)

Bitola das Rodas 6100J, 6115J e 6125J

Ajustes de Bitola de Rodas W16LX38		
Pneu Traseiro	**Posição de Montagem**	**Bitola das Rodas**
18,4-38 R1	**A**	Indisponível
	B	Indisponível
	C	Indisponível
	D	Indisponível

Ajustes de Bitola de Rodas W16LX38		
Pneu Traseiro	**Posição de Montagem**	**Bitola das Rodas**
	E	1841,4 (72,5)
	F	1952,4 (76,9)
	G	Indisponível
	H	1689,4 (66,5)

Bitola das Rodas 6100J, 6115J e 6125J

Roda Traseira	Posição de Montagem	Bitola das Rodas
DW16x34	**A**	1411 (55,5)
	B	1522 (60,0)
	C	1207 (47,5)
	D	1318 (51,8)
	E	1811 (71,3)
	F	1922 (75,6)
	G	1607 (63,2)
	H	1718 (67,6)

Bitola da Roda de 6135J

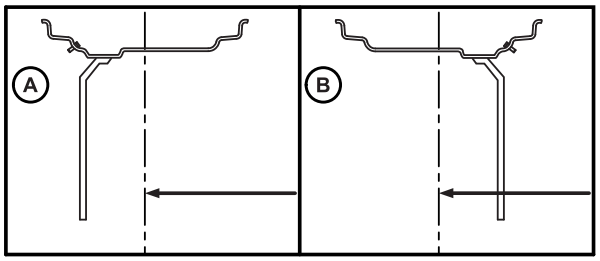

CQ294136—UN—31AUG12

Ajustes de Bitola de Rodas DW20X30		
Pneu Traseiro	**Posição de Montagem**	**Bitola das Rodas**
23,1-30 R1 23,1-30 R2	**A**	Indisponível
	B	1781,4 (70,1)

Bitola das Rodas 6100J, 6115J e 6125J

Roda Traseira	Posição de Montagem	Bitola das Rodas
DW20x30	**A**	Indisponível
	B	1808 (71,2)

Bitola da Roda de 6135J

K2F379Y,0000323-54-08JUL21

Ajustes da Bitola do Pneu das Rodas Traseiras — Eixo da Cremalheira e Pinhão

Pneus Traseiros	Roda	Bitola Mínima do Pneu	Bitola Máxima do Pneu
18,4-38 R1	DW16Ax38	1600 mm (63 in)	2566 mm (101 in)
23,1-30 R1 23,1-30 R2	DW20Bx30	1700 mm (66.9 in)	2448 mm (96.4 in)
13.6-38 R1 Duplo	W12X38 Duplo	Roda interna: 1622 mm (63.9 in)	Roda interna: 1622 mm (63.9 in)
		Roda Externa: 2538 mm (99.9 in)	Roda Externa: 2538 mm (99.9 in)
15.5-38 R1 Duplo	W14LX38 duplo	Roda interna: 1570 mm (61.8 in)	Roda interna: 1570 mm (61.8 in)
		Roda Externa: 2568 mm (101.1 in)	Roda Externa: 2568 mm (101.1 in)

Somente trator 6100J e 6115J

Pneus Traseiros	Roda	Bitola Mínima do Pneu	Bitola Máxima do Pneu
18,4-38 R1	DW16Ax38	1600 mm (63 in)	2566 mm (101 in)
23,1-30 R1 23,1-30 R2	DW20Bx30	1700 mm (66.9 in)	2448 mm (96.4 in)
15.5-38 R1 Duplo	W14X38 Duplo	Roda interna: 1570 mm (61.8 in)	Roda interna: 1570 mm (61.8 in)

		Roda Externa: 2568 mm (101.1 in)	Roda Externa: 2568 mm (101.1 in)

Somente trator 6125J

Roda Traseira	Bitola mínima	Bitola máxima
W14 x 38 (Duplo)	**Pneu interno:** 1506 mm (59.3 in)	**Pneu externo:** 2509 mm (98.7 in)

Posições com cremalheira e pinhão (Apenas Trator 6135J)

Roda Traseira	Bitola mínima	Bitola máxima
DW21B x 32	2380 mm (93.7 in)	2840 mm (111.8 in)

Posições com eixo curto de cremalheira e pinhão (Apenas Tratores 6170J e 6190J)

Roda Traseira	Bitola mínima	Bitola máxima
W18A x 38 (Duplo)	**Pneu interno:** 1588 mm (62.5 in) **Pneu externo:** 2977 mm (117.2 in)	**Pneu interno:** 1829 mm (72 in) **Pneu externo:** 3219 mm (126.7 in)
W18A x 42 (Duplo)	**Pneu interno:** 1588 mm (62.5 in) **Pneu externo:** 2977 mm (117.2 in)	**Pneu interno:** 1829 mm (72 in) **Pneu externo:** 3219 mm (126.7 in)
DW21B x 32	1900 mm (74,8 in.)	2400 mm (94.4 in)

Posições com eixo longo de cremalheira e pinhão (Apenas Tratores 6170J e 6190J)

Roda Traseira	Bitola mínima	Bitola máxima
W18A x 38 (Duplo)	**Pneu interno:** 1588 mm (62.5 in) **Pneu externo:** 1829 mm (72 in)	**Pneu interno:** 2977 mm (117.2 in) **Pneu externo:** 3219 mm (126.7 in)
DW18A x 42 (Duplo)	**Pneu interno:** 1588 mm (62.5 in) **Pneu externo:** 1829 mm (72 in)	**Pneu interno:** 2977 mm (117.2 in) **Pneu externo:** 3219 mm (126.7 in)

Posições com eixo longo de cremalheira e pinhão (Apenas Trator 6210J)

K2F379Y,0000324-54-08JUL21

Sentido de Rotação dos Pneus

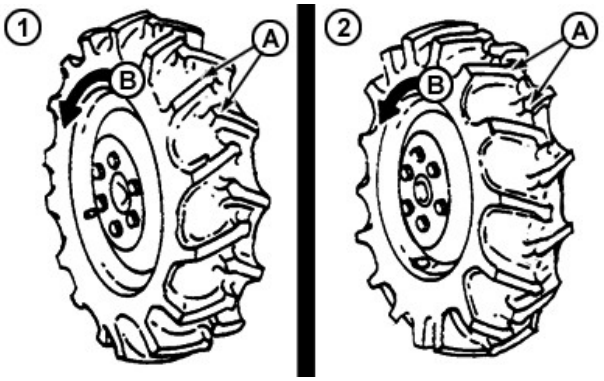

CQ294948—UN—02DEC13

1. Para a maioria das condições, os pneus dianteiros são montados de forma que as bitolas do pneu apontem para o mesmo sentido de rotação do pneu (B).
2. Se o trator for mais usado com uma carregadeira dianteira, altere a direção da bitola do pneu (A) para reduzir o desgaste.

TS95756,0000911-54-19NOV18

Instruções para Pneus Duplos

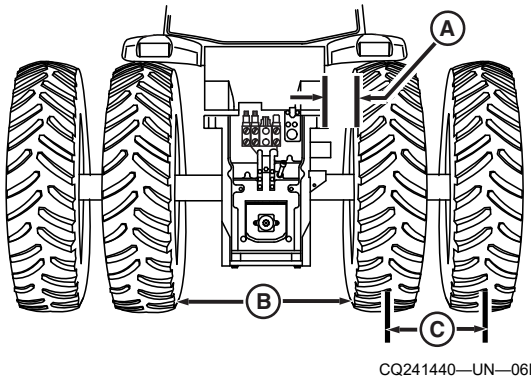

CQ241440—UN—06MAY05

IMPORTANTE: Os pneus devem ter uma folga de pelo menos 25 mm (1 in) em relação aos para--lamas (A). A distância entre os pneus deve ser de pelo menos 1015 mm (40 in.), com distâncias iguais dos pneus da linha central do trator (B).

Verifique o espaçamento adequado entre o implemento e os pneus traseiros.

NÃO misture pneus radiais com pneus diagonais no mesmo eixo.

Espaçamento Mínimo para Pneus Duplos (C)	
O ajuste da bitola é medido entre o centro dos pneus.	
Seção do pneu	**Espaçamento Mínimo mm (pol.)**
13,6	419 (16,5)
15,5	472 (18,6)
18,4	551 (21,7)
20,8	620 (24,4)

K2F379Y,000031E-54-06JUL21

Otimização de Lastro — Selecione os Pesos Corretos

CUIDADO: Ao determinar o lastro dos eixos dianteiro e traseiro, verifique se as cargas permitidas dos eixos e o peso máximo permitido da máquina não são excedidos. Consulte a seção especificações.

A segurança e o desempenho do seu trator dependem no lastro correto do eixo dianteiro e eixo traseiro.

IMPORTANTE: Não trabalhe com muito lastro. Fazer isso, causa alto consumo de combustível, sobrecarga dos pneus, compactação do solo e outras inconveniências.

TS95756,0000031-54-18JUN18

Orientações para Instalação de Lastro no Trator

Limitações do lastro

IMPORTANTE: Não instale pesos acima dos limites especificados. Exceder o peso permitido pode danificar componentes do trator e invalidar a garantia devido à sobrecarga.

O lastro deve limitar-se à capacidade do pneu e/ou à capacidade do trator. Não exceda a capacidade de carga de cada pneu. Se necessitar uma quantidade maior de peso para tração, use um pneu simples maiores ou pneus duplos.

Instalação do Lastro Correto

Use apenas o lastro necessário. Remova o lastro quando ele não for mais necessário. Para instalação do lastro correto, meça a taxa de deslizamento das rodas de acionamento. Sob condições normais, a taxa de deslizamento deve ser de 8 a 12% para tratores 4x4.

Se o deslizamento for menor que o percentual mínimo, remova o excesso de peso.

NOTA: O peso ideal divido para tratores pode ser consultado em Determinação do Lastro nesta Seção.

TS95756,0000032-54-13OCT15

Determinação de Lastreamento

Fatores determinantes para a quantidade de lastro:

- Superfície do solo (macia ou firme)
- Tipo de implemento:
  - Integral (nos três pontos)
  - Semi-integral (nos braços de elevação e no controle seletivo)
  - Arrasto (na barra de tração)
- Velocidade de deslocamento (carga parcial ou plena)
- Pneus (simples ou duplos)

Fatores de distribuição de peso (%):

Fatores de distribuição de peso (%)			
	Barra de Tração	Semimontado ou semi-integral	Montado nos três pontos ou integral
4x4	35/65	35/65	40/60

NOTA: Puxar uma carga mais leve a uma velocidade maior é muito mais econômico e mais eficiente do que puxar cargas mais pesadas a uma velocidade mais baixa.

Antes de adicionar lastro ao seu trator, considere estes fatores importantes para obter ótimo desempenho:

- O peso do trator e a distribuição do peso estático (entre os eixos dianteiro e traseiro)
- O tipo de lastro (ferro fundido ou líquido)
- Pressões de calibração dos pneus

NOTA: Consulte a seção Rodas, Pneus e Bitolas para obter as tabelas de pressão dos pneus.

IMPORTANTE: Divida o peso de acordo com os implementos montados no trator e com as condições de trabalho.

Comece com a quantidade mínima para o trabalho. Logo, acrescente lastro para obter o desempenho desejado.

NOTA: É necessário manter a distribuição correta do peso quando se acrescenta ou retira peso.

Níveis de lastro:

Os níveis de lastro são baseados nas seguintes velocidades de deslocamento.

Velocidade de deslocamento			
Tipo de Lastro	**Leve**	**Médio**	**Pesado**
Trator	8,7 km/h (5.4 mph)	7,7 km/h (4.8 mph)	7,2 km/h (4.5 mph)

Instalação de Lastro			
Peso Máximo Lastreado	Leve kg (lb)	Médio kg (lb)	Pesado kg (lb)
6115J	4850 (10 692)	5250 (11 574)	5860 (12 919))
6125J	5495 (12 114)	5950 (13 117)	6700 (14 771)
6135J	5495 (12 114)	5950 (13 117)	7500 (16 534)
6150J	6400 (14 109)	6950 (15 344)	8550 (18 849)
6170J	7560 (16 666)	8260 (18 210)	9550 (21 054)
6190J	8280 (18 216)	9350 (20 570)	10.650 (23 479)
6210J	8280 (18 216)	9350 (20 570)	11.750 (25 904)

IMPORTANTE: O lastreamento excessivo caracteriza o uso inadequado do produto, o que implica na perda da garantia do mesmo.

Se o esforço de tração a plena carga resulta em uma velocidade de deslocamento de 8,7 km/h (5.4 mph), ou mais, o trator pode trabalhar sem lastreamento. Um lastro médio é recomendado para operar a plena carga com velocidade de deslocamento entre 7,7 e 8,7 km/h (4.8 e 5.4 mph).

O lastreamento pesado deve ser usado somente para alguns implementos (tais como subsoladores profundos), que requerem a tração a plena carga a menos de 7, 2 km/h (4.5 mph).

IMPORTANTE: Evite trabalhar por um longo período com velocidades de deslocamento abaixo de 6 km/h (3.7 mph) quando o trator estiver operando com lastro máximo e com a potência máxima do motor.

K2F379Y,0000276-54-08JUN22

Vibração resultante da força de tração

O salto de potência é uma condição na qual o trator apresenta pulos e/ou saltos severos nas velocidades de trabalho do talhão abaixo de 16 km/h (10 mph) e está associado a tratores puxando implementos rebocados em cargas de tração médias a altas em solo solto, seco em cima de uma base firme e/ou ao subir morros. Como resultado, o trator não consegue manter a tração devido a perda de tração, condução irregular ou ambos.

Faça os seguintes ajustes nas pressões de calibração, *somente* depois de seguir as diretrizes de desempenho, (distribuição de peso recomendada, lastro correto e pressões de calibração corretas):

IMPORTANTE: A pressão do pneu dianteiro não deve exceder 41 kPa (0,4 bar) (6 psi) a mais do que a pressão nominal de calibração máxima exibida na lateral do pneu.

1. Aumente a pressão do pneu **dianteiro** em 14 kPa (0,1 bar) (2 psi) incrementos acima da pressão nominal até que o salto de potência seja controlado. As pressões de calibração do pneu **traseiro** devem permanecer nas pressões nominais para a carga.
2. Remova qualquer lastro líquido dos pneus traseiros e substitua pelo equivalente do peso da roda traseira fundida, se o salto de potência continuar a ser um problema.
3. Instale até 75% de enchimento líquido nos pneus dianteiros e remova uma quantidade equivalente de peso da roda dianteira fundida para manter a distribuição de peso recomendada, se o salto de potência continuar a ser um problema.
4. Entre em contato com seu concessionário John Deere se o salto de potência continuar a ser um problema.

IMPORTANTE: As pressões de calibração e lastragem do pneu podem mudar quando as condições de operação mudam. Por exemplo, quando um trator estiver sendo usado com implementos montados no engate, pode ser necessário aumentar a calibração do pneu traseiro dos níveis recomendados para implementos rebocados e diminui-la ao remover implementos montados no engate.

AG,RX15494,3474-54-26JUN14

Cálculo do Lastro para Desempenho Ideal

Como exemplo, usamos um trator com a seguinte configuração:

- Trator 6115J.
- 14 contrapesos dianteiros disponíveis de 50 kg (110 lb) cada.
- 10 contrapesos de roda traseiros disponíveis de 49 kg (108 lb) cada.
- Pneus traseiros: 12.4-36.
- O lastro recomendado para as condições de trabalho médio: 5250 kg (11 574 lb).
- Peso dianteiro do trator, sem lastro: 1828 kg (4030 lb).
- Peso traseiro do trator, sem lastro: 2496 kg (5502 lb).
- Implemento montado no engate traseiro de três pontos: Fator de divisão de distribuição de 40/60. Consulte Determinação de Lastreamento nesta Seção.

Cálculo do Peso Dianteiro

Para calcular o peso dianteiro necessário, proceda da seguinte maneira:

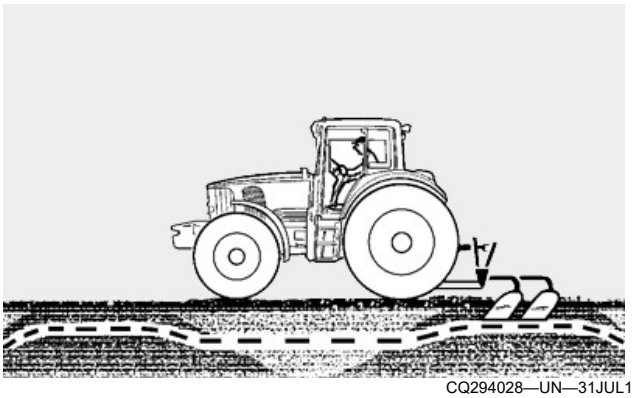

CQ294028—UN—31JUL12

1. Multiplique o peso recomendado pelo tipo de trabalho a ser feito pelo fator de divisão de distribuição do eixo dianteiro:
   - 5250 kg x 40% = 2100 kg

   O valor obtido é equivalente ao peso a ser atingido no eixo dianteiro.
2. Subtraia o peso a ser atingido pelo peso dianteiro do trator, sem lastro:
   - 2100 kg - 1828 kg = 272 kg

   O valor obtido é equivalente ao peso dianteiro a ser adicionado.
3. Divida o peso a ser adicionado pelo valor de um contrapeso dianteiro:
   - 272 kg ÷ 50 kg = 5,44

   O valor obtido é equivalente ao número de contrapesos dianteiros a ser adicionado. Neste caso, aproximamos o número para 6 contrapesos dianteiros.

De acordo com os resultados obtidos, devemos adicionar 6 contrapesos dianteiros de 50 kg (110 lb).

Cálculo do Peso Traseiro

Para calcular o peso traseiro necessário, proceda da seguinte maneira:

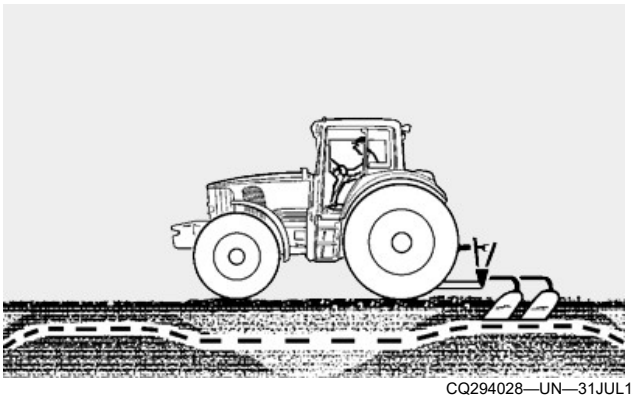

CQ294028—UN—31JUL12

1. Multiplique o peso recomendado pelo tipo de trabalho a ser feito pelo fator de divisão de distribuição do eixo traseiro:
   - 5250 kg x 60% = 3150 kg

   O valor obtido é equivalente ao peso a ser atingido no eixo traseiro.
2. Subtraia o peso a ser atingido pelo peso traseiro do trator, sem lastro:
   - 3150 kg - 2496 kg = 654 kg

   O valor obtido é equivalente ao peso traseiro a ser adicionado.
3. Divida o peso a ser adicionado pelo valor de um contrapeso de roda traseiro:
   - 654 kg ÷ 49 kg = 13,34

   O valor obtido é equivalente ao número de contrapesos dianteiros a ser adicionado. Só temos 10 contrapesos de roda traseiros disponíveis, então devemos calcular o peso restante a ser adicionado.
4. Multiplique o número excedente de pesos a ser adicionado pelo valor de um contrapeso de roda traseiro:
   - 3,34 x 49 kg = 163,66 kg

   O valor obtido é equivalente ao peso restante a ser adicionado.
5. Divida por 2 o peso restante a ser adicionado:
   - 163,66 kg ÷ 2 = 81,83 kg

   O valor obtido é equivalente ao contrapeso traseiro a ser adicionado em cada pneu, como lastro líquido.
6. Consulte Uso do Lastro Líquido em Pneus nesta Seção e procure pelo valor de contrapeso mais aproximado para cada pneu. Neste caso, 25% de lastro líquido: 82 kg (181 lb).

De acordo com os resultados obtidos, devemos adicionar 25% de lastro líquido nos pneus traseiros e

adicionar 10 contrapesos de roda traseiros de 49 kg (108 lb).

LS87647,00000F0-54-03DEC15

Instalação de Lastro de Pneus com Água

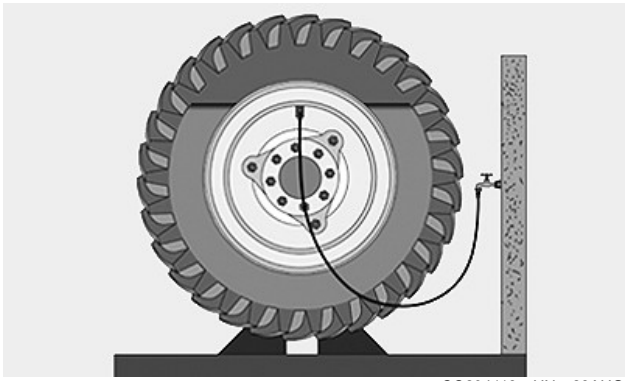

CQ294118—UN—28AUG12

Levante a roda com um macaco e gire-a até que a válvula esteja na parte superior do pneu. Substitua a válvula de ar por uma que permita colocar água. À medida que o pneu é enchido com água, o ar é expelido pelo tubo de sangria. O processo de enchimento com água demora de 15 a 30 minutos, dependendo do tamanho do pneu.

Depois, troque a válvula pela válvula de ar, e encha o pneu com ar até a pressão de calibração normal. As capacidades variam de acordo com a dimensão e a marca das rodas.

Se for necessário, consulte o concessionário John Deere ou o distribuidor de pneus.

Em clima frio, um produto anticongelante, como cloreto de cálcio, pode ser adicionado à água conforme especificado, por litro de água.

Especificação	
Anticongelante por litro de água—Volume	0,4 kg (0.88 lb.)

AG,LT04177,215-54-28AUG12

Esvaziamento de Pneus que Contêm Lastro Líquido

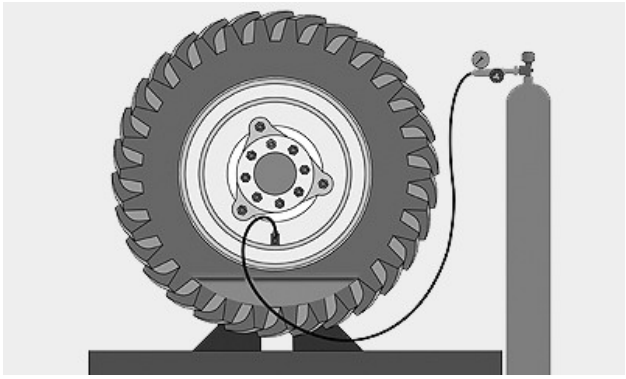

CQ294119—UN—28AUG12

Levante a roda com um macaco e gire-a até que a válvula esteja apontando para baixo. Remova a válvula e deixe a água fluir para fora.

Se for necessário esvaziar completamente a água do pneu, coloque um tubo de purga na base do pneu e, para forçar o restante da água para fora do pneu, pressurize-o com ar.

AG,LT04177,216-54-28AUG12

Uso de Lastro Líquido em Pneus

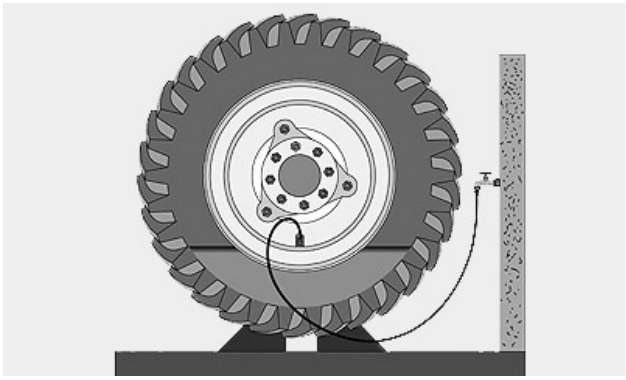

CQ294116—UN—28AUG12

25% de Água — Válvula na posição de 6 horas

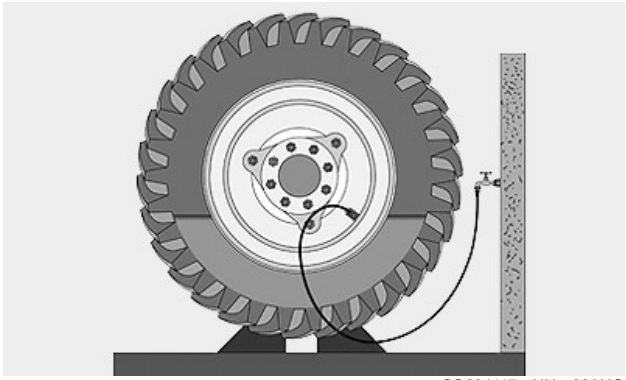

CQ294117—UN—28AUG12

40% de Água — Válvula na posição de 4 horas

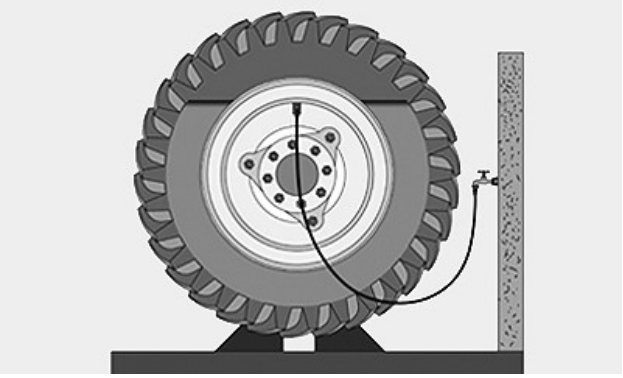

CQ294118—UN—28AUG12

75% de Água — Válvula na posição de 12 horas

IMPORTANTE: Nunca use mais de 40% da capacidade do pneu para lastro líquido nos pneus radiais e 75% da capacidade do pneu para lastro líquido nos pneus diagonais; caso contrário, o espaço disponível para deformação do pneu será excessivamente reduzido, o que endurece e danifica o pneu.

- Para lastrear os pneus em 25%, posicione a válvula do pneu na posição inferior (6 horas)
- Para lastrear os pneus em 40%, posicione a válvula do pneu na posição inferior (4 horas)
- Para lastrear os pneus em 75%, posicione a válvula do pneu na posição superior (12 horas)

NOTA: Os pesos mostrados na tabela a seguir referem-se ao peso de lastro de cada pneu.

Pneus Dianteiros			
Tamanho do Pneu	**25% de Água kg (lb)**	**40% de Água kg (lb)**	**75% de Água kg (lb)**
11.2-28	34 (75)	54 (120)	102 (225)
14.9-24	59 (131)	95 (209)	178 (392)
14.9-26	61 (134)	97 (214)	182 (401)
14.9-28	—	107 (236)	201 (443)
16.9-24	77 (180)	123 (271)	231 (510)
16.9-26	82 (181)	131 (289)	246 (543)
16.9-28	—	139 (306)	261 (575)
16.9-30	—	—	250 (551)
16.9R28	—	107 (236)	—
16.9R30	—	144 (317)	—
18.4-26	—	159 (351)	299 (659)
380/85R24	—	171 (377)	—
600/65R28	—	198 (436)	—

Lastreamento Líquido dos Pneus

Pneus Traseiros			
Tamanho do Pneu	**25% de Água kg (lb)**	**40% de Água kg (lb)**	**75% de Água kg (lb)**
13.6-38 Duplo	72 (159)	115 (253)	215 (474)
15.5-38 Duplo	83 (182)	133 (293)	250 (551)
18.4-34	126 (278)	202 (446)	379 (835)
18.4-38	139 (307)	222 (499)	416 (917)
20.8-38	—	283 (624)	530 (1168)
20.8-42	—	—	560 (1234)
20.8R42	—	300 (660)	—
23.1-30	180 (397)	289 (637)	541 (1192)
24.5-32	—	343 (756)	643 (1417)
30.5L-32	—	438 (965)	821 (1810)
600/70R30	—	245 (540)	—
650/75R32	—	248 (547)	—
710/70R38	—	400 (881)	—

Lastreamento Líquido dos Pneus

IMPORTANTE: Ao usar pneus duplos, distribua uniformemente o peso do lastro líquido entre os pneus internos e externos.

Por exemplo, se 40% do lastro líquido for necessário em cada pneu ao usar a configuração de pneus traseiros simples, use 20% em cada um dos quatro pneus traseiros ao usar a configuração de pneus duplos.

K2F379Y,0000277-54-08JUL21

Pneus e Cargas

CQ294081—UN—01AUG12

O principal item que tem efeito sobre o lastreamento são os pneus. Usualmente consegue-se melhor tração com pneus maiores ou duplos. Quando um pneu é operando em sua capacidade máxima não pode ser esperada boa performance nem durabilidade.

Um lastreamento pesado fará com que o pneu aumente o contato com o solo e consequentemente haverá maior compactação.

Pneus duplos podem ser usados para reduzir a pressão contra o solo e evitar a compactação excessiva. Eles também são usados quando a capacidade de

transporte de pneus simples é excedida. Contudo, duplicar não significa que seja necessário um aumento de lastro.

Vantagens de pneus duplos

- Pneus duplos, com lastreamento proporcionam maior contato com o solo. Resultando numa menor patinagem, aumento da velocidade, melhor capacidade de trabalho, possibilitando uma redução do consumo de combustível.
- Melhora a estabilidade do trator.
- Pneus duplos diminuem a fadiga do operador proporcionando um deslocamento mais suave.
- Pneus duplos proporcionam mais flutuação do trator.
- Tratores podem ser convertidos em duplos e tem seu potencial de uso aumentados em todas as estações do ano. Duplos desempenham melhor em trabalhos de preparação do solo onde são exigidos maiores potências do trator.
- Duplos permitem o uso do trator sob condições adversas de tempo e solo, onde pneus simples não poderiam ser usados.
- Duplos permitem movimentar o trator para manutenção somente com um pneu, reduzindo o tempo de parada.

Desvantagens de pneus duplos

- Alguns eixos, rolamentos e trem de força podem ser sobrecarregados com o uso de rodados duplos. Sempre contate seu concessionário para lhe aconselhar quando for instalar rodados duplos.
- A redução da pressão de ar em duplos para melhorar o conforto durante o deslocamento, pode afetar a vida útil do pneu. Consulte o manual de operação do trator ou o seu concessionário quanto à pressão de inflação.
- Se a carga na barra de tração é leve, não existem vantagens no uso de duplos.
- Pneus duplos dificultam as manobras fechadas do trator e produzem grande fadiga nos talões e na aderência dos pneus.
- A substituição de um pneu em trator duplo pode ser difícil, a menos que você tenha equipamento apropriado para esta operação.

JG50163,000020A-54-24JUN14

Medição da Patinagem das Rodas (Manualmente)

1. **Etapa 1**: Faça uma marca no pneu traseiro (A).

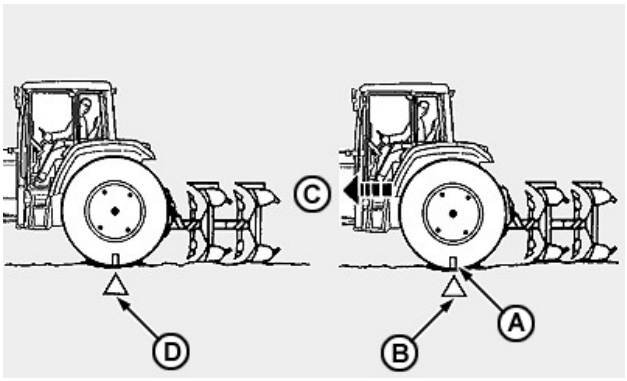

CQ294120—UN—28AUG12

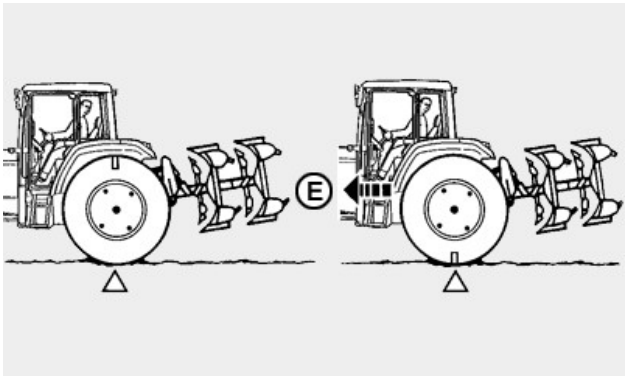

CQ294121—UN—28AUG12

2. **Etapa 2**: Marque o solo junto ao pneu traseiro (com uma estaca) para indicar o ponto de partida (B).
3. **Etapa 3**: Conduza o trator em linha reta com o implemento na posição de trabalho até a roda traseira completar 10 voltas (C).
4. **Etapa 4**: Marque novamente o solo (com uma estaca) onde a roda traseira completou as 10 voltas (D).
5. **Etapa 5**: Retorne o trator para o ponto de partida e percorra o mesmo trajeto que foi marcado no solo, desta vez com o implemento erguido (posição de transporte). Conte o n° de voltas da roda traseira para percorrer a distância entre as balizas (E).

   A relação entre o número de voltas da roda traseira com carga e sem carga determina a taxa de deslizamento.

   A fórmula abaixo dá origem a seguinte tabela:

$$\text{Taxa de deslizamento (\%)} = \frac{(\text{Voltas da etapa 3} - \text{voltas da etapa 5}) \times 100}{\text{Voltas da etapa 3}}$$

Voltas etapa 3	Voltas etapa 5	Taxa de deslizamento (%)
10	10,0	0
10	9,5	5

10	**9,2**	**8**
10	9,0	10
10	**8,8**	**12**
10	8,5	15
10	8,0	20
10	7,5	25
10	7,0	30

Etapa 6: Em caso de excesso de patinagem, acrescente peso. Para índices abaixo do mínimo, deve-se remover pesos.

JG50163,000020B-54-16DEC20

Forma de Medir a Patinagem Utilizando um Cronômetro

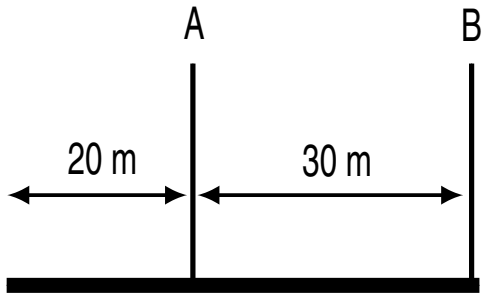

CQ207330—UN—02AUG01

1. Marcar dois pontos (balizar) **A** e **B** com uma distância de 30 m aproximadamente entre eles.
2. Comece a trabalhar 20 m (65 ft 7 in.) antes da baliza **A**. Dispare o cronômetro ao atingir a baliza **A** e pare a contagem ao atingir a baliza **B**. Registre o tempo.
3. Percorrer o mesmo trajeto, porém agora, com o implemento erguido, registrando o tempo entre os pontos **A** e **B**, usando a mesma marcha e rotação de trabalho.

$$\text{Patinagem (\%)} = \frac{\text{(tempo na etapa 2 - tempo na etapa 3) X 100}}{\text{Tempo na etapa 2}}$$

Exemplo
Trabalhando, tempo = 15 s
Implemento sem carga = 13 s.

$$\text{Patinagem} = \frac{\text{(15 - 13) x 100}}{\text{15}} = 13.3\ \%$$

NOTA: Adicione mais peso quando a patinagem for excessiva, sempre observando os valores máximos recomendados. Para índices abaixo do mínimo, deve-se remover pesos.

LT04177,0000085-54-18JAN06

Índice de Patinagem

Para dar melhor performance ao trator, as pressões de inflação devem ser apropriadamente ajustadas para permitir a máxima tração e a mínima compactação do solo.

A pressão sobre o solo (compactação do solo) deve estar entre 20,7 kPa (3 PSI) a 27,6 kPa (4 PSI) acima da pressão de calibração do pneu (no caso de pneus diagonais).

IMPORTANTE: Para determinar a pressão de inflação apropriada, consulte a tabela de Pressões dos Pneus.

NOTA: Certifique-se que a capacidade de carga do pneu não seja excedida quando o lastro for adicionado. Verifique também as tabelas de peso do lastreamento líquido.

Comprovação do Lastreamento

O principal fator para calcular o lastro correto é a taxa de deslizamento medida no campo. Em condições normais, o índice de deslizamento deve ser de 8% a 12%.

OU83340,00005AA-54-20AUG12

Pesos Dianteiros

CUIDADO: Se for necessário rebocar um trator em aclive ou liberar uma máquina atolada aplicando uma grande força de tração, remova os pesos dianteiros (se equipado) e instale o pino (C) na posição de reboque. (Consulte Reboque de Trator na Seção Transporte de Trator.)

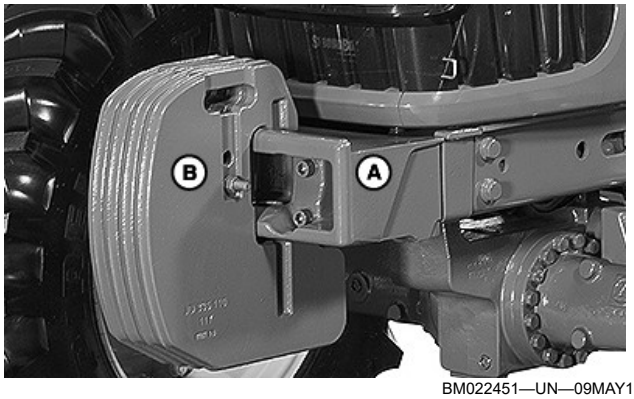

BM022451—UN—09MAY17

Pesos dianteiros—Tipo A

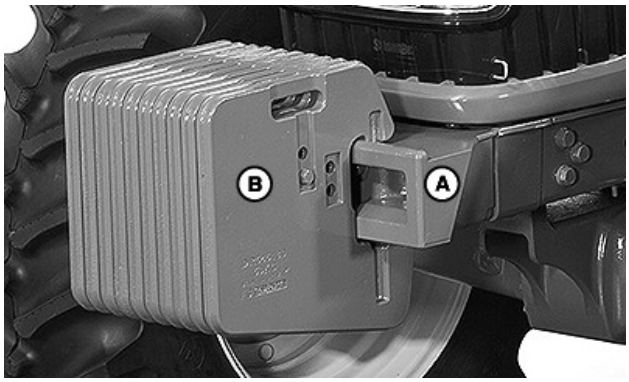

BM022450—UN—09MAY17

Pesos dianteiros—Tipo B

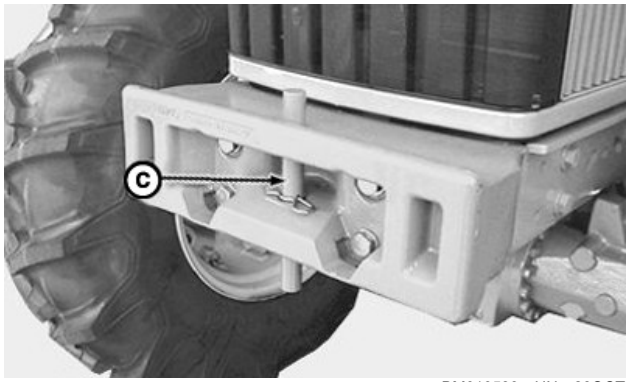

BM010583—UN—28OCT15

Suporte de contrapeso (A) e pesos dianteiros (B) formam um conjunto de fácil instalação.

O trator permite um suporte de contrapeso (A) com uma capacidade de suporte máxima de 12 pesos dianteiros —Tipo A ou 14 pesos dianteiros—Tipo B.

Suporte de Contrapeso — Especificação

Para Tratores 6100J a 6125J—Peso. . . . . 60 kg (132.3 lb)

Para Tratores 6135J a 6190J—Peso. . . . . 80 kg (176.0 lb)

Para Trator 6210J—Peso. . . . . 110 kg (242.0 lb)

Pesos Dianteiros — Especificação

Tipo A (cada)—Peso. . . . . 40 kg (88.2 lb)

Tipo B (cada)—Peso. . . . . 50 kg (110.2 lb)

K2F379Y,0000278-54-18JUN21

Instalação dos Pesos Dianteiros

Para Oito Pesos Dianteiros ou Menos

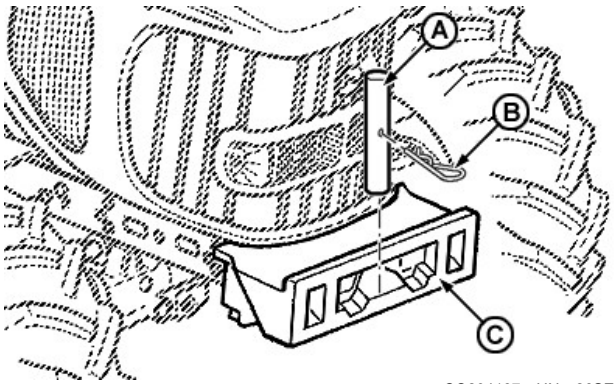

CQ294167—UN—26SEP12

1. Instale o pino (A) do suporte de contrapeso (C). Instale o contrapino (B).
2. Instale os dois primeiros pesos dianteiros como um par.
3. Instale os outros pesos dianteiros necessários.

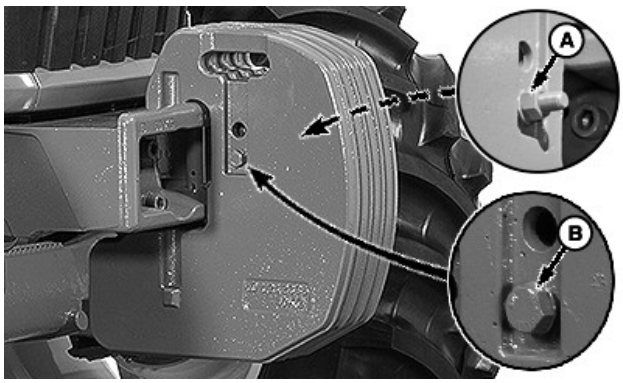

BM022452—UN—09MAY17

Pesos dianteiros—Tipo A

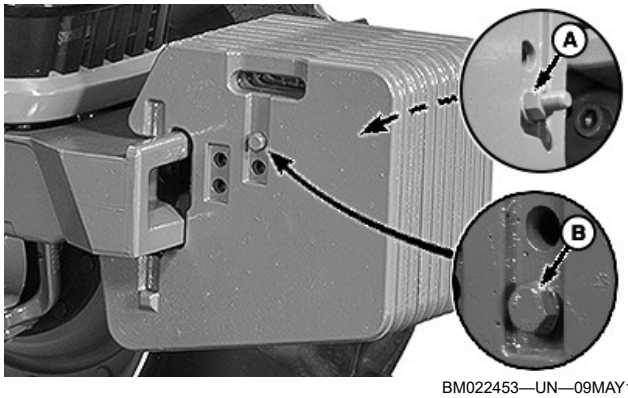

BM022453—UN—09MAY17

Pesos dianteiros—Tipo B

4. Instale a parafuso (B) e a porca (A).

5. Aperte o parafuso (A) de acordo com a especificação:

Especificação

Parafuso—Torque. . . . . 230 N·m (169 lb ft)

Para Dez ou Mais Pesos Dianteiros

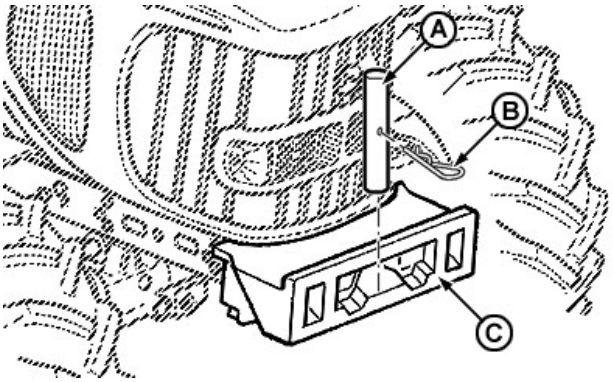

CQ294167—UN—26SEP12

1. Instale o pino (A) do suporte de contrapeso (C). Instale o contrapino (B).

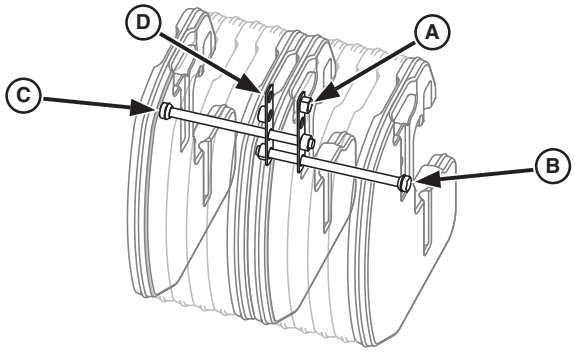

BM022455—UN—09MAY17

Pesos dianteiros—Tipo A

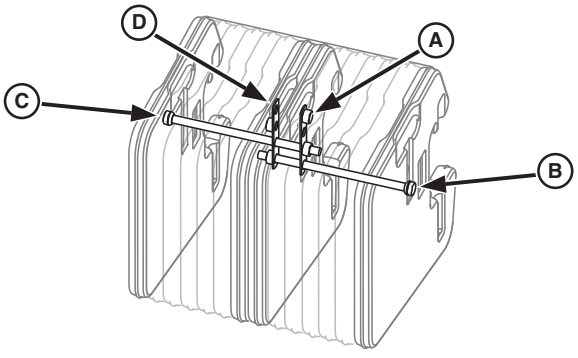

BM022454—UN—09MAY17

Pesos dianteiros—Tipo B

2. Instale as placas de retenção (A) e (D) entre os pesos dianteiros na face externa do primeiro par.

NOTA: Instale uma placa de retenção com o orifício roscado para cima e outra com o orifício roscado para baixo.

3. Instale o parafuso (B) no orifício inferior do outro peso dianteiro externo, de forma que encaixe no orifício roscado da placa de retenção (D).
4. Instale o parafuso (C) no orifício superior do outro peso dianteiro externo, de forma que encaixe no orifício roscado da placa de retenção (A).
5. Aperte os parafusos conforme a especificação:

Especificação

Parafuso—Torque. . . . . 230 N·m (169 lb ft)

TS95756,0000914-54-20NOV18

Carga Máxima no Eixo Dianteiro com Implementos Frontais

A operação dos tratores com tração nas quatro rodas com palhetas montadas na parte dianteira e carregadeiras deve estar em conformidade com os seguintes requisitos:

CQ282951—UN—20AUG12

1. A tração dianteira deve ser desengatada quando operando com implementos frontais.
2. A carga estática frontal não deve exceder o valor especificado:

Peso Máximo da Pá-Carregadeira — Especificação

Para Trator 6100J—Peso. . . . . 4200 kg (9259 lb)

Para Tratores 6115J e 6125J—Peso. . . . . 5800 kg (12 786 lb)

Para Tratores 6135J a 6210J—Peso. . . . . 6580 kg (14 506 lb)

NOTA: Para operação de carregamento em velocidades de até 10 km/h (6.2 mph).

IMPORTANTE: O uso incorreto encurta a vida útil de peças do sistema do trem de acionamento e resulta em perda da garantia.

K2F379Y,0000279-54-18JUN21

Pesos das Rodas Traseiras

CUIDADO: Use o equipamento de levantamento apropriado ao manusear os pesos da roda.

CUIDADO: Sempre que for instalar ou remover pesos da roda, gire as rodas de forma que os insertos (B) apontem para cima. Isso evita que os pesos da roda caiam.

NOTA: Nem todas as configurações de bitola são possíveis com adição de peso da roda. Consulte seu concessionário John Deere para encomendar, instalar ou remover pesos.

Pesos da Roda 49 kg (108 lb), 55 kg (121 lb) e 38,5 kg (85 lb)

1. Estacione o trator em um solo nivelado.

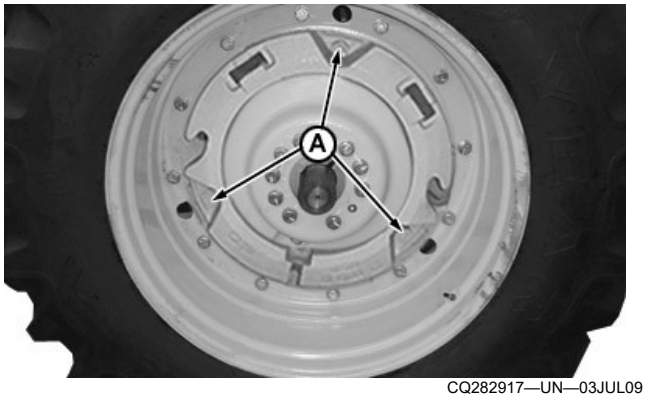

CQ282917—UN—03JUL09

2. Instale o primeiro peso da roda no disco da roda. Insira e aperte os parafusos (A) conforme as especificações:

Especificação

Parafusos—Torque. . . . . 240 N·m (177 lb ft)

3. Para instalar mais pesos nas rodas:

CQ282918—UN—23AUG12

   a. Encaixe um peso de roda nas retenções das mandíbulas (B) do peso da roda instalado.

   b. Para travar o peso da roda no lugar, instale o parafuso (C). Aperte de acordo com a especificação:

Especificação

Parafusos—Torque. . . . . 240 N·m (177 lb ft)

   c. Para adicionar mais pesos da roda, repita os passos anteriores.

4. Conduza o trator por 100 m (328 ft) e reaperte todos os parafusos dos pesos das rodas.

Pesos da Roda de 72 kg (158 lb)

1. Estacione o trator em um solo nivelado.

BM011236—UN—08DEC16

2. Instale o primeiro peso da roda (A) no disco da roda. Insira e aperte os parafusos (B) conforme as especificações:

Especificação

Parafusos—Torque. . . . . 610 N·m (450 lb ft)

NOTA: Instale os parafusos (B) de forma que suas porcas estejam instaladas na face externa do disco da roda.

3. Para instalar mais pesos nas rodas:

   a. Instale um peso da roda de cada vez.

   b. Alinhe os furos dos parafusos rodando os pesos da roda alternadamente.

   c. Instale os parafusos (B). Aperte de acordo com a especificação:

Especificação

Parafusos—Torque. . . . . 610 N·m (450 lb ft)

4. Conduza o trator por 100 m (328 ft) e reaperte todos os parafusos dos pesos das rodas.

TS95756,0000916-54-20NOV18

Transportar o Trator

Transportar o trator com segurança

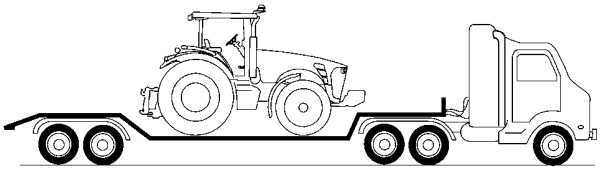

RXA0103709—UN—01JUL09

A melhor maneira de transportar um trator desativado é numa plataforma plana. Use correntes para prender o trator ao transportador. Os eixos e o chassi do trator são adequados como pontos de fixação.

Antes de transportar o trator em um caminhão ou um vagão com plataforma plana, garantir que o capô do motor esteja fixado com firmeza e que as portas, a abertura do teto (se equipado) e as janelas estejam corretamente fechadas.

Nunca rebocar o trator em velocidade superior a 10 km/ /h (6 mph). Um operador deverá dirigir e frear o trator rebocado.

DX,WW,TRANSPORT-54-19AUG09

Reboque do Trator

⚠ CUIDADO: Nunca reboque o trator com uma velocidade superior a 16 km/h (10 mph).

⚠ CUIDADO: Ao rebocar o trator, uma pessoa deve sempre permanecer na cabine do trator rebocado para controlar a direção e o freio.

IMPORTANTE: Se o trator for rebocado com as rodas dianteiras levantadas, não as eleve mais de 30 cm (12 in).

IMPORTANTE: Para cada 15 cm (6 in) que as rodas dianteiras estão elevadas, adicione 4 l (1 gal) de óleo da transmissão/sistema hidráulico à transmissão. Quando a operação de reboque estiver concluída, drene o excesso de óleo.

1. Coloque a transmissão na posição de estacionamento.
2. Desligue o motor.
3. Verifique o nível de óleo da transmissão/hidráulico. (Consulte Verificar o Nível de Óleo de Transmissão/ /Sistema Hidráulico na seção Serviço — Sistema Hidráulico.)
4. Se o motor estiver funcionando, desligue a tração dianteira, ou então:

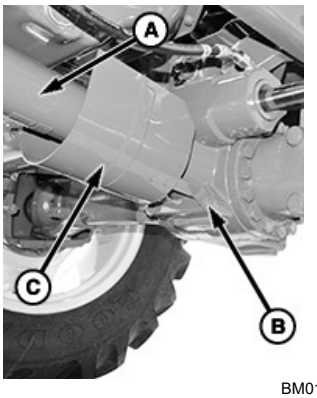

BM011223—UN—08NOV16

Eixo Dianteiro ZF

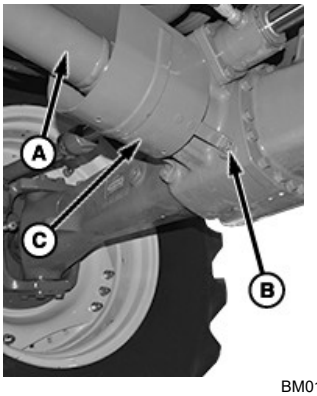

BM011224—UN—08NOV16

Eixo Dianteiro DANA

a. Remova os parafusos (B) e a proteção da junta universal (C).

b. Deslize para trás a proteção do eixo de acionamento (A).

NOTA: O eixo dianteiro de 3 metros da John Deere não tem uma proteção (C) para a junta universal, somente a proteção do eixo de acionamento (A).

BM011225—UN—08NOV16

Eixo Dianteiro DANA e ZF

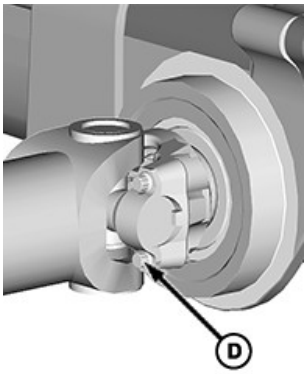

BM011226—UN—08NOV16

Eixo Dianteiro de 3 Metros da John Deere

c. Remova os parafusos (D) e desconecte o eixo de acionamento do eixo dianteiro.

d. Prenda com firmeza o eixo de acionamento da tração dianteira.

5. Coloque a transmissão em neutro.

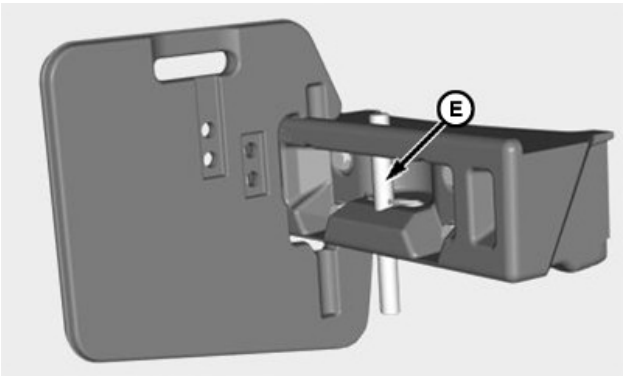

BM011227—UN—08NOV16

Pino

6. Reboque o trator usando o pino (E) instalado na posição de reboque, no suporte de contrapeso.

K2F379Y,000027A-54-27JUL21

Armazenamento do Trator

Utilizar lavadores a alta pressão

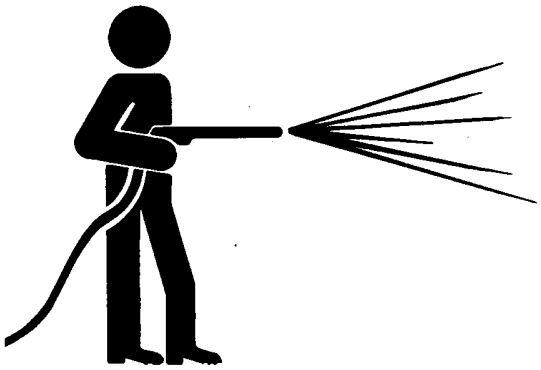

T6642EJ—UN—18OCT88

IMPORTANTE: Lavadores a alta pressão são meios eficientes para limpar o trator. Para evitar danos ao trator, não se aproxime mais do que 1 m (39") e pulverize em um ângulo entre 45 e 90° quando limpar superfícies de vedação, vedações e adesivos. A pressão máxima não deve ultrapassar 12 000 kPa (120 bar; 1740 psi).

Sob circunstância alguma pulverizar ou lavar componentes quentes (p. ex., a bomba injetora de combustível) com água fria. Não use bicos rotativos ou água a temperaturas superiores a 50 °C (122 °F), e não direcione às vedações. Mantenha o jato de água sempre se movendo. Unidades de arrefecimento, maxila do levante, rolamentos e equipamento elétrico/eletrônico não devem ser limpos com lavadores a alta pressão. Siga as instruções no manual do operador de lavadores a alta pressão e manuais de equipamentos conectados.

OULXBER,0001B63-54-22NOV11

Usar ar comprimido

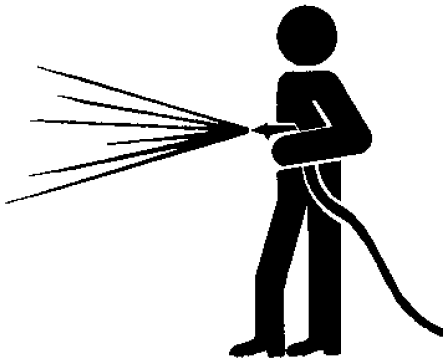

RW56455—UN—30JUN97

IMPORTANTE: Apontar um jato de ar comprimido sob pressão para componentes eletrônicos ou elétricos ou suas conexões poderá causar acúmulo de carga eletrostática ou falhas no produto.

AG,RF30435,2492-54-05NOV14

Armazenamento por Período Prolongado

Drene, lave e reabasteça o sistema de arrefecimento com líquido de arrefecimento novo. Para obter mais informações sobre a mistura, consulte a seção "Combustível, Lubrificantes, Líquido de Arrefecimento".

Não armazene o trator com óleo sujo. Drene o óleo, substitua os elementos do filtro e abasteça com óleo novo. Drene o cárter com o óleo ainda quente.

Faça funcionar o motor alguns minutos antes de acrescentar o anticorrosivo.

IMPORTANTE: Sempre que o trator não for utilizado por um período superior a seis (6) meses, seguir as recomendações para o seu armazenamento e remoção do armazenamento ajuda a minimizar corrosão e deterioração.

Faça o seguinte:

1. Acrescente 480 ml (1 pt) de inibidor de ferrugem ao óleo do motor.
2. Reabasteça o tanque de combustível. Dê partida no motor e acione várias vezes os comandos hidráulicos. Desligue o motor.
3. Prepare 15 ml (0.0317 pt) de inibidor de ferrugem para cada cilindro. Retire a tampa do coletor de admissão ou do tubo de conexão de partida a frio, e injete inibidor de ferrugem pela abertura. Desconecte o cabo de alimentação da bomba injetora e isole-o adequadamente. Gire o motor algumas vezes para distribuir o produto.

Nunca engate o motor depois de adicionar inibidor de ferrugem.

IMPORTANTE: O inibidor de ferrugem deve ser um óleo SAE 10 com 1 a 4% de morfolina ou inibidor de ferrugem volátil equivalente, como o NOX RUST VCI-10 OIL, da Daubert Chemical Company, Inc

Remova e limpe a bateria e adicione água destilada, se necessário. Carregue e armazene a bateria em um local seco e fresco, onde não irá congelar. Assegure-se de que a bateria seja mantida carregada durante o período de armazenamento. Vede todas as aberturas, como o tubo do respiro do cárter e o tubo de escape.

Lave as superfícies externas e pintadas do trator com água fria e limpa. Seque com um pano macio e seco.

Substitua as peças desgastadas ou danificadas. Retoque as áreas com pintura danificada.

Guarde o trator em um local seco e protegido. Se o trator estiver armazenado exposto aos elementos, cubra-o com uma lona à prova d'água.

Bloqueie o trator com calços de madeira para que os pneus não toquem o solo. Proteja os pneus do calor e dos raios do sol.

AG,LT04177,217-54-24JUN14

Retirando o Trator da Armazenagem

Retire todos os tampões e lonas de proteção. Verifique a pressão dos pneus e retire os blocos de apoio.

Instale a bateria e conecte primeiro o cabo positivo (+) e depois o negativo (-).

Verifique os seguintes pontos:

— O nível de óleo hidráulico da transmissão.

— Nível de combustível.

— Nível do líquido de arrefecimento do radiador.

— Nível do óleo do motor.

Faça todos os trabalhos de manutenção indicados.

CUIDADO: Nunca faça o motor funcionar em ambientes fechados. Perigo de asfixia!

Desconecte o cabo elétrico na bomba injetora, após faça o motor girar através do motor de partida por alguns segundos até que o óleo do motor alcance a pressão adequada. A seguir reconecte o cabo elétrico na bomba injetora e dê partida no motor.

ML70882,00004C4-54-08NOV04

Cuidado com o Acabamento da Pintura

- Lave o trator regularmente, especialmente se ele tiver sido exposto a herbicidas, pesticidas, sal ou outros agentes químicos.
- NÃO lave o trator na luz solar direta.
- NÃO use sabão forte, detergentes químicos ou agentes de limpeza contendo materiais ácidos, cáusticos ou abrasivos. É melhor usar produtos (não detergentes) comerciais disponíveis para lavagem de carros que removem a cera protetora, que pode ser aplicada no acabamento da pintura.
- Todos os agentes de limpeza devem ser imediatamente enxaguados e não se deve deixá-los secar sobre a superfície pintada.
- Recomenda-se encerar o trator ocasionalmente para remover os resíduos da pintura de acabamento e proteger ainda mais o acabamento da pintura. NÃO utilize ceras contendo compostos abrasivos.
- Inspecione a superfície pintada durante a lavagem ou o enceramento em busca de lascas e arranhões. Pinte novamente todas as áreas onde a pintura tenha sido danificada.

Seu concessionário John Deere tem uma linha completa de limpadores e tintas para retoque para melhorar o acabamento da pintura compatíveis com seu equipamento.

AG,RF30435,2580-54-14JUL05

Acesso ao Compartimento do Motor

1. Desligue o motor.

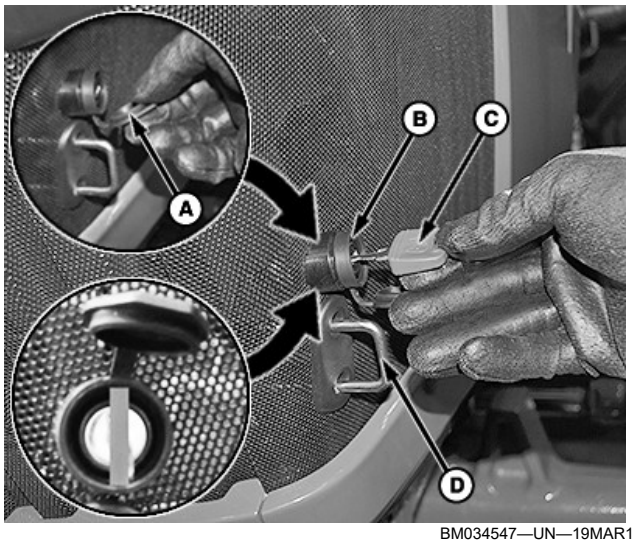

BM034547—UN—19MAR18

2. Abra a tampa (A).
3. Insira a chave de partida (C) na trava da chave (B).
4. Para destravar o capô, gire a chave de partida (C) no sentido horário.
5. Puxe a trava (D) e levante o capô.

Após executar a manutenção/verificação do motor, feche o capô:

1. Coloque o capô totalmente para baixo.

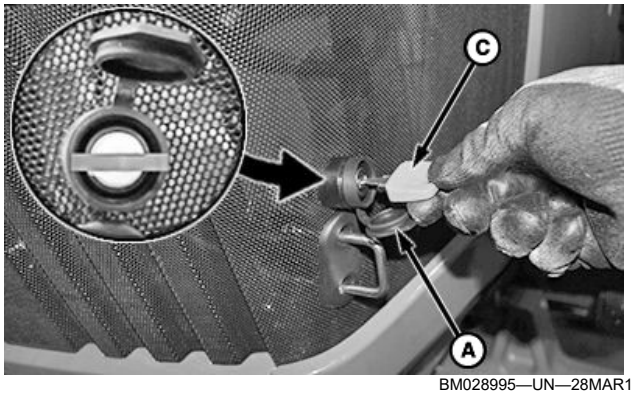

BM028995—UN—28MAR18

2. Trave o capô: gire a chave de partida (C) em sentido anti-horário.
3. Remova a chave de partida (C) e feche a tampa (A).

NOTA: Para evitar a abertura indesejada por pessoas não autorizadas, sempre mantenha o capô do motor travado.

TS95756,000091D-54-22NOV18

Remover e Instalar as Proteções Laterais do Motor

Proteção Lateral Esquerda

NOTA: A imagem mostrada é apenas para referência. O design de alguns componentes pode variar de acordo com o modelo de trator.

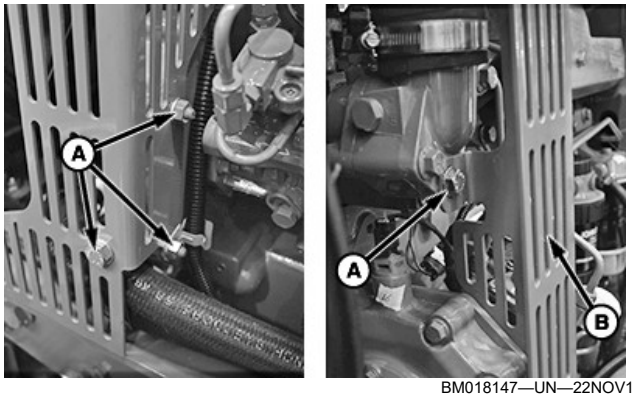

BM018147—UN—22NOV18

Proteções Laterais do Motor

1. Remova as porcas e os parafusos (A).

IMPORTANTE: Verifique se todas as mangueiras e os chicotes elétricos estão desconectados da proteção antes de removê-la.

2. Remova a proteção (B) do lado esquerdo.

Proteção do Lado Direito—Tratores com Estação do Operador Aberta

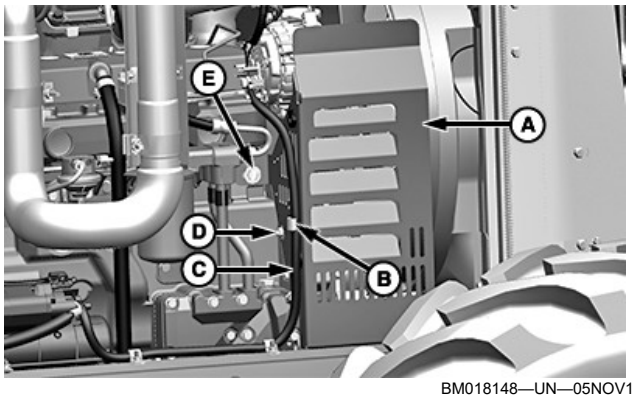

BM018148—UN—05NOV18

Proteção do Lado Direito—Tratores com Estação do Operador Aberta

1. Remova o parafuso e a abraçadeira (B) para liberar chicote elétrico positivo do alternador (C).
2. Retire a porca e o parafuso (D).
3. Remova o parafuso (E).
4. Remova a proteção do lado direito (A).

Proteção do Lado Direito—Tratores com Cabine

NOTA: A imagem mostrada é apenas para referência. O design de alguns componentes pode variar de acordo com o modelo de trator.

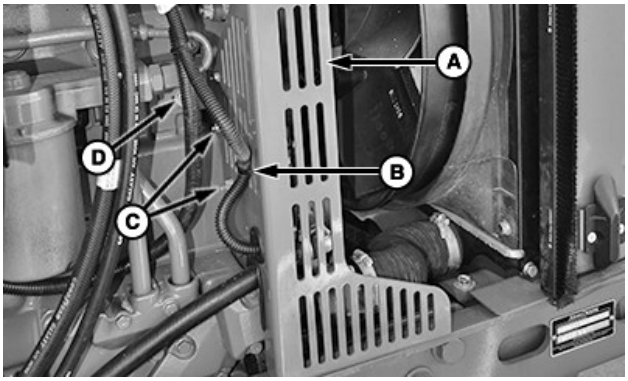

BM018149—UN—05NOV18

Proteção do Lado Direito—Tratores com Cabine

BM018220—UN—26NOV18

Relé de Partida—Tratores 6100J

1. Corte a abraçadeira (B) para liberar o chicote elétrico positivo do alternador.
2. Remova as porcas e os parafusos (C).
3. Remova o parafuso (D).
4. Desconecte o chicote elétrico do relé de partida (E) se aplicável.

IMPORTANTE: Verifique se todas as mangueiras e os chicotes elétricos estão desconectados da proteção antes de removê-la.

IMPORTANTE: Tome cuidado para não danificar o chicote elétrico positivo do alternador. Se necessário, desconecte-o da máquina.

5. Coloque de lado e com cuidado a proteção do lado direito.

K2F379Y,000027B-54-27JUL21

Acesso à Bateria

Tratores 6115J com Motor com Certificado de Não Emissão e Tratores 6100J com Motores Tier 3- -Estágio IIIA

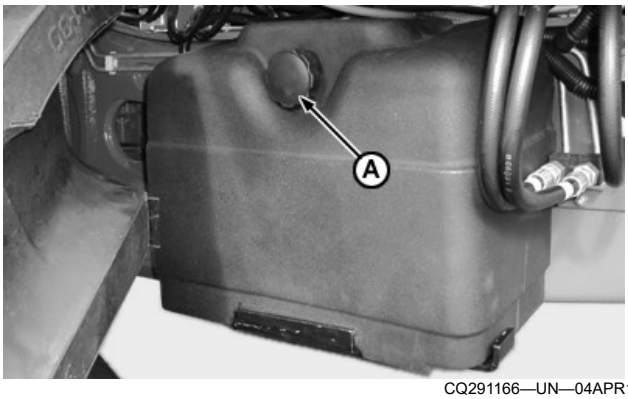

CQ291166—UN—04APR11

Blindagem da Bateria

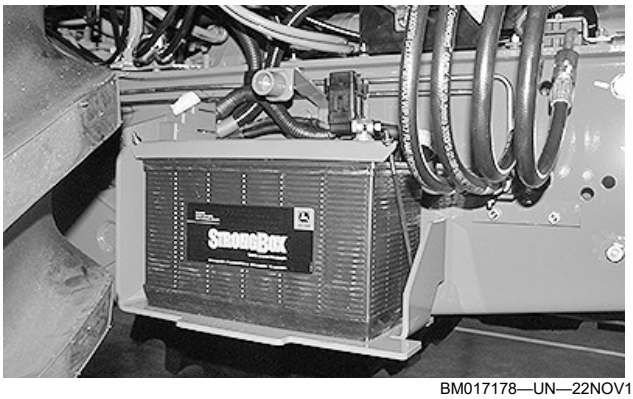

BM017178—UN—22NOV16

A bateria está do lado direito do trator, próximo da roda traseira.

Para acessar a bateria, remova o parafuso (A) e a proteção.

Tratores 6115J com Motor Tier 3/Estágio IIIA e de 6125J a 6210J

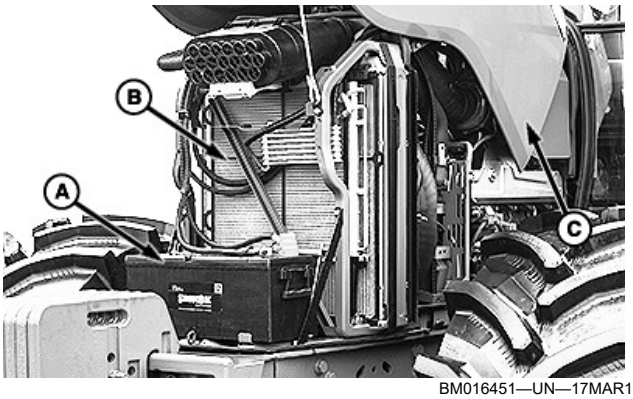

BM016451—UN—17MAR16

A bateria (A) está na frente do radiador (B).

Para acessar a bateria (A), eleve o capô (C).

K2F379Y,000027C-54-28JUN21

Acesso aos Fusíveis e Relés

Para tratores com estação do operador aberta, a caixa de fusíveis está localizada atrás do assento do operador.

Para os tratores com cabine, a caixa de fusíveis está localizada no console lateral, dentro da cabine.

BM018163—UN—08NOV18

Tratores com Plataforma do Operador Aberta

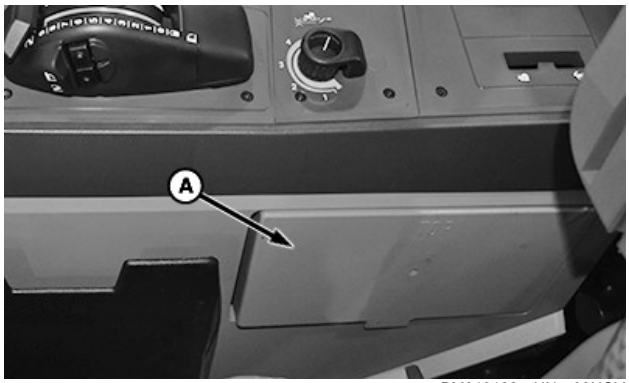

BM018162—UN—08NOV18

Tratores com Cabines

Para acessar os fusíveis e relés, remova a tampa (A).

Fusíveis Principais-Tratores 6115J com Motor com Certificado de Não Emissão e Tratores 6100J com Motores Tier 3-Estágio IIIA

BM011276—UN—27JAN17

Os fusíveis principais (A) estão do lado direito, no compartimento da bateria.

Caixa de Ligação de Energia—Tratores 6115J a 6210J com motor Tier 3-Estágio IIIA

A Caixa de Ligação de Energia está no compartimento do motor, junto à unidade de controle do motor (ECU) (B). Para acessar os fusíveis e relés, remova a tampa (A).

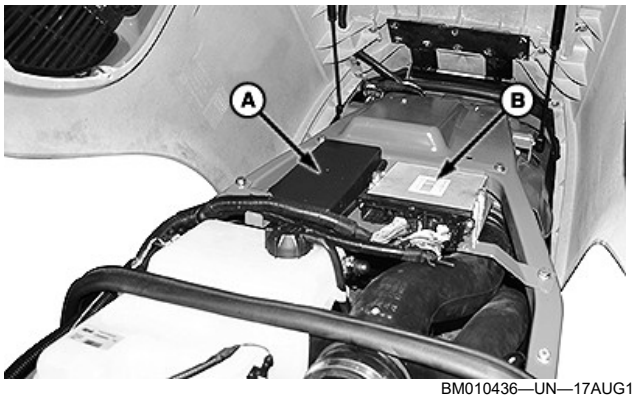

BM010436—UN—17AUG15

K2F379Y,0000325-54-08JUL21

Motores com Controle de Emissão Tier 3--Stage IIIA/MAR-I

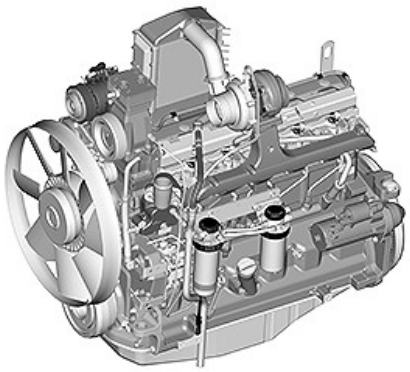

BM010705—UN—22JAN16

Os programas de controle de emissão definiram limites máximos de emissão para motores, reduzindo o impacto ambiental dos veículos e maquinário na qualidade do ar.

Os motores certificados Tier 3 - Stage IIIA atendem aos requisitos da EPA dos EUA Tier 3, Stage IIIA CE e PROCONVE MAR-I a respeito dos limites máximos de emissão para maquinário agrícola.

Os programas consideram o maquinário e o combustível como um sistema integrado. Dessa forma, é essencial o uso e a manutenção corretos da máquina.

A qualidade do combustível e o teor de enxofre devem cumprir as especificações descritas neste Manual.

IMPORTANTE: Se o motor ou os auxílios do motor falharem durante a vida útil, entre em contato com seu concessionário John Deere para obter a manutenção correta e garantir o controle de emissão correto.

LS87647,000018B-54-27APR16

Armazenamento do Combustível

Se existe uma renovação muito lenta de combustível no reservatório de combustível ou no tanque de abastecimento, pode ser necessário adicionar um aditivo para evitar a condensação de água. Entre em contato com seu concessionário John Deere para obter as recomendações de serviço ou manutenção adequadas.

DX,FUEL-54-03MAR93

Combustível Diesel

Procure o seu distribuidor local de combustível para se informar sobre as propriedades do diesel disponível em sua área.

De um modo geral, os combustíveis diesel são misturados para satisfazer às exigências de baixa temperatura da região na qual são comercializados.

Recomenda-se óleo diesel especificado na norma EN 590 ou ASTM D975. Diesel renovável produzido por hidrotratamento de gordura animal e óleos vegetais é basicamente idêntico a diesel derivado de petróleo. Diesel renovável de acordo com a norma EN 590, ASTM D975 ou EN 15940 é aceitável para uso em todos os níveis de percentual de mistura.

Propriedades Exigidas do Combustível

Em todos os casos, o combustível deve atender às seguintes propriedades:

O número de cetanos mínimo deve ser 40. É preferível um número de cetano superior a 47, especialmente para temperaturas abaixo de -20° C (-4° F) ou elevações acima de 1675 m (5500 ft).

O **Ponto de Turvação** deve estar abaixo da temperatura ambiente mais baixa esperada ou o **Ponto de Entupimento do Filtro a Frio** (CFPP) deve estar a um máximo de 10° C (18° F) abaixo do ponto de turvação do combustível.

A **Lubricidade do Combustível** deve passar por um diâmetro máximo de marca de desgaste de 0,52 mm conforme medido pela ASTM D6079 ou ISO 12156-1. É preferido um diâmetro de marca de desgaste máximo de 0,45 mm.

A **qualidade e o teor de enxofre do combustível diesel** devem estar de acordo com todas as normas de emissões existentes para a região em que o motor vai operar. NÃO utilize combustível diesel com teor de enxofre superior a 10.000 mg/kg (10.000 ppm).

Materiais como cobre, chumbo, zinco, estanho, latão e bronze devem ser evitados no manuseio de combustível, distribuição e equipamento de armazenamento, pois esses metais podem causar reações de oxidação do combustível que podem levar a depósitos do sistema de combustível e filtros de combustível obstruídos.

Combustível E-Diesel

NÃO use E-Diesel (mistura de combustível diesel e etanol). O uso de combustível E-Diesel em qualquer máquina John Deere pode anular a garantia da máquina.

CUIDADO: Evite ferimentos graves ou morte devido ao risco de incêndio e explosão decorrente do uso de combustível E-Diesel.

Conteúdo de Enxofre para Motores Intermediários de Nível 4, Final Tier 4, Estágio III B, Estágio IV e Estágio V acima de 560 kW

- Use SOMENTE combustível diesel com teor máximo de enxofre de 500 mg/kg (500 ppm).

Teor de Enxofre para Motores Interim Tier 4, Final Tier 4, Estágio III B, Motores Estágio IV e Estágio V

- Use APENAS combustível diesel com teor ultra baixo de enxofre (ULSD) com teor máximo de 15 mg/ /kg (15 ppm).

Teor de Enxofre para Motores Tier 3 e Stage III A

- RECOMENDA-SE uso de diesel com teor de enxofre menor que 1000 mg/kg (1000 ppm).
- O uso de combustível diesel com teor de enxofre entre 1000—2000 mg/kg (1000—2000 ppm) REDUZ os intervalos de troca de filtro e óleo.
- ANTES de usar combustível diesel com teor de enxofre superior a 2000 mg/kg (2000 ppm), consulte seu concessionário John Deere.

Teor de Enxofre para Motores Tier 2 e Stage II

- RECOMENDA-SE uso de combustível diesel com teor de enxofre menor que 2000 mg/kg (2000 ppm).
- O uso de combustível diesel com teor de enxofre entre 2000—5000 mg/kg (2000—5000 ppm) REDUZ os intervalos de troca de filtro e óleo.[1]
- ANTES de usar combustível diesel com teor de enxofre superior a 5000 mg/kg (5000 ppm), consulte seu concessionário John Deere.

Teor de Enxofre para Outros Motores

- RECOMENDA-SE uso de diesel com teor de enxofre menor que 5000 mg/kg (5000 ppm).
- O uso de combustível diesel com teor de enxofre superior a 5000 mg/kg (5000 ppm) REDUZ os intervalos de troca de filtro e óleo.

IMPORTANTE: Não misture óleo do motor a diesel usado ou qualquer outro tipo de óleo lubrificante com combustível diesel.

O uso de aditivos de combustível inadequados pode causar danos no equipamento de injeção de combustível de motores diesel.

DX,FUEL1-54-01NOV22

Lubricidade do Diesel

A maior parte do diesel produzido nos EUA, Canadá e União Europeia possui uma lubricidade adequada para garantir a operação apropriada e a durabilidade dos componentes do sistema de injeção de combustível. Porém, o diesel produzido em algumas regiões do mundo pode não ter a lubricidade adequada.

[1] Consulte DX, ENOIL12, OEM, DX, ENOIL12, T2, STD, ou DX, ENOIL12, T2, EXT para obter mais informações sobre intervalos de serviço do filtro e óleo do motor.

IMPORTANTE: Certifique-se de que o diesel usado na sua máquina ofereça características de boa lubricidade.

A lubricidade do combustível deve passar por um diâmetro de marca de desgaste máximo de 0,52 mm em medição feita segundo a norma ASTM D6079 ou ISO 12156-1. É preferido um diâmetro de marca de desgaste máximo de 0,45 mm.

Se for usado um combustível com lubricidade baixa ou desconhecida, adicione condicionador John Deere Fuel-Protect Diesel Fuel Conditioner (ou equivalente) na concentração especificada.

Lubricidade do Biodiesel

A lubricidade do combustível pode melhorar significativamente com misturas de biodiesel até B20 (20% de biodiesel). Maiores aumentos na lubricidade são limitados por misturas de biodiesel superiores a B20.

DX,FUEL5-54-07FEB14

Manuseio e Armazenamento de Combustível Diesel

CUIDADO: Reduza o risco de incêndios. Manuseie o combustível com cuidado. Não abasteça o tanque de combustível quando o motor estiver em funcionamento. NÃO fume enquanto estiver enchendo o tanque de combustível ou fazendo a manutenção do sistema de combustível.

Abasteça o tanque de combustível ao final de cada operação diária para evitar condensação e o congelamento em tempo frio.

Mantenha todos os tanques de armazenamento tão cheios quanto possível para evitar condensação.

Verifique se todas as tampas e tampões dos tanques de combustível estão corretamente instaladas para impedir entrada de umidade. Monitore o conteúdo de água no combustível regularmente.

Ao usar biodiesel, o filtro de combustível pode exigir uma frequência maior de substituição devido ao entupimento prematuro.

Verifique diariamente o nível de óleo do motor antes de ligá-lo. Um aumento no nível de óleo pode indicar a diluição do óleo do motor pelo combustível.

IMPORTANTE: O tanque de combustível é ventilado através da tampa de enchimento. Se for necessário substituir a tampa de enchimento, use sempre uma original ventilada.

Quando o combustível for armazenado por um período

prolongado ou se houver um consumo baixo de combustível, adicione um condicionador de combustível para estabilizar o combustível. Manter a água livre drenada e tratar o tanque de armazenamento de combustível a granel trimestralmente com uma dose de manutenção de um biocida evitará o crescimento microbiano. Consulte seu fornecedor de combustível ou concessionário John Deere para obter recomendações.

DX,FUEL4-54-13JAN18

Aditivos de Combustível Diesel Complementares

O combustível Diesel pode ser a fonte de problemas de desempenho ou outros problemas operacionais por várias razões. Algumas causas incluem lubricidade insuficiente, contaminantes, baixo número de cetano e diversas propriedades que geram depósitos no sistema de combustível. Estas e outras causas são mencionadas em outras seções deste Manual do operador.

Para otimizar o desempenho e a confiabilidade do motor, siga estritamente as recomendações sobre qualidade, armazenagem e manuseio do combustível, encontradas neste Manual do Operador.

Para ajudar a manter o desempenho e a confiabilidade do sistema de combustível do motor, a John Deere desenvolveu uma família de produtos aditivos para a maioria dos mercados globais. Os produtos primários incluem Condicionador para Proteção do Combustível Diesel (condicionador de ação completa nas fórmulas de inverno e verão) e Agente de Limpeza para Proteção do Combustível (remoção e prevenção de depósitos no injetor de combustível). A disponibilidade desses e de outros produtos varia conforme o mercado. Consulte o seu concessionário John Deere local para mais informações e disponibilidade de aditivos de combustível adequados às suas necessidades.

DX,FUEL13-54-07FEB14

Combustível Biodiesel

O biodiesel é um combustível constituído de ésteres monoalquílicos de ácidos graxos de cadeia longa de óleos vegetais ou gordura animal. As misturas de biodiesel consistem em biodiesel misturado com combustível diesel derivado de petróleo conforme o volume.

Antes de usar combustível que contenha biodiesel, consulte Requisitos e Recomendações para Uso do Biodiesel neste Manual do Operador.

Leis e normas ambientais podem incentivar ou proibir o uso de biocombustíveis. Os operadores devem consultar as autoridades governamentais competentes antes do uso de biocombustíveis.

Motores John Deere Estágio V Operando na União Europeia

Quando o motor tiver que ser operado na União Europeia com diesel ou óleo combustível fora de estrada, deve ser usado um combustível com teor FAME não maior que 8% de volume/volume (B8).

Motores John Deere com Filtro de Exaustão Exceto Motores Estágio V Operando na União Europeia

As misturas de biodiesel até B20 podem ser usadas SOMENTE se o biodiesel (100% de biodiesel ou B100) cumprir a especificação ASTM D6751, EN 14214 ou equivalente. Espera-se uma redução de 2% na potência e de 3% na economia de combustível quando o B20 é usado.

Concentrações de Biodiesel acima de B20 podem ser prejudiciais para os sistemas de controle de emissões do motor e não devem ser usadas. Os riscos incluem, sem estar limitados a, regeneração estacionária mais frequente, acumulação de fuligem e maiores intervalos para remoção de cinzas.

Os condicionadores de combustível John Deere ou equivalente, que contenham aditivos detergentes e dispersantes, são necessários ao usar misturas de biodiesel de B10 a B20 e são recomendados ao usar misturas de biodiesel inferior.

Motores John Deere sem Filtro de Exaustão John Deere

As misturas de biodiesel até B20 podem ser usadas SOMENTE se o biodiesel (100% de biodiesel ou B100) cumprir a especificação ASTM D6751, EN 14214 ou equivalente. Espera-se uma redução de 2% na potência e de 3% na economia de combustível quando o B20 é usado.

Os motores John Deere podem operar com misturas de biodiesel superiores a B20 (até 100% de biodiesel). Opere com níveis acima de B20 SOMENTE se o biodiesel for permitido por lei e atender à especificação EN 14214 (disponível principalmente na Europa). Os motores que operam com misturas de biodiesel superiores a B20 podem estar fora da especificação ou não ser legalmente permitidos segundo todas as normas aplicáveis de emissões. Pode haver uma redução de 12% na potência e uma redução de 18% na economia de combustível ao usar biodiesel 100%.

Os condicionadores de combustível John Deere ou equivalente, que contenham aditivos detergentes e dispersantes, são necessários ao usar misturas de biodiesel de B10 a B100 e são recomendados ao usar misturas de biodiesel inferior.

Requisitos e Recomendações para Uso de Biodiesel

A proporção de diesel derivado de petróleo em todas as misturas de biodiesel deve cumprir as especificações das normas comerciais ASTM D975 (EUA) ou EN 590 (UE).

Recomenda-se expressamente aos usuários de biodiesel nos EUA que adquiram misturas de biodiesel de um Fornecedor com Certificado BQ-9000, cuja fonte seja um Produtor Credenciado BQ-9000 (certificações do National Biodiesel Board). Os Fornecedores Certificados e os Produtores Credenciados podem ser encontrados no seguinte website: http://www.bq9000.org.

Biodiesel contém cinzas residuais. Os níveis de cinzas que excedam o máximo permitido na norma ASTM D6751 ou EN14214 podem resultar em acumulação mais rápida de cinzas, e requerem limpeza mais frequente do Filtro de Escape (se instalado).

Quando é usado biodiesel, o filtro de combustível pode exigir uma frequência maior de substituição, principalmente se antes era usado o diesel. Verifique diariamente o nível de óleo do motor antes de ligá-lo. Um aumento no nível de óleo pode indicar a diluição do óleo do motor pelo combustível. Misturas de biodiesel até B20 devem ser usadas em até 90 dias da data de produção do biodiesel. Misturas de biodiesel acima de B20 devem ser usadas em até 45 dias desde a data de produção do biodiesel.

Quando forem usadas misturas de biodiesel até B20, considerar o seguinte:

- Degradação do fluxo em clima frio
- Questões de armazenagem e estabilidade (absorção de umidade, crescimento microbiano)
- Possível obstrução e entupimento do filtro (normalmente um problema ao iniciar o uso de biodiesel em motores usados)
- Possível vazamento de combustível nas vedações e mangueiras (basicamente um problema de motores mais antigos)
- Possível redução da vida útil dos componentes do motor

Solicite um certificado de análise do seu distribuidor de combustíveis para assegurar que o combustível apresenta conformidade com as especificações fornecidas neste manual do operador.

Consulte seu concessionário John Deere para produtos para combustível John Deere para melhorar o armazenamento e o desempenho com combustíveis biodiesel.

Quando forem usadas misturas de biodiesel superiores a B20, considerar o seguinte:

- Se não usar condicionadores de combustível aprovados pela John Deere contendo aditivos e condicionadores ou equivalente contendo detergentes/dispersantes, é possível que haja carbonização e/ou bloqueio dos bicos injetores, resultando em perda de potência e falhas do motor
- Possível diluição do óleo do cárter (exigindo trocas de óleo mais frequentes)
- Possível formação de camada tipo verniz ou engripamento dos componentes internos
- Possível formação de lodo e sedimentos
- Possível oxidação térmica do combustível em temperaturas elevadas
- Possíveis problemas de compatibilidade com outros materiais (incluindo cobre, chumbo, zinco, estanho, latão e bronze) usados nos equipamentos de manuseio, distribuição e armazenamento de combustível
- Possível redução na eficiência do separador de água
- Possíveis danos à pintura caso seja exposta ao biodiesel
- Possível corrosão do equipamento de injeção de combustível
- Possível degradação da vedação de elastômero e do material da junta (basicamente um problema de motores mais antigos)
- Possíveis níveis altos de ácido dentro do sistema de combustível
- Como as misturas de biodiesel acima de B20 contêm mais cinzas, usar misturas superiores a B20 pode resultar em acumulação mais rápida de cinzas e requerer limpeza mais frequente do filtro de exaustão (se instalado)

IMPORTANTE: Óleos vegetais brutos NÃO são aceitáveis como combustível em qualquer concentração nos motores John Deere. Seu uso pode avariar o motor.

DX,FUEL7-54-13JAN18

Teste do combustível diesel

Um programa de análise de combustível pode ajudar a monitorar a qualidade do combustível diesel. A análise de combustível pode fornecer dados críticos como o índice de cetanas calculado, tipo de combustível, teor de enxofre, teor de água, aparência, adequabilidade para operações em clima frio, bactérias, ponto de turvação, número de ácidos, contaminação por particulados e se o combustível está de acordo com a especificação ASTM D975 ou equivalente.

Contate o concessionário John Deere para obter mais informações sobre a análise do combustível diesel.

DX,FUEL6-54-13JAN18

Minimização dos Efeitos do Clima Frio nos Motores Diesel

Os motores diesel John Deere são projetados para trabalhar eficazmente em clima frio.

Contudo, para o arranque e funcionamento eficazes no inverno, são necessários alguns cuidados

complementares. As informações a seguir descrevem os passos que podem minimizar o efeito do inverno sobre o arranque e o funcionamento do motor. Consulte o concessionário John Deere para mais informações e disponibilidade local para auxílios de partida em clima frio.

Use Combustível para Inverno

Quando a temperatura é inferior a 0°C (32°F), o combustível para inverno (N° 1-D na América do Norte) é o mais adequado para o funcionamento em clima frio. O combustível de inverno tem um ponto de turvação e um ponto de fluidez mais baixos.

O ponto de turvação é o ponto em que começa a se formar parafina no combustível. A parafina causa o entupimento dos filtros de combustível. **Ponto de fluidez** é a temperatura mais baixa em que o movimento do combustível é observado.

NOTA: Em média, o diesel de inverno tem a taxa menor de BTU (capacidade calorífica). A utilização do combustível de inverno pode reduzir a potência e a eficiência do combustível, mas não afeta o desempenho do motor. Verificar o tipo de combustível usado antes de procurar problemas de baixa potência em operações no inverno.

Aquecedor da Admissão de Ar

O aquecedor da admissão de ar é um opcional disponível para auxiliar a partida de alguns motores no inverno.

Éter

Há um orifício de éter na admissão disponível para auxiliar a partida em clima frio.

⚠ CUIDADO: O éter é altamente inflamável. Não use éter na partida de um motor equipado com velas incandescentes ou com aquecedor da admissão de ar.

Aquecedor do Líquido de Arrefecimento

O aquecedor do bloco do motor (aquecedor do líquido de arrefecimento) é um opcional disponível para auxiliar a partida em clima frio.

Óleo de viscosidade sazonal e concentração adequada do líq. de arrefecimento

Use o óleo para motores com grau de viscosidade sazonal, com base na variação da temperatura esperada entre as trocas de óleo e uma concentração adequada de anticongelante com baixo teor de silicato, conforme recomendado. (Consulte os requisitos de ÓLEO DO MOTOR DIESEL e LÍQUIDO DE ARREFECIMENTO DO MOTOR nesta seção.)

Aditivo Para o Fluxo a Frio de Combustível Diesel

Use o Condicionador John Deere Fuel-Protect Diesel Fuel (fórmula de inverno) contendo aditivo antigelificação ou condicionador de combustível equivalente para tratar o combustível de clima quente (Nº 2-D na América do Norte) durante o inverno. Isto geralmente estende a operacionalidade em cerca de 10 °C (18 °F) abaixo do ponto de turvação do combustível. Para operacionalidade em temperaturas inferiores, use combustível de inverno.

IMPORTANTE: Trate o combustível quando a temperatura externa for inferior a 0 °C (32 °F). Para os melhores resultados, use com combustível não tratado. Siga todas as instruções recomendadas no rótulo.

Biodiesel

Ao operar com misturas de biodiesel, pode ocorrer formação de parafina em temperaturas mais quentes. Comece usando Condicionador John Deere Fuel--Protect Diesel Fuel (fórmula de inverno) ou equivalente a 5 °C (41 °F) para tratar biodiesel durante o inverno. Use B5 ou misturas mais baixas em temperaturas abaixo de 0°C (32°F). Use somente combustível diesel de petróleo para inverno a temperaturas abaixo de -10 ° C (14 °F).

Coberturas de Inverno

O uso de dianteiras de inverno de tecido, papelão ou sólidas não é recomendado para nenhum motor John Deere. Seu uso pode resultar em altas temperaturas no ar de sobrealimentação, óleo e líquido de arrefecimento do motor. Isso pode reduzir a vida útil e a potência do motor e aumentar o consumo de combustível. As dianteiras de inverno também podem impor carga excessiva ao ventilador e aos componentes de acionamento do ventilador, levando a falhas prematuras.

Se usar dianteiras de inverno, elas nunca devem fechar totalmente a grade dianteira. Aprox. 25% de área no centro da grade deve permanecer sempre aberta. Os dispositivos de bloqueio de ar nunca devem ser aplicados diretamente no núcleo do radiador.

Obturadores de radiadores

Se equipado com sistema de cortina de radiador controlado por termostato, esse sistema deve ser regulado de maneira que as cortinas estejam completamente abertas quando o liq. de arrefecimento atingir 93°C (200°F) para evitar aquecimento excessivo do coletor de admissão. Sistemas manualmente controlados não são recomendados.

Se o pós-arrefecimento ar-ar for usado, os obturadores devem ser completamente abertos quando a temperatura do ar do coletor de entrada atingir a temperatura máx. permitida fora do resfriador de ar de carga.

Para mais informações, consulte seu concessionário John Deere.

DX,FUEL10-54-13JAN18

Abastecimento Completo do Tanque de Combustível

TS202—UN—23AUG88

CUIDADO: Manuseie o combustível com extremo cuidado, pois é inflamável. NÃO ABASTEÇA a máquina próximo a pessoas fumando, nem próximo a qualquer chama ou algum lugar que solte centelhas, fagulhas etc. Sempre desligue o motor antes de reabastecer o combustível da máquina. Reabasteça ao ar livre sempre que possível. Evite incêndios, mantendo a máquina livre de sujeira acumulada. Sempre limpe o combustível derramado sobre a máquina.

Encha o tanque de combustível ao final de cada de operação para evitar a condensação de água dentro do mesmo.

Tanque de combustível:

Veja a capacidade do tanque de combustível na seção “Especificações”.

IMPORTANTE:

- **O tanque de combustível tem uma tampa vedada. Se for necessário uma nova tampa, troque-a sempre por uma tampa vedada. Utilize John Deere Parts Originais.**
- **Mantenha o interior da capa do tanque limpo para garantir seu fechamento adequado. Tome cuidado com o filete e a vedação interna, evitando a entrada de contaminação e danos prematuros devido ao desgaste.**

JG50163,00001D3-54-21FEB21

Filtros de combustível

Nunca é demais lembrar a importância da filtragem do combustível para os modernos sistemas de combustível. A combinação de normas de emissões cada vez mais restritivas e motores cada vez mais eficientes requer que os sistemas de combustível funcionem a pressões muito maiores. As pressões mais altas só podem ser alcançadas usando componentes de injeção de combustível com tolerâncias muito rigorosas. Tais tolerâncias de fabricação rigorosas impõem limitações muito estritas para a presença de água e detritos.

Os filtros de combustível da marca John Deere são projetados e produzidos especificamente para motores John Deere.

Para proteger o motor de detritos e água, sempre troque os filtros de combustível do motor conforme especificado neste manual.

DX,FILT2-54-14APR11

Mistura de Lubrificantes

De um modo geral, evite misturar marcas ou tipos de óleos diferentes. Os fabricantes de óleo misturam aditivos nos óleos para que estejam de acordo com certas especificações e requisitos de performance.

A mistura de óleos diferentes pode interferir com o funcionamento adequado destes aditivos e degradar o desempenho do lubrificante.

Consulte o seu concessionário John Deere para obter informações e recomendações específicas.

DX,LUBMIX-54-18MAR96

Óleo Hidráulico e da Transmissão

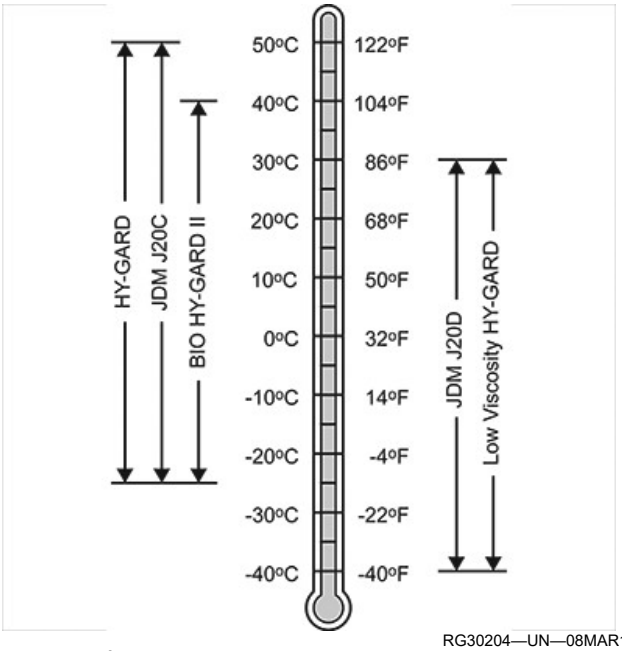

RG30204—UN—08MAR18

Óleos para as Variações de Temperatura do Ar

Use óleo com viscosidade apropriada com base na variação esperada da temperatura do ar durante o período entre as trocas de óleo.

É preferível o uso dos seguintes óleos:

- John Deere Hy-Gard™
- John Deere Hy-Gard™ de Baixa Viscosidade

Outros óleos podem ser usados se estiverem de acordo com uma das seguintes:

- Norma John Deere JDM J20C
- Norma John Deere JDM J20D

Use óleo John Deere Bio Hy-Gard™ II quando for necessário um fluido biodegradável.[2]

DX,ANTI-54-01JAN18

Filtros de óleo

A filtragem dos óleos é crítica para uma lubrificação e operação adequada. Os filtros de óleo da marca John Deere foram projetados e produzidos especificamente para aplicações John Deere.

Os filtros John Deere estão em conformidade com as especificações de engenharia para a qualidade do meio filtrante, grau de eficiência da filtragem, resistência da adesão entre o meio filtrante e a tampa final do elemento, limite de fadiga do recipiente (se aplicável) e capacidade de pressão do retentor do filtro. Filtros de óleo de marcas que não sejam John Deere podem não cumprir estas especificações-chave da John Deere.

Substituir sempre os filtros regularmente conforme especificado neste manual.

DX,FILT1-54-11APR11

Oilscan™ e CoolScan™

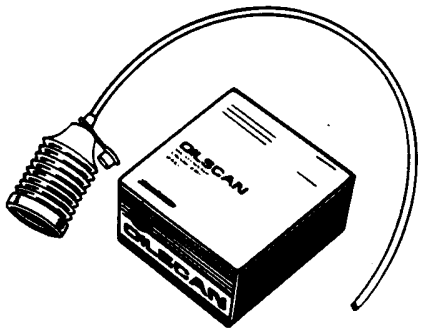

T6828AB—UN—15JUN89

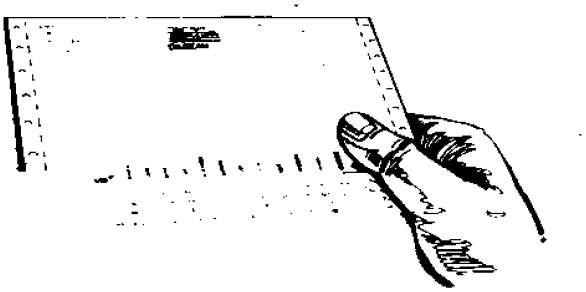

T6829AB—UN—26AUG11

Oilscan™ e CoolScan™ são programas de amostragem da John Deere para ajudá-lo a monitorar o desempenho da máquina e identificar problemas potenciais antes que causem graves danos.

As amostras de óleo e de líquido de arrefecimento devem ser retiradas de cada sistema antes de seu intervalo de troca recomendado.

Verifique a disponibilidade dos kits Oilscan™ e CoolScan™ com o seu concessionário John Deere.

DX,OILSCAN-54-13SEP11

Elemento de Filtro da Transmissão - Sistema Hidráulico

Para proteger o sistema, utilize o filtro de óleo do sistema hidráulico da transmissão com um elemento de substituição John Deere.

Consulte a seção Manutenção para determinar os intervalos de troca dos filtros recomendados.

JG50163,00001D8-54-11JUN14

Hy-Gard é uma marca registrada da Deere & Company
Bio Hy-Gard é uma marca registrada da Deere & Company

[2] *Bio Hy-Gard II cumpre ou excede a biodegradabilidade mínima de 80% dentro de 21 dias de acordo com o método de teste CEC-L-33--T-82. Bio Hy-Gard II não deve ser misturado com óleos minerais, pois isso reduz a biodegradabilidade e imposssibilita a reciclagem de óleo apropriada.*

Oilscan é uma marca registrada da Deere & Company
CoolScan é uma marca registrada da Deere & Company

Eixo da Tração Dianteira, Óleo nas Reduções Finais e na Carcaça do Diferencial—Eixo Dianteiro ZF

SAE 90 é o óleo preferencial para a carcaça do diferencial do eixo dianteiro ZF e para suas reduções finais. O óleo SAE 90 é recomendado para serviços de classificação API GL-5 e atende aos requisitos da especificação MIL-L-2105 D.

Capacidades

Para verificar a capacidade de óleo da carcaça do diferencial e a capacidade de óleo de cada redução final, consulte a seção **Especificações** no final deste Manual do Operador.

JG50163,00001D6-54-16DEC20

Eixo da Tração Dianteira, Óleo nas Reduções Finais e na Carcaça do Diferencial—Eixo Dianteiro DANA

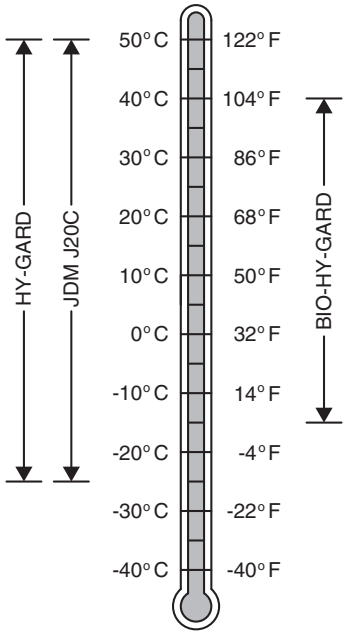

CQ294170—UN—16OCT12

Use um óleo com viscosidade apropriada, segundo a taxa esperada de temperaturas do ar, durante o período entre as trocas de óleo.

Recomenda-se o seguinte tipo de óleo:

John Deere Hy-Gard™

Hy-Gard é uma marca registrada da Deere & Company

Podem ser usados outros óleos se estiverem de acordo com os seguintes:

Padrão John Deere JDM J20C

Quando for usar um óleo biodegradável, recomendamos a utilização do seguinte óleo:

John Deere Bio Hy-Gard™ [3]

JG50163,00001DB-54-21DEC20

Óleo nas Reduções Finais e na Carcaça do Diferencial—Eixo Dianteiro de 3 Metros

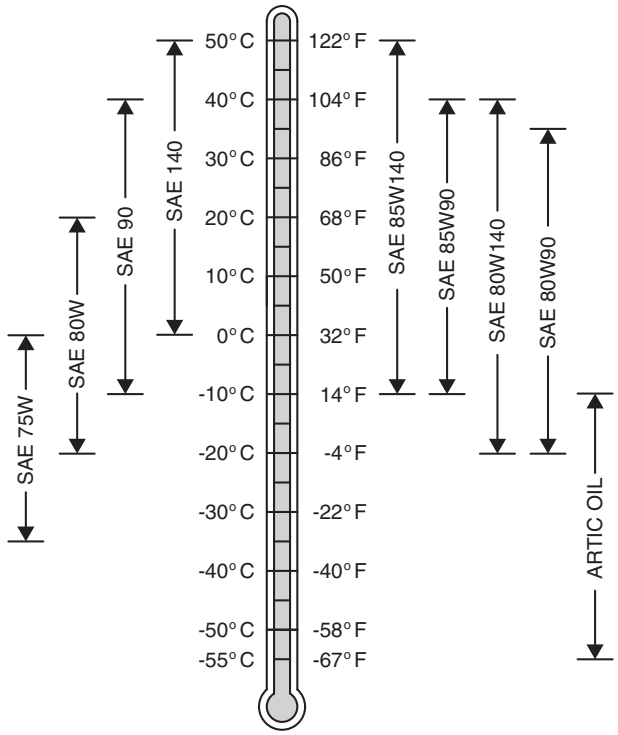

CQ294171—UN—16OCT12

IMPORTANTE: O uso de lubrificantes para engrenagens com aditivos SCL resulta em maior desgaste e dano à transmissão e às reduções finais. Não use lubrificantes para engrenagens com aditivos SCL na transmissão e nas reduções finais.

Dependendo da faixa de temperatura de ar esperada durante o intervalo de drenagem, use a viscosidade de óleo exibida na tabela de temperaturas.

Bio Hy-Gard é uma marca comercial da Deere & Company

[3] Bio Hy-Gard cumpre ou ultrapassa a biodegradabilidade mínima de 80% dentro de 21 dias, conforme o método de teste CECd-L-33-T--82. Bio-Hy-Gard não deve ser misturado com óleos minerais. A mistura desses óleos reduz a biodegradabilidade e torna impossível a reciclagem adequada do óleo.

O óleo de engrenagens recomendado é John Deere 85W/140 API GL-5. Se forem usados outros óleos, eles devem estar de acordo com os seguintes requisitos de desempenho:

- Classificação de Serviço API GL-5
- Especificação Militar MIL-L-2105C

JG50163,00001DC-54-21DEC20

Graxa Multiuso para Pressão Extrema (EP)

IMPORTANTE: Para sistemas de lubrificação automatizados, é necessário considerar as diferentes temperaturas ambientes do ar.

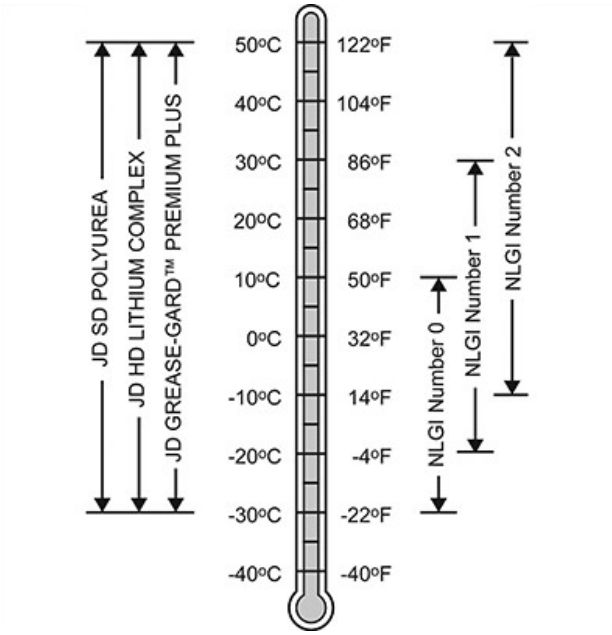

RG30199—UN—08MAR18

Graxas para Faixas de Temperatura do Ar

Utilize a graxa com base nos números de consistência da NLGI e na faixa de temperatura do ar esperada durante o intervalo de serviço.

A graxa recomendada é a Graxa Polyurea John Deere SD.

São recomendadas também as seguintes graxas:

- Graxa John Deere de Complexo de Lítio HD
- John Deere Grease-Gard™ Premium Plus

Podem ser usadas outras graxas que atendam o seguinte:

- Classificação de Desempenho NLGI GC-LB
- Óleo de Base Não-Sintética de Complexo de Lítio ISO-L-X-BDHB 2 ou DIN KP 2 N-10 (100 a 220 mm2/ /s a 40°C)

Grease-Gard™ é marca registrada da Deere & Company

IMPORTANTE: Alguns tipos de espessantes, óleos base e aditivos usados nas graxas não são compatíveis com outros. Evite misturar as graxas. Consulte seu fornecedor de graxa antes de misturar diferentes tipos de graxa.

DX,GREA1-54-13JAN18

Lubrificantes Alternativos e Sintéticos

As condições em certas áreas geográficas podem precisar de lubrificantes distintos aqueles recomendados nesse manual.

Certos líquidos de arrefecimento e lubrificantes da John Deere podem não ter disponibilidade na sua região.

Consulte o seu concessionário John Deere para obter informações e recomendações.

Os lubrificantes sintéticos poderão ser usados caso satisfaçam os requisitos de desempenho exibidos nesse manual.

Os limites de temperatura e intervalos de manutenção indicados neste manual se aplicam a fluidos da marca John Deere ou fluidos que tenham sido testados e aprovados para uso em equipamentos John Deere.

Produtos básicos rerrefinados podem ser usados se o lubrificante acabado atender os requisitos de desempenho.

DX,ALTER-54-13JAN18

Armazenar lubrificantes

O seu equipamento só pode funcionar com a máxima eficiência se forem usados lubrificantes limpos.

Usar recipientes limpos para manusear todos os lubrificantes.

Armazene os lubrificantes e os contentores numa área protegida do pó, da umidade e de outras contaminações. Armazene os contentores deitados para evitar o acúmulo de água e de sujeira.

Certifique-se de que todos os contentores estejam devidamente marcados para identificar seus conteúdos.

Descarte adequadamente todos os contentores velhos e quaisquer restos de lubrificantes que eles possam conter.

DX,LUBST-54-11APR11

Líquido de arrefecimento do motor a diesel (motor com camisas de cilindros de bucha úmida)

Deixar de seguir as normas aplicáveis do líquido de arrefecimento e intervalos de drenagem pode resultar

em danos graves ao motor que não podem ser cobertos pela garantia. As garantias, incluindo a garantia de emissões não estão condicionadas à utilização de líquidos de arrefecimento John Deere, peças ou serviço.

Líquidos de arrefecimento recomendados

Os seguintes líquidos de arrefecimento pré-misturados de motor são recomendados:

- **John Deere COOL-GARD™II**
- **John Deere COOL-GARD II PG**

O líquido de arrefecimento pré-misturado COOL-GARD II está disponível em várias concentrações com limites diferentes de proteção anticongelamento conforme mostrado na seguinte tabela.

COOL-GARD II Pré-Mix	Limite de Proteção contra Congelamento
COOL-GARD II 20/80	-9 °C (16°F)
COOL-GARD II 30/70	-16 °C (3°F)
COOL-GARD II 50/50	-37 °C (-34°F)
COOL-GARD II 55/45	-45 °C (-49°F)
COOL-GARD II PG 60/40	-49 °C (-56°F)
COOL-GARD II 60/40	-52 °C (-62°F)

Nem todos os produtos COOL-GARD II pré-misturados estão disponíveis em todos os países.

Use COOL-GARD II PG quando for exigida uma fórmula não-tóxica.

Líquidos de Arrefecimento Adicionais

O seguinte líquido de arrefecimento para motor também é recomendado:

- John Deere COOL-GARD II Concentrate em uma mistura de 40%—60% de concentrado com água de boa qualidade.

IMPORTANTE: Ao misturar um concentrado de líquido de arrefecimento com água, use uma concentração mínima de 40% ou máxima de 60% de líquido de arrefecimento. Abaixo de 40% resulta em aditivos inadequados para proteção contra corrosão. Acima de 60% pode resultar em gelificação do líquido de arrefecimento e problemas no sistema de arrefecimento.

Outros líquidos de arrefecimento

Outros líquidos de arrefecimento à base de propilenoglicol ou etilenoglicol podem ser usados se estiverem de acordo com as seguintes especificações:

- Líquido de arrefecimento pré-misturado que cumpre as exigências ASTM D6210
- Formulado com um conjunto de aditivos livre de ácido 2-etilhexanoico (2-EHA)
- Concentrado de líquido de arrefecimento que cumpre as exigências ASTM D6210 em uma mistura de 40—60% de concentrado com água de boa qualidade

Se não houver disponível um líquido de arrefecimento que cumpra uma das especificações, use um concentrado de líquido de arrefecimento ou líquido de arrefecimento pré-misturado com um mínimo das seguintes propriedades físicas e químicas:

- Garante proteção contra cavitação na camisa do cilindro de acordo com o Método de Teste de Cavitação John Deere ou um teste de frota acima de 60% da capacidade de carga
- Formulado com um conjunto de aditivos livre de nitritos
- Formulado com um conjunto de aditivos livre de ácido 2-etilhexanoico (2-EHA)
- Protege os metais do sistema de arrefecimento (ferro fundido, ligas de alumínio e ligas de cobre como latão) contra corrosão

Qualidade da Água

A qualidade da água é importante para o desempenho do sistema de arrefecimento. Água deionizada ou desmineralizada é recomendada para misturar com etileno glicol e concentrado de líquido de arrefecimento do motor base de propileno glicol.

Intervalos de Troca de Líquido de Arrefecimento

Drene e lave o sistema de arrefecimento e encha novamente com líquido de arrefecimento novo no intervalo indicado, que varia de acordo com o líquido de arrefecimento utilizado.

Se utilizar o COOL-GARD II ou o COOL-GARD II PG, o intervalo de drenagem é de 6 anos ou 6000 horas de operação.

Se utilizar outro líquido de arrefecimento que não seja o COOL-GARD II ou COOL-GARD II PG, o intervalo de troca é de 2 anos ou 2000 horas de operação.[4]

IMPORTANTE: Não use aditivos de vedação para sistemas de arrefecimento, nem anticongelantes que contenham aditivos de vedação.

Não misture líquidos de arrefecimento à base de etilenoglicol e propilenoglicol.

COOL-GARD é uma marca registrada da Deere & Company

[4] A análise do líquido de arrefecimento pode prolongar o intervalo de serviço de outros "líquidos de arrefecimento" para um máximo que não exceda o intervalo de líquido de arrefecimento Cool-Gard II. Análise do líquido de arrefecimento significa coletar uma série de amostras do líquido de arrefecimento em incrementos de 1000 horas além do intervalo de serviço normal até que os dados indiquem o fim da vida útil do líquido de arrefecimento ou que o intervalo de serviço máximo de Cool-Gard II foi atingido.

Não use líquido de arrefecimento que contenha nitritos.

DX,COOL3-54-25AUG20

Operar em Climas de Temperatura Quente

Os motores John Deere são concebidos para funcionar usando os líquidos de arrefecimento de motor recomendados.

Use sempre um líquido de arrefecimento de motor recomendado, mesmo quando trabalhar em regiões em que não seja necessária a proteção contra congelamento.

IMPORTANTE: Pode-se usar água como líquido de arrefecimento *mas somente em situações de emergência.*

Quando for usada água como líquido de arrefecimento, ocorrerão espuma, corrosão nas superfícies quentes de alumínio e ferro, oxidação profunda e cavitação, mesmo quando forem adicionados condicionadores.

Drene o sistema de arrefecimento e encha novamente logo que possível com o líquido de arrefecimento recomendado.

DX,COOL6-54-15MAY13

Qualidade da Água para Misturar com Concentrado de Líquido de Arrefecimento

Os líquidos de arrefecimento são uma combinação de três componentes químicos: anticongelante etilenoglicol (EG) ou propilenoglicol (PG), aditivos inibidores e água de boa qualidade.

A qualidade da água é importante para o desempenho do sistema de arrefecimento. Água deionizada ou desmineralizada é recomendada para misturar com etileno glicol e concentrado de líquido de arrefecimento do motor base de propileno glicol.

Toda a água usada no sistema de arrefecimento deverá estar de acordo com as seguintes especificações mínimas de qualidade:

Cloretos	<40 mg/L
Sulfatos	<100 mg/L
Total de sólidos	<340 mg/L
Dureza total	<170 mg/L
pH	5,5—9,0

IMPORTANTE: Não use água mineral engarrafada porque muitas vezes contém concentrações elevadas de total de sólidos dissolvidos.

Proteção Anticongelamento

As concentrações relativas de glicol e água no líquido de arrefecimento determinam o seu limite de proteção contra o congelamento.

Etilenoglicol	Limite de Proteção contra Congelamento
40%	-24 °C (-12 °F)
50%	-37 °C (-34 °F)
60%	-52 °C (-62°F)
Propilenoglicol	**Limite de Proteção contra Congelamento**
40%	-21 °C (-6 °F)
50%	-33 °C (-27 °F)
60%	-49 °C (-56°F)

NÃO usar mistura de líquido de arrefecimento-água superior a 60% de etilenoglicol ou a 60% de propilenoglicol.

DX,COOL19-54-13JAN18

Testar Ponto de Congelamento do Líquido de Arrefecimento

TS1732—UN—04SEP13

Número de Peça SERVICEGARD™ 75240

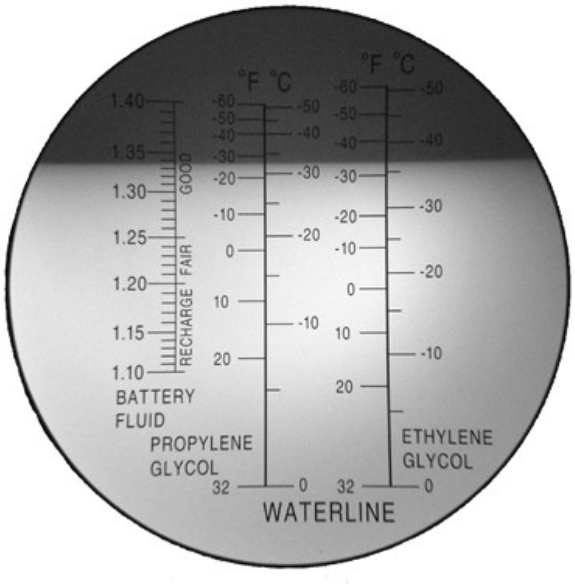

TS1733—UN—04SEP13

Imagem com uma Gota de Líquido de Arrefecimento 50/50 Colocada na Janela do Refratômetro

O uso de um refratômetro de líquido de arrefecimento portátil é o método mais rápido, fácil e preciso para determinar o ponto de congelamento do líquido de arrefecimento. Esse método é mais preciso do que uma fita de teste ou um densímetro com boia, os quais podem produzir resultados insuficientes.

O refratômetro de líquido de arrefecimento está disponível no seu concessionário John Deere sob o programa de ferramentas SERVICEGARD™. O número de peça 75240 proporciona uma solução econômica para determinar com precisão o ponto de congelamento no campo.

Para usar essa ferramenta:

1. Deixe que o sistema de arrefecimento arrefeça à temperatura ambiente.
2. Abra a tampa do radiador para expor o líquido de arrefecimento.
3. Com o conta-gotas do conjunto, colete uma pequena amostra do líquido de arrefecimento.
4. Abra a tampa do refratômetro, coloque uma gota de líquido de arrefecimento na janela e feche a tampa.
5. Olhe através do visor e ajuste o foco conforme necessário.
6. Anote o ponto de congelamento indicado para o tipo de líquido de arrefecimento (etilenoglicol ou propilenoglicol) sendo testado.

DX,COOL,TEST-54-13JUN13

SERVICEGARD é uma marca registrada da Deere & Company

Óleo de Amaciamento de Motor Diesel — Sem Certificação de Emissões e Certificação Tier 1, Tier 2, Tier 3, Stage I, Stage II e Stage III

Os motores novos são abastecidos na fábrica com o óleo de amaciamento do motor Break-In™ ou John Deere Break-In Plus™. Durante o período de amaciamento, adicione o Óleo de Motor John Deere Break-In™ ou Break-In Plus™, respectivamente, conforme necessário para manter o nível do óleo especificado.

Opere o motor sob várias condições, particularmente cargas pesadas com um mínimo de baixa rotação, para auxiliar o assentamento apropriado dos componentes do motor.

Se for usado o óleo de motor Break-In™ da John Deere durante as horas iniciais de operação de um motor novo ou recondicionado, troque o óleo e o filtro em no máximo 100 horas.

Se for usado o Óleo de Amaciamento de Motor John Deere Break-In Plus™, troque o óleo e o filtro no mínimo a cada 100 horas e no máximo no intervalo igual ao especificado para o óleo John Deere Plus-50™ II ou Plus-50™.

Após a retífica do motor, abasteça com o óleo de amaciamento de motor John Deere Break-In™ ou Break-In Plus™.

Se não estiverem disponíveis os Óleos de Amaciamento de Motor John Deere Break-In™ ou Break-In Plus™, use um óleo para motor diesel de viscosidade 10W-30 SAE que cumpra uma das especificações a seguir, e troque o filtro e o óleo no máximo a cada 100 horas de operação:

- Classificação de Serviço API CE
- Classificação de Serviço API CD
- Classificação de Serviço API CC
- Sequência de Óleos ACEA E2
- Sequência de Óleos ACEA E1

IMPORTANTE: Não use o óleo Plus-50™ II, Plus--50™ ou óleos para motores que estejam de acordo com uma das seguintes normas durante o período de amaciamento de motores novos ou recondicionados:

API CK-4	**ACEA E9**
API CJ-4	**ACEA E7**
API CI-4 PLUS	**ACEA E6**
API CI-4	**ACEA E5**
API CH-4	**ACEA E4**
API CG-4	**ACEA E3**

API CF-4
API CF-2
API CF

Estes óleos não permitem que o motor seja devidamente amaciado.

Break-In é uma marca registrada da Deere & Company.
Break-In Plus é uma marca registrada da Deere & Company
Plus-50 é uma marca registrada da Deere & Company.

O óleo de amaciamento de motor John Deere Break-In Plus™ pode ser usado em todos os motores diesel John Deere em todos os níveis de certificação de emissões.

Após o período de amaciamento, use o óleo John Deere Plus-50™ II, John Deere Plus-50™ ou outro óleo de motor diesel conforme recomendado neste manual.

DX,ENOIL4-54-02NOV16

Óleo do Motor Diesel — Sem Certificação de Emissões e Certificação Tier 1 e Estágio I

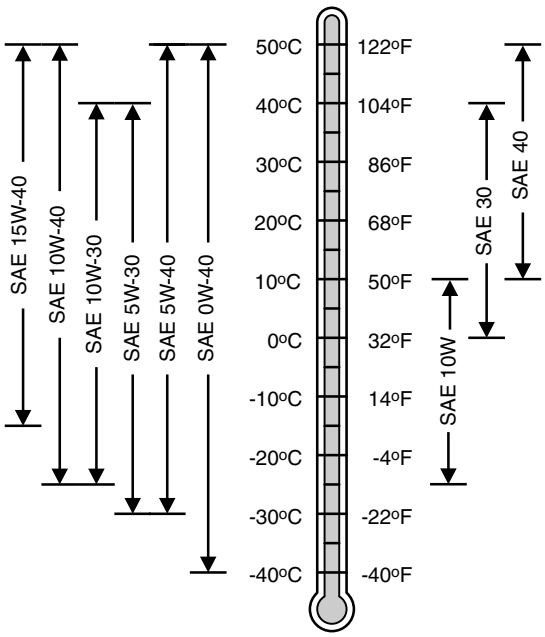

TS1743—UN—25APR19

Viscosidades do Óleo para Faixas de Temperatura de Ar

Não seguir as normas aplicáveis de óleo e intervalos de drenagem pode resultar em danos graves ao motor que não podem ser cobertos pela garantia. As garantias, incluindo a garantia de emissões não estão condicionadas sobre o uso de óleos John Deere, peças ou serviço.

Use óleo com viscosidade apropriada com base na variação esperada da temperatura do ar durante o período entre as trocas de óleo.

De preferência, use óleo John Deere Plus-50™II.

John Deere Plus-50™ também é recomendado.

Também é permitido John Deere Torq-Gard™.

Podem ser usados outros óleos se cumprirem um ou mais dos seguintes padrões:

- Categoria de Serviço API CK-4
- Categoria de Serviço API CJ-4
- API Service Category CI-4 PLUS
- Categoria de Serviço API CI-4
- Categoria de Serviço API CH-4
- Categoria de Serviço API CG-4
- Categoria de Serviço API CF-4
- Sequência de Óleos ACEA E9
- Sequência de Óleos ACEA E7
- Sequência de Óleos ACEA E6
- Sequência de Óleos ACEA E5
- Sequência de Óleos ACEA E4
- Sequência de Óleos ACEA E3
- Sequência de Óleos ACEA E2

Se for usado óleo de acordo com API CG-4, API CF-4 ou ACEA E2 , reduzir os intervalos de troca em 50%.

São preferíveis óleos de motor diesel de multi--viscosidade.

A qualidade do combustível diesel e o teor de enxofre do combustível devem estar de acordo com todas as normas de emissões existentes para a região em que o motor será utilizado.

Se for usado combustível diesel com teor de enxofre superior a 5000 mg/kg (5000 ppm), reduzir os intervalos de troca em 50%.

NÃO utilize combustível diesel com teor de enxofre superior a 10000 mg/kg (10000 ppm).

DX,ENOIL-54-23APR19

Intervalos Prolongados de Troca de Óleo do Motor Diesel — Sem Certificação de Emissões e Certificação Tier 1 e Estágio I

Quando é usado o óleo John Deere Plus-50™ II ou John Deere Plus-50™ com o filtro especificado pela John Deere, o intervalo de troca do filtro e óleo do motor pode ser prolongado em 50%, mas não pode exceder um máximo de 500 horas.

Utilize a análise do óleo para avaliar as condições deste e auxiliar na seleção do óleo e do filtro adequados para o intervalo de serviço. Entre em contato com seu concessionário John Deere ou outro prestador de serviços qualificado para mais informações sobre análise do óleo do motor.

Troque o óleo e o filtro de óleo pelo menos uma vez a cada 12 meses, mesmo se o total de horas de operação for inferior ao indicado para o intervalo de serviço recomendado.

Quando forem usados óleos ACEA E9, ACEA E7, ACEA E6, ACEA E5 ou ACEA E4 com o filtro especificado pela John Deere, faça análise do óleo do motor para determinar se o intervalo de troca de filtro e óleo pode ser prolongado em até 50% sem exceder 500 horas. Análise de óleo significa coletar uma série de amostras de óleo em incrementos de 50 horas além do intervalo de serviço normal, até os dados indicarem o fim da vida útil do óleo ou que o intervalo de serviço máximo de serviço foi atingido.

Se os óleos John Deere Plus-50™ II ou John Deere Plus-50™, ACEA E9, ACEA E7, ACEA E6, ACEA E5 ou ACEA E4 forem usados com filtros diferentes dos filtros especificados pela John Deere, troque o filtro e o óleo do motor no intervalo normal de troca.

Se forem usados óleos John Deere Torq-Gard™ API CK-4, API CJ-4, API CI-4 PLUS, API CI-4, API CH-4 ou ACEA E3, troque o filtro e o óleo do motor no intervalo normal de troca.

Se forem usados óleos API CG-4, API CF-4 ou ACEA E2, troque o filtro e o óleo do motor em 50% do intervalo normal de troca.

IMPORTANTE: Para evitar danos ao motor:

- **Reduza os intervalos de serviço do óleo e do filtro em 50% ao usar misturas de biodiesel maiores que B20. A análise do óleo pode permitir intervalos de troca maiores.**
- **Use somente aprovados tipos de óleo**

DX,ENOIL6-54-13JAN18

Redução do Intervalo de Troca do Óleo do Motor

IMPORTANTE: Se o teor de enxofre do combustível exceder 0,5%, o intervalo de troca de óleo do motor deve ser reduzido em 50%, mais ou menos 125 horas.

JG50163,00001D2-54-11JUN14

Torq-Gard é uma marca registrada da Deere & Company
Plus-50 é marca registrada da Deere & Company

Óleo de Amaciamento de Motor Diesel — Sem Certificação de Emissões e Certificação Tier 1, Tier 2, Tier 3, Stage I, Stage II e Stage III

Os motores novos são abastecidos na fábrica com o óleo de amaciamento do motor Break-In™ ou John Deere Break-In Plus™. Durante o período de amaciamento, adicione o Óleo de Motor John Deere Break-In™ ou Break-In Plus™, respectivamente, conforme necessário para manter o nível do óleo especificado.

Opere o motor sob várias condições, particularmente cargas pesadas com um mínimo de baixa rotação, para auxiliar o assentamento apropriado dos componentes do motor.

Se for usado o óleo de motor Break-In™ da John Deere durante as horas iniciais de operação de um motor novo ou recondicionado, troque o óleo e o filtro em no máximo 100 horas.

Se for usado o Óleo de Amaciamento de Motor John Deere Break-In Plus™, troque o óleo e o filtro no mínimo a cada 100 horas e no máximo no intervalo igual ao especificado para o óleo John Deere Plus-50™ II ou Plus-50™.

Após a retífica do motor, abasteça com o óleo de amaciamento de motor John Deere Break-In™ ou Break-In Plus™.

Se não estiverem disponíveis os Óleos de Amaciamento de Motor John Deere Break-In™ ou Break-In Plus™, use um óleo para motor diesel de viscosidade 10W-30 SAE que cumpra uma das especificações a seguir, e troque o filtro e o óleo no máximo a cada 100 horas de operação:

- Classificação de Serviço API CE
- Classificação de Serviço API CD
- Classificação de Serviço API CC
- Sequência de Óleos ACEA E2
- Sequência de Óleos ACEA E1

IMPORTANTE: Não use o óleo Plus-50™ II, Plus--50™ ou óleos para motores que estejam de acordo com uma das seguintes normas durante o período de amaciamento de motores novos ou recondicionados:

API CK-4	**ACEA E9**
API CJ-4	**ACEA E7**
API CI-4 PLUS	**ACEA E6**
API CI-4	**ACEA E5**
API CH-4	**ACEA E4**
API CG-4	**ACEA E3**

API CF-4
API CF-2
API CF

Estes óleos não permitem que o motor seja devidamente amaciado.

O óleo de amaciamento de motor John Deere Break-In Plus™ pode ser usado em todos os motores diesel John Deere em todos os níveis de certificação de emissões.

Após o período de amaciamento, use o óleo John Deere Plus-50™ II, John Deere Plus-50™ ou outro óleo de motor diesel conforme recomendado neste manual.

DX,ENOIL4-54-02NOV16

Break-In é uma marca registrada da Deere & Company.
Break-In Plus é uma marca registrada da Deere & Company
Plus-50 é uma marca registrada da Deere & Company.

Óleo do Motor Diesel — Tier 3 e Estágio IIIA

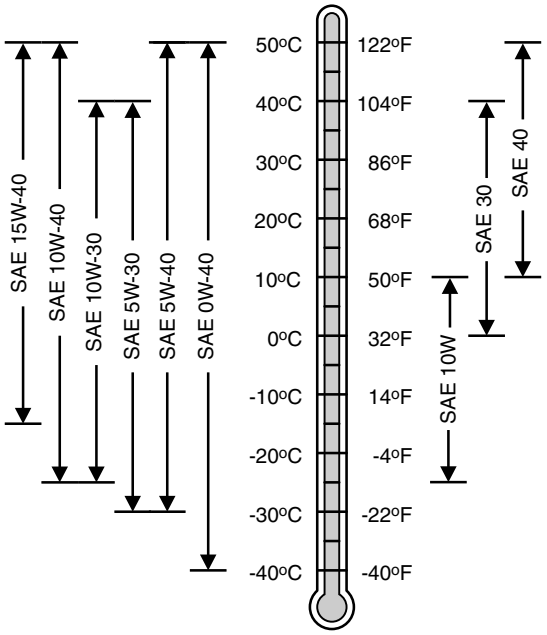

TS1743—UN—25APR19

Viscosidades do Óleo para Faixas de Temperatura de Ar

Não seguir as normas aplicáveis de óleo e intervalos de drenagem pode resultar em danos graves ao motor que não podem ser cobertos pela garantia. As garantias, incluindo a garantia de emissões não estão condicionadas sobre o uso de óleos John Deere, peças ou serviço.

Use óleo com viscosidade apropriada com base na variação esperada da temperatura do ar durante o período entre as trocas de óleo.

De preferência, use óleo John Deere Plus-50™II.

John Deere Plus-50™ também é recomendado.

Também é permitido John Deere Torq-Gard™.

Torq-Gard é uma marca registrada da Deere & Company

Podem ser usados outros óleos se cumprirem um ou mais dos seguintes padrões:

- Categoria de Serviço API CK-4
- Categoria de Serviço API CJ-4
- API Service Category CI-4 PLUS
- Categoria de Serviço API CI-4
- Sequência de Óleos ACEA E9
- Sequência de Óleos ACEA E7
- Sequência de Óleos ACEA E6
- Sequência de Óleos ACEA E5
- Sequência de Óleos ACEA E4

São preferíveis óleos de motor diesel de multi--viscosidade.

A qualidade do combustível diesel e o teor de enxofre do combustível devem estar de acordo com todas as normas de emissões existentes para a região em que o motor será utilizado.

NÃO utilize combustível diesel com teor de enxofre superior a 10000 mg/kg (10000 ppm).

DX,ENOIL11-54-23APR19

Intervalos de Serviço do Filtro e Óleo do Motor — Motores PowerTech™ — Tier 3 e Estágio IIIA

O intervalo de serviço recomendado para o filtro e óleo tem como base uma combinação da capacidade do cárter de óleo, tipo de óleo do motor e filtro, e teor de enxofre do combustível diesel. Os intervalos efetivos de troca dependem das práticas de manutenção e operação.

Tipos de Óleo Aprovados:

- "Óleos Plus-50" incluem John Deere Plus-50™ II e John Deere Plus-50™
- “Outros Óleos" incluem John Deere Torq-Gard™, API CK-4, API CJ-4, API CI-4 PLUS, API CI-4, ACEA E9, ACEA E7, ACEA E6, ACEA E5 e ACEA E4

Utilize a análise do óleo para avaliar as condições deste e auxiliar na seleção do óleo e do filtro adequados para o intervalo de serviço. Entre em contato com seu concessionário John Deere ou outro prestador de serviços qualificado para mais informações sobre análise do óleo do motor.

Troque o óleo e o filtro de óleo pelo menos uma vez a cada 12 meses, mesmo se o total de horas de operação for inferior ao indicado para o intervalo de serviço recomendado.

O teor de enxofre no óleo diesel afeta os intervalos de troca do filtro e do óleo.

- RECOMENDA-SE uso de combustível diesel com teor de enxofre inferior a 1000 mg/kg (1000 ppm)
- Uso de combustível diesel com teor de enxofre entre 1000 — 5000 mg/kg (1000 — 5000 ppm) reduz o óleo e filtro de intervalo de troca
- ANTES de usar combustível diesel com teor de enxofre superior a 5000 mg/kg (5000 ppm), entre em contato com seu concessionário John Deere ou um prestador de serviços
- Não use combustível diesel com teor de enxofre superior a 10000 mg/kg (10000 ppm)

NOTA: Intervalo de troca de filtro de óleo estendido de 500 horas só é permitido se todas as condições a seguir forem atendidas:

- *Uso de diesel com teor de enxofre menor que 5000 mg/kg (5000 ppm).*
- *Uso de óleo John Deere Plus-50™ II ou John Deere Plus-50™*
- *Uso de filtro de óleo aprovado pela John Deere*

Intervalos de Serviço para Filtro e Óleo do Motor	
Enxofre no Combustível	Menos de 5000 mg/kg (5000 ppm)
Óleos Plus-50	500 horas
Outros óleos	250 horas
Enxofre no Combustível	5000—10000 mg/kg (5000—10000 ppm)
Óleos Plus-50	250 horas de operação (Consulte o concessionário John Deere)
Outros óleos	125 horas (Consulte o seu concessionário John Deere)
A análise do óleo pode estender o intervalo de serviço de “outros óleos” para um máximo que não exceda o intervalo dos Óleos Plus--50. Análise de óleo significa coletar uma série de amostras de óleo em incrementos de 50 horas além do intervalo de serviço normal, até os dados indicarem o fim da vida útil do óleo ou que o intervalo de serviço máximo dos óleos John Deere Plus-50 foi atingido.	

IMPORTANTE: Para evitar danos ao motor:

- **Reduza os intervalos de serviço do óleo e do filtro em 50% ao usar misturas de biodiesel maiores que B20. A análise do óleo pode permitir intervalos de troca maiores.**
- **Use somente os tipos de óleo aprovados.**

DX,ENOIL13,T3,PT,140toMAX-54-13JAN18

Plus-50 é marca registrada da Deere & Company
Torq-Gard é uma marca registrada da Deere & Company

Redução do Intervalo de Troca do Óleo do Motor

IMPORTANTE: Se o teor de enxofre do combustível exceder 0,5%, o intervalo de troca de óleo do motor deve ser reduzido em 50%, mais ou menos 125 horas.

JG50163,00001D2-54-11JUN14

Óleo de Amaciamento de Motor Diesel — Sem Certificação de Emissões e Certificação Tier 1, Tier 2, Tier 3, Stage I, Stage II e Stage III

Os motores novos são abastecidos na fábrica com o óleo de amaciamento do motor Break-In™ ou John Deere Break-In Plus™. Durante o período de amaciamento, adicione o Óleo de Motor John Deere Break-In™ ou Break-In Plus™, respectivamente, conforme necessário para manter o nível do óleo especificado.

Opere o motor sob várias condições, particularmente cargas pesadas com um mínimo de baixa rotação, para auxiliar o assentamento apropriado dos componentes do motor.

Se for usado o óleo de motor Break-In™ da John Deere durante as horas iniciais de operação de um motor novo ou recondicionado, troque o óleo e o filtro em no máximo 100 horas.

Se for usado o Óleo de Amaciamento de Motor John Deere Break-In Plus™, troque o óleo e o filtro no mínimo a cada 100 horas e no máximo no intervalo igual ao especificado para o óleo John Deere Plus-50™ II ou Plus-50™.

Após a retífica do motor, abasteça com o óleo de amaciamento de motor John Deere Break-In™ ou Break-In Plus™.

Se não estiverem disponíveis os Óleos de Amaciamento de Motor John Deere Break-In™ ou Break-In Plus™, use um óleo para motor diesel de viscosidade 10W-30 SAE que cumpra uma das especificações a seguir, e troque o filtro e o óleo no máximo a cada 100 horas de operação:

- Classificação de Serviço API CE
- Classificação de Serviço API CD
- Classificação de Serviço API CC
- Sequência de Óleos ACEA E2
- Sequência de Óleos ACEA E1

IMPORTANTE: Não use o óleo Plus-50™ II, Plus--50™ ou óleos para motores que estejam de acordo com uma das seguintes normas durante o período de amaciamento de motores novos ou recondicionados:

API CK-4	**ACEA E9**
API CJ-4	**ACEA E7**
API CI-4 PLUS	**ACEA E6**
API CI-4	**ACEA E5**
API CH-4	**ACEA E4**
API CG-4	**ACEA E3**

API CF-4
API CF-2
API CF

Estes óleos não permitem que o motor seja devidamente amaciado.

O óleo de amaciamento de motor John Deere Break-In Plus™ pode ser usado em todos os motores diesel John Deere em todos os níveis de certificação de emissões.

Após o período de amaciamento, use o óleo John Deere Plus-50™ II, John Deere Plus-50™ ou outro óleo de motor diesel conforme recomendado neste manual.

DX,ENOIL4-54-02NOV16

Break-In é uma marca registrada da Deere & Company.
Break-In Plus é uma marca registrada da Deere & Company
Plus-50 é uma marca registrada da Deere & Company.

Óleo do Motor Diesel — Tier 3 e Estágio IIIA

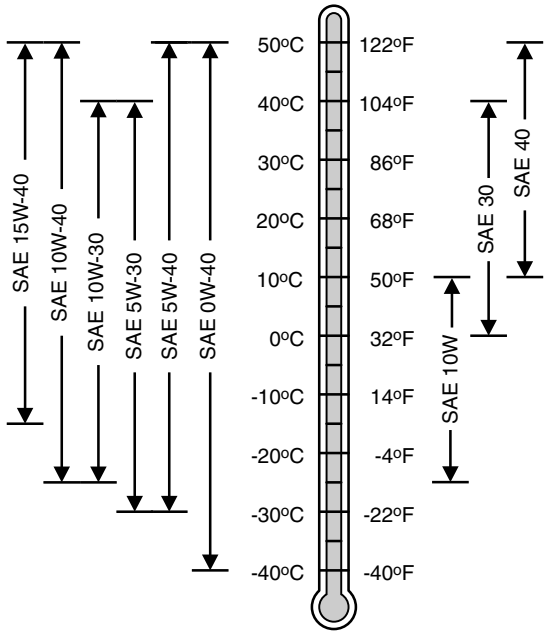

TS1743—UN—25APR19

Viscosidades do Óleo para Faixas de Temperatura de Ar

Não seguir as normas aplicáveis de óleo e intervalos de drenagem pode resultar em danos graves ao motor que não podem ser cobertos pela garantia. As garantias, incluindo a garantia de emissões não estão condicionadas sobre o uso de óleos John Deere, peças ou serviço.

Use óleo com viscosidade apropriada com base na variação esperada da temperatura do ar durante o período entre as trocas de óleo.

De preferência, use óleo John Deere Plus-50™II.

John Deere Plus-50™ também é recomendado.

Também é permitido John Deere Torq-Gard™.

Torq-Gard é uma marca registrada da Deere & Company

Podem ser usados outros óleos se cumprirem um ou mais dos seguintes padrões:

- Categoria de Serviço API CK-4
- Categoria de Serviço API CJ-4
- API Service Category CI-4 PLUS
- Categoria de Serviço API CI-4
- Sequência de Óleos ACEA E9
- Sequência de Óleos ACEA E7
- Sequência de Óleos ACEA E6
- Sequência de Óleos ACEA E5
- Sequência de Óleos ACEA E4

São preferíveis óleos de motor diesel de multi--viscosidade.

A qualidade do combustível diesel e o teor de enxofre do combustível devem estar de acordo com todas as normas de emissões existentes para a região em que o motor será utilizado.

NÃO utilize combustível diesel com teor de enxofre superior a 10000 mg/kg (10000 ppm).

DX,ENOIL11-54-23APR19

Intervalos do Filtro e Óleo do Motor — Tier 3 e Estágio IIIA — Motores PowerTech™

O intervalo de serviço recomendado para o filtro e óleo tem como base uma combinação da capacidade do cárter de óleo, tipo de óleo do motor e filtro, e teor de enxofre do combustível diesel. Os intervalos efetivos de troca dependem das práticas de manutenção e operação.

Utilize a análise do óleo para avaliar as condições deste e auxiliar na seleção do óleo e do filtro adequados para o intervalo de serviço. Entre em contato com seu concessionário John Deere ou outro prestador de serviços qualificado para mais informações sobre análise do óleo do motor.

Troque o óleo e o filtro de óleo pelo menos uma vez a cada 12 meses, mesmo se o total de horas de operação for inferior ao indicado para o intervalo de serviço recomendado.

O teor de enxofre no óleo diesel afeta os intervalos de troca do filtro e do óleo.

- RECOMENDA-SE uso de combustível diesel com teor de enxofre inferior a 1000 mg/kg (1000 ppm)
- Uso de combustível diesel com teor de enxofre entre 1000 — 5000 mg/kg (1000 — 5000 ppm) reduz o óleo e filtro de intervalo de troca
- ANTES de usar combustível diesel com teor de enxofre superior a 5000 mg/kg (5000 ppm), entre em contato com seu concessionário John Deere ou um prestador de serviços
- Não use combustível diesel com teor de enxofre superior a 10000 mg/kg (10000 ppm)

Tipos de Óleo Aprovados:

- "Óleos Plus-50" incluem John Deere Plus-50™ II e John Deere Plus-50™
- “Outros Óleos" incluem John Deere Torq-Gard™, API CK-4, API CJ-4, API CI-4 PLUS, API CI-4, ACEA E9, ACEA E7, ACEA E6, ACEA E5 e ACEA E4

NOTA: O intervalo prolongado de 500 horas para troca de óleo e filtro é permitido se as seguintes condições forem cumpridas:

- *Uso de diesel com teor de enxofre menor que 1000 mg/kg (1000 ppm).*
- *Uso de óleo John Deere Plus-50™ II ou John Deere Plus-50™*
- *Uso de filtro de óleo aprovado pela John Deere*

Intervalos de Serviço para Filtro e Óleo do Motor	
Enxofre no Combustível	Menos de 1000 mg/kg (1000 ppm)
Óleos Plus-50	500 horas
Outros óleos	250 horas
Enxofre no Combustível	1000—2000 mg/kg (1000—2000 ppm)
Óleos Plus-50	400 horas
Outros óleos	200 horas
Enxofre no Combustível	2000—5000 mg/kg (2000—5000 ppm)
Óleos Plus-50	350 horas
Outros óleos	175 horas
Enxofre no Combustível	5000 a 10000 mg/kg (5000 a 10000 ppm)
Óleos Plus-50	250 horas de operação (Consulte o concessionário John Deere)
Outros óleos	125 horas (consulte o concessionário John Deere)
A análise de óleo pode prolongar o intervalo de troca para "Outros Óleos" até um período que não exceda o intervalo dos óleos Plus--50. Análise de óleo significa coletar uma série de amostras de óleo em incrementos de 50 horas além do intervalo de serviço normal, até os dados indicarem o fim da vida útil do óleo ou que o intervalo de serviço máximo dos óleos John Deere Plus-50 foi atingido.	

IMPORTANTE: Para evitar danos ao motor:

- **Reduza os intervalos de serviço do óleo e do filtro em 50% ao usar misturas de biodiesel maiores que B20. A análise do óleo pode permitir intervalos de manutenção maiores**
- **Use somente aprovados tipos de óleo**

DX,ENOIL13,T3,PT,120to139-54-13JAN18

Plus-50 é marca registrada da Deere & Company
Torq-Gard é uma marca registrada da Deere & Company

Redução do Intervalo de Troca do Óleo do Motor

IMPORTANTE: Se o teor de enxofre do combustível exceder 0,5%, o intervalo de troca de óleo do motor deve ser reduzido em 50%, mais ou menos 125 horas.

JG50163,00001D2-54-11JUN14

Informações Obrigatórias Relacionadas a Emissões

Prestador de Serviços

Um oficina ou técnico de preferência do proprietário pode fazer manutenção, troca ou reparos dos sistemas e dispositivos de controle de emissões, com peças de reposição originais ou equivalentes. Porém, o serviço sob garantia, recolhimento de peças e outros serviços pagos pela John Deere devem ser executados em um centro de serviços autorizado pela John Deere.

DX,EMISSIONS,REQINFO-54-08DEC23

Limpeza dos Pesticidas Perigosos no Veículo

CUIDADO: Durante a aplicação de pesticidas prejudiciais à saúde, pode haver um acúmulo de resíduos de pesticida dentro ou fora do veículo. Limpe o veículo de acordo com as instruções de uso do pesticida

Quando exposto aos pesticidas prejudiciais à saúde, limpe o exterior e o interior do veículo diariamente para mantê-lo sem contaminação.

1. Varra ou aspire o piso da cabine.
2. Limpe o teto e o interior da cabine.
3. Lave o exterior inteiro do veículo.
4. Jogue fora toda a água usada que possua alto teor de ingredientes ativos ou não ativos de acordo com regulamentos ou diretrizes publicados.

DX,CABS2-54-24JUL01

Considerações Importantes

Os intervalos de serviço especificados neste manual consideraram o uso do trator em operação normal.

Ao operar em condições severas ou adversas, como as já mencionadas, execute os serviços nos intervalos reduzidos, ou mais frequentemente.

Exemplos de operação em condições severas ou adversas:

- Trabalho em condições de umidade e lama exigem lubrificação mais frequente nas graxeiras.
- Alta concentração de poeira: O purificador de ar do motor se obstrui com mais frequência, assim como matéria seca se acumula em diferentes partes do trator.

OU90500,0000421-54-01OCT15

Instruções Gerais Referentes às Condições do Trator

Execute uma rigorosa inspeção visual do trator regularmente ou no mais tardar a cada intervalo de manutenção. Assegure o seguinte:

- As proteções e recursos de segurança estão no lugar e foram devidamente instalados.
- Todos os adesivos e etiquetas de segurança estão no lugar e legíveis.
- Os pneus estão em boas condições.
- Todas as linhas e mangueiras estão em boas condições.
- A fiação elétrica e as conexões de terra estão em boas condições.
- Não há materiais inflamáveis em áreas de alta irradiação de calor.
- O trator não tem vazamentos.

OULXBER,0001B62-54-22NOV11

Componentes do Motor e Exaustão

IMPORTANTE: Resíduos de lavoura acumulados dentro do compartimento do motor podem reduzir o desempenho do motor e do sistema de arrefecimento. Se o trator foi operado em condições que possam ter causado acumulação de detritos, inspecione e limpe o compartimento do motor conforme necessário.

Direcionar jato de água pressurizada em componentes eletrônicos/elétricos, conectores, rolamentos e vedações hidráulicas, bomba injetora de combustível ou outras peças e componentes sensíveis, pode causar avarias no produto. Reduza a pressão e pulverize em um ângulo de 45 a 90 graus.

Direcionar ar pressurizado em componentes eletrônicos/elétricos ou conectores pode causar acúmulo de carga eletrostática e avarias no produto.

Nunca limpe com vapor ou despeje água fria sobre a bomba de injeção que está operando ou que está quente. A bomba pode emperrar.

1. Desligue o motor e deixe o motor esfriar.
2. Abra e levante o capô.

3. Remova qualquer resto de cultura ou detritos dos compartimentos do motor e do escape, especialmente em torno do turbocompressor, coletor de escape, e sistema de pós-tratamento do escape.
4. Reinstale todas as blindagens. Feche e trave firmemente o capô.

RX32825,0000453-54-18APR17

Serviços Periódicos

CUIDADO: Não realize nenhum tipo de serviço, reparo ou lubrificação com o motor em funcionamento, a menos que estiver indicado de outra forma.

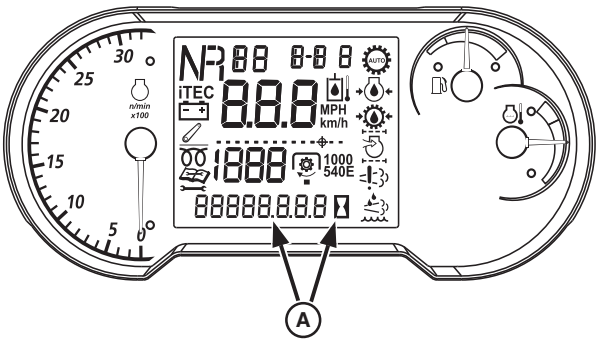

BML012693—UN—01JUL21

Os intervalos nos quais componentes diferentes devem ser verificados, lubrificados, substituídos ou ajustados são baseados nas horas de operação registradas no horímetro (A). O horímetro (A) opera quando o motor está em funcionamento e indica o número de horas de operação acumuladas.

Verifique com frequência se o horímetro (A) está funcionando corretamente.

Os intervalos de lubrificação e manutenção especificados são para condições normais de trabalho. Esses intervalos devem ser reduzidos quando operar em condições adversas.

IMPORTANTE: Após o serviço, limpeza ou reparação do trator, reinstale todas as proteções antes de trabalhar com o trator.

K2F379Y,000027D-54-02JUL21

Tabela de Intervalos de Serviço

Periodicidade	Sistema	Serviço
Período de Amaciamento [a]	Motor	Troque o óleo do motor.[b]
		Substitua o filtro de óleo do motor.[b]
	Combustível, Admissão de Ar, Exaustão e Arrefecimento	Verifique o sistema do líquido de arrefecimento.
		Verifique o nível do líquido de arrefecimento.
		Verifique as mangueiras de admissão de ar.
	Trem de Acionamento	Troque o óleo da carcaça do diferencial do eixo dianteiro—apenas eixos dianteiros ZF e DANA.
		Substitua o óleo da carcaça da redução final do eixo dianteiro — eixos dianteiros ZF e DANA.
	Sistema Hidráulico	Verifique as mangueiras hidráulicas.
		Substitua os filtros de óleo de transmissão e hidráulico.
	Rodas e Peças de Fixação	Aperte os parafusos do levante traseiro (se equipado).
Diariamente ou a Cada 10 Horas de Operação	Motor	Verifique o nível de óleo do motor.[c]
	Combustível, Admissão de Ar, Exaustão e Arrefecimento	Drenar a água e sedimentos dos filtros de combustível.
		Verificar correia do alternador.[d]
		Verifique o nível do líquido de arrefecimento.
	Elétricos	Verifique as luzes do trator.
	Trem de Acionamento	Lubrifique o eixo de acionamento da tração dianteira.[c]
		Lubrifique o eixo dianteiro.[c]
		Lubrifique os rolamentos do eixo traseiro.[c]
		Lubrifique o eixo da TDP.[c]
	Direção e Freios	Drene o tanque de ar comprimido do freio do reboque (se equipado).
	Sistema Hidráulico	Verifique o nível de óleo de transmissão/sistema hidráulico.[e]
	Rodas e Peças de Fixação	Lubrifique o levante traseiro (se equipado).[c]
		Verifique a condição dos pneus.
A Cada 50 Horas	Elétricos	Verifique a carga e limpe a bateria.[f]
	Trem de Acionamento	Lubrifique o eixo de acionamento da tração dianteira.
		Lubrifique o eixo dianteiro.
	Rodas e Peças de Fixação	Verifique se há parafusos soltos no trator.
Semanalmente	Trem de Acionamento	Verificar o nível do óleo da carcaça do diferencial do eixo dianteiro — eixo dianteiro ZF.
		Verifique o nível de óleo da carcaça da redução final do eixo dianteiro — eixo dianteiro ZF.
Anualmente	Motor	Troque o óleo do motor.[g]
		Substitua o filtro de óleo do motor.[g]
	Combustível, Admissão de Ar, Exaustão e Arrefecimento	Verifique a correia do ventilador do motor.
	Trem de Acionamento	Troque o óleo da carcaça do diferencial do eixo dianteiro — eixo dianteiro ZF.[g]
		Troque o óleo da carcaça da redução final do eixo dianteiro — eixo dianteiro ZF.[g]
	Sistema Hidráulico	Verifique as mangueiras hidráulicas.
	Plataforma do Operador	Substitua o filtro de ar da cabine.[h]
A Cada 125 Horas	Motor	Trocar o óleo do motor—somente para tratores 6100J a 6210J com motor Tier 3 Estágio-IIIA.[i] [j]
		Substitua filtro de óleo do motor — somente para tratores 6100J a 6210J com motor Tier 3 Estágio-IIIA.[i] [j]
		Trocar o óleo do motor—somente para tratores equipados com motor Sem Certificação de Emissões.[i] [k]

Periodicidade	Sistema	Serviço
		Substitua filtro de óleo do motor — somente para tratores equipados com motor Sem Certificação de Emissões.[i k]
A Cada 175 Horas	Motor	Trocar o óleo do motor—Apenas tratores 6210J.[i l]
		Substitua o filtro de óleo do motor — somente tratores 6210J.[i l]
A Cada 200 Horas	Motor	Trocar o óleo do motor—Apenas tratores 6210J.[i m]
		Substitua o filtro de óleo do motor — somente tratores 6210J.[i m]
A Cada 250 Horas	Motor	Trocar o óleo do motor—somente para tratores 6100J a 6210J com motor Tier 3 Estágio-IIIA.[n j]
		Substitua filtro de óleo do motor — somente para tratores 6100J a 6210J com motor Tier 3 Estágio-IIIA.[n j]
		Trocar o óleo do motor—somente para tratores equipados com motor Sem Certificação de Emissões.[i o]
		Substitua filtro de óleo do motor — somente para tratores equipados com motor Sem Certificação de Emissões.[i o]
	Combustível, Admissão de Ar, Exaustão e Arrefecimento	Drene a água e sedimentos do tanque de combustível.
		Substitua o filtro de combustível secundário.[p]
	Elétricos	Verifique a carga e limpe a bateria.[q]
	Trem de Acionamento	Verifique o sistema de partida em neutro.
		Verifique o sistema de estacionamento da transmissão.
		Verifique o nível de óleo da carcaça do diferencial do eixo dianteiro — eixos dianteiros DANA e John Deere de 3 metros.
		Verifique o nível de óleo da carcaça da redução final do eixo dianteiro — eixos dianteiros DANA e John Deere de 3 Metros.
		Lubrifique o eixo da TDP.
	Direção e Freios	Verifique os freios hidráulicos.
	Sistema Hidráulico	Verifique o nível de óleo de transmissão/sistema hidráulico.
	Rodas e Peças de Fixação	Lubrifique o levante traseiro (se equipado).
		Aperte as porcas de fixação das rodas dianteiras.
		Aperte os parafusos da roda traseira.
		Verifique se há parafusos soltos no trator.
A Cada 350 Horas	Motor	Trocar o óleo do motor—Apenas tratores 6210J.[n l]
		Substitua o filtro de óleo do motor — somente tratores 6210J.[n l]
A Cada 375 Horas	Motor	Trocar o óleo do motor—somente para tratores equipados com motor Sem Certificação de Emissões.[n o]
		Substitua filtro de óleo do motor — somente para tratores equipados com motor Sem Certificação de Emissões.[n o]
A Cada 400 Horas	Motor	Trocar o óleo do motor—Apenas tratores 6210J.[n m]
		Substitua o filtro de óleo do motor — somente tratores 6210J.[n m]
A Cada 500 Horas	Motor	Trocar o óleo do motor—somente para tratores 6100J a 6210J com motor Tier 3 Estágio-IIIA.[n r s]
		Substitua filtro de óleo do motor — somente para tratores 6100J a 6210J com motor Tier 3 Estágio-IIIA.[n r s]
	Combustível, Admissão de Ar, Exaustão e Arrefecimento	Verifique a correia do ventilador do motor.
		Substitua o filtro primário de combustível.
		Substitua o filtro de combustível secundário.[t]
		Verifique as mangueiras de admissão de ar.
		Verifique o sistema do líquido de arrefecimento.
	Elétricos	Verifique os pontos de aterramento do motor.
	Trem de Acionamento	Verifique o eixo de articulação universal do motor à transmissão.

Periodicidade	Sistema	Serviço
		Lubrifique os rolamentos do eixo traseiro.
A Cada 750 Horas	Motor	Limpe a linha de ventilação do cárter do motor.
		Verifique as rotações do motor.
	Combustível, Admissão de Ar, Exaustão e Arrefecimento	Teste o líquido de arrefecimento.
	Trem de Acionamento	Troque o óleo da carcaça da redução final do eixo dianteiro — eixo dianteiro DANA.
	Sistema Hidráulico	Ajuste o sistema hidráulico.
		Substitua os filtros de óleo de transmissão e hidráulico.
	Rodas e Peças de Fixação	Verifique se há folgas nos rolamentos da roda.
	Plataforma do Operador	Verifique o cinto de segurança.
A Cada 1000 Horas	Trem de Acionamento	Troque o óleo da carcaça do diferencial do eixo dianteiro — eixo dianteiro DANA.
		Troque o óleo da carcaça do diferencial do eixo dianteiro — eixo dianteiro ZF.
		Troque o óleo da carcaça da redução final do eixo dianteiro — eixo dianteiro ZF.
A Cada 2 Anos	Combustível, Admissão de Ar, Exaustão e Arrefecimento	Substitua os filtros de ar do motor principal e secundário.
A cada 2 Anos ou 1500 Horas de Operação	Motor	Teste os bicos injetores do motor.
	Trem de Acionamento	Troque o óleo da carcaça do diferencial do eixo dianteiro — eixo dianteiro de 3 metros da John Deere.
		Troque o óleo da carcaça da redução final do eixo dianteiro — eixo dianteiro de 3 metros da John Deere.
	Sistema Hidráulico	Troque o óleo de transmissão/sistema hidráulico.
		Drene o reservatório adicional de óleo (se equipado).
		Limpe a tela de sucção de óleo hidráulico/transmissão.
	Plataforma do Operador	Verifique o sistema de ar-condicionado.
A cada 2 Anos ou 2000 Horas de Operação	Motor	Substitua a termoválvula do motor.[u]
		Ajuste a folga entre as válvulas do motor.
	Combustível, Admissão de Ar, Exaustão e Arrefecimento	Troque o líquido de arrefecimento.[u]
A cada 5 Anos ou 4500 Horas de Operação	Trem de Acionamento	Substitua o amortecedor do virabrequim do motor.
A cada 6 Anos ou 6000 Horas de Operação	Motor	Substitua a termoválvula do motor.[v]
	Combustível, Admissão de Ar, Exaustão e Arrefecimento	Troque o líquido de arrefecimento.[v]
Conforme Necessário	Motor	Verifique a temperatura de abertura da termoválvula.
		Teste os bicos injetores do motor.
	Combustível, Admissão de Ar, Exaustão e Arrefecimento	Limpe o filtro de ar do motor principal.
		Verifique o sistema do líquido de arrefecimento.
		Limpe o radiador, o radiador de óleo, o condensador do ar-condicionado e o resfriador de combustível (se equipado).
		Sangre o sistema de combustível.
		Substitua a correia do ventilador do motor.
		Verifique o nível do líquido de arrefecimento.
		Substitua os filtros de ar do motor principal e secundário.
		Drenar a água e sedimentos dos filtros de combustível.
	Elétricos	Verifique o sistema de partida.

Periodicidade	Sistema	Serviço
		Verifique os pontos de aterramento do motor.
		Acesse os fusíveis principais (se equipado).
		Ajuste os faróis dianteiros com um dispositivo de teste.
		Ajuste os faróis dianteiros sem um dispositivo de teste.
		Substitua as lâmpadas dos faróis altos e baixos.
		Substitua as lâmpadas de luzes direcionais dianteiras, pisca-alerta e luzes de posição.[w]
		Substitua as lâmpadas das luzes direcionais e pisca-alerta dianteiras.[h]
		Substitua as lâmpadas de luzes direcionais, pisca-alerta e luzes de freio dianteiras.
		Substitua a lâmpada da luz de trabalho traseira.[w]
		Substitua as luzes de trabalho.[h]
		Substituir a lâmpada da luz de marcha à ré.
		Substitua a lâmpada da luz da placa de licença.
		Acesso à caixa de ligação de energia (se equipada).
		Acesso à caixa de fusíveis.
	Trem de Acionamento	Verifique o sistema de estacionamento da transmissão.
	Sistema Hidráulico	Substitua os filtros de óleo de transmissão e hidráulico.
	Direção e Freios	Sangre os freios hidráulicos.
	Rodas e Peças de Fixação	Lubrifique os pontos de engraxamento.
		Verifique a condição dos pneus.
	Plataforma do Operador	Limpar filtro de ar da cabine.
		Lubrifique os trilhos-guia do assento do operador.

[a]Execute também os procedimentos Diariamente ou a Cada 10 e 50 Horas de Operação.
[b]O intervalo de serviço inicial para trocar o óleo e o filtro de um motor com bucha úmida novo ou reconstruído pode variar de acordo com o tipo de óleo de amaciamento usado (John Deere Break-In™ ou Break-In™ Plus). Identifique o tipo óleo de amaciamento usado no motor do trator. Em seguida, consulte Óleo de Amaciamento de Motor Diesel — Sem Certificação de Emissões e Certificação Tier 1, Tier 2, Tier 3, Estágio I, Estágio II e Estágio III seção Combustíveis, Lubrificantes e Líquido de Arrefecimento e verifique o intervalo de serviço correspondente.
[c]Se o trator operar em condições de umidade ou lama.
[d]Tratores 6170J, 6190J e 6210J.
[e]Se o trator estiver operando equipamento hidráulico externo.
[f]Tratores 6100J, 6115J e 6125J.
[g]Se os intervalos de serviço recomendados não forem atingidos.
[h]Tratores com cabine.
[i]Se não estiver usando o óleo do motor Plus-50™ II da John Deere.
[j]Se estiver usando combustível com teor de enxofre de 5000—10.000 mg/kg (5000—10 000 ppm).
[k]Se estiver usando combustível com teor de enxofre superior a 5000 mg/kg (5000 ppm).
[l]Se estiver usando combustível com teor de enxofre de 2000—5000 mg/kg (2000—5000 ppm).
[m]Se estiver usando combustível com teor de enxofre de 1000—2000 mg/kg (1000—2000 ppm).
[n]Se estiver usando o óleo do motor Plus-50™ II da John Deere.
[o]Se estiver usando combustível com teor de enxofre inferior a 5000 mg/kg (5000 ppm).
[p]Tratores com motores Sem Certificação de Emissões e tratores 6100J com motores Tier 3 - Estágio IIIA.
[q]Tratores de 6135J a 6210J.
[r]Para tratores 6100J até tratores 6190J: se estiver usando combustível com teor de enxofre inferior a 5000 mg/kg (5000 ppm).
[s]Para os tratores 6210J: se estiver usando combustível com teor de enxofre inferior a 1000 mg/kg (1000 ppm).
[t]Tratores 6115J a 6210J com motor Tier 3 - Estágio IIIA.
[u]Quando não estiver usando o líquido de arrefecimento Cool-Gard™ II ou Cool-Gard™ II PG.
[v]Quando estiver usando o líquido de arrefecimento Cool-Gard™ II ou Cool-Gard™ II PG.
[w]Tratores com estação do operador aberta.

IMPORTANTE: O intervalo do filtro e de óleo do motor pode ser estendido ou reduzido dependendo das condições que sejam atendidas. Cumpra todas as instruções descritas na seção Óleo do Motor, de acordo com cada modelo de trator.

K2F379Y,000027E-54-14JUL22

Serviço—Período de Amaciamento

IMPORTANTE: O intervalo de serviço inicial para trocar o óleo e o filtro de um motor com bucha úmida novo ou reconstruído pode variar de acordo com o tipo de óleo de amaciamento usado (John Deere Break-In™ ou Break-In™ Plus). Identifique o tipo óleo de amaciamento usado no motor do trator. Em seguida, consulte Óleo de Amaciamento de Motor Diesel — Sem Certificação de Emissões e Certificação Tier 1, Tier 2, Tier 3, Estágio I, Estágio II e Estágio III seção Combustíveis, Lubrificantes e Líquido de Arrefecimento e verifique o intervalo de serviço correspondente.

NOTA: A imagem do trator é apenas para fins ilustrativos. Para realizar as manutenções, siga as instruções relevantes para o modelo e configurações do seu trator.

NOTA: Consulte Verificações de Amaciamento na seção de Período de Amaciamento para verificar os outros pontos de manutenção.

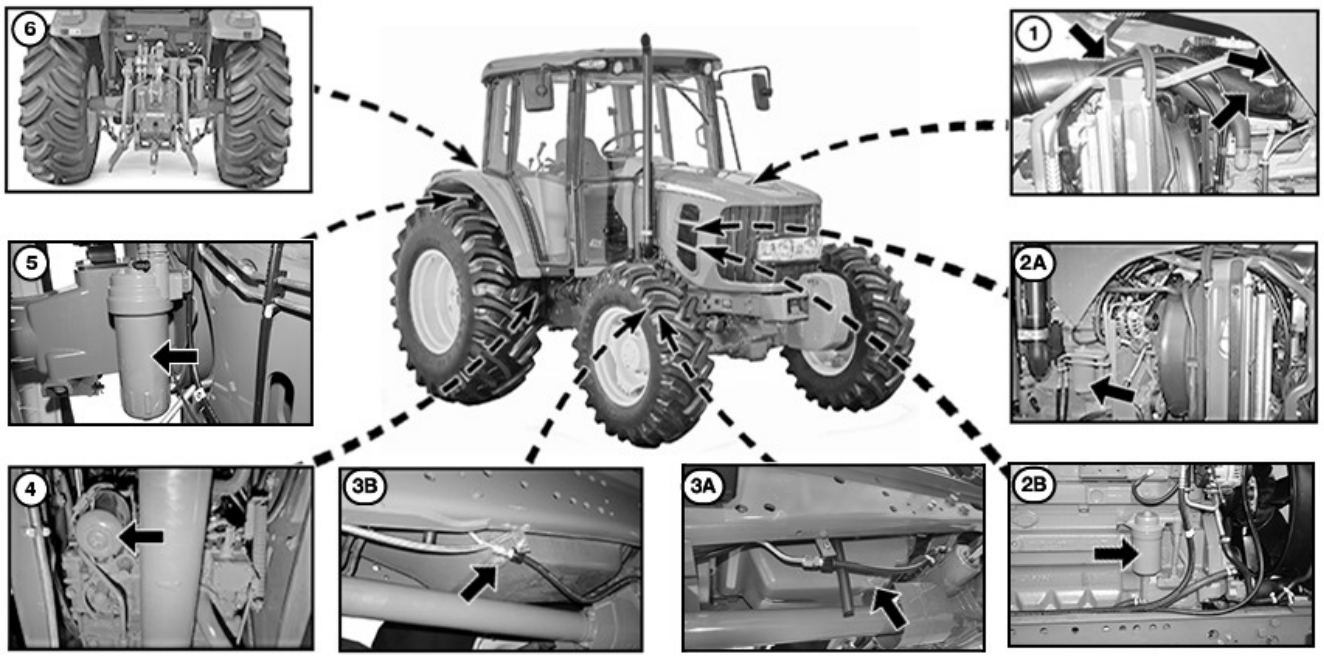

BML012670—UN—30JUN21

1	Verifique as mangueiras de admissão de ar.	**3B**	Troque o óleo do motor.[a]
2A	Substitua o filtro de óleo do motor.[b]	**4**	Substitua os filtros de óleo da transmissão.
2B	Substitua o filtro de óleo do motor.[c]	**5**	Substitua os Filtros de Óleo hidráulico.
3A	Troque o óleo do motor.[d]	**6**	Aperte os parafusos do levante traseiro (se equipado).

[a] *Tratores de 6115J a 6210J.*
[b] *Tratores de 6100J a 6125J.*
[c] *Tratores de 6135J a 6210J.*
[d] *Trator 6100J.*

BML013681—UN—14JUL22

7A	**Verifique o nível do líquido de arrefecimento.**	**9**	**Substitua o óleo da carcaça da redução final do eixo dianteiro — Eixos dianteiros ZF e DANA.**
7B	Verifique o sistema do líquido de arrefecimento.	**10**	Verifique as mangueiras hidráulicas (não mostradas).
8	Troque o óleo da carcaça do diferencial do eixo dianteiro—Apenas eixos dianteiros ZF e DANA.		

KK69021,0000A0F-54-14JUL22

Serviço—Diariamente ou A Cada 10 Horas de Operação

NOTA: A imagem do trator é apenas para fins ilustrativos. Para realizar as manutenções, siga as instruções relevantes para o modelo e configurações do seu trator.

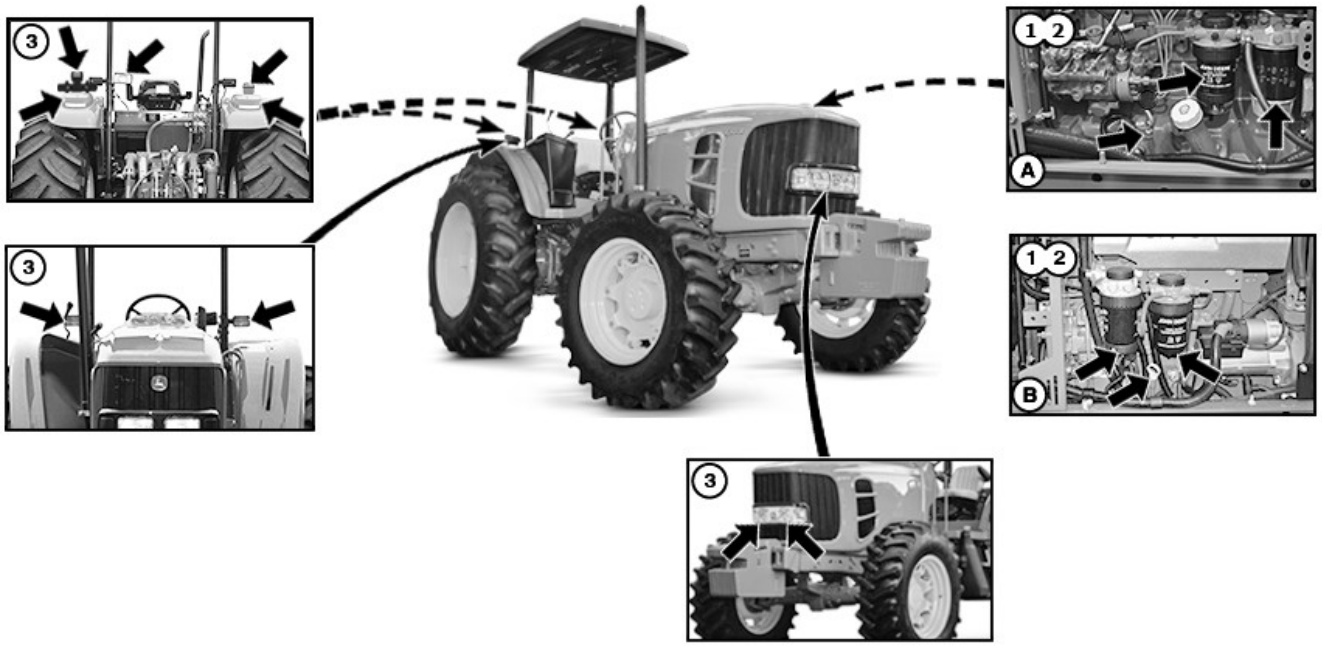

BML012674—UN—30JUN21

Tratores com Estação do Operador Aberta

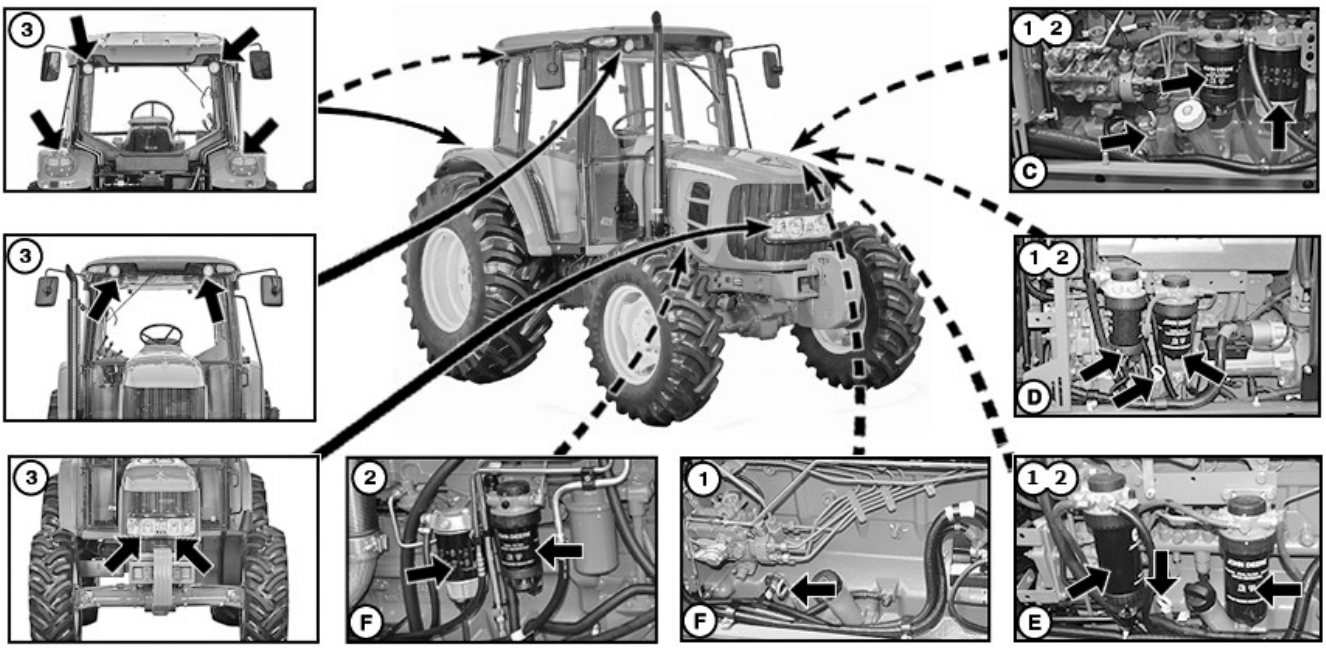

BML014218—UN—15JUL21

Tratores com Cabine

1A	Verifique o nível de óleo do motor.[a] [b]	**2B**	Drenar a água e sedimentos dos filtros de combustível.[c]
1B	Verifique o nível de óleo do motor.[a] [c]	**2C**	Drenar a água e sedimentos dos filtros de combustível.[d]
1C	Verifique o nível de óleo do motor.[a] [d]	**2D**	Drenar a água e sedimentos dos filtros de combustível.[e]
1D	Verifique o nível de óleo do motor.[a] [e]	**2E**	Drenar a água e sedimentos dos filtros de combustível.[f]
1E	Verifique o nível de óleo do motor.[a] [f]	**2F**	Drenar a água e sedimentos dos filtros de combustível.[g]
1F	Verifique o nível de óleo do motor.[a] [g]	**3**	Verifique as luzes do trator.

2A	Drenar a água e sedimentos dos filtros de combustível.[b]		

[a]Se o trator operar em condições de umidade ou lama.
[b]Tratores 6100J com motor Tier 3-Estágio IIIA.
[c]Tratores 6125J com motor Tier 3-Estágio IIIA.
[d]Tratores 6100J com motores Tier 3-Estágio IIIA e tratores 6115J com motor Sem Certificação de Emissões.
[e]Tratores 6115J e 6125J com motor Tier 3 - Estágio IIIA.
[f]Tratores 6135J a 6210J com motor Tier 3 - Estágio IIIA.
[g]Tratores 6135J a 6190J com motor Sem Certificação de Emissões.

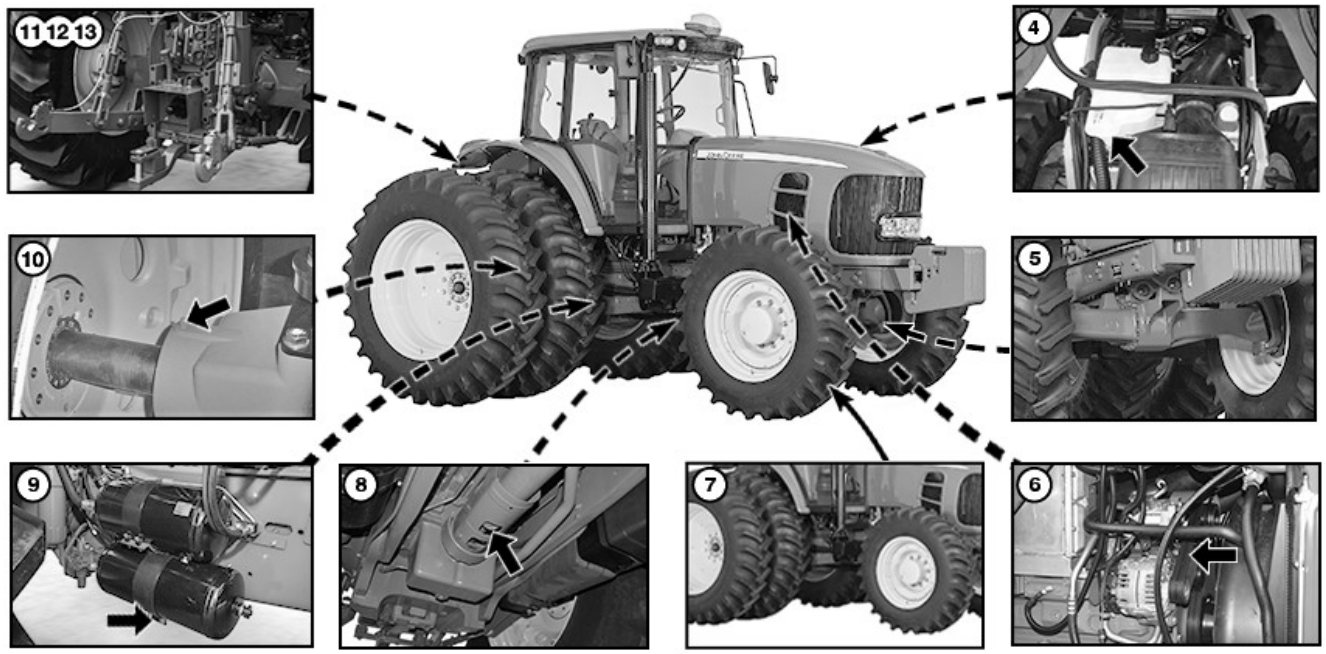

BML014219—UN—15JUL21

4	Verifique o nível do líquido de arrefecimento.	**9**	Drene o tanque de ar comprimido do freio do reboque (se equipado).
5	Lubrifique o eixo dianteiro.[a]	**10**	Lubrifique os rolamentos do eixo traseiro.[a]
6	Verificar correia do alternador.[b]	**11**	Lubrifique o eixo da TDP.[a]
7	Verifique a condição dos pneus.	**12**	Verifique o nível de óleo de transmissão/sistema hidráulico.[c]
8	Lubrifique o eixo de acionamento da tração dianteira.[a]	**13**	Lubrifique o levante traseiro (se equipado).[a]

[a]Se o trator operar em condições de umidade ou lama.
[b]Tratores 6170J, 6190J e 6210J.
[c]Se o trator estiver operando equipamento hidráulico externo.

KK69021,0000A10-54-30JUL21

Serviço—A Cada 50 Horas de Operação

NOTA: A imagem do trator é apenas para fins ilustrativos. Para realizar as manutenções, siga as instruções relevantes para o modelo e configurações do seu trator.

BML012675—UN—30JUN21

1A	Verifique a carga e limpe a bateria. [a]	**3**	Lubrifique o eixo de acionamento da tração dianteira.
1B	Verifique a carga e limpe a bateria.[b]	**4**	Verifique se há parafusos soltos no trator (não mostrado).
2	Lubrifique o eixo dianteiro.		

[a] *Tratores 6115J e 6125J com motor Tier 3 - Estágio IIIA.*
[b] *Tratores 6100J com motor Tier 3-Estágio IIIA e 6115J com motor Sem Certificação de Emissões.*

KK69021,0000A11-54-30JUL21

Serviço—Semanal

NOTA: A imagem do trator é apenas para fins ilustrativos. Para realizar as manutenções, siga as instruções relevantes para o modelo e configurações do seu trator.

BM010622—UN—25NOV16

1	Verificar o nível do óleo da carcaça do diferencial do eixo dianteiro — eixo dianteiro ZF.	**2**	Verifique o nível de óleo da carcaça da redução final do eixo dianteiro — eixo dianteiro ZF.

KK69021,0000A12-54-30JUL21

Serviço—Anualmente

IMPORTANTE: Os intervalos de serviço do filtro e do óleo do motor variam de acordo com o óleo do motor e com o teor de enxofre do combustível usado. Para detalhes adicionais, consulte a seção relevante neste manual sobre Óleo do Motor, de acordo com o modelo do seu trator.

NOTA: A imagem do trator é apenas para fins ilustrativos. Para realizar as manutenções, siga as instruções relevantes para o modelo e configurações do seu trator.

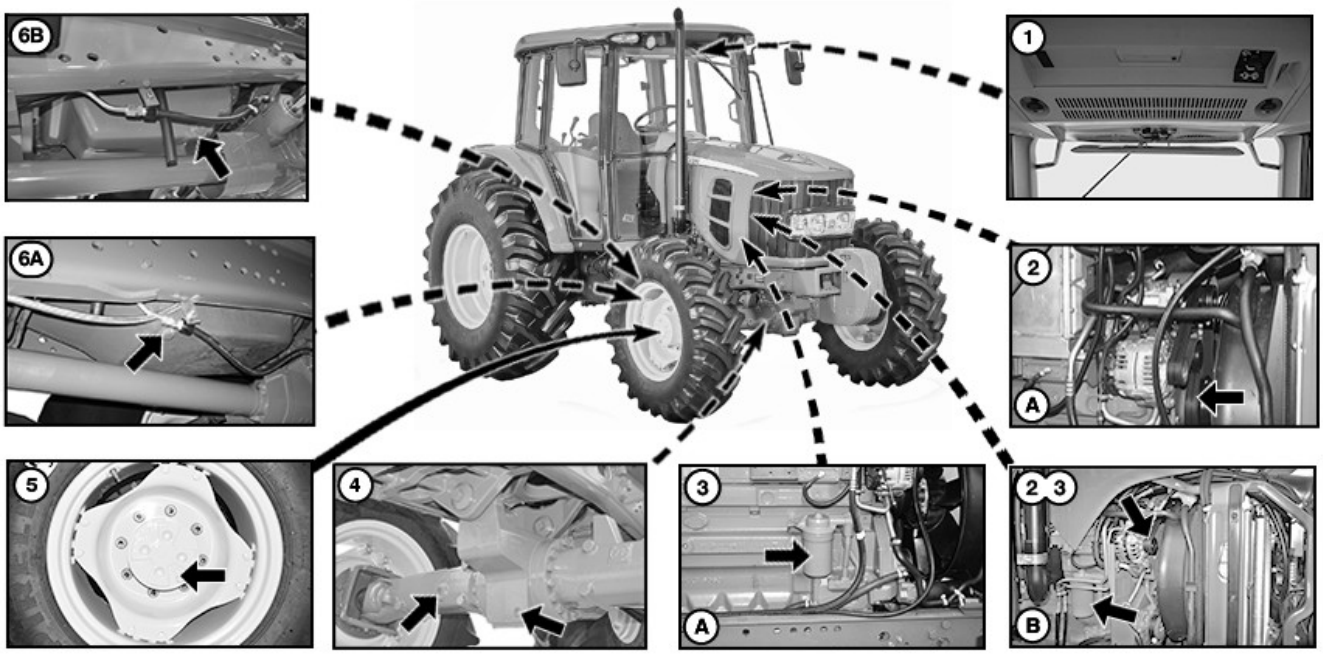

BML012676—UN—30JUN21

1	Substitua o filtro de ar da cabine.[a]	**4**	Troque o óleo da carcaça do diferencial do eixo dianteiro — eixo dianteiro ZF.[b]
2A	Verifique a correia do ventilador do motor.[c]	**5**	Troque o óleo da carcaça da redução final do eixo dianteiro — eixo dianteiro ZF.[b]
2B	Verifique a correia do ventilador do motor.[d]	**6A**	Troque o óleo do motor.[b] [e]
3A	Substitua o filtro de óleo do motor.[b] [c]	**6B**	Troque o óleo do motor.[b] [f]
3B	Substitua o filtro de óleo do motor.[b] [d]	**7**	Verifique as mangueiras hidráulicas (não mostradas).

[a] *Tratores com cabine.*
[b] *Se os intervalos de serviço recomendados não forem atingidos.*
[c] *Tratores de 6135J a 6210J.*
[d] *Tratores de 6100J a 6125J.*
[e] *Tratores 6100J.*
[f] *Tratores de 6115J a 6210J.*

KK69021,0000A13-54-30JUL21

Serviço—A Cada 125 Horas de Operação

IMPORTANTE: Os intervalos de serviço do filtro e do óleo do motor variam de acordo com o óleo do motor e com o teor de enxofre do combustível usado. Para detalhes adicionais, consulte a seção relevante neste manual sobre Óleo do Motor, de acordo com o modelo do seu trator.

NOTA: A imagem do trator é apenas para fins ilustrativos. Para realizar as manutenções, siga as instruções relevantes para o modelo e configurações do seu trator.

BML012677—UN—30JUN21

1A	Substitua o filtro de óleo do motor — somente para Tratores 6100J a 6125J com motor Tier 3 Estágio-IIIA.[a] [b]	**2A**	Trocar o óleo do motor—apenas para Tratores 6100J com motor Tier 3-Estágio IIIA.[a] [b]
1B	Substitua o filtro de óleo do motor — somente para Tratores 6115J equipados com motor Sem Certificação de Emissões.[a] [c]	**2B**	Trocar o óleo do motor—somente para Tratores 6115J e 6135J a 6190J equipados com motor Sem Certificação de Emissões.[a] [c]
1C	Substitua o filtro de óleo do motor — somente para Tratores 6135J a 6210J com motor Tier 3 Estágio-IIIA.[a] [b]	**2C**	Trocar o óleo do motor—somente para tratores 6115J a 6210J com motor Tier 3 Estágio-IIIA.[a] [b]
1D	Substitua o filtro de óleo do motor — somente para Tratores 6135J a 6190J equipados com motor Sem Certificação de Emissões.[a] [c]		

[a]Se não estiver usando o óleo do motor Plus-50™ II da John Deere.
[b]Se estiver usando combustível com teor de enxofre de 5000—10.000 mg/kg (5000—10 000 ppm).
[c]Se estiver usando combustível com teor de enxofre superior a 5000 mg/kg (5000 ppm).

KK69021,0000A14-54-30JUL21

Serviço—A Cada 175 Horas de Operação

IMPORTANTE: Os intervalos de serviço do filtro e do óleo do motor variam de acordo com o óleo do motor e com o teor de enxofre do combustível usado. Para detalhes adicionais, consulte a seção relevante neste manual sobre Óleo do Motor, de acordo com o modelo do seu trator.

NOTA: A imagem do trator é apenas para fins ilustrativos. Para realizar as manutenções, siga as instruções relevantes para o modelo e configurações do seu trator.

BML014220—UN—15JUL21

1	Substitua o filtro de óleo do motor — somente Tratores 6210J.[a] [b]	**2**	Trocar o óleo do motor—Apenas Tratores 6210J.[a] [b]

[a] Se não estiver usando o óleo do motor Plus-50™ II da John Deere.
[b] Se estiver usando combustível com teor de enxofre de 2000—5000 mg/kg (2000—5000 ppm).

KK69021,0000A15-54-30JUL21

Serviço—A Cada 200 Horas de Operação

IMPORTANTE: Os intervalos de serviço do filtro e do óleo do motor variam de acordo com o óleo do motor e com o teor de enxofre do combustível usado. Para detalhes adicionais, consulte a seção relevante neste manual sobre Óleo do Motor, de acordo com o modelo do seu trator.

NOTA: A imagem do trator é apenas para fins ilustrativos. Para realizar as manutenções, siga as instruções relevantes para o modelo e configurações do seu trator.

BML014220—UN—15JUL21

1	Substitua o filtro de óleo do motor — somente Tratores 6210J.[a] [b]	**2**	Trocar o óleo do motor—Apenas Tratores 6210J.[a] [b]

[a] *Se não estiver usando o óleo do motor Plus-50™ II da John Deere.*
[b] *Se estiver usando combustível com teor de enxofre de 1000—2000 mg/kg (1000—2000 ppm).*

KK69021,0000A16-54-30JUL21

Serviço—A Cada 250 Horas de Operação

IMPORTANTE: Os intervalos de serviço do filtro e do óleo do motor variam de acordo com o óleo do motor e com o teor de enxofre do combustível usado. Para detalhes adicionais, consulte a seção relevante neste manual sobre Óleo do Motor, de acordo com o modelo do seu trator.

NOTA: A imagem do trator é apenas para fins ilustrativos. Para realizar as manutenções, siga as instruções relevantes para o modelo e configurações do seu trator.

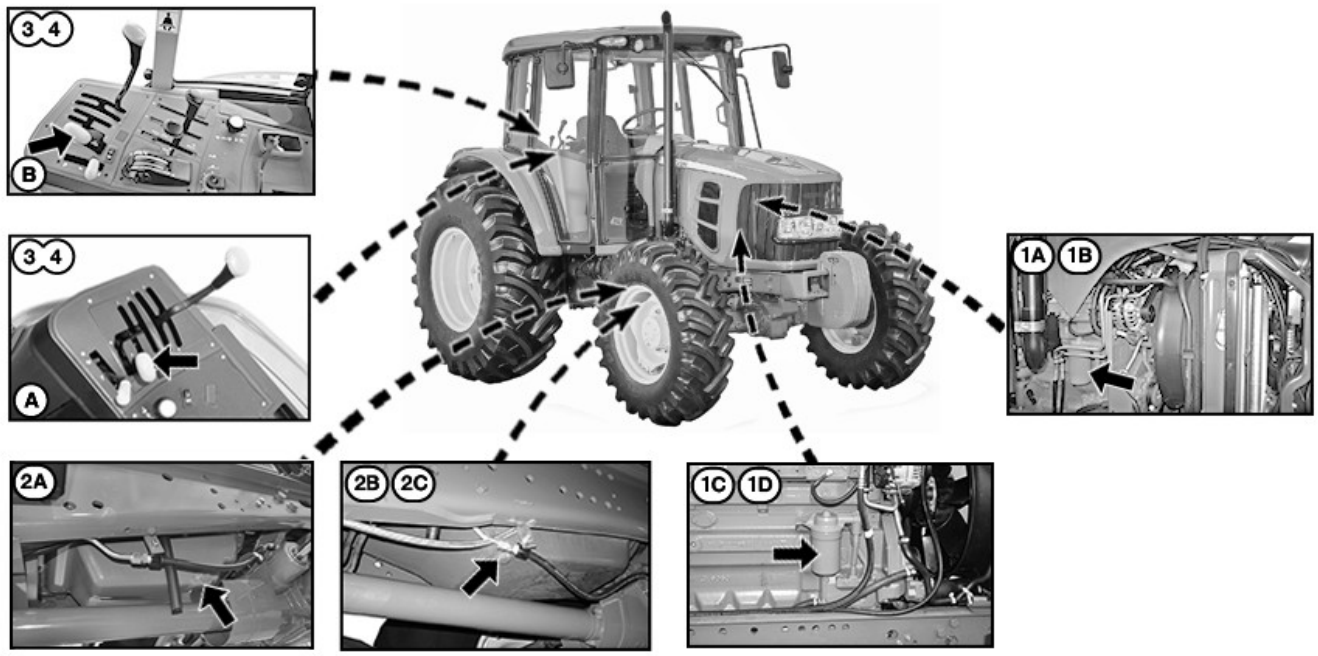

BML012679—UN—01JUL21

1A	Substitua o filtro de óleo do motor — somente para Tratores 6100J a 6125J com motor Tier 3 Estágio-IIIA.[a] [b]	**2C**	Trocar o óleo do motor—somente para tratores 6115J a 6210J com motor Tier 3 Estágio-IIIA.[a] [b]
1B	Substitua o filtro de óleo do motor — somente para Tratores 6115J equipados com motor Sem Certificação de Emissões.[a] [c]	**3A**	Verifique o sistema de partida em neutro.[d]
1C	Substitua o filtro de óleo do motor — somente para Tratores 6135J a 6210J com motor Tier 3 Estágio-IIIA.[a] [b]	**3B**	Verifique o sistema de partida em neutro.[e]
1D	Substitua o filtro de óleo do motor — somente para Tratores 6135J a 6190J equipados com motor Sem Certificação de Emissões.[a] [c]	**4A**	Verifique o sistema de estacionamento da transmissão.[d]
2A	Trocar o óleo do motor—apenas para Tratores 6100J com motor Tier 3-Estágio IIIA.[a] [b]	**4B**	Verifique o sistema de estacionamento da transmissão.[e]
2B	Trocar o óleo do motor—somente para Tratores 6115J e 6135J a 6190J equipados com motor Sem Certificação de Emissões.[a] [c]		

[a] Se estiver usando o óleo do motor Plus-50™ II da John Deere.
[b] Se estiver usando combustível com teor de enxofre de 5000—10.000 mg/kg (5000—10 000 ppm).
[c] Se estiver usando combustível com teor de enxofre inferior a 5000 mg/kg (5000 ppm).
[d] Tratores com estação do operador aberta.
[e] Tratores com cabine.

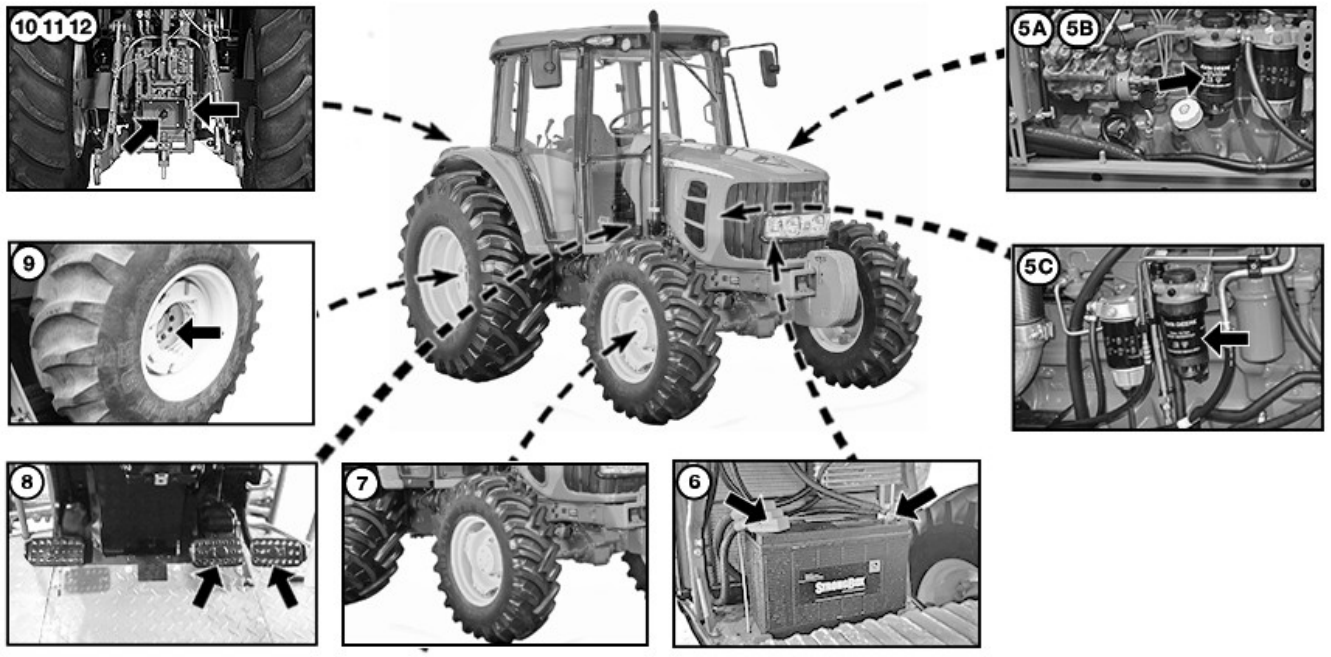

BML014221—UN—15JUL21

5A	Substitua o filtro de combustível secundário.[a]	**8**	Verifique os freios hidráulicos.
5B	Substitua o filtro de combustível secundário.[b]	**9**	Aperte os parafusos da roda traseira.
5C	Substitua o filtro de combustível secundário.[c]	**10**	Lubrifique o eixo da TDP.
6	Verifique a carga e limpe a bateria.[d]	**11**	Verifique o nível de óleo de transmissão/sistema hidráulico.
7	Aperte as porcas de fixação das rodas dianteiras.	**12**	Lubrifique o levante traseiro (se equipado).

[a] *Tratores 6100J com motor Tier 3-Estágio IIIA.*
[b] *Tratores 6115J com motores Sem Certificação de Emissões.*
[c] *Tratores 6135J a 6190J com motores Sem Certificação de Emissões.*
[d] *Tratores de 6135J a 6210J.*

BML014222—UN—15JUL21

13A	Drene a água e sedimentos do tanque de combustível.[a]	**15**	Verifique o nível de óleo da carcaça da redução final do eixo dianteiro — eixos dianteiros DANA e John Deere de 3 metros.
13B	Drene a água e sedimentos do tanque de combustível.[b]	**16**	Verifique se há parafusos soltos no trator (não mostrado).
14	Verifique o nível de óleo da carcaça do diferencial do eixo dianteiro — eixos dianteiros DANA e John Deere de 3 metros.		

[a] *Tratores de 6170J a 6210J.*
[b] *Tratores de 6100J a 6150J.*

KK69021,0000A17-54-30JUL21

Serviço—A Cada 350 Horas de Operação

IMPORTANTE: Os intervalos de serviço do filtro e do óleo do motor variam de acordo com o óleo do motor e com o teor de enxofre do combustível usado. Para detalhes adicionais, consulte a seção relevante neste manual sobre Óleo do Motor, de acordo com o modelo do seu trator.

NOTA: A imagem do trator é apenas para fins ilustrativos. Para realizar as manutenções, siga as instruções relevantes para o modelo e configurações do seu trator.

BML014223—UN—15JUL21

1	Substitua o filtro de óleo do motor — somente Tratores 6210J.[a] [b]	**2**	Trocar o óleo do motor—Apenas Tratores 6210J.[a] [b]

[a] *Se estiver usando o óleo do motor Plus-50™ II da John Deere.*
[b] *Se estiver usando combustível com teor de enxofre de 2000—5000 mg/kg (2000—5000 ppm).*

KK69021,0000A18-54-30JUL21

Serviço—A Cada 375 Horas de Operação

IMPORTANTE: Os intervalos de serviço do filtro e do óleo do motor variam de acordo com o óleo do motor e com o teor de enxofre do combustível usado. Para detalhes adicionais, consulte a seção relevante neste manual sobre Óleo do Motor, de acordo com o modelo do seu trator.

NOTA: A imagem do trator é apenas para fins ilustrativos. Para realizar as manutenções, siga as instruções relevantes para o modelo e configurações do seu trator.

BML014224—UN—15JUL21

1A	Substitua filtro de óleo do motor — somente para Trator 6115J equipado com motor Sem Certificação de Emissões.[a] [b]	**2**	Trocar o óleo do motor—somente para tratores equipados com motor Sem Certificação de Emissões.[a] [b]
1B	Substitua o filtro de óleo do motor — somente para Tratores 6135J a 6190J equipados com motor Sem Certificação de Emissões.[a] [b]		

[a]Se estiver usando o óleo do motor Plus-50™ II da John Deere.
[b]Se estiver usando combustível com teor de enxofre inferior a 5000 mg/kg (5000 ppm).

KK69021,0000A19-54-30JUL21

Serviço—A Cada 400 Horas de Operação

IMPORTANTE: Os intervalos de serviço do filtro e do óleo do motor variam de acordo com o óleo do motor e com o teor de enxofre do combustível usado. Para detalhes adicionais, consulte a seção relevante neste manual sobre Óleo do Motor, de acordo com o modelo do seu trator.

NOTA: A imagem do trator é apenas para fins ilustrativos. Para realizar as manutenções, siga as instruções relevantes para o modelo e configurações do seu trator.

BML014225—UN—15JUL21

1	Substitua o filtro de óleo do motor — somente Tratores 6210J.[a] [b]	**2**	Trocar o óleo do motor—Apenas Tratores 6210J.[a] [b]

[a]Se estiver usando o óleo do motor Plus-50™ II da John Deere.
[b]Se estiver usando combustível com teor de enxofre de 1000—2000 mg/kg (1000—2000 ppm).

KK69021,0000A1A-54-30JUL21

Serviço—A Cada 500 Horas de Operação

IMPORTANTE: Os intervalos de serviço do filtro e do óleo do motor variam de acordo com o óleo do motor e com o teor de enxofre do combustível usado. Para detalhes adicionais, consulte a seção relevante neste manual sobre Óleo do Motor, de acordo com o modelo do seu trator.

NOTA: A imagem do trator é apenas para fins ilustrativos. Para realizar as manutenções, siga as instruções relevantes para o modelo e configurações do seu trator.

BML012683—UN—01JUL21

1A	Substitua o filtro de óleo do motor — somente para Tratores 6100J a 6125J com motor Tier 3 Estágio-IIIA.[a] [b]	**2A**	Trocar o óleo do motor—apenas para trator 6100J com motor Tier 3-Estágio IIIA.[a] [b]
1B	Substitua filtro de óleo do motor — somente para Tratores 6135J a 6210J com motor Tier 3 Estágio-IIIA.[a] [b] [c]	**2B**	Trocar o óleo do motor—somente para Tratores 6115J a 6210J com motor Tier 3 Estágio-IIIA.[a] [b] [c]

[a]Se estiver usando o óleo do motor Plus-50™ II da John Deere.
[b]Para Tratores 6100J a 6190J : se estiver usando combustível com teor de enxofre inferior a 5000 mg/kg (5000 ppm).
[c]Para os tratores 6210J: se estiver usando combustível com teor de enxofre inferior a 1000 mg/kg (1000 ppm).

BML012684—UN—01JUL21

3A	Substitua o filtro primário de combustível.[a]	**3D**	Substitua o filtro primário de combustível.[b]
3B	Substitua o filtro primário de combustível.[c]	**4A**	Substitua o filtro de combustível secundário.[c]
3C	Substitua o filtro primário de combustível.[d]	**4B**	Substitua o filtro de combustível secundário.[e]

[a]Tratores 6100J com motores Tier 3-Estágio IIIA e Tratores 6115J com motor Sem Certificação de Emissões.
[b]Tratores 6135J a 6210J com motor Tier 3 - Estágio IIIA.
[c]Tratores 6115J e 6125J com motor Tier 3 - Estágio IIIA.
[d]Tratores 6135J a 6190J com motor Sem Certificação de Emissões.
[e]Tratores de 6135J a 6210J com motor Tier 3 - Estágio IIIA.

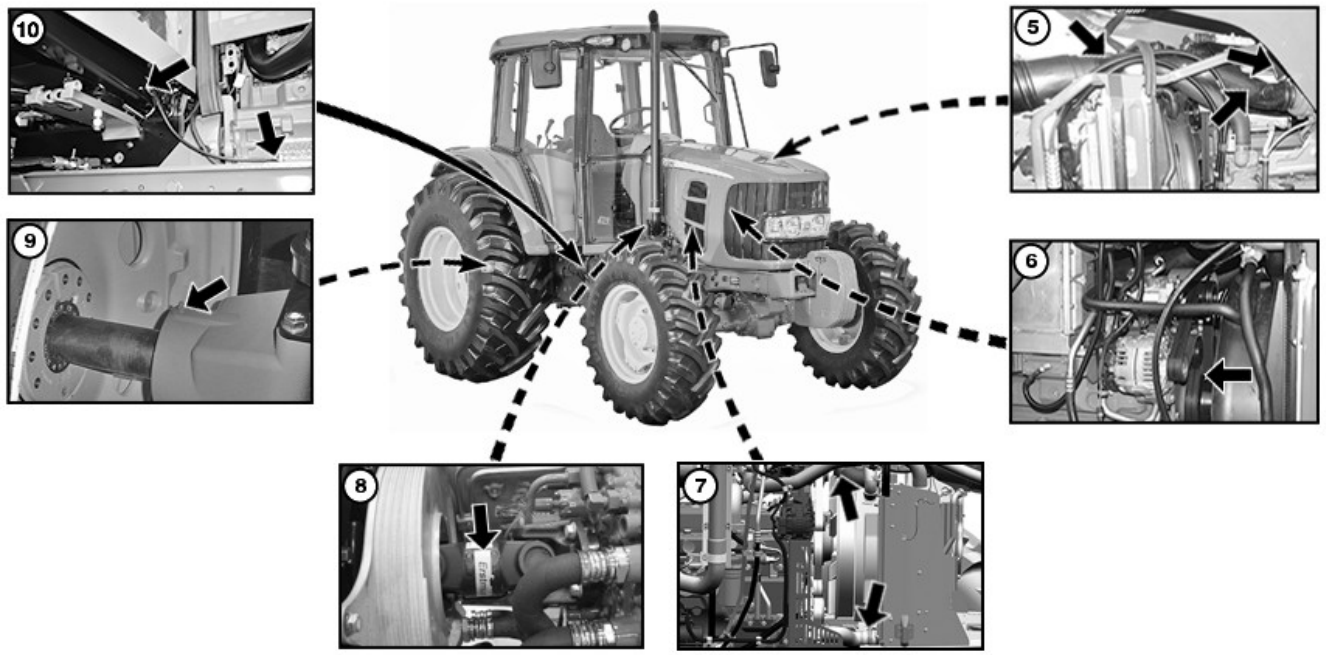

BML013682—UN—14JUL22

5	Verifique as mangueiras de admissão de ar.	7	Verifique o eixo de articulação universal do motor à transmissão.
6	Verifique a correia do ventilador do motor.	**8**	Lubrifique os rolamentos do eixo traseiro.
7	Verifique o sistema do líquido de arrefecimento.	**9**	Verifique os pontos de aterramento do motor.

KK69021,0000A1B-54-14JUL22

Serviço—A Cada 750 Horas de Operação

NOTA: A imagem do trator é apenas para fins ilustrativos. Para realizar as manutenções, siga as instruções relevantes para o modelo e configurações do seu trator.

BML012686—UN—02JUL21

1A	Limpe a linha de ventilação do cárter do motor.[a]	**1C**	Limpe a linha de ventilação do cárter do motor.[b]
1B	Limpe a linha de ventilação do cárter do motor.[c]	**1D**	Limpe a linha de ventilação do cárter do motor.[d]

[a] *Tratores 6115J e 6125J com motor Tier 3 - Estágio IIIA.*
[b] *Tratores 6100J com motores Tier 3-Estágio IIIA e Tratores 6115J com motor Sem Certificação de Emissões.*
[c] *Tratores 6135J a 6210J com motor Tier 3 - Estágio IIIA.*
[d] *Tratores 6135J a 6190J com motor Sem Certificação de Emissões.*

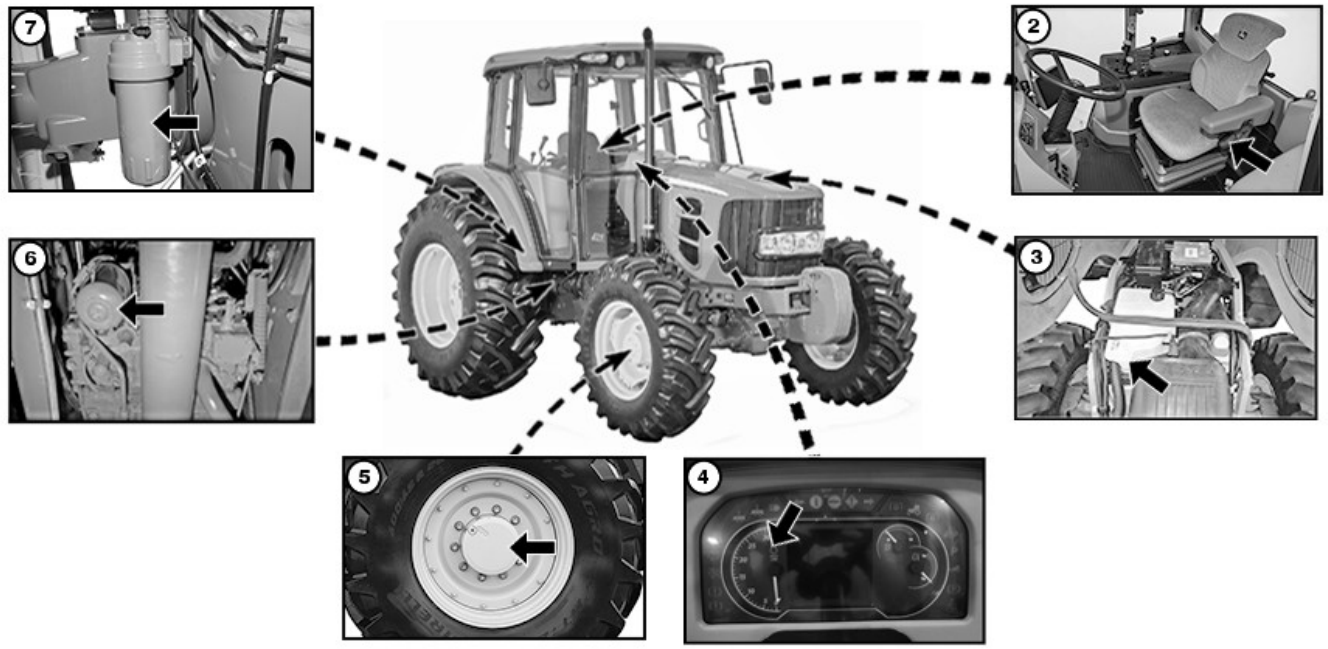

BML012687—UN—01JUL21

2	Verifique o cinto de segurança.	**6**	Substitua o filtro de óleo da transmissão.
3	Teste o líquido de arrefecimento.	**7**	Substitua o filtro de óleo hidráulico.
4	Verifique as rotações do motor.	**8**	Verifique se há folgas nos rolamentos da roda (não mostrado).
5	Troque o óleo da carcaça da redução final do eixo dianteiro — eixo dianteiro DANA.	**9**	Ajuste o sistema hidráulico (não mostrado).

KK69021,0000A1C-54-30JUL21

Serviço—A Cada 1000 Horas de Operação

NOTA: A imagem do trator é apenas para fins ilustrativos. Para realizar as manutenções, siga as instruções relevantes para o modelo e configurações do seu trator.

BML012688—UN—01JUL21

1	Troque o óleo da carcaça do diferencial do eixo dianteiro — eixo dianteiro DANA e ZF.	**2**	Troque o óleo da carcaça da redução final do eixo dianteiro — eixo dianteiro ZF.

KK69021,0000A1D-54-30JUL21

Serviço - A Cada 2 Anos

NOTA: A imagem do trator é apenas para fins ilustrativos. Para realizar as manutenções, siga as instruções relevantes para o modelo e configurações do seu trator.

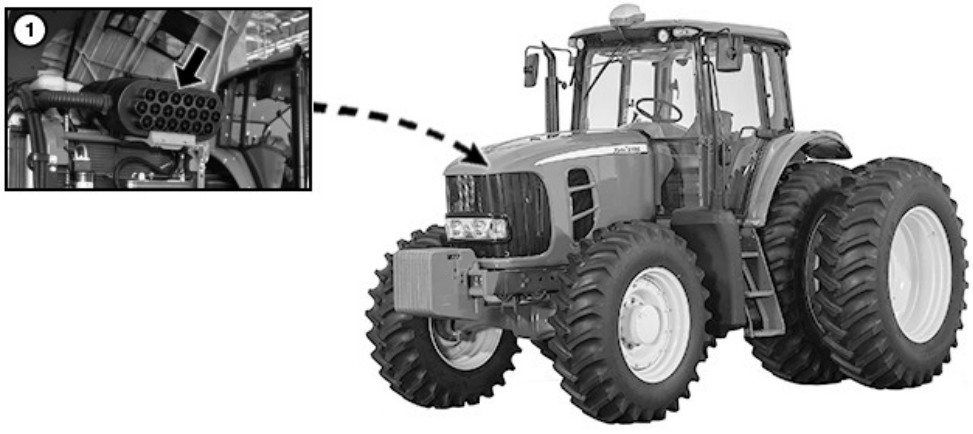

BML014226—UN—15JUL21

1	Substitua os filtros de ar do motor principal e secundário.		

KK69021,0000A1E-54-30JUL21

Serviço—A Cada 2 Anos ou 1.500 Horas de Operação

NOTA: A imagem do trator é apenas para fins ilustrativos. Para realizar as manutenções, siga as instruções relevantes para o modelo e configurações do seu trator.

BML012689—UN—01JUL21

1	Verifique o sistema de ar-condicionado.	**2B**	Troque o óleo de transmissão/sistema hidráulico.[a]
2A	Troque o óleo de transmissão/sistema hidráulico.[b]	**2C**	Troque o óleo de transmissão/sistema hidráulico.[c]

[a] *Tratores de 6115J a 6135J.*
[b] *Tratores 6100J.*
[c] *Tratores de 6150J a 6210J.*

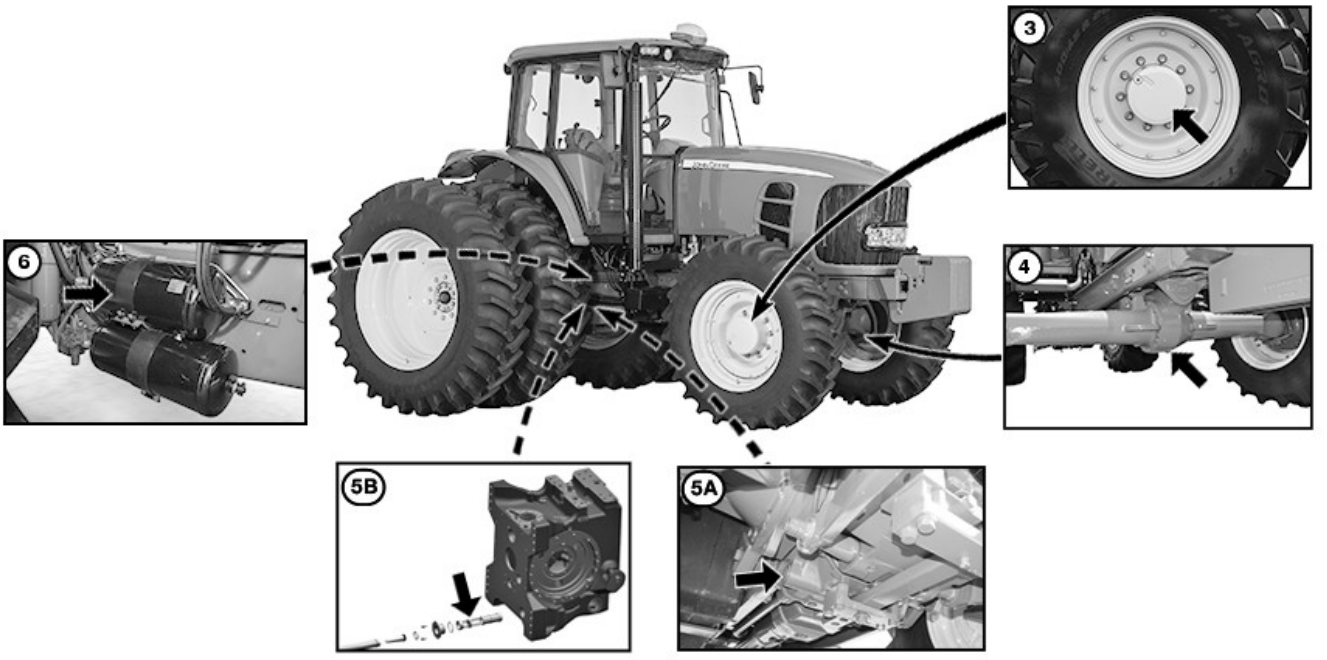

BML014228—UN—15JUL21

3	Troque o óleo da carcaça da redução final do eixo dianteiro — eixo dianteiro de 3 metros da John Deere.	**5B**	Limpe a tela de sucção de óleo hidráulico/transmissão.[a]
4	Troque o óleo da carcaça do diferencial do eixo dianteiro — eixo dianteiro de 3 metros da John Deere.	**6**	Drene o reservatório adicional de óleo (se equipado).

5A	Limpe a tela de sucção de óleo hidráulico/transmissão.[b]	**7**	Teste os bicos injetores do motor (não mostrados).

[a] *Tratores de 6150J a 6210J.*
[b] *Tratores de 6100J a 6135J.*

KK69021,0000A1F-54-30JUL21

Serviço—A Cada 2 Anos ou 2.000 Horas de Operação

NOTA: A imagem do trator é apenas para fins ilustrativos. Para realizar as manutenções, siga as instruções relevantes para o modelo e configurações do seu trator.

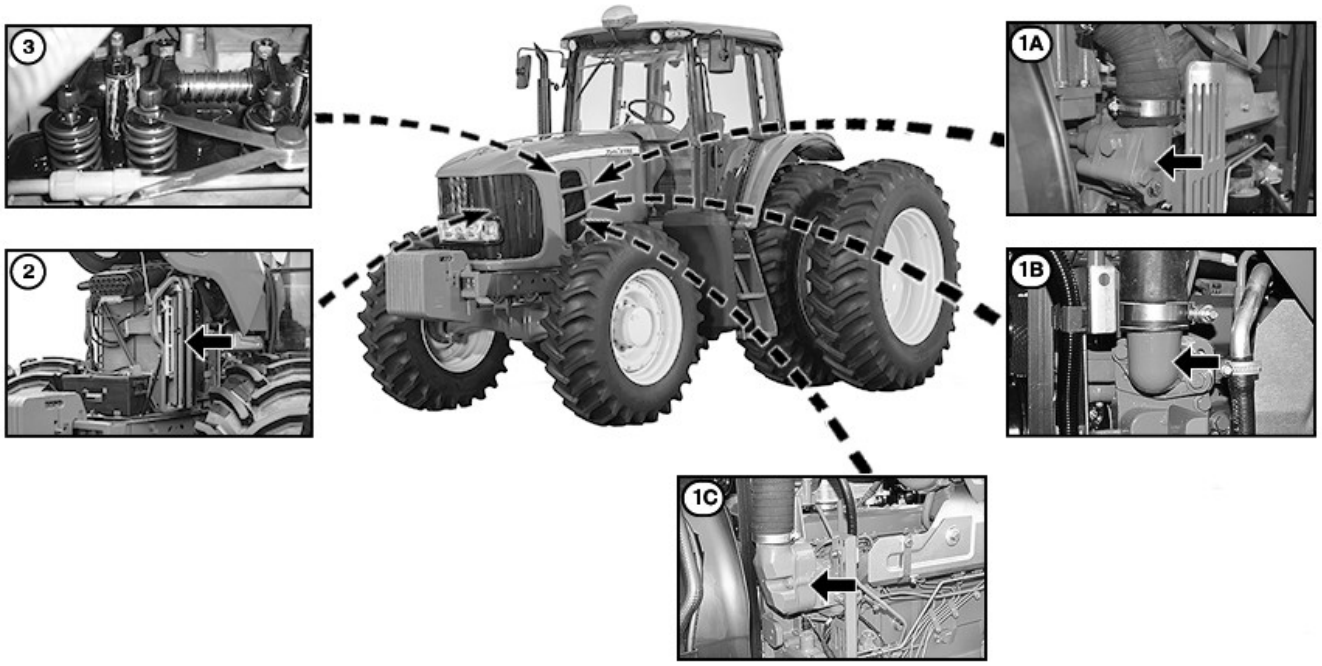

BML014229—UN—15JUL21

1A	Substitua a termoválvula do motor.[a] [b]	**2**	Troque o líquido de arrefecimento.[a]
1B	Substitua a termoválvula do motor.[a] [c]	**3**	Ajuste a folga entre as válvulas do motor.
1C	Substitua a termoválvula do motor.[a] [d]		

[a] Quando não estiver usando o líquido de arrefecimento Cool-Gard™ II ou Cool-Gard™ II PG.
[b] Tratores 6100J com motores Tier 3-Estágio IIIA e Tratores 6115J com motor Sem Certificação de Emissões.
[c] Tratores 6115J a 6210J com motor Tier 3 - Estágio IIIA.
[d] Tratores 6135J a 6190J com motor Sem Certificação de Emissões.

KK69021,0000A20-54-30JUL21

Serviço—A Cada 5 Anos ou 4.500 Horas de Operação

NOTA: A imagem do trator é apenas para fins ilustrativos. Para realizar as manutenções, siga as instruções relevantes para o modelo e configurações do seu trator.

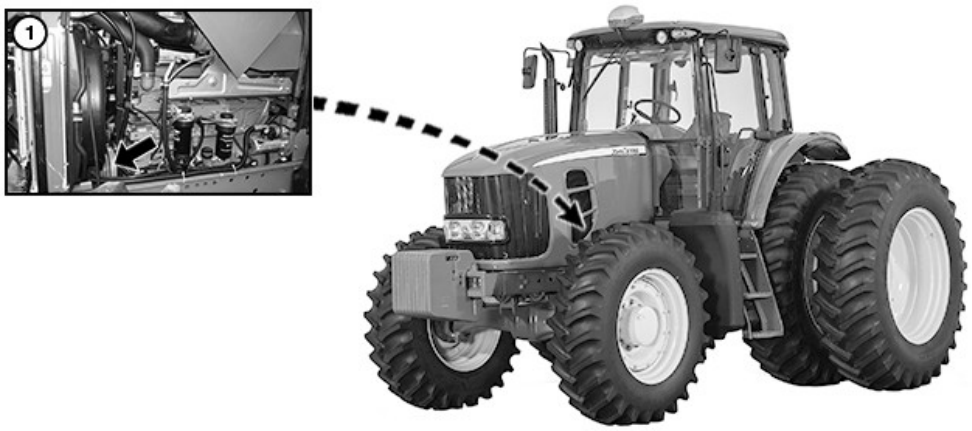

BML014230—UN—15JUL21

1	Substitua o amortecedor do virabrequim do motor.		

KK69021,0000A21-54-30JUL21

Serviço—A Cada 6 Anos ou 6.000 Horas de Operação

NOTA: A imagem do trator é apenas para fins ilustrativos. Para realizar as manutenções, siga as instruções relevantes para o modelo e configurações do seu trator.

BML014231—UN—15JUL21

1A	Substitua a termoválvula do motor.[a] [b]	**1C**	Substitua a termoválvula do motor.[a] [c]
1B	Substitua a termoválvula do motor.[a] [d]	**2**	Troque o líquido de arrefecimento.[a]

[a] Quando estiver usando o líquido de arrefecimento Cool-Gard™ II ou Cool-Gard™ II PG.
[b] Tratores 6100J com motores Tier 3-Estágio IIIA e Tratores 6115J com motor Sem Certificação de Emissões.
[c] Tratores 6135J a 6190J com motor Sem Certificação de Emissões.
[d] Tratores 6115J a 6210J com motor Tier 3 - Estágio IIIA.

KK69021,0000A22-54-30JUL21

Período de Amaciamento

Monitoramento Cuidadoso do Desempenho do Trator

IMPORTANTE: O motor está pronto para operação normal. Tenha cuidado extra durante as primeiras 100 horas de operação, até que você se familiarize totalmente com o som e a sensação de seu novo trator. Preste atenção em cada detalhe e esteja sempre alerta.

IMPORTANTE: O intervalo de serviço inicial para trocar o óleo e o filtro de um motor com bucha úmida novo ou reconstruído pode variar de acordo com o tipo de óleo de amaciamento usado (John Deere Break-In™ ou Break-In™ Plus). Identifique o tipo óleo de amaciamento usado no motor do trator. Em seguida, consulte Óleo de Amaciamento de Motor Diesel — Sem Certificação de Emissões e Certificação Tier 1, Tier 2, Tier 3, Estágio I, Estágio II e Estágio III seção Combustíveis, Lubrificantes e Líquido de Arrefecimento e verifique o intervalo de serviço correspondente.

IMPORTANTE: Durante as primeiras 100 horas, não complete com óleo a não ser que o nível de óleo esteja abaixo da marca mínima na vareta de nível. Use apenas o óleo especificado em Óleo de Amaciamento de Motor Diesel — Sem Certificação de Emissões e Certificação Tier 1, Tier 2, Tier 3, Estágio I, Estágio II e Estágio III na seção Combustíveis, Lubrificantes e Líquidos de Arrefecimento.

Siga as recomendações somente quando estiver no período de amaciamento.

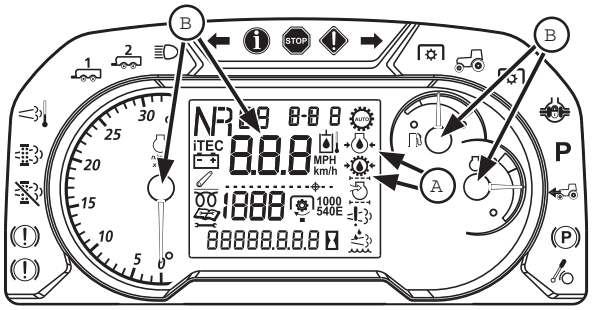

BML007055—UN—01JUL21

- Aqueça cuidadosamente o trator. Verifique as luzes de advertência (A) e indicadores (B).
- Evite deixar na marcha lenta por mais de 5 minutos. Se o motor funcionar por mais de 5 minutos, desligue-o.
- Mantenha o nível de óleo do motor entre as marcas de máximo e mínimo na vareta de nível de óleo e troque o óleo depois das primeiras 90 a 110 horas.
- Verifique frequentemente o nível de líquido de arrefecimento, o sistema da transmissão/hidráulico, a carcaça do diferencial do eixo dianteiro e o óleo da carcaça das reduções finais do eixo dianteiro.
- Verifique o trator para ver se há vazamentos de fluidos.
- Opere o motor com cargas mais pesadas e velocidades diferentes sem atingir a carga máxima constante.
- Observe atentamente a temperatura do líquido de arrefecimento durante a operação.
- Se o motor foi submetido a carga leve por um período prolongado ou se dentro das primeiras 100 horas de operação o óleo tiver que ser adicionado, identifique o tipo de óleo de amaciamento que está sendo usado e consulte Óleo de Amaciamento do Motor Diesel — Sem Certificação de Emissões e Certificado Tier 1, Tier 2, Tier 3, Estágio I, Estágio II e Estágio III em Combustíveis, Seção Lubrificantes e Desinfetante para verificar o intervalo de serviço correspondente.

KK69021,00009D3-54-15DEC21

Executar Verificações de Amaciamento

IMPORTANTE: O intervalo de serviço inicial para trocar o óleo e o filtro de um motor com bucha úmida novo ou reconstruído pode variar de acordo com o tipo de óleo de amaciamento usado (John Deere Break-In™ ou Break-In™ Plus). Identifique o tipo óleo de amaciamento usado no motor do trator. Em seguida, consulte Óleo de Amaciamento de Motor Diesel — Sem Certificação de Emissões e Certificação Tier 1, Tier 2, Tier 3, Estágio I, Estágio II e Estágio III seção Combustíveis, Lubrificantes e Líquido de Arrefecimento e verifique o intervalo de serviço correspondente.

NOTA: Para confirmar com o qual motor seu trator está equipado, consulte a Seção Números de Série.

NOTA: Verifique os procedimentos de serviço nas seções de serviço relacionadas a cada sistema da máquina.

Durante as 100 primeiras horas de operação, realize os seguintes serviços:

Primeiras 10 Horas de Operação

- Verifique a correia do alternador.[1]
- Verifique a condição dos pneus.
- Verifique as luzes do trator.
- Verifique o nível de óleo do motor.
- Verifique o nível do líquido de arrefecimento.
- Verifique o nível de óleo de transmissão/sistema hidráulico.

[1] Tratores 6170J, 6190J e 6210J.

- Drene os filtros de combustível.
- Drene o tanque de ar comprimido do freio do reboque (se equipado).
- Lubrifique os rolamentos do eixo traseiro.[2] [3]
- Lubrifique o engate traseiro de três pontos (se equipado).[2]
- Lubrifique o eixo da TDP.[2]
- Lubrifique o eixo dianteiro.[2]
- Lubrifique o eixo de acionamento da tração dianteira.[2]

Primeiras 50 Horas de Operação

- Verifique a correia do ventilador do motor.
- Verifique a correia do alternador.[4]
- Lubrifique os rolamentos do eixo traseiro.[3]
- Lubrifique o engate traseiro de três pontos (se equipado).
- Lubrifique o eixo da TDP.[5]
- Lubrifique o eixo dianteiro.
- Lubrifique o eixo de acionamento da tração dianteira.
- Verifique o nível do óleo da carcaça do diferencial do eixo dianteiro.[6] [7]
- Verifique o nível de óleo da carcaça da redução final do eixo dianteiro.[6] [7]
- Verifique se há parafusos soltos no trator.
- Verifique a carga e limpe os terminais da bateria.

Primeiras 100 Horas de Operação

- Verifique se há vazamentos nas mangueiras de admissão de ar.
- Verifique o sistema do líquido de arrefecimento.
- Verifique as mangueiras hidráulicas.
- Troque o óleo do motor (se for usado óleo John Deere Break-In™).
- Substitua o filtro de óleo do motor (se óleo John Deere Break-In™ for usado).
- Aperte os parafusos do engate traseiro de três pontos.
- Substitua o filtro de óleo da transmissão.
- Substitua o filtro de óleo hidráulico.
- Troque o óleo da carcaça da redução final do eixo dianteiro.
- Troque o óleo da carcaça do diferencial do eixo dianteiro.

K2F379Y,0000291-54-14JUL22

[2] Se o trator operar em condições de umidade ou lama.
[3] Tratores 6100J, 6115J, 6125J, 6135J, 6150J, 6170J e 6190J.
[4] Tratores 6170J, 6190J, 6210J.
[5] Tratores 6135J, 6150J, 6170J, 6190J e 6210J.
[6] Tratores 6100J, 6115J e 6125J.
[7] Tratores 6135J, 6150J, 6170J, 6190J e 6210J equipados com Eixo Dianteiro ZF.

Verificar o Nível de Óleo do Motor

Execute este serviço a cada 10 horas de operação ou diariamente.

Certifique-se de estar em conformidade com todas as condições de segurança antes de executar o serviço.

IMPORTANTE: Nunca opere o motor se o nível do óleo estiver acima da marca de máximo (G) ou abaixo da marca de mínimo (F) na vareta de nível do óleo (A).

NOTA: Verifique o nível de óleo, preferencialmente de manhã, antes de dar partida no motor.

1. Estacione o trator em um solo nivelado.
2. Desligue o motor.
3. Aguarde 45 minutos.[1]

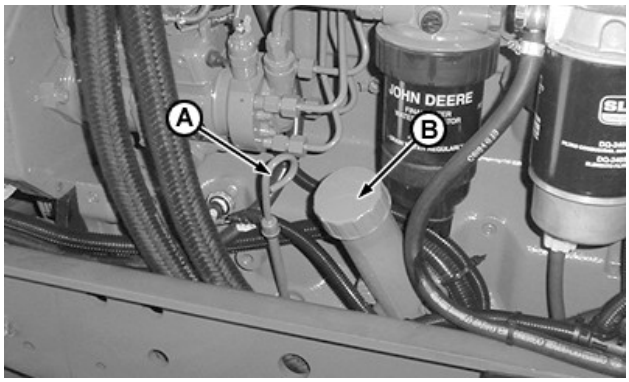

CQ224147—UN—03NOV04

6100J com Motor Tier 3 - Estágio IIIA e 6115J com Motor Sem Certificação de Emissões

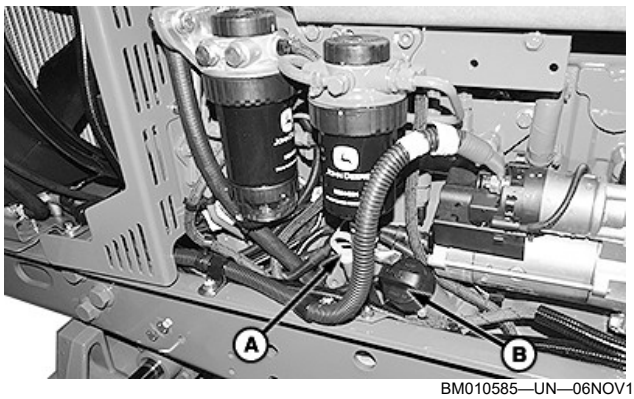

BM010585—UN—06NOV15

Tratores 6115J e 6125J com motor Tier 3 - Estágio IIIA

[1] *Essa etapa não é necessária se a verificação do óleo for feita de manhã, antes de dar partida no motor.*

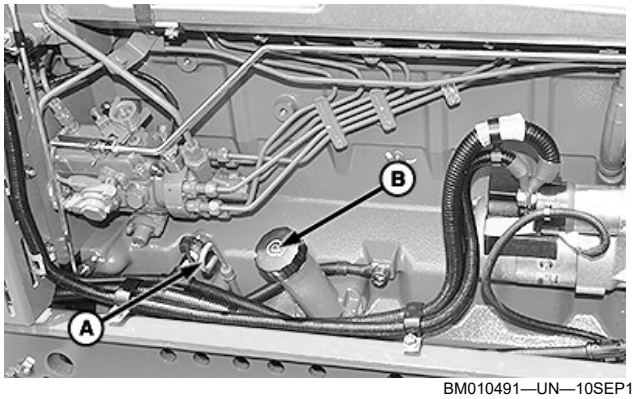

BM010491—UN—10SEP15

Tratores 6135J a 6190J com Motor Sem Certificação de Emissões

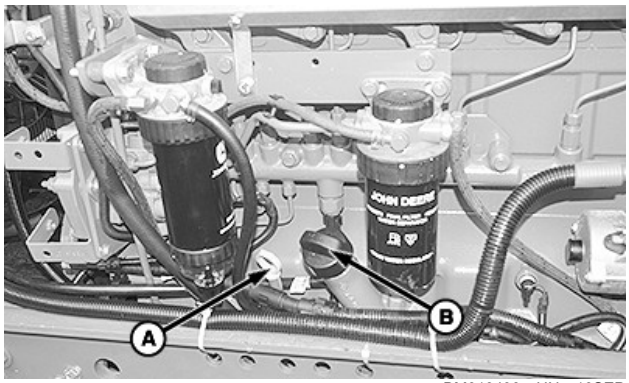

BM010490—UN—10SEP15

Tratores 6135J a 6210J com Motor Tier 3 - Estágio IIIA

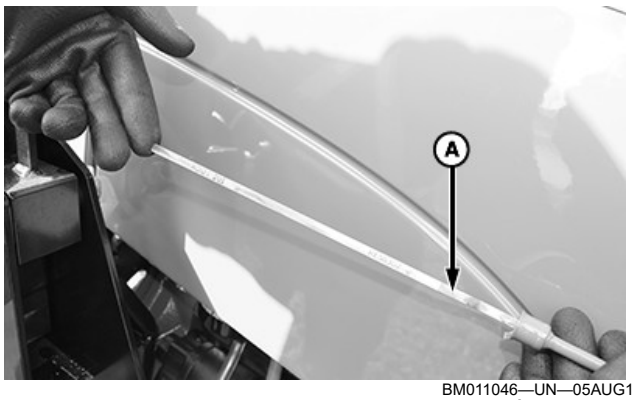

BM011046—UN—05AUG16

Posição Correta para Verificar o Nível de Óleo

4. Remova a vareta de nível de óleo (A).
5. Limpe a vareta de nível de óleo (A) com um pano limpo.
6. Insira a vareta de nível de óleo (A) no motor e remova-a novamente.

NOTA: Insira a vareta de nível de óleo (A) até o fim.

7. **Para tratores 6100J com motor Tier 3 - Estágio IIIA, tratores 6115J e 6135J a 6190J com motores Sem Certificação de Emissões, verifique o nível de óleo de acordo com o seguinte:**

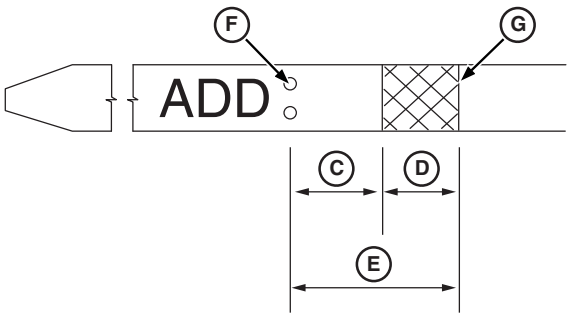

BM011048—UN—04AUG16
Vareta de Nível de Óleo

a. Segure a vareta de nível de óleo (A) na horizontal.

b. O nível de óleo deve estar na região (E), entre a marca de mínimo (F) e a marca de máximo (G).

c. Preferencialmente, o nível de óleo deve estar na região (C).

d. Se o nível do óleo estiver na área hachurada (D), é um indicativo de que o cárter do motor está cheio.

e. Se o nível de óleo estiver abaixo da marca mínima (F), adicione o óleo do motor especificado através do bocal de abastecimento (B).

NOTA: Consulte o óleo correto na seção Combustíveis, Lubrificantes e Líquido de Arrefecimento.

8. **Para tratores 6115J a 6210J com motores Tier 3 - Estágio IIIA, verifique o nível de óleo de acordo com o seguinte:**

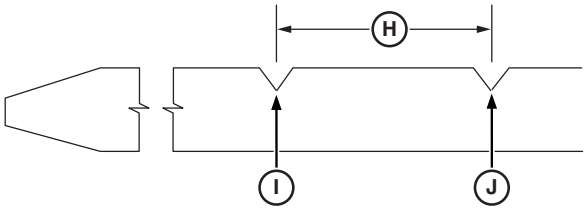

BML012646—UN—28JUN21
Vareta de Nível de Óleo

a. Segure a vareta de nível de óleo (A) na horizontal.

b. O nível de óleo deve estar na região (H), entre a marca de mínimo (I) e a marca de máximo (J).

c. Se o nível de óleo estiver abaixo da marca mínima (I), adicione o óleo do motor especificado através do bocal de abastecimento (B).

NOTA: Consulte o óleo correto na seção Combustíveis, Lubrificantes e Líquido de Arrefecimento.

K2F379Y,0000318-54-29JUL21

Trocar o Óleo do Motor

IMPORTANTE: O intervalo de serviço inicial para trocar o óleo e o filtro de um motor com bucha úmida novo ou reconstruído pode variar de acordo com o tipo de óleo de amaciamento usado (John Deere Break-In™ ou Break-In™ Plus). Identifique o tipo óleo de amaciamento usado no motor do trator. Em seguida, consulte Óleo de Amaciamento de Motor Diesel — Sem Certificação de Emissões e Certificação Tier 1, Tier 2, Tier 3, Estágio I, Estágio II e Estágio III seção Combustíveis, Lubrificantes e Líquido de Arrefecimento e verifique o intervalo de serviço correspondente.

Para os intervalos de serviço padrão do filtro e óleo do motor, consulte as tabelas neste procedimento, de acordo com o modelo do seu trator. Os intervalos de serviço variam de acordo com o óleo do motor e com o teor de enxofre do combustível usado. Para detalhes adicionais, consulte a seção relevante deste manual sobre Óleo do Motor, de acordo com o modelo do seu trator.

Certifique-se de estar em conformidade com todas as condições de segurança antes de executar o serviço.

IMPORTANTE: Se for usado o óleo John Deere Plus--50™ II, o intervalo do óleo do motor e do filtro de óleo do motor pode ser prolongado, conforme mostram as tabelas. Cumpra todas as instruções descritas na seção relevante deste manual sobre Óleo do Motor.

IMPORTANTE: No caso de outras condições de óleo do motor não mostradas nas tabelas, o intervalo de serviço pode variar. Consulte os detalhes na seção relevante deste manual sobre Óleo do Motor.

Intervalos de Serviço do Filtro e Óleo do Motor para Tratores com Motor Sem Certificação de Emissões	
Enxofre no Combustível	Menos de 5000 mg/kg (5000 ppm)
Se estiver usando Óleo Plus-50™ II	375 horas de operação
Se estiver usando outros óleos	250 horas de operação

Intervalos de Serviço do Filtro e Óleo do Motor para Tratores com Motor Sem Certificação de Emissões	
Enxofre no Combustível	5000 a 10.000 mg/kg (5000—10 000 ppm)
Se estiver usando outros óleos	125 horas de operação

Plus-50 é uma marca comercial da Deere & Company

Intervalos de Serviço do Filtro e Óleo do Motor para Tratores 6100J a 6190J com Motor Tier 3 - Estágio IIIA	
Enxofre no Combustível	Menos de 5000 mg/kg (5000 ppm)
Se estiver usando Óleo Plus-50™ II	500 horas de operação
Se estiver usando outros óleos	250 horas de operação
Enxofre no Combustível	5000 a 10.000 mg/kg (5000—10 000 ppm)
Se estiver usando Óleo Plus-50™ II	250 horas de operação
Se estiver usando outros óleos	125 horas de operação

Plus-50 é marca registrada da Deere & Company

Intervalos de Serviço do Filtro e Óleo do Motor para Tratores 6210J com Motor Tier 3 - Estágio IIIA	
Enxofre no Combustível	Menos de 1000 mg/kg (1000 ppm)
Se estiver usando Óleo Plus-50™ II	500 horas de operação
Se estiver usando outros óleos	250 horas de operação
Enxofre no Combustível	1000 a 2000 mg/kg (1000—2000 ppm)
Se estiver usando Óleo Plus-50™ II	400 horas de operação
Se estiver usando outros óleos	200 horas de operação
Enxofre no Combustível	2000 a 5000 mg/kg (2000—5000 ppm)
Se estiver usando Óleo Plus-50™ II	350 horas de operação
Se estiver usando outros óleos	175 horas de operação
Enxofre no Combustível	5000 a 10.000 mg/kg (5000—10 000 ppm)
Se estiver usando Óleo Plus-50™ II	250 horas de operação
Se estiver usando outros óleos	125 horas de operação

Plus-50 é marca registrada da Deere & Company

1. Ligue o motor e deixe-o funcionar durante 5 minutos.
2. Desligue o motor.
3. Estacione o trator em um solo nivelado.

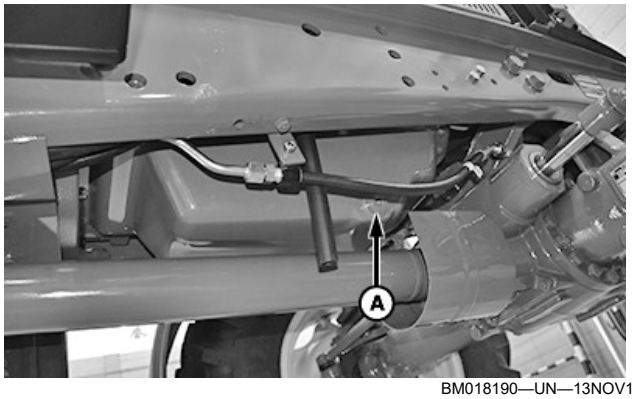

BM018190—UN—13NOV18

Tratores 6100J

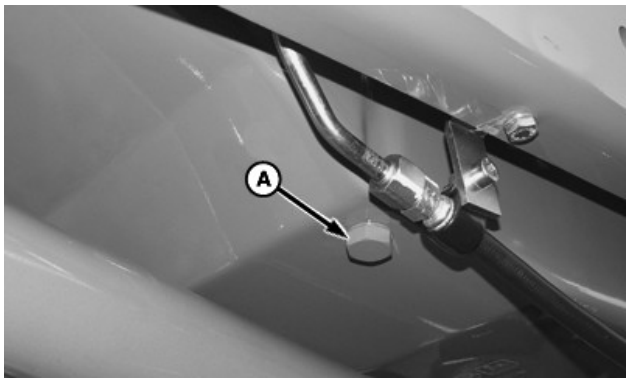

BML012615—UN—15JUN21

Tratores 6115J a 6210J

4. Coloque um recipiente adequado embaixo do bujão de dreno (A) do cárter do motor.
5. Remova o bujão de dreno (A).
6. Drene o óleo.
7. Troque o bujão de dreno (use uma nova vedação).
8. Substitua o filtro de óleo do motor. (Consulte Substituir o Filtro de Óleo do Motor nesta seção.)

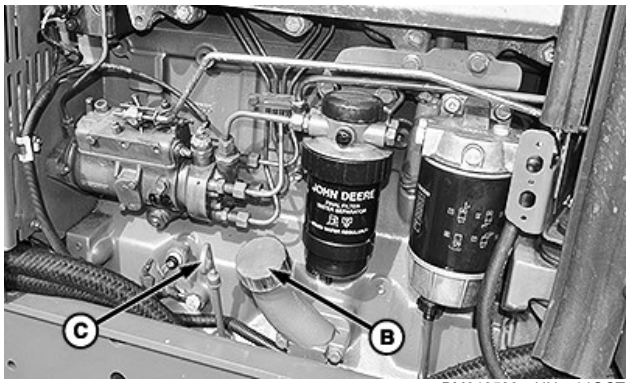

BM010539—UN—14OCT15

Trator 6100J com Motor Tier 3 - Estágio IIIA e Trator 6115J com Motor Sem Certificação de Emissões

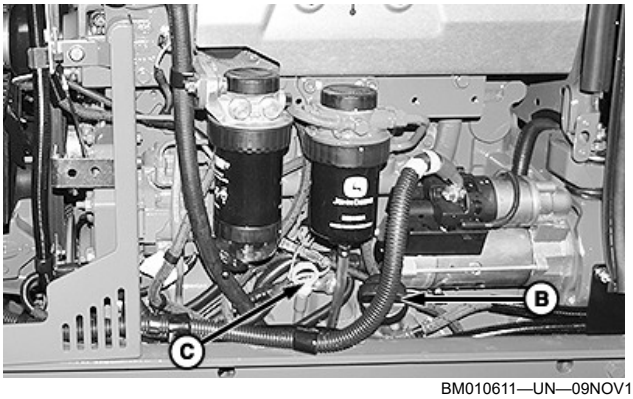

BM010611—UN—09NOV15

Tratores 6115J e 6125J com motor Tier 3 - Estágio IIIA

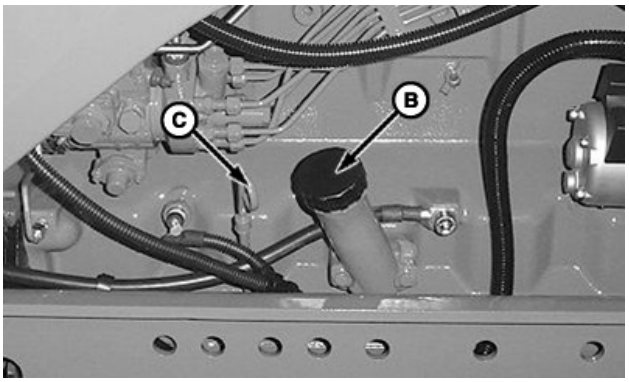

BML012616—UN—15JUN21

Tratores 6135J a 6190J com Motor Sem Certificação de Emissões

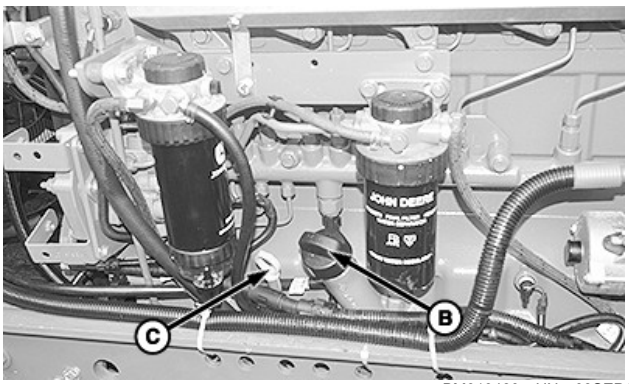

BM010480—UN—08SEP15

Tratores 6135J a 6210J com Motor Tier 3 - Estágio IIIA

9. Adicione o óleo especificado através do bocal de abastecimento (B).

NOTA: Verifique a capacidade de óleo do cárter do motor na seção Especificações.

NOTA: Use óleo conforme especificado na seção de Óleo do Motor relevante, de acordo com o modelo do trator.

10. Ligue o motor e deixe-o funcionar durante alguns minutos.
11. Desligue o motor.
12. Verifique se há vazamentos de óleo no trator.
13. Espere 45 min.
14. Verifique o nível de óleo do motor com a vareta de nível de óleo (C). Adicione óleo se necessário.

K2F379Y,0000293-54-09DEC21

Substituição do Filtro de Óleo do Motor

IMPORTANTE: O intervalo de serviço inicial para trocar o óleo e o filtro de um motor com bucha úmida novo ou reconstruído pode variar de acordo com o tipo de óleo de amaciamento usado (John Deere Break-In™ ou Break-In™ Plus). Identifique o tipo óleo de amaciamento usado no motor do trator. Em seguida, consulte Óleo de Amaciamento de Motor Diesel — Sem Certificação de Emissões e Certificação Tier 1, Tier 2, Tier 3, Estágio I, Estágio II e Estágio III seção Combustíveis, Lubrificantes e Líquido de Arrefecimento e verifique o intervalo de serviço correspondente.

Para os intervalos de serviço padrão do filtro e óleo do motor, consulte as tabelas neste procedimento, de acordo com o modelo do seu trator. Os intervalos de serviço variam de acordo com o óleo do motor e com o teor de enxofre do combustível usado. Para detalhes adicionais, consulte a seção relevante deste manual sobre Óleo do Motor, de acordo com o modelo do seu trator.

Certifique-se de estar em conformidade com todas as condições de segurança antes de executar o serviço.

IMPORTANTE: Se for usado o óleo John Deere Plus-50™ II, o intervalo do óleo do motor e do filtro de óleo do motor pode ser prolongado, conforme mostram as tabelas. Cumpra todas as instruções descritas na seção relevante deste manual sobre Óleo do Motor.

IMPORTANTE: No caso de outras condições de óleo do motor não mostradas nas tabelas, o intervalo de serviço pode variar. Consulte os detalhes na seção relevante deste manual sobre Óleo do Motor.

Intervalos de Serviço do Filtro e Óleo do Motor para Tratores com Motor Sem Certificação de Emissões	
Enxofre no Combustível	Menos de 5000 mg/kg (5000 ppm)
Se estiver usando Óleo Plus-50™ II	375 horas de operação
Se estiver usando outros óleos	250 horas de operação
Enxofre no Combustível	5000 a 10.000 mg/kg (5000—10 000 ppm)

Intervalos de Serviço do Filtro e Óleo do Motor para Tratores com Motor Sem Certificação de Emissões	
Se estiver usando outros óleos	125 horas de operação

Plus-50 é marca registrada da Deere & Company

Intervalos de Serviço do Filtro e Óleo do Motor para Tratores 6100J a 6190J com Motor Tier 3 - Estágio IIIA	
Enxofre no Combustível	Menos de 5000 mg/kg (5000 ppm)
Se estiver usando Óleo Plus-50™ II	500 horas de operação
Se estiver usando outros óleos	250 horas de operação
Enxofre no Combustível	5000 a 10.000 mg/kg (5000—10 000 ppm)
Se estiver usando Óleo Plus-50™ II	250 horas de operação
Se estiver usando outros óleos	125 horas de operação

Plus-50 é marca registrada da Deere & Company

Intervalos de Serviço do Filtro e Óleo do Motor para Tratores 6210J com Motor Tier 3 - Estágio IIIA	
Enxofre no Combustível	Menos de 1000 mg/kg (1000 ppm)
Se estiver usando Óleo Plus-50™ II	500 horas de operação
Se estiver usando outros óleos	250 horas de operação
Enxofre no Combustível	1000 a 2000 mg/kg (1000—2000 ppm)
Se estiver usando Óleo Plus-50™ II	400 horas de operação
Se estiver usando outros óleos	200 horas de operação
Enxofre no Combustível	2000 a 5000 mg/kg (2000—5000 ppm)
Se estiver usando Óleo Plus-50™ II	350 horas de operação
Se estiver usando outros óleos	175 horas de operação
Enxofre no Combustível	5000 a 10.000 mg/kg (5000—10 000 ppm)
Se estiver usando Óleo Plus-50™ II	250 horas de operação
Se estiver usando outros óleos	125 horas de operação

Plus-50 é marca registrada da Deere & Company

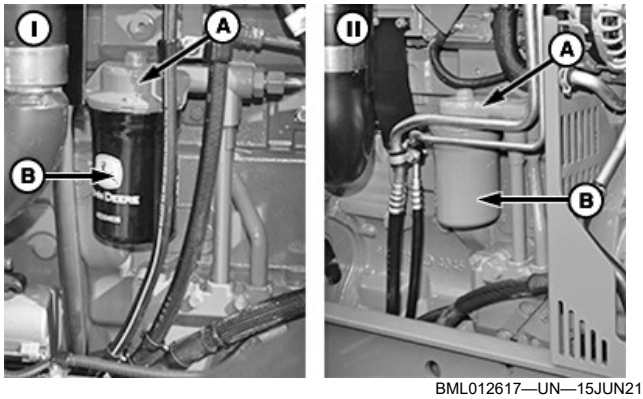

BML012617—UN—15JUN21

I — Tratores 6100J/II — Tratores 6115J e 6125J

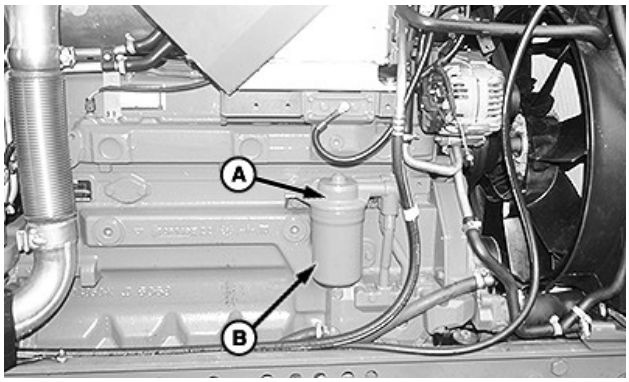

BML012619—UN—15JUN21

Tratores 6135J a 6210J

BML012618—UN—15JUN21

Elemento Filtrante

1. Remova o filtro de óleo do motor (B) e limpe a superfície da carcaça (A).
2. Cubra os anéis de vedação (C) do novo filtro com óleo de motor limpo.

IMPORTANTE: Não aperte excessivamente o filtro de óleo do motor. Fazer isso danifica os anéis de vedação (C).

3. Aperte manualmente o filtro de óleo do motor (B) até que os anéis de vedação (C) encostem na superfície da carcaça. Aperte com mais 3/4 de volta ou 1 volta e 1/4 manualmente.

4. Limpe o filtro de óleo do motor (B) e a carcaça do filtro (A).

K2F379Y,0000294-54-09DEC21

Verifique a Temperatura de Abertura da Termoválvula

Execute esse serviço conforme necessário.

Certifique-se de estar em conformidade com todas as condições de segurança antes de executar o serviço.

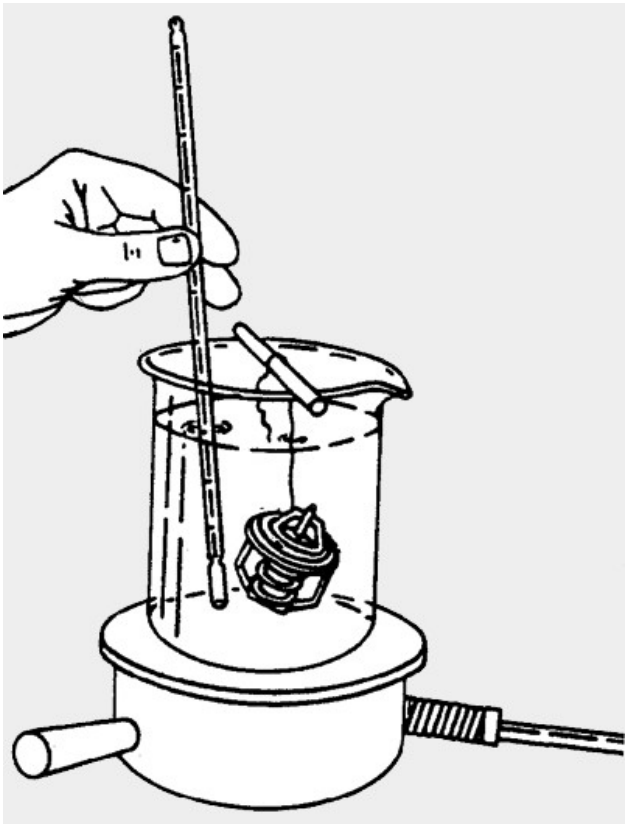

CQ294097—UN—06AUG12

1. Remova a termoválvula.
2. Inspecione visualmente a termoválvula quanto a corrosão ou danos.

IMPORTANTE: NÃO permita que a termoválvula ou termômetro se apoie contra a lateral ou o fundo do recipiente ao aquecer a água. Qualquer um deles pode se romper se superaquecido.

3. Suspenda a termoválvula e o termômetro em um recipiente com água.
4. Mexa a água conforme ela aquece. Observe a ação de abertura do termostato e compare as temperaturas com as especificações indicadas na tabela.

NOTA: Devido as diversas tolerâncias de diversos fornecedores, as temperaturas de abertura inicial e abertura completa podem variar ligeiramente das temperaturas especificadas.

ESPECIFICAÇÃO DO TESTE DO TERMOSTATO		
Classificação	Abertura Inicial (intervalo)	Totalmente Aberto (nominal)
82 °C (180 °F)	80 a 84 °C (175 a 182 °F)	94 °C (202°F)

5. Remova a termoválvula do recipiente e observe a ação de fechamento conforme a termoválvula esfria. A termoválvula deve fechar completamente na temperatura ambiente. A ação de fechamento deve ser lenta e suave.
6. Substitua a termoválvula, se estiver com defeito.

K2F379Y,0000295-54-29JUL21

Substituir a Termoválvula do Motor

Execute este serviço a cada 2 anos ou 2000 horas de operação quando não estiver usando o líquido de arrefecimento Cool-Gard™ II ou Cool-Gard™ II PG.

Execute este serviço a cada 6 anos ou 6000 horas de operação quando estiver usando o líquido de arrefecimento Cool-Gard™ II ou Cool-Gard™ II PG.

Certifique-se de estar em conformidade com todas as condições de segurança antes de executar o serviço.

CUIDADO: A liberação explosiva de fluidos do sistema de arrefecimento pressurizado pode causar queimaduras graves.

Desligue o motor. Remova a capa do tanque de expansão somente quando estiver suficientemente fria para ser tocada com as mãos. Para aliviar a pressão antes de remover totalmente a capa, abra lentamente a capa até o primeiro batente.

IMPORTANTE: Substitua a termoválvula do motor e a capa do tanque de expansão sempre que trocar o líquido de arrefecimento.

NOTA: Substitua a termoválvula do motor depois de drenar o líquido de arrefecimento durante a troca do líquido de arrefecimento. (Consulte Trocar o Líquido de Arrefecimento na seção Serviço — Combustível, Admissão de Ar, Exaustão e Arrefecimento.)

1. Destrave e levante o capô. (Consulte Acesso ao Compartimento do Motor na seção Acesso a Pontos de Serviço.)

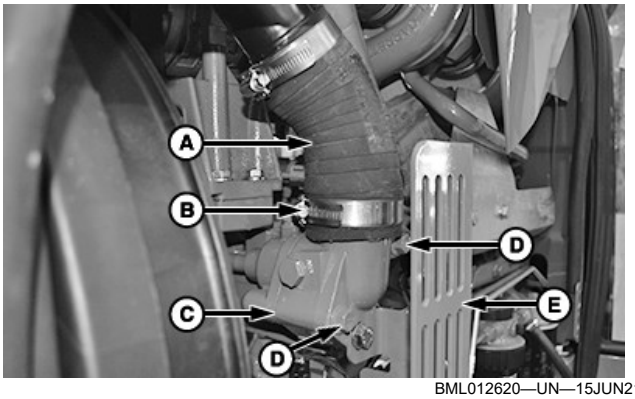

BML012620—UN—15JUN21

Tratores 6100J com Motores Tier 3 - Estágio IIIA e Tratores 6115J com Motor Sem Certificação de Emissões

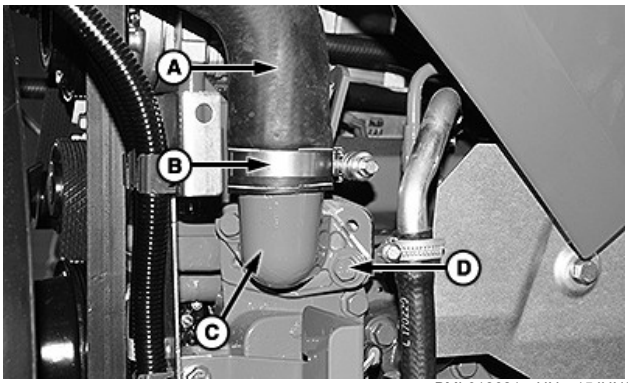

BML012621—UN—15JUN21

Tratores 6115J a 6210J com Motor Tier 3 - Estágio IIIA

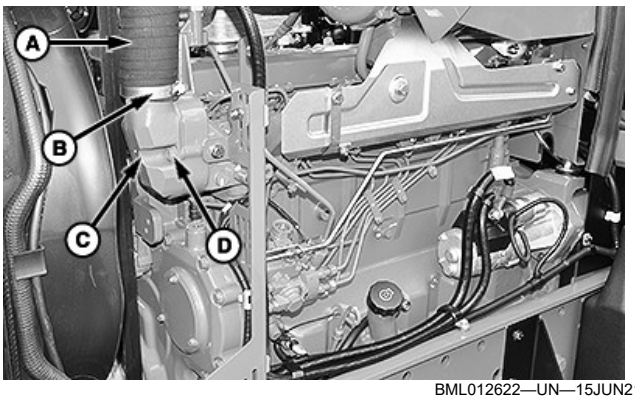

BML012622—UN—15JUN21

Tratores 6135J a 6190J com Motor Sem Certificação de Emissões

2. Afrouxe a braçadeira da mangueira (B).
3. Desconecte a mangueira do líquido de arrefecimento (A).

IMPORTANTE: Vede todas as extremidades abertas.

NOTA: Recolha o líquido de arrefecimento à medida que ele sai.

4. Para tratores 6100J com motor Tier 3 - Estágio IIIA e Tratores 6115J com motor Sem Certificação de Emissões, remova a proteção lateral esquerda (E). (Consulte Remover e Instalar as Blindagens Laterais do Motor na seção Acesso a Pontos de Serviço.)
5. Remova o sensor de temperatura do líquido de arrefecimento.
6. Remova os parafusos (D) e remova a carcaça da termoválvula (C).
7. Remova a termoválvula e a vedação.
8. Limpe as superfícies de contato.
9. Para instalar a termoválvula, siga o procedimento na ordem inversa, observando o seguinte:
   a. Instale a nova vedação.
   b. Instale e aperte os parafusos (D) com torque especificado.

Especificação

Parafusos da Carcaça da Termoválvula—Torque	47 N·m (35 lb·ft)

   c. Após a instalação, verifique o nível do líquido de arrefecimento. Complete, se necessário.

K2F379Y,0000296-54-29JUL21

Limpar a Linha de Ventilação do Cárter do Motor

Execute este serviço a cada 750 horas de operação.

Certifique-se de estar em conformidade com todas as condições de segurança antes de executar o serviço.

NOTA: Para confirmar com qual motor seu trator é equipado, consulte a seção Números de Série neste manual.

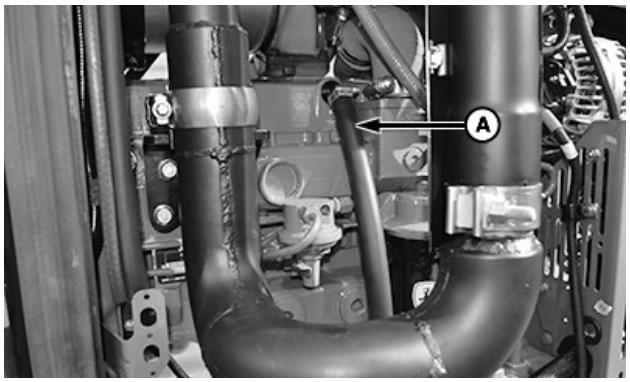

BM018202—UN—16NOV18

Tratores 6100J com Motores Tier 3 - Estágio IIIA e Tratores 6115J com Motor Sem Certificação de Emissões

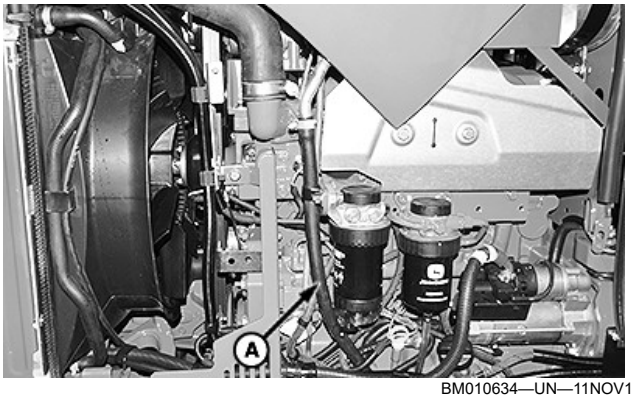

BM010634—UN—11NOV15

Tratores 6115J e 6125J com motor Tier 3 - Estágio IIIA

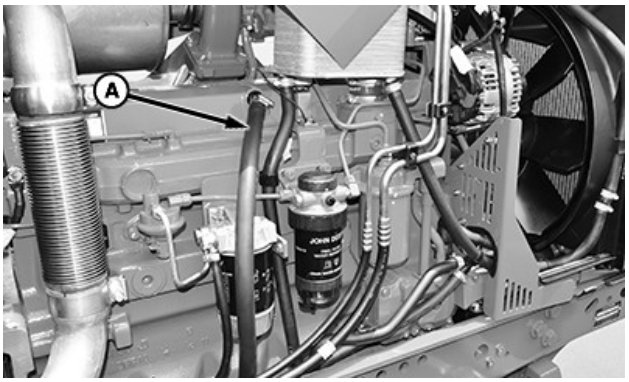

BM011401—UN—26APR17

Tratores 6135J a 6190J com Motor Sem Certificação de Emissões

BM010581—UN—27OCT15

Tratores 6135J a 6210J com Motor Tier 3 - Estágio IIIA

Para limpar a linha de ventilação do cárter do motor (A), consulte seu concessionário John Deere.

K2F379Y,0000297-54-29JUL21

Verificar Rotações do Motor

Execute este serviço a cada 750 horas de operação.

Certifique-se de estar em conformidade com todas as condições de segurança antes de executar o serviço.

NOTA: Para confirmar com qual motor seu trator é equipado, consulte a seção Números de Série neste manual.

Para verificar as rotações do motor, consulte seu concessionário John Deere.

K2F379Y,0000298-54-29JUL21

Testar os Bicos Injetores do Motor

Execute este serviço a cada 2 anos ou 1500 horas de operação, ou conforme necessário.

Certifique-se de estar em conformidade com todas as condições de segurança antes de executar o serviço.

IMPORTANTE: Consulte seu concessionário John Deere sobre teste e substituição dos bicos injetores do motor.

Se os bicos injetores não estiverem funcionando corretamente, consulte o concessionário John Deere sobre sua substituição.

K2F379Y,0000299-54-16JUN21

Ajustar a Folga Entre as Válvulas do Motor

Execute este serviço a cada 2 anos ou 2000 horas de operação.

Certifique-se de estar em conformidade com todas as condições de segurança antes de executar o serviço.

NOTA: Para confirmar com qual motor seu trator é equipado, consulte a seção Números de Série neste manual.

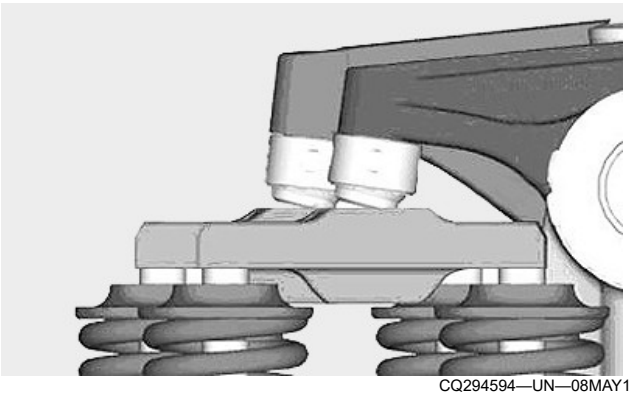

CQ294594—UN—08MAY13

Consulte seu concessionário John Deere™ sobre como obter a folga correta entre as válvulas do motor.

K2F379Y,000029A-54-29JUL21

Drenar Água e Sedimentos dos Filtros de Combustível

Execute este serviço diariamente ou a cada 10 horas de operação, ou conforme necessário.

Certifique-se de estar em conformidade com todas as condições de segurança antes de executar o serviço.

NOTA: Quando água e sedimentos são observados nos filtros de combustível, para Tratores 6115J a 6210J com motor Tier 3 - Estágio IIIA, um código de diagnóstico de falha (DTC) será mostrado no painel de instrumentos do trator: ECU 000097.16.

Drene os filtros de combustível e, se o código retornar, consulte o concessionário John Deere.

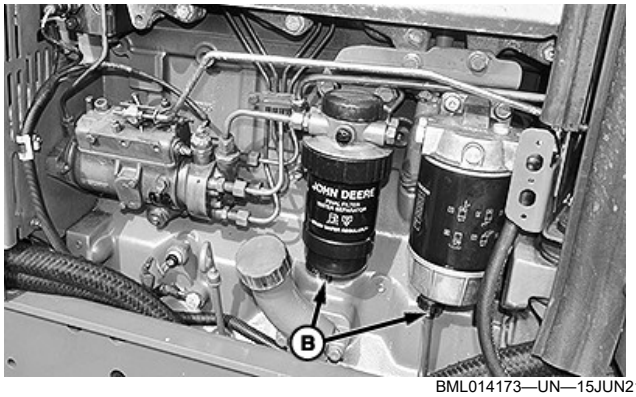

BML014173—UN—15JUN21

Filtros de Combustível — Trator 6100J com Motor Tier 3 - Estágio IIIA e Trator 6115J com Motor Sem Certificação de Emissões

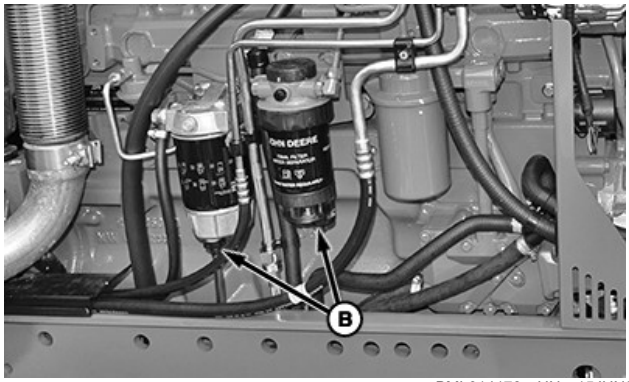

BML014178—UN—15JUN21

Filtros de Combustível — Tratores 6135J a 6190J com Motor Sem Certificação de Emissões

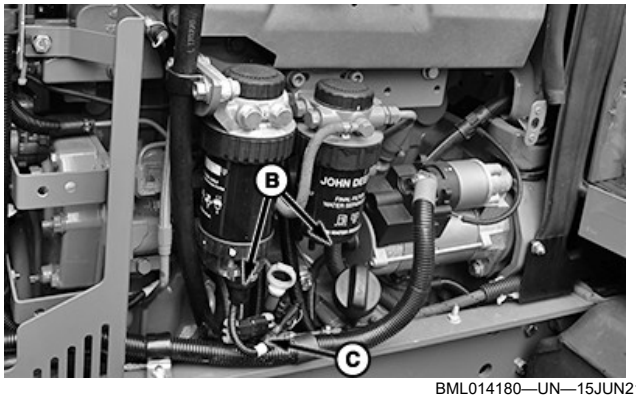

BML014180—UN—15JUN21

Filtros de Combustível — Tratores 6115J e 6125J com Motor Tier 3 - Estágio IIIA

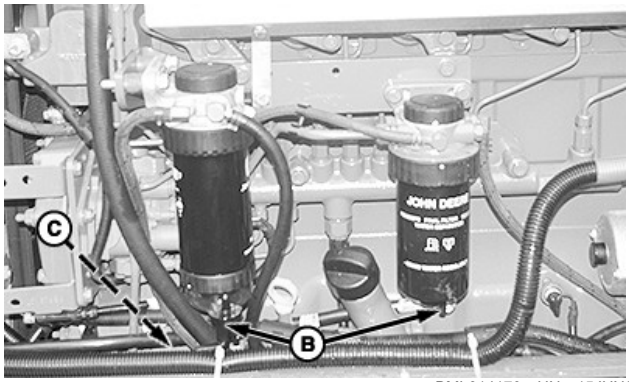

BML014179—UN—15JUN21

Filtros de Combustível — Tratores 6135J e 6210J com Motor Tier 3 - Estágio IIIA

1. Para Tratores 6115J a 6210J com motor Tier 3 - Estágio IIIA, desconecte o conector (C) do sensor de água no combustível.
2. Solte as válvulas de dreno (B). Reaperte quando combustível limpo começar a sair.
3. Se removido anteriormente, reconecte o conector (C) do sensor de água no combustível.
4. Drene o sistema de combustível. (Consulte Sangrar o Sistema de Combustível na seção Serviço — Combustível, Admissão de Ar, Exaustão e Arrefecimento.)

K2F379Y,000029B-54-29JUL21

Drenar Água e Sedimentos do Tanque de Combustível

Execute este serviço a cada 250 horas de operação.

Certifique-se de estar em conformidade com todas as condições de segurança antes de executar o serviço.

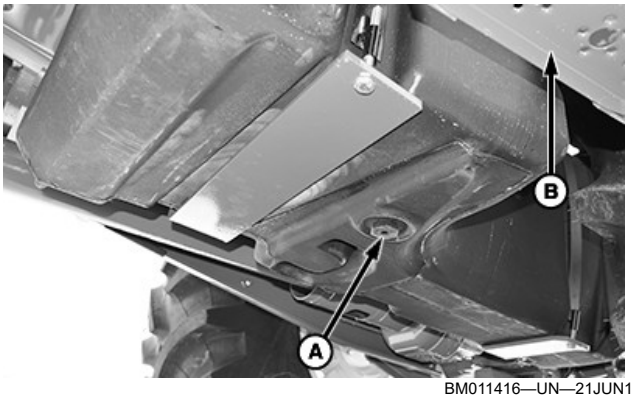

BM011416—UN—21JUN17

Tratores 6100J

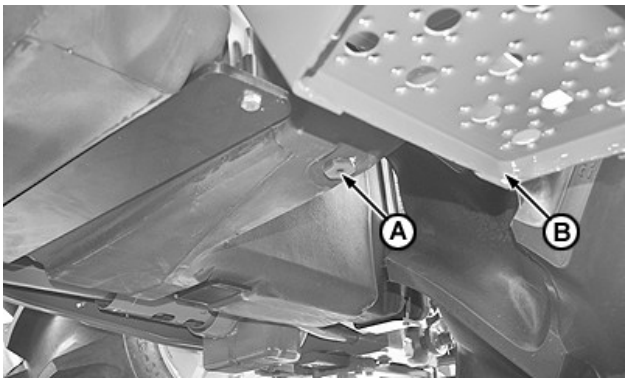

CQ294103—UN—08AUG12

Tratores 6115J a 6170J

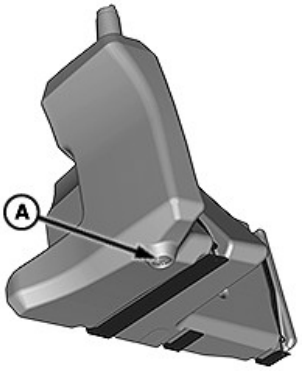

BM010483—UN—09SEP15

Tratores 6190J e 6210J

NOTA: O bujão de dreno (A) está localizado embaixo do tanque de combustível, atrás da escada de acesso (B).

1. Estacione o trator em um solo nivelado.
2. Desligue o motor e remova a chave de partida.
3. Para possibilitar que água e sedimentos se acumulem no fundo do tanque de combustível, espere alguns minutos.
4. Coloque um recipiente adequado embaixo do bujão de dreno (A).
5. Abra o bujão de dreno (A).
6. Feche o bujão de dreno (A) assim que o combustível limpo começar a sair.

IMPORTANTE: Evite danos ao sistema de combustível. Se o trator não foi operado por mais de 30 dias, drene a água e sedimentos do tanque de combustível e dos filtros de combustível antes de ligar o motor.

K2F379Y,000029C-54-26JUL21

Sangrar o Sistema de Combustível

Execute esse serviço conforme necessário.

Certifique-se de estar em conformidade com todas as condições de segurança antes de executar o serviço.

IMPORTANTE: Nunca tente dar partida no motor através do rebocamento do trator!

1. Destrave e levante o capô. (Consulte Acesso ao Compartimento do Motor na seção Acesso a Pontos de Serviço.)

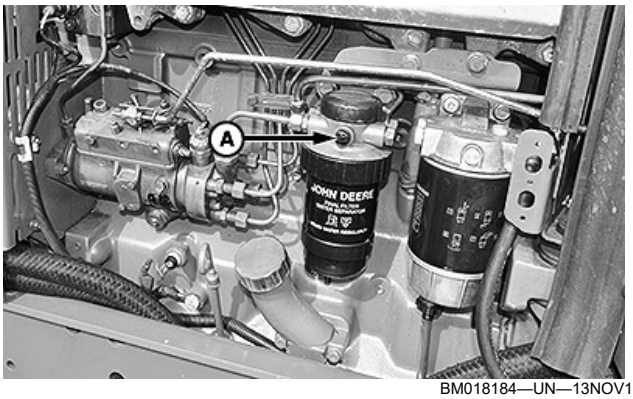

BM018184—UN—13NOV18

Parafuso de Sangria—Tratores 6100J com Motor Tier 3- -Estágio IIIA e Tratores 6115J com Motor Sem Certificação de Emissões

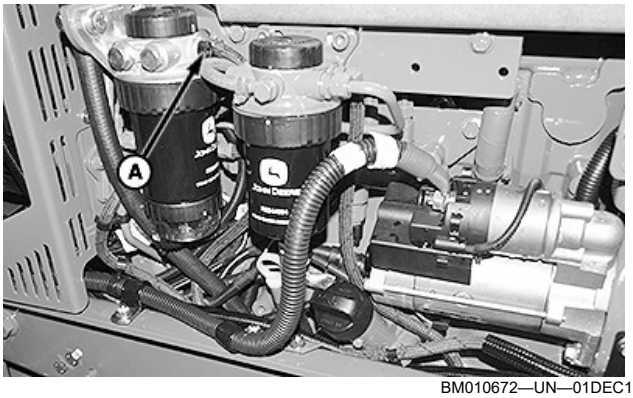

BM010672—UN—01DEC15

Parafuso de Sangria—Tratores 6115J e 6125J com motor Tier 3 - Estágio IIIA

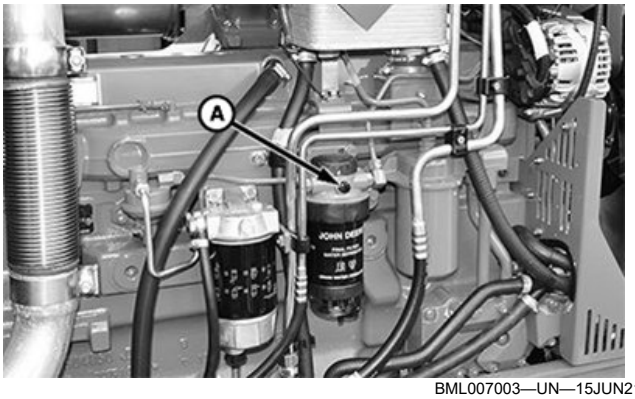

BML007003—UN—15JUN21

Parafuso de Sangria—Tratores 6135J a 6190J com Motor Sem Certificação de Emissões

CQ289225—UN—16DEC10

Parafuso de Sangria—Tratores 6135J a 6210J com Motor Tier 3-Estágio IIIA

2. Abra o parafuso de sangria (A).

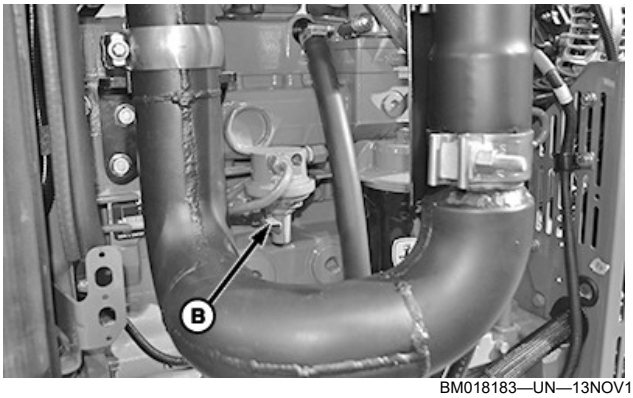

BM018183—UN—13NOV18

Tratores 6100J com Motor Tier 3-Estágio IIIA

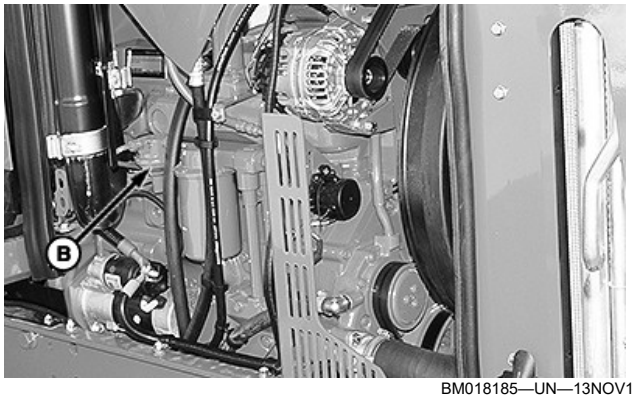

BM018185—UN—13NOV18

Tratores 6115J com Motor Sem Certificação de Emissões

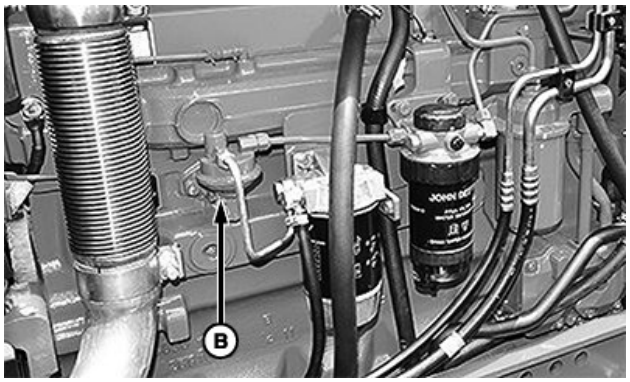

BML007004—UN—15JUN21

Parafuso de Sangria—Tratores 6135J a 6190J com Motor Sem Certificação de Emissões

3. **Para Tratores 6100J, Tratores 6115J com motor Sem Certificação de Emissões e para Tratores 6135J a 6190J com motor Sem Certificação de Emissões:** Bombeie o combustível usando a alavanca na bomba (B) de transferência mecânica de combustível até que sinta resistência.
4. **Para Tratores 6115J a 6210J com Motor Tier 3--Estágio IIIA:**
   a. Gire a chave de partida para a primeira posição e espere 40 segundos.
   b. Ligue o motor e deixe-o funcionar durante alguns minutos.
   c. Gire a chave de partida para a posição desligado.
5. Feche o parafuso de sangria (A).

IMPORTANTE: Não acione o motor de partida por mais de 30 segundos. Se o motor não der partida, aguarde 2 minutos e repita a operação.

6. Ligue o motor e deixe-o funcionar durante alguns minutos.

K2F379Y,000029D-54-29JUL21

Substituir o Filtro Primário de Combustível

Execute este serviço a cada 500 horas de operação.

Certifique-se de estar em conformidade com todas as condições de segurança antes de executar o serviço.

⚠ CUIDADO: Evite ferimentos. Sempre desligue o motor e remova a chave de partida antes de realizar manutenção nos filtros de combustível.

IMPORTANTE: Evite danos ao sistema de combustível.

Para Tratores 6115J a 6210J com motor Tier 3--Estágio IIIA, sempre substitua o filtro primário de combustível e o filtro de combustível secundário na mesma ocasião.

Para substituir o filtro de combustível secundário, consulte Substituir o Filtro de Combustível Secundário na seção Serviço — Combustível, Admissão de Ar, Exaustão e Arrefecimento.

NOTA: Para confirmar qual motor equipa seu trator, consulte a seção Números de Série.

1. Destrave e levante o capô. (Consulte Acesso ao Compartimento do Motor na seção Acesso a Pontos de Serviço.)
2. Limpe totalmente a parte externa dos filtros de combustível e a área ao redor.
3. Drene os filtros de combustível. (Consulte Drenar Água e Sedimentos dos Filtros de Combustível na seção Manutenção—Combustível, Admissão de Ar, Exaustão e Resfriamento.)

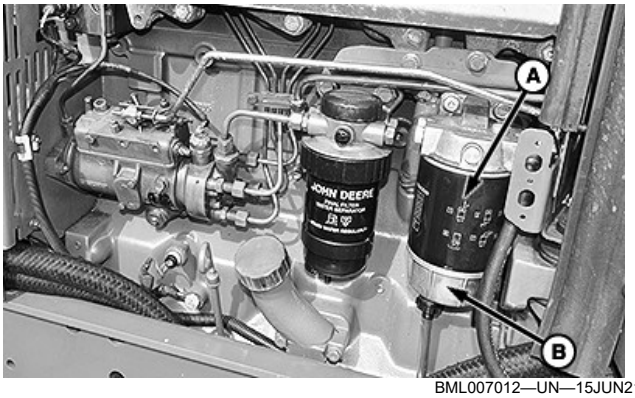

BML007012—UN—15JUN21

Tratores 6100J com Motores Tier 3 - Estágio IIIA e Tratores 6115J com Motor Sem Certificação de Emissões

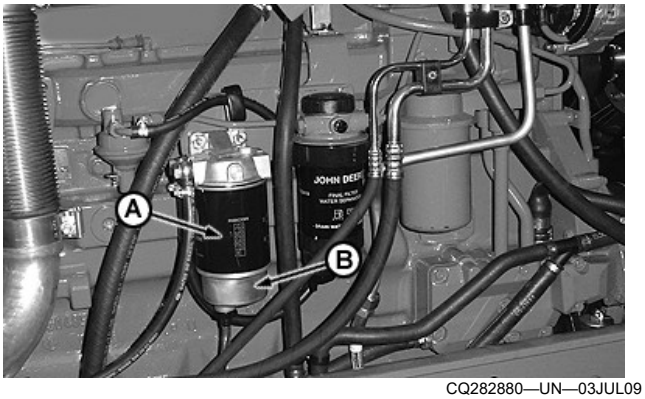

CQ282880—UN—03JUL09

Tratores 6135J a 6190J com Motor Sem Certificação de Emissões

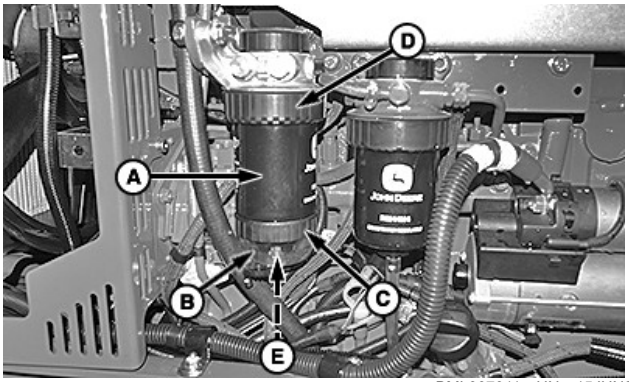

BML007011—UN—15JUN21

Tratores 6115J e 6125J com motor Tier 3 - Estágio IIIA

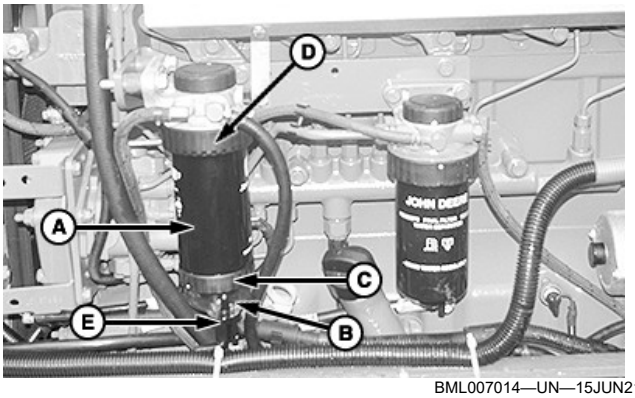

BML007014—UN—15JUN21

Tratores 6135J a 6210J com Motor Tier 3 - Estágio IIIA

4. Para Tratores 6115J a 6210J com motor Tier 3 - Estágio IIIA, desconecte o sensor de água no combustível (E).
5. Remova o separador de água (B). Para Tratores 6115J a 6210J com motor Tier 3 - Estágio IIIA, é necessário soltar o anel elástico (C).
6. Remova o filtro primário de combustível (A). Para Tratores 6115J a 6210J com motor Tier 3 - Estágio IIIA, é necessário soltar o anel elástico (D).
7. Cubra os anéis de vedação do novo filtro primário de combustível (A) com combustível limpo.

IMPORTANTE: Evite danos ao sistema de combustível. Instale o filtro primário de combustível (A) abastecido com combustível diesel.

8. Instale um novo filtro primário de combustível (A) no separador de água (B).
9. Para Tratores 6115J a 6210J com motor Tier 3 - Estágio IIIA, aperte o anel elástico (C).
10. Instale um novo filtro primário de combustível (A) no separador de água (B) no motor.
11. **Para Tratores 6115J a 6210J com Motor Tier 3--Estágio IIIA:**
    a. Alinhe a marca no filtro com a marca na carcaça se aplicável. Aperte o anel elástico (D).
    b. Conecte o sensor de água no combustível (E).
12. Drene o sistema de combustível. (Consulte Sangrar o Sistema de Combustível na seção Serviço — Combustível, Admissão de Ar, Exaustão e Arrefecimento.)
13. Dê partida no motor.
14. Verifique se há vazamentos no sistema de combustível.

K2F379Y,000029E-54-29JUL21

Substituir o Filtro Secundário de Combustível

Para tratores com motores Sem Certificação de Emissões e Tratores 6100J com motor Tier 3--Estágio IIIA, execute este serviço a cada 250 horas.

Para Tratores 6115J a 6210J com motor Tier 3 - Estágio IIIA, execute este serviço a cada 500 horas.

Certifique-se de estar em conformidade com todas as condições de segurança antes de executar o serviço.

CUIDADO: Evite ferimentos. Sempre desligue o motor e remova a chave de partida antes de realizar manutenção nos filtros de combustível.

IMPORTANTE: Evite danos ao sistema de combustível. Para Tratores 6115J a 6210J com motor Tier 3 - Estágio IIIA, sempre substitua o filtro de combustível secundário e o filtro primário de combustível na mesma ocasião. Para substituir o filtro primário de combustível, consulte Substituir o Filtro Primário de Combustível na seção Serviço — Combustível, Admissão de Ar, Exaustão e Arrefecimento.

NOTA: Para confirmar qual motor equipa seu trator, consulte a seção Números de Série.

1. Destrave e levante o capô. (Consulte Acesso ao Compartimento do Motor na seção Acesso a Pontos de Serviço.)
2. Limpe totalmente a parte externa dos filtros de combustível e a área ao redor.

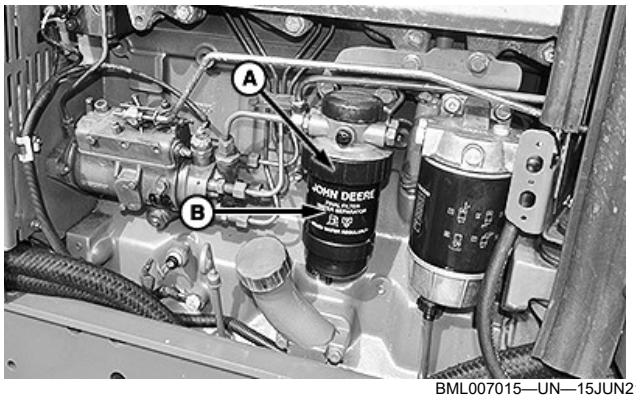

BML007015—UN—15JUN21

Tratores 6100J com Motores Tier 3 - Estágio IIIA e Tratores 6115J com Motor Sem Certificação de Emissões

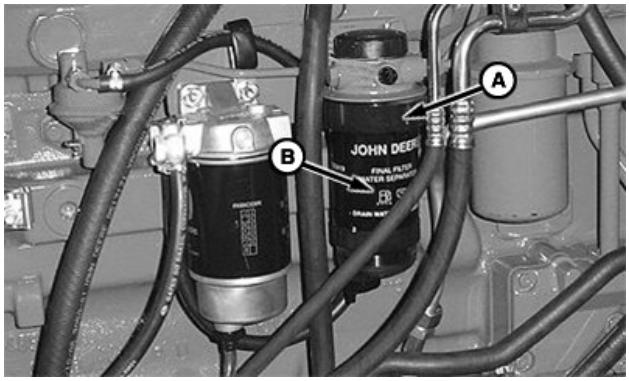

BML007018—UN—15JUN21

Tratores 6135J a 6190J com Motor Sem Certificação de Emissões

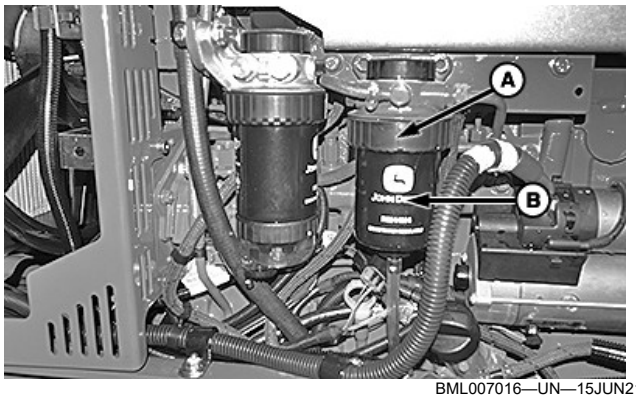

BML007016—UN—15JUN21

Tratores 6115J e 6125J com motor Tier 3 - Estágio IIIA

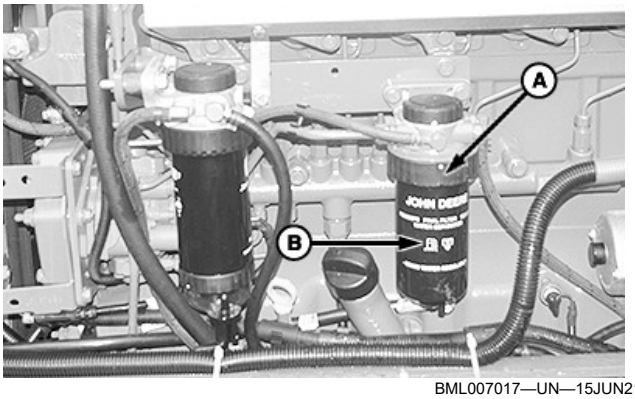

BML007017—UN—15JUN21

Tratores 6135J a 6210J com Motor Tier 3 - Estágio IIIA

3. Remova o anel elástico (A).
4. Remova o filtro de combustível secundário (B).
5. Cubra os anéis de vedação do novo filtro de combustível secundário (B) com combustível limpo.

IMPORTANTE: Evite danos ao sistema de combustível. Instale o novo filtro de combustível secundário (B) abastecido com óleo diesel.

6. Instale o novo filtro secundário (B) de combustível. Alinhe a marca no filtro com a marca na carcaça se aplicável.
7. Aperte o anel elástico (A) até que trave no local.
8. Drene o sistema de combustível. (Consulte Sangrar o Sistema de Combustível na seção Serviço — Combustível, Admissão de Ar, Exaustão e Arrefecimento.)
9. Dê partida no motor.
10. Verifique se há vazamentos no sistema de combustível.

K2F379Y,000029F-54-29JUL21

Verificar as Mangueiras de Admissão de Ar

Execute este serviço nas primeiras 100 horas e a cada 500 horas de operação.

Certifique-se de estar em conformidade com todas as condições de segurança antes de executar o serviço.

NOTA: As imagens são apenas para fins de ilustração. Sua máquina pode ser um pouco diferente.

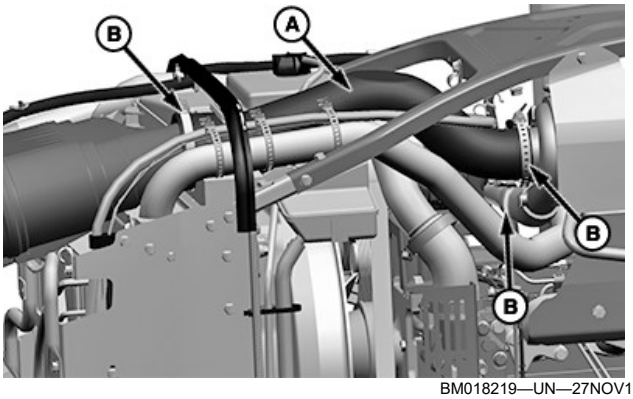

BM018219—UN—27NOV18

Tratores 6100J

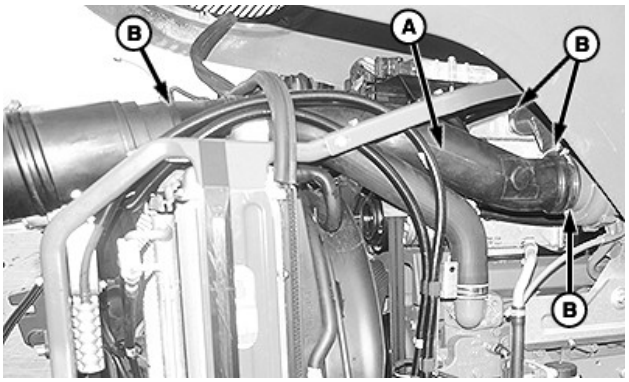

BM010577—UN—26OCT15

Tratores de 6115J a 6210J

Verifique as conexões da mangueira quanto a vazamentos e aperte as braçadeiras da mangueira (B) de acordo com as especificações:

	Especificação
Braçadeiras do Sistema de Admissão de Ar—Torque	11 N·m (97.4 lb·in)

IMPORTANTE: Vazamentos ou falhas nas mangueiras de admissão de ar (A) permitem que sujeira entre no motor.

K2F379Y,00002A0-54-14JUL22

Limpar o Filtro de Ar Primário do Motor

Execute esse serviço conforme necessário.

Certifique-se de estar em conformidade com todas as condições de segurança antes de executar o serviço.

IMPORTANTE: Evite danos ao sistema de ar. O filtro de ar primário do motor pode ser limpo até cinco vezes.

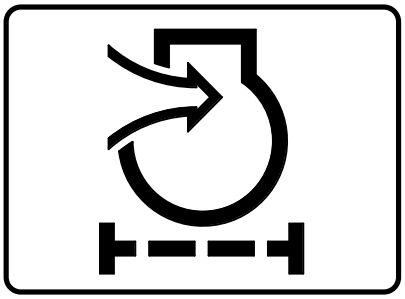

CQ224783—UN—09JUL04
Restrição do Filtro de Ar do Motor—Luz de Advertência

Se a luz de advertência de restrição do filtro de ar do motor acender durante a operação, pare o motor, remova e limpe o filtro de ar primário do motor.

NOTA: Quando o filtro de ar primário do motor tiver que ser submetido a manutenção no campo, bata-o na palma da mão como uma medida temporária.

IMPORTANTE: Tome cuidado para não danificar ou deformar o anel de vedação.

Ao retornar para sua área de serviço, limpe totalmente o filtro de ar do motor ou substitua-o por um novo.

Procedimento de Limpeza

BM018252—UN—04JAN19
Limpeza de Filtro de Ar do Motor Empoeirado

Faça a limpeza usando ar comprimido. Fuga de compressão da parte interna do filtro para o lado externo, conforme indicado pelas setas.

IMPORTANTE: A pressão do ar comprimido não deve exceder 600 kPa (6 bar ou 87 psi).

Substitua o filtro de ar primário do motor se a luz de advertência de restrição do filtro de ar do motor continuar acendendo.

K2F379Y,00002A1-54-29JUL21

Substituir os Filtros de Ar Primário e Secundário do Motor

Para o filtro de ar do motor principal, execute esta manutenção conforme necessário: a cada 2 anos ou após cinco limpezas do filtro de ar primário do motor.

Para o filtro de ar do motor secundário, execute este serviço conforme necessário: a cada 2 anos ou após a cinco trocas do filtro de ar primário do motor.

Certifique-se de estar em conformidade com todas as condições de segurança antes de executar o serviço.

Filtro de Ar Primário do Motor

IMPORTANTE: Evite danos ao sistema de ar. Substitua o filtro de ar primário do motor depois de limpá-lo cinco vezes ou depois de 2 anos de operação, o que ocorrer primeiro.

1. Estacione o trator e desligue o motor.
2. Destrave e levante o capô. (Consulte Acesso ao Compartimento do Motor na seção Acesso a Pontos de Serviço.)

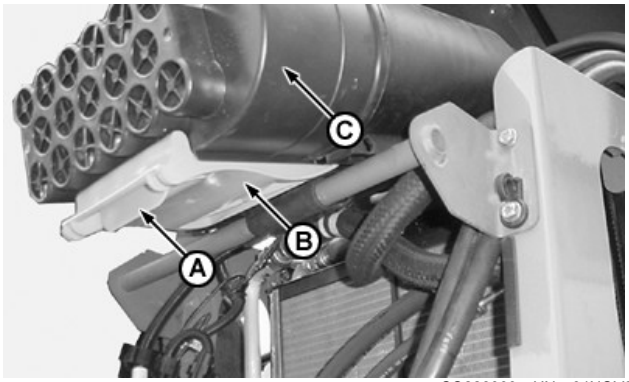

CQ228000—UN—04NOV04

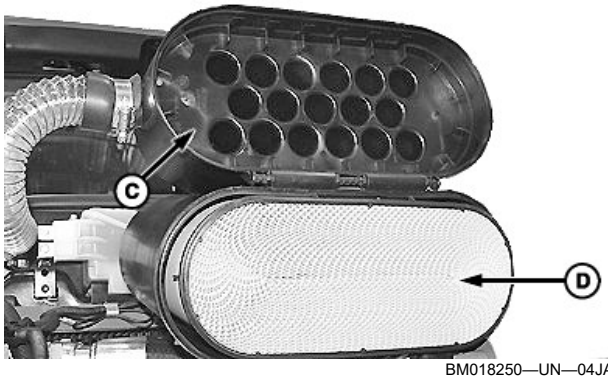

BM018250—UN—04JAN19

3. Puxe para fora a extremidade da trava (A) e empurre a trava (B) para baixo.
4. Abra a capa (C).
5. Puxe com cuidado o filtro de ar primário do motor (D) para fora do alojamento do filtro de ar do motor.

6. Limpe toda a sujeira e os detritos de dentro do alojamento de filtro de ar do motor.
7. Instale um novo filtro de ar primário do motor (D) no alojamento.

NOTA: Insira o filtro de ar primário do motor (D) com as setas no adesivo apontando para o alojamento.

8. Abaixe a capa (C) e fixe-a no lugar com a trava (B).

IMPORTANTE: Evite danos ao sistema de ar. Se o filtro de ar primário do motor for substituído devido a avaria, na mesma ocasião substitua o filtro de ar secundário, independentemente da condição do filtro secundário.

IMPORTANTE: NUNCA faça o motor funcionar sem o filtro de ar primário do motor (D).

Filtro de Ar Secundário do Motor

IMPORTANTE: Evite danos ao filtro de ar secundário do motor (A). Não tente limpá-lo.

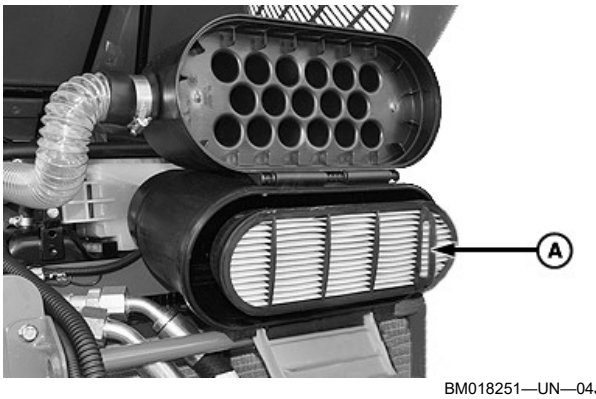

BM018251—UN—04JAN19

Substitua o filtro de ar secundário do motor (A) a cada cinco trocas do filtro de ar primário do motor, ou depois de 2 anos de operação, o que ocorrer primeiro.

IMPORTANTE: Evite danos ao sistema de ar. Para evitar a contaminação no sistema de admissão de ar, instale um novo filtro de ar secundário (A) imediatamente após remover o filtro antigo.

Para acessar o filtro de ar secundário do motor (A), primeiramente remova o filtro de ar primário do motor.

K2F379Y,00002A2-54-08JUN21

Verificar a Correia do Ventilador do Motor

Execute este serviço a cada ano e a cada 500 horas de operação.

Certifique-se de estar em conformidade com todas as condições de segurança antes de executar o serviço.

NOTA: Para confirmar com qual motor seu trator é equipado, consulte a seção Números de Série neste manual.

NOTA: A imagem do trator é apenas para fins ilustrativos. Alguns componentes podem ser um pouco diferentes na sua máquina.

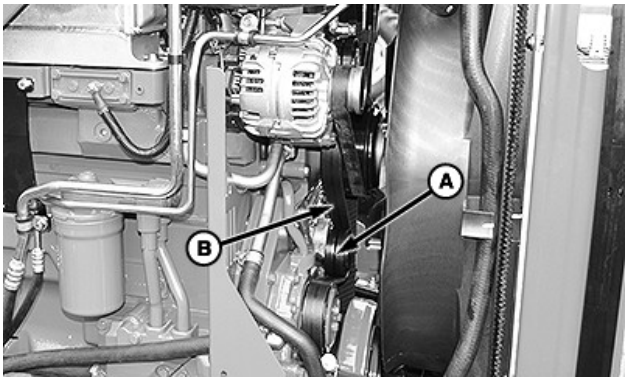

BM010580—UN—27OCT15

Verifique a correia do ventilador do motor (B) e o tensor automático (A).

NOTA: Se houver qualquer desgaste excessivo, trincas ou danos, consulte um concessionário John Deere.

K2F379Y,00002A3-54-29JUL21

Substituir a Correia do Ventilador do Motor

Execute esse serviço conforme necessário.

Certifique-se de estar em conformidade com todas as condições de segurança antes de executar o serviço.

CUIDADO: Evite ferimentos ou morte. Remova a chave de partida do trator antes de começar a trabalhar no motor.

1. Destrave e levante o capô.
2. Desconecte o cabo negativo (-) da bateria.

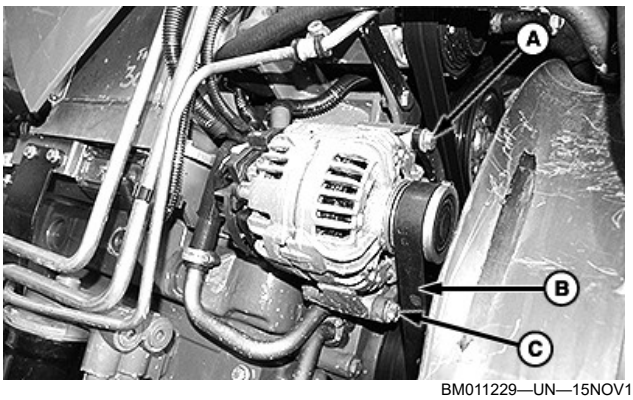

BM011229—UN—15NOV16

Correia do Alternador—Tratores 6170J, 6190J e 6210J

3. **Para Tratores 6170J, 6190J e 6210J, remova a correia do alternador (B):**
   a. Solte o parafuso (C).
   b. Remova o parafuso (A).
   c. Alivie a tensão da correia do alternador (B).
   d. Remova a correia do alternador (B).

NOTA: As imagens são apenas para fins de ilustração. Sua máquina pode ser um pouco diferente.

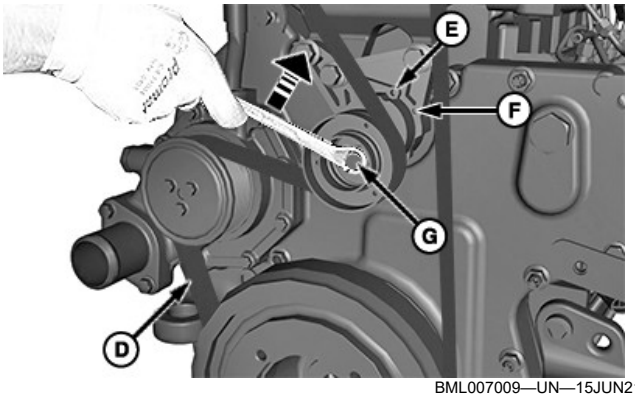

BML007009—UN—15JUN21
Correia Tensionadora

4. Gire o parafuso (G) no sentido horário até que os dois furos (E) e (F) fiquem alinhados.
5. Insira um pino de metal nos dois orifícios alinhados.
6. Remova a correia antiga (D) do ventilador do motor das polias cortando-a.

CUIDADO: Evite ferimentos. Mantenha as mãos afastadas das lâminas expostas do ventilador. As palhetas possuem bordas afiadas que podem resultar em ferimentos.

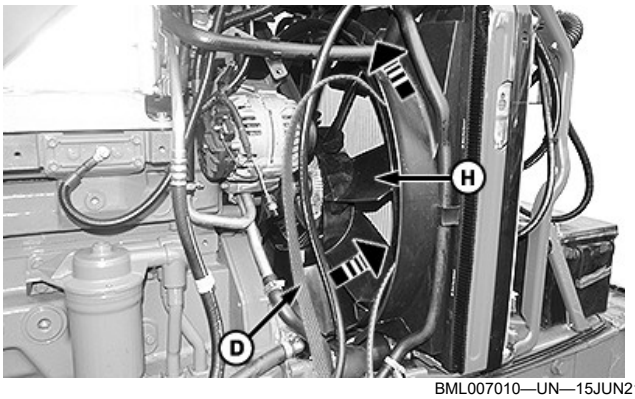

BML007010—UN—15JUN21
Correia do Ventilador

7. Insira a nova correia do ventilador do motor (D) entre o ventilador e cobertura de proteção. Gire o ventilador (H) à medida que a correia do ventilador do motor (D) é instalada.

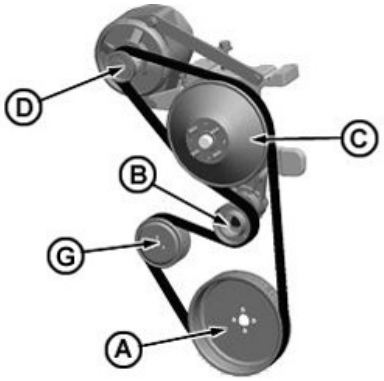

CQ294087—UN—02AUG12
Tratores 6100J, 6115J e 6125J com a Estação do Operador Aberta

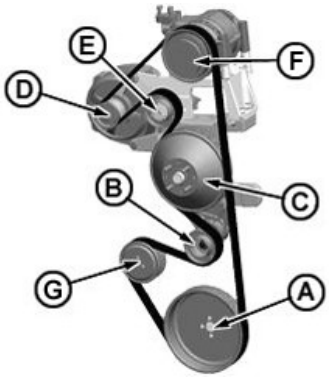

CQ294086—UN—02AUG12
Tratores 6100J, 6115J e 6125J com Cabine

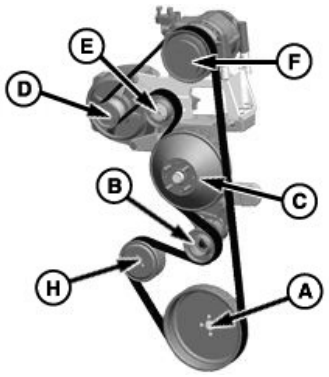

BML007005—UN—15JUN21
Tratores 6135J e 6150J sem Freio Pneumático do Reboque

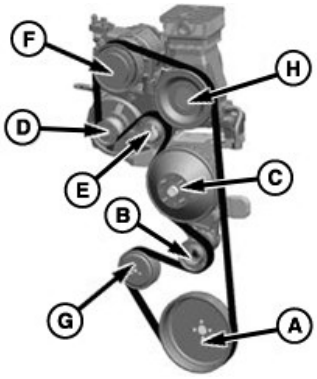

BML007006—UN—15JUN21
Tratores 6135J e 6150J com Freio Pneumático do Reboque

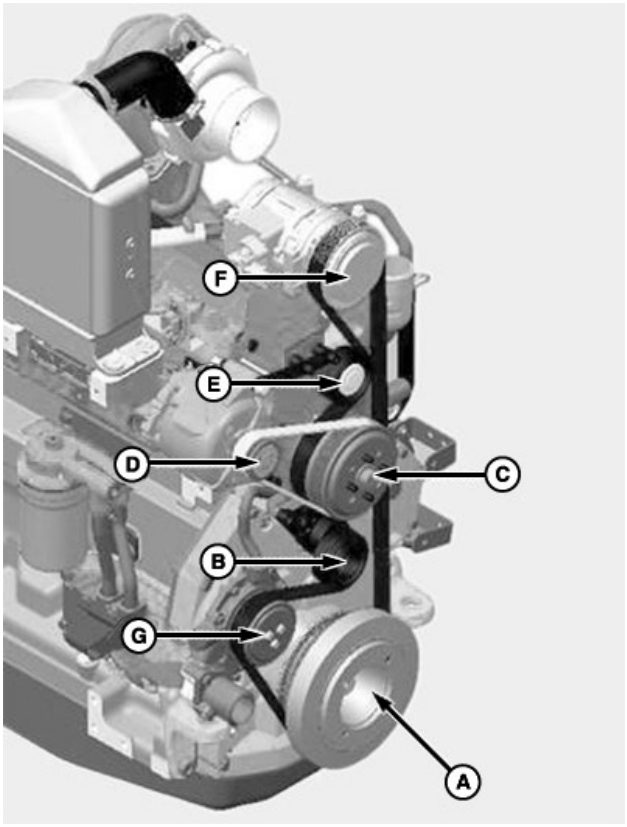

BML007008—UN—15JUN21

Tratores 6170J, 6190J e 6210J sem Freio Pneumático do Reboque

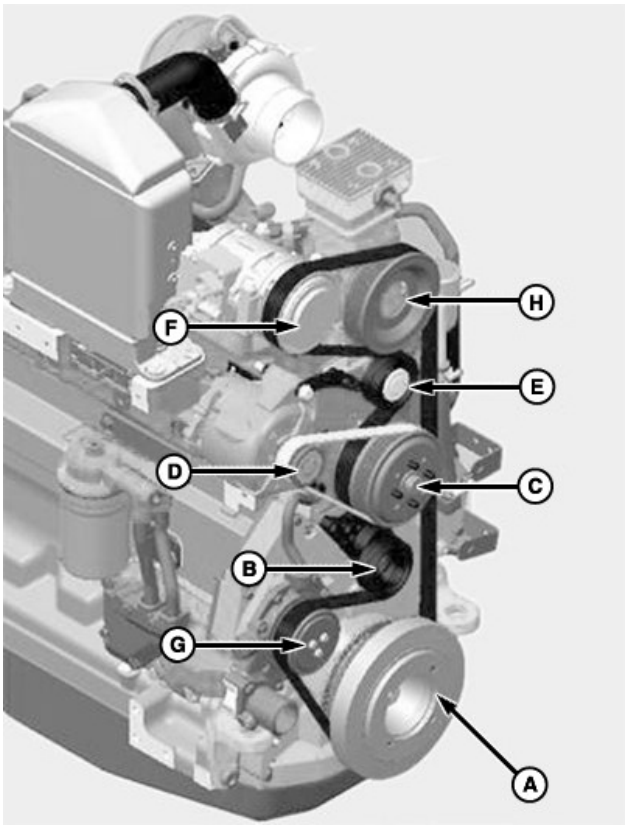

BML007007—UN—15JUN21

Tratores 6170J, 6190J e 6210J com Freio Pneumático do Reboque

A—Virabrequim
B—Tensionador Automático de Correia
C—Ventilador
D—Alternador
E—Posicionamento da Roda (se equipada)
F—Compressor do Ar-Condicionado (se equipado)
G—Bomba do Sistema de Arrefecimento
H—Compressor do Ar (se equipado)

8. Passe e instale adequadamente a nova correia do ventilador do motor de acordo com a configuração do trator.
9. Remova o pino de metal do tensionador automático de correia (B).

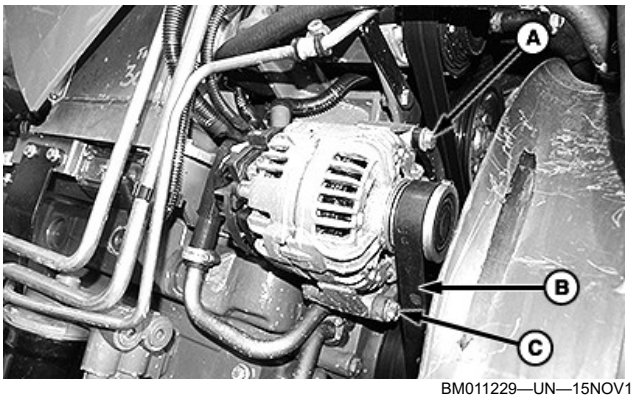

BM011229—UN—15NOV16

Correia do Alternador—Tratores 6170J, 6190J e 6210J

10. **Para Tratores 6170J, 6190J e 6210J, instale a correia do alternador (B):**
    a. Instale a correia do alternador (B).
    b. Puxe o alternador e instale o parafuso (A).
    c. Aperte os parafusos (A) e (C) de acordo com a especificação:

Especificação	
Parafusos do Alternador—Torque	50 N·m (37 lb·ft)

K2F379Y,00002A4-54-29JUL21

Verificar a Correia do Alternador—Tratores 6170J, 6190J e 6210J

Execute este serviço a cada 10 horas de operação ou diariamente.

Certifique-se de estar em conformidade com todas as condições de segurança antes de executar o serviço.

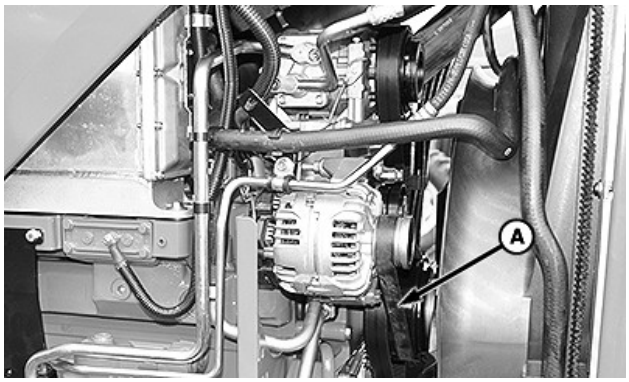

BM010493—UN—11SEP15

Verifique a correia do alternador (A) quanto a desgaste excessivo, trincas ou danos. Substitua, se necessário.

K2F379Y,00002A5-54-17JUN21

Verificar o Sistema do Líquido de Arrefecimento

Execute este serviço nas primeiras 100 horas de operação e a cada 500 horas de operação.

Certifique-se de estar em conformidade com todas as condições de segurança antes de executar o serviço.

CUIDADO: Evite ferimentos. Espere até que as peças do motor esfriem antes de executar este procedimento.

Verifique se há vazamentos no radiador, nas conexões do radiador, nas mangueiras dos dois lados do trator e nas conexões do tanque de expansão. Se houver vazamentos, repare-os imediatamente.

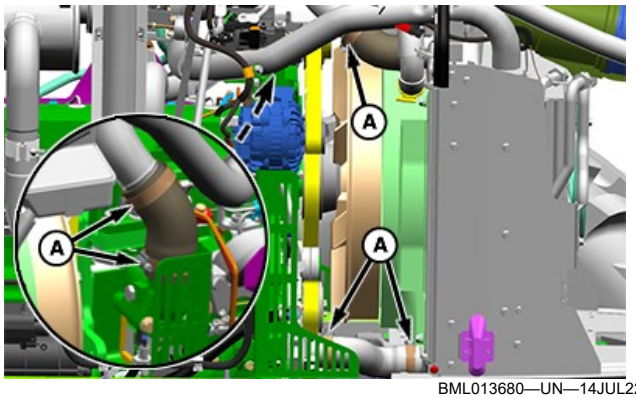

BML013680—UN—14JUL22

Aperte as braçadeiras do sistema de líquido de arrefecimento (A) de acordo com as especificações:

Especificação	
Braçadeiras do Sistema de Líquido de Arrefecimento—Torque	11 N·m (97.4 lb·in)

K2F379Y,00002A6-54-14JUL22

Verificar o Nível do Líquido de Arrefecimento

Execute este serviço a cada 10 horas ou diariamente, nas primeiras 100 horas de operação e conforme necessário.

Certifique-se de estar em conformidade com todas as condições de segurança antes de executar o serviço.

Se a temperatura do líquido de arrefecimento estiver muito alta, verifique e corrija a causa. Depois disso, verifique o nível do líquido de arrefecimento.

CUIDADO: Desligue o motor. Remova a tampa do tanque de expansão (C) somente quando estiver suficientemente fria para ser tocada com as mãos. Para aliviar a pressão, solte lentamente a tampa do tanque de expansão (C) antes de removê-la completamente.

IMPORTANTE: Não abra a tampa do tanque de expansão (C) enquanto o motor estiver quente. Isso faz com que entre ar no sistema de arrefecimento.

1. Estacione o trator em um solo nivelado.
2. Destrave e levante o capô. (Consulte acesso ao compartimento do motor, acesse a seção pontos de serviço.)
3. Espere que o motor esfrie.

NOTA: Se o motor estiver quente, o nível do líquido de arrefecimento observado será afetado.

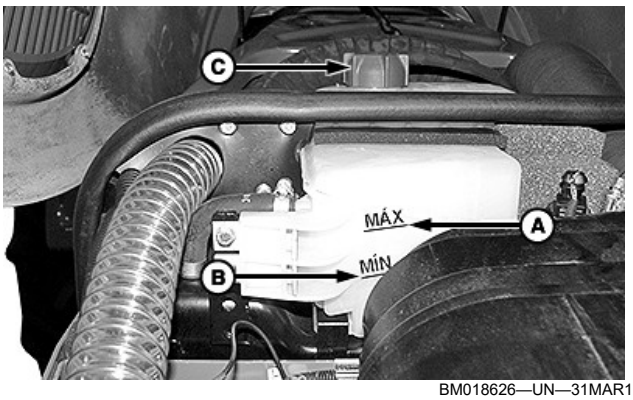

BM018626—UN—31MAR17

Tratores 6100J com Motor Tier 3 - Estágio IIIA/Tratores 6115J, 6135J e 6150J com Motor Sem Certificação de Emissões

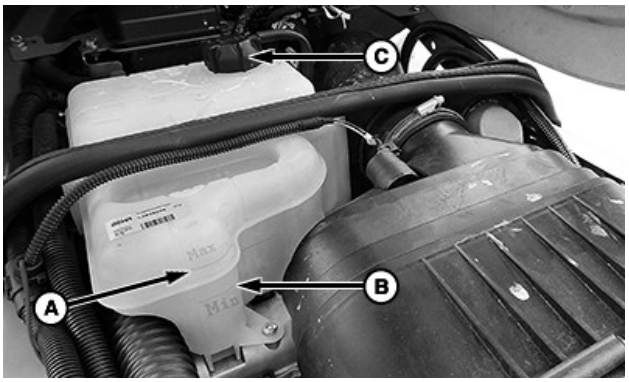

BM011412—UN—29MAY17

Tratores 6115J a 6210J com Motor Tier 3 - Estágio IIIA/ /Tratores 6170J e 6190J com Motores Sem Certificação de Emissões

4. Verifique o nível do líquido de arrefecimento no tanque de expansão. O nível deve estar na marca de nível mínimo ou acima dela (B).

NOTA: Se o nível estiver baixo, verifique se há sinais de vazamento. Se o nível de líquido de arrefecimento estiver baixo, mas não houver sinal de um vazamento externo, verifique se há vazamentos de líquido de arrefecimento internos. Consulte o concessionário John Deere.

5. Se o nível do líquido de arrefecimento estiver abaixo da marca de nível mínimo (B), remova a capa do tanque de expansão (C) e adicione líquido de arrefecimento conforme especificado na Seção Combustíveis, Lubrificantes e Líquido de Arrefecimento.

IMPORTANTE: Não encha acima da marca de nível máximo (A).

6. Instale a capa do tanque de expansão (C).

K2F379Y,00002A7-54-29JUL21

Testar o Líquido de Arrefecimento

Execute este serviço a cada 750 horas de operação.

Certifique-se de estar em conformidade com todas as condições de segurança antes de executar o serviço.

Para testar o líquido de arrefecimento, consulte seu concessionário John Deere.

K2F379Y,00002A8-54-03JUN21

Trocar o Líquido de Arrefecimento

Execute este serviço a cada 2 anos ou 2000 horas de operação quando não estiver usando o líquido de arrefecimento Cool-Gard™ II ou Cool-Gard™ II PG.

Execute este serviço a cada 6 anos ou 6000 horas de operação quando estiver usando o líquido de arrefecimento Cool-Gard™ II ou Cool-Gard™ II PG.

Certifique-se de estar em conformidade com todas as condições de segurança antes de executar o serviço.

CUIDADO:

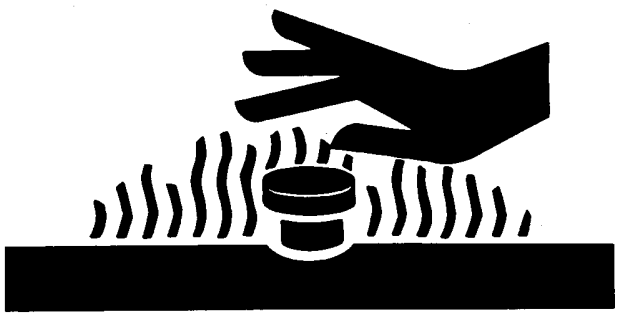

T6642EK—UN—01NOV88

Evite ferimentos. Não abra a capa do tanque de expansão antes de a temperatura do líquido de arrefecimento estar abaixo do ponto de ebulição. Para aliviar a pressão, solte lentamente a capa do tanque de expansão até o primeiro batente antes de removê-la completamente.

NOTA: No Brasil, para tratores 6J, recomenda-se usar o Cool-Gard™ II 50/50. Para obter os detalhes, consulte as especificações do líquido de arrefecimento e o intervalo de troca em Líquido de Arrefecimento do Motor a Diesel (motor com camisas de cilindro de bucha úmida) na seção Combustíveis, Lubrificantes e Líquido de Arrefecimento.

Cool-Gard é uma marca comercial da Deere & Company

NOTA: Se seu trator está equipado com motores Sem Certificação de Emissões, alguns componentes podem ser diferentes.

Procedimento de Drenagem

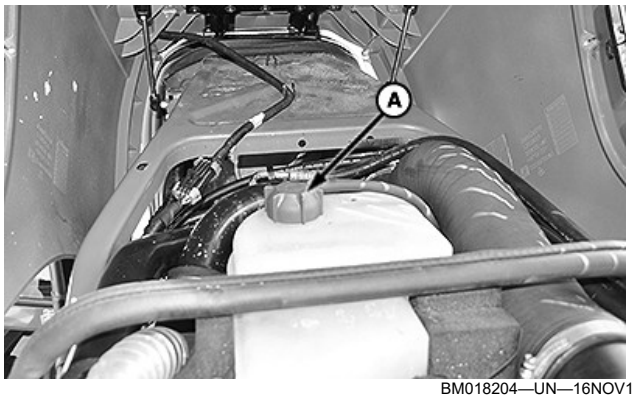

BM018204—UN—16NOV18

BM010494—UN—18SEP15

1. Solte com cuidado a tampa do tanque de expansão (A) e remova-a.

2. **Somente para tratores 6115J com motor Tier 3 - Estágio IIIA até tratores 6210J:**

   a.

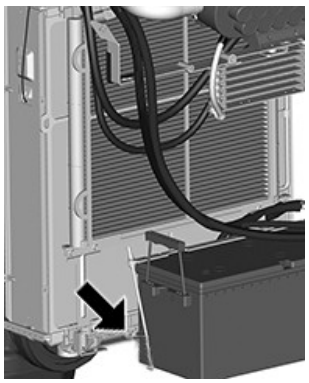

BM010474—UN—04SEP15

Localização do Controle de Conexão/Desconexão

LX1036579—UN—10JUN05

Controle de Conexão/Desconexão

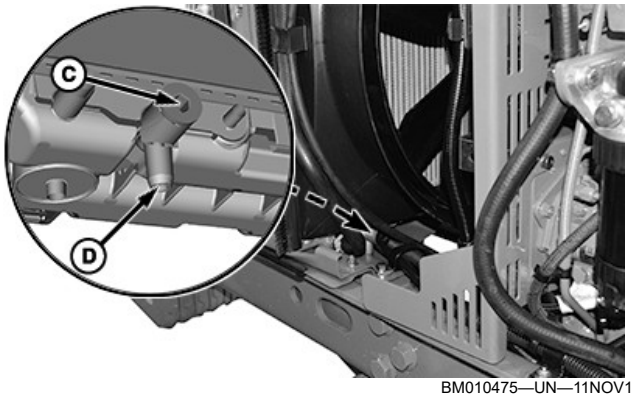

BM010475—UN—11NOV15

Válvula de Dreno e Linha de Dreno

Gire o controle de conexão/desconexão (B) o máximo possível no sentido anti-horário.

   b. Coloque um recipiente adequado embaixo da linha de dreno (D).

   c. Abra a válvula de dreno (C).

3. **Somente para tratores 6100J e 6115J com motores Sem Certificação de Emissões:**

   a.

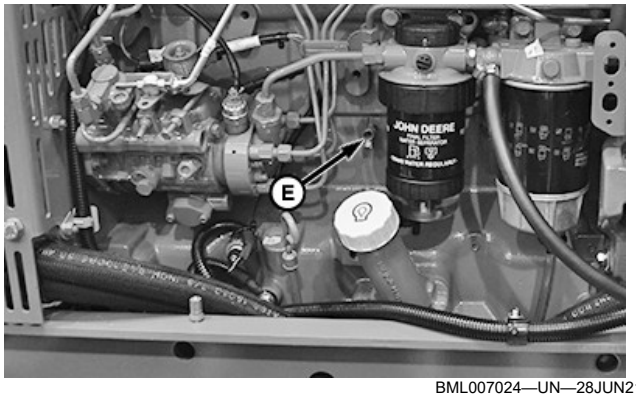

BML007024—UN—28JUN21

BML007025—UN—28JUN21

Coloque um recipiente adequado embaixo do bujão de dreno (E).

b. Remova o bujão de dreno (E) do bloco do motor.

c. Coloque um recipiente sob a braçadeira da mangueira (F).

d. Remova a braçadeira da mangueira (F).

e. Colete todo o líquido de arrefecimento.

f. Conecte a mangueira e reinstale a braçadeira da mangueira (F).

g. Instale o bujão de dreno (E).

4. Substitua o termostato do motor. (Consulte Substituir o Termostato do Motor na seção Serviço — Motor.)
5. Lave o sistema de arrefecimento de acordo com o **Procedimento de Lavagem**.

Procedimento de Lavagem

1. Abasteça o sistema de arrefecimento com água limpa.

NOTA: Verifique a capacidade de líquido de arrefecimento na Seção Especificações.

IMPORTANTE: Evite danos ao sistema de arrefecimento. Nunca reabasteça o sistema com o motor quente. Espere até que o motor tenha esfriado.

2.

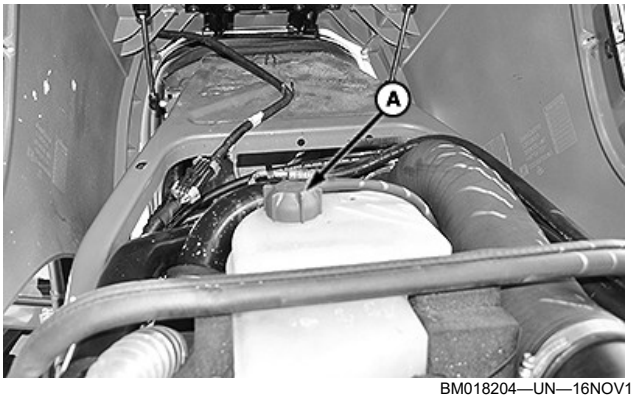

BM018204—UN—16NOV18

BM010494—UN—18SEP15

Instale e feche a capa do tanque de expansão (A).

3. Dê partida no motor e deixe-o funcionar até atingir a temperatura de operação.
4. Desligue o motor.
5. Repita o **Procedimento de Drenagem** do líquido de arrefecimento.
6. Lave o sistema de arrefecimento mais uma vez.
7. Encha o sistema de arrefecimento de acordo com o **Procedimento de Enchimento**.

Procedimento de Abastecimento

IMPORTANTE: Evite danos ao sistema. Nunca coloque água fria ou líquido de arrefecimento em um motor quente. Use sempre água morna ou espere até que o motor esfrie.

1.

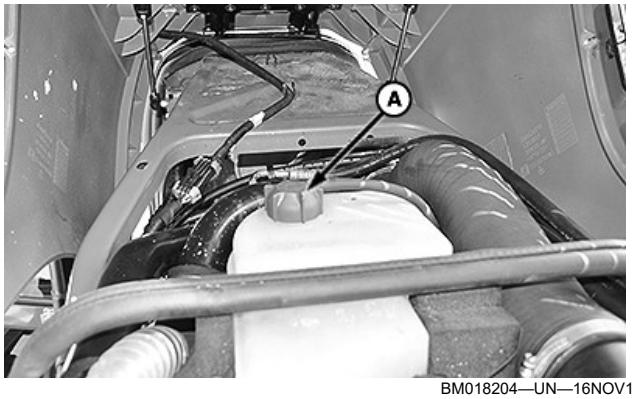

BM018204—UN—16NOV18

BM010494—UN—18SEP15

Remova a tampa do tanque de expansão (A).

2. Encha o sistema de arrefecimento com o líquido de arrefecimento especificado. Adicione líquido de arrefecimento até à marca de máximo.

NOTA: Verifique a capacidade de líquido de arrefecimento na Seção Especificações.

NOTA: Consulte o líquido de arrefecimento correto na seção Combustíveis, Lubrificantes e Líquido de Arrefecimento.

3. Instale a capa do tanque de expansão (A).
4. Dê partida no motor e deixe-o funcionar em marcha lenta por 5 minutos.
5. Desligue o motor.
6. Remova a tampa do tanque de expansão (A).
7. Adicione o líquido de arrefecimento até a marca máxima, se necessário.
8.

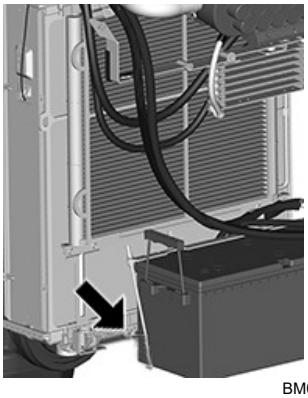

BM010474—UN—04SEP15

Localização do Controle de Conexão/Desconexão

LX1036579—UN—10JUN05

Controle de Conexão/Desconexão

Somente para tratores 6115J com motor Tier 3 - Estágio IIIA até tratores 6210J: gire o controle de conexão/ /desconexão (B) o máximo possível no sentido horário.

9. Instale e feche a capa do tanque de expansão (A).
10. Limpe a tela do radiador. Remova qualquer poeira ou óleo. (Para limpar a tela do radiador, consulte o procedimento correspondente de acordo com o modelo do seu trator na seção Serviço—Combustível, Admissão de Ar, Exaustão e Arrefecimento.)

K2F379Y,00002A9-54-24JUN22

Limpar o Radiador e o Radiador de Óleo/ /Condensador do Ar-condicionado—Tratores 6100J

Execute esse serviço conforme necessário.

Certifique-se de estar em conformidade com todas as condições de segurança antes de executar o serviço.

NOTA: O procedimento é o mesmo para tratores com estação do operador aberta e tratores com cabine. A diferença é que os tratores com estação do operador aberta não têm o condensador do ar--condicionado.

1. Abra e levante o capô. (Consulte acesso ao compartimento do motor, acesse a seção pontos de serviço.)

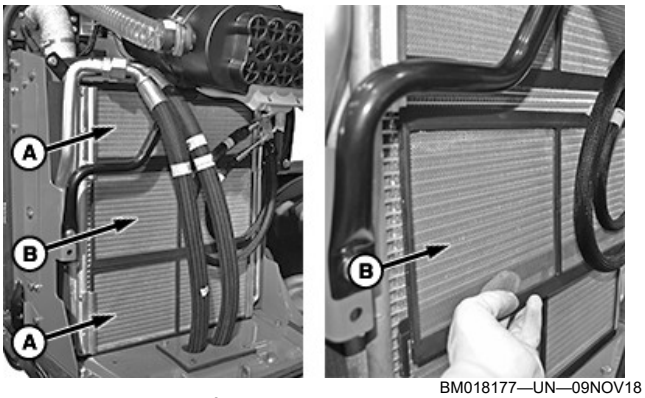

BM018177—UN—09NOV18

Radiador de Óleo/Condensador do Ar-Condicionado

2. Desengate a tela central (B) do condensador do radiador de óleo/ar-condicionado e puxe-a para fora.
3. Remova as outras telas (A).
4. Limpe o filtro com ar comprimido.

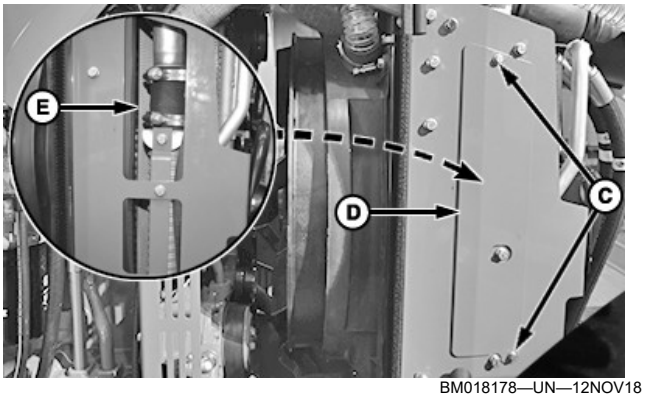

BM018178—UN—12NOV18

5. Remova os parafusos (C) e remova a tampa (D) de ambos os lados da máquina.
6. Limpe o radiador e o radiador de óleo com ar comprimido de trás para frente.
7. Limpe o resfriador de ar e o condensador do radiador de óleo / ar-condicionado com ar comprimido através da abertura (E). A sujeira sai pela abertura do outro lado.
8. Reinstale a capa (D) com os parafusos (C) em ambos os lados da máquina.
9. Reinstale as telas (A) e (B).
10. Feche e trave o capô. (Consulte acesso ao compartimento do motor, acesse a seção pontos de serviço.)

K2F379Y,00002AA-54-29JUL21

Limpeza do Radiador e Radiador de Óleo/ /Condensador do Ar-Condicionado— Tratores 6115J com Motor com Certificado de Não Emissão

Execute esse serviço conforme necessário.

Certifique-se de estar em conformidade com todas as condições de segurança antes de executar o serviço.

CUIDADO: Evite ferimentos. A partes do radiador ficam quentes durante a operação. Somente limpe as partes quando estiverem suficientemente frias para tocar com as mãos desprotegidas.

Tratores com Estação do Operador Aberta

1. Destrave e levante o capô. (Consulte acesso ao compartimento do motor, acesse a seção pontos de serviço.)

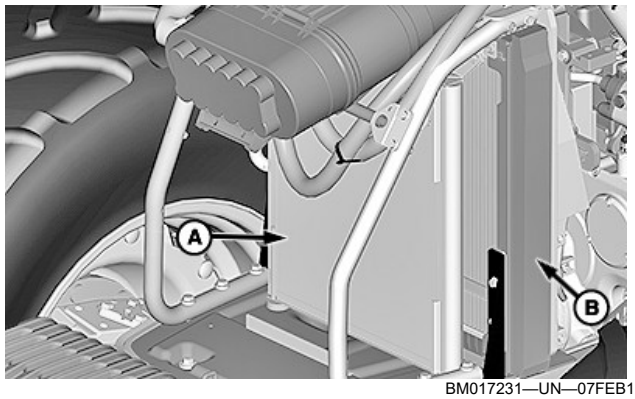

BM017231—UN—07FEB17

2. Limpe o radiador (B) e o radiador de óleo (A) com ar comprimido de trás para frente.

CUIDADO: Evite ferimentos. As palhetas do ventilador do motor têm bordas afiadas. Tenha cuidado ao limpar o radiador.

NOTA: O condensador do ar-condicionado não faz parte de tratores com OOS (Estação do Operador Aberta).

3. Feche e trave o capô. (Consulte Acesso ao Compartimento do Motor na seção Acesso a Pontos de Serviço.)

Tratores com Cabine

1. Destrave e levante o capô. (Consulte acesso ao compartimento do motor, acesse a seção pontos de serviço.)

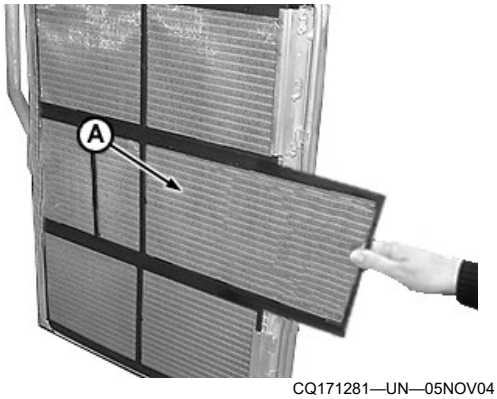

CQ171281—UN—05NOV04

2. Puxe as telas (A) para o lado.
3. Limpe as telas (A) com ar comprimido.

⚠ CUIDADO: Evite ferimentos. As palhetas do ventilador do motor têm bordas afiadas. Tenha cuidado ao limpar o radiador.

4. Limpe o radiador e o radiador de óleo/condensador do ar-condicionado direcionando o jato de ar de trás para frente.
5. Reinstale as telas (A).
6. Feche e trave o capô. (Consulte acesso ao compartimento do motor, acesse a seção pontos de serviço.)

K2F379Y,00002AB-54-29JUL21

Limpe o Radiador, o Radiador de Óleo e o Condensador do Ar-condicionado—Tratores 6115J e 6125J com Motor Tier 3--Estágio IIIA

Execute esse serviço conforme necessário.

Certifique-se de estar em conformidade com todas as condições de segurança antes de executar o serviço.

⚠ CUIDADO: Evite ferimentos. A partes do radiador ficam quentes durante a operação. Só limpe o radiador, arrefecedores e condensador quando eles estiverem frios o suficiente para tocar com as mãos livres.

1. Destrave e levante o capô. (Consulte acesso ao compartimento do motor, acesse a seção pontos de serviço.)

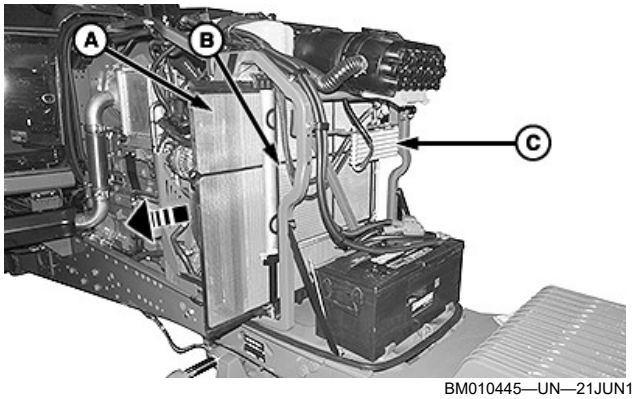

BM010445—UN—21JUN17

Remoção da Tela do Radiador

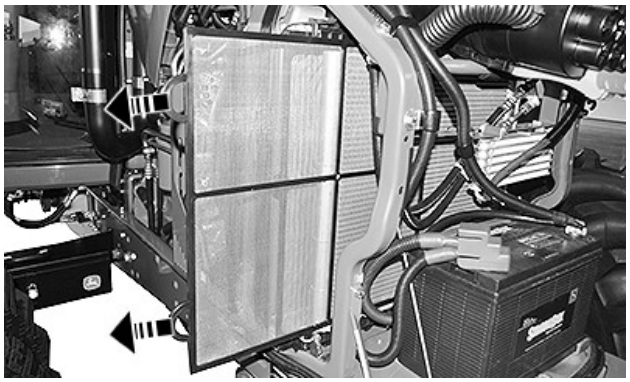

BM010606—UN—09NOV15

Remoção da Tela do Condensador do Ar-condicionado

2. Remova a tela do radiador (A), puxando-a para o lado. Remova qualquer contaminação.
3. Remova a tela do condensador do ar-condicionado (B). Remova qualquer contaminação.
4. Limpe o radiador de combustível (C) e o radiador de óleo com ar comprimido de trás para frente.

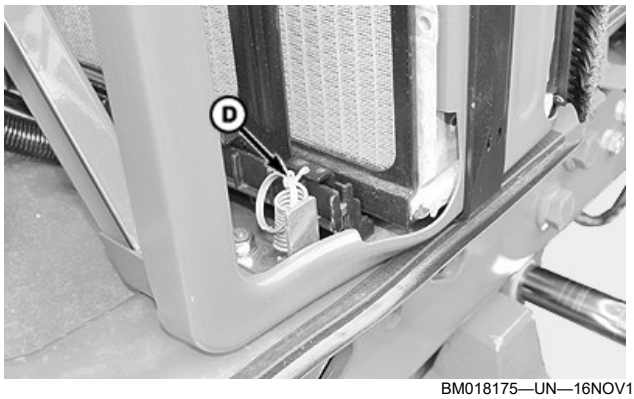

BM018175—UN—16NOV18

5. Puxe o anel e desconecte a mola (D) nos dois lados do trator.

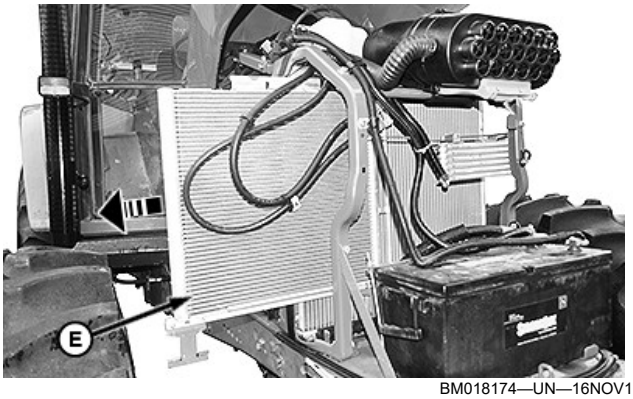

BM018174—UN—16NOV18

6. Puxe o condensador ar-condicionado (E) para a lateral.
7. Limpe o condensador do ar-condicionado (E) e o radiador com ar comprimido de trás para a frente.
8. Reinstale o condensador do ar-condicionado (E), a tela do radiador (A) e a tela do condensador do ar--condicionado (B).

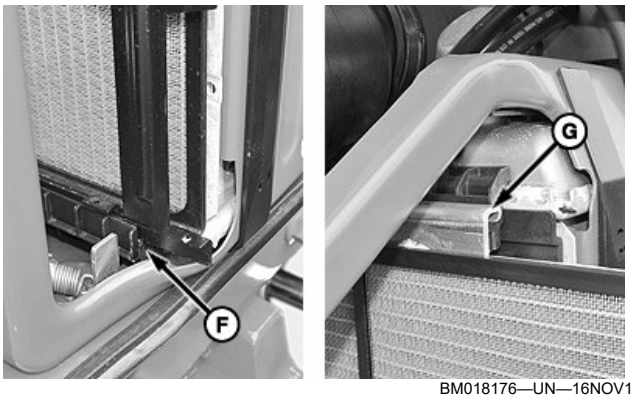

BM018176—UN—16NOV18

NOTA: Ao reinstalar o condensador do ar-condicionado (E), certifique-se de que ele engate adequadamente nos trilhos-guia inferior (F) e superior (G) respectivamente. Confirme também se o condensador está centralizado em relação ao radiador.

9. Reconecte as molas (D) nos dois lados.
10. Feche e trave o capô. (Consulte Acesso ao Compartimento do Motor na seção Acesso a Pontos de Serviço.)

K2F379Y,00002AC-54-29JUL21

Limpar o Radiador, o Radiador de Combustível e Condensador do Ar--Condicionado — Tratores 6135J a 6210J

Execute esse serviço conforme necessário.

Certifique-se de estar em conformidade com todas as condições de segurança antes de executar o serviço.

CUIDADO: Evite ferimentos. A partes do radiador ficam quentes durante a operação. Só limpe o radiador, arrefecedores e condensador quando eles estiverem frios o suficiente para tocar com as mãos livres.

1. Abra e levante o capô. (Consulte Acesso ao Compartimento do Motor na seção Acesso ao Serviço.)
2. Execute os seguintes procedimentos de acordo com o motor equipado na máquina:

Tratores 6135J, 6150J, 6170J e 6190J com Motores Sem Certificação de Emissões

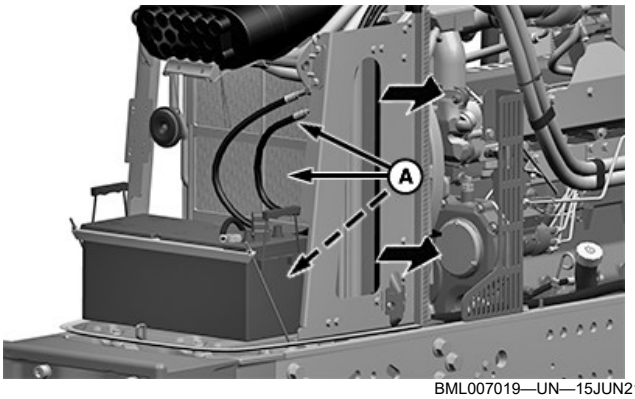

BML007019—UN—15JUN21

Tratores 6135J e 6150J

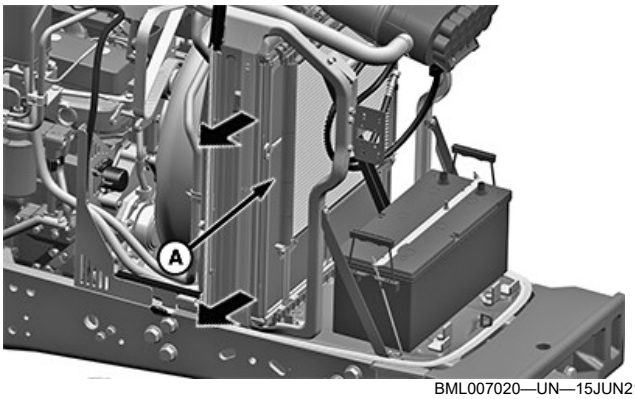

BML007020—UN—15JUN21

Tratores 6170J e 690J

1. Desengate as telas (A) e afaste-as para o lado.
2. Limpe as telas (A) com ar comprimido.

CUIDADO: Evite ferimentos. As palhetas do ventilador do motor têm bordas afiadas. Tenha cuidado ao limpar o radiador.

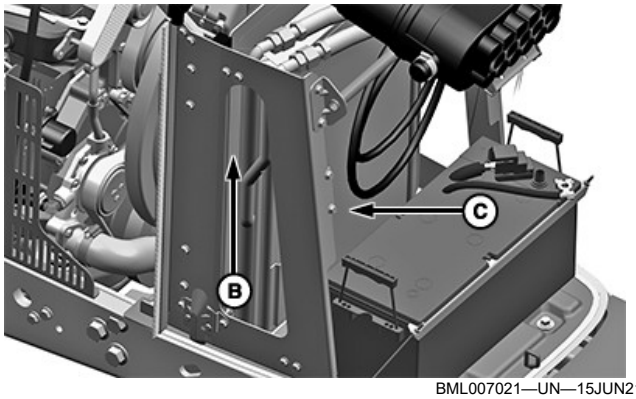

BML007021—UN—15JUN21

Tratores 6135J e 6150J

3. Para Tratores 6135J e 6150J, limpe o radiador (B) e o radiador de óleo/condensador do ar-condicionado (C) usando ar comprimido de trás para a frente.
4. Para Tratores 6150J a 6190J, execute o seguinte procedimento:

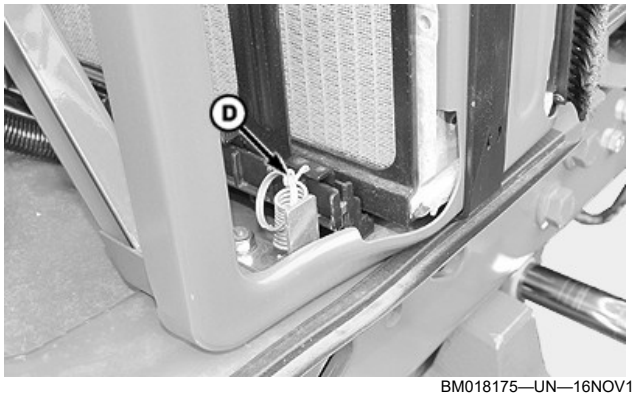

BM018175—UN—16NOV18

Mola

   a. Puxe o anel e desconecte a mola (D) nos dois lados do trator.

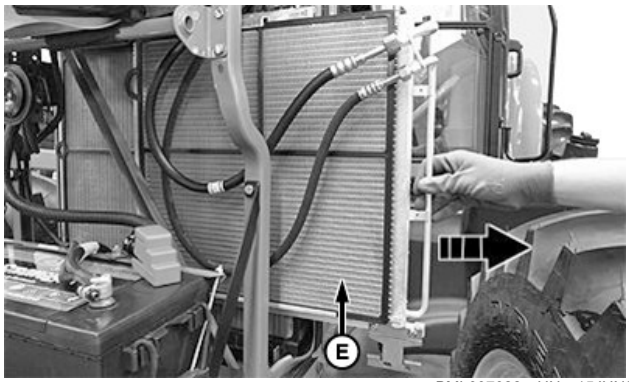

BML007022—UN—15JUN21

Condensador

   b. Puxe o condensador ar-condicionado (E) para a lateral.
   c. Limpe o condensador do ar-condicionado e o radiador (B) com ar comprimido de trás para a frente.
   d. Reinstale o condensador do ar-condicionado (E).

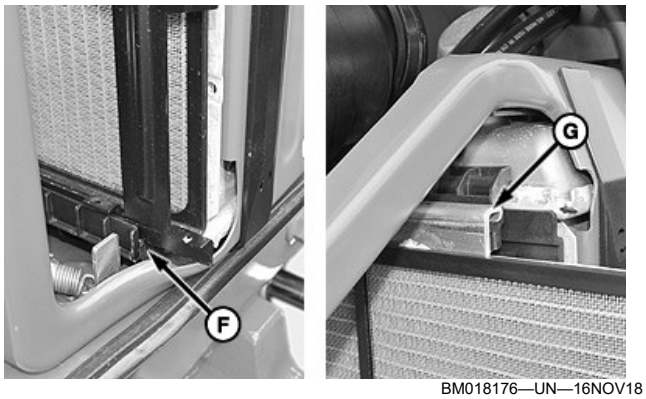

BM018176—UN—16NOV18

Trilhos-Guia

NOTA: Ao reinstalar o condensador do ar--condicionado (E), certifique-se de que ele engate adequadamente nos trilhos-guia inferior (F) e superior (G) respectivamente. Confirme também se o condensador está centralizado em relação ao radiador.

   e. Reconecte as molas (D) nos dois lados.
5. Reinstale as telas (A).
6. Feche e trave o capô. (Consulte Acesso ao Compartimento do Motor na seção Acesso a Pontos de Serviço.)

Tratores 6135J, 6150J, 6170J, 6190J e 6210J com motor Tier 3 - Estágio IIIA

1. Remova a tela do radiador (A), puxando-a para o lado. Remova qualquer contaminação.

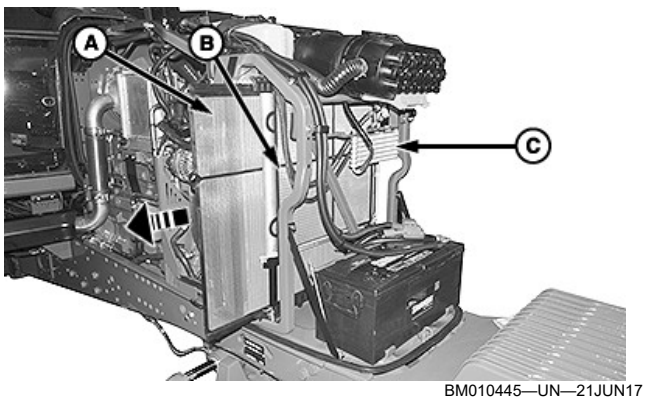

BM010445—UN—21JUN17

Tela do Radiador

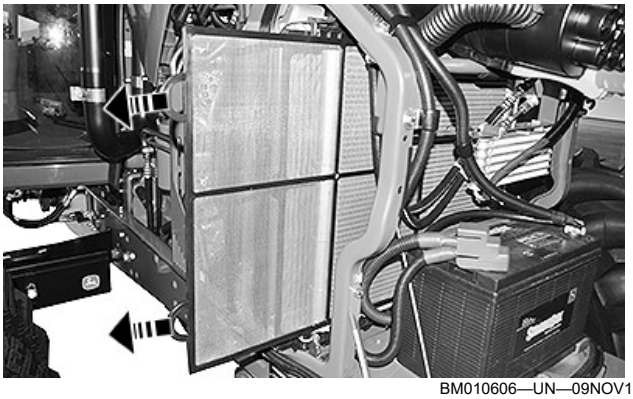

BM010606—UN—09NOV15

Tela do Condensador do Ar-condicionado

2. Remova a tela do condensador do ar-condicionado (B). Remova qualquer contaminação.
3. Limpe o arrefecedor (C) de combustível. Aplique ar da parte traseira para a frontal.

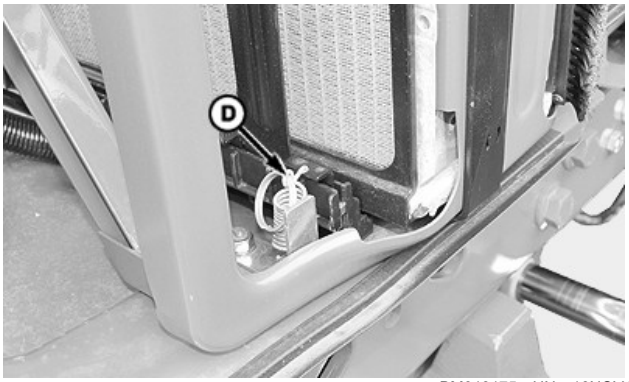

BM018175—UN—16NOV18

Mola

4. Puxe o anel e desconecte a mola (D) nos dois lados do trator.

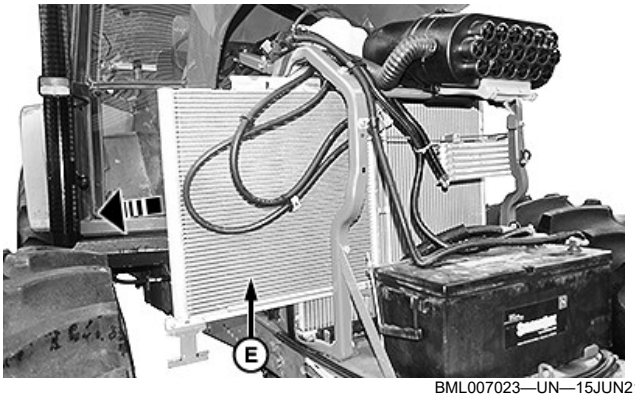

BML007023—UN—15JUN21

Condensador

5. Puxe o condensador do ar-condicionado (E) para a lateral.
6. Limpe o condensador do ar-condicionado (E) e o radiador. Aplique ar da parte traseira para a frontal.
7. Reinstale o condensador do ar-condicionado (E), tela do radiador (A) e a tela do condensador do ar-condicionado (B).

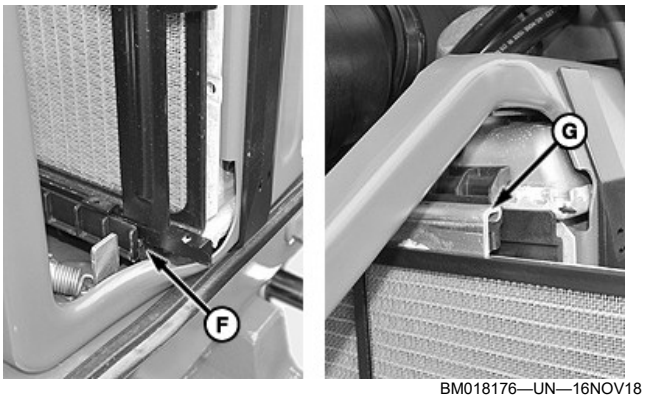

BM018176—UN—16NOV18

Trilhos-Guia

NOTA: Ao reinstalar o condensador do ar-condicionado (E), certifique-se de que ele engate adequadamente nos trilhos-guia inferior (F) e superior (G) respectivamente. Confirme também se o condensador está centralizado em relação ao radiador.

8. Reconecte as molas (D) nos dois lados.
9. Feche e trave o capô. (Consulte Acesso ao Compartimento do Motor na seção Acesso a Pontos de Serviço.)

K2F379Y,00002AD-54-29JUL21

Evite Explosões da Bateria

TS204—UN—15APR13

Mantenha faíscas, fósforos acesos ou chamas descobertas longe da bateria. O gás formado pela bateria pode explodir.

Nunca verifique a carga da bateria colocando um objeto de metal ligando os bornes. Use um voltímetro ou densímetro.

Não carregue uma bateria congelada; ela pode explodir. Aqueça a bateria a 16°C (60°F).

DX,SPARKS-54-03MAR93

Instruções Importantes Referentes ao Alternador

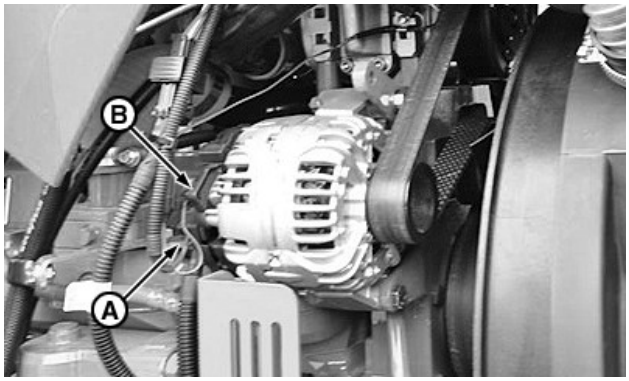

CQ291193—UN—18APR11

NOTA: O alternador está equipado com regulador de voltagem.

Conexões

- Cabo vermelho (A) da bateria.
- Cabo preto (B) horímetro e lâmpada de aviso de carga da bateria (painel).

Se for necessário que o motor esteja em funcionamento, sem bateria (dando partida com uma bateria auxiliar), não faça o motor funcionar acima de 1,000 rpm. Ligue algum sistema elétrico (luzes) enquanto o motor está funcionando.

Quando a bateria for removida e for dada partida ao motor com uma bateria secundária, isole o cabo da corrente que estiver solto para evitar danos ao alternador e regulador.

CUIDADO: NUNCA provoque curto-circuito ou desvie o aterramento do alternador ou do regulador com o motor funcionando.

Ligue o carregador à bateria com a polaridade correta. Se as ligações forem invertidas ("+" e "-"), os diodos retificadores serão imediatamente destruídos.

IMPORTANTE: Antes de efetuar solda elétrica no trator, desconecte os dois cabos do alternador.

Conecte o terminal de massa do aparelho de solda diretamente na peça sobre a qual irá soldar-se.

Antes de efetuar reparos no sistema elétrico, desconecte o cabo de aterramento da bateria. Isto evitará o risco de um curto-circuito.

kp318th,1703096804046-54-20DEC23

Verificar a Carga e Limpar a Bateria

Para tratores 6100J, 6115J e 6125J, execute este serviço a cada 50 horas de operação.

Para tratores 6135J a 6210J, execute este serviço a cada 250 horas de operação.

Certifique-se de estar em conformidade com todas as condições de segurança antes de executar o serviço.

Manuseio da Bateria

CUIDADO: Antes de trabalhar no sistema elétrico ou no motor, sempre desconecte o cabo negativo (-) da bateria.

CUIDADO: Ao retirar a bateria, primeiro solte o cabo negativo (-) e depois o positivo (+). Para instalar a bateria, conecte os cabos na ordem inversa.

- Não bata na bateria nem a incline mais de 45°.
- Para evitar tombamento, não empilhe mais de três baterias.
- Execute a recarga da bateria em uma área bem ventilada.

Limpeza da Bateria

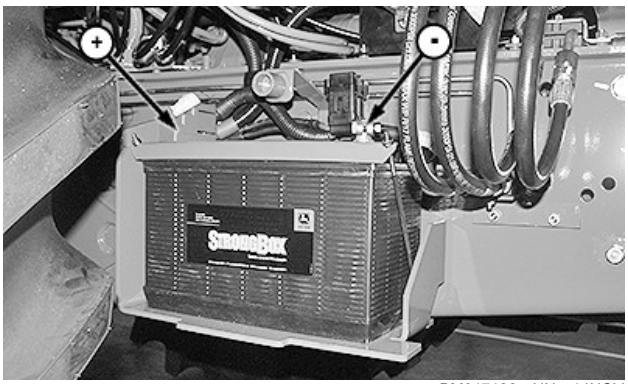

BM017126—UN—14NOV16

Tratores 6115J com Motor com Certificado de Não Emissão e Tratores 6100J com Motores Tier 3-Estágio IIIA

BM010607—UN—09NOV15

Tratores 6115J e 6125J com motor Tier 3 - Estágio IIIA

CQ194822—UN—08JUN04

Tratores 6135J a 6210J

1. Desconecte o cabo negativo (-) da bateria.
2. Remova quaisquer vestígios de corrosão nos terminais. Use uma escova adequada.
3. Aplique vaselina nos terminais e cabos da bateria.
4. Limpe os bujões de ventilação da tampa.
5. Limpe a superfície da bateria.

Verificar a Carga da Bateria

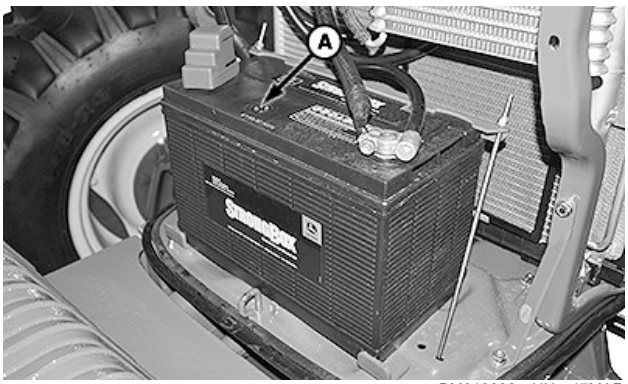

BM010632—UN—17MAR16

Olhal de Carga da Bateria — Tratores 6100J, 6115J e 6125J

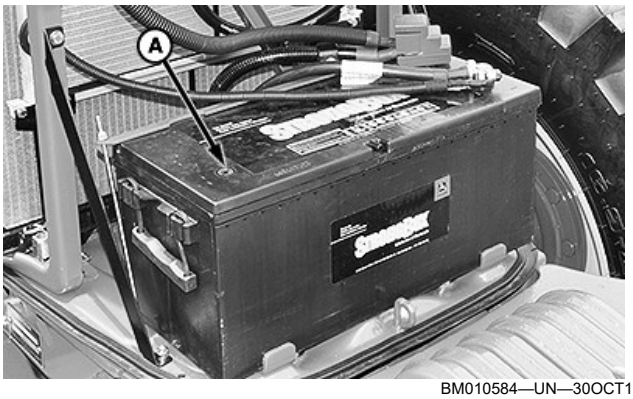

BM010584—UN—30OCT15

Olhal de Carga da Bateria — Tratores 6135J a 6210J

1. Limpe o olhal da carga (A) com um pano limpo.
2. Verifique o olhal da carga (A). Se estiver escuro, carregue a bateria.

K2F379Y,00002AE-54-28JUL21

Verificar o Sistema de Partida

Execute esse serviço conforme necessário.

Certifique-se de estar em conformidade com todas as condições de segurança antes de executar o serviço.

Se o motor de partida não funciona após ativação da chave de partida, todo o sistema do motor de partida deve ser verificado. Verifique se a bateria está carregada, se nenhum cabo está danificado ou desgastado e se as conexões não estão soltas ou corroídas.

Se as verificações mencionadas não resolverem o problema, consulte seu concessionário John Deere.

K2F379Y,00002AF-54-17JUN21

Verificar os Pontos de Aterramento do Motor

Execute este serviço a cada 500 horas de operação e conforme necessário.

Certifique-se de estar em conformidade com todas as condições de segurança antes de executar o serviço.

IMPORTANTE: Inspecione periodicamente o estado e o aperto das porcas de fixação dos cabos de aterramento do motor.

Os motores John Deere são encaixados dentro do maquinário sobre os coxins de borracha. Esses coxins de borracha, reduzem os níveis de ruído e isolam eletricamente o motor. No entanto, é necessário que o motor tenha uma boa conexão de aterramento, que é a função executada pelos cabos de aterramento.

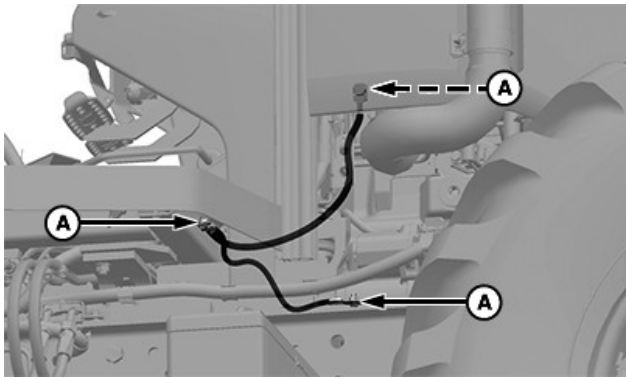

BM018180—UN—12NOV18

Tratores 6100J — Pontos de Aterramento do Lado Direito

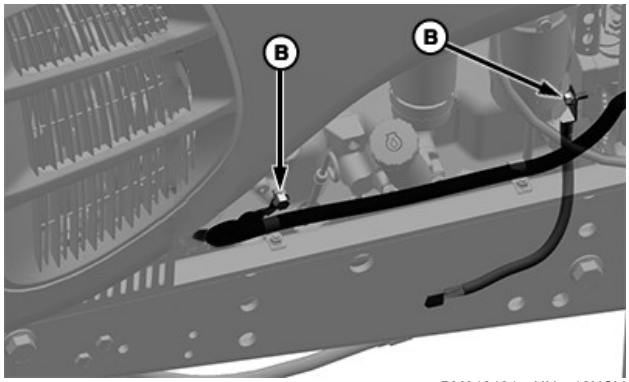

BM018181—UN—12NOV18

Tratores 6100J — Pontos de Aterramento do Lado Esquerdo

BM011237—UN—13DEC16

Tratores 6115J e 6125J com Motor Sem Certificação de Emissões — Ponto de Aterramento Do Lado Esquerdo

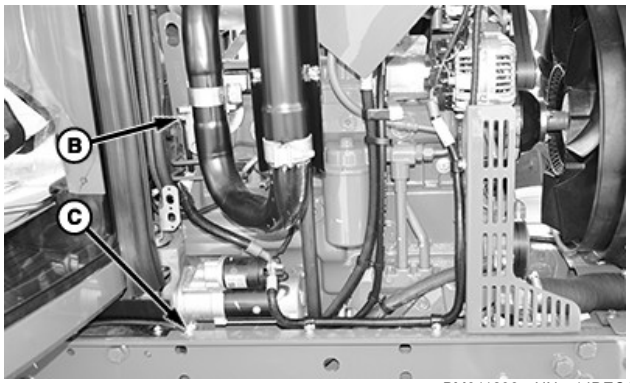

BM011238—UN—14DEC16

Tratores 6115J e 6125J com Motor Sem Certificação de Emissões — Pontos de Aterramento do Lado Direito

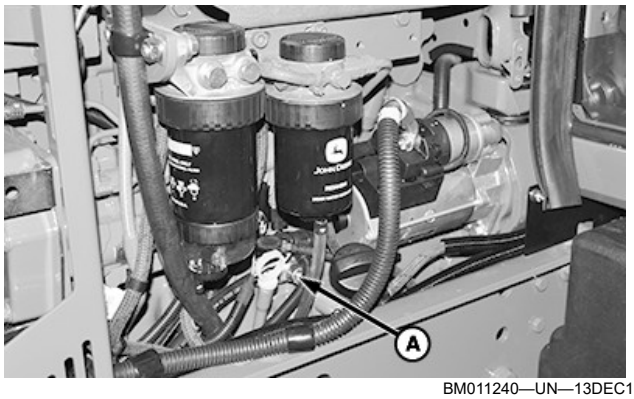

BM011240—UN—13DEC16

Tratores 6115J e 6125J com Motor Tier 3 - Estágio IIIA — Ponto de Aterramento Do Lado Esquerdo

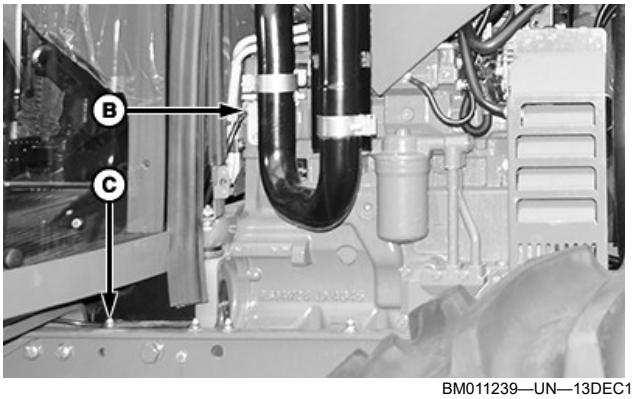

BM011239—UN—13DEC16

Tratores 6115J e 6125J com Motor Tier 3 - Estágio IIIA — Pontos de Aterramento do Lado Direito

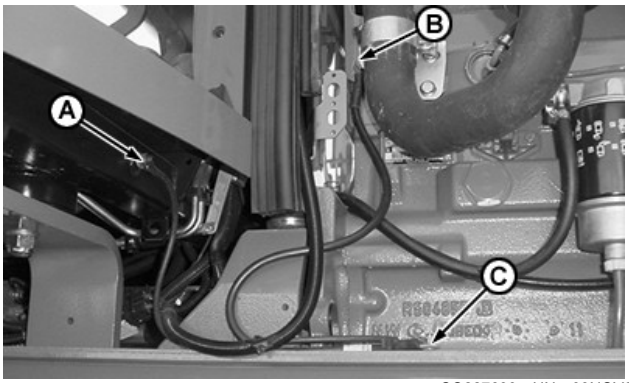

CQ227600—UN—03NOV04

Tratores 6135J a 6210J — Pontos de Aterramento do Motor

IMPORTANTE: Se os pontos de aterramento (A), (B), (C) e os cabos correspondentes não estiverem em condições operacionais perfeitas, o fluxo do excesso de corrente produzida pelo alternador é redirecionado para os rolamentos do motor, o que causa danos graves.

K2F379Y,00002B0-54-28JUL21

Acesso aos Fusíveis Principais (Se Equipados)

Execute esse serviço conforme necessário.

Certifique-se de estar em conformidade com todas as condições de segurança antes de executar o serviço.

Existem dois fusíveis principais que protegem os sistemas elétricos gerais.

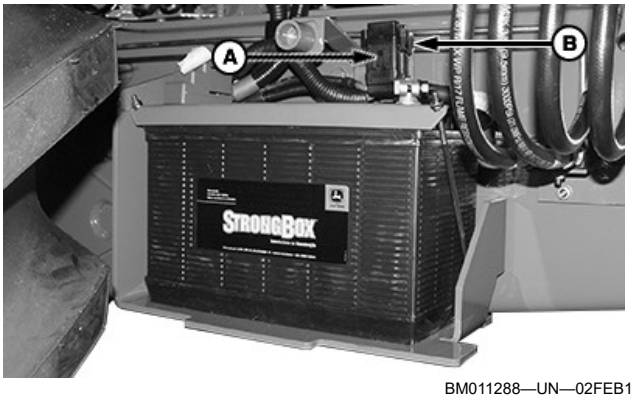

BM011288—UN—02FEB17

Fusíveis Principais — Trator 6100J com Motor Tier 3 - Estágio IIIA e Trator 6115J com Motor Sem Certificação de Emissões

Tratores com Cabine	A — Fusível de 60 A
	B — Fusível de 80 A
Tratores com Estação do Operador Aberta	A — Fusível de 60 A
	B — Fusível de 60 A

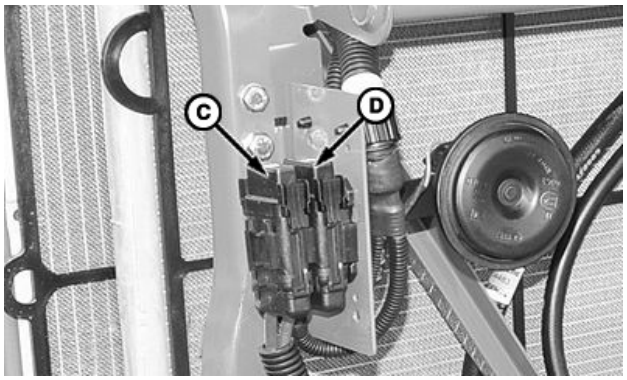

BML014182—UN—21JUN21

Fusíveis Principais — Tratores 6135J a 6190J com Motor Sem Certificação de Emissões

Fusível	Corrente Elétrica
C	60 A
D	80 A

IMPORTANTE: Sempre que for necessário substituir um fusível use sempre um de mesma corrente.

K2F379Y,00002B1-54-02JUL21

Acesso à Caixa de Ligação de Energia (Se Equipada)

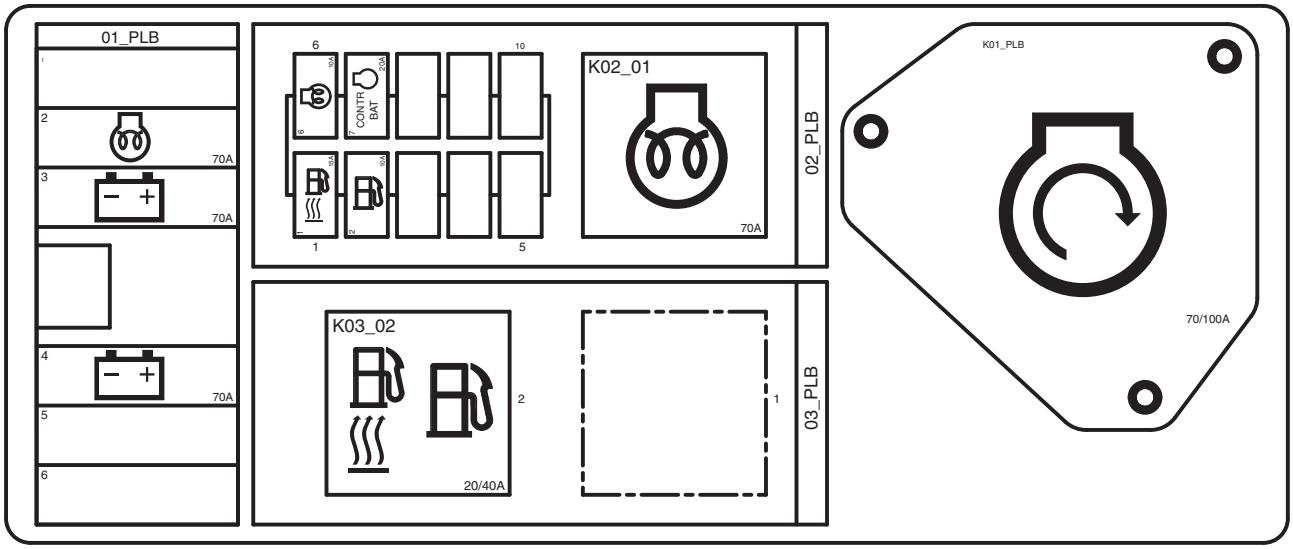

BML014200—UN—30JUN21

K01—Relé de Partida
K02/01—Relé do Aquecedor do Auxílio de Partida
K03/02—Relé do Pré-Aquecedor de Combustível e da Bomba de Transferência de Combustível
F01/02—Fusível da Caixa de Ligação de Energia
F01/03—Fusível da Caixa de Ligação de Energia
F01/04—Fusível da Caixa de Ligação de Energia
F02/01—Fusível do Pré-aquecedor de Combustível
F02/02—Fusível da Bomba de Transferência de Combustível
F02/06—Fusível de Diagnóstico do Aquecedor de Ar
F02/07—Unidade de Controle do Motor (BAT)

NOTA: O design pode variar, dependendo do equipamento do trator.

IMPORTANTE: Para evitar danos ao sistema elétrico, nunca use um fusível com uma corrente nominal maior do que a do fusível já instalado.

BML012698—UN—02JUL21

Para tratores 6115J a 6210J com motor Tier 3 - Estágio IIIA, acesse a caixa de ligação de energia sob o capô, conforme mostrado na ilustração.

K2F379Y,00002B2-54-28JUL21

Acesso à Caixa de Fusíveis — Tratores com a Estação do Operador Aberta

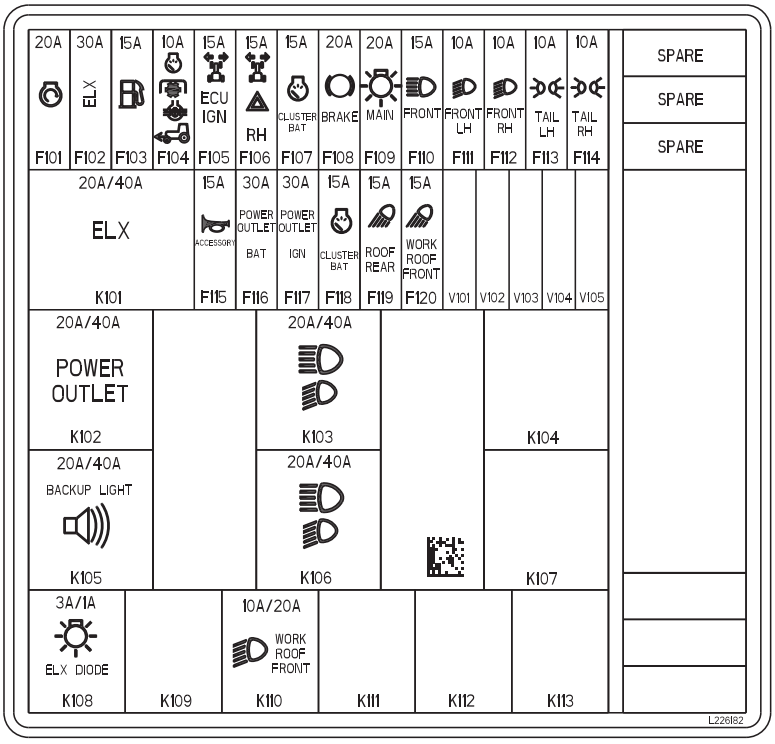

BML014207—UN—15JUL21

F101—Interruptor de Partida
F102—Relé ELX
F103—Solenoide de Corte de Combustível
F104—Interruptor da TDP Traseira e Interruptor de Bloqueio do Diferencial
F105—Unidade de Controle do Motor
F106—Interruptor do Pisca-Alerta
F107—Unidade de Controle do Painel de Instrumentos (BAT)
F108—Interruptor do Pedal de Freio
F109—Interruptor das Luzes Principal
F110—Faróis Altos
F111—Farol Dianteiro do Lado Esquerdo (Baixo)
F112—Farol Dianteiro do Lado Direito (Baixo)
F113—Luz Traseira Esquerda
F114—Luz Traseira Direita
F115—Buzina e Conector de Acessórios
F116—Tomada de Alimentação
F117—Tomada de Alimentação
F118—Unidade de Controle do Painel de Instrumentos
F119—Luz de Trabalho Dianteira
F120—Luz de Trabalho Dianteira
V101—Não usado
V102—Não usado
V103—Não usado
V104—Não usado
V105—Não usado
K101—Relé ELX
K102—Tomada de Alimentação
K103—Faróis Baixos
K104—Não usado
K105—Alarme de Marcha à Ré e Luz
K106—Farol Alto
K107—Não usado
K108—Diodo
K109—Não usado
K110—Luzes de Trabalho do Teto Internas Dianteiras
K111—Não usado
K112—Não usado
K113—Não usado

IMPORTANTE: Para evitar danos ao sistema elétrico, nunca use um fusível com uma corrente nominal maior do que a do fusível já instalado.

Para tratores com estação do operador aberta, acesse a caixa de fusíveis atrás do assento do operador, conforme mostrado na ilustração.

BML012699—UN—02JUL21

K2F379Y,00002B3-54-30JUL21

Acesso à Caixa de Fusíveis — Tratores com Cabine

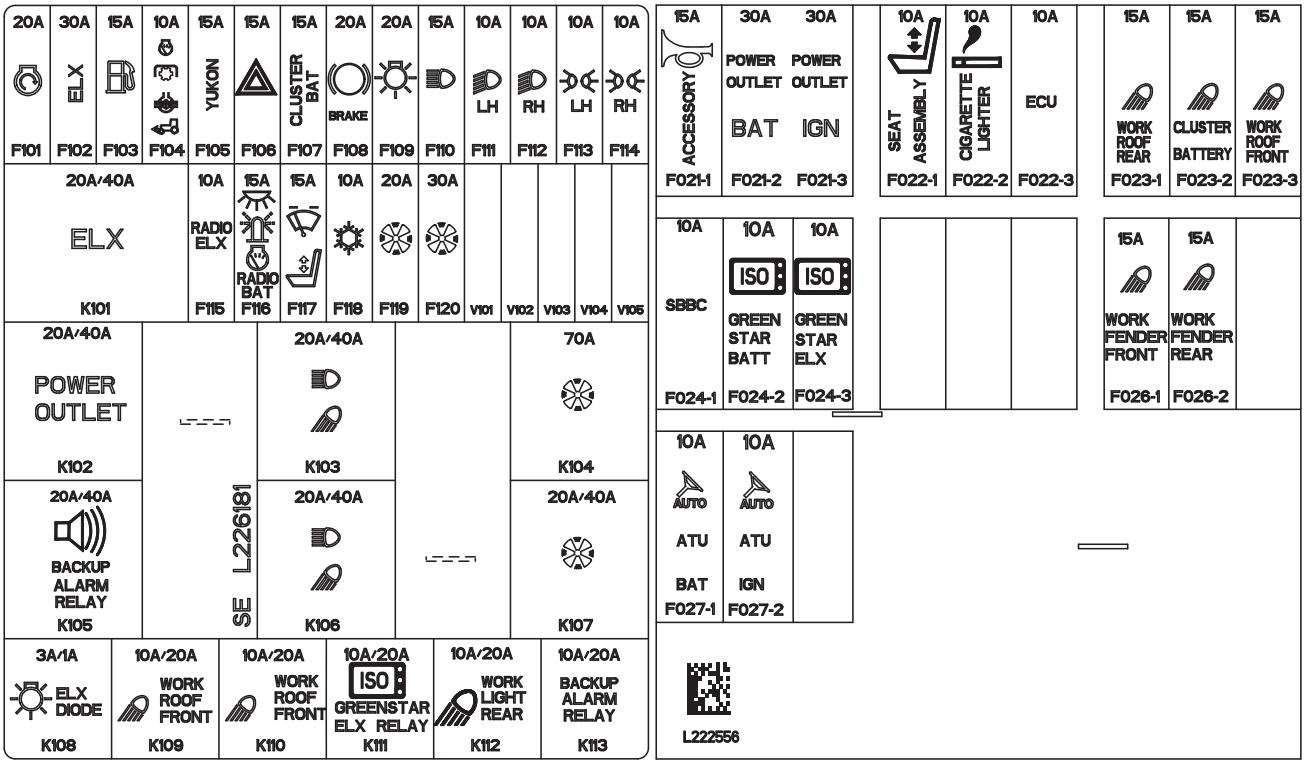

BML014202—UN—28JUN21

F101—Interruptor de Partida
F102—Relé ELX
F103—Solenoide de Corte de Combustível
F104—Interruptor da TDP Traseira e Interruptor de Bloqueio do Diferencial
F105—Unidade de Controle do MTG
F106—Interruptor do Pisca-Alerta
F107—Unidade de Controle do Painel de Instrumentos (BAT)
F108—Interruptor do Pedal de Freio
F109—Interruptor das Luzes Principal
F110—Faróis Dianteiros (altos)
F111—Farol Dianteiro do Lado Esquerdo (baixo)
F112—Farol Dianteiro do Lado Direito (baixo)
F113—Luz Traseira Esquerda
F114—Luz Traseira Direita
F115—Rádio
F116—Luz do Teto e Rádio
F117—Limpador de Para-Brisa
F118—Embreagem do Compressor do Ar-Condicionado
F119—Interruptor da Ventoinha
F120—Motores de Ventoinha
F021-1—Conector do Acessório
F021-2—Tomada de Alimentação
F021-3—Tomada de Alimentação
F022-1—Interruptor de Controle de Altura do Assento
F022-2—Tomada Elétrica Auxiliar
F022-3—Unidade de Controle do Motor (IGN)
F023-1—Luzes de Trabalho Dianteiras
F023-2—Unidade de Controle do Painel de Instrumentos (BAT)
F023-3—Luzes de Trabalho do Teto Dianteiras Internas
F024-1—Unidade de Controle SBBC (BAT)
F024-2—Receptor StarFire™ (BAT)
F024-3—Conector ISO
F026-1—Luzes de Trabalho de Teto Centrais Dianteiras
F026-2—Luzes de Trabalho Traseiras
F027-1—AutoTrac™ Universal (BAT)
F027-2—AutoTrac™ Universal (IGN)
V101—Não usado
V102—Não usado
V103—Não usado
V104—Não usado
V105—Não usado
K101—Relé ELX
K102—Tomada de Alimentação
K103—Faróis Baixos
K104—Interruptor e Motores da Ventoinha
K105—Alarme de Marcha à Ré e Luz
K106—Faróis Altos
K107—Motores de Ventoinha
K108—Diodo
K109—Luz de Trabalho do Teto Central Dianteira
K110—Luzes de Trabalho do Teto Internas Dianteiras
K111—Conector ISO
K112—Luz de Trabalho Traseira do Teto
K113—Alarme de Marcha à Ré e Sinal de Marcha à Ré (MHPC)

StarFire é uma marca registrada da Deere & Company
AutoTrac é uma marca registrada da Deere & Company

NOTA: O design pode variar, dependendo do equipamento do trator.

IMPORTANTE: Para evitar danos ao sistema elétrico, nunca use um fusível com uma corrente nominal maior do que a do fusível já instalado.

BML012700—UN—02JUL21

Para tratores com cabine, acesse a caixa de fusíveis no console do lado direito, conforme mostrado na ilustração.

K2F379Y,00002B4-54-28JUL21

Manuseio de Lâmpadas Halógenas com Segurança

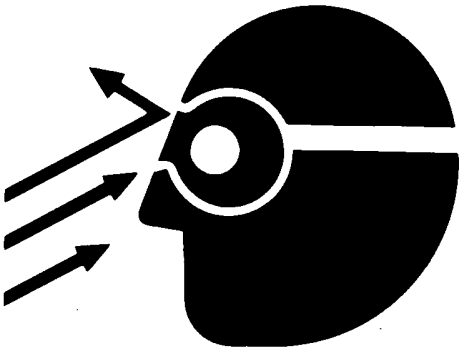

TS266—UN—23AUG88

H39474—UN—30JUN00

A—Lâmpada Halógena

⚠ CUIDADO: As lâmpadas de halogênio (A) contêm gás sob pressão. O manuseio inadequado da lâmpada pode causar seu estilhaçamento em fragmentos lançados no ar. Para evitar possíveis ferimentos:

- **Desligue o interruptor de luzes e deixe as lâmpadas esfriarem antes de trocá-las. Deixe o interruptor desligado até o fim da troca de lâmpadas.**
- **Use proteção ocular.**
- **Manuseie as lâmpadas pela sua base. Mantenha a lâmpada livre de óleo, use luvas e evite tocar o vidro.**
- **Não derrube ou arranhe a lâmpada. Mantenha-a longe de umidade.**
- **Coloque a lâmpada usada na caixa da nova e descarte-a apropriadamente. Mantenha longe do alcance de crianças.**

GH15097,000053C-54-12JUN13

Verificar as Luzes do Trator

Execute este serviço diariamente ou a cada 10 horas de operação.

Certifique-se de estar em conformidade com todas as condições de segurança antes de executar o serviço.

BML028727—UN—16AUG21

Luzes de Trator—Tratores com Estação do Operador Aberta

BML014232—UN—15JUL21

Luzes do Trator — Tratores com Cabine e Luzes Padrão

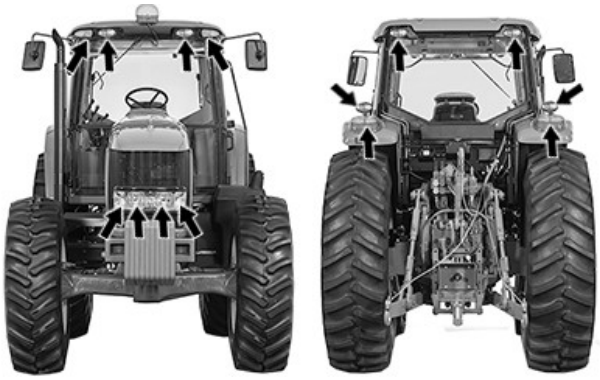

BML014233—UN—15JUL21

Antes de deslocar-se em vias públicas, verifique se as luzes e outros equipamentos elétricos estão em boas condições de funcionamento.

IMPORTANTE: Verifique os regulamentos locais antes de dirigir em vias públicas.

K2F379Y,00002B6-54-16AUG21

Ajustar os Faróis Dianteiros com um Dispositivo de Teste

Execute esse serviço conforme necessário.

Certifique-se de estar em conformidade com todas as condições de segurança antes de executar o serviço.

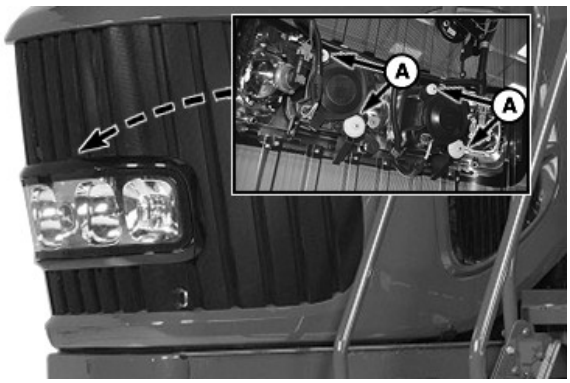

BM030557—UN—12DEC17

Para ajustar os faróis dianteiros, use um dispositivo de teste de faróis dianteiros disponível no mercado, com sistema de lente óptica. Teste cada farol separadamente. Faça as correções necessárias usando os parafusos de ajuste (A).

K2F379Y,00002B7-54-28JUL21

Ajustar os Faróis Dianteiros sem um Dispositivo de Teste

Execute esse serviço conforme necessário.

Certifique-se de estar em conformidade com todas as condições de segurança antes de executar o serviço.

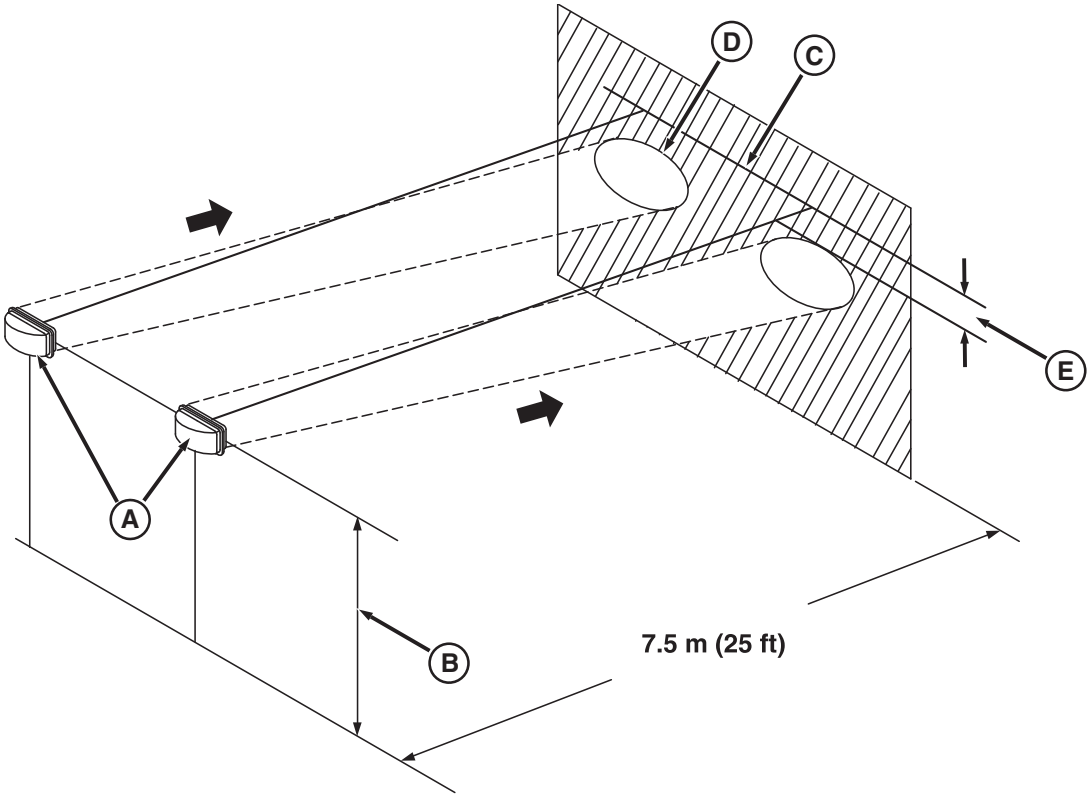

RW26898—UN—28MAR00

1. Estacione a máquina em uma superfície nivelada com os faróis dianteiros (A) a 7,5 m (25 ft) de uma parede vertical.
2. Meça a distância (B) do centro dos faróis dianteiros ao solo.
3. Marque uma linha horizontal (C) na parede com a mesma distância do solo de (B).
4. Coloque os faróis dianteiros em luz baixa e observe as áreas iluminadas na parede.
5. Destrave e levante o capô. (Consulte Acesso ao Compartimento do Motor na seção Acesso a Pontos de Serviço.)
6. Ajuste os faróis dianteiros de modo que a borda superior da área iluminada (D) fique pelo menos 10% (E) da distância (B) abaixo da linha (C).

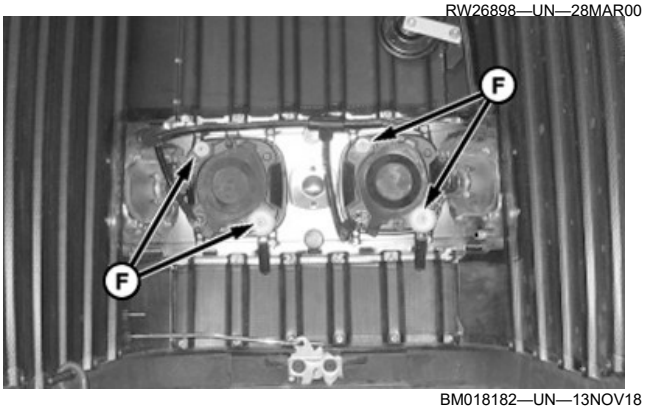

BM018182—UN—13NOV18

7. Para ajustar o foco, gire os parafusos de ajuste (F) localizados na parte traseira dos faróis dianteiros.
8. Após executar o ajuste, feche e trave o capô. (Consulte Acesso ao Compartimento do Motor na seção Acesso a Pontos de Serviço.)

K2F379Y,00002B8-54-17JUN21

Substituir as Lâmpadas dos Faróis Altos e Baixos

Execute esse serviço conforme necessário.

Certifique-se de estar em conformidade com todas

as condições de segurança antes de executar o serviço.

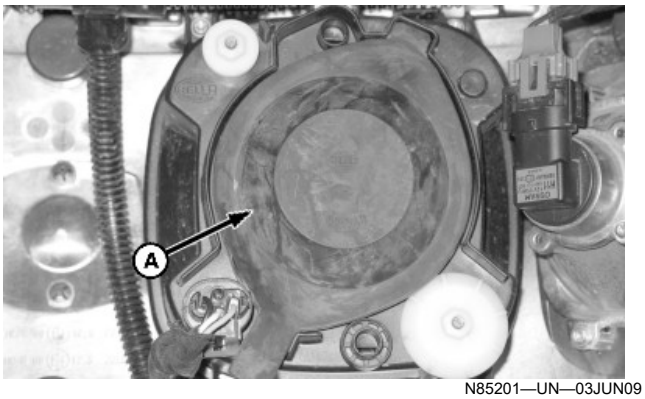

N85201—UN—03JUN09

1. Remova e guarde a capa de borracha (A).

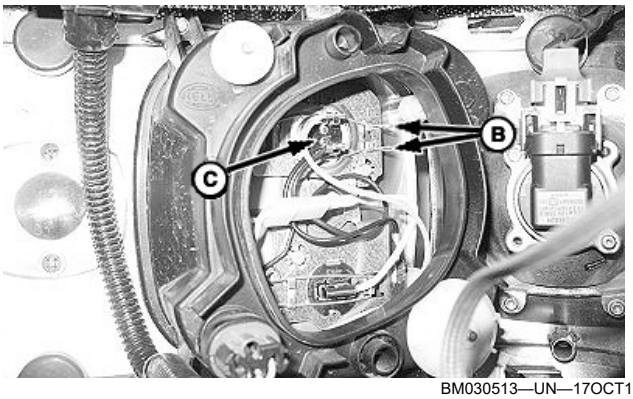

BM030513—UN—17OCT17

2. Solte a mola de retenção (B) e a lâmpada (C).

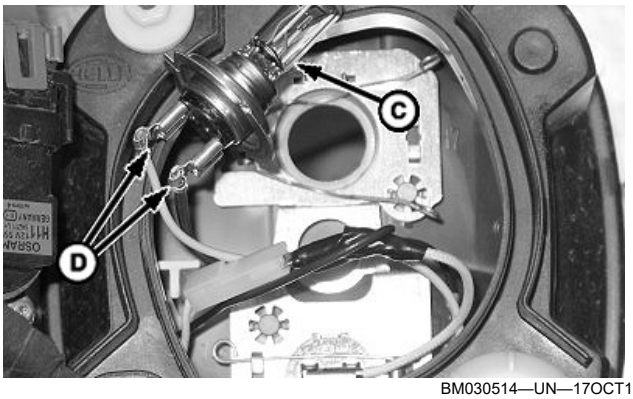

BM030514—UN—17OCT17

3. Solte os conectores de cabo elétrico (D) da lâmpada (C).
4. Instale uma nova lâmpada (C).
5. Monte na ordem inversa da remoção.

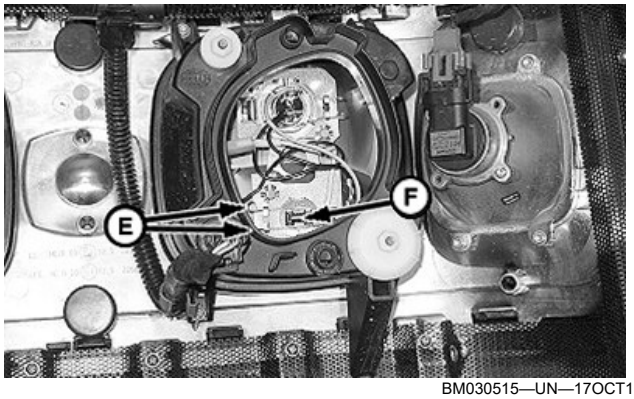

BM030515—UN—17OCT17

6. Remova a mola de retenção (E) e a lâmpada (F).

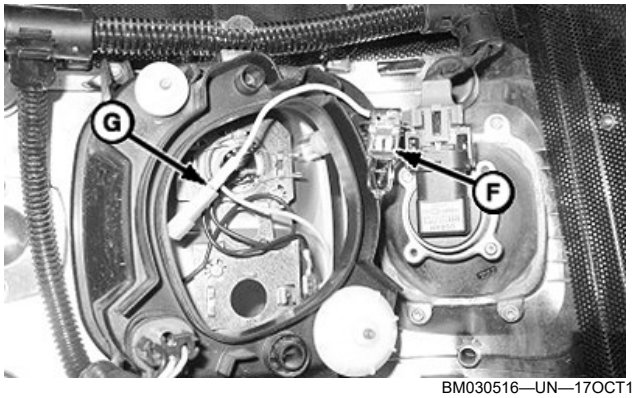

BM030516—UN—17OCT17

7. Para remover a lâmpada (F), solte os fios no ponto (G).
8. Instale uma nova lâmpada (F) e conecte os fios.
9. Monte na ordem inversa da remoção.
10. Reinstale a capa de borracha (A).

K2F379Y,00002B9-54-28JUL21

Substituir as Lâmpadas das Luzes Direcionais Dianteiras, Pisca-Alerta e Luzes de Posição — Tratores com Estação do Operador Aberta

Execute esse serviço conforme necessário.

Certifique-se de estar em conformidade com todas as condições de segurança antes de executar o serviço.

1. Desconecte o cabo negativo da bateria.

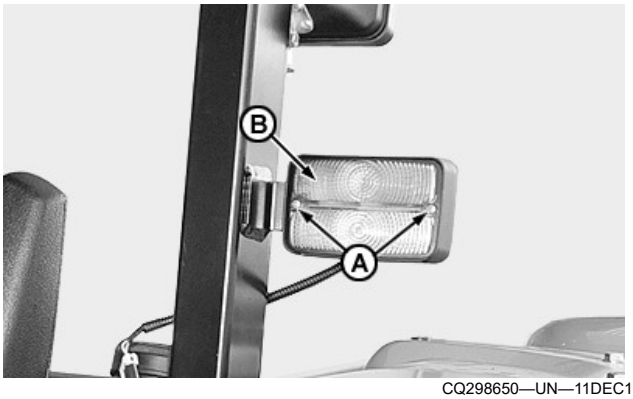

CQ298650—UN—11DEC13

2. Remova os parafusos (A).
3. Remova a lente (B).

⚠ CUIDADO: Aguarde até que a lâmpada esfrie antes de removê-la.

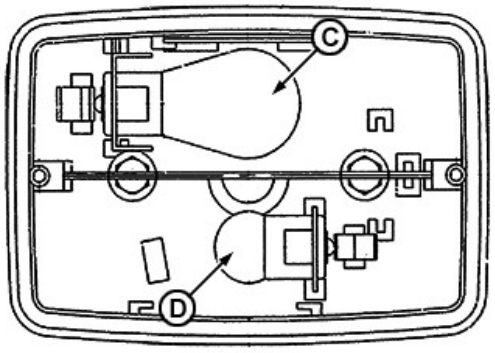

CQ298651—UN—11DEC13

4. Pressione a lâmpada (C) da luz de posição e gire-a no sentido anti-horário.

⚠ CUIDADO: Aguarde até que a lâmpada esfrie antes de removê-la.

5. Pressione a lâmpada (D) da luz direcional/pisca--alerta e gire a lâmpada no sentido anti-horário para removê-la.
6. Para instalar as lâmpadas novas, pressione as lâmpadas para dentro do alojamento e gire-as no sentido horário.
7. Reinstale a lente (B) e os parafusos (A).

K2F379Y,00002BA-54-28JUL21

Substituir as Lâmpadas das Luzes Direcionais e Pisca-Alertas Dianteiros — Tratores com Cabine

Execute esse serviço conforme necessário.

Certifique-se de estar em conformidade com todas as condições de segurança antes de executar o serviço.

1. Desconecte o cabo negativo da bateria.

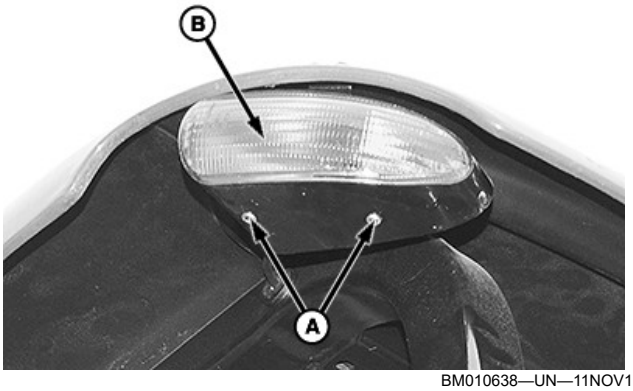

BM010638—UN—11NOV15

2. Remova os parafusos (A).
3. Remova a lente (B).

⚠ CUIDADO: Aguarde até que a lâmpada esfrie antes de removê-la.

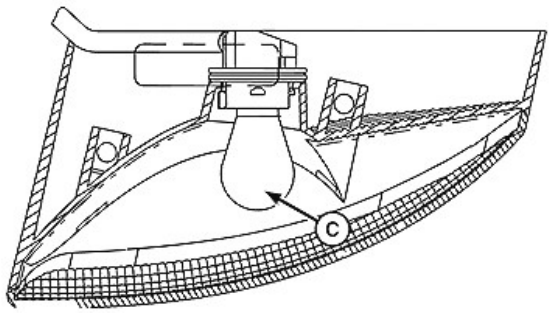

BM010637—UN—11NOV15

4. Pressione a lâmpada (C) da luz direcional/pisca--alerta e gire a lâmpada no sentido anti-horário.
5. Instale uma lâmpada nova pressionando-a no alojamento e girando no sentido horário.
6. Reinstale a lente (B) e os parafusos (A).

K2F379Y,00002BB-54-17JUN21

Substituir as Lâmpadas das Setas Direcionais, Pisca-Alerta e Luzes Traseiras e das Luzes de Freio

Execute esse serviço conforme necessário.

Certifique-se de estar em conformidade com todas as condições de segurança antes de executar o serviço.

1. Desconecte o cabo negativo da bateria.

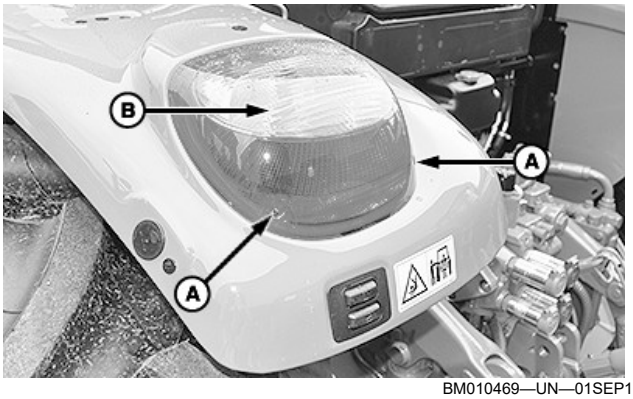

BM010469—UN—01SEP15

2. Remova os parafusos (A).
3. Remova a lente (B).

⚠ CUIDADO: Antes de remover as lâmpadas, aguarde até que esfriem.

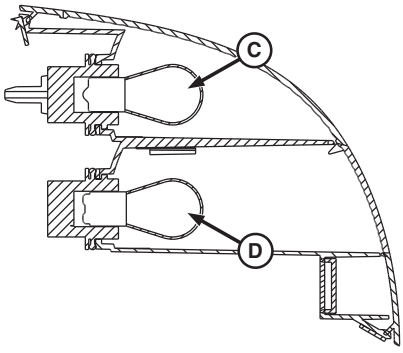

CQ298656—UN—11DEC13

4. Pressione as lâmpadas (C) e (D) das luzes direcionais/pisca-alertas e luzes de posição/freio, respectivamente. Gire no sentido anti-horário.
5. Para instalar as lâmpadas novas, pressione as lâmpadas para dentro do alojamento e gire-as no sentido horário.
6. Reinstale a lente (B) e os parafusos (A).

K2F379Y,00002BC-54-28JUL21

Substituir a Lâmpada de Luz de Trabalho Traseira — Tratores com Estação do Operador Aberta

Execute esse serviço conforme necessário.

Certifique-se de estar em conformidade com todas as condições de segurança antes de executar o serviço.

1. Desconecte o cabo negativo da bateria.

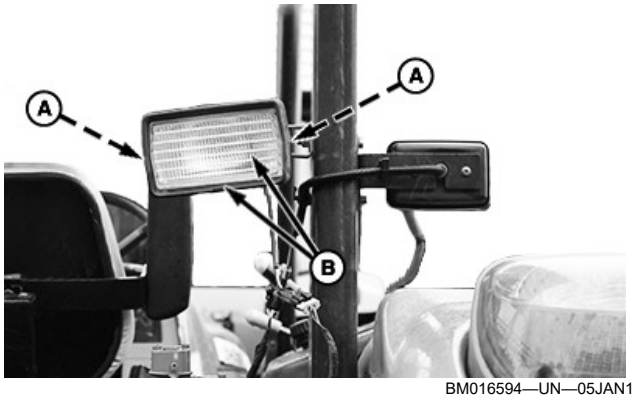

BM016594—UN—05JAN16

2. Remova os parafusos (A).
3. Remova a proteção e a lente (B).

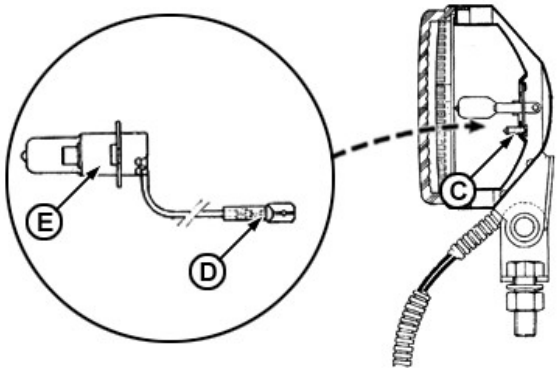

CQ298647—UN—11DEC13

4. Remova o parafuso (C).
5. Desconecte o cabo de energia (D).

⚠ CUIDADO: Aguarde até que a lâmpada esfrie antes de removê-la.

6. Remova a lâmpada (E).
7. Instale a nova lâmpada, conecte o cabo de energia (D) e fixe o parafuso (C).
8. Instale a proteção e a lente (B) usando os parafusos (A).

K2F379Y,00002BD-54-28JUL21

Substituir as Luzes de Trabalho — Tratores com Cabine

Execute esse serviço conforme necessário.

Certifique-se de estar em conformidade com todas as condições de segurança antes de executar o serviço.

⚠ CUIDADO: Evite ferimentos: antes de executar serviços nas luzes do trator, desconecte o cabo negativo da bateria.

Luzes de Trabalho Padrão

N85248—UN—05JUN09

1. Remova a capa (A) no ponto indicado.

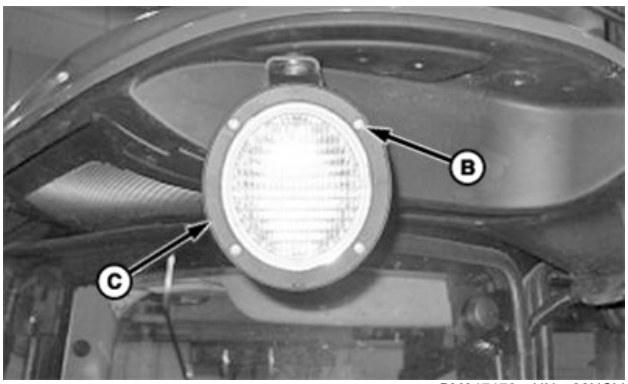

BM017179—UN—22NOV16

2. Remova e guarde os parafusos (B) e a moldura da lâmpada (C).

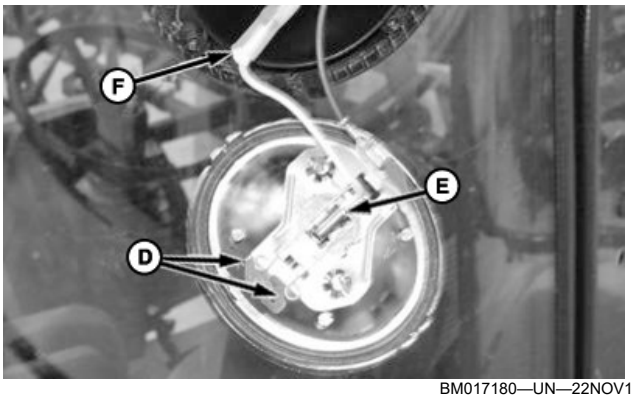

BM017180—UN—22NOV16

3. Solte a mola de retenção (D) e a lâmpada (E).
4. Desconecte os fios (F).
5. Instale a nova lâmpada e conecte os fios.
6. Reinstale todas as peças retiradas anteriormente na ordem inversa.

Luzes de Trabalho Premium

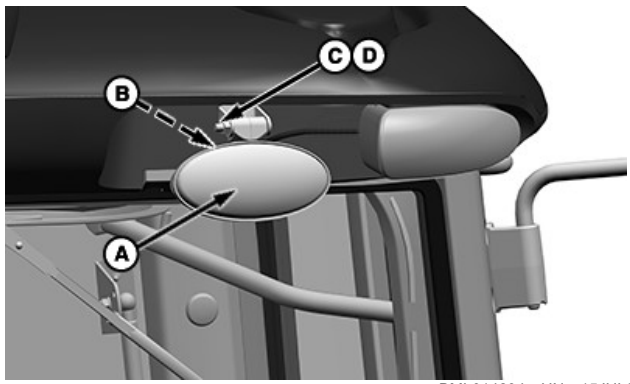

BML014234—UN—15JUL21

Luzes de Trabalho de Teto

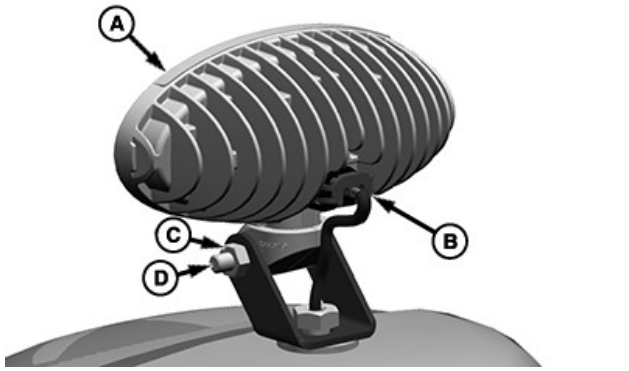

BM031745—UN—05AUG19

Luzes de Trabalho do Para-Lama Traseiro

1. Desconecte o conector (B).
2. Remova o parafuso (D) e a porca (C).
3. Substitua o conjunto das luzes de campo (A).
4. Conecte o conector (B).
5. Instale o novo conjunto das luzes de campo.
6. Instale o parafuso (D) e a porca (C).

K2F379Y,00002BE-54-15JUL21

Substituir a Lâmpada da Luz de Marcha à Ré

Execute esse serviço conforme necessário.

Certifique-se de estar em conformidade com todas as condições de segurança antes de executar o serviço.

1. Desconecte o cabo negativo da bateria.

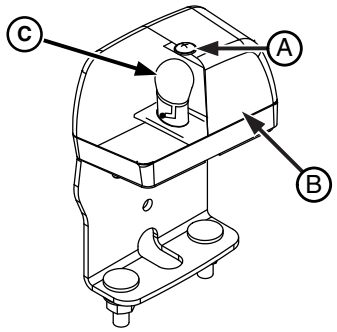

BM010816—UN—18JUL16

2. Remova o parafuso (A).
3. Remova a lente (B).

⚠ CUIDADO: Aguarde até que a lâmpada esfrie antes de removê-la.

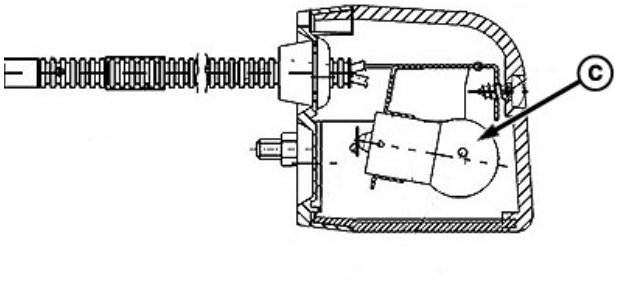

BM010817—UN—22MAR16

4. Pressione com cuidado a lâmpada (C) e gire-a no sentido anti-horário.
5. Instale uma lâmpada nova pressionando-a no alojamento e girando no sentido horário.

K2F379Y,00002BF-54-11JUN21

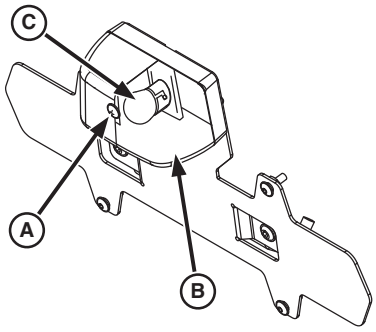

BM010818—UN—13JUL16

2. Remova o parafuso (A).
3. Remova a lente (B).

⚠ CUIDADO: Aguarde até que a lâmpada esfrie antes de removê-la.

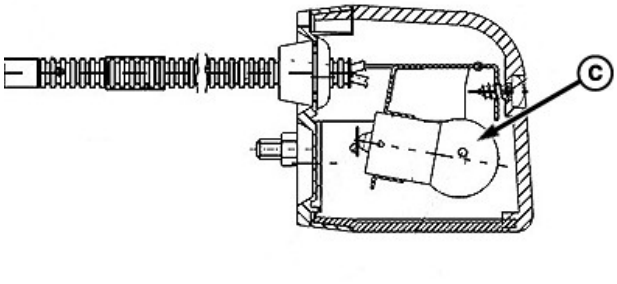

BM010817—UN—22MAR16

4. Pressione com cuidado a lâmpada (C) e gire-a no sentido anti-horário.
5. Instale uma lâmpada nova pressionando-a no alojamento e girando no sentido horário.

K2F379Y,00002C0-54-11JUN21

Troca da Lâmpada da Luz da Placa de Licença

Execute esse serviço conforme necessário.

Certifique-se de estar em conformidade com todas as condições de segurança antes de executar o serviço.

1. Desconecte o cabo negativo da bateria.

Verificar o Sistema da Partida em Neutro — Transmissão SyncroPlus™

Execute este serviço a cada 250 horas de operação.

Certifique-se de estar em conformidade com todas as condições de segurança antes de executar o serviço.

⚠ CUIDADO: Evite ferimentos. Certifique-se de que todas as pessoas estejam afastadas do trator.

1. Estacione o trator em um solo nivelado.

⚠ CUIDADO: Evite ferimentos. Estacione o trator longe de outras máquinas, objetos ou prédios.

2. Desligue o motor.

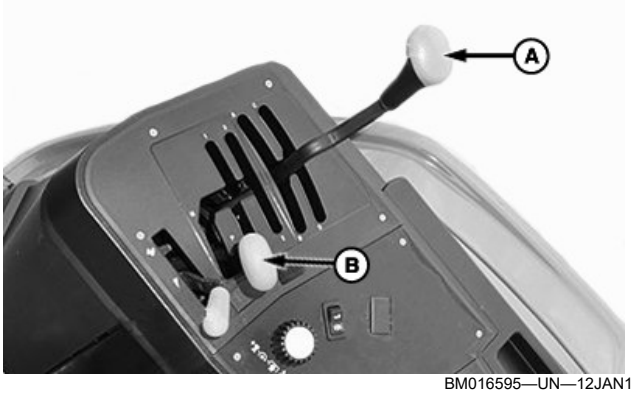

BM016595—UN—12JAN16

Tratores Sem Cabine com posto do operador aberto 6100J e 6125J

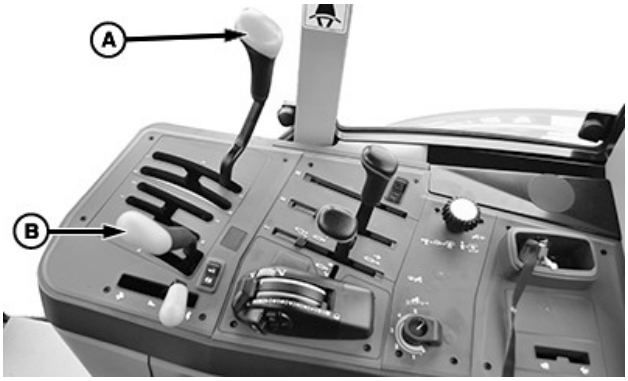

BML012624—UN—15JUN21

Tratores 6100J, 6115J e 6125J com Cabine

3. Coloque a alavanca de troca de marchas (B) na marcha mais baixa disponível.
4. Coloque a alavanca de mudança de grupos (A) na faixa mais baixa disponível.

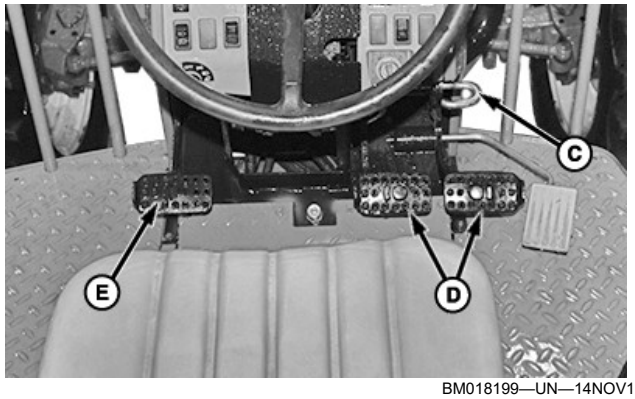

BM018199—UN—14NOV18

Tratores 6100J e 6125J com a Estação do Operador Aberta

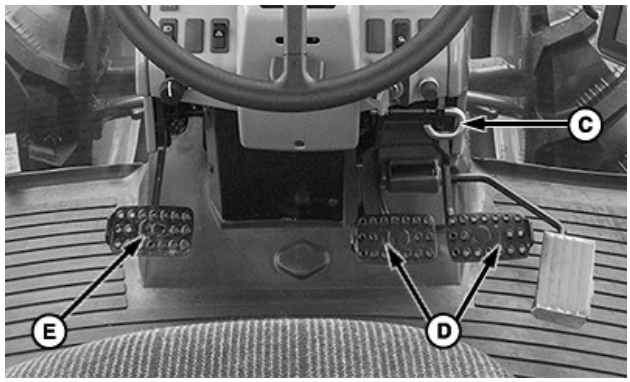

BML012623—UN—15JUN21

Tratores 6100J, 6115J e 6125J com Cabine

5. Engate o pino de travamento (C) e trave os pedais de freio (D) juntos.
6. Solte o pedal da embreagem (E).
7. Tente dar partida no motor. Se o motor ligar e o trator começar a se mover, consulte seu concessionário John Deere.

K2F379Y,00002C1-54-15JUN21

Verificar o Sistema de Partida em Neutro— Transmissão PowrQuad™

Execute este serviço a cada 250 horas de operação.

Certifique-se de estar em conformidade com todas as condições de segurança antes de executar o serviço.

⚠ CUIDADO: Evite ferimentos. Certifique-se de que todas as pessoas estejam afastadas do trator.

1. Estacione o trator em um solo nivelado.

⚠ CUIDADO: Evite ferimentos. Estacione o trator longe de outras máquinas, objetos ou prédios.

2. Desligue o motor.

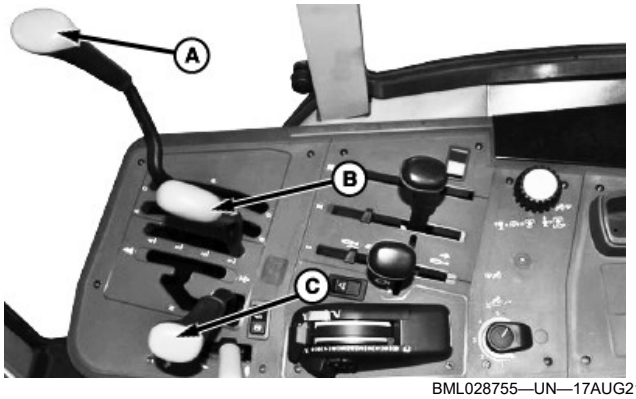

BML028755—UN—17AUG21

Alavancas de Controle—Tratores com Cabine

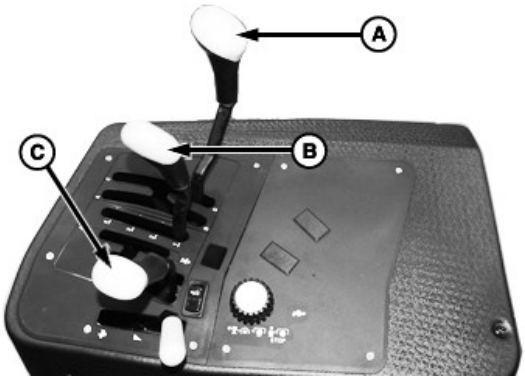

BML028756—UN—17AUG21

Alavancas de Controle—Tratores com Estação do Operador Aberta

3. Coloque a alavanca de troca de marchas (B) na marcha mais baixa disponível.
4. Coloque a alavanca de mudança de grupos (A) na faixa mais baixa disponível.
5. Coloque a alavanca de sentido de rodagem (C) na posição de avanço ou posição de ré.

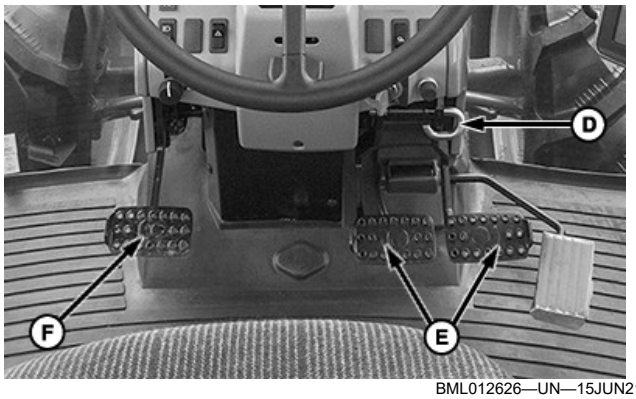

BML012626—UN—15JUN21

Pedais—Trator com Cabine

BML028757—UN—17AUG21

Pedais—Tratores com Estação do Operador Aberta

6. Engate o pino de travamento (D) e trave os pedais de freio (E) juntos.
7. Solte o pedal da embreagem (F).
8. Tente dar partida no motor. Se o motor ligar e o trator começar a se mover, consulte seu concessionário John Deere.

K2F379Y,00002C2-54-17AUG21

Verificar o Sistema de Estacionamento da Transmissão — Transmissão SyncroPlus™

Execute este serviço a cada 250 horas de operação ou conforme necessário.

Certifique-se de estar em conformidade com todas as condições de segurança antes de executar o serviço.

⚠ CUIDADO: Evite ferimentos. Certifique-se de que todas as pessoas estejam afastadas do trator.

1. Posicione o trator em uma inclinação de 30% [1 m (3.3 ft) verticalmente para cada 3 m (9.8 ft) horizontalmente] com a frente do trator voltada para baixo.

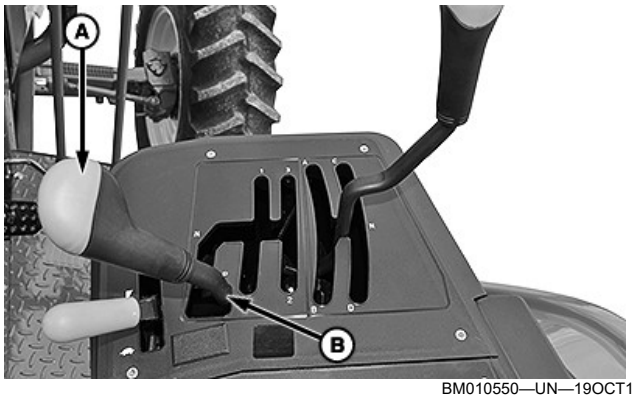

BM010550—UN—19OCT15

Tratores 6100J e 6125J com a Estação do Operador Aberta

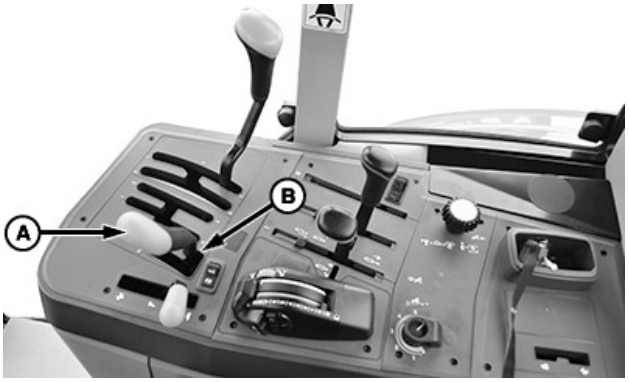

BML012627—UN—15JUN21

Tratores 6100J, 6115J e 6125J com Cabine

2. Mova a alavanca de troca de marchas (A) para a posição de estacionamento (B).
3. Se o trator não se mantiver estacionário na inclinação com a alavanca de troca de marchas na posição de estacionamento (B), faça com que o concessionário John Deere repare a transmissão.

K2F379Y,00002C3-54-15JUN21

Verificar o Sistema de Estacionamento da Transmissão — Transmissão PowrQuad™

Execute este serviço a cada 250 horas de operação ou conforme necessário.

Certifique-se de estar em conformidade com todas as condições de segurança antes de executar o serviço.

⚠ CUIDADO: Evite ferimentos. Certifique-se de que todas as pessoas estejam afastadas do trator.

1. Posicione o trator em uma inclinação de 30% [1 m (3.3 ft) verticalmente para cada 3 m (9.8 ft) horizontalmente] com a frente do trator voltada para baixo.

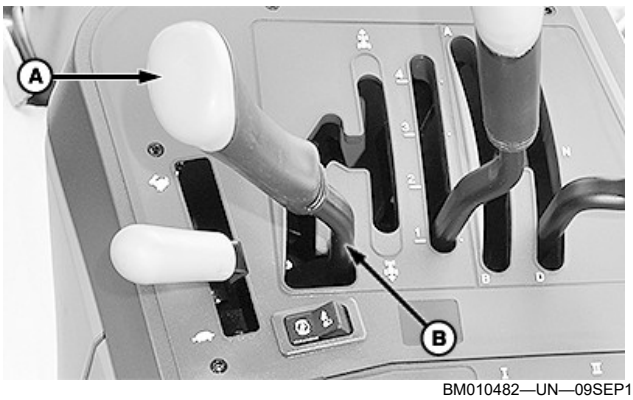

BM010482—UN—09SEP15

2. Coloque a alavanca de sentido de rodagem (A) na posição de estacionamento (B).
3. Se o trator não ficar estacionário na inclinação, consulte o seu concessionário John Deere sobre a reparação da transmissão.

K2F379Y,00002C4-54-15JUN21

Verificar o Eixo de Articulação Universal do Motor à Transmissão

Execute este serviço a cada 500 horas de operação.

Certifique-se de estar em conformidade com todas as condições de segurança antes de executar o serviço.

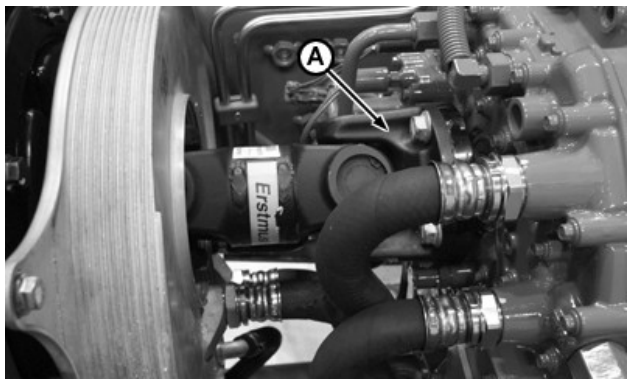

CQ282879—UN—03JUL09

Verifique se há folga e parafusos soltos no eixo de articulação universal (A).

Se existe folga, consulte seu concessionário John Deere.

NOTA: A imagem é meramente ilustrativa. Alguns componentes podem ser um diferentes na sua máquina.

K2F379Y,00002C5-54-15JUN21

Substituir Amortecedor do Virabrequim do Motor

Execute este serviço a cada 5 anos ou 4500 horas de operação.

Certifique-se de estar em conformidade com todas as condições de segurança antes de executar o serviço.

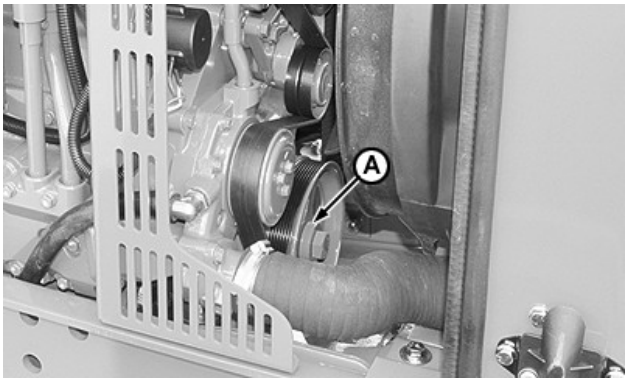

CQ294145—UN—03SEP12

IMPORTANTE: O conjunto do amortecedor do virabrequim (A) não pode ser reparado. Ele deve ser substituído a cada 4500 horas de operação ou a cada 5 anos, o que ocorrer primeiro.

Para substituir o amortecedor do virabrequim do motor (A), consulte o seu concessionário John Deere.

NOTA: A imagem é meramente ilustrativa. Alguns componentes podem ser um diferentes na sua máquina.

K2F379Y,00002C6-54-15JUN21

Lubrificar o Eixo de Acionamento da Tração Dianteira

Execute esse serviço a cada 50 horas de operação, ou a cada 10 horas de operação ou diariamente, se o trator operar em condições de umidade ou lama.

Certifique-se de estar em conformidade com todas as condições de segurança antes de executar o serviço.

NOTA: Consulte a seção Combustíveis, Lubrificantes e Líquido de Arrefecimento para a graxa correta.

NOTA: Se necessário, substitua as conexões de graxa danificadas.

1. Estacione o trator em um solo nivelado.

CQ294115—UN—08AUG12

Graxeira do Eixo de Acionamento

2. Limpe a graxeira.
3. Aplique graxa na graxeira.

K2F379Y,00002C7-54-29JUL21

Lubrificar o Eixo Dianteiro DANA

Execute esse serviço a cada 50 horas de operação, ou a cada 10 horas de operação ou diariamente, se o trator operar em condições de umidade ou lama.

Certifique-se de estar em conformidade com todas as condições de segurança antes de executar o serviço.

NOTA: Consulte a seção Combustíveis, Lubrificantes e Líquido de Arrefecimento para a graxa correta.

NOTA: Se necessário, substitua as conexões de graxa danificadas.

1. Estacione o trator em um solo nivelado.

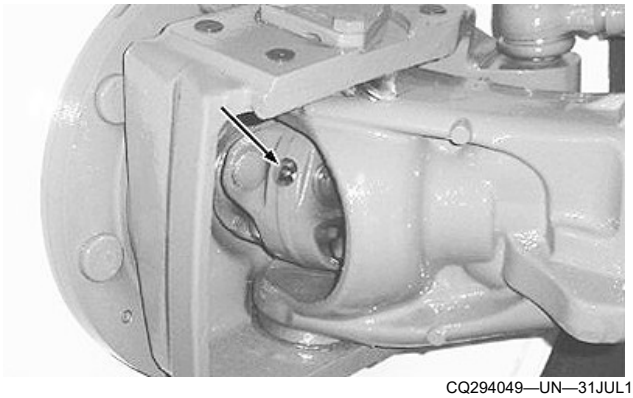

CQ294049—UN—31JUL12

Graxeira da Junta Universal

CQ294048—UN—31JUL12

Graxeiras dos Pinos Pivô

2. Limpe todas as graxeiras.
3. Aplique graxa em todas as graxeiras:
   - Uma graxeira em cada junta universal
   - Uma graxeira em cada pino pivô

K2F379Y,00002C8-54-29JUL21

Verificar o Nível de Óleo da Carcaça do Diferencial do Eixo Dianteiro — Eixo Dianteiro DANA

Execute este serviço a cada 250 horas de operação.

Certifique-se de estar em conformidade com todas as condições de segurança antes de executar o serviço.

1. Estacione o trator em um solo nivelado.

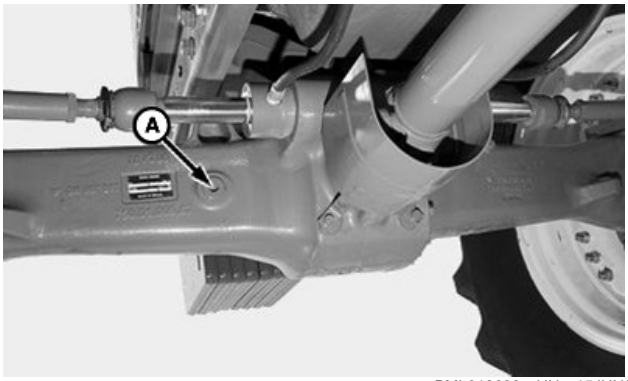

BML012628—UN—15JUN21

Carcaça do Diferencial DANA

2. Remova o bujão de enchimento/nível (A).
3. Se o nível de óleo estiver abaixo do bujão de enchimento/nível (A), adicione óleo até que vaze por ele.

NOTA: Use o óleo John Deere conforme especificado na seção Combustíveis, Lubrificantes e Líquido de Arrefecimento.

4. Instale o bujão de enchimento/nível (A) e aperte com o torque especificado.

Especificação

Bujão de Enchimento/
/Nível—Torque. . . . . 90 N·m (66 lb·ft)

K2F379Y,00002C9-54-29JUL21

Trocar o Óleo da Carcaça do Diferencial do Eixo Dianteiro — Eixo Dianteiro DANA

Execute este serviço nas primeiras 100 horas e a cada 1000 horas de operação.

Certifique-se de estar em conformidade com todas as condições de segurança antes de executar o serviço.

IMPORTANTE: Limpe todos os bujões antes de removê-los.

NOTA: Troque o óleo enquanto ele ainda estiver quente, imediatamente após operar o trator.

1. Estacione o trator em um solo nivelado.

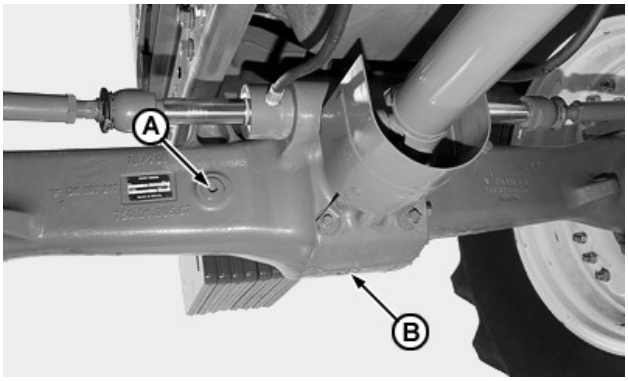

CQ294047—UN—31JUL12

Carcaça do Diferencial

2. Coloque um recipiente embaixo do bujão de dreno (B).
3. Remova o bujão (A) e o bujão de dreno (B).
4. Drene o óleo da carcaça do diferencial.
5. Instale o bujão de dreno (B). Aperte com o torque especificado.
6. Adicione o óleo especificado pela abertura do bujão (A) até que o óleo vaze através dele.
7. Instale o bujão (A). Aperte com o torque especificado.

Especificação	
Bujões da Carcaça do Diferencial—Torque	90 N·m (66 lb·ft)

K2F379Y,00002CA-54-29JUL21

Verificação do Nível de Óleo da Carcaça da Redução Final do Eixo Dianteiro—Eixo Dianteiro DANA

Execute este serviço a cada 250 horas de operação.

Certifique-se de estar em conformidade com todas as condições de segurança antes de executar o serviço.

1. Estacione o trator em um solo nivelado.

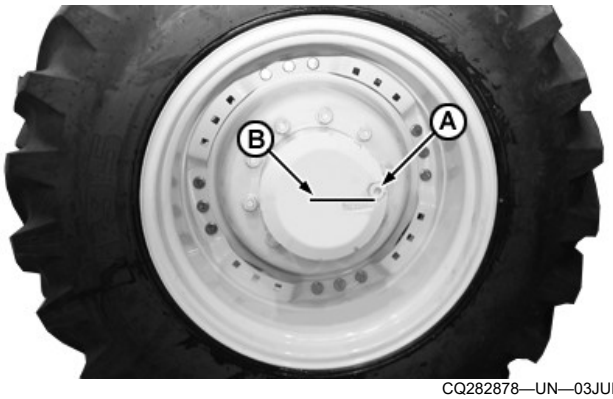

CQ282878—UN—03JUL09

Redução Final DANA

2. Gire a roda (B) até que o bujão (A) esteja na posição horizontal.
3. Remova o bujão (A).
4. Se o nível do óleo estiver abaixo da abertura do bujão (A), adicione óleo pela abertura do bujão (A) até que o óleo vaze através dele.

NOTA: Use o óleo John Deere conforme especificado na seção Combustíveis, Lubrificantes e Líquido de Arrefecimento.

5. Instale o bujão (A). Aperte com o torque especificado.

Especificação	
Bujão—Torque	90 N·m (66 lb·ft)

K2F379Y,00002CB-54-29JUL21

Substituição do Óleo da Carcaça da Redução Final do Eixo Dianteiro—Eixo Dianteiro DANA

Execute este serviço nas primeiras 100 horas e a cada 750 horas de operação.

Certifique-se de estar em conformidade com todas as condições de segurança antes de executar o serviço.

IMPORTANTE: Limpe todos os bujões antes de removê-los.

NOTA: Troque o óleo enquanto ele ainda estiver quente, imediatamente após operar o trator.

1. Estacione o trator em um solo nivelado.

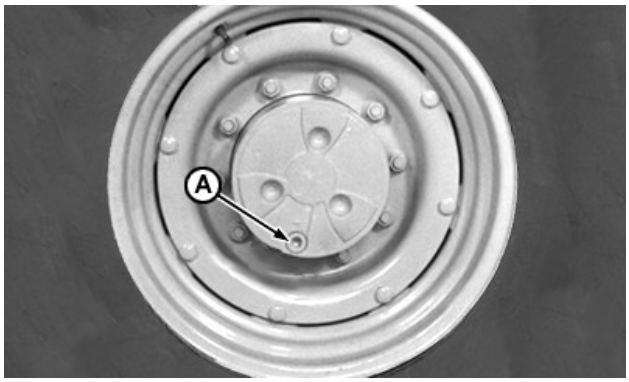

CQ163041—UN—04NOV04

2. Gire a roda até que o bujão (A) esteja na posição inferior.
3. Coloque um recipiente embaixo do bujão (A).
4. Remova o bujão (A) e drene o óleo da redução final.
5. Gire a roda até que a abertura do bujão (A) fique na posição horizontal.
6. Encha a redução final com o óleo especificado através da abertura do bujão (A) até que o óleo vaze através dele.
7. Instale o bujão (A). Aperte com o torque especificado.

Especificação	
Bujão de Dreno/ /Enchimento—Torque	90 N·m (66 lb·ft)

8. Repita o procedimento com a outra redução final.

K2F379Y,00002CC-54-16JUN21

Lubrificar o Eixo Dianteiro ZF

Execute esse serviço a cada 50 horas de operação, ou a cada 10 horas de operação ou diariamente, se o trator operar em condições de umidade ou lama.

Certifique-se de estar em conformidade com todas as condições de segurança antes de executar o serviço.

NOTA: Consulte a seção Combustíveis, Lubrificantes e Líquido de Arrefecimento para a graxa correta.

NOTA: Se necessário, substitua as graxeiras danificadas.

NOTA: Limpe a lama seca, a palha ou outros sedimentos acumulados que podem danificar as vedações de juntas do eixo.

1. Estacione o trator em um solo nivelado.
2. Limpe todas as graxeiras.
3. Aplique graxa em todas as graxeiras a seguir:

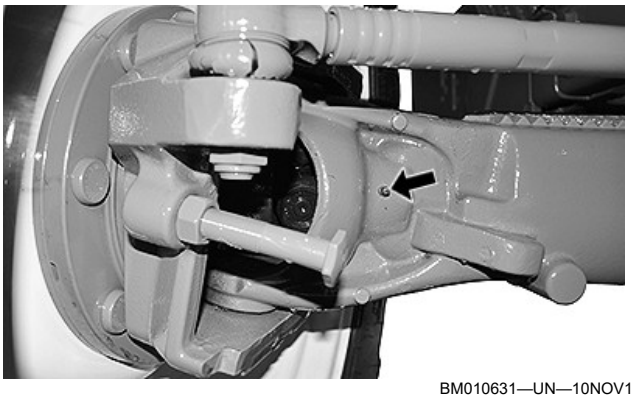

BM010631—UN—10NOV15

Graxeira das Juntas Universais

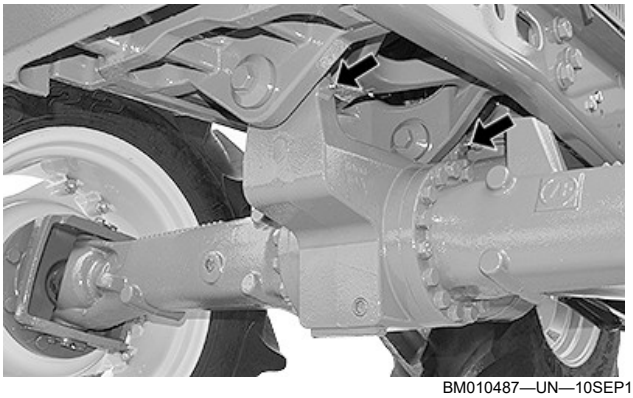

BM010487—UN—10SEP15

Graxeiras dos Pinos Pivô

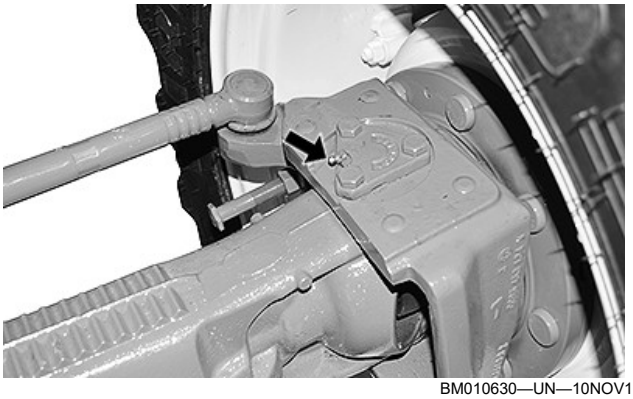

BM010630—UN—10NOV15

Graxeira do Pino Mestre

- Uma graxeira em cada junta universal
- Uma graxeira em cada pino pivô
- Duas graxeiras em cada pino mestre: uma na parte superior e outro na parte inferior

K2F379Y,00002CD-54-16JUN21

Verificar o Nível do Óleo da Carcaça do Diferencial do Eixo Dianteiro — Eixo Dianteiro ZF

Execute este serviço semanalmente.

Certifique-se de estar em conformidade com todas as condições de segurança antes de executar o serviço.

1. Estacione o trator em um solo nivelado.

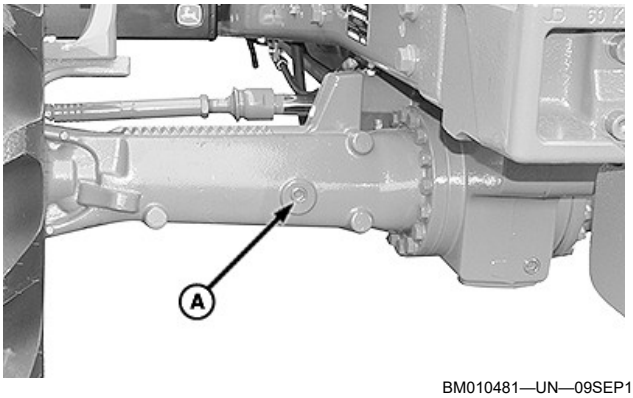

BM010481—UN—09SEP15

2. Limpe a área em torno do bujão de nível/ /enchimento.
3. Remova o bujão de enchimento/nível (A).
4. Se o nível de óleo estiver abaixo do bujão de enchimento/nível (A), adicione óleo até que vaze por ele.

NOTA: Consulte o óleo correto na seção Combustíveis, Lubrificantes e Líquido de Arrefecimento.

5. Instale o bujão de enchimento/nível (A). Aperte com o torque especificado:

Especificação

Bujão de Enchimento/
/Nível—Torque. . . . . 90 N·m (66 lb·ft)

K2F379Y,0000319-54-16JUN21

Trocar o Óleo da Carcaça do Diferencial do Eixo Dianteiro — Eixo Dianteiro ZF

Execute este serviço após primeiras 100 horas e a cada 1000 horas de operação ou anualmente.

Certifique-se de estar em conformidade com todas as condições de segurança antes de executar o serviço.

IMPORTANTE: Limpe todos os bujões antes de removê-los.

NOTA: Troque o óleo enquanto ele ainda estiver quente, imediatamente após operar o trator.

1. Estacione o trator em um solo nivelado.

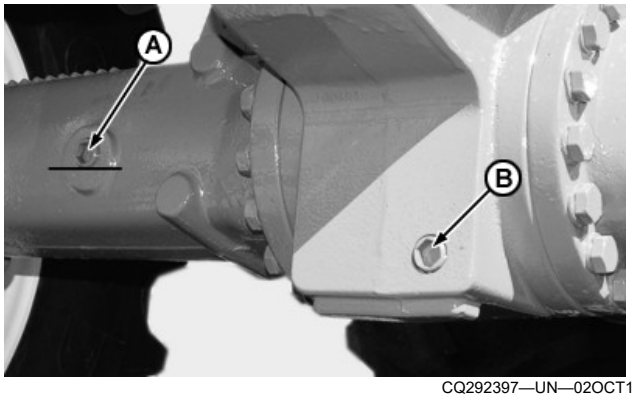

CQ292397—UN—02OCT13

2. Coloque um recipiente embaixo do bujão de dreno (B).
3. Remova o bujão (A) e o bujão de dreno (B).
4. Drene todo o óleo.
5. Instale o bujão de dreno (B). Aperte com o torque especificado.

Especificação

Bujão de Dreno—Torque. . . . . 50 N·m (37 lb·ft)

6. Adicione o óleo especificado pela abertura do bujão (A) até que o óleo vaze através dele.
7. Instale o bujão (A). Aperte com o torque especificado.

Especificação

Bujão de Enchimento/
/Nível—Torque. . . . . 50 N·m (37 lb·ft)

K2F379Y,000031A-54-16JUN21

Verificação do Nível do Óleo da Carcaça da Redução Final do Eixo Dianteiro—Eixo Dianteiro ZF

Execute este serviço semanalmente.

Certifique-se de estar em conformidade com todas as condições de segurança antes de executar o serviço.

1. Estacione o trator em um solo nivelado.

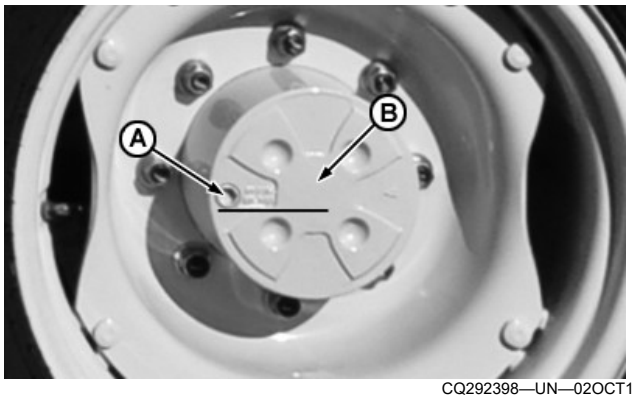

CQ292398—UN—02OCT13

2. Gire a roda (B) até que o bujão (A) esteja na posição horizontal.
3. Limpe a área ao redor do bujão (A).
4. Remova o bujão (A).
5. Se o nível de óleo estiver abaixo da abertura do bujão (A), adicione óleo até que vaze por ele.

NOTA: Consulte o óleo correto na seção Combustíveis, Lubrificantes e Líquido de Arrefecimento.

6. Instale o bujão (A). Aperte com o torque especificado:

Especificação

Bujão—Torque. . . . . 150 N·m (110 lb·ft)

K2F379Y,000031B-54-16JUN21

Troca do Óleo da Carcaça da Redução Final do Eixo Dianteiro—Eixo Dianteiro ZF

Execute este serviço após primeiras 100 horas e a cada 1000 horas de operação ou anualmente.

Certifique-se de estar em conformidade com todas

as condições de segurança antes de executar o serviço.

IMPORTANTE: Limpe todos os bujões antes de removê-los.

NOTA: Troque o óleo enquanto ele ainda estiver quente, imediatamente após operar o trator.

1. Estacione o trator em um solo nivelado.

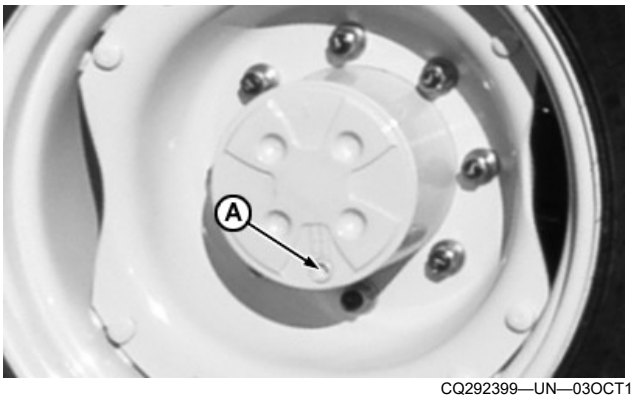

CQ292399—UN—03OCT13

Posição de Drenagem

2. Gire a roda até que o bujão (A) esteja na posição inferior.
3. Coloque um recipiente embaixo do bujão (A).
4. Remova o bujão (A) e drene o óleo da redução final.

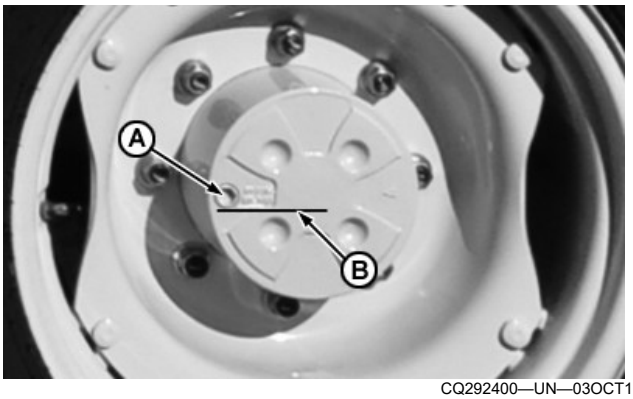

CQ292400—UN—03OCT13

Posição de Enchimento

5. Gire a roda até que o bujão (A) fique na posição horizontal (B).
6. Adicione o óleo especificado pela abertura do bujão (A) até que o óleo vaze através dele.
7. Instale o bujão (A). Aperte com o torque especificado.

Especificação	
Bujão de Dreno/ /Enchimento—Torque	150 N·m (110 lb·ft)

8. Repita o procedimento com a outra redução final.

K2F379Y,000031C-54-16JUN21

Lubrificar o Eixo Dianteiro de 3 Metros John Deere (Se Equipado)

Execute esse serviço a cada 50 horas de operação, ou a cada 10 horas de operação ou diariamente, se o trator operar em condições de umidade ou lama.

Certifique-se de estar em conformidade com todas as condições de segurança antes de executar o serviço.

NOTA: Consulte a seção Combustíveis, Lubrificantes e Líquido de Arrefecimento para a graxa correta.

NOTA: Se necessário, substitua as conexões de graxa danificadas.

1. Estacione o trator em um solo nivelado.

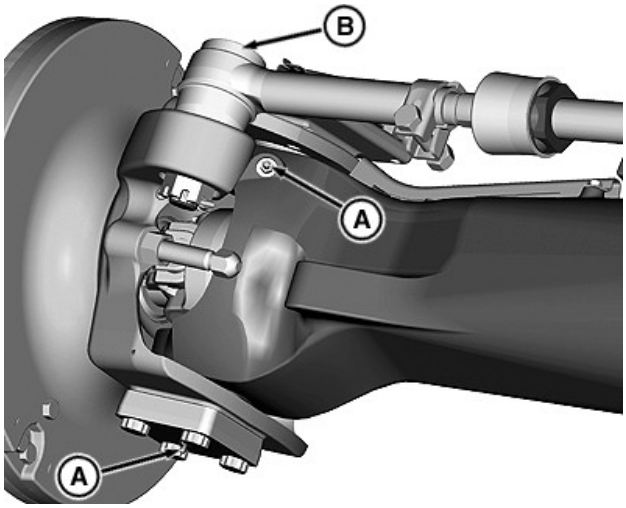

RXA0092767—UN—07MAR07

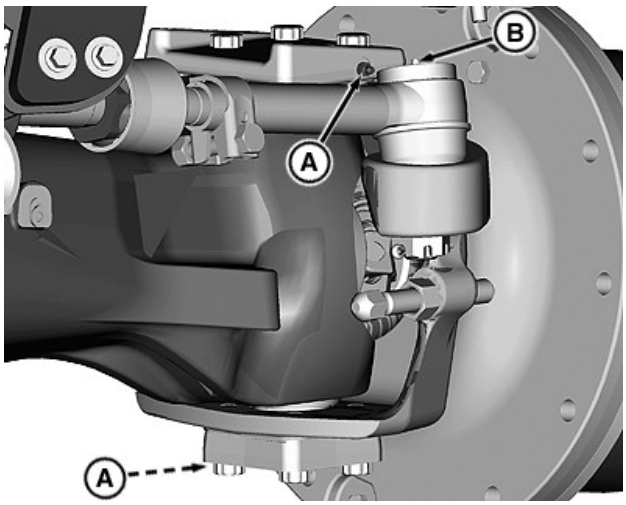

RXA0092800—UN—08MAR07

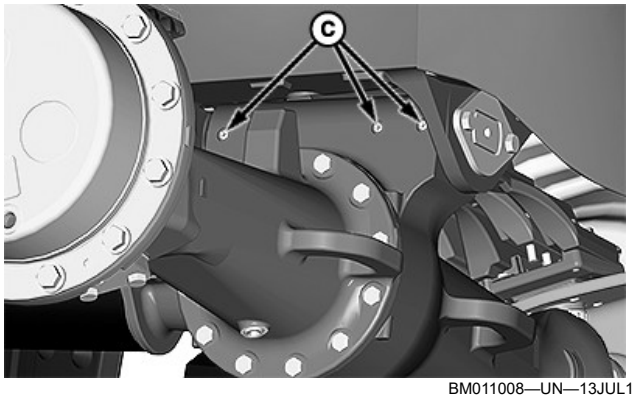

BM011008—UN—13JUL16

2. Limpe todas as graxeiras (A), (B) e (C).
3. Aplique graxa em todas as graxeiras (A), (B) e (C).
4. Limpe todas as graxeiras (A), (B) e (C).

K2F379Y,00002D2-54-16JUN21

Verificar o Nível de Óleo da Carcaça do Diferencial do Eixo Dianteiro—Eixo Dianteiro de 3 Metros John Deere

Execute este serviço a cada 250 horas de operação.

Certifique-se de estar em conformidade com todas as condições de segurança antes de executar o serviço.

1. Estacione o trator em um solo nivelado.

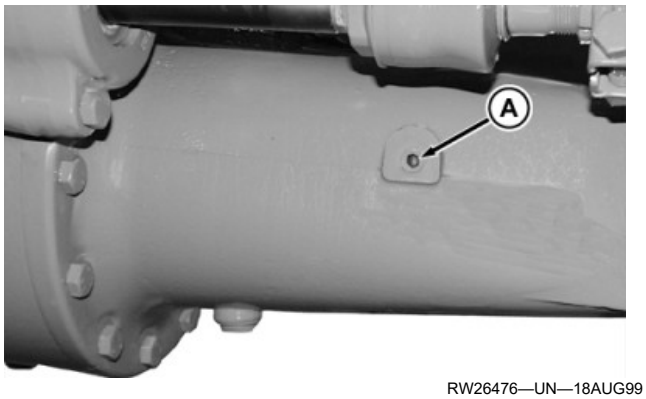

RW26476—UN—18AUG99

Lado Direito

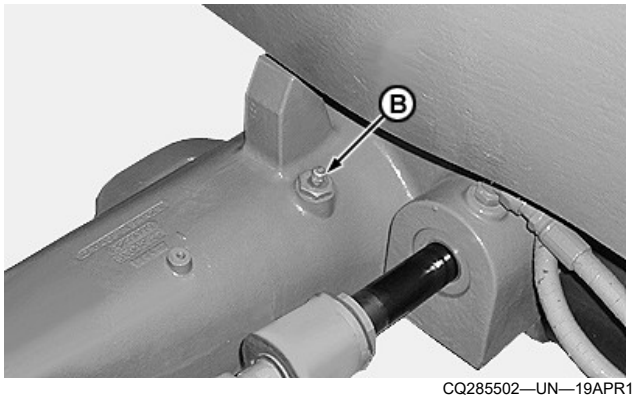

CQ285502—UN—19APR10

Lado Esquerdo

2. Remova o bujão de nível (A).
3. Se o nível de óleo estiver abaixo da abertura do bujão de nível (A), remova o bujão de enchimento (B) e adicione óleo até que vaze através da abertura do bujão de nível (A).

NOTA: Use o óleo John Deere conforme especificado na seção Combustíveis, Lubrificantes e Líquido de Arrefecimento.

4. Aplique vedante Loctite® 592 ou equivalente, aos filetes do bujão de nível (A).
5. Instale os bujões e aperte conforme a especificação.

Especificação	
Bujões da Carcaça do Diferencial do Eixo Dianteiro—Torque	70 N·m (52 lb·ft)

K2F379Y,00002D3-54-16JUN21

Substituir o Óleo da Carcaça do Diferencial do Eixo Dianteiro—Eixo Dianteiro de 3 Metros John Deere

Execute este serviço a cada 2 anos, 1.500 horas de operação, ou conforme necessário.

Certifique-se de estar em conformidade com todas as condições de segurança antes de executar o serviço.

IMPORTANTE: Limpe todos os bujões antes de removê-los.

NOTA: Troque o óleo enquanto ele ainda estiver quente, imediatamente após operar o trator.

1. Estacione o trator em um solo nivelado.

Loctite é uma marca registrada da Henkel Corporation

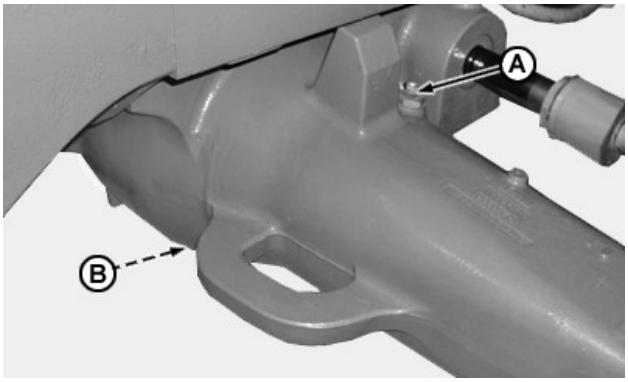

CQ285503—UN—19APR10

Lado Esquerdo (dianteiro)

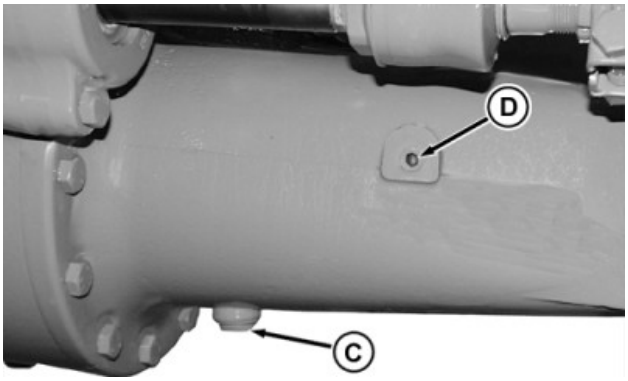

RW26482—UN—19AUG99

Lado Direito (traseiro)

2. Coloque um recipiente embaixo dos bujões de dreno (B) e (C).
3. Remova os bujões (A), (B), (C) e (D).
4. Drene todo o óleo.
5. Instale os bujões de dreno (B) e (C). Aperte com o torque especificado.

Especificação

Bujões da Carcaça do Diferencial—Torque. . . . . 70 N·m (52 lb·ft)

6. Adicione o óleo especificado através da abertura do bujão de enchimento (A) até que vaze através da abertura do bujão de nível (D). (Use o óleo especificado na seção Combustíveis, Lubrificantes e Líquido de Arrefecimento.)

Especificação

Carcaça do Diferencial do Eixo Dianteiro—Capacidade. . . . . 22,4 L (5.82 gal)

7. Instale o bujão de enchimento (A) e o bujão de nível (D).
8. Opere o trator por alguns minutos.
9. Verifique de novo o nível de óleo através do bujão de nível (D). Adicione óleo se for necessário.
10. Aplique vedante Loctite® 592 ou equivalente, aos filetes do bujão de enchimento (A).
11. Reinstale o bujão de enchimento (A) e (D), se removido. Aperte com o torque especificado.

Especificação

Bujões da Carcaça do Diferencial—Torque. . . . . 70 N·m (52 lb·ft)

K2F379Y,00002D4-54-29JUL21

Verificar o Nível de Óleo da Carcaça da Redução Final do Eixo Dianteiro—Eixo Dianteiro de 3 Metros John Deere

Execute este serviço a cada 250 horas de operação.

Certifique-se de estar em conformidade com todas as condições de segurança antes de executar o serviço.

1. Estacione o trator em um solo nivelado.

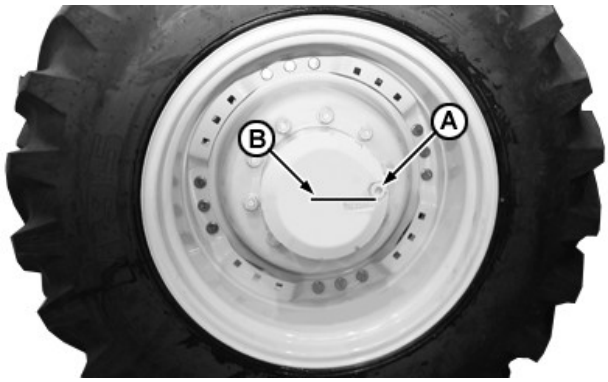

CQ282878—UN—03JUL09

2. Gire a roda (B) até que o bujão (A) esteja na posição horizontal.
3. Remova o bujão (A).
4. Se o nível de óleo estiver abaixo da abertura do bujão (A), adicione óleo até que vaze por ele.

NOTA: Use o óleo John Deere conforme especificado na seção Combustíveis, Lubrificantes e Líquido de Arrefecimento.

5. Instale o bujão (A). Aperte com o torque especificado.

Especificação

Bujão—Torque. . . . . 90 N·m (66 lb·ft)

K2F379Y,00002D5-54-16JUN21

Loctite é uma marca registrada da Henkel Corporation

Substituir o Óleo da Carcaça da Redução Final do Eixo Dianteiro—Eixo Dianteiro de 3 Metros John Deere

Execute este serviço a cada 2 anos ou 1500 horas de operação, ou conforme necessário.

Certifique-se de estar em conformidade com todas as condições de segurança antes de executar o serviço.

IMPORTANTE: Limpe todos os bujões antes de removê-los.

NOTA: Troque o óleo enquanto ele ainda estiver quente, imediatamente após operar o trator.

1. Estacione o trator em um solo nivelado.

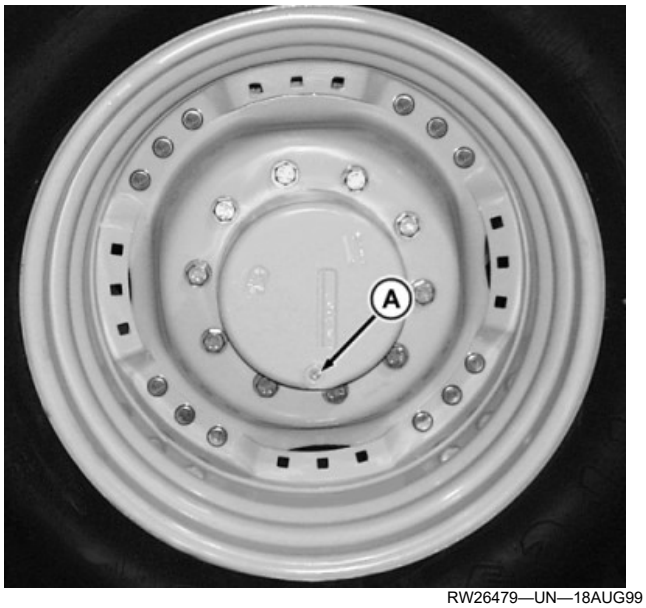

RW26479—UN—18AUG99

2. Gire a roda até que o bujão (A) esteja na parte inferior da redução final.
3. Coloque um recipiente embaixo do bujão (A).
4. Remova o bujão (A) e drene todo o óleo.
5. Gire a roda até que a abertura do bujão (A) fique na posição horizontal.
6. Adicione o óleo especificado pela abertura do bujão (A) até que o óleo vaze através dele. (Consulte o óleo correto na seção Combustíveis, Lubrificantes e Líquido de Arrefecimento.)
7. Aplique selante Loctite® 592 ou equivalente, aos filetes do bujão (A).
8. Instale o bujão (A).

Especificação

Redução Final do Eixo Dianteiro—Capacidade	1,9 L (0.49 gal)

Loctite é uma marca registrada da Henkel Corporation

9. Repita o procedimento com a outra redução final.

K2F379Y,00002D6-54-16JUN21

Lubrificar Rolamentos do Eixo Traseiro

Execute esse serviço a cada 500 horas de operação, ou a cada 10 horas de operação ou diariamente, se o trator operar em condições de umidade ou lama.

Certifique-se de estar em conformidade com todas as condições de segurança antes de executar o serviço.

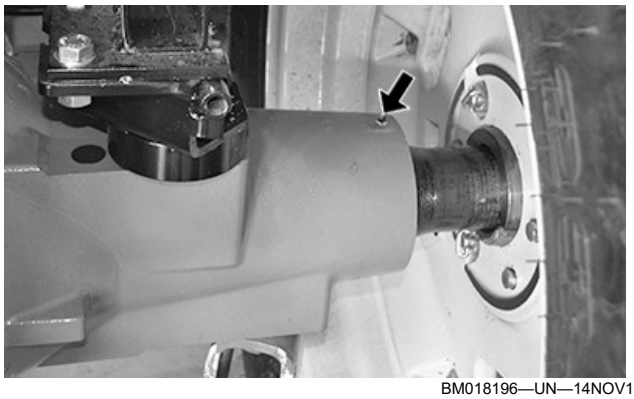

BM018196—UN—14NOV18

Tratores 6100J, 6115J e 6125J

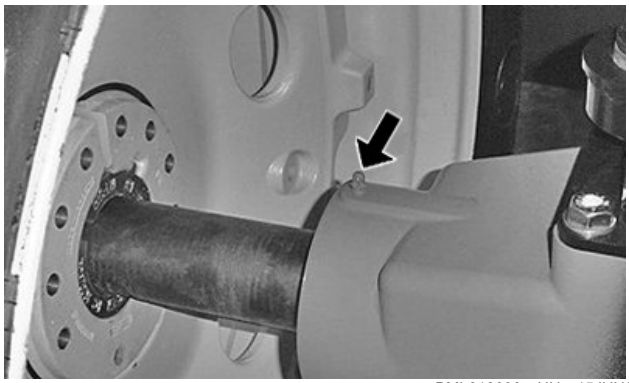

BML012630—UN—15JUN21

Tratores 6135J, 6150J, 6170J e 6190J

Lubrifique os dois conjuntos de rolamentos do eixo traseiro com a graxa especificada. (Consulte a seção Combustíveis, Lubrificantes e Líquido de Arrefecimento.)

K2F379Y,00002D7-54-16JUN21

Lubrificar o Eixo da TDP

Execute esse serviço a cada 250 horas de operação, ou a cada 10 horas de operação ou diariamente, se o trator operar em condições de umidade ou lama.

Certifique-se de estar em conformidade com todas as condições de segurança antes de executar o serviço.

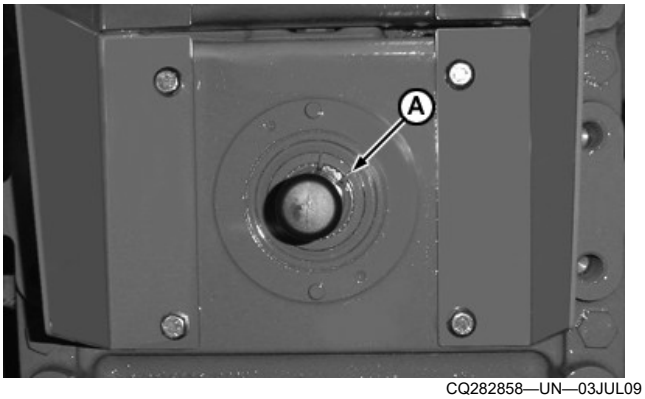

CQ282858—UN—03JUL09

1. Remova o anel elástico (A).

CQ282859—UN—03JUL09

2. Remova o eixo da TDP.
3. Limpe o eixo da TDP completamente.
4. Aplique uma camada de graxa.

NOTA: Use a graxa especificada na seção Combustíveis, Lubrificantes e Líquido de Arrefecimento.

5. Instale o eixo da TDP.
6. Instale o anel elástico (A).

K2F379Y,00002D8-54-16JUN21

Verificar os Freios Hidráulicos

Execute este serviço a cada 250 horas de operação.

Certifique-se de estar em conformidade com todas as condições de segurança antes de executar o serviço.

1. Estacione o trator em um solo nivelado.
2. Desligue o motor.
3. Coloque a transmissão na posição de estacionamento.

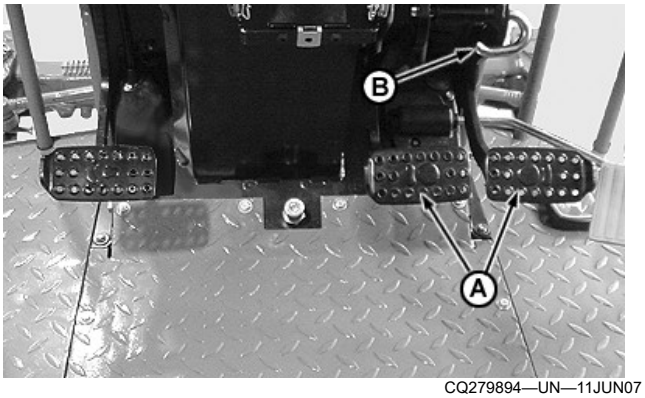

CQ279894—UN—11JUN07

Tratores com Estação do Operador Aberta

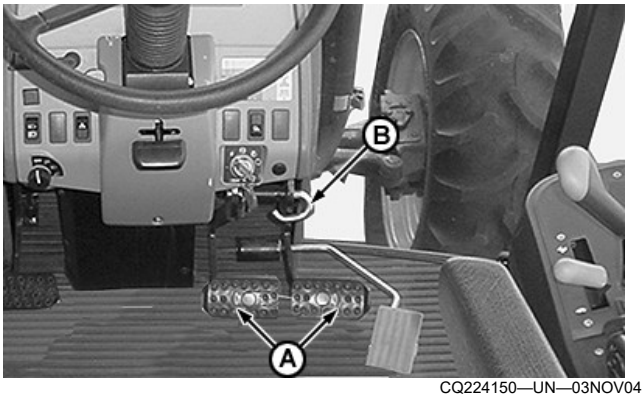

CQ224150—UN—03NOV04

Tratores com Cabine

4. Desengate o pino de travamento (B).
5. Pressione cada pedal de freio (A) algumas vezes e observe o seguinte:
   - Se os dois pedais de freio (A) não estiverem consideravelmente firmes quando pressionados, consulte seu concessionário John Deere.
   - Se os pedais de freio (A) descerem até o limite do seu deslocamento em 10 segundos ou menos, depois de terem sido pressionados anteriormente, consulte seu concessionário John Deere.
   - Se a diferença de nível entre os pedais de freio (A) for superior a 51 mm (2 in), consulte seu concessionário John Deere.
   - Se um dos pedais de freio (A) descer mais rápido do que o outro, consulte seu concessionário John Deere.
6. Engate o pino de travamento (B) e trave os pedais do freio (A) juntos.
7. Aperte os dois pedais de freio (A) simultaneamente e observe o seguinte: se os pedais de freio (A) não estiverem consideravelmente firmes quando pressionados, consulte seu concessionário John Deere.

IMPORTANTE: Se os pedais de freio (A) descerem depois de atingir o ponto de resistência, há um vazamento em algum lugar do sistema do freio. Consulte o concessionário John Deere.

Resistência firme e simetria entre os pedais (A) esquerdo e direito são fundamentais ao aplicar o procedimento de frenagem de emergência, quando os pedais de freio (A) estão unidos pelo pino de travamento (B).

K2F379Y,00002D9-54-29JUL21

Sangrar os Freios Hidráulicos

Execute esse serviço conforme necessário.

Certifique-se de estar em conformidade com todas as condições de segurança antes de executar o serviço.

CUIDADO: Evite ferimentos ou morte por movimento da máquina. Sempre coloque a transmissão na posição de estacionamento se estiver executando um serviço com o motor em funcionamento.

Se a frenagem for ineficaz ou irregular, sangre o ar do sistema. Se o problema ainda existir, entre em contato com seu concessionário John Deere.

1. Com o motor funcionando, coloque a transmissão em estacionamento.
2. **Para os tratores 6100J, 6115J e 6125J:**

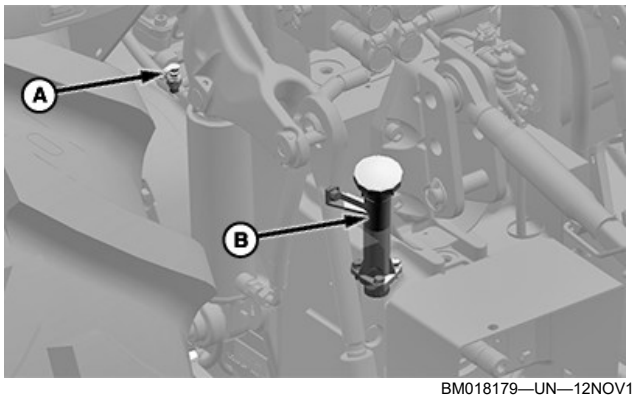

BM018179—UN—12NOV18

Tratores 6100J, 6115J e 6125J

a. Remova a capa do bocal de abastecimento (B).

b. Conecte uma mangueira de drenagem para o bujão (A) e para o bocal de abastecimento (B).

c. Com uma chave, abra o bujão (A).

3. **Para tratores 6135J a 6210J:**

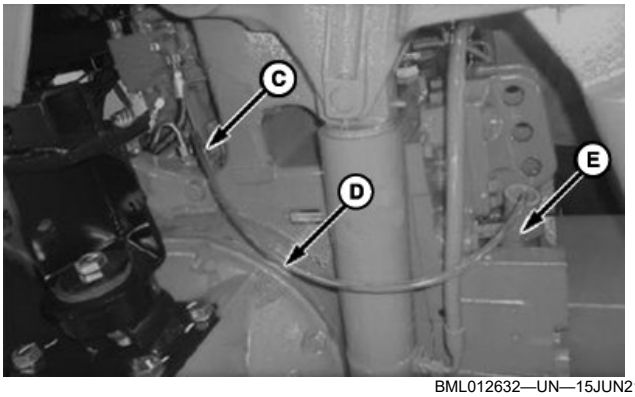

BML012632—UN—15JUN21

Tratores 6135J a 6210J

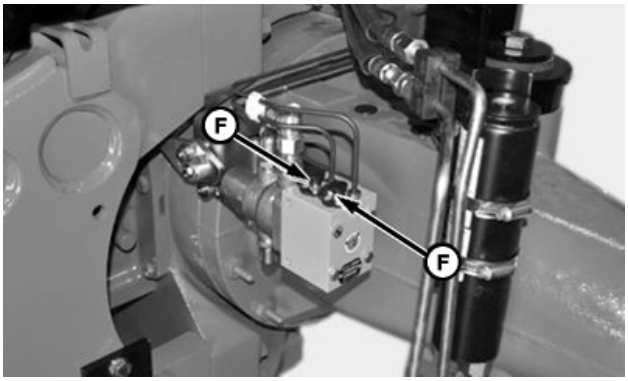

BML012633—UN—15JUN21

Equipados com Freios Pneumáticos

a. Conecte uma mangueira de drenagem (D) ao bujão (C) e ao bocal de abastecimento (E).

b. Com uma chave, abra o bujão (C).

c. Se equipado com freios pneumáticos, abra os bujões (F) com uma chave.

4. Execute as seguintes etapas até que a presença de ar não seja mais detectada no sistema:

a. Pise em ambos os pedais de freio (A) simultaneamente pelo menos cinco vezes.

b. Pise somente no pedal esquerdo pelo menos cinco vezes em intervalos de 5 segundos.

c. Pisa somente no pedal direito pelo menos cinco vezes em intervalos de 5 segundos.

5. Aperte os bujões.

6. Remova a mangueira de dreno.

7. Feche o bocal de abastecimento.

K2F379Y,00002DA-54-29JUL21

Drenar o Tanque de Ar Comprimido do Freio do Reboque (Se Equipado)

Execute este serviço a cada 10 horas de operação ou diariamente.

Certifique-se de estar em conformidade com todas as condições de segurança antes de executar o serviço.

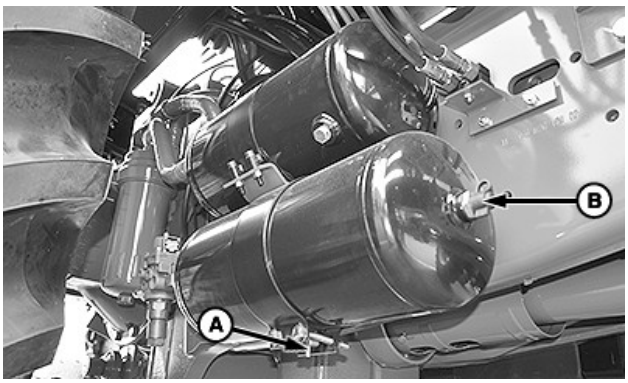

BM010488—UN—10SEP15

Para drenar água do tanque de ar comprimido do freio do reboque, puxe o anel (A).

O tanque de ar comprimido do freio do reboque também é equipado com uma conexão (B) para inflar os pneus.

⚠ CUIDADO: A pressão total do tanque de ar comprimido está presente na conexão para inflar os pneus. NÃO infle demais os pneus!

Especificação

Tanque de Ar Comprimido do Freio do Reboque—Pressão	800 kPa (8 bar) (116 psi)

K2F379Y,00002DB-54-29JUL21

Verificar as Mangueiras Hidráulicas

Execute este serviço após primeiras 100 horas de operação e anualmente.

Certifique-se de estar em conformidade com todas as condições de segurança antes de executar o serviço.

BM010608—UN—09NOV15

Mangueiras Hidráulicas da Transmissão e Freios

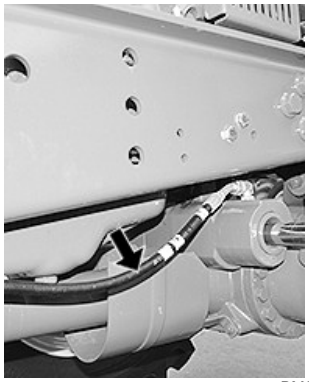

BM010609—UN—09NOV15

Mangueira Hidráulica do Cilindro de Direção

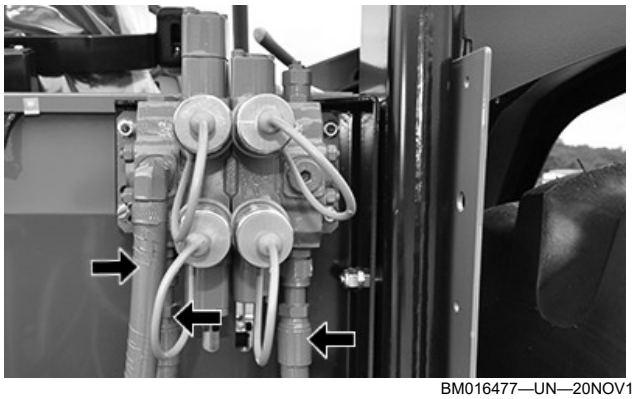

BM016477—UN—20NOV15

Mangueiras Hidráulicas — Tratores com a Estação do Operador Aberta

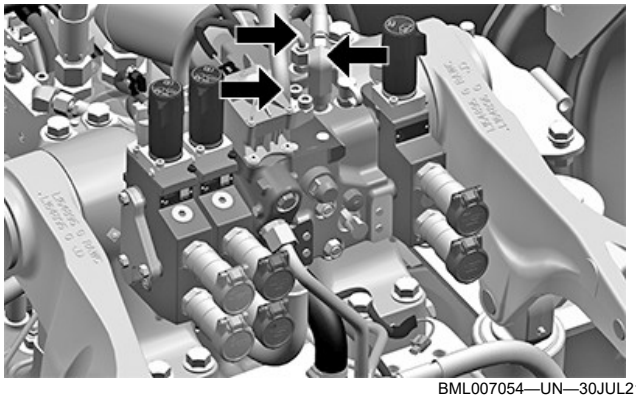

BML007054—UN—30JUL21

Mangueiras Hidráulicas — Tratores com Cabine

IMPORTANTE: Evite falhas do sistema. Verifique as mangueiras hidráulicas pelo menos uma vez por ano quanto a vazamentos, dobras, cortes, rasgos, fricção, dilatação, corrosão, tecido exposto e outros sinais de desgaste e danos.

Substitua imediatamente as mangueiras desgastadas ou danificadas.

As mangueiras de substituição estão disponíveis no seu concessionário John Deere.

NOTA: As imagens são somente para fins de ilustração. Seu trator pode ter pequenas diferenças.

K2F379Y,00002DC-54-30JUL21

Ajustar o Sistema Hidráulico

Execute este serviço a cada 750 horas de operação.

Certifique-se de estar em conformidade com todas as condições de segurança antes de executar o serviço.

Para ajustar o sistema hidráulico, consulte seu concessionário John Deere.

K2F379Y,00002DD-54-11JUN21

Verificação do Nível de Óleo Hidráulico/ /Transmissão

Execute esse serviço a cada 250 horas, ou a cada 10 horas de operação, ou diariamente se o trator operar equipamento hidráulico externo.

Certifique-se de estar em conformidade com todas as condições de segurança antes de executar o serviço.

IMPORTANTE: Nunca opere o trator se o nível de óleo estiver acima da marca de máximo ou abaixo da marca de mínimo no visor de óleo.

IMPORTANTE: Troque o óleo do sistema hidráulico/ /da transmissão imediatamente se ele estiver contaminado com água.

NOTA: Verifique o nível de óleo, preferencialmente de manhã, antes de dar partida no motor.

1. Estacione o trator em um solo nivelado.
2. Abaixe o levante hidráulico (se equipada).
3. Retraia os cilindros remotos do implemento usando as alavancas da válvula de controle remoto.
4. Desligue o motor.
5. Aguarde 45 minutos.[1]

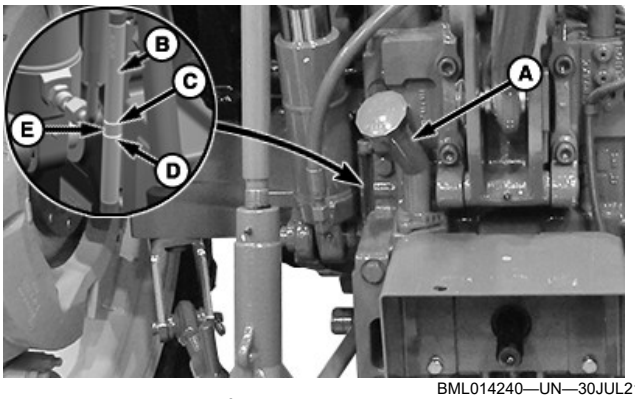

BML014240—UN—30JUL21

Visor de Óleo — Tratores 6100J a 6135J

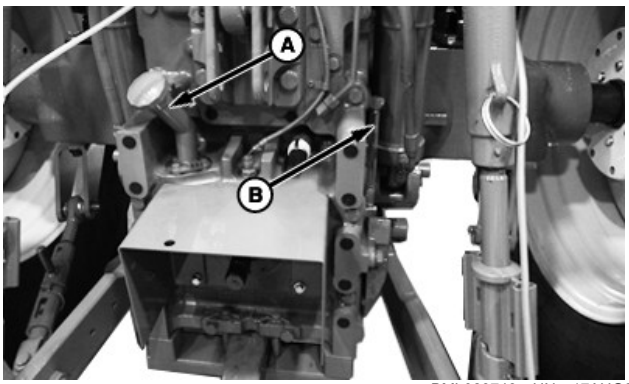

BML028748—UN—17AUG21

Visor de Óleo — 6150J a 6210J

[1] *Esta etapa não é necessária se a verificação do óleo for feita de manhã, antes de dar partida no motor*

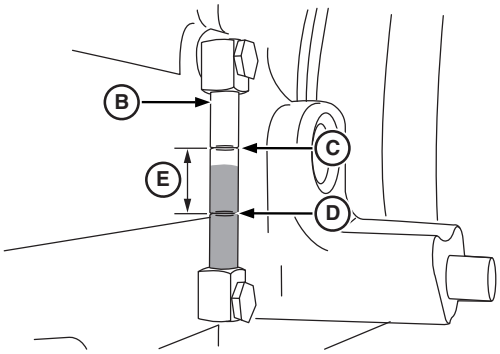

BM011049—UN—04AUG16

Visor de Óleo — 6150J a 6210J

A—Bocal de Abastecimento
B—Visor de Óleo
C—Marca de Máximo
D—Marca de Mínimo
E—Região do Nível Correto

6. Verifique o nível do óleo no visor de óleo (B): O nível de óleo deve estar na região (E), entre a marca de mínimo (D) e a marca de máximo (C).
7. Se o nível de óleo estiver abaixo da marca de mínimo (D), adicione o óleo especificado para a transmissão/sistema hidráulico através do bocal de abastecimento (A).

NOTA: Consulte o óleo correto na Seção Combustíveis, Lubrificantes e Líquido de Arrefecimento.

K2F379Y,00002DE-54-17AUG21

Substituir Filtros de Óleo Hidráulico e da Transmissão

Execute esse serviço nas primeiras 100 horas de operação, a cada 750 horas, e conforme necessário se um indicador de restrição do filtro hidráulico for mostrado no monitor.

Certifique-se de estar em conformidade com todas as condições de segurança antes de executar o serviço.

IMPORTANTE: Evite falhas do sistema. Após fazer a manutenção dos filtros de óleo nas primeiras 100 horas de operação, substitua-os regularmente a cada 750 horas de operação ou a cada 2 anos, o que ocorrer primeiro.

IMPORTANTE: Sempre troque os dois filtros ao fazer o serviço. Nunca troque somente um.

IMPORTANTE: Se houver contaminação por partículas ou fluidos, o intervalo de serviço do filtro de óleo da transmissão (A) e o filtro de óleo hidráulico (B) serão afetados. Se um indicador de restrição do filtro hidráulico for exibido no display, substitua ambos os filtros.

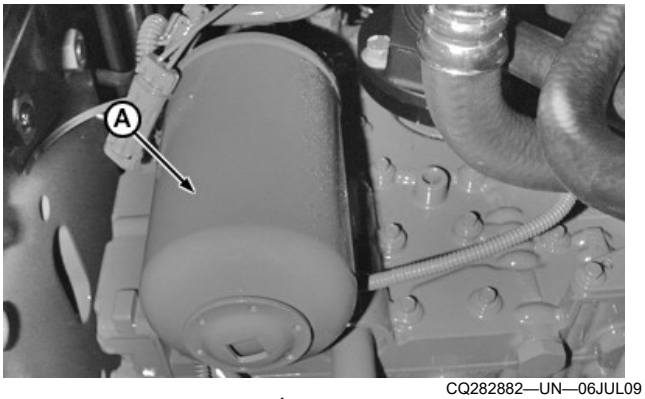

CQ282882—UN—06JUL09

Filtro de Óleo da Transmissão

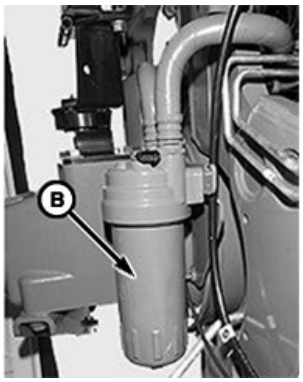

BML007028—UN—28JUN21

Filtro de Óleo Hidráulico

1. Remova o filtro de óleo hidráulico (A) e o filtro de óleo da transmissão girando-os no sentido anti--horário. Descarte adequadamente os filtros.
2. Cubra os anéis de vedação dos novos filtros com óleo hidráulico limpo.

IMPORTANTE: Para evitar danos ao sistema e falhas do sistema, use somente filtros originais da John Deere.

3. Instale os novos filtros.
4. Ligue o motor e deixe-o funcionar durante 5 minutos.
5. Eleve e abaixe o levante traseiro algumas vezes.
6. Desligue o motor e verifique o nível do óleo de transmissão/sistema hidráulico. (Consulte Transmissão — Verificar o Nível de Óleo do Sistema Hidráulico na seção Serviço — Sistema Hidráulico.)

K2F379Y,00002DF-54-18JUN21

Trocar Óleo de Transmissão/Sistema Hidráulico

Execute este serviço a cada 2 anos ou 1500 horas de operação, o que ocorrer primeiro.

Certifique-se de estar em conformidade com todas as condições de segurança antes de executar o serviço.

NOTA: As imagens são apenas para fins ilustrativos. Alguns detalhes da máquina foram omitidos para melhor compreensão do procedimento.

1. Para aquecer o óleo, opere o motor e acione alguns controles hidráulicos.
2. Estacione o trator em um solo nivelado.
3. Abaixe o levante traseiro.
4. Coloque a transmissão na posição de estacionamento.
5. Desligue o motor.

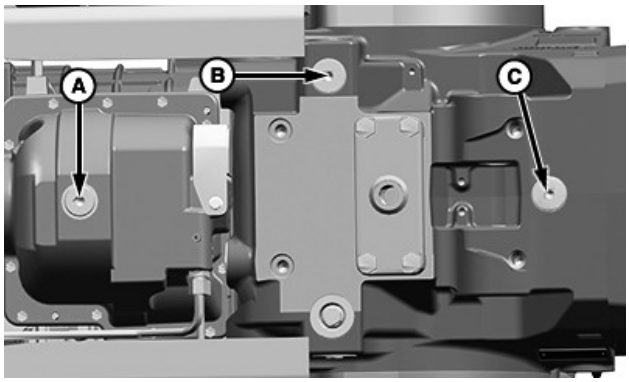

BML012763—UN—30JUL21

Bujões de Dreno — Tratores 6100J a 6135J

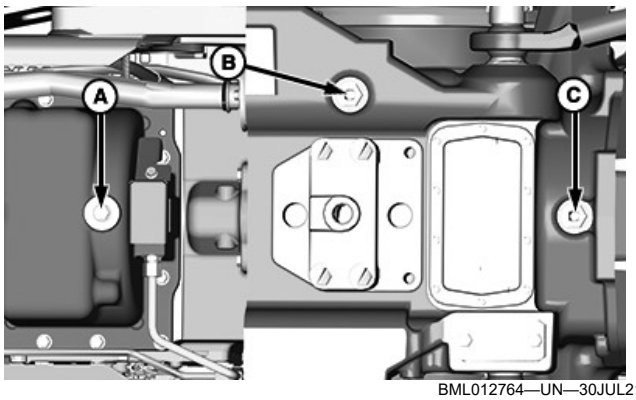

BML012764—UN—30JUL21

Bujões de Dreno — Trator 6150J

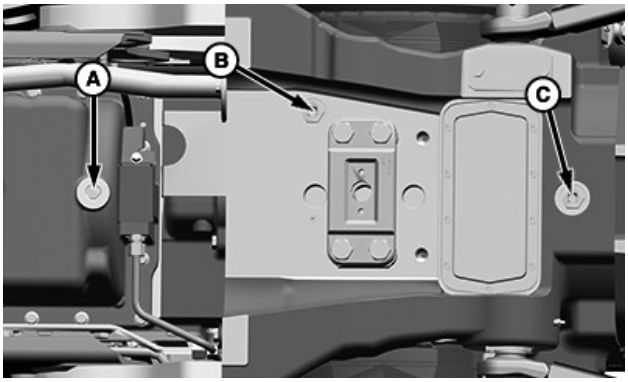

BML012765—UN—30JUL21

Bujões de Dreno — Tratores 6170J a 6210J

6. Coloque um recipiente adequado sob os bujões de dreno (A), (B) e (C).
7. Remova todos os bujões do dreno.

NOTA: Para acessar os bujões de dreno, mova a barra de tração do trator para o lado, se necessário.

8. Drene todo o óleo.
9. Reinstale todos os bujões de dreno. Aperte-os conforme a especificação:

Bujão de Dreno — Tratores 6100J a 6135J — Especificação

Bujão de dreno (A)—Torque. . . . . 50 N·m (35 lb·ft)

Bujões de Dreno — Tratores 6150J a 6210J — Especificação

Bujão de dreno (A)—Torque. . . . . 33 N·m (24 lb·ft)

Bujão de Dreno (B)—Torque. . . . . 102 N·m (75 lb·ft)

Bujão de Dreno (C)—Torque. . . . . 102 N·m (75 lb·ft)

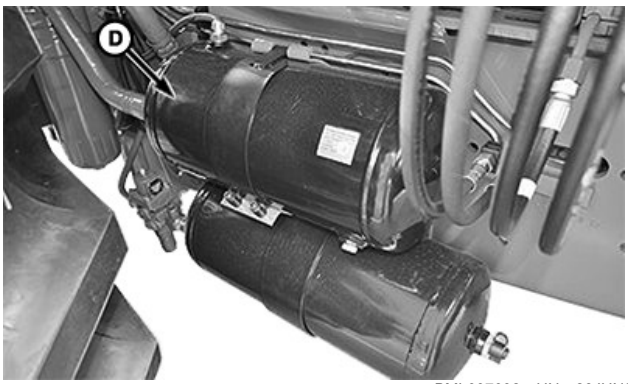

BML007032—UN—28JUN21

Reservatório Adicional de Óleo (se equipado)

10. Se o trator estiver equipado com reservatório adicional de óleo (D), drene este reservatório. (Consulte Drenar o Reservatório Adicional de Óleo (Se Equipado) na Seção Serviço — Sistema Hidráulico.)
11. Limpe a tela de sucção do óleo da transmissão/ /hidráulico. (Consulte Limpar a Tela de Sucção do Óleo de Transmissão/Hidráulico na seção Manutenção — Sistema Hidráulico.)

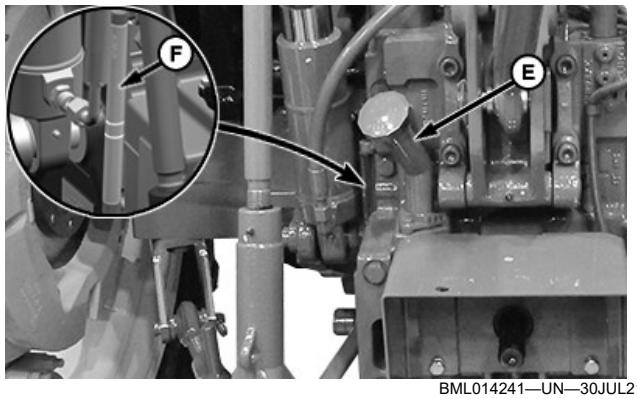

BML014241—UN—30JUL21

Bocal de Abastecimento — Tratores 6100J a 6135J

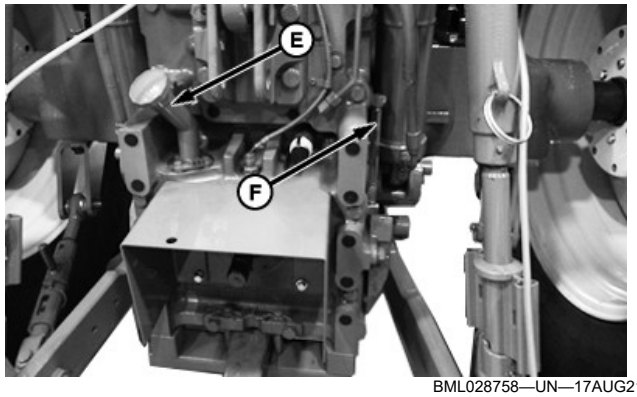

BML028758—UN—17AUG21

Bocal de Abastecimento — Tratores 6150J a 6210J

12. Adicione o óleo especificado através do bocal de abastecimento (E).

NOTA: Use óleo da transmissão e hidráulico John Deere, conforme especificado na seção Combustíveis, Lubrificantes e Líquido de Arrefecimento.

NOTA: Verifique a capacidade do sistema da transmissão/hidráulico na seção Especificações.

13. Dê a partida e deixe o motor funcionar por alguns minutos e opere algumas funções hidráulicas.
14. Desligue o motor.
15. Espere 45 min.
16. Abaixe o levante traseiro.
17. Verifique o nível de óleo hidráulico/de transmissão no visor de óleo (F). (Consulte Verificar o Nível de Óleo de Transmissão/Sistema Hidráulico na seção Serviço — Sistema Hidráulico.)
18. Verifique se há vazamentos de óleo no trator.

K2F379Y,00002E0-54-17AUG21

Limpeza da Tela de Sucção do Óleo Hidráulico/de Transmissão

Execute este serviço a cada 2 anos ou 1500 horas de operação, o que ocorrer primeiro. Além disso, execute este serviço sempre que o óleo da transmissão/hidráulico for trocado.

Certifique-se de estar em conformidade com todas as condições de segurança antes de executar o serviço.

Tratores 6100J a 6135J

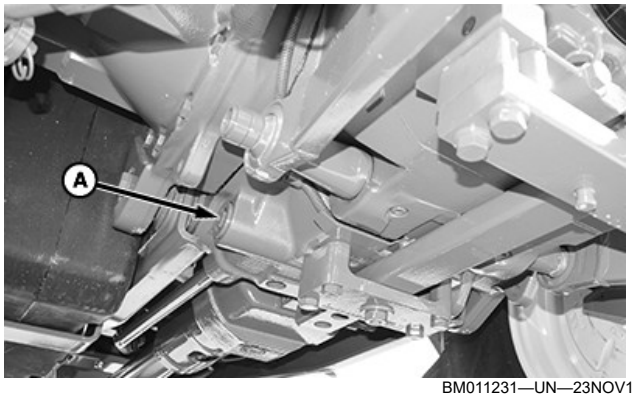

BM011231—UN—23NOV16

Bujão — Tratores 6100J a 6135J

1. Coloque um recipiente adequado sob o bujão (A) e sob as conexões do tubo de sucção (C).
2. Remova o bujão (A).

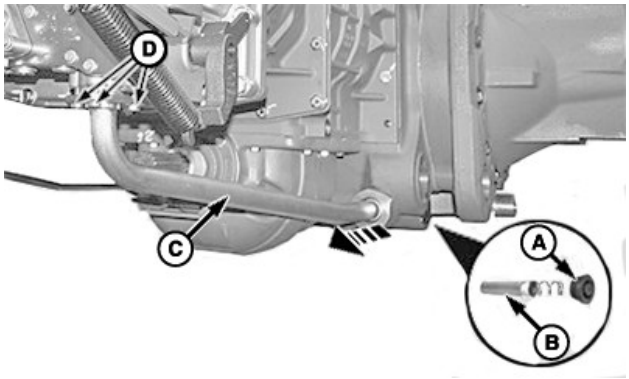

BM011232—UN—24NOV16

Tubo de Sucção — Tratores 6100J a 6135J

3. Remova a tela de sucção do óleo (B) da carcaça do diferencial.
4. Limpe a tela de sucção do óleo (B) com óleo diesel limpo.
5. Remova os parafusos (D).
6. Remova o tubo de sucção (C) puxando-o para fora da carcaça do diferencial.

NOTA: O tubo de sucção (C) pode ter pequenas diferenças de acordo com cada modelo de trator.

7. Verifique o estado de todos os anéis-O. Substitua, se necessário.
8. Limpe o tubo de sucção (C) interior com óleo diesel limpo.
9. Revista as extremidades do tubo de sucção (C) com óleo hidráulico limpo.
10. Instale o tubo de sucção (C) pressionando-o contra a carcaça do diferencial.
11. Instale os parafusos (D).
12. Instale a tela de sucção do óleo (B).
13. Instale o bujão (A).

Tratores 6150J a 6210J

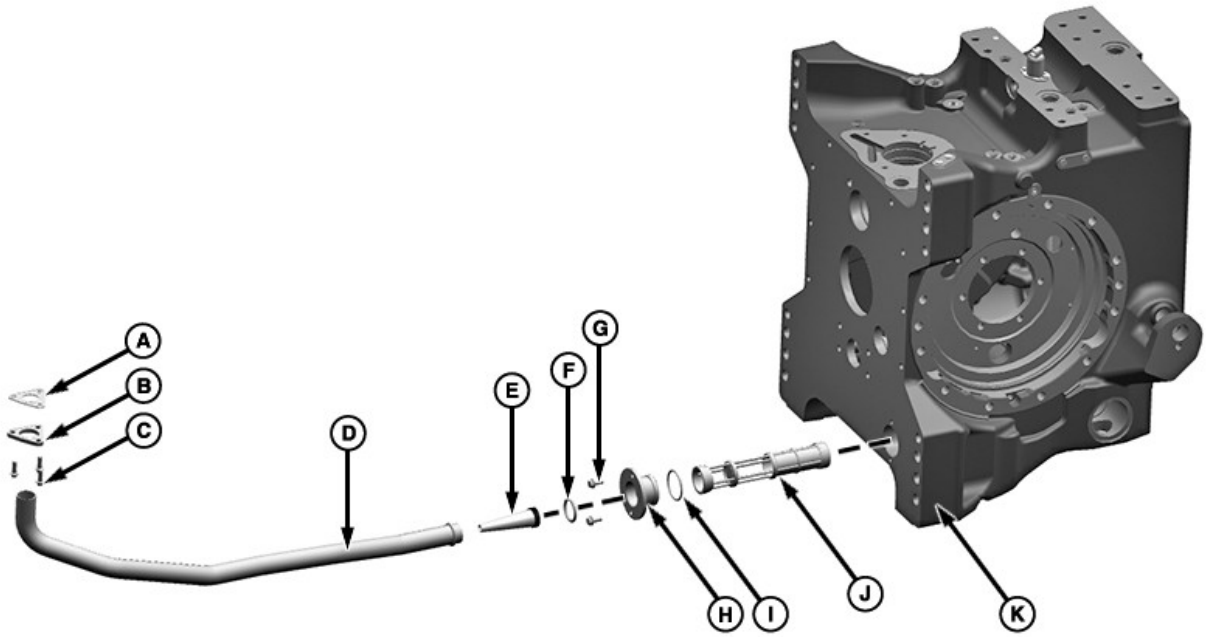

BM028114—UN—18JUN19

Telas de Sucção — Tratores 6150J a 6210J

1. Coloque um recipiente adequado sob as conexões do tubo de sucção (D).
2. Remova os parafusos (C) e (G).
3. Remova o tubo de sucção (D) e as conexões do tubo (B) e (H) do trator.
4. Verifique o estado de todos os anéis de vedação (F) e (I). Se necessário, substitua-os.
5. Verifique a condição da junta (A). Substitua, se necessário.
6. Limpe o interior do tubo de sucção (D) com óleo diesel limpo.
7. Remova as telas de sucção (E) e (J).
8. Limpe as telas de sucção (E) e (J) com óleo diesel limpo.
9. Instale as telas de sucção (E) e (J) na carcaça do diferencial (K).
10. Cubra as extremidades do tubo de sucção (D) com óleo hidráulico limpo.
11. Instale o tubo de sucção (D) e suas conexões (B) e (H).
12. Instale os parafusos (C) e (G).

NOTA: A carcaça do diferencial (K) mostrada na imagem é somente para referência e pode variar de acordo com cada modelo de trator.

K2F379Y,00002E1-54-15JUN21

Drenar o Reservatório Adicional de Óleo (Se Equipado)

Execute este serviço a cada 2 anos ou 1500 horas de operação, o que ocorrer primeiro.

Certifique-se de estar em conformidade com todas as condições de segurança antes de executar o serviço.

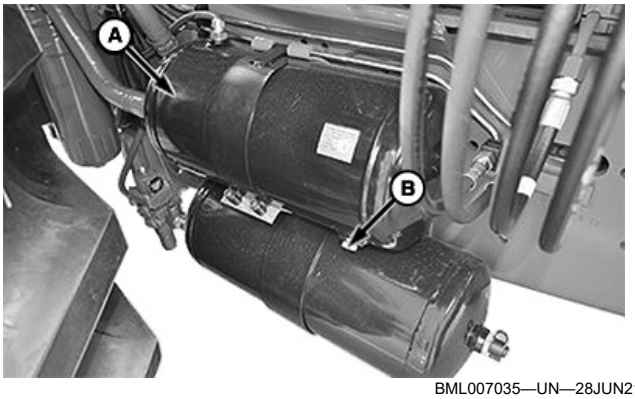

BML007035—UN—28JUN21

Drene o reservatório adicional de óleo (A) sempre que o óleo da transmissão/sistema hidráulico for drenado durante a troca de óleo.

1. Coloque um recipiente adequado embaixo do bujão de dreno (B).
2. Remova o bujão de dreno (B).
3. Drene todo o óleo do reservatório adicional de óleo (A).
4. Instale o bujão de dreno (B).

K2F379Y,00002E2-54-15JUN21

Verificar a Condição dos Pneus

Execute este serviço diariamente ou a cada 10 horas de operação, ou conforme necessário.

Certifique-se de estar em conformidade com todas as condições de segurança antes de executar o serviço.

IMPORTANTE: Para garantir máximo desempenho, mantenha os pneus com a pressão recomendada. Consulte a pressão de calibração na seção Rodas, Pneus e Bitola.

Inspecione os pneus e verifique se há cortes, danos ou desgaste excessivo.

Ajuste e mantenha a pressão dos pneus de acordo com a pressão recomendada nas tabelas. Verifique a pressão de cada pneu pelo menos uma vez por semana. Se os pneus contêm lastro líquido, use um medidor especial de ar-água e meça com a haste da válvula posicionada embaixo.

KK69021,00009D0-54-18JUN21

Verificar Se Há Parafusos Soltos no Trator

Execute este serviço a cada 50 horas e a cada 250 horas de operação.

Certifique-se de estar em conformidade com todas as condições de segurança antes de executar o serviço.

Verifique todo o trator para ver se há parafusos soltos. Verifique principalmente os parafusos da estrutura, parafusos da roda e parafusos do engate traseiro de três pontos.

K2F379Y,00002E3-54-18JUN21

Apertar os Parafusos do Levante Traseiro (Se Equipados)

Execute este serviço após primeiros 100 horas de operação.

Certifique-se de estar em conformidade com todas as condições de segurança antes de executar o serviço.

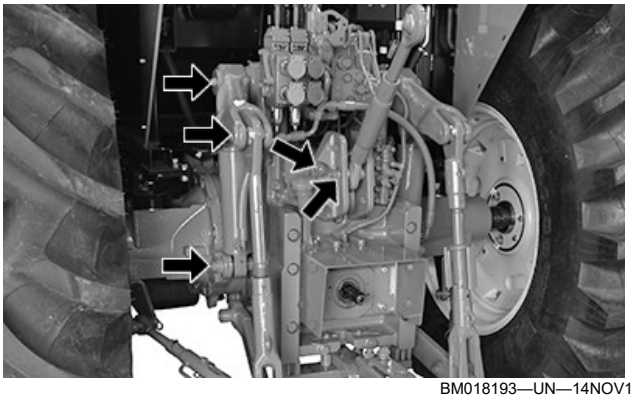

BM018193—UN—14NOV18

Tratores 6100J, 6115J e 6125J

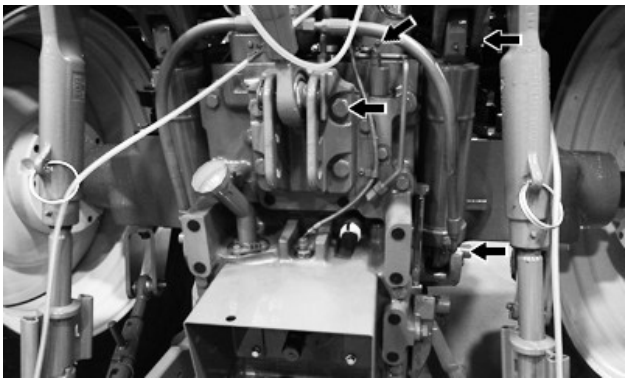

BML028759—UN—17AUG21

Tratores 6135J a 6210J

Verifique se há parafusos soltos no levante traseiro. Aperte, se necessário.

K2F379Y,00002E4-54-17AUG21

Lubrificar os Pontos de Engraxamento

Execute esse serviço conforme necessário.

Certifique-se de estar em conformidade com todas as condições de segurança antes de executar o serviço.

Se o trator foi lavado com jato de água a alta pressão, lubrifique todos os pontos de engraxamento.

IMPORTANTE: Evite danos aos componentes da máquina. Direcionar água pressurizada para componentes ou conectores eletrônicos/ /elétricos, rolamentos e vedações hidráulicas, bombas injetoras de combustível ou outras peças e componentes sensíveis pode causar falhas do produto. Reduza a pressão da água e pulverize em um ângulo de 45 a 90 graus. Evite o uso de solventes.

K2F379Y,00002E5-54-15JUN21

Lubrificar o Levante Traseiro (Se Equipado)

Execute esse serviço a cada 250 horas de operação, ou a cada 10 horas de operação ou diariamente, se o trator operar em condições de umidade ou lama.

Certifique-se de estar em conformidade com todas as condições de segurança antes de executar o serviço.

NOTA: A imagem do trator é apenas para fins ilustrativos. Alguns componentes podem ser um diferentes na sua máquina.

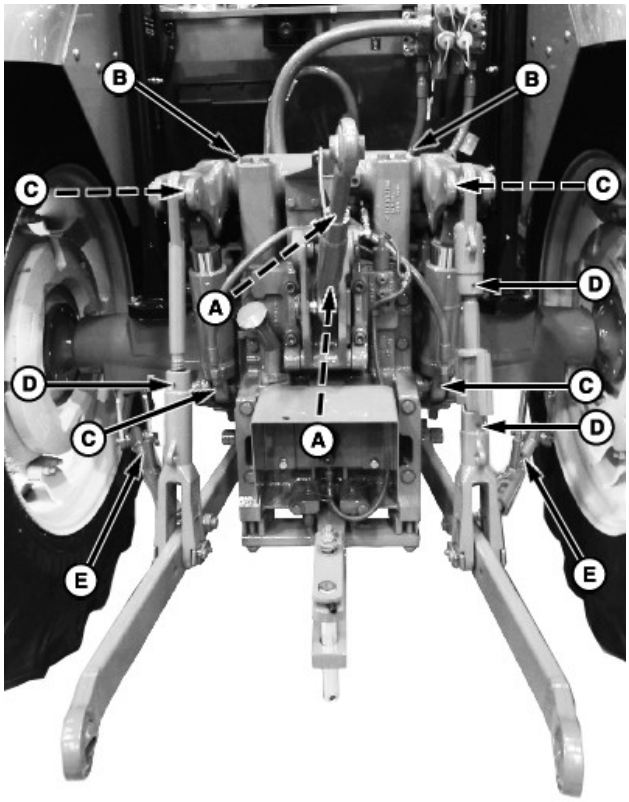

BML028760—UN—17AUG21

Tratores 6100J, 6115J e 6125J

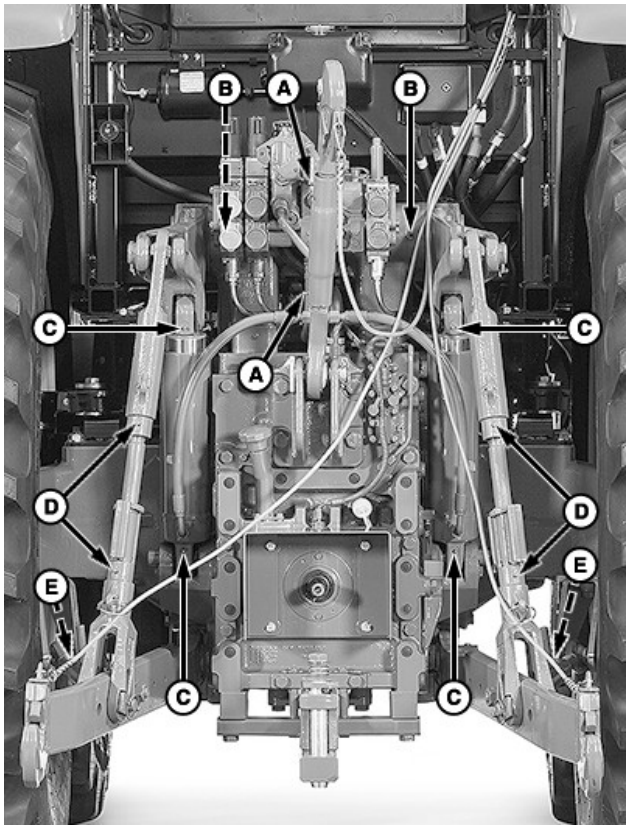

BM011218—UN—26OCT16

Tratores 6135J a 6210J

Lubrifique todas as graxeiras do levante traseiro:

- Duas graxeiras (A) no braço do terceiro ponto
- Duas graxeiras (B) no eixo oscilante
- Duas graxeiras (C) em cada cilindro de levante
- **Para os tratores 6100J, 6115J e 6125J:**
  - Duas graxeiras (D) no braço de elevação direito
  - Uma graxeira (D) no braço de elevação esquerdo
- **Para tratores 6135J a 6210J:**
  - Duas graxeiras (D) em cada braço de elevação
- Uma graxeira (E) em cada barra estabilizadora

NOTA: Use a graxa especificada na seção Combustíveis, Lubrificantes e Líquido de Arrefecimento.

K2F379Y,00002E6-54-17AUG21

Verificar se Há Folgas nos Rolamentos da Roda

Execute este serviço a cada 750 horas de operação.

Certifique-se de estar em conformidade com todas as condições de segurança antes de executar o serviço.

Para verificar a folga nos rolamentos da roda, consulte seu concessionário John Deere.

K2F379Y,00002E7-54-15JUN21

Apertar as Porcas de Fixação das Rodas Dianteiras

Execute este serviço a cada 250 horas de operação.

Certifique-se de estar em conformidade com todas as condições de segurança antes de executar o serviço.

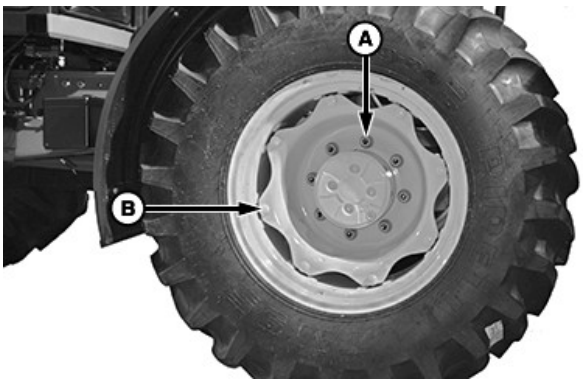

BML012634—UN—15JUN21

Tratores 6100J, 6115J e 6125J

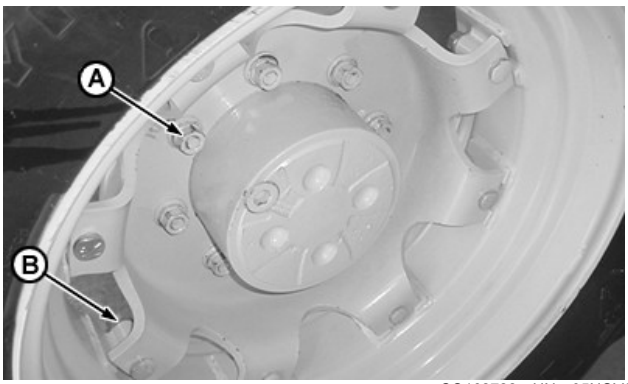

CQ162722—UN—05NOV04

Tratores 6135J e 6150J

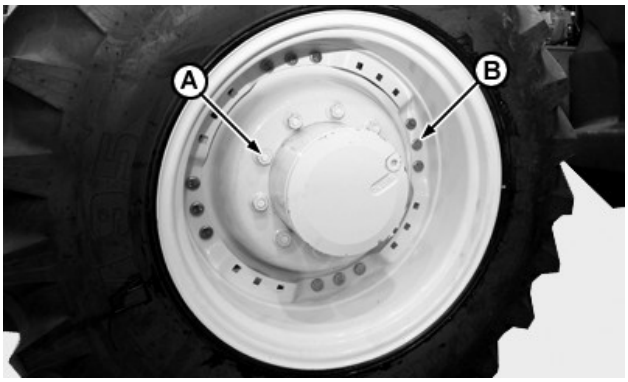

CQ282863—UN—03JUL09

Tratores 6170J, 6190J e 6210J

Aperte as porcas (A) e (B) com os torques especificados:

Especificação	
Porcas (A) do Disco ao Cubo — Tratores 6100J, 6115J e 6125J—Torque	350 N·m (258 lb·ft)
Porcas (B) do Disco ao Aro — Tratores 6100J, 6115J e 6125J—Torque	200 N·m (148 lb·ft)
Porcas (A) do Disco ao Cubo — Tratores 6135J, 6150J, 6170J, 6190J e 6210J—Torque	250 N·m (185 lb·ft)
Porcas (B) do Disco ao Aro — Tratores 6135J e 6150J—Torque	300 N·m (220 lb·ft)
Porcas (B) do Disco ao Aro — Tratores 6170J, 6190J e 6210J—Torque	450 N·m (324 lb·ft)

IMPORTANTE: Dirija o trator 100 m (328 ft) e reaperte os parafusos. Reaperte novamente após 3 horas, após 10 horas e diariamente, durante a primeira semana ou 50 horas de operação. Após isso, aperte após 100 horas e uma vez mais após 250 horas.

NOTA: Os intervalos recomendados para reaperto são para condições médias de trabalho. Para condições de serviço pesado, faça inspeções de torque mais frequentemente.

K2F379Y,00002E8-54-29JUL21

Apertar os Parafusos e Porcas da Roda Traseira — Eixo Flangeado

Execute este serviço a cada 250 horas de operação.

Certifique-se de estar em conformidade com todas as condições de segurança antes de executar o serviço.

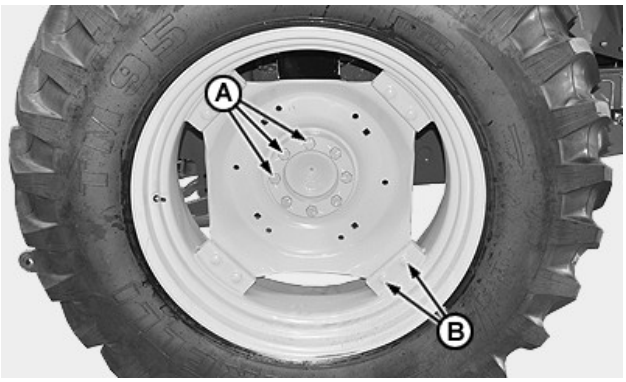

CQ294100—UN—08AUG12

Tratores 6100J

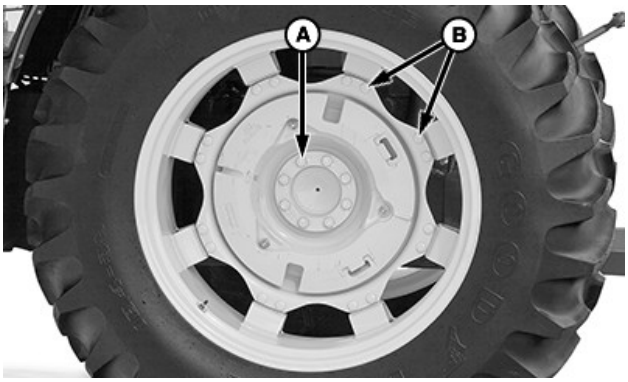

BM011210—UN—11OCT16

Tratores 6115J a 6210J

Aperte os parafusos (A) e (B) com os torques especificados:

Especificação	
Parafusos do Disco ao Cubo (A) — Tratores 6100J, 6115J e 6125J—Torque	530 N·m (391 lb·ft)
Porcas (B) do Disco ao Aro — Tratores 6100J, 6115J e 6125J—Torque	220 N·m (162 lb·ft)
Parafusos do Disco ao Cubo (A) — Tratores 6135J a 6210J—Torque	400 N·m (290 lb·ft)
Porcas (B) do Disco ao Aro — Tratores 6135J e 6210J—Torque	225 N·m (165 lb·ft)

IMPORTANTE: Dirija o trator por 100 m (328 ft) e reaperte as porcas e parafusos. Reaperte novamente após 3 horas, após 10 horas e diariamente, durante a primeira semana ou 50 horas de operação. Após isso, aperte após 100 horas e uma vez mais após 250 horas.

NOTA: Os intervalos de reaperto recomendados são para condições normais. Em condições de serviço pesado, verifique o torque com maior frequência.

K2F379Y,00002E9-54-29JUL21

Aperto das Porcas de Fixação e Parafusos da Roda Traseira—Pinhão e Cremalheira Padrão

Execute este serviço a cada 250 horas de operação.

Certifique-se de estar em conformidade com todas as condições de segurança antes de executar o serviço.

Sempre que qualquer serviço for realizado nas rodas traseiras, reaperte os parafusos e porcas de fixação de acordo com a especificação.

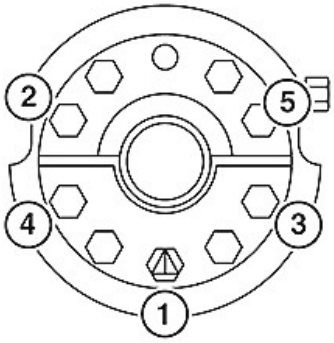

BM010546—UN—16OCT15

Sequência de Aperto dos Parafusos do Disco ao Cubo

1. Aperte os parafusos indicados do disco ao cubo conforme a especificação do primeiro torque.

Especificação	
Parafusos do disco ao cubo—Torque Inicial	410 N·m (287 lb·ft)

NOTA: Siga a sequência de aperto indicada.

2. Aperte os parafusos do disco ao cubo indicados conforme a especificação de torque final.

Especificação	
Parafusos do Disco ao Cubo — Tratores 6100J, 6115J e 6125J—Torque Final	610 N·m (450 lb·ft)
Parafusos do Disco ao Cubo — Tratores 6135J a 6210J—Torque Final	650 N·m (455 lb·ft)

NOTA: Siga a sequência de aperto indicada.

CQ281167—UN—29SEP08

Sequência de Aperto das Porcas do Disco ao Aro

3. Aperte todas as porcas do disco ao aro com o torque especificado.

Especificação	
Porcas do Disco ao Aro—Torque	240 N·m (168 lb·ft)

NOTA: Siga a sequência de aperto indicada.

IMPORTANTE: Dirija o trator por 100 m (328 ft) e reaperte os parafusos e porcas. Reaperte novamente após 3 horas, após 10 horas e diariamente, durante a primeira semana ou 50 horas de operação. Após isso, aperte após 100 horas e uma vez mais após 250 horas.

NOTA: Os intervalos recomendados para reaperto são para condições médias de trabalho. Em condições de serviço pesado, faça inspeções de torque com maior frequência.

K2F379Y,00002EA-54-15JUN21

Aperto dos Parafusos da Roda Traseira—Pinhão e Cremalheira com Roda de Aço

Execute este serviço a cada 250 horas de operação.

Certifique-se de estar em conformidade com todas as condições de segurança antes de executar o serviço.

Sempre que qualquer serviço for executado nas rodas traseiras, reaperte os parafusos do cubo de acordo com a especificação.

1. Aperte todos os parafusos dos cubos interno e externo conforme a primeira especificação de torque.

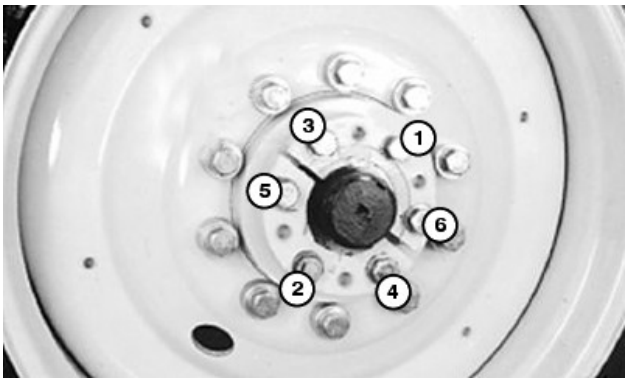

BM010548—UN—16OCT15

Sequência de Aperto dos Parafusos do Cubo Interno

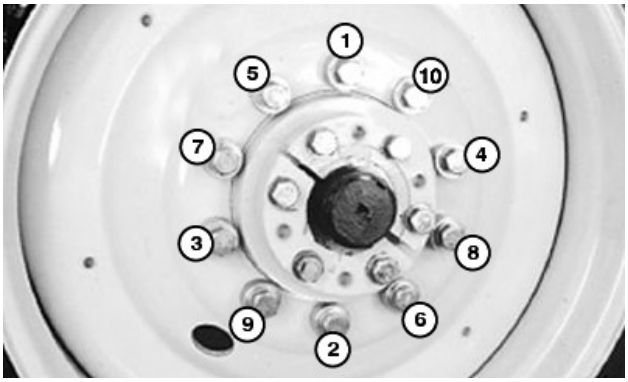

BM010545—UN—16OCT15

Sequência de Aperto dos Parafusos do Cubo Externo

Especificação	
Parafusos do Cubo—Torque Inicial	204 N·m (150 lb·ft)

NOTA: Siga a sequência de aperto indicada.

2. Aperte todos os parafusos dos cubos interno e externo conforme a especificação de torque final.

Especificação	
Parafusos do Cubo—Torque Final	610 N·m (450 lb·ft)

NOTA: Siga a sequência de aperto indicada.

IMPORTANTE: Dirija o trator 100 m (328 ft) e reaperte os parafusos. Reaperte novamente após 3 horas, após 10 horas e diariamente, durante a primeira semana ou 50 horas de operação. Após isso, aperte após 100 horas e uma vez mais após 250 horas.

NOTA: Os intervalos recomendados para reaperto são para condições médias de trabalho. Em condições de serviço pesado, faça inspeções de torque com maior frequência.

K2F379Y,00002EB-54-15JUN21

Aperto dos Parafusos da Roda Traseira—Pinhão e Cremalheira com Roda Fundida

Execute este serviço a cada 250 horas de operação.

Certifique-se de estar em conformidade com todas as condições de segurança antes de executar o serviço.

Sempre que qualquer serviço for executado nas rodas traseiras, reaperte os parafusos do cubo de acordo com a especificação.

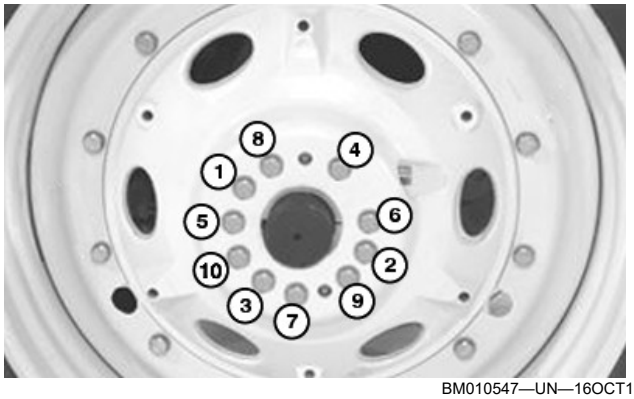

BM010547—UN—16OCT15

Sequência de Aperto

1. Aperte todos os parafusos do cubo conforme a primeira especificação de torque.

Especificação	
Parafusos do Cubo—Torque	
Inicial	405 N·m (300 lb·ft)

NOTA: Siga a sequência de aperto indicada.

2. Aperte todos os parafusos do cubo conforme a especificação de torque final.

Especificação	
Parafusos do Cubo—Torque	
Final	610 N·m (450 lb·ft)

NOTA: Siga a sequência de aperto indicada.

IMPORTANTE: Dirija o trator 100 m (328 ft) e reaperte os parafusos. Reaperte novamente após 3 horas, após 10 horas e diariamente, durante a primeira semana ou 50 horas de operação. Após isso, aperte após 100 horas e uma vez mais após 250 horas.

NOTA: Os intervalos recomendados para reaperto são para condições médias de trabalho. Em condições de serviço pesado, faça inspeções de torque com maior frequência.

K2F379Y,00002EC-54-15JUN21

Verificar o Cinto de Segurança

Execute este serviço a cada 750 horas de operação.

Certifique-se de estar em conformidade com todas as condições de segurança antes de executar o serviço.

CQ294096—UN—03AUG12

Substitua todo o cinto de segurança (A) se as peças de montagem, a fivela, o cinto ou o retrator exibir sinais de danos.

Verifique o cinto de segurança e as peças de montagem pelo menos uma vez por ano. Identifique sinais de peças soltas ou avarias no cinto, tal como rasgos, desfiamento, desgaste extremo ou precoce, desbotamento ou escoriação.

Substitua o sistema do cinto apenas com peças de reposição aprovadas para a sua máquina. Consulte o concessionário John Deere.

K2F379Y,00002ED-54-29JUL21

Limpar o Filtro de Ar da Cabine

Execute esse serviço conforme necessário.

Certifique-se de estar em conformidade com todas as condições de segurança antes de executar o serviço.

⚠ CUIDADO: O filtro de ar da cabine não foi projetado para filtrar produtos químicos perigosos. Siga as instruções no Manual do Operador do implemento.

IMPORTANTE: Substitua o filtro de ar da cabine quando o filtro de ar do motor primário for substituído.

Limpe o filtro de ar da cabine sempre que fizer manutenção no filtro de ar do motor primário.

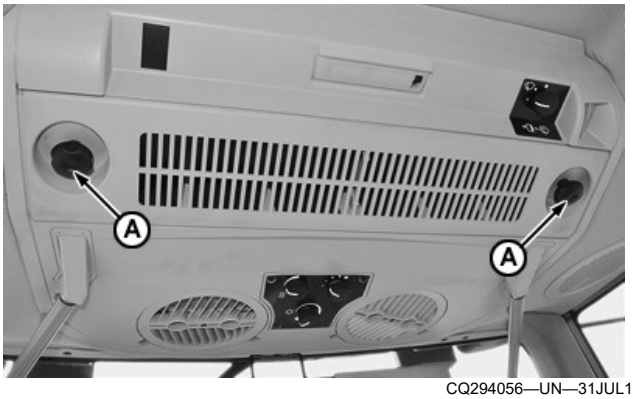

CQ294056—UN—31JUL12

Filtros de Ar da Cabine

1. Solte os parafusos (A) e retire o alojamento do filtro.

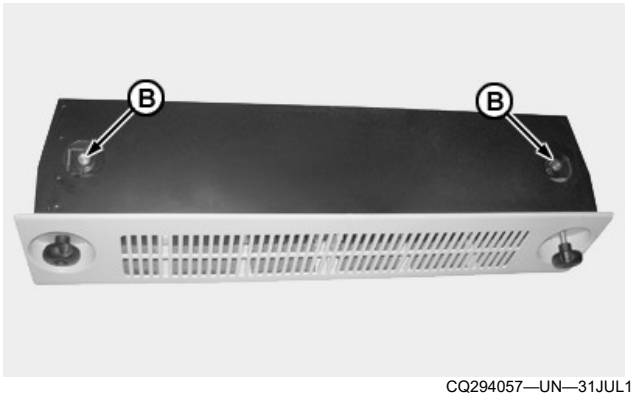

CQ294057—UN—31JUL12

Alojamento dos Filtros de Ar da Cabine

2. Abra as travas (B) e remova o elemento filtrante.
3. Limpe com ar comprimido pelo lado limpo do filtro.

K2F379Y,00002EE-54-29JUL21

Substituir o Filtro de Ar da Cabine

Execute este serviço anualmente.

Certifique-se de estar em conformidade com todas as condições de segurança antes de executar o serviço.

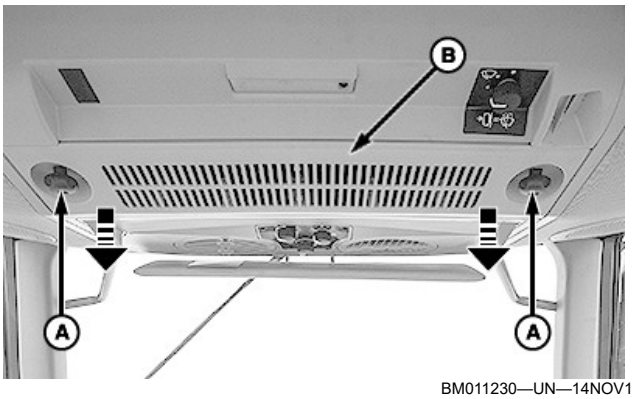

BM011230—UN—14NOV18

Alojamento do Filtro de Ar da Cabine

1. Desaperte os botões (A).
2. Retire a carcaça do filtro (B).

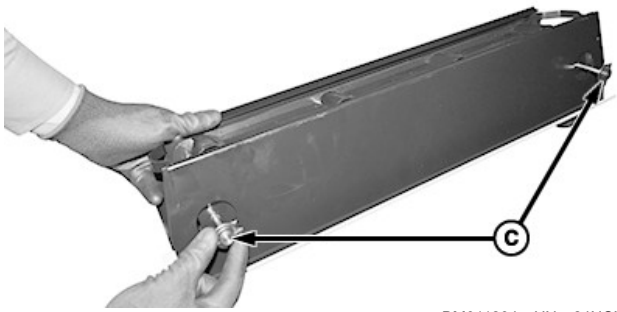

BM011234—UN—24NOV16

Parafusos Borboleta

3. Remova os parafusos borboleta (C).

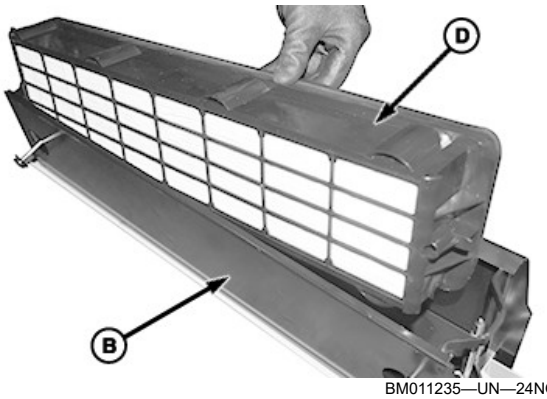

BM011235—UN—24NOV16

Filtro de Ar da Cabine

4. Remova o filtro de ar da cabine (D).
5. Para instalar um novo filtro de ar da cabine (D), siga o procedimento na ordem inversa de remoção.

K2F379Y,00002EF-54-29JUL21

Verificar o Sistema de Ar-Condicionado

Execute este serviço a cada 2 anos ou 1500 horas de operação.

Certifique-se de estar em conformidade com todas as condições de segurança antes de executar o serviço.

Para verificar o sistema de ar condicionado, consulte o concessionário John Deere.

K2F379Y,00002F0-54-15JUN21

Lubrificar os Trilhos-Guia do Assento do Operador

Execute esse serviço conforme necessário.

Certifique-se de estar em conformidade com todas as condições de segurança antes de executar o serviço.

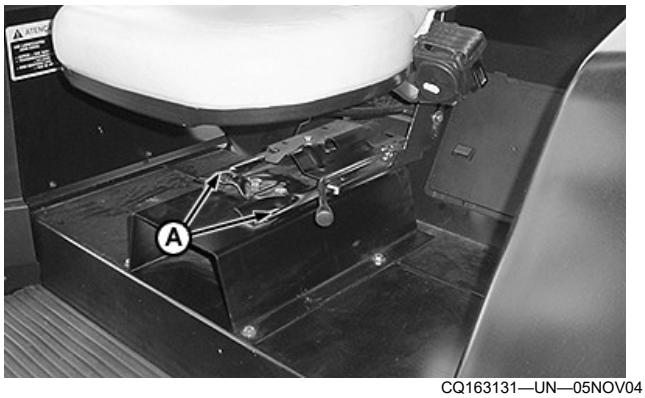

CQ163131—UN—05NOV04

Tratores com Estação do Operador Aberta

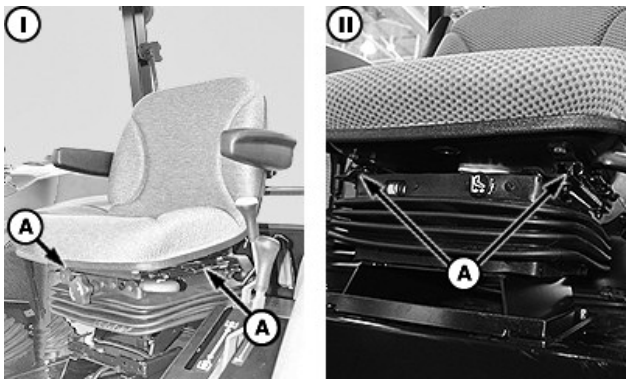

BM034666—UN—28APR18

Tratores com Cabine Equipados com: I — Assento Mecânico e Assento Mecânico Deluxe/II — Assento Pneumático Deluxe

Lubrifique os trilhos do assento do operador (A) com a graxa recomendada. (Consulte a seção Combustíveis, Lubrificantes e Líquido de Arrefecimento.)

K2F379Y,00002F1-54-15JUN21

Detecção e Resolução de Problemas do Motor

Sintoma	Problema	Solução
Motor tem partida difícil ou não dá partida	Tanque de combustível vazio	Adicione combustível e sangre o sistema de combustível.
	Tipo indevido ou combustível velho	Consulte a Seção Combustíveis, Lubrificantes e Líquido de Arrefecimento para mais informações sobre o tipo correto de combustível e as condições de operação.
	Ar no sistema de combustível	Drene o sistema de combustível.
	Filtro de combustível obstruído	Substitua os filtros de combustível e sangre o sistema de combustível.
	Óleo do motor demasiado denso	Use óleo de viscosidade correta. Consulte a Seção de Combustíveis, Lubrificantes e Líquido de Arrefecimento.
	Carga de saída da bateria baixa	Verifique a carga da bateria e limpe os terminais. Carregue se necessário.
	Resistência excessiva no circuito de partida	Limpe e aperte todas as conexões da bateria e do motor de partida.
	Clima frio	Espere até que a luz de advertência de defeito do sistema de combustível e do auxílio elétrico de partida apague antes de dar partida no motor.
	Relação de compressão baixa	Consulte o concessionário John Deere.
	Válvulas emperradas	Consulte o concessionário John Deere.
	Injetores sujos ou defeituosos	Consulte o concessionário John Deere.
	Bomba elétrica de transferência de combustível com falha	Consulte o concessionário John Deere.
O motor bate	Sistema de admissão de ar entupido	Verifique a luz de advertência de restrição do filtro de ar do motor. Se tiver acesa, repare os filtros de ar do motor.
	Ar no sistema de combustível	Drene o sistema de combustível.
	Baixa temperatura do líquido de arrefecimento	Termostato incorreto ou com defeito.
	Falta de óleo do motor	Abasteça o cárter do motor.

Sintoma	Problema	Solução
	Bomba de combustível de alta pressão fora de sincronismo	Consulte o concessionário John Deere.
Motor superaquece	O nível do líquido de arrefecimento está baixo	Encha o radiador até o nível especificado. Verifique vazamentos no sistema de arrefecimento.
	Correia do ventilador do motor solta ou com defeito	Ajuste a tensão da correia do ventilador do motor ou substitua a correia. Se necessário, consulte seu concessionário John Deere.
	O sistema de arrefecimento precisa de lavagem	Drene, lave e reabasteça o sistema de arrefecimento.
	Sujeira no sistema de arrefecimento de óleo	Limpe o resfriador de óleo e a grade em forma de colmeia.
	Termostato com defeito	Teste a temperatura de abertura do termostato.
Pressão do óleo muito baixa	Nível baixo de óleo	Complete o óleo do motor.
Alto consumo de óleo	Óleo muito fino	Use óleo de viscosidade correta.
	Vazamentos de óleo	Verifique se as vedações e conexões estão bem vedadas.
Alto consumo de combustível	Tipo errado de combustível	Use combustível correto.
	Bicos injetores sujos ou defeituosos	Consulte o concessionário John Deere.
	Motor fora de sincronismo	Consulte o concessionário John Deere.
	Filtro de ar do motor entupido ou sujo	Limpe o filtro de ar do motor.
	Filtro de ar do sistema de escape entupido	Limpe a mangueira de escape.
Motor emite fumaça preta ou cinza pelo escape.	Tipo errado de combustível	Use combustível correto.
	Filtro de ar do motor entupido ou sujo	Limpe o filtro de ar do motor
	Filtro de ar do sistema de escape entupido	Limpe a mangueira de escape.
	Bicos injetores sujos ou com defeito	Consulte o concessionário John Deere.
O motor emite fumaça branca	Tipo errado de combustível	Use combustível correto.

Sintoma	Problema	Solução
	Motor frio	Dê partida no motor e deixe-o funcionar até atingir a sua temperatura normal.
	Termostato com defeito	Verifique a temperatura de abertura do termostato.
	Motor fora de sincronismo	Consulte o concessionário John Deere.
A luz de advertência de defeito do sistema de combustível e auxílio elétrico de partida está piscando	Disponível código de diagnóstico de falha da Unidade de Controle do Motor	Desligue o motor e ligue-o novamente. Se a luz ainda estiver piscando, verifique seu motor John Deere para ver se há códigos de diagnóstico de falha.
Rotação do motor limitada a 1300 rpm	Conflito entre o controle de FieldCruise™ e outras unidades de controle	Consulte o concessionário John Deere.
Rotação do motor é limitada ou não alcança o valor máximo	Temperatura operacional não alcançada	Aqueça o motor.
	O controle FieldCruise™ está ligado	Desligue o controle da FieldCruise™.

LS87647,00000EC-54-25MAY17

Detecção e Resolução de Problemas na Transmissão

Sintoma	Problema	Solução
O óleo da transmissão superaquece	Óleo insuficiente	Abasteça o sistema com óleo correto.
	Radiador de óleo obstruído	Limpe o resfriador de óleo.
	Filtro do óleo da transmissão entupido	Substitua o filtro de óleo da transmissão.
Baixa pressão do óleo da transmissão	Óleo insuficiente	Abasteça o sistema com óleo correto.
	Filtro do óleo da transmissão entupido	Substitua o filtro de óleo da transmissão.

LS87647,000010A-54-12NOV15

Diagnósticos de Falhas do Sistema Hidráulico

Sintoma	Problema	Solução
O circuito hidráulico não funciona	Nível baixo de óleo	Encha o sistema hidráulico/da transmissão.
	Filtro de óleo hidráulico entupido	Substitua o filtro de óleo hidráulico.

FieldCruise™ é uma marca registrada da Deere & Company

Sintoma	Problema	Solução
	Bomba hidráulica suja	Verifique se o filtro hidráulico está obstruído.
O óleo hidráulico superaquece	Passagens de ar do resfriador do óleo entupidas	Limpe o resfriador de óleo.
O engate hidráulico não é elevado	Carga excessiva	Ajuste as molas auxiliares no implemento ou reduza a carga.
O engate hidráulico é abaixado lentamente	Botão de taxa de descida mal ajustado	Ajuste a velocidade de descida.
Resposta insuficiente ou inexistente para a carga do engate hidráulico	O potenciômetro do controle de profundidade da carga está na posição de profundidade ou ajuste misto	Gire o potenciômetro do controle de profundidade da carga para o ajuste de carga automático.
O engate hidráulico varia muito	O potenciômetro do controle de profundidade da carga está na posição de ajuste de carga automático	Gire o potenciômetro do controle de profundidade da carga para o ajuste misto.
O sentido do cilindro hidráulico de controle remoto está invertido	Mangueiras invertidas	Conecte corretamente.
O cilindro remoto não eleva nenhuma carga	Carga excessiva	Ajuste as molas auxiliares no implemento ou reduza a carga.
	As mangueiras de engate rápido não estão corretamente conectadas	Conecte corretamente as mangueiras de engate rápido.
	Ar no cilindro remoto	Sangrar o cilindro hidráulico.
O cilindro remoto se alonga muito rapidamente ou muito lentamente	Controle da vazão da válvula de controle seletivo mal ajustado	Ajuste a vazão da válvula de controle seletivo.

LS87647,00000ED-54-30NOV15

Solução de Problemas do Sistema Elétrico

Sintoma	Problema	Solução
A bateria não carrega	Terminais soltos ou corroídos	Limpe e aperte os terminais.
	A correia do ventilador/alternador do motor está frouxa ou com defeito.	Ajuste a tensão a correia do ventilador/alternador do motor ou substitua-a.
O motor de partida não funciona	Conexões soltas ou corroídas	Limpe e aperte as conexões frouxas.
	Bateria sem carga	Verifique e carregue a bateria.
O motor de partida liga lentamente	Óleo do motor demasiado denso	Drene o óleo e encha com óleo de viscosidade correta.

Sintoma	Problema	Solução
	Conexões soltas ou corroídas	Limpe e aperte as conexões frouxas.
	Bateria sem carga	Verifique e carregue a bateria.
A luz de advertência de defeito do sistema de combustível e auxílio à partida elétrica está piscando	Disponível código de diagnóstico de falha da Unidade de Controle do Motor	Desligue o motor e volte a ligá-lo. Se a luz ainda estiver piscando, verifique seu motor John Deere para ver se hás códigos de diagnóstico de falha.

LS87647,00000EE-54-26NOV15

Detecção e Resolução de Problemas nos Freios

Sintoma	Problema	Solução
Sem sensação firme do pedal (Motor Desligado)	Ar no sistema	Consulte seu concessionário John Deere
O pedal se acomoda (Motor Desligado)	A vedação do pistão do freio traseiro está vazando	Consulte seu concessionário John Deere
	O sangrador do freio não está fechado corretamente	Consulte seu concessionário John Deere
	Vazamento no sistema de controle da bomba na válvula do freio	Consulte seu concessionário John Deere
Pressão ou recuo excessivo do pedal (Motor em Operação)	Vazamento no sistema de controle da bomba	Consulte seu concessionário John Deere
	Ar no sistema	Consulte seu concessionário John Deere
	A vedação do pistão do freio traseiro está vazando	Consulte seu concessionário John Deere
	O sangrador do freio não está fechado corretamente	Consulte seu concessionário John Deere

AG,RX15494,3588-54-22MAR05

Detecção e Resolução de Problemas do Engate Traseiro de Três Pontos

Sintoma	Problema	Solução
Espaço livre para o transporte insuficiente	Braço central curto demais	Ajuste o comprimento da articulação central.
	Braços de elevação muito curtos	Ajustar braços de elevação.
	Implemento não está nivelado	Nivelar o implemento.
	Ajuste incorreto de implemento	Veja o manual de instruções do implemento.

Sintoma	Problema	Solução
	Limite de elevação não ajustado corretamente	Ajuste o limite de elevação.
O engate traseiro de três pontos não segue a alavanca	Defeito no circuito do sensor de posição da alavanca ou no sensor de posição do engate	Consulte o concessionário John Deere.
Controle deficiente da posição	Potenciômetro do controle de profundidade da carga na posição errada	Ajuste.
	Defeito no circuito do sensor de posição da alavanca ou no sensor de posição do engate	Consulte o concessionário John Deere.
O engate traseiro de três pontos cai lentamente	Taxa de descida não ajustada corretamente	Ajuste a velocidade de descida.
O engate traseiro de três pontos não se eleva ou se eleva lentamente	Carga excessiva no engate traseiro de três pontos	Reduza a carga.
	Braço central na posição incorreta	Ajuste o limite superior de altura.
O implemento não funciona na profundidade desejada	Braços de elevação muito curtos	Ajustar braços de elevação.
	Pouca penetração	Veja o manual de instruções do implemento.
	Sensor de tração com defeito	Consulte o concessionário John Deere.
O engate reage insuficientemente ou não reage à carga de arrasto	Potenciômetro do controle de profundidade da carga na posição errada	Ajuste.
	Sistema foi zerado	Ativar sistema.
	Taxa de descida muito lenta	Ajuste a velocidade de descida.
Engate traseiro de três pontos muito responsivo	Potenciômetro do controle de profundidade da carga não ajustado corretamente	Ajuste.
O engate traseiro de três pontos se assenta muito rapidamente depois que o trator é estacionado e o motor desligado	Vazamento interno do circuito	Consulte o concessionário John Deere.
O engate traseiro de três pontos não se move (controles não estão funcionando, incluindo os interruptores de elevação/ /abaixamento traseiros)	Fusíveis queimados	Troque os fusíveis.

Sintoma	Problema	Solução
Os interruptores de elevação/ /abaixamento traseiros não movem o engate	Os interruptores de elevação/descida, o conector ou o chicote elétrico não funcionam	Consulte o concessionário John Deere.

LS87647,00000EF-54-12NOV15

Detecção e Resolução de Problemas das SCVs (Válvulas de Controle Seletivo)

Sintoma	Problema	Solução
O cilindro remoto não eleva a carga	Verifique a vazão	Desligue e ligue as alavancas de controle seletivo.
	Carga excessiva	Reduza a carga.
	Mangueiras não instaladas	Ligar mangueiras corretamente.
	Tamanho do cilindro remoto incorreto	Use o cilindro correto.
O cilindro remoto opera muito rápido ou muito devagar	Vazão incorreta	Ajuste a vazão.
O sentido do cilindro hidráulico de controle remoto está invertido	Conexão errada de mangueiras	Conectar as mangueiras no sentido inverso.
As mangueiras não se acoplam	Conectores macho de mangueiras errados	Substitua os conectores por conectores padrão ISO.
A alavanca de controle seletivo não se prende ou se solta logo	Restrição de pressão com alguns implementos	Reduza a vazão de óleo alterando o ajuste da válvula dosadora.
	Ajuste de controle de vazão ou da liberação da retenção incorretos	Ajuste o alívio da retenção.
A alavanca de controle seletivo não é liberada	Mecanismo da alavanca falhou	Consulte o concessionário John Deere.
	Vazamento de pressão integrado com alguns implementos	Aumente a vazão de óleo alterando o ajuste da válvula dosadora.
	Ajuste de controle de vazão ou da liberação da retenção incorretos	Ajuste o alívio da retenção.
Implemento não opera ou não opera corretamente	Conexão errada de mangueiras	Conectar as mangueiras no sentido inverso.
		Consulte o concessionário John Deere.

LS87647,000010B-54-12NOV15

Detecção e Resolução de Problemas da Estação do Operador

Sintoma	Problema	Solução

Sintoma	Problema	Solução
Poeira entrando dentro da cabine	Vedação danificada em volta do elemento do filtro de ar da cabine	Verifique a condição da vedação.
		Verifique se está correta a instalação do filtro de ar da cabine.
	Filtro de ar da cabine danificado	Substitua o filtro de ar da cabine.
	Vazamento de ar excessivo	Verifique a montagem do filtro de ar da cabine.
Fluxo de ar do ventilador baixo demais	Filtro ou tela de entrada entupidos	Limpeza
	Colmeia do aquecedor ou do evaporador entupida	Limpeza
Aquecedor não desliga	Mangueiras do aquecedor conectadas incorretamente	Consulte o concessionário John Deere.
O sistema do ar-condicionado não esfria	Baixa tensão	Solicite ao concessionário John Deere que verifique o sistema de carga.
	Pouco refrigerante	Solicite ao concessionário John Deere que verifique o nível de refrigerante.
	Correia do ventilador/alternador do motor deslizando	Verifique a tensão da correia.
	Aquecedor ligado	Gire o aquecedor para a posição Desligada.
	Compressor do ar-condicionado emperrado	Balance a polia do compressor para trás e para frente.
Refrigeração intermitente	Restrição de ar	Limpe as telas laterais, radiador, condensador do ar-condicionado, tela do radiador e tela do condensador do ar-condicionado.
Água vazando por debaixo do assento do operador	Mangueiras de dreno do condensador do ar-condicionado entupidas	Limpe as mangueiras de dreno.
	Vazamento das mangueiras do aquecedor	Substitua as mangueiras do aquecedor.
Suspensão do assento presa	Objetos estranhos sob o assento	Mantenha livre a área sob o assento do operador
Suspensão do assento do operador não está funcionando	Fusível queimado	Substitua o fusível.
Rádio não funciona	Fusível queimado	Substitua o fusível.

LS87647,000010D-54-22MAR16

Solução de problemas do trator

Sintoma	Problema	Solução
Trator salta ou pula	Galope/salto das rodas	Verifique a divisão de peso. Verifique o lastro. Verifique as pressões de calibragem dos pneus. Consulte Salto de Potência na seção Lastreamento. Consulte o concessionário John Deere.

LS87647,000010C-54-12NOV15

Ferramenta de Diagnóstico Integrado (OBD)

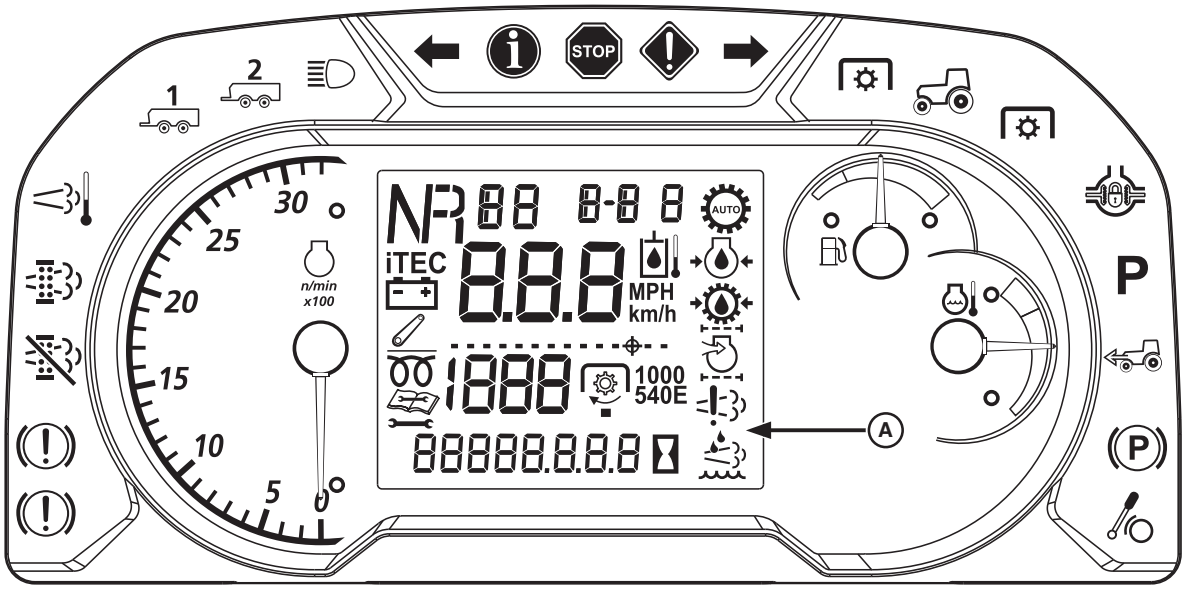

BML032006—UN—28JUN21

Painel de Instrumentos

A máquina está equipada com ferramenta de diagnóstico integrado (OBD). O monitor de informações (A) fornece diagnósticos integrados. Equipado com seletor de funções.

Q7P4ZQ4,0000012-54-30JUN21

Indicadores de Advertência/Alertas de Segurança de Informação, PARADA DE OPERAÇÃO e Alerta para o Operador

IMPORTANTE: Detecta as condições operacionais, de desempenho da máquina e ambientais sempre que um alerta ou alerta de segurança estiver ativo. Use as informações para a operação de correção automática ou entre em contato com o seu concessionário John Deere para obter assistência.

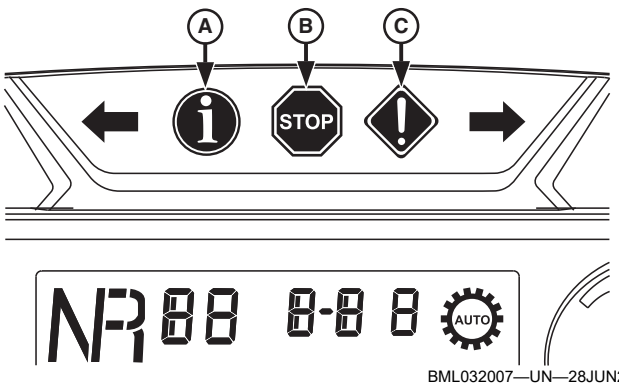

BML032007—UN—28JUN21

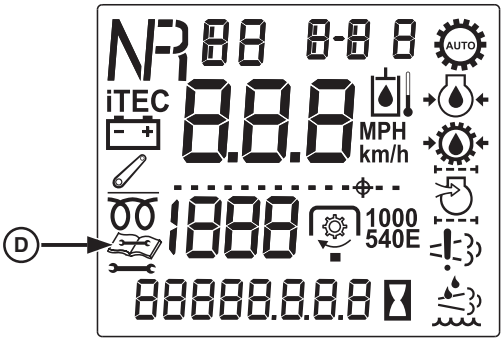

BML032008—UN—28JUN21

As condições do alerta de segurança são comunicadas visualmente usando os seguintes indicadores de advertência: indicador de informação (A), indicador de PARADA DE OPERAÇÃO (B) e indicador de alerta para o operador (C). Alarmes sonoros (apitando ou contínuo) acompanham os indicadores de advertência e/ou o indicador do código de diagnóstico de falha (D).

- **Indicador de alerta de informação (A):** representa uma advertência informacional. A situação pode exigir atenção ou ajustes para que seja mantido o nível de desempenho e para impedir uma condição de alerta mais severo. Ajuste as condições operacionais ou realize uma manutenção. Entre em

contato com o seu concessionário John Deere conforme necessário.

- **Indicador de alerta de parada de operação (B):** representa uma advertência urgente.

IMPORTANTE: Atenção ou manutenção imediata são necessárias para evitar defeitos ou danos graves. O motor ou a função são desligados. Não continue a operação. Entre em contato com o seu concessionário John Deere para diagnosticar o problema.

- **Indicador de alerta para o operador (C):** representa uma advertência de desempenho/ /proteção.

IMPORTANTE: Atenção ou operação imediata são necessários para impedir um desempenho reduzido ou danos e mau funcionamento. Ajuste as condições operacionais ou realize uma manutenção. Entre em contato com o seu concessionário John Deere conforme necessário.

- **Indicador de código de diagnóstico de falha (D):** acende quando ocorre uma condição que dispara a geração de um código. Outras luzes indicadoras podem acender o que corresponde a um sistema funcional da máquina quando os alertas de segurança e indicadores estão presentes.

Os níveis de severidade para os alertas de segurança são os seguintes, do nível mais alto para o nível mais baixo de prioridade:

1. Indicador de PARADA DE OPERAÇÃO (B)
2. Operador fora do assento
3. Indicador de serviço (C)
4. Indicador de informação (A)

NOTA: Consulte detalhes adicionais nesta seção.

Entre em contato com seu concessionário John Deere para obter assistência na solução de problemas. O seu concessionário possui um acesso adicional ao monitor de informações e às ferramentas para diagnosticar e reparar problemas.

Q7P4ZQ4,0000013-54-29JUL21

Operar Ferramenta de Diagnóstico Integrado (OBD)

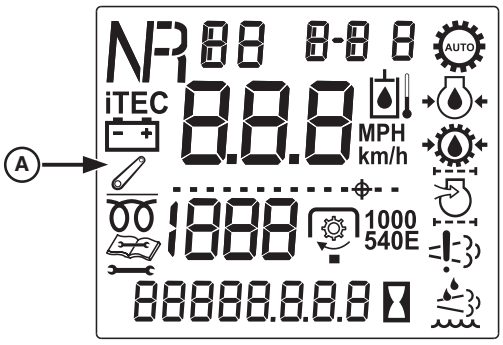

BML032009—UN—28JUN21

Monitor de Informações

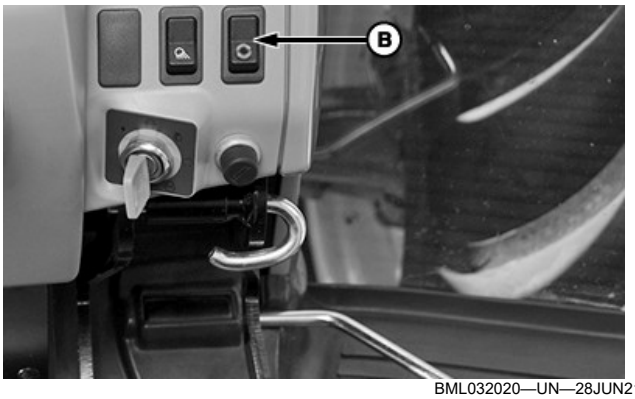

BML032020—UN—28JUN21

Interruptor Seletor de Funções

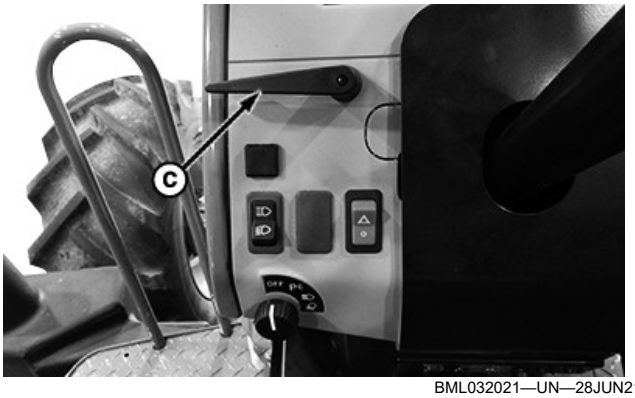

BML032021—UN—28JUN21

Alavanca do Pisca Direcional

CONTROLE	COMANDO
A - Display de Informações	Comunica erro, falha ou mensagens informativas.
B - Interruptor Seletor de Funções	Acessa ou seleciona os menus do monitor de informações.
C - Alavanca do Pisca Direcional	Navegar pelos menus do monitor de informações (à esquerda para voltar no menu e à direita para avançar no menu).

1. Mantenha pressionado o interruptor seletor de

funções (B) por 5 segundos para acessar a ferramenta OBD.

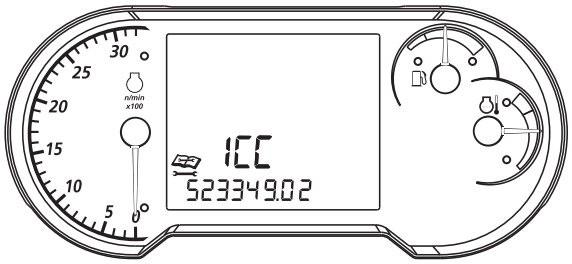

BML032010—UN—28JUN21
Modo de Código de Diagnóstico de Falha

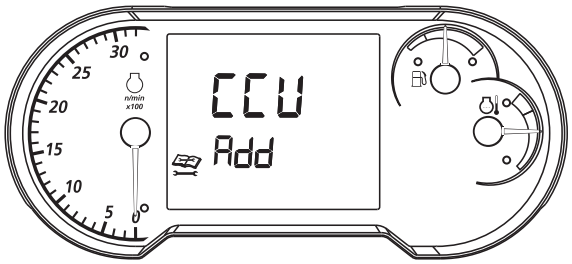

BML032011—UN—28JUN21
Modo de Endereço de Diagnóstico

2. Dois modos de ferramenta OBD podem ser exibidos no monitor de informações:
   - Modo de códigos de diagnóstico de falha (DTC)
   - Modo de endereço de diagnóstico (DA)

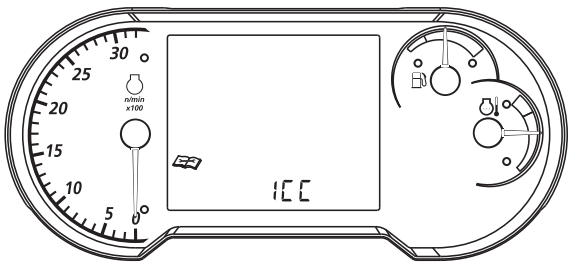

BML032012—UN—28JUN21
Unidades de Controle — Navegação

NOTA: Os acrônimos de unidades de controle são mostrados em ordem alfabética.

3. Use a alavanca do pisca direcional (C) para navegar pelas unidades de controle.
4. Use o interruptor de seletor de funções (B) para mudar para o modo de endereço de diagnóstico.
5. Para sair da ferramenta OBD, use um dos seguintes métodos:
   - Mantenha pressionado o interruptor do seletor de funções (B) por 5 segundos.
   - Desligue e religue o painel de instrumentos.
   - Ative as luzes de advertência.

Q7P4ZQ4,0000014-54-29JUL21

Modo de Código de Diagnóstico de Falha (DTC)

IMPORTANTE: Quando ocorrer um DTC, tome nota das condições operacionais e dos indicadores de advertência de PARADA DE OPERAÇÃO, atenção ou informação. Entre em contato com seu concessionário John Deere para assistência de serviço.

NOTA: Consulte Operação da Ferramenta de Diagnóstico Integrado (OBD) nesta seção para instruções sobre como entrar no modo DTC.

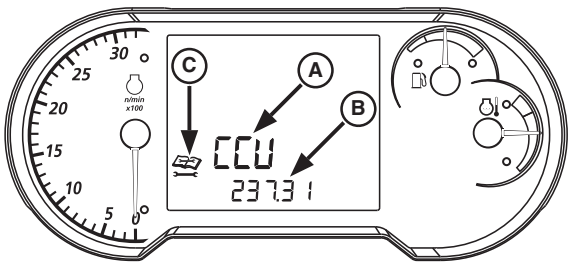

BML032013—UN—28JUN21
Código de Diagnóstico de Falha Ativo

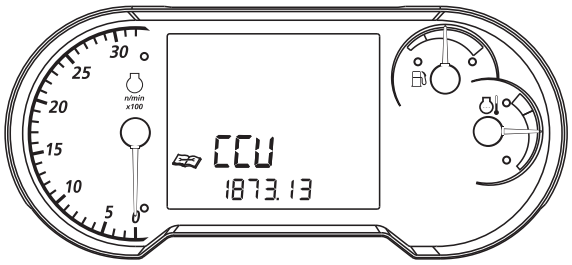

BML032014—UN—28JUN21
Código de Diagnóstico de Falha Anteriormente Ativo

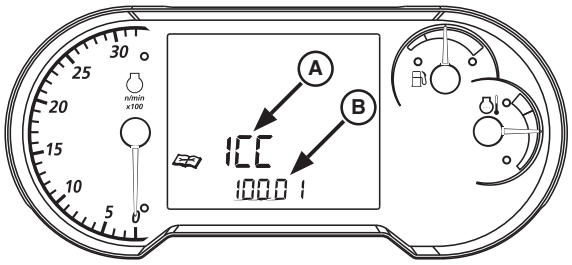

BML032015—UN—28JUN21

Diagnóstico de Falha Não Documentado

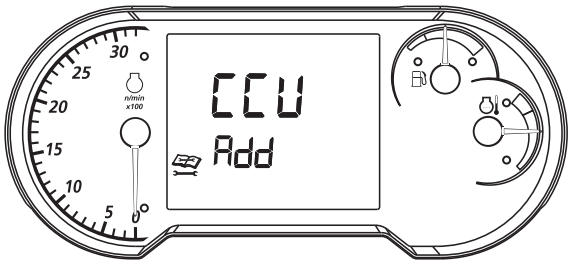

BML032011—UN—28JUN21

Menu de Endereços

DISPLAY	DESCRIÇÃO
A - Unidade de Controle	Indica a unidade de controle relacionada ao código DTC.
B - DTC	Número do Código de Diagnóstico de Falha XXXXXX.XX
C - Status do DTC	Ícone da chave ligada: ativo. Ícone da chave desligada: anteriormente ativo.

O modo de código de diagnóstico de falha (DTC) mostra falhas ou códigos de diagnóstico de falha (conhecidos como DTC) ativos, previamente ativos (armazenados) e não documentados.

Se um software de unidade de controle detectar um defeito ou falha de status, um DTC é registrado. Um número de DTC é composto da sigla do software da unidade de controle, número de parâmetro suspeito (SPN) e um número identificador do modo de falha (FMI). Um DTC identifica em qual sistema da máquina está ocorrendo um determinado tipo de problema.

Por exemplo:

Software	SPN	FMI
CCU	002370	0,05
CCU	"nenhum"	Significa que não há código

NOTA: DTCs não documentados são gerados aleatoriamente. Entre em contato com seu concessionário John Deere para assistência de manutenção.

Q7P4ZQ4,0000015-54-28JUL21

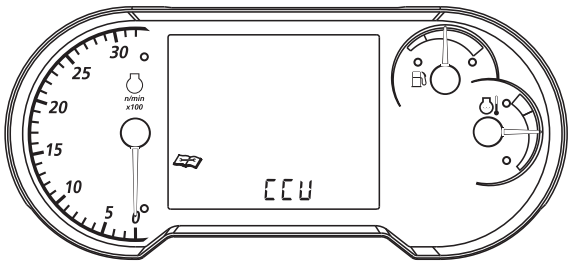

BML032017—UN—28JUN21

Menu de Endereços

1. Pressione o interruptor seletor de funções e acesse o modo DA para um aplicativo de software de unidade de controle específica.
2. Use a alavanca do pisca direcional para navegar pela lista de DA.

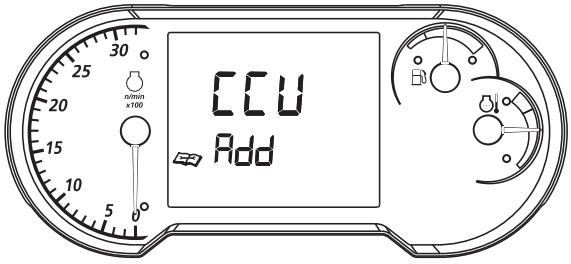

BML032016—UN—28JUN21

Endereço — Códigos

Modo de Endereço de Diagnóstico (DA)

NOTA: Consulte Operação da Ferramenta de Diagnóstico Integrado (OBD) nesta seção para instruções sobre como entrar no modo DA.

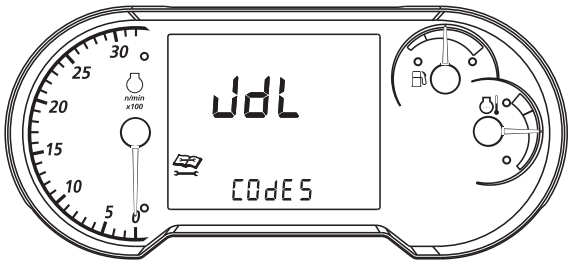

BML032018—UN—28JUN21

Endereço — Códigos

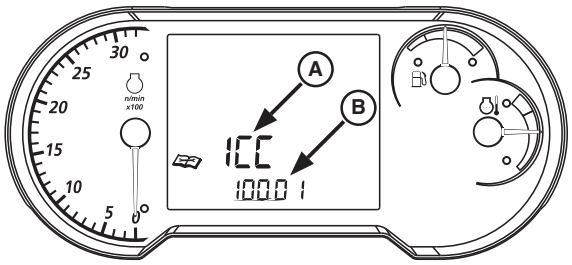

BML032015—UN—28JUN21

Código de Diagnóstico de Falha

3. O endereço 001 é uma lista de códigos de diagnóstico de falha (DTC) (B) para software de uma unidade de controle específica (A).

DISPLAY	DESCRIÇÃO
A - Unidade de Controle	Indica a unidade de controle relacionada ao código DTC.
B - DTC	Anote o código XXXXXX.XX e entre em contato com o seu concessionário John Deere.
CLR?	Comando excluir. Para excluir um DTC, pressione o interruptor seletor de funções.
Concluído	O DTC foi excluído.

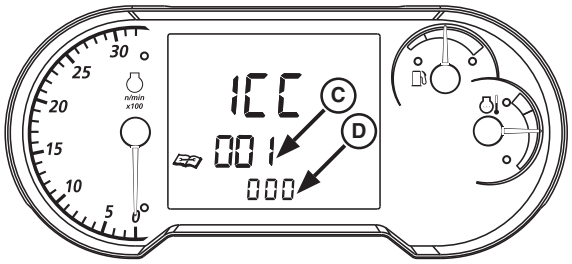

BML032019—UN—28JUN21

Endereços de Diagnóstico

4. Os endereços 002 mostram status, configurações e informações operacionais de softwares de unidade de controle relacionadas a vários sistemas da máquina. Os concessionários John Deere podem usar DA para ajudar no trabalho de serviço de um DTC.

DISPLAY	DESCRIÇÃO
C- Endereço de Diagnóstico	Anote o número do endereço.
D - Valor do Endereço de Diagnóstico	Registre o valor do endereço XXXXXX e entre em contato com o seu concessionário John Deere.

Q7P4ZQ4,0000016-54-30JUN21

Especificações

Especificações do Motor — Motor com Certificação de Não Emissões

Trator 6115J

Motor	John Deere PowerTech™
Tipo	Motor a diesel em linha, 2 válvulas
Aspiração	Turboalimentado
Número de Cilindros	4
Deslocamento	4,5 L (1,2 gal.)
Taxa de Compressão	17:1
Potência na Rotação Nominal	85 kW (114 hp)
Velocidade em Marcha Lenta	900 rpm
Velocidade Nominal do Motor	2300 rpm
Rotação Máxima do Motor	2500 rpm
Reserva de Torque	22%
Torque máximo	430 N·m (317 lb·ft)
Rotação de torque máximo	1500 rpm

Trator 6135J

Motor	John Deere PowerTech™
Tipo	Motor a diesel em linha, 2 válvulas
Aspiração	Turboalimentado
Número de Cilindros	6
Deslocamento	6,8 L (1,8 gal.)
Taxa de Compressão	17:1
Potência na Rotação Nominal	99 kW (133 hp)
Velocidade em Marcha Lenta	900 rpm
Velocidade Nominal do Motor	2300 rpm
Rotação Máxima do Motor	2500 rpm
Reserva de Torque	30%
Torque máximo	550 N·m (406 lb·ft)
Rotação de torque máximo	1500 rpm

Trator 6150J

Motor	John Deere PowerTech™
Tipo	Motor a diesel em linha, 2 válvulas
Aspiração	Turboalimentado
Número de Cilindros	6
Deslocamento	6,8 L (1,8 gal.)
Taxa de Compressão	17:1
Potência na Rotação Nominal	110 kW (148 hp)
Velocidade em Marcha Lenta	900 rpm
Velocidade Nominal do Motor	2100 rpm
Rotação Máxima do Motor	2300 rpm
Reserva de Torque	26%
Torque máximo	634 N·m (468 lb·ft)
Rotação de torque máximo	1500 rpm

Trator 6170J

Motor	John Deere PowerTech™
Tipo	Motor a diesel em linha, 2 válvulas
Aspiração	Turboalimentado com resfriador ar-ar
Número de Cilindros	6
Deslocamento	6,8 L (1,8 gal.)
Taxa de Compressão	17:1
Potência na Rotação Nominal	125 kW (168 hp)
Velocidade em Marcha Lenta	900 rpm
Velocidade Nominal do Motor	2100 rpm
Rotação Máxima do Motor	2300 rpm
Reserva de Torque	28%
Torque máximo	727 N·m (536 lb·ft)
Rotação de torque máximo	1400 rpm

Trator 6190J

Motor	John Deere PowerTech™
Tipo	Motor a diesel em linha, 2 válvulas
Aspiração	Turboalimentado com resfriador ar-ar
Número de Cilindros	6
Deslocamento	6,8 L (1,8 gal.)
Taxa de Compressão	17:1
Potência na Rotação Nominal	140 kW (187 hp)
Velocidade em Marcha Lenta	900 rpm
Velocidade Nominal do Motor	2100 rpm
Rotação Máxima do Motor	2300 rpm
Reserva de Torque	28%
Torque máximo	814 N·m (600 lb·ft)
Rotação de torque máximo	1400 rpm

PowerTech é uma marca registrada da Deere & Company

NOTA: Os dados de desempenho do motor foram obtidos de acordo com o padrão SAE J 1995.

NOTA: As especificações estão sujeitas a mudança sem aviso prévio.

K2F379Y,00002F6-54-28JUL21

Especificações do Motor — Motores MAR-I - Tier 3 - Estágio IIIA

Trator 6100J

Motor	John Deere PowerTech™ M PROCONVE MAR-I
Tipo	Motor a diesel em linha, 2 válvulas
Admissão de ar	Turboalimentado com resfriador de ar
Número de Cilindros	4
Deslocamento	4,5 L (1,2 gal.)
Taxa de Compressão	19:1
Potência na Rotação Nominal	74 kW (99 hp)
Velocidade em Marcha Lenta	900 rpm
Velocidade Nominal do Motor	2300 rpm
Rotação Máxima do Motor	2500 rpm
Reserva de Torque	28%
Torque máximo	390 N·m (288 lb·ft)
Rotação de torque máximo	1500 rpm

Trator 6115J

Motor	John Deere PowerTech™ E PROCONVE MAR-I
Tipo	Motor a diesel em linha, 2 válvulas
Aspiração	Turboalimentado com resfriador ar-água
Número de Cilindros	4
Deslocamento	4,5 L (1,2 gal.)

Taxa de Compressão 17:1
Potência na Rotação Nominal. . . . . 85 kW (114 hp)
Velocidade em Marcha Lenta . . . . . 900 rpm
Velocidade Nominal do Motor . . . . . 2300 rpm
Rotação Máxima do Motor . . . . . 2450 rpm
Reserva de Torque 32%
Torque máximo . . . . . 464 N·m (342 lb·ft)
Rotação de torque máximo. . . . . 1500 rpm

Trator 6125J

Motor . . . . . John Deere PowerTech™ E PROCONVE MAR-I
Tipo . . . . . Motor a diesel em linha, 2 válvulas
Aspiração . . . . . Turboalimentado com resfriador ar-água
Número de Cilindros 4
Deslocamento . . . . . 4,5 L (1,2 gal.)
Taxa de Compressão 17:1
Potência na Rotação Nominal. . . . . 92 kW (123 hp)
Velocidade em Marcha Lenta . . . . . 900 rpm
Velocidade Nominal do Motor . . . . . 2300 rpm
Rotação Máxima do Motor . . . . . 2450 rpm
Reserva de Torque 32%
Torque máximo . . . . . 504 N·m (372 lb·ft)
Rotação de torque máximo. . . . . 1500 rpm

Trator 6135J

Motor . . . . . John Deere PowerTech™ PROCONVE MAR-I
Tipo . . . . . Motor a diesel em linha, 2 válvulas
Aspiração . . . . . Turboalimentado com resfriador ar-água
Número de Cilindros 6
Deslocamento . . . . . 6,8 L (1,8 gal.)
Taxa de Compressão 17:1
Potência na Rotação Nominal. . . . . 99 kW (133 hp)
Velocidade em Marcha Lenta . . . . . 850 rpm
Velocidade Nominal do Motor . . . . . 2300 rpm
Rotação Máxima do Motor . . . . . 2450 rpm
Reserva de Torque 32%
Torque máximo . . . . . 544 N·m (401 lb·ft)
Rotação de torque máximo. . . . . 1500 rpm

Trator 6150J

Motor . . . . . John Deere PowerTech™ PROCONVE MAR-I
Tipo . . . . . Motor a diesel em linha, 2 válvulas
Aspiração . . . . . Turboalimentado com resfriador ar-água
Número de Cilindros 6
Deslocamento . . . . . 6,8 L (1,8 gal.)
Taxa de Compressão 17:1
Potência na Rotação Nominal. . . . . 110 kW (148 hp)
Velocidade em Marcha Lenta . . . . . 850 rpm
Velocidade Nominal do Motor . . . . . 2100 rpm
Rotação Máxima do Motor . . . . . 2250 rpm
Reserva de Torque 28%
Torque máximo . . . . . 642 N·m (474 lb·ft)
Rotação de torque máximo. . . . . 1550 rpm

Trator 6170J

Motor . . . . . John Deere PowerTech™ PROCONVE MAR-I
Tipo . . . . . Motor a diesel em linha, 2 válvulas
Aspiração . . . . . Turboalimentado com resfriador ar-água
Número de Cilindros 6
Deslocamento . . . . . 6,8 L (1,8 gal.)
Taxa de Compressão 17:1
Potência na Rotação Nominal. . . . . 125 kW (168 hp)
Velocidade em Marcha Lenta . . . . . 850 rpm
Velocidade Nominal do Motor . . . . . 2100 rpm
Rotação Máxima do Motor . . . . . 2250 rpm
Reserva de Torque 28%
Torque máximo . . . . . 728 N·m (537 lb·ft)
Rotação de torque máximo. . . . . 1550 rpm

Trator 6190J

Motor . . . . . John Deere PowerTech™ PROCONVE MAR-I
Tipo . . . . . Motor a diesel em linha, 2 válvulas
Aspiração . . . . . Turboalimentado com resfriador ar-água
Número de Cilindros 6
Deslocamento . . . . . 6,8 L (1,8 gal.)
Taxa de Compressão 17:1
Potência na Rotação Nominal. . . . . 140 kW (188 hp)
Velocidade em Marcha Lenta . . . . . 850 rpm
Velocidade Nominal do Motor . . . . . 2100 rpm
Rotação Máxima do Motor . . . . . 2250 rpm
Reserva de Torque 28%
Torque máximo . . . . . 813 N·m (600 lb·ft)
Rotação de torque máximo. . . . . 1550 rpm

Trator 6210J

Motor . . . . . John Deere PowerTech™ PROCONVE MAR-I
Tipo . . . . . Motor a diesel em linha, 2 válvulas
Aspiração . . . . . Turboalimentado com resfriador ar-água
Número de Cilindros 6
Deslocamento . . . . . 6,8 L (1,8 gal.)
Taxa de Compressão 17:1
Potência na Rotação Nominal. . . . . 155 kW (208 hp)
Velocidade em Marcha Lenta . . . . . 850 rpm
Velocidade Nominal do Motor . . . . . 2100 rpm
Rotação Máxima do Motor . . . . . 2250 rpm
Reserva de Torque 25%
Torque máximo . . . . . 878 N·m (648 lb·ft)
Rotação de torque máximo. . . . . 1550 rpm

PowerTech é uma marca registrada da Deere & Company

NOTA: Os dados de desempenho do motor foram obtidos de acordo com o padrão SAE J 1995.

NOTA: As especificações estão sujeitas a mudança sem aviso prévio.

K2F379Y,00002F7-54-28JUL21

Especificações do Sistema de Combustível —Motor Sem Certificação de Emissões

Bomba Injetora de Combustível (tratores 6115J, 6135J e 6150J) . Bomba rotativa Delphi DP100

Bomba Injetora de Combustível (tratores 6170J e 6190J). . Bomba rotativa Delphi DP210

Bomba de Transferência de Combustível . Bomba de transferência de combustível mecânica

Sistema de Filtragem . . . . .Dois Estágios com Separador de Água

NOTA: As especificações estão sujeitas a mudança sem aviso prévio.

KK69021,00009D6-54-01JUL21

Especificações do Sistema de Combustível — Motores MAR-I - Tier 3 - Estágio IIIA

Trator 6100J

Bomba injetora de combustível. . . . .Bomba rotativa Delphi DP310

Bomba de Transferência de Combustível . . . . . Mecânica

Sistema de Filtragem . Bifásico com separador de água e sensor de água no combustível

Tratores 6115J a 6210J

Tipo . . Eletrônico com indicador de aviso de defeito do sistema de combustível

Bomba Injetora de Combustível . . . Trilho Comum de Alta Pressão (HPCR)

Bomba de Transferência de Combustível . . . . . Bomba elétrica de transferência de combustível

Sistema de Filtragem . Bifásico com separador de água e Sensor de Água no Combustível

NOTA: As especificações estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio.

K2F379Y,00002F9-54-29JUN21

Especificações da Embreagem

Tipo . . . . . .Multidisco refrigerada a óleo

Ativação . . . . . Hidráulica autoajustável

Número de Discos (tratores 6100J e 6115J) 3

Número de Discos (trator 6125J) 4

Número de Discos (tratores 6135J a 6210J) 5

Diâmetro do Discos . . . . . .225 mm (8.85 in)

NOTA: As especificações estão sujeitas a mudança sem aviso prévio.

K2F379Y,00002FA-54-01JUL21

Transmissão SyncroPlus™

Tipo . . . . . Engrenagens helicoidais sincronizadas

Número de marchas . . . . . 12 à frente e 04 à ré

Embreagem. . . . . Mecânica/hidráulica

TS95756,0000949-54-17DEC18

Especificações da Transmissão Lenta

Tipo . . . . . Marcha de redução não sincronizada

Redução da velocidade . . . . . Aproximadamente 90%

Mudança das duas velocidades Mecanicamente, não sincronizado

OU90500,0000144-54-30JUN14

Velocidades do Trator com Transmissão SyncroPlus™

12 à frente e 4 à ré. Velocidades de avanço na rotação nominal do motor de 2300 rpm, com pneus traseiros 23.1-30 R1.

Redução	Velocidade de Deslocamento (km/h)	Velocidade (mph)
A1	2,2	1,4
A2	3,1	1,9
A3	4,1	2,6
B1	4,4	2,6
B2	6,2	3,9
B3	8,2	5,1
C1	7,2	4,5
C2	10,1	6,3
C3	13,4	8,4
D1	15,6	9,8
D2	21,8	13,6
D3	28,7	17,9
Ré-A	2,7	1,7
Ré-B	5,4	3,4
Ré-C	8,8	5,5
Ré-D	19,0	11,9

12 marchas de avanço e 4 marchas à ré

Marchas adicionais com transmissão lenta

Velocidades com Transmissão Lenta		
Redução	**Velocidade de Deslocamento (km/h)**	**Velocidade (mph)**
A1	0,22	0,14
A2	0,31	0,19
A3	0,41	0,26

B1	0,44	0,27
B2	0,62	0,39
B3	0,82	0,51
C1	0,72	0,45
C2	1,02	0,63
C3	1,35	0,84
D1	Impossível	
D2	Impossível	
D3	Impossível	
Ré-A	0,27	0,17
Ré-B	0,54	0,34
Ré-C	0,88	0,55
Ré-D	Impossível	

NOTA: As velocidades de deslocamento indicadas na tabela são teóricas. As velocidades atuais variam de acordo com a circunferência de rolamento, carga, pressão dos pneus, marca do pneu, aderência etc. Se for necessária a velocidade exata para usos específicos, então ela terá de ser obtida por medição.

TS95756,000094A-54-17DEC18

Transmissão PowrQuad™

Tipo . . . . . Engrenagens planetárias, mudança hidráulica
Número de marchas . . . . . 16 à frente e 16 à ré
Embreagem. . . . . Mecânica/hidráulica

TS95756,000094B-54-17DEC18

Velocidades do Trator com Transmissão PowrQuad™

Tratores 6100J a 6135J

As velocidades de deslocamento de avanço são calculadas usando a rotação nominal do motor de 2300 rpm com pneus traseiros 23.1-30 R1.

Marcha	Velocidade de Deslocamento (km/h)	Velocidade de Deslocamento (mph)	Marcha a ré (km/h)	Marcha a ré (mph)
A1	2,5	1,6	2,9	1,8
A2	3,0	1,9	3,5	2,2
A3	3,6	2,2	4,2	2,6
A4	4,3	2,7	5,2	3,2
B1	5,3	3,3	6,2	3,9
B2	6,3	3,9	7,4	4,6
B3	7,5	4,7	9,0	5,6
B4	9,3	5,8	10,9	6,8
C1	8,3	5,2	9,9	6,2
C2	10,1	6,3	11,9	7,4
C3	12,1	7,5	14,2	8,8
C4	14,7	9,1	17,4	10,8
D1	17,3	10,7	21,2	13,2
D2	20,9	13,0	25,5	15,8
D3	24,9	15,5	30,5	19,0
D4	30,6	19,0	37,4	23,2

Velocidades com Transmissão Lenta (Se Equipada)

Marcha	Velocidade de Deslocamento (km/h)	Velocidade de Deslocamento (mph)	Marcha a ré (km/h)	Marcha a ré (mph)
A1	0,25	0,16	0,29	0,18
A2	0,30	0,19	0,35	0,22
A3	0,36	0,22	0,42	0,26
A4	0,43	0,27	0,52	0,32
B1	0,53	0,33	0,62	0,39
B2	0,63	0,39	0,74	0,46
B3	0,75	0,47	0,90	0,56
B4	0,93	0,58	1,09	0,68
C1	0,83	0,52	0,99	0,62
C2	1,01	0,63	1,19	0,74
C3	1,21	0,75	1,43	0,89
C4	1,48	0,92	1,75	1,09

Trator 6135J

As velocidade de deslocamento para frente são calculadas usando a rotação nominal do rotor de 2300 rpm com pneus traseiros de 23.1-30 R1.

Marcha	Velocidade de Deslocamento (km/h)	Velocidade de Deslocamento (mph)	Marcha a ré (km/h)	Marcha a ré (mph)
A1	2,5	1,6	2,9	1,8
A2	3,0	1,9	3,5	2,2
A3	3,6	2,2	4,2	2,6
A4	4,3	2,7	5,2	3,2
B1	5,3	3,3	6,2	3,9
B2	6,3	3,9	7,4	4,6
B3	7,5	4,7	9,0	5,6
B4	9,3	5,8	10,9	6,8
C1	8,3	5,2	9,9	6,2
C2	10,1	6,3	11,9	7,4
C3	12,1	7,5	14,2	8,8
C4	14,7	9,1	17,4	10,8
D1	17,3	10,8	21,2	13,2
D2	20,9	13,0	25,5	15,8
D3	24,9	15,5	30,5	19,0
D4	30,6	19,0	37,4	23,2

Trator 6150J

Velocidades de deslocamento são calculadas usando a velocidade nominal do motor de 2100 rpm com pneus traseiros 24.5-32R1.

Marcha	Velocidade de Desloca-mento (km/h)	Velocidade de Desloca-mento (mph)	Marcha a ré (km/h)	Marcha a ré (mph)
A1	2,7	1,7	3,1	1,9
A2	3,2	2,0	3,8	2,4
A3	3,9	2,4	4,5	2,8
A4	4,6	2,9	5,5	3,4
B1	5,5	3,4	6,6	4,1
B2	6,7	4,2	7,9	4,9
B3	8,1	5,0	9,6	6,0
B4	9,9	6,2	11,7	7,3
C1	8,9	5,5	10,6	6,6
C2	10,8	6,7	12,7	7,9
C3	12,9	8,0	15,2	9,4
C4	15,8	9,8	18,6	11,6
D1	18,5	11,5	21,7	13,5
D2	22,3	13,9	26,2	16,3
D3	26,7	16,6	31,3	19,5
D4	32,7	20,3	38,4	23,9

Tratores 6170J e 6190J

Velocidades de deslocamento são calculadas usando a velocidade nominal do motor de 2100 rpm com pneus traseiros 20.8-38.

Marcha	Velocidade de Desloca-mento (km/h)	Velocidade (mph)	Marcha a ré (km/h)	Marcha a ré (mph)
A1	2,6	1,6	2,7	1,7
A2	3,1	1,9	3,2	2,0
A3	3,7	2,3	3,9	2,4
A4	4,6	2,9	4,8	3,0
B1	5,5	3,4	5,7	3,5
B2	6,6	4,1	6,9	4,3
B3	7,9	4,9	8,2	5,1
B4	9,7	6,0	10,1	6,3
C1	8,7	5,4	9,1	5,7
C2	10,5	6,5	11,0	6,8
C3	12,6	7,8	13,1	8,1
C4	15,4	9,6	16,1	10,0
D1	18,1	11,3	18,9	11,7
D2	21,8	13,6	22,7	14,1
D3	26,1	16,2	27,2	16,9
D4	32,0	19,9	33,3	20,7

Trator 6210J

Velocidades de deslocamento são calculadas usando a velocidade nominal do motor de 2100 rpm com pneus traseiros 20.8-38.

Marcha	Velocidade de Desloca-mento (km/h)	Velocidade (mph)	Marcha a ré (km/h)	Marcha a ré (mph)
A1	2,57	1,60	2,69	1,67
A2	3,10	1,93	3,24	2,01
A3	3,71	2,31	3,88	2,41
A4	4,55	2,83	4,75	2,95
B1	5,46	3,39	5,70	3,54
B2	6,58	4,09	6,86	4,26
B3	7,88	4,90	8,22	5,11
B4	9,65	6,00	10,07	6,26
C1	8,69	5,40	9,07	5,64
C2	10,47	6,51	10,93	6,79
C3	12,54	7,79	13,09	8,13
C4	15,36	9,54	16,03	9,96
D1	18,04	11,21	18,82	11,69
D2	21,72	13,50	22,66	14,08
D3	26,01	16,16	27,14	16,86
D4	31,87	19,80	33,25	20,66

NOTA: As velocidades de deslocamento indicadas na tabela são teóricas. As velocidades atuais variam de acordo com a circunferência de rolamento, carga, pressão dos pneus, marca do pneu, aderência etc. Se for necessária a velocidade exata para usos específicos, ela precisa ser obtida por medição.

NOTA: As especificações estão sujeitas a mudança sem aviso prévio.

K2F379Y,00002FB-54-01JUL21

Especificações da Tomada de Potência (TDP)

NOTA: As especificações estão sujeitas a mudança sem aviso prévio.

Especificações da TDP	Tipo	Atuação	Potência da TDP na Rotação Nominal do Motor (kW) (hp)	Rotação nominal da TDP (rpm)	Rotação do motor na rotação nominal da TDP[a] (rpm)	Rotação do motor na rotação nominal da TDP[b] (rpm)
6100J	Independente	Eletro-Hidráulico	63 (84,5)	540[a] ou 540/1000[b]	2124	2143/2208
6115J			72 (96,6)	540[a] ou 540/1000[b]	2124	2143/2208
6125J			78 (104,6)	540[a] ou 540/1000[b]	2124	2143/2208
6135J			84 (112,6)	540[a] ou 540/1000[b]	2124	2100
6150J			94 (126,1)	540/1000[b]	N/D	2100
6170J			106 (142,1)	540/1000[b]	N/D	2100
6190J			119 (159,6)	540/1000[b]	N/D	2100
6210J			131 (175,7)	540/1000[b]	N/D	2100

[a] *Sem eixo reversível.*
[b] *Com eixo reversível.*

K2F379Y,00002FC-54-02JUL21

Especificações Sistema Elétrico

Tensão . . . . . 12 V
Capacidade do Alternador . . . . . 150 A
Tipo de Bateria . . . . . Selada (s/manutenção)
Capacidade da Bateria (tratores 6100J a 6125J) . . . 12 V - 100 Ah
Capacidade da Bateria (tratores 6135J a 6210J) . . . 12 V - 150 Ah
Motor de Partida (tratores 6100J a 6125J). . . . . .3 kW
Motor de Partida (tratores 6135J a 6210J). . . . . .4 kW
Luzes Padrão . . . . . Halogênio
Luzes Premium . . . . . LED

K2F379Y,00002FD-54-05JUL21

Especificações dos Freios

Freio de Serviço

Tipo . . . . . A disco em banho de óleo
Ativação . . . . . .Autoajustável, com atuação hidráulica

Freio de estacionamento

Tipo . . . . . Bloqueio da transmissão
Atuação . . . . . Controlado pela alavanca de troca de marchas[a] ou alavanca de sentido de rodagem[b]

Freio Pneumático do Reboque (Opcional para Tratores 6170J, 6190J e 6210J)

Ativação . . . . . .Ar comprimido

[a] *Transmissão SyncroPlus™*
[b] *Transmissão PowrQuad™*

NOTA: Especificação sujeita a alteração sem aviso prévio.

K2F379Y,00002FE-54-28JUL21

Especificações do Eixo Dianteiro

Tipo . . . . . Padrão 4x4
Opcional . Eixo Dianteiro de 3 Metros da John Deere 4x4 (disponível somente para tratores 6170J a 6210J)
Bloqueio do Diferencial . . . . . Automático
Deslizamento Limitado . . . . . .Sim
Suspensão . . . . . Não
Velocidade máxima . . . . . 30 km/h (18.6 mph)

K2F379Y,0000300-54-01JUL21

Especificações do eixo traseiro

Opção 1 . . Flange (somente não disponível para tratores 6150J e 6210J)
Opção 2 . . . . . Cremalheira e Pinhão
Bloqueio do Diferencial . . . . . Hidráulico

K2F379Y,0000301-54-01JUL21

Especificações do Sistema Hidráulico

Identifique a opção hidráulica relacionada ao seu trator e considere as seguintes informações para usar a tabela de especificações:

- **Opção 1:** Refere-se aos tratores com estação do operador aberta, equipados com duas válvulas de controle remoto (VCRs) básicas (vazão máxima da VCR de 50 l/min [13.20 gal/min]).
- **Opção 2:** Refere-se aos tratores com cabine, equipados com uma VCR série 200 e uma VCR série 450 (vazão máxima da VCR de 60 l/min [15.85 gal/ /min])
- **Opção 3:** Refere-se aos tratores com cabine, equipados com duas VCRs série 450 (vazão máxima da VCR de 100 l/min [26.42 gal/min]).
- **Opção 4:** Refere-se aos tratores com cabine, equipados com duas VCRs série 450 e uma VCR série 200 (vazão máxima da VCR de 100 l/min [26.42 gal/min]).

Especificações do Sistema Hidráulico	Opção	**6100J**	**6115J**	**6125J**	**6135J**	**6150J**	**6170J**	**6190J**	**6210J**
Tipo	1	Centro aberto, pressão de fluxo constante compensada (PC)	N/D	Centro aberto, pressão de fluxo constante compensada (PC)	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
	2	Centro aberto, pressão de fluxo constante compensada (PC)				N/D	N/D	N/D	N/D
	3	Centro fechado, pressão e fluxo compensados (PFC)					N/D	N/D	N/D
	4	Centro fechado, pressão e fluxo compensados (PFC)							
Bomba Hidráulica	1	Bomba acionada por engrenagem	N/D	Bomba acionada por engrenagem	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
	2	Bomba acionada por engrenagem				N/D	N/D	N/D	N/D
	3	Bomba de pistões axiais					N/D	N/D	N/D
	4	Bomba de pistões axiais							
Vazão da Bomba l/min (gal/min)	1	65 (17,17)	N/D	65 (17,17)	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
	2	65 (17,17)				N/D	N/D	N/D	N/D
	3	110 (29,06)					N/D	N/D	N/D
	4	110 (29,06)							
	4[a]	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	155 (40,90)	155 (40,90)	N/D
Pressão Máxima kPa (bar) (psi)	1	18 000 (180) (2611)	N/D	18 000 (180) (2611)	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
	2	20 000 (200) (2900)				N/D	N/D	N/D	N/D
	3	20 000 (200) (2900)					N/D	N/D	N/D
	4	20 000 (200) (2900)							

[a] *Apenas para máquinas de exportação*

Especificações do Levante Traseiro	**Modelo**	**6100J**	**6115J**	**6125J**	**6135J**	**6150J**	**6170J**	**6190J**	**6210J**
Força de elevação máxima kgf (lbf)	Categoria II, tipo junta esférica	3420 (7540)	3800 (8378)	3800 (8378)	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
	Categoria II, tipo gancho	3800 (8378)	3800 (8378)	3800 (8378)	3800 (8378)	N/D	N/D	N/D	N/D
	Categoria III, tipo junta esférica	N/D	N/D	N/D	3800 (8378)	3960 (8730) (cilindro de 70 mm) ou 5840 (12 875) (cilindro de 85 mm)	6000 (13 228)	6000 (13 228)	N/D
	Categoria III, tipo gancho	N/D	N/D	N/D	N/D	3960 (8730) (cilindro de 70 mm) ou 5840 (12 875) (cilindro de 85 mm)	6000 (13 228)	6000 (13 228)	6000 (13 228)

Especificações do Levante Traseiro	Modelo	6100J	6115J	6125J	6135J	6150J	6170J	6190J	6210J
Capacidade de Elevação a 610 mm (2 ft) do Levante[a] kgf (lbf)	Categoria II, tipo junta esférica	2250 (4960)	2500 (5512)	2500 (5512)	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
	Categoria II, tipo gancho	2500 (5512)	2500 (5512)	2500 (5512)	2550 (5622)	N/D	N/D	N/D	N/D
	Categoria III, tipo junta esférica	N/D	N/D	N/D	2550 (5622)	3120 (6878) (cilindro de 70 mm) ou 4600 (10 141) (cilindro de 85 mm)	4800 (10 582)	4800 (10 582)	N/D
	Categoria III, tipo gancho	N/D	N/D	N/D	N/D	3120 (6878) (cilindro de 70 mm) ou 4600 (10 141) (cilindro de 85 mm)	4800 (10 582)	4800 (10 582)	4800 (10 582)

[a]*De acordo com NBR13145*

Para todos os tratores com cabine, o tipo de controle do levante traseiro é eletrônico, com sensores nos braços de elevação.

NOTA: As especificações estão sujeitas a mudança sem aviso prévio.

K2F379Y,00002FF-54-19SEP22

Combinações de Pneus

Trator 6100J

Opcional	Pneus Dianteiros	Pneus Traseiros
1	14.9-24 R1 12L Florestal	18.4-34 R1 14L FL Florestal
2	14,9-24 R1 8L	18,4-34 R1 10L FL
3	14,9-24 R1 8L	18,4-38 R1 10L RP
4	14,9-26 R1 8L	18,4-38 R1 10L RP
5	14,9-24 R1 8L	18,4-38 R1 10L FL
6	14,9-26 R1 8L	18,4-38 R1 10L FL
7	14,9-24 R1 8L	23,1-30 R1 10L FL
8	14,9-26 R1 8L	23,1-30 R1 10L FL
9	14,9-24 R1 8L	23,1-30 R1 10L RP
10	14,9-26 R1 8L	23,1-30 R1 10L RP
11	14,9-24 R2 8L	23,1-30 R2 10L FL
12	14,9-24 R2 8L	23,1-30 R2 10L RP
13	11,2-28 R1 8L	13.6-38 R1 14L RP Duplo
14	14,9-24 R1 8L	15.5-38 R1 8L RP Duplo

Trator 6115J

Opcional	Pneus Dianteiros	Pneus Traseiros
1	14.9-24 R1 12L Florestal	18.4-34 R1 14L FL Florestal
2	14,9-24 R1 8L	18,4-34 R1 10L FL
3	14,9-24 R1 8L	18,4-38 R1 10L FL
4	14,9-26 R1 8L	18,4-38 R1 10L FL
5	14,9-24 R1 8L	23,1-30 R1 10L FL
6	14,9-26 R1 8L	23,1-30 R1 10L FL
7	14,9-24 R2 8L	23,1-30 R2 10L FL
8	11,2-28 R1 8L	13.6-38 R1 14L RP Duplo

Tratores 6125J e 6135J

Opcional	Pneus Dianteiros	Pneus Traseiros
1	14.9-24 R1 12L Florestal	18.4-34 R1 14L FL Florestal
2	14,9-24 R1 8L	18,4-38 R1 10L RP
3	14,9-26 R1 8L	18,4-38 R1 10L RP
4	16,9-24 R1 8L	18,4-38 R1 10L RP
5	14,9-24 R1 8L	18,4-38 R1 10L FL
6	14,9-26 R1 8L	18,4-38 R1 10L FL
7	16,9-24 R1 8L	18,4-38 R1 10L FL
8	14,9-24 R1 8L	23,1-30 R1 10L FL
9	14,9-26 R1 8L	23,1-30 R1 10L FL
10	16,9-24 R1 8L	23,1-30 R1 10L FL
11	14,9-24 R1 8L	23,1-30 R1 10L RP
12	14,9-26 R1 8L	23,1-30 R1 10L RP
13	16,9-24 R1 8L	23,1-30 R1 10L RP
14	14,9-24 R2 8L	23,1-30 R2 10L FL
15	14,9-24 R2 8L	23,1-30 R2 10L RP
16	14,9-24 R1 8L	15.5-38 R1 8L RP Duplo

Trator 6150J

Opcional	Pneus Dianteiros	Pneus Traseiros
1	16,9-26 R1 8L	18,4-38 R1 10L RP
2	16,9-28 R1 10L	20.8-38 R1 10L RP Duplo
3	16,9-28 R1 10L	24,5-32 R1 10L RP
4	18.4-26 10/12L 10B R1	24.5-32 R1 10L RP
5	18.4-26 R1 10L Equipamentos Florestais	24,5-32 R1 16L RP Florestal
6	14,9-28 R2 6L	23,1-30 R2 10L RP
7	16.9R28 R1W STD	650/75R32 R1W 160A8 RP
8	16,9-26 R1 8L	18.4-38 R1 10L RP Duplo
9	14,9-28 R2 6L	18.4-38 R2 14L RP Duplo

Tratores 6170J e 6190J

Opcional	Pneus Dianteiros	Pneus Traseiros
1	16,9-28 R1 10L	24,5-32 R1 10L RP
2	18.4-26 10/12L 10B R1	24.5-32 R1 10L RP
3	18.4-26 10/12L 12B R1 3M	24,5-32 R1 10L RP
4	16,9-28 R1 10L	24,5-32 R1 10L FL
5	18.4-26 10/12L 10B R1	24.5-32 R1 10L FL
6	18.4-26 R1 10L Equipamentos Florestais	24,5-32 R1 16L RP Florestal
7	16.9-28 R1 10L	30.5L-32 R1 12L RP
8	18.4-26 10/12L 10B R1	30.5L-32 R1 12L RP
9	18.4-26 10/12L 12B R1 3M	30,5L-32 R1 12L RP
10	16.9R28 R1W STD	650/75R32 R1W 160A8 RP
11	16.9R28 R1W	650/75R32 R1W 160A8 RP
12	16.9R28 R1W STD	650/75R32 R1W 160A8 FL
13	600/65R28 10B R1 147A8	710/70R38 R1 W 166A8 RP
14	600/65R28 12B R1 147A8 3M	710/70R38 R1 W 166A8 RP
15	600/65R28 10B R1 147A8	710/70R38 R1 W 166A8 FL
16	16,9-28 R1 10L	20.8-38 R1 10L RP Duplo
17	14,9-28 R2 10PR	20.8-38 R2 10PR RP
18	16.9R30 R2 10L 141A8	20.8R42 R2 10L 155A8 RP Duplo

Trator 6210J

Opcional	Pneus Dianteiros	Pneus Traseiros
1	16.9-28 R1 10L	30.5L-32 R1 12L RP
2	18.4-26 10/12L 10B R1	30.5L-32 R1 12L RP
3	18.4-26 10/12L 12B R1 3M	30,5L-32 R1 12L RP
4	600/65R28 10B R1 147A8	710/70R38 R1 W 166A8 RP
5	600/65R28 12B R1 147A8 3M	710/70R38 R1 W 166A8 RP
6	16,9-28 R1 10L	20.8-38 R1 10L RP Duplo
7	16,9-30 R1 10L	20.8-42 R1 10L RP Dual
8	16.9R30 R2 10L 141A8	20.8R42 R2 10L 155A8 RP Duplo

Definição das abreviações usadas nas tabelas de combinações de pneus:

FL—Eixo Traseiro Flangeado
RP—Eixo Traseiro do Pinhão e da Cremalheira
STD—Eixo Dianteiro Padrão
3M—Eixo Dianteiro de 3 Metros da John Deere

K2F379Y,0000302-54-04JAN22

Capacidades

Trator 6100J

Tanque de combustível . . . . . .185,0 L (48,9 gal.)
Sistema de Arrefecimento — Estação do Operador Aberta. . 19,6 L (5,2 gal.)
Sistema de Arrefecimento — Cabine. . . . . .23,3 L (6,2 gal.)
Óleo do Motor (Com filtro) . . . . . .12,5 L (3,3 gal.)
Sistema Hidráulico/da Transmissão. . . . . .65,0 L (17,2 gal.)
Carcaça do Diferencial do Eixo Dianteiro. . . . . .7,5 L (2,0 gal.)
Carcaça da Redução Final do Eixo Dianteiro (cada) . 0,8 L (0,2 gal.)

Trator 6115J

Tanque de combustível . . . . . .240,0 L (63,4 gal.)
Sistema de Arrefecimento—Motor com Certificado de Não Emissão . . . . . .23,7 L (6,3 gal.)
Sistema de Arrefecimento—Motor de Classe 3-Estágios IIIA . 28,7 L (7,6 gal.)
Óleo do Motor (com filtro) — Motor Sem Certificação de Emissões . . . . . .12,5 L (3,3 gal.)
Óleo do Motor (com filtro) — Motor Tier 3 - Estágio IIIA 17,1 L (4,5 gal.)
Sistema Hidráulico/da Transmissão. . . . . .65,0 L (17,2 gal.)
Carcaça do Diferencial do Eixo Dianteiro. . . . . .7,5 L (2,0 gal.)
Carcaça da Redução Final do Eixo Dianteiro (cada) . 0,8 L (0,2 gal.)

Trator 6125J

Tanque de combustível . . . . . .240,0 L (63,4 gal.)
Sistema de Arrefecimento — Estação do Operador Aberta. . 24,8 L (6,6 gal.)
Sistema de Arrefecimento — Cabine. . . . . .28,7 L (7,6 gal.)
Óleo do Motor (Com filtro) . . . . . .17,1 L (4,5 gal.)
Sistema Hidráulico/da Transmissão. . . . . .65,0 L (17,2 gal.)
Carcaça do Diferencial do Eixo Dianteiro. . . . . .7,5 L (2,0 gal.)
Carcaça da Redução Final do Eixo Dianteiro (cada) . 0,8 L (0,2 gal.)

Trator 6135J

Tanque de combustível . . . . . .300,0 L (79,3 gal.)
Sistema de Arrefecimento—Motor com Certificado de Não Emissão . . . . . .27,4 L (7,2 gal.)
Sistema de Arrefecimento—Motor de Classe 3-Estágios IIIA . 32,8 L (8,7 gal.)
Óleo do Motor (Com filtro) . . . . . .20,0 L (5,3 gal.)
Sistema Hidráulico/da Transmissão. . . . . .65,0 L (17,2 gal.)
Carcaça do Diferencial do Eixo Dianteiro. . . . . .7,5 L (2,0 gal.)
Carcaça da Redução Final do Eixo Dianteiro (cada) . 0,8 L (0,2 gal.)

Trator 6150J

Tanque de combustível . . . . . .300,0 L (79,3 gal.)
Sistema de Arrefecimento—Motor com Certificado de Não Emissão . . . . . .27,4 L (7,2 gal.)
Sistema de Arrefecimento—Motor de Classe 3-Estágios IIIA . 32,8 L (8,7 gal.)
Óleo do Motor (Com filtro) . . . . . .20,0 L (5,3 gal.)
Sistema Hidráulico/da Transmissão. . . . . .76,0 L (20,1 gal.)
Carcaça do Diferencial do Eixo Dianteiro. . . . . .7,5 L (2,0 gal.)
Carcaça da Redução Final do Eixo Dianteiro (cada) . 1,8 L (0,5 gal.)

Trator 6170J

Tanque de combustível . . . . . .300,0 L (79,3 gal.)
Sistema de Arrefecimento—Motor com Certificado de Não Emissão . . . . . .33,4 L (8,8 gal.)
Sistema de Arrefecimento—Motor de Classe 3-Estágios IIIA . 33,7 L (8,9 gal.)
Óleo do Motor (Com filtro) . . . . . .20,0 L (5,3 gal.)
Sistema Hidráulico/da Transmissão. . . . . .80,5 L (21,3 gal.)

Eixo Dianteiro Padrão

Carcaça do Diferencial do Eixo Dianteiro. . . . . .7,5 L (2,0 gal.)
Carcaça da Redução Final do Eixo Dianteiro (cada) . 1,8 L (0,5 gal.)

Eixo Dianteiro de 3 Metros da John Deere (Se Equipado)

Carcaça do Diferencial do Eixo Dianteiro . . . . . .22,4 L (5,9 gal.)
Carcaça da Redução Final do Eixo Dianteiro (cada) . 3,8 L (1,0 gal.)

Trator 6190J

Tanque de combustível . . . . . .372,0 L (98,3 gal.)
Sistema de Arrefecimento—Motor com Certificado de Não Emissão . . . . . .33,4 L (8,8 gal.)
Sistema de Arrefecimento—Motor de Classe 3-Estágios IIIA . 33,7 L (8,9 gal.)
Óleo do Motor (Com filtro) . . . . . .20,0 L (5,3 gal.)

Transmissão/Sistema Hidráulico

Sistema Padrão. . . . . 80,5 L (21,3 gal.)
Com reservatório auxiliar . . . . . 94,5 L (25,0 gal.)

Eixo Dianteiro Padrão

Carcaça do Diferencial do Eixo Dianteiro. . . . . .7,5 L (2,0 gal.)
Carcaça da Redução Final do Eixo Dianteiro (cada) . 1,8 L (0,5 gal.)

Eixo Dianteiro de 3 Metros da John Deere (Se Equipado)

Carcaça do Diferencial do Eixo Dianteiro . . . . . .22,4 L (5,9 gal.)
Carcaça da Redução Final do Eixo Dianteiro (cada) . 3,8 L (1,0 gal.)

Trator 6210J

Tanque de combustível . . . . . .372,0 L (98,3 gal.)
Sistema de arrefecimento. . . . . .33,7 L (8,9 gal.)
Óleo do Motor (Com filtro) . . . . . .20,0 L (5,3 gal.)

Transmissão/Sistema Hidráulico

Sistema Padrão. . . . . 80,5 L (21,3 gal.)
Com reservatório auxiliar . . . . . 94,5 L (25,0 gal.)

Eixo Dianteiro Padrão

Carcaça do Diferencial do Eixo Dianteiro. . . . . .8,2 L (2,2 gal.)
Carcaça da Redução Final do Eixo Dianteiro (cada) . 1,8 L (0,5 gal.)

Eixo Dianteiro de 3 Metros da John Deere (Se Equipado)

Carcaça do Diferencial do Eixo Dianteiro. . . . . .22,4 L (5,9 gal.)
Carcaça da Redução Final do Eixo Dianteiro (cada) . 3,8 L (1,0 gal.)

NOTA: As capacidades de óleo especificadas neste manual são aproximadas e podem variar de acordo com as versões, como: modelos com ou sem levante traseiro e modelos projetados para regiões de produção de arroz. Ao verificar o nível de óleo, certifique-se de que o trator esteja estacionado em solo nivelado.

NOTA: As especificações estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio.

K2F379Y,0000303-54-28JUL21

Pesos

Trator 6100J

Eixo Dianteiro

Peso do Eixo Dianteiro (sem lastro) . . . . . 1853 kg (4084 lb)

Carga máxima admissível no eixo dianteiro . . . . 4200 kg (9259 lb)

Eixo Traseiro

Peso do Eixo Traseiro (sem lastro) . . . . . 2779 kg (6126 lb)

Carga máxima admissível no eixo traseiro. . . . 6500 kg (14 330 lb)

Barra de Tração

Pesos Máximos Permitidos para Cargas Arrastadas pela Barra de Tração:

Barra de Tração na Posição Mais Curta . . . . . 2250 kg (4960 lb)

Barra de Tração na Posição Intermediária . . . . 1400 kg (3086 lb)

Barra de Tração na Posição Mais Longa . . . . . 1200 kg (2646 lb)

Pesos Totais do Trator

Peso Máximo Permitido (com lastro). . . . . 5600 kg (12 345 lb)

Peso Máximo Permitido (com lastro e implemento) .8200 kg (18 077 lb)

Trator 6115J

Eixo Dianteiro

Peso do Eixo Dianteiro (sem lastro) . . . . . 1853 kg (4084 lb)

Carga máxima admissível no eixo dianteiro . . . . 4200 kg (9259 lb)

Eixo Traseiro

Peso do Eixo Traseiro (sem lastro) . . . . . 2779 kg (6126 lb)

Carga máxima admissível no eixo traseiro. . . . 6500 kg (14 330 lb)

Barra de Tração

Pesos Máximos Permitidos para Cargas Arrastadas pela Barra de Tração:

Barra de Tração na Posição Mais Curta . . . . . 2250 kg (4960 lb)

Barra de Tração na Posição Intermediária . . . . 1400 kg (3086 lb)

Barra de Tração na Posição Mais Longa . . . . . 1200 kg (2646 lb)

Pesos Totais do Trator

Peso Máximo Permitido (com lastro). . . . . 6300 kg (13 889 lb)

Peso Máximo Permitido (com lastro e implemento) .8200 kg (18 077 lb)

Trator 6125J

Eixo Dianteiro

Peso do Eixo Dianteiro (sem lastro) . . . . . 1852 kg (4082 lb)

Carga máxima admissível no eixo dianteiro . . . . 4200 kg (9259 lb)

Eixo Traseiro

Peso do Eixo Traseiro (sem lastro) . . . . . 2778 kg (6124 lb)

Carga máxima admissível no eixo traseiro. . . . 6500 kg (14 330 lb)

Barra de Tração

Pesos Máximos Permitidos para Cargas Arrastadas pela Barra de Tração:

Barra de Tração na Posição Mais Curta . . . . . 2250 kg (4960 lb)

Barra de Tração na Posição Intermediária . . . . 1400 kg (3086 lb)

Barra de Tração na Posição Mais Longa . . . . . 1200 kg (2646 lb)

Pesos Totais do Trator

Peso Máximo Permitido (com lastro). . . . . 7000 kg (15 432 lb)

Peso Máximo Permitido (com lastro e implemento) .8200 kg (18 077 lb)

Trator 6135J

Eixo Dianteiro

Peso do Eixo Dianteiro (sem lastro) . . . . . 2016 kg (4455 lb)

Carga máxima admissível no eixo dianteiro . . . . 4500 kg (9920 lb)

Eixo Traseiro

Peso do Eixo Traseiro (sem lastro) . . . . . 3024 kg (6668 lb)

Carga máxima admissível no eixo traseiro. . . . .6900 kg (15 211lb)

Barra de Tração

Pesos Máximos Permitidos para Cargas Arrastadas pela Barra de Tração:

Barra de Tração na Posição Mais Curta . . . . . 2250 kg (4960 lb)

Barra de Tração na Posição Intermediária . . . . 1400 kg (3086 lb)

Barra de Tração na Posição Mais Longa . . . . . 1200 kg (2646 lb)

Pesos Totais do Trator

Peso Máximo Permitido (com lastro). . . . . 7500 kg (16 534 lb)

Peso Máximo Permitido (com lastro e implemento) .9500 kg (20 943 lb)

Trator 6150J

Eixo Dianteiro

Peso do Eixo Dianteiro (sem lastro) . . . . . 2334 kg (5145 lb)

Carga máxima admissível no eixo dianteiro . . . 5000 kg (11 023 lb)

Eixo Traseiro

Peso do Eixo Traseiro (sem lastro) . . . . . 3502 kg (7720 lb)

Carga máxima admissível no eixo traseiro. . . . 7500 kg (16 535 lb)

Barra de Tração

Pesos Máximos Permitidos para Cargas Arrastadas pela Barra de Tração:

Barra de Tração na Posição Mais Curta . . . . . 2450 kg (5400 lb)

Barra de Tração na Posição Intermediária . . . . 1600 kg (3525 lb)

Barra de Tração na Posição Mais Longa . . . . . 1400 kg (3085 lb)

Pesos Totais do Trator

Peso Máximo Permitido (com lastro). . . . . 8500 kg (18 739 lb)

Peso Máximo Permitido (com lastro e implemento) . 10.500 kg (23 148 lb)

Trator 6170J

Eixo Dianteiro

Peso do Eixo Dianteiro (sem lastro) . . . . . 2752 kg (6067 lb)

Carga máxima admissível no eixo dianteiro . . . 5000 kg (11 023 lb)

Eixo Traseiro

Peso do Eixo Traseiro (sem lastro) . . . . . 4128 kg (9101 lb)

Carga máxima admissível no eixo traseiro. . . . 9000 kg (19 841 lb)

Barra de Tração

Pesos Máximos Permitidos para Cargas Arrastadas pela Barra de Tração:

Barra de Tração na Posição Mais Curta . . . . . 2450 kg (5400 lb)

Barra de Tração na Posição Intermediária . . . . 1600 kg (3525 lb)

Barra de Tração na Posição Mais Longa . . . . . 1400 kg (3085 lb)

Pesos Totais do Trator

Peso Máximo Permitido (com lastro). . . . . 9550 kg (21 054 lb)

Peso Máximo Permitido (com lastro e implemento) . 12.300 kg (27 116 lb)

Tratores 6190J

Eixo Dianteiro

Peso do Eixo Dianteiro (sem lastro) . . . . . 2752 kg (6067 lb)

Carga máxima admissível no eixo dianteiro . . . 5000 kg (11 023 lb)

Eixo Traseiro

Peso do Eixo Traseiro (sem lastro) . . . . . 4128 kg (9101 lb)

Carga máxima admissível no eixo traseiro. . . . 9000 kg (19 841 lb)

Barra de Tração

Pesos Máximos Permitidos para Cargas Arrastadas pela Barra de Tração:

Barra de Tração na Posição Mais Curta . . . . . 2800 kg (4620 lb)

Barra de Tração na Posição Intermediária . . . . 1800 kg (3960 lb)

Barra de Tração na Posição Mais Longa . . . . . 1600 kg (3525 lb)

Pesos Totais do Trator

Peso Máximo Permitido (com lastro) . . . . . .10.650 kg (23 479 lb)

Peso Máximo Permitido (com lastro e implemento) . 12.300 kg (27 116 lb)

Tratores 6210J

Eixo Dianteiro

Peso do Eixo Dianteiro (sem lastro) . . . . . 2752 kg (6067 lb)

Carga máxima admissível no eixo dianteiro . . . 5000 kg (11 023 lb)

Eixo Traseiro

Peso do Eixo Traseiro (sem lastro) . . . . . 4128 kg (9101 lb)

Carga máxima admissível no eixo traseiro. . . . 9500 kg (20 943 lb)

Barra de Tração

Pesos Máximos Permitidos para Cargas Arrastadas pela Barra de Tração:

Barra de Tração na Posição Mais Curta . . . . . 2800 kg (4620 lb)

Barra de Tração na Posição Intermediária . . . . 1800 kg (3960 lb)

Barra de Tração na Posição Mais Longa . . . . . 1600 kg (3525 lb)

Pesos Totais do Trator

Peso Máximo Permitido (com lastro) . . . . . .11.750 kg (25 904 lb)

Peso Máximo Permitido (com lastro e implemento) . 12.300 kg (27 116 lb)

IMPORTANTE: As especificações de peso são aproximadas. Para obter informações mais específicas, consulte o concessionário John Deere.

IMPORTANTE: As capacidades de carga máximas permitidas no eixo (dianteiro e traseiro) não devem ser adicionadas ao lastreamento.

NOTA: As especificações estão sujeitas a mudança sem aviso prévio.

CR84017,000089D-54-30AUG21

Dimensões — Tratores com Estação do Operador Aberta

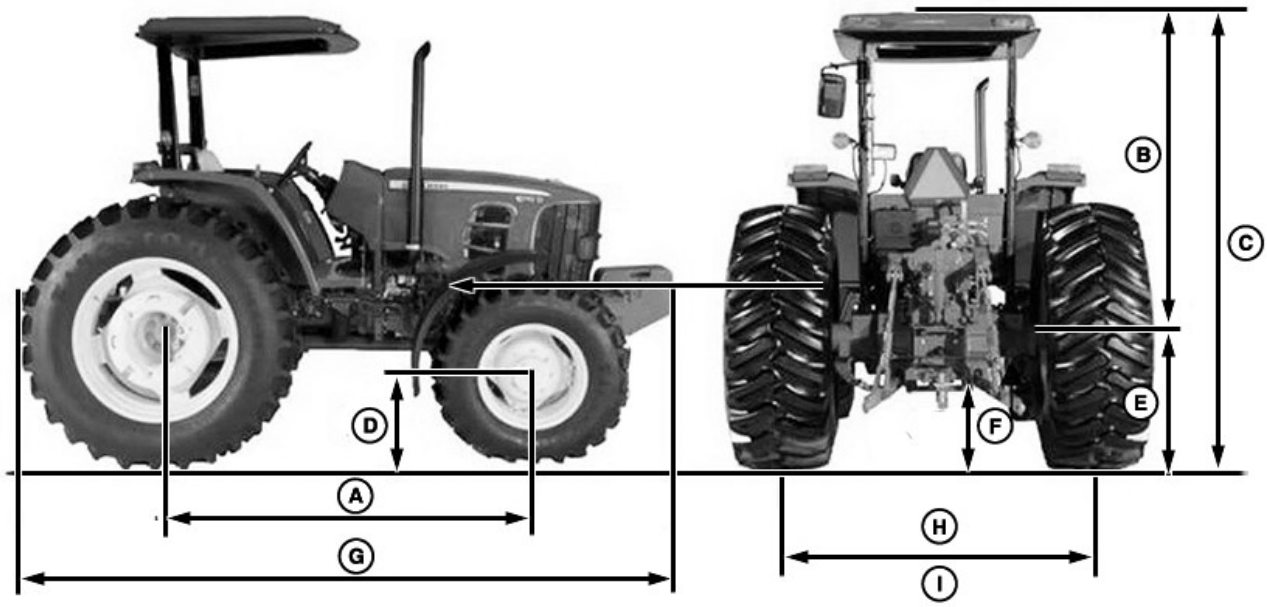

BM011242—UN—16DEC16

Dimensões

A — Distância entre Eixos . . . . . 2400 mm (94.5 in)

B — Centro do Eixo Traseiro até o Teto . . . . . 1912 mm (75.3 in)

C — Altura Máxima . . . . . 2715 mm (106.9 in)

D — Centro do Eixo Dianteiro ao Solo . . . . . 565 mm (22.2 in)

E — Centro do Eixo Traseiro ao Solo . . . . . 741 mm (29.2 in)

F — Distância da Barra de Tração . . . . . 428 mm (16.9 in)

G — Comprimento Total (com pesos dianteiros e engate traseiro de três pontos) . . . . . 4567 mm (179.8 in)

H — Largura do Eixo Dianteiro (flange a flange) . Mínimo de 1519 mm (59,8 pol.) e máximo de 2058 mm (81,0 pol.)

I — Largura do Eixo Traseiro (flange a flange). . 1808 mm (71.2 in)

NOTA: Os valores da altura mínima e máxima variam de acordo com a combinação de pneus.

NOTA: Especificação sujeita a alteração sem aviso prévio.

K2F379Y,0000305-54-28JUL21

Dimensões — Tratores com Cabine

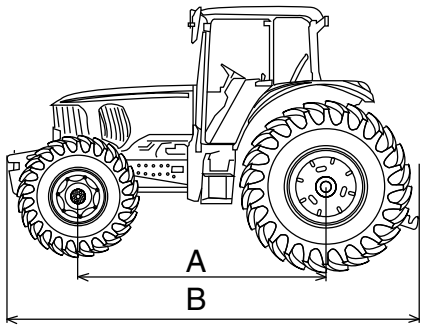

CQ291169—UN—04APR11

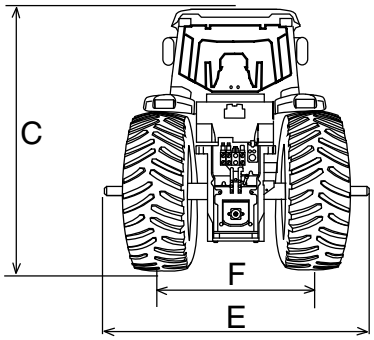

CQ291170—UN—04APR11

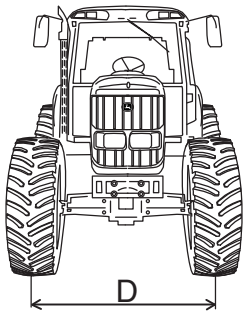

CQ276610—UN—18APR11

Dimensões — Tratores 6100J, 6115J e 6125J

A — Distância entre Eixos . . . . . 2400 mm (94.5 in)

B1 — Comprimento Total (com pesos dianteiros). 4567 mm (179.8 in)

B2 — Comprimento Total (sem pesos dianteiros). 4142 mm (163.0 in)

C1 — Altura Máxima . . . . . 2727 mm (107.4 in)

C2 — Altura Mínima . . . . . 2419 mm (95.2 in)

D1 — Largura Máxima do Eixo Dianteiro (flange a flange) .2439 mm (96.0 in)

D2 — Largura Mínima do Eixo Dianteiro (flange a flange) .1776 mm (69.9 in)

E — Largura do Eixo Traseiro do Pinhão e Cremalheira. 2439 mm (96.0 in)

F — Largura do Eixo Traseiro com Flange . . . . 1552 mm (61.1 in)

Dimensões — Trator 6135J

A — Distância entre Eixos . . . . . 2400 mm (94.5 in)

B — Comprimento Total (com pesos dianteiros) 4567 mm (179.8 in)

C — Altura Máxima . . . . . 2781 mm (109.5 in)

D — Largura do Eixo Dianteiro (flange a flange). 2439 mm (96.0 in)

E — Largura do Eixo Traseiro do Pinhão e Cremalheira. 2438 mm (96.0 in)

F — Largura do Eixo Traseiro com Flange . . . . 1551 mm (61.1 in)

Dimensões — Trator 6150J

A — Distância entre Eixos . . . . . 2650 mm (104.3 in)

B — Comprimento Total (com pesos dianteiros) 4665 mm (183.7 in)

C — Altura Máxima . . . . . 2863 mm (112.7 in)

D — Largura do Eixo Dianteiro (flange a flange). 1780 mm (70.1 in)

E — Largura do Eixo Traseiro do Pinhão e Cremalheira. 2807 mm (110.5 in)

Dimensões — Tratores 6170J e 6190J

A — Distância entre Eixos

Eixo padrão. . . . . 2688 mm (105.8 in)

Eixo Dianteiro de 3 Metros John Deere. . . . . 2807 mm (110.5 in)

B — Comprimento Total (com pesos dianteiros) 5240 mm (206.3 in)

C — Altura Máxima . . . . . 3866 mm (152.2 in)

D—Largura do Eixo Dianteiro (flange a flange)

Eixo Padrão . . . . . 1780 mm (70.1 in)

Eixo de 3 Metros da John Deere . . . . . 2681 mm (105.5 in)

E—Largura do Eixo Traseiro do Pinhão e Cremalheira

Eixo Curto. . . . . 2438 mm (96.0 in)

Eixo Longo . . . . . 2807 mm (110.5 in)

F — Largura do Eixo Traseiro com Flange . . . . 1662 mm (65.4 in)

Dimensões — Trator 6210J

A — Distância entre Eixos

Eixo padrão. . . . . 2688 mm (105.8 in)

Eixo Dianteiro de 3 Metros John Deere. . . . . 2807 mm (110.5 in)

B — Comprimento Total (com pesos dianteiros) 5020 mm (197.6 in)

C — Altura Máxima . . . . . 3031 mm (119.3 in)

D—Largura do Eixo Dianteiro (flange a flange)

Eixo Padrão . . . . . 1780 mm (70.1 in)

Eixo de 3 Metros da John Deere . . . . . 2931 mm (115.4 in)

E—Largura do Eixo Traseiro do Pinhão e Cremalheira

Eixo Curto. . . . . 2438 mm (96.0 in)

Eixo Longo . . . . . 2794 mm (110.0 in)

NOTA: Os valores da altura mínima e máxima mudam de acordo com a combinação de pneus.

NOTA: Especificação sujeita a alteração sem aviso prévio.

K2F379Y,0000306-54-28JUL21

Valores Métricos de Torque de Parafusos

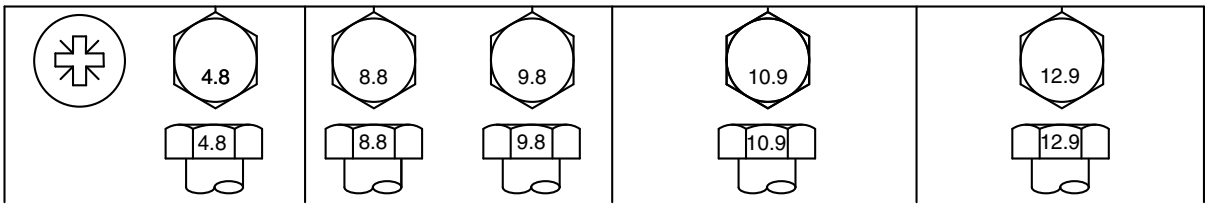

TS1742—UN—31MAY18

Tamanho do Parafuso	Classe 4.8				Classe 8.8 ou 9.8				Classe 10.9				Classe 12.9			
	Cabeça Sextavada[a]		Cabeça Flangeada[b]		Cabeça Sextavada[a]		Cabeça Flangeada[b]		Cabeça Sextavada[a]		Cabeça Flangeada[b]		Cabeça Sextavada[a]		Cabeça Flangeada[b]	
	N·m	**lb·in**	**N·m**	**lb·in**	**N·m**	**lb·in**	**N·m**	**lb·in**	**N·m**	**lb·in**	**N·m**	**lb·in**	**N·m**	**lb·in**	**N·m**	**lb·in**
M6	3,6	31,9	3,9	34,5	6,7	59,3	7,3	64,6	9,8	86,7	10,8	95,6	11,5	102	12,6	112
									N·m	**lb·ft**	**N·m**	**lb·ft**	**N·m**	**lb·ft**	**N·m**	**lb·ft**
M8	8,6	76,1	9,4	83,2	16,2	143	17,6	156	23,8	17,6	25,9	19,1	27,8	20,5	30,3	22,3
			N·m	**lb·ft**	**N·m**	**lb·ft**	**N·m**	**lb·ft**								
M10	16,9	150	18,4	13,6	31,9	23,5	34,7	25,6	46,8	34,5	51	37,6	55	40,6	60	44,3
	N·m	**lb·ft**														
M12	—	—	—	—	55	40,6	61	45	81	59,7	89	65,6	95	70,1	105	77,4
M14	—	—	—	—	87	64,2	96	70,8	128	94,4	141	104	150	111	165	122
M16	—	—	—	—	135	99,6	149	110	198	146	219	162	232	171	257	190
M18	—	—	—	—	193	142	214	158	275	203	304	224	322	245	356	263
M20	—	—	—	—	272	201	301	222	387	285	428	316	453	334	501	370
M22	—	—	—	—	365	263	405	299	520	384	576	425	608	448	674	497
M24	—	—	—	—	468	345	518	382	666	491	738	544	780	575	864	637
M27	—	—	—	—	683	504	758	559	973	718	1080	797	1139	840	1263	932
M30	—	—	—	—	932	687	1029	759	1327	979	1466	1081	1553	1145	1715	1265
M33	—	—	—	—	1258	928	1398	1031	1788	1319	1986	1465	2092	1543	2324	1714
M36	—	—	—	—	1617	1193	1789	1319	2303	1699	2548	1879	2695	1988	2982	2199

Os valores de torque nominal listados são para uso geral somente com a precisão de aperto assumida de 20%, tal como um torquímetro manual.
NÃO use esses valores se um valor de torque ou procedimento de aperto diferente for fornecido para uma aplicação específica.
Para contraporcas, fixadores de aço inoxidável ou para porcas de parafuso em U, consulte as instruções de aperto para a aplicação específica.

Substitua os fixadores por outros do mesmo grau ou de classe de propriedade superior. Se forem usados fixadores de classe superior, aperte-os somente com o torque do original.

- Certifique-se de que as roscas dos fixadores estejam limpas.
- Aplique uma fina camada de Hy-Gard™ ou um óleo equivalente embaixo da cabeça e nas roscas do elemento de fixação, conforme mostrado na imagem a seguir.
- Use o óleo com moderação, para reduzir o potencial de bloqueio hidráulico nos furos cegos devido a excesso de óleo.
- Faça o acoplamento da rosca de modo adequado.

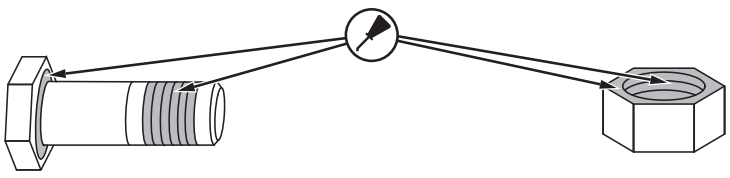

TS1741—UN—22MAY18

[a]Os valores contidos na coluna de cabeça sextavada são válidos para porcas com cabeça sextavada de acordo com as normas ISO 4014 e ISO 4017, porcas de encaixe sextavado de acordo com a norma ISO 4162 e porcas sextavadas de acordo com a norma ISO 4032.
[b]Os valores contidos na coluna do flange sextavado são válidos para produtos com flange sextavado de acordo com as normas ASME B18.2.3.9M, ISO 4161 ou EN 1665.

DX,TORQ2-54-09MAY22

Valores em Polegadas de Torque de Parafusos Unificados

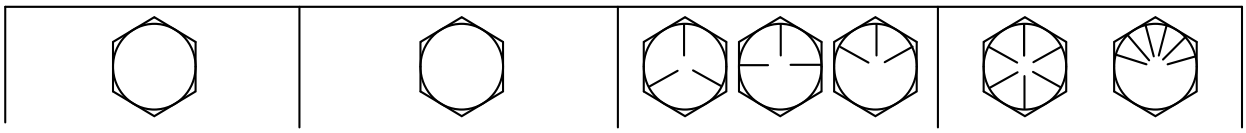

TS1671—UN—01MAY03

Tamanho do Parafuso	SAE Grau 1[a]				SAE Grau 2[b]				SAE Grau 5, 5.1 ou 5.2				SAE Grau 8 ou 8.2			
	Cabeça Sextavada[c]		Cabeça Flangeada[d]		Cabeça Sextavada[c]		Cabeça Flangeada[d]		Cabeça Sextavada[c]		Cabeça Flangeada[d]		Cabeça Sextavada[c]		Cabeça Flangeada[d]	
	N·m	**lb·in**	**N·m**	**lb·in**	**N·m**	**lb·in**	**N·m**	**lb·in**	**N·m**	**lb·in**	**N·m**	**lb·in**	**N·m**	**lb·in**	**N·m**	**lb·in**
1/4	3,1	27,3	3,2	28,4	5,1	45,5	5,3	47,3	7,9	70,2	8,3	73,1	11,2	99,2	11,6	103
													N·m	**lb·ft**	**N·m**	**lb·ft**
5/16	6,1	54,1	6,5	57,7	10,2	90,2	10,9	96,2	15,7	139	16,8	149	22,2	16,4	23,7	17,5
									N·m	**lb·ft**	**N·m**	**lb·ft**				
3/8	10,5	93,6	11,5	102	17,6	156	19,2	170	27,3	20,1	29,7	21,9	38,5	28,4	41,9	30,9
					N·m	**lb·ft**	**N·m**	**lb·ft**								
7/16	16,7	148	18,4	163	27,8	20,5	30,6	22,6	43	31,7	47,3	34,9	60,6	44,7	66,8	49,3
	N·m	**lb·ft**	**N·m**	**lb·ft**												
1/2	25,9	19,1	28,2	20,8	43,1	31,8	47	34,7	66,6	49,1	72,8	53,7	94	69,3	103	75,8
9/16	36,7	27,1	40,5	29,9	61,1	45,1	67,5	49,8	94,6	69,8	104	77	134	98,5	148	109
5/8	51	37,6	55,9	41,2	85	62,7	93,1	68,7	131	96,9	144	106	186	137	203	150
3/4	89,5	66	98	72,3	149	110	164	121	230	170	252	186	325	240	357	263
7/8	144	106	157	116	144	106	157	116	370	273	405	299	522	385	572	422
1	216	159	236	174	216	159	236	174	556	410	609	449	785	579	860	634
1-1/8	305	225	335	247	305	225	335	247	685	505	751	554	1110	819	1218	898
1-1/4	427	315	469	346	427	315	469	346	957	706	1051	775	1552	1145	1703	1256
1-3/8	564	416	618	456	564	416	618	456	1264	932	1386	1022	2050	1512	2248	1658
1-1/2	743	548	815	601	743	548	815	601	1665	1228	1826	1347	2699	1991	2962	2185

Os valores de torque nominal listados são para uso geral somente com a precisão de aperto assumida de 20%, tal como um torquímetro manual.
NÃO use esses valores se um valor de torque ou procedimento de aperto diferente for fornecido para uma aplicação específica.
Para contraporcas, fixadores de aço inoxidável ou para porcas de parafuso em U, consulte as instruções de aperto para a aplicação específica.

Substitua os fixadores por outros do mesmo grau ou de classe de propriedade superior. Se forem usados fixadores de classe superior, aperte-os somente com o torque do original.

- Certifique-se de que as roscas dos fixadores estejam limpas.
- Aplique uma fina camada de Hy-Gard™ ou um óleo equivalente embaixo da cabeça e nas roscas do elemento de fixação, conforme mostrado na imagem a seguir.
- Use o óleo com moderação, para reduzir o potencial de bloqueio hidráulico nos furos cegos devido a excesso de óleo.
- Faça o acoplamento da rosca de modo adequado.

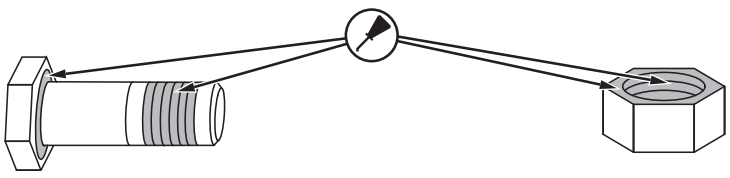

TS1741—UN—22MAY18

[a]O grau 1 aplica-se a parafusos sextavados maiores que 6 in (152 mm) de comprimento, e para todos os outros tipos de parafusos de qualquer comprimento.
[b]O grau 2 aplica-se aos parafusos sextavados (não pinos sextavados) com até 6 in. (152 mm) de comprimento.
[c]Os valores contidos na coluna de cabeça sextavada são válidos para porcas com cabeça sextavada de acordo com as normas ISO 4014 e ISO 4017, porcas de encaixe sextavado de acordo com a norma ISO 4162 e porcas sextavadas de acordo com a norma ISO 4032.
[d]Os valores contidos na coluna do flange sextavado são válidos para produtos com flange sextavado de acordo com as normas ASME B18.2.3.9M, ISO 4161 ou EN 1665.

DX,TORQ1-54-09MAY22

Emissões de Dióxido de Carbono (CO_2)

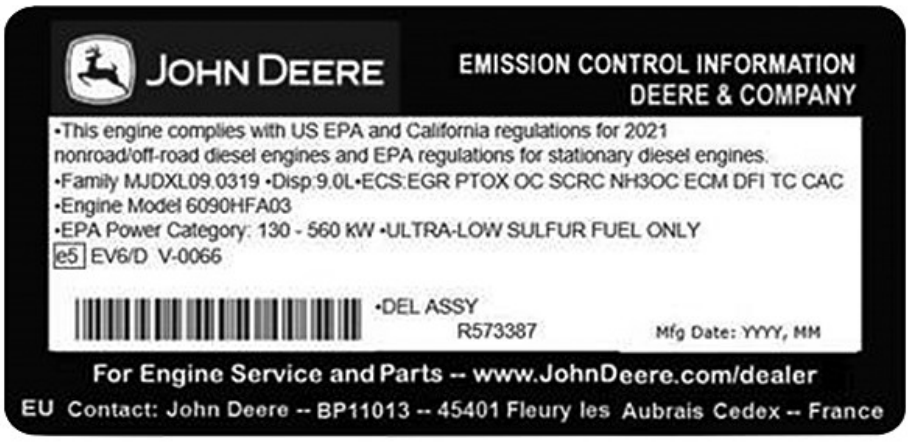

RG33429—UN—04FEB21

AMOSTRA - Etiqueta de Emissões do Motor

Para identificar a saída de dióxido de carbono (CO_2), localize a etiqueta de emissões do motor. Encontre a família apropriada na etiqueta de emissões e consulte a tabela.

NOTA: A primeira letra do número de família não é utilizada para identificação da família na tabela.

Família da Etiqueta de Emissões	Resultado de CO_2
_JDXL02.9323	952 g/kW-hr
_JDXL02.9327	784 g/kW-hr
_JDXL04.5337	819 g/kW-hr
_JDXL04.5338	682 g/kW-hr
_JDXL04.5304	1004 g/kW-hr
_JDXN04.5174	792 g/kW-hr
_JDXL06.8324	720 g/kW-hr
_JDXL06.8328	683 g/kW-hr
_JDXL06.8336	701 g/kW-hr
_JDXN06.8175	771 g/kW-hr
_JDXL09.0319	646 g/kW-hr
_JDXL09.0325	695 g/kW-hr
_JDXL09.0329	657 g/kW-hr
_JDXL09.0333	650 g/kW-hr
_JDXL13.5326	684 g/kW-hr
_JDXL13.6320	651 g/kW-hr
_JDXL13.5340	632 g/kW-hr
_JDXL18.0341	683 g/kW-hr
_JDXL18.0342	687 g/kW-hr
F28	870 g/kW-hr
F32	710 g/kW-hr
F33	677 g/kW-hr

Essa medição de CO_2 resulta dos testes durante um ciclo de teste fixo em condições de laboratório de um motor (pai) representativo do tipo de motor (família do motor) e não implica ou expressa qualquer garantia do desempenho de um motor específico.

DX,EMISSIONS,CO2-54-23JUN23

Números de Série

Interpretação do Número de Série da Máquina

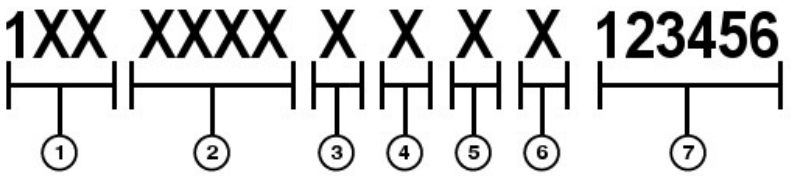

H105725—UN—22AUG12

1	Código do fabricante	AX - John Deere Seeding Group BM - John Deere Montenegro CC - John Deere Arc-les-Gray CD - John Deere Usine De Saran CE - John Deere Iberica Getafe CJ - John Deere Nigel CP - John Deere Tianjin Works CQ - John Deere Horizontina DM - John Deere Roberine Enschede DW - John Deere Davenport Works DX - Deere & Company EK - John Deere Orenburg EX - John Deere Ottumwa Works FD - DCEO-Mannheim FX - DCEO-Mannheim GX - John Deere Power Products H0 - John Deere Harvester Works J0 - Industrias John Deere Argentina S.A. JZ - John Deere Domodedovo KM - Kemper KV - Knoxville LG - Mannheim 5x20 LV - John Deere Augusta Works L0 - John Deere Werke Mannheim MC - DCEO Parts Marketing MX - John Deere Horicon Works MY - John Deere Sirhind Works	N4 - John Deere Ningbo Works NF - John Deere Tianjin Tractor Co.,Ltd NW - John Deere Catalão NX - John Deere Des Moines Works PC - John Deere Intelligent Solutions Group P0 - Industrias John Deere S.A. de C.V. PY - John Deere India Pvt. Ltd RG - John Deere Power Systems RW - John Deere Waterloo Works SA - SABO Gummersbach T8 - John Deere Thibodaux TC - John Deere Turf Care TX - Worldwide Construction And Forestry Division TY - John Deere Merchandise Division WX - John Deere Welland Works WZ - John Deere Fabriek Horst B.V. XJ - Ashok Leyland John Deere Construction Equipment Company, Pvt. Ltd. XU - Xuzhou XCG John Deere Machinery Manufacturing Co., Ltd. YC - John Deere Jiamusi Agricultural Machinery YH - John Deere Harbin Works YN - John Deere Tianjin Construction Works YZ - John Deere Coffeyville Works ZT - JDI GmbH-ISB Z0 - John Deere Werke Zweibrucken 9Q - John Deere Water
2	Identificador do modelo da máquina		
3	Sufixo identificador do modelo Código de configuração da máquina Informações adicionais da máquina		Exemplo: N, T, W etc.
4	Verifique a letra		Exemplo: A, B, C, D etc.
5	Ano do calendário de fabricação		Consulte a tabela do ano do código de fabricação
6	Informações Adicionais		
7	Número de série de fabricação sequencial		Exemplo: 000001, 000127 etc.

Ano do código de fabricação							
Ano	**Código**	**Ano**	**Código**	**Ano**	**Código**	**Ano**	**Código**
2008	8	2018	J	2028	W	2038	8
2009	9	2019	K	2029	X	2039	9
2010	A	2020	L	2030	S	2040	A
2011	B	2021	M	2031	1	2041	B
2012	C	2022	N	2032	2	2042	C
2013	D	2023	P	2033	3	2043	D
2014	E	2024	R	2034	4	2044	E
2015	F	2025	S	2035	5	2045	F
2016	G	2026	T	2036	6	2046	G
2017	H	2027	V	2037	7	2047	H

TS95756,0000A2C-54-19FEB19

Interpretação do número de série da máquina

Cada motor tem um número de série de 13 dígitos da John Deere identificando a fábrica que produziu, a designação do modelo do motor, e um número seqüencial de 6 dígitos.

H112201—UN—06NOV14

Exemplo de placa com o número de série do motor

Número de série do motor (A)

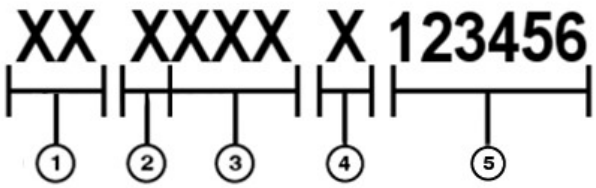

BM010811—UN—17MAR16

Número de série do motor

1	Código de Fábrica	J0 . . . . . Industrias John Deere Argentina S.A RG . . . . . John Deere Power Systems PY . . . . . John Deere India Pvt. Ltd
2	Número de Cilindros	
3	Deslocamento Total	Exemplo: 029 . . . . . 2,9 L 045 . . . . . 4,5 L 068 . . . . . 6,8 L 090 . . . . . 9,0 L 135 . . . . . 13,5 L
4	Certificado de emissão	B . . . . . Sem Certificação de Emissões C . . . . . Tier 1 - Stage I D . . . . . Tier 2 - Stage II L . . . . . Tier 3 - Stage III A R . . . . . Interim Tier 4 - Stage III B U ou V . . . . . Final Tier 4 - Stage IV
5	Número de Série do Motor	Exemplo: 000001, 000123 e assim por diante.

Número do modelo do motor (B)

BM010812—UN—17MAR16

Número do Modelo do Motor

1	Número de Cilindros	
2	Deslocamento Total	Exemplo: 029 . . . . . 2,9 L 045 . . . . . 4,5 L 068 . . . . . 6,8 L

		090 . . . . . 9,0 L 135 . . . . . 13,5 L
3	Aspiração do Motor	D . . . . . Naturalmente aspirado T . . . . . Turboalimentado A . . . . . Turboalimentado e com aftercooler, ar-líquido de arrefecimento H . . . . . Turboalimentado e com aftercooler, ar-ar S . . . . . Turboalimentado e com aftercooler, ar-água salgada
4	Tipo de Usuário	F . . . . . OEM (John Deere Power Systems) XX Outras letras são usadas para identificar os locais de fabricação dos equipamentos John Deere
5	Industrial	C . . . . . Industrial G . . . . . Grupo Gerador
6	Configuração do motor	09 . . . . . PSS (Série de Turbocompressores, DOC/DPF e SCR) 94 . . . . . PVX (Turbocompressor simples VGT) 95 . . . . . PSX (Série de Turbocompressores e Pós-tratamento)

LS87647,0000253-54-06FEB19

Números de Identificação

Copie estas páginas para registrar o número de série dos componentes. Isso auxilia na compra de peças de manutenção.

Número de Identificação do Produto

CQ294150—UN—05SEP12

A placa (A) contém o número de identificação do produto e está localizada no lado direito do trator, próxima ao eixo dianteiro.

Escreva aqui o número de identificação do produto:

Número de Série do Motor

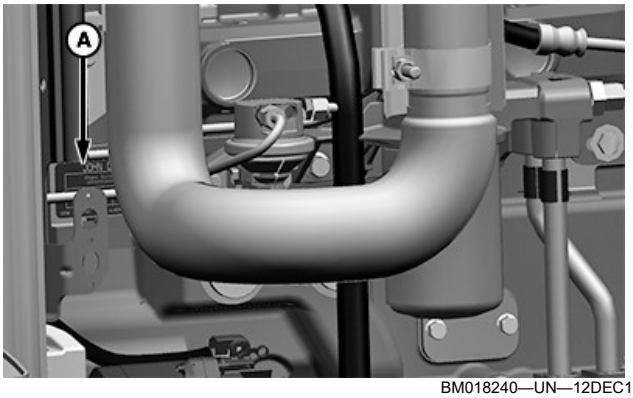

BM018240—UN—12DEC18

Tratores 6100J

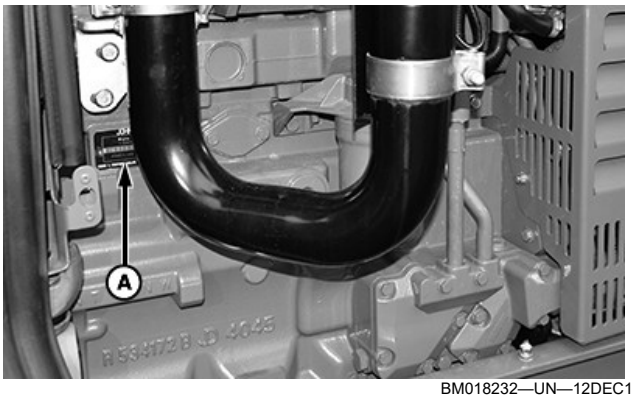

BM018232—UN—12DEC18

Tratores 6115J e 6125J

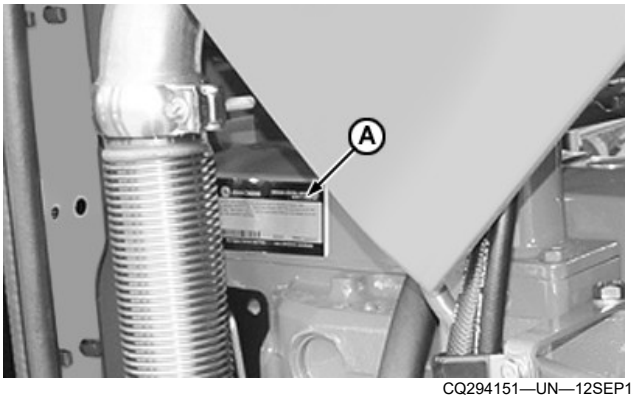

CQ294151—UN—12SEP12

6135J a 6190J com Motor Sem Certificação de Emissões

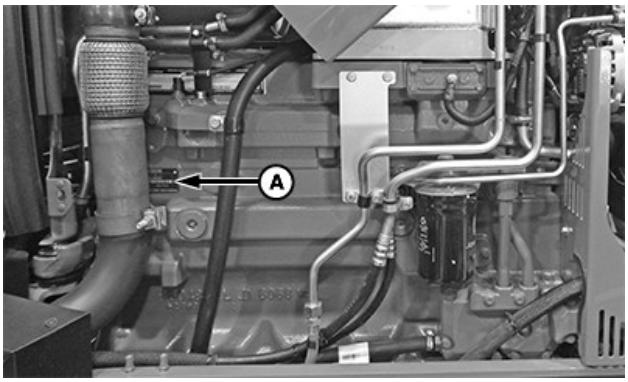

BML007056—UN—01JUL21

Tratores 6135J a 6210J com Motor Tier 3/Estágio IIIA

A placa (A) contém o número de identificação do motor e está localizada no lado direito do bloco do motor.

NOTA: As imagens são apenas para referência. Seu trator pode ter pequenas diferenças.

Anote aqui o número de série do motor:

Número de Série da Estação do Operador

CQ294158—UN—05SEP12

A placa (A) contém o número de identificação da cabine do operador e se encontra no lado direito traseiro da cabine do operador.

Anote aqui o número de série da estação do operador:

StarFire™ Número de série da unidade 6000 (se equipado)

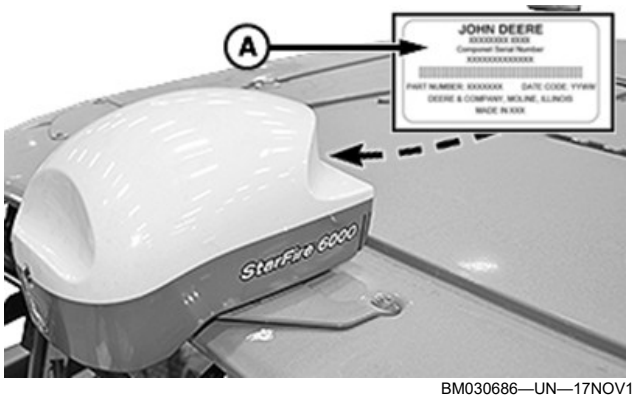

BM030686—UN—17NOV17

O número de série da unidade StarFire™ 6000 (A) está localizado na parte traseira do equipamento instalado acima do teto da cabine.

NOTA: Somente tratores com cabine têm esse equipamento.

Escreva aqui o número de série da unidade StarFire™ 6000:

Tabela do número de série de transmissão SyncroPlus™

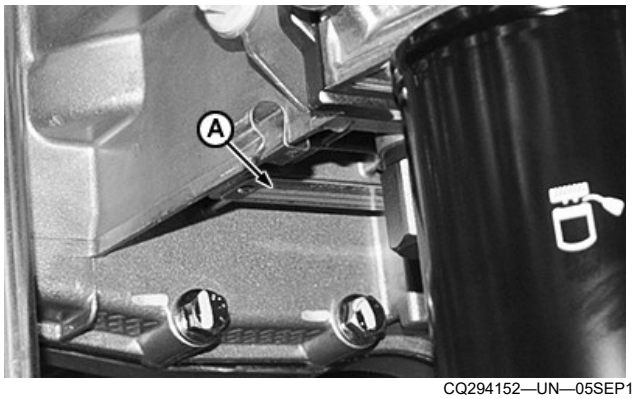

CQ294152—UN—05SEP12

A placa (A) contém o número de identificação da transmissão SyncroPlus™. Ela fica na parte dianteira inferior da transmissão, perto do filtro de óleo.

Anote aqui o número de série da transmissão SyncroPlus:

StarFire é uma marca registrada da Deere & Company
SYNCROPLUS é uma marca comercial da Deere & Company

Número de série da transmissão PowrQuad™

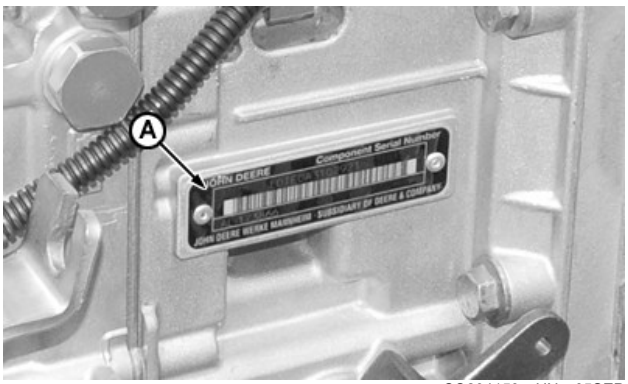

CQ294153—UN—05SEP12

A placa (A) contém o número de identificação da transmissão PowrQuad™. Ela fica à frente da transmissão, no lado esquerdo.

Anote aqui o número de série da transmissão PowrQuad:

Número de Série da Carcaça do Diferencial

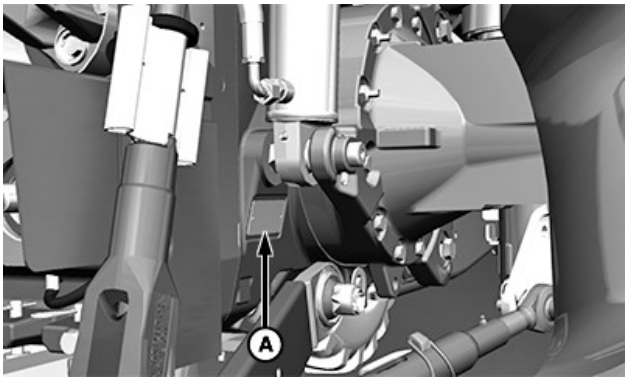

BM018242—UN—18DEC18

Número de Série da Carcaça do Diferencial—6100J a 6135J

BM031662—UN—05AUG19

Número de Série da Carcaça do Diferencial—6150J a 6210J

A placa (A) contém o número de identificação da carcaça do diferencial.

Para Tratores 6100J a 6135J : Ela está no lado direito traseiro da carcaça do diferencial, abaixo da redução final traseira.

Para Tratores 6150J a 6210J : Ela está no lado traseiro esquerdo da carcaça do diferencial, acima da redução final traseira.

Anote aqui o número de série da carcaça do diferencial:

Número de Série do Eixo Dianteiro—Eixo Dianteiro ZF

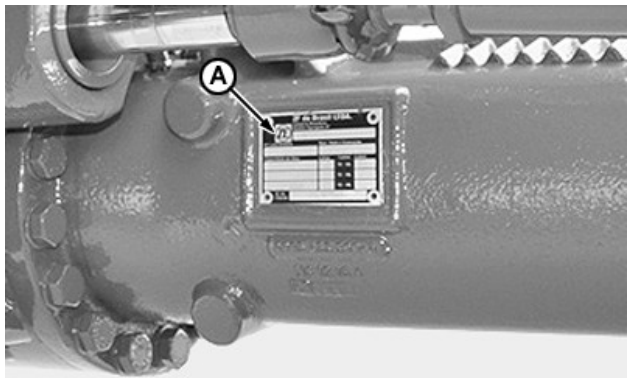

CQ294156—UN—05SEP12

A placa (A) contém o número de identificação do eixo dianteiro ZF. Ela fica no lado direito traseiro do eixo dianteiro.

Anote aqui o número de série do eixo dianteiro ZF:

Número de Série do Eixo Dianteiro—Eixo Dianteiro DANA

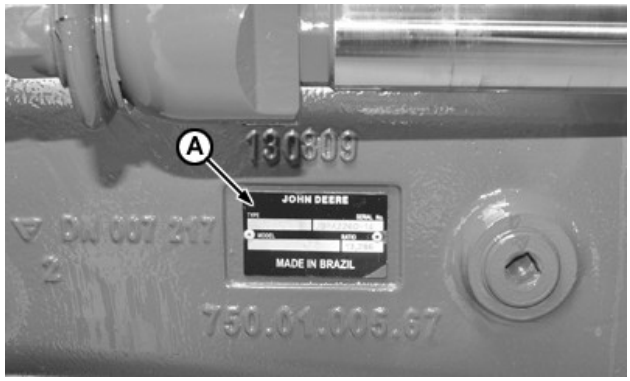

CQ294157—UN—05SEP12

A placa (A) contém o número de identificação do eixo dianteiro DANA. Ela fica no lado traseiro esquerdo do eixo dianteiro.

Anote aqui o número de série do eixo dianteiro DANA:

PowrQuad é uma marca comercial da Deere & Company

KK69021,00009D4-54-07JUL21

Certificado de Propriedade

TS1680—UN—09DEC03

1. Mantenha uma relação atualizada dos números de série de todos os produtos e componentes num local seguro.
2. Verifique regularmente se as placas de identificação não foram removidas. Denuncie qualquer evidência de adulteração à polícia e encomende a segunda via das placas.
3. Outras medidas que você pode tomar:
   - Marque a sua máquina com o seu próprio sistema de numeração
   - Tire fotografias coloridas de vários ângulos de cada máquina

DX,SECURE1-54-18NOV03

Armazenamento de Máquinas com Segurança

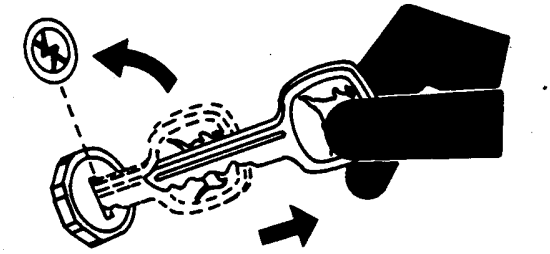

TS230—UN—24MAY89

1. Instale dispositivos antifurto.
2. Quando a máquina está em armazenagem:
   - Abaixe o equipamento ao solo
   - Ajuste as rodas à posição mais afastada para dificultar o carregamento
   - Remova quaisquer chaves e baterias
3. Ao estacionar em local fechado, coloque um equipamento grande na frente das saídas e tranque os seus galpões de armazenagem.
4. Ao estacionar em local aberto, armazene numa área bem iluminada e cercada.
5. Tome nota de atividades suspeitas e denuncie imediatamente às autoridades policiais qualquer roubo.
6. Notifique o seu concessionário John Deere sobre quaisquer perdas.

DX,SECURE2-54-18NOV03

Registros de Lubrificações e Serviços

Como Usar os Registros de Manutenção

NOTA: Para obter informações específicas e detalhadas sobre manutenção e serviço, consulte a seção de serviço apropriada neste Manual do Operador.

Nesta seção, você encontrará um resumo de todos os serviços da máquina, divididos por seus respectivos intervalos.

Para cada intervalo de serviço, é fornecido um gráfico para gravar as informações de manutenção e serviço. Use uma caneta para registrar os seguintes campos, sempre que um intervalo de serviço for alcançado:

- **Data:** Preencha a data em que o serviço é realizado.
- **Horas de Operação da Máquina:** Preencha as horas de trabalho atuais da máquina.
- **Assinatura:** Campo destinado à assinatura do técnico ou concessionário responsável.

Sempre guarde todas as tabelas atualizadas para criar um registro histórico de todos os serviços e manutenção feitos na sua máquina. Essas informações podem ajudar os concessionários a melhor solucionar os problemas e até mesmo agregar mais valor à sua máquina em uma venda.

K2F379Y,0000307-54-28JUL21

Registro de Serviço Conforme Necessário

Data	Horas	Assinatura	Data	Horas	Assinatura	Data	Horas	Assinatura

- Verifique a temperatura de abertura da termoválvula.
- Teste os bicos injetores do motor.
- Limpe o filtro de ar do motor principal.
- Verifique o sistema do líquido de arrefecimento.
- Limpe o radiador, o radiador de óleo, o condensador do ar-condicionado e o resfriador de combustível (se equipado).
- Sangre o sistema de combustível.
- Substitua a correia do ventilador do motor.
- Verifique o nível do líquido de arrefecimento.
- Substitua os filtros de ar do motor principal e secundário.
- Drenar a água e sedimentos dos filtros de combustível.
- Verifique o sistema de partida.
- Verifique os pontos de aterramento do motor.
- Acesse os fusíveis principais (se equipado).
- Ajuste os faróis dianteiros com um dispositivo de teste.
- Ajuste os faróis dianteiros sem um dispositivo de teste.
- Substitua as lâmpadas dos faróis altos e baixos.
- Substitua as lâmpadas das luzes direcionais dianteiras, pisca-alerta e luzes de posição (tratores com estação do operador aberta).
- Substitua as lâmpadas das luzes direcionais e pisca-alertas Dianteiros (tratores com cabine).
- Substitua as lâmpadas de luzes direcionais, pisca-alerta e luzes de freio dianteiras.

- Substitua a lâmpada de luz de trabalho traseira (tratores com estação do operador aberta).
- Substitua as luzes de trabalho (tratores com cabine).
- Substituir a lâmpada da luz de marcha à ré.
- Substitua a lâmpada da luz da placa de licença.
- Acesso à caixa de ligação de energia (se equipada).
- Acesso à caixa de fusíveis.
- Verifique o sistema de estacionamento da transmissão
- Substitua os filtros de óleo de transmissão e hidráulico.
- Sangre os freios hidráulicos.
- Lubrifique os pontos de engraxamento.
- Verifique a condição dos pneus.
- Limpar filtro de ar da cabine.
- Lubrifique os trilhos-guia do assento do operador.

KK69021,0000A23-54-30JUL21

Registro de Serviço Diário ou a Cada 10 Horas de Operação

Data	Horas	Assinatura	Data	Horas	Assinatura	Data	Horas	Assinatura

- Verifique o nível de óleo do motor (se o trator operar em condições de umidade ou lama).
- Drenar a água e sedimentos dos filtros de combustível.
- Verifique a correia do alternador (Tratores 6170J, 6190J e 6210J).
- Verifique o nível do líquido de arrefecimento.
- Verifique as luzes do trator.
- Lubrifique o eixo de acionamento da tração dianteira (se o trator operar em condições de umidade ou lama).
- Lubrifique o eixo dianteiro DANA (se o trator operar em condições de umidade ou lama).
- Lubrifique o eixo dianteiro ZF (se o trator operar em condições de umidade ou lama).
- Lubrifique o eixo dianteiro de 3 metros da John Deere (se equipado e se o trator operar em condições de umidade ou lama).
- Lubrifique os rolamentos do eixo traseiro (se o trator operar em condições de umidade ou lama).
- Lubrifique o eixo da TDP (se o trator operar em condições de umidade ou lama).
- Drene o tanque de ar comprimido do freio do reboque (se equipado).
- Verifique o nível de óleo de transmissão/sistema hidráulico (se o trator operar em condições de umidade ou lama).
- Lubrifique o levante traseiro (se equipado e se o trator operar em condições de umidade ou lama).

- Verifique a condição dos pneus.

K2F379Y,0000309-54-30JUL21

Registro de Serviço de 50 Horas de Operação

Data	Horas	Assinatura	Data	Horas	Assinatura	Data	Horas	Assinatura

- Verifique a carga e limpe a bateria (Tratores 6100J, 6115J e 6125J).
- Lubrifique o eixo de acionamento da tração dianteira.
- Lubrifique o eixo dianteiro.
- Verifique se há parafusos soltos no trator.

KK69021,00009D1-54-30JUL21

Registro de Serviço Semanal

Data	Horas	Assinatura	Data	Horas	Assinatura	Data	Horas	Assinatura

- Verifique o nível do óleo da carcaça do diferencial do eixo dianteiro (somente eixo dianteiro ZF).
- Verifique o nível do óleo da carcaça da redução final do eixo dianteiro (somente eixo dianteiro ZF).

K2F379Y,000030A-54-30JUL21

Registro de Serviço Anual

IMPORTANTE: Os intervalos de serviço do filtro e do óleo do motor variam de acordo com o óleo do motor e com o teor de enxofre do combustível usado. Para detalhes adicionais, consulte a seção relevante neste manual sobre Óleo do Motor, de acordo com o modelo do seu trator.

Data	Horas	Assinatura	Data	Horas	Assinatura	Data	Horas	Assinatura

- Troque o óleo do motor (se os intervalos de serviço recomendados não forem alcançados).
- Substitua o filtro do óleo do motor (se os intervalos de serviço recomendados não forem alcançados).
- Verifique a correia do ventilador do motor.
- Troque o óleo da carcaça do diferencial do eixo dianteiro — somente eixo dianteiro ZF (se os intervalos de serviço recomendados não foram atingidos).
- Trocar óleo do eixo carcaça da redução final— somente eixo dianteiro ZF (se os intervalos de serviço recomendados não foram alcançados).
- Verifique as mangueiras hidráulicas.
- Substitua o filtro de ar da cabine (tratores com cabine).

KK69021,0000A24-54-30JUL21

Registro de Serviço de 125 Horas de Operação

IMPORTANTE: Os intervalos de serviço do filtro e do óleo do motor variam de acordo com o óleo do motor e com o teor de enxofre do combustível usado. Para detalhes adicionais, consulte a seção relevante neste manual sobre Óleo do Motor, de acordo com o modelo do seu trator.

Data	Horas	Assinatura	Data	Horas	Assinatura	Data	Horas	Assinatura

- Troque o óleo do motor (somente para Tratores 6100J a 6210J com motor Tier 3 - Estágio IIIA) nas seguintes condições:
  - Se não estiver usando o óleo do motor Plus-50™ II da John Deere.
  - Se estiver usando combustível com teor de enxofre de 5000—10.000 mg/kg (5000—10 000 ppm).
- Substitua o filtro de óleo do motor (somente para Tratores 6100J a 6210J com motor Tier 3 - Estágio IIIA) nas seguintes condições:
  - Se não estiver usando o óleo do motor Plus-50™ II da John Deere.
  - Se estiver usando combustível com teor de enxofre de 5000—10.000 mg/kg (5000—10 000 ppm).
- Trocar óleo do motor (somente para tratores equipados com motor Sem Certificação de Emissões) nas seguintes condições:
  - Se não estiver usando o óleo do motor Plus-50™ II da John Deere.
  - Se estiver usando combustível com teor de enxofre superior a 5000 mg/kg (5000 ppm).
- Substitua o filtro de óleo do motor (somente para tratores equipados com motor Sem Certificação de Emissões) nas seguintes condições:
  - Se não estiver usando o óleo do motor Plus-50™ II da John Deere.
  - Se estiver usando combustível com teor de enxofre superior a 5000 mg/kg (5000 ppm).

KK69021,0000A25-54-30JUL21

Plus-50 é marca registrada da Deere & Company

Registro de Serviço das 175 Horas de Operação

IMPORTANTE: Os intervalos de serviço do filtro e do óleo do motor variam de acordo com o óleo do motor e com o teor de enxofre do combustível usado. Para detalhes adicionais, consulte a seção relevante neste manual sobre Óleo do Motor, de acordo com o modelo do seu trator.

Data	Horas	Assinatura	Data	Horas	Assinatura	Data	Horas	Assinatura

- Trocar o óleo do motor (somente Tratores 6210J) nas seguintes condições:
  - Se não estiver usando o óleo do motor Plus-50™ II da John Deere.
  - Se estiver usando combustível com teor de enxofre de 2000—5000 mg/kg (2000—5000 ppm).
- Substitua o filtro de óleo do motor (somente Tratores 6210J) nas seguintes condições:
  - Se não estiver usando o óleo do motor Plus-50™ II da John Deere.
  - Se estiver usando combustível com teor de enxofre de 2000—5000 mg/kg (2000—5000 ppm).

KK69021,0000A26-54-30JUL21

Plus-50 é marca registrada da Deere & Company

Registro de Serviço das 200 Horas de Operação

IMPORTANTE: Os intervalos de serviço do filtro e do óleo do motor variam de acordo com o óleo do motor e com o teor de enxofre do combustível usado. Para detalhes adicionais, consulte a seção relevante neste manual sobre Óleo do Motor, de acordo com o modelo do seu trator.

Data	Horas	Assinatura	Data	Horas	Assinatura	Data	Horas	Assinatura

- Trocar o óleo do motor (somente Tratores 6210J) nas seguintes condições:
  - Se não estiver usando o óleo do motor Plus-50™ II da John Deere.
  - Se estiver usando combustível com teor de enxofre de 1000—2000 mg/kg (1000—2000 ppm).
- Substitua o filtro de óleo do motor (somente Tratores 6210J) nas seguintes condições:
  - Se não estiver usando o óleo do motor Plus-50™ II da John Deere.
  - Se estiver usando combustível com teor de enxofre de 1000—2000 mg/kg (1000—2000 ppm).

KK69021,0000A27-54-30JUL21

Plus-50 é marca registrada da Deere & Company

Registro de Serviço das 250 Horas de Operação

IMPORTANTE: Os intervalos de serviço do filtro e do óleo do motor variam de acordo com o óleo do motor e com o teor de enxofre do combustível usado. Para detalhes adicionais, consulte a seção relevante neste manual sobre Óleo do Motor, de acordo com o modelo do seu trator.

Data	Horas	Assinatura	Data	Horas	Assinatura	Data	Horas	Assinatura

- Troque o óleo do motor (somente para Tratores 6100J a 6210J com motor Tier 3 - Estágio IIIA) nas seguintes condições:
  - Se estiver usando o óleo do motor Plus-50™ II da John Deere.
  - Se estiver usando combustível com teor de enxofre de 5000—10.000 mg/kg (5000—10 000 ppm).
- Substitua o filtro de óleo do motor (somente para Tratores 6100J a 6210J com motor Tier 3 - Estágio IIIA) nas seguintes condições:
  - Se estiver usando o óleo do motor Plus-50™ II da John Deere.
  - Se estiver usando combustível com teor de enxofre de 5000—10.000 mg/kg (5000—10 000 ppm).
- Troque o óleo do motor (somente para tratores equipados com motor Sem Certificação de Emissões) nas seguintes condições:
  - Se não estiver usando o óleo do motor Plus-50™ II da John Deere.
  - Se estiver usando combustível com teor de enxofre inferior a 5000 mg/kg (5000 ppm).

Plus-50 é marca registrada da Deere & Company

- Substitua o filtro de óleo do motor (somente para tratores equipados com motor Sem Certificação de Emissões) nas seguintes condições:
  - Se não estiver usando o óleo do motor Plus-50™ II da John Deere.
  - Se estiver usando combustível com teor de enxofre inferior a 5000 mg/kg (5000 ppm).
- Drene a água e sedimentos do tanque de combustível.
- Substitua o filtro de combustível secundário (Tratores com motores Sem Certificação de Emissões e Tratores 6100J com motor Tier 3 - Estágio IIIA.)
- Verifique a carga e limpe a bateria (somente Tratores 6135J a 6210J).
- Verifique o sistema de partida em neutro.
- Verifique o sistema de estacionamento da transmissão.
- Verifique o nível de óleo da carcaça do diferencial do eixo dianteiro (eixos dianteiros DANA e de 3 metros da John Deere).
- Verifique o nível de óleo da carcaça da redução final do eixo dianteiro (eixos dianteiros de 3 metros John Deere e DANA).
- Lubrifique o eixo da TDP.
- Verifique os freios hidráulicos.
- Verifique o nível de óleo de transmissão/sistema hidráulico.
- Lubrifique o levante traseiro (se equipado).
- Aperte as porcas de fixação das rodas dianteiras.
- Aperte os parafusos e as porcas da roda traseira (eixo flangeado).
- Aperte os parafusos e as porcas de fixação da roda traseira (cremalheira e pinhão padrão).
- Aperte os parafusos da roda traseira (pinhão e cremalheira com roda de aço).
- Aperte os parafusos da roda traseira (cremalheira e eixo do pinhão com roda fundida).
- Verifique se há parafusos soltos no trator.

KK69021,0000A28-54-30JUL21

Registro de Serviço das 350 Horas de Operação

IMPORTANTE: Os intervalos de serviço do filtro e do óleo do motor variam de acordo com o óleo do motor e com o teor de enxofre do combustível usado. Para detalhes adicionais, consulte a seção relevante neste manual sobre Óleo do Motor, de acordo com o modelo do seu trator.

Data	Horas	Assinatura	Data	Horas	Assinatura	Data	Horas	Assinatura

- Trocar o óleo do motor (somente Tratores 6210J) nas seguintes condições:
  - Se estiver usando o óleo do motor Plus-50™ II da John Deere.
  - Se estiver usando combustível com teor de enxofre de 2000—5000 mg/kg (2000—5000 ppm).
- Substitua o filtro de óleo do motor (somente Tratores 6210J) nas seguintes condições:
  - Se estiver usando o óleo do motor Plus-50™ II da John Deere.
  - Se estiver usando combustível com teor de enxofre de 2000—5000 mg/kg (2000—5000 ppm).

KK69021,0000A29-54-30JUL21

Plus-50 é marca registrada da Deere & Company

Registro de Serviço das 375 Horas de Operação

IMPORTANTE: Os intervalos de serviço do filtro e do óleo do motor variam de acordo com o óleo do motor e com o teor de enxofre do combustível usado. Para detalhes adicionais, consulte a seção relevante neste manual sobre Óleo do Motor, de acordo com o modelo do seu trator.

Data	Horas	Assinatura	Data	Horas	Assinatura	Data	Horas	Assinatura

- Troque o óleo do motor (somente para tratores equipados com motor Sem Certificação de Emissões) nas seguintes condições:
  - Se estiver usando o óleo do motor Plus-50™ II da John Deere.
  - Se estiver usando combustível com teor de enxofre inferior a 5000 mg/kg (5000 ppm).
- Substitua o filtro de óleo do motor (somente para tratores equipados com motor Sem Certificação de Emissões) nas seguintes condições:
  - Se estiver usando o óleo do motor Plus-50™ II da John Deere.
  - Se estiver usando combustível com teor de enxofre inferior a 5000 mg/kg (5000 ppm).

KK69021,0000A2A-54-30JUL21

Plus-50 é marca registrada da Deere & Company

Registro de Serviço das 400 Horas de Operação

IMPORTANTE: Os intervalos de serviço do filtro e do óleo do motor variam de acordo com o óleo do motor e com o teor de enxofre do combustível usado. Para detalhes adicionais, consulte a seção relevante neste manual sobre Óleo do Motor, de acordo com o modelo do seu trator.

Data	Horas	Assinatura	Data	Horas	Assinatura	Data	Horas	Assinatura

- Trocar o óleo do motor (somente Tratores 6210J) nas seguintes condições:
  - Se estiver usando o óleo do motor Plus-50™ II da John Deere.
  - Se estiver usando combustível com teor de enxofre de 1000—2000 mg/kg (1000—2000 ppm).
- Substitua o filtro de óleo do motor (somente Tratores 6210J) nas seguintes condições:
  - Se estiver usando o óleo do motor Plus-50™ II da John Deere.
  - Se estiver usando combustível com teor de enxofre de 1000—2000 mg/kg (1000—2000 ppm).

KK69021,0000A2B-54-30JUL21

Plus-50 é marca registrada da Deere & Company

Registro de Serviço de 500 Horas de Operação

IMPORTANTE: Os intervalos de serviço do filtro e do óleo do motor variam de acordo com o óleo do motor e com o teor de enxofre do combustível usado. Para detalhes adicionais, consulte a seção relevante neste manual sobre Óleo do Motor, de acordo com o modelo do seu trator.

Data	Horas	Assinatura	Data	Horas	Assinatura	Data	Horas	Assinatura

- Troque o óleo do motor (somente para Tratores 6100J a 6210J com motor Tier 3 - Estágio IIIA) nas seguintes condições:
  - Se estiver usando o óleo do motor Plus-50™ II da John Deere.
  - Para Tratores 6100J a 6190J : se estiver usando combustível com teor de enxofre inferior a 5000 mg/kg (5000 ppm).
  - Para os tratores 6210J: se estiver usando combustível com teor de enxofre inferior a 1000 mg/kg (1000 ppm).
- Substitua o filtro de óleo do motor (somente para Tratores 6100J a 6210J com motor Tier 3 - Estágio IIIA) nas seguintes condições:
  - Se estiver usando o óleo do motor Plus-50™ II da John Deere.
  - Para Tratores 6100J a 6190J : se estiver usando combustível com teor de enxofre inferior a 5000 mg/kg (5000 ppm).
  - Para os tratores 6210J: se estiver usando combustível com teor de enxofre inferior a 1000 mg/kg (1000 ppm).
- Verifique a correia do ventilador do motor.
- Substitua o filtro primário de combustível.
- Substitua o filtro de combustível secundário (Tratores 6115J a 6210J com motor Tier 3-Estágio IIIA).
- Verifique as mangueiras de admissão de ar.
- Verifique o sistema do líquido de arrefecimento.
- Verifique os pontos de aterramento do motor.
- Verifique o eixo de articulação universal do motor à transmissão.
- Lubrifique os rolamentos do eixo traseiro.

KK69021,0000A2C-54-14JUL22

Plus-50 é marca registrada da Deere & Company

Registro de Serviço das 750 Horas de Operação

Data	Horas	Assinatura	Data	Horas	Assinatura	Data	Horas	Assinatura

- Limpe a linha de ventilação do cárter do motor.
- Verifique as rotações do motor.
- Teste o líquido de arrefecimento.
- Troque o óleo da carcaça da redução final do eixo dianteiro (apenas eixo dianteiro DANA).
- Ajuste o sistema hidráulico.
- Substitua os filtros de óleo de transmissão e hidráulico.
- Verifique se há folgas nos rolamentos da roda.
- Verifique o cinto de segurança.

K2F379Y,0000313-54-05JUL21

Registro de Serviço de 1.000 Horas de Operação

Data	Horas	Assinatura	Data	Horas	Assinatura	Data	Horas	Assinatura

- Substitua o óleo da carcaça do diferencial do eixo dianteiro (apenas eixos dianteiros ZF e DANA).
- Troque o óleo da carcaça da redução final do eixo dianteiro (apenas eixo dianteiro ZF).

K2F379Y,0000314-54-05JUL21

Registro de Manutenção de 2 Anos

Data	Horas	Assinatura	Data	Horas	Assinatura	Data	Horas	Assinatura

- Substituir os filtros primários e secundários

LR35023,0000830-54-04JUN20

Registro de 2 Anos 1.500 Horas de Manutenção

Data	Horas	Assinatura	Data	Horas	Assinatura	Data	Horas	Assinatura

- Teste os bicos injetores do motor.
- Troque o óleo da carcaça do diferencial do eixo dianteiro (apenas eixo dianteiro de 3 metros John Deere).
- Troque o óleo da carcaça da redução final do eixo dianteiro (apenas eixo dianteiro de 3 metros John Deere).
- Troque o óleo de transmissão/sistema hidráulico.
- Drene o reservatório adicional de óleo (se equipado).
- Limpe a tela de sucção de óleo hidráulico/ /transmissão.

- Verifique o sistema de ar-condicionado.

K2F379Y,0000315-54-28JUL21

Registro de Serviço de 2 Anos ou 2.000 Horas de Operação

Data	Horas	Assinatura	Data	Horas	Assinatura	Data	Horas	Assinatura

- Troque o líquido de arrefecimento (se John Deere Cool-Gard™ II ou Cool-Gard™ II PG não for usado).
- Substitua a termoválvula do motor (se o John Deere Cool-Gard™ II ou o Cool-Gard™ II PG não for usado).
- Ajuste a folga entre as válvulas do motor

KK69021,0000A2D-54-30JUL21

Cool-Gard é uma marca comercial da Deere & Company

5 Anos ou Registro de 4500 Horas de Manutenção

Data	Horas	Assinatura	Data	Horas	Assinatura	Data	Horas	Assinatura

- Substituir o amortecedor de vibração do virabrequim.

LS87647,0000551-54-29NOV18

Registro de Serviço de 6 Anos ou 6.000 Horas de Operação

Data	Horas	Assinatura	Data	Horas	Assinatura	Data	Horas	Assinatura

- Troque o líquido de arrefecimento (se John Deere Cool-Gard™ II ou Cool-Gard™ II PG for usado).
- Substitua a termoválvula do motor (se o John Deere Cool-Gard™ II ou o Cool-Gard™ II PG for usado).

KK69021,0000A2E-54-30JUL21

Cool-Gard é uma marca comercial da Deere & Company

Glossário

Glossário de Termos

Acessório	ACC	Sistema elétrico secundário
Ar Condicionado	Sistema de Ar--Condicionado	Sistema utilizado para condicionamento do ar na cabine
Corrente Alternada	AC	Corrente elétrica que inverte sua direção a intervalos regulares periódicos
Sistema de qualidade do ar	AQS	Sistema utilizado para controlar o ar condicionado na cabine
Controle Automático de Temperatura	ATC	Abreviatura
Motor do circulador		Símbolo para as velocidades do motor do circulador
	O	Velocidade Média
	++	Velocidade mais alta
Corrente de partida a frio	CCA	Refere-se à capacidade de desempenho da bateria durante operações em clima frio
CommandCenter™	CC	Sistema computadorizado para monitoramento do trator
Manual Técnico de Componentes	CTM	Manual técnico desenvolvido para manutenção dos componentes principais
Corrente Contínua	CC	Corrente elétrica que flui em apenas em um sentido
Unidade de Controle do Motor	ECU	Sistema computadorizado para controlar a rotação do motor
Eletro-hidráulica	EH	Refere-se à função de uma válvula hidráulica que é controlada eletricamente
Controle de Profundidade Eletro--Hidráulico	EHDC	Abreviatura
Para a frente	FWD	Refere-se à direção de movimento
Galões por Minuto	gpm	Fluxo de fluido medido durante um minuto
Sistema de Posicionamento Global	GPS	Abreviatura
Serviço Pesado	HD	Abreviatura
Unidade de Controle do Levante	Unidade de Controle da Plataforma	Sistema computadorizado para controlar as funções do levante
Comando de Patinagem do Levante	HSC	Sistema computadorizado para complementar o controle de tração do levante
Aquecimento, Ventilação e Ar--Condicionado	Sistema de Ar--condicionado/ /Ventilação/Aquecedor	Abreviatura
Trilho Comum de Alta Pressão (HPCR)	HPCR	Motor com combustível injetado que utiliza injeção de combustível de alta pressão e um trilho de pressão comum
Ignição	IGN	Controle de partida e parada do trator
Sistema de Gerenciamento do Implemento	IMS	Sistema usado para controlar as funções para manobras na cabeceira do campo
Unidade de controle de instrumentos	ICU	Sistema computadorizado para controlar funções de alertas do trator
Organização Internacional de Normas	ISO	Abreviatura
Diodo emissor de luz	LED	Abreviatura
Display de Cristal Líquido	LCD	Tecnologia usada para mostrar informações
Esquerda	ESQ	Abreviatura
Litros por Minuto	L/min	Fluxo de fluido medido durante um minuto
Tração Dianteira Mecânica	MFWD	Um eixo dianteiro equipado com motor tracionado mecanicamente pela transmissão
TDP	TDP	Abreviatura
Válvula de Controle de Pressão	PCV	Válvula utilizada para controlar a pressão dentro de um sistema
Número de Identificação do Produto	PIN	Número de série relacionado à identificação do trator
Direita	Dir ou Dir	Abreviatura
Rotações por Minuto	rpm	Abreviatura
Society of Automotive Engineers	SAE	Abreviatura
Unidade de controle seletivo	SCU	Sistema computadorizado para controlar funções das válvulas de controle remoto
Válvula de controle seletivo	VCR	Dispositivo usado para controle remoto de funções hidráulicas
Veículo Lento	Sinal de Veículo em Movimento Lento	Sinal de advertência na traseira do trator
Tensão (volts)	V	Abreviatura
Sem	S/	Abreviatura

KK69021,00009D5-54-28JUL21

Literatura de Manutenção da John Deere Disponível

Informações Técnicas

Informações técnicas podem ser adquiridas na John Deere. As publicações estão disponíveis em versão impressa ou em formato CD-ROM.

Os pedidos podem ser feitos usando um dos seguintes:

- Livraria de Informações Técnicas John Deere: **www.JohnDeere.com/TechInfoStore**
- Ligar para 1-800-522-7448
- Entre em contato com seu concessionário John Deere

As informações disponíveis incluem:

TS189—UN—17JAN89

CATÁLOGOS DE PEÇAS que listam as peças de reposição disponíveis para sua máquina com ilustrações para ajudar a identificar as peças corretas. Isso também é útil na montagem e desmontagem.

TS191—UN—02DEC88

MANUAIS DO OPERADOR que oferecem informações sobre segurança, operação, manutenção e serviços.

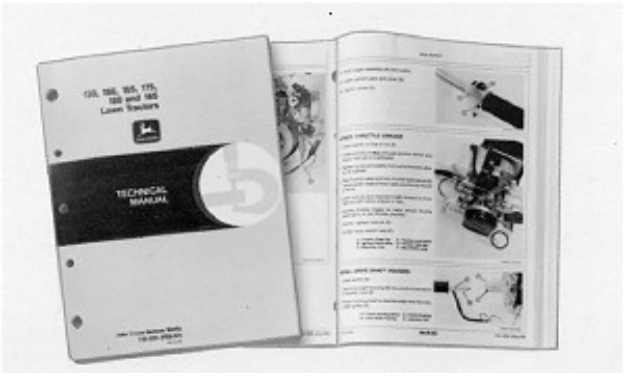

TS224—UN—17JAN89

MANUAIS TÉCNICOS contendo informações de serviço para sua máquina. Incluem-se especificações, procedimentos ilustrados de montagem e desmontagem, diagramas de fluxo de óleo hidráulico e esquemas de fiação. Alguns produtos têm manuais separados para informações de reparos e diagnósticos. Alguns componentes, tais como motores, estão disponíveis em um manual técnico de componentes separado.

TS1663—UN—10OCT97

CURRÍCULO DE TREINAMENTO incluindo cinco séries abrangentes de livros que descrevem as informações básicas independentemente do fabricante:

- A série "Agricultural Primer" cobre tecnologia de agricultura e criação.
- A série "Farm Business Management" examina problemas do "mundo real" e oferece soluções práticas nas áreas de marketing, finanças, seleção de equipamento e adequação a normas legais.
- Manuais de Noções Básicas de Manutenção explicam como reparar e manter um equipamento fora-de-estrada.
- Manuais de Noções Básicas de Operação da Máquina descrevem os ajustes e capacidades das máquinas, como melhorar o rendimento da máquina e como eliminar operações de campo desnecessárias.
- Manuais de Noções Básicas de Equipamentos Compactos fornecem instruções para serviço e manutenção de equipamento de TDPs de até 40 HP.

DX,SERVLIT-54-07DEC16

Índice

A

Acesso
- Bateria 200-2
- Fusíveis 200-3
- Relés 200-3

Ajustar
- Escada 30-6
- Levante Traseiro 65-5
  - Profundidade da Carga
    - Somente Tratores com Cabine 65-5
- Luzes de Trabalho 25-3
- Sistema Hidráulico 270-1
- Válvulas do Motor 220-8

Ajuste
- Braço do Terceiro Ponto 65-7
- Convergência do Eixo Dianteiro 85-11
- Folga Vertical do Braço de Tração 65-8
- Levante Traseiro
  - Limite de Elevação 65-5
- Para-lamas Dianteiros (se Equipada) 85-16

Alavanca
- Pisca Direcional 25-3

Alternador 40-1
- Instruções Importantes 240-1

Ângulo da Direção
- Limitação 85-12

Apertar
- Parafusos da Roda Traseira
  - Cremalheira e Pinhão
    - Roda de Aço 280-5
    - Roda Fundida 280-5
  - Eixo Flangeado 85-17, 280-3
- Parafusos do Levante Traseiro 280-1

Aperte
- Parafusos da Roda Traseira
  - Cremalheira e Pinhão
    - Roda Fundida 85-19

Aperto
- Parafusos da Roda Traseira
  - Cremalheira e pinhão
    - Roda de Aço 85-18

Aquecedor
- Controles 15-5

Armazenagem de combustível 205-2
Armazenamento 100-1
Armazenamento do Manual 30-1
Armazenar lubrificantes
- Armazenar, lubrificantes 205-9

Assento do operador
- Assento Mecânico para Trator com Estação do Operador Aberta 30-2
- Assento mecânico pneumático 30-2

Assento do operador,
- Assento pneumático Deluxe 30-3

Atualização de hardware 15-8
Atualização de software 15-8
Atualização,
- Equipamento ou software 15-8

AutoTrac (Se Equipado) 30-8
AutoTrac™ Integrado (Se Equipado)
- Controles 15-4

AutoTrac™ Universal (Se Equipado)
- Comandos 15-4

Auxílio Elétrico de Partida e Luz de Advertência de Água no Combustível
- Tratores 6115J e 6125J com motor Tier 3 - Estágio IIIA 15-5

B

Barra de tração
- Implementos de conexão 80-3

Barra de Tração
- Ajuste de altura 80-3
- Ajuste Lado a Lado da Barra de Tração 80-2
- Pino Esférico (Se Equipado) 80-2

Barra de Tração
- Ajuste de Comprimento 80-1

Barra de Tração Oscilante 80-1
Barras Estabilizadoras 65-8
Bateria
- Acesso 200-2

Bloqueio do Diferencial
- Operação 45-5

Braço de Tração
- Ajuste da Folga Vertical 65-8

Braço do Terceiro Ponto
- Ajuste 65-7
- Posições 65-7

C

Caixa de Fusíveis
- Trator com Estação do Operador Aberta
  - Tratores 6100J e 6125J 240-6
- Tratores com Cabine 240-7

Caixa de Ligação de Energia
- Tratores 6115J e 6125J com motor Tier 3 - Estágio IIIA 240-5

Capacidades 410-11
Cargas
- nos pneus 90-5

Carregadeira
- Operação com válvulas de controle seletivas 70-4

Cinto de Segurança 30-1
Coluna de Direção
- Inclinar 15-4

Comandos
- AutoTrac™ Universal 15-4

Combinações de pneus 85-4
Combinações de Pneus 410-9
Combustível
- Armazenamento 205-1

Biodiesel 205-3
Enchimento 205-6
Fluido 205-1
Lubricidade 205-2
Manuseio e armazenagem 205-2
Combustível biodiesel 205-3
Combustível diesel 205-1
Aditivos complementares 205-3
Combustível diesel, teste 205-4
Como Usar
Registros de Serviço 420-1
Componentes do Levante Traseiro
Componentes 65-1
Conector do Barramento do Implemento (Se Equipado) 30-9
Conexão do Implemento
Acoplamento de Junta Esférica
6100J, 6115J e 6125J com cabine 65-9
Gancho 65-9
Considerações Importantes 207-1
Controle FieldCruise™ 40-10
Controles
Aquecedor 15-5
AutoTrac™ Integrado (Se Equipado) 15-4
Implemento 15-3
Interruptor das Luzes 25-2
Limpador de Para-brisa 15-5
Sistema de Ar-Condicionado 15-5
Sistema de Ar-Condicionado/Ventilação/Aquecedor 15-5
Ventilação 15-5
Controles
Transmissão SyncroPlus™ 15-2
Controles Dianteiros 15-1
CoolScan 205-7
Cuidado com a pintura 100-2

D

de Marchas 50-1
Desconexão do Implemento
Acoplamento de Junta Esférica
6100J, 6115J e 6125J com cabine 65-9
Gancho 65-9
Desempenho de Emissões
Adulteração 2
Desempenho do Trator 208-1
Detecção e Resolução de Problemas
Engate Traseiro de Três Pontos 400-5
Estação do Operador 400-7
Operação do trator 400-9
Sistema Elétrico 400-4
Sistema Hidráulico 400-3
Transmissão 400-3
Válvulas de Controle Seletivo 400-7
Detecção e Solução de Problemas
Freios 400-5
Dimensões
Tratores com Cabine 410-15
Tratores com Estação do Operador Aberta .. 410-14
Drenar
Filtros de Combustível 35-4, 230-1
Reservatório Adicional de Óleo (Se Equipado) 270-6
Tanque de ar comprimido do freio do reboque 260-2
Tanque de Combustível 230-1

E

Efeitos do inverno nos motores diesel 205-4
Eixo da TDP
Operação 75-1
Rotação 75-1
Eixo Dianteiro
Ajuste a Convergência 85-11
Carga Máxima 90-9
Especificações 410-6
Eixo Dianteiro de 3 Metros da John Deere
Lubrificar 250-9
Eixo Dianteiro de 3 Metros John Deere 45-9
Eixo Traseiro
Especificações 410-6
Embreagem
Especificações 410-3
Emissões
Idioma requerido
EPA 207-1
Emissões de Dióxido de Carbono 410-18
Enchimento do tanque de combustível 205-6
Engate Traseiro de Três Pontos
Articulação 65-8
Detecção e Resolução de Problemas 400-5
Equipamento rebocado, transportar em velocidades seguras 05-10
Escada
Ajustar 30-6
Especificação
Freios 410-6
Especificações
Capacidades 410-11
Eixo Dianteiro 410-6
Eixo Traseiro 410-6
Embreagem 410-3
Motor
Motor Sem Certificação de Emissões 410-1
Motores MAR-I - Tier 3 - Estágio IIIA 410-1
Pesos 410-12
Sistema de Combustível
Motor Sem Certificação de Emissões 410-3
Motores MAR-I - Tier 3 - Estágio IIIA 410-3
Sistema Hidráulico 410-6
Estação do Operador
Assento de Treinamento (Se Equipado) 30-4
Detecção e Resolução de Problemas 400-7

Estação do Operador Aberta
Retrovisores
Espelho Retrovisor 30-4
Estrutura de Proteção na Capotagem (EPC) 30-1
Evitar risco de eletricidade estática ao abastecer 05-4

F

Fardos Cilíndricos
Manipulação com Segurança 45-2
Faróis Dianteiros, ajustar 240-9
Filtro de escape, segurança
Segurança, filtro de escape 05-15
Filtros de combustível
Filtros, combustível 205-6
Filtros, óleo
Filtros de óleo 205-7
Freio de Estacionamento do Reboque - Tratores 6170J, 6190J e 6210J (Se Equipado) 15-5
Freio Pneumático do Reboque 45-9
Operação 45-9
Freios
Especificação 410-6
Sangria 260-1
Freios Hidráulicos
Operação 45-4
Verificar 260-1
Fusíveis
Fusíveis Principais 240-4
Fusíveis e Relés
Acesso 200-3

G

Glossário 425-1
Graxa
Multiuso para Pressão Extrema (EP) 205-9
Graxa Multiuso de Pressão Extrema (EP) 205-9
GreenStar
Conectores 30-8
Monitores 30-8

H

Hitch Dampening™ 65-4

I

Identificação do número de série
Interpretação do número de série da máquina 415-2
Implemento
Controles 15-3
Nivelamento 65-7
Inclinação da Coluna de Direção 15-4
Inclinar
Coluna de Direção 15-4
Indicadores e luzes indicadoras 15-7
Índice de Patinagem 90-7
Instruções de operação 75-1
Instruções para Pneus Duplos 85-23
Instrumentos
Instalação 30-8
Interruptor
Controle Remoto do Levante 65-2
Interruptor de Partida 15-3
Intervalo
de aquecimento do motor 40-1
Intervalo de Serviço do Filtro e Óleo do Motor
Tier 3 e estágio IIIA
PowerTech™
Cárter de óleo de 0,12 - 0,139 L/kW ... 205C-2
Cárter de óleo de 0,14 L/kW ou maior . 205B-2
Intervalos de serviço
Intervalo prolongado para óleo do motor diesel
Sem Certificação de Emissões e Certificação Tier 1 e Estágio I 205A-2

J

Janelas da Cabine 30-6

L

Lâmpada do farol alto, trocar 240-10
Lâmpada do farol baixo, trocar 240-10
Lâmpadas halógenas
Manuseio 240-8
Lastro
Cálculo para Desempenho Ideal 90-2
Determinar 90-1
Lastro Líquido 90-4
Líquido nos pneus 90-4
Orientações 90-1
Salto de potência (MFWD), controle 90-2
Seleção dos Pesos 90-1
Levante Hidráulico
Ajuste da Articulação Central 65-7
Hitch Dampening™ 65-4
Interruptor de Elevação/Descida Rápida 65-4
Posição de Folga Vertical do Braço de Tração 65-8
Levante Hidráulico e Engate Traseiro de Três Pontos
Barras Estabilizadoras 65-8
Levante Traseiro
Acionamento Manual 65-6
Ajuste da Profundidade da Carga
Somente Tratores com Cabine 65-5
Ajuste da Velocidade de Descida 65-5
Componentes 65-1
Interruptores de Controle Remoto 65-2
Interruptores de Controle Remoto do Levante 65-2
Operação 65-2
Limpador de Para-brisa
Controles 15-5
Limpar
Bateria 240-1

Condensador do Ar-Condicionado
Tratores 6100J..... 230-15
Tratores 6115J com Motor Sem Certificação de Emissões..... 230-16
Tratores 6115J e 6125J com motor Tier 3 - Estágio IIIA 230-17
Tratores 6135J a 6210J 230-18
Filtro de Ar da Cabine 290-1
Filtro de Ar Primário do Motor 230-6
Linha de Ventilação do Cárter do Motor..... 220-7
Radiador..... 230-18
Tratores 6100J..... 230-15
Tratores 6115J com Motor Sem Certificação de Emissões..... 230-16
Tratores 6115J e 6125J com motor Tier 3 - Estágio IIIA 230-17
Radiador de Óleo
Tratores 6100J..... 230-15
Tratores 6115J com Motor Sem Certificação de Emissões..... 230-16
Resfriador de combustível
Tratores 6115J e 6125J com motor Tier 3 - Estágio IIIA 230-17
Tela de Sucção do Óleo de Transmissão/Hidráulico 270-5
Líquido de arrefecimento
Motor a diesel
Motor com camisas de cilindro úmidas..... 205-9
Líquido de Arrefecimento
Climas de temperaturas quentes..... 205-11
Misturar com concentrado, qualidade da água 205-11
Testar ponto de congelamento..... 205-11
Lubricidade do diesel..... 205-2
Lubrificantes
Mistura..... 205-6
Lubrificantes, segurança..... 205-9
Lubrificar
Eixo da Tomada de Potência 250-12
Eixo Dianteiro
Eixo DANA..... 250-4
Eixo ZF 250-6
Eixo Dianteiro de 3 Metros da John Deere 250-9
Levante Traseiro..... 280-2
Rolamentos do eixo traseiro 250-12
Tração Dianteira
Eixo de Acionamento 250-4
Trilhos-Guia do Assento do Operador 290-2
Luz do Teto..... 25-4
Luzes
Estação do Operador Aberta
6100J
Identificação 25-1
Interruptor do Pisca-Alerta 25-3
Luz de Trabalho Traseira
Tratores com Estação do Operador Aberta240-13
Luz Direcional Dianteira
Estação do Operador Aberta 240-11
Luz do Teto..... 25-4
Luzes de Posição
Estação do Operador Aberta 240-11
Luzes de Trabalho
Cabine..... 240-13
Pisca-alertas
Cabine..... 240-12
Estação do Operador Aberta 240-11
Luzes de Trabalho
Ajustar 25-3
Luzes indicadoras e indicadores..... 15-6, 15-7

M

Manômetro do Freio do Reboque - Tratores 6170J, 6190J e 6210J (Se Equipado)..... 15-5
Manusear baterias, com segurança
Com segurança, manusear baterias 05-12
Manuseio
Lâmpadas halógenas 240-8
Marchas
Seleção 50-1
Medidas para Evitar que o Trator Tombe para Trás .. 45-1
Mistura de lubrificantes 205-6
Motor
Controle FieldCruise™..... 40-10
Especificações
Motor Sem Certificação de Emissões 410-1
Motores MAR-I - Tier 3 - Estágio IIIA..... 410-1
Operação
Dar Partida no Motor
Transmissão PowrQuad™-Tratores 6115J e 6125J..... 40-3
Desligado — tratores 6100J desligado 40-7
Iniciar Transmissão SyncroPlus™..... 40-2
Medida no Caso de Motor Descontrolado ... 40-7
Nova Partida de Motor que Ficou Sem Combustível..... 40-8
Partida com Bateria Auxiliar 40-7
Velocidades-Tratores 6100J 40-6
Sistema de combustível e taxa de potência .. 40-1
Solução de Problemas..... 400-1
Verificação dos compartimentos do motor e de exaustão
Verifique se há detritos 207-1
Verificar as Mangueiras de Admissão de Ar . 230-6
Motores diesel, efeitos do inverno..... 205-4

N

Nivelamento
Implemento..... 65-7
Números de identificação da máquina
Interpretação do número de série da máquina 415-2

Números de Série
Números de Identificação 415-3

O

Oilscan 205-7
Óleo
Eixo Dianteiro DANA 205-8
Eixo Dianteiro de 3 Metros 205-8
Eixo Dianteiro ZF 205-8
Hidráulico 205-6
Motor
Certificação de Não-Emissão e certificação tier 1 e estágio I 205A-1
Tier 3 e estágio IIIA 205B-1, 205C-1
Transmissão 205-6
Óleo da transmissão 205-6
Óleo de Transmissão/Sistema Hidráulico
Trocar 270-3
Óleo do motor
Amaciamento
Sem Certificação de Emissões e Certificação Tier 1, Tier 2, Tier 3, Estágio I, Estágio II e Estágio III 205A-1, 205B-1, 205C-1
Diesel
Certificação de Não-Emissão e certificação tier 1 e estágio I 205A-1
Sem Certificação de Emissões e Certificação Tier 1 e Estágio I
Intervalos de troca prolongados 205A-2
Tier 3 e estágio IIIA 205B-1, 205C-1
Óleo do motor diesel
Certificação de Não-Emissão e certificação tier 1 e estágio I 205A-1
Sem Certificação de Emissões e Certificação Tier 1 e Estágio I
Intervalos de troca prolongados 205A-2
Tier 3 e estágio IIIA 205B-1, 205C-1
Óleo hidráulico 205-6
Óleo para amaciamento do motor
Sem Certificação de Emissões e Certificação Tier 1, Tier 2, Tier 3, Estágio I, Estágio II e Estágio III . 205A-1, 205B-1, 205C-1
Operação
Bloqueio do Diferencial 45-5
Condução em Vias Públicas 45-3
Eixo da TDP 75-1
Freio Pneumático do Reboque 45-9
Freios Hidráulicos 45-4
Levante Traseiro 65-2
Parar o Trator 45-7
Sist. de Ar-cond./Ventilação/Aquecedor 30-7
Tração Dianteira 45-3
Transmissão PowrQuad™ 50-2
Transmissão SyncroPlus™ 50-1
Operação do trator
Detecção e Resolução de Problemas 400-9

P

Painel de Instrumentos
Monitor de informações 15-6
Verificação dos Instrumentos Depois da Partida do Motor 40-5
Palavras de sinalização, compreenda 05-1
Para Repôr o Trator em Serviço 100-2
Para-lamas Dianteiros (se Equipada)
Ajuste 85-16
Patinagem das rodas traseiras 90-6
Patinagem, verificação com um cronômetro 90-7
Pesos
Especificações 410-12
Pesos Dianteiros 90-8
Pneu
Montagem com segurança 85-1
pressão de inflação 85-3
Pneus
cargas, em duplos 90-5
Condição dos Pneus 280-1
nomenclatura 85-1, 85-2
Pressão dos Pneus 85-5
Pressões de enchimento
Normas 85-3
Sentido de Rotação 85-23
Verificar condição 35-1
Pneus, manutenção segura 05-18
Pontos de Serviço
A Cada 2 Anos 207-24
A Cada 125 Horas de Operação 207-14
A Cada 175 Horas de Operação 207-15, 207-19
A Cada 200 Horas de Operação 207-15
A Cada 400 Horas de Operação 207-20
Porta da cabine 30-6
Porta de Pressão Livre 70-6
Pressão de Inflação 85-3
Prevenção contra Tombamento do Trator para Trás .. 45-1

R

Reabastecimento, evitar risco de eletricidade estática 05-4
Rebocar
Trator 95-1
Reboque
Terminal Fêmea (Se Equipado) 25-4
Reduzir o Consumo de Combustível 45-6
Registro de Manutenção
2 Anos 420-18
5 Anos 420-20
500 Horas de Operação 420-16
4500 Horas de Operação 420-20
Registro de Serviço
1.000 Horas de Operação 420-18
1.500 Horas de Operação 420-18
2 Anos 420-18, 420-19

2.000 Horas de Operação 420-19
6 Anos 420-20
6.000 Horas de Operação 420-20
10 Horas de Operação 420-2
50 Horas de Operação 420-5
125 Horas de Operação 420-7
175 Horas de Operação 420-9
200 Horas de Operação 420-10
250 Horas de Operação 420-11
350 Horas de Operação 420-13
375 Horas de Operação 420-14
400 Horas de Operação 420-15
750 Horas de Operação 420-17
Anualmente 420-7
Conforme Necessário 420-1
Diariamente 420-2
Semanalmente 420-5
Registros de Serviço
Como Usar 420-1
Reservatório adicional de óleo 70-6
Rodas
Ajustes da Bitola do Pneu das Rodas Dianteiras .. 85-13
Ajustes de Bitola do Pneu das Rodas Traseiras Eixo Flangeado 85-21
Apertar as Porcas de Fixação e Parafusos da Roda Traseira
Pinhão e Cremalheira Padrão 280-4
Aperto das Porcas de Fixação e Parafusos da Roda Traseira
Pinhão e cremalheira padrão 85-17
Porcas de Fixação das Rodas Dianteiras 85-13
PTO
Salto de potência, controle 90-2
Rodas Dianteiras
Porcas de Fixação 280-3
Rodas traseiras
Ajuste da Bitola
Cremalheira e Pinhão
Corpo da Haste 85-20
Roda de Aço 85-20
Pesos 90-10
Rodas Traseiras
Ajustar Bitola
Eixo flangeado 85-19
Ajustes da Bitola do Pneu
Eixo da Cremalheira e Pinhão 85-22

S

Saída de Emergência 45-11
Salto de potência (MFWD), controle 90-2
Sangria
Freios Hidráulicos 260-1
Sistema de Combustível 230-2
Segurança
Atenção ao trafegar em inclinações, terrenos desnivelados e terrenos acidentados 05-10
Equipamento rebocado, transportar em velocidades seguras 05-10
Linhas de transmissão 45-1
Linhas de transmissão rotativas, manter-se afastado 05-5
Linhas elétricas 45-1
Manuseio das lâmpadas halógenas 240-8
Manutenção segura, prática 05-15
Pneus, manutenção segura 05-18
Proteger contra o ruído 05-2
Trator, operar com segurança 05-6
Segurança, apertar porcas e parafusos de fixação das rodas
Apertar porcas e parafusos de fixação das rodas . 05-19
Segurança, degraus e apoios de mão
Usar degraus e apoios de mão corretamente 05-6
Segurança, Evite Fluidos Sob Alta Pressão
Evite Fluidos Sob Alta Pressão 05-19
Segurança, lubrificantes 205-9
Segurança, manusear combustível com segurança, evitar incêndios
Evitar incêndios, manusear combustível com segurança 05-2
Segurança, operações florestais
Uso limitado em operações florestais 05-8
Segurança, prevenção contra incêndios
Prevenção contra incêndios 05-3
Segurança, ROPS
ROPS, manter devidamente instalada 05-4
Serviço
A Cada 1.000 Horas de Operação 207-24
A Cada 1.500 Horas de Operação 207-25
A Cada 2 Anos 207-25, 207-27
A Cada 2.000 Horas de Operação 207-27
A Cada 4.500 Horas de Operação 207-28
A Cada 5 Anos 207-28
A Cada 6 Anos 207-28
A Cada 6.000 Horas de Operação 207-28
A Cada 10 Horas de Operação 207-8
A Cada 50 Horas de Operação 207-11
A Cada 250 Horas de Operação 207-17
A Cada 375 Horas de Operação 207-19
A Cada 500 Horas 207-21
A Cada 750 Horas de Operação 207-22
Anualmente 207-13
Diariamente 207-8
Primeiras 100 Horas de Operação 207-7
Semanalmente 207-11
Serviço — Conforme Necessário
Sangria dos Freios Hidráulicos 260-1
Serviços Periódicos 207-2

Sistema de Ar-Condicionado
Controles 15-5
Sistema de Ar-condicionado/Ventilação/Aquecedor
Operação 30-7
Sistema de Ar-Condicionado/Ventilação/Aquecedor
Controles 15-5
Sistema de Arrefecimento
Trocar o Líquido de Arrefecimento 230-12
Verificar o Nível do Líquido de Arrefecimento 35-2
Sistema de Combustível
Drenar os Filtros de Combustível 35-4, 230-1
Especificações
Motor Sem Certificação de Emissões 410-3
Motores MAR-I - Tier 3 - Estágio IIIA..... 410-3
Sangria 230-2
Sistema de Transmissão
Troca de Óleo..... 270-3
Sistema do Limpador de Para-Brisa e Lavador . 30-7
Sistema Elétrico
Detecção e Resolução de Problemas 400-4
Sistema Hidráulico
Detecção e Resolução de Problemas 400-3
Especificações..... 410-6
Troca de Óleo..... 270-3
Solução de Problemas
Motor..... 400-1
Substituir
Amortecedor do Virabrequim do Motor 250-3
Correia do Ventilador do Motor 230-8
Filtro de Ar da Cabine 290-1
Filtro de Ar Primário do Motor 230-7
Filtro de Ar Secundário do Motor..... 230-7
Filtro de Óleo da Transmissão..... 270-2
Filtro de Óleo do Motor 220-4
Filtro de Óleo Hidráulico..... 270-2
Filtro Primário de Combustível..... 230-4
Filtro Secundário de Combustível 230-5
Lâmpada de Luz de Trabalho Traseira
Tratores com Estação do Operador Aberta240-13
Luz da Placa de Licença 240-15
Luz de Marcha à Ré 240-14
Luzes de Trabalho
Cabine 240-13
Luzes Direcionais Dianteiras
Cabine 240-12
Pisca-alertas
Cabine 240-12
Termoválvula do Motor..... 220-6
Suporte do Manual 30-1

T

Tabela de Intervalos de Serviço 207-3
Tabelas de torque
Polegada unificada 410-17
Sistema métrico..... 410-16
TDP
Rotação..... 75-1
Testar
Bicos Injetores do Motor..... 220-8
Teste do combustível diesel..... 205-4
Tomada de Potência (TDP)
Acoplamento de Implementos 75-2
Eixo Reversível 75-2
Tomada de serviço 30-5
Tomada Elétrica Auxiliar (Se Equipada) 30-5
Transmissão
Transmissão Lenta 50-2
Verificação da Junta Universal do Eixo de Acionamento 250-3
Transmissão PowrQuad™
Detecção e Resolução de Problemas 400-3
Operação 50-2
Velocidades do Trator..... 410-4
Transmissão SyncroPlus™
Controles 15-2
Detecção e Resolução de Problemas 400-3
Operação 50-1
Velocidades do Trator..... 410-3
Transmissão/Sistema Hidráulico
Verificar o Nível de Óleo 35-3, 270-1
Trator
Rebocar..... 95-1
Trator, operar com segurança..... 05-6
Troca
Líquido de Arrefecimento..... 230-12
Trocar
Óleo da Carcaça da Redução Final do Eixo Dianteiro
Eixo Dianteiro DANA..... 250-6
Eixo Dianteiro de 3 Metros da John Deere 250-12
Eixo Dianteiro ZF..... 250-8
Óleo da Carcaça do Diferencial do Eixo Dianteiro
Eixo Dianteiro DANA..... 250-5
Eixo Dianteiro de 3 Metros da John Deere 250-10
Eixo Dianteiro ZF..... 250-8
Óleo de Transmissão/Sistema Hidráulico 270-3
Óleo do Motor..... 220-2
Turbocompressor
6100J 40-2

V

Valores de torque de parafusos
Polegada unificada 410-17
Sistema métrico..... 410-16
Valores de torque de parafusos em polegadas unificadas..... 410-17
Valores de torque de peças de fixação
Polegada unificada 410-17
Sistema métrico..... 410-16
Valores métricos de torque de parafusos..... 410-16
Válvulas de controle remoto
Definições dos Símbolos 70-1

Válvulas de Controle Remoto
Conexão das Mangueiras 70-4
Desconexão das Mangueiras Hidráulicas 70-5
Operação da Carregadeira 70-4
Válvula de Controle Remoto Deluxe
Ajuste da Vazão
Apenas Série 450 70-3
Ajuste de Alívio de Detente
Apenas Série 450 70-3
Válvulas de Controle Remoto (VCRs) 70-1
Operação das Alavancas 70-2
Válvulas de Controle Seletivo
Detecção e Resolução de Problemas 400-7
Velocidade
máxima 45-2
Velocidades do Trator
Transmissão PowrQuad™ 410-4
Transmissão SyncroPlus™ 410-3
Ventilação
Controles 15-5
Verificação
Condição dos Pneus 35-1
Convergência 85-10
Mangueiras de Admissão de Ar 230-6
Sistema do Líquido de Arrefecimento 230-11
Verificações de Amaciamento 208-1
Verificar
Bateria 240-1
Cabos de Aterramento do Motor 240-3
Cinto de Segurança 290-1
Condição dos Pneus 280-1
Correia do Alternador 230-11
Correia do Ventilador do Motor 230-8
Freios Hidráulicos 260-1
Luzes do Trator 240-8
Mangueiras Hidráulicas 270-1
Motor
Verificação da Junta Universal do Eixo de Acionamento 250-3
Nível de Óleo da Carcaça da Redução Final do Eixo Dianteiro
Eixo Dianteiro DANA 250-6
Eixo Dianteiro de 3 Metros da John Deere 250-11
Eixo Dianteiro ZF 250-8
Nível de Óleo da Carcaça do Diferencial do Eixo Dianteiro
Eixo Dianteiro DANA 250-5
Eixo Dianteiro de 3 Metros da John Deere 250-10
Eixo Dianteiro ZF 250-7
Nível de Óleo de Transmissão/Sistema Hidráulico 35-3, 270-1
Nível de Óleo do Motor 35-1, 220-1
Nível do Líquido de Arrefecimento 35-2, 230-11
Parafusos Soltos 280-1
Rolamentos de Roda
Folga 280-2
Rotações do Motor 220-8
Sistema de Ar Condicionado 290-2
Sistema de Estacionamento da Transmissão
Transmissão PowrQuad™ 250-3
Transmissão SyncroPlus™ 250-2
Sistema de Partida 240-2
Sistema de Partida em Neutro
Transmissão PowrQuad™ 250-1
Transmissão SyncroPlus™ 250-1
Verificar
Instrumentos Depois da Partida do Motor 40-5

John Deere—Mantém Você Trabalhando

Peças da John Deere

TS100—UN—23AUG88

Nós ajudamos a reduzir o tempo inoperante, fazendo a entrega das peças da John Deere com rapidez.

Essa é a razão pela qual nós mantemos um variado estoque, para estarmos sempre prontos para atender a suas necessidades.

DX,IBC,A-54-04JUN90

As ferramentas Certas

TS101—UN—23AUG88

As ferramentas de precisão e o equipamento de ensaio auxiliam o nosso Departamento de Manutenção a localizar e reparar os problemas rapidamente . . . para lhe economizar tempo e dinheiro.

DX,IBC,B-54-04JUN90

Técnicos Bem Treinados

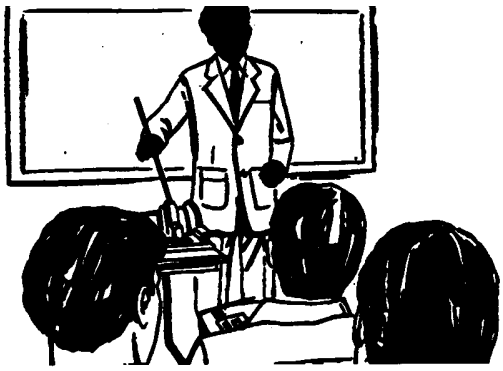

TS102—UN—23AUG88

Os técnicos de serviço da John Deere estão constantemente aperfeiçoando os seus conhecimentos.

São feitos regularmente treinos, para garantir que o nosso pessoal conheça o equipamento e saiba fazer a sua manutenção.

Qual é o resultado?

Experiência na qual você pode confiar!

DX,IBC,C-54-04JUN90

Assistência Imediata

TS103—UN—23AUG88

O nosso objetivo é oferecer assistência imediata e eficiente quando e onde o cliente quiser.

Oferecemos assistência no seu local ou no nosso, dependendo das circunstâncias: procure-nos, e confie em nós.

A SUPERIORIDADE DA ASSISTÊNCIA DA JOHN DEERE: estaremos sempre perto quando precisar.

DX,IBC,D-54-04JUN90