

Colhedora de Cana-de-Açúcar CH570 & CH670 (240001 —)

Guia de Consulta Rápida

Copyright © 2023 Deere & Company. Todos os Direitos Reservados www.JohnDeere.com

John Deere Brasil Ltda.
Rua: Eixo 03, Quadra 11, Lote 00, S/N
Catalão - GO - Brasil - CEP: 75709-685

John Deere U.S.A. Ltda.
Rua: 2#4 HIGHWAY 3266
Thibodaux-LA-USA-Zip: 70301-1602

JOHN DEERE
Guia de Consulta Rápida
Código: QRGCX740511 - 13

1 - SEGURANÇA

1.1 - Manual do Operador



*** Este Guia de Consulta Rápida não substitui a leitura e o entendimento por parte do operador das diretrizes contidas no Manual do Operador. As imagens apresentadas neste documento são meramente ilustrativas. Leia com atenção e siga todas as instruções do Manual do Operador. Para questões relacionadas ao uso do equipamento, consulte o seu concessionário John Deere.**

Antes de operar a colhedora, executar qualquer manutenção ou para obter informações sobre segurança leia a seção de segurança do Manual do Operador.

2 - CABINE

2.1 - Acesso à Cabine




Entre e saia da cabine de frente para a máquina.

Todos os controles para operar a Colhedora encontram-se dentro cabine.

Atenção!
Use sempre as escadas e corrimãos para subir e descer da plataforma.

2.2 - Controles e Instrumentos

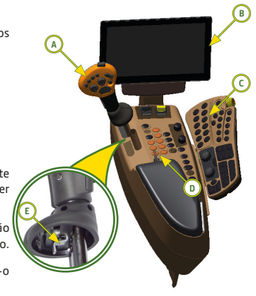

Antes de operar a máquina, familiarize-se com os interruptores e controles.

A— Alavanca Multifuncional
B— Monitor G5 Plus™
C— Controles CommandARM™
D— Controles do Console do Apoio do Braço
E— Alavanca de ajuste do apoio para as mãos

Mova a alavanca multifuncional (A) para frente para avançar ou puxe-a para trás para retroceder com a colhedora.

Mova a alavanca multifunções para a posição central para colocar a máquina em estado neutro.

Puxe a alavanca (E) sob o apoio de mão e ajuste-o na posição desejada.


Controles do CommandARM™



A— Interruptor de Habilitação do Cortador de Pontas Esquerdo
B— Interruptor de Habilitação do Cortador de Pontas Direito
C— Interruptor de Habilitação da Faca Lateral Esquerda (se Equipada)
D— Interruptor de Habilitação da Faca Lateral Direita (se Equipada)
E— Interruptor de Inclinação para Cima do Divisor de Linha Esquerdo (se Equipado)
F— Interruptor de Inclinação para Cima do Divisor de Linha Direito (se Equipada)
G— Interruptor de Inclinação para Baixo do Divisor de Linha Esquerdo (se Equipada)
H— Interruptor de Inclinação para Baixo do Divisor de Linha Direito (se Equipado)
I— Interruptor de Habilitação do Extrator Primário
J— Interruptor de Habilitação do Extrator Secundário (se Equipado)
K— Interruptor de Giro à Esquerda do Capuz do Extrator Primário
L— Interruptor de Giro à Direita do Capuz do Extrator Primário
M— Interruptor Confirmar
N— Interruptor Cancelar
O— Seletor
P— Interruptor Sobe/Desce Rolo Tombador
Q— Interruptor Sobe/Desce Faca Lateral Esquerda
R— Interruptor Sobe/Desce Faca Lateral Direita
T— Interruptor de Reversão do Elevador
T— Interruptor de Subida do Elevador
U— Interruptor de Descida do Elevador
V— Controle Automático de Temperatura Clima-Trak™
W— Interruptores de Função do Rádio (se Equipada)
X— Interruptor das Luzes

Controles do Console do Apoiabraço

A— Interruptor das funções de colheita (Divisor de Linha, Corte de Base, Rolos Alimentadores e Picador)
B— Interruptor de Funções Auxiliares (Facas Laterais, Extrator Primário, Elevador e Extrator Secundário)
C— Interruptor de Engate da Tração Positiva (se Equipada)
D— Interruptor de Engate Automático do FieldCruise™
E— Interruptor de Alta Rotação do Motor
F— Interruptor de Rotação Média do Motor
G— Interruptor de Marcha Lenta do Motor
H— Interruptores de Velocidade de Deslocamento: 1- Baixa, 2 - Média e 3 - Alta
I— Interruptor do Freio de Estacionamento
J— Interruptor de Desativação do Transporte em Estrada
K— Interrutor de Acionamento do Sistema de Gestão de Cabeceiras (HMS)
L— Interruptor de Engate dos Divisores de Linha em Flutuação
M— Interruptor de Acionamento do Controle de Altura do Cortador de Base Flutuante
N— Decodificador Configurável
O— Decodificador de Propulsão
P— Interruptor dos Alarmes e Controles do Operador

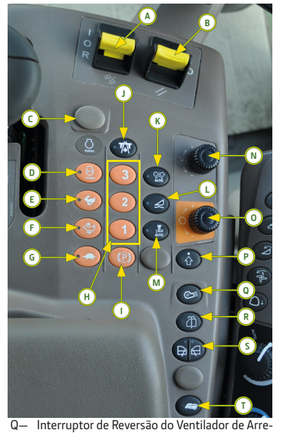

Q— Interruptor de Reversão do Ventilador de Arrefecimento
R— Interruptor do Lavador das Janelas Laterais
S— Interruptores dos Limpadores de Para-brisa das janelas laterais
T - Interruptor de Diagnóstico

Interruptores da Alavanca Multifunções

A— Interruptor de Parada Rápida da Função de Colheita
B— Interruptor configurável
C— Interruptor de Restabelecimento do Auto-Trac™
D— Interruptor de Saída do Defletor de Descarga do Elevador
E— Interruptor de Entrada do Defletor de Descarga do Elevador
F— Interruptor de Giro à Esquerda do Capuz do Extrator Secundário
G— Interruptor de Giro à Direita do Capuz do Extrator Secundário
H— Interruptor de Subida do Corte de Base
I— Interruptor de Descida do Corte de Base
J— Interruptor de Subida do Cortador de Pontas
K— Interruptor de Descida do Cortador de Pontas
L— Interruptor de Giro à Esquerda do Elevador
M— Interruptor de Giro à Direita do Elevador
N— Interruptor Liga/Desliga do Elevador
O— Interruptor de Subida do Divisor de Linha Direito (se Equipado)
P— Interruptor de Descida do Divisor de Linha Direito (se Equipado)
Q— Interruptor de Subida do Divisor de Linha Esquerdo (se Equipado)



R— Interruptor de Descida do Divisor de Linha Esquerdo (se Equipado)
S— Botão da buzina


Pedais de Controle

A— Pedal de Giro do Elevador do Lado Esquerdo (se Equipado)
B— Pedal de Giro do Elevador à Direita (se Equipado)
E— Ajuste Horizontal da Coluna de Direção

Apenas para Máquinas com Rodas:

C— Pedal do Freio do Lado Esquerdo
D— Pedais do Freio Lado Direito

Apenas para Máquinas com Esteira:

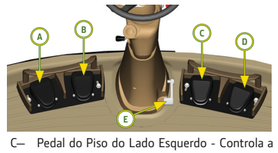


C— Pedal do Piso do Lado Esquerdo - Controla a Opção de Retorno do AutoTrac.
D— Pedal do Piso do Lado Direito - Controla a Opção de alta/baixa da esteira.

3 - CORTADOR DE PONTAS

O cortador de pontas corta a parte de cima e as folhas da planta na altura definida pelo operador.

Nota:
A altura da cana de açúcar determina a posição de funcionamento do cortador de pontas.
Consulte o Manual do Operador por informações sobre a inspeção e troca das facas.

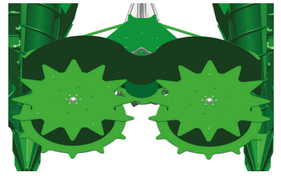

3.1 - Ajuste da Altura de Corte

Pressione o interruptor (A) para subir ou o (B) para abaixar o cortador até a altura desejada.



3.2 - Operação e Sentido de Rotação



Pressione o interruptor de engate do cortador de pontas esquerdo (C) para descarregar para o lado esquerdo.


Pressione a articulação lateral direita do engate do cortador de pontas (D) para descarregar para o lado direito.

Nota:
A luz indicadora acende-se indicando a direção em que o cortador de pontas está descarregando.

Pressione o interruptor com a luz indicadora acesa para desligar o cortador de pontas.

Atenção!
Sempre espere até que o cortador de pontas pare completamente antes de inverter o sentido de rotação.

4 - DIVISORES DE LINHA

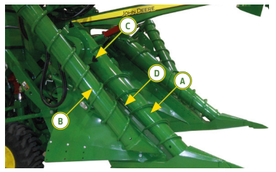

Separa as linhas da cana deitada ou enredada.

A— Rolos do Divisor de Linha
B— Rolos Externos
C— Facas Laterais (se Equipada)
D— Facas de Corte de Baraços (2 unidades)

4.1 - Operação dos Divisores de Linha



Para ativar as funções de colheita, empurre o interruptor (A) para baixo e para a frente.

Para ativar as facas laterais, empurre o interrutor (C) para baixo e para a frente.

Divisor de Linhas com Flutuação

Para ativar a flutuação, prima o interrutor (B).

4.2 - Ajuste dos Divisores de Linha



Para ajustar a inclinação dos divisores para cima ou para baixo, use os interruptores (E) e (F).

Para ajuste da altura dos divisores pressione os interruptores (I).




Interruptores Facas Laterais

Para ajustar a posição das facas laterais, pressione os interruptores (G) e (H).

Para ligar a faca desejada, pressione os interruptores esquerdo ou direito de acionamento das facas (D).

Ativa os interruptores, empurre para baixo e para a frente o interruptor da função de colheita auxiliar (C) para engatar.

5 - ROLOS TOMBADORES

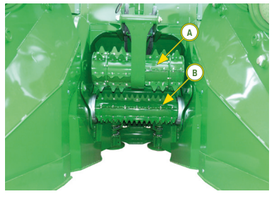

Juntos, estes rolos empurram a cana para frente antes que ela seja cortada pelo corte de base, oferecendo a posição ideal para a alimentação da colhedora.


A— Rolo Superior
B— Rolo Inferior

A posição dos rolos tombadores (A) e (B) pode ser ajustada manualmente ou hidraulicamente através dos interruptores (C).



Nota:
Consulte o Manual do Operador por informação sobre o ajuste dos rolos tombadores.

6 - CORTADOR DE BASE

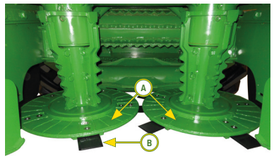

Corte de Base é um par de discos com rotação contrária (A) com lâminas substituíveis (B) destinados ao corte da cana ao nível do solo.

Nota:
Consulte o Manual do Operador por informações sobre a inspeção e troca das facas do corte de base.

Para ajustar manualmente a altura de corte, pressione o interruptor (C) para subir ou o (D) para abaixar o cortador até a altura desejada.

Pressione o interruptor (E) para habilitar o sistema de controle automático de altura.

Para ativar as funções de colheita, empurre o interruptor (F) para baixo e para a frente.





7 - SISTEMA HIDRÁULICO

A— Filtro
B— Adaptador de Desconexão Rápida
C— Indicador do Nível de Óleo
D— Tampa respiro

Nota:
Quando abastecer o reservatório hidráulico remova a tampa respiro (D) e volte a colocá-la após o enchimento.




7.1 - Caixa de Engrenagens de Acionamento da Bomba

O nível deve estar dentro do retângulo verde no visor (A). Se necessário, remova o bujão de enchimento (B) e adicione óleo.


A— Visor de nível
B— Bujão de Abastecimento

Nota:
Verifique o nível com o óleo frio.

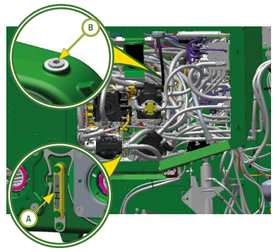

8 - ROLOS ALIMENTADORES

Os rolos alimentadores carregam o fluxo cana para o picador para cortá-la em toletes uniformes.

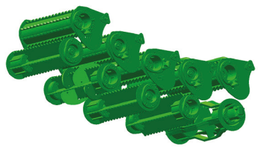

9 - PICADOR

Corta a cana em toletes e depois os deposita na cesta do elevador.

Nota:
As facas picadoras devem estar sempre em perfeitas condições e sincronizados reduzindo assim as perdas e melhorando a eficiência.


Consulte o Manual do Operador por mais informações sobre a inspeção e troca das facas do picador.



Para máquinas com seis ou oito facas, ajuste o comprimento dos toletes girando o manípulo (A).

Nota: Máquinas com dez facas não possuem ajuste de comprimento.


Para reduzir o comprimento do tolete, selecione um número menor.

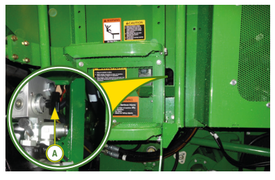

10 - EXTRATOR PRIMÁRIO

Usando um ventilador, o extrator remove o lixo, folhas e a sujeira da cana antes que a mesma caia no cesto do elevador.


Atenção!
Substitua a pá do ventilador quando a espessura da mesma no ponto (A) é 5,00 mm (0,197 pol.). Consulte o Manual do Operador quanto aos detalhes.

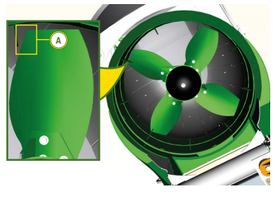

Para ligar o extrator primário, pressione o interruptor (A).

Use os interruptores (B) para girar o capuz do extrator para a direita ou para a esquerda.

Nota:
Use o interruptor (C) para acionar o extrator secundário (se equipada).

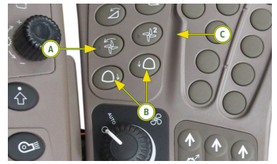

11 - ELEVADOR

Transporta e deposita a cana cortada nos sistemas de transporte.

11.1 - Operação do Elevador

Ligue ou desligue o elevador pressionando o interruptor (A).

Use o interruptor (B) para girar o elevador para a esquerda ou direita, até a posição desejada.

Pressione e mantenha o interruptor de reversão do elevador (C) para operar o elevador em reversão.

Para subir ou abaixar o elevador pressione os interruptores (D) e (E).

Atenção!
Evite danos às peças. O elevador não deve ser girado a não ser que esteja na posição mais alta.






12 - MOTOR

12.1 - Sistema de Arrefecimento

Se necessário, remova a tampa (B) e adicione líquido de arrefecimento no tanque de expansão (A).

Atenção!
A proporção de água e aditivo no líquido de refrigeração deve ser de acordo com o Manual do Operador.
Mesmo depois de instalar a proteção do silencioso (C), mantenha sempre a área de escape limpa.

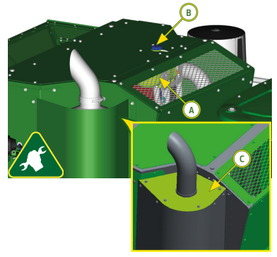


12.2 - Sistema de Combustível


A - Filtro Primário de Combustível
B - Filtro Secundário de Combustível
C - Prefiltro

Nota:
A pureza e a limpeza do combustível são fatores importantes para o bom funcionamento do sistema.

Nota:
Drene a água dos filtros tantas vezes quantas forem necessárias.

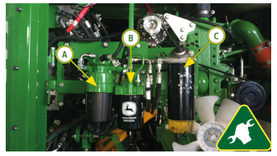

Motor Tier 3/Estágio III A

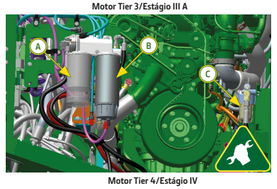

Motor Tier 4/Estágio IV

12.3 - Sistema Admissão de Ar

A - Filtro Primário: Limpe sempre que o código de restrição do filtro de ar 107.00 seja ativado. Troque a cada 500 horas ou após três limpezas.
B - Filtro de segurança: Substituir a cada 1500 horas ou a cada 3 da limpeza do filtro primário.

Atenção!
Os elementos de filtro de segurança NÃO DEVEM ser limpos e reusados. Se o filtro não está funcionando corretamente, deve ser substituído. Somente remova o elemento de segurança para substitui-lo.




12.4 - Óleo do Motor

Para verificar o nível do óleo do motor, remova a vareta (A).


O nível do óleo deve estar na faixa hachurada da vareta de nível (A).

Nota:
Consulte o Manual do Operador sobre informação de troca do óleo e do filtro (B).

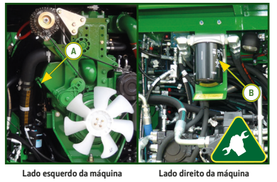

Lado esquerdo da máquina Lado direito da máquina


Se necessário, adicione óleo pelo tubo de abastecimento (C).

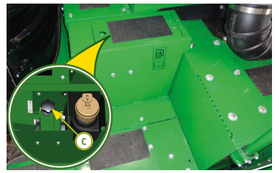


13 - SISTEMA ELÉTRICO

Os fusíveis são dispositivos de proteção que se rompem quando ocorre uma sobrecarga no circuito elétrico.
A caixa de fusíveis (A) encontra-se na parte da frente lado esquerdo da máquina.
As baterias encontram-se no lado esquerdo da plataforma da cabine, sob a tampa (B).
O Conector de ponte para partida auxiliar (D) está localizado na frente da tampa da bateria.

Atenção!
Evite o risco de curto-circuito. Antes de fazer reparos no sistema elétrico, desligue o interruptor da bateria (C) evitando o risco de curto-circuito.

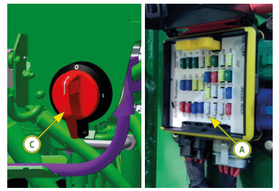

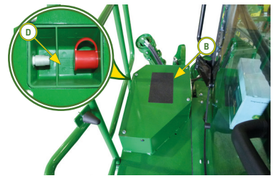

16 - MANUTENÇÃO

16.1 - Riscos de Contaminação


Atenção!
Evite a contaminação do sistema. Sempre descarte de resíduos corretamente em recipientes adequados. Limpe e proteja o bocal de abastecimento durante a manutenção.





14 - MONITOR DIGITAL DA COLUNA DO CANTO


A— Indicador de Giro à Esquerda
B— Indicador de Advertência de Parada do Motor
C— Indicador de Advertência de Serviço
D— Indicador de Advertência de Informação
E— Indicador de Giro à Direita
F— Não usado
G— Indicador de Luz Alta
H— Indicador de Limpeza do Filtro de Pós-Tratamento
I— Indicador de Potência do Motor
J— Indicador de Temperatura do Motor
K— Indicador de Nível de Combustível
L— Indicador de Nível de Fluido de Pós-Tratamento (Arla)
M— Indicador de Marchas da Máquina
N— Indicador do Freio de Estacionamento
O— Indicador de Neutro
P— Indicador da Rotação do Motor
Q— Indicador da Velocidade de Deslocamento
R— Pressão do Cortador de Base
S— Temperatura do Óleo Hidráulico
T— Altura do Cortador de Base
U— Altura alvo do Cortador de Base
V— RPM do Ventilador do Extrator

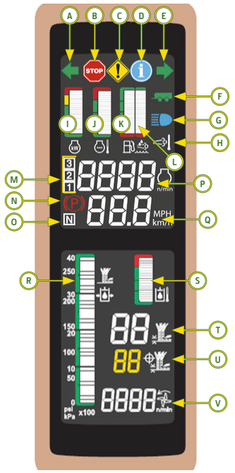

15 - TELAS DO MONITOR G5 Plus™

Pressione o ícone do sistema para acessar aos monitores e configurações.

A— Configuração dos Alarmes e Controles do Operador
C— Configuração do Controle do Trem de Força
D— Configuração Flutuação dos Divisores de Linha e Sistema de Controle da Altura do Cortador de Base
E— Monitor de Atividade da Colhedora
F— Tela Principal da Colhedora
G— Configuração Ventilador do Extrator
H— Atalho do Monitor de Colheita
I— Configuração Elevador
J— Configuração do Motor

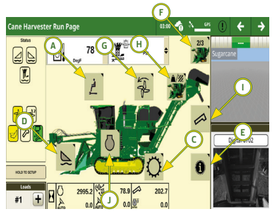

16.2 - Boas Práticas de Manutenção

- Verifique os níveis de fluido: óleo do motor, óleo hidráulico, líquido de arrefecimento do motor, e óleo diesel.
- Inspecione as facas: laterais (se equipada), cortador de base, picador, cortador de pontas, extrator primário e secundário (se equipada).
- Mantenha limpa a Colhedora.
- Verifique a correia do motor e o tensor.
- Verifique a tensão da corrente do elevador.
- Verifique os níveis de fluido: redutores finais, cortador de base, picador e caixa da transmissão.

16.3 - Pontos de Manutenção

IMPORTANTE: Os períodos de troca nesta tabela são para máquinas que usam lubrificantes e filtros John Deere. A tabela não lista todos os serviços e nem todos os intervalos de manutenção da máquina. Consulte o Manual do Operador para obter informações sobre os intervalos de manutenção, especialmente se você usar um lubrificante diferente e/ou opera a colhedora em condições especiais.

	A cada 25 h/ Diariamente	A cada 50 h	Primeiras 100 h	A cada 100 h	A cada 250 h	A cada 375 h	A cada 500 h	A cada 750 h	A cada 1000 h	A cada 1500 h	A cada 3000 h
Lubrifique os pontos indicados no Manual do Operador	●				●						
Limpe os sistemas da máquina indicados no Manul do Operador usando o compressor de ar.	●										
Limpe a colhedora do excesso de lama e lixo (especialmente os rolos de alimentação)	●										
Inspecione o cabo de suporte do elevador por sinais de desgaste, deterioração ou quebras		●									
Drene a água e os sedimentos dos filtros de combustível		●									
Troque o óleo e o filtro do motor			●		●[A]	●[B]	●[C]				
Troque os filtros do óleo hidráulico			●							●	
Troque os filtros de combustível			●						●		
Troque o óleo da caixa de engrenagens de acionamento da bomba			●						●		
Troque o óleo da caixa do picador			●						●		
Troque o óleo da caixa do cortador de base			●						●		
Verifique a pressão de pré-carga dos acumuladores									●		
Troque o óleo dos redutores finais (máquinas de roda e de esteira de 2 velocidades)			●	●							
Troque o óleo do redutor final (máquinas de esteira de uma velocidade)			●		●						
Substitua os blocos de borracha dos amortecedores de torsão											●
Substitua as válvulas termostáticas e as juntas											●

[A] Se for usado óleo com grau de viscosidade apropriado para a estação ou Torq-Gard™.

[B] Se for usado óleo para motor John Deere e filtro John Deere.

[C] Use diesel com teor de enxofre menor que 1000 ppm, John Deere Plus-50™ II e use filtro de óleo aprovado pela John Deere.