Tratores
6110J, 6125J e 6145J

MANUAL DO OPERADOR

Tratores 6110J, 6125J e 6145J

OMAL205736 EDIÇÃO B0 (PORTUGUESE)

John Deere Montenegro
Edição Mundial
LITHO IN U.S.A.

DCY

OMAL205736

Introdução

Prefácio

LEIA ESTE MANUAL atentamente para aprender como operar e fazer corretamente a manutenção da sua máquina. A não observância deste procedimento poderá resultar em ferimentos corporais ou danos à máquina. Este manual, bem como os sinais de segurança na sua máquina também podem estar disponíveis em outras línguas (contate o seu concessionário John Deere para solicitar).

ESTE MANUAL DEVE SER CONSIDERADO parte integrante da sua máquina e deverá permanecer com a máquina quando ela for vendida.

AS MEDIDAS neste manual são apresentadas tanto no sistema métrico como no sistema habitual de medidas usado nos Estados Unidos. Use somente as peças de reposição e acessórios de fixação corretos. Parafusos em polegadas e milímetros poderão requerer uma chave em polegadas ou milímetros.

O LADO DIREITO E O LADO ESQUERDO são determinados voltando-se na direção de marcha para a frente.

ESCREVA OS NÚMEROS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO (P.I.N.= Product Identification Numbers) na seção de Especificações ou de Números de Identificação. Anote com exatidão todos os números para ajudar a encontrar a máquina em caso de roubo. O seu concessionário também precisará destes números quando você solicitar peças. Arquive os números de identificação em um lugar seguro, fora da máquina.

A REGULAGEM DA INJEÇÃO DO COMBUSTÍVEL PARA ALÉM DO INDICADO nas especificações do fabricante, ou qualquer outro esforço no sentido de aumentar a potência do motor, resultarão na perda da garantia da máquina.

ANTES DA ENTREGA DESTA MÁQUINA, o concessionário efetuou uma inspeção de pre-entrega. No Início de utilização da máquina o concessionário efetuou a Entrega Técnica e acompanhou as primeiras horas de operação. Antes de completar as primeiras 750 horas ou 12 meses de operação, agende uma inspeção de pós-venda com o seu concessionário para assegurar uma melhor performance.


Esta máquina foi concebida somente para o uso em agricultura habitual ou operações similares ("USO ESPECÍFICO"). A sua utilização de qualquer outra forma é considerada contrária ao uso específico. O fabricante não assume qualquer responsabilidade por danos ou ferimentos causados por uso inadequado, devendo esses riscos serem inteiramente arcados pelo usuário. O cumprimento e a rigorosa observância das condições de funcionamento, assistência e reparação conforme especificado pelo fabricante também constituem elementos essenciais do uso específico.

ESTA MÁQUINA DEVERÁ SER OPERADA e reparada somente por pessoas familiarizadas com todas as suas características particulares e conhecedoras das normas de segurança apropriadas (prevenção de acidentes). Os regulamentos de prevenção de acidentes, todos os outros regulamentos gerais conhecidos sobre segurança e medicina ocupacional, bem como as disposições do código de trânsito sempre deverão ser observados. Quaisquer modificações arbitrárias efetuadas nesta máquina isentarão o fabricante de toda a responsabilidade por quaisquer ferimentos ou danos delas resultantes.

ML70882,0000735 -54-14APR05-1/1

Interpretação do Número de Série do Trator (17 dígitos)

Interpretação do Número de Série do Trator		
1	Código da unidade	**1BM** - Montenegro **1CQ** - Horizontina **1NW** - Catalão
2	Modelo do Trator	Cada modelo tem um sequencial de fabricação independente
3	Sufixo de modelo	
4	Letra de verificação	Calculada em função dos outros 16 dígitos
5	Ano de fabricação	Conforme tabela JDS G139
6	Tipo de transmissão	Conforme a tabela
7	Número sequencial	000001, 000002, 000003...

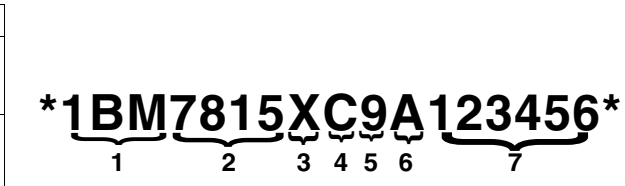

CQ282320 —UN—01JUN09

Cada modelo tem seu próprio “número sequencial”. O número sequencial recomeça em 000001 para modelos novos.

O “ano de fabricação” e “tipo de transmissão” podem ser letras ou números conforme mostram as tabelas a seguir.

OU31386,000001A -54-01JUN09-1/1

Tabela Ano de Fabricação (dígito 5)

Caracteres Usados para Designar Ano de Fabricação do Trator							
Ano	**Código**	**Ano**	**Código**	**Ano**	**Código**	**Ano**	**Código**
2008	8	2018	J	2028	W	2038	8
2009	9	2019	K	2029	X	2039	9
2010	A	2020	L	2030	Y	2040	A
2011	B	2021	M	2031	1	2041	B
2012	C	2022	N	2032	2	2042	C
2013	D	2023	P	2033	3	2043	D
2014	E	2024	R	2034	4	2044	E
2015	F	2025	S	2035	5	2045	F
2016	G	2026	T	2036	6	2046	G
2017	H	2027	V	2037	7	2047	H

OU31386,000001B -54-01JUN09-1/1

Tabela Tipo de Transmissão (dígito 6)

Tipos de Transmissão para Tratores Linha 6000 e 7000
A - Syncroplus
D - PowrQuad 30 km/h
H - PowrQuad Plus 30 km/h
G - PowrQuad Plus 40 km/h

Tipos de Transmissão para Tratores Linha 5000
0 - Collar Shift, 9x3
1 - SR 12x12, Narrow
2 - PR 12x12, Narrow
3 - TSS 9x3, Narrow
4 - TSS 9x3
5 - SR 12x4
6 - PR 12x12
7 - PR 16x16
8 - TSS & HC
9 - PR & HC

OU31386,000001C -54-01JUN09-1/1

Edição

Fevereiro 2010

OU31386,000010F -54-29JAN10-1/1

Conteúdo

Página

Vista de Identificação
Vista de Identificação 00-1

Segurança..... 05-1

Adesivos de Segurança
Adesivos de Segurança.....10-1
Advertência.....10-1
Advertência — Consultar Manual de Operação 10-1
Advertência — Plataforma do Operador 10-2
Advertência — Peças em Movimento 10-2
Precaução — Consultar Manual do Operador ...10-2
Localização do Adesivo — Consultar Manual do Operador 10-3
Advertência — Plataforma do Operador 10-3
Eixo Oscilante do Controle Remoto 10-3
Sinal de Segurança Externo — Traseiro 10-4

Controles e Instrumentos
Comandos do Trator.....15-1
Comandos do Trator com Transmissão SYNCROPLUS™ 15-1
Comandos do Trator com Transmissão POWRQUAD™ 15-2
Comandos dos Implementos.....15-2
Instrumentos.....15-3
Indicador do Nível de Combustível.....15-4
Indicador de Temperatura do Motor 15-4
Horímetro.....15-4
Ajuste da Coluna de Direção.....15-5
Comandos de Calefação, Ar Condicionado e Limpador de Pára-Brisa 15-5

Luzes
Luzes.....20-1
Ajuste do Farol de Serviço Traseiro 20-1
Interruptor Giratório das Luzes.....20-2
Interruptor do Pisca-Alerta.....20-2
Alavanca do Pisca Direcional.....20-3
Tomada Elétrica para o Reboque (Opcional) 20-3

Plataforma do Operador e Cabine
Estrutura de Proteção Contra Capotamento 25-1
Uso do Cinto de Segurança 25-1

Página

Posição Horizontal do Assento do Operador 25-2
Posição Vertical do Assento do Operador—Tratores Plataformados.....25-2
Ajuste da Suspensão do Assento.....25-3
Manuais de Operação (Opcional).....25-4
Abertura da Porta 25-4
Abertura de Janelas 25-5
Limpador de Pára-Brisas e Sistema de Lavagem 25-5
Ventilador e Saídas de Ar.....25-6
Calefação 25-6
Sistema de Ar Condicionado.....25-6
Luz de Cortesia 25-7
Luz de Sinalização Intermitente (Opcional).....25-7
Regulagem da Altura do Degrau de Acesso 25-7
Instalação de Monitores e Instrumentos.....25-8

Período de Amaciamento
Observe de Perto o Funcionamento do Motor ...30-1
Caixa de Ferramentas.....30-2
Depois das Primeiras 10 Horas de Trabalho.....30-2
Serviço Durante o Período de Amaciamento 30-2

Comprovações Antes de Operar o Trator
Serviços Diários Antes de Dar Partida no Motor.....35-1

Funcionamento do Motor
Antes de Dar Partida ao Motor—Transmissão...40-1
Uso da Bateria Auxiliar.....40-1
Período de Aquecimento do Motor.....40-2
Motores com Turbocompressor.....40-2
Verificação dos Instrumentos Depois da Partida.....40-3
Luz de Aviso da Restrição do Ar 40-4
Comprovação do Nível de Combustível.....40-4
Luz de Aviso de Restrição do Filtro de Óleo da Transmissão 40-4
Luz de Aviso da Pressão do Óleo da Transmissão.....40-5
Luz de Aviso da Temperatura de Óleo da Transmissão.....40-5
Troca de Rotação do Motor.....40-5
Tornar a Dar Partida no Motor.....40-5
Transporte do Trator.....40-6
Parada do Motor.....40-6

Continua na página seguinte

Instrução original. Todas as informações, ilustrações e especificações neste manual são baseadas nas informações mais recentes disponíveis no momento da publicação. Reservamo-nos o direito de efetuar alterações a qualquer momento sem aviso prévio.

COPYRIGHT © 2010
DEERE & COMPANY
European Office Mannheim
All rights reserved.
A John Deere ILLUSTRUCTION ® Manual
Previous Editions
Copyright © 2005

Página

Operação do Trator
Observe as Velocidades Máximas 45-1
Redução do Consumo de Combustível.....45-1
Seleção de Marchas.....45-3
Velocidades Calculadas de Deslocamento do Trator.....45-3
Velocidades do Trator com Transmissão PowrQuad.....45-4
Velocidades do Trator com Transmissão SyncroPlus.....45-5
Troca de Marchas—Transmissão SYNCROPLUS ™.....45-5
Troca de Marchas—Transmissão POWRQUAD™.....45-6
Engate da Transmissão Lenta (Creeper)—Se equipado.....45-6
Bloqueio do Diferencial.....45-7
Utilização dos Freios.....45-7
Uso da Tração Dianteira.....45-8
Condução em Vias Públicas.....45-9
Rebocar Cargas com Segurança.....45-10
Uso de Corrente de Segurança.....45-10
Parada do Trator.....45-10

Levante Hidráulico e Engate de 3 Pontos
Adaptação da Potência do Trator ao Tamanho do Implemento Rebocado.....50-1
Controle do Levante Hidráulico.....50-1
Funcionamento do Levante Hidráulico.....50-1
Amortecimento do Levante Hidráulico.....50-2
Ajuste do Limite da Altura.....50-3
Ajuste da Velocidade de Descida do Implemento.....50-3
Levante Hidráulico.....50-3
Interruptores Externos de Subida/Descida.....50-4
Regulagem do Controle de Carga/Profundidade.....50-5
Posição de Flutuação.....50-6
Acionamento Manual.....50-6
Engate de Três Pontos.....50-7
Braços do Levante—Achatados.....50-7
Braços do Levante—Engate Rápido.....50-8
Acoplamento de Implementos ao Sistema de Levante.....50-9
Nivelamento do Implemento.....50-9
Regulagem do Braço do Terceiro Ponto.....50-10
Posições do Braço do Terceiro Ponto.....50-10
Barra Estabilizadora.....50-10
Braços Niveladores.....50-11
Regulagem da Folga Vertical.....50-11

Tomada de Potência
Operação da Tomada de Potência (TDP).....55-1
Instruções de Operação.....55-1
Rotações da Tomada de Potência — TDP.....55-2
Eixo Reversível da TDP.....55-2

Página

Acoplamento de Implementos Acionados pela TDP.....55-3

Lastreamento
Lastreamento — Otimização do Trator.....60-1
Transportando com Lastro.....60-1
Orientação Para Lastreamento do Trator.....60-1
Determinação de Lastreamento.....60-2
Cálculo do Lastro para Desempenho Ideal.....60-3
Uso de Lastro Líquido em Pneus.....60-4
Lastreamento de Pneus com Água.....60-5
Esvaziamento dos Pneus Lastreados com Água.....60-5
Pressão de Inflação dos Pneus.....60-6
Pneus & Cargas.....60-7
Índice de Patinagem.....60-7
Formas de Medir a Patinagem das Rodas Traseiras.....60-8
Forma de Medir a Patinagem Utilizando um Cronômetro.....60-9
Galope.....60-9
Instalação de Contrapesos nas Rodas Traseiras.....60-10
Instalação de Contrapesos Dianteiros.....60-10
Carga Máxima no Eixo Dianteiro 4x4 Com Implementos Frontais.....60-11

Bitolas, Rodas e Pneus
Comprovação da Convergência—Eixo 4x4.....65-1
Ajuste da Convergência—Eixo 4x4.....65-1
Ajuste da Bitola das Rodas Dianteiras com Aros Reversíveis.....65-2
Limitação do Ângulo de Direção.....65-7
Aperto das Porcas das Rodas Dianteiras.....65-8
Aperto das Porcas das Rodas Traseiras—Aros Reversíveis.....65-8
Ajuste da Bitola Traseira com Aros Reversíveis.....65-8
Posições da Bitola Traseira com Aros Reversíveis.....65-9
Posições da Bitola Traseira com Aros com Flange Soldada.....65-9
Aperto dos Parafusos e Porcas das Rodas Traseiras—Pinhão e Cremalheira.....65-10
Instruções Para Pneus Duplos.....65-11
Ajuste das Bitolas das Rodas Traseiras com Pinhão e Cremalheira.....65-12
Posições da Bitola Traseira com Pinhão e Cremalheira.....65-13
Regulagem dos Pára-lamas.....65-14
Posições dos Pára-lamas.....65-15
Pressão de Inflação.....65-15
Montagem de Pneus com Segurança.....65-15
Combinações de Pneus.....65-16

Equipamentos Especiais
Válvulas de Controle Remoto.....70-1
Alavancas do Controle Remoto.....70-2

Continua na página seguinte

Página

Regulagem da Pressão das Válvulas de Controle Remoto Série 301 70-3
Engates Rápidos 70-3
Barra de Tração Oscilante 70-4
Ajuste do Comprimento da Barra de Tração 70-4
Remoção Máxima Admissível de Óleo 70-4

Transporte
Transporte do Trator 75-1
Reboque do Trator 75-1
Condução em Vias Públicas 75-2

Combustível, Lubrificante, Líq. Arrefecimento
Manuseio e Armazenagem do Combustível Diesel 80-1
Manipulação de Combustível com Cuidado—Evite Incêndios 80-1
Combustível Diesel 80-2
Enxofre 80-2
Completar o Tanque de Combustível 80-3
Lubricidade do Combustível Diesel 80-3
Teste do Combustível Diesel 80-3
Combustível Biodiesel 80-4
Óleo para motores diesel 80-5
Graxa 80-6
Líquido de Arrefecimento de Motores Diesel de Serviço Pesado 80-7
Mistura de Lubrificantes 80-7
Intervalos de troca de filtro e óleo do motor diesel 80-8
Nota: Manutenção Estendida 80-8
Óleo para amaciamento do motor diesel 80-9
Óleo da Transmissão e Hidráulico 80-10
Óleo do Eixo da Tração Dianteira (Padrão) 80-11
Operar em Climas de Temperatura Quente 80-11
Lubrificantes alternativos e sintéticos 80-12
Armazenamento de Lubrificantes 80-12

Lubrificação, Serviços Periódicos
Lubrificação, Serviços Periódicos 85-1
Abertura do Capô 85-1
Acesso à Bateria 85-1
Acesso aos Fusíveis (Tratores sem Cabine) 85-2
Acesso aos Fusíveis (Tratores com Cabine) 85-2
Aterramento do Motor 85-2
Instruções Importantes Referentes ao Alternador 85-3

Manutenção—Diária ou a Cada 10 Horas
Verificação do Nível de Óleo do Motor 90-1
Comprovação das Luzes 90-1
Pontos de Lubrificação Especiais 90-1
Pontos de Lubrificação, Manutenção e Inspeção 90-1

Manutenção—a Cada 50 Horas
Lubrificação do Eixo Dianteiro e Eixo Cardan 95-1

Página

Pontos de Lubrificação, Manutenção e Inspeção 95-2

Manutenção—Nas Primeiras 100 Horas
Durante as Primeiras 100 Horas de Trabalho 100-1
Ao Atingir as Primeiras 100 Horas 100-1

Manutenção—a Cada 250 Horas
Troca do Óleo do Motor 105-1
Substituição do Filtro de Óleo do Motor 105-1
Substituição do Filtro Final de Combustível 105-2
Verificação do Nível de Óleo Hidráulico de Transmissão 105-2
Drenar a Água do Tanque de Combustível 105-3
Verificação do Nível de Óleo do Eixo da Tração Dianteira 105-3
Verificação dos Freios Hidráulicos 105-3
Lubrificação dos Engates de 3 Pontos 105-4
Comprovação do Filtro Final e Pré-Filtro de Combustível 105-4
Comprovação do Nível de Óleo da Redução Final da Tração Dianteira 105-4
Pontos de Lubrificação, Manutenção e Inspeção 105-4

Manutenção—a Cada 500 Horas
Substituição do Pré-filtro de Combustível 110-1
Lubrificação dos Rolamentos da Transmissão Traseira 110-1
Cardan do Motor à Transmissão 110-1
Mangueiras de Admissão de Ar 110-1

Manutenção—Nas Primeiras 750 Horas
Pontos de Lubrificação, Manutenção e Inspeção 115-1

Manutenção—a Cada 750 Horas
Substituição dos Filtros do Óleo da Transmissão/Hidráulico 120-1
Pontos de Lubrificação, Manutenção e Inspeção 120-1

Manutenção—2 Anos ou a Cada 1250 Horas
Troca do Óleo da Transmissão/Sistema Hidráulico 125-1
Pontos de Lubrificação, Manutenção e Inspeção 125-2

Manutenção—a Cada 1500 Horas
Bicos Injetores 130-1
Troca do Óleo do Eixo Dianteiro 4x4 130-1
Troca de Óleo nas Reduções Finais do Eixo da Tração Dianteira 130-1
Pontos de Lubrificação, Manutenção e Inspeção 130-1

Continua na página seguinte

Página

Manutenção—a Cada 2000 Horas
Troca do Líquido de Arrefecimento 135-1
Substituição da Válvula Termostática 135-2
Regulagem de Válvulas 135-2

Manutenção—Conforme a Necessidade
Filtro do Ar 140-1
Limpeza do Elemento Primário do Filtro 140-1
Elemento Secundário (de Segurança) 140-2
Montagem 140-2
Limpeza da Grade do Radiador 140-2
Limpeza do Filtro de Ar da Cabine 140-3
Sangria dos Freios 140-3
Lubrificação dos Pontos de Engraxamento 140-3
Assento do Operador 140-3
Evite Explosões da Bateria 140-4
Motor de Partida 140-4
Bateria 140-4
Fusíveis—Caixa de Junção 140-5
Caixa de Fúsiveis—Tratores sem Cabine 140-6
Caixa de Fusíveis—Tratores com Cabine 140-7
Inspeção do Amortecedor do Virabrequim 140-8
Substituição da Correia do Motor 140-8
Prova de Temperatura de Abertura da Válvula Termostática 140-11
Correia do Alternador 140-11
Luzes 140-11
Pontos de Lubrificação, Manutenção e Inspeção 140-11

Solução de Problemas
Sistema Hidráulico 145-1
Motor 145-2
Sistema Elétrico 145-3

Armazenagem
Armazenamento Por um Longo Período de Tempo 150-1
Retirando o Trator da Armazenagem 150-1

Especificações
Especificações do Motor 155-1
Sistema de Arrefecimento 155-1
Bomba Injetora (Lucas) 155-1
Sistema de Admissão de Ar 155-1
TDP 155-1
Embreagem PermaClutch™ 155-2
Transmissão SYNCROPLUS™ 155-2
Transmissão POWRQUAD™ 155-2
Transmissão Lenta 155-2
Sistema Hidráulico 155-2
Freios 155-3
Pneus 155-3
Peso do Trator na Configuração Standard em kg (lb) 155-4
Dimensões 155-4
Sistema Elétrico 155-6
Capacidades 155-6

Página

Números de Série
Plaquetas com Números de Série 160-1
Número de Identificação do Produto 160-1
Número de Série do Motor 160-1
Número de Série da Transmissão SYNCROPLUS™ 160-1
Número de Série da Transmissão POWRQUAD™ 160-2
Número de Série da Tração Dianteira 160-2
Número de Série do Diferencial POWRQUAD™ 160-2
Número de Série do Redutor Final Traseiro (SYNCROPLUS™) 160-3
Número de Série da Cabine 160-3
Número de Série da Plataforma do Operador 160-3

Vista de Identificação



CQ285204 —UN—01FEB10

OU31386,000010E -54-29JAN10-1/1

Segurança

Reconheça as Informações de Segurança

Este é o símbolo de alerta de segurança. Ao ver este símbolo em sua máquina ou neste manual, fique atento a possíveis ferimentos pessoais.

Siga as precauções e práticas seguras de operação recomendadas.




T81389 —UN—07DEC88

DX,ALERT -54-29SEP98-1/1

Palavras de Aviso

Uma palavra de aviso—PERIGO, ATENÇÃO OU CUIDADO—é usada como símbolo de alerta de segurança. PERIGO identifica os riscos graves.

Avisos de segurança como PERIGO ou ATENÇÃO estão localizados próximos de perigos específicos. Precauções gerais são indicadas nos avisos de segurança de CUIDADO. A palavra CUIDADO também chama atenção para as mensagens de segurança neste manual.

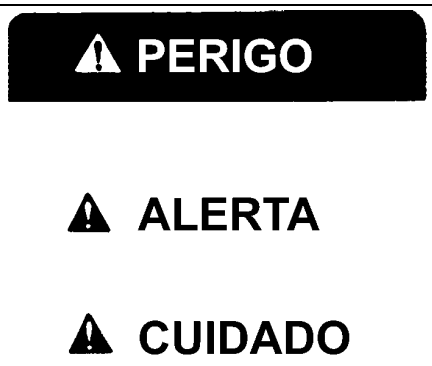

TS187 —54—27JUN08

DX,SIGNAL -54-03MAR93-1/1


Siga as Instruções de Segurança

Leia atentamente todas as mensagens de segurança neste manual e os avisos de segurança em sua máquina. Mantenha os avisos de segurança em boas condições. Substitua avisos de segurança danificados ou perdidos. Certifique-se de que novos componentes e peças de reposição do equipamento incluam os avisos de segurança atualizados. Avisos de segurança para reposição podem ser encontrados no seu concessionário John Deere.

Pode haver informações de segurança adicionais não reproduzidas neste manual do operador, contidas em peças e componentes oriundos de outros fornecedores.

Aprenda como operar a máquina e como usar os comandos corretamente. Não deixe ninguém operar a máquina sem que tenha sido treinado.

Mantenha sua máquina em condições de operação corretas. Modificações não autorizadas na máquina podem prejudicar o funcionamento e/ou a segurança e afetar a vida útil.

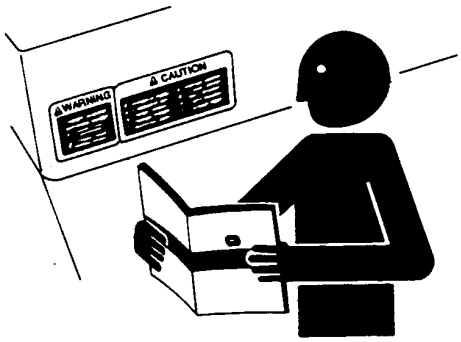

TS201 —UN—23AUG88

Caso não compreenda alguma parte deste manual e precisar de assistência, entre em contato com seu concessionário John Deere.


DX,READ -54-16JUN09-1/1

Emergências

Esteja preparado para qualquer incêndio.

Mantenha um kit de primeiros socorros e o extintor de incêndio sempre à mão.

Mantenha os números de emergência dos médicos, serviço de ambulância, hospital e bombeiros próximos do seu telefone.

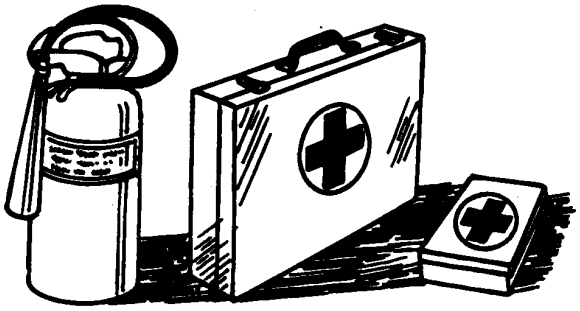


TS291 —UN—23AUG88

DX,FIRE2 -54-03MAR93-1/1

Uso de Roupa de Proteção

Use roupa e equipamentos de segurança apropriados ao trabalho.

Operar equipamentos com segurança requer plena atenção do operador. Não use rádios nem fones de ouvido enquanto estiver a operar a máquina.

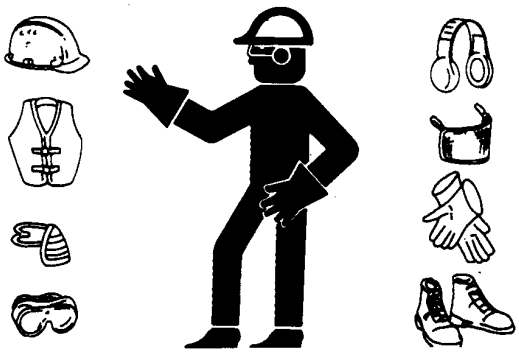


TS206 —UN—23AUG88

DX,WEAR2 -54-03MAR93-1/1

Proteção Contra Ruído

A exposição prolongada ao ruído pode causar danos ou perda de audição.

Use dispositivos de proteção a audição apropriados, tais como protetores de ouvidos, para proteger contra barulhos altos ou incômodos.

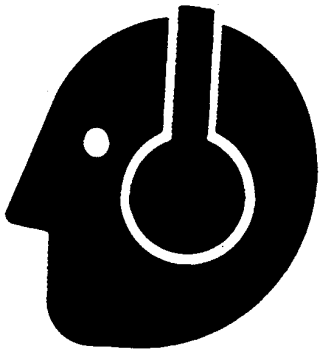

TS207 —UN—23AUG88

DX,NOISE -54-03MAR93-1/1

Manipulação de Combustível com Cuidado—Evite Incêndios

Manipule o combustível com cuidado: é altamente inflamável. Não reabasteça a máquina enquanto estiver fumando e nem próximo de chamas ou faíscas descobertas.

Sempre desligue o motor antes de reabastecer a máquina. Encha o tanque de combustível ao ar livre.

Previna incêndios mantendo a máquina limpa e retirando acúmulos de lixo, graxa lubrificante e resíduos. Sempre limpe o combustível derramado na superfície da máquina.



TS202 —UN—23AUG88

DX,FIRE1 -54-03MAR93-1/1

Manuseio do Fluido de Partida a Frio com Segurança

O fluido de partida a frio é altamente inflamável.

Ao usá-lo mantenha todas as faíscas e chamas afastadas. Mantenha o fluido de partida a frio longe das baterias e cabos.

Para prevenir a descarga acidental, ao guardar a lata pressurizada, mantenha a tampa no contentor e guarde-o em um local fresco e protegido.

Não incinere ou perfure um contentor com fluido de partida a frio.




TS1356 —UN—18MAR92

DX,FIRE3 -54-16APR92-1/1

Manter a EPCC (Estrutura de Proteção Contra Capotamento) Instalada Adequadamente

Certifique-se de que todas as peças sejam reinstaladas corretamente caso a ROPS (Estrutura de Proteção Contra Capotamento) seja afrouxada ou removida por qualquer razão. Aperte os parafusos de até o torque especificado.

A proteção oferecida pela EPCC será prejudicada se a EPCC for submetida a dano estrutural, envolvida em acidente comcapotamento ou for alterada em qualquer maneira por soldagem, dobragem, perfuração ou corte. A estrutura de proteção contra capotamento que for danificada, deve ser substituída e não reusada.

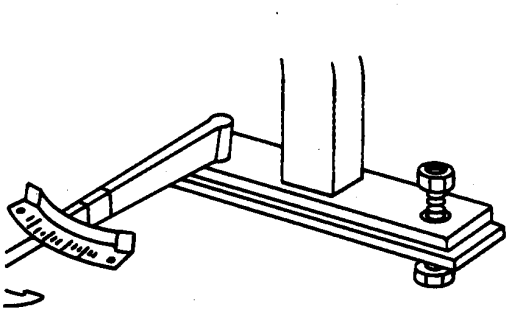


TS212 —UN—23AUG88

DX,ROPS3 -54-03MAR93-1/1

Uso Correto da EPCC e Cinto de Segurança

Se seu trator é equipado com EPCC (Estrutura de proteção contra capotagem) dobrável, mantenha a EPCC na posição completamente estendida e travada. Se o trator for operado com a EPCC dobrada (por exemplo, para entrar em um edifício baixo), dirija com extremo cuidado. NÃO use cinto de segurança com a EPCC dobrada.

Volte com a EPCC à posição completamente estendida e travada assim que o trator for operado sob condições normais. Use o cinto de segurança sempre que a EPCC estiver completamente estendida e travada.

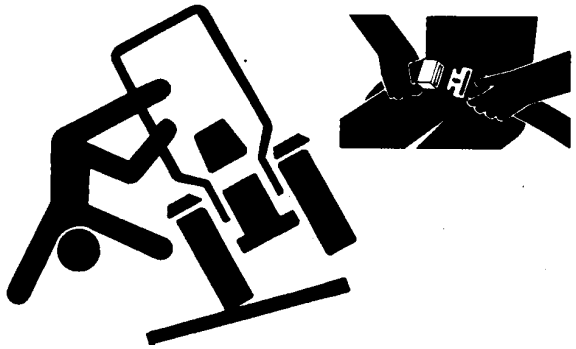

TS205 —UN—23AUG88

DX,FOLDROPS -54-31AUG99-1/1

Mantenha Distância de Eixos em Movimento

O enrolamento em eixos e cardãs que estejam em rotação podem causar ferimentos sérios ou morte.

Mantenha a blindagem do trator e as da transmissão no lugar certo durante o tempo todo. Certifique-se de que as proteções do cardã girem livremente.

Use roupa justa apropriada. Desligue o motor e certifique-se de que a transmissão da tomada de potência (TDP) esteja parada, antes de sejam feitos quaisquer ajustes e ligações, ou limpeza de qualquer equipamento acionado pela tomada de potência (TDP).




TS1644 —UN—22AUG95

DX,PTO -54-12SEP95-1/1

Usar degraus e apoios de mão corretamente

Entrar e sair de frente para a máquina para evitar quedas. Manter sempre um contato de três pontos com os degraus e corrimãos. Nunca usar os controles da máquina como apoio de mão.

Ter cuidados adicionais quando lama, neve ou umidade aumentarem o risco de deslizamentos. Manter os degraus limpos e livres de graxa e óleo. Nunca saltar ao sair da máquina. Nunca entrar ou sair de uma máquina em movimento.

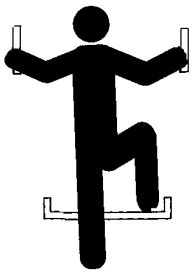

T133468 —UN—30AUG00

DX,WW,MOUNT -54-19AUG09-1/1

Ler manuais do operador para implementos ISOBUS

Além dos aplicativos GreenStar, este mostrador pode ser usado como dispositivo de visualização para qualquer implemento de acordo com a norma ISO 11783. Isto inclui a capacidade para comandar implementos ISOBUS. Quando usado desta forma, as informações e funções de comando do implemento disponibilizadas no mostrador são fornecidas pelo implemento e são de responsabilidade do fabricante do implemento. Algumas dessas funções do implemento podem implicar riscos ao operador ou pessoas próximas. Leia o manual do operador fornecido pelo fabricante do implemento e observe todas as mensagens de segurança no manual e no implemento antes de utilizar.

NOTA: ISOBUS refere-se à norma ISO 11783

DX,WW,ISOBUS -54-19AUG09-1/1


Uso Adequado do Cinto de Segurança

Use o cinto de segurança ao operar um trator equipado com uma estrutura de proteção contra capotagem (EPCC) ou com cabina do operador para reduzir a chance de ferimentos em caso de um acidente, como capotagem.

Não use cinto de segurança quando operar sem a estrutura de proteção contra capotagem ou sem cabina do operador.

Se algum dos componentes do cinto, como o fecho, cinto, fivela ou trava apresentarem sinais de danificação, substitua o cinto de segurança inteiro.

Faça no mínimo uma vez por ano uma inspeção completa no cinto de segurança e da trava do mesmo. Identifique sinais de peças soltas ou danificadas no cinto, tal como rasgos, atrito, desgaste extremo ou precoce, desbotamento ou abrasão. Substitua peças danificadas somente por peças de reposição originais. Consulte a seu concessionário John Deere.

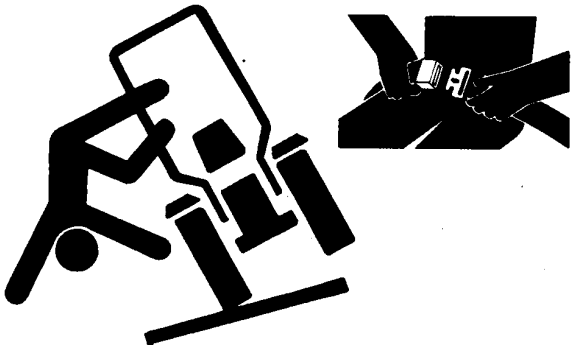

TS205 —UN—23AUG88

DX,ROPS1 -54-07JUL99-1/1

Operação segura do trator

É possível reduzir o risco de acidentes observando estas precauções simples:

- Utilize seu trator para as operações às quais foi projetado, por exemplo, empurrar, puxar, rebocar, atuar e transportar uma variedade de equipamentos intercambiáveis projetados para conduzir o trabalho agrícola.
- O trator não foi projetado para ser usado como veículo de lazer ou de passeio.
- Leia este manual do operador antes de operar o trator e siga as instruções de operação e segurança no manual e no trator.
- Siga as instruções de operação e lastragem do manual do operador para os seus implementos/acessórios, como por exemplo carregador dianteiro.
- Certifique-se de que não haja ninguém próximo da máquina, do equipamento acoplado e da área de trabalho antes de ligar o motor ou operar.
- Mantenha as mãos, pés e vestimentas longe de peças de acionamento mecânico.

Cuidados ao dirigir


- Nunca tente entrar ou sair de um trator em movimento.
- Mantenha todas as crianças e pessoal não essencial afastados dos tratores e de todo o equipamento.
- Nunca ande a bordo de um trator a não ser sentado em assento aprovado pela John Deere com o cinto de segurança.
- Manter todas as blindagens/proteções no lugar.
- Usar os sinais sonoros e visuais quando operar em vias públicas.
- Vá para o acostamento da via antes de parar.
- Reduza a velocidade em curvas, ao aplicar freios individuais ou ao operar próximo a locais perigosos, solos irregulares e inclinações íngremes.
- Acople os pedais do freio um ao outro ao trafegar em vias públicas.
- Dê uma bombeada no freio ao parar em solo escorregadio.

Rebocar cargas


- Tome cuidado ao rebocar e frear cargas pesadas. A distância de frenagem aumenta com a velocidade e com o peso das cargas rebocadas e em declives. Cargas rebocadas com ou sem freios, que sejam pesadas demais para o trator ou que sejam rebocadas com excesso de velocidade, podem causar perda de controle.
- Considerar o peso total do equipamento e da carga.
- Engate cargas rebocadas somente a acoplamentos aprovados para evitar transtornos na retaguarda.

Estacionar o trator e afastar-se

- Antes de de sair, desligue as VCSs, desative a TDP, pare o motor, baixe os implementos/acessórios ao solo e acione seguramente o mecanismo de estacionamento, incluindo a lingueta de estacionamento e o freio de estacionamento. Além disso, remova a chave ao se afastar do trator.
- Deixar a transmissão engrenada com o motor desligado NÃO evitará que o trator se mova.
- Nunca chegue perto de TDP ou implementos durante a operação.
- Espere até cessar todo o movimento antes de efetuar manutenção na máquina.

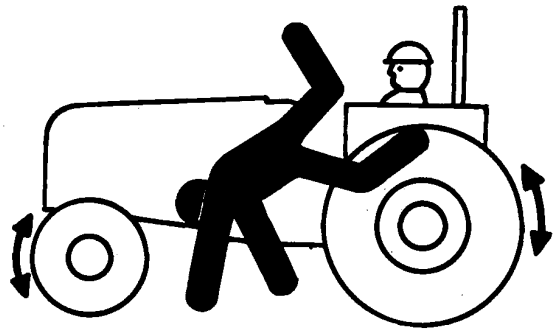

TS290 —UN—23AUG88

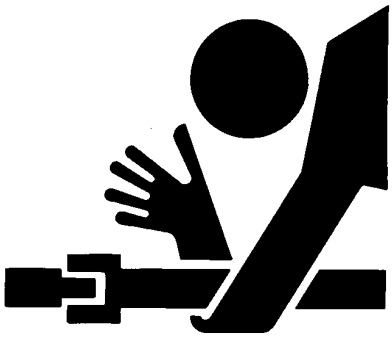

TS276 —UN—23AUG88

Acidentes mais comuns

O uso descuidado ou inapropriado do trator pode resultar em acidentes. Fique atento aos riscos da operação do trator.

Os acidentes mais comuns envolvendo tratores são:

- Capotamento do trator
- Colisões com outros veículos motorizados
- Procedimentos de partida inadequados
- Emaranhamento nos eixos da TDP
- Queda do trator
- Esmagamento e pinçamento durante o engate

DX,WW,TRACTOR -54-19AUG09-1/1

Uso limitado em operações florestais

O uso previsto dos tratores John Deere em operações florestais limita-se às aplicações específicas do trator incluindo transporte, trabalho estacionário como aplicação de rachadores de toras, propulsão ou operação de implementos com TDP, sistemas elétricos ou hidráulicos.

Estas são aplicações onde a operação normal não implica o risco de objetos em queda ou penetrantes.

Quaisquer aplicações florestais além destas - por exemplo, transporte suspenso ou carregamento - requerem a instalação de componentes específicos da aplicação, incluindo FOPS (Estrutura Protetora Contra Objetos em Queda) e/ou OPS (Estrutura Protetora da Operação). Estes componentes estão disponíveis nos concessionários John Deere especializados.

DX,WW,FORESTRY -54-19AUG09-1/1

Operação segura do trator com carregador

Ao operar uma máquina em aplicação de carregador, reduza a velocidade conforme necessário para assegurar boa estabilidade ao trator e ao carregador.

Para evitar capotamento do trator e danos aos pneus dianteiros e ao trator, não transporte carga no seu carregador em velocidade superior a 10 km/h (6 mph).

Para evitar danos ao trator, não use um tanque de pulverização nem um carregador dianteiro se o trator estiver equipado com um eixo dianteiro de 3 metros.


Nunca permita que alguém caminhe ou trabalhe sob um carregador erguido.

Não use o carregador como plataforma de trabalho.

Não erga nem transporte nenhuma pessoa no carregador, no balde, no implemento ou no acessório.

Baixe o carregador ao solo antes de deixar o posto do operador.

A estrutura protetora anti-capotamento (ROPS) ou o teto da cabine, se o trator for equipado, podem não fornecer proteção suficiente contra cargas em queda sobre a posição do operador. Para prevenir cargas em queda até a posição do operador, sempre use os implementos apropriados para aplicações específicas (como garfos de fardos cilíndricos, cintas e garras de fardos cilíndricos, garfos para adubo).

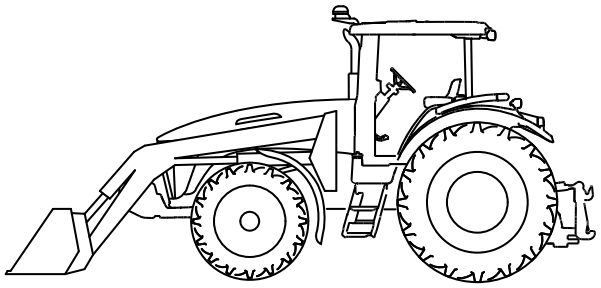


TS1692 —UN—09NOV09

DX,WW,LOADER -54-11NOV09-1/1

Manter Passageiros Fora da Máquina

Permita somente o operador na máquina. Mantenha passageiros fora dela.

Passageiros na máquina estão sujeitos a ferimentos tais como serem atingidos por objetos estranhos ou serem atirados para fora da máquina. Os passageiros também obstruem a visão do operador, resultando em uma operação insegura da máquina.

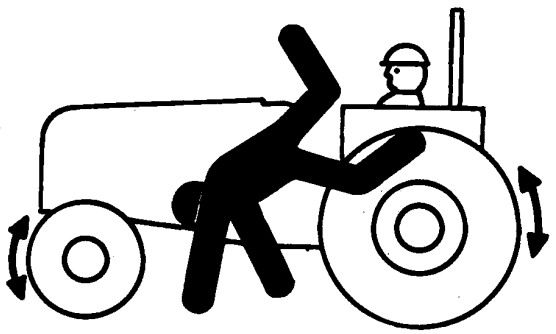


TS290 —UN—23AUG88

DX,RIDER -54-03MAR93-1/1

Assento de treinamento

O assento de treinamento, se equipado, é fornecido somente para treinar operadores ou diagnosticar problemas da máquina.

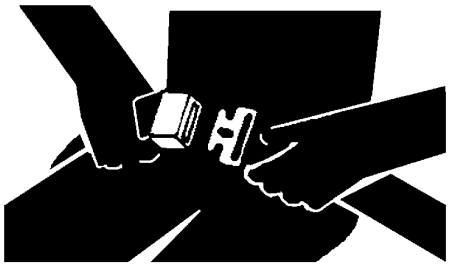


RXA0103436 —UN—15JUN09

DX,SEAT,NA -54-19AUG09-1/1

Luzes e Dispositivos de Segurança

Evite choques com outros usuários de vias públicas, com tratores lentos equipados com implementos ou reboques. Verifique frequentemente o movimento do tráfego pelo espelho retrovisor especialmente ao fazer curvas, não esquecendo de dar sinal com o pisca direcional.

Use os faróis, o pisca-alerta e os piscas direcionais dia e noite. Respeite a legislação local para faróis e os sinais obrigatórios. Mantenha os faróis e os sinais visíveis, limpos e em boas condições de funcionamento. Troque ou conserte faróis e sinais danificados ou perdidos. Jogo de luzes de segurança para reposição estão disponíveis na seu concessionário John Deere.

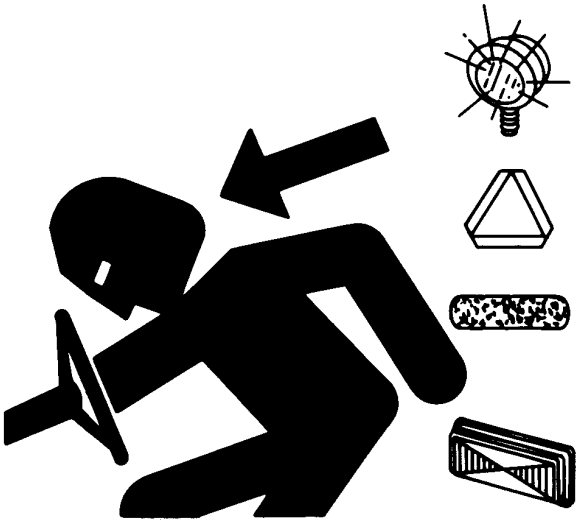

TS951 —UN—12APR90


DX,FLASH -54-07JUL99-1/1

Uso de Corrente de Segurança

A corrente de segurança ajudará a controlar o equipamento rebocado caso ele se separe acidentalmente da barra de tração.

Usando as peças apropriadas do adaptador, una a corrente ao suporte da barra de tração do trator ou a outro local específico de fixação. Deixe a corrente frouxa apenas o suficiente para permitir fazer curvas.

Consulte o seu concessionário John Deere e informe-se sobre uma corrente com resistência semelhante ou maior do que o peso bruto do equipamento rebocado. Não use a corrente de segurança para rebocar.

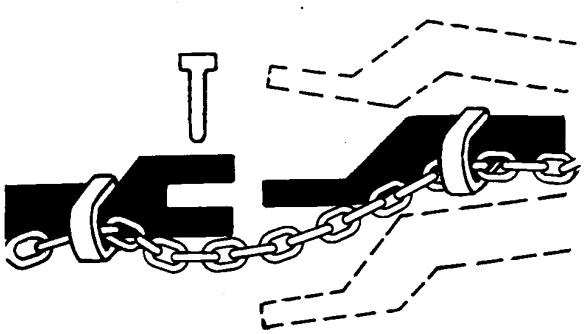

TS217 —UN—23AUG88

DX,CHAIN -54-03MAR93-1/1

Não se aplica a esta região

DX,TOW1 -54-18JUN01-1/1

Cuidado ao trafegar em inclinações e terreno irregular

Evite buracos, valas e outras obstruções que possam causar tombamento do trator, principalmente nas encostas. Evite curvas fechadas em encostas.


Nunca trafegue perto de ravinas ou barrancos íngremes - pode haver desmoronamento.

Ao conduzir para a frente saindo de uma vala, em terrenos lamacentos ou subidas íngremes, há risco de tombamento para trás. Se possível, tente sair com cuidado em ré de tais situações.

O risco de capotamento aumenta consideravelmente com ajuste da bitola estreita em alta velocidade.

Engate cargas rebocadas somente na barra de tração. Ao usar uma corrente para rebocar, estique-a deslocando a máquina lentamente.

Nem todas as condições que causam o tombamento de um trator estão listadas. Mantenha-se alerta para qualquer situação que possa comprometer a estabilidade do trator.

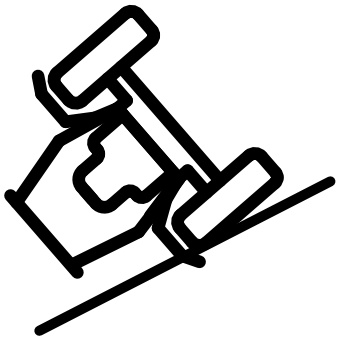

RXA0103437 —UN—01JUL09

Tenha cuidado em encostas

DX,WW,SLOPE -54-19AUG09-1/1


Remoção de um Trator Atolado

Tentar liberar um trator atolado pode envolver fatores de segurança tais como: derrapagem do trator atolado para trás, capotagem do trator rebocado, falha ou retração da corrente ou da barra de tração (não é recomendável utilizar cabos).

Se o trator estiver atolado na lama, é necessário colocar calços nas rodas. Solte eventuais equipamentos/implementos rebocados. Retire a lama de trás das rodas traseiras. Calce as rodas com tábuas para formar uma base sólida e tente dar marcha a ré lentamente. Quando necessário, retire a lama da frente de todas as rodas e mova o trator lentamente para a frente.

Quando necessário reboque um outro veículo usando uma corrente longa ou uma barra de tração (não é recomendável utilizar cabos). Verifique se a corrente não apresenta falhas. Garanta que todas as peças do equipamento de reboque sejam de tamanho e capacidade adequadas para a carga em questão.

Prender sempre pela barra de tração da unidade de reboque. Não amarre em pontos diferentes dos citados. Antes de mover o trator, retire as pessoas da área. Acelere lentamente para tracionar o equipamento de reboque: uma aceleração rápida pode provocar o desengate do equipamento de reboque, causando uma queda ou uma retração perigosa.

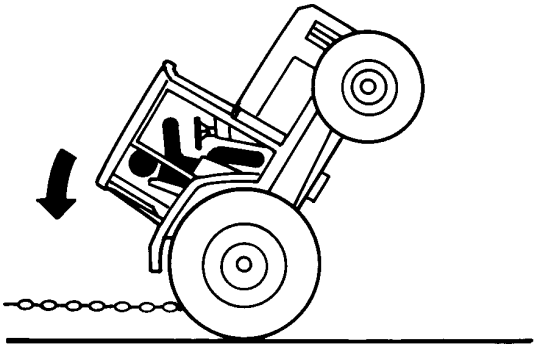

TS1645 —UN—15SEP95



TS263 —UN—23AUG88

DX,MIRED -54-07JUL99-1/1

Evite Contato com Produtos Químicos Agrícolas

Essa cabine fechada não protege contra a inalação de vapores, aerossóis ou poeira. Se as instruções de uso do pesticida exigirem proteção respiratória, use uma máscara apropriada dentro da cabine.

Antes de sair da cabine, use o equipamento de proteção pessoal que seja recomendado pelas instruções de uso do pesticida. Antes de voltar à cabine, remova o equipamento de proteção e guarde-o fora da cabine em uma caixa fechada ou em qualquer outro tipo de embalagem vedada ou dentro da cabine, em uma embalagem resistente ao pesticida, tal como um saco plástico.

Limpe os seus sapatos ou botas para remover terra ou outras partículas contaminadas antes de entrar na cabine.



TS220 —UN—23AUG88



TS272 —UN—23AUG88

DX,CABS -54-25MAR09-1/1


Manuseio de Produtos Químicos Agrícolas com Segurança

Produtos químicos usados em aplicações agrícolas como fungicidas, herbicidas, inseticidas, pesticidas, rodenticidas e fertilizantes podem ser prejudiciais à sua saúde ou ao meio-ambiente se não forem utilizados com cuidado.

Siga sempre todas as instruções das etiquetas para usar os produtos químicos agrícolas de maneira eficaz, segura e legal.

Para reduzir o risco de exposição e ferimentos:

- Use equipamentos de proteção individual adequados conforme recomendação do fabricante. Na falta de instruções do fabricante, siga estas diretrizes:
  - Produtos químicos com etiqueta **'Perigo'**: Muito tóxico. Geralmente exigem o uso de óculos de proteção, máscara respiratória, luvas e proteção para a pele.
  - Produtos químicos com etiqueta **'Atenção'**: Toxicidade intermediária. Geralmente exigem o uso de óculos de proteção, luvas e proteção para a pele.
  - Produtos químicos com etiqueta **'Cuidado'**: Pouco tóxico. Geralmente requerem o uso de luvas e proteção para pele.
- Evite inalar vapores, aerossóis ou poeira.
- Tenha sempre sabão, água e toalha disponíveis ao trabalhar com produtos químicos. Se o produto químico entrar em contato com a pele, mãos ou face, lave imediatamente com água e sabão. Se o produto químico atingir os olhos, lave imediatamente com água.
- Lave as mãos e o rosto após usar produtos químicos e antes de comer, beber, fumar ou urinar.
- Não fume nem coma durante a aplicação de produtos químicos.
- Após o manuseio de produtos químicos, sempre tome um banho e troque suas roupas. Lave as roupas antes de vesti-las novamente.
- Procure imediatamente atendimento médico caso tenha sintomas de doença durante ou logo após o uso de produtos químicos.

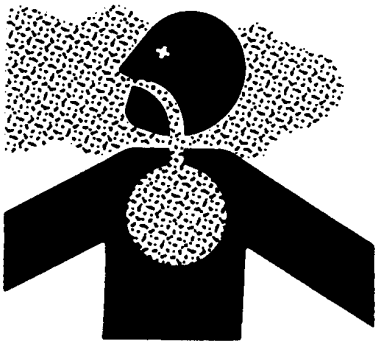

TS220 —UN—23AUG88



A34471

A34471 —UN—11OCT88

- Mantenha os produtos químicos em seus recipientes originais. Não transfira os produtos químicos para recipientes sem identificação nem para recipientes usados para alimentos e bebidas.
- Armazene produtos químicos em uma área segura e trancada longe de alimentos para gado ou pessoas. Mantenha afastado de crianças.
- Sempre descarte os recipientes da maneira adequada. Lave três vezes os recipientes vazios e perfure ou esmague-os e descarte-os da maneira correta.

DX,WW,CHEM01 -54-25MAR09-1/1

Manusear baterias com segurança

O gás da bateria pode explodir. Mantenha faíscas e chamas longe das baterias. Utilize uma lanterna para verificar o nível do eletrólito da bateria.

Nunca verifique a carga da bateria ligando os pólos com um objeto de metal. Use um voltímetro ou um densímetro.

Retire sempre o grampo do terminal de terra (-) da bateria primeiro e recoloque o grampo de terra por último.

Ácido sulfúrico em eletrólito de bateria é suficientemente concentrado para queimar a pele, corroer roupas e causar cegueira se for salpicado para os olhos.

Para evitar perigos:

- Abastecer baterias em áreas bem ventiladas
- Usar proteção para os olhos e luvas de borracha
- Evitar o uso de ar comprimido para limpar baterias
- Evitar inalar os gases quando adicionar eletrólito à bateria
- Evitar derramar ou entornar o eletrólito
- Usar procedimento de partida auxiliar correto

Em caso de derramar ácido sobre a pele ou os olhos:

1. Lavar a pele com água.
2. Aplicar bicarbonato de sódio ou cal na área atingida para neutralizar os ácidos.
3. Lavar os olhos com água corrente durante 15—30 minutos. Procurar assistência médica imediatamente.


Em caso de ingestão do ácido:

1. Não induzir vômito.
2. Beber grandes quantidades de água ou leite, mas não mais do que 2 l (2 qt).
3. Procurar assistência médica imediatamente.

ALERTA: Placas e terminais de baterias e acessórios relacionados contêm chumbo e compostos de chumbo, elementos químicos reconhecidos pelo estado da Califórnia como causa para câncer e problemas reprodutivos. **Lave as mãos após o manuseio.**



TS204 —UN—23AUG88

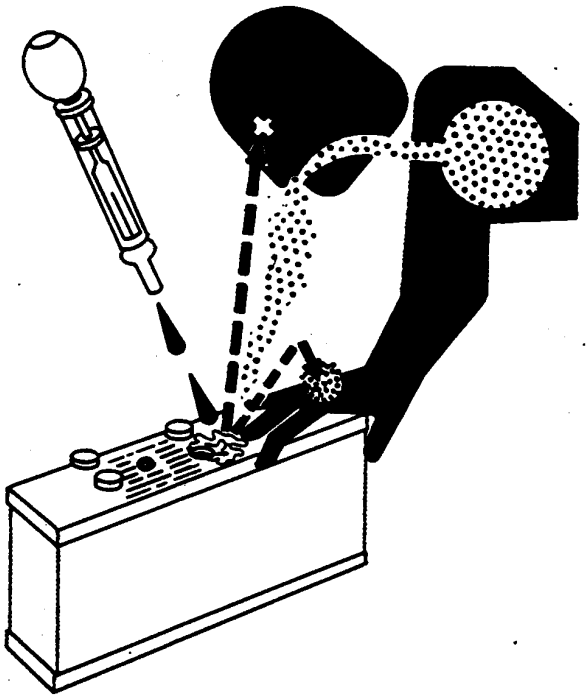

TS203 —UN—23AUG88

DX,WW,BATTERIES -54-13OCT09-1/1

Evite Aquecer Áreas Próximas às Linhas de Fluido Pressurizado

A pulverização inflamável pode ser gerada pelo aquecimento próximo às linhas de fluido pressurizado, resultando em queimaduras graves para você e outras pessoas. Não aqueça por soldagem elétrica ou autógena ou com maçarico próximo a linhas de fluido pressurizado ou outros materiais inflamáveis. As linhas pressurizadas podem explodir acidentalmente quando o calor se estender para além da área próxima da chama.



TS953 —UN—15MAY90

DX,TORCH -54-10DEC04-1/1

Remova a Tinta Antes de Soldar ou Aquecer


Evite gases e pó potencialmente tóxicos.

Gases perigosos podem ser gerados quando a tinta é aquecida por solda ou maçarico.

Remova a tinta antes de aquecer:

- Remova a tinta no mínimo a 100 mm (4 in.) da área a ser afetada pelo aquecimento. Se não for possível remova a tinta, utilize um protetor respiratório aprovado antes de aquecer ou soldar.
- Se for lixar ou raspar a tinta, evite respirar o pó. Use um respirador aprovado.
- Se usar solvente ou removedor de tinta, retire o removedor com água e sabão antes de soldar. Retire da área os vasilhames de solvente ou de removedor de tinta e outros materiais inflamáveis. Permita que os gases se dispersem por pelo menos 15 minutos antes de soldar ou aquecer.

Não use solvente clorado em áreas onde serão feitas soldas.

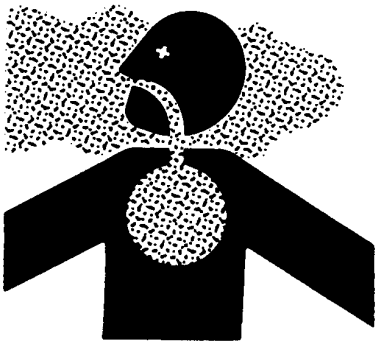

TS220 —UN—23AUG88

Faça todo o trabalho de solda em uma área bem ventilada para dispersar os gases tóxicos e o pó.

Jogue fora a tinta e o solvente adequadamente.

DX,PAINT -54-24JUL02-1/1

Manuseie os Receptores de Posicionamento Global e os Suportes com Segurança

A queda durante a instalação ou remoção de um receptor de posicionamento global pode causar sérios danos. Use uma escada ou uma plataforma para alcançar facilmente o local de montagem.

Certifique-se de que os corrimãos e apoios para os pés sejam resistentes e seguros. Não instale ou remova o receptor em condições molhadas ou geladas.

O mastro do receptor usado nos implementos é pesado e pode ser difícil manuseá-lo. São necessárias duas pessoas quando os locais de montagem não são acessíveis a partir do solo ou de uma plataforma de serviço. Use técnicas apropriadas de elevação e vista os equipamentos de proteção apropriados.



TS249 —UN—23AUG88

DX,WW,RECEIVER -54-08JAN08-1/1

Prática de Manutenção Segura

Compreenda o procedimento de manutenção antes de executar qualquer trabalho. Mantenha a área de trabalho limpa e seca.

Nunca lubrifique, ajuste ou faça manutenção na máquina quando esta estiver em movimento. Mantenha mãos, pés e vestimentas longe de peças acionadas por potência elétrica ou hidráulica. Desengate todas as fontes de potência, e opere os controles para aliviar a pressão. Baixe o equipamento até ao solo. Desligue o motor. Remova a chave. Permita que a máquina arrefeça.

Apoie de forma segura quaisquer elementos da máquina que tenham que ser levantados para que a manutenção possa ser feita.

Mantenha todas as peças em bom estado e adequadamente instaladas. Repare danos imediatamente. Substitua as peças gastas ou partidas. Remova quaisquer acumulações de massa lubrificante, óleo ou detritos.

Em equipamentos com motor, desligue o cabo terra da bateria (-) antes de fazer quaisquer ajustes nos sistemas elétricos ou antes de soldar na máquina.

Em implementos rebocados, desligue o conjunto de cabos de ligação do trator antes de fazer manutenção nos componentes do sistema elétrico ou antes de soldar na máquina.




TS218 —UN—23AUG88

DX,SERV -54-17FEB99-1/1

Evitar contato com escape quente

Fazer manutenção na máquina ou acessórios com o motor funcionando pode resultar em graves lesões. Evite exposição e o contato da pele com os gases e componentes quentes do escape.

As peças e os fluxos de gases se aquecem muito durante a operação. Os gases e componentes do escape atingem temperaturas altas o suficiente para queimar pessoas, inflamar ou derreter materiais comuns.

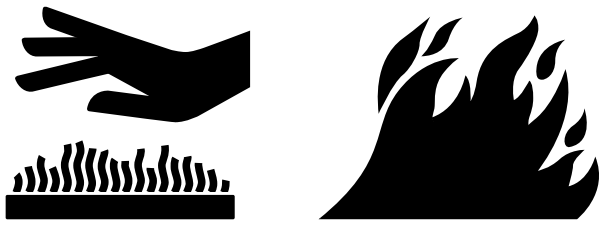


RG17488 —UN—21AUG09

DX,EXHAUST -54-20AUG09-1/1

Trabalhe em Área Ventilada

O gás de escape do motor pode causar doenças ou até mesmo a morte. Na necessidade de ligar um motor em uma área fechada, remova o gás da área com uma extensão do tubo de escape.

Se você não tiver uma extensão do tubo de escape, abra as portas para a circulação do ar.

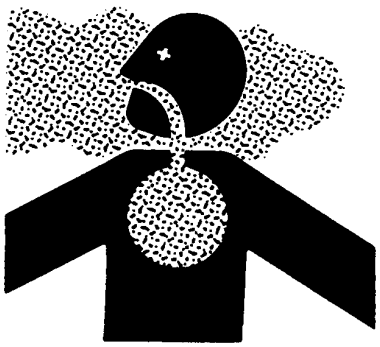

TS220 —UN—23AUG88


DX,AIR -54-17FEB99-1/1

Apoie a Máquina Apropriadamente

Baixe sempre os implementos ao solo antes de trabalhar na máquina. Ao trabalhar numa máquina ou acessório suspenso, apoie a máquina ou o acessório com segurança. Se deixados em uma posição levantada, os implementos sustentados hidraulicamente poderão baixar ou ter vazamento interno e baixar.

Não apóie a máquina sobre blocos de cimento, tijolos ocos ou escoras que possam desmoronar sob uma carga contínua. Não trabalhe sob uma máquina que esteja apoiada apenas por um macaco. Observe sempre as instruções de manuseio dadas neste manual.

Quando implementos ou acessórios são utilizados em uma máquina, siga sempre as precauções de segurança listadas no manual do operador do implemento.

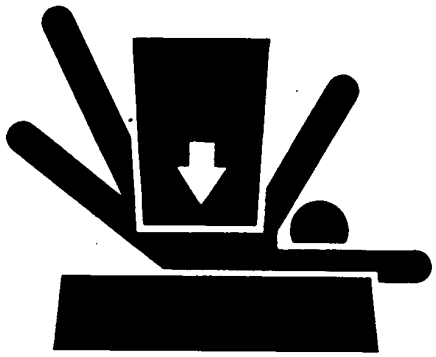

TS229 —UN—23AUG88

DX,LOWER -54-24FEB00-1/1

Prevenção de Partida Imprevista da Máquina

Evite possíveis ferimentos ou morte devido uma partida imprevista da máquina.

Não dê partida no motor fazendo conexão em ponte dos terminais do motor de arranque. O motor dará partida engrenado se os circuitos normais de segurança forem desviados.

NUNCA dê partida no motor estando fora do trator. Dê partida no motor somente estando no assento do operador, com a transmissão em ponto morto ou em posição de estacionamento.




TS177 —UN—11JAN89

DX,BYPAS1 -54-29SEP98-1/1

Estacione a Máquina com Segurança

Antes de trabalhar na máquina:

- Abaixe todos os equipamentos até ao solo.
- Desligue o motor e retire a chave.
- Desligue o cabo “Terra” da bateria.
- Pendure um aviso "NÃO OPERAR" na cabina do operador.

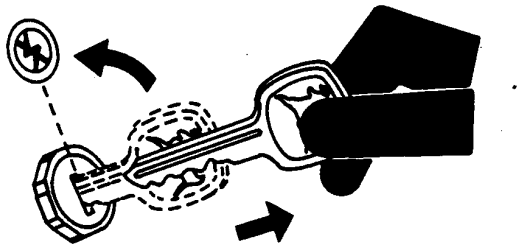

TS230 —UN—24MAY89


DX,PARK -54-04JUN90-1/1

Transportar o trator com segurança

A melhor maneira de transportar um trator desativado é numa plataforma plana. Use correntes para prender o trator ao transportador. Os eixos e o chassi do trator são adequados como pontos de fixação.

Antes de transportar o trator em um caminhão ou um vagão com plataforma plana, garantir que o capô do motor esteja fixado com firmeza e que as portas, a abertura do teto (se equipado) e as janelas estejam corretamente fechadas.

Nunca rebocar o trator em velocidade superior a 10 km/h (6 mph). Um operador deverá dirigir e frear o trator rebocado.

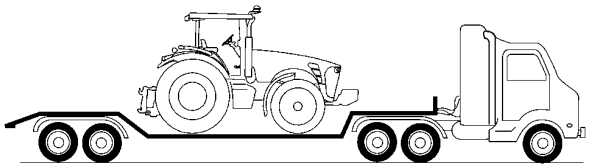

RXA0103709 —UN—01JUL09

DX,WW,TRANSPORT -54-19AUG09-1/1

Fazer manutenção do sistema de arrefecimento com segurança

A liberação explosiva de fluidos do sistema de arrefecimento pressurizado pode causar queimaduras graves.

Desligue o motor. Remova a tampa de abastecimento somente quando estiver suficientemente fria para tocar com as mãos. Abra lentamente a tampa até o primeiro estágio para liberar a pressão antes de remover a tampa completamente.



TS281 —UN—23AUG88

DX,WW,COOLING -54-19AUG09-1/1

Segurança na Manutenção dos Sistemas de Acumuladores

O fluido ou gás libertado dos sistemas de acumuladores pressurizados, utilizados em sistemas de ar condicionado, hidráulicos e de freios a ar pode causar ferimentos graves. O calor extremo pode fazer com que o acumulador arrebente e as linhas pressurizadas podem ser acidentalmente cortadas. Não solde nem use uma tocha perto de um acumulador pressurizado ou de uma linha pressurizada.

Alivie a pressão do sistema pressurizado antes de retirar o acumulador.

Alivie a pressão do sistema hidráulico antes de retirar o acumulador. Nunca tente aliviar o sistema hidráulico ou a pressão do acumulador soltando um acessório.



TS281 —UN—23AUG88

Os acumuladores não podem ser consertados.

DX,WW,ACCLA2 -54-22AUG03-1/1

Fazer a manutenção dos pneus com segurança

A separação explosiva de peças de aro e pneu pode causar sérias lesões ou a morte.

NÃO tentar montar um pneu, a menos que tenha o equipamento e experiência necessários para executar o trabalho com segurança.

Sempre mantenha a pressão correta dos pneus. Não encher os pneus acima da pressão recomendada. Nunca solde nem aqueça um conjunto roda e pneu. O calor pode causar um aumento na pressão do ar, resultando em explosão do pneu. A solda pode enfraquecer estruturalmente ou deformar a roda.

Ao encher pneus, use um mandril com presilha e uma mangueira longa o suficiente para permitir ficar de lado, e NÃO em frente ou sobre o conjunto do pneu. Use uma grade de segurança, se disponível.




RXA0103438 —UN—11JUN09

Verifique as rodas quanto a baixa pressão, cortes, bolhas, aros danificados ou parafusos e porcas faltando.

DX,WW,RIMS -54-19AUG09-1/1

Fazer manutenção do trator com tração dianteira com segurança

Ao fazer manutenção de um trator com tração dianteira, com as rodas traseiras levantadas do solo, e rodando por ação do motor, sempre apoiar as rodas da frente de modo semelhante. Um corte de energia elétrica ou de pressão do sistema de transmissão/hidráulico engatará as rodas da frente, puxando as rodas traseiras para fora do suporte se as rodas da frente não estiverem levantadas. Nestas condições, as rodas da frente podem engatar, mesmo se o interruptor estiver na posição de desligado.

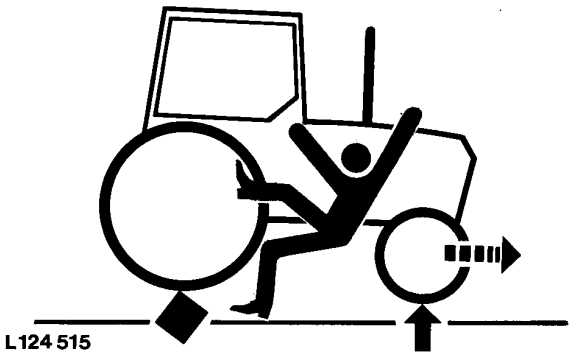


L124515 —UN—06AUG94

DX,WW,MFWD -54-19AUG09-1/1

Apertar porcas e parafusos de fixação das rodas

Reaperte os parafusos de fixação das rodas nos intervalos especificados nas seções "Período de amaciamento" e "Manutenção".

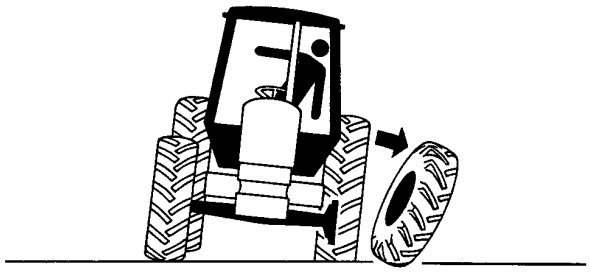

L124 516

L124516 —UN—03JAN95

DX,WW,WHEEL -54-19AUG09-1/1


Evitar fluidos sob alta pressão

Fluidos que escapam sob alta pressão podem penetrar na pele e causar ferimentos graves.

Evite o perigo aliviando a pressão antes da desconexão das linhas hidráulicas ou outras linhas. Apertar todas as conexões antes de aplicar pressão.

Procure por vazamentos com um pedaço de papelão. Proteja as mãos e o corpo dos fluidos sob alta pressão.

Em caso de um acidente, procure imediatamente um médico. Qualquer fluido que penetre na pele deve ser retirado cirurgicamente dentro de poucas horas para não causar gangrena. Os médicos com pouca experiência nesse tipo de ferimento devem procurar uma fonte adequada de conhecimentos médicos nesta área. Essas informações encontram-se disponíveis em inglês no

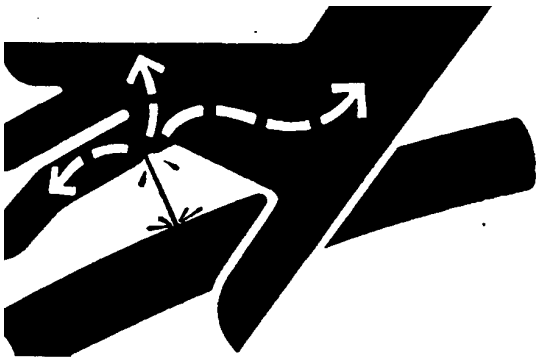

X9811 —UN—23AUG88

Departamento Médico da Deere & Company em Moline, Illinois, EUA, pelos telefones 1-800-822-8262 ou +1 309-748-5636.

DX,FLUID -54-20AUG09-1/1

Evitar Abrir o Sistema de Injeção de Combustível de Alta Pressão

O fluido a alta pressão que ficar retido nas linhas de combustível pode causar ferimentos graves. Em motores com sistema de combustível de High Pressure Common Rail (HPCR) (Coletor de Alta Pressão), não desligue nem tente efetuar consertos nas linhas de combustível, nos sensores ou em outros componentes situados entre a bomba de combustível de alta pressão e os bocais.

Só os técnicos familiarizados com este tipo de sistema podem efetuar consertos. (Consulte a sua concessionária John Deere quanto a consertos).



TS1343 —UN—18MAR92

DX,WW,HPCR1 -54-07JAN03-1/1

Armazenagem de Acessórios com Segurança

Os acessórios armazenados tais como rodas duplas, rodas de carcaça e carregadores podem cair e causar graves ferimentos ou morte.

Guarde os acessórios e implementos em local seguro para evitar uma possível queda. Mantenha crianças e pessoal não autorizado longe da área de armazenamento.



TS219 —UN—23AUG88

DX,STORE -54-03MAR93-1/1


Descarte Adequado dos Resíduos

Descartar os resíduos de forma inadequada pode ameaçar o meio-ambiente e a ecologia. Resíduos potencialmente prejudiciais usados com os equipamentos da John Deere incluem produtos tais como óleo, combustível, líquido de refrigeração, fluido para freios, filtros e baterias.

Use vasilhame à prova de vazamento e fugas ao drenar os fluidos. Não use vasilhame para alimentos ou bebidas, pois alguém pode enganar-se e usá-los para a ingestão de alimento ou bebida.

Não despeje os resíduos sobre o solo, pelo sistema de drenagem e nem em cursos de água.

O vazamento de líquidos refrigerantes do ar condicionado podem danificar a atmosfera da Terra. Os regulamentos do governo podem requerer um centro autorizado de manutenção de ar condicionado para recuperar e reciclar os líquidos refrigerantes usados no ar condicionado.

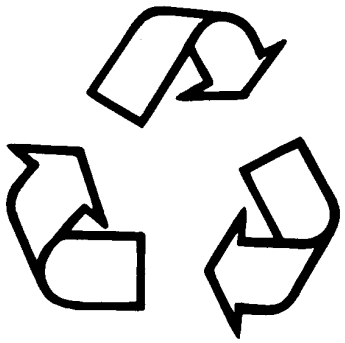

TS1133 —UN—26NOV90

Pergunte ao seu centro local do meio ambiente ou de reciclagem, ou ainda ao seu concessionário John Deere sobre a maneira adequada de reciclar ou de descartar os resíduos.

DX,DRAIN -54-03MAR93-1/1

Adesivos de Segurança

Adesivos de Segurança

Os adesivos de Segurança estão fixados em diversos lugares importantes da máquina, com objetivo de alertar sobre possíveis riscos. Os riscos são identificáveis mediante um símbolo de perigo como este. Uma mensagem informa sobre os métodos que ajudam a evitar lesões. Estes sinais de segurança, a sua localização na máquina e um pequeno texto explicativo são mostrados abaixo.



TS231 —54—07OCT88

LX,LABEL 002079 -54-02MAY92-1/1

Advertência

Este adesivo está localizado sobre a blindagem protetora da TDP.

Não toque em nenhuma peça em movimento. Aguarde até que todas as peças em movimento parem de funcionar.



CQ2264370 —UN—11APR08

AG,LT04177,19 -54-06MAY08-1/1

Advertência — Consultar Manual de Operação

Este manual do operador contém informações importantes necessárias à operação segura da máquina.

Cumprir cuidadosamente todas as regras de segurança para evitar acidentes.



CQ2281097 —UN—06MAY08

LT04177,000003A -54-06MAY08-1/1

Advertência — Plataforma do Operador

Não transportar passageiros sobre os pára-lamas, risco de atropelamento.



CQ281098 —UN—06MAY08

LT04177,000003D -54-07MAY08-1/1

Advertência — Peças em Movimento

Este adesivo indica situação de risco.

Mantenha-se afastado da área de atuação dos braços de levante hidráulico.




CQ281102 —UN—26MAY08

LT04177,0000043 -54-26MAY08-1/1

Precaução — Consultar Manual do Operador

Este manual do operador contém informações importantes necessárias à operação segura da máquina. Cumprir cuidadosamente todas as regras de segurança para evitar acidentes.

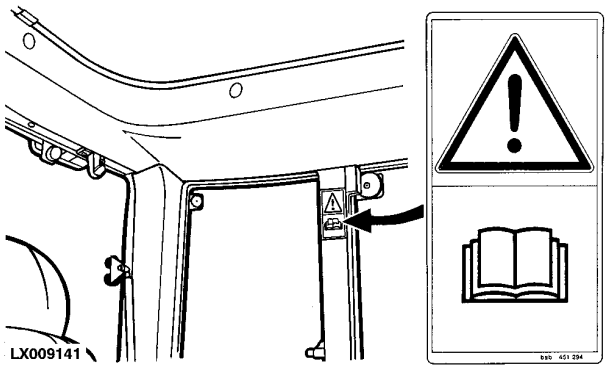

LX009141 —UN—04JAN95


LT04177,000003C -54-06MAY08-1/1

Localização do Adesivo — Consultar Manual do Operador

Para tratores sem cabine:

O manual do operador contém informações importantes necessárias à operação segura da máquina.


Cumprir cuidadosamente todas as regras de segurança para evitar acidentes.

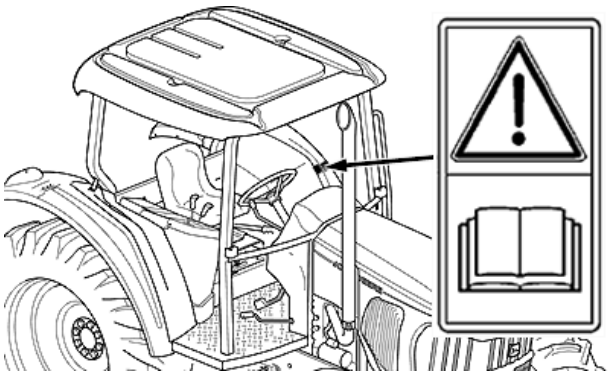

LT04177,0000040 -54-07MAY08-1/1

Advertência — Plataforma do Operador


Não transportar passageiros sobre os pára-lamas, e risco de atropelamento.

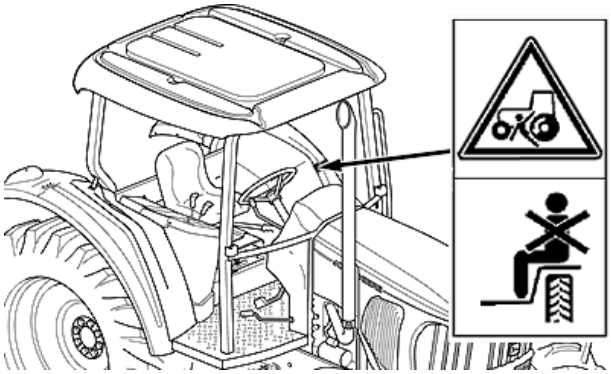

LT04177,000003B -54-07MAY08-1/1


Eixo Oscilante do Controle Remoto

Mantenha-se afastado da área de atuação dos três pontos do levante hidráulico quando operar os braços de levante.

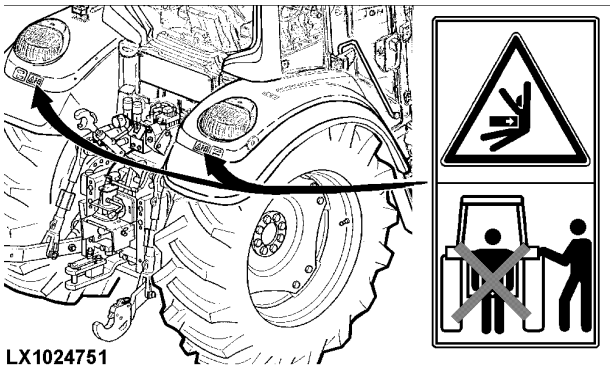

LT04177,0000042 -54-22MAY08-1/1

Sinal de Segurança Externo — Traseiro

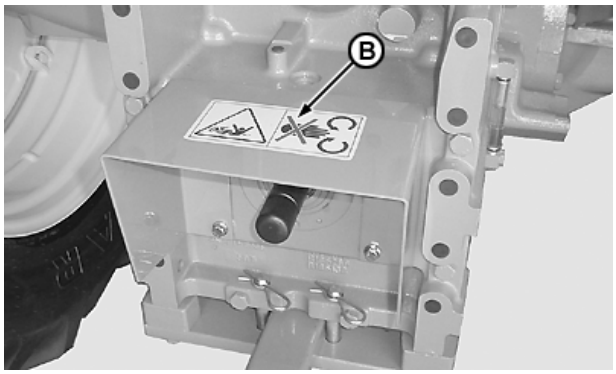

CQ279604 —UN—28MAR07




CQ264370 —UN—11APR08

B—Tomada de potência - eixo giratório

LT04177,0000037 -54-09APR08-1/1

Comandos do Trator

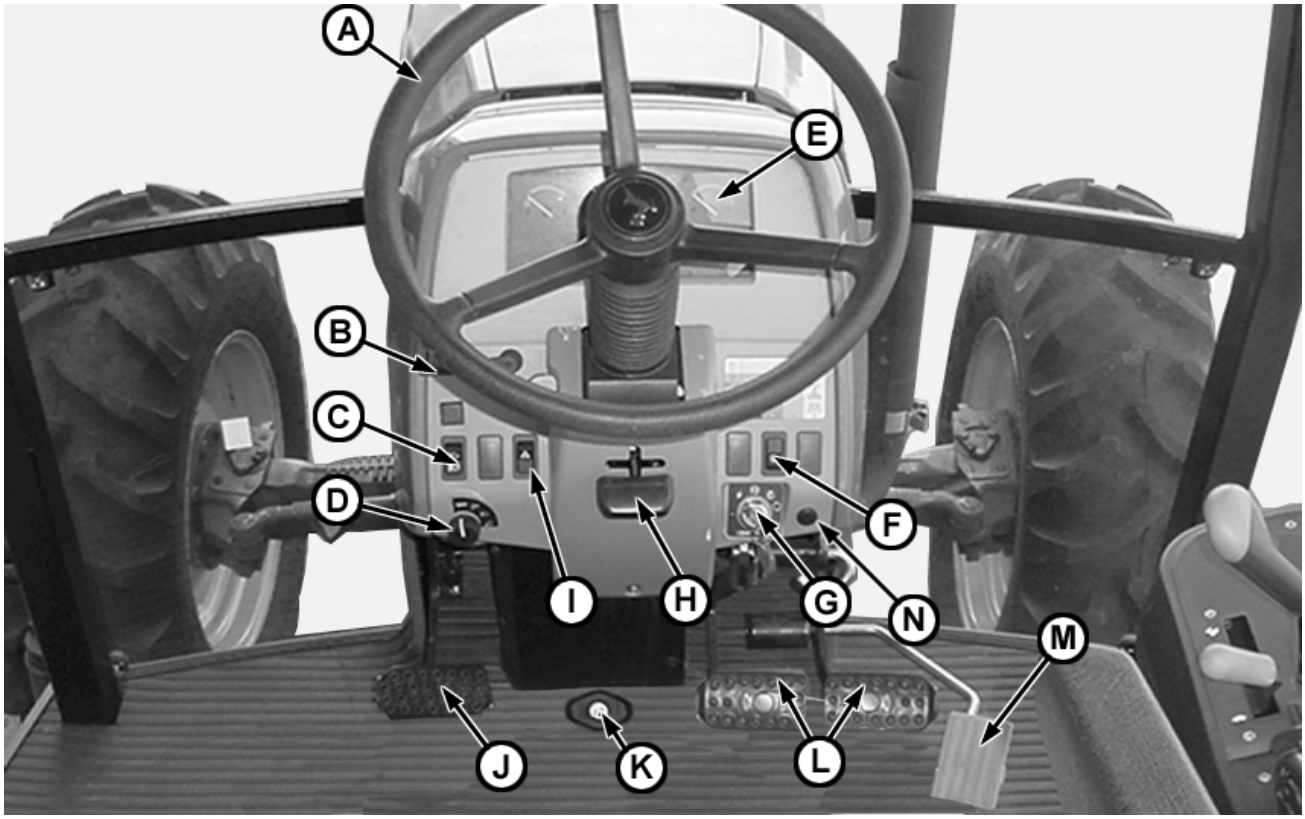


Comandos do Trator

A—Volante
B—Alavanca do pisca direcional
C—Interruptor de luz alta e baixa
D—Interruptor giratório das luzes
E—Painel de Instrumentos
F—Interruptor do farol de serviço traseiro
G—Chave geral
H—Alavanca para ajuste da coluna de direção
I— Interruptor do pisca alerta
J—Pedal da embreagem
K—Interruptor do bloqueio do diferencial
L—Pedais de freio
M—Pedal do acelerador
N—Interruptor da buzina (Se equipado)

ML70882,000043F -54-09MAY05-1/1

Comandos do Trator com Transmissão SYNCROPLUS™

A—Alavanca de grupos
B—Alavanca de câmbio
C—Acelerador manual
D—Interruptor da tração dianteira

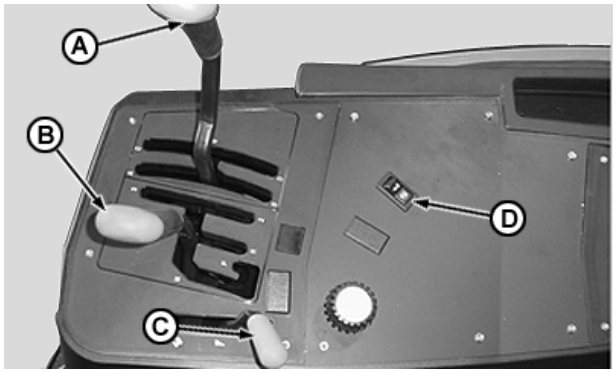


Transmissão SYNCROPLUS

SYNCROPLUS é marca registrada da Deere & Company

LT04177,000015A -54-14JUN07-1/1

Comandos do Trator com Transmissão POWRQUAD™

A—Alavanca de grupos
B—Alavanca de câmbio
C—Alavanca de reversão e PARK
D—Acelerador manual
E—Interruptor da tração dianteira

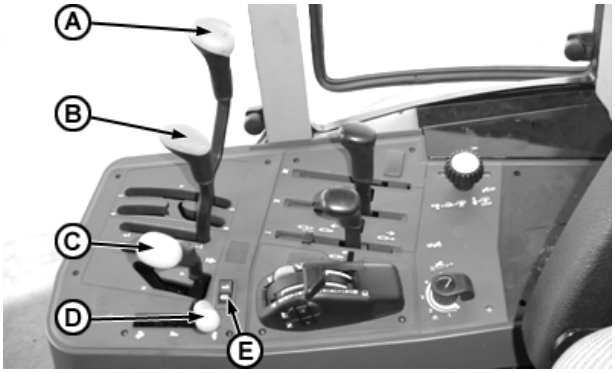

CQ163242 —UN—09JUN04


Transmissão POWRQUAD

PowrQuad é marca registrada da Deere & Company

OU83340,0000518 -54-02JUN04-1/1

Comandos dos Implementos


A—Unidade de controle do levante hidráulico
B—Alavanca de controle remoto
C—Interruptor da TDP
D—Controle da sensibilidade

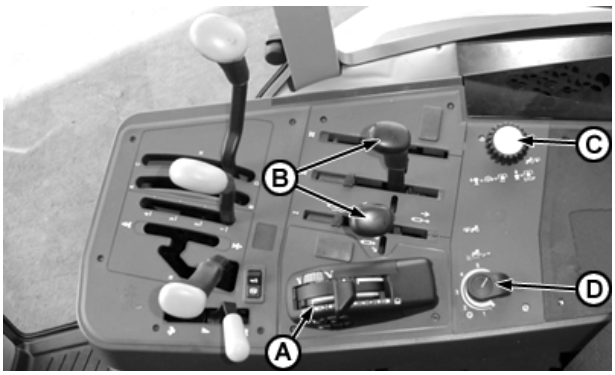

CQ163263 —UN—21JUL04

OU31386,00000F8 -54-26JAN10-1/1

Instrumentos

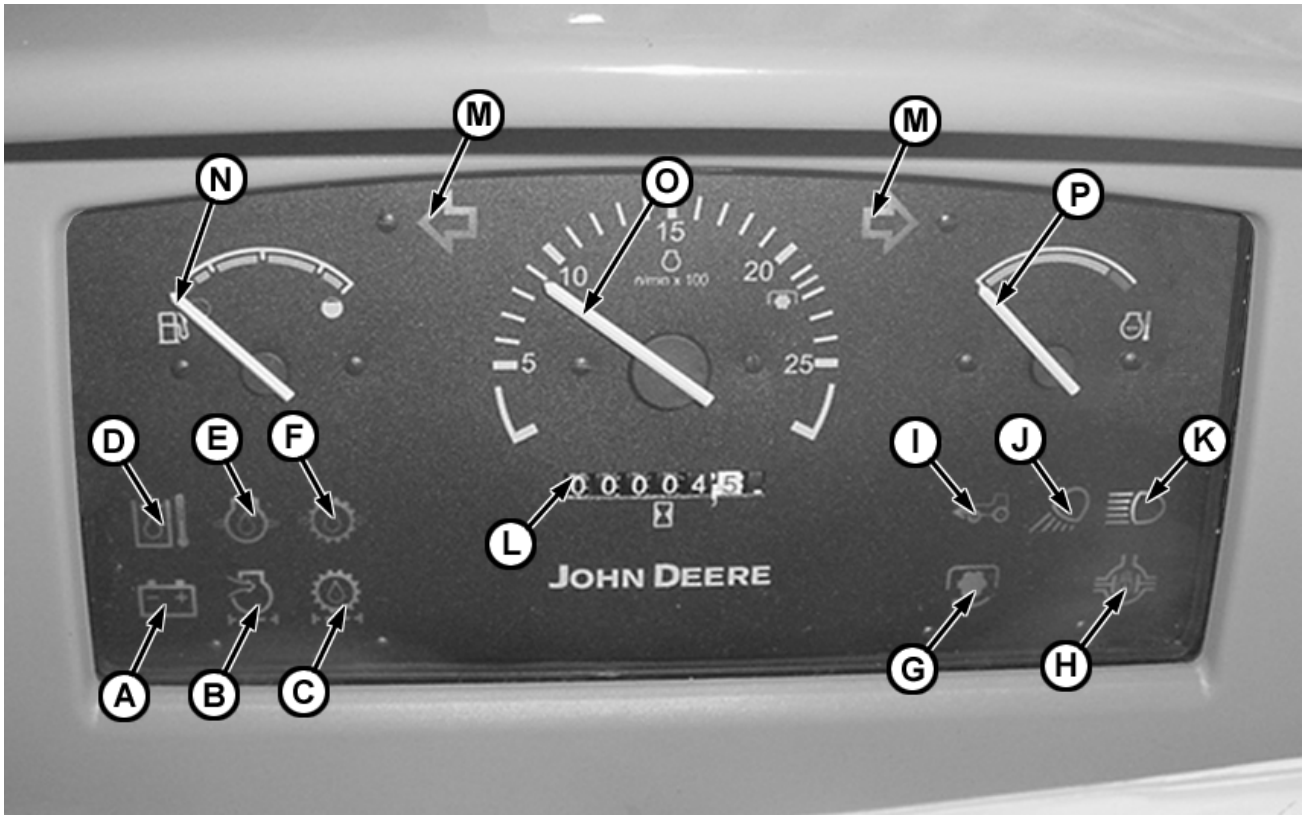

- **A-** Luz de aviso de carga da bateria: Se acender com o motor ligado, significa que há uma falha no alternador. Verifique os cabos do alternador.
- **B-** Luz de aviso de restrição do filtro de ar: Se acender com o motor ligado, significa que o elemento de filtragem do ar deve ser limpo ou trocado.
- **C-** Luz de aviso de restrição do filtro de óleo da transmissão: Acende quando o filtro de óleo da transmissão está entupido ou quando a temperatura do óleo está demasiadamente baixa.
- **D-** Luz de aviso da temperatura do óleo hidráulico: Esta luz de alerta acende quando a temperatura do óleo da transmissão/hidráulica está demasiadamente alta.
- **E-** Luz de aviso de pressão de óleo do motor: Se acender com o motor ligado, desligue o motor e verifique o nível de óleo do motor.
- **F-** Luz de aviso da pressão do óleo da transmissão[1]: Se acender, a pressão do óleo da transmissão/hidráulica está demasiadamente baixa. Consulte o seu concessionário John Deere imediatamente.
- **G-** Luz de aviso da TDP ligada: Esta luz acende quando a tomada de potência está acionada.
- **H-** Luz de aviso de bloqueio do diferencial ligado: Acende quando o bloqueio do diferencial está ativado.
- **I-** Luz de aviso da tração dianteira ligada: Acende quando a tração dianteira está acionada.
- **J-** Luz de aviso de luzes de trabalho: Acende quando os faróis de trabalho estão ligados.
- **K-** Luz de aviso de luz alta: Acende sempre que os faróis altos estão ligados.
- **L-** Horímetro: Marca as horas trabalhadas pelo seu trator.
- **M-** Luz de aviso do pisca direcional: Através de luz intermitente indica a direção que o trator irá tomar quando acionada a alavanca de sinal de mudança de direção ou o pisca-alerta.
- **N-** Indicador de combustível: Indica o nível de combustível existente no tanque.
- **O-** Tacômetro: Indica a rotação do motor.
- **P-** Indicador de temperatura do motor: Indica a temperatura do líquido do sistema de arrefecimento.

NOTA: **Teste das lâmpadas:** *Ao ligar o motor, todas as luzes de aviso devem acender por aproximadamente um segundo. Se isto não acontecer, a causa poderá ser uma lâmpada defeituosa ou um fusível queimado. Verifique e troque as peças conforme necessidade.*

[1]*Somente para transmissão Powr Quad*

ML70882,0000440 -54-23AUG06-1/1

Indicador do Nível de Combustível

O indicador do nível de combustível indica se o depósito está cheio (círculo cheio) ou vazio (círculo vazio).

Quando o ponteiro se aproximar do círculo vazio, reabasteça.



CQ209751 —UN—25OCT04

ML70882,0000442 -54-06APR05-1/1

Indicador de Temperatura do Motor

Quando o ponteiro atingir a faixa (A) é sinal que há superaquecimento no motor. Reduza a carga imediatamente. Se por ventura isto não ocorrer, pare o motor imediatamente e verifique a causa do superaquecimento (baixo nível do líquido de arrefecimento ou radiador sujo, por exemplo).

Consulte seu concessionário John Deere.




CQ209752 —UN—11MAY05

Indicador de temperatura do motor

ML70882,0000441 -54-26JUL05-1/1

Horímetro

O horímetro registra as horas de funcionamento do motor e serve também de orientação para os serviços e manutenções programados.

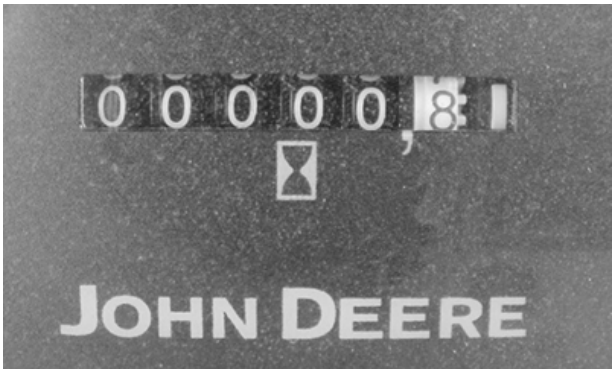


CQ162201 —UN—25OCT04

ML70882,0000443 -54-25OCT04-1/1

Ajuste da Coluna de Direção

Mova a alavanca (A) para cima ajustando a coluna da direção no ângulo desejado.

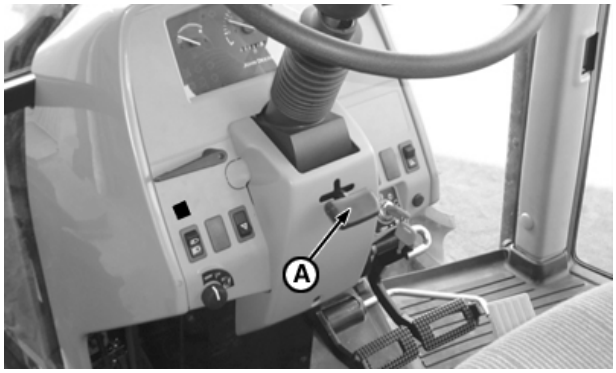


CQ162161 —UN—09JUN04

OU83340,000051D -54-02JUN04-1/1

Comandos de Calefação, Ar Condicionado e Limpador de Pára-Brisa

- A — Interruptor do ventilador
- B — Regulador da calefação
- C — Regulador do ar condicionado
- D — Interruptor do limpador de pára-brisa

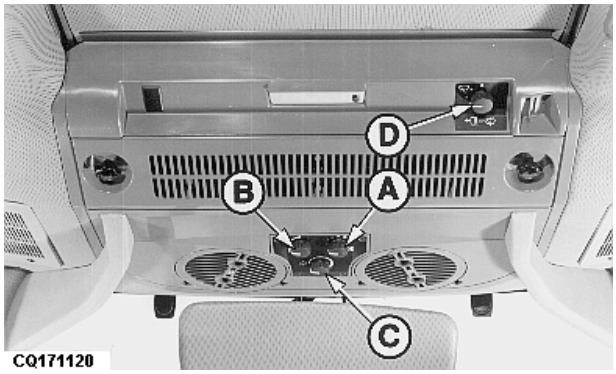


CQ171120 —UN—23SEP98

AG,LT04177,32 -54-12SEP98-1/1

Luzes

Luzes

A—Faróis
B—Proteção plástica
C—Luzes do pisca direcional
D—Luzes de trabalho do teto na frente
E—Luzes de trabalho do teto na traseira
F—Luzes do Ré (Se equipado), traseiras, de freios e do pisca direcional

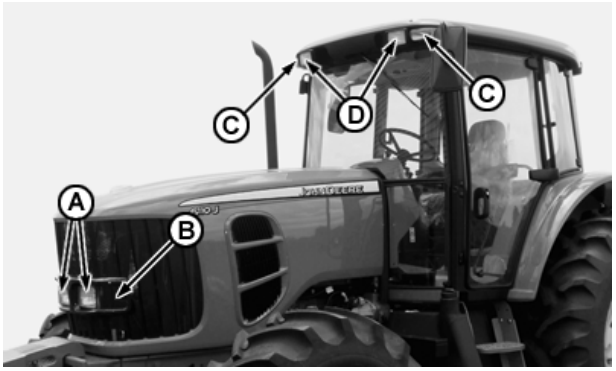

CQ285188 —UN—02FEB10




CQ227390 —UN—25OCT04

ML70882,0000444 -54-29JAN10-1/1

Ajuste do Farol de Serviço Traseiro

1. Solte o parafuso de fixação dos faróis (A).
2. Gire o farol conforme a necessidade.
3. Reaperte o parafuso.

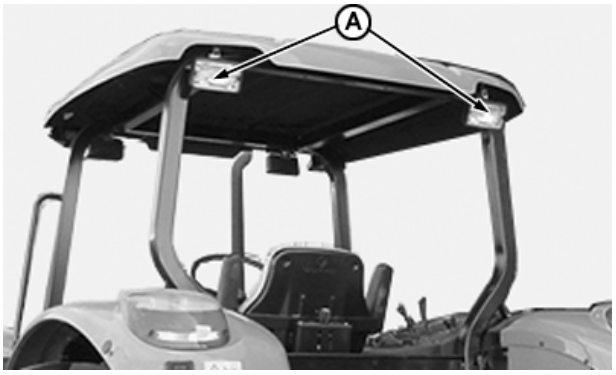

CQ227400 —UN—25OCT04

ML70882,0000445 -54-16JUN06-1/1

Interruptor Giratório das Luzes

O interruptor giratório das luzes (A) pode ser colocado nas posições seguintes:


- OFF = Luz desligada
- 1 = Luzes de estacionamento ligadas
- 2 = Faróis de serviço dianteiro ligados
- 3 = Faróis e luzes de serviço de campo ligados

Ligue os faróis para as posições de “alto” ou “baixo” por meio do interruptor (B).

- Interruptor para baixo = luz baixa
- Interruptor para cima = luz alta


A luz de aviso (C) acende quando o interruptor dos faróis dianteiros estiver na posição de “luz alta”.

NOTA: Os faróis de serviço traseiro (se equipado) acenderam quando o interruptor giratório (A) estiver na posição (3) e quando o interruptor (D) estiver acionado.

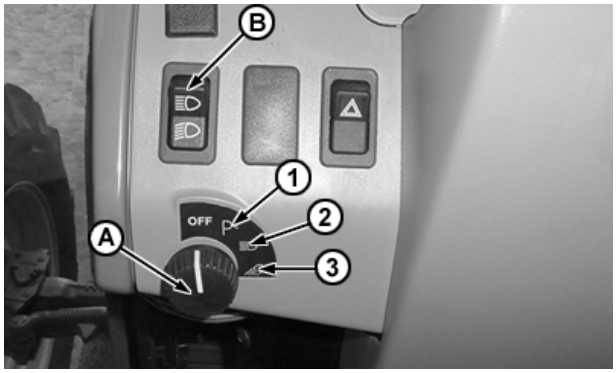

CQ224140 —UN—25OCT04

L102655 —UN—15AUG94

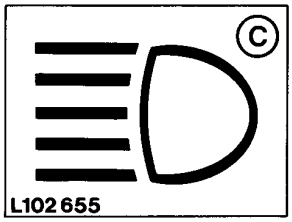



CQ224141 —UN—25OCT04

ML70882,0000468 -54-05NOV04-1/1

Interruptor do Pisca-Alerta

Se surgir qualquer problema no trator quando conduzir em estradas, ligue o interruptor (A) de pisca-alerta.



CQ224142 —UN—25OCT04

OU83340,000051F -54-06APR05-1/1

Alavanca do Pisca Direcional

Posições da alavanca (A):

- Para baixo = Sinal de mudança de direção à **esquerda**
- Para cima = Sinal de mudança de direção à **direita**



CQ279880 —UN—07JUN07


LT04177,000013E -54-07JUN07-1/1

Tomada Elétrica para o Reboque (Opcional)


A tomada permite a ligação de luzes, pisca de mudança de direção e outros dispositivos elétricos num reboque ou acessório. Use sempre luzes adicionais num equipamento montado, quando este utilizar as luzes de direção e outras luzes na traseira do trator.

NOTA: Os plugues adequados podem ser obtidos no seu concessionário John Deere.

A união (A) é o contato da massa.

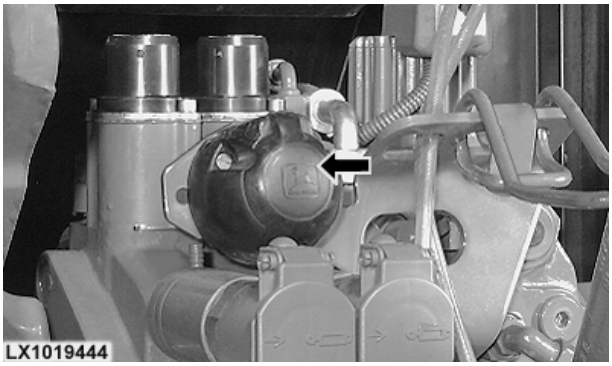

LX1019444 —UN—17SEP99

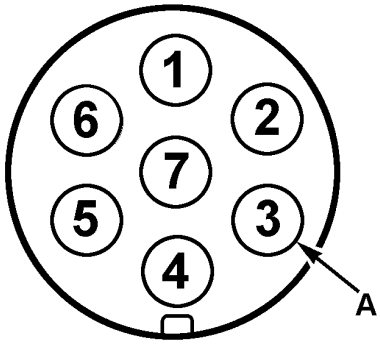

LX1019770


LX1019770 —UN—17NOV00

ML70882,0000469 -54-05NOV04-1/1

Estrutura de Proteção Contra Capotamento

⚠ CUIDADO: Assegure-se de que todas as peças estejam corretamente instaladas, pois no caso de retirar ou afrouxar a Estrutura Protetora Contra Capotamento (EPCC), torne a apertar os parafusos com o torque adequado antes de voltar a trabalhar com o trator.

A proteção oferecida pela Estrutura Protetora Contra Capotamento (EPCC) ficará prejudicada se esta vier a sofrer danos estruturais, tais como os causados por um capotamento, ou se a mesma for alterada por uma solda, ou uma batida muito forte. A Estrutura Protetora Contra Capotamento (EPCC) deverá ser substituída por outra sempre que sofrer alguns destes problemas.

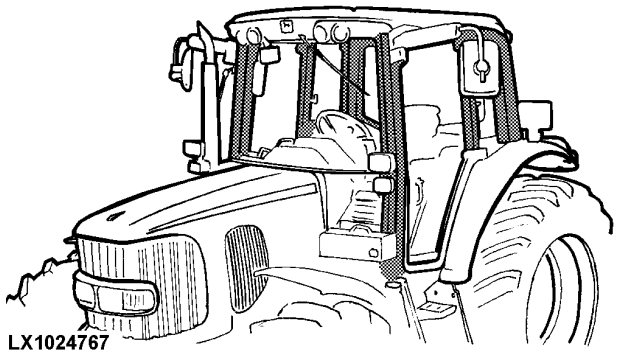

LX1024767 —UN—09MAR01


OU83340,00004AC -54-04JUL08-1/1

Uso do Cinto de Segurança

⚠ CUIDADO: Utilize sempre o cinto de segurança. Este reduzirá a possibilidade de lesões graves em um acidente com capotamento.

Para manter o operador de modo correto, o cinto de segurança deverá estar ajustado contra o abdômen.

Para ajustá-lo é necessário estender o cinto por completo e logo ajustá-lo tirando sua extremidade pela fivela.

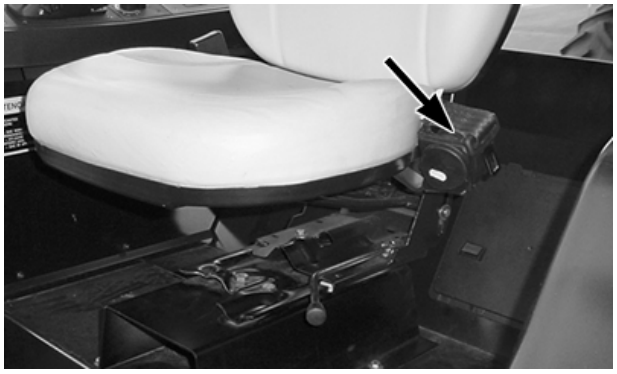


CQ227410 —UN—25OCT04

ML70882,0000447 -54-03JUL08-1/1


Posição Horizontal do Assento do Operador

Levante-se do assento e mova a alavanca (A) para cima e deslize o assento para frente ou para trás até a posição desejada.

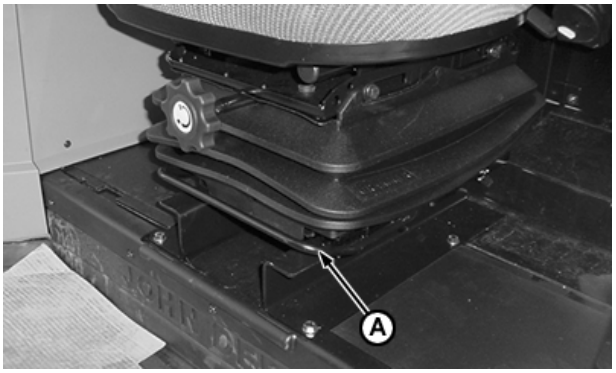

CQ227420 —UN—25OCT04

Trator com Cabine

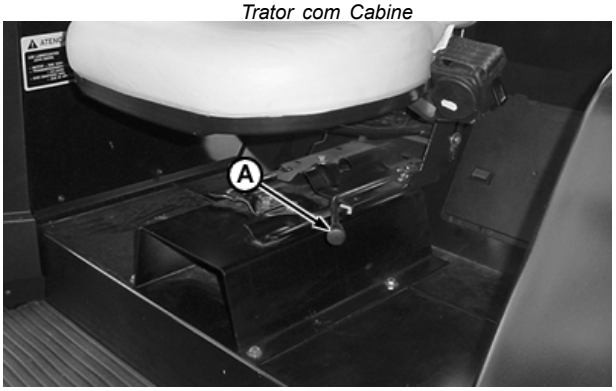

CQ227430 —UN—25OCT04


Trator com plataforma de operação

ML70882,0000448 -54-25OCT04-1/1

Posição Vertical do Assento do Operador—Tratores Plataformados

Solte a porca (A), em ambos os lados do assento, e ajuste a altura desejada.

Reaperte as porcas (A).

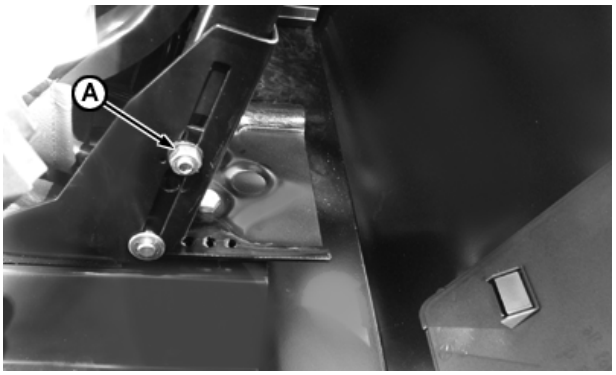


CQ259200 —UN—09DEC05

ML70882,000044A -54-16JUN06-1/1

Ajuste da Suspensão do Assento

Gire o manípulo de ajuste (A) para compensar o peso do operador.

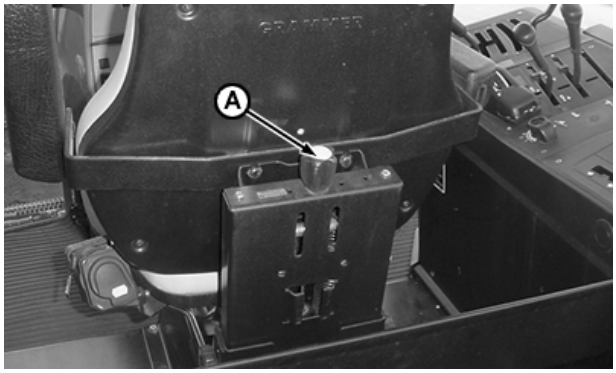

CQ227440 —UN—25OCT04


Trator com plataforma de operação

ML70882,0000449 -54-25OCT04-1/2


Gire o manípulo de ajuste (B) para compensar o peso do operador.

Ajuste o manípulo (C) para inclinar ou endireitar a almofada de encosto, de forma a obter uma posição mais confortável.

Ajuste o manípulo (D) para alcançar uma posição mais cômoda de apoio para o braço.

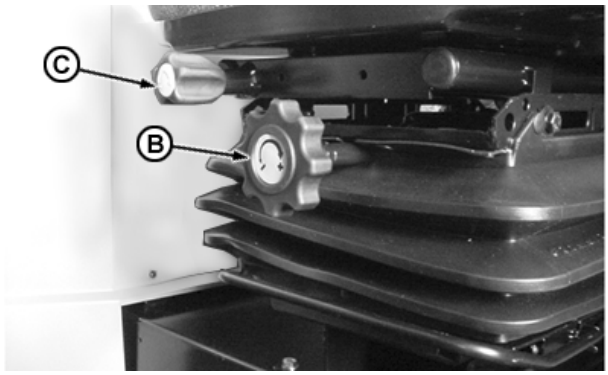

CQ273120 —UN—05JUN06

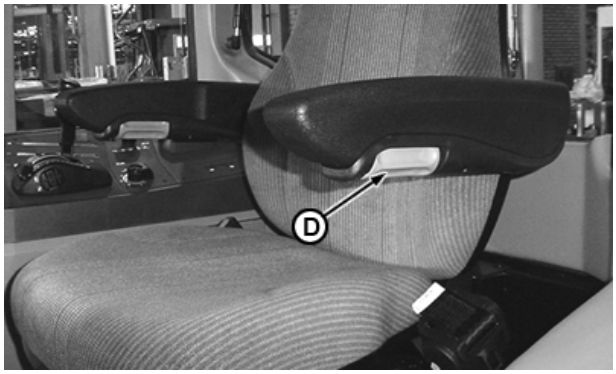

CQ273130 —UN—05JUN06

ML70882,0000449 -54-25OCT04-2/2

Manuais de Operação (Opcional)

Utilize o compartimento (A) para guardar Manuais de Operação do Trator.
Sempre que você tiver dúvidas, consulte-o.




CQ209850 —UN—07NOV01

OU83340,000058B -54-14JUL04-1/1


Abertura da Porta

Use a chave que acompanha seu trator para destravar a porta. Após pressione o botão (B).

A porta é aberta por dentro empurando a trava (A) para trás.

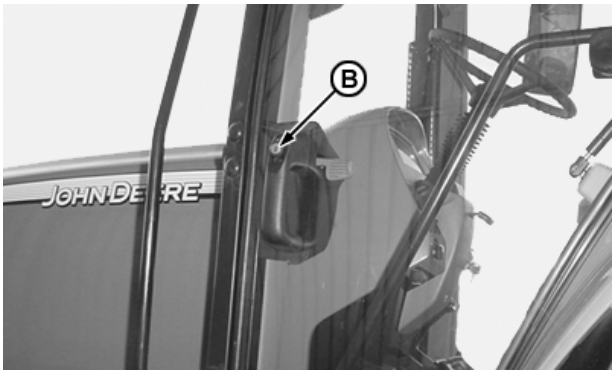

CQ224153 —UN—25OCT04

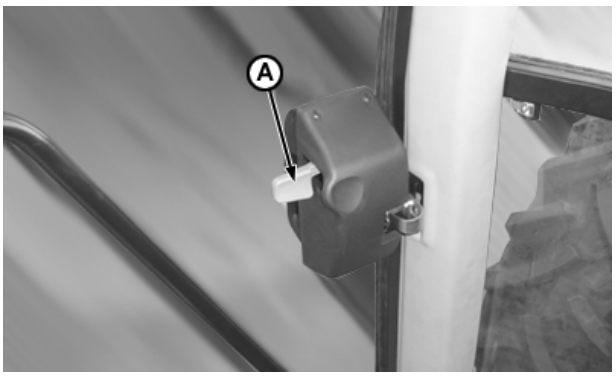

CQ224144 —UN—11MAY05

OU83340,0000566 -54-06APR05-1/1

Abertura de Janelas


A janela lateral e a janela traseira podem ser abertas.

Abra as janelas através dos manípulos (A).



CQ171131 —UN—25OCT04

Janela direita

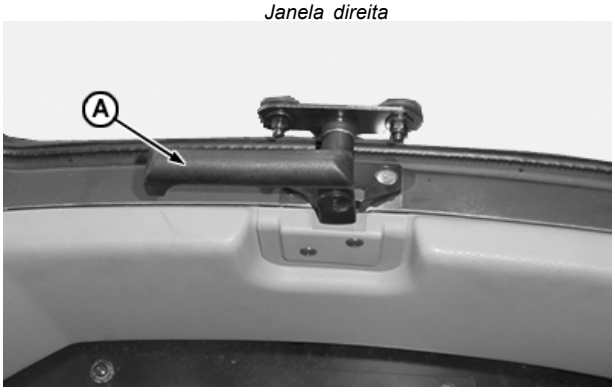

CQ227470 —UN—25OCT04

Janela traseira

ML70882,000044C -54-09MAY05-1/1

Limpador de Pára-Brisas e Sistema de Lavagem

O interruptor do limpador do pára-brisas (A) tem duas posições:

1. Velocidade lenta
2. Velocidade rápida


Para ligar o sistema de lavagem, pressione o interruptor (A).

Verifique e reabasteça o depósito de água (B) do limpador de pára-brisas, conforme a necessidade.

NOTA: Para que o limpador do pára-brisa traseiro (Se equipado) funcione, o manípulo da janela traseira deve estar travado. Veja "Abertura de Janelas" para mais informações.



CQ171140 —UN—23SEP98

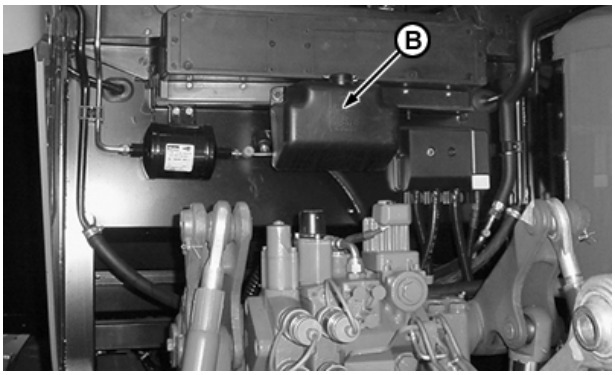


CQ227480 —UN—25OCT04

ML70882,000044D -54-09MAY05-1/1

Ventilador e Saídas de Ar

O ventilador possui quatro velocidades selecionadas no interruptor (A). Através de saídas de ar (B) pode-se direcionar o fluxo de ar para a direção desejada.

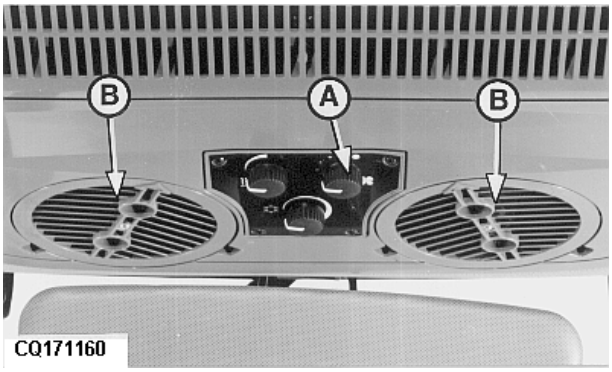


CQ171160 —UN—23SEP98

ML70882,000046A -54-16JUN06-1/1

Calefação

Ajusta-se a calefação através do potenciômetro (A). Para aumentar a temperatura, gire o potenciômetro no sentido horário.

Ponha o ventilador e as saídas de ar nas posições desejadas.

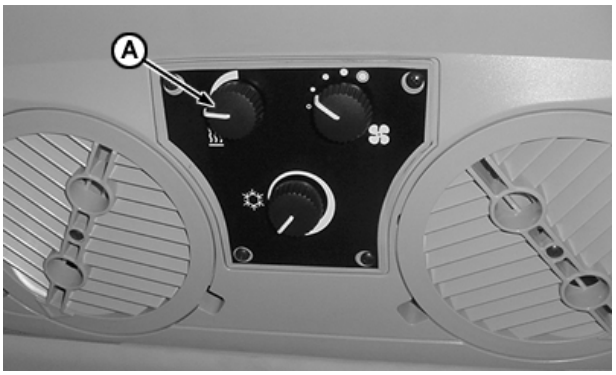


CQ171171 —UN—25OCT04

ML70882,000044E -54-23JUN06-1/1

Sistema de Ar Condicionado

Regule o ar-condicionado através do botão indicado. Para diminuir a temperatura, gire o botão para direita.

IMPORTANTE: Ligue o ar condicionado várias vezes durante o ano por pelo menos 5 minutos, mesmo nas épocas frias do ano, com o objetivo de lubrificar as peças móveis do sistema como por exemplo o compressor do ar condicionado.

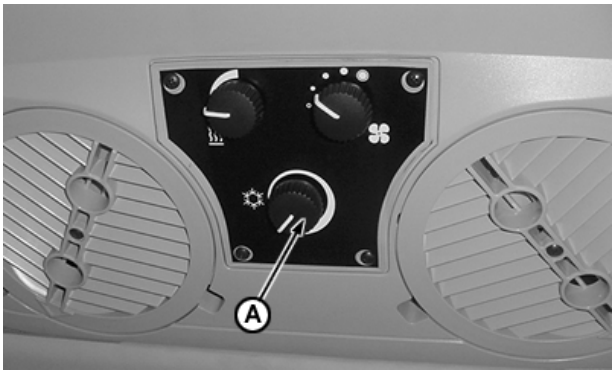


CQ171181 —UN—25OCT04

ML70882,000044F -54-18JAN06-1/1

Luz de Cortesia

A luz de cortesia (A) é acionada através do interruptor (B).

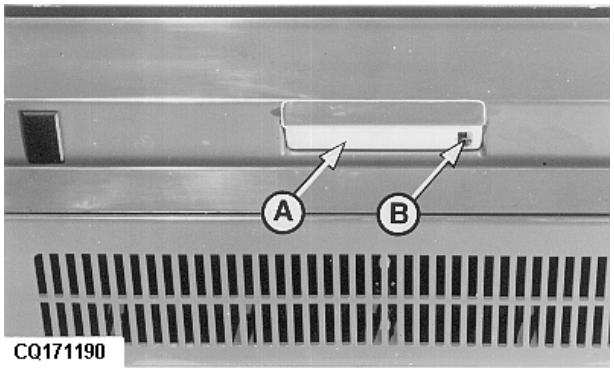


CQ171190 —UN—21SEP98


AG,LT04177,50 -54-12SEP98-1/1

Luz de Sinalização Intermitente (Opcional)

A luz de sinalização intermitente (não autorizado em alguns países) deverá ser usada quando conduzir extremamente devagar e quando a largura do trator for excessiva. É ligado no interruptor (A) montado no teto da cabine.

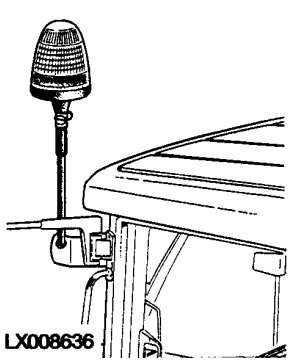

LX008636 —UN—16AUG94

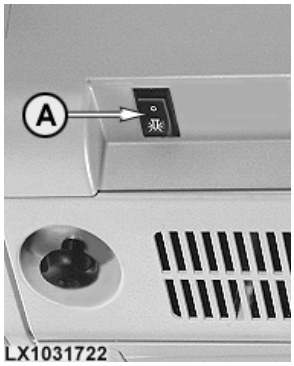

LX1031722 —UN—09JUL03


ML70882,0000450 -54-25OCT04-1/1

Regulagem da Altura do Degrau de Acesso

Remova os parafusos (D). Mova o degrau de acesso para a posição desejada. Monte os parafusos (D).

Faça o procedimento para o lado direito da mesma maneira (Se equipado).

A—Degrau
B—Posição inferior
C—Posição superior
D—Parafusos

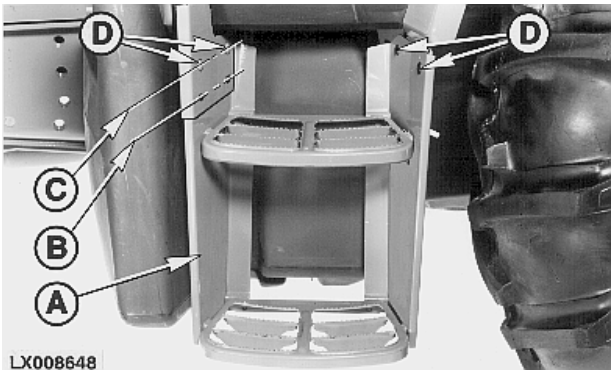

LX008648 —UN—15AUG94


ML70882,0000451 -54-09MAY05-1/1

Instalação de Monitores e Instrumentos


Na cabine existem vários lugares em que é possível a montagem de monitores e/ou instrumentos:

- Poste dianteiro direito
- Postes intermediários
- Poste traseiro direito

NOTA: A separação entre os furos de ancoragem é de 120 mm (4.72 pol); rosca M10.

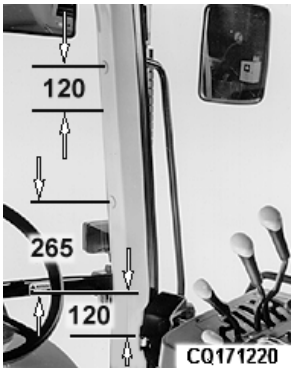

CQ171220 —UN—23OCT98

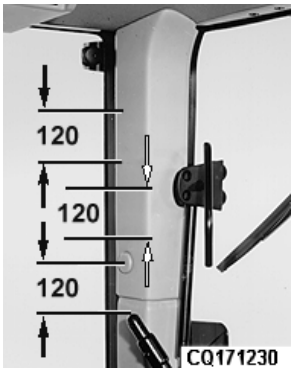

CQ171230 —UN—23OCT98

AG,LT04177,51 -54-06APR05-1/1

Período de Amaciamento


Observe de Perto o Funcionamento do Motor

IMPORTANTE: O motor está pronto para o funcionamento normal. Tome cuidado adicional durante as primeiras 100 horas, até familiarizar-se plenamente com o ruído e a sensação do trator novo. Preste atenção em cada detalhe e esteja sempre alerta.

Aqueça o trator com cuidado. Revise as luzes de aviso (A) e indicadores (B). Evite funcionar o motor desnecessariamente em marcha lenta. Durante o período de amaciamento, deve-se **observar rigorosamente** as recomendações a seguir:

1. Mantenha o nível de óleo entre as marcas de máximo e mínimo na vareta de nível e troque o óleo entre as primeiras 90 e 110 horas de trabalho.
2. Submeta o motor sob carga entre moderada e pesada a velocidades variadas.
3. Se o motor foi submetido durante um intervalo de tempo longo sob cargas leves ou ainda se durante as primeiras 100 horas foi necessário, complete o nível de óleo, **é necessário um período maior de amaciamento.** Nessas situações, troque o óleo e o filtro do motor nas 100 horas e submeta-os a um novo período de amaciamento de outras 100 horas, usando óleo especial para amaciamento observando os procedimentos acima.
4. Verifique com maior freqüência o nível de óleo neste período.

IMPORTANTE: Durante as 100 primeiras horas não repor óleo enquanto o nível não estiver abaixo da marca de mínimo na vareta de nível.

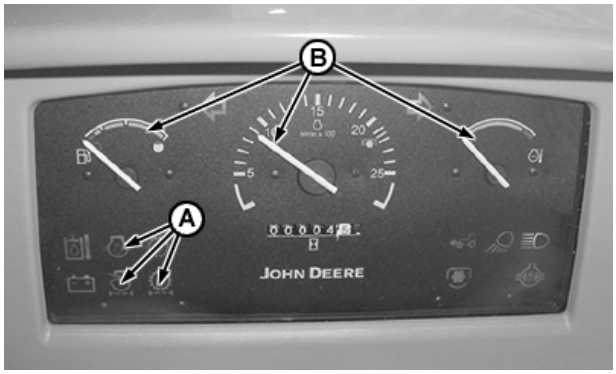

CQ209801 —UN—26OCT04

Durante o período de amaciamento de motores novos ou recondicionados use somente óleos especiais para amaciamento ou óleos com classificação SAE 10W - 30.

Não use óleo normais tipo SAE 15W-40. Esses óleos não proporcionam um amaciamento adequado do motor.

Revise frequentemente os níveis de óleo do motor, líquido de arrefecimento, óleo da transmissão/sistema hidráulico e da tração dianteira. Fique atento aos vazamentos.

ML70882,0000452 -54-03JUL08-1/1


Caixa de Ferramentas

NOTA: Para eixo com flange de roda, somente acompanha uma ferramenta (A), para eixos pinhão e cremalheira acopanha as duas ferrafmentas (A).


Mantenha na caixa de ferramentas as ferramentas necessárias para o reaperto dos parafusos das rodas do trator.

Faça a operação de reaperto das rodas sempre que necessário (Ver Seção “Bitolas, Rodas e Pneus”).

A—Chave de rodas
B—Espátula
C—Extensão
D—Caixa de ferramentas

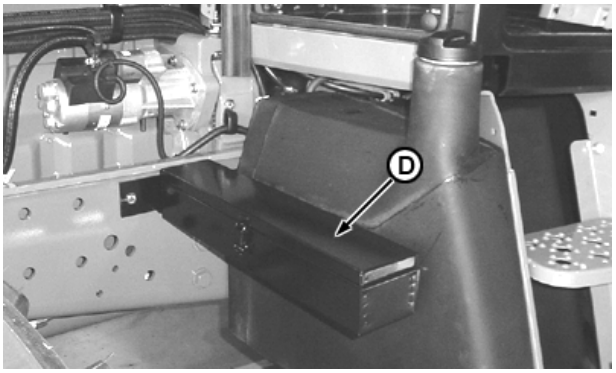

CQ270771 —UN—04SEP06

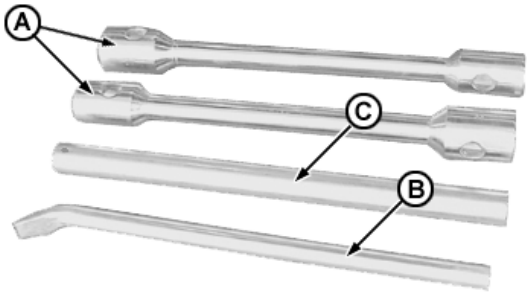

CQ270781 —UN—04SEP06

OU31386,00000F9 -54-26JAN10-1/1

Depois das Primeiras 10 Horas de Trabalho

Reaperte as Porcas de Fixação das Rodas Traseiras

Veja procedimento na seção 65.

OU31386,00000FA -54-26JAN10-1/1

Serviço Durante o Período de Amaciamento

Durante as primeiras 10 horas de funcionamento:

- Realize os serviços diários e das 10 horas (Veja a seção “Manutenção—Diária ou a Cada 10 Horas”).

IMPORTANTE: Revise o aperto das porcas das rodas, durante as primeiras 10 horas de funcionamento e depois de forma periódica.

- Aperte os parafusos das rodas (Veja a seção “Bitolas, Rodas e Pneus”).

Depois das Primeiras 50 Horas de Funcionamento:

- Aperte os parafusos das rodas (Veja a seção “Bitolas, Rodas e Pneus”).
- Revise a tensão da correia do alternador/ventilador e aperte as braçadeiras das mangueiras da tomada de ar e do sistema de arrefecimento.
- Realize os serviços das 50 horas (Veja a seção “Manutenção—a Cada 50 Horas”).

Depois das Primeiras 100 Horas de Funcionamento:

- Troque o elemento do filtro de óleo da transmissão/sistema hidráulico (veja, Manutenção—a Cada 750 Horas).
- Troque o filtro e o óleo do motor (veja, Manutenção—a Cada 250 Horas).


ML70882,0000454 -54-04JUL08-1/1

Serviços Diários Antes de Dar Partida no Motor


NOTA: Antes de fazer as revisões estacione o trator em solo nivelado.

1. Revise o nível do óleo do motor. Limpe a vareta de medição (A) e recoloque-a por completo. Retire-a novamente e verifique o nível do óleo.
   A escala de funcionamento seguro é quando o óleo está entre as marcas da vareta (veja a seta). Não faça funcionar o motor se o nível do óleo estiver abaixo da marca inferior da vareta de medição. Neste caso adicione o óleo indicado através do bocal de preenchimento (B).
2. Drene a água e os depósitos de sedimentos do filtro de combustível pelo parafuso de drenagem.
3. Lubrifique os seguintes pontos em intervalos de 10 horas se está trabalhando em condições extremamente molhadas ou com lodo em excesso.
   - Pino do pivô do eixo dianteiro
   - Eixo de transmissão da coluna da direção.
   - Extremidades da barra de acoplamento.

   Use Graxa SD Polyurea ou similar.
4. Revise o nível de óleo hidraúlico da transmissão. Retire a vareta de medição e limpe-a. Insira a vareta por completo.
   O nível deverá estar entre as marcas da vareta. Se o nível estiver baixo acrescente óleo.
5. Revise o nível de líquido de arrefecimento do tanque de expansão do radiador. Se o motor está frio e o nível abaixo da marca MIN, adicionar líquido de arrefecimento ao tanque de expansão até que o nível fique entre as marcas MIN e MAX.

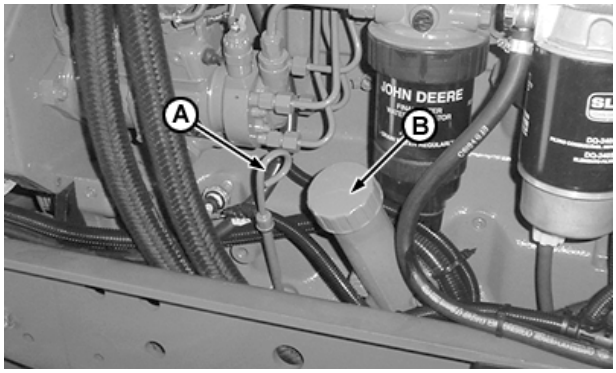

CQ224147 —UN—03NOV04

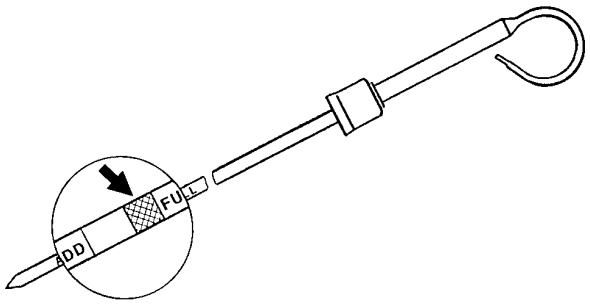

FD000047

FD000047 —UN—13MAR96

IMPORTANTE: Recoloque a mangueira do suspiro que esta na tampa do tanque de expansão.

Para informações adicionais, veja mais detalhes na seção “Combustível, Lubrificante, Líq. Arrefecimento.


ML70882,0000455 -54-03JUL08-1/1

Antes de Dar Partida ao Motor—Transmissão

⚠ CUIDADO: Nunca opere o motor em um local fechado. Certifique-se de que há bastante ventilação. Perigo de asfixia!

1. Desligue a TDP.
2. Posicione a alavanca de câmbio (A) em “P”.
3. Posicione a alavanca de grupos (B) na posição neutra.
4. Posicione a alavanca do acelerador de mão (C) para uma posição de velocidade média (primeiro terço do curso da alavanca).
5. Posicione o comando do levante hidráulico na posição baixar.
6. Gire a chave geral uma posição para a direita.
7. Verifique o indicador de combustível. Veja se o trator possui combustível.
8. Dê a partida no motor. Solte a chave assim que o motor der partida.

NOTA: Nunca acione o motor de partida por mais de 30 segundos. Gire a chave geral para a posição “zero”. Espere pelo menos um minuto antes de dar partida novamente.

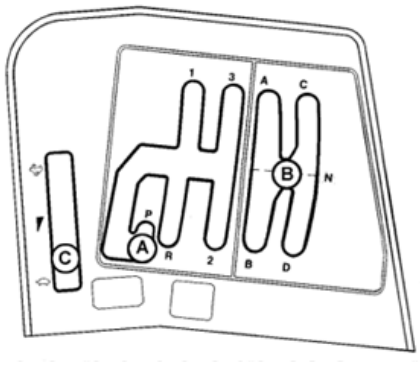

CQ171091 —UN—26OCT04

Trator com transmissão SYNCROPLUS

Não altere a posição da alavanca do acelerador de mão para o aquecimento inicial. Deixe o motor trabalhar durante alguns minutos e prolongue o tempo de aquecimento tanto quanto for necessário.

LT04177,0000141 -54-03JUL08-1/1


Uso da Bateria Auxiliar

IMPORTANTE: Quando este recurso for necessário, não conecte os cabos da bateria auxiliar (C) diretamente sobre os bornes da bateria fraca (B). Isso poderá danificar as baterias ou até provocar explosão.

Utilize cabos com pontas do tipo “Jacaré” e com capacidade suficiente para a corrente.

Procedimento

1. Conecte um cabo entre os bornes (+)(D e E) das baterias (B e C).
2. Conecte o outro cabo no borne (-) da bateria auxiliar (C) e encoste a outra extremidade em um ponto de massa por exemplo: carcaça do motor, chassi.
3. Ligue o motor da máquina.

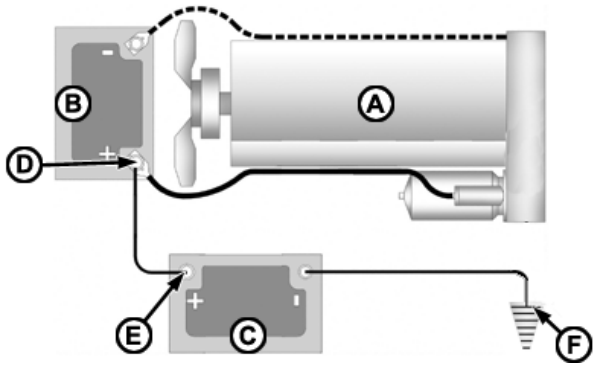

CQ221020 —UN—21NOV03

A—Motor
B—Bateria Fraca
C—Bateria Auxiliar
D—Borne Positivo da Bateria Fraca
E—Borne Positivo da Bateria Auxiliar
F—Ponto de Massa

OU83340,00003F6 -54-03JUL08-1/1


Período de Aquecimento do Motor

IMPORTANTE: Não trabalhe com o motor a toda carga até que tenha sido aquecido adequadamente. Permitir que o motor trabalhe em lenta provoca um consumo desnecessário de combustível e pode causar excesso de acúmulo de carbono no motor.

Não submeta o trator à carga total até o motor aquecer corretamente. Para aquecer o motor, posicione o acelerador de mão na metade de curso até que a temperatura de funcionamento seja alcançada.

Se deixar o trator funcionando parado de três a quatro minutos ou mais, a rotação mínima do motor não deverá ser inferior a 1200 rpm.

NOTA: O motor deve trabalhar a uma rotação superior a da lenta até que a temperatura do sistema de arrefecimento passe de 20°C (68°F).

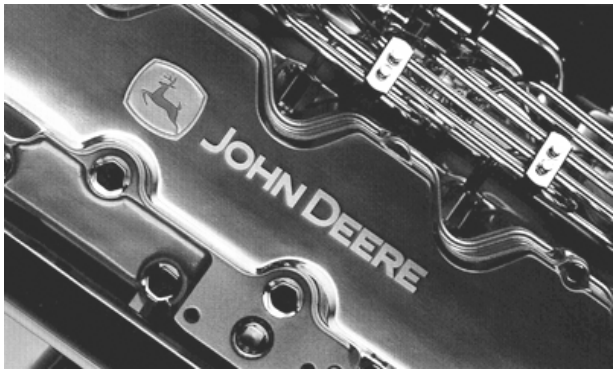


CQ224770 —UN—09JUL04

OU83340,0000597 -54-03JUL08-1/1

Motores com Turbocompressor

A maior parte dos danos provocados no turbocompressor são causados pelo não seguimento do procedimento adequado quando se liga e desliga o motor. Depois de ligar e antes de desligar, deixar o motor sem carga durante pelo menos 30 segundos.

IMPORTANTE: Se o motor "afogar" durante o funcionamento, ponha-o a trabalhar IMEDIATAMENTE. Isto evitará que o turbocompressor superaqueça.

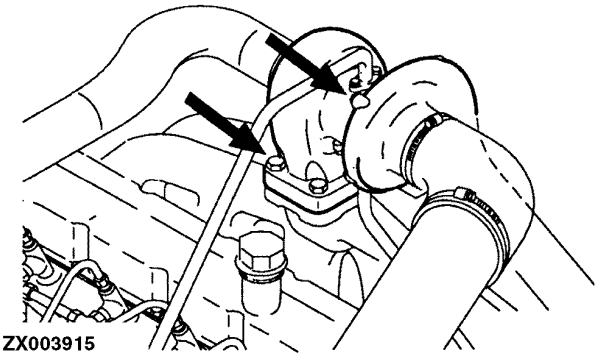

ZX003915

ZX003915 —UN—19JUN95


OU83340,0000598 -54-17JUL04-1/1

Verificação dos Instrumentos Depois da Partida


IMPORTANTE: Se as luzes de aviso do sistema de carga (A) ou da pressão do óleo (B) não apagam, ou se o termômetro (C) indica que o motor está superaquecido, desligue o motor e verifique a causa.

A luz de aviso da bateria (A) acende quando a voltagem (tensão) de saída do alternador está baixa. A luz deverá acender ao conectar a chave geral e apagar-se quando o motor começar a funcionar.

Se a luz ficar acesa por mais de 5 segundos durante o funcionamento normal do motor, desligue o motor e busque a causa. Se a causa não é falta de tensão, ou ruptura da correia do ventilador, consulte o seu concessionário John Deere.

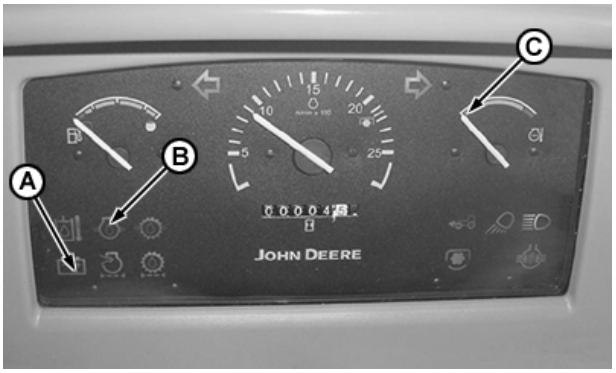

CQ209812 —UN—15NOV04

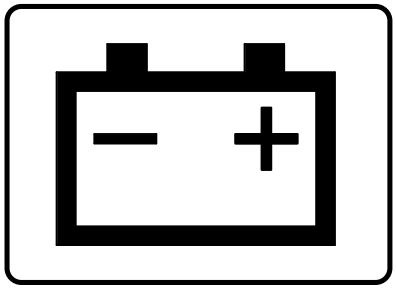


CQ224780 —UN—09JUL04

OU83340,00004B4 -54-03JUL08-1/3

A luz de aviso da pressão do óleo (B) acende quando a pressão do óleo do motor está baixa. A luz deverá acender quando acionar a chave geral e apagar-se quando o motor começar a funcionar.

IMPORTANTE: Nunca faça funcionar o motor se a pressão do óleo é insuficiente. Se a luz acender por mais de 5 segundos durante as condições normais de trabalho, desligue o motor e busque a causa.

Se a falta de óleo não é a causa, consulte o seu concessionário John Deere.

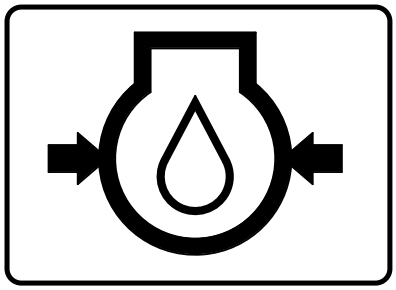


CQ224782 —UN—09JUL04

OU83340,00004B4 -54-03JUL08-2/3

Se o ponteiro do termômetro estiver marcando um aquecimento demasiado, região (A),, desligue o motor e determine a causa.

Revise o nível da água e aditivo no radiador quando o motor esfriar. Também verifique se a colméia do radiador não está obstruída. Revise a tensão da correia do ventilador. Se todas estas verificações não sanarem o problema dirija-se ao seu concessionário John Deere.

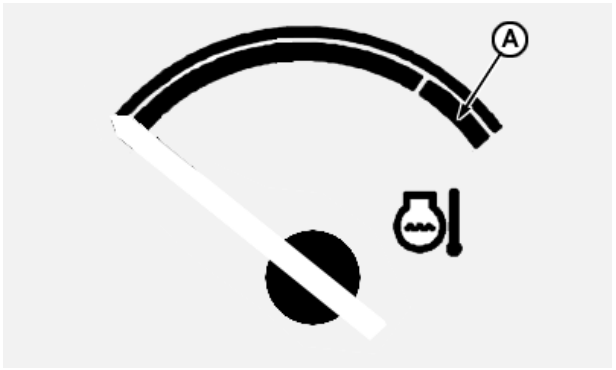


CQ209752 —UN—11MAY05

OU83340,00004B4 -54-03JUL08-3/3

Luz de Aviso da Restrição do Ar

A luz de aviso acende se o filtro de ar está obstruído. Faça a manutenção no filtro de ar o quanto antes possível.

A luz deverá acender momentaneamente ao girar a chave lentamente até a posição de arranque.

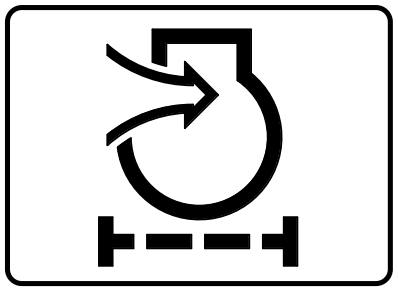


CQ224783 —UN—09JUL04

OU83340,0000567 -54-06APR05-1/1

Comprovação do Nível de Combustível

Pare o trator para reabastecer o tanque de combustível antes que o ponteiro indicador de nível de combustível (A) chegue a marca de vazio (círculo vazio).

IMPORTANTE: Use somente combustível Diesel. Ver a seção de "Combustível e Lubrificantes" para as especificações do combustível.

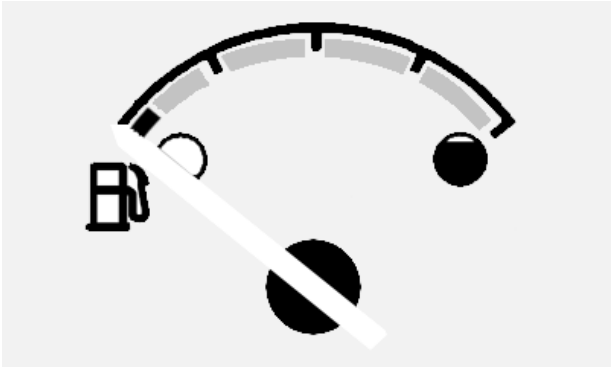


CQ209751 —UN—25OCT04

OU83340,00004B6 -54-01MAR04-1/1

Luz de Aviso de Restrição do Filtro de Óleo da Transmissão

Esta luz de aviso acende se o filtro de óleo da transmissão está obstruído.

NOTA: Se a luz de aviso persistir acesa mesmo depois do óleo estar aquecido, substitua os filtros de óleo da transmissão e do sistema hidráulico.

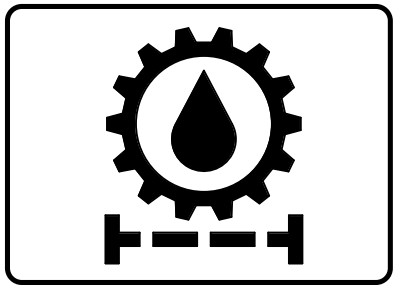


CQ171111 —UN—09JUL04

OU83340,00004B7 -54-01MAR04-1/1

Luz de Aviso da Pressão do Óleo da Transmissão

A luz de aviso de pressão do óleo da transmissão acende quando ocorre uma queda de pressão de óleo na transmissão.

IMPORTANTE: Quando a luz de aviso de pressão do óleo da transmissão acender, pare imediatamente o trator. Caso contrário podem ocorrer danos à transmissão. Procure imediatamente a assistência técnica do seu concessionário John Deere.

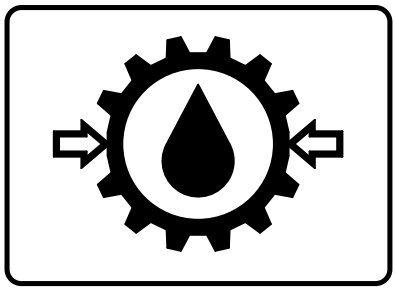

CQ224781 —UN—09JUL04


OU83340,0000599 -54-17JUL04-1/1

Luz de Aviso da Temperatura de Óleo da Transmissão

A luz de aviso de temperatura do óleo da transmissão acende quando ocorre um superaquecimento do óleo da transmissão.

Se a luz de aviso acender, pare o trator e verifique a causa.

Se o problema persistir, contate o seu concessionário John Deere.

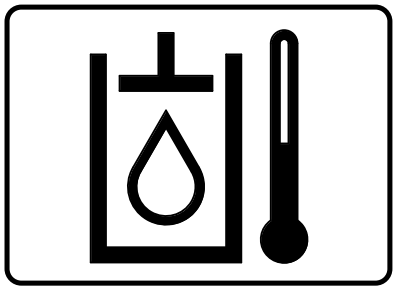

CQ224784 —UN—09JUL04

OU83340,0000568 -54-12JUL04-1/1

Troca de Rotação do Motor


Para aumentar a rotação do motor, empurre o acelerador manual (A) para frente. Para aumentar a rotação do motor temporariamente superando a rotação fixada pelo acelerador manual, pise no pedal do acelerador (B).

⚠ CUIDADO: Sempre que transitar em estradas ou rodovias, utilize somente o acelerador de pé, deixando o acelerador manual em posição de marcha lenta.



CQ279893 —UN—08JUN07

Acelerador manual

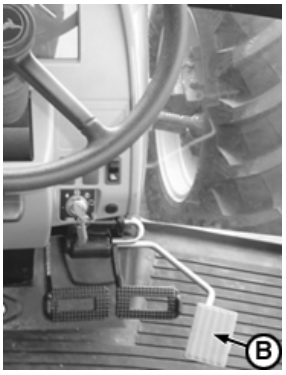

CQ224148 —UN—09JUN04

Pedal do acelerador

LT04177,0000142 -54-08JUN07-1/1

Tornar a Dar Partida no Motor

Se por ventura o motor for desligado quando estiver trabalhando em alta rotação, torne a dar partida para evitar um aumento anormal de calor no motor. Siga trabalhando normalmente ou faça o motor funcionar em lenta por um ou dois minutos antes de desligá-lo.

AG,LT04177,65 -54-26OCT04-1/1

Transporte do Trator

⚠ CUIDADO: Nunca reboque o trator para dar partida no motor!

A melhor maneira de transportar um trator com defeito é numa plataforma plana. Siga as instruções dadas na seção de “Transporte”.

ML70882,0000457 -54-04JUL08-1/1


Parada do Motor

1. Puxe o acelerador de mão (A) para posição de lenta (800 rpm), deixe o motor funcionar em lenta por dois minutos.

IMPORTANTE: O óleo do motor se encarregará do arrefecimento de certas peças do motor. A parada brusca de um motor demasiadamente quente, poderá causar sérios danos a estas peças devido ao superaquecimento ou a falta de lubrificação.

2. Gire a chave geral para posição desligada.

⚠ CUIDADO: Evite acidentes! Retire a chave e guarde-a.

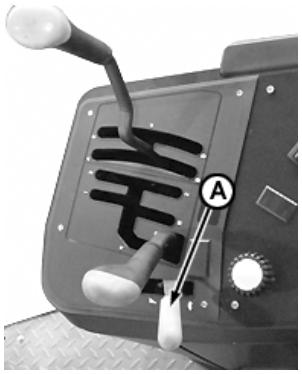

CQ279893 —UN—08JUN07

LT04177,0000143 -54-08JUN07-1/1

Observe as Velocidades Máximas

⚠ CUIDADO: Não exceda as velocidades seguras de avanço sob nenhuma circunstância.

Reduza a velocidade quando está operando sob clima adverso em descidas ou superfícies de difícil trafegabilidade.

A velocidade máxima de avanço é de 30 km/h (18.64 mph) para um trator sem lastro e sem carga, ou quando se está rebocando cargas de menor peso que o trator.

Reduza a velocidade a 16 km/h (9.94 mph) quando se está rebocando cargas mais pesadas que o trator. Tenha cuidado especial no grupo D.



N39084 —UN—30MAR89


LT04177,0000159 -54-03JUL08-1/1

Redução do Consumo de Combustível

Faça a Manutenção Correta

Troque os filtros do ar, do combustível, do motor e da transmissão hidráulica nos períodos de manutenção especificados (Veja as seções de “Manutenção”).

Use apenas peças originais John Deere.

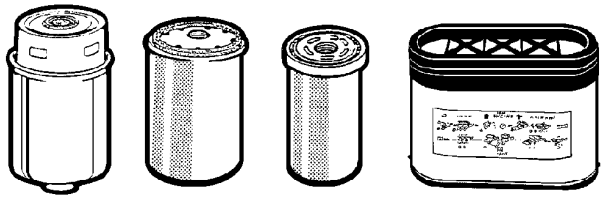


LX1031683

LX1031683 —UN—27MAR03

ML70882,0000459 -54-21JUN06-1/6

Use apenas os óleos e lubrificantes recomendados (Veja a seção “Combustível, Lubrificante, Líq. Arrefecimento”).

Verifique periodicamente o sistema de combustível no seu concessionário John Deere.

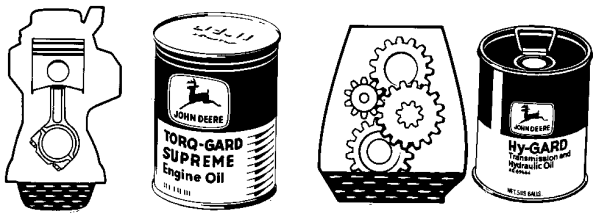


L103 642

L103642 —UN—15AUG94

Continua na página seguinte

ML70882,0000459 -54-21JUN06-2/6

Verifique periodicamente o sistema de levante no concessionário John Deere.

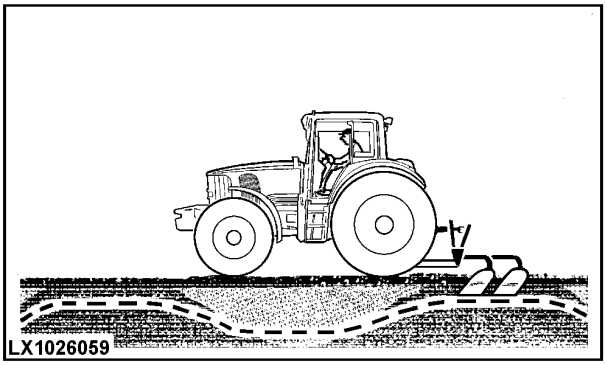


LX1026059 —UN—18MAY01

ML70882,0000459 -54-21JUN06-3/6

Conduza com os Pneus na Pressão Correta

Adapte as pressões dos pneus ao tipo de trabalho e às condições do terreno. Consulte o seu concessionário John Deere.

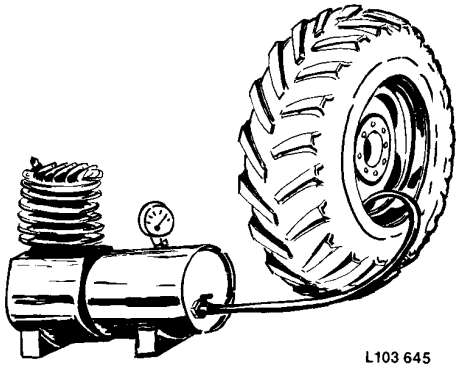


L103645 —UN—15AUG94

ML70882,0000459 -54-21JUN06-4/6


Escolha do Lastro Correto

Escolha o lastro correto para obter de 8 a 12% de patinagem nas rodas. Não use mais lastro que o necessário e reduza o lastro para trabalhos leves.

A—Demasiado lastro
B—Pouco lastro
C—Lastro correto

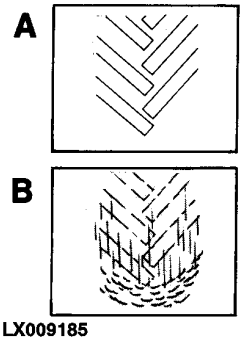

LX009185 —UN—01SEP94

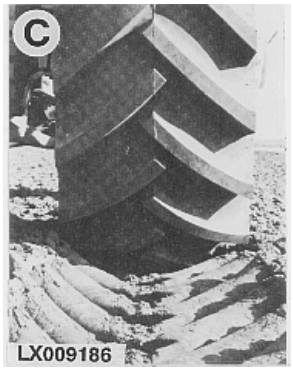

LX009186 —UN—01SEP94

Continua na página seguinte


ML70882,0000459 -54-21JUN06-5/6

Selecione a Marcha Correta

Conduza sempre na marcha mais elevada possível, com velocidade reduzida do motor.

Selecione uma marcha de modo que a velocidade do motor (A) sem carga caia de 150 a 250 rpm quando o trator estiver trabalhando e o motor estiver sob carga (B).

NOTA: Para trabalho leve, reduza a velocidade do motor para menos de 2000 rpm. Selecione uma marcha de tal modo que a velocidade do motor caia de 200 a 300 rpm quando estiver trabalhando.

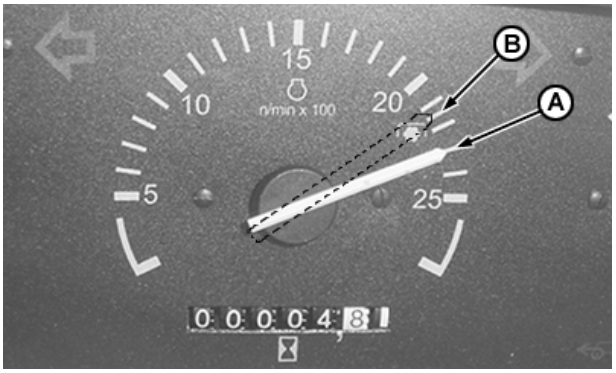

CQ227490 —UN—26OCT04

ML70882,0000459 -54-21JUN06-6/6

Seleção de Marchas

O trator pode funcionar em qualquer marcha com velocidades nominais do motor de 1600 rpm a 2400 rpm. Dentro destes limites, o motor pode ser submetido a carga plena. Para trabalho com cargas leves, usar uma marcha superior e uma velocidade menor do motor, isto poupará combustível e reduzirá o desgaste.

IMPORTANTE: Evite trabalhar por um longo período com velocidades abaixo de 6 km/h (3.73 mph) quando o trator estiver operando com lastreamento máximo e potência máxima do motor.

AG,LT04177,71 -54-14SEP98-1/1

Velocidades Calculadas de Deslocamento do Trator

As velocidades devem ser selecionadas de modo a evitar sobrecarga constante do motor.

As velocidades de deslocamento com o motor trabalhando em regime nominal são indicadas na página seguinte.

Se desejar determinar a velocidade de deslocamento em relação ao solo em outras rotações do motor, então proceda da seguinte forma:

$$\frac{\text{Rotação do motor desejada}}{\text{2300 rpm}} = \text{Fator de conversão}$$

O fator de conversão, multiplicado pela velocidade de deslocamento indicada na tabela anexa, dá a velocidade de deslocamento e a rotação do motor desejada.

Exemplo:

Velocidade de deslocamento a 2300 rpm, de acordo com a tabela de velocidades: B3 = 8,2 km/h;
rotação desejada: 1400 rpm

$$\frac{\text{1400 rpm}}{\text{2300 rpm}} = 0{,}61$$

8,2 km/h x 0,61 = 5 km/h

Se desejar determinar a rotação do motor a uma determinada velocidade de deslocamento, proceda como se segue:

$$\frac{\text{Velocidade de deslocamento desejada}}{\text{Velocidade de deslocamento da tabela}} = \text{Fator de conversão}$$

O fator de conversão, multiplicado pela rotação nominal (rpm), dá as desejadas rpm do motor

Exemplo:

$$\frac{\text{5,5 km/h}}{\text{6,2 km/h}} = 0{,}89$$

2300 rpm x 0,89 = 2047 rpm

LT04177,0000062 -54-10JUL06-1/1

Velocidades do Trator com Transmissão PowrQuad

6110J e 6125J — 16 marchas à frente e 16 marchas à ré. Velocidades à frente na rotação nominal do motor de 2300 rpm, com pneus traseiros de 23.1-30 R1.

Marcha	Velocidade (km/h)	Velocidade (mph)	Ré (km/h)	Ré (mph)
A1	2,5	1.6	2,9	1.8
A2	3,0	1.9	3,5	2.2
A3	3,6	2.3	4,2	2.6
A4	4,3	2.7	5,2	3.3
B1	5,3	3.3	6,2	3.8
B2	6,3	3.9	7,4	4.6
B3	7,5	4.7	9,0	5.6
B4	9,3	5.8	10,9	6.8
C1	8,3	5.2	9,9	6.2
C2	10,1	6.3	11,9	7.4
C3	12,1	7.6	14,2	8.9
C4	14,7	9.2	17,4	10.9
D1	17,3	10.8	21,2	13.3
D2	20,9	13.0	25,5	15.9
D3	24,9	15.6	30,5	19.0
D4	30,6	19.1	37,4	23.4

6145J — 16 marchas à frente e 16 marchas à ré. Velocidades à frente na rotação nominal do motor de 2100 rpm, com pneus traseiros de 24.5-32 R1.

Marcha	Velocidade (km/h)	Velocidade (mph)	Ré (km/h)	Ré (mph)
A1	2,7	1.7	3,1	1.9
A2	3,2	2.0	3,8	2.3
A3	3,9	2.4	4,5	2.8
A4	4,6	2.8	5,5	3.4
B1	5,6	3.5	6,6	4.1
B2	6,7	4.1	7,9	4.9
B3	8,1	5.0	9,6	5.9
B4	9,9	6.1	11,7	7.3
C1	8,9	5.5	10,6	5.7
C2	10,8	6.7	12,7	7.9
C3	12,9	8.0	15,2	9.4
C4	15,8	9.8	18,6	11.5
D1	18,5	11.5	21,7	13.5
D2	22,3	13.8	26,2,	16.3
D3	26.7	16.6	31,3	19.4
D4	32,7	20.3	38,4	23.8

Marchas adicionais com transmissão lenta (apenas 6110J e 6125J)

Marcha	Velocidade (km/h)	Velocidade (mph)	Ré (km/h)	Ré (mph)
A1	0,25	0.15	0,29	0.18
A2	0,3	0.18	0,35	0.22
A3	0,36	0.22	0,42	0.26
A4	0,43	0.27	0,52	0.32
B1	0,53	0.33	0,62	0.38
B2	0,63	0.39	0,74	0.46
B3	0,75	0.46	0,90	0.56
B4	0,93	0.58	1,09	0.68
C1	0,83	0.51	0,99	0.62
C2	1,01	0.63	1,19	0.74
C3	1,21	0.75	1,43	0.89
C4	1,48	0.92	1,75	1,09

OU31386,00000FB -54-29JAN10-1/1

Velocidades do Trator com Transmissão SyncroPlus

6110J e 6125J — 12 marchas à frente e 4 à ré. Velocidades à frente na rotação nominal do motor de 2300 rpm, com pneus traseiros de 23.1-30 R1.

Marcha	Velocidade (km/h)	Velocidade (mph)
A1	2,2	1.4
A2	3,1	1.9
A3	4,1	2.6
B1	4,4	2.6
B2	6,2	3.9
B3	8,2	5.1
C1	7,2	4.5
C2	10,1	6.3
C3	13,4	8.4
D1	15,6	9.8
D2	21,8	13.6
D3	28,7	17.9
Ré-A	2,7	1.7
Ré-B	5,4	3.4
Ré-C	8,8	5.5
Ré-D	19,0	11.9

Marchas adicionais com transmissão lenta.

Velocidades com transmissão lenta (Creeper)		
Marcha	**Velocidade (km/h)**	**Velocidade (mph)**
A1	0,22	0,14
A2	0,31	0,19
A3	0,41	0,26
B1	0,44	0,27
B2	0,62	0,39
B3	0,82	0,51
C1	0,72	0,45
C2	1,02	0,63
C3	1,35	0,84
D1	Impossível	
D2	Impossível	
D3	Impossível	
Ré A	0,27	0,17
Ré B	0,54	0,34
Ré C	0,88	0,55
Ré D	Impossível	

NOTA: As velocidades de rodagem indicadas na tabela são teóricas. As velocidades reais variam de acordo com o perímetro de rodagem, a carga, a pressão dos pneus, a marca dos pneus, a patinagem das rodas, etc. Se for necessária a velocidade exata para usos específicos, então ela terá de ser obtida por medição.

OU31386,00000FC -54-29JAN10-1/1

Troca de Marchas—Transmissão SYNCROPLUS ™

Tanto os grupos como as marchas são selecionados pelas respectivas alavancas.


A - Grupos

B - Marchas

Para trocar de marcha e grupo em deslocamento à frente, pise no pedal da embreagem (D), sem parar o trator.

Para operações onde é necessário o deslocamento alternativo para frente e para trás, recomenda-se parar o trator antes de cada reversão.

IMPORTANTE: Para evitar o desgaste desnecessário, nunca apoie o pé sobre o pedal de embreagem.

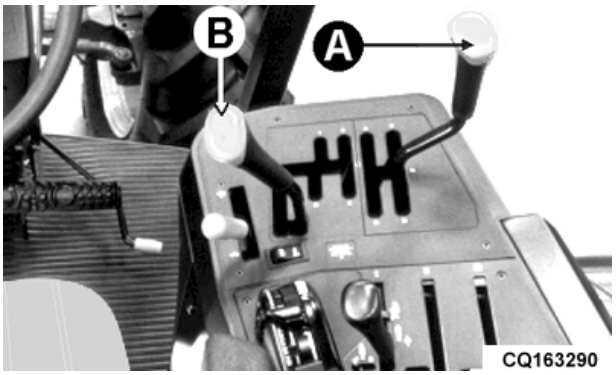

CQ163290 —UN—23SEP98



CQ162331 —UN—12JUL04

SYNCROPLUS é marca registrada da Deere & Company

ML70882,000046D -54-05NOV04-1/1

Troca de Marchas—Transmissão POWRQUAD™

Tanto os grupos como as marchas são selecionados pelas respectivas alavancas.

A - Grupos


B - Marchas

C- Reversor

Para trocar de grupo é necessário pisar no pedal da embreagem (D). Para trocar de marcha ou sentido (reversor) não é necessário acionar o pedal de embreagem.

IMPORTANTE: Para evitar o desgaste desnecessário, nunca apoie o pé sobre o pedal de embreagem.

⚠ CUIDADO: Se acionar a alavanca do reversor com o motor em funcionamento com um grupo engrenado, o trator começará a se mover.

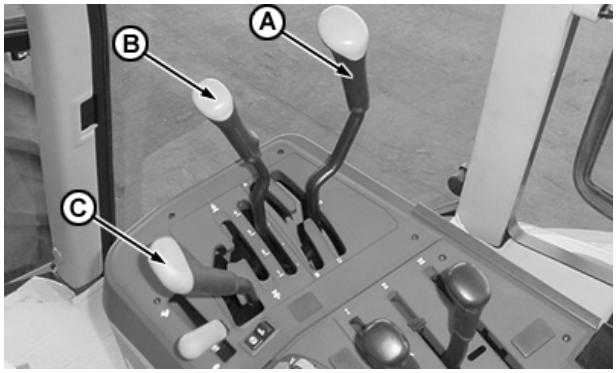

CQ162361 —UN—26OCT04



CQ162331 —UN—12JUL04

POWRQUAD é marca registrada da Deere & Company

ML70882,000046E -54-05NOV04-1/1

Engate da Transmissão Lenta (Creeper)—Se equipado


A transmissão lenta pode ser engatada nos seguintes grupo: A, B e C.

Para engatar e desengatar a transmissão lenta, pise no pedal da embreagem.

Engate a transmissão lenta do seguinte modo:
1. Selecione o grupo.
2. Engate a transmissão lenta.

NOTA: Não engate a transmissão lenta quando a rotação do motor exceder a 1000 rpm.

IMPORTANTE: Não utilize a transmissão lenta com implementos que penetrem no solo e exijam uma potência elevada.

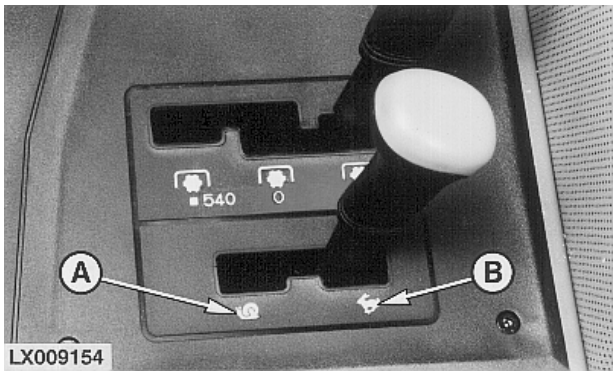

LX009154 —UN—02JAN95

A—Velocidade reduzida **B—Velocidade normal**

OU83340,00005B2 -54-26OCT04-1/1

Bloqueio do Diferencial


Se as rodas traseiras patinam em velocidades diferentes, aplique o bloqueio do diferencial através do botão (A).

Para desbloquear o diferencial, pise no pedal do freio ou novamente no botão (A).

Quando acionado o bloqueio, acenderá uma luz de aviso no painel de instrumentos.

IMPORTANTE: Evite fazer curvas fechadas com o bloqueio do diferencial acionado para evitar desgaste prematuro do conjunto.

IMPORTANTE: Para evitar danos ao conjunto, NÃO ACIONE o bloqueio do diferencial quando uma roda está girando e a outra está completamente parada.

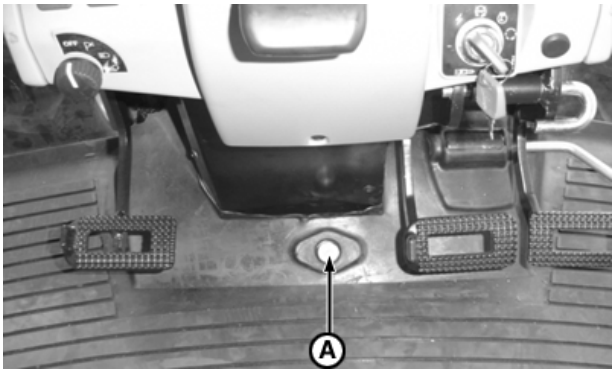

CQ224151 —UN—09JUN04

OU31386,00000FD -54-26JAN10-1/1


Utilização dos Freios

⚠ CUIDADO: Antes de conduzir o trator por vias públicas, trave os pedais do freio com a trava (B).

Use os freios (A) individualmente para facilitar nas curvas fechadas. Desconecte a trava (B) dos pedais e pise somente num pedal. Para parar o trator, pise em ambos os pedais de freio.

IMPORTANTE: Para evitar o desgaste prematuro do conjunto, evite conduzir o trator com o pé apoiado sobre os pedais do freio.

Reduza a velocidade da carga rebocada quando ela pesar mais que o trator e quando não possui freios próprios. Não aplique os freios bruscamente. Veja o manual do operador do implemento para as recomendações de transporte.

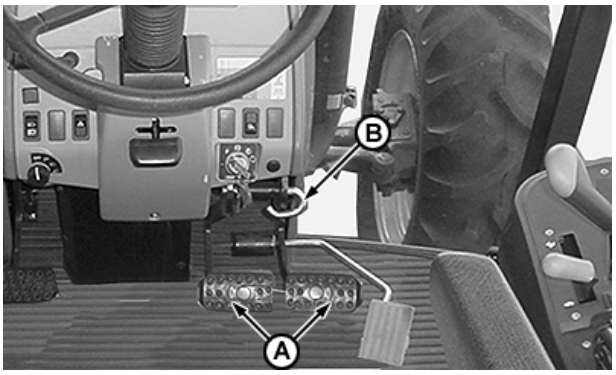

CQ224150 —UN—03NOV04

Tenha muito cuidado ao rebocar cargas em superfícies acidentadas, em curvas, ou ao aplicar os freios em descidas.

OU31386,00000FE -54-26JAN10-1/1

Uso da Tração Dianteira

A tração dianteira pode ser ligada e desligada em qualquer marcha de avanço ou retrocesso, sem necessidade de utilizar a embreagem, mesmo com o trator operando sob carga.


Ao conduzir por superfícies muito lisas ou com cascalho solto, reduza a velocidade e assegure-se de que o trator tenha sido lastreado corretamente para evitar patinagem e a perda do controle da direção. Para obter um melhor controle, ligue a tração dianteira.

IMPORTANTE: Para aumentar a vida útil dos pneus dianteiros, ligue a tração dianteira somente quando for necessário. NÃO LIGUE ao conduzir o trator em estradas.


NÃO INSTALE correntes nas rodas dianteiras. Isto pode causar sérios danos ao trator.

Para ligar a tração dianteira pressione a tecla na posição (B).

A—Tração dianteira desligada B—Tração dianteira ligada

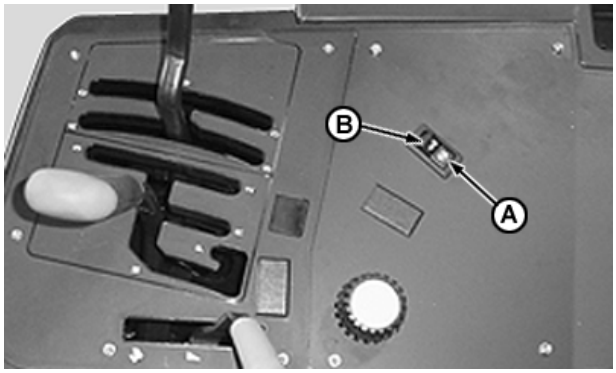

CQ279883 —UN—07JUN07

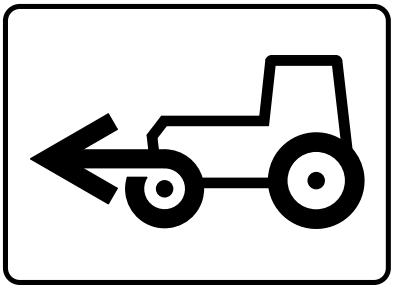

CQ224785 —UN—09JUL04


LT04177,0000146 -54-08JUN07-1/1

Condução em Vias Públicas

IMPORTANTE: Observe os seguintes cuidados ao conduzir o trator por vias públicas:

⚠ CUIDADO: NUNCA acenda uma luz de trabalho traseira ao conduzir o trator por vias públicas, principalmente à noite. Uma luz branca e brilhante ligada na parte traseira do trator pode confundir condutores de veículos que se aproximam do trator.

1. Ao conduzir o trator por uma via pública, tenha certeza de que todas as luzes de advertência traseiras (A) funcionam adequadamente. Verifique se as luzes estão visíveis para os condutores de outros veículos.
2. Acione o interruptor do pisca alerta (B), e mantenha sempre os faróis dianteiros ajustados adequadamente.
3. Tenha muito cuidado ao descer colinas com cascalho solto para evitar derrapagem e perda do controle da direção. Para reduzir a possibilidade de patinagem, diminua a velocidade e assegure-se de que o trator está com o lastreamento adequado.
4. Desconecte a tração dianteira (C) ao transitar em rodovias. O transporte em superfícies duras com a tração dianteira engatada causará o desgaste excessivo dos pneus dianteiros.
5. Use o pisca direcional sempre que for dobrar à esquerda ou à direita. Lembre-se voltar manualmente para a posição central a alavanca (D) depois de completar a curva.
6. Trabalhe sempre em uma marcha apropriada para manter o controle seguro. Reduza a velocidade em terrenos irregulares ou em curvas muito fechadas, especialmente ao transportar implementos pesados e de montagem traseira.
7. Antes de conduzir o trator por vias públicas, una os pedais dos freios (E). Evite aplicar os freios bruscamente.
8. Antes de transitar por uma descida, reduza para uma marcha mais lenta para controlar a velocidade sem necessidade de usar os freios em demasia. Nunca desça colinas com o trator em neutro.

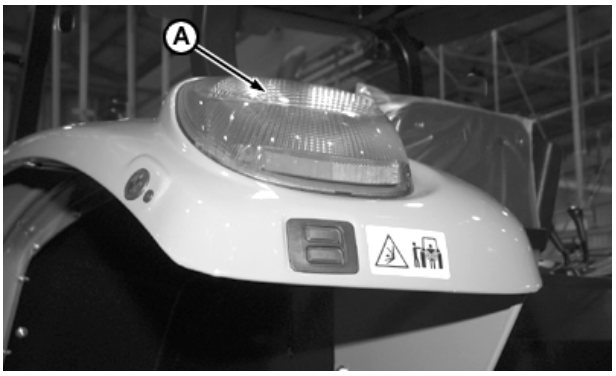

CQ224152 —UN—09MAY05




CQ224154 —UN—26OCT04



CQ220170 —UN—26OCT04




CQ220161 —UN—26OCT04

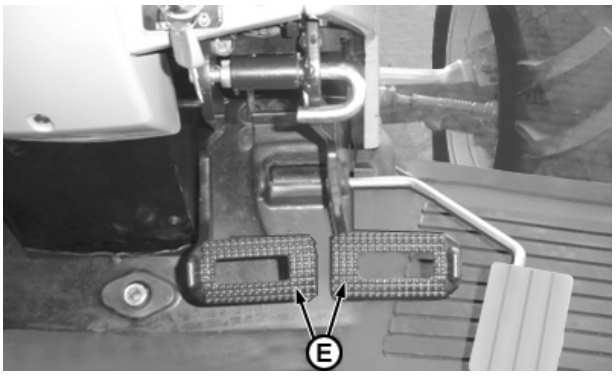

CQ224163 —UN—09NOV07

ML70882,0000470 -54-04JUL08-1/1

Rebocar Cargas com Segurança

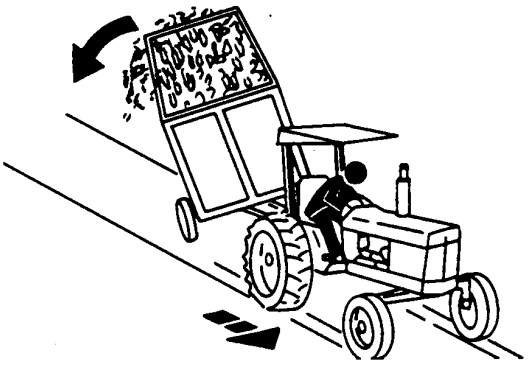
TS216 —UN—23AUG88

A distância necessária para parar o veículo aumenta com a velocidade e com o peso das cargas rebocadas, e também nas descidas. Cargas rebocadas com ou sem freios próprios que sejam demasiado pesadas para o trator ou que sejam rebocadas em demasiada velocidade, podem causar perda de controle do veículo. Leve em conta o peso total do equipamento e da carga.


Cumpra com as velocidades máximas na estrada aqui recomendadas ou com os limites de velocidade locais, que poderão ser ainda mais baixos:

- Se o equipamento rebocado não tiver freios, não se desloque a mais de 32 km/h (20 mph) e não reboque cargas que pesem mais que 1,5 vezes o peso do trator.
- Se o equipamento rebocado tiver freios, não exceda uma velocidade de deslocamento de 40 km/h (25 mph) e não reboque cargas com pesos maiores que 4,5 vezes o peso do trator.

Assegure-se de que a carga não excede a relação de pesos recomendada. Deve-se acrescentar lastro até o peso máximo recomendado para o trator, reduzir a carga, ou utilizar um trator mais pesado para esse trabalho de reboque. O trator tem que ter peso e potência suficientes e uma capacidade de freio adequada para a carga rebocada. Tome precauções adicionais quando rebocar cargas em condições adversas da via, ao fazer curvas e em terreno inclinado.

DX,TOW -54-02OCT95-1/1

Uso de Corrente de Segurança

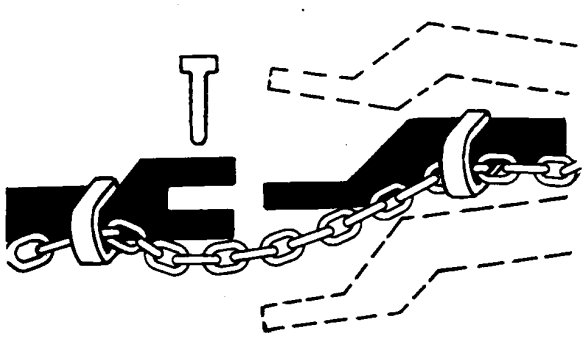
TS217 —UN—23AUG88

A corrente de segurança ajudará a controlar o equipamento rebocado caso ele se separe acidentalmente da barra de tração.

Usando as peças apropriadas do adaptador, una a corrente ao suporte da barra de tração do trator ou a outro local específico de fixação. Deixe a corrente frouxa apenas o suficiente para permitir fazer curvas.

Consulte o seu concessionário John Deere e informe-se sobre uma corrente com resistência semelhante ou maior do que o peso bruto do equipamento rebocado. Não use a corrente de segurança para rebocar.

DX,CHAIN -54-03MAR93-1/1

Parada do Trator

⚠ CUIDADO: Sempre coloque a alavanca de câmbio na posição de "PARK" antes de deixar a máquina. Deixar a transmissão engrenada com o motor desligado nem sempre impedirá o movimento do trator.

IMPORTANTE: O trator deve estar parado antes de pôr a alavanca de câmbio na posição de "PARK" evitando danificar a transmissão.

- Use os freios para parar o trator.
- Coloque a alavanca de grupos em neutro.
- Coloque a alavanca de marchas na posição de "P".
- Baixe o implemento ao solo através da alavanca de controle do levante hidráulico.
- Puxe o acelerador de mão para posição de lenta.
- Deixe o motor funcionando em lenta de 1 a 2 minutos.

IMPORTANTE: O óleo do motor se encarregará do arrefecimento de certas peças do motor. A parada brusca de um motor demasiado quente, poderá causar sérios danos a estas peças devido ao superaquecimento ou a falta de lubrificação.

- Gire a chave geral para posição desligada.

⚠ CUIDADO: Evite acidentes! Retire a chave e guarde-a.

ML70882,0000471 -54-06APR05-1/1

Levante Hidráulico e Engate de 3 Pontos


Adaptação da Potência do Trator ao Tamanho do Implemento Rebocado

IMPORTANTE: É necessário adaptar a potência do trator ao tamanho de certos implementos. O excesso de potência poderia danificar o implemento e, por sua vez um implemento demasiado grande poderia danificar o trator. (Consultar o manual de operação do implemento para determinar as potências mínima e máxima requeridas antes de acoplar um implemento.)


AG,LT04177,82 -54-14SEP98-1/1

Controle do Levante Hidráulico

A—Alavanca de controle do levante
B—Interruptor de subida/descida
C—Potenciômetro de controle do limite da altura
D—Potenciômetro de controle da velocidade de descida
E—Limitador da alavanca
F—Potenciômetro de controle de carga/profundidade
G—Botões externos de subida/descida

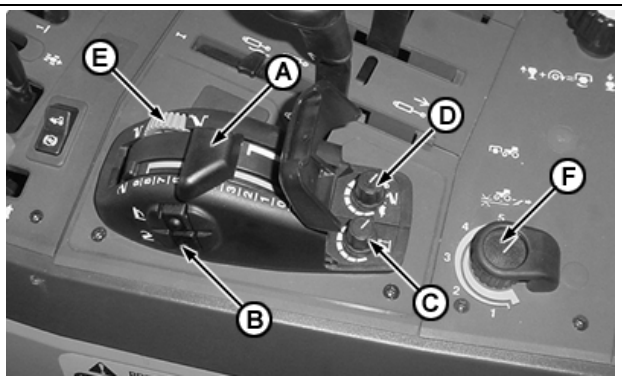

CQ162511 —UN—28OCT04

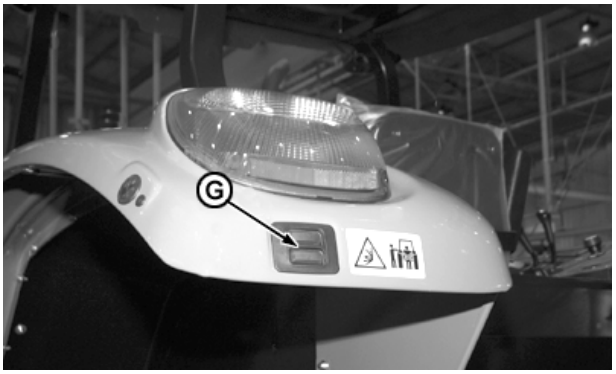

CQ224155 —UN—09MAY05

ML70882,0000472 -54-06APR05-1/1

Funcionamento do Levante Hidráulico

A alavanca (A) do levante é usada para subida/descida do implemento.

Posicione a alavanca contra o “0” para levantar o implemento.

Posicione a alavanca contra o “9” para baixar o implemento.




CQ162512 —UN—28OCT04

Continua na página seguinte

ML70882,0000473 -54-05NOV04-1/3

O limitador do levante (E) permite ajustar valores para a altura mínima do levante hidráulico.

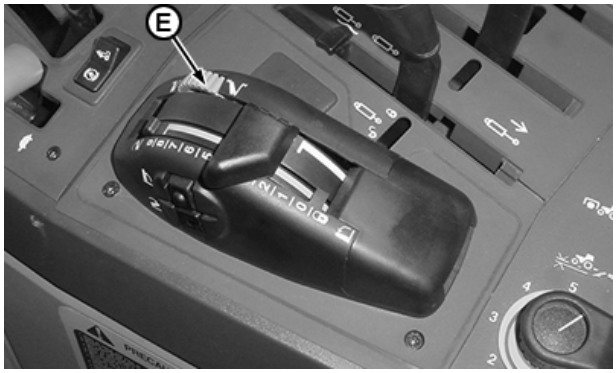

CQ162531 —UN—28OCT04


ML70882,0000473 -54-05NOV04-2/3

Para transporte de implementos totalmente suspensos, leve a alavanca até seu limite posterior (além do “0”) para travar o levante na posição de transporte.



CQ162513 —UN—28OCT04

Posição “0”

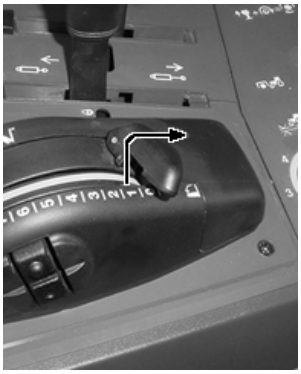

CQ162514 —UN—28OCT04

Posição de transporte

ML70882,0000473 -54-05NOV04-3/3

Amortecimento do Levante Hidráulico


O trator é equipado com "Função de Amortecimento do Levante Hidráulico", isto protege o trator de solavancos quando está andando com implemento erguido.

Para ativar a função de amortecimento:

1. Com o motor em funcionamento, mova a alavanca (A) de controle do levante para a posição de transporte.
2. Coloque o potenciômetro (B) de controle de carga/profundidade na posição 1.

Empurre a alavanca de controle do levante para frente para desativar a função de amortecimento do levante hidráulico (contra o “9”).

NOTA: Tanto o uso dos botões externos quanto o desligamento do motor tem o efeito de desligamento da função de amortecimento do levante hidráulico.

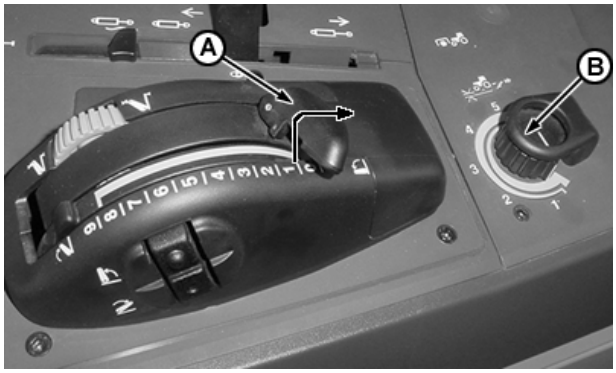


CQ162515 —UN—28OCT04

ML70882,0000474 -54-05NOV04-1/1

Ajuste do Limite da Altura

O potenciômetro (A) de controle do limite da altura permite ajustar valores para a altura máxima do levante hidráulico.

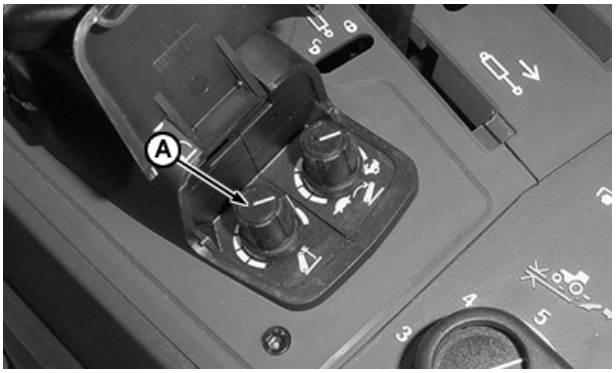

CQ162516 —UN—28OCT04

ML70882,0000475 -54-05NOV04-1/1


Ajuste da Velocidade de Descida do Implemento

A velocidade de descida dos implementos suspensos regula-se por intermédio do botão (A).

Gire para a esquerda para reduzir a velocidade de descida.

Gire para a direita para aumentar a velocidade de descida.

NOTA: A velocidade de descida varia conforme o ajuste do o botão (A) e pelo peso do implemento montado. Implemento mais pesado, maior a velocidade de descida.

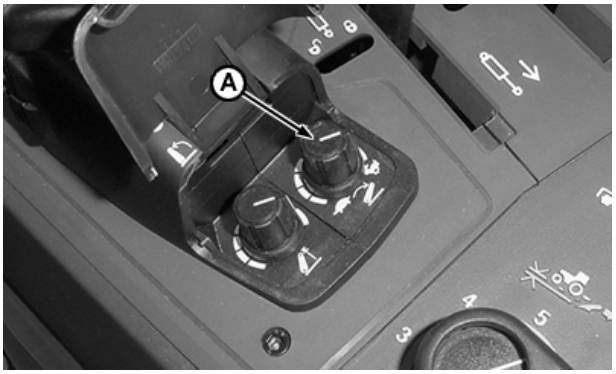


CQ162517 —UN—28OCT04

ML70882,0000476 -54-05NOV04-1/1

Levante Hidráulico

O implemento pode ser levantado e baixado independentemente da alavanca (A), através da chave (B).

NOTA: Pressione a parte de cima da chave (B) que o implemento subirá para altura ajustada pelo limitador de altura.

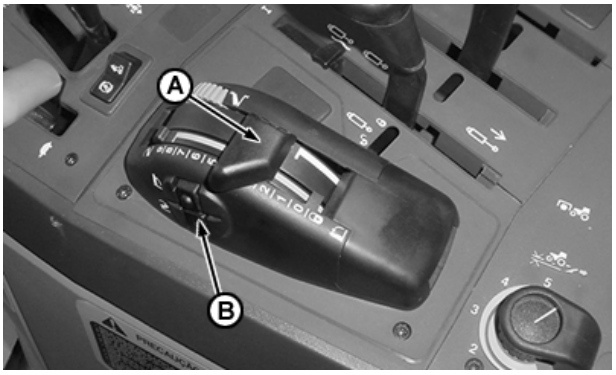

CQ162518 —UN—28OCT04


ML70882,0000477 -54-05NOV04-1/1

Interruptores Externos de Subida/Descida

Os botões externos de subida/descida do levante hidráulico estão localizados no paralama traseiro para facilitar o acoplamento de implementos. Os movimentos do levante hidráulico são mais lentos que o normal quando se usa os botões externos de subida/descida. Os botões externos tem prioridade sobre os outros comandos.

Para subir, mantenha o botão superior (A) pressionado.

Para baixar, mantenha o botão inferior (B) pressionado.

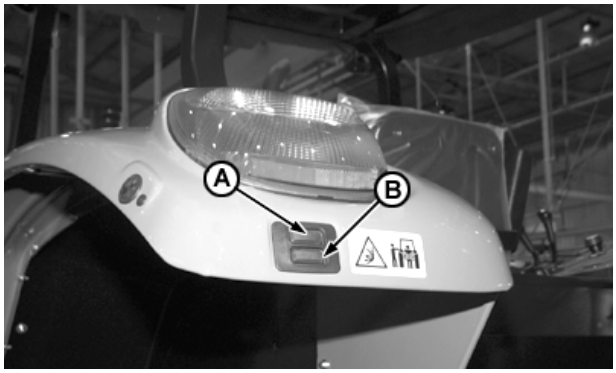

CQ224156 —UN—09MAY05

ML70882,0000478 -54-05NOV04-1/1


Regulagem do Controle de Carga/Profundidade

CUIDADO: Antes de ligar os implementos ao engate de três pontos, o controle de carga/profundidade (A) deve ser colocado na posição "1" para impedir a subida ou descida acidental do sistema de levante.


Conforme a posição selecionada, o implemento sobe ou desce, variando conforme as condições que o solo exigir.

A posição "1" é a posição de menor carga/profundidade.

A posição "5" é a posição de maior carga/profundidade.

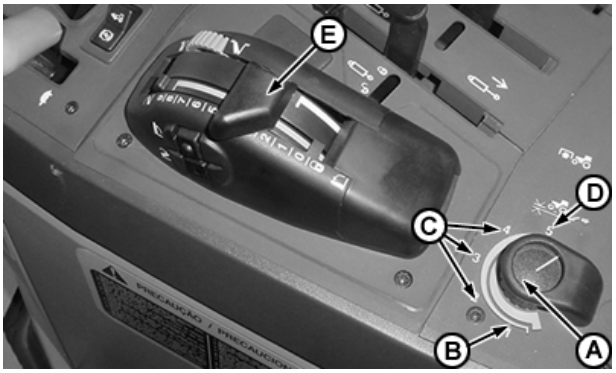


CQ162519 —UN—28OCT04

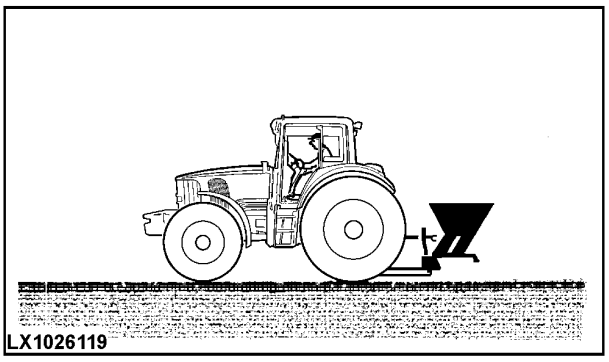


LX1026119 —UN—10MAY01

Posição "1" (B)

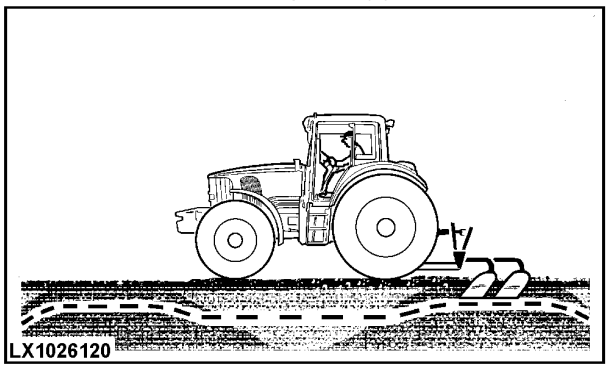

LX1026120 —UN—10MAY01

Posição "2—4" (C)

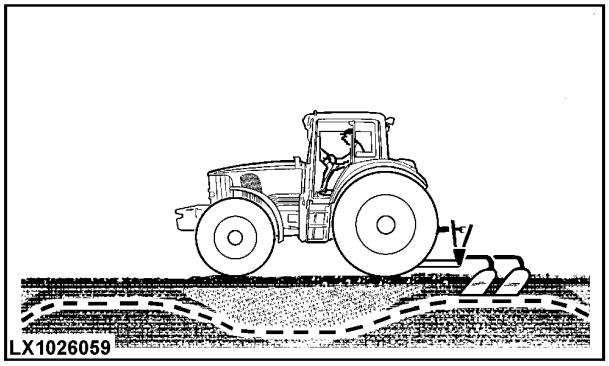

LX1026059 —UN—18MAY01


Posição "5" (D)

ML70882,0000479 -54-04JUL08-1/1


Posição de Flutuação

Quando o implemento possui rodas de apoio, controlados pelo sistema de levante, o equipamento pode deslocar-se livremente para cima e para baixo, seguindo o relevo do solo independentemente do trator.

Para ativar o modo “flutuação”, posicione o potenciômetro do controle de carga/profundidade (A) em “1” e desloque a alavanca de comando do engate (B) até à posição máxima a frente.

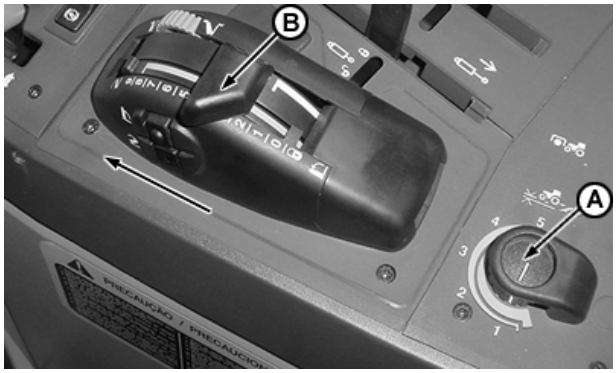

CQ227570 —UN—03NOV04

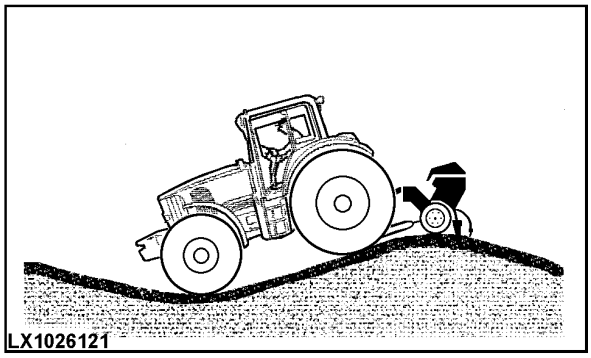


LX1026121 —UN—10MAY01

ML70882,000047A -54-05NOV04-1/1

Acionamento Manual

Em caso de uma falha elétrica, o sistema de levante pode ser acionado da seguinte forma:

1. Retire o plug (A).
2. Ligue o motor. Retire o tampão protetor.
3. A partir do assento do operador, pressione o parafuso com uma chave de fendas (conforme figura) até que ele encaixe no detentor. Depois gire no sentido horário até que o sistema de levante suba.
4. Faça a reparação do trator no seu concessionário John Deere.

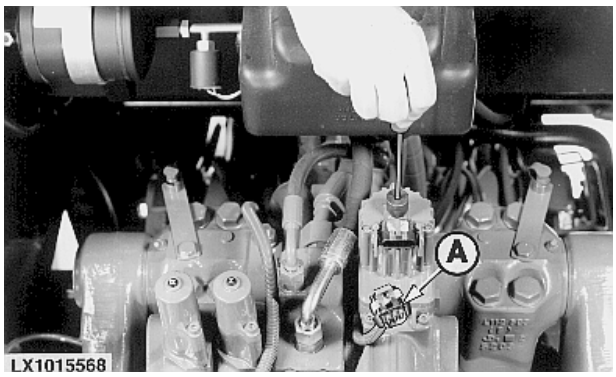


LX1015568 —UN—11DEC96

ML70882,000047B -54-05NOV04-1/1

Engate de Três Pontos

A—Braço do terceiro ponto
B—Braço nivelador
C—Manivela de ajuste do braço nivelador
D—Braços do levante

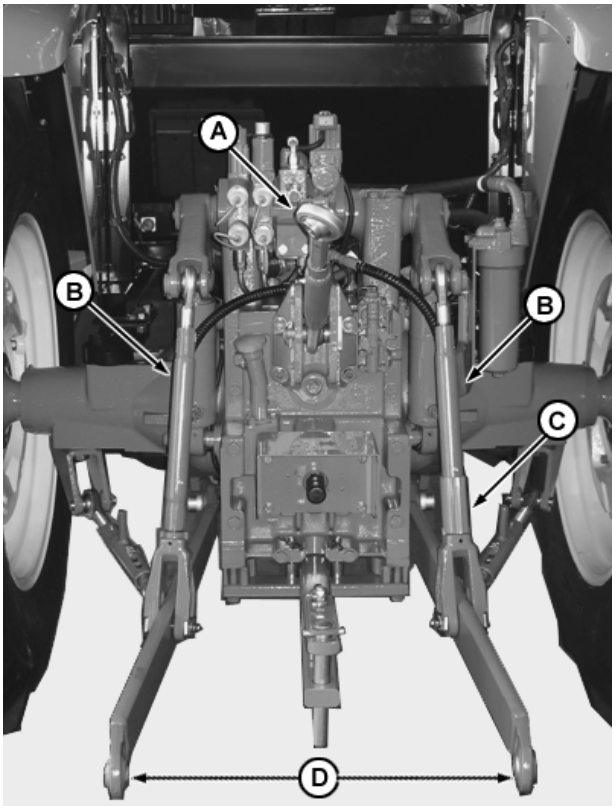


CQ259420 —UN—09DEC05

ML70882,000047C -54-18JAN06-1/1

Braços do Levante—Achatados

Estes braços do levante podem ser usados com equipamentos e acessórios de categoria II.

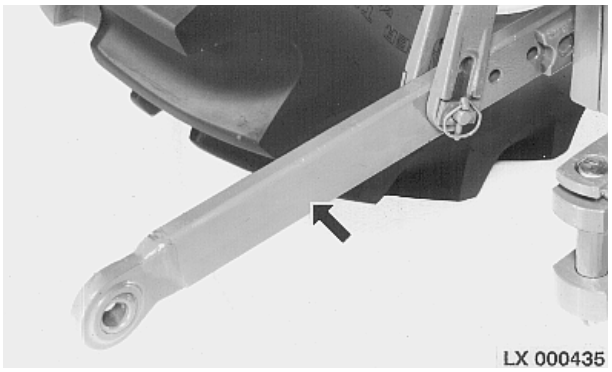

LX000435 —UN—03JAN95


ML70882,000047E -54-05NOV04-1/1

Braços do Levante—Engate Rápido

Estes braços do levante podem ser usados com equipamentos e acessórios de categoria II e III.

NOTA: Os acessórios podem ser montados e removidos dos braços do levante sem que o condutor tenha que abandonar o seu assento.

No caso de acessórios muito pesados e compactos, os braços niveladores podem ser fixados no orifício traseiro dos braços do levante. Isto reduz a altura de elevação, mas maximiza a força de elevação.

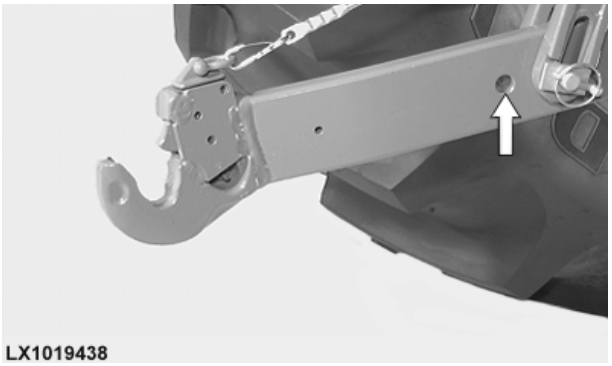


LX1019438 —UN—04MAR99

ML70882,000047F -54-23JUN06-1/3

Engate do Implemento

1. Ajuste os braços do levante na largura do engate do implemento por meio dos braços estabilizadores (A).
2. Com os braços do levante descidos, recue o trator até que os ganchos dos braços do levante fiquem embaixo dos pontos de engate do implemento.
3. Lentamente, levante os braço até que os pontos de engate do implemento se engatem nos ganchos e fiquem fixados na posição adequada.
4. Ajuste o braço do terceiro ponto no comprimento necessário e fixe-o ao ponto de fixação superior do implemento.

IMPORTANTE: Certifique-se de que o implemento está corretamente fixado aos ganchos.

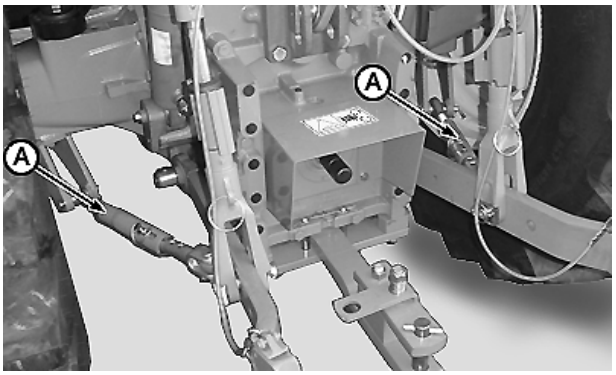

CQ162641 —UN—31MAR08

ML70882,000047F -54-23JUN06-2/3

Remoção do Implemento

1. Desça o implemento até o solo.
2. Desengate o braço do terceiro ponto do implemento e fixe-o na posição de transporte.
3. Puxe o cabo de desengate (A) e baixe os braços do levante, até que os ganchos se libertem completamente do engate do implemento.
4. Conduza o trator para a frente, afastando-o do implemento.



LX1026247 —UN—13AUG02

ML70882,000047F -54-23JUN06-3/3


Acoplamento de Implementos ao Sistema de Levante

Tome cuidado para não danificar as partes expostas da cabine (ver setas) quando fixar os implementos no sistema de levante.

⚠ CUIDADO: Não se posicione entre o trator e o implemento, sem antes acionar o freio de estacionamento do trator.

IMPORTANTE: Quando engatar pela primeira vez implementos ao sistema de levante, faça um teste para se certificar de que o implemento não danificará a cabine ou plataforma em nenhuma posição. Preste atenção à posição mais elevada dos braços do levante.

Quando engatar um equipamento, certifique-se de que o comando de carga/profundidade do sistema de levante está colocado na posição “1” (controle de profundidade).

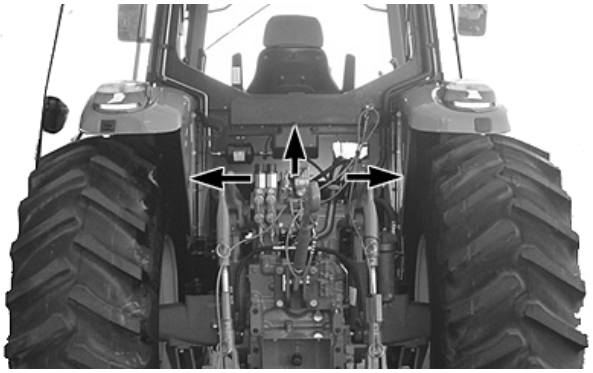


CQ162642 —UN—03NOV04



LX1019346 —UN—07APR98

ML70882,0000480 -54-05NOV04-1/1


Nivelamento do Implemento

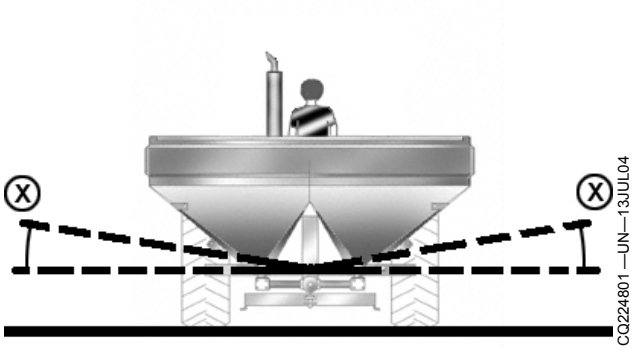

CQ224801 —UN—13JUL04

Nivelamento Transversal

Para nivelar a posição transversal (X) do implemento, ajuste as manivelas de ajuste dos braços de elevação.

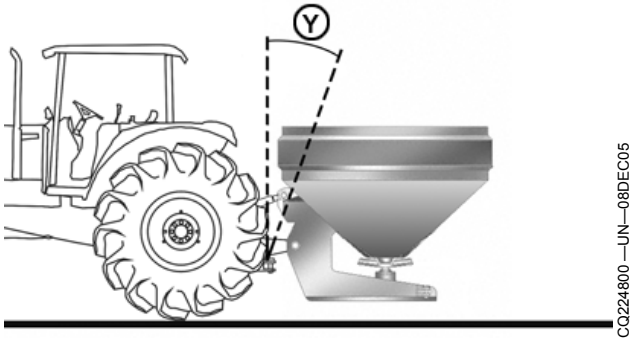

CQ224800 —UN—08DEC05

Nivelamento Longitudinal

Para nivelar a posição longitudinal (Y), atue sobre o braço do terceiro ponto.

ML70882,0000481 -54-18JAN06-1/1


Regulagem do Braço do Terceiro Ponto

A regulagem do braço do terceiro ponto pode ser feito por intermédio da alavanca (A). Levante a alavanca e gire-a até obter a distância necessária (B).

Especificação	
Comprimento (B) do braço do terceiro ponto—Distânica Máxima	725 mm (28.5 in)
Distânica Mínima	530 mm (20.9 in)

IMPORTANTE: Não ajuste o braço do terceiro ponto fora destes limites.

Uma vez efetuada a regulagem, deite a alavanca (A) por sobre o braço. Conecte o implemento no braço do terceiro ponto montando o pino/parafuso e fixando-o firmemente.

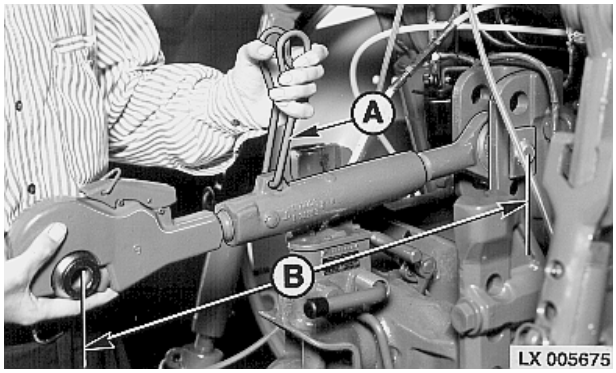

LX005675 —UN—21AUG95


OU31386,00000FF -54-26JAN10-1/1

Posições do Braço do Terceiro Ponto

O braço do terceiro ponto pode ser instalado em três posições diferentes.

A posição mais baixa permite a elevação máxima. Utilize-a para trabalhar com arados.

A posição mais alta reduz a força de elevação e pode ser utilizada com máquinas como plantadeiras de plantio direto, por exemplo.

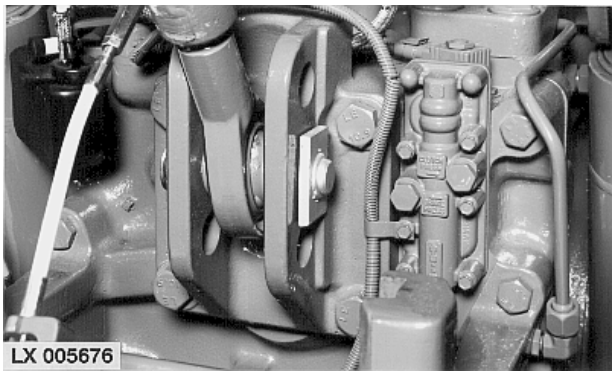


LX005676 —UN—28SEP95

ML70882,0000483 -54-05NOV04-1/1

Barra Estabilizadora

Os estabilizadores laterais (A) tem a função de eliminar a folga lateral dos braços do levante sem empregar ferramentas.

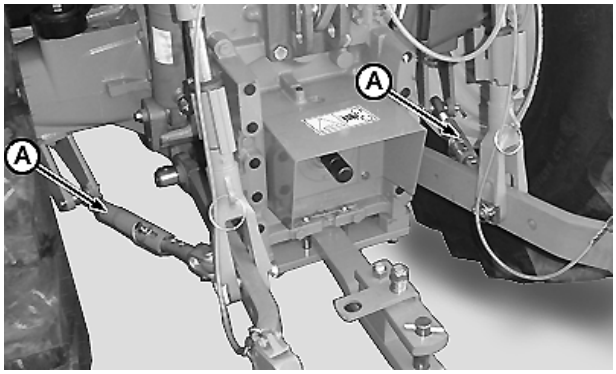

CQ162641 —UN—31MAR08

ML70882,0000484 -54-05NOV04-1/1

Braços Niveladores


Aumente o comprimento dos braços niveladores para que o implemento alcance a máxima profundidade de trabalho. Para o nivelamento transversal do implemento, somente o braço nivelador direito precisa ser ajustado. Use o manípulo (A) para ajustar o braço do levante. Depois de terminar o ajuste, trave o manípulo (A). Ajuste o braço do levante esquerdo, procedendo da seguinte maneira:

- Se o braço nivelador está equipado com manípulo de ajuste, proceda da mesma forma como para o tensor direito.
- Se o braço nivelador não está equipado com manípulo de regulagem:

1. Separe o braço nivelador do braço do levante.
2. Gire a forquilha (B) para diminuir ou aumentar a distância (C).

IMPORTANTE: O braço nivelador deve estar dentro dos limites especificados.

Especificação	
Comprimento (C) do braço nivelador—Distânica Máxima	865 mm (34.1 in)
Distânica Mínima	705 mm (27.8 in)

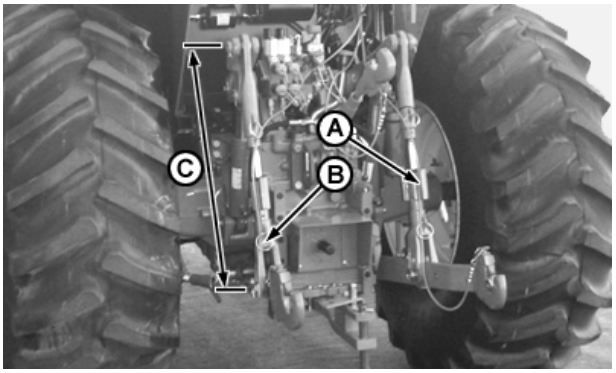

CQ162632 —UN—03NOV04

A—Manípulo
B—Forquilha
C—Comprimento do braço nivelador


NOTA: As medidas indicadas acima são dos braços de elevação acoplados aos braços do levante (bloqueados) sem folga alguma em sentido vertical. Veja "Regulagem da Folga Vertical".

ML70882,0000485 -54-05NOV04-1/1


Regulagem da Folga Vertical

Com a chapa de aço na posição (A), pode-se dar folga no sentido vertical aos braços do levante.

Com a chapa de aço na posição (B), os braços do levante estarão bloqueados.

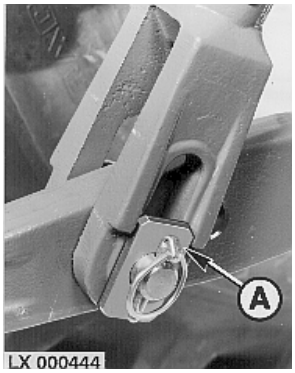

LX000444 —UN—12AUG94

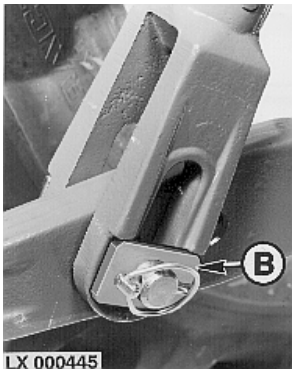

LX000445 —UN—12AUG94

ML70882,0000486 -54-06APR05-1/1

Operação da Tomada de Potência (TDP)

⚠ CUIDADO: SEMPRE desligue a TDP quando não estiver em uso.

Os equipamentos que giram não param imediatamente no momento em o comando da TDP é colocado na posição "STOP" (desligado). NÃO se aproxime enquanto o equipamento não parar completamente.


A TDP pode ser ligada e desligada com o motor em marcha sem pisar na embreagem, mesmo sob carga. Quando a TDP está ligada, a luz de aviso (A) acende.

Para ligar a TDP, levante o botão (B) e gire-o para a direita. Para desligar a TDP, pressione o botão.

NOTA: Se o motor for desligado enquanto a TDP estava trabalhando e depois ligado novamente, a TDP não funcionará. Mesmo assim, a luz de aviso (A) continuará acesa e piscando. Caso deseje usar a TDP novamente, desligue-a e depois ligue-a novamente.



CQ224157 —UN—03NOV04

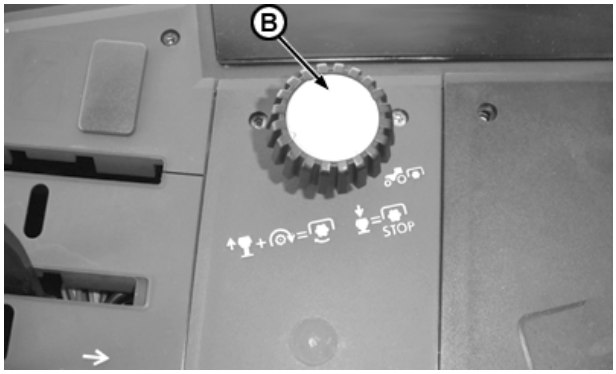

CQ224158 —UN—09JUN04

ML70882,0000487 -54-03JUL08-1/1

Instruções de Operação


Os ângulos (a) e (b), nas juntas universais, devem ser o mesmo em ambas as extremidades do eixo de tração (Cardã), tanto quanto for possível.

Em casos em que isto não seja sempre possível (Ex.: com muitas curvas fechadas), é recomendável usar um eixo de tração (Cardã) de velocidade contínua.

NOTA: Os dois esquemas desenhados não mostram as proteções no eixo de tração (Cardã). É obrigatório o uso de proteção quando acionado.

IMPORTANTE: Ao usar eixos de tração (Cardã) do tipo tomada, os garfos em cada extremidade do eixo intermediário devem estar alinhados no mesmo plano.

1— Layout em forma de Z **2— Layout em forma de W**

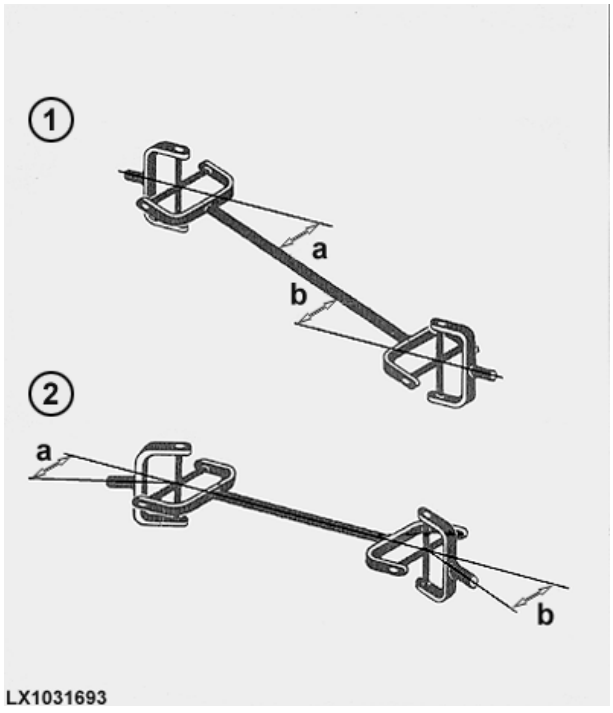

LX1031693 —UN—27MAR03

OU83340,00005A7 -54-17JUL04-1/1

Rotações da Tomada de Potência — TDP

IMPORTANTE: O regime de 540 rpm se reserva a apenas implementos que necessitem uma potência inferior a 56 kW (76 cv).

Modelo de trator	Rotação da TDP (rpm)	Rotação do motor (rpm)
6110J / 6125J	540	2124
6110J / 6125J	540 e 1000	2143 / 2208
6145J	540 e 1000	1995

O trator pode ser equipado com os seguintes tipos de TDP:

OU31386,00000F3 -54-18JAN10-1/1

Eixo Reversível da TDP


O eixo da TDP possui dois tipos de estriados. Quando o lado com 6 estrias estiver para fora a TDP irá operar em 540 rpm. Quando o lado de 21 estrias estiver para fora a TDP irá operar em 1000 rpm.

NOTA: Alguns modelos não possuem a opção de 1000 rpm.


Limpe cuidadosamente o eixo de saída antes da sua instalação.

Tire o anel elástico (A) e retire o eixo. Inverta-o e aplique sobre o mesmo uma camada de graxa. Instale-o e monte o anel elástico.

NOTA: A parte plana do eixo de saída facilita a instalação do anel elástico.

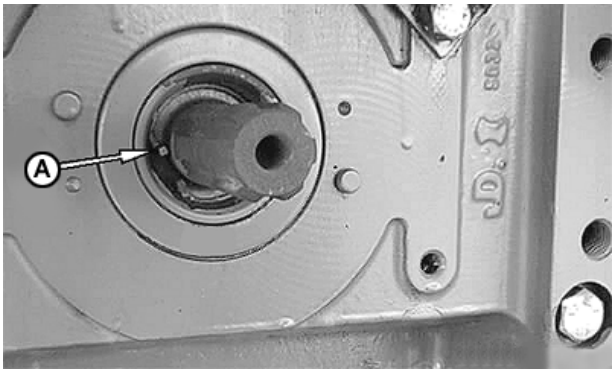

CQ162680 —UN—13JUL07

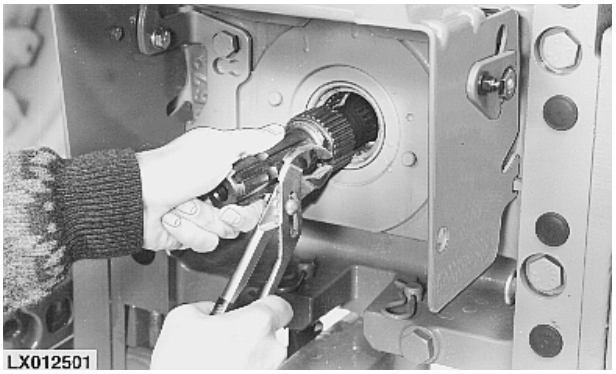

LX012501 —UN—29JAN96

ML70882,0000488 -54-19JUN07-1/1


Acoplamento de Implementos Acionados pela TDP

CUIDADO: Pare o motor e desconecte a TDP antes de proceder o acoplamento de implementos movidos pela TDP.

CUIDADO: Os equipamentos que giram não param imediatamente no momento em o comando da TDP é colocado na posição "STOP" (desligado). NÃO se aproxime enquanto o equipamento não parar completamente.

CUIDADO: Antes de proceder a limpeza, regulagem ou manutenção de implementos, engates ou eixos de transmissão movidos pela TDP, assegure-se de desligar a TDP, pare o motor e retire a chave.

1. Alinhe a barra de tração oscilante (A) com o eixo de saída da TDP e fixe-a na posição.

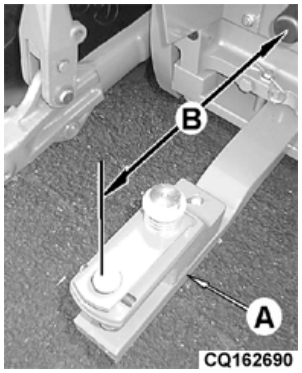

CQ162690 —UN—26OCT98

2. Observe a distância (B) do extremo do eixo de saída da TDP ao furo da extremidade da barra de tração.

Especificação

TDP de 540 rpm—Distância (B)	350 mm (13.8 in)
TDP de 1000 rpm—Distância (B)	400 mm (15.7 in)

ML70882,0000489 -54-03JUL08-1/1

Lastreamento

Lastreamento — Otimização do Trator

⚠ CUIDADO: Ao selecionar os contrapesos é importante respeitar as cargas máximas permitidas nos eixos ou não ultrapassar o peso máximo da máquina, incluindo implementos montados (ver Especificações).

A segurança e o rendimento do trator dependem do lastreamento correto do eixo dianteiro (contrapesos dianteiros) e do eixo traseiro (contrapesos e lastreamento com água nos pneus).

IMPORTANTE: Não trabalhe com excesso de lastreamento. Isso consome mais combustível, desgasta mais os pneus, compacta mais o solo, além de causar outros incovenientes.

AG,LT04177,105 -54-14SEP98-1/1

Transportando com Lastro

⚠ CUIDADO: Evite possíveis lesões ao transportar implementos pesados montados na traseira. Conduza lentamente e cuidadosamente em terreno acidentado.

Acrescente peso na extremidade dianteira se for necessário para estabilidade. Os implementos pesados de montagem traseira e a tração pesada tendem a levantar as rodas dianteiras. Acrescentar peso suficiente para manter o controle da direção e impedir o tombamento do trator.

NOTA: Não trabalhe com algum implemento acoplado ao trator se não necessitar, como por exemplo pá carregadeira.

AG,GG05155,495 -54-03AUG99-1/1

Orientação Para Lastreamento do Trator

Limitações do Lastro

IMPORTANTE: Não coloque contrapesos a mais que os limites indicados. Ao ultrapassar o peso permitido, pode-se danificar algo e anular a garantia por uma condição de sobrecarga.

O lastreamento está limitado pela capacidade dos pneus ou do trator. Não exceda a capacidade de carga de cada pneu. Se necessitar uma quantidade maior de peso para tração, use um pneu simples maiores ou pneus duplos.

Lastreamento Correto

Usar somente o lastreamento necessário. Retirar o lastreamento quando não necessitar mais. Para o lastreamento correto, medir a patinagem das rodas motrizes. Em condições de trabalho normais, a patinagem deve ser de 10 a 15% para tratores 4x2 e de 8 a 12% para tratores 4x4.

Colocar mais peso se as rodas motrizes seguem patinando. Se a patinagem é menor que o percentual mínimo, retire o excesso de peso.

NOTA: A distribuição ideal de peso total dos tratores pode ser vista em "Determinação de Lastreamento".

ML70882,000048A -54-06JUN06-1/1

Determinação de Lastreamento

Fatores que determinam a quantidade de lastreamento

- Superfície do solo (macio ou firme)
- Tipo de acessório:
  - Integral (nos três pontos)
  - Semi-Integral (nos braços do levante e controle remoto)
  - Arrasto (na barra de tração)
- Velocidade de avanço (parcial ou plena carga)
- Pneus (simples ou duplos)

Os fatores (%) de distribuição de peso			
	Na barra de tração	Semi-montado ou integral	Montado nos 3 pontos ou integral
4x2	25 / 75	30 / 70	35 / 65
4x4	35 / 65	35 / 65	40 / 60

NOTA: É mais econômico e eficiente rebocar uma carga leve a maior velocidade que rebocar cargas pesadas a menor velocidade.

Antes de acrescentar peso ao trator, considere estes importantes fatores para a otimização:

- O peso do trator e a distribuição do peso estático (entre eixos dianteiro e traseiro)
- O tipo de lastreamento (ferro fundido ou líquido)
- As pressões de inflação dos pneus

NOTA: Ver a seção "Bitolas, Rodas e Pneus" para as tabelas de pressão de inflação.

IMPORTANTE: O peso deve ser distribuído de acordo com os implementos instalados no trator e com as condições de trabalho.

Começe com a quantidade mínima para o trabalho. Logo acrescente lastreamento para obter o rendimento desejado.

NOTA: É necessário manter a distribuição correta do peso quando se acrescenta ou retira peso.

Os níveis de lastro são baseados nas seguintes velocidades de deslocamento.

	Velocidades de deslocamento			
	Leve	**Médio**	**Pesado**	
Trator	8,7 km/h (5.4 mph)	7,7 km/h (4.8 mph)	7,2 km/h (4.5 mph)	
	Pesos recomendados pela fábrica em kg (lb.)			Peso máximo em kg (lb.)
6110J	4850 (10692)	5250 (11574)	5860 (12919)	6000 (13228)
6125J	5495 (12114)	5950 (13117)	6700 (14771)	7000 (15432)
6145J	6400 (14109)	6950 (15344)	7780 (17152)	8000 (17637)

IMPORTANTE: O lastreamento excessivo caracteriza o uso inadequado do produto, o que implica na perda da garantia do mesmo.

Se o esforço de tração a plena carga resulta em uma velocidade de 8,7 km/h (5.4 mph), ou mais, o trator pode trabalhar sem lastreamento. Um nível médio é melhor para a máquina funcionar em plena carga entre 7,7 km/h (4.8 mph) e 8,7 km/h (5.4 mph).

O lastreamento pesado deve ser usado somente para alguns implementos (tais como subsoladores profundos), que requerem a tração a plena carga a menos de 7, 2 km/h (4.5 mph).

IMPORTANTE: Evite trabalhar por um longo período com velocidades abaixo de 6 km/h (3.7 mph) quando o trator estiver operando com lastreamento máximo e potência máxima do motor.

OU31386,00000F4 -54-18JAN10-1/1

Cálculo do Lastro para Desempenho Ideal

Exemplo de lastreamento:

Como exemplo utilizamos um trator 6110J com as seguintes características:
quatro pesos frontais
pneu traseiro 23.1-30
peso dianteiro 1828 kg
peso traseiro 2496 kg
Implemento montado nos três pontos: distribuição de 40x60 (tabela anterior).

Lastreamento necessário para **trabalhos médios: 5250** kg (11574 Lb) (tabela anterior).

Peso dianteiro calculado: 5250 x 0,40 = 2100 kg (4630 Lb)
Peso traseiro calculado: 5250 x 0,60 = 3150 kg (6945 Lb)


Peso dianteiro necessário: 2100 - 1828 = 272 kg (600 Lb)
Peso traseiro necessário: 3150 - 2496 = 654 kg (1442 Lb)

Cada peso dianteiro de 50 kg representa um peso de 65 kg sobre o eixo dianteiro.

Dianteiro: 272 ÷ 65 = 4,1 — Adicionar quatro pesos de 50 kg na dianteira ou lastrear com água os pneus dianteiros.

Cada peso sólido dianteiro, por transferência, retira 15 kg do eixo traseiro.
Transferência: 4 x 15 = 60 kg (132 Lb)
Peso necessário traseiro: 654 + 60 = 714 kg (1574 Lb)

Peso por pneus traseiros: 714 ÷ 2 = 357 kg (787 Lb)

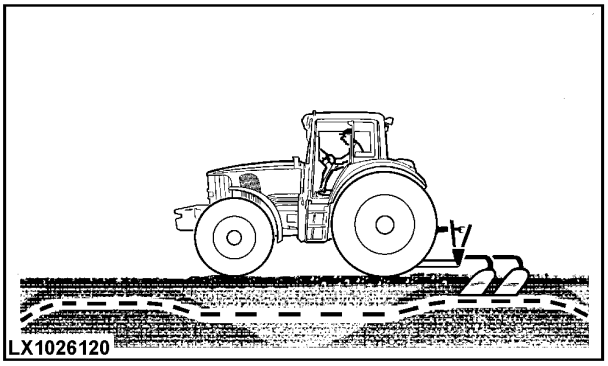

LX1026120 —UN—10MAY01

O pneu 23.1-30 com 40% de água pesa 288 kg conforme tabela de peso de pneus nesta seção.

Peso traseiro faltante: 357 - 288 = 69 kg (152 Lb)


Adicionar um peso de 55 kg em cada roda e pesar novamente o trator para verificar a distribuição de pesos.

Adicione mais contrapeso às rodas de tração se a patinagem for excessiva. Se a patinagem for menor do que o mínimo, o peso deve ser retirado.


IMPORTANTE: Sempre respeitar o peso máximo permitido para o trator conferme especificação do fabricante.

OU31386,00000F5 -54-18JAN10-1/1

Uso de Lastro Líquido em Pneus

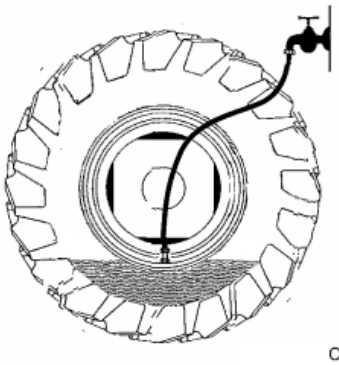

25% de água, válvula em 6 horas

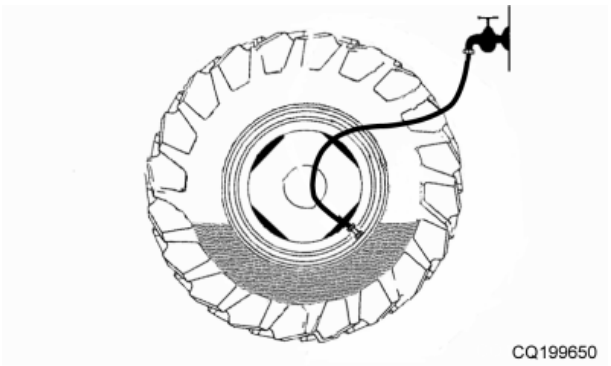


40% de água, válvula em 4 horas

É possível utilizar lastro líquido até um limite máximo de 75% da capacidade do pneu.

- Nos pneus dianteiros nunca utilizar lastro líquido em níveis acima de 75% da capacidade dos mesmos, pois neste caso, o espaço necessário para as deformações ficaria excessivamente reduzido, provocando o enrijecimento do pneu e a conseqüente danificação do mesmo.
- Para lastreamento dos pneus dianteiros e traseiros em 75%, posicionar a válvula do pneu na posição superior (12 horas).

IMPORTANTE: Os pesos fornecidos na tabela 4 são referentes ao peso do lastro de cada pneu.

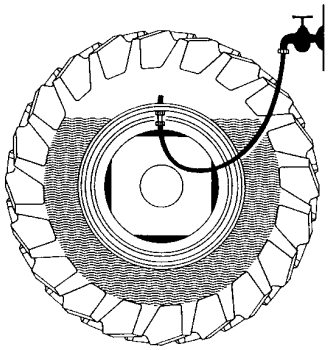

75% de água, válvula em 12 horas

PNEUS DIANTEIROS				PNEUS TRASEIROS			
Tamanho do pneu	**25% água kg (lb)**	**40% águakg (lb)**	**75% águakg (lb)**	**Tamanho do pneu**	**25% água kg (lb)**	**40% águakg (lb)**	**75% águakg (lb)**
11.2-28	34 (75)	54 (120)	102 (225)	13.6-38	72 (159)	115 (253)	216 (475)
12.4-36	53 (118)	85 (188)	160 (353)	13.6-46	82 (181)	131 (289)	246 (542)
14.9-24	59 (131)	95 (209)	178 (392)	15.5-38	67 (148)	107 (236)	201 (443)
14.9-26	61 (134)	97 (214)	182 (401)	18.4-34	126 (278)	202 (446)	378 (834)
14.9-28	67 (148)	107 (236)	201 (443)	18.4-38	139 (307)	222 (499)	416 (917)
16.9-24	77 (180)	123 (271)	231 (510)	23.1-30	180 (397)	289 (637)	541 (1193)
16.9-26	82 (181)	131 (289)	246 (543)	24.5-32	214 (472)	343 (756)	643 (1418)
18.4-26	100 (221)	159 (351)	299 (659)	320/90R50 R1	70 (155)	112 (247)	210 (462)

OU31386,0000101 -54-27JAN10-1/1


Lastreamento de Pneus com Água

Levante a roda com um macaco e gire-a até que a válvula fique na parte de cima do pneu. Substitua a válvula de ar por uma que permita colocar água. Conforme se vai enchendo o pneu com água, o ar sai pelo tubo de purga. De acordo com as dimensões do pneu, o enchimento realiza-se de 15 a 30 minutos.

Após, troque a válvula pela válvula de ar, e encha com ar o pneu na pressão correta. As capacidades variam de acordo com a dimensão e a marca das rodas.

Se for necessário, convém dirigir-se ao concessionário John Deere ou o distribuidor de pneus.

Em tempo frio pode ser usada uma substância anticongelante, como cloreto de cálcio, na proporção de 0,4 kg (0.88 lb) por litro de água.

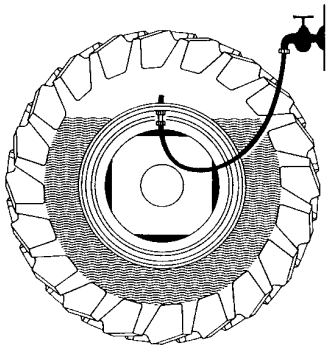

LX009450


LX009450 —UN—03JAN95

AG,LT04177,215 -54-06APR05-1/1

Esvaziamento dos Pneus Lastreados com Água

Levante a roda por meio de um macaco, gire a roda até que a válvula fique voltada para o lado de baixo do pneu. Tire a válvula e deixe sair a água.

Se for necessário esvaziar totalmente a água do pneu, introduza um tubo de purga até a base do pneu e, para forçar a saída da água restante, pressurize o pneu com ar.

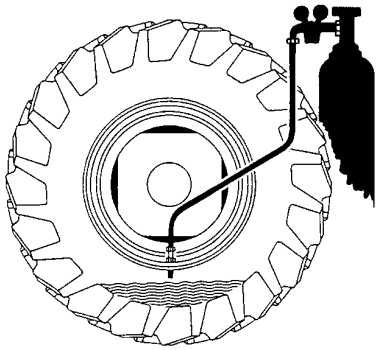

LX009451

LX009451 —UN—03JAN95

AG,LT04177,216 -54-27MAY03-1/1

Pressão de Inflação dos Pneus

IMPORTANTE: As pressões indicadas nas tabelas são de referência e podem variar dependendo do fornecedor de pneus. Para informações mais precisas, consulte o fornecedor de pneus.

NOTA: Os valores que aparecem entre parênteses, indicam o número de lonas dos pneus diagonais.

Pressão de inflação (PSI) x peso (kg) por pneu											
Pneu	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34
11.2-28	775	840	900(4)	960(4)	1015(4)	1070(4)	1115(6)	1165(6)	1210(6)	1260(6)	1305(8)
12.4-36	1050	1135(4)	1220(4)	1295(4)	1370(4)	1440(6)	1510(6)	1675(6)	1640(6)	1705(8)	—
14.9-24	1225(4)	1325(4)	1420(4)	1510(6)	1595(6)	1680(6)	—	—	—	—	—
14.9-26	1265(4)	1370(4)	1465(4)	1560(6)	1650(6)	1735(6)	1820(8)	1905(8)	1980(8)	2055(10)	2130(10)
14.9-28	1310(4)	1415(4)	1515(4)	1615(6)	1705(6)	1795(6)	1880(8)	1965(8)	2045(8)	2120(10)	2200(10)
16.9-24	—	1610(4)	1725(6)	1835(6)	1935(6)	2040(8)	2135(8)	2230(10)	—	—	—
16.9-26	—	1660(4)	1780(6)	1890(6)	2000(6)	2105(8)	2220(8)	2285(10)	—	—	—
18.4-26	—	1990(6)	2130(6)	2270(8)	2395(8)	2520(8)	2645(10)	2760(10)	2870(10)	2985(10)	—

Pressão de inflação (PSI) x peso (kg) por pneu										
Pneu	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32
13.6-38	1275(4)	1375(4)	1475(4)	1570(4)	1660(6)	1745(6)	1830(6)	1910(8)	—	—
13.6-46	1285(4)	1360(4)	1450(4)	1550(4)	1650(6)	1750(6)	1800(6)	1900(8)	—	—
15.5-38	1435(4)	1550(4)	1660(4)	1765(6)	1860(6)	1950(6)	2060(8)	—	—	—
18.4-34	—	2250(6)	2415(6)	2564(8)	2715(8)	2855(8)	2990(10)	3135(10)	3250(10)	3375(12)
18.4-38	—	2380(6)	2555(6)	2715(8)	2870(8)	3020(8)	3165(10)	3305(10)	3440(10)	3575(12)
23.1-30	—	3035(8)	3250(8)	3460(10)	3665(10)	3845(12)	—	—	—	—
24.5-32	—	3465(8)	3710(8)	3950(10)	4175(10)	4390(12)	4600(12)	4800(14)	—	—

Pressão de inflação (PSI) x peso (kg) por pneu									
Pneu	23	26	29	32	35	38	41	44	46
320/90R50	2240	2360	2500	2575	2650	2800	2900	3000	3150

NOTA: Os pneus Trelleborg trabalham com pressões mais baixas que os convencionais, proporcionam menor compactação, melhora a tração e proporciona economia de combustível.

OU31386,0000100 -54-27JAN10-1/1

Pneus & Cargas

O principal item que tem efeito sobre o lastreamento são os pneus. Usualmente consegue-se melhor tração com pneus maiores ou duplados. Quando um pneu é operando em sua capacidade máxima não pode ser esperada boa performance nem durabilidade.

Um lastreamento pesado fará com que o pneu aumente o contato com o solo e consequentemente haverá maior compactação.

Pneus duplados podem ser usados para reduzir a pressão contra o solo e evitar a compactação excessiva. Eles também são usados quando a capacidade de transporte de pneus simples é excedida. Contudo, duplando o trator não significa que seja necessário um aumento de lastro.



CQ273132 —UN—21DEC06

Vantagens de pneus duplados

- Pneus duplados, com lastreamento proporcionam maior contato com o solo. Resultando numa menor patinagem, aumento da velocidade, melhor capacidade de trabalho, possibilitando uma redução do consumo de combustível.
- Melhora a estabilidade do trator.
- Pneus duplados diminuem a fadiga do operador proporcionando um deslocamento mais suave.
- Pneus duplados proporcionam mais flutuação do trator.
- Tratores podem ser convertidos em duplados e tem seu potencial de uso aumentados em todas as estações do ano. Duplados desempenham melhor em trabalhos de preparação do solo onde são exigidos maiores potências do trator.
- Duplados permitem o uso do trator sob condições adversas de tempo e solo, onde pneus simples não poderiam ser usados.
- Duplados permitem movimentar o trator para manutenção somente com um pneu, reduzindo o tempo de parada.

Desvantagens de pneus duplados

- Alguns eixos, rolamentos e trem de força podem ser sobrecarregados com o uso de rodados duplos. Sempre contate seu concessionário para lhe aconselhar quando for instalar rodados duplos.
- A redução da pressão de ar em duplados para melhorar o conforto durante o deslocamento, pode afetar a vida útil do pneu. Consulte o manual de operação do trator ou o seu concessionário quanto à pressão de inflação.
- Se a carga na barra de tração é leve, não existem vantagens no uso de duplados.
- Pneus duplados dificultam as manobras fechadas do trator e produzem grande fadiga nos talões e agrarradeiras dos pneus.
- A substituição de um pneu em trator duplado pode ser difícil, a menos que você tenha equipamento apropriado para esta operação.

LT04177,0000095 -54-22DEC06-1/1

Índice de Patinagem

Para dar melhor performance ao trator, as pressões de inflação devem ser apropriadamente ajustadas para permitir a máxima tração e a mínima compactação do solo.

A pressão sobre o solo (compactação) deve estar entre 20.7 kPa (3 PSI) a 27.6 kPa (4 PSI) acima da pressão de inflação do pneu (no caso de pneus diagonais).

IMPORTANTE: Para determinar a pressão de inflação apropriada, consulte a tabela de Pressões dos Pneus.

NOTA: Certifique-se que a capacidade de carga do pneu não seja excedida quando o lastro for adicionado. Verifique também as tabelas de peso do lastreamento líquido.

Comprovação do Lastreamento

O fator de determinação final de um correto lastreamento é a patinagem medida no campo. Sob condições normais, o índice de patinagem deve ser:

Trator	Índice de Patinagem (%) =
Tração 4x2	10—15
Tração 4x4	8—12


OU83340,00005AA -54-08DEC05-1/1

Formas de Medir a Patinagem das Rodas Traseiras

1. **Etapa 1**: Faça uma marca no pneu traseiro (A).
2. **Etapa 2** : Marque o solo junto ao pneu traseiro (com uma estaca) para indicar o ponto de partida (B).
3. **Etapa 3**: Conduza o trator em linha reta com o implemento na posição de trabalho até a roda traseira completar 10 voltas (C).
4. **Etapa 4**: Marque novamente o solo (com uma estaca) onde a roda traseira completou as 10 voltas (D).
5. **Etapa 5**: Retorne o trator para o ponto de partida e percorra o mesmo trajeto que foi marcado no solo, desta vez com o implemento erguido (posição de transporte). Conte o n° de voltas da roda traseira para percorrer a distância entre as balizas (E).
   A relação entre o número de voltas da roda traseira com carga e sem carga, determinam o índice de patinagem.
   A fórmula abaixo dá origem a seguinte tabela:

$$\text{Índice de Patinagem (\%)} = \frac{(\text{Voltas da etapa 3} - \text{Voltas da etapa 5}) \times 100}{\text{Tempo na etapa 3}}$$

Voltas etapa 3	Voltas etapa 5	Índice de patinagem (%)
10	10.0	0
10	9.5	5
10	**9.2**	**8**
10	9.0	10
10	**8.8**	**12**
10	8.5	15
10	8.0	20
10	7.5	25
10	7.0	30

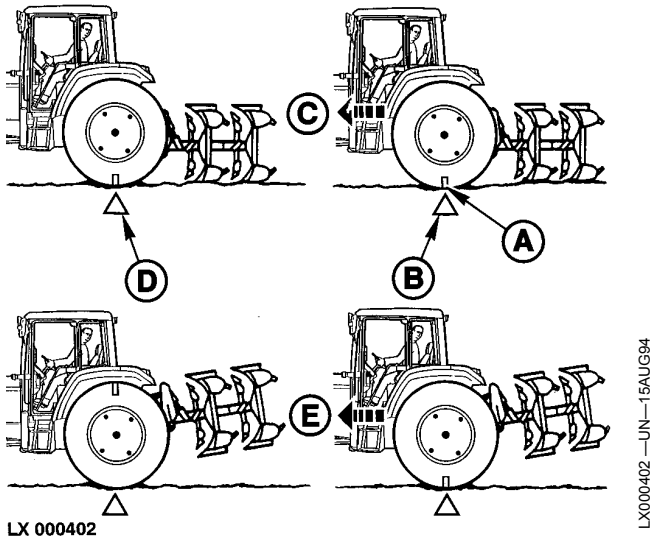


LX 000402

Etapa 6: Adicione mais peso quando a patinagem for excessiva. Para índices abaixo do mínimo, deve-se remover pesos.

OU83340,000056F -54-09FEB06-1/1

Forma de Medir a Patinagem Utilizando um Cronômetro

1. Marcar dois pontos (balizar) **A** e **B** com uma distância de 30 m aproximadamente entre eles.
2. Comece a trabalhar 20 m (65 ft 7 in.) antes da baliza **A**. Dispare o cronômetro ao atingir a baliza **A** e pare a contagem ao atingir a baliza **B**. Registre o tempo.
3. Percorrer o mesmo trajeto, porém agora, com o implemento erguido, registrando o tempo entre os pontos **A** e **B**, usando a mesma marcha e rotação de trabalho.

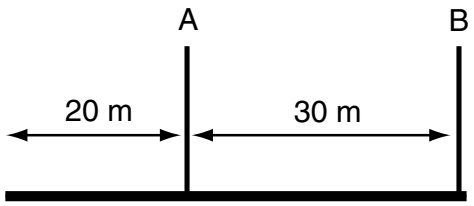

CQ207330 —UN—02AUG01

$$\text{Patinagem (\%)} = \frac{\text{(tempo na etapa 2 - tempo na etapa 3) X 100}}{\text{Tempo na etapa 2}}$$

$$\text{Patinagem} = \frac{\text{(15 - 13) x 100}}{15} = 13.3\ \%$$

Exemplo
Trabalhando, tempo = 15 s
Implemento sem carga = 13 s.

NOTA: Adicione mais peso quando a patinagem for excessiva, sempre observando os valores máximos recomendados. Para índices abaixo do mínimo, deve-se remover pesos.

LT04177,0000085 -54-18JAN06-1/1

Galope

Trator pula durante a operação

O efeito galope ocorre quando o lastro instalado no trator e a velocidade de trabalho proporcionam a alimentação de energia em forma de vibração.

Para sair desta condição incômoda, o peso dianteiro ou traseiro do trator deve ser alterado. Para tanto, faça o procedimento abaixo, fazendo um teste a cada alteração.

- Calibre os pneus com as pressões mínimas indicadas de acordo com a carga.
- Aumente as pressões dos pneus dianteiros de duas em duas lb/pol^2, até mo máximo oito.
- Tire qualquer lastro líquido dos pneus traseiros.
- Adicione lastro sólido nos pneus traseiros.
- Adicione lastro líquido nos pneus dianteiros.

NOTA: Após cada alteração de lastro, testar o trator novamente. Repetir as operações acima até cessar o problema.

AG,LT04177,211 -54-29OCT98-1/1

Instalação de Contrapesos nas Rodas Traseiras

⚠ CUIDADO: Sempre que montar ou desmontar os contrapesos, oriente as rodas de maneira que os engates dos contrapesos fiquem voltados para cima. Isso evita que os contrapesos caiam.

1. Monte o primeiro contrapeso sobre o disco da roda e fixe os três parafusos (A).

Especificação

Primeiro contrapeso das rodas traseiras—Peso	38,5 kg (84.9 lb)


2. Monte os contrapesos adicionais:

   a. Engate os contrapesos adicionais nos pontos (B).


Especificação

Contrapesos adicionais das rodas traseiras—Peso	55 kg (110 lb)

   b. Fixe o parafuso (C).

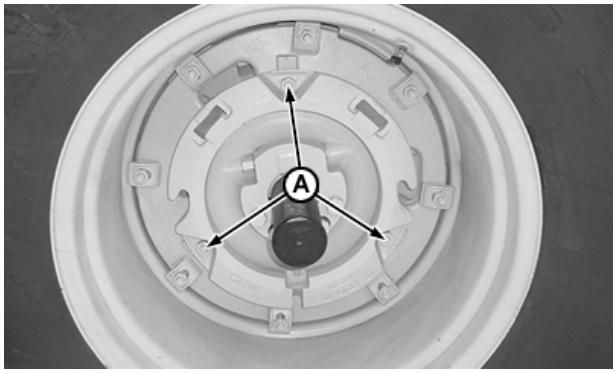

CQ162643 —UN—03NOV04

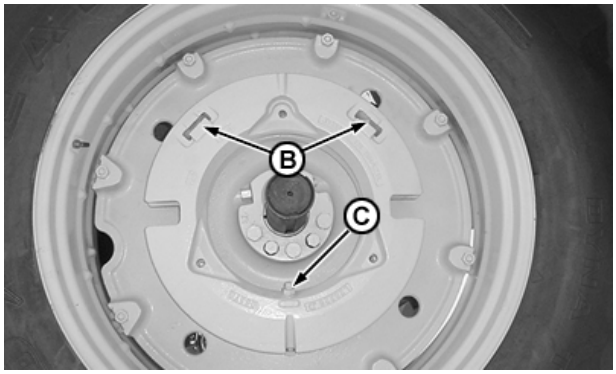

CQ162644 —UN—03NOV04

ML70882,000048B -54-04JUL08-1/1


Instalação de Contrapesos Dianteiros

⚠ CUIDADO: Quando for necessário rebocar o trator em subidas ou desatolar, onde é necessário grande força de tração, remova os contrapesos dianteiros (se equipado) e instale o pino (D) na posição de reboque. Veja "Reboque do Trator".


IMPORTANTE: O engate dianteiro na posição (C) somente deve ser utilizado para manobrar e rebocar em estradas.

O trator admite uma base de contrapesos (A) com o máximo de 16 contrapesos dianteiros.

Cada contrapeso adicional pesa 50 Kg (110 lb).

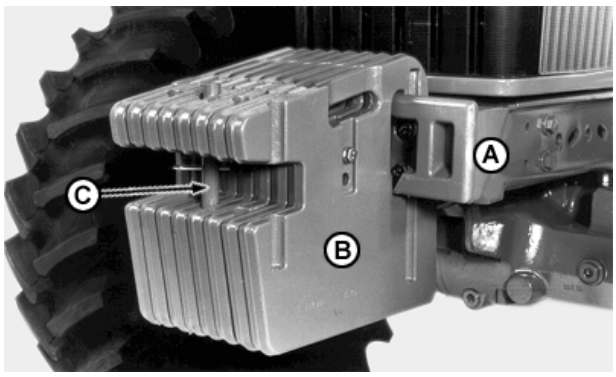

CQ162702 —UN—12FEB07

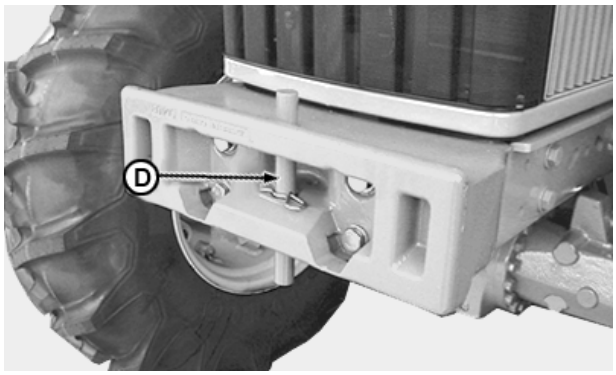

CQ228940 —UN—08FEB07

ML70882,0000776 -54-03JUL08-1/1

Carga Máxima no Eixo Dianteiro 4x4 Com Implementos Frontais

Tratores tracionados em operação com lâminas e pás carregadeiras frontais, a operação deve obedecer as seguintes limitações:

1. A tração dianteira deve obrigatoriamente estar desligada quando em operação com implementos frontais.
2. A carga estática frontal não deve exceder o valor especificado.



CQ2851187 —UN—29JAN10

Item	Medida	Especificação
Carga estática frontal (peso máximo)[1]		
6110J		6000 kg (13228 lb)
6125J		7000 kg (15432 lb)
6145J		8000 kg (17636 lb)

IMPORTANTE: O uso incorreto pode afetar a vida útil das peças do sistema do trem de força e pode ocasionar em perda da garantia.

[1]Para operação de carregamento em velocidade até 10 km/h.(6.2 mph)

OU31386,00000F7 -54-29JAN10-1/1

Comprovação da Convergência—Eixo 4x4


Meça a largura do eixo dianteiro na frente e atrás da roda entre as bordas dos aros.

1. Marque a roda e faça a medição da distância (A).
2. Gire as rodas dianteiras 1/2 volta.

   NOTA: A marcação deverá estar no lado oposto ao da primeira medição.

3. Faça a medição da distância (B) no mesmo ponto em que se mediu a distância (A).

   IMPORTANTE: A o valor da medição (A), na dianteira, deverá estar entre 0,5—3,5 mm maior que o valor da medição (B), na traseira.

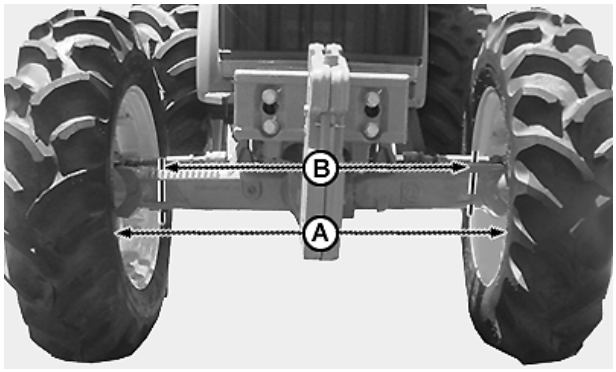

CQ162730 —UN—09NOV07

ML70882,000048E -54-19OCT06-1/1

Ajuste da Convergência—Eixo 4x4


1. Afrouxe as porcas (A) em ambos os lados da barra de acoplamento.
2. Ajuste ambos os lados de modo igual girando a barra interior (B) para aumentar ou diminuir o comprimento da barra de acoplamento conforme necessário, até obter a convergência especificada.

Especificação

Convergência do eixo dianteiro (4x4)—Distância ..... 0,5—3,5mm (0,019—0,14 in.)

IMPORTANTE: Cada volta da barra de acoplamentos fará uma mudança aproximada de 1,5 mm na convergência.

3. Aperte as porcas depois do ajuste conforme especificação:

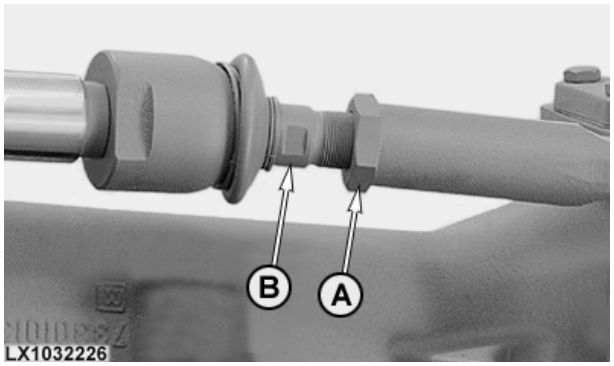

LX1032226 —UN—03JUL03

Especificação

Aperto da porca—Torque ..... 328—363 N.m
242—267 Lb-ft

ML70882,000048F -54-19OCT06-1/1

Ajuste da Bitola das Rodas Dianteiras com Aros Reversíveis

A bitola das rodas dianteiras podem ser modificadas conforme a necessidade, invertendo ou trocando os aros.


IMPORTANTE: As porcas devem ser instaladas na face externa da roda.

A roda, completa, pode ser invertida e instalada no lado oposto do trator. A flecha na lateral do pneu assinala a direção do avanço.

NOTA: A bitola das rodas dianteiras em tratores equipados com a pá carregadora frontal não deve exceder 1,80 m (71 in).

Ajustes de Bitola de Rodas W10X28

Configuração	Bitola
1	Indisponível
2	1596 mm (62.8 in.)
3	1574 mm (62 in.)
4	1689 mm (66.5 in.)
5	1885 mm (74.2 in)
6	2000 mm (78.7 in.)
7	1978 mm (78 in.)
8	2093 mm (82.4 in.)

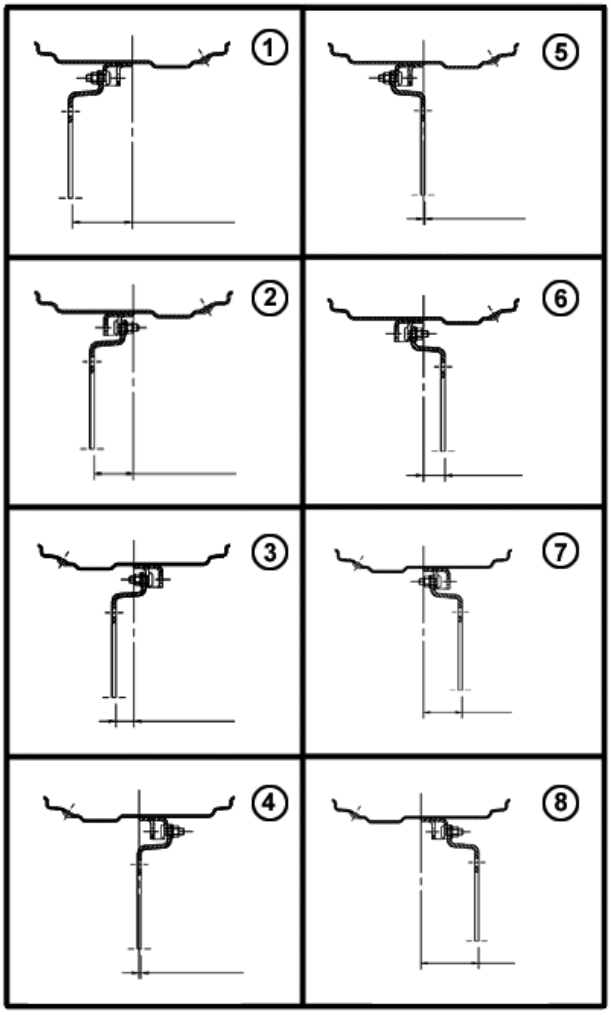


CQ282903 —UN—03JUL09

Continua na página seguinte

OU31386,0000102 -54-28JAN10-1/6

Ajustes de Bitola de Rodas W10X36

Configuração	Bitola
1	Indisponível
2	1580 mm (62.2 in.)
3	1597 mm (62.9 in.)
4	1716 mm (67.6 in.)
5	1861 mm (74.2 in)
6	1980 mm (77.2̇ in.)
7	2023 mm (78 in.)
8	2116 mm (83.3 in.)

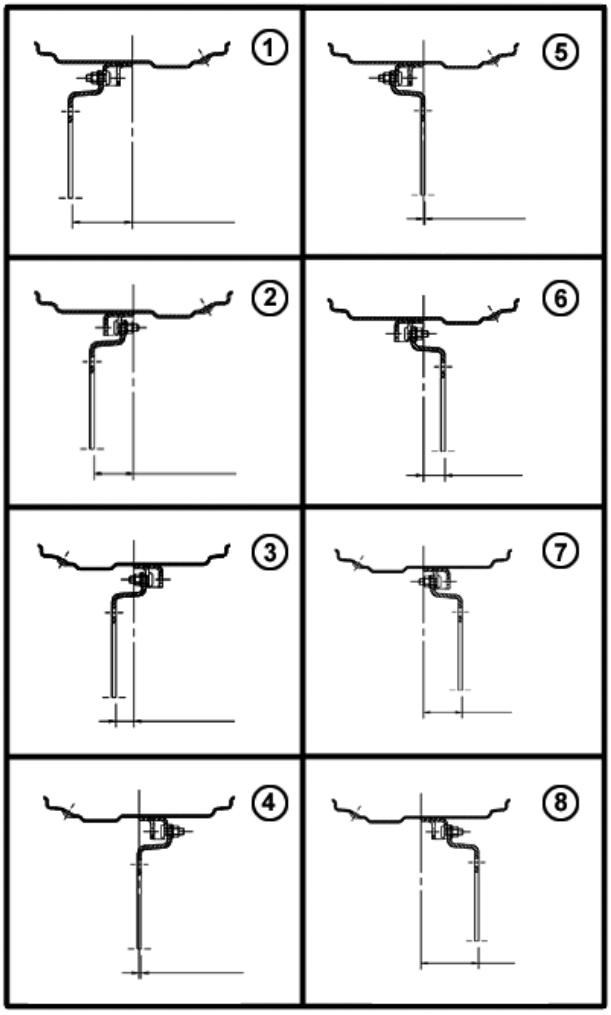


CQ282903 —UN—03JUL09

Continua na página seguinte

OU31386,0000102 -54-28JAN10-2/6

Ajustes de Bitola de Rodas W12X24 e W15LX24

Configuração	Bitola
1	Indisponível
2	Indisponível
3	1616 mm (63.2 in.)
4	1734 mm (68.3 in.)
5	1843 mm (72.6 in)
6	1961 mm (77.2̇ in.)
7	2036 mm (80.2 in.)
8	2154 mm (84.8 in.)

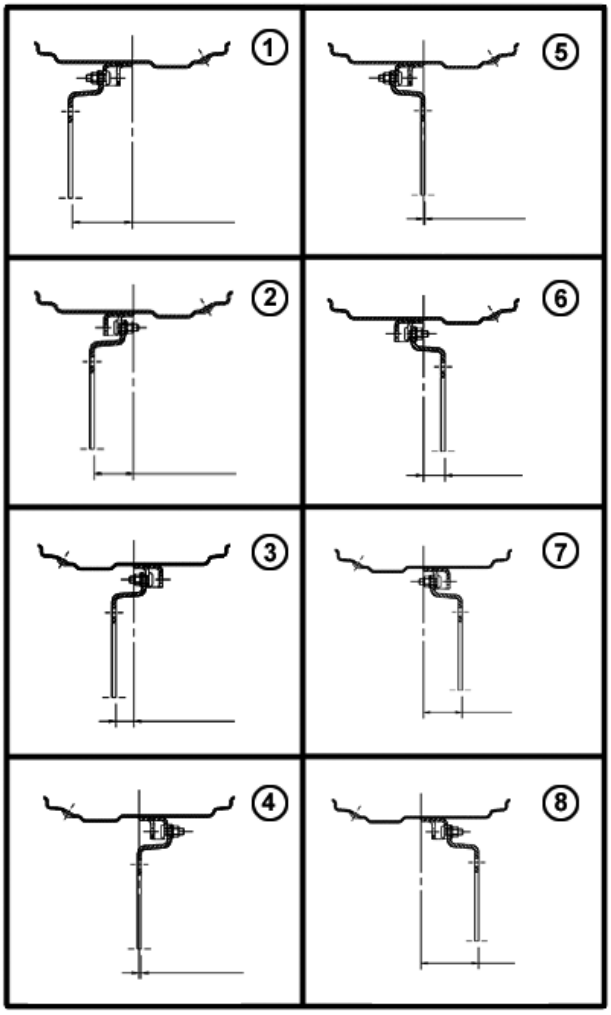


CQ282903 —UN—03JUL09

Continua na página seguinte

OU31386,0000102 -54-28JAN10-3/6

Ajustes de Bitola de Rodas DW12X26

Configuração	Bitola
1	Indisponível
2	1638 mm (64.5 in.)
3	Indisponível
4	1638 mm (66.5 in.)
5	1939 mm (76.3 in)
6	2058 mm (81 in.)
7	1939 mm (76.3 in.)
8	2058 mm (81 in.)

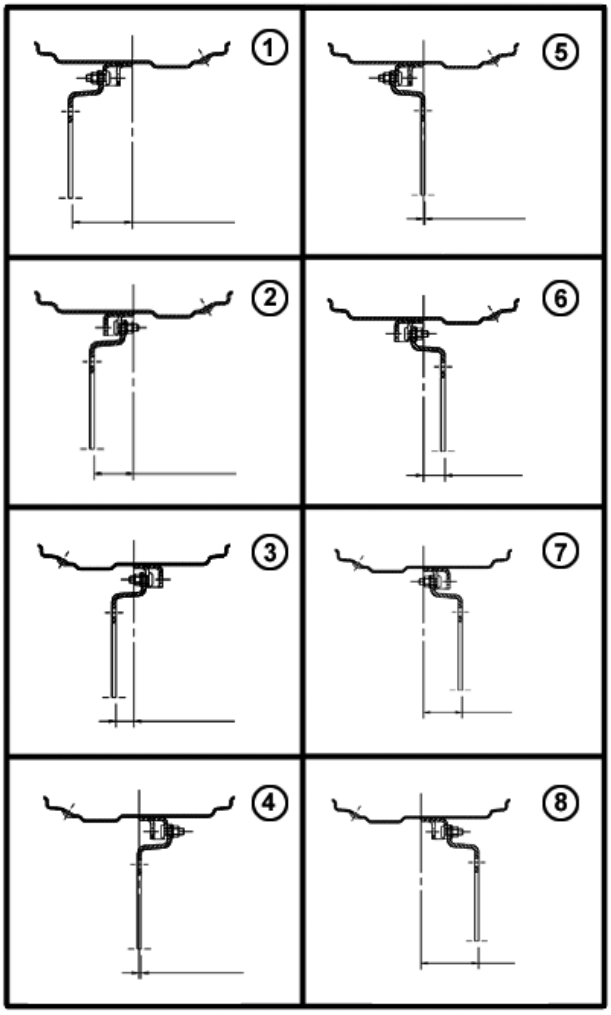


CQ282903—UN—03JUL09

Continua na página seguinte

OU31386,0000102 -54-28JAN10-4/6

Ajustes de Bitola de Rodas DW14X26 e DW16X26 (apenas Trator 6145J)

Configuração	Bitola
1	Indisponível
2	1598 mm (62.9 in.)
3	1679 mm (66.1 in.)
4	1798 mm (70.8 in.)
5	1779 mm (70 in)
6	1898 mm (74.7 in.)
7	1979 mm (77.9 in.)
8	2098 mm (82.6 in.)

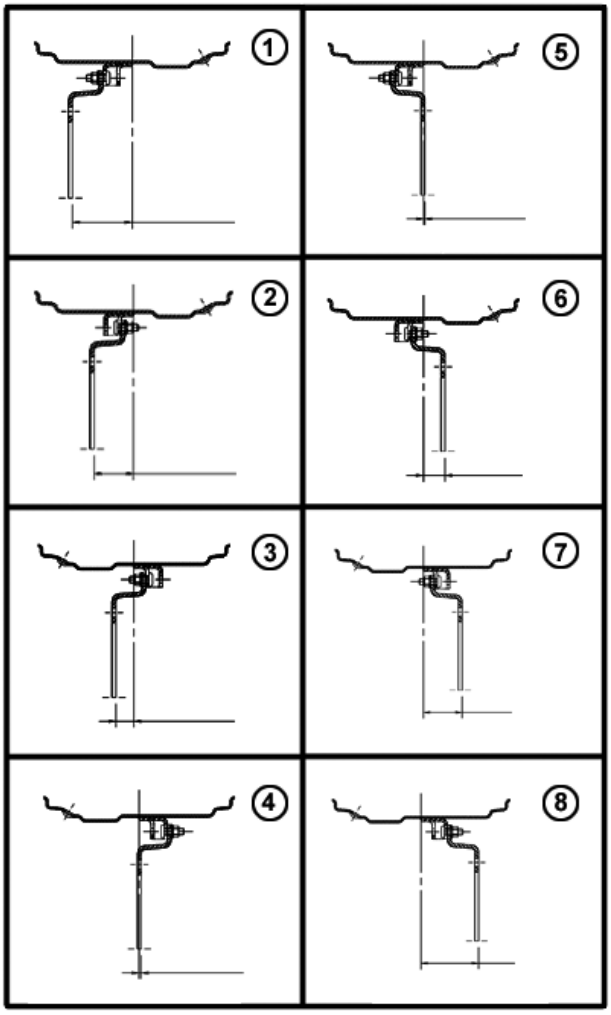


CQ282903 —UN—03JUL09

Continua na página seguinte

OU31386,0000102 -54-28JAN10-5/6

Ajustes de Bitola de Rodas W12X28 (apenas Trator 6145J)

Configuração	Bitola
1	Indisponível
2	1608 mm (63.3 in.)
3	1686 mm (66.4 in.)
4	1801 mm (70.9 in.)
5	1773 mm (79.8 in)
6	1888 mm (74.3 in.)
7	1966 mm (77.4 in.)
8	2081 mm (81.9 in.)

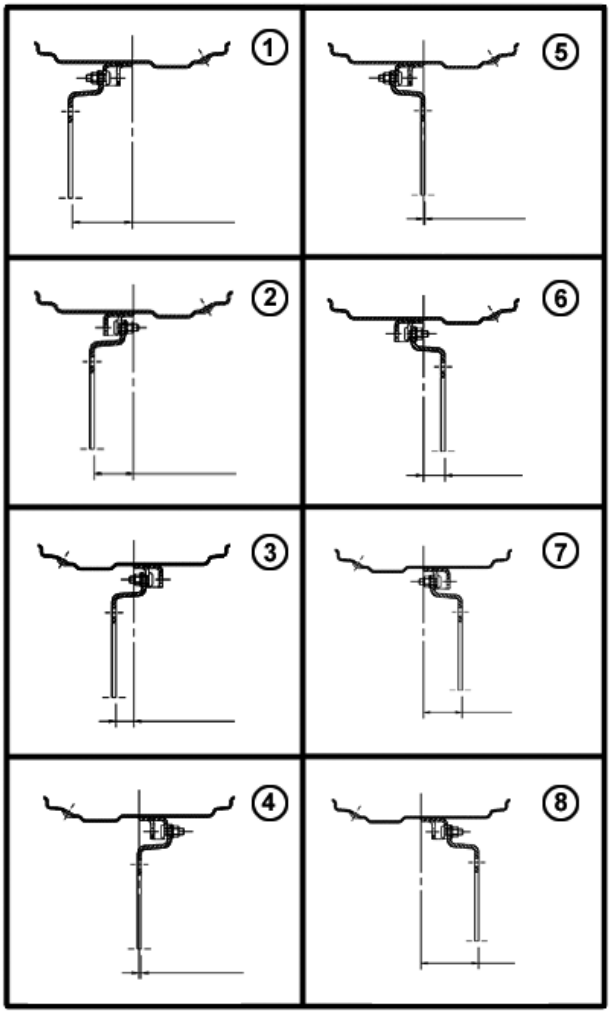

CQ282903 —UN—03JUL09

OU31386,0000102 -54-28JAN10-6/6

Limitação do Ângulo de Direção


Peça para o seu concessionário fazer o ajuste do ângulo de esterçamento de acordo com a bitola usada e o jogo de pneus equipados no seu trator.

Este ajuste deve ser feito para evitar que os pneus dianteiros interfiram com as blindagens do trator.

Faça este ajuste sempre que o jogo de pneus forem mudados.

Especificação

Porca trava (K)—Torque..... 20—30 N.m
14—21 Lb-ft

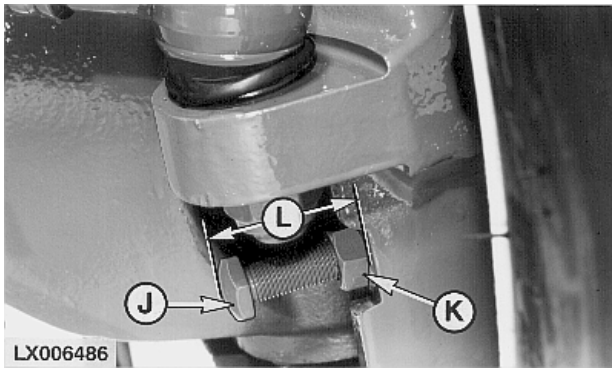

LX006486 —UN—11AUG94

Limitação ângulo direção

J— Parafuso limitador
K—Porca trava
L— Comprimento do parafuso limitador

ML70882,0000491 -54-31OCT06-1/1


Aperto das Porcas das Rodas Dianteiras

Sempre que fizer alguma manutenção nas rodas dianteiras, aperte as porcas das rodas conforme especificação.

Especificação

Porcas (A)—Torque ..... 300 N.m (220 lb-ft)
Porcas (B)—Torque ..... 250 N.m (185 lb-ft)

IMPORTANTE: Entre as primeiras 8 e 10 horas de operação, reaperte todas as porcas com o torque especificado. Verifique o aperto das porcas freqüentemente durante as primeiras 100 horas de operação.

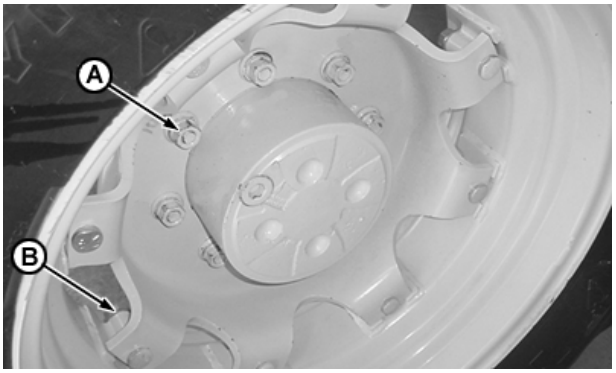

CQ162722 —UN—05NOV04

ML70882,0000492 -54-26JUL05-1/1


Aperto das Porcas das Rodas Traseiras—Aros Reversíveis

Sempre que fizer alguma manutenção nas rodas dianteiras, aperte as porcas das rodas conforme especificação.

Especificação

Porcas (A)—Torque ..... 400 N·m(290 lb-ft)
Porcas (B)—Torque ..... 200 N·m (145 lb-ft)

IMPORTANTE: Entre as primeiras 8 e 10 horas de operação, reaperte todas as porcas com o torque especificado. Verifique o aperto das porcas freqüentemente durante as primeiras 100 horas de operação.

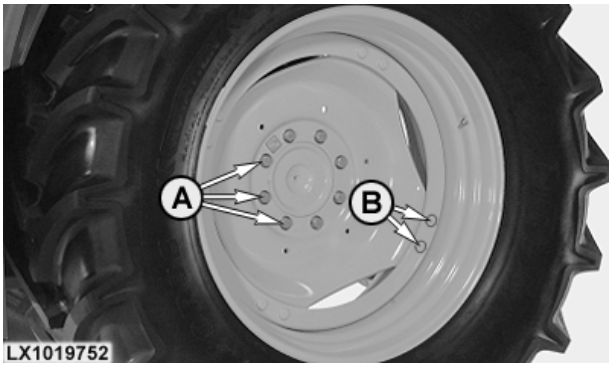

LX1019752 —UN—05APR00

ML70882,00004CA -54-26JUL05-1/1

Ajuste da Bitola Traseira com Aros Reversíveis


A bitola traseira é regulável trocando a posição dos discos e dos aros.

A bitola também pode ser ajustada trocando toda a roda para o lado oposto do trator. Ao trocar as rodas traseiras de um lado ao outro, a seta na lateral do pneu deve estar assinalando o sentido de rotação de avanço.

Após ajustada a bitola, aperte as porcas (A) e (B).

Veja “Aperto das Porcas das Rodas Traseiras—Aros Reversíveis”.

O esquema seguinte indica as posições de discos e aros, em função da bitola desejada. Leia atentamente os diagramas antes de mudar as bitolas. Isso poupará esforços quando for realizar esta operação.

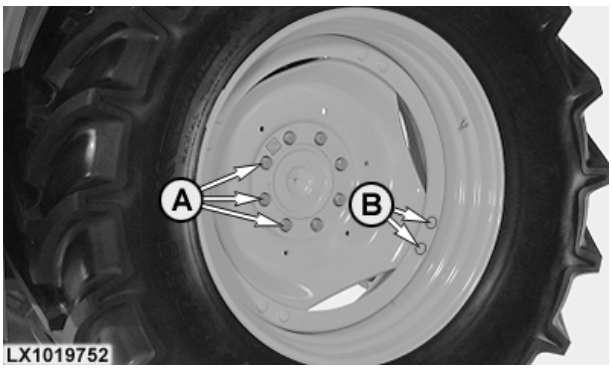

LX1019752 —UN—05APR00

ML70882,00004D4 -54-15NOV04-1/1


Posições da Bitola Traseira com Aros Reversíveis

Ajustes de Bitola de Rodas DW16X34 (Trator 6110J)

Configuração	Bitola
1	Indisponível
2	Indisponível
3	Indisponível
4	Indisponível
5	1811 mm (71.3 in.)
6	1922 mm (75.7 in.)
7	1607 mm (63.3 in.)
8	1718 mm (67.6 in.)

Ajustes de Bitola de Rodas W16LX38 (Tratores 6110J e 61125J)

Configuração	Bitola
1	Indisponível
2	1551 (61 in.)
3	Indisponível
4	Indisponível
5	1840 mm (72.4 in.)
6	1951 mm (76.8 in.)
7	1577 mm (62.1 in.)
8	1688 mm (66.5 in.)

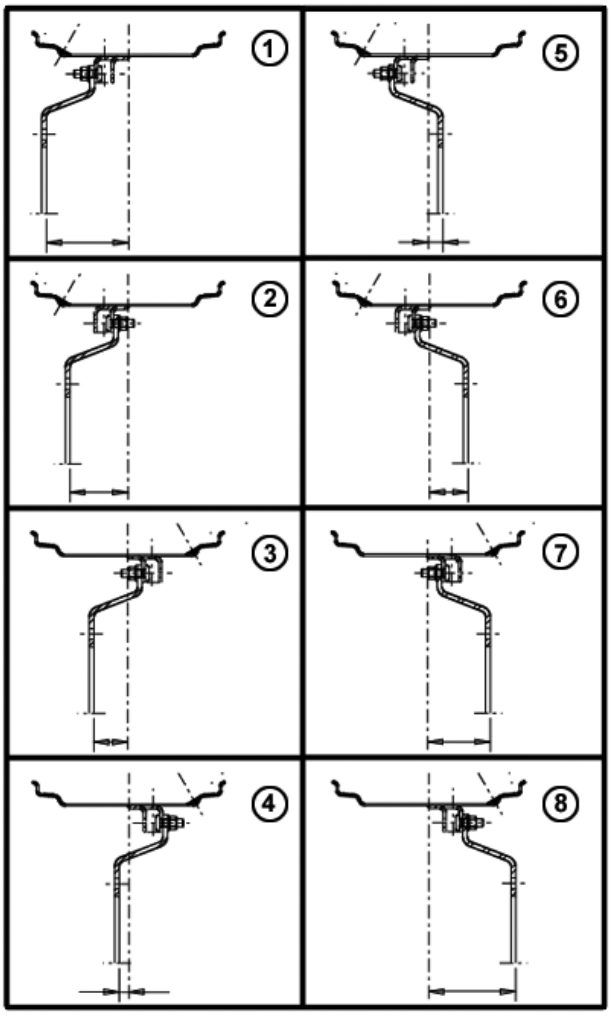

CQ2829O1 —UN—03JUL09

OU31386,0000103 -54-28JAN10-1/1

Posições da Bitola Traseira com Aros com Flange Soldada

Modelo de Roda	Bitola mínima (mm)	Bitola máxima (mm)
DW20X30	1320 (indisponível)	1808

OU31386,0000107 -54-28JAN10-1/1

Aperto dos Parafusos e Porcas das Rodas Traseiras—Pinhão e Cremalheira

Sempre que fizer alguma manutenção nas rodas dianteiras, aperte as porcas das rodas conforme especificação.

Afrouxe os parafusos (A) até o limite, porém sem forçar.

Aperte os parafusos (B) e (C) em duas etapas conforme especificação:

Especificação	
Parafuso (B) e (C)—Torque	410 N.m 287 lb-ft


Reaperto:

Especificação	
Parafuso (B) e (C)—Torque	650 N.m 455 lb-ft

Porcas de fixação do aro: observe a sequência cruzada indicada na figura.

Especificação	
Porcas do aro—Torque	240 N.m 168 lb-ft

IMPORTANTE: Dirija o trator por 100 m e reaperte os parafusos. Aperte novamente após 3 horas de trabalho, 10 horas e diariamente, na primeira semana de operação. Após aperte ao completar 100 horas de trabalho e 250 horas repectivamente.

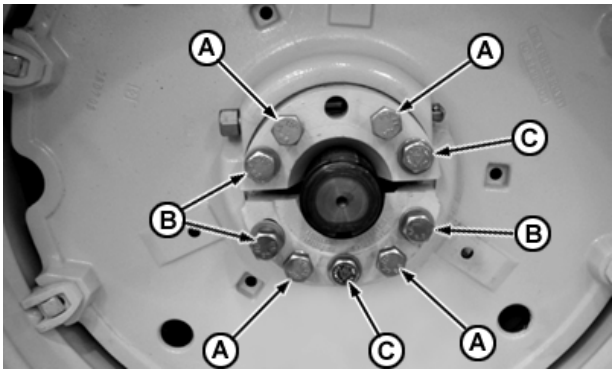

CQ281166 —UN—29SEP08



CQ281167 —UN—29SEP08

NOTA: Os intervalos recomendados para reaperto do torque são para condições médias de trabalho. Faça a revisão de torque MAIS FREQUENTEMENTE se o trator for operado sob condições adversas.

LT04177,00000FB -54-29SEP08-1/1


Instruções Para Pneus Duplos

IMPORTANTE: Os pneus devem ter pelo menos 25 mm (1 nbsp;in.) de folga com os pára-lamas (A). A distância entre os pneus deve ser de pelo menos 1.015 mm (40 in.), com distâncias iguais dos pneus da linha central do trator (B).

Verifique se há folga adequada entre o implemento e os pneus traseiros.

NÃO misture pneus radiais com pneus de lonas diagonais no mesmo eixo.

Espaçamento Mínimo para Pneus Duplos (C)	
O ajuste da bitola é medido entre o centro dos pneus.	
Seção do Pneu	**Espaçamento Mínimo**
16.9	563 mm (21.1 in.)
420	526 mm (20.7 in.)
20.8	645 mm (25.4 in.)
520	636 mm (25 in.)
600	746 mm (29.4 in.)
710	845 mm (33.2 in.)

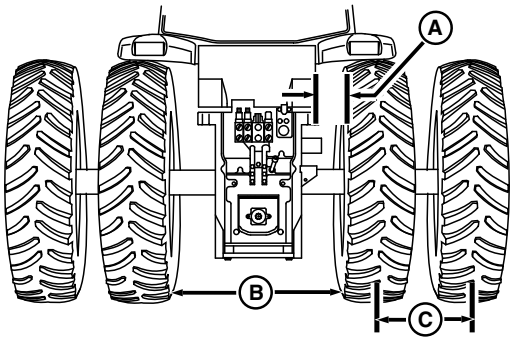

CQ241440 —UN—06MAY05

ML70882,0000777 -54-04JUL08-1/1

Ajuste das Bitolas das Rodas Traseiras com Pinhão e Cremalheira


NOTA: O ajuste das rodas é possível apenas quando não estão acoplados mais do que dois contrapesos em cada roda.

1. Limpe o eixo com uma escova de aço.
2. Erga o trator com um macaco, gire o pneu até que as estrias da cremalheira do eixo fiquem voltadas para cima.
3. Solte os parafusos de fixação completamente.
4. Aperte os dois parafusos de extração até que a cabeça dos parafusos fique rente a face do cubo de roda.

NOTA: Se a luva não se soltar logo, pode-se também soltar os três parafusos especiais no lado de dentro da roda. Se a luva ainda não soltar, bata na extremidade do eixo com um martelo pesado. Eventualmente reaperte os parafusos. Usar óleo penetrante poderá facilitar o trabalho.

5. Gire o parafuso de ajuste para deslizar a roda para dentro ou para fora, até que a posição desejada seja alcançada.
6. Retroceda os dois parafusos de extração até o limite, porém, não use força.
7. Lubrifique as roscas e reaperte os parafusos de fixação alternadamente com 400 N.m (300 lb-ft). Reaperte os parafusos várias vezes até que os parafusos fiquem com o torque especificado. Durante o aperto dos parafusos de fixação com o torque especificado, os dois parafusos de extração devem estar livres para girar. Se este não for o caso, solte os parafusos de extração e reaperte os parafusos de fixação com o torque especificado.
8. Após completar o ajuste da bitola, certifique-se que os pneus e contrapesos não encostem no trator. Ande com o trator aproximadamente 50 m (160 ft.), pare o trator e verifique o torque dos parafusos de fixação: 400 N.m (300 lb-ft). Verifique o aperto dos parafusos após 4 horas de trabalho, 8 horas e várias vezes após 100 horas. Veja “Período de Amaciamento”.

IMPORTANTE: A distância entre a parede do pneu e do paralama não deve ser menor que 50 mm (1.97 in.).

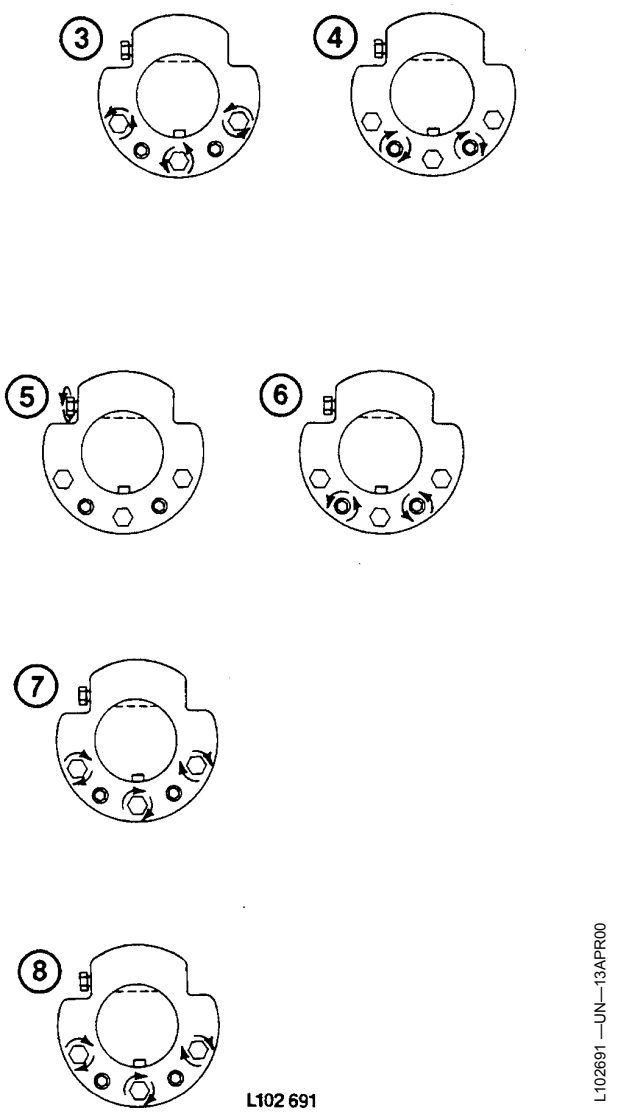

L102 691

L102691 —UN—13APR00

A distância entre (beira) as agarradeiras do pneu e do paralama não deve ser menor que 60 mm (2.36 in.).

Continua na página seguinte

AG,OU12401,10030 -54-04JUL08-1/2


Troca do cubo de roda (pinhão interno)

Para soltar, ajustar e reapertar o cubo de roda, veja página anterior.


1. Para facilitar a montagem, remova as rodas traseiras.
2. Remova o anel elástico (A). Gire o parafuso de regulagem do cubo (B) para a máxima largura. Remova o cubo de roda (B).
3. Ponha a roda na posição desejada sobre o eixo. Gire o cubo de roda (B) e instale-o.
4. Instale o anel elástico (A). Para facilitar a montagem, veja página anterior.

IMPORTANTE: A distância entre a parede do pneu e do paralama não deve ser menor que 50 mm (1.97 in.).

A distância entre (beira) as agarradeiras do pneu e do paralama não deve ser menor que 60 mm (2.36 in.).

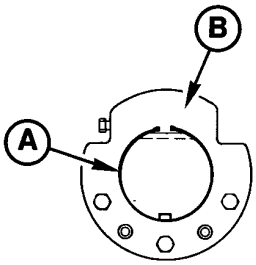

LX008633

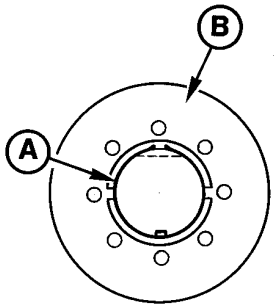


LX008634

LX008633 —UN—16AUG94

LX008634 —UN—16AUG94

AG,OU12401,10030 -54-04JUL08-2/2

Posições da Bitola Traseira com Pinhão e Cremalheira

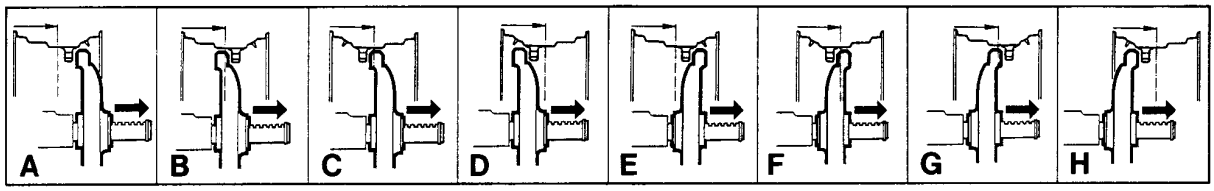


LX007827

LX007827 —UN—15AUG94

Modelo de Roda	Bitola mínima (mm)	Bitola máxima (mm)
W21AX32	1690	2605
W20X30	1658	2409
W16X38	1557	2458
W16X34	1540	2335
W12X46	1580	2498
W12X50	1523	2350
W12X38 (Duplo)	Roda interna: 1557	Roda Externa: 2458
W12X50 (Duplo)	Roda interna: 1650	Roda Externa: 2490
W14X38 (Duplo)	Roda interna: 1506	Roda Externa: 2509
W16X38 (Duplo)	Roda interna: 1640	Roda Externa: 2760

OU31386,0000106 -54-28JAN10-1/1

Regulagem dos Pára-lamas

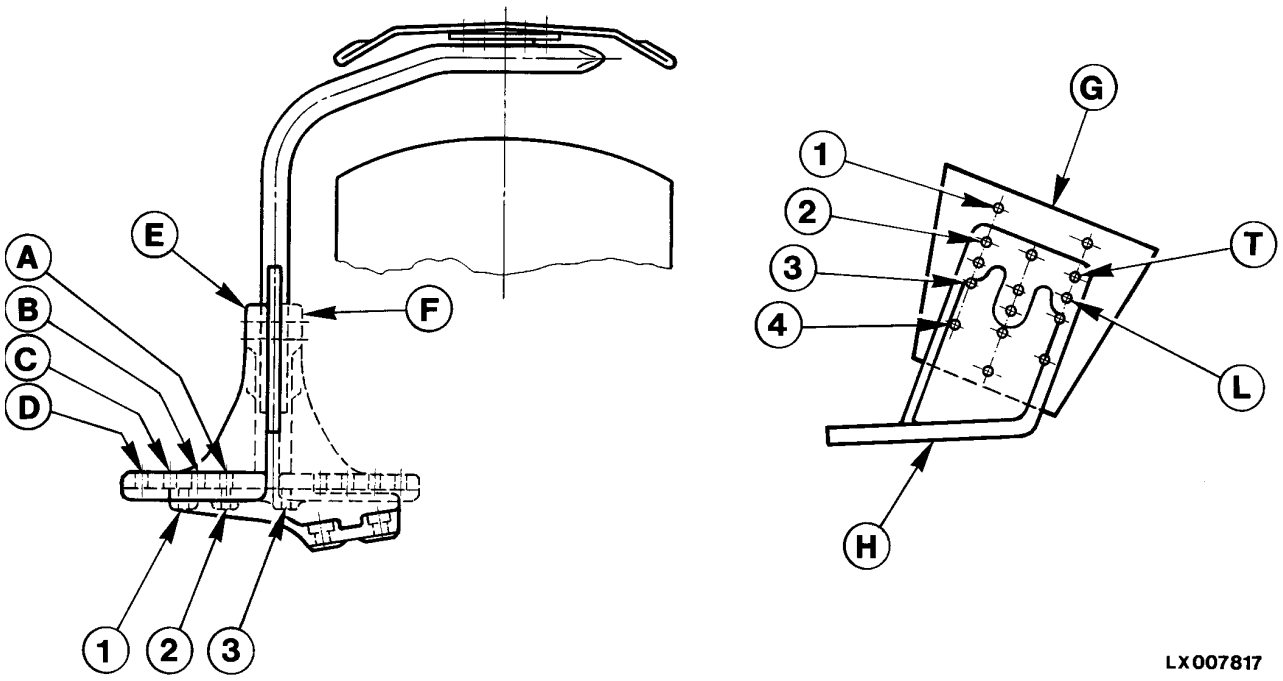

LX007817 —UN—16AUG94

Mostrando o rodado dianteiro

Os pára-lamas devem ser instalados em função da medida dos pneus e da bitola. Selecione os pneus e a bitola adequados e determine na tabela a posição correta, veja a seguir “Posições dos Pára-lamas”, nesta Seção).

Explicação das Posições

D-3-Indica quais furos (1, 2 ou 3 e A, B, C ou D) são fixados juntos.


DENTRO-Indica se o suporte é montado por DENTRO ou por FORA. Ao inverter as posições do suporte, é necessário instalar o suporte do lado esquerdo no lado direito e vice-versa.

L/3-Indicam se são utilizados os furos superiores (T) ou inferiores (L) do suporte e os furos correspondentes (1, 2, 3 ou 4) dos pára-lamas.

Posição do pára-lama -Esta linha indica a posição dos pára-lamas no eixo tracionado, por ex. D-3 DENTRO.

Altura do pára-lama- Esta linha indica a altura dos pára-lamas, por ex. L/3.

Largura do pára-lama- Indica aproximadamente a distância dos pára-lamas por ex. 400 mm (15.7 in.) para os pneus usados.

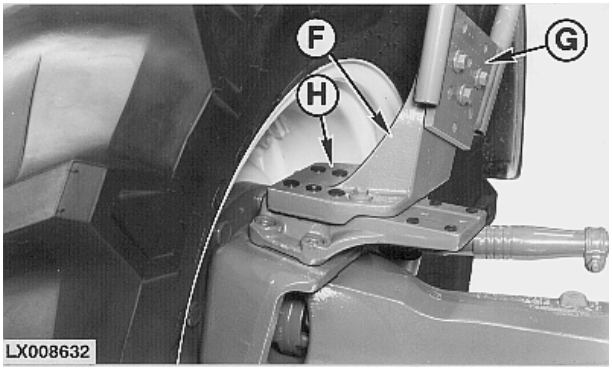

LX008632 —UN—01SEP94

E—Suporte pelo lado de fora
F—Suporte pelo lado de dentro
G—Pára-lama
H—Suporte

Veja abaixo a tabela de posições dos pára-lamas.

Para a tabela de bitolas, consultar as páginas correspondentes (ver posição das bitolas e disco de rodas).

ML70882,00007A1 -54-16FEB06-1/1

Posições dos Pára-lamas

Posição das rodas ajustáveis e discos com aros reversíveis.

Pneus Largura do pára-lama	Bitola standard	**A** 1320	**B** 1430	**C** 1524	**D** 1609	**E** 1720	**F** 1830	**G** 1924
14.9-24 400 mm (15.7 in)	Posição do pára-lama	—	A-2E	B-3E	A-2F	D-1F	B-3F	C-3F
	Altura do pára-lama	—	L/3	L/3	L/3	L/3	L/3	L/3
16.9-26 440 mm (17.3 in)	Posição do pára-lama	—	—	A-3E	A-3E	C-1F	A-3F	B-3F
	Altura do pára-lama	—	—	T/2	T/2	T/2	T/2	T/2

Para ajustar os pára-lamas, veja “Regulagem dos Pára-lamas”.

AG,LT04177,128 -54-16FEB06-1/1

Pressão de Inflação

A duração e o bom rendimento dos pneus depende de uma pressão de inflação correta. Uma inflação insuficiente provoca um desgaste acelerado. Um excesso de inflação reduz a tração e aumenta a patinagem das rodas.

Como as pressões corretas no solo dependem das condições de trabalho e da carga, além do modelo do trator, medida e marca do pneu, recomendamos consultar o concessionário John Deere ou o distribuidor de pneus. As pressões de inflação indicadas na tabela da seção 60 devem ser consideradas apenas como "orientativas".

As pressões indicadas são para situações de trabalho. Se dedicar cerca de 20% ou mais de tempo ao transporte, aumente as pressões de inflação conforme recomenda o fabricante de pneus.


AG,LT04177,133 -54-06APR05-1/1

Montagem de Pneus com Segurança

Falhas ao seguir os procedimentos adequados na montagem de um pneu em uma roda ou aro podem produzir uma explosão, resultando em possíveis ferimentos sérios ou morte. NÃO tente montar um pneu a menos que você tenha equipamento e experiência para executar o trabalho com segurança. É mais seguro confiar este trabalho ao concessionário John Deere ou a um borracheiro.

Ao fixar as bordas dos pneus nos aros, nunca exceda a pressão de calibragem máxima especificada pelos fabricantes dos pneus. Inflar pneus para além da pressão máxima pode resultar no rompimento da borda ou mesmo do aro, com uma perigosa força explosiva. Se ocorrer vazamento da borda do pneu no aro sob a pressão recomendada, esvazie o pneu, lubrifique a borda e o infle novamente.

Instruções detalhadas de montagem de pneus para agricultura, incluindo as precauções de segurança necessárias, estão disponíveis nos representantes locais de sua fábrica de pneus. Tais informações também estão disponíveis nos manuais dos fabricantes de pneus.

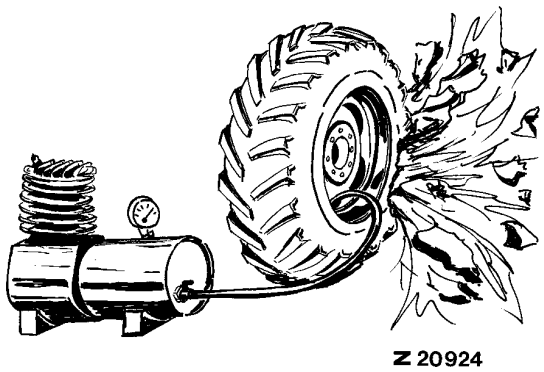

Z 20924

Z20924 —UN—15AUG94

LX,OSPU 000242 -54-06APR05-1/1

Combinações de Pneus

A razão do tamanho entre a medida das rodas dianteiras e a das traseiras é determinada com precisão para produzir uma tração suplementar positiva das rodas dianteiras entre 1,5 e 4%. Caso contrário, há deformação ou desgaste desnecessário dos pneus. Para determinar a razão correta na troca dos pneus, proceder como segue:

Determinar os dados do trator:

1. Razão da transmissão do par de engrenagens diferencial. Estes valores estão indicados na placa de identificação da transmissão. São possíveis os seguintes pares:

Par de engrenagens	Razão da transmissão
53/10	5,300
51/9	5,667

2. Razão da transmissão do eixo dianteiro. Este número é indicado na placa de identificação do eixo dianteiro. É possível a seguinte razão de transmissão:

   • 15,692

3. Razão da transmissão do par de engrenagens para o eixo da tração dianteira (saída). Este valor pode ser encontrado na chapa com o número de série da transmissão. São possíveis as seguintes razões de transmissão:

   • 1,446
   • 1,465
   • 1,497
   • 1,532
   • 1,564
   • 1,597
   • 1,625
   • 1,658
   • 1,692
   • 1,725
   • 1,760
   • 1,795
   • 1,833
   • 1,870
   • 1,907
   • 1,943
   • 1,990
   • 2,028

Determinar os dados dos pneus:

Estes dados devem ser determinados a partir do manual do fabricante dos pneus.

1. Selecionar os pneus com a capacidade de suporte de carga conveniente.
2. Selecionar os pneus apropriados à velocidade máxima do trator.
3. Determinar o perímetro de rodagem do pneu traseiro desejado, a partir do manual.
4. Determinar o perímetro de rodagem do pneu dianteiro desejado, a partir do manual.

Determinar os seguintes dados:

1. Calcular a diferença entre os perímetros de rodagem dos pneus nas rodas traseiras e dianteiras.

IMPORTANTE: Os maiores pneus dianteiros nos tratores SE 6020, 6120 e 6220 não devem exceder um índice de raio de 610 mm (24.0 in.). Os maiores pneus dianteiros nos tratores SE 6320 e 6420 não devem exceder um índice de raio de 620 mm (24.4 in.).

   A diferença de perímetros de rodagem entre os pneus dianteiros e traseiros deve estar entre 945 mm (37.2 in.) e 1618 mm (63.7 in.).

2. Usar a seguinte fórmula para o cálculo da razão de transmissão geral:

$$I = \frac{A1 * I1 * I3 * 100}{A2 * I2 * 102{,}75}$$

A1 = Perímetro de rodagem dos pneus dianteiros
A2 = Perímetro de rodagem dos pneus traseiros
I1 = Razão do eixo traseiro (7,0714)
I2 = Razão de transmissão do eixo dianteiro
I3 = Razão de transmissão do par de engrenagens diferencial

Definir o par de engrenagens apropriado para a razão de transmissão geral.

Continua na página seguinte

Razão da transmissão calculada (corresponde a uma tração pos. das rodas dianteiras de 1,5 - 4,0%)	**Razão da transmissão do par de engrenagens demandado** (corresponde ao valor médio desejado da tração pos. das rodas dianteiras)
1,428 — 1,446	1,446
1,447 — 1,478	1,465
1,479 — 1,512	1,497
1,513 — 1,544	1,532
1,545 — 1,576	1,564
1,577 — 1,617	1,597
1,618 — 1,637	1,625
1,638 — 1,669	1,658
1,670 — 1,703	1,692
1,704 — 1,737	1,725
1,738 — 1,772	1,760
1,773 — 1,810	1,795
1,811 — 1,846	1,833
1,847 — 1,882	1,870
1,883 — 1,918	1,907
1,919 — 1,964	1,943
1,965 — 2,002	1,990
2,003 — 2,062	2,028

Cálculo modelo

A intenção é equipar um trator SE 6420 com pneus 540/65R38 e 480/65R24, fabricados por um determinado fabricante.

1. A razão da transmissão do par de engrenagens diferencial é 5,667.
2. A razão da transmissão do eixo dianteiro é 15,692.
3. A razão da transmissão do par de engrenagens para o eixo de tração dianteira é 1,833.
4. O perímetro de rodagem do pneu na roda traseira é 4995 mm (196.7 in.).
5. O perímetro de rodagem do pneu na roda dianteira é 3707 mm (145.9 in.).
6. A diferença entre os perímetros de rodagem dos pneus nas rodas traseira/dianteira é de 1288 mm (50.7 in.), isto é, dentro da gama permitida.
7. Cálculo da razão da transmissão calculada.

$$\frac{3707 * 7{,}0714 * 5{,}667 * 100}{4995 * 15{,}692 * 102{,}75} = 1{,}845$$

O par de engrenagens demandado precisa de uma razão de 1,833.

OULXE59,001066F -54-06AUG04-2/2

Válvulas de Controle Remoto


Os tratores podem estar equipados com 2 tipos diferentes de válvula de controle remoto: série 101 e série 301.

As válvulas de controle remoto série 101 proporcionam as funções de “elevação” e “descida”, e mais uma posição de “flutuação”.


As válvulas de controle remoto série 301 incluem uma função de fluxo constante (A) que mantém a alavanca de controle acionada na posição de “Levantar” ou “Baixar”, até que seja retirada daquela posição manualmente. Inclui também uma função de detente (B) que mantém a alavanca de controle na posição de “ Elevação” ou “ Descida” até que a pressão do circuito hidráulico alcance um valor previamente determinado (ex:. quando o cilindro hidráulico remoto chega ao fim de curso, e a alavanca retorna automaticamente ao neutro).

Na posição (C) não atua nenhum bloqueio. A alavanca de controle retorna ao “ Neutro” quando é solta.

Ao conectar um implemento com cilindro hidráulico à conexão de pressão (ex. o cilindro que se estende) deve estar conectado ao engate rápido inferior, na série 101. Na série 301, o engate rápido de pressão (ex. o cilindro que se estende) pode ser conectado no engate rápido superior ou inferior. Esta válvula de controle remoto impede a perda de pressão por fugas quando o motor está parado. Esta característica não existe nas válvulas de controle remoto série 101.

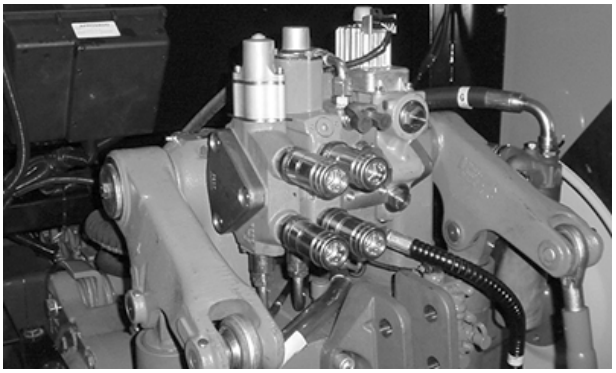

CQ170551 —UN—19JUL04

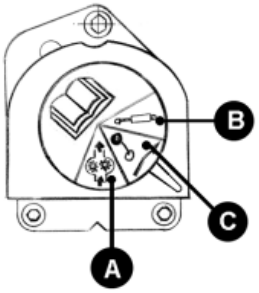

CQ170590 —UN—09NOV07

OU83340,00005AD -54-19JUL04-1/1

Alavancas do Controle Remoto

A alavanca de comando tem quatro posições.


O cilindro hidráulico de comando à distância é estendido quando a alavanca é colocada na posição "Levantar" (B). A alavanca trava nesta posição. O cilindro hidráulico de comando à distância é mantido no lugar quando a alavanca está em "Neutro" (C). O cilindro de comando à distância é retraído quando a alavanca é colocada na posição "Baixar" (A). A alavanca trava nesta posição. Quando a alavanca está na posição "Flutuação" (D) (isto é, o êmbolo move-se livremente dentro do cilindro de comando à distância), o implemento engatado segue os contornos do terreno.

NOTA: Se forem usadas válvulas externas adicionais, coloque a alavanca de comando em neutro quando desligar cada função hidráulica.


Se o trator for equipado com uma terceira ou quarta válvula de controle remoto, estes não devem ser utilizados para retirar continuamente grandes quantidades de óleo.

As travas (E) permitem que as alavancas de comando sejam fixadas na posição neutra.

NOTA: Aplique a trava (E) quando conduzir em estradas e sempre que as alavancas de comando estejam na posição "neutro".

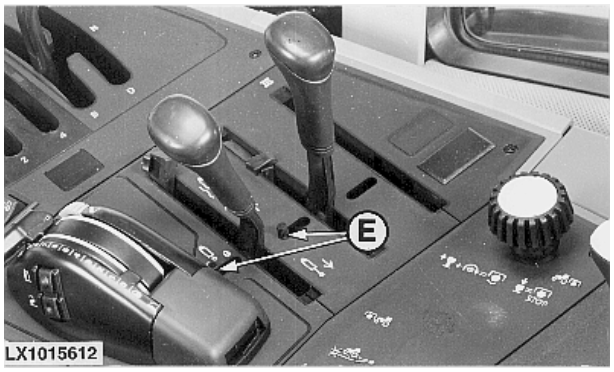

LX1015612 —UN—08JAN97

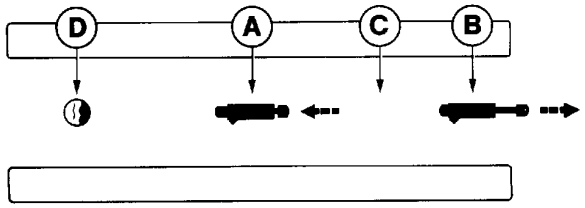

L32200 —UN—13APR00

L 32200

A—Baixar
B—Levantar
C—Posição neutra
D—Posição flutuante
E—Bloquear

OU83340,0000572 -54-05JUL06-1/1

Regulagem da Pressão das Válvulas de Controle Remoto Série 301


NOTA: Todas as válvulas de controle remoto estão ajustada de fábrica a 18000 kPa (180 bar; 2610 PSI).

Se uma válvula de controle remoto retorna antes ou demora a retornar, proceda a regulagem como segue:

1. Desconecte as mangueiras hidráulicas e as conexões elétricas.
2. Engate a função de bloqueio (A) e mova a válvula de controle de fluxo (B) para a posição média.
3. Retire a tampa e insira uma chave de fenda.
4. Dê partida no motor e gire a chave de fenda no sentido horário tanto quanto puder.
5. Coloque a alavanca de comando na posição de "elevação" ou de "descida" (a alavanca permanece na posição).
6. Gire o parafuso no sentido anti-horário até que a alavanca salte para a posição de ponto morto.
7. Gire o parafuso, no sentido anti-horário, mais meia volta.

   NOTA: Uma volta completa corresponde uma mudança de pressão de 4600 kPa (46 bar; 670 PSI) aproximadamente.

8. Retire a chave de fenda e instale o tampão de proteção.

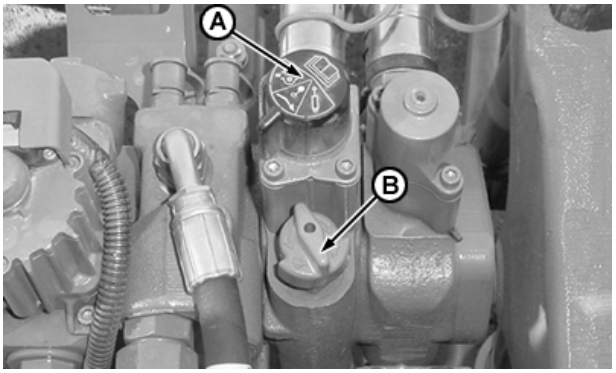

CQ170561 —UN—03NOV04



CQ170580 —UN—09NOV07

ML70882,0000494 -54-04JUL08-1/1

Engates Rápidos

⚠ CUIDADO: O sistema hidráulico trabalha a uma pressão máxima de 20000 kPa (200 bar; 2900 PSI). Para sua segurança e o bom funcionamento do sistema, utilize somente peças originais John Deere.

Para conectar ou desconectar a mangueira hidráulica de implementos, ponha a alavanca na posição de flutuação, e puxe ou empurre firmemente a mangueira.

Os engates rápidos permitem a desconexão de mangueiras sem perdas de óleo.

NOTA: Esta operação pode ser feita com o motor em funcionamento.

NOTA: Ao empurrar a alavanca de controle para frente a pressão será aplicada na conexão superior.

OU83340,00005B9 -54-06APR05-1/1


Barra de Tração Oscilante

A barra de tração oscilante serve para arrastar toda a classe de implementos e cargas, especialmente implementos acoplados à TDP.

Graças a posição do ponto de engate da barra, a carga repousa sobre o eixo traseiro de tal forma que a perda de aderência das rodas dianteiras é mínima.

A barra de tração oscilante é ajustável tanto para frente ou para trás, como lateralmente.

NOTA: Os pesos máximos admissíveis da carga arrastada na barra de tração oscilante estão relacionados na seção ” Especificações“ .

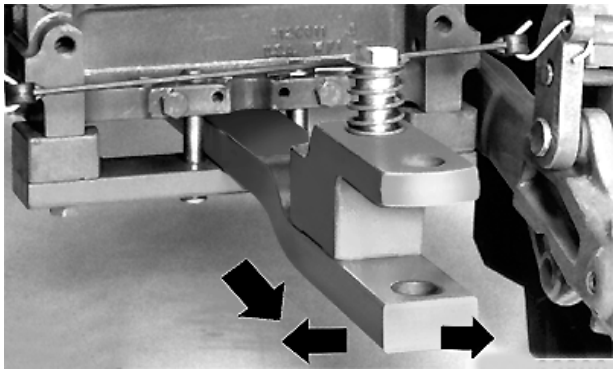

CQ162800 —UN—09NOV07

AG,LT04177,139 -54-15SEP98-1/1


Ajuste do Comprimento da Barra de Tração

A barra de tração oscilante pode ser ajustada conforme especificações:

	Especificação
Comprimento da barra de tração—Distância	250 mm (9.8 in)
	350 mm (13.8 in)
	400 mm (15.7 in)
	550 mm (21.7 in)

1. Retire a porca (A).
2. Retire o pino (B).
3. Mova a barra de tração (C) até a posição desejada e torne a inserir o pino.
4. Aperte a porca (A) conforme especificação.

	Especificação
Porca de fixação do pino da barra de tração—Torque	250 N.m (185 lb-ft)

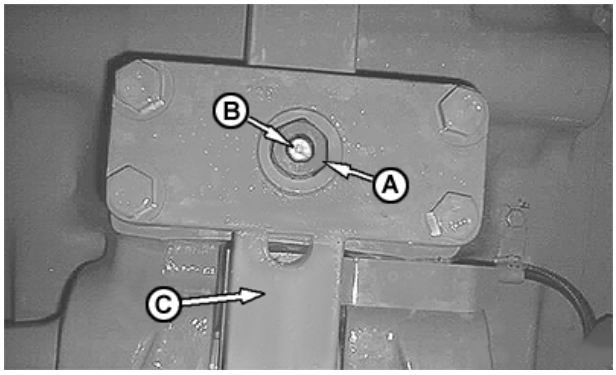

CQ220380 —UN—13JUL07

ML70882,0000495 -54-06APR05-1/1

Remoção Máxima Admissível de Óleo

Para acionar grandes cilindros hidráulicos tais como usados nos reboques basculantes, podem ser retirados 10 litros de óleo (2.6 U.S. gal.) do cárter da transmissão através dos tubos de ligação.

Este valor aplicá-se quando o óleo no cárter da transmissão está na marca mínima da vareta de nível. Se o óleo estiver na marca máxima, podem ser retirados mais 5 litros (1.3 U.S. gal.).

Nunca executar trabalhos pesados tais como rebocar, acionar uma tomada de potência (PTO) ou conduzir rápido, quando a remoção de óleo resultar numa pequena queda de nível do óleo abaixo da marca mínima.

Se necessário, podem ser adicionados mais 10 litros (2.6 U.S. gal.) ao cárter da transmissão; isso aumenta a quantidade que pode ser retirada.


Durante a remoção do óleo, o trator não deve estar inclinado, em qualquer direção mais de 18 graus. Se o trator estiver inclinado mais de 18 graus, só uma menor quantidade pode ser retirada.

Para adicionar óleo usar somente óleo de Transmissão e Hidráulico HY-GARD John Deere ou um equivalente.

GL04739,000016D -54-24AUG09-1/1

Transporte do Trator

Um trator com problemas é melhor transportado em um caminhão de carroceria baixa.

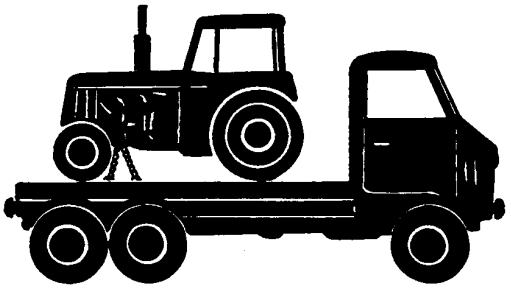

RW13090 —UN—07DEC88

OU83340,00005BA -54-20JUL04-1/1

Reboque do Trator

⚠ CUIDADO: Nunca rebocar um trator a uma velocidade superior a 16 km/h (10 mph).

Posicione a caixa de câmbio e de grupos na posição de neutro.


Esteja certo de que o nível de óleo da transmissão esteja entre as marcas da vareta de medição. Se porventura o trator for rebocado com as rodas dianteiras elevadas, observe os seguintes itens:

Não levante as rodas mais do que 30 cm (12 in.).


IMPORTANTE: Se o motor está funcionando, desligue a tração dianteira. Se o motor está parado desconecte o eixo de transmissão articulado, tirando os parafusos (A). Isto evitará o desgaste excessivo dos pneus.

IMPORTANTE: Quando for necessário rebocar o trator em subidas ou desatolar, onde é necessário grande força de tração, remova os contrapesos dianteiros e instale o pino (D) na posição de reboque. Veja "Instalação de Contrapesos Dianteiros".

IMPORTANTE: Para cada 15 cm (6 in) de elevação das rodas dianteiras, acrescentar 4 litros (1 U.S. gal) de óleo para transmissão/sistema hidráulico. Ao finalizar o trabalho, retire o excesso de óleo.

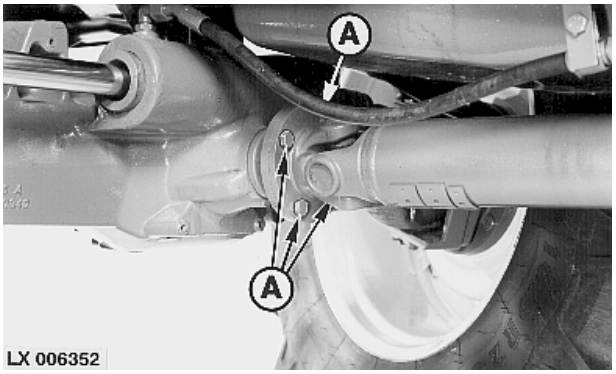

LX006352 —UN—27NOV95

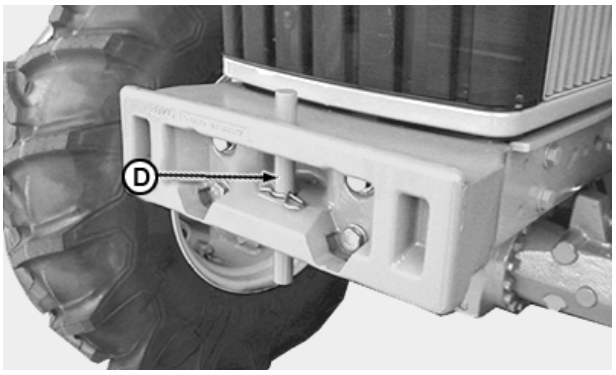


CQ228940 —UN—08FEB07

AG,LT04177,142 -54-03JUL08-1/1

Condução em Vias Públicas

Antes de utilizar as vias públicas, verifique o funcionamento das luzes. Trave os pedais de freio (A) com a trava (B).

NOTA: Em rodovias públicas, conduza o trator com as luzes de alerta acesas.

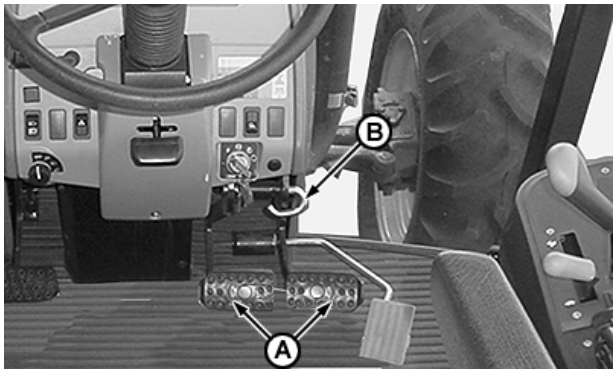

CQ224150 —UN—03NOV04

OU31386,0000108 -54-28JAN10-1/1

Combustível, Lubrificante, Líq. Arrefecimento

Manuseio e Armazenagem do Combustível Diesel

⚠ CUIDADO: Manuseie o combustível com cuidado. Não encha o tanque de combustível quando o motor estiver em funcionamento.

NÃO fume ao encher o tanque de combustível ou fazer manutenção do sistema de combustível.

Encha o tanque de combustível no final de cada operação diária para evitar condensação de água e congelamento em baixas temperaturas.

Mantenha todos os tanques de armazenagem sempre cheios para evitar condensação.

Verifique se todas as tampas e coberturas dos tanques de combustível estão corretamente instaladas para impedir a entrada de umidade.

Monitore regularmente o teor de água do combustível.

Ao usar o combustível bio-diesel, o filtro de combustível pode exigir uma substituição mais freqüente devido ao entupimento prematuro.

Verifique diariamente o nível de óleo do motor antes de ligar o motor. Um aumento no nível de óleo pode indicar diluição do óleo do motor pelo combustível.

IMPORTANTE: O tanque de combustível é ventilado através da tampa de enchimento. Se for necessária uma nova tampa de enchimento, sempre substitua por uma tampa original com respiro.

Quando o combustível for armazenado durante um longo período ou se o consumo de combustível for lento, adicione um condicionador de combustível para estabilizar o combustível e para impedir a condensação de água. Contate o seu fornecedor de combustível para obter recomendações.

DX,FUEL4 -54-19DEC03-1/1

Manipulação de Combustível com Cuidado—Evite Incêndios

Manipule o combustível com cuidado: é altamente inflamável. Não reabasteça a máquina enquanto estiver fumando e nem próximo de chamas ou faíscas descobertas.

Sempre desligue o motor antes de reabastecer a máquina. Encha o tanque de combustível ao ar livre.

Previna incêndios mantendo a máquina limpa e retirando acúmulos de lixo, graxa lubrificante e resíduos. Sempre limpe o combustível derramado na superfície da máquina.



TS202 —UN—23AUG88

DX,FIRE1 -54-03MAR93-1/1

Combustível Diesel

Procure o seu distribuidor local de combustível para se informar sobre as propriedades do diesel disponível em sua área.

De um modo geral, o diesel é combinado para satisfazer às exigências de baixa temperatura da região na qual são comercializados.

Os combustíveis diesel recomendados são os especificados segundo as normas EN 590 ou ASTM D975. Diesel renovável produzido por hidrotratamento de gordura animal e óleos vegetais é basicamente idêntico a diesel de petróleo. Diesel renovável de acordo com a norma EN 590 ou ASTM D975 é aceitável para uso em todos os níveis de percentual de mistura.

Propriedades Exigidas do Combustível

Em todos os casos, o combustível deve estar de acordo com as seguintes propriedades:

Índice de cetano mínimo de 43. É preferível um índice de cetano maior que 47, especialmente para temperaturas abaixo de -20° C (-4° F) ou elevações acima de 1500 m (5000 ft).

Ponto de Entupimento do Filtro a Frio (PEFF) pelo menos 5° C (9° F) abaixo da temperatura mínima prevista OU **Ponto de Névoa (Turvação)** abaixo da temperatura mínima prevista.

Lubricidade do combustível deve passar um diâmetro de marca de desgaste máximo de 0,45 mm conforme medido segundo a norma ASTM D6079 ou ISO 12156-1.

Teor de Enxofre para Motores Interim Tier 4 e (UE) Stage IIIB

- A qualidade e o teor de enxofre do diesel devem estar de acordo com todas as normas de emissões existentes para a região em que o motor vai operar.
- Use SOMENTE diesel com teor ultra-baixo de enxofre (ULSD) com teor inferior a 0,0015% (15 mg/kg).

Teor de Enxofre para Outros Motores

- A qualidade e o teor de enxofre do diesel devem estar de acordo com todas as normas de emissões existentes para a região em que o motor vai operar.
- Recomenda-se EXPRESSAMENTE o uso de diesel com teor de enxofre menor que 0,10% (1000 mg/kg).
- O uso de diesel com teor de enxofre entre 0,10% (1000 mg/kg) e 0,50% (5000 mg/kg) pode REDUZIR os intervalos de manutenção de filtro e óleo. Consulte a tabela em Intervalos de Manutenção de Filtro e Óleo do Motor Diesel.
- ANTES de usar diesel com teor de enxofre superior a 0,50% (5000 mg/kg), consulte seu concessionário John Deere.

IMPORTANTE: NÃO misture óleo do motor ou qualquer outro tipo de lubrificante com diesel.

O uso impróprio de aditivo pode danificar o equipamento de injeção de combustível dos motores diesel.

DX,FUEL1 -54-03AUG09-1/1

Enxofre

IMPORTANTE: Se a proporção enxofre no combustível exceder a 0,5%, o intervalo de troca do óleo do motor deve ser reduzido em 50%, mais ou menos em 125 horas.

LT04177,0000051 -54-21JUN06-1/1

Completar o Tanque de Combustível

⚠ CUIDADO: Manuseie o combustível com extremo cuidado, pois é inflamável. NÃO REABASTEÇA a máquina próximo a pessoas fumando, nem próximo a qualquer chama ou algum lugar que solte centelhas, fagulhas etc. Sempre desligue o motor antes de reabastecer o combustível da máquina. Abasteça sempre que possível ao ar livre. Evite incêndios, mantendo a máquina livre de sujeira acumulada. Sempre limpe o combustível derramado sobre a máquina.

Reabasteça o tanque de combustível ao final de cada jornada, isto evitará a condensação de água dentro do mesmo.

Tanque de combustível:

Veja a capacidade do tanque de combustível na seção "Especificações".

IMPORTANTE: O tanque de combustível tem uma tampa selada. Se for necessário



TS202 —UN—23AUG88

troque a tampa do tanque por uma nova, troque-a por uma selada. Utilize sempre peças originais John Deere.

OU83340,00005BB -54-03JUL08-1/1

Lubricidade do Combustível Diesel

A maioria dos combustíveis diesel fabricados nos Estados Unidos, no Canadá e pela União Européia têm lubricidade adequada para garantir a operação e a durabilidade corretas dos componentes do sistema de injeção de combustível. Entretanto, os combustíveis diesel fabricados em algumas partes do mundo podem não ter a lubricidade necessária.

IMPORTANTE: Certifique-se de que o combustível diesel usado em sua máquina demonstre boas características de lubricidade.

A lubricidade do combustível deve passar um diâmetro máximo de cicatriz de 0,45 mm conforme medido pela ASTM D6079 ou ISO 12156-1.

Se for usado um combustível de lubricidade baixa ou desconhecida, adicione PREMIUM DIESEL FUEL CONDITIONER (CONDICIONADOR DE COMBUSTÍVEL DIESEL PREMIUM) John Deere (ou equivalente) na concentração especificada.

Lubricidade do Combustível Biodiesel

A lubricidade do combustível pode melhorar significativamente com misturas de biodiesel até B20 (20% de biodiesel). Aumento adicional na lubricidade é limitada para misturas de biodiesel maiores que B20.

DX,FUEL5 -54-29OCT07-1/1

Teste do Combustível Diesel

DIESELSCAN™ é um programa de análise de combustível da John Deere que pode ser usado para monitorar a qualidade do seu combustível. A análise DIESELSCAN verifica o tipo de combustível, a limpeza, o teor de água, a adequação para operação em baixas temperaturas e se o combustível está dentro das especificações.

Verifique se seu concessionário John Deere tem disponibilidade de kits DIESELSCAN.

DIESELSCAN é uma marca registrada da Deere & Company

DX,FUEL6 -54-14NOV05-1/1

Combustível Biodiesel

O biodiesel é um combustível constituído de ésteres monoalquílicos de ácidos graxos de cadeia longa de óleos vegetais ou gordura animal. As misturas de biodiesel são misturas de biodiesel com combustível diesel de petróleo numa base de volume.

Os usuários de biodiesel nos Estados Unidos são enfaticamente encorajados a comprar misturas de biodiesel de comerciantes com Certificado BQ-9000 e originados de produtores com Credencial BQ-9000 (conforme certificado pelo National Biodiesel Board). Os comerciantes certificados e os produtores credenciados podem ser encontrados no seguinte site da web: http://www.bq-9000.org.

Embora as misturas de 5% (B5) são preferidas, concentrações de mistura de biodiesel de até 20% (B20) no combustível diesel de petróleo podem ser usados em todos os motores John Deere. As misturas de biodiesel até B20 podem ser usadas SOMENTE se o biodiesel (100% de biodiesel ou B100) satisfazer a ASTM D6751 (EUA), EN 14214 (UE), ou especificação equivalente. Espera-se uma redução de 2% na potência e um redução de 3% na economia de combustível ao usar o B20.

Os condicionadores de combustível aprovados pela John Deere, contendo aditivos detergentes/dispersantes, são recomendados ao usar misturas de biodiesel mais baixas, mas são necessários quando usar misturas de B20 ou maiores.

Os motores John Deere podem também operar com misturas de biodiesel acima de B20 (até 100% de biodiesel) SOMENTE se o biodiesel satisfazer a especificação EN 14214 (disponível principalmente na Europa). Os motores que operam com misturas de biodiesel acima de B20 podem não satisfazer completamente todos os regulamentos de emissões aplicáveis. Espera-se uma redução de até 12% na potência e uma redução de 18% na economia de combustível ao usar 100% de biodiesel. São necessários condicionadores de combustível aprovados pela John Deere, contendo aditivos detergentes/dispersantes.

A porção de diesel de petróleo das misturas de biodiesel devem satisfazer os requisitos das normas comerciais ASTM D975 (EUA) ou EN 590 (UE).

As misturas de biodiesel até B20 devem ser usados dentro de 90 dias da data da fabricação do biodiesel. As misturas de biodiesel de B21 a B100 devem ser usados dentro de 45 dias da data da fabricação do biodiesel.

Solicite um certificado de análise do seu distribuidor de combustíveis para assegurar que o combustível esteja conforme as especificações acima.

Consulte a sua concessionária John Deere a respeito de condicionadores de combustível biodiesel para melhorar o armazenamento e o desempenho com combustíveis biodiesel.

Ao usar combustível biodiesel, o nível de óleo do motor deve ser verificado diariamente. Se o óleo se diluir com o combustível, reduza os intervalos de troca do óleo. Consulte Intervalos de Manutenção de Óleo para Motor Diesel e Filtro para mais detalhes a respeito de biodiesel e intervalos de troca de óleo.

O seguinte deve ser considerado ao usar misturas de biodiesel até B20:

- Diminuição de fluxo por clima frio
- Problemas de estabilidade e armazenamento (absorção de umidade, oxidação, desenvolvimento microbiano)
- Possível restrição e obstrução do filtro (normalmente um problema na primeira mudança para biodiesel nos motores usados).
- Possível vazamento de combustível pelas vedações e mangueiras
- Posível redução da vida útil dos componentes do motor

O seguinte também deve ser considerado ao usar misturas de biodiesel acima de B20:

- Possível carbonização e/ou obstrução dos bicos injetores, resultando em perda de potência e falha de ignição do motor, se não forem usados os condicionadores de combustível aprovados pela John Deere, contendo aditivos detergentes/dispersivos
- Possível diluição do óleo do cárter, necessitando trocas de óleo mais freqüentes
- Possível corrosão do equipamento de injeção de combustível
- Possível laqueação e/ou entupimento dos componentes internos
- Possível formação de borra e sedimentos
- Possível oxidação térmica do combustível em temperaturas elevadas
- Possível degenaração de vedação em elastômero e material de gaxeta (um problema principalmente com motores mais antigos)
- Possíveis problemas de compatibilidade com outros materiais (incluindo cobre, chumbo, zinco, estanho, latão e bronze) usados nos sistemas de combustível e equipamentos de manuseio de combustível
- Possível redução na eficiência do separador de água
- Níveis de acidez potencialmente altos dentro do sistema de combustível
- Possíveis danos à pintura se exposta ao biodiesel

IMPORTANTE: Os óleos vegetais prensados a frio NÃO são aceitáveis para utilização como combustível em nenhuma concentração em motores John Deere. O uso deles pode causar falha de motor.

DX,FUEL7 -54-01OCT07-1/1

Óleo para motores diesel

Usar óleo com viscosidade apropriada, baseando-se na variação esperada da temperatura do ar entre as trocas de óleo.

John Deere Plus-50™ II é o óleo preferível.

John Deere PLUS-50™ também é recomendado.

Podem ser usados outros óleos se cumprirem uma ou mais das seguintes normas:


- John Deere TORQ-GARD SUPREME™
- Categoria de serviço API CJ-4
- Categoria de serviço API CI-4 PLUS
- Categoria de serviço API CI-4
- Categoria de serviço API CH-4
- Categoria de serviço API CG-4
- Categoria de serviço API CF-4
- Sequência de óleos ACEA E9
- Sequência de óleos ACEA E7
- Sequência de óleos ACEA E6
- Sequência de óleos ACEA E5
- Sequência de óleos ACEA E4
- Sequência de óleos ACEA E3
- Sequência de óleos ACEA E2

Se for usado óleo de acordo com API CG-4, API CF-4, ou ACEA E2 , reduzir os intervalos de troca em 50%.

São preferíveis óleos de motor diesel de multi-viscosidade.

A qualidade e o teor de enxofre do diesel devem estar de acordo com todas as normas de emissões existentes para a região em que o motor vai operar.

Plus-50 é uma marca registrada da Deere & Company
Torq-Gard Supreme é uma marca registrada da Deere & Company

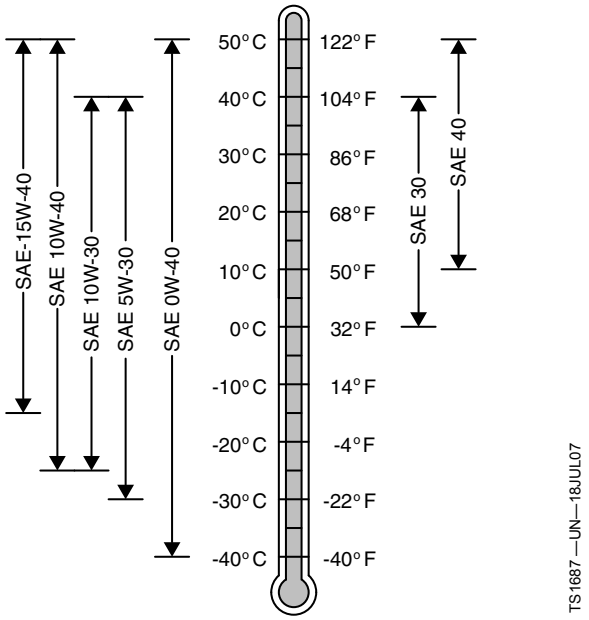

Viscosidades do óleo para temperaturas variadas

Se for usado combustível diesel com teor de enxofre superior a 0,5% (5000 mg/kg), reduzir os intervalos de troca em 50%.

NÃO utilize combustível diesel com teor de enxofre superior a 1,00% (10 000 mg/kg).

DX,ENOIL -54-03AUG09-1/1

Graxa

Use uma graxa baseada nos números de consistência NLGI e na variação esperada da temperatura do ambiente durante o intervalo de manutenção.

Prefere-se a John Deere SD POLYUREA GREASE.


As seguintes graxas também são recomendadas:

- John Deere HD LITHIUM COMPLEX GREASE.
- John Deere HD WATER RESISTANT GREASE.
- John Deere GREASE-GARD.™

Podem ser usadas outras graxas se elas estiverem de acordo com o seguinte:

NLGI Classificação de Desempenho GC-LB

IMPORTANTE: Alguns tipos de graxas não são compatíveis com outros. Consulte o seu fornecedor de graxa antes de misturar diferentes tipos de graxas.

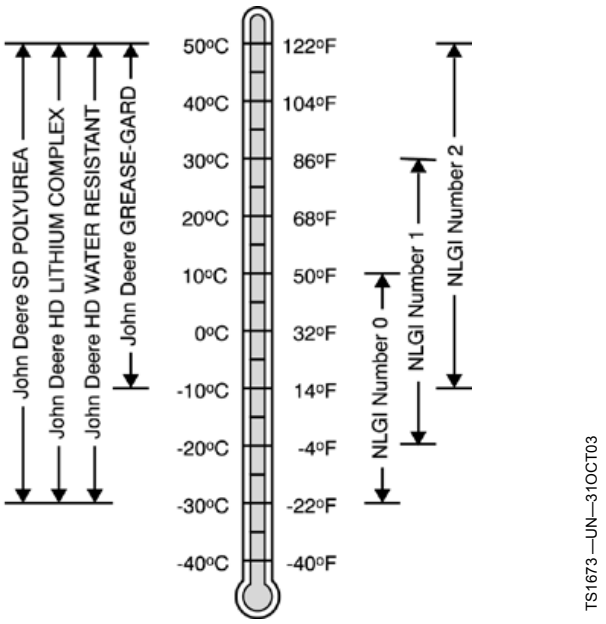

GREASE-GARD é uma marca registrada da Deere & Company

DX,GREA1 -54-07NOV03-1/1

Líquido de Arrefecimento de Motores Diesel de Serviço Pesado

O sistema de arrefecimento do motor é abastecido para o proteger durante todo o ano contra a corrosão e escoriações das camisas dos cilindros, e para proteção anti-congelamento no inverno até -37°C (-34°F). Para proteção a temperaturas inferiores, consulte seu concessionário John Deere.

John Deere COOL-GARD™ II Premix é preferido.

John Deere COOL-GARD II Premix está disponível em uma concentração de 50% de etilenoglicol.

Líq. de Arrefecimento Adicionalmente Recomendados

Os seguintes líq. de arrefecimento também são recomendados:

- John Deere COOL-GARD II Concentrate em uma mistura de 40% a 60% de concentrado com água de qualidade.
- John Deere COOL-GARDI Premix (disponível em uma concentração de 50% de etilenoglicol).
- John Deere COOL-GARD Concentrate em uma mistura de 40% a 60% de concentrado com água de qualidade.
- John Deere COOL-GARD PG Premix (disponível em uma concentração de 55% de propilenoglicol).

John Deere COOL-GARD II Premix e COOL-GARD II Concentrate não exigem o uso de aditivos complementares.

John Deere COOL-GARD Premix, COOL-GARD Concentrate, e COOL-GARD PG Premix não exigem o uso de aditivos complementares, exceto para a reposição periódica de aditivos durante o intervalo de troca.

Use John Deere COOL-GARD PG Premix quando uma fórmula não-tóxica for exigida.

Outros Líq. de Arrefecimento

É possível que John Deere COOL-GARD II, COOL-GARD, e COOL-GARD PG estejam indisponíveis na região onde a manutenção for efetuada.

COOL-GARD é uma marca registrada da Deere & Company

Se estes líq. de arrefecimento não estiverem disponíveis, use um líq. de arrefecimento concentrado ou pré-diluído para uso em motores diesel de serviço pesado com as seguintes propriedades físicas e químicas:

- Formulado com um conjunto de aditivos livres de nitritos.
- Garante proteção contra cavitação na camisa do cilindro de acordo com o Método de Teste de Cavitação John Deere ou um teste de frota acima de 60% da capacidade de carga.
- Protege os metais do sistema de arrefecimento (ferro fundido, ligas de alumínio e ligas de cobre como latão) contra corrosão.

O conjunto de aditivos deve fazer parte de uma das seguintes misturas de líq. de arrefecimento:

- líq. de arrefecimento de serviço pesado com base de etilenoglicol ou propilenoglicol pré-diluído (40% to 60%)
- concentrado de líq. de arrefecimento com base em propilenoglicol em uma mistura de 40 a 60% de concentrado com água de qualidade

Qualidade da Água

A qualidade da água é importante para o desempenho do sistema de arrefecimento. A água destilada, desionizada ou desmineralizada é recomendada para a mistura com o líq. de arrefecimento concentrado à base de etilenoglicol ou propilenoglicol para motores.

IMPORTANTE: Não use aditivos de vedação para o sistema de arrefecimento nem anticongelantes que os contenham.

Não misture líq. de arrefecimento com base em propilenoglicol e etilenoglicol.

Não use líq. de arrefecimento que contenha nitritos.

DX,COOL3 -54-03NOV08-1/1

Mistura de Lubrificantes

De um modo geral, evite misturar marcas ou tipos de óleos diferentes. Os fabricantes de óleo misturam aditivos nos óleos para que estejam de acordo com certas especificações e requisitos de performance.

A mistura de óleos diferentes pode interferir com o funcionamento adequado destes aditivos e degradar o desempenho do lubrificante.

Consulte o seu concessionário John Deere para obter informações e recomendações específicas.

DX,LUBMIX -54-18MAR96-1/1

Intervalos de troca de filtro e óleo do motor diesel

Os intervalos de troca de filtro e óleo na tabela abaixo devem ser usados como orientação geral. Os intervalos efetivos de troca dependem das práticas de manutenção e operação. Recomenda-se analisar o óleo para determinar a vida útil real do óleo e auxiliar na seleção do intervalo de troca de filtro e óleo adequado.

Os intervalos de troca do filtro e óleo variam conforme a capacidade do cárter de óleo, o tipo de óleo de motor e filtro usado e do teor de enxofre do diesel.

Intervalos de troca de filtro e óleo do motor		
	Cárter de intervalo padrão	**Cárter de intervalo prolongado**
Enxofre no combustível	Menos que 0,05% (500 mg/kg)	
Plus-50	375 horas	500 horas
Outros óleos	250 horas	250 horas
Enxofre no combustível	0,05 - 0,50% (500 - 5000 mg/kg)	
Plus-50	275 horas	400 horas
Outros óleos	150 horas	150 horas
Enxofre no combustível	0,50 - 1,00% (5000 - 10 000 mg/kg)	
Plus-50	187 horas	250 horas
Outros óleos	125 horas	125 horas
O intervalo de troca para “outros óleos” pode ser prolongado para um máximo que não exceda o intervalo do Plus 50, e somente se for realizada uma análise do óleo para determinar a vida útil real.		

O teor de enxofre no diesel afetará os intervalos de troca do filtro e do óleo. Altos níveis de enxofre no combustível reduzem os intervalos de troca do filtro e óleo, conforme mostrado na tabela.

- Recomenda-se expressamente o uso de diesel com teor de enxofre menor que 0,05% (500 ppm).
- O uso de diesel com teor de enxofre entre 0,05% (500 ppm) e 0,50% (5000 ppm) pode REDUZIR os intervalos de troca de filtro e óleo conforme mostrado na tabela.
- ANTES de usar diesel com teor de enxofre superior a 0,50% (5000 ppm), consulte seu concessionário John Deere.

IMPORTANTE: Quando usar misturas ("blends") de biodiesel superiores a B20, reduza o intervalo de troca do óleo e filtro em 50% ou monitore o óleo do motor usando Oilscan.

Os **tipos de óleo** na tabela incluem:

- Óleos John Deere PLUS-50™ II e John Deere Plus 50.
- “Outros óleos” incluem John Deere TORQ-GARD SUPREME™, API CJ-4, API CI-4 PLUS, API CI-4, API CH-4, ACEA E9, ACEA E7, ACEA E6, ACEA E5, ACEA E4, ou ACEA E3.

NOTA: O intervalo prolongado de 500 horas para troca de óleo e filtro é permitido se as seguintes condições forem cumpridas:

- *Motor equipado com cárter de óleo para intervalo prolongado*
- *Uso de diesel com teor de enxofre menor que 0,05% (500 ppm)*
- *Uso de óleo John Deere Plus-50™ II ou John Deere Plus-50*
- *Uso de um filtro de óleo aprovado pela John Deere*

PLUS-50 é uma marca registrada da Deere & Company
Torq-Gard Supreme é uma marca registrada da Deere & Company

DX,ENOIL12 -54-03AUG09-1/1

Nota: Manutenção Estendida

Devido ao alto teor de enxofre do óleo Diesel produzido no Brasil, a manutenção estendida de 500 horas fica expressamente proibida.

Orienta-se como opção a manutenção padrão de 250 horas ou de 375 horas quando for utilizado o óleo Plus-50 ou óleos ACEA classificações E4, E5, E6 e E7, respeitando sempre os intervalos de troca dos filtros do motor.

LT04177,00002DD -54-19DEC07-1/1

Óleo para amaciamento do motor diesel

Os motores novos são abastecidos na fábrica com o óleo de amaciamento do motor John Deere BREAK-IN™ ou BREAK-IN™ PLUS. Durante o período de amaciamento, adicione o óleo de motor John Deere BREAK-IN PLUS ou BREAK-IN PLUS, respectivamente, conforme necessário para manter o nível do óleo especificado.

Opere o motor sob várias condições, sobretudo cargas pesadas com uso mínimo de marcha lenta, para auxiliar o devido assentamento dos componentes do motor.

Troque o óleo e o filtro no máximo em 100 horas para o óleo BREAK-IN e no máximo em 500 horas para o BREAK-IN PLUS durante a operação inicial de um motor novo ou recondicionado.

Após a retífica do motor, abasteça com o óleo do motor John Deere ENGINE BREAK-IN ou BREAK-IN PLUS.

Se o óleo do motor John Deere BREAK-IN ou John Deere BREAK-IN PLUS não estiver disponível, durante as primeiras 100 horas de funcionamento use um óleo para motor diesel 10W-30 que cumpra uma das seguintes especificações:

- Classificação de Serviço API CE
- Classificação de Serviço API CD
- Classificação de Serviço API CC
- Sequência de óleos ACEA E2
- Sequência de óleos ACEA E1

Plus-50 é uma marca registrada Deere & Company.

IMPORTANTE: Não use o óleo Plus-50™ II, Plus-50 ou óleos para motores que estejam de acordo com uma das seguintes normas durante o período de amaciamento de motores novos ou recondicionados:

API CJ-4	**ACEA E9**
API CI-4 PLUS	**ACEA E7**
API CI-4	**ACEA E6**
API CH-4	**ACEA E5**
API CG-4	**ACEA E4**
API CF-4	**ACEA E3**
API CF-2	
API CF	

Estes óleos não permitem que o motor seja devidamente amaciado.

O óleo do motor John Deere BREAK-IN PLUS pode ser usado em todos os motores diesel John Deere em todos os níveis de certificação de emissões.

Após o período de amaciamento, use o óleo John Deere Plus-50 ™ II, John Deere Plus-50 ou um outro óleo de motor diesel recomendado neste manual.

DX,ENOIL4 -54-03AUG09-1/1

Óleo da Transmissão e Hidráulico

Use óleo com viscosidade apropriada, baseando-se na variação esperada de temperatura do ar, durante o período entre as trocas de óleo.


Utilize preferencialmente os seguintes óleos:

- HY-GARD™ John Deere
- HY-GARD™ John Deere de Baixa Viscosidade

Podem ser usados outros óleos se estiverem de acordo com pelo menos um dos seguintes:

- Norma JDM J20C da John Deere
- Norma JDM J20D da John Deere

Use óleo BIO-HY-GARD™ John Deere quando for necessário um fluído biodegradável.[1]

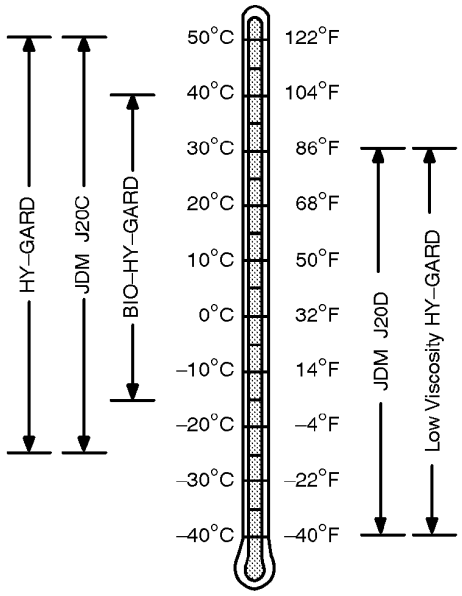

HY-GARD é uma marca registrada da Deere & Company
BIO-HY-GARD é uma marca registrada da Deere & Company

[1] BIO-HY-GARD cumpre, ou ultrapassa a biodegradabilidade mínima de 80% dentro de 21 dias, conforme o método de teste CEd-L-33-T-82. O BIO-HY-GARD não deve ser misturado com óleos minerais, porque isso reduz a biodegradabilidade e impossibilita o processo correto de reciclagem.

DX,ANTI -54-07NOV03-1/1

Óleo do Eixo da Tração Dianteira (Padrão)

Use óleo com viscosidade apropriada, baseando-se na variação esperada de temperatura do ar, durante o período entre as trocas de óleo.

Utilizar preferencialmente os seguintes óleos:


John Deere HY-GARD®

Podem ser usados outros óleos se estiverem de acordo com pelo menos um dos seguintes:

Norma JDM J20C da John Deere

Quando for usar um óleo biodegradável, recomendamos a utilização do seguinte óleo:

Use óleo BIO-HY-GARD™ John Deere quando for necessário um óleo biodegradável.[1]

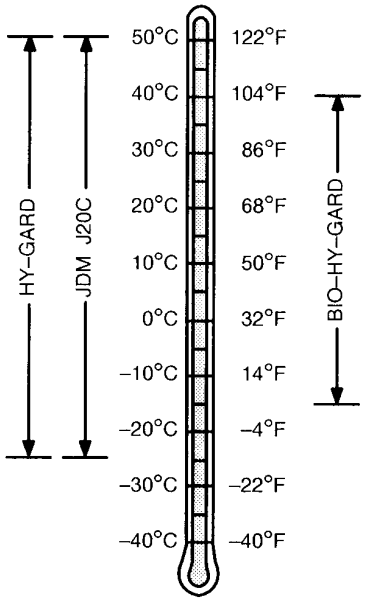

FX100118 —UN—17JUN96

HY-GARD é uma marca registrada da Deere & Company.
BIO-HY-GARD é uma marca registrada da Deere & Company

[1] BIO-HY-GARD cumpre, ou ultrapassa a biodegradabilidade mínima de 80% dentro de 21 dias, conforme o método de teste CECd-L-33-T-82. O BIO-HY-GARD não deve ser misturado com óleos minerais, porque isso reduz a biodegradabilidade e impossibilita o processo correto de reciclagem.

GB52027,0000B6E -54-05JUN09-1/1

Operar em Climas de Temperatura Quente

Os motores John Deere são concebidos para funcionar usando líq. de arrefecimento de motor à base de glicol.

Use sempre um líq. de arrefecimento de motor à base de glicol, mesmo quando trabalhar em regiões em que não seja necessária a proteção contra congelamento.

John Deere COOL-GARD™ II Premix está disponível em uma concentração de 50% de etilenoglicol. Porém, há situações em climas quentes nas quais um líq. de arrefecimento com baixo teor de glicol (aprox. 20% de etilenoglicol) foi aprovada. Em tais casos, a fórmula com baixo glicol foi modificada para o mesmo nível do inibidor de corrosão do John Deere COOL-GARD II Premix (50/50).

COOL-GARD é uma marca registrada da Deere & Company

IMPORTANTE: Pode-se usar água como líq. de arrefecimento *mas somente em situações de emergência.*

Quando for usada água como líq. de arrefecimento, ocorrerão espuma, corrosão nas superfícies quentes de alumínio e ferro, oxidação profunda e cavitação, mesmo quando forem adicionados condicionadores.

Drene o sistema de arrefecimento e encha novamente logo que possível com o líq. de arrefecimento recomendado à base de glicol.

DX,COOL6 -54-03NOV08-1/1

Lubrificantes alternativos e sintéticos

As condições em certas áreas geográficas poderão requerer recomendações de lubrificantes diferentes das impressas neste manual.

Determinados líquidos de arrefecimento e lubrificantes da John Deere podem não estar disponíveis na sua região.

Os lubrificantes sintéticos poderão ser usados caso satisfaçam os requisitos de desempenho conforme mostrado neste manual.

Os limites de temperatura e os intervalos de manutenção indicados neste manual se aplicam tanto para os óleos convencionais como para os sintéticos.

Os óleos básicos rerrefinados podem ser usados se o lubrificante acabado cumprir com os requisitos de desempenho.

Evite misturar marcas ou tipos de óleos diferentes. Os fabricantes de óleo misturam óleos básicos e aditivos para criar seus óleos e cumprir certas especificações e requisitos de desempenho. A mistura de óleos diferentes pode interferir com o funcionamento adequado destas fórmulas e degradar o desempenho do lubrificante.

Consultar o seu concessionário John Deere para obter informações e recomendações específicas.

DX,ALTER -54-11NOV09-1/1

Armazenamento de Lubrificantes

O seu equipamento só funcionará com a máxima eficiência se forem usados lubrificantes limpos.

Use recipientes limpos para manusear todos os lubrificantes.

Sempre que possível, guarde os lubrificantes e os recipientes numa área protegida do pó, da humidade e de outras contaminações. Armazene os recipientes deitados, para evitar a acumulação de água e de pó.

Certifique-se de que todos os recipientes estão corretamente marcados para identificar o seu conteúdo.

Descarte de forma correta todos os recipientes velhos e quaisquer restos de lubrificantes que eles possam conter.

DX,LUBST -54-18MAR96-1/1

Lubrificação, Serviços Periódicos


⚠ CUIDADO: Não faça qualquer tipo de manutenção, reparação ou lubrificação com o motor em funcionamento, a menos que se indique especificamente.

Os intervalos em que os diversos componentes devem ser comprovados, lubrificados, substituídos ou regulados se baseiam nas horas trabalhadas indicadas no horímetro. O horímetro funciona quando o motor está em marcha e indica as horas de trabalho acumuladas.

Comprove com freqüência o bom funcionamento do horímetro.

Os intervalos de lubrificação e manutenção assinalados são para condições normais de trabalho. Estes intervalos devem ser reduzidos ao trabalhar sob condições adversas.

IMPORTANTE: Após a manutenção, limpeza ou reparação do trator, torne a instalar todas as proteções e blindagens, antes de trabalhar com o trator.

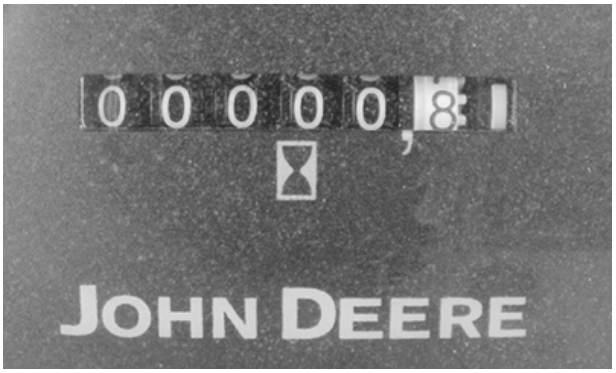


CQ162201 —UN—25OCT04

ML70882,0000496 -54-03JUL08-1/1

Abertura do Capô

Puxe a trava (A) e levante o capô.

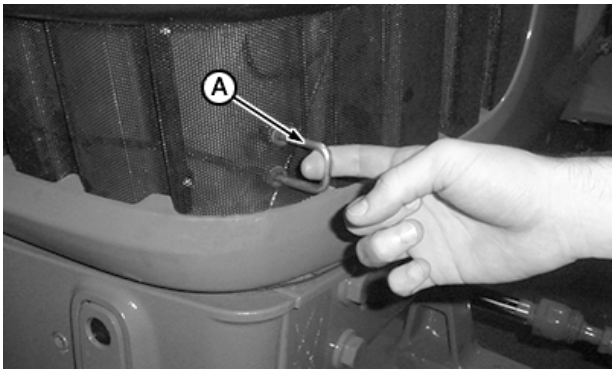

CQ227580 —UN—03NOV04

ML70882,0000497 -54-06APR05-1/1

Acesso à Bateria

A bateria encontra-se na frente do radiador. Para ter acesso, abra o capô.




CQ194823 —UN—03NOV04

ML70882,000045C -54-03NOV04-1/1

Acesso aos Fusíveis (Tratores sem Cabine)

Os fusíveis estão localizados na plataforma de operação, do lado esquerdo do assento do operador.

Retire a tampa (A) para ter acesso aos mesmos.

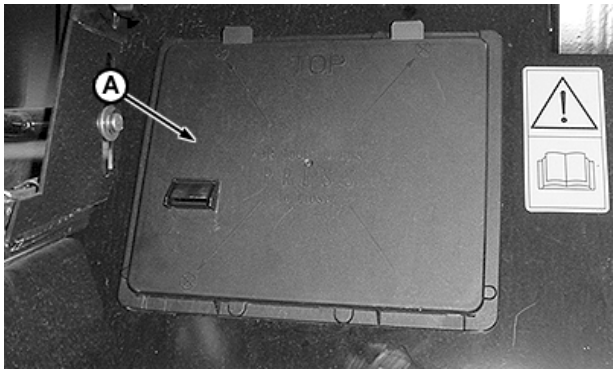


CQ162841 —UN—03NOV04

ML70882,0000498 -54-08NOV04-1/1

Acesso aos Fusíveis (Tratores com Cabine)

Os fusíveis encontram-se no console de mudança de velocidades.

Retire a tampa (A).

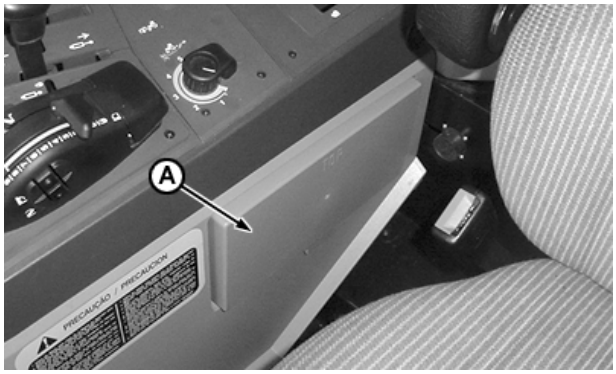

CQ227590 —UN—03NOV04


ML70882,0000499 -54-08NOV04-1/1

Aterramento do Motor

IMPORTANTE: Revise periodicamente o aperto e o estado do cabo de aterramento do motor.

Os motores John Deere são instalados nas máquinas sobre coxins de borracha que além de reduzirem o nível de ruído, o isolam eletricamente. Entretanto é necessário que exista um bom aterramento. Para isso existe o cabo de aterramento.

Caso este cabo não esteja em perfeito estado, o fluxo de corrente elétrica excedente, provocado pelo alternador, se direciona para as bronzinas provocando grandes danos ao motor.

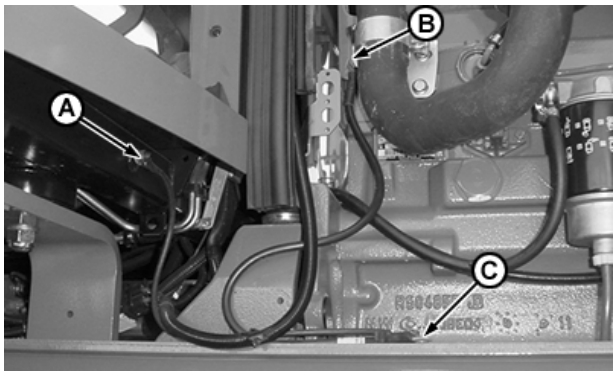

CQ227600 —UN—03NOV04

Aterramento do Motor

A—Plataforma do operador ou cabine
B—Motor
C—Chassi

ML70882,000045E -54-03JUL08-1/1

Instruções Importantes Referentes ao Alternador

NOTA: O alternador está equipado com regulador de voltagem.


Conexões
- Cabo vermelho (A) a bateria.
- Cabo preto (B) horímetro e lâmpada de aviso de carga da bateria (painel).

Se for necessário que o motor esteja em funcionamento, sem bateria (dando partida com uma bateria auxiliar), não faça o motor funcionar acima de 1000 rpm. Ligue algum sistema elétrico (luzes) enquanto o motor está funcionando.

Quando se retira a bateria é dada partida ao motor com uma bateria auxiliar, isole o cabo da corrente que está solto a fim de evitar danos ao alternador e regulador.

⚠ CUIDADO: NUNCA faça pontes nem derivações à massa do alternador ou regulador com o motor em funcionamento.

Ligue o carregador à bateria com a polaridade correta. Se as ligações forem invertidas (“+” e “-”), os diodos retificadores serão imediatamente destruídos.

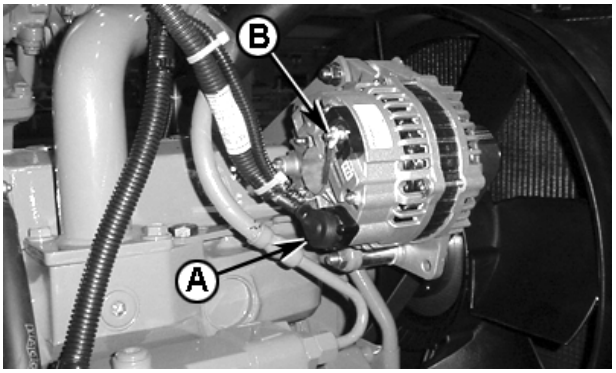

CQ219000 —UN—22AUG03

IMPORTANTE: Antes de efetuar solda elétrica no trator, desconecte os dois cabos do alternador.

Conecte o terminal de massa do aparelho de solda diretamente na peça sobre a qual irá soldar-se.

Antes de efetuar reparos no sistema elétrico, desconecte o cabo massa da bateria. Isto evitará o risco de um curto-circuito.

ML70882,000049A -54-03JUL08-1/1

Manutenção—Diária ou a Cada 10 Horas


Verificação do Nível de Óleo do Motor

Verifique o nível do óleo do motor. O nível deve estar entre as marcas da vareta.

Acrescente óleo se o nível está abaixo da marca inferior da vareta de nível.

NOTA: Não acione o motor se o nível do óleo está abaixo da marca inferior da vareta de nível.

A—Vareta de nível **B—Bocal de abastecimento**

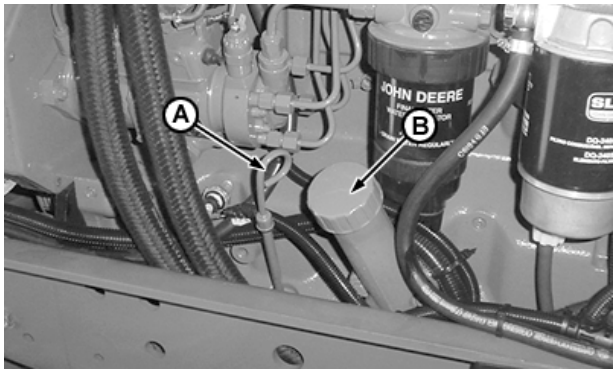

CQ224147 —UN—03NOV04

ML70882,000049B -54-05JUL06-1/1

Comprovação das Luzes

Antes de trafegar por vias públicas, comprove o bom funcionamento das luzes e demais equipamentos elétricos.

IMPORTANTE: Consulte a legislação local.

ML70882,000049C -54-08NOV04-1/1

Pontos de Lubrificação Especiais

Se o trator aciona equipamentos hidráulicos externos, comprove o nível de óleo da transmissão/sistema hidráulico.

Se trabalhar em condições extremamente úmidas e lodosas, lubrifique os seguintes pontos:

NOTA: Utilize Graxa SD Polyurea Grease ou outra com as mesmas propriedades para a lubrificação destes pontos.

- Eixo dianteiro.
- Eixo traseiro.
- Engate de três pontos.
- Engate hidráulico para reboque (o engate necessita de freqüente lubrificação, se for utilizado extensivamente).
- Lubrifique o eixo da TDP (se o trator for equipado com eixo reversível).

Estes trabalhos estão descritos na Seção “Manutenção—a Cada 50 Horas” e “Manutenção—a Cada 250 Horas”.

ML70882,000049D -54-14JUN07-1/1

Pontos de Lubrificação, Manutenção e Inspeção

- Verifique o nível de desgaste da correia do alternador, (Se for necessário substitui-la consulte seu concessionário John Deere).
- Verifique o estado de conservação dos pneus.
- Verifique o nível do líquido de arrefecimento.
- Verifique o nível do óleo da transmissão/sistema hidráulico.

OU92976,00000D7 -54-27JUN06-1/1

Lubrificação do Eixo Dianteiro e Eixo Cardan


⚠ CUIDADO: Preferencialmente esta operação deve ser feita somente por uma pessoa.

IMPORTANTE: Realize esta operação a cada dez horas de trabalho ao trabalhar em condições de grande umidade ou lodo.


Engraxe os pontos de lubrificação (A) do eixo dianteiro e no eixo cardan conforme especificado.

Especificação	
Lubrificação do eixo dianteiro e eixo cardan—Lubrificante	Graxa SD Polyurea™ ou graxa universal John Deere


IMPORTANTE: Limpe cuidadosamente todos os pontos de lubrificação e substitua as graxeiras danificadas.

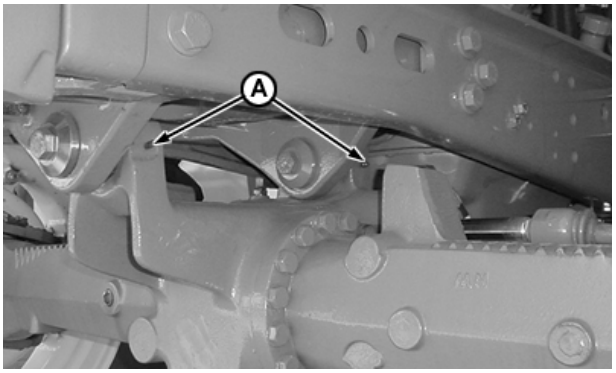


CQ227620 —UN—04NOV04

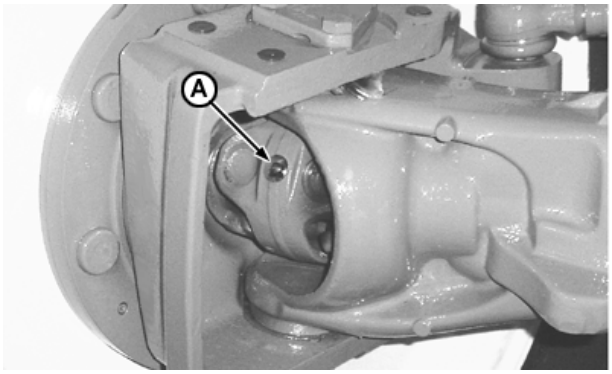

CQ227631 —UN—18OCT06

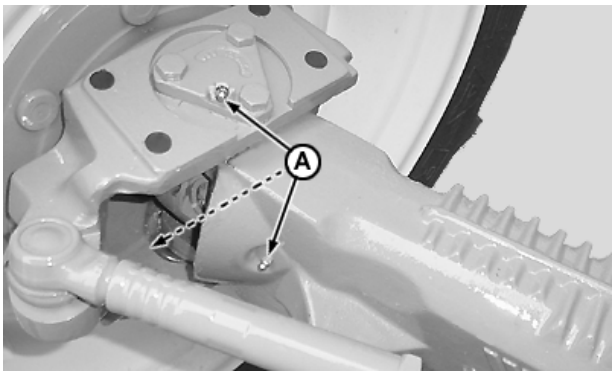

CQ279731 —UN—17MAY07

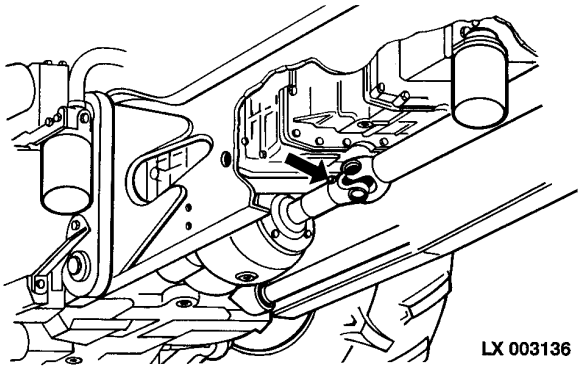

LX003136 —UN—15AUG94

LT04177,000013B -54-04JUL08-1/1

Pontos de Lubrificação, Manutenção e Inspeção

- Verifique em todo o trator se não há parafusos frouxos.
- Verifique a carga limpe os terminais da bateria (veja a Seção, “Manutenção—Conforme necessário” e observe as orientações de segurança).

OU92976,00000E9 -54-27JUN06-1/1

Manutenção—Nas Primeiras 100 Horas

Durante as Primeiras 100 Horas de Trabalho

Verifique periodicamente e reaperte as braçadeiras das mangueiras de admissão de ar e também as abraçadeiras das mangueiras hidráulicas, se necessário.

AG,LT04177,163 -54-16JUN06-1/1

Ao Atingir as Primeiras 100 Horas

Se trabalhar em condições extremamente úmidas e lodosas, lubrifique os seguintes pontos:

- Drene o óleo do motor e reabasteça (veja a seção, ”Combustível, Lubrificante, Liq Arrefecimento - Óleo Para Amaciamento de Motor Diesel “ e a seção de “Manutenção a Cada 250 Horas”).
- Substitua os filtros de óleo do motor. Use elementos filtrantes John Deere (veja a seção, “Manutenção a Cada 250 Horas”).
- Verifique se existem fugas nas mangueiras da admissão de ar (veja a seção, “Manutenção a Cada 500 Horas”).
- Substitua os filtros da Transmissão/Sistema hidráulico (veja a seção, “Manutenção a Cada 750 Horas”).
- Troque o óleo do diferencial e dos redutores do eixo dianteiro (veja a seção, “Manutenção a Cada 1500 Horas”).

OU92976,00000DB -54-03APR08-1/1

Troca do Óleo do Motor

Drene o óleo do motor, com o motor ainda quente.

1. Remova o bujão de dreno (A).
2. Enquanto o óleo é drenado, substitua o filtro.
3. Recoloque o bujão de dreno (coloque uma junta nova) e aperte com o torque recomendado.


Especificação

Bujão de dreno—Torque ..... 70 N·m (52 lb-ft)


4. Acrescente óleo de viscosidade adequada (Veja a seção “Combustível, Lubrificante, Líq. Arrefecimento”), pelo bocal de enchimento (B). Veja a capacidade aproximada de óleo no motor na seção “Especificações”.
5. Faça o motor funcionar por alguns instantes e verifique se não há vazamentos na base do filtro ou no bujão de dreno.
6. Desligue o motor.
7. Espere 5 minutos e verifique o nível do óleo. O nível do óleo deve estar entre as marcações da vareta de nível (C). Adicione óleo se necessário.

IMPORTANTE: Faça a primeira troca do óleo e do filtro de óleo do motor ao atingir 100 horas de trabalho. Após, faça a troca novamente a cada 250 horas ou a cada ano, o que ocorrer primeiro.

NOTA: O intervalo da troca pode ser estendido de 250 para 375 horas se for utilizado o óleo JD Plus-50, ou óleos ACEA classificações E4, E5, E6 e E7.

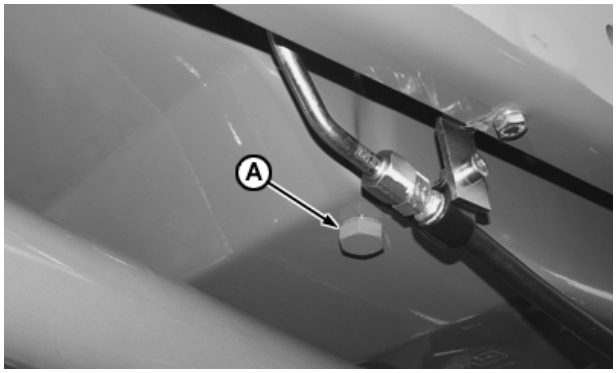

CQ259210 —UN—09DEC05

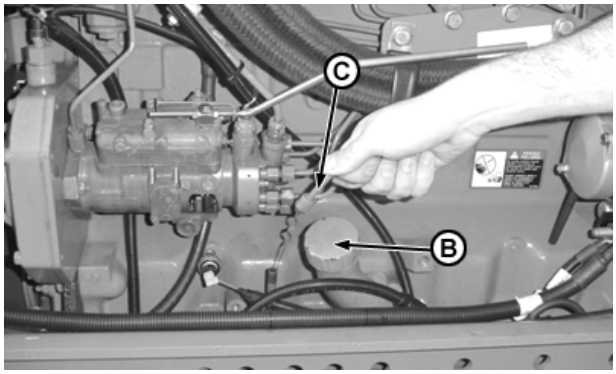

CQ224159 —UN—09JUN04

NOTA: Para maiores informações sobre óleos, veja a seção de “Combustível, Lubrificante, Liq. Arrefecimento - Óleo para Motores Diesel”

ML70882,00004A0 -54-03APR08-1/1

Substituição do Filtro de Óleo do Motor


1. Retire o filtro (A) e limpe a superfície de fechamento (B).
2. Aplique um pouco de óleo sobre o retentor (C) do filtro novo.
3. Aperte o filtro novo até que o retentor faça contato com a superfície de fechamento e após aperte entre 3/4 e 1- 1/4 voltas adicionais.

   IMPORTANTE: Não aperte o filtro excessivamente.

4. Dê partida no motor e verifique se há vazamentos.

IMPORTANTE: Faça a primeira troca do óleo e do filtro de óleo do motor ao atingir 100 horas de trabalho. Após, faça a troca novamente a cada 250 horas ou a cada ano, o que ocorrer primeiro.

NOTA: O intervalo da troca pode ser estendido de 250 para 375 horas se for utilizado o óleo JD Plus-50, ou óleos ACEA classificações E4, E5, E6 e E7.

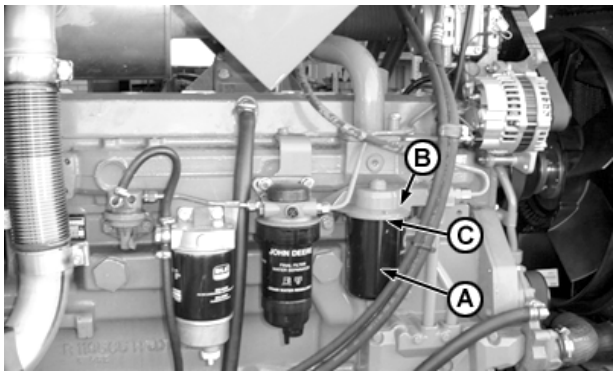


CQ209711 —UN—09JUN04

OU83340,0000528 -54-28JUN06-1/1

Substituição do Filtro Final de Combustível

1. Desengate o anel de segurança (A) e retire o filtro (B). Use o filtro novo com a tampa do antigo.
2. Retire o separador de água e una-o ao filtro novo.
3. Instale o filtro novo (cheio de diesel). Alinhe corretamente as marcas do filtro e sua base.
4. Aperte o anel de segurança (A) até que se escute que se encaixou.
5. Afrouxe o bujão (C) do filtro final.
6. Sangre o sistema através da bomba de combustível (D) até que flua combustível sem bolhas de ar.
7. Feche o bujão (C).
8. Ligue o motor e verifique se há vazamentos.

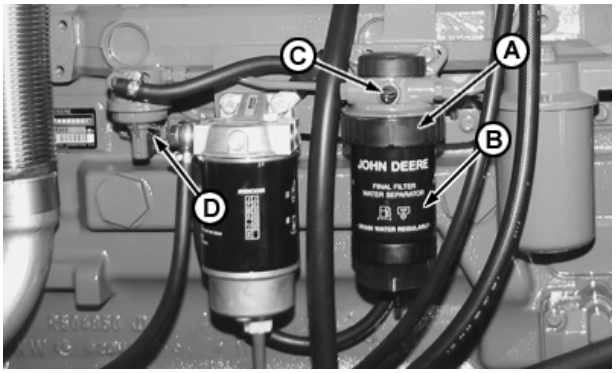

CQ241661 —UN—15JUN06

ML70882,00004A1 -54-05JUL06-1/1


Verificação do Nível de Óleo Hidráulico de Transmissão

IMPORTANTE: Comprove o nível de óleo com o motor frio, preferivelmente, pela manhã, quando o trator esteve parado à noite inteira.


1. Estacione o trator em um solo nivelado.
2. Coloque a alavanca (C) na posição “P”.
3. Baixe os braços do levante.
4. Retire a tampa (A) com vareta de nível e limpe-a.
5. Introduza a vareta de nível por completo, e retire-a novamente e comprove o nível do óleo.

O nível do óleo deve estar entre as marcas da vareta de nível. Se estiver abaixo, complete o nível acrescentando óleo pelo bocal de preenchimento (B).

IMPORTANTE: Utilize somente óleo John Deere HY-GARD.

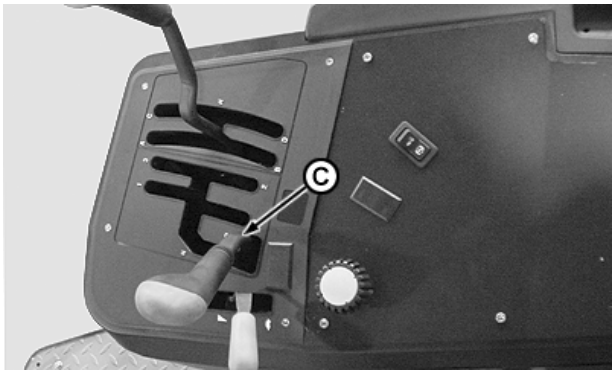

CQ279895 —UN—11JUN07

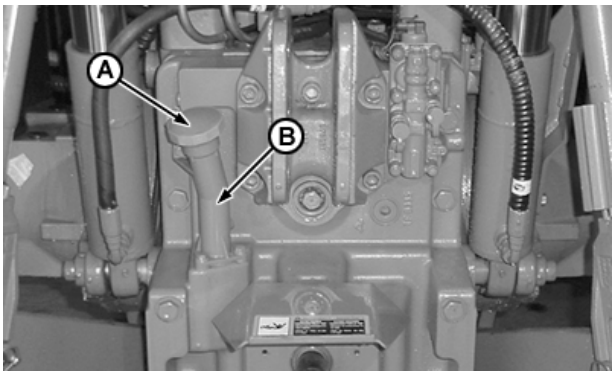

CQ162891 —UN—10NOV04

LT04177,0000149 -54-04JUL08-1/1

Drenar a Água do Tanque de Combustível


NOTA: Coloque um receipiente debaixo do tanque para recolher a água e o combustível derramado.

Abra o parafuso (A) de dreno para recolher a umidade acumulada e os sedimentos do tanque de combustível.

Aparafusar o parafuso de dreno quando começar a sair combustível limpo.

A—Parafuso de dreno do tanque

B—Escada de acesso à cabine

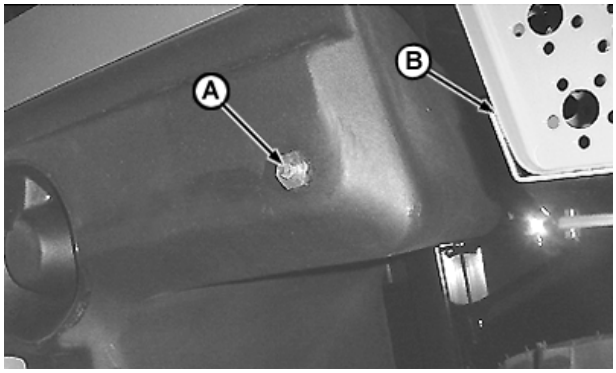

CQ239231 —UN—23OCT06

Vista inferior do tanque de combustível


LT04177,0000074 -54-03JUL08-1/1

Verificação do Nível de Óleo do Eixo da Tração Dianteira

Remova o bujão de nível (A). O nível de óleo deve chegar até o furo roscado do parafuso. Aperte o bujão de nível com 90 N.m (66 Lb-ft).

A—Bujão de nível

B—Bujão de dreno

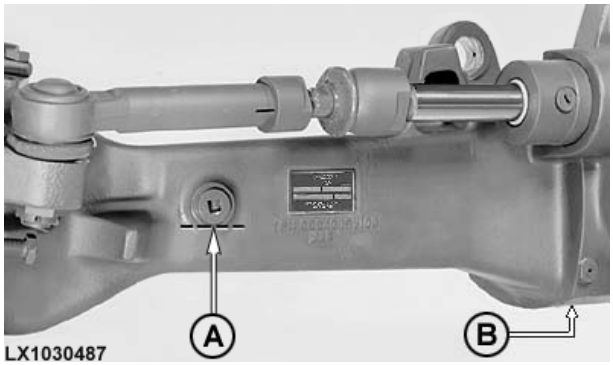

LX1030487 —UN—21AUG02


ML70882,00004A4 -54-16JAN07-1/1

Verificação dos Freios Hidráulicos

Com o motor parado, verifique o funcionamento correto dos freios hidráulicos:

1. Bombeie individualmente os freios (A) esquerdo e direito, várias vezes. Ambos pedais devem apresentar uma resistência considerável. Se não, contate o seu concessionário John Deere.
2. Assegure-se de que os pedais do freio não baixem até final de curso em 10 segundos, depois de acionar os freios. Se isso ocorrer ou quando um pedal baixa mais depressa que o outro, consulte o seu concessionário John Deere.
3. Trave os pedais de freio com a trava (B) e acione ambos pedais ao mesmo tempo. Ambos pedais devem apresentar uma resistência considerável. Se acontecer uma disparidade de nível superior a 51 mm consulte o seu concessionário John Deere.

IMPORTANTE: Quando os pedais baixam depois de alcançar o ponto de resistência, estão indicando uma fuga em algum ponto do sistema de freios. (consulte o seu concessionário John Deere).

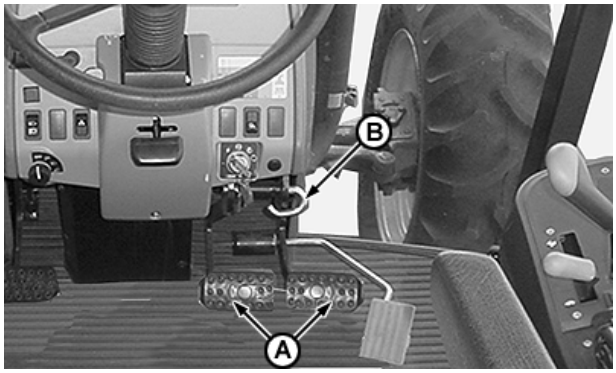


CQ224150 —UN—03NOV04

Uma sólida resistência e a simetria entre o pedal direito e o esquerdo, são fundamentais para acionar os freios em uma emergência, desde que ambos estejam unidos pela trava (B).

OU31386,000010A -54-28JAN10-1/1

Lubrificação dos Engates de 3 Pontos

Lubrifique todas as graxeiras do sistema do levante hidráulico com várias aplicações de graxa universal John Deere.

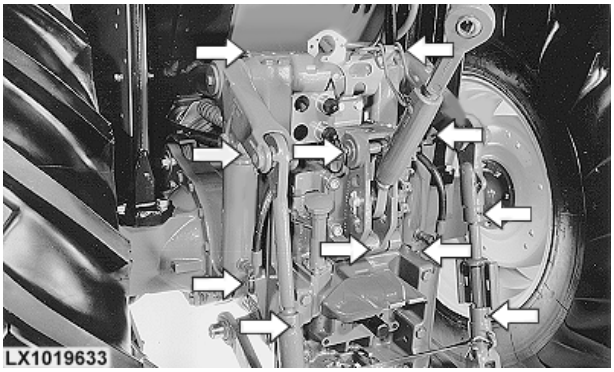

LX1019633 —UN—04AUG99


LT04177,0000157 -54-14JUN07-1/1

Comprovação do Filtro Final e Pré-Filtro de Combustível

No caso de aparecer água ou sedimentos no filtro final (A) e pré-filtro (B) de combustível proceda da seguinte forma:

1. Posicione a alavanca em “P” (Park).
2. Faça funcionar o motor em baixa rotação.
3. Afrouxe os bujões (C) e torne a apertá-los tão logo tenha saído a água e os sedimentos.

IMPORTANTE: O separador de água do pré-filtro e do filtro final devem ser drenados diariamente.

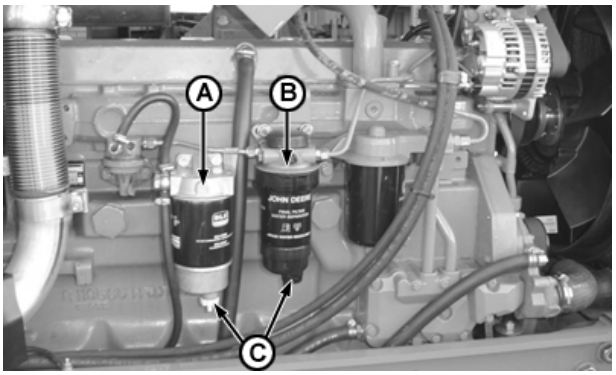

CQ224170 —UN—09JUN04


ML70882,00004B6 -54-08NOV04-1/1

Comprovação do Nível de Óleo da Redução Final da Tração Dianteira

1. Gire a roda de tal modo que o bujão de dreno (A) fique em posição horizontal com o centro da roda (B).
2. Remova o bujão de dreno. O nível de óleo deverá chegar até o furo roscado do bujão de dreno.
3. Aperte o bujão de dreno com 90 N.m (66 lb-ft).

IMPORTANTE: Se for necessário acrescentar óleo por motivo de vazamento, retire todo o óleo do eixo, e acrescente óleo Hy-Gard (Veja a seção “Combustível, Lubrificante, Líq. Arrefecimento”).

NOTA: Faça a primeira troca do óleo do eixo e das reduções finais ao atingir 100 horas de trabalho. Após troque a cada 750 horas.

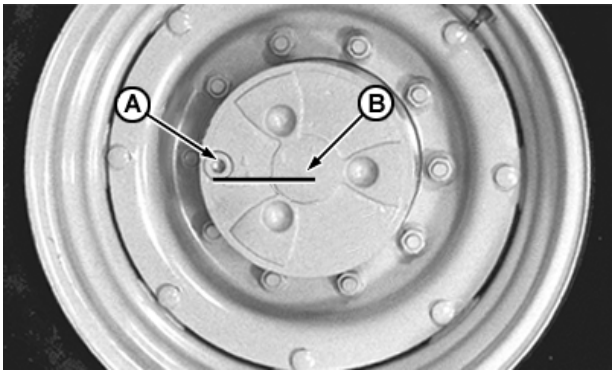

CQ162941 —UN—04NOV04

ML70882,00004A3 -54-05JUL06-1/1


Pontos de Lubrificação, Manutenção e Inspeção

- Verifique o funcionamento do circuito de segurança de partida.
- Lubrifique o eixo da TDP com graxa universal John Deere.
- Verifique e regule o freio de estacionamento (consulte seu concessionário John Deere).

ML70882,00009C0 -54-28JUN06-1/1

Substituição do Pré-filtro de Combustível

1. Retire o elemento filtrante (A) e o separador de água (B).
2. Monte o novo elemento filtrante no separador de água.
3. Instale o conjunto elemento filtrante/separador de água previamente cheio de óleo diesel.
4. Sangre o sistema de combustível.

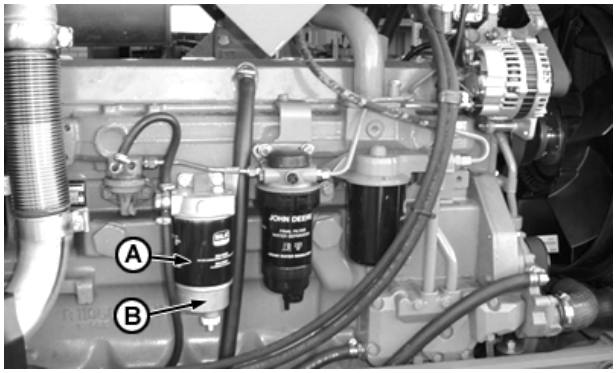


CQ209731 —UN—09JUN04

ML70882,00004A6 -54-08NOV04-1/1

Lubrificação dos Rolamentos da Transmissão Traseira

IMPORTANTE: Realize esta operação a cada dez horas de trabalho, ao trabalhar em condições de umidade extrema.

Lubrifique ambos os rolamentos do eixo traseiro com 6 a 8 aplicações utilizando graxa universal John Deere (veja a seção, “Combustível, Lubrificante, Líq. Arrefecimento”.

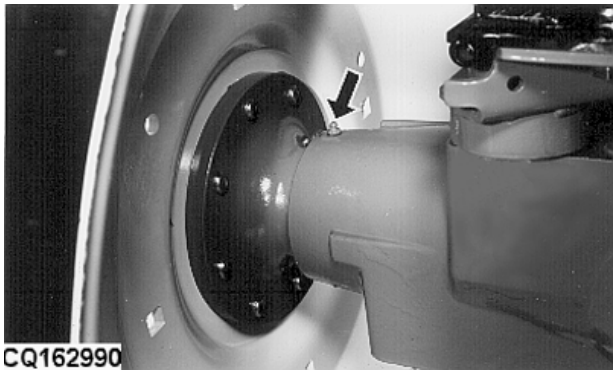

CQ162990 —UN—26OCT98


ML70882,00004A7 -54-03JUL08-1/1

Cardan do Motor à Transmissão

Verifique o estado do eixo cardan em busca de folga e parafusos frouxos.

Caso exista folga, contate seu concessionário.

A—Parafuso

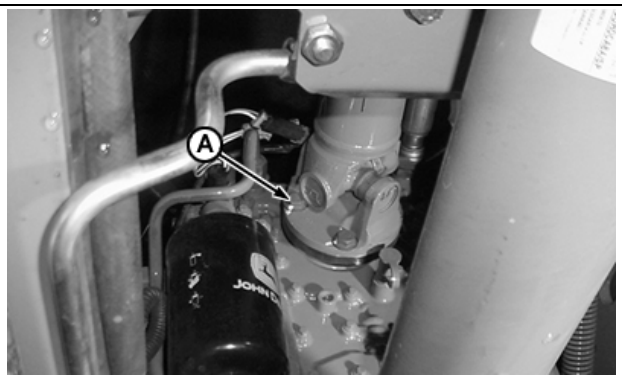

CQ239290 —UN—11APR05

LT04177,0000060 -54-07JUN06-1/1

Mangueiras de Admissão de Ar

Verifique as conexões das mangueiras quanto a vazamentos e aperte as braçadeiras.

As fugas ou avarias nas mangueiras permitem a entrada de sujidades no motor.

AG,LT04177,186 -54-16JUN06-1/1

Manutenção—Nas Primeiras 750 Horas

Pontos de Lubrificação, Manutenção e Inspeção

- Ajuste folgas de válvulas do motor (veja a seção, “Manutenção—a Cada 2000 Horas”).

OU92976,00000C1 -54-27JUN06-1/1


Substituição dos Filtros do Óleo da Transmissão/Hidráulico

NOTA: Faça a primeira troca dos filtros da transmissão/sistema hidráulico, ao atingir 100 horas de trabalho. Após troque a cada 750 horas de trabalho.

1. Retire os filtros.
2. Aplique graxa sobre os anéis de vedação do novo filtro e monte-o.

Use somente filtros originais John Deere.

IMPORTANTE: Sempre troque os dois filtros quando for fazer manutenção. Nunca troque somente um.

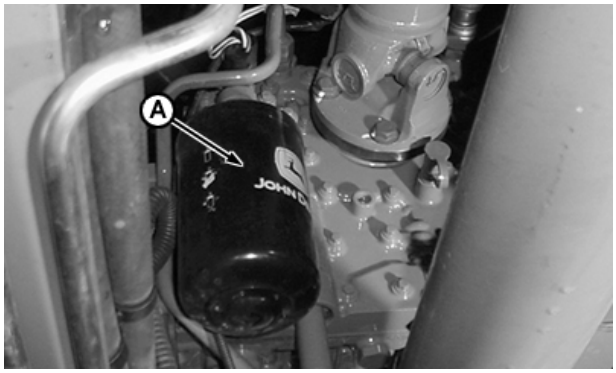

CQ227670 —UN—04NOV04

Localizado na frente da transmissão



CQ227890 —UN—04NOV04

Localizado na traseira do trator

ML70882,00004A8 -54-03JUL08-1/1

Pontos de Lubrificação, Manutenção e Inspeção

- Faça as regulagens do sistema hidráulico (consulte seu concessionário Jonh Deere).
- Verifique as rotações máxima e mínima do motor (consulte seu concessionário Jonh Deere).
- Limpe o filtro do respiro do tanque de combustível (consulte seu concessionário Jonh Deere).
- Limpe a linha de respiro do cárter (consulte seu concessionário Jonh Deere).
- Teste o líquido de arrefecimento e adicione condicionador (consulte seu concessionário Jonh Deere).
- Verifique se existem folgas nos rolamentos das rodas (consulte seu concessionário Jonh Deere).


ML70882,00009BF -54-22JUN06-1/1

Troca do Óleo da Transmissão/Sistema Hidráulico


NOTA: O período da troca do óleo da Transmissão/Sistema hidráulico pode ser extendido até 1500 se for utilizado o óleo Hy-Gard ou Bio Hy-Gard, tanto no trator quanto no implemento, ou seja sem a contaminação por outros óleos.

1. Faça o motor funcionar e acione alguns comandos hidráulicos para aquecer o óleo.
2. Baixe os braços do levante.
3. Estacione o trator em um solo nivelado. Pare o motor e retire a chave do contato.
4. Coloque a alavanca (C) na posição “P” (Park).
5. Remova o tampão de dreno (B).
6. Troque o filtro do óleo da transmissão (A) e o filtro do óleo hidráulico (B).
7. Retire o tubo de aspiração do interior do reservatório e lave bem a malha da extremidade do tubo.
8. Antes de colocar óleo novo, recoloque a malha de aspiração e aperte os tampões de dreno com o torque de 50 N·m (35 lb-ft).
9. Acrescente óleo Hy-Gard pelo bocal de enchimento da caixa de câmbio.
10. Faça funcionar o motor durante uns poucos minutos e acione os comandos hidráulicos.
11. Pare o motor e espere 5 minutos.
12. Baixe os braços do levante.
13. Verifique o nível de óleo. O nível deve estar na marca superior do visor de nível. Adicione óleo se necessário.


NOTA: Veja a capacidade so sistema hidráulico/transmissão na seção “Especificações”.

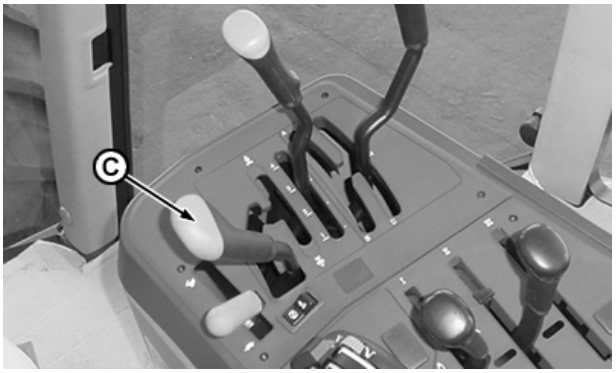

CQ227650 —UN—04NOV04

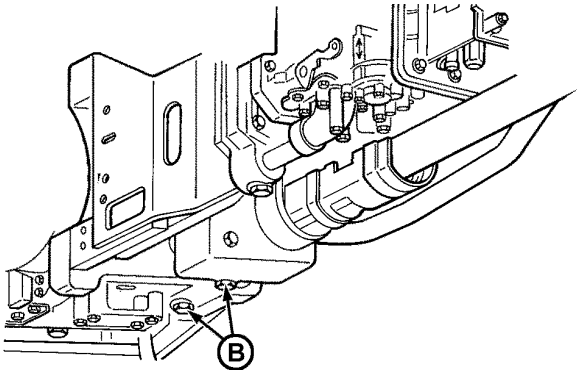

CQ224970 —UN—05NOV04

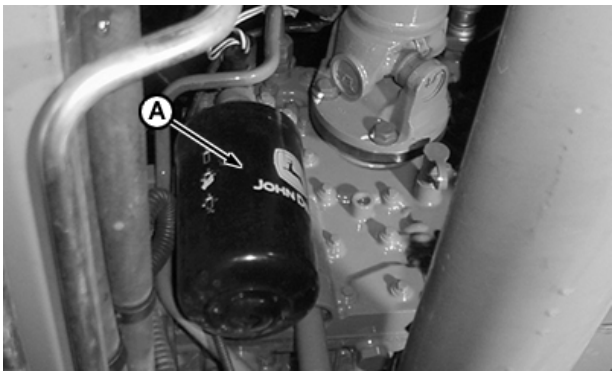

CQ227670 —UN—04NOV04

Filtro do óleo da transmissão



CQ274600 —UN—26JUN06

ML70882,00004AD -54-04JUL08-1/1

Pontos de Lubrificação, Manutenção e Inspeção

- Revise o sistema de funcionamento do ar condicionado (consulte seu concessionário John Deere).
- Substitua a válvula termostática (veja a seção, “Manutenção—a Cada 2000 Horas”).

NOTA: Substitua a válvula termostática a cada dois anos ou ao atingir 2000 horas, o que ocorrer primeiro.

ML70882,00009C1 -54-05JUL06-1/1

Bicos Injetores

IMPORTANTE: Os testes e substituição dos bicos injetores devem ser executados pelo seu concessionário John Deere.

Teste os bicos injetores a cada 1500 horas.

Se os bicos não estiverem funcionando corretamente consulte seu concessionário John Deere para substituí-los.

Se os bicos injetores estão funcionando corretamente não há a necessidade de substituí-los neste momento.

IMPORTANTE: Se não houver a necessidade de substituir os bicos injetores com 1500 horas de uso, os mesmos devem ser substituidos com 3750 horas independente de estarem funcionando corretamente.

LT04177,000017A -54-03JUL08-1/1

Troca do Óleo do Eixo Dianteiro 4x4


SEMPRE utilize o óleo Hy-Gard para a transmissão (veja a seção, “Combustível, Lubrificante, Líq. Arrefecimento”).

Troque o óleo quando o mesmo ainda estiver quente, imediatamente depois de haver trabalhado com o trator.

1. Retire o bujão de dreno (B) retire o bujão de nível (A).
2. Drene o óleo em um recipiente adequado.
3. Recoloque o bujão de dreno e aperte-o com um torque de 90 N.m (66 lb-ft).
4. Abasteça o reservatório com a quantidade especificada de óleo novo.

   NOTA: Veja a quantidade de óleo na seção “Especificações”.

5. O nível de óleo deve chegar até o ressalto da boca de enchimento (A), recoloque o bujão de nível.

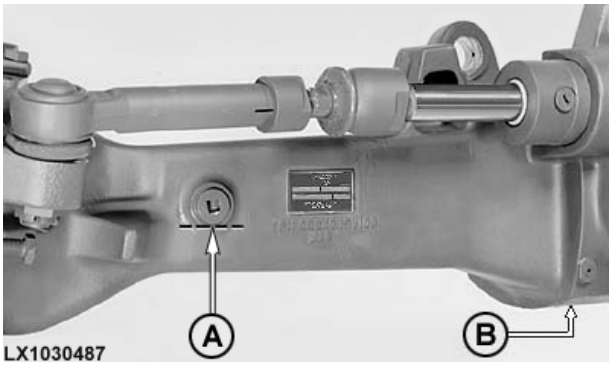

LX1030487 —UN—21AUG02

Recoloque o bujão de nível e aperte-o com um torque de 90 N.m (66 lb-ft).


OU31386,000010B -54-28JAN10-1/1

Troca de Óleo nas Reduções Finais do Eixo da Tração Dianteira

1. Gire a roda até que o bujão de dreno (A) esteja na parte inferior. Retire o bujão de dreno (A) e drene o óleo em um recipiente adequado.
2. Gire a roda a 180º. Abasteça o reservatório com a quantidade especificada de óleo novo.

   NOTA: Veja a quantidade de óleo na seção “Especificações”.

3. Verifique o nível, recoloque o bujão e aperte-o com um torque de 90 N.m (66 lb-ft).

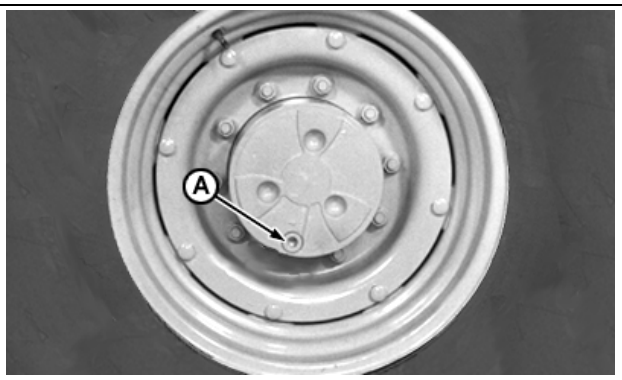

CQ163041 —UN—04NOV04

OU31386,000010C -54-28JAN10-1/1

Pontos de Lubrificação, Manutenção e Inspeção


- Revise o tensor automático da correia do motor (consulte seu concessionário John Deere).

ML70882,00009C5 -54-09JUN06-1/1

Troca do Líquido de Arrefecimento


⚠ CUIDADO: O líquido de arrefecimento pode estar quente. Espere até que o radiador e o bloco do motor esfriem para tocá-los.

Não retire a tampa (C) do reservatório de expansão (D) antes que a temperatura da água baixe até próximo da temperatura ambiente. Primeiro afrouxe a tampa (C) para aliviar a pressão e então remova-a cuidadosamente.

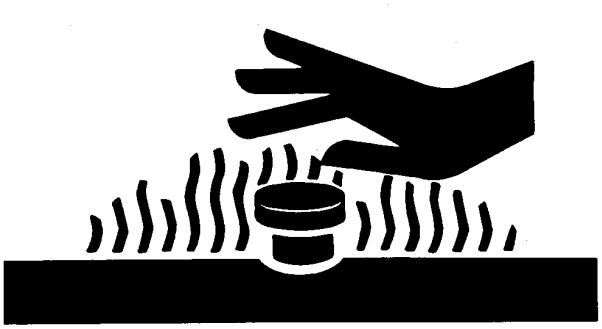

T6642EK —UN—01NOV88


1. Coloque um recipiente para coletar o líquido de arrefecimento.
2. Retire o tampão de dreno (A) no bloco do motor.
3. Para uma remoção completa do líquido, solte a braçadeira (B) da mangueira do radiador.
4. Quando o sistema de arrefecimento estiver completamente vazio, feche tampão de dreno (A) no bloco do motor e fixe a braçadeira (B) da mangueira do radiador. Após reabasteça o sistema com uma solução comercial para limpar circuitos de arrefecimento.
5. Faça funcionar o motor até que alcance a temperatura de trabalho. Pare o motor e esvazie novamente o sistema.

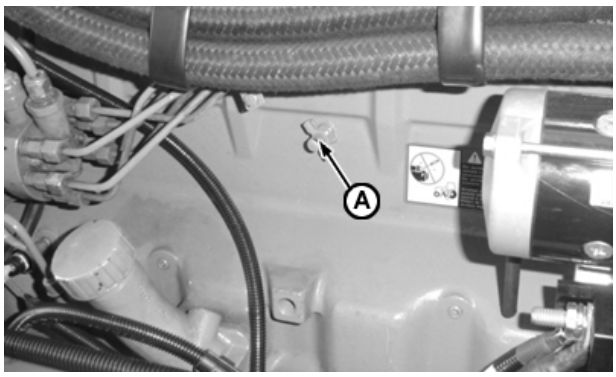

CQ210021 —UN—04NOV04

IMPORTANTE: Nunca reabasteça o sistema de arrefecimento quando o motor estiver quente. Espere até que o motor tenha esfriado.

6. Esvazie novamente o sistema e abasteça o sistema com água limpa.
7. Faça funcionar o motor até que alcance a temperatura de trabalho.
8. Pare o motor e esvazie novamente o sistema.
9. Torne a fechar o bujão de dreno do radiador e o tampão de dreno (C). Conecte a mangueira de dreno (E).
10. Reabasteça o sistema com o líquido de arrefecimento recomendado (veja a seção “Combustível, Lubrificante, Líq. Arrefecimento”).

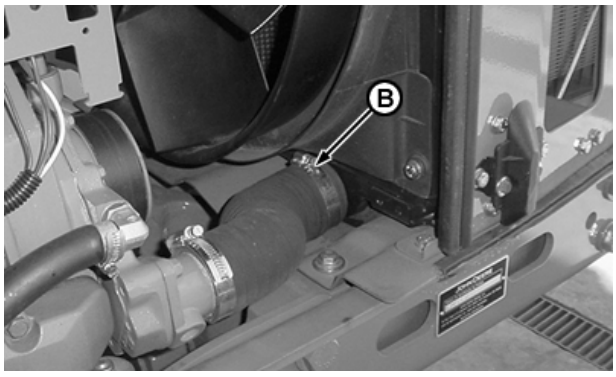


CQ224160 —UN—04NOV04

IMPORTANTE: A porcentagem da mistura entre água e líquido de arrefecimento deve ser respeitada.

NOTA: Veja a capacidade do sistema de arrefecimento na seção “Especificações”.

11. Depois de abastecer o sistema faça o motor funcionar e deixe que o líquido de arrefecimento passe por todo o sistema.
12. Verifique o nível do líquido de arrefecimento na lateral do reservatório de expansão (D). O nível da mistura do líquido deve situar-se entre as marcas “min” e “máx”.
13. Mantenha o radiador sempre bem limpo. Retire todos os resíduos de sujidade e cuidadosamente conserte as aletas tortas.

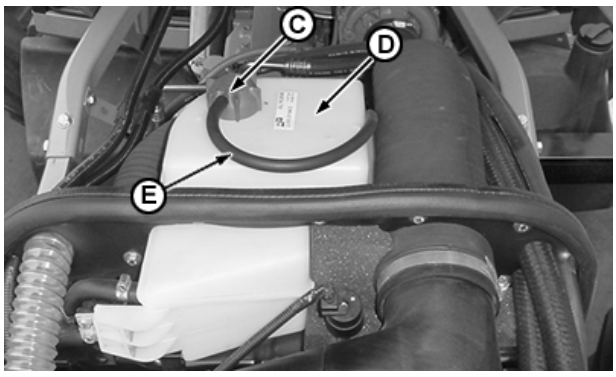

CQ241430 —UN—05MAY05


ML70882,00004AB -54-03JUL08-1/1

Substituição da Válvula Termostática

Troque a válvula termostática (A) ao fazer a limpeza do radiador conforme as seguintes recomendações:

NOTA: Substitua a válvula termostática a cada dois anos ou a cada 2000 horas de trabalho, o que ocorrer primeiro.

1. Retire os parafusos.
2. Retire o termostato.
3. Retire a junta usada e resíduos das vedações.
4. Instale uma válvula nova.
5. Instale uma junta nova e a tampa.
6. Aperte os parafusos com 47 N.m (4,7 kg.m ou 35 lb-ft).

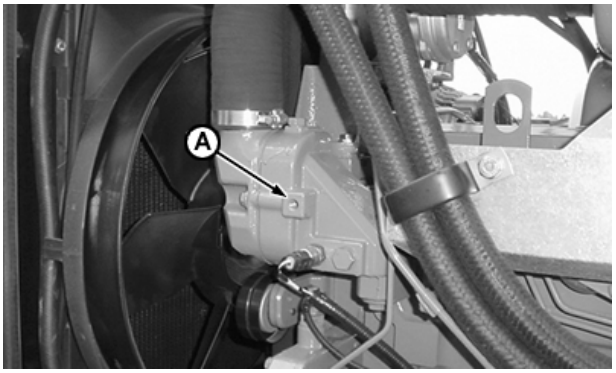

CQ227990 —UN—04NOV04

ML70882,00004AC -54-28JUN06-1/1

Regulagem de Válvulas

É recomendável a verificação da folga de válvulas (regulagem) a cada 2000 horas para garantir a performance do seu trator John Deere.

Este serviço deve ser executado pelo seu concessionário John Deere.

LT04177,000017B -54-21JUN06-1/1

Filtro do Ar


Se a luz de aviso do filtro de ar acender durante o funcionamento, retire e limpe o elemento primário.

NOTA: O elemento primário pode ser limpado até **cinco vezes**.

Troque-o após as cinco limpezas ou 2 anos de funcionamento.

Abra o capô. Puxe o bloqueio (A) e empurre a trava (B) para a baixo. Empurre a tampa (C) para cima. Puxe cuidadosamente o elemento do filtro primário para fora da caixa do filtro.

IMPORTANTE: Nunca pôr o motor a trabalhar sem o elemento primário do filtro de ar.

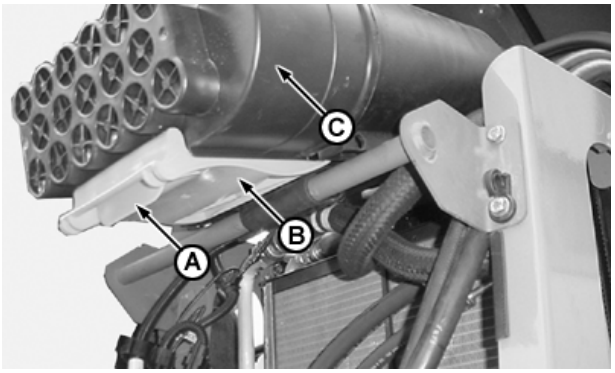

CQ228000 —UN—04NOV04



CQ274950 —UN—03JUL06

MB03730,0000139 -54-03JUL06-1/1

Limpeza do Elemento Primário do Filtro

Quando fazer a manutenção do filtro primário no campo, bata nele de leve com a palma da mão, como medida provisória.

IMPORTANTE: O anel-guia não deve estar danificado nem deformado.

Quando voltar à sua área de serviço de manutenção, limpe muito bem o elemento do filtro ou substitua-o por um novo.



LX1026150 —UN—21MAY01


ML70882,00004AF -54-06APR05-1/2

Procedimento de Limpeza do Elemento de Filtro Primário

Se a poeira não sair batendo levemente no elemento, sopre a poeira com ar comprimido, inserindo o bico da pistola de sopro dentro do elemento e soprando do interior do filtro para o exterior.

⚠ CUIDADO: A pressão do ar comprimido NÃO deve exceder 600 kPa (6 bar; 90 PSI)

Substitua o elemento se a luz de aviso do filtro do ar no painel continuar acesa depois do elemento ter sido limpo.

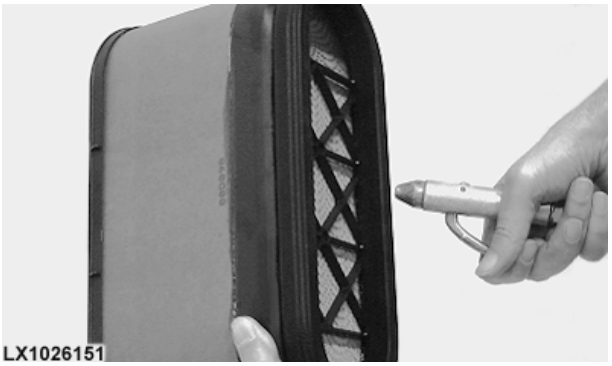


LX1026151 —UN—21MAY01

ML70882,00004AF -54-06APR05-2/2

Elemento Secundário (de Segurança)

Em caso de dano, este filtro precisa ser trocado. Troque-o a cada quinta troca do elemento primário do filtro de ar, ou o mais tardar após 2 anos de operação.

IMPORTANTE: Substitua sempre o elemento secundário (de segurança) do filtro, NÃO tente limpá-lo.

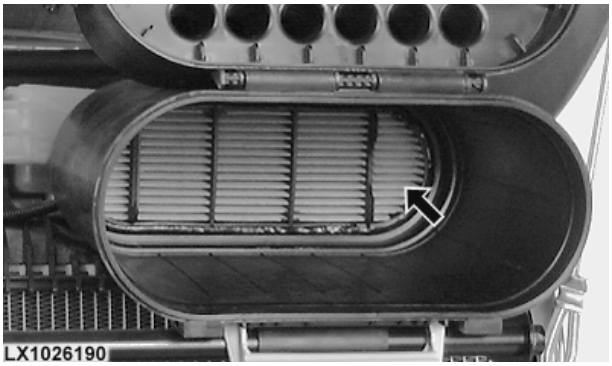


LX1026190 —UN—06FEB02

MB03730,000013A -54-20JAN05-1/1

Montagem

Posicione o elemento primário do filtro, limpo ou novo, no fundo da caixa do filtro o quanto for possível (as setas do adesivo sobre o filtro indicam a posição de montagem). Baixe a tampa e engate a trava no seu lugar.

IMPORTANTE: Nunca feche o capô ou coloque o motor em funcionamento caso o filtro não esteja montado corretamente.

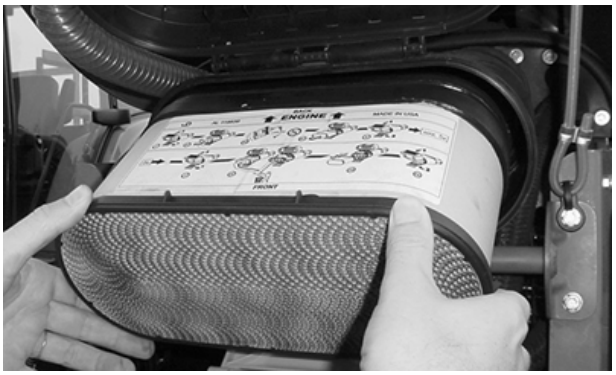


CQ228010 —UN—05NOV04

ML70882,00004B1 -54-08NOV04-1/1

Limpeza da Grade do Radiador

Mantenha o radiador sempre bem limpo. Retire todos os resíduos de sujidade e cuidadosamente conserte as aletas tortas.

Remova a tela (A) lateralmente.

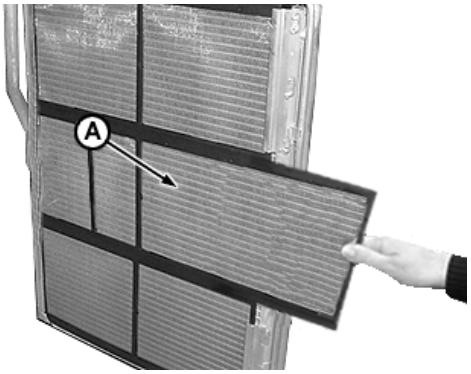

CQ171281 —UN—05NOV04

ML70882,00004B2 -54-08NOV04-1/1

Limpeza do Filtro de Ar da Cabine

⚠ CUIDADO: Os filtros de ar da cabine não protegem contra a inalação de pesticidas nocivos. Se as instruções de uso do pesticida exigirem proteção respiratória, use uma máscara apropriada dentro da cabine.


Ao limpar o filtro de ar principal, retire também o filtro de ar da cabine para limpá-lo com ar comprimido dirigindo o fluxo de ar pelo lado limpo.

Solte os parafusos (A) e retire a caixa do filtro para baixo. Abra os trincos (B) e retire o elemento filtrante.

Substitua o filtro da cabine sempre junto com o filtro principal do motor.



CQ171290 —UN—23SEP98

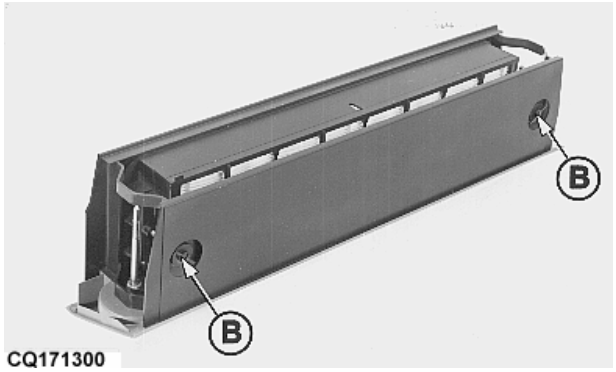

CQ171300 —UN—23SEP98

ML70882,00004B3 -54-04JUL08-1/1

Sangria dos Freios

Se a frenagem for ineficaz ou irregular, faça a sangria do ar do sistema. Com o motor do trator ligado, posicione a alavanca em “P” (Park), pise várias vezes no pedal até que regularize a frenagem. Se o problema persistir, contate o seu concessionário John Deere.

ML70882,00004B5 -54-21JUN06-1/1

Lubrificação dos Pontos de Engraxamento


Se o trator tiver sido lavado por um jato de água com pressão, é necessário lubrificar todos os pontos de engraxamento.

NOTA: O direcionamento de água pressurizada em componentes ou conectores eletroeletrônicos, rolamentos e vedações hidráulicas, em bombas injetoras de combustível ou outras peças e componentes sensíveis pode causar mau funcionamento do produto. Reduza a pressão e pulverize em um ângulo de 45 a 90 graus. Evite o uso de solventes.

ML70882,00004B7 -54-08NOV04-1/1

Assento do Operador

Engraxe os trilhos do assento (A) com graxa universal John Deere.

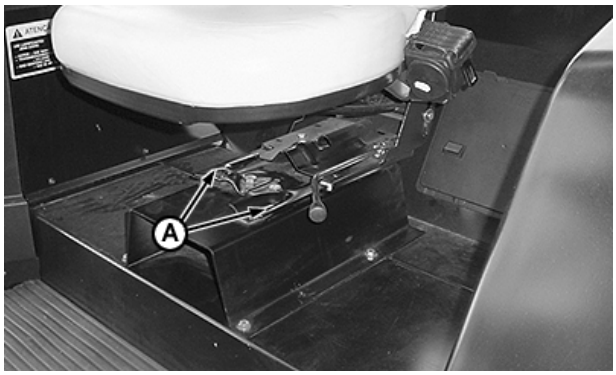

CQ163131 —UN—05NOV04

ML70882,00004B8 -54-08NOV04-1/1

Evite Explosões da Bateria

Mantenha faíscas, fósforos acesos ou chamas descobertas longe da bateria. O gás formado pela bateria pode explodir.

Nunca verifique a carga da bateria colocando um objeto de metal ligando os bornes. Use um voltímetro ou densímetro.

Não carregue uma bateria congelada; ela pode explodir. Aqueça a bateria a 16°C (60°F).



TS204 —UN—23AUG88

DX,SPARKS -54-03MAR93-1/1

Motor de Partida

Se o motor de arranque não funciona, depois de haver acionado o interruptor de arranque, deve comprovar-se o sistema completo de arranque. Comprovar se a bateria está carregada e assegurar-se de que nenhum dos cabos está danificado ou desgastado e que as conexões não estão frouxas ou corroídas.

Se as comprovações mencionadas não solucionam o problema, procure o seu concessionário John Deere.

AG,LT04177,206 -54-21JUN06-1/1

Bateria

Limpeza da Bateria

A bateria esta localizada na frente da máquina, sob o capô.

⚠ CUIDADO: Por segurança, sempre ao trabalhar no sistema elétrico ou no motor, desconecte o cabo negativo da bateria.

Limpe semanalmente a bateria.

- Retire com uma escova qualquer vestígio de corrosão nos terminais.
- Aplique vaselina nos terminais e cabos da bateria.
- Examine os respiros das tampas para verificar se estão obstruidos. Se necessário, desobstrua-os.



CQ194823 —UN—03NOV04

OU92976,00000ED -54-29JUN06-1/3

Retirada da Bateria

Ao retirar a bateria, primeiro solte o cabo negativo (-) e depois o positivo (+).

NOTA: Ao conectar os cabos na bateria, conecte primeiro o cabo positivo (+) e depois o negativo (-).



CQ194822 —UN—08JUN04

Continua na página seguinte

OU92976,00000ED -54-29JUN06-2/3

Armazenamento e Manuseio da Bateria

- Manuseie a bateria com cuidado. Não bata nem incline mais do que 45°.
- Sempre empilhe as baterias de forma correta para evitar quedas.
- Sempre faça a recarga em local bem ventilado.



CQ194823 —UN—03NOV04


OU92976,00000ED -54-29JUN06-3/3

Fusíveis—Caixa de Junção

	Tratores com cabine	Tratores sem cabine
A	Caixa de junção	
F1	Fusível 60A	Fusível 60A
F2	Fusível 80A	Fusível 60A

A caixa de junção (A) está localizada na frente do trator. Nela existem dois fusíveis que protegem os sistemas elétricos gerais.


IMPORTANTE: Sempre que necessário substituir os fusíveis, coloque outro com a mesma capacidade de amperagem (corrente).

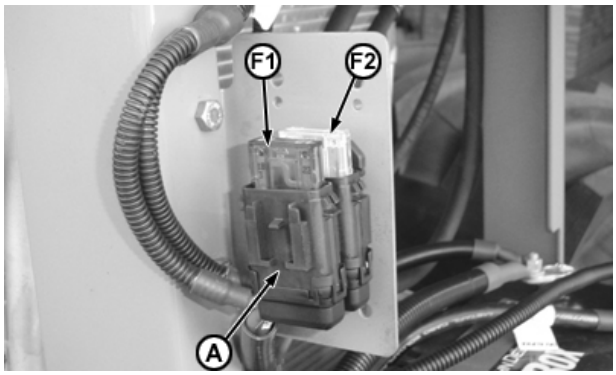

CQ209981 —UN—09JUN04

OU83340,00005B0 -54-11AUG08-1/1

Caixa de Fúsiveis—Tratores sem Cabine

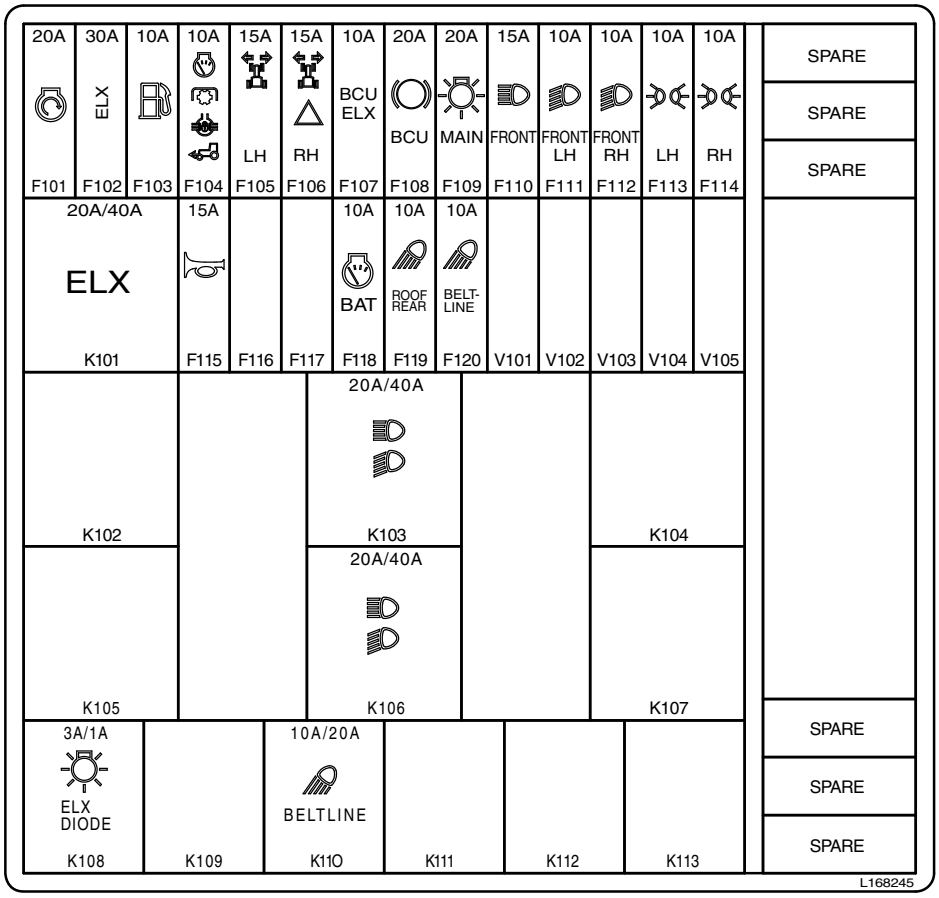

CQ244670 —UN—08JUL05

Fusíveis


F101— Interruptor principal da bateria
F102— Fornecimento de energia ao sistema eletrônico
F103— Válvula de corte da bomba injetora
F104— BCU unidade de comando básico (TDP, tração dianteira, bloqueio do diferencial, interruptor de sinal de mudança de direção)
F105— Sinal de mudança de direção à esquerda, BCU alimentação permanente
F106— Sinal de mudança de direção à direita, pisca-alerta
F107— Controlador BCU (alimentação de energia)
F108— Interruptor do freio, luz do freio
F109— Interruptor de luzes (terminal B)
F110— Farol alto
F111— Farol baixo, esquerdo
F112— Farol baixo, direito
F113— Sinaleira traseira esquerda
F114— Sinaleira traseira direita
F115— Buzina (opcional)
F116— Não usado
F117— Faróis de campo no teto da plataforma (opcional)
F118— Alimentação permanente CAN-bus
F119— Faróis de campo no teto da cabine, atrás
F120— Faróis de campo no teto da cabine, frente
V101— Não usado
V102— Não usado
V103— Não usado
V104— Não usado
V105— Não usado

Relés

K101— Fornecimento de energia ao sistema eletrônico
K102— Não usado
K103— Faróis baixos
K104— Não usado
K105— Não usado
K106— Faróis altos
K107— Não usado
K108— Diodo para alimentação de energia do sistema eletrônico
K109— Faróis de campo no teto (opcionais)
K110— Faróis de campo no teto, frente (de linha)
K111— Não usado
K112— Não usado
K113— Não usado

ML70882,00004BA -54-31MAR05-1/1

Caixa de Fusíveis—Tratores com Cabine

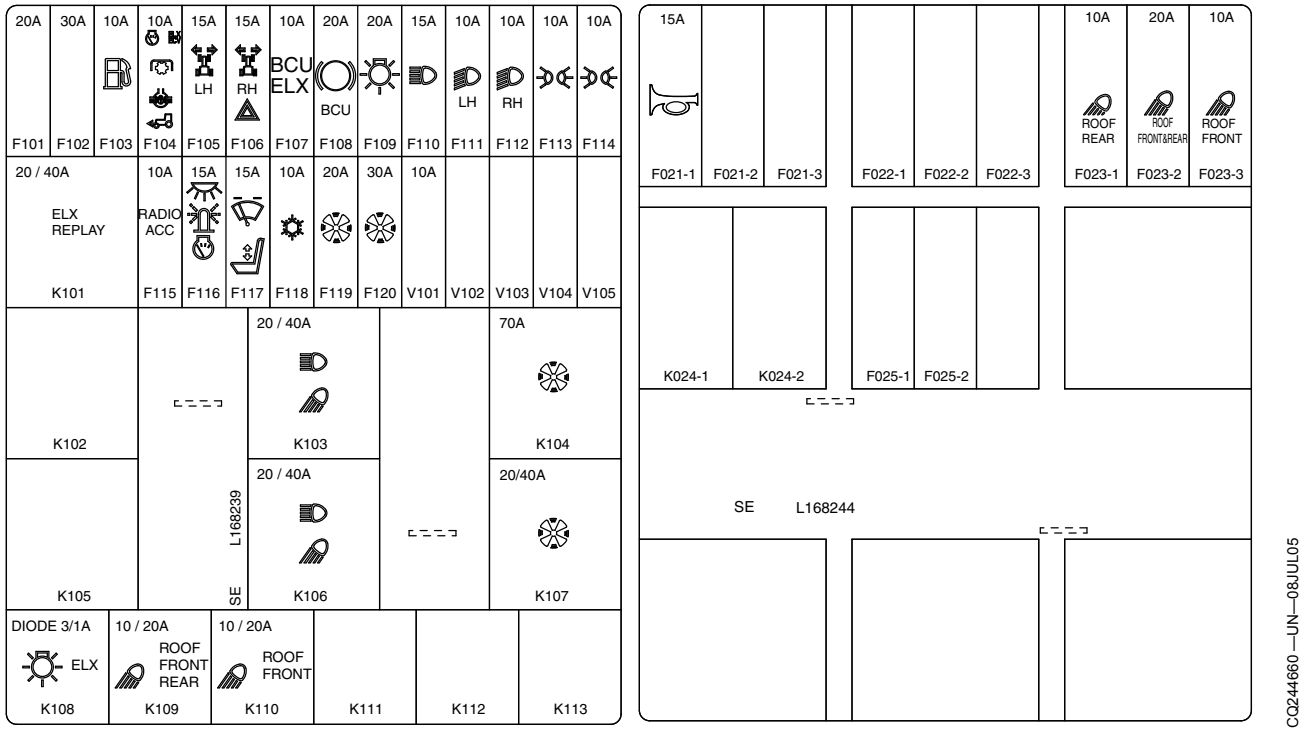

Fusíveis

F101— Interruptor principal da bateria

F102— Fornecimento de energia ao sistema eletrônico

F103— Válvula de corte da bomba injetora

F104— BCU unidade de comando básico (TDF, tração dianteira, bloqueio do diferencial, interruptor de sinal de mudança de direção)

F105— Sinal de mudança de direção à esquerda, BCU alimentação permanente

F106— Sinal de mudança de direção à direita, pisca-alerta

F107— Controlador BCU (alimentação de energia)

F108— Interruptor do freio, luz do freio

F109— Interruptor de luzes (terminal B)

F110— Farol alto

F111— Farol baixo, esquerdo

F112— Farol baixo, direito

F113— Sinaleira traseira esquerda

F114— Sinaleira traseira direita

F115— Rádio / Toca fitas (opcional)

F116— Luz de teto, rádio (voltagem da bateria)

F117— Faróis de campo no teto da cabine (opcional)

F118— Alimentação permanente CAN-bus

F119— Faróis de campo no teto da cabine, atrás

F120— Faróis de campo no teto da cabine, frente

F021-1—Buzina (opcional)

F023-1—Faróis de campo no teto da cabine, atrás

F023-2—Faróis de campo no teto da cabine (opcional)

F023-3—Faróis de campo no teto da cabine, frente

V101— Não usado

V102— Não usado

V103— Não usado

V104— Não usado

V105— Não usado

Relés

K101— Fornecimento de energia ao sistema eletrônico

K102— Não usado

K103— Faróis baixos

K104— Ventilador do sistema de ar condicionado

K105— Não usado

K106— Faróis altos

K107— Ventilador

K108— Diodo para alimentação de energia do sistema eletrônico

K109— Faróis de campo no teto (opcionais)

K110— Faróis de campo no teto, frente (de linha)

K111— Não usado

K112— Não usado


K113— Não usado

ML70882,00004BB -54-31MAR05-1/1

Inspeção do Amortecedor do Virabrequim

IMPORTANTE: O conjunto amortecedor do virabrequim (A) não é reparável e deve ser trocado a cada 5 anos ou 4500 horas, o que ocorrer primeiro.

Peça ao seu concessionário John Deere para substituir o amortecedor do virabrequim do motor.

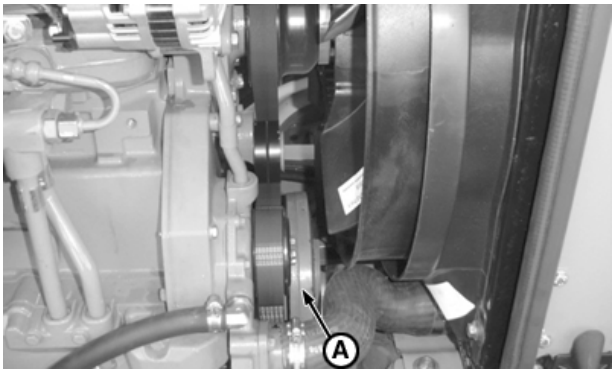


CQ171021 —UN—09JUN04

OU31386,000010D -54-28JAN10-1/1

Substituição da Correia do Motor

⚠ CUIDADO: Remova a chave de ignição do trator antes de começar a trabalhar no motor.

Puxe a trava (A) e levante o capô.

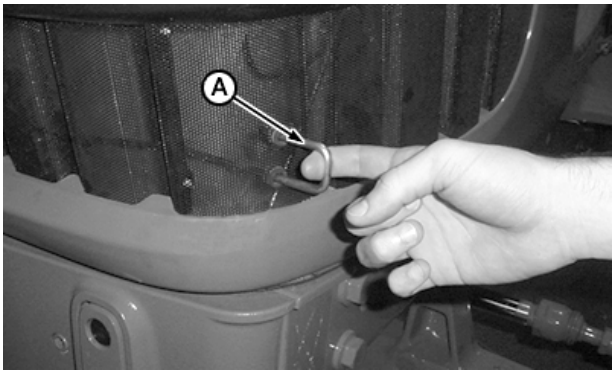

CQ227580 —UN—03NOV04


Continua na página seguinte

ML70882,00004BC -54-03JUL08-1/5


Procedimento

⚠ CUIDADO: Desconecte o cabo negativo (-) da bateria.

1. Solte as quatro porcas da ventoinha e após a empurre para frente.
2. Use uma chave de 15 mm (19/32 in.) para girar o parafuso do tensor (C) no sentido da seta até que os dois orifícios (A e B) fiquem alinhados.
3. Insira um pino de metal com diâmetro de 5 mm (0.2 in.) dentro dos orifícios alinhados.
4. Antes de tensionar, rode um pouco o tensor para aliviar a pressão no pino de metal, e após retire o pino de metal. O tensionador da correia de transmissão voltará automaticamente à sua posição de tensão.

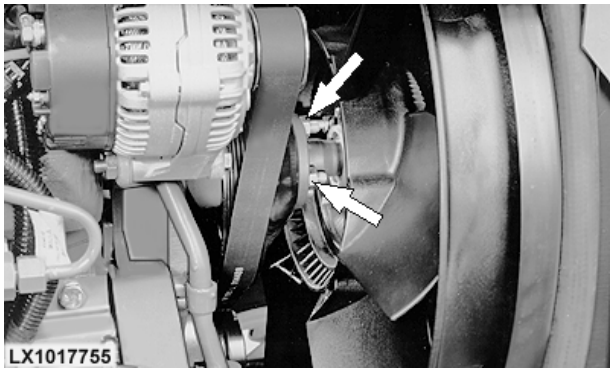

LX1017755 —UN—24OCT97

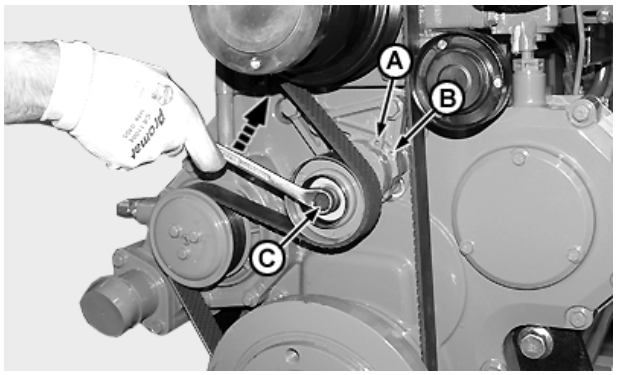


CQ274960 —UN—03JUL06

ML70882,00004BC -54-03JUL08-2/5

5. Retire a correia velha das polias cortando-a.

   Retire as três chavetas de expansão (A) da tampa de proteção. Passe a nova correia (B), dobrada, entre a ventoinha e a proteção.

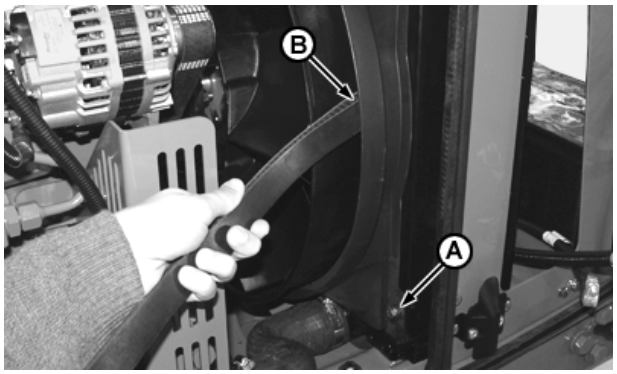


CQ274970 —UN—03JUL06

Continua na página seguinte

ML70882,00004BC -54-03JUL08-3/5

6. Gire a ventoinha ao mesmo tempo que for retirando a correia.

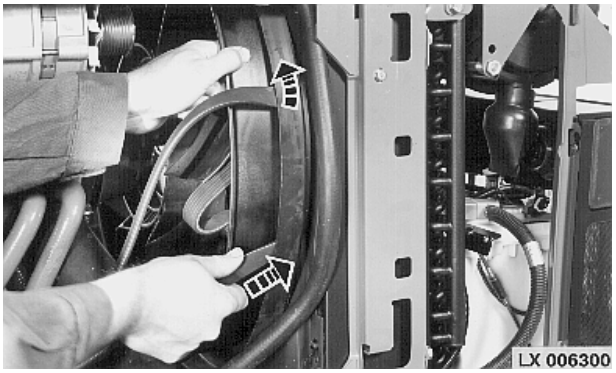


LX006300 —UN—13SEP94

ML70882,00004BC -54-03JUL08-4/5

Montagem da Nova Correia de Transmissão

1. Solte o tensor da correia e monte corretamente a correia.
2. Para o restante da montagem siga na ordem inversa o item anterior.

A—Virabrequim
B—Tensor
C—Ventilador
D—Alternador
E—Roda posicionadora
F—Tensor
G—Compressor (sistema de ar condicionado)
H—Bomba do sistema de arrefecimento

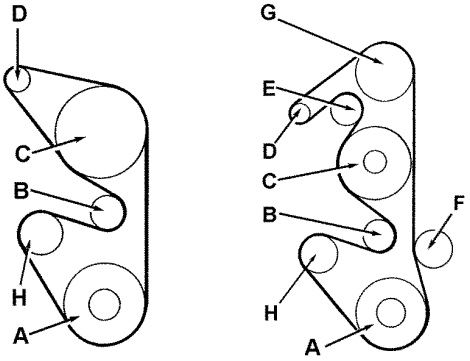

CQ228070 —UN—05JUL05

ML70882,00004BC -54-03JUL08-5/5

Prova de Temperatura de Abertura da Válvula Termostática

1. Retire o termostato.
2. Inspecione visualmente a válvula para comprovar se sofreu corrosão ou danos.

⚠ CUIDADO: NÃO permita que a válvula termostática fique em contato com a parede do recipiente durante o aquecimento em água. Pode romper-se se sobre aquecer.


3. Suspenda a válvula e o termômetro, dentro de um recipiente contendo água.
4. Agite a água durante o aquecimento. Observe a ação de abertura da válvula e compare as temperaturas de acionamento com os dados da tabela seguinte.

NOTA: Devido as diversas tolerância de diversos fabricantes, as temperaturas de abertura inicial e abertura completa podem variar ligeiramente das especificações.

ESPECIFICAÇÃO DE TESTE DA VÁLVULA TERMOSTÁTICA

Classe	Abertura inicial (margem)	Totalmente aberto (nominal)
82° C (180°F)	80-84°C (175-182°F)	94° C (202°F)

5. Retire a válvula do recipiente e observe sua ação de fechamento ao esfriar. A válvula deve fechar completamente ao chegar em temperatura ambiente. A ação de fechamento deve ser lenta e uniforme.
6. Troque a válvula danificada por uma nova.

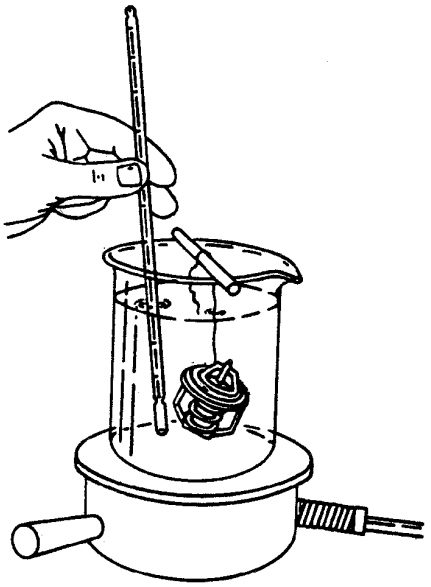

RG5971 —UN—23NOV97

OU12401,0000412 -54-29SEP00-1/1

Correia do Alternador

Faça a substituição da correia do alternador conforme for necessário.

ML70882,00009C2 -54-06JUN06-1/1

Luzes

Verifique o funcionamento das luzes de trabalho, faróis, piscas direcinais, do painel, etc. Troque as lâmpadas que estiverem queimadas.

Caso a anomalia não for reparada, consulte seu concessionário John Deere.

ML70882,000079B -54-21JUN06-1/1

Pontos de Lubrificação, Manutenção e Inspeção

- Faça a comprovação do Filtro Final e Pré-Filtro de Combustível (veja a seção, “Manutenção-a Cada 250 horas”).
- Verifique e regule o freio de estacionamento (consulte seu concessionário Jonh Deere).
- Verifique a pressão de inflação dos pneus (veja a seção 60, “Lastreamento”).
- Revise o funcionamento dos bicos injetores (consulte seu concessionário Jonh Deere).

LT04177,000015E -54-21JUN07-1/1

Sistema Hidráulico

Sintoma	Problema	Solução
O sistema hidráulico não funciona	Baixo nível de óleo	Reabasteça.
	Obstrução do filtro de óleo da transmissão/sistema hidráulico	Troque o filtro.
	Bomba hidráulica suja	Verifique se o filtro está obstruído.
O óleo hidráulico superaquece	Passagens de ar do resfriador de óleo obstruídas	Limpe o resfriador de óleo.
O levante hidráulico não sobe	Carga excessiva no engate	Ajuste as molas auxiliares do implemento ou reduzir a carga.
O levante hidráulico desce lentamente	Regulador de descida mal ajustado	Ajuste velocidade de descida.
Resposta insuficiente ou sem resposta do levante hidráulico ao esforço	O botão seletor de posição está na regulagem de profundidade ou na regulagem mista	Coloque o botão seletor na posição de regulagem automática pela carga.
O levante hidráulico varia demasiadamente	O botão seletor do tipo de regulagem está na posição de regulagem automática pela carga	Coloque o botão seletor na posição de regulagem mista.
Sentido do percurso do cilindro remoto está invertido	Mangueiras invertidas	Conecte-as corretamente.
O cilindro remoto não ergue a carga	Carga excessiva	Ajuste as molas auxiliares do implemento ou reduza a carga.
	As mangueiras no engate rápido não estão engatadas corretamente	Engate as mangueiras no engate rápido corretamente.
	Ar no cilindro remoto	Purgue o cilindro.
O cilindro remoto se estende muito rápido ou muito lento	Velocidade de trabalho mal regulada	Ajuste a velocidade de descida.

ML70882,00004BD -54-08NOV04-1/1

Motor

Sintoma	Problema	Solução
Motor difícil de dar partida ou não dá partida	Sem combustível	Abasteça o tanque com combustível.
	Ar no sistema de combustível	Purgue o sistema de alimentação.
	Filtro de combustível obstruído	Substitua os filtros.
	Óleo do motor demasiadamente denso	Use óleo de viscosidade correta.
O motor bate	Falta de óleo no motor	Complete.
	Bomba injetora dessincronizada	Consulte seu concessionário John Deere.
O motor superaquece	Nível baixo do líquido de arrefecimento	Abasteça o radiador até o nível especificado. Verifique se há vazamentos no sistema de arrefecimento.
	Correia do ventilador frouxa ou defeituosa	Ajuste a tensão da correia ou troque-a. Se necessário consulte seu concessionário John Deere.
	Sistema de arrefecimento necessita de lavagem	Drene, lave e reabasteça o sistema de arrefecimento
	Muita sujidade no sistema de arrefecimento do óleo	Limpe o resfriador de óleo e a colméia.
	Válvula termostática defeituosa	Retire e faça o teste da válvula.
Pressão do óleo demasiado baixa	Baixo nível de óleo	Reabasteça o cárter.
Alto consumo de óleo	Óleo demasiado fino no cárter	Drene e abasteça com óleo de viscosidade correta.
	O óleo vaza	Verifique se as juntas e conexões estão bem vedadas.
Alto consumo de combustível	Tipo de combustível errado	Use combustível apropriado.
	Bicos injetores sujos ou defeituosos	Consulte seu concessionário John Deere.
	Motor dessincronizado	Consulte seu concessionário John Deere.
	Filtro de ar obstruído ou sujo	Limpe o filtro de ar.
	Sistema de exaustão do filtro de ar obstruído	Limpe a mangueira do exaustor.
Motor emite fumaça preta ou cinza pelo cano de escape.	Tipo de combustível errado	Use combustível apropriado.

Continua na página seguinte

Sintoma	Problema	Solução
	Filtro de ar obstruído ou sujo	Limpe o filtro de ar
	Sistema de exaustão do filtro de ar obstruído	Limpe a mangueira do exaustor.
	Bicos injetores sujos ou defeituosos	Consulte seu concessionário John Deere.
O motor emite uma fumaça branca	Tipo de combustível errado	Use combustível apropriado.
	Motor frio	Faça o motor funcionar até alcançar a sua temperatura normal.
	Válvula termostática defeituosa	Retire e verifique.
	Motor dessincronizado	Consulte seu concessionário John Deere.

ML70882,00004BE -54-21JUN06-2/2

Sistema Elétrico

Sintoma	Problema	Solução
Bateria não carrega	Conexões frouxas ou corroídas	Limpe e aperte as conexões.
	Correia da ventoinha/alternador frouxa ou defeituosa.	Regule a tensão ou substitua a correia.
O motor de partida não funciona	Conexões frouxas ou corroídas	Limpe e aperte as conexões frouxas.
	Bateria com pouca carga	Verifique e carregue a bateria.
O motor de partida gira lentamente	Óleo do motor demasiado denso	Drene o óleo e abasteça com óleo de viscosidade correta.
	Conexões frouxas ou corroídas	Limpe e aperte as conexões frouxas.
	Bateria com pouca carga	Verifique e carregue a bateria.

ML70882,00004C3 -54-08NOV04-1/1

Armazenagem

Armazenamento Por um Longo Período de Tempo

Drene, lave e reabasteça o sistema de arrefecimento com líquido de arrefecimento novo. Para mais detalhes da mistura, veja a seção “Combustível, Lubrificante, Líq. Arrefecimento”.

Não armazene o trator com óleo sujo. Drene o óleo, substitua os elementos filtrantes e abasteça com óleo novo. Drene o cárter com o óleo ainda quente.

Faça funcionar o motor alguns minutos antes de acrescentar o anticorrosivo.

Para proteger o motor, utilize o anticorrosivo AR 41785 que o seu concessionário John Deere tem a sua disposição. Com esta referência receberá um recipiente de anticorrosivo, cinta de papel e um capuz protetor para tapar todos os orifícios do motor.

Proceda da seguinte forma:

1. Acrescente 480 mL (1 pt) de anticorrosivo ao óleo do motor.
2. Reabasteça o tanque de combustível. Dê partida no motor e acione várias vezes os comandos hidráulicos. Desligue o motor.
3. Prepare 15 mL (0.0317 pt) de anticorrosivo para cada cilindro. Retire a tampa do coletor de admissão ou a mangueira de conexão de partida a frio, e injete inibidor de corrosão pela abertura. Desconecte o cabo elétrico da bomba de injeção e isole-o bem. Faça o motor girar umas voltas com o motor de partida para distribuir o produto.

Nunca ponha o motor em marcha após ter impregnado o mesmo com anticorrosivo.

IMPORTANTE: O anticorrosivo é muito volátil. Por isso se faz necessário tapar todas as aberturas depois de aplicá-lo. Mantenha fechado também o recipiente o qual se armazena o anticorrosivo.

Retire e limpe a bateria e adicione água destilada, se necessário. Carregue a bateria e armazene-a num lugar fresco, seco e num lugar onde não congele. Mantenha a bateria bem carregada durante o tempo de armazenagem. Tape bem todas as aberturas tais como o tubo de respiro do cárter e o escapamento.

Lave o exterior e as superfícies pintada do trator com água fria e limpa. Seque-a com um pano seco e macio.

Substitua as peças que apresentam desgaste ou danos. Pinte os pontos em que a pintura tenha descascado.

Guarde o trator em um lugar seco e protegido. Se for armazenar o trator ao ar livre, cubra-o com material impermeável.

Apóie a máquina sobre blocos de madeira de forma que as suas rodas não toquem o solo. Proteja os pneus do calor e dos raios do sol.

AG,LT04177,217 -54-05JUL06-1/1

Retirando o Trator da Armazenagem

Retire todos os tampões e lonas de proteção. Verifique a pressão dos pneus e retire os blocos de apoio.

Instale a bateria e conecte primeiro o cabo positivo (+) e depois o negativo (-).

Verifique os seguintes pontos:

— O nível de óleo hidráulico da transmissão.

— Nível de combustível.

— Nível do líquido de arrefecimento do radiador.

— Nível do óleo do motor.

Faça todos os trabalhos de manutenção indicados.

⚠ CUIDADO: Nunca faça o motor funcionar em ambientes fechados. Perigo de asfixia!

Desconecte o cabo elétrico na bomba injetora, após faça o motor girar através do motor de partida por alguns segundos até que o óleo do motor alcance a pressão adequada. A seguir reconecte o cabo elétrico na bomba injetora e dê partida no motor.

ML70882,00004C4 -54-08NOV04-1/1

Especificações

Especificações do Motor

Modelo de trator	6110J	6125J	6145J
Motor / Fabricante	John Deere	John Deere	John Deere
Tipo	4045T	6068T	6068T
Alimentação	Turboalimentado	Turboalimentado	Turboalimentado
No. de Cilindros	4	6	6
Diâmetro Interno	106,5 mm (4.19 in.)	106,5 mm (4.19 in.)	106,5 mm (4.19 in.)
Curso do cilindro	127,0 mm (5.00 in.)	127,0 mm (5.00 in.)	127,0 mm (5.00 in.)
Cilindrada (L)	4,5	6,8	6,8
Ordem de injeção	1-3-4-2	1-5-3-6-2-4	1-5-3-6-2-4
Relação de compressão	17.0:1	17.0:1	17.0:1
Potência na rotação nominal kW (cv)	80,9 (110)	92 (125)	106 (144)
Rotação Máxima	2300 rpm	2300 rpm	2100 rpm
Torque máximo N.m (lb-ft)	429 (316.4)	496 (365.8)	608 (448)
Rotação de torque máximo	1400 rpm	1400 rpm	1400 rpm
Reserva de torque - %	28	30	26
Tipo de Bomba de Injeção [a]	Rotativa DP100	Rotativa DP100	Rotativa DP100

[a] *Conforme Norma SAE J 1995*

GB52027,000114C -54-20JAN10-1/1

Sistema de Arrefecimento

Tipo ..... sistema pressurizado com dois circuitos de arrefação (circuitos de temperaturas altas e baixas) com bomba centrífuga e reservatório de expansão.
Controle de temperatura ..... com válvula termostática.

OU04339,000009B -54-07FEB08-1/1

Bomba Injetora (Lucas)

Tipo ..... injeção direta
Sincronismo da bomba injetora de combustível. ..... em TDC
Tipo de bomba injetora de combustível ..... bomba distribuidora
Número de êmbolos ..... quatro
Desligamento automático ..... elétrico

OU04339,000009C -54-07FEB08-1/1

Sistema de Admissão de Ar

Filtro de ar ..... filtro de ar tipo seco, limpeza automática pela pressão da pá do ventilador, com elemento de segurança

OU04339,000009D -54-07FEB08-1/1

TDP

Modelo de trator	6110J	6125J	6145J
Tipo	Independente	Independente	Independente
Atuação	Elétro/Hidráulico	Elétro/Hidráulico	Elétro/Hidráulico
Potência kW (cv)	69 (94)	78 (106)	90 (123)
Rotação da TDP / Rotação do motor na rotação nominal da TDP (rpm) — Transmissão SyncroPlus	540/2100	540/2150	
Rotação da TDP / Rotação do motor na rotação nominal da TDP (rpm) — Transmissão PowrQuad	540 ou 1000/2100	540 ou 1000/2100	540 ou 1000/2100

GB52027,000116E -54-20JAN10-1/1

Embreagem PermaClutch™

Modelo de Trator	6110J	6125J	6145J
Tipo	Arrefecida a óleo	Arrefecida a óleo	Arrefecida a óleo
Atuação:	Hidráulica auto-ajustável	Hidráulica auto-ajustável	Hidráulica auto-ajustável
No. de discos	3	4	5
Diâmetro dos discos	225 mm (8.85 in)	225 mm (8.85 in)	225 mm (8.85 in)

GB52027,000116F -54-20JAN10-1/1

Transmissão SYNCROPLUS™

Tipo	Engrenagens helicoidais sincronizadas
Número de velocidades:	12 à frente e 04 à ré.
Embreagem	Mecânica / hidráulica

SYNCROPLUS é marca registrada da Deere & Company

AG,LT04177,222 -54-21AUG07-1/1

Transmissão POWRQUAD™

Tipo .....Engrenagens planetárias, câmbio hidráulico
Número de velocidades: .....16 à frente e 16 à ré.
Embreagem..... Mecânica / hidráulica

POWRQUAD é marca registrada da Deere & Company

AG,LT04177,223 -54-07FEB08-1/1

Transmissão Lenta

Tipo	Marcha de redução não sincronizada
Redução da velocidade	Aproximadamente 90%.
Mudança das duas velocidades	Mecanicamente não sincronizado

OU04339,0000096 -54-07FEB08-1/1

Sistema Hidráulico

Modelo de trator	6110J	6125J	6145J
Tipo	Híbrido / Opção para centro fechado	Híbrido / Opção para centro fechado	Sistema fechado com pressão piloto
Bomba / Vazão da bomba	Engrenagens / 66 L/min (17.4 gpm)	Engrenagens / 66 L/min (17.4 gpm) ou Pistões / 100 L/min (26.4 gpm)	Pistões / 100 L/min (26.4 gpm)
Pressão máxima	203,94 kgf/cm^2 (200 bar; 2900 PSI)	203,94 kgf/cm^2 (200 bar; 2900 PSI)	203,94 kgf/cm^2 (200 bar; 2900 PSI)
Força máx. de levante no engate	3800 kg (8378 lb)	4650 kg (10251 lb)	4850 kg (10692 lb)
Capacidade de levante a 610 mm (2 ft) do engate (NBR13145)	2500 kg (5512 lbf)	2550 kg (5622 lb)	2950 kg (6500 lb)
Tipo de controle	Eletrônico, com sensores nos braços do levante	Eletrônico, com sensores nos braços do levante	Eletrônico, com sensores nos braços do levante
Válvulas de controle remoto (standard)	2	2	2
Válvulas de controle remoto (opcional)	3	3	3
Vazão das válvulas de controle remoto	60 L/min (15.8 gpm)	60 L/min (15.8 gpm) ou 96 L/min (25.4 gpm)	96 L/min (25.4 gpm)
Sistema de direção	Hidrostático “Load Sensing”, com vazão assegurada pela válvula prioritária	Hidrostático “Load Sensing”, com vazão assegurada pela válvula prioritária	Hidrostático “Load Sensing”, com vazão assegurada pela válvula prioritária
Pressão máxima da direção	18500 kPa (185 bar; 2683 PSI)	18500 kPa (185 bar; 2683 PSI)	18500 kPa (185 bar; 2683 PSI)

GB52027,0001170 -54-20JAN10-1/1

Freios

Freio de serviço ..... A disco em banho de óleo
..... acionamento hidráulico auto-ajustável.

Freio de estacionamento ..... Bloqueio da transmissão
..... comandado pela alavanca de câmbio.

LT04177,000138B -54-07FEB08-1/1

Pneus

Tratores 6110J		
	Dianteiro	**Traseiro**
Standard	14.9-24 R1	23.1-30 R1
Opção 2	14.9-26 R1	23.1-30 R1
Opção 3	14.9-24 R1	18.4-34 R1
Opção 4	14.9-24 R2	23.1-30 R2
Opção 5	11.2-28 R1	13.6-38 R1 (duplado)
Opção 6	14.9-24 R1	15.5-38 R1 (duplado)
Opção 7	14.9-26 R1	18.4-38 R1
Opção 8	12.4-36 R1	13.6-46 R2
Opção 9	16.9-24 R4	18.4-34 R4
Opção 10	14.9-24 R1	18.4-38 R1

Tratores 6125J		
	Dianteiro	**Traseiro**
Standard	14.9-24 R1	23.1-30 R1
Opção 2	14.9-26 R1	18.4-38 R1
Opção 3	14.9-24 R2	23.1-30 R2
Opção 4	14.9-24 R1	15.5-38 R1(duplado)
Opção 5	14.9-24 R1	18.4-38 R1
Opção 6	14.9-26 R1	23.1-30 R1
Opção 7	16.9-24 R1	23.1-30 R1
Opção 8	16.9-24 R1	18.4-38 R1
Opção 9	16.9-24 R4	18.4-34 R4
Opção 10	12.4-36 R1	320/90R50 R1

Tratores 6145J		
	Dianteiro	**Traseiro**
Standard	18.4-26 R1	24.5-32 R1
Opção 2	16.9-26 R1	18.4-38 R1 (duplado)
Opção 3	14.9-28 R2	18.4-38 R2 (duplado)
Opção 4	14.9-28 R2	23.1-30 R2
Opção 5	16.9-24 R4	18.4-34 R4
Opção 6	16.9-26 R1	18.4-38 R1
Opção 7	12.4-36 R1	320/90R50 R1 (duplado)

GB52027,0001171 -54-25JAN10-1/1

Peso do Trator na Configuração Standard em kg (lb)

Modelo	Pneus	Contrapesos		Peso por eixo com lastro		Peso Total
		Contrapesos frontais	Contrapesos traseiros	Eixo Dianteiro	Eixo Traseiro	
6110J	14.9-24(P) 18.4-34(P)	8 x 50 (110)	6 x 55 (121)	1990 (4387)	2590 (5710)	4580 (10097)
*6110J	14.9x26(G) 18.4-34(P)	8 x 50 (110)	2 x 38.5 (84.9) + 2 x 55 (121)	2020 (4453)	2720 (5997)	4740 (10450)
**6110J	*14.9-24(P) *23.1-30(P)	8 x 50 (110)	6 x 55 (121)	2005 (4420)	2785 (6140)	4790 (10560)
6125J	14.9-26(G) 23.1-30(G)	8 x 50 (110)	6 x 55 (121)	2200 (4850)	2890 (6371)	5090 (11221)
6125J	14.9-24(P) 18.4-34(G)	8 x 50 (110)	6 x 55 (121)	2170 (4784)	2760 (6085)	4930 (10869)
6145J	18.4-26 (G) 24.5-32 (G)	8 x 50 (110)	2 x 55 (121) 2 x 38,5 (84,9)	2465 (5434)	3505 (7727)	5970 (13162)

* Com Transmissão PowrQuad e eixo Pinhão e Cremalheira.

** Com Pneus R2

(P) - Com Pneus Pirelli

(G) - Com Pneus Goodyear

(F) - Com Pneus Firestone

NOTA: Os tratores foram pesados com o tanque de combustível vazio.

Peso Médio de Embarque Sem Lastro	
Modelo de Trator	**Peso**
6110J com cabine	4710 kg (10384 lb)
6110J com EPCC	4185 kg (9226 lb)
6125J com cabine	4920 kg (10847 lb)
6125J com EPCC	4390 kg (9678 lb)
6145J com cabine	5650 kg (12456 lb)
6145J com EPCC	5120 kg (11287 lb)

Peso máximo permitido para o trator com lastro é de:


Trator 6110J	Trator 6125J	Trator 6145J
6000 kg (13228 lb)	7000 kg (15432 lb)	8000 kg (17636 lb)

GB52027,0001172 -54-20JAN10-1/1

Dimensões

NOTA: Dimensões com modelos equipados com rodados conforme opção 1.

Dimensões	6110J	6125J	6145J
Distância entre Eixos (A)	2400 mm (94.5 in)	2650 mm (104.3 in)	2650 mm (104.3 in)

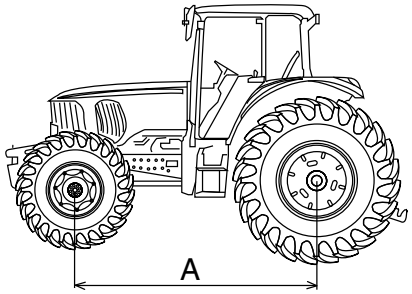


CQ276580 —UN—14JUL06

Continua na página seguinte

GB52027,0001173 -54-20JAN10-1/5


Dimensões	**6110J**	**6125J**	**6145J**
Comprimento total c/ pesos frontais (B)	4564 mm (180 in)	4921 mm (193.7 in)	4969 mm (195.6 in)

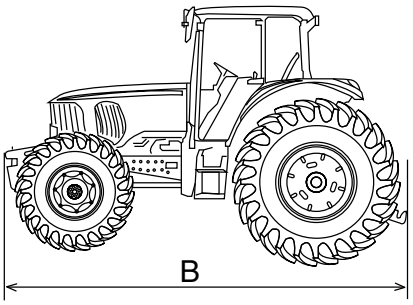

CQ276590 —UN—14JUL06

GB52027,0001173 -54-20JAN10-2/5


Dimensões	**6110J**	**6125J**	**6145J**
Altura Máxima (C)	2715 mm (106.9 in)	2738 mm (107.8 in)	2844 mm (112 in)
Bitola traseira com eixo traseiro tipo pinhão cremalheira (E)	1658 mm - 2409 mm (73.15 in. - 94.84 in.)	1658 mm - 2409 mm (73.15 in. - 94.84 in.)	1690 mm - 2650 mm (66.54 in. - 104.33 in.)

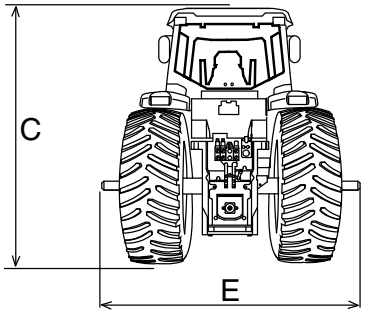

CQ276600 —UN—14JUL06

GB52027,0001173 -54-20JAN10-3/5

Dimensões	**6110J**	**6125J**	**6145J**
Bitola dianteira (D)	1519 mm - 2058 mm (59.8 in. - 81 in.)	1616 mm - 2154 mm (63.62 in. - 84.8 in.)	1598 mm - 2098 mm (62.91 in.- 82.6 in.)

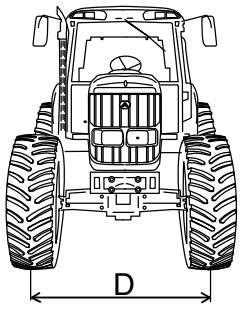


CQ276610 —UN—14JUL06

Continua na página seguinte

GB52027,0001173 -54-20JAN10-4/5

Dimensões	**6110J**	**6125J**
Bitola traseira com eixo traseiro tipo flange (F)	1808 mm (71.2 in.)	1808 mm (71.2 in.)

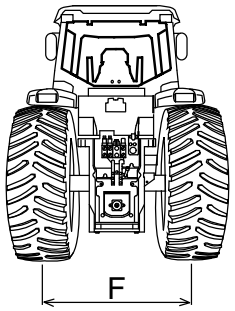

CQ276611 —UN—14JUL06

GB52027,0001173 -54-20JAN10-5/5

Sistema Elétrico

Voltagem	12 V
Capacidade do alternador	90 A
Bateria / tipo	Selada (sem manutenção)
Bateria / capacidade:	
6110J	100 Ah (cca mín. 640 A)
6125J e 6145J	150 Ah (cca mín. 800 A)
Motor de Partida	4 kW

GB52027,0001174 -54-20JAN10-1/1

Capacidades

Trator	**6110J**	**6125J**	**6145J**
Tanque de Combustível**	152 L (40.15 U.S. gal)	172 L (45.44 U.S. gal)	315 L (83.21 U.S. gal)
Tanque auxiliar (opcional)**	—	307 litros (81 U.S. gal)	—
Tanque auxiliar com escada no lado direito (Se equipado)**	—	267 L (70.5 U.S. gal)	—
Sistema de arrefecimento	20 L (5.28 U.S. gal)	25 litros (6.6 U.S. gal)	25 litros (6.6 U.S. gal)
Óleo do motor (com filtro)	12 litros (3.17 U.S. gal)	19 litros (5 U.S. gal)	19 litros (5 U.S. gal)
Transmissão	65,45 litros (12 U.S. gal)	62 litros (16.38 U.S. gal)	64 litros (16.51 U.S. gal)
Tração dianteira (carcaça do diferencial e cubos)	8,2 litros (2.17 U.S. gal)	8,2 litros (2.17 U.S. gal)	10,4 litros (2.75 U.S. gal)
Redutores finais do eixo dianteiro (cada)	0,75 litros (0.2 U.S. gal)	0,75 litros (0.2 U.S. gal)	0,75 litros (0.2 U.S. gal)

* Há uma variação de aproximadamente dois litros nas versões com e sem Levante Hidráulico.

** As capacidades são valores aproximados.

NOTA: As capacidades de óleo descritas neste manual são aproximadas, podendo variar dependendo das versões tais como: com ou sem Levante Hidráulico e ainda modelos específicos para regiões arrozeiras. Ao verificar o nível de óleo, certifique-se que o trator está em "park" e em um lugar plano e nivelado. Para procedimentos, veja "Combustível, Lubrificante, Líq. Arrefecimento", "Manutenção a cada 250 Horas" e "Manutenção a cada 750 Horas" no manual do Operador.

GB52027,0001175 -54-20JAN10-1/1

Números de Série

Plaquetas com Números de Série


As seguintes figuras mostram algumas das plaquetas dos números de série utilizadas no trator. As letras e números que figuram nas placas são necessárias para reclamações em garantia e também para compra de peças de reposição.

NOTA: Copie os números de série no Manual no lugar reservado.

AG,LT04177,229 -54-07FEB08-1/1

Número de Identificação do Produto

A placa com o número de identificação do produto está colocada no lado direito do chassi do trator.

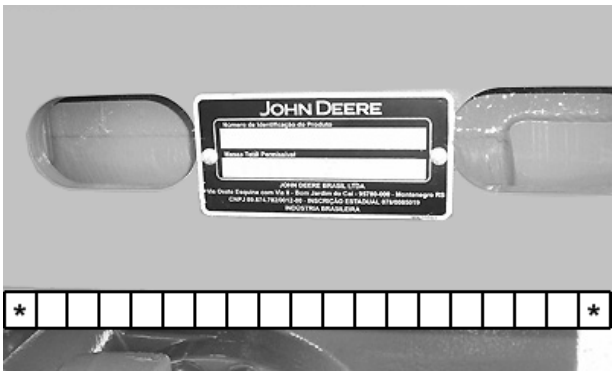


CQ282896 —UN—03JUL09

GB52027,0000B9E -54-10JUN09-1/1

Número de Série do Motor

O número de série do motor está localizado no lado direito do bloco do motor.

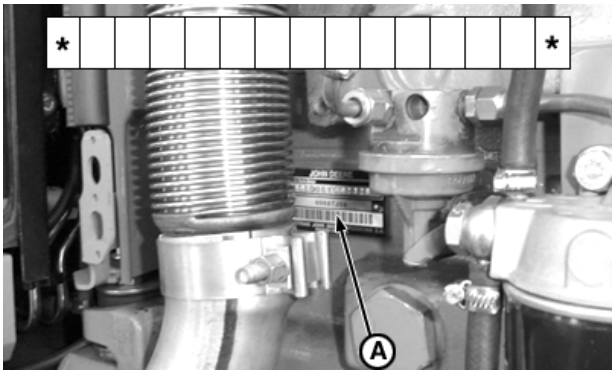


CQ209531 —UN—09JUN04

OU83340,0000533 -54-07FEB08-1/1

Número de Série da Transmissão SYNCROPLUS™

Esta plaqueta está localizada na parte traseira no lado direito da transmissão.

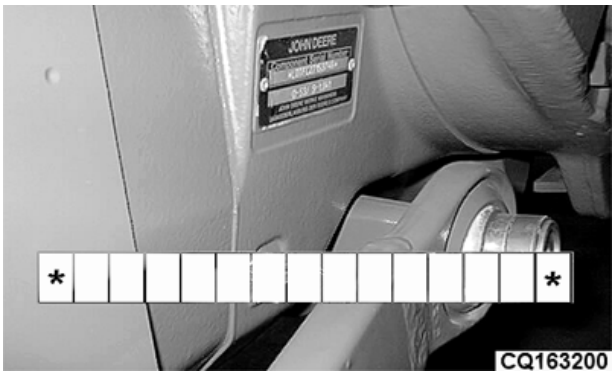

CQ163200 —UN—23SEP98

SYNCROPLUS é marca registrada da Deere & Company

AG,LT04177,232 -54-16SEP98-1/1

Número de Série da Transmissão POWRQUAD™

Esta plaqueta está localizada na parte dianteira no lado esquerdo da transmissão.




CQ163190 —UN—09NOV07

POWRQUAD é marca registrada da Deere & Company

AG,LT04177,233 -54-07FEB08-1/1

Número de Série da Tração Dianteira

Esta plaqueta está localizada na parte traseira no lado direito do eixo dianteiro do trator.

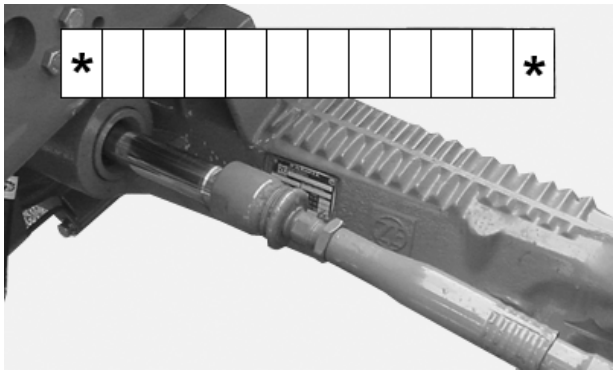


CQ163212 —UN—11NOV04

ML70882,00004CF -54-11NOV04-1/1

Número de Série do Diferencial POWRQUAD™

Esta placa está localizada no lado esquerdo traseiro da caixa do diferencial acima do redutor final traseiro.

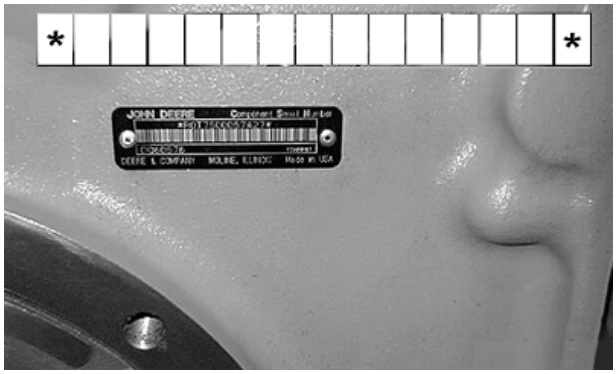

CQ163220 —UN—09NOV07

POWRQUAD é marca registrada da Deere & Company

AG,LT04177,235 -54-07FEB08-1/1

Número de Série do Redutor Final Traseiro (SYNCROPLUS™)

Esta plaqueta está localizada na parte de trás do redutor final do lado esquerdo do trator.



CQ163230 —UN—09NOV07

SYNCROPLUS é marca registrada da Deere & Company

AG,LT04177,236 -54-16SEP98-1/1

Número de Série da Cabine

Esta plaqueta está localizada na parte esquerda do assento do operador.



CQ241940 —UN—12MAY05

ML70882,00007A3 -54-07FEB08-1/1

Número de Série da Plataforma do Operador

Esta plaqueta está localizada na parte esquerda do assento do operador.



CQ241940 —UN—12MAY05

ML70882,00007A4 -54-07FEB08-1/1

Índice

Página

A

Abertura
da porta ... 25-4
de Janelas ... 25-5
do capô ... 85-1
Acesso à Bateria ... 85-1
Ajuste
bitola traseira com aros reversíveis ... 65-8
Coluna de Direção ... 15-5
Convergência — Eixo 4x4 ... 65-1
da altura ... 50-3
Taxa de Descida ... 50-3
Ajuste da bitola da roda traseira
com aros reversíveis ... 65-8
Alavanca
do controle remoto ... 70-2
do pisca direcional ... 20-3
Alternador
instruções importantes ... 85-3
Amortecedor virabrequim
Inspeção, Manutenção conforme a necessidade .. 140-8
Amortecimento do levante hidráulico ... 50-2
Ângulo da direção
limitação ... 65-7
Antes de Dar Partida ao Motor
Transmissão POWRQUAD ... 40-1
Transmissão SYNCROPLUS ... 40-1
Armazenagem do combustível ... 80-1
Armazenagem do trator ... 150-1
Armazenamento do lubrificante ... 80-12
Assento do operador
Ajuste da Suspensão ... 25-3
Manutenção conforme a necessidade ... 140-3
Posição Horizontal ... 25-2
Posição Vertical ... 25-2
Aterramento do Motor ... 85-2

B

Barra
de tração ajuste ... 70-4
Barra de Tração Oscilante ... 70-4
Bateria ... 140-4
Recarga de bateria ... 40-1
Bicos injetores
Manutenção—a Cada 1500 Horas ... 130-1
Bloqueio do Diferencial ... 45-7
Braços de levante achatados ... 50-7
Braços Niveladores ... 50-11

C

Caixa
de ferramentas ... 30-2
Calefação ... 25-6

Página

Capacidades
Especificações ... 155-6
Cardan
do motor ... 110-1
Cargas
em pneus ... 60-7
Cinto de Segurança ... 25-1
Comandos
De calefação, ar condicionado e limpador de pára-brisa ... 15-5
do Trator ... 15-1
dos implementos ... 15-2
Trator com transmissão PowrQuad ... 15-2
Trator com transmissão SyncroPlus ... 15-1
Combustível
Abastecimento ... 80-3
Diesel ... 80-2, 80-4
Lubricidade ... 80-3
Manuseio e armazenagem ... 80-1
Combustível diesel ... 80-2
Combustível Diesel ... 80-4
Completar o tanque de combustível ... 80-3
Comprovação
da convergência, eixo 4x4 ... 65-1
Contrapesos
Dianteiros ... 60-10
Rodado traseiro ... 60-10
Controle
do levante hidráulico ... 50-1
Convergência
ajuste ... 65-1
Correia do Motor
Substituição ... 140-8

D

de Marchas ... 45-3

E

Eixo
cardan ... 110-1
Eixo dianteiro
carga máxima ... 60-11
Embreagem
Especificações ... 155-2
Engate
de três pontos ... 50-7
rápidos, mangueiras hidráulicas ... 70-3
Engate da Transmissão Lenta
Creeper ... 45-6
Engate de Três Pontos
Barra Estabilizadora ... 50-10
Especificações
Capacidades ... 155-6
Embreagem ... 155-2
Motor ... 155-1

Continua na página seguinte

Página

Pneus ... 155-3
Sistema elétrico ... 155-6
Sistema hidráulico ... 155-2
Transmissão SyncroPlus ... 155-2
Especificaes
Transmisso lenta ... 155-2
Transmisso PowrQuad ... 155-2
Estrutura de Proteção Contra Capotamento (EPCC) ... 25-1

F

Farol de serviço traseiro
Ajuste ... 20-1
Ferramentas
caixa de, ... 30-2
Filtro de ar ... 140-1
Elemento de Segurança (Secundário) ... 140-2
Limpeza ... 140-1
Montagem ... 140-2
Filtro de combustível
Troca, Manutenção - cada 250 horas ... 105-2
Filtros de ar
da cabine, Limpe, Manutenção conforme a necessidade ... 140-3
Freios
Sangria ... 140-3
Uso ... 45-7
Funcionamento do levante hidráulico ... 50-1
Fusíveis
Acesso (Tratores com Cabine) ... 85-2
Acesso (Tratores sem Cabine) ... 85-2
Caixa de Fúsiveis
Tratores com Cabine ... 140-7
Tratores sem Cabine ... 140-6
Caixa de Junção ... 140-5

G

Galope ... 60-9
Gancho de engate rápido - braços de levante ... 50-8
Graxa
Pressão extrema e multi-uso ... 80-6

H

Horímetro ... 15-4

I

Indicador
da temperatura do óleo da transmissão ... 40-5
de nível de combustível ... 40-4
de pressão de óleo da transmissão ... 40-5
de Restrição do Filtro de óleo da Transmissão ... 40-4
de temperatura do motor ... 15-4
do nível de combustível ... 15-4
restrição do filtro de ar ... 40-4

Página

Índice de Patinagem ... 60-7
Instalação de Contrapesos Dianteiros ... 60-10
Instruções de operação ... 55-1
Instruções Para Pneus Duplos ... 65-11
Instrumentos ... 15-3
adicionais instalação ... 25-8
Interruptor
do Pisca-Alerta ... 20-2
Interruptor Giratório das Luzes ... 20-2
Interruptores externos de subida/descida ... 50-4

L

Lastreamento
cálculo ... 60-3
Lastreamento do Trator, oritentação ... 60-1
Lastro
Determinando ... 60-2
líquido em pneus ... 60-4, 60-5
Seleção de contrapesos ... 60-1
Limpador
de pára-brisa ... 25-5
Líq. de arrefecimento
Climas de temperaturas quentes ... 80-11
Motor diesel ... 80-7
Lubricidade do combustível diesel ... 80-3
Lubrificação, Serviços Periódicos ... 85-1
Lubrificantes
Armazenamento ... 80-12
Mistura ... 80-7
Luz de Sinalização Intermitente ... 25-7
Luzes ... 20-1
Luz de Cortesia ... 25-7
Verifique, Manutenção - cada 10 horas ... 90-1

M

Mangueiras de admissão de ar
Manutenção - cada 500 horas ... 110-1
Manutenção - cada 10 horas
Pontos de Lubrificação Especiais ... 90-1
Pontos de Lubrificação, Mnutenção e Inspeção ... 90-1
Verificação das luzes ... 90-1
Verificação do nível de óleo do motor ... 90-1
Manutenção - cada 1250 horas
Substitua o termostato ... 135-2
Troca do Líquido de Arrefecimento ... 135-1
Troque o óleo hidráulico da transmissão ... 125-1
Manutenção - cada 1500 horas
Troca do óleo nas reduções finais do eixo da tração dianteira ... 130-1
Manutenção - cada 250 horas
Pontos de Lubrificação, Manutenção e Inspeção ... 105-4
Substitua o filtro de combustível ... 105-2
Substituição do filtro de óleo do motor ... 105-1
Troca de óleo do motor ... 105-1
Verificação do nível de óleo do eixo dianteiro ... 105-3
Verificação dos freios hidráulicos ... 105-3
Verifique o nível do óleo da transmissão. ... 105-2

Continua na página seguinte

Página

Manutenção - cada 50 horas
Lubrificação do eixo dianteiro 95-1
Pontos de Lubrificação, Manutenção e Inspeção ... 95-2
Manutenção - cada 500 horas
Mangueiras de admissão de ar.....110-1
Substituição do pré-filtro de combustível 110-1
Manutenção - cada 750 horas
Pontos de Lubrificação, Manutenção e Inspeção.. 120-1
Substituição dos filtros de óleo da transmissão/sistema hidráulico 120-1
Troca do óleo do eixo dianteiro 4x4 130-1
Manutenção conforme a necessidade
Assento do operador..... 140-3
Inspeção do amortecedor do virabreguim 140-8
Limpeza da grade do radiador..... 140-2
Limpeza do filtro de ar da cabine..... 140-3
Motor de partida..... 140-4
Sangria dos Freios Hidráulicos..... 140-3
Manutenção-2 Anos ou a Cada 1250 Horas
Pontos de Lubrificação, Manutenção e Inspeção.. 125-2
Manutenção-a cada 750 horas
Verificação do nível de óleo dos redutores..... 105-4
Manutenção—Nas Primeiras 750 Horas
Pontos de Lubrificação, Manutenção e Inspeção ..115-1
Marchas
Seleção..... 45-3
Mistura de lubrificantes..... 80-7
Motor
de partida manutenção conforme a necessidade.. 140-4
Detecção e Solução de Problemas..... 145-2
Especificações..... 155-1
Parada 40-6
tornar a dar partida 40-5

N

Nível de óleo da transmissão
Verifique, Manutenção - cada 250 horas 105-2
Nivelamento do implemento..... 50-9
Nmeros de srie
Plaquetas..... 160-1

O

Observe de Perto o Funcionamento do Motor 30-1
Óleo
Eixo dianteiro 4x4 80-11
Óleo do motor
Amaciamento..... 80-9
Diesel..... 80-5
Óleo dos redutores do eixo dianteiro
Troca, Manutenção - cada 1500 horas 130-1
Óleo para amaciamento do motor..... 80-9
Óleo para motores diesel 80-5
Operação da tomada de potência (TDP)..... 55-1

Página

P

Para Repôr o Trator em Serviço..... 150-1
Parada
do trator..... 45-10
Paralamas, regulagem 65-14
Patinagem das rodas traseiras..... 60-8
Patinagem, verificação com um cronômetro 60-9
Período
de aquecimento do motor 40-2
Período de Amaciamento
Serviço..... 30-2
Pneu
montagem com segurança 65-15
pressão de inflação..... 65-15
Pneus
cargas, duplagem 60-7
Combinações..... 155-3
pressão de inflação..... 60-6
Pontos de Lubrificação Especiais
Manutenção - cada 10 horas 90-1
Pontos de Lubrificação, Manutenção e Inspeção
Manutenção-Conforme a Necessidade 140-11
Manutenção—a Cada 1500 Horas 130-1
Porcas
das Rodas Dianteiras, Aperto..... 65-8
das Rodas Traseiras - Aros Reversíveis, Aperto.... 65-8
Posições do Braço do Terceiro Ponto 50-10
Pressão de Inflação..... 65-15

R

Reboque
Trator 75-1
Redução do Consumo de Combustível..... 45-1
Regulagem
da altura do degrau de acesso 25-7
de carga/profundidade..... 50-5
de válvulas..... 135-2
do braço do terceiro ponto..... 50-10
dos paralamas 65-14
folga vertical.....50-11
Roda traseira
Aperto 65-10
Rodado traseiro
Instalação de contrapesos..... 60-10
Rotações da Tomada de Potência
TDP..... 55-2

S

Serviço
Período de Amaciamento 30-2
Serviços diários antes de dar a partida no motor..... 35-1
Sinais de segurança..... 10-1
Sistema
de Ar Condicionado 25-6

Continua na página seguinte

Página

elétrico, especificações 155-6
Sistema de admisso de ar 155-1
Sistema de arrefecimento 155-1
Sistema hidráulico
Especificações 155-2

T

Tanque de combustível
drenagem da água 105-3
TDP
Acoplamento de implementos 55-3
Eixo reversível da TDP 55-2
Termostato
Troca, Manutenção - cada 1250 horas 135-2
Tomada Elétrica para o Reboque 20-3
Tração dianteira
Uso 45-8
Transmissão SyncroPlus
Especificações 155-2
Transmisso
Lenta 155-2
PowrQuad, especificaes 155-2
Transporte
do trator 40-6
Trator danificado 75-1
Troca de marchas
Transmissão PowrQuad 45-6
Transmissão SyncroPlus 45-5

V

Válvula
regulagem 135-2
Válvulas de Controle Remoto 70-1
Velocidade
máxima 45-1
Velocidades
calculadas 45-3
com transmissão SyncroPlus 45-5
do trator com transmissão PowrQuad 45-4
Ventilador 25-6
Verificação
do nível de óleo dos redutores 105-4
dos instrumentos depois da partida 40-3

A John Deere Mantém Você Trabalhando

Peças da John Deere

Nós ajudamos a reduzir o tempo inoperante, fazendo a entrega das peças da John Deere com rapidez.

Essa é a razão pela qual nós mantemos um variado estoque, para estarmos sempre prontos para atender a suas necessidades.



TS100 —UN—23AUG88

DX,IBC,A -54-04JUN90-1/1

As ferramentas Certas

As ferramentas de precisão e o equipamento de ensaio auxiliam o nosso Departamento de Manutenção a localizar e reparar os problemas rapidamente . . . para lhe economizar tempo e dinheiro.



TS101 —UN—23AUG88

DX,IBC,B -54-04JUN90-1/1


Técnicos Bem Treinados

Os técnicos de serviço da John Deere estão constantemente aperfeiçoando os seus conhecimentos.

São feitos regularmente treinos, para garantir que o nosso pessoal conheça o equipamento e saiba fazer a sua manutenção.

Qual é o resultado?

Experiência na qual você pode confiar!

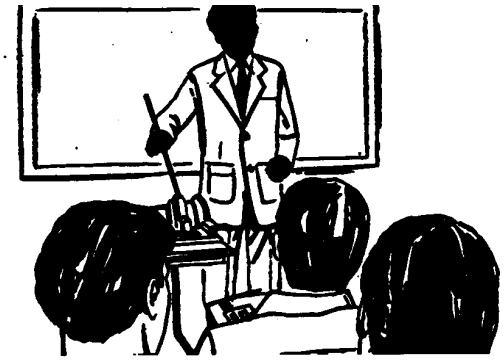

TS102 —UN—23AUG88

DX,IBC,C -54-04JUN90-1/1

Assistência Imediata

O nosso objetivo é oferecer assistência imediata e eficiente quando e onde o cliente quiser.

Oferecemos assistência no seu local ou no nosso, dependendo das circunstâncias: procure-nos, e confie em nós.

A SUPERIORIDADE DA ASSISTÊNCIA DA JOHN DEERE: estaremos sempre perto quando precisar.



TS103 —UN—23AUG88

DX,IBC,D -54-04JUN90-1/1