

Tratores 6135J, 6150J, 6170J, 6190J e 6210J (- 599999)

JOHN DEERE

Guia de Consulta Rápida

www.JohnDeere.com.

Via Oeste, Esquina via 2
Montenegro - RS - Cep: 95780-000

Copyright © 2021 Deere & Company. Todos os direitos reservados.

John Deere Brasil Ltda.
Via Oeste, Esquina via 2
Montenegro - RS - Cep: 95780-000

Copyright © 2021 Deere & Company. Todos os direitos reservados.

JOHN DEERE

Guia de Consulta Rápida
Código: ORGL224286 - 11

1 - SEGURANÇA

1.1 - Manual do Operador



* Este Guia de Consulta Rápida não substitui a leitura e o entendimento por parte do usuário das diretrizes contidas no Manual do Operador. As imagens apresentadas neste documento são meramente ilustrativas. Leia com atenção e siga todas as instruções do Manual do Operador. Por questões relacionadas ao uso do equipamento, consulte o concessionário John Deere da sua região.

Antes de operar o trator ou executar qualquer manutenção ou para obter informações sobre segurança, por favor, leia a SEÇÃO DE SEGURANÇA do Manual do Operador.

2 - CABINE


2.1 - Console Frontal




A - Painel de Instrumentos
B - Manômetro do Freio da Carreta (se equipado)
C - Interruptor Luzes de Trabalho Traseiras
D - Interruptor da Buzina
E - Alavanca de Liberação da Coluna da Direção
F - Interruptor do Bloqueio do Diferencial
G - Interruptor Luzes de Advertência
H - Interruptor das Luzes
I - Interruptor Luz Alta e Baixa dos Faróis
J - Luz de Aviso do Auxiliar de Partida Elétrico e Água no Combustível (motor tier 3-stage IIIA)
K - Alavanca do Pisca Direcional

POSIÇÕES DA CHAVE DE INGNIÇÃO
L - Posição Acessórios
M - Posição Desligada
N - Posição de Funcionamento
O - Posição de Partida


2.2 - Controles Laterais

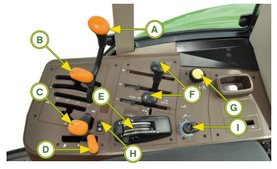

A - Alavanca de Mudança de Grupo
B - Alavanca de Troca de Marchas
C - Alavanca de Reversão
D - Alavanca do Acelerador Manual
E - Unidade de Operação de Controle do Engate (se equipado)
F - Alavancas das VCR (se equipado)
G - Interruptor da TDP
H - Interruptor da Tração Dianteira
I - Potenciômetro de Controle da Profundidade de Carga
J - Alavanca do Freio da Carreta (se equipado)

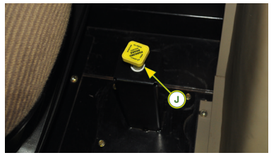

2.3 - Controles Superiores

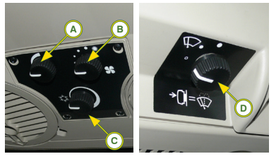


A - Potenciômetro do Aquecedor
B - Potenciômetro do Ponto de Ajuste da Rotação do Ventilador
C - Potenciômetro Ar Condicionado
D - Interruptor Limpador e Lavador de Pára-brisa

3 - EIXO DIANTEIRO

3.1 - Ajuste de Convergência

Afrouxe a porca (A), gire a barra de direção (B) e reaperte a porca (A). Ajuste ambas as rodas de maneira igual.

Verifique os valores de convergência máximo e mínimo no Manual do Operador.

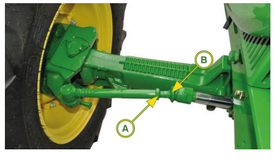


3.2 - Ajuste do Ângulo da Direção

Afrouxe a contra-porca (A), gire o parafuso (B) e reaperte a contra-porca (A).

Quanto maior o comprimento do parafuso (B) em direção ao batente (C), menor é o ângulo da direção.

Atenção!
Ao ajustar o ângulo da direção, verifique se não há interferência dos pneus e os para-lamas dianteiros (se equipado) com o chassi.

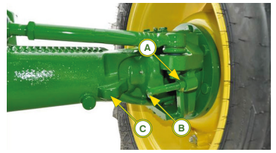

3.3 - Tração Dianteira

Para acoplar e desacoplar a tração dianteira, pressione o interruptor (A).

Atenção!
Nunca engate a tração dianteira em operações como deslocamento em estradas.




4 - MOTOR

4.1 - Controle FieldCruise™ (motor Tier 3-Stage IIIA) (se equipado)

Use o potenciômetro FieldCruise™ (A) no console lateral para limitar a rotação máxima do motor.

B - Rotação Mínima
C - Rotação Máxima/Desligado

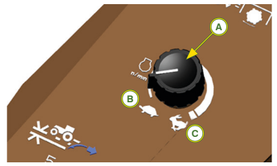

Nota:
Na rotação mínima (B), o giro do motor está limitado em 1400 rpm. Na rotação máxima (C), o motor funciona na rotação máxima disponível.

4.2 - Sistema de Arrefecimento

Adicione líquido de arrefecimento sempre que o nível estiver abaixo da marca (B), com o motor frio.

A - Marca de Nível Máximo
B - Marca de Nível Mínimo

Atenção!
Siga todas as orientações sobre o sistema de arrefecimento. Consulte o Manual do Operador.



Nota:
A temperatura de operação dos motores Tier 3-Stage IIIA é mais alta que os motores sem certificação de emissões. Consulte seu revendedor John Deere para obter informações adicionais.

4.3 - Filtro de Ar do Motor


A - **Filtro Primário:** Limpe sempre que a luz de aviso acender no painel de instrumentos.

Nota:
Troque o elemento primário a cada 5 trocas ou 2 anos, o que ocorrer primeiro.

B - **Filtro Secundário**: Este elemento não admite limpeza, somente a substituição.

Nota:
Troque o elemento secundário a cada 5 trocas do elemento primário ou pelo menos a cada 2 anos, o que ocorrer primeiro.

Atenção!
Não tente limpar o elemento secundário (B). Somente remova-o para substituição.

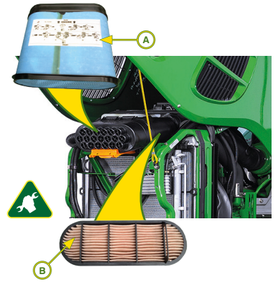

Atenção!
Substitua ambos os filtros na mesma ocasião caso o filtro primário esteja danificado.


4.4 - Sistema de Combustível

A - Filtro Primário de Combustível
B - Filtro Secundário de Combustível
C - Bomba Mecânica de Transferência de Combustível

Drene a água e os sedimentos dos filtros de combustível (A) e (B) usando as válvulas de drenagem (C). Feche as válvulas assim que começar a sair o combustível limpo.

Sangre o sistema de combustível de acordo com os procedimentos descritos no Manual do Operador.

Nota:
Drene o filtro diariamente ou quando a luz de aviso do auxiliar de partida elétrico e de água no combustível (motor tier 3-stage IIIA) começar a piscar.

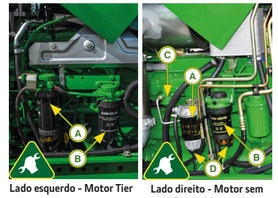

Lado esquerdo - Motor Tier 3-Stage IIIA

Lado direito - Motor sem certificação de emissões


Nota:
Consulte o Manual do Operador por informações sobre a troca dos filtros de combustível.

4.5 - Sistema de Lubrificação

Verifique o nível de óleo do motor através da vareta de nível (A). Se necessário, adicione óleo pelo bocal de abastecimento (B).


Atenção!
Use somente um óleo de motor aprovado pela John Deere. Consulte o Manual do Operador.

Nota:
Consulte o Manual do Operador por informações sobre a troca do óleo e filtro (C) do sistema.

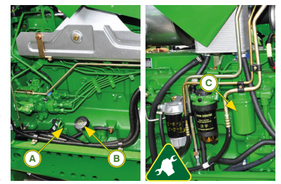

Lado esquerdo - Motor sem certificação de emissões

Lado direito - Motor sem certificação de emissões

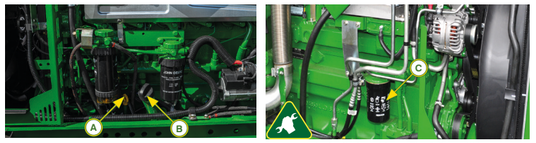

Lado esquerdo - Motor Tier 3-Stage IIIA

Lado direito - Motor Tier 3-Stage IIIA

5 - EIXO TRASEIRO


Atenção!
Os pneus devem ter uma folga (A) de pelo menos 25 mm (1 in) em relação aos para-lamas traseiros.



6 - SISTEMA HIDRÁULICO


6.1 - Uso de Implementos

Ao acoplar um implemento, certifique-se de que a folga (A) entre o diâmetro externo do pneu e o implemento é adequado com o levante hidráulico na posição elevada.

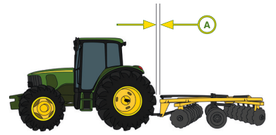

6.2 - Controles do Implemento

A - Alavanca de Controle do Levante
B - Interruptor de Subida/Descida Rápida
C - Potenciômetro Limitador de Altura
D - Potenciômetro da Velocidade de Descida
E - Batente da Alavanca de Controle do Levante
F - Potenciômetro de Controle da Profundidade de Carga

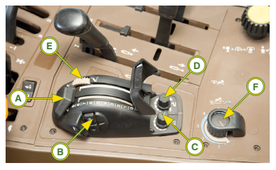


6.3 - Válvulas do Controle Remoto (VCR) (se equipado)

Conecte as mangueiras do cilindro aos engates rápidos (B). Use as alavancas (A) para controle.

Atenção!
Não conecte uma mangueira se sua ponta estiver suja, devido ao risco de contaminação.

B - Engates rápidos
C - Pórtico de Pressão Livre
D - Filtro do Óleo Hidráulico



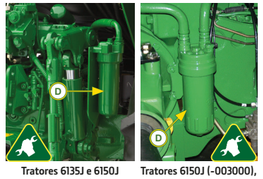



Tratores 6135J e 6150J (-002999)

Tratores 6150J (-003000), 6170J, 6190J 6210J

Troque o filtro do óleo hidráulico (D) no intervalo de serviço recomendado. Consulte o Manual do Operador.

O pórtico de pressão livre (C) (se equipado), usa-se para o dreno da carcaça do motor em aplicações de baixo fluxo e pressão.

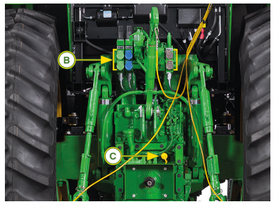




O trator pode ser equipado com três tipos de válvulas de controle seletivo (VCSs):
E - Séries VCSs 100 e 101
F - Séries VCS 200
F - Séries VCS 450

6.4 - Manutenção do Sistema Hidráulico

Verifique o nível de óleo da transmissão / hidráulico pela vareta de nível na tampa do bocal de enchimento (B) (trator 6135J) ou pelo visor (A) (tratores 6150J, 6170J, 6190J e 6210J).

Atenção!
Nunca opere o trator se o nível de óleo estiver acima da marca de máximo ou abaixo da marca de mínimo.

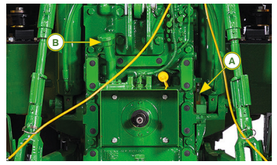


7 - BARRA DE TRAÇÃO

7.1 - Comprimento da Barra de Tração

Remova a porca (A) ou a placa (B), o pino, e mova a barra de tração para a posição desejada.

Reinstale o pino e a porca (A), ou a placa (B).

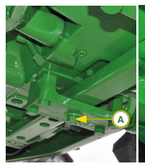

Tratores 6135J e 6150J




Tratores 6170J, 6190J e 6210J

7.2 - Altura da Barra de Tração

Remova completamente a barra de tração e reinstale-a na posição invertida, deixando a curva (B) para cima ou para baixo.

7.3 - Barra de Tração Oscilante

Quanto há necessidade de realizar curvas com um implemento ou carreta engatada; remova os pinos (A).

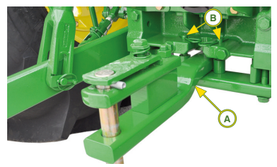


Curva para baixo

8 - TOMADA DE POTÊNCIA (TDP)

8.1 - Operação da Tomada de Potência (TDP)

Empurre o interruptor para cima (A) e gire para a direita para acoplar a tomada de força. Pressione sobre o mesmo para desacoplar.

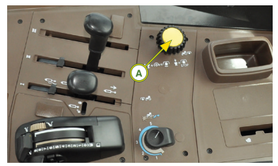

9 - TRANSMISSÃO

9.1 - Operação da Transmissão

Para mudar de grupo, é necessário pisar o pedal de embreagem antes de deslocar a alavanca (A).

Para mudar as marchas, use a alavanca de mudanças (B) sem pisar no pedal de embreagem.

Use a alavanca de ré (C) para mudar a direção de deslocamento (frente / ré), sem pisar o pedal de embreagem.



Atenção!
Não altere abruptamente a direção de marcha sob altas velocidades.

9.2 - Bloqueio do Diferencial

Aplique o bloqueio do diferencial por meio do interruptor (A) quando a roda começar a perder tração.

Atenção!
NÃO opere o trator em alta velocidade ou tente fazer curvas com o bloqueio do diferencial aplicado.
Para evitar danos ao conjunto, NÃO ENGATE o bloqueio do diferencial quando uma das rodas estiver patinando e a outra estiver completamente parada. Pare as duas rodas para engatar o bloqueio do diferencial.




10 - LASTREAMENTO

10.1 - Pesos Dianteiros

Instale o pino no suporte de peso (A) e instale os pesos dianteiros (B) em pares.

A seguir, instale o(s) parafuso(s) (C) através dos pesos dianteiros.

Nota:
Existem diferenças no procedimento de instalação para 10 pesos dianteiros ou mais. Consulte o Manual do Operador.

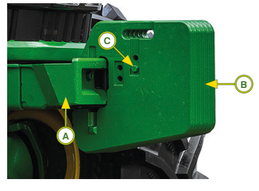

10.2 - Pesos de Roda

PESOS COM RANHURAS

Instale o primeiro peso na roda e fixe-o com os parafusos (A).

Gire a roda até que as ranhuras (B) estejam apontando para cima e instale novos pesos. Use as ranhuras (B) para montar os pesos.


Fixe cada par de pesos com um parafuso através da ranhura (C).



PESOS SEM RANHURAS

Instale o primeiro peso na roda e fixe-o com os parafusos (A).

Instale os demais pesos girando alternadamente a cada instalação para alinhar os parafusos (B) do novo peso com os furos (C) do peso já instalado.

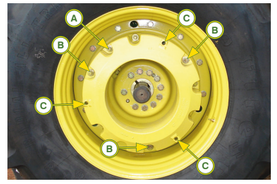

Atenção!
Aperte os parafusos dos pesos conforme recomendado no Manual do Operador.

10.3 - Lastro Líquido


O lastro líquido aumenta o peso das rodas do trator.

A quantidade de lastro líquido suportado varia conforme o tipo de pneu:

Diagonal.....Máx. 75%

Radial.....Máx. 40%

Atenção!
Nunca utilize mais do que 40% da capacidade do pneu para o lastro líquido nos pneus traseiros e 75% da capacidade do pneu para o lastro líquido nos pneus dianteiros.

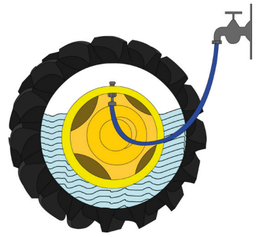


10.4 - Fatores Determinantes Para a Quantidade de Lastro

- Maciez ou dureza do solo
- Implementos integrais
- Implementos semi-montados
- Implementos de arrasto
- Velocidade do trator
- Pneus (simples ou duplo)


Atenção!
Não opere com excesso de peso. Fazer isso leva a um elevado consumo de combustível, sobrecarga dos pneus, compactação do solo, danos à máquina e outros inconvenientes.

11 - SISTEMA ELÉTRICO

11.1 Fusíveis

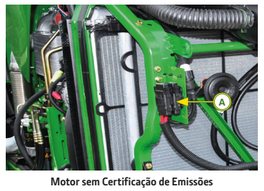

Motor sem Certificação de Emissões

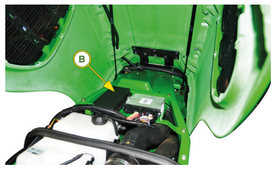

Motor Tier 3/Stage IIIA

Os fusíveis são dispositivos de proteção que se rompem quando ocorre uma sobrecarga no circuito elétrico.

A - Fusíveis Principais (motores sem certificação de emissões)
B - Caixa de Ligações (motor tier 3-stage IIIA)
C - Caixa de Fusíveis
D - Bateria




Atenção!
Não substitua o fusível original por um fusível de corrente mais alta ou danos na máquina podem ocorrer.



12 - PAINEL DE INSTRUMENTOS


12.1 - Indicadores

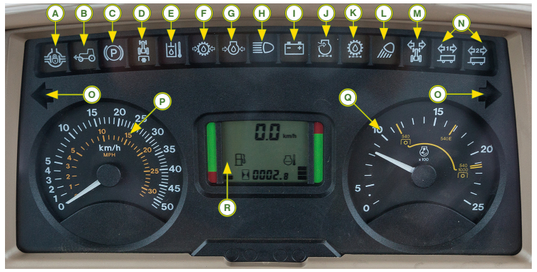

A - Luz Indicadora de Bloqueio do Diferencial
B - Luz Indicadora da Tração Dianteira
C - Luz Indicadora do Freio de Estacionamento
D - Luz Indicadora da TDP
E - Luz de Advertência Temperatura do Óleo Hidráulico
F - Luz de Advertência Pressão de Óleo da Transmissão
G - Luz de Advertência Pressão de Óleo do Motor
H - Luz Indicadora de Luz Alta
I - Luz de Advertência Sistema de Carga
J - Luz de Advertência Restrição Filtro de Ar do Motor
K - Luz de Advertência Restrição Filtro de Óleo da Transmissão
L - Luz Indicadora dos Faróis
M - Luz Indicadora Trator/Carreta
N - Luzes Indicadoras da Carreta
O - Luz Indicadora do Pisca Direcional
P - Velocímetro
Q - Tacômetro
R - Display Digital

12.2 - Display Digital

A - Indicador Velocidade de Deslocamento e Rotação da TDP
B - Indicador Nível de Combustível
C - Horímetro
D - Indicador Temperatura do Líquido de Arrefecimento
D - Luz Indicadora da TDP

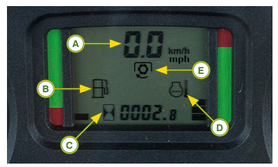

13 - MANUTENÇÃO

13.1 - Riscos de Contaminação

Atenção!
Sempre faça o descarte de resíduos em recipientes apropriados. Limpe e proteja o bocal de abastecimento durante a manutenção, evitando a contaminação do sistema.





13.2 - Boas Práticas de Manutenção

- Verifique as condições e a pressão dos pneus.
- Lubrifique os trilhos do assento do operador.
- Verifique o cinto de segurança.
- Verifique as condições da bateria
- Verifique os níveis dos seguintes sistemas:
  - Óleo do motor
  - Líquido de arrefecimento
  - Óleo do redutor final e eixo dianteiro
  - Óleo da transmissão e sistema hidráulico
- Verifique o torque dos parafusos do trator
- Limpe a mangueira de respiro do cárter.

13.3 - Pontos de Manutenção

Importante: Os períodos de manutenção nesta tabela são para máquinas que usam os lubrificantes John Deere.
A tabela não lista todos os serviços de manutenção e nem todos os intervalos de manutenção da máquina. Consulte o Manual do Operador para obter informações sobre outros intervalos de serviço e manutenção, especialmente se você usa um lubrificante diferente e/ou opera a máquina sob condições especiais (condições de umidade extrema, por exemplo).

	Primeiras 100 h	A cada 10 h ou Diariamente	A cada 50 h	A cada 250 h	A cada 375 h	A cada 500 h	A cada 750 h	A cada 1000 h	A cada 1500 h
Drene a água e os sedimentos do filtro primário e secundário de combustível		●							
Verifique o nível de óleo e do líquido de arrefecimento do motor		●							
Engraxe o eixo dianteiro e o eixo de acionamento da tração dianteira	●		●						
Troque o filtro e o óleo do motor	●			●	●A,G	●B,H			
Troque o filtro de óleo do sistema hidráulico	●						●		
Troque o filtro de óleo da transmissão	●						●		
Troque o óleo do redutor final do eixo dianteiro	●						●C	●D	●E
Troque o óleo da caixa do diferencial da tração dianteira	●							●C,D	●E
Troque o filtro primário de combustível						●			
Troque o filtro secundário de combustível				●G		●H			
Drene a água e os sedimentos do tanque de combustível				●					
Lubrifique o engate traseiro de três pontos				●					
Lubrifique o rolamento do eixo traseiro[E]						●F			
Troque o óleo do sistema de transmissão/hidráulico									●
Limpe o filtro de sucção do sistema de transmissão/hidráulico									●
Verifique a correia do ventilador do motor.						●			

[A] Este intervalo somente é válido para diesel com teor de enxofre menor que 5000 ppm, usando óleo John Deere Plus-50™ II ou John Deere Plus-50™ e filtro de óleo aprovado pela John Deere. Para quaisquer outras condições e para identificar o modelo de motor do seu trator, consulte o Manual do Operador.
[B] Este intervalo somente é válido para diesel com teor de enxofre menor que 1000 ppm, usando óleo John Deere Plus-50™ II ou John Deere Plus-50™ e filtro de óleo aprovado pela John Deere. Para quaisquer outras condições e para identificar o modelo de motor do seu trator, consulte o Manual do Operador.
[C] Trator equipado com eixo dianteiro DANA.
[D] Trator equipado com eixo dianteiro ZF.
[E] Trator equipado com eixo dianteiro John Deere de 3 metros.
[F] Tratores 6135J, 6150J, 6170J e 6190J
[G] Trator equipado com motor sem certificação de emissões.
[H] Tratores equipados com motor Tier 3-Stage IIIA.