

Linha Única / Linha Alternada

Guia de Cuidados e Limpeza da Máquina

JOHN DEERE

IMPORTANTE: A limpeza regular e completa da colhedora, junto com outros procedimentos de manutenção listados no Manual do Operador, reduz significativamente o risco de incêndio, a possibilidade de paradas custosas e também melhora o desempenho da máquina.
Material da cana e outros detritos podem se acumular em várias áreas. A direção do vento, o tipo de colheita e o teor de umidade da colheita podem influenciar onde e quantidade de material e os detritos podem se acumular. Esteja atento às condições de colheita e ajuste seu cronograma de limpeza para garantir o funcionamento adequado da máquina e reduzir o risco de incêndio. Essas áreas podem exigir limpezas mais frequentes, até mesmo várias vezes por dia, dependendo das condições de colheita. Inspecione e limpe as áreas conforme necessário ao longo do dia de colheita.
Outras áreas não abrangidas nesta seção também podem acumular detritos e DEVEM ser limpas periodicamente para o bom funcionamento e aparência da máquina.
Inspecione minuciosamente toda a máquina regularmente ao longo da temporada de colheita. Consulte a Seção de Limpeza da Máquina no Manual do Operador para obter mais informações.

www.JohnDeere.com
Copyright © 2026 Deere & Company.
Todos os direitos reservados.

John Deere Brasil Ltda.
Rua: Eixo 03, Quadra 11, Lote 00, S/N
Cataláo - GO - Brasil - CEP: 75709-685

JOHN DEERE

Guia de Cuidados e Limpeza da Máquina
Código: QRGCXT46738-F6

1 - SEGURANÇA

1.1 - Manual do Operador




*** Este Guia de Cuidados e Limpeza da Máquina não substitui a leitura e compreensão das orientações do Manual do Operador. As imagens apresentadas aqui são meramente ilustrativas. Leia com atenção e siga todas as instruções do Manual do Operador. Para dúvidas relacionadas ao uso do equipamento, consulte o seu concessionário John Deere.**

Antes de operar a colhedora, executar qualquer manutenção ou para obter informações sobre segurança leia a seção de segurança do Manual do Operador.


2 - Cuidados com a Máquina

2.1 - Roteamento das Mangueiras

Roteie as mangueiras com as seguintes precauções:




- Para evitar danos nas áreas onde há contato entre mangueiras, anéis ou bordas afiadas, utilize protetores de mangueiras (A) e abraçadeiras (B).
- Para evitar atrito e desgaste entre mangueiras paralelas, utilize braçadeiras duplas (C) para separá-las.
- Para evitar atrito e desgaste entre mangueiras não paralelas, utilize espaçadores rotativos (D) e abraçadeiras para separá-las.
- Em mangueiras expostas a desgaste excessivo causado pelo fluxo de material, utilize protetores em espiral (E).



2.2 - Prevenções de Entupimento

2.2.1 - Acoplamentos dos Rolos Alimentadores


Evite o desgaste nos acoplamentos (B) do eixo dos motores dos rolos alimentadores. Inspecione e substitua os acoplamentos a cada 800 horas. Certifique-se de que a flange do pinhão (A) esteja fixada ao pinhão, com bom acoplamento entre pinhão e coroa. Adicione calços, se necessário, garantindo o movimento lateral dos rolos (3 a 6 mm). Para proporcionar maior vida útil, instale novos acoplamentos de 14 dentes (B).

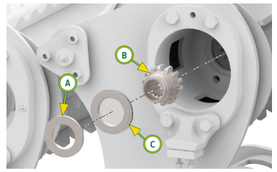

Nota:
Mostra a opção XWear para acopladores de rolos alimentadores. Para colhedoras padrão, a vedação de acoplamento (C) não é usada.

2.2.2 - Rolamentos dos Rolos Alimentadores


Previna entupimentos, desgaste de componentes e riscos de incêndio evitando o acúmulo de palha entre o rolo e o chassi. Verifique diariamente os rolamentos (A), garantindo que não estejam danificados. Certifique-se de que a arruela (B) nas extremidades do eixo esteja instalada com o parafuso. Lubrifique a cada 250 horas utilizando a bomba manual.

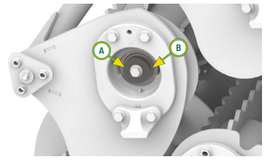

Nota:
Tenha cuidado ao realizar reparos: As peças John Deere devem ser montadas somente com peças John Deere. E as peças Unimil devem ser montadas somente com peças Unimil.


2.2.3 - Rolo Alimentador Flutuante

Limpe periodicamente os rolos alimentadores (A) e certifique-se de que os rolos (A) se movam livremente em todo o seu curso, removendo o acúmulo de palha em ambos os lados.

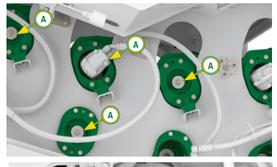


2.2.4 - Válvula e Motor dos Rolos Alimentadores

Evite que os rolos alimentadores parem ou girem lentamente. As principais causas incluem falha dos anéis de vedação da válvula (A) e vazamento interno nos motores (B) com dreno do corpo, o que afeta os motores conectados em série. Inspecione as vedações da válvula de pressão (A) e substitua os anéis danificados. Se houver vazamento no motor (B), substitua o motor para restabelecer o fluxo hidráulico.

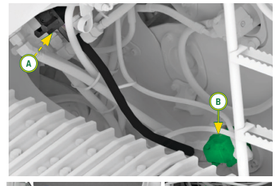

2.2.5 - Tombadores do Cortador de Base


Use tombadores agressivos (A) e substitua-os quando estiverem desgastados. Sempre substitua as facas (B) e as pás do rolo de corte (C) que estejam gastas ou quebradas.

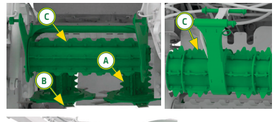

2.3 - Cortador de pontas

2.3.1 - Cortador de pontas completo

Verifique as lâminas (A) e os tambores de prato (B) quanto a desgaste ou danos, em ambos os lados da máquina. Substitua as lâminas quando estiverem gastas.

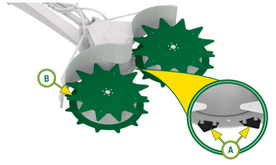


Nota:
Certifique-se de que as lâminas (A) estejam instaladas na posição correta, com a porca e o parafuso de baixo para cima.

2.4 - Divisor de Linha

2.4.1 - Bucha da Sapata Flutuante

O desgaste da bucha da sapata flutuante (A) pode ocorrer rapidamente, portanto recomenda-se uma inspeção semanal.

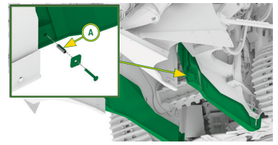

Atenção!
Evite falha catastrófica: quando a bucha da sapata flutuante (A) já apresentar 50% de desgaste, deve ser programada a substituição. O desgaste pode prejudicar a flutuação e as articulações

2.4.2 - Defletores Laterais do Cortador de Base

Certifique-se de que os defletores laterais do cortador de base (A) estejam instalados e ajustados no ângulo correto do cortador de base.



2.4.3 - Pinos e Buchas


Previna o travamento dos pinos, a restrição do movimento dos cilindros e o empenamento das hastes do sensor de posição, lubrificando diariamente os pinos e as buchas. Além disso, limpe diariamente o chassi do divisor de cana para evitar esses problemas.



2.5 - Cortador de base

Evite excesso de óleo ou sujeira acumulada ao redor da caixa do cortador de base (A). Isso resultará em superaquecimento do óleo e danos a componentes internos, como vedação e rolamentos. Para prevenir isto:

- Limpe a sujeira do cortador de base pelo menos duas vezes por semana.
- Ajuste o volume de óleo no cortador de base e lubrifique os engraxadores (B) nos rolamentos do eixo conforme especificado no Manual do Operador.

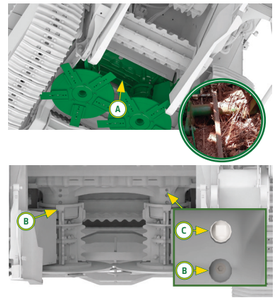


Atenção!
Evite misturar graxa e óleo no cortador de base, sempre remova as válvulas (C) antes de lubrificar o cortador de base. Gire a perna do cortador de base ao engraxar para garantir que se espalhará por todo o lado e com cuidado para não engraxar as pernas.

2.6 - Esteiras

2.6.1 - Chassi da Esteira


Com os chassis erguidos do solo, remova os parafusos (A) para apertar a porca do eixo (B) a cada 250 h. Consulte o Manual do Operador para o procedimento e as especificações de torque.

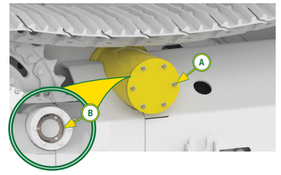

Nota:
Certifique-se de que o chassi esteja centralizado no eixo do carro. Consulte o Manual do Operador.


2.6.2 - Sapata da Esteira

Para evitar a quebra do parafuso de fixação da sapata da esteira (A) e a abertura da corrente, inspecione e ajuste o torque quando necessário, de acordo com o Manual do Operador.

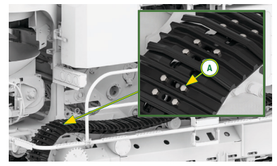

2.6.3 - Guia da Esteira

Verifique os guias de desgaste da corrente quanto a danos e substitua quando estiverem gastos.
Sempre aplique trava-rosca ao instalar os parafusos dos guias (A) e aperte-os com torque de 237 N·m.

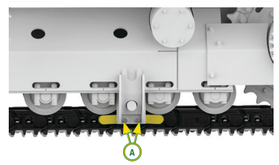


Nota:
Certifique-se de que a corrente esteja corretamente tensionada. Consulte o Manual do Operador.

2.7 - Elevador e Extratores

2.7.1 - Lâmina Defletora do Extrator Primário

Para evitar que a lâmina defletora do extrator primário (A) seja danificada, faça pequenos movimentos de descarga nas lâminas para distribuir a cana ao longo do elevador e movimente a máquina o mínimo possível até que o elevador esteja posicionado de lado para receber a descarga de cana do cortador.

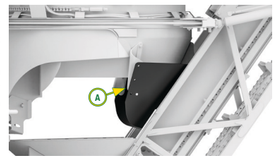


Nota:
Sempre inicie as entradas na linha com o elevador vazio.

Nota:
Durante o transporte da máquina, certifique-se de que o elevador não esteja em contato com a lâmina defletora.

2.7.2 - Extrator Primário


Para otimizar a limpeza:

- Verifique se as lâminas do cortador (A) estão em boas condições e com a sincronização correta.
- Verifique se as lâminas do extrator primário (B) estão em boas condições e não estão causando vibração excessiva.

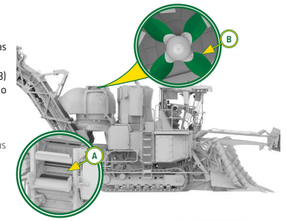

Nota:
Evite obstruir o fluxo de ar, não utilize correntes nas laterais do extrator primário.

2.7.3 - Elevador

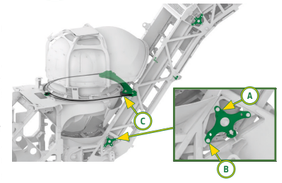

- Verifique as correntes quanto a danos ou elos frouxos.
- Verifique e ajuste as aletas do elevador (A), afrouxando os parafusos de fixação (B) e regulando a tensão com os parafusos até que as aletas fiquem livres do piso.
- Inspecione o cabo de sustentação do elevador (C) e a polia quanto a sinais de desgaste, desfiamento ou rupturas. Substitua o cabo de sustentação do elevador e a polia se houver sinais de desgaste.

3 - Limpeza da Máquina

3.1 - Áreas Gerais da Máquina

Siga estas instruções ao limpar a máquina:

1. Estacione a máquina em uma superfície nivelada.
2. Abaixe a lança do topper e os divisores de cana e eleve a máquina.
3. Eleve o cortador de base e acione os batentes de segurança.
4. Acione os batentes de segurança e abaixe a máquina sobre os batentes.
5. Desligue o motor, acione o freio de estacionamento, retire a chave de ignição e faça o bloqueio/etiquetagem.

Atenção!
Evite ferimentos ou morte. Nunca limpe a máquina com o motor em funcionamento e com as funções de colheita acionadas.

Atenção!
Evite ferimentos ou morte. Acione a buzina para afastar todas as pessoas da área.


Atenção!
Evite ferimentos ou morte. Use óculos e máscara contra pó para proteção pessoal quando trabalhar com ar comprimido. A mangueira de ar deve ter uma haste de 2 m (6 ft) na extremidade.

Inspeções regulares durante a colheita são essenciais para remover detritos que podem afetar o desempenho da máquina e aumentar o risco de incêndio. A limpeza completa com ar comprimido ou soprador, juntamente com a manutenção de rotina, melhora a segurança, reduz o tempo de inatividade e aumenta a eficiência da máquina. Sempre siga as instruções de segurança no Manual do Operador.



Atenção!
Evite danos à maquina. O material da colheita e outros detritos podem se acumular em várias áreas, criando risco de incêndio. A direção do vento, o tipo de cultura e o teor de umidade da cultura podem afetar onde e quanto material da colheita e detritos podem se acumular. Inspecione e limpe essas áreas.

Atenção!
Não use jato de lavadora de alta pressão diretamente sobre rolamentos e componentes elétricos. A água de alta pressão pode penetrar na maioria das vedações e causar danos. Seque essas áreas, depois lubrifique e acione a máquina.

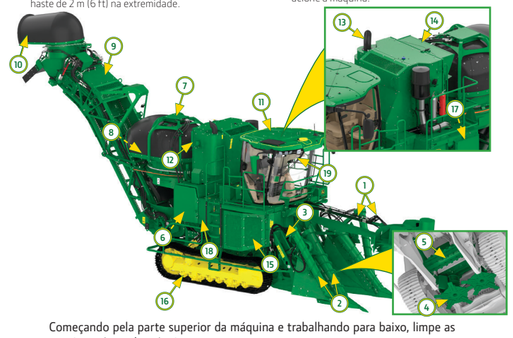

Começando pela parte superior da máquina e trabalhando para baixo, limpe as seguintes áreas da máquina:

1. Cortador de pontas e lança (pivôs, pontos de articulação, mangueiras, motores, discos de recolhimento e de corte)
2. Divisores de linha (caracóis, facas laterais, motores, mangueiras, cilindros de elevação, braços)
3. Rolo de tombamento (motores, rolos, cilindros, mangueiras)
4. Cortador de base (lâminas, pernas, motores, ao redor da caixa de engrenagens, mangueiras)
5. Rolos alimentadores (rolos, tapete, braços flutuantes, motores)
6. Picador (motores, caixa de engrenagens, volante, mangueiras, lâminas)
7. Extrator primário — exterior (capô, mangueiras, corrente, motor, anel)
8. Extrator primário — interior (lâminas do ventilador, anel interno, capô)
9. Elevador (aba de descarga do elevador, mangueiras, corrente, ripas, tiras de desgaste, peneiras, cesto, mesa giratória)
10. Extrator secundário (capô, mangueiras, corrente, motor, anel, lâminas do ventilador)
11. Cabine (parte externa e parte inferior)
12. Conjunto de arrefecimento (ventilador, motor, radiadores, mangueiras, peneiras, porta)
13. Escape
14. Parte superior do motor (turbocompressor, mangueiras, coletores)

Plataforma, escadas e barras de proteção


15. Compartimento do motor (laterais e parte inferior do motor, mangueiras, suportes, caixa de engrenagens da bomba, bombas, válvulas)
16. Componentes de tração (esteiras, motores, mangueiras, redutores finais, suspensão)
17. Tanque de combustível (tampa de abastecimento, respiro, válvula de corte, válvulas de dreno)
18. Reservatório hidráulico (acoplamento de abastecimento, respiro, conexões)
19. Vidro, luzes, e, refletores.


Inspecione toda a máquina quanto a falta de fixadores, peças danificadas ou vazamentos. Repare, se necessário. Instale todos os painéis, proteções e resguardos removidos anteriormente. Feche e tranque todas as portas e tampas.

3.2 - Cortador de pontas

3.2.1 - Cortador de pontas completo

Inspecione e limpe as áreas ao redor do conjunto completo do cortador de pontas. As áreas principais a serem limpas são o conjunto do tambor coletor, o protetor do cortador de pontas (A), o motor hidráulico (B) e as mangueiras correspondentes.

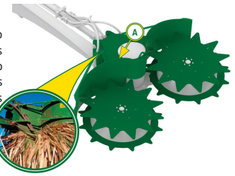


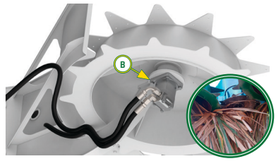


3.3 - Divisores de linha

- Inspecione e limpe as áreas ao redor dos divisores de cana, em ambos os lados da máquina. As áreas principais a serem limpas são a parte superior e inferior do caracol (A), motor e mangueiras (B), e braços de elevação e cilindro (C).
- Limpe as áreas (D) ao redor e sob o divisor de cana.


Nota:
Limpe também as áreas de todas as estruturas do divisor de cana, conforme mostrado nas imagens.

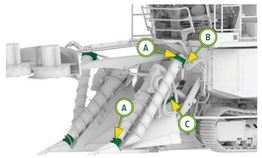

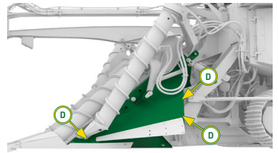

3.4 - Rolos Tombadores

Limpe a palha ao redor do braço e da estrutura dos rolos de tombamento.

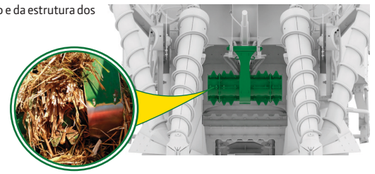



3.5 - Caixa de Engrenagens do Cortador de Base


Atenção!
Evite o acúmulo de sujeira na caixa do cortador de base, pois isso resulta em um aumento significativo do peso do conjunto, afetando o correto funcionamento do sistema hidráulico.

Inspecione e limpe as seguintes áreas ao redor do conjunto do cortador de base, em ambos os lados da máquina:

- Pernas (A), proteções laterais (B) e discos (C).
- Parte superior da caixa de engrenagens do cortador de base (D)
- Motores (E), mangueiras e proteções inferiores.

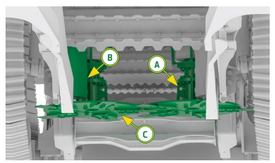

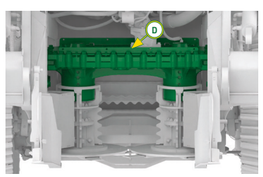

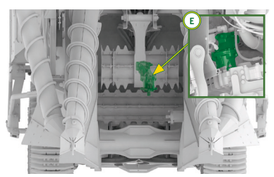

3.6 - Rolos alimentadores

Atenção!
Evite danos à maquina. Os rolos alimentadores superiores devem estar sempre livres para se mover por todo o curso. Certifique-se também de que não haja palha acumulada nos batentes do suporte.


Atenção!
Evite o acúmulo de sujeira e pedaços de cana nas extremidades dos rolos alimentadores esquerdo e direito. Caso contrário, o movimento do cortador de base será restringido.

Limpe os rolos alimentadores (A) e os batentes do berço do excesso de barro e palha. Repita no lado oposto da máquina.



3.7 - Caixa de engrenagens do picador


Inspecione e limpe as áreas ao redor do conjunto do picador e do chassi principal. As áreas principais a serem limpas são o volante (A), o motor de acionamento (B) e as respectivas mangueiras.

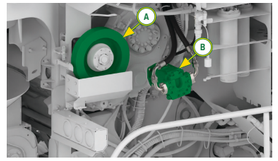

3.8 - Extrator Primário

Inspecione e limpe as áreas ao redor do extrator primário. As áreas principais a serem limpas são o motor de rotação (A), a corrente (B), o anel de rotação (C) e o conjunto do ventilador e anel (D).


Nota:
Se o capô do extrator primário apresentar dificuldade para girar após ser limpo externamente e lubrificado, remova o capô para limpá-lo internamente entre o anel de desgaste e a estrutura giratória.

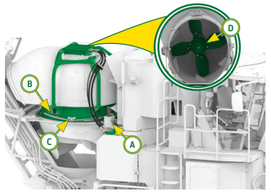



3.9 - Elevador

Inspecione e limpe as seguintes áreas ao redor do elevador:

- Descarga (A), motores (B) e caixa de tensionamento (C).
- Dobradiça (D), cilindros de elevação e descida (E), mesa giratória (H), cesto (G) e rodas dentadas (F).
- Defletor dos roletes da base da colhedora (I).
- Guias das correntes do elevador (K), tiras de desgaste (M), chassi (J) e proteção do carro (L).

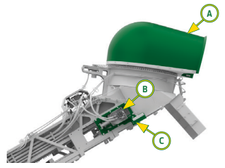

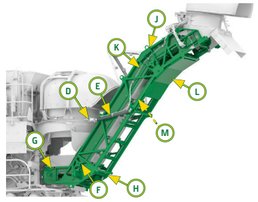


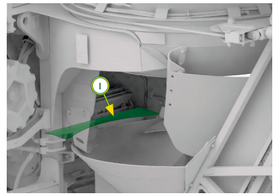

3.10 - Extrator secundário

Inspecione e limpe as áreas ao redor do extrator secundário. As áreas principais a serem limpas são o motor de rotação (A), a corrente (B), o anel de rotação (C) e o conjunto do ventilador e anel (D).

Nota:
Se o capô do extrator secundário apresentar dificuldade de rotação após a limpeza externa e a lubrificação, remova o capô e limpe-o internamente entre o anel de desgaste e a estrutura giratória.

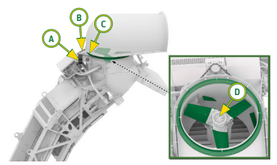

3.11 - Conexões da cabine

Inspecione e limpe as áreas ao redor dos componentes de conexão da cabine (A).

Certifique-se de que todos os cabos não estejam cruzados nem em atrito entre si. Verifique se os cabos estão afastados de cantos vivos.



3.12 - Escapamento

Inspecione e limpe as áreas ao redor da saída do tubo de escapamento (A).

Nota:
Tier 3/Stage III Engine shown. O procedimento é o mesmo para o Motor Final Tier 4/Fase IV.



3.13 - Conjunto de Arrefecimento


Atenção!
Evite danos ao motor. Os radiadores de arrefecimento podem estar QUENTES. Deixe o motor esfriar antes de tocar em qualquer superfície.


Inspecione e limpe a área ao redor do conjunto de arrefecimento. Dê atenção especial ao motor do ventilador, às lâminas, ao radiador, aos trocadores de calor e às telas de admissão de ar (A) mostradas na imagem.

Limpe periodicamente a tela do pré-filtro de ar (B), remova as palhas de cana que ficarem presas entre o extrator primário (C) e a porta do radiador (D) e faça a manutenção dos filtros de ar conforme o Manual do Operador.

Nota:
Para reduzir o acúmulo de palha entre os radiadores e o extrator primário (C), nunca deixe o elevador alinhado com a máquina ao iniciar uma nova colheita, pois o extrator soprará a palha para dentro do elevador e ela será sugada pelo fluxo de ar do radiador. Posicione sempre o extrator secundário de forma que ele sopre a palha para longe da máquina.

Nota:
Sempre que possível, utilize ar comprimido ou soprador para manter essa área limpa, reduzindo o tempo de limpeza. Consulte o Manual do Operador.

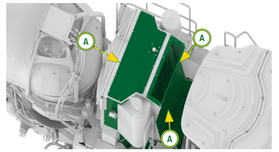

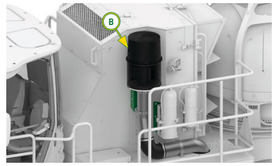





3.14 - Compartimento do Motor

3.14.1 - Tier 3/Stage III Engine e Final Tier 4/Stage IV Engine

Inspecione e limpe o coletor de escapamento (A), o turbocompressor (B), a parte inferior do motor (C) e as áreas ao redor.

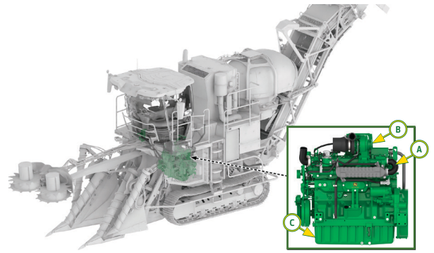

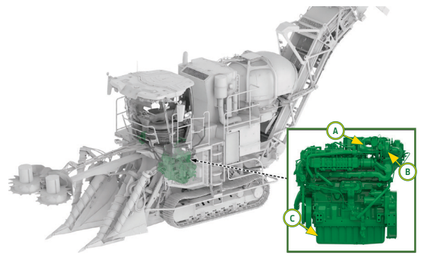


3.15 - Componentes de Acionamento

Inspecione e limpe as áreas ao redor dos componentes de tração, em ambos os lados da máquina:

- As áreas principais a serem limpas são a esteira (A), o pinhão motriz (B), a roda-guia (C), os rolos (D), o eixo (E), o redutor final (F) e os componentes da suspensão.
- Verifique se não há vazamentos nos rolos e substitua-os se necessário.
- Verifique se há fixadores soltos e desgaste nas sapatas da esteira, nos guias laterais da corrente e nos rolos.
- Verifique a tensão e o alongamento da corrente para garantir que não haja interferência com as lâminas do cortador de base em nenhuma posição elevada da máquina.

3.16 - Bloqueio de Segurança

Verifique o batente de elevação da máquina (A) quanto a desgaste e danos, substitua se necessário.

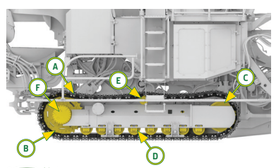

Nota:
Inspecione o torque dos parafusos do segmento da roda dentada a cada 250 horas. Torque: 410 N·m.

Nota:
Siga as recomendações do Manual do Operador sobre torque e intervalos de manutenção.




3.17 - Tanque de combustível

Inspecione e limpe as áreas ao redor do tanque de combustível (A).


As áreas principais a serem limpas são a válvula de corte, o respiro, a tampa de abastecimento e os filtros.

Nota:
Drene o tanque, seguindo as recomendações do Manual do Operador e os intervalos de manutenção.

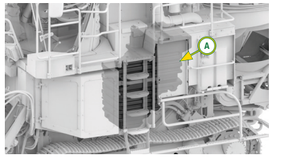

3.18 - Caixa de engrenagens do acionamento da bomba e mangueiras hidráulicas


Inspecione e limpe as áreas ao redor da caixa de engrenagens (A) do acionamento da bomba.

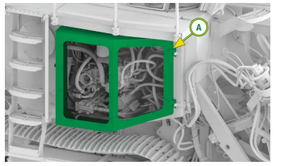

3.19 - Compartimento da bateria

Nota:
Antes de qualquer serviço na máquina, certifique-se de desligar o disjuntor principal e realizar o bloqueio/etiquetagem da máquina.


Inspecione e limpe as áreas ao redor do compartimento da bateria (A). Certifique-se de que todos os terminais (terra e positivo) (B) estejam devidamente torqueados. Cabos soltos podem causar descargas elétricas e faíscas.

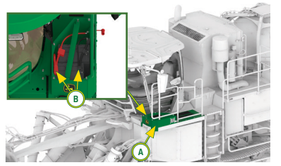

3.20 - Caixa do sensor de altura da máquina

Atenção!
Evite danos à maquina. A caixa do sensor de altura deve estar sempre limpa para evitar acúmulo de água e danos ao sensor.

Inspecione e limpe as áreas ao redor do sensor de altura (A). Certifique-se de que os orifícios de dreno estejam desobstruídos e limpos.

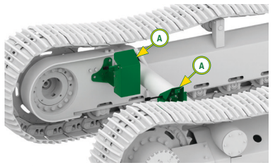

3.21 - Unidades de controle e conector das unidades de controle

Atenção!
Não abra a unidade de controle e não a limpe com jato de alta pressão. Umidade, sujeira e outros contaminantes podem causar danos permanentes.

1. Mantenha os terminais limpos e livres de detritos.

Umidade, sujeira e outros contaminantes podem causar a corrosão dos terminais ao longo do tempo e impedir uma boa conexão elétrica.

2. Se um conector não estiver em uso, coloque a tampa contra poeira adequada ou uma vedação apropriada para protegê-lo de detritos e umidade.
3. As unidades de controle não são reparáveis.
4. Como as unidades de controle são os componentes com menor probabilidade de falha, isole a falha antes da substituição realizando um procedimento de diagnóstico. (Consulte um concessionário John Deere ou um fornecedor de serviços à sua escolha.)
5. Os terminais e conectores do chicote elétrico das unidades de controle eletrônico são reparáveis.





3.22 - Vidros, Luzes e Refletores

- Limpe a parte externa do para-brisa (A) da colhedora a partir do solo com um limpador de para-brisa de cabo longo.
- Limpe a parte externa das janelas restantes a partir da plataforma.
- Limpe as superfícies internas dos vidros a partir do interior da cabine.
- Limpe todas as lentes das luzes (B), sinalizadores e refletores.

