Pulverizador Autopropelido M4025 (Número de Série 180000—189999)

JOHN DEERE

MANUAL DO OPERADOR

Pulverizador Autopropelido M4025 (Número de Série 180000—189999)

OMKK47251 EDIÇÃO E1 (PORTUGUESE)

John Deere Catalão
Edição Mundial
PRINTED IN U.S.A.

Introdução

Prefácio

LEIA ESTE MANUAL com cuidado, para aprender a operar e realizar serviços corretamente em sua máquina. Não seguir esta orientação poderá resultar em ferimentos pessoais ou danos ao equipamento. Este manual e os sinais de segurança de sua máquina também podem estar disponíveis em outros idiomas. (Consulte seu concessionário John Deere para solicitar.)

ESTE MANUAL DEVE SER CONSIDERADO como uma parte permanente de sua máquina e deve permanecer com ela quando você vendê-la.

AS MEDIDAS neste manual são dadas tanto no sistema métrico como no sistema habitual de medidas usado nos Estados Unidos. Use somente elementos de fixação e peças de reposição corretos. Parafusos em polegadas e milímetros poderão requerer uma chave específica métrica ou em polegadas.

Os lados DIREITO E ESQUERDO são determinados com base no sentido de avanço da máquina.

ESCREVA OS NÚMEROS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO (P.I.N.) na seção de Especificações ou de Números de Identificação. Registre com precisão todos os números para ajudar no rastreamento da máquina em caso de roubo. O seu concessionário também necessitará desses números quando você solicitar peças. Arquive os números de identificação em um lugar seguro fora da máquina.

A GARANTIA é oferecida como parte do programa de assistência aos clientes da John Deere que operam e mantêm o equipamento como descrito neste manual. Maiores informações sobre a garantia estão contidas no certificado de garantia que você deve ter recebido do seu concessionário.

Esta garantia assegura-lhe que a John Deere substituirá seus produtos que apresentem defeitos dentro do período de garantia. Em algumas circunstâncias, a John Deere também fornece melhorias de campo, freqüentemente sem custo para o cliente, mesmo que o produto já esteja fora da garantia. Caso o equipamento seja mal-utilizado ou modificado para alterar seu desempenho para além das especificações originais de fábrica, a garantia será anulada e as melhorias de campo poderão ser negadas. Alterar a alimentação de combustível acima das especificações ou aumentar a potência das máquinas resultará nesta ação.

A GARANTIA DO FABRICANTE DE PNEUS fornecida com sua máquina pode não ser válida fora dos E.U.A.

DX,IFC1-54-16NOV01

Informações da Companhia

CQ291459—UN—23JAN12

John Deere Brasil Ltda.

Endereço: Eixo 03, Quadra 11, Lote 00, S/N

Distrito: DIMIC

Cidade: Catalão/GO - Brasil

CEP: 75709-685

CNPJ: 89.674.782/0010-49

OU90500,0000244-54-24AUG16

Conteúdo

Página

Vista Geral
Vista Geral 00-1

Segurança
Reconheça as Informações de Segurança 05-1
Compreenda as Palavras de Sinalização 05-1
Viva com Segurança 05-1
Siga as Instruções de Segurança 05-1
Emergências 05-2
Uso de Roupa de Proteção 05-2
Proteja Contra Ruídos 05-2
Prática da Manutenção Segura 05-3
Manutenção de Máquinas com Segurança 05-3
Evitar atropelamentos ao dar ré 05-3
Manusear suportes e componentes eletrônicos com segurança 05-4
Estacionamento Seguro da Máquina 05-4
Remova a Tinta Antes de Soldar ou Aquecer 05-4
Evite Aquecer Áreas Próximas às Linhas de Fluido Pressurizado 05-5
Evite Fluidos Sob Alta Pressão 05-5
Verificação das Mangueiras Hidráulicas 05-5
Siga as recomendações dos pneus 05-6
Fazer a Manutenção dos Pneus com Segurança 05-6
Descomissionamento — Reciclagem e Eliminação Apropriadas de Fluidos e Componentes 05-6
Manusear Produtos Químicos com Segurança 05-7
Manutenção Segura do Equipamento de Pulverização 05-7
Proteja-se Contra os Respingos de Alta Pressão 05-7
Utilize as Ferramentas Adequadas 05-8
Trabalho em Área Limpa 05-8
Trabalhe em Área Ventilada 05-8
Evite Explosões da Bateria 05-8
Manuseio Seguro das Baterias 05-9
Faça a Manutenção das Correias de Tração de Maneira Segura 05-9
Evitar Abrir o Sistema de Injeção de Combustível de Alta Pressão 05-9
Fazer manutenção do sistema de arrefecimento com segurança 05-10
Segurança na Manutenção dos Sistemas de Acumuladores 05-10
Evitar contato com escape quente 05-10
Usando o Ar Comprimido para a Limpeza 05-10
Área de trabalho 05-10
Opere com Segurança 05-11
Utilize Luzes e Dispositivos de Segurança 05-11

Página

Manter Passageiros Fora da Máquina 05-11
Máquina Equipada com Assento de Treinamento 05-12
Usar degraus e apoios de mão corretamente 05-12
Usar Cinto de Segurança Corretamente 05-12
Precauções em Terrenos com Declives 05-12
Transporte e Operação Seguros 05-13
Prevenção de Partida Imprevista da Máquina 05-13
Evite Contato com Produtos Químicos Agrícolas 05-13
Manusear combustível com segurança— evitar chamas 05-14
Em Caso de Incêndio 05-14
Manuseie os Produtos Químicos Agrícolas com Segurança 05-14
Evite exposição a produtos químicos 05-15
Limpeza de Produtos Químicos Perigosos do Veículo, Incluindo Pesticidas 05-16
Uso Não-Permitido 05-16
Saída de Emergência 05-17

Adesivos de Segurança
Substituir avisos de segurança 10-1
Reconhecimento das Informações de Segurança 10-1
Adesivo para Transporte em Rodovia 10-1
Adesivo do Cinto de Segurança 10-2
Adesivo Não Dê Caronas 10-2
Adesivo de inclinação lateral 10-2
Adesivo do Extintor de Incêndio de Uso Geral 10-3
Adesivo Contato com Linhas Elétricas 10-3
Adesivo de Exposição Química 10-3
Adesivo Evite Quedas 10-4
Adesivos das blindagens 10-4
Adesivo Calor de Exaustão 10-4
Adesivo de superfície quente 10-4
Adesivo de Desvio de Partida 10-5
Adesivo Macaco de Segurança 10-5
Adesivo Tanque de Água Limpa 10-5
Adesivo Sistema de Nivelamento Automático da Mola Pneumática 10-5
Adesivo para Produtos Químicos Agrícolas 10-6
Adesivo Tanque de Ar Integrado 10-6
Adesivo do Acumulador 10-6
Adesivo Eixo de Acionamento 10-6
Adesivo Barra de Pulverização 10-7
Adesivo do Tanque de Solução 10-7
Transporte da Máquina com Segurança 10-7

Sinais Informativos
Adesivos da Roda 15-1

Continua na próxima página

Instruções originais. Todas as informações, ilustrações e especificações neste manual são baseadas nos dados mais recentes disponíveis no momento da publicação. Reservamo-nos o direito de efetuar alterações a qualquer momento sem aviso prévio.

COPYRIGHT © 2021
DEERE & COMPANY
Moline, Illinois
All rights reserved.
Previous Editions
Copyright © 2019

Página

Adesivo do Interruptor Remoto da Bomba de Solução 15-1
Adesivo de Instruções da Válvula de Orifício 15-1
Adesivo do Freio de Emergência 15-1
Adesivo da Lubrificação da Suspensão 15-2
Adesivo de Lavagem do Componente 15-2
Adesivo da Alavanca do Interruptor de Desconexão da Bateria 15-2

Recursos de Segurança
Elementos de Segurança 20-1
Saída de Emergência 20-2
Espelhos Retrovisores e Externos 20-2
Giroflex (Se Equipado) 20-2
Sistema de Partida em Neutro e Freio de Estacionamento Automático 20-2
Extintor de Incêndio de Uso Geral (Se Equipado) 20-3
Cinto de Segurança 20-3
Mangueiras na Parte Superior do Tanque de Solução 20-3
Tanque de Água Limpa 20-3
Sinal de Veículo em Movimento Lento (SMV) 20-4
Refletores e Pisca-Alerta Dianteiros e Traseiros 20-4
Abastecimento do Nível do Solo 20-4
Degraus de Acesso e Plataformas 20-4
Proteções do Ventilador 20-5
Superfícies Antiderrapantes 20-5

Controles e Instrumentos
Console Dianteiro 25-1
CommandARM™ 25-2
Controles do Poste Central Direito 25-2
Alavanca Multifuncional 25-2
Console Lateral 25-3
Controles do Sistema de Ar-Condicionado/ /Ventilação/Aquecedor 25-3
Interruptor de Partida 25-3
Ajuste da Altura da Alavanca Multifuncional 25-3
Ajuste do Volante 25-4

Sistema SprayStar™
Operação e Manutenção dos Pulverizadores Químicos com Segurança 30-1
Evite exposição a produtos químicos 30-1
Preparativos e Funcionamento 30-2
Sistema SprayStar™ 30-2
Menu de Aplicações 30-2
Visão Geral do Menu do Aplicativo 30-3
Página Principal do Pulverizador 30-4
Utilização das Listas e Menus Suspensos 30-5
Página Configuração de Pulverização 30-5
Configuração das Taxas de Aplicação 30-6
Configuração da Pressão Mínima 30-7
Ajuste da Pressão Manual 30-8
Configuração da Pressão de Pulverização Desligada 30-9
Ajuste do Volume do Tanque 30-10
Ajuste da Resposta do Sistema de Pulverização 30-11
Defina a Carga da Barra de Pulverização 30-11
Ativar/Desabilitar o Alívio de Pressão da Barra de Pulverização 30-13

Página

Configuração do Alarme 30-13
Página de Configuração da Barra 30-15
Definição do Número de Seções da Barra 30-15
Definição do Número de Bicos, Espaçamento de Bicos e Largura de Pulverização do Bico para Pulverização Ampla 30-15
Definição do Número de Bicos, Espaçamento de Bicos e Largura de Pulverização do Bico para Pulverização em Faixas 30-16
Página de Configuração do Veículo 30-18
Total de Horas do Motor 30-18
Restaura Horímetro do Intervalo de Serviço 30-19
Definição da Seleção da Velocidade do Veículo 30-20
Página de Calibração da Pulverização 30-20
Restauração das Calibrações aos Padrões de Fábrica 30-20
Configuração do Número de Calibração do Medidor de Vazão 30-21
Calibração do Sensor de Pressão 30-22
Calibração da Bomba de Solução 30-23
Página de Calibração da Barra de Pulverização 30-25
Página de Calibração do Veículo 30-25
Calibração AutoTrac™ 30-26
Calibre o Sensor da Velocidade da Roda 30-28
Totais Atuais 30-30
Página Resumos de Tarefas 30-31
Habilitar/Desabilitar Resumo de Tarefas 30-32
Restaurar Contadores dos Resumos de Tarefas 30-32
Página do Tempo de Vida 30-32
Página de Leituras de Diagnóstico 30-33
Página Testes de Diagnóstico—Verificação da Vazão do Bico 30-33
Página Problemas Recentes 30-35
Códigos de Diagnóstico de Falha (DTC) 30-36
Diagnósticos do Controlador 30-37
Reabastecimento do Tanque 30-37
Bicos de Cerca (Se Equipado) 30-38
Aplicação com taxas de aplicação baixas 30-38
Controle do FieldCruise™ 30-39
Unidade de Controle - Informações 30-40

BoomTrac Pro™ (se equipado)
Sistema BoomTrac™ Pro 35-1
BoomTrac™ Pro na Página Principal 35-1
Opere o BoomTrac™ Pro 35-1
Página de Configuração do BoomTrac Pro™ 35-2
Configuração de Sensores BoomTrac Pro™ 35-4
Status do Sistema BoomTrac™ Pro 35-5
Calibração das Válvulas Hidráulicas da Barra 35-6
Calibragem da Posição do Nível da Barra de Pulverização 35-7
Calibração dos Sensores de Altura da Barra de Pulverização 35-8

Luzes
Luzes de Identificação 40-1
Interruptores das Luzes 40-2
Alavanca do Pisca Direcional 40-2
Interruptor do Pisca-Alerta 40-2

Página

Luz do Teto e do Console 40-3
Luz Giratória (Se Equipado) 40-4
Ajuste das Luzes de Trabalho 40-4

Plataforma do Operador
Estrutura de Proteção na Capotagem 45-1
Extintor de Incêndio (Se Equipado) 45-1
Uso do Cinto de Segurança 45-1
Assento do Operador 45-1
Assento de Treinamento 45-2
Porta da Cabine 45-2
Janelas da Cabine 45-3
Quebra-sol 45-3
Espelho Retrovisor 45-3
Retrovisores Externos 45-4
Limpador de Para-brisa 45-4
Limpeza das janelas da cabine e manutenção do limpador de para-brisa 45-4
Operação do Sistema de Ar-condicionado/ /Ventilação/Aquecedor (HVAC) 45-4
Indicador de Pressão da Cabine 45-5
Buzina 45-6
Tomada de Serviço 45-6
Tomada Elétrica Auxiliar 45-6
Dicas de Operação do Sistema de Áudio 45-7
Instalar Rádio Móvel e Antena 45-7
Sistema de Direção Assistida AutoTrac™ (Se Equipada) 45-8

Verificações Antes da Partida
Evitar Risco de Eletricidade Estática ao Reabastecer 50-1
Abastecimento do Tanque de Combustível 50-1
Verificação do Compartimento do Motor quanto a Entulhos e Detritos Acumulados 50-2
Verificação do Nível de Óleo do Motor 50-2
Verificação do Nível do Líquido de Arrefecimento 50-3
Verificação do Nível de Óleo Hidráulico/ /Hidrostático 50-3
Drene os Filtros de Combustível 50-4
Lubrificação da Suspensão Dianteira 50-4
Verificação das Condições dos Pneus 50-5
Verificação das Molas Pneumáticas (Se o Sistema de Nivelamento da Mola Pneumática Automática não estiver Equipado) 50-5
Drenagem de Umidade do Tanque de Ar Integrado 50-6
Limpeza do Filtro do Edutor 50-6
Limpe os Filtros de Solução 50-7
Enxágue a Bomba de Solução, o Medidor de Vazão e a Barra de Pulverização 50-8
Lubrificação dos Pivôs do Braço do Levante da Barra de Pulverização 50-8
Verificação do Extintor de Incêndio de Uso Geral (Se Equipado) 50-9

Operar o motor
Dê Partida Somente no Assento do Operador 55-1
Sistema de Combustível e Potência Nominal do Motor 55-1
Motores com Turbocompressor 55-1

Página

Partida com Bateria Auxiliar 55-1
Partida do Motor 55-2
Partida em Clima Frio 55-3
Aquecimento e Operação do Motor em Baixa Rotação 55-3
Verificação dos Instrumentos Após a Partida do Motor 55-4
Rotações do Motor 55-5
Desligamento do Motor 55-5
Dando Partida no Motor que Ficou Sem Combustível 55-5

Operação do Pulverizador
Operação e Manutenção dos Pulverizadores Químicos com Segurança 60-1
Evite Contato com Produtos Químicos Agrícolas 60-1
Limpeza dos Pesticidas Perigosos no Veículo 60-2
Evite as Linhas de Transmissão Elétrica 60-2
Evite os Gases do Escapamento 60-3
Operar luzes de alerta 60-3
Dirigir em Vias Públicas 60-3
Acionamento da Máquina 60-4
Alarme de Marcha à Ré 60-5
Antes da Operação em Campo 60-5
Operação em Campo 60-5
Operação do Bloqueio de Diferencial 60-6
Operação do Controle de Seção da Barra de Pulverização 60-7
Redução da Velocidade de Deslocamento 60-9
Verificação Operacional dos Freios de Estacionamento 60-9
Liberação da Pressão da Barra de Pulverização 60-10
Sistema de Nivelamento Automático da Mola Pneumática (Se Equipado) 60-10
Transporte da Máquina 60-11
Máquina atolada 60-12
Estacione a Máquina 60-13

Período de Amaciamento
Executar Verificações de Amaciamento 65-1

Sistema de Solução
Sistema de Solução 70-1
Operação e Manutenção dos Pulverizadores Químicos com Segurança 70-4
Evite exposição a produtos químicos 70-4
Bomba de Solução de Alta Vazão (Se Equipado) 70-5
Substituição dos Bicos 70-5
Uso da calculadora de ponta de bico e do seletor 70-6
Verificação e Substituição de Bicos Desgastados 70-7
Características de Vazão da Barra de Pulverização de Aço de 27,4 m (90 ft)— Taxa de Aplicação e Velocidade 70-7
Características de Vazão da Barra de Pulverização de Fibra de Carbono de 30,5 m (100 ft)—Taxa de Aplicação e Velocidade 70-9

Página

Características de Vazão da Barra de Pulverização de Fibra de Carbono de 36,5 m (120 ft)—Taxa de Aplicação e Velocidade 70-10
Características de Vazão da Barra de Pulverização (Vazão Padrão) — Vazão e Pressão 70-11
Calibrando os Bicos 70-11
Procedimento de Calibração 70-12
Fatores de Conversão (Calibração para Transportadores Exceto Água) 70-12
Limpeza dos Corpos dos Bicos Triplos SprayMaster™ 70-14
Válvulas do sistema de solução 70-14
Filtros de Solução 70-18
Abastecimento do Tanque de Solução sem a Válvula Quick Fill™ 70-19
Encha o Tanque de Enxágue 70-19
Abastecimento do Tanque de Solução com a Bomba do Pulverizador 70-19
Escorve a bomba de solução com água do tanque de lavagem 70-20
Abastecer o Tanque de Solução com a Bomba do Pulverizador Durante a Adição de Produtos Químicos Através do Edutor 70-22
Abastecimento do Tanque de Solução com a Bomba do Tanque de Alimentação 70-24
Abastecimento do Tanque de Solução com a Bomba do Tanque Auxiliar durante a Adição de Produtos Químicos Através do Edutor 70-24
Uso do Edutor para Carregar Produtos Químicos com o Tanque de Solução Cheio 70-27
Sistema de Agitação do Tanque de Solução 70-29
Preparação da Pulverização 70-30
Enxágue o Tanque de Solução e a Barra de Pulverização 70-31
Enxágue a Bomba de Solução, o Medidor de Vazão e a Barra de Pulverização 70-33
Recomendações para Eliminação de Ar do Sistema de Solução 70-34
Drenagem do Tanque de Solução 70-35
Limpeza da Válvula Emperrada 70-35
Tanque de Água Limpa 70-36

Barra de Pulverização em Aço
Ajuste das Molas da Seção de Escape 75A-1
Desdobramento da Barra de Pulverização 75A-1
Desdobramento da Barra de Pulverização em uma Área de Altura Limitada 75A-2
Dobramento da Barra de Pulverização 75A-4
Dobramento da Barra de Pulverização em uma Área com Altura Limitada 75A-5
Pulverização com Seções da Barra de Pulverização Externas Dobradas 75A-6
Ajuste as Molas da Suspensão da Inclinação Esquerda/Direita 75A-7
Ajuste do Parafuso de Batente 75A-7
Capa da Extremidade (Aspiradores) 75A-7

Barra de Pulverização em Fibra de Carbono
Desdobramento da Barra de Pulverização 75B-1

Página

Desdobramento da Barra de Pulverização em uma Área de Altura Limitada 75B-1
Dobramento da Barra de Pulverização 75B-2
Dobramento da Barra de Pulverização em uma Área com Altura Limitada 75B-3
Pulverização com Seções da Barra de Pulverização Externas Dobradas 75B-5
Verifique e ajuste o tensor 3 (T3) (se equipado com a lança de pulverização de fibra de carbono de 36,5 m (120 pés)) 75B-5
Verificar o Ajuste da Corda T6-T7 ..... 75B-6
Ajustar a corda T6-T7 (se equipada com lança de pulverização de fibra de carbono de 30,5 m (100 pés)) 75B-7
Ajuste a corda T6-T7 (se equipado com a lança de pulverização de fibra de carbono de 36,5 m (120 pés)) 75B-8
Ajuste do Cilindro Externo de Dobramento 75B-8
Ajuste a Tensão de Separação (Se Equipada com a Barra de Pulverização em Fibra de Carbono de 30,5 m (100 ft)) 75B-9
Ajuste o tensão de separação (se equipado com a barra de pulverização de fibra de carbono de 36,5 m (120 ft)) 75B-10
Ajuste do Alinhamento da Ponteira 75B-10
Ajuste as Molas da Suspensão da Inclinação Esquerda/Direita 75B-11
Capa da Extremidade (Aspiradores) 75B-11

Rodas, Pneus e Bitola
Fazer a Manutenção dos Pneus com Segurança 85-1
Montagem de Pneus com Segurança 85-1
Partes do Pneu 85-1
Nomenclatura de Pneus 85-2
Tipos de Bandas de Rodagem de Pneus 85-2
Pneus Descartados 85-3
Pressão de Calibração dos Pneus 85-3
Use Equipamento de Elevação Adequado 85-3
Use o Suporte de Apoio e o Suporte de Elevação 85-3
Ajuste da Convergência do Eixo Dianteiro 85-4
Aperto das Porcas de Roda 85-5
Remoção e Instalação das Rodas 85-5
Remoção e Instalação dos Divisores de Linha (Se Equipado) 85-6
Configure a Bitola do Pneu—Ajuste Manual 85-7
Ajuste da Bitola do Pneu—Com a Opção de Ajuste Hidráulico da Bitola 85-9
Determinação de Quando Ajustar a Folga do Calço no Ajuste da Bitola do Eixo 85-10
Ajuste da Folga do Espaçador com as Rodas Elevadas (Recomendado) 85-11
Ajuste da Folga do Espaçador com a Roda no Solo 85-12

Transporte do Pulverizador
Utilize Luzes e Dispositivos de Segurança 95-1
Transporte e Operação Seguros 95-1
Reboque do Pulverizador 95-1
Preparação do Pulverizador para Transporte em Reboque de Semi-Trator 95-3

Página

Armazenamento do Pulverizador
Operação e Manutenção dos Pulverizadores Químicos com Segurança 100-1
Evite exposição a produtos químicos 100-1
Limpeza de Produtos Químicos Perigosos do Veículo, Incluindo Pesticidas 100-2
Drene a Gasolina ao Guardar a Máquina 100-3
Limpadores e Revestimentos Recomendados 100-3
Limpeza do Sistema de Solução 100-3
Preparar a máquina para os meses de clima frio 100-4
Preparação da Máquina para o Armazenamento 100-4
Remoção da Máquina do Armazenamento 100-6

Acesso aos Pontos de Serviço
Acesso ao Compartimento do Motor 200-1
Acesso às Baterias 200-1
Acesso aos Fusíveis e Relés 200-1
Acesso aos Isoladores da Bomba de Acionamento Hidrostático 200-2
Remoção e Instalação das Proteções Inferiores do Pulverizador 200-2

Combustíveis, Lubrificantes e Líquidos de Arrefecimento
Emissões de Dióxido de Carbono (CO_2) 205-1
Desempenho de Emissões e de Adulteração 205-1
Motores com Controle de Emissão Tier 3--Stage IIIA/MAR-I 205-2
Combustível Diesel 205-2
Lubricidade do Diesel 205-3
Manuseio e Armazenagem de Combustível Diesel 205-3
Manuseio Seguro do Combustível – Prevenção contra Incêndios 205-3
Evitar Risco de Eletricidade Estática ao Reabastecer 205-4
Aditivos de Combustível Diesel Complementares 205-4
Combustível Biodiesel 205-4
Teste do combustível diesel 205-6
Minimização dos Efeitos do Clima Frio nos Motores Diesel 205-6
Abastecimento Completo do Tanque de Combustível 205-7
Filtros de combustível 205-7
Produtos aditivos do combustível diesel 205-8
Óleo de Amaciamento de Motor Diesel — Sem Certificação de Emissões e Certificação Tier 1, Tier 2, Tier 3, Stage I, Stage II e Stage III 205-8
Óleo do Motor Diesel — Tier 3 e Estágio IIIA 205-9
Intervalos do Filtro e Óleo do Motor — Tier 3 e Estágio IIIA — Motores PowerTech™ 205-9
Mistura de Lubrificantes 205-10
Óleo da Transmissão Hidrostática/Hidráulica 205-10
Filtros de óleo 205-10
Óleo do Cubo Planetário 205-11
Graxa Multiuso para Pressão Extrema (EP) 205-11
Lubrificantes Alternativos e Sintéticos 205-11
Armazenamento de Lubrificantes 205-12

Página

Líquido de arrefecimento do motor a diesel (motor com camisas de cilindros de bucha úmida) 205-12
Operar em Climas Quentes 205-13
Qualidade da Água para Misturar com Concentrado de Líquido de Arrefecimento 205-13
Testar Ponto de Congelamento do Líquido de Arrefecimento 205-14

Manutenção e Intervalos de Serviço
Informações relacionadas a emissões necessárias 210-1
Considerações importantes 210-1
Limpeza dos Pesticidas Perigosos no Veículo 210-1
Prevenção de Contaminação no Sistema Hidráulico 210-1
Descomissionamento — Reciclagem e Eliminação Apropriadas de Fluidos e Componentes 210-1
Soldagem próxima a unidades de controle eletrônico 210-2
Proteção do Alternador e Regulador 210-2
Intervalos de Serviço 210-3
Manutenção—Primeiras 50 Horas 210-5
Manutenção — Primeiras 100 Horas 210-6
Manutenção—Diariamente ou A Cada 10 Horas de Operação 210-6
Manutenção — A Cada 6 Meses 210-7
Manutenção — A Cada Ano 210-8
Serviço—A Cada 50 Horas de Operação 210-9
Manutenção—A Cada 100 Horas 210-10
Serviço—A Cada 250 Horas de Operação 210-11
Manutenção—A Cada 500 Horas 210-12
Manutenção—A Cada 750 Horas 210-12
Manutenção—A Cada 1000 Horas 210-13
Manutenção—A Cada 2 Anos ou 1500 Horas 210-13
Manutenção—A Cada 2 Anos ou 2000 Horas de Operação 210-14
Serviços — A Cada 5 Anos ou 4500 Horas 210-14
Manutenção—A Cada 6 Anos ou 6000 Horas de Operação 210-15

Manutenção — Conforme Necessário
Limpeza do Medidor de Vazão 215-1
Limpeza do Filtro de Abastecimento 215-1
Limpe os Aspiradores, os Corpos do Bicos e as Pontas 215-2
Verifique as Mangueiras do Tanque de Solução 215-3
Verificação do Compartimento do Motor quanto a Entulhos e Detritos Acumulados 215-3
Limpeza do Radiador e do Condensador do Ar-Condicionado 215-3
Substituição dos Filtros da Recirculação de Ar da Cabine 215-4
Substituição dos Filtros de Ar Fresco 215-6
Caixa de Ligação de Energia 215-7
Fusíveis da Central de Carga 215-7
Diodos e Relés da Central de Carga 215-8
Fusível de trocador de calor e relé 215-9
Carga das Baterias (removidas da máquina) 215-9
Substituição dos Filtros de Ar Primário e Secundário do Motor 215-9

Página

Limpeza do Elemento do Filtro Primário de Ar do Motor 215-10
Verificação da Temperatura de Abertura do Termostato 215-11
Substituição da Correia do Ventilador do Motor 215-12
Não Modifique o Sistema de Combustível 215-13
Sangria do Sistema de Combustível 215-13
Manuseio Seguro das Lâmpadas Halógenas .. 215-14
Substituição das lâmpadas dos Faróis Dianteiros 215-14
Substituição das lâmpadas dos faróis alto e baixo 215-14
Ajuste dos Faróis Dianteiros com um Dispositivo de Teste 215-15
Ajuste os Faróis Dianteiros sem um Dispositivo de Teste 215-16
Substituição da Luz da Estação de Abastecimento e das Lâmpadas Halógenas das Luzes de Serviço 215-16
Substitua as Luzes de Trabalho—Lâmpadas Halógenas 215-17
Substituição das lâmpadas das setas direcionais e luzes de alerta dianteiras 215-17
Substitua as Lâmpadas das Luzes de Posição Dianteiras 215-18
Substituição das lâmpadas das setas direcionais e luzes de alerta traseiras 215-18
Troca da Lâmpada da Luz do Teto 215-18
Substituição do Filtro de Óleo Hidrostático 215-18

Manutenção — Primeiras 50 Horas
Troca do Óleo da Redução Final 220-1

Manutenção — Primeiras 100 Horas
Verificação dos Parafusos da Haste de Suspensão 225-1
Verificação da Folga do Espaçador no Ajuste da Bitola do Eixo 225-1
Troca do Óleo do Motor 225-1
Substituição do Filtro de Óleo do Motor 225-2

Manutenção—Diariamente ou A Cada 10 Horas de Operação
Verificação do Nível de Óleo do Motor 230-1
Verificação do Nível do Líquido de Arrefecimento 230-1
Verificação do Nível de Óleo Hidráulico/ /Hidrostático 230-2
Drene os Filtros de Combustível 230-2
Lubrificação da Suspensão Dianteira 230-3
Verificação das Condições dos Pneus 230-3
Verificação das Molas Pneumáticas (Se o Sistema de Nivelamento da Mola Pneumática Automática não estiver Equipado) 230-4
Drenagem de Umidade do Tanque de Ar Integrado 230-4
Limpeza do Filtro do Edutor 230-5
Limpe os Filtros de Solução 230-6
Enxágue a Bomba de Solução, o Medidor de Vazão e a Barra de Pulverização 230-7
Lubrificação dos Pivôs do Braço do Levante da Barra de Pulverização 230-7

Página

Verificação do Extintor de Incêndio de Uso Geral (Se Equipado) 230-7

Manutenção — A Cada 6 Meses
Verificação da Pressão de Pré-Carga dos Acumuladores dos Cilindros de Dobramento Interno 235-1

Manutenção — A Cada Ano
Troca do Óleo do Motor 240-1
Substituição do Filtro de Óleo do Motor 240-1
Verificação dos Cintos de Segurança 240-2
Substituição dos Filtros da Recirculação de Ar da Cabine 240-2
Substituição dos Filtros de Ar Fresco 240-4
Limpeza do Tubo de Ventilação do Motor 240-5
Verifique os Isoladores da Bomba de Transmissão Hidrostática 240-5
Verificação dos Componentes do Freio de Serviço 240-5
Verificação da Convergência do Eixo Dianteiro 240-6
Substituição do Cartucho do Secador de Ar 240-7
Verificação da Pressão de Pré-Carga dos Acumuladores Hidráulicos 240-7
Teste do Líquido de Arrefecimento 240-7
Limpeza do Pulverizador e Revestimento das Superfícies Expostas 240-8

Serviço—A Cada 50 Horas de Operação
Lubrificação da Seção Central da Barra de Pulverização 245-1
Lubrificação da Barra de Pulverização de Aço 245-1
Lubrificação da Barra de Pulverização em Fibra de Carbono 245-2
Aperto do Conjunto da Barra de Pulverização ... 245-2
Verifique e ajuste o tensor 3 (T3) (se equipado com a lança de pulverização de fibra de carbono de 36,5 m (120 pés)) 245-2
Verificação e ajuste da tensão da corda T6--T7 245-2
Ajustar a corda T6-T7 (se equipada com lança de pulverização de fibra de carbono de 30,5 m (100 pés)) 245-4
Ajuste a corda T6-T7 (se equipado com a lança de pulverização de fibra de carbono de 36,5 m (120 pés)) 245-5

Serviço—A Cada 100 Horas de Operação
Lubrificação das Juntas Esféricas do Cilindro de Direção 250-1
Verificação dos Componentes do Freio de Serviço 250-1
Aperto das Porcas de Roda 250-2

Serviço—A Cada 250 Horas de Operação
Troca do Óleo do Motor 255-1
Substituição do Filtro de Óleo do Motor 255-1
Verificação das Cintas do Tanque de Solução ... 255-2
Lubrificação do Eixo de Acionamento do Motor 255-2
Rodízio dos Pneus 255-3

Página

Verificação da Folga do Espaçador no Ajuste da Bitola do Eixo 255-3
Substituição dos Filtros da Recirculação de Ar da Cabine 255-3
Substituição dos Filtros de Ar Fresco 255-5
Drenagem de Água e Sedimentos do Tanque de Combustível 255-6

Serviço—A Cada 500 Horas de Operação
Troca do Óleo do Motor 260-1
Substituição do Filtro de Óleo do Motor 260-1
Troca do Óleo da Redução Final 260-2
Troca dos Filtros de Combustível 260-3
Inspeção Visual das Buchas da Suspensão 260-3
Verificação dos Parafusos da Haste de Suspensão 260-4

Serviço—A Cada 750 Horas de Operação
Teste do Líquido de Arrefecimento 265-1
Verificação das Mangueiras de Admissão de Ar 265-1
Verificação das Rotações do Motor 265-1

Serviço—A Cada 1000 Horas de Operação
Verificação de Buchas Secas 270-1
Substituição dos Filtros de Óleo Hidrostático/ /Hidráulico 270-2
Troca do Óleo do Sistema Hidrostático/ /Hidráulico 270-3

Manutenção—A Cada 2 Anos ou 1500 Horas
Teste dos Bicos Injetores 275-1
Verificação da Correia do Ventilador do Motor 275-1
Substituição dos Filtros de Ar Primário e Secundário do Motor 275-1

Manutenção—A Cada 2 Anos ou 2000 Horas de Operação
Troca do Líquido de Arrefecimento do Motor 280-1
Substituição do Termostato do Motor 280-2
Ajuste de Espaçamento de Válvula do Motor 280-3

Manutenção—A Cada 5 Anos ou 4500 Horas de Operação
Substituição do Amortecedor de Torção do Motor 285-1

Serviço—A Cada 6 Anos ou 6000 Horas de Operação
Troca do Líquido de Arrefecimento do Motor 290-1
Substituição do Termostato do Motor 290-2

Solução de problemas
Detecção e Resolução de Problemas do Motor 400-1
Solução de Problemas da Transmissão Hidrostática 400-5
Diagnósticos de Falhas do Sistema Hidráulico 400-9
Solução de Problemas do Sistema de Controle de Solução SprayStar™ 400-10

Página

Solução de Problemas do Sistema 400-20
Solução de Problemas do Edutor 400-21
Solução de Problemas da Suspensão 400-23
Solução de Problemas do Ajuste de Bitola 400-24
Solução de Problemas do Sistema Elétrico 400-25
Solução de Problemas da Cabine do Operador 400-26
Solução de Problemas da Operação da Barra de Pulverização 400-29

Códigos de Diagnóstico de Falhas
Indicadores Informativos 405-1
Informações dos Códigos de Diagnóstico de Falhas (DTC) 405-1
Indicadores de Alerta para o Operador e PARADA 405-1
Códigos de Diagnóstico de Falhas da Unidade de Controle do Motor (ECU) 405-3
Códigos de Diagnóstico de Falha do Chassi 405-3
Códigos de Diagnóstico de Falhas do Sistema de Solução 405-4

Especificações
Introdução às especificações 410-1
Especificações do motor 410-1
Especificações do sistema de combustível 410-1
Especificação da Transmissão 410-1
Velocidade de Deslocamento do Pulverizador 410-1
Especificações do Freios 410-1
Especificações da Transmissão Final 410-1
Especificação do Sistema Elétrico 410-1
Especificações do Sistema Hidráulico e Hidrostático 410-2
Especificações da Barra de Pulverização 410-2
Especificações do Sistema de Direção 410-2
Especificações do sistema de pulverização 410-3
Especificações da Bomba de Solução 410-3
Especificações do Bico 410-3
Capacidades 410-3
Pesos 410-3
Dimensões 410-4
Adesivo de Limite de Velocidade 410-6
União Econômica Euro-Asiática 410-6
Vibração de Corpo Inteiro 410-6
Nível de Ruído 410-6
Vida Útil Projetada da Máquina 410-6
Valores Métricos de Torque de Parafusos 410-7
Valores de torque para parafusos e parafusos em polegadas unificados 410-8

Números de Série
Armazenamento de Máquinas com Segurança 415-1
Guarde os certificados de propriedade 415-1
Interpretação do número de série da máquina 415-1
Interpretação do número de série da máquina 415-3
Números de Identificação 415-4

Registros de Lubrificação e Manutenção
Registro de Serviço Diário ou a Cada 10 Horas 420-1

Página

Registro de Manutenção de 6 Meses 420-2
Registro da Manutenção de 50 Horas de Operação 420-3
Registro de Manutenção Anual 420-5
Registro de Serviço das 100 Horas de Operação 420-6
Registro da Manutenção de 250 Horas de Operação 420-7
Registro da Manutenção de 500 Horas de Operação 420-8
Registro da Manutenção de 750 Horas de Operação 420-10
Registro de Serviço das 1000 Horas de Operação 420-11
2 Anos ou Registro de 1500 Horas de Manutenção 420-12
2 Anos ou Registro de 2000 Horas de Manutenção 420-12
5 Anos ou Registro de 4500 Horas de Manutenção 420-13
6 Anos ou Registro de 6000 Horas de Manutenção 420-13

Glossário
Glossário de Termos 425-1

Literatura de Manutenção John Deere Disponível
Informações Técnicas SLIT-1

Anexos
Gabarito do Suporte do Rádio Móvel 430-1

Vista Geral

BM034466—UN—29NOV17

Pulverizador Autopropelido M4025—Barra de Pulverização de Aço

BM034467—UN—29NOV17

Pulverizador Autopropelido M4025 - Barra de Pulverização em Fibra de Carbono

KK69021,000003A-54-01DEC17

Reconheça as Informações de Segurança

T81389—UN—28JUN13

Este é um símbolo de alerta de segurança. Ao ver este símbolo na sua máquina ou neste manual, fique atento à possibilidade de ferimentos.

Siga as precauções recomendadas e as práticas seguras de operação.

DX,ALERT-54-29SEP98

Compreenda as Palavras de Sinalização

⚠ PERIGO

⚠ ATENÇÃO

⚠ CUIDADO

TS187—54—04JUN19

PERIGO: A palavra PERIGO indica uma situação de risco que, se não evitada, irá resultar em morte ou em ferimentos graves.

ATENÇÃO; A palavra ATENÇÃO indica uma situação de risco que, se não for evitada, poderá resultar em morte ou em ferimentos graves.

CUIDADO; A palavra CUIDADO indica uma situação de risco que, se não for evitada, pode resultar em ferimentos leves ou moderados. CUIDADO também pode ser usada para alertar sobre práticas inseguras associadas com eventos que podem causar ferimentos.

Uma palavra de sinalização—PERIGO, ATENÇÃO ou CUIDADO— é usada junto com o símbolo de alerta de segurança. PERIGO identifica os riscos mais graves. Os adesivos de segurança PERIGO ou ATENÇÃO localizam-se próximos às áreas de risco específicas. Precauções gerais estão listadas nos adesivos de segurança de CUIDADO. A palavra CUIDADO também chama atenção para as mensagens de segurança neste manual.

DX,SIGNAL-54-05OCT16

Viva com Segurança

TS231—54—07OCT88

Antes de devolver a máquina ao cliente, certifique-se de que a máquina esteja funcionando corretamente, especialmente os sistemas de segurança. Instale todas as proteções e tampas.

DX,LIVE-54-25SEP92

Siga as Instruções de Segurança

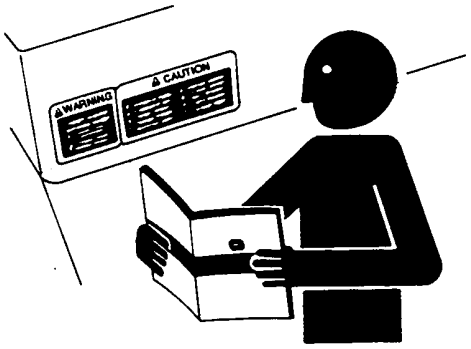

TS201—UN—15APR13

Leia atentamente todas as mensagens de segurança neste manual e os adesivos de segurança em sua máquina. Mantenha os adesivos de segurança em boas condições. Substitua adesivos de segurança danificados ou ausentes. Certifique-se de que novos componentes e peças de reposição incluam os adesivos de segurança. Adesivos de segurança para reposição podem ser encontrados no seu concessionário John Deere.

Pode haver informações adicionais sobre segurança nas peças e componentes de fornecedores que não estejam reproduzidos neste manual do operador.

Aprenda como operar a máquina e como utilizar os controles adequadamente. Não deixe ninguém operar a máquina sem que tenha sido treinado.

Mantenha sua máquina em condições operacionais apropriadas. Modificações não autorizadas na máquina podem prejudicar o funcionamento e/ou segurança e afetar a vida útil da máquina.

Caso não compreenda alguma parte deste manual e necessite de assistência, entre em contato com seu concessionário John Deere.

DX,READ-54-16JUN09

Emergências

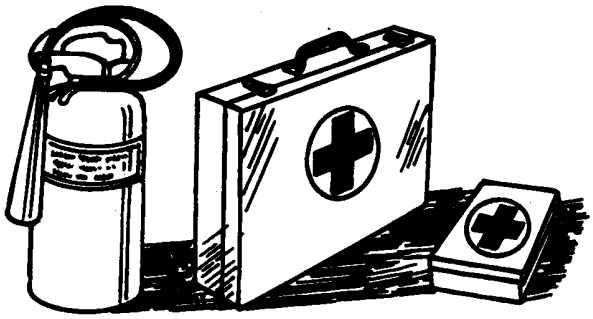

TS291—UN—15APR13

Esteja preparado para qualquer incêndio.

Mantenha um kit de primeiros socorros e o extintor de incêndio sempre à mão.

Mantenha os números de emergência dos médicos, serviço de ambulância, hospital e bombeiros próximos do seu telefone.

DX,FIRE2-54-03MAR93

Uso de Roupa de Proteção

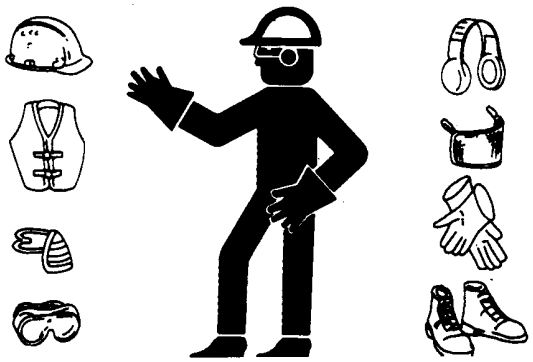

TS206—UN—15APR13

Use roupa e equipamentos de segurança apropriados ao trabalho.

Operar equipamentos com segurança requer plena atenção do operador. Não use rádios nem fones de ouvido enquanto estiver a operar a máquina.

DX,WEAR2-54-03MAR93

Proteja Contra Ruídos

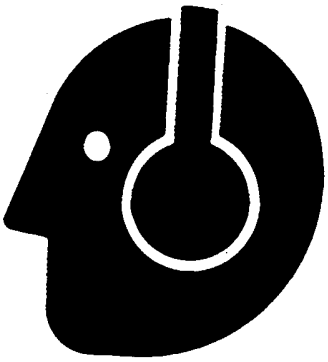

TS207—UN—23AUG88

Existem muitas variáveis que afetam o alcance do nível sonoro, incluindo a configuração da máquina, condição e nível de manutenção da máquina, superfície do solo, ambiente operacional, ciclos de trabalho, ruído ambiente e anexos.

A exposição ao ruído alto pode causar comprometimento ou perda de audição.

Sempre use proteção auditiva. Utilize dispositivos protetores auditivos apropriados, tais como protetores ou tampões de ouvido para a proteção contra ruídos excessivamente altos ou desagradáveis.

DX,NOISE-54-03OCT17

Prática da Manutenção Segura

TS218—UN—23AUG88

Estude o procedimento de manutenção antes de efetuar o trabalho. Mantenha a área limpa e seca.

Nunca lubrifique nem faça manutenção ou ajustes em uma máquina em movimento. Mantenha as mãos, os pés e as roupas longe de peças movidas por energia. Desative toda a energia e opere os controles para aliviar a pressão. Abaixe o equipamento até o solo. Pare o motor. Retire a chave. Aguarde a máquina esfriar.

Apoie seguramente quaisquer elementos da máquina que devam ser erguidos para o trabalho de manutenção.

Mantenha todas as peças em boas condições e corretamente instaladas. Corrija imediatamente qualquer dano. Substitua peças desgastadas ou quebradas. Remova depósitos de graxa, óleo ou detritos.

Em equipamentos autopropelidos, desconecte o cabo terra (-) da bateria antes de executar qualquer solda na máquina ou ajustes no sistema elétrico.

Em implementos rebocados, desconecte os chicotes elétricos do trator antes de fazer a manutenção em componentes do sistema elétrico ou soldagem na máquina.

Quedas durante limpeza ou trabalho em locais altos podem causar ferimentos graves. Use uma escada ou plataforma para atingir facilmente cada local. Use apoios para os pés e para as mãos que sejam robustos e seguros.

DX,SERV-54-28FEB17

Manutenção de Máquinas com Segurança

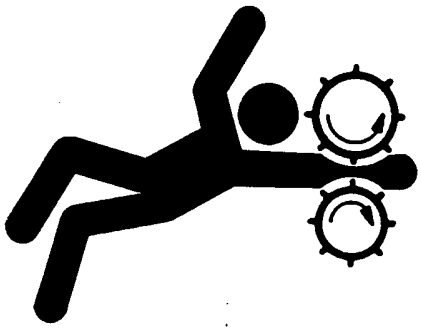

TS228—UN—23AUG88

Prenda o cabelo longo atrás da cabeça. Não use gravata, cachecol, roupas soltas e nem colares quando trabalhar próximo de máquinas, ferramentas ou de peças móveis de uma máquina. Se estes objetos se prenderem no equipamento, poderão resultar em graves ferimentos.

Remova anéis e outras jóias para prevenir choques elétricos ou enroscamento em peças móveis.

DX,LOOSE-54-31MAY07

Evitar atropelamentos ao dar ré

PC10857XW—UN—15APR13

Antes de mover a máquina, certifique-se de que não haja pessoas no caminho da máquina. Vire-se e olhe diretamente para melhor visibilidade. Ao dar ré, use uma pessoa para sinalizar quando a visão estiver obstruída ou o espaço livre for muito limitado.

Não confie em uma câmera para determinar se há pessoas ou obstáculos atrás da máquina. O sistema pode ser limitado por muitos fatores, incluindo práticas de manutenção, condições ambientais e alcance operacional.

DX,AVOID,BACKOVER,ACCIDENTS-54-30AUG10

Manusear suportes e componentes eletrônicos com segurança

TS249—UN—23AUG88

Quedas durante instalação ou remoção de componentes eletrônicos montados no equipamento podem causar graves ferimentos. Use uma escada ou plataforma para alcançar facilmente cada local de montagem. Use apoios seguros e resistentes para as mãos e os pés. Não instale nem remova componentes molhados ou congelados.

Ao instalar ou fazer manutenção de uma estação base RTK em uma torre ou outra estrutura alta, use um elevador aprovado.

Ao instalar ou fazer manutenção em um mastro de antena de GPS usada num implemento, use técnicas de elevação apropriadas e o devido equipamento de proteção pessoal. O mastro é pesado e pode ser difícil de manusear. Serão necessárias duas pessoas quando os locais de montagem não forem acessíveis do solo ou de uma plataforma de manutenção.

DX,WW,RECEIVER-54-24AUG10

Estacionamento Seguro da Máquina

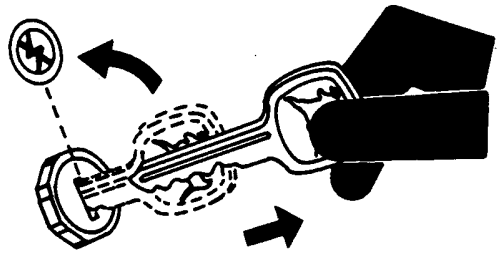

TS230—UN—24MAY89

Antes de trabalhar na máquina:

- Abaixe todo o equipamento até o solo.
- Desligue o motor e remova a chave.
- Desconecte o cabo terra da bateria.
- Pendure um aviso "NÃO OPERE" na estação do operador.

DX,PARK-54-04JUN90

Remova a Tinta Antes de Soldar ou Aquecer

TS220—UN—15APR13

Evite gases e pó potencialmente tóxicos.

Gases perigosos podem ser gerados quando a tinta é aquecida por solda ou maçarico.

Remova a tinta antes de aquecer:

- Remova a tinta no mínimo a 100 mm (4 in.) da área a ser afetada pelo aquecimento. Se não for possível remova a tinta, utilize um protetor respiratório aprovado antes de aquecer ou soldar.
- Se for lixar ou raspar a tinta, evite respirar o pó. Use um respirador aprovado.
- Se usar solvente ou removedor de tinta, retire o removedor com água e sabão antes de soldar. Retire da área os vasilhames de solvente ou de removedor de tinta e outros materiais inflamáveis. Permita que os gases se dispersem por pelo menos 15 minutos antes de soldar ou aquecer.

Não use solvente clorado em áreas onde serão feitas soldas.

Faça todo o trabalho de solda em uma área bem ventilada para dispersar os gases tóxicos e o pó.

Jogue fora a tinta e o solvente adequadamente.

DX,PAINT-54-24JUL02

Evite Aquecer Áreas Próximas às Linhas de Fluido Pressurizado

TS953—UN—15MAY90

A pulverização inflamável pode ser gerada pelo aquecimento próximo às linhas de fluido pressurizado, resultando em queimaduras graves para você e outras pessoas. Não aqueça por soldagem elétrica ou autógena ou com maçarico próximo a linhas de fluido pressurizado ou outros materiais inflamáveis. As linhas pressurizadas podem explodir acidentalmente quando o calor se estender para além da área próxima da chama.

DX,TORCH-54-10DEC04

Evite Fluidos Sob Alta Pressão

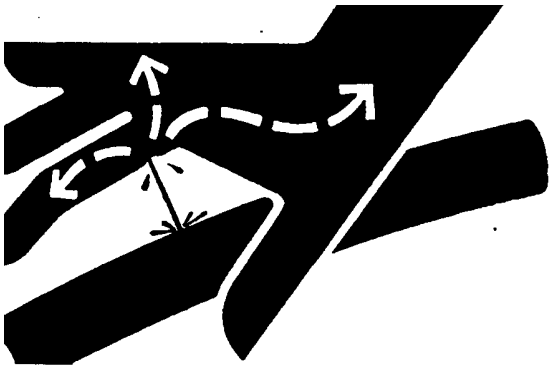

X9811—UN—23AUG88

Inspecione as mangueiras hidráulicas periodicamente – pelo menos uma vez por ano – para ver se há vazamentos, dobras, cortes, trincas, abrasão, bolhas, corrosão, trançado exposto ou qualquer outro sinal de desgaste ou dano.

Substitua imediatamente conjuntos de mangueira desgastados ou danificados, por peças de reposição aprovadas John Deere.

Fluidos que escapam sob alta pressão podem penetrar na pele e causar ferimentos graves.

Evite este risco aliviando a pressão antes de desconectar uma linha hidráulica ou outras linhas. Aperte todas as conexões antes de aplicar pressão.

Procure por vazamentos com um pedaço de cartão. Proteja as mãos e o corpo de fluidos sob alta pressão.

Em caso de acidente, consulte um médico imediatamente. Qualquer fluido injetado na pele deve ser retirado cirurgicamente dentro de algumas horas ou poderá resultar em gangrena. Os médicos com pouca experiência nesse tipo de ferimento devem procurar uma fonte adequada de conhecimentos médicos nessa área. Essas informações encontram-se disponíveis em inglês no Departamento Médico da Deere & Company em Moline, Illinois, EUA, pelos telefones 1-800-822--8262 ou +1 309-748-5636.

DX,FLUID-54-12OCT11

Verificação das Mangueiras Hidráulicas

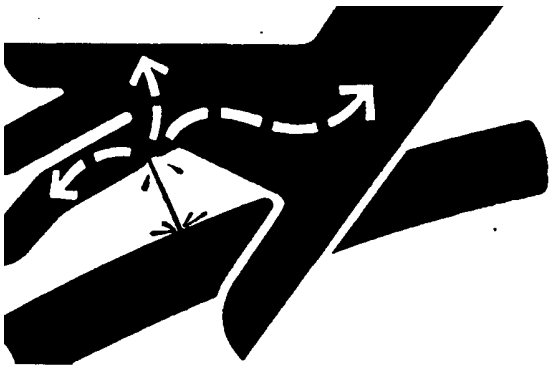

X9811—UN—23AUG88

As mangueiras hidráulicas podem apresentar defeitos devido a danos físicos, dobras, envelhecimento e exposição. Verifique regularmente as mangueiras. Substitua as mangueiras danificadas.

O vazamento de fluido sob alta pressão pode penetrar na pele e causar ferimentos graves. Procure por vazamentos com um pedaço de cartão. Proteja as mãos e o corpo dos fluidos de alta pressão.

Em caso de acidente, consulte um médico imediatamente. Qualquer fluido injetado na pele deve ser removido com cirurgia dentro de algumas horas, sob risco de gangrena. Os médicos com pouca experiência nesse tipo de ferimento devem procurar uma fonte adequada de conhecimentos médicos nessa área. Tais informações estão disponíveis no Deere & Company Medical Department em Moline, Illinois, EUA.

NXN,9930,HYD-54-29NOV16

Siga as recomendações dos pneus

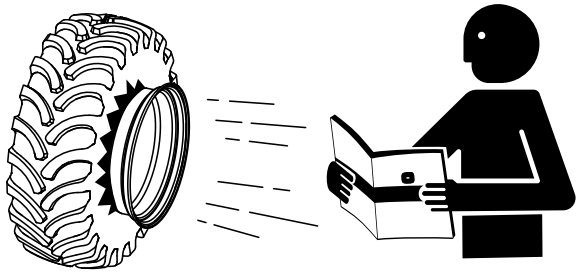

H111235—UN—13MAY14

Mantenha sua máquina em condições adequadas de operação.

Use somente tamanhos de pneus prescritos com taxas corretas e inflados na pressão especificada neste manual.

Uso de pneus diferentes dos prescritos pode diminuir a estabilidade, afetar a direção, resultar em falhas prematuras dos pneus ou causar outros problemas de durabilidade ou segurança.

DX,TIRE,INFO-54-19MAY14

Fazer a Manutenção dos Pneus com Segurança

RXA0103438—UN—11JUN09

A separação explosiva do pneu e das peças do aro pode causar acidentes pessoais graves ou morte.

Não tente montar um pneu, a menos que tenha o equipamento e experiência necessários para executar o trabalho com segurança.

Mantenha sempre a pressão correta nos pneus. Não encha os pneus acima da pressão recomendada. Nunca solde nem aqueça um conjunto de roda e pneu. O calor pode causar um aumento na pressão do ar, resultando em explosão do pneu. A solda pode enfraquecer estruturalmente ou deformar a roda.

Ao encher pneus, use um mandril com presilha e uma mangueira longa o suficiente para permitir ficar de lado, e NÃO em frente ou sobre o conjunto do pneu. Use uma grade de segurança, se disponível.

Verifique as rodas quanto a baixa pressão, cortes, bolhas, aros danificados ou parafusos e porcas faltando.

Rodas e pneus são pesados. Ao manusear rodas e pneus, use um dispositivo de elevação seguro ou providencie um auxiliar para ajudar a levantar, instalar ou remover.

DX,WW,RIMS-54-28FEB17

Descomissionamento — Reciclagem e Eliminação Apropriadas de Fluidos e Componentes

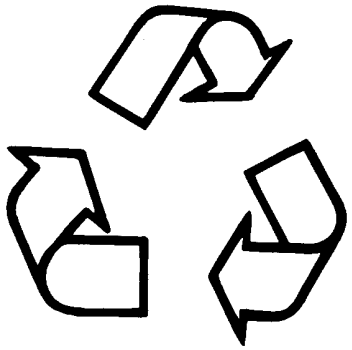

TS1133—UN—15APR13

Medidas de gestão ambiental e de segurança devem ser levadas em consideração ao descomissionar uma máquina e/ou componente. Essas medidas incluem o seguinte:

- Usar ferramentas e equipamentos de proteção individual apropriados como roupas, luvas, óculos ou protetores de rosto durante a remoção ou manejo de objetos e materiais.
- Seguir as instruções para componentes específicos.
- Liberar a energia acumulada abaixando elementos suspensos da máquina, relaxando molas, desconectando a bateria ou outras fontes elétricas, e aliviando a pressão em componentes hidráulicos, acumuladores e outros sistemas similares.
- Minimizar a exposição a componentes que possam conter resíduos de produtos químicos agrícolas, como fertilizantes e pesticidas. Manusear e eliminar esses componentes de maneira adequada.
- Drenar cuidadosamente motores, tanques de combustível, cilindros hidráulicos, reservatórios e linhas antes de reciclar os componentes. Usar recipientes à prova de vazamento ao drenar os fluidos. Não usar recipientes de comida ou bebida.
- Não derramar fluidos residuais no solo, na rede de esgoto ou em qualquer fonte de água.
- Observar todas as normas, regulamentos ou leis locais, estaduais e nacionais que regem o manuseio

ou eliminação de fluidos residuais (por exemplo: óleo, combustível, líquido de arrefecimento, fluido de freio); filtros, baterias; outras substâncias ou peças. A queima de componentes ou fluidos inflamáveis em incineradores que não sejam especialmente projetados pode ser proibida por lei e pode resultar em exposição a cinzas ou vapores nocivos.

- Fazer a manutenção e a eliminação de sistemas de ar condicionado de maneira adequada. As normas oficiais podem exigir um centro de serviços certificado para o recolhimento e reciclagem de refrigerantes de ar condicionado que possam causar danos à atmosfera se forem liberados.
- Avaliar opções de reciclagem para pneus, metal, plástico, vidro, borracha e componentes eletrônicos passíveis de reciclagem completa ou parcial.
- Entrar em contato com seu centro de reciclagem ou órgão ambiental local, ou com seu concessionário John Deere para saber qual o meio apropriado de reciclar ou eliminar os resíduos.

DX,DRAIN-54-01JUN15

Manusear Produtos Químicos com Segurança

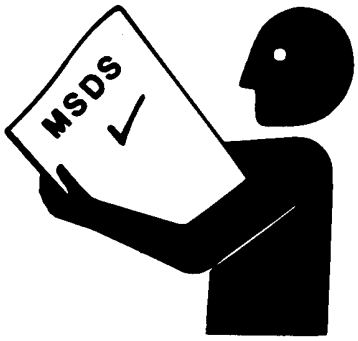

TS1132—UN—15APR13

A exposição direta a produtos químicos nocivos pode causar graves danos à saúde. Produtos químicos potencialmente nocivos usados com equipamentos John Deere incluem itens como lubrificantes, líquidos de arrefecimento, tintas e adesivos.

Uma Planilha de Dados de Segurança de Materiais fornece detalhes específicos sobre produtos químicos: danos físicos e perigos à saúde, procedimentos de segurança e técnicas de respostas de emergência.

Consulte a Planilha de Dados de Segurança de Materiais antes de iniciar qualquer tarefa que envolva o uso de produtos químicos nocivos. Desta maneira será possível conhecer exatamente os riscos e como executar as tarefas com segurança. Portanto, siga os procedimentos e use o equipamento recomendado.

(Consulte seu concessionário John Deere para informações sobre Planilhas de Segurança de Dados de Materiais para produtos químicos usados com equipamento John Deere.)

DX,MSDS,NA-54-03MAR93

Manutenção Segura do Equipamento de Pulverização

CUIDADO: Soluções de pulverização ou vapores podem ser perigosos. Trate todos os químicos de pulverização, soluções ou resíduos de solução com muito cuidado. NÃO corra riscos. Quando em dúvida, proceda como se existisse a contaminação.

Antes de executar qualquer serviço:

- Use equipamentos de proteção individual adequados (consulte Manuseio Seguro de Produtos Químicos Agrícolas nessa seção)
- Limpe o veículo (consulte Limpeza de Produtos Químicos Perigosos do Veículo, Inclusive Pesticidas, nesta seção)
- Drene o tanque de solução (consulte Drenagem do tanque de solução na seção Sistema de umidificação)
- Enxágue o sistema de umidificação (consulte Operação do sistema de umidificação (enxágue do tanque de solução e da barra) ou uso do sistema de enxágue na seção Sistema de umidificação)

OU90500,0000485-54-25SEP15

Proteja-se Contra os Respingos de Alta Pressão

TS1343—UN—18MAR92

Os respingos dos bocais de alta pressão podem penetrar na pele e causar acidentes pessoais graves. Mantenha as mãos e o corpo afastados dos respingos.

Em caso de acidente, consulte um médico imediatamente. Qualquer respingo com alta pressão injetado na pele deve ser retirado cirurgicamente dentro de algumas horas ou poderá causar gangrena. Os médicos não familiarizados com este tipo de lesão

devem consultar este assunto junto a uma fonte médica confiável. Essas informações encontram-se disponíveis no Departamento Médico da Deere & Company em Moline, Illinois, E.U.A.

DX,SPRAY-54-16APR92

Utilize as Ferramentas Adequadas

TS779—UN—08NOV89

Utilize as ferramentas adequadas para o trabalho. Ferramentas e procedimentos provisórios podem criar riscos de segurança.

Utilize ferramentas motorizadas somente para afrouxar peças e elementos de fixação rosqueados.

Para soltar e apertar as peças de fixação, use as ferramentas de tamanho correto. NÃO utilize ferramentas destinadas a unidades imperiais em elementos de fixação métricos. Evite acidentes pessoais provocados por a chaves que escorreguem.

Use somente peças de reposição de acordo com as especificações da John Deere.

DX,REPAIR-54-17FEB99

Trabalho em Área Limpa

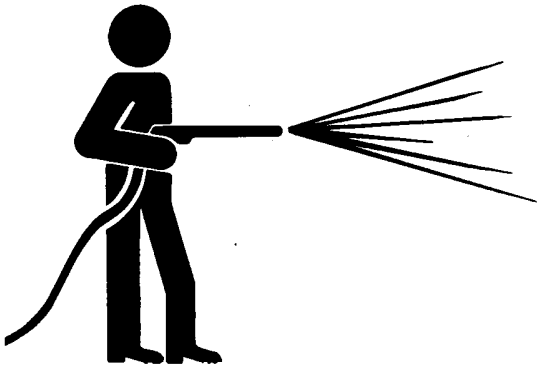

T6642EJ—UN—18OCT88

Antes de começar um trabalho:

- Limpe a área de trabalho e a máquina.
- Certifique-se de que todas as ferramentas necessárias para seu trabalho estejam disponíveis.
- Tenha as peças certas à disposição.
- Leia todas as instruções por inteiro; não tente atalhos.

DX,CLEAN-54-04JUN90

Trabalhe em Área Ventilada

TS220—UN—15APR13

O gás de escape do motor pode causar doenças ou até mesmo a morte. Na necessidade de ligar um motor em uma área fechada, remova o gás da área com uma extensão do tubo de escape.

Se você não tiver uma extensão do tubo de escape, abra as portas para a circulação do ar.

DX,AIR-54-17FEB99

Evite Explosões da Bateria

TS204—UN—15APR13

Mantenha faíscas, fósforos acesos ou chamas descobertas longe da bateria. O gás formado pela bateria pode explodir.

Nunca verifique a carga da bateria colocando um objeto de metal ligando os bornes. Use um voltímetro ou densímetro.

Não carregue uma bateria congelada; ela pode explodir. Aqueça a bateria a 16°C (60°F).

DX,SPARKS-54-03MAR93

Manuseio Seguro das Baterias

TS204—UN—15APR13

O gás contido na bateria pode explodir. Mantenha faíscas e chamas longe das baterias.

Nunca verifique a carga da bateria colocando um objeto de metal unindo os polos. Use um voltímetro ou um hidrômetro.

A abraçadeira da bateria aterrada (-) é sempre a primeira a ser retirada e a última a ser remontada.

Mantenha os terminais das conexões e interconexões bem ajustados para evitar mau contato, ele pode causar superaquecimento e danificar a bateria.

Não deixe ferramentas e cabos desconectados sobre a bateria.

Evite acidentes:

- Dando carga nas baterias numa área bem ventilada.
- Usando proteção para os olhos e luvas de borracha.
- Evitando o uso de ar comprimido para limpar as baterias.
- Utilizando o procedimento correto para o carregador ou para a bateria auxiliar.
- Não utilize produtos químicos para limpar as baterias.
- Não fume ou utilize fogo próximo às baterias.

FC59002,000001A-54-23APR15

Faça a Manutenção das Correias de Tração de Maneira Segura

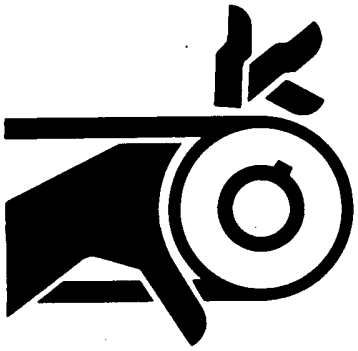

TS285—UN—23AUG88

Ao fazer manutenção nas correias de tração sempre observe estas precauções:

- Evite acidentes pessoais graves provocadas por mãos ou braços presos. Nunca tente limpar, verificar ou ajustar correias enquanto a máquina estiver funcionando. Desligue sempre o motor, acione o freio de estacionamento e remova a chave.
- Não tente limpar as correias com solventes de limpeza inflamáveis.

OUO6043,00015E3-54-24MAY04

Evitar Abrir o Sistema de Injeção de Combustível de Alta Pressão

TS1343—UN—18MAR92

O fluido a alta pressão que ficar retido nas linhas de combustível pode causar ferimentos graves. Em motores com sistema de combustível de High Pressure Common Rail (HPCR) (Coletor de Alta Pressão), não desligue nem tente efetuar consertos nas linhas de combustível, nos sensores ou em outros componentes situados entre a bomba de combustível de alta pressão e os bocais.

Só os técnicos familiarizados com este tipo de sistema podem efetuar consertos. (Consulte a sua concessionária John Deere quanto a consertos).

DX,WW,HPCR1-54-07JAN03

Fazer manutenção do sistema de arrefecimento com segurança

TS281—UN—15APR13

A liberação explosiva de fluidos do sistema de arrefecimento pressurizado pode causar queimaduras graves.

Desligue o motor. Remova a tampa de abastecimento somente quando estiver suficientemente fria para tocar com as mãos. Abra lentamente a tampa até o primeiro estágio para liberar a pressão antes de remover a tampa completamente.

DX,WW,COOLING-54-19AUG09

Segurança na Manutenção dos Sistemas de Acumuladores

TS281—UN—15APR13

O fluido ou gás libertado dos sistemas de acumuladores hidráulicos pressurizados pode causar ferimentos graves. O calor extremo pode fazer com que o acumulador rebente e as linhas pressurizadas podem ser acidentalmente cortadas. Não solde nem use uma tocha perto de um acumulador pressurizado ou de uma linha pressurizada.

Alivie a pressão do sistema hidráulico antes de retirar o acumulador. Nunca tente aliviar o sistema hidráulico ou a pressão do acumulador soltando um acessório.

Os acumuladores não podem ser consertados.

DX,WW,ACCLA-54-15APR03

Evitar contato com escape quente

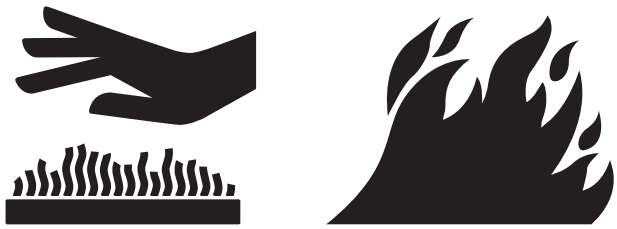

RG17488—UN—21AUG09

Fazer manutenção na máquina ou acessórios com o motor funcionando pode resultar em graves lesões. Evite exposição e o contato da pele com os gases e componentes quentes do escape.

As peças e os fluxos de gases se aquecem muito durante a operação. Os gases e componentes do escape atingem temperaturas altas o suficiente para queimar pessoas, inflamar ou derreter materiais comuns.

DX,EXHAUST-54-20AUG09

Usando o Ar Comprimido para a Limpeza

⚠ CUIDADO: Reduza o ar comprimido para 210 kPa (2 bar) (30 psi) ou menos ao usá-lo para fins de limpeza. Não permita a presença de observadores na área, resguarde-se contra detritos voadores e vista equipamento pessoal de proteção, incluindo proteção para os olhos.

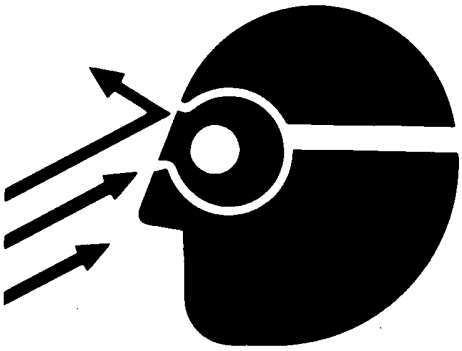

TS266—UN—23AUG88
AG,OUO6043,83-54-28JUL99

Área de trabalho

A área de trabalho é assim definida e deve ser da seguinte maneira:

- uma área de 1 metro em volta da máquina para preparação do líquido a ser pulverizado (trabalho de enchimento) e limpeza do aparato de pulverização

- o assento da máquina de onde a aplicação do defensivo agrícola será realizado

Por zonas de risco entendem-se:

- a área de trabalho do operador onde ocorre a preparação do líquido a ser pulverizado e limpeza do pulverizador
- a "zona de manobra" dos componentes do pulverizador, e em particular uma zona de 1 metro ao redor da máquina como um todo e a área necessária para desdobrar as barras pulverizadoras

OUO6092,0000362-54-03MAY10

Opere com Segurança

Verifique sempre a segurança geral da operação da máquina antes de utilizá-la.

Antes de operar a máquina verifique sempre se há pessoas ou obstruções na vizinhança imediata. Certifique-se de que a visibilidade é adequada.

Opere o veículo somente quando todas as proteções estiverem instaladas e em suas posições corretas.

NÃO dê partida no motor com a alavanca multifuncional acionada.

NÃO opere próximo a valas ou riachos.

NÃO recolha ou estenda a lança próximo de fios aéreos.

Sempre pare totalmente antes de inverter a direção.

Trafegue lentamente sobre terreno acidentado.

Diminua a velocidade ao fazer curvas.

Sempre desligue o motor antes de sair da máquina. Retire a chave da ignição antes de sair da máquina. O freio de estacionamento será engatado quando o motor for desligado, independentemente da posição da alavanca multifuncional.

Mantenha as mãos, pés e vestimentas afastados das peças em movimento.

Use roupas relativamente justas e com cintos para impedir que fiquem presas em alguma peça da máquina.

OU90500,0000486-54-25SEP15

Utilize Luzes e Dispositivos de Segurança

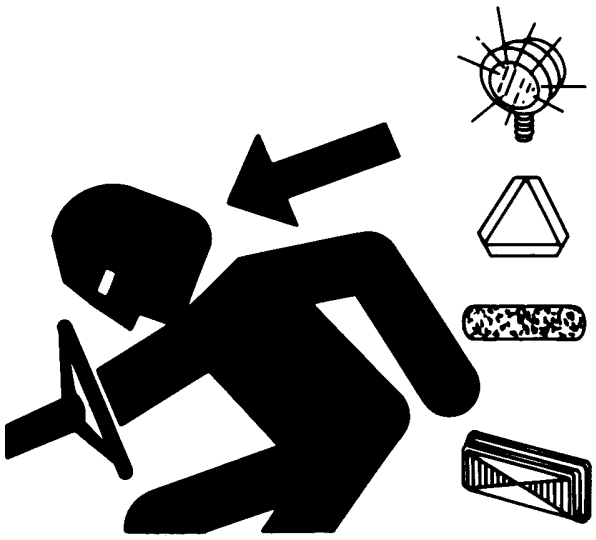

TS951—UN—12APR90

Evite colisões com outros usuários na estrada, tratores lentos com implemento ou equipamento rebocado e máquinas autopropelidas em vias públicas. Verifique frequentemente o tráfego atrás da máquina, especialmente ao fazer curvas, e não se esqueça de acionar as luzes direcionais.

Use faróis dianteiros, luzes de advertência e luzes indicadoras de direção durante o dia e a noite. Respeite a legislação local quanto a iluminação e sinalização. Mantenha a iluminação e a sinalização limpas, visíveis e em boas condições de trabalho. Substitua ou repare luzes e iluminação de sinalização danificadas ou ausentes. Um jogo de luzes de segurança para implemento está disponível em seu concessionário John Deere.

DX,FLASH-54-07JUL99

Manter Passageiros Fora da Máquina

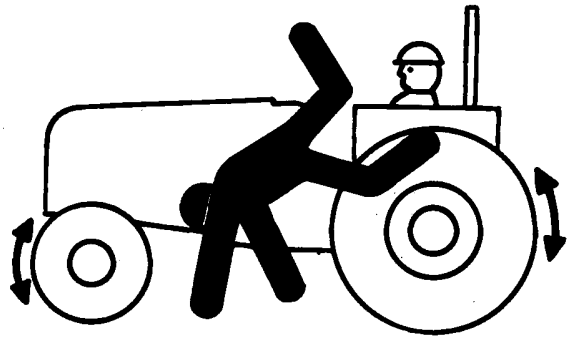

TS290—UN—23AUG88

Permita somente o operador na máquina. Mantenha passageiros fora dela.

Passageiros na máquina estão sujeitos a ferimentos tais como serem atingidos por objetos estranhos ou serem atirados para fora da máquina. Os passageiros

também obstruem a visão do operador, resultando em uma operação insegura da máquina.

DX,RIDER-54-03MAR93

Máquina Equipada com Assento de Treinamento

Nas máquinas equipadas com um assento de treinamento, é permitido um passageiro para passar instruções ao operador. Consulte Uso Correto do Cinto de Segurança nesta seção.

WZ00232,00001DD-54-03AUG09

Usar degraus e apoios de mão corretamente

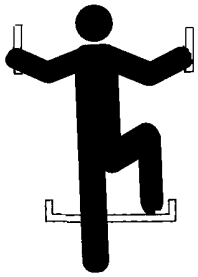

T133468—UN—15APR13

Evitar quedas entrando e saindo de frente para a máquina. Manter sempre um contato de três pontos com os degrau, apoios de mão e corrimãos.

Tenha cuidados adicionais quando lama, neve ou umidade aumentarem o risco de escorregões. Mantenha os degraus limpos e livres de graxa e óleo. Nunca salte ao sair da máquina. Nunca entre ou saia de uma máquina em movimento.

DX,WW,MOUNT-54-12OCT11

Usar Cinto de Segurança Corretamente

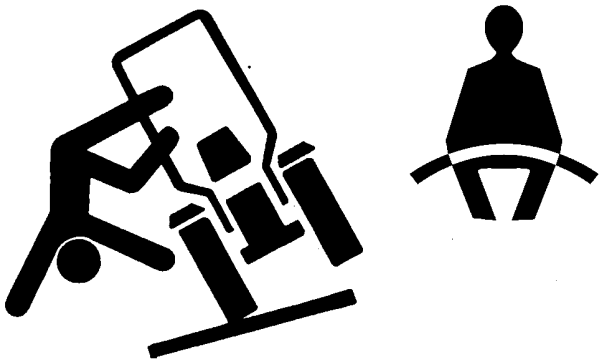

TS1729—UN—24MAY13

Evite ferimentos ou morte por esmagamento durante um capotamento.

A máquina é equipada com uma Estrutura de Proteção na Capotagem (EPC). USE um cinto de segurança ao operar com uma EPC.

- Segure a trava e passe o cinto de segurança pelo corpo.
- Insira a trava na fivela. Ouça o clique.
- Puxe a trava do cinto de segurança para assegurar que o cinto está preso com firmeza.
- Ajuste o cinto de segurança nos quadris.

Se algum dos componentes do cinto, como as peças de fixação, o cinto, a fivela ou o retrator apresentarem sinais de danos, substituir o cinto de segurança inteiro.

Realizar no mínimo uma vez por ano uma inspeção do cinto de segurança e dos acessórios de montagem. Identificar sinais de peças soltas ou avarias no cinto, tal como rasgos, desfiamento, desgaste extremo ou precoce, desbotamento ou abrasão. Substituir somente por peças de reposição autorizadas para o trator. Consulte o seu concessionário John Deere.

DX,ROPS1-54-22AUG13

Precauções em Terrenos com Declives

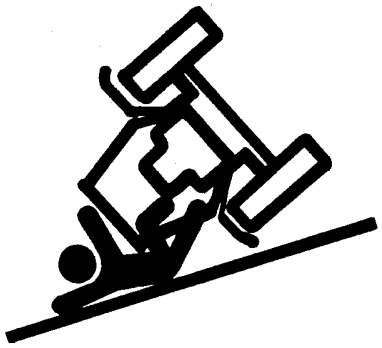

RW13093—UN—07DEC88

Evite buracos, valetas e obstruções que possam causar o tombamento do pulverizador, especialmente em declives. Evite fazer curvas fechadas em encostas.

Nunca dirija próximo à beira de uma vala ou de uma barragem íngreme.

Evite declives que sejam muito íngremes para o funcionamento.

OUO6092,0000F99-54-28JUN07

Transporte e Operação Seguros

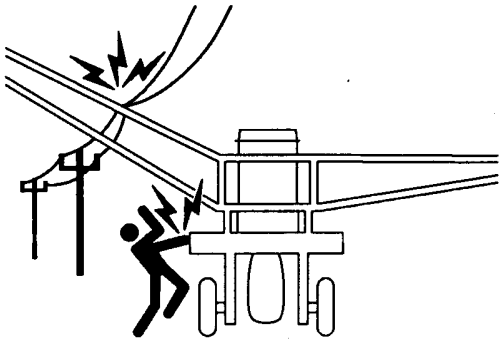

N44191—UN—27APR92

Mantenha-se afastado de fios elétricos suspensos. Se a máquina encostar em fios elétricos, podem ocorrer acidentes pessoais graves ou morte do operador ou de outras pessoas. Saiba quais são as alturas de transporte, de operação da barra e de recolhimento da barra da máquina.

Faça uma avaliação completa do campo antes de iniciar qualquer operação de pulverização para decidir pelo melhor método de trabalho e as operações de dobramento e desdobramento da barra.

Pare lentamente para evitar tombamento para frente.

Mantenha limpos e no seu lugar o emblema de SMV (Veículo de Movimentação Lenta) e os refletores.

Não ultrapasse a velocidade máxima de transporte especificada no manual do operador.

Reduza a velocidade em terrenos cobertos de gelo ou cascalho, molhados ou muito macios.

Verifique e obedeça as leis locais em relação ao tamanho do equipamento, à iluminação e à sinalização antes de dirigir em rodovias públicas.

OUO6092,0000377-54-14MAY10

Prevenção de Partida Imprevista da Máquina

TS177—UN—11JAN89

Evite possíveis ferimentos ou morte devido uma partida imprevista da máquina.

Não dê partida no motor fazendo conexão em ponte dos terminais do motor de arranque. O motor dará partida engrenado se os circuitos normais de segurança forem desviados.

NUNCA dê partida no motor estando fora do trator. Dê partida no motor somente estando no assento do operador, com a transmissão em ponto morto ou em posição de estacionamento.

DX,BYPAS1-54-29SEP98

Evite Contato com Produtos Químicos Agrícolas

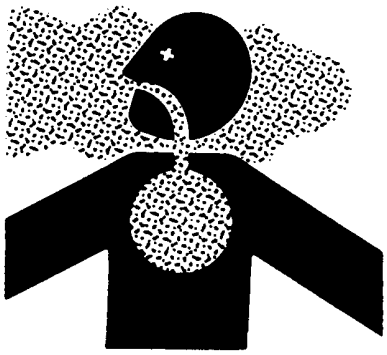

TS220—UN—15APR13

TS272—UN—23AUG88

Essa cabine fechada não protege contra a inalação de vapores, aerossóis ou poeira. Se as instruções de uso do pesticida exigirem proteção respiratória, use uma máscara apropriada dentro da cabine.

Antes de sair da cabine, use o equipamento de proteção pessoal que seja recomendado pelas instruções de uso do pesticida. Antes de voltar à cabine, remova o equipamento de proteção e guarde-o fora da cabine em uma caixa fechada ou em qualquer outro tipo de embalagem vedada ou dentro da cabine, em uma embalagem resistente ao pesticida, tal como um saco plástico.

Limpe os seus sapatos ou botas para remover terra ou outras partículas contaminadas antes de entrar na cabine.

DX,CABS-54-25MAR09

Manusear combustível com segurança—evitar chamas

TS202—UN—23AUG88

Manuseie o combustível com cautela: ele é altamente inflamável. Não reabasteça a máquina quando estiver fumando ou perto de chamas ou fagulhas.

Sempre desligue o motor antes de reabastecer a máquina. Encha o tanque de combustível ao ar livre.

Evite incêndios mantendo a máquina livre de sujeira, graxa e detritos acumulados. Sempre limpe o combustível derramado.

Usem somente um contentor de combustível apropriado para transportar líquidos inflamáveis.

Nunca abasteça o contentor de combustível sobre uma caminhonete com caçamba revestida de plástico. Sempre coloque o contentor de combustível no chão antes de reabastecer. Encoste o bico da mangueira da bomba de combustível no contentor de combustível antes de remover a tampa do contentor. Mantenha o bico da mangueira da bomba de combustível em contato com a entrada do contentor de combustível ao abastecer.

Não armazene combustível próximo a chamas abertas, faíscas ou luzes piloto como dentro de um aquecedor de água ou outros dispositivos.

DX,FIRE1-54-12OCT11

Em Caso de Incêndio

TS227—UN—15APR13

CUIDADO: Evite lesões.

Pare a máquina imediatamente ao primeiro sinal de incêndio. Um incêndio pode ser indicado pelo cheiro de fumaça ou visualização de chamas. Como o fogo aumenta e se alastra rapidamente, saia da máquina imediatamente e afaste-se com segurança do fogo. Não retorne à máquina! A segurança é a prioridade número um.

Chame os bombeiros. Um extintor de incêndio portátil pode apagar ou conter um incêndio pequeno até a chegada dos bombeiros; porém, extintores portáteis têm limitações. Sempre priorize a segurança do operador e de pessoas nas proximidades. Ao tentar apagar um incêndio, fique de costas para o vento com um caminho de fuga desobstruído para poder se afastar rapidamente se não for possível controlar o fogo.

Leia as instruções do extintor de incêndio e familiarize-se com sua localização, peças e operação antes de usá-lo se necessário. O corpo de bombeiros local ou distribuidores de equipamentos para incêndios podem oferecer treinamento e recomendações sobre extintores de incêndio.

Se o seu extintor não possuir instruções, siga essas orientações gerais:

1. Puxe o pino. Segure o extintor com o bico apontando para o lado oposto a você, e libere o mecanismo de travamento.
2. Direcione para baixo. Aponte o extintor para a base do fogo.
3. Aperte a alavanca de modo lento e uniforme.
4. Mova o bico de lado a lado.

DX,FIRE4-54-22AUG13

Manuseie os Produtos Químicos Agrícolas com Segurança

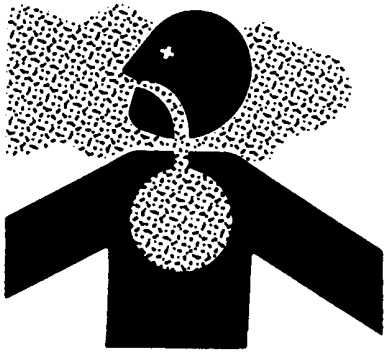

TS220—UN—15APR13

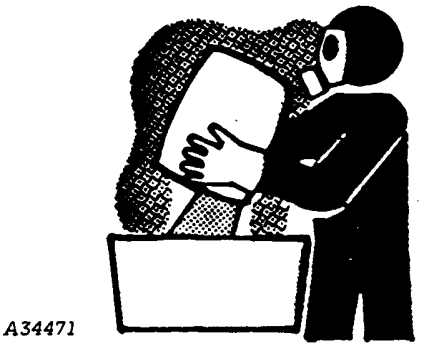

A34471—UN—11OCT88

Os produtos químicos usados em aplicações agrícolas como fungicidas, herbicidas, inseticidas, pesticidas, raticidas e fertilizantes podem ser prejudiciais a sua saúde ou ao meio-ambiente, se não forem usados com cuidado.

Obedeça sempre às instruções do rótulo para o uso eficaz, seguro e legal de substâncias químicas agrícolas.

Reduza o risco de exposição e acidentes pessoais:

- Use equipamentos de proteção individual adequados conforme recomendação do fabricante. Na ausência de instruções do fabricante, siga as diretrizes gerais a seguir:
  - Produtos químicos rotulados com a palavra **'Perigo'**: Os mais tóxicos. Geralmente requerem o uso de óculos de segurança tipo "goggles", respirador, luvas e proteção para pele.
  - Produtos químicos rotulados com a palavra **'Advertência'**: Menos tóxicos. Geralmente requerem o uso de óculos de segurança tipo "goggles", luvas e proteção para pele.
  - Produtos químicos rotulados com a palavra **'Cuidado'**: Os menos tóxicos. Geralmente exigem o uso de luvas e protetor para a pele.
- Evite inalar a neblina pulverizada ou o pó.
- Tenha sempre sabão, água e toalha à mão quando trabalhar com produtos químicos. Se algum produto químico entrar em contato com a pele, as mãos ou o rosto, lave imediatamente com água e sabão. Se algum produto químico entrar em seus olhos, lave-os imediatamente com água corrente.
- Lave as mãos e o rosto depois de usar produtos químicos e antes de comer, beber, fumar ou urinar.
- Não fume ou coma enquanto estiver aplicando produtos químicos.
- Após manusear produtos químicos, sempre tome banho e troque de roupa. Lave as roupas antes de usá-las novamente.
- Procure assistência médica imediatamente se sentir mal-estar durante ou logo após o uso de produtos químicos.
- Mantenha os produtos químicos nos recipientes originais. Não transfira os produtos químicos para recipientes não identificados ou para recipientes utilizados para comida ou bebida.
- Guarde os produtos químicos em uma área trancada e segura, longe de alimentos humanos ou de animais domésticos. Mantenha as crianças afastadas.
- Sempre descarte os recipientes de forma apropriada. Lave três vezes os recipientes vazios, perfure-os ou esmague-os e descarte-os adequadamente.

DX,WW,CHEM01-54-05APR04

Evite exposição a produtos químicos

CUIDADO: A exposição a produtos químicos, inclusive pesticidas, pode causar acidentes pessoais ou morte.

NÃO CONFIE SOMENTE NESTA CABINE, NO INDICADOR DE PRESSÃO NEM NOS FILTROS DE AR PARA PROTEÇÃO CONTRA A EXPOSIÇÃO A PRODUTOS QUÍMICOS.

Para reduzir o risco de exposição a produtos químicos:

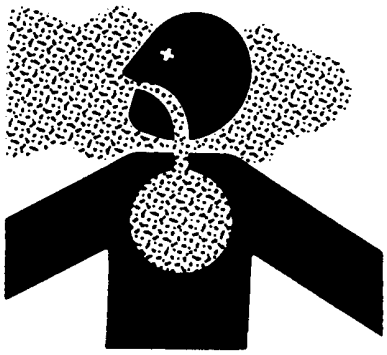

TS220—UN—15APR13

TS272—UN—23AUG88

- Use equipamentos de proteção individual de acordo com o rótulo do fabricante do produto químico
- Permita que somente aplicadores treinados e certificados apliquem produtos químicos
- Sempre feche as janelas e as portas durante a pulverização

- Verifique se os filtros de carvão ativado John Deere ou os substitutos apropriados estão sempre instalados (consulte Verificação e substituição dos filtros de ar da cabine na Seção lubrificação e manutenção)
- Mantenha os produtos químicos fora da cabine
- Limpe ou tire os sapatos ou roupas contaminados antes de entrar na cabine
- Mantenha limpo o interior da cabine
- Leia e siga todas as instruções existentes:
  - Rótulo do fabricante para cada produto químico aplicado
  - U.S. Environmental Protection Agency (EPA) Worker Protection Standard para pesticidas agrícolas
  - Instruções regionais ou estaduais para a segurança e a saúde do trabalhador;
  - Manual do operador desta máquina
- Devem ser cumpridas numerosas exigências, incluindo as regularizações EPA, mas não se limitando a elas
- Mesmo enquanto estiver dentro da cabine, use sempre mangas compridas, calças compridas, sapatos e meias, ao aplicar produtos químicos, inclusive pesticidas
- Se necessário sair da cabine quando houver produtos químicos, inclusive pesticidas, use sempre o equipamento de proteção individual recomendado pelo fabricante do produto químico
- Antes de entrar novamente na cabine, retire o equipamento de proteção individual usado para manusear produtos químicos, inclusive pesticidas, e guarde-o de acordo com as normas EPA, para impedir a contaminação da cabine.

OU90500,0000478-54-29SEP15

Limpeza de Produtos Químicos Perigosos do Veículo, Incluindo Pesticidas

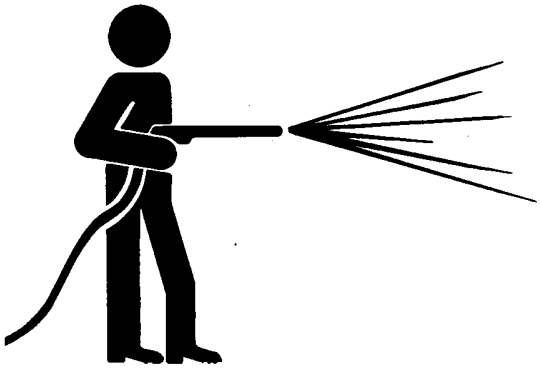

T6642EJ—UN—18OCT88

CUIDADO: Durante a aplicação de produtos químicos perigosos, inclusive pesticidas, os resíduos podem se acumular dentro ou fora do veículo. Limpe o veículo de acordo com as instruções de uso de produtos químicos perigosos.

Quando exposto a produtos químicos perigosos, limpe o exterior e o interior do veículo diariamente para mantê-lo livre de acúmulo de poeira e contaminação visíveis.

1. Varra ou aspire o piso da cabine.
2. Limpe o revestimento interno e os forros da cabine.

IMPORTANTE: Direcionar água pressurizada para componentes ou conectores eletrônicos/ /elétricos, rolamentos e vedações hidráulicas, bombas injetoras de combustível ou outras peças e componentes sensíveis pode causar falha do produto. Reduza a pressão e pulverize o jato em um ângulo de 45 a 90 graus.

3. Lave todo o exterior do veículo.
4. Descarte toda a água usada que contenha alto teor de ingredientes ativos ou não ativos de acordo com os regulamentos ou diretivas publicadas.

OUO6092,000081B-54-18JAN21

Uso Não-Permitido

Preste atenção às seguintes aplicações para as quais a máquina NÃO É ADEQUADA:

Pulverização ou atomização de substâncias que não sejam produtos químicos de proteção à cultura e/ou fertilizantes líquidos.

O uso do tanque como meio de armazenagem para substâncias cujas finalidades não sejam a proteção à cultura ou fertilização.

CUIDADO: trabalhar em uma máquina que não foi limpa representa perigo desnecessário e, portanto, é proibido.

WZ00232,0000066-54-28AUG07

Saída de Emergência

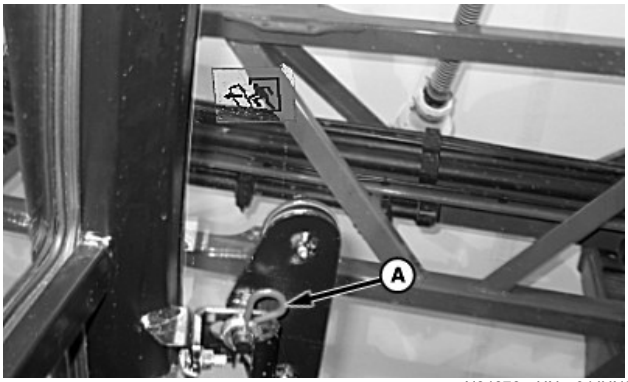

N84876—UN—04JUN09

Retire o pino (A). A janela pode agora ser empurrada para fora das presilhas e deixada cair livremente.

(Consulte um concessionário John Deere para a substituição da janela.)

KK69021,000003B-54-26SEP17

Adesivos de Segurança

Substituir avisos de segurança

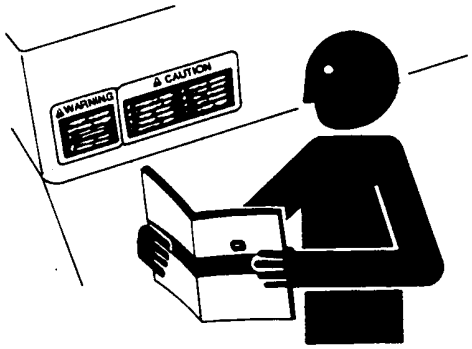

TS201—UN—15APR13

Substitua avisos de segurança danificados ou perdidos. Use este manual do operador para a colocação correta de avisos de segurança.

Pode haver informações de segurança adicionais não reproduzidas neste manual do operador, contidas em peças e componentes oriundos de outros fornecedores.

DX,SIGNS-54-18AUG09

Reconhecimento das Informações de Segurança

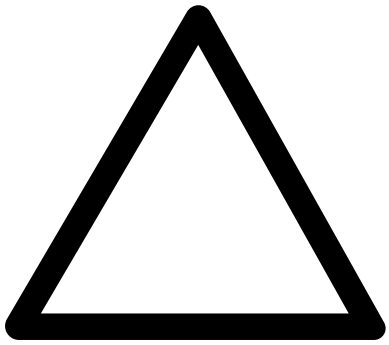

T8130000497—UN—14FEB13

Figura A

Figura A: Este símbolo é usado para indicar um risco específico como mostrado pelo desenho no centro do triângulo.

T8130000498—UN—14FEB13

Figura B

Figura B: Esse símbolo é usado como um alerta geral.

Os blocos adicionais nos adesivos de segurança são ilustrações das ações preventivas a serem tomadas para se evitar o risco.

OU90500,0000354-54-27MAR17

Adesivo para Transporte em Rodovia

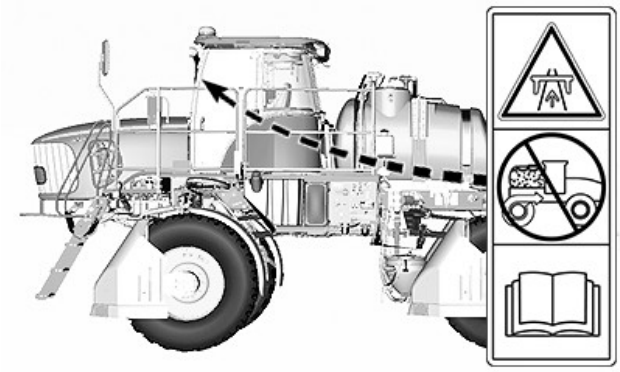

BM004473—UN—14SEP15

CUIDADO: Evite ferimentos graves ou morte resultantes da perda de controle ou colisão por excesso de peso na máquina durante o transporte.

IMPORTANTE: Nunca exceda a carga máxima dos pneus durante o transporte rodoviário. A carga máxima do pneu pode variar dependendo do fornecedor dos pneus. Para obter informações mais precisas, consulte o fornecedor dos pneus.

IMPORTANTE: O transporte em rodovias com líquido no tanque de solução PODE SER PROIBIDO. Leia todos os documentos de certificação e respeite as restrições indicadas para sua máquina.

IMPORTANTE: O transporte rodoviário com o tanque de solução cheio não é recomendado.

O transporte rodoviário com cargas do tanque acima das limitações de carga do eixo máximas pode resultar em desgaste prematuro e falha dos pneus. Exceder tais limites poderá invalidar a garantia do fabricante. Verifique os pesos dos eixos da máquina antes de transportar a máquina carregada.

O transporte em rodovias com mais de 8 km (5 mi) com carga nos tanques acima dessas limitações pode resultar em desgaste prematuro, falhas ou ferimentos.

Ultrapassar esses limites poderá invalidar a garantia do fabricante do pneu.

Siga sempre as regulamentações nacional e local de transporte rodoviário.

Nunca exceda os limites de velocidade máximos nacionais ou locais. Veja o Adesivo de Limite de Velocidade na seção Especificações.

KK69021,0000226-54-22FEB18

Adesivo do Cinto de Segurança

CUIDADO: Evite ferimentos ou morte por esmagamento durante uma capotagem da máquina. Sempre use o cinto de segurança.

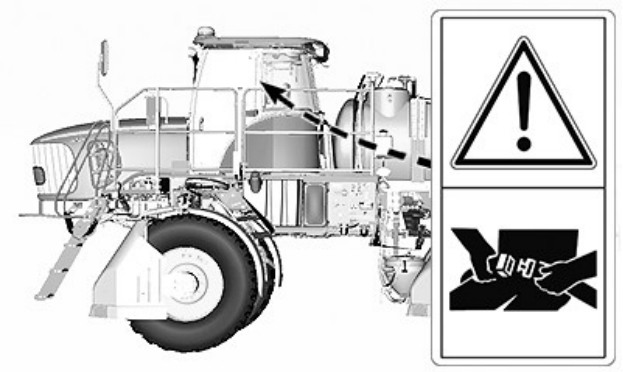

BM004474—UN—14SEP15

A máquina é equipada com uma Estrutura de Proteção na Capotagem (EPCC). A estrutura de proteção na capotagem só reduz a probabilidade de acidentes pessoais se estiverem usando o cinto de segurança.

- Segure a trava e passe o cinto de segurança pelo corpo.
- Insira a trava na fivela. Ouça o clique.
- Puxe a trava do cinto de segurança para assegurar que o cinto está preso com firmeza.
- Ajuste o cinto de segurança no quadril.
- Antes de tirar o cinto de segurança, mova a alavanca multifuncional para a posição de estacionamento e desligue o motor.

OU90500,0000440-54-04APR17

Adesivo Não Dê Caronas

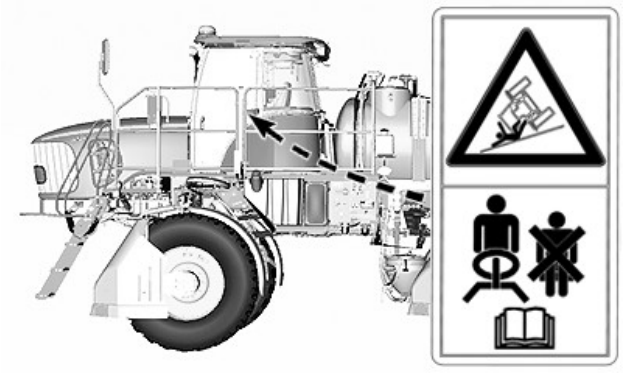

BM008304—UN—05APR17

CUIDADO: O assento de treinamento deve apenas ser usado para o treinamento de operadores ou para o diagnóstico de problemas da máquina. Mantenha todos os outros passageiros fora da máquina. Sempre use o cinto de segurança.

TS95756,00004D9-54-06APR17

Adesivo de inclinação lateral

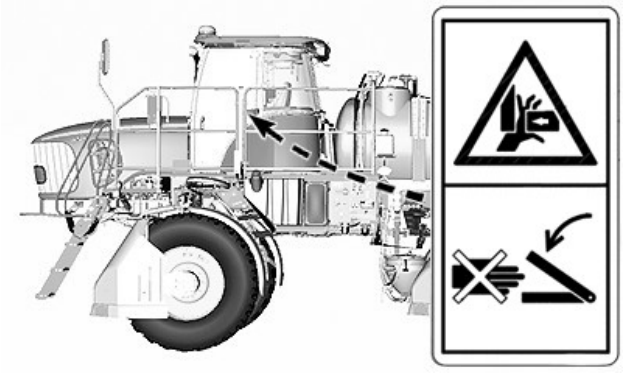

BM031784—UN—05SEP19

CUIDADO: O movimento das barras de pulverização pode causar ferimentos graves. Evite ferimentos por esmagamento. Mantenha-se afastado quando as barras de pulverização estiverem se dobrando/desdobrando.

NOTA: Somente o operador é permitido na máquina. Afaste os passageiros ao executar qualquer tipo de procedimento. Passageiros na máquina estão sujeitos à acidentes, tal como serem acertados por objetos estranhos ou serem jogados para fora da máquina. Passageiros também dificultam a visão do operador, resultando na operação insegura da máquina.

LR35023,000076D-54-04SEP19

Adesivo do Extintor de Incêndio de Uso Geral

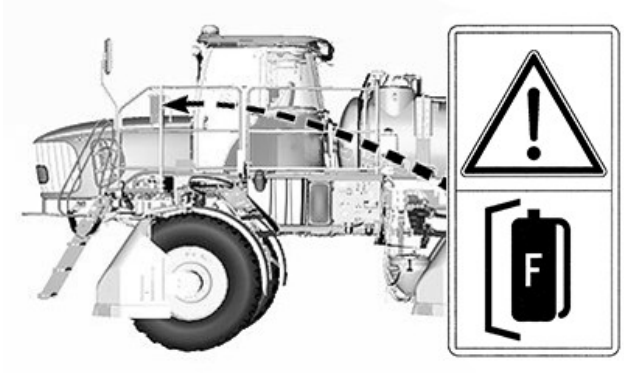

BM017033—UN—09SEP16

Use o extintor de incêndio para fogos provocados por graxa, óleo, eletricidade e substâncias químicas.

IMPORTANTE: Leia o rótulo no extintor e familiarize-se com as instruções de uso e manutenção. Uma vez descarregado, não importa por quanto tempo, o extintor deverá ser recarregado.

TS95756,0000362-54-08DEC18

Adesivo Contato com Linhas Elétricas

CUIDADO: Para evitar acidentes pessoais ou morte, não entre em contato com linhas elétricas ao mover ou operar esta máquina.

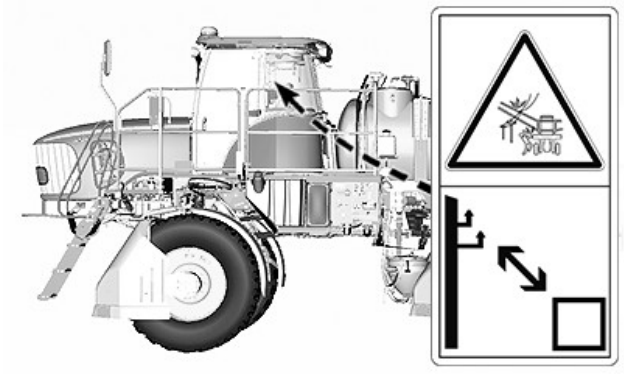

BM004475—UN—14SEP15

Faça uma avaliação completa do campo antes da operação de pulverização. Certifique-se de que as barras de pulverização não podem ser dobradas ou desdobradas sem qualquer risco.

OU90500,0000441-54-04APR17

Adesivo de Exposição Química

CUIDADO: Evite exposição excessiva a produtos químicos perigosos, incluindo pesticidas. Não confie somente nesta cabine de pulverização, NO indicador de pressão da cabine nem nos filtros de ar para proteção contra a exposição a produtos químicos.

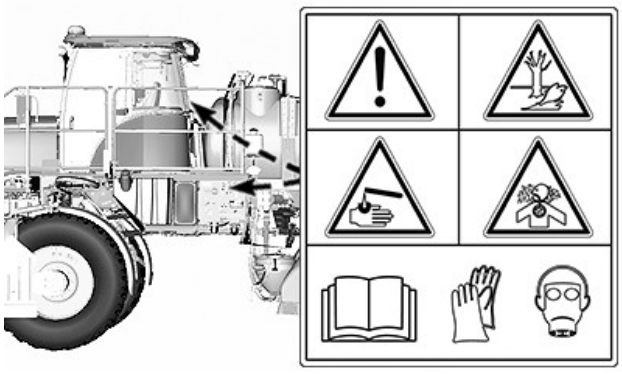

BM004476—UN—18SEP15

Para reduzir o risco de exposição a produtos químicos:

- Sempre use equipamentos de proteção individual de acordo com o rótulo do fabricante do produto químico.
- Permita que somente aplicadores treinados e certificados apliquem produtos químicos.
- Mantenha produtos químicos e recipientes de produtos químicos (ainda que vazios) fora da cabine.
- Limpe ou tire os sapatos ou roupas contaminados antes de entrar na cabine.
- Mantenha limpo o interior da cabine.
- Mantenha sempre a porta da cabine e as janelas fechadas durante operação do pulverizador.
- Leia e siga todas as instruções existentes:
  - Rótulo do fabricante para cada produto químico aplicado.
  - US EPA Worker Protection Standard para pesticidas agrícolas.
  - Instruções regionais ou estaduais para a segurança e a saúde do trabalhador.
  - Leia este Manual do Operador.

OU90500,0000442-54-04APR17

Adesivo Evite Quedas

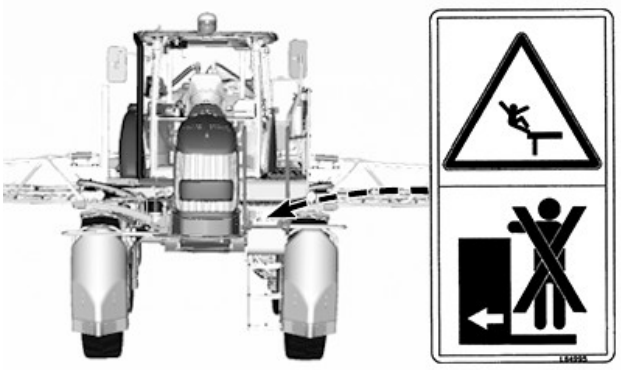

BM004477—UN—14SEP15

CUIDADO: Evite acidentes pessoais graves causados pela queda da máquina. Não ande sobre a máquina.

OU90500,0000443-54-06APR17

Adesivos das blindagens

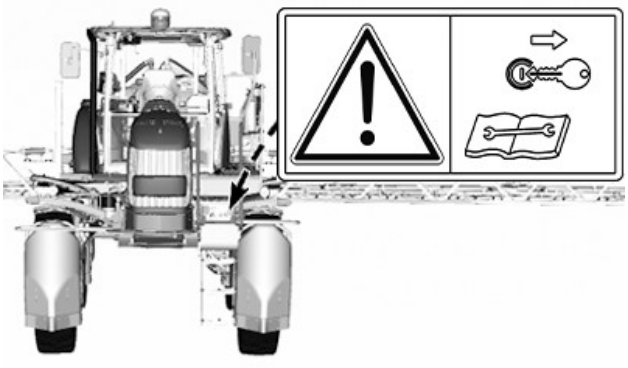

BM004478—UN—14SEP15

CUIDADO: Mantenha todas as blindagens no lugar durante as operações normais.

- **Mantenha as mãos, os pés e as roupas longe de partes acionadas pelo motor.**
- **Desative as peças de acionamento elétrico e desligue o motor antes de desobstruir ou efetuar manutenção na máquina.**
- **Se o procedimento de serviço necessitar do motor em funcionamento:**

  - **Somente empregue as peças acionadas por energia necessárias para o procedimento de serviço**
  - **Certifique-se de que outras pessoas não estejam presentes na estação do operador e na máquina.**

Não saia da máquina enquanto ela estiver funcionando.

OU90500,0000444-54-18SEP15

Adesivo Calor de Exaustão

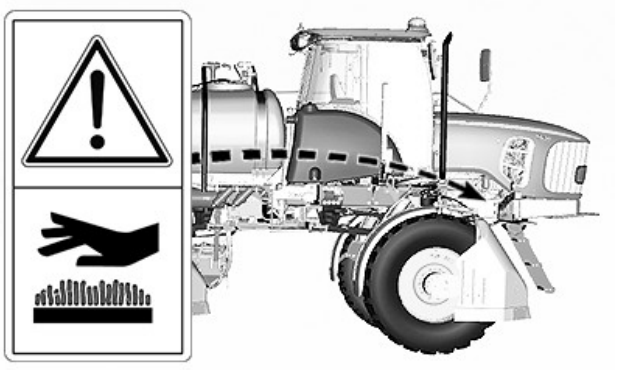

BM004479—UN—15SEP15

CUIDADO: Os componentes do sistema de escape podem atingir 371 °C (700 °F). Para evitar queimaduras graves, não entre em contato com o coletor de escape, os componentes do turbocompressor, o silenciador ou os tubos de escapamento.

OU90500,0000445-54-05APR17

Adesivo de superfície quente

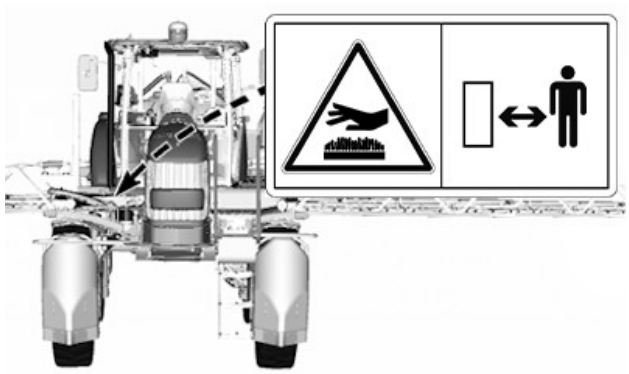

BM004480—UN—15SEP15

Cada Amortecedor da Suspensão

CUIDADO: Cuidado com superfícies quentes. Contato pode provocar queimaduras.

Certifique-se que todos os componentes esfriaram antes de executar qualquer serviço.

OU90500,0000446-54-05APR17

Adesivo de Desvio de Partida

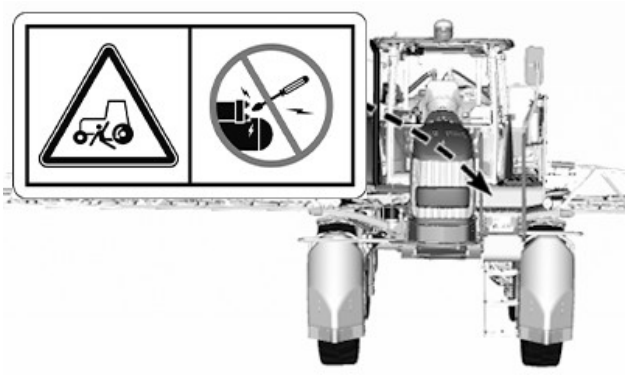

BM004481—UN—15SEP15

CUIDADO: Dê a partida no motor apenas do assento do operador e com a alavanca multifuncional na posição Estacionamento. Dar a partida já engrenado pode causar acidentes pessoais graves ou morte.

OU90500,0000447-54-05APR17

Adesivo Macaco de Segurança

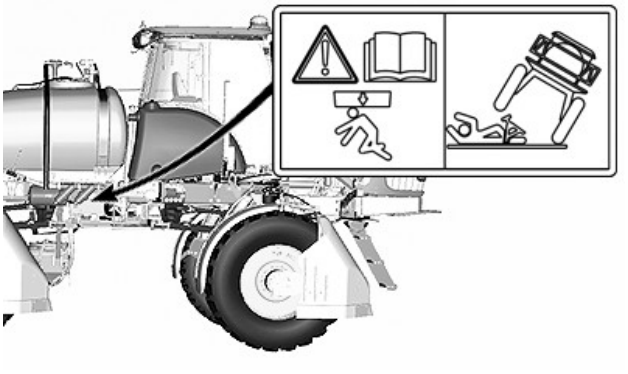

BM004482—UN—04APR17

Adesivo do Lado Direito

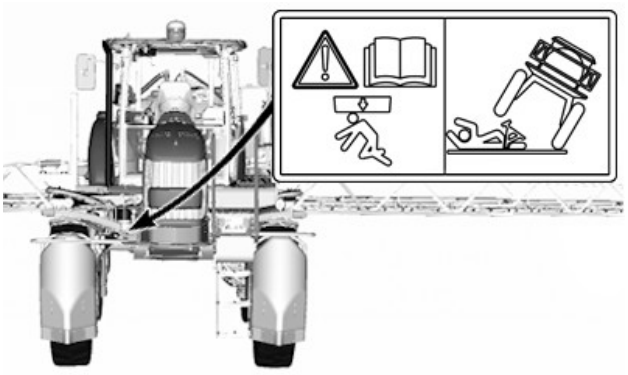

BM004483—UN—04APR17

Em cada lado dos Eixos Traseiro e Dianteiro

CUIDADO: Evite acidentes pessoais causados pela queda da máquina ao usar o macaco.

- **Use apenas o macaco de segurança fornecido para elevar a máquina.**
- **Antes de levantar a máquina para remover a roda dianteira, vire-a totalmente para fora.**
- **Consulte o manual do operador para instruções.**

OU90500,0000448-54-04APR17

Adesivo Tanque de Água Limpa

CUIDADO: O tanque de água limpa fornece água limpa para limpeza e emergências no campo durante o trabalho com produtos químicos. Nunca beba a água.

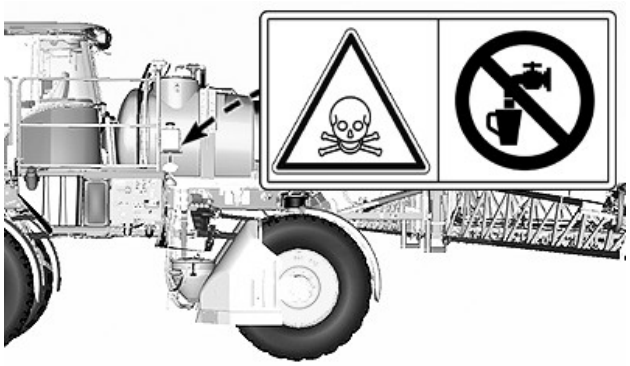

BM004484—UN—18SEP15

O recipiente pode estar contaminado por produtos químicos do pulverizador.

OU90500,0000449-54-04APR17

Adesivo Sistema de Nivelamento Automático da Mola Pneumática

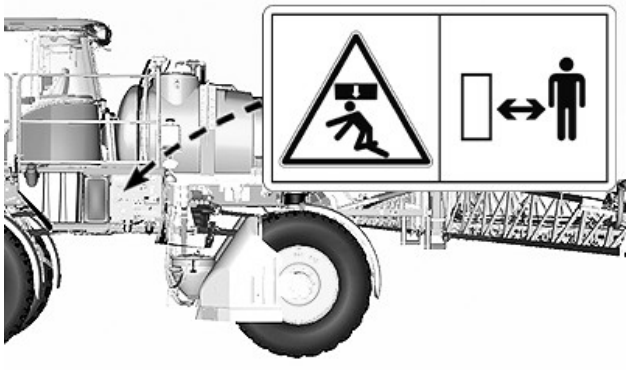

BM004485—UN—18SEP15

CUIDADO: Evite ferimentos resultantes do impacto com a estrutura do pulverizador. O chassi se move durante o enchimento e o esvaziamento do sistema de suspensão da mola pneumática. Fique longe da máquina quando operar o sistema.

OU90500,000044A-54-04APR17

Adesivo para Produtos Químicos Agrícolas

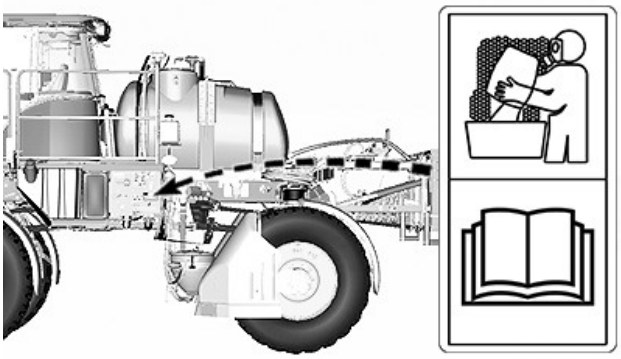

BM004486—UN—18SEP15

CUIDADO: Os produtos químicos agrícolas podem ser perigosos. A seleção ou o uso incorreto pode causar acidentes pessoais e danos a animais, plantas, solo ou outras propriedades.

Para evitar ferimentos:

- **Selecione o produto correto para a aplicação.**
- **Manuseie e aplique com cuidado. Siga as instruções fornecidas pelo fabricante do produto químico.**

OU90500,000044B-54-06APR17

Adesivo Tanque de Ar Integrado

CUIDADO: O sistema pneumático em alta pressão pode descarregar detritos ou componentes. Sempre use equipamento de proteção pessoal durante a manutenção.

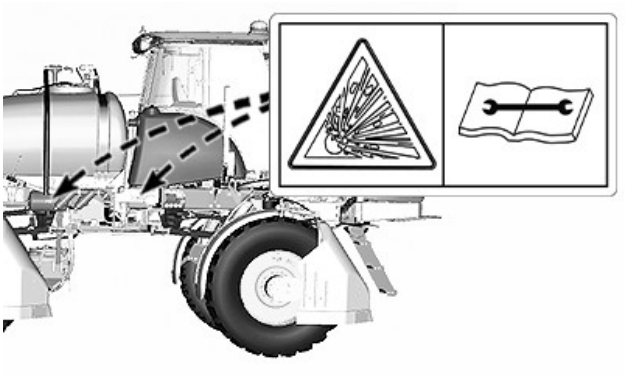

BM004487—UN—18SEP15

Lado direito da máquina

KK69021,0000435-54-08DEC18

Adesivo do Acumulador

CUIDADO: Evite acidentes pessoais, assim como possíveis danos ao acumulador ou sistema hidráulico. Mantenha a pressão recomendada. Consulte o concessionário John Deere.

BM004489—UN—18SEP15
KK69021,0000436-54-08DEC18

Adesivo Eixo de Acionamento

CUIDADO: O contato com o eixo de acionamento em movimento pode causar a morte. Mantenha distância!

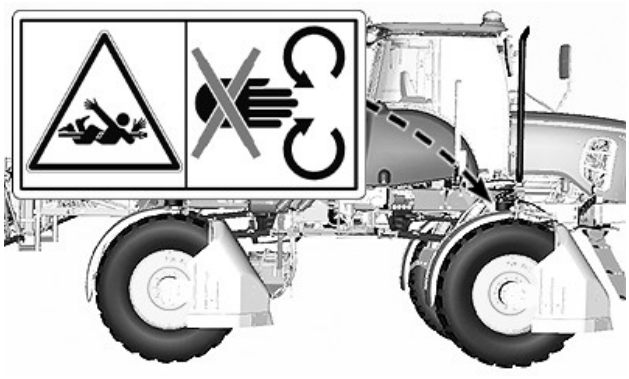

BM004488—UN—18SEP15

Não opere sem:

- Todas as blindagens do eixo de acionamento estão posicionadas.
- Instale o eixo de acionamento com segurança em ambos os lados.
- Proteções do eixo de acionamento que giram livremente no eixo de acionamento.

OU90500,000044D-54-04APR17

Adesivo Barra de Pulverização

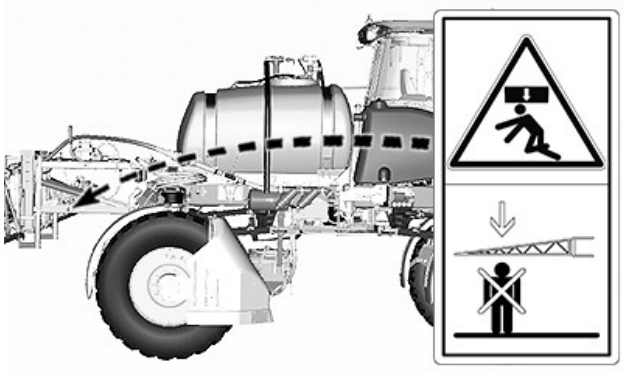

BM004490—UN—18SEP15

Ambos os Lados da Máquina

CUIDADO: Evite ferimentos causados por esmagamento. As barras de pulverização se movimentam rapidamente. Mantenha distância das barras de pulverização quando o motor estiver funcionando.

OU90500,000044F-54-05APR17

Adesivo do Tanque de Solução

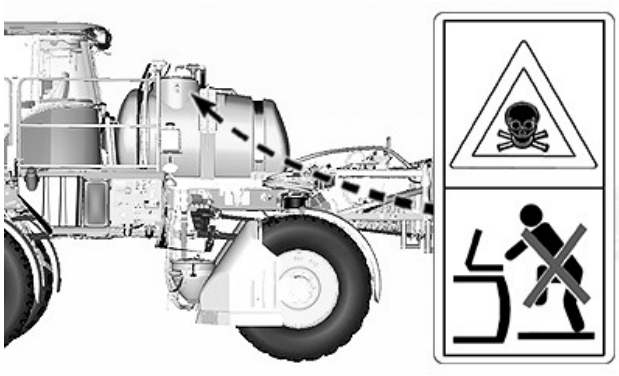

BM004491—UN—18SEP15

CUIDADO: A exposição a produtos químicos, inclusive pesticidas, pode causar acidentes pessoais ou morte. O tanque de solução contém pesticidas. Nunca entre no tanque.

KK69021,000003D-54-26SEP17

Transporte da Máquina com Segurança

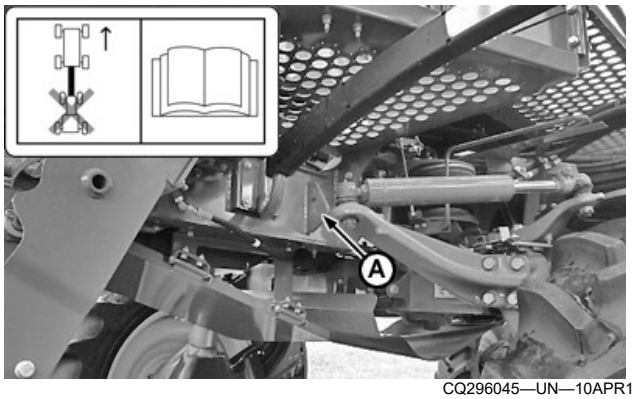

CQ296045—UN—10APR13

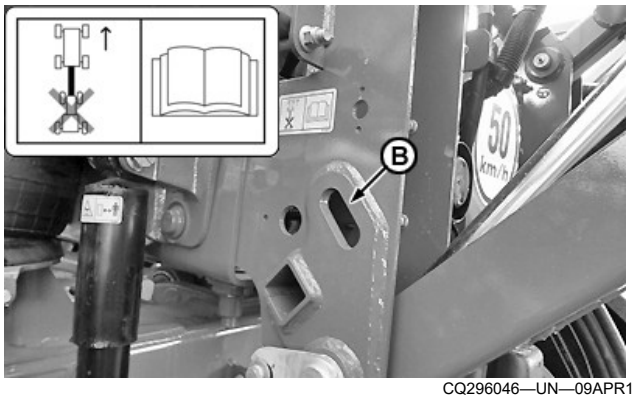

CQ296046—UN—09APR13

CUIDADO: Evite ferimentos ou morte. Não use o ponto de amarração dianteiro (A) e o ponto de amarração traseiro (B) para levantar, pendure, rebocar ou empurrar o pulverizador. Esses pontos são somente para amarrar a máquina para transportá-la em um reboque de semitrator.

NOTA: Para mais informações, consulte Preparação do Pulverizador para Transporte em Reboque de Semi-Trator na seção Transporte do Pulverizador.

TS95756,0000145-54-24MAR21

Adesivos da Roda

Os adesivos da roda mostram algumas informações importantes relativas ao cuidado com os pneus e rodas.

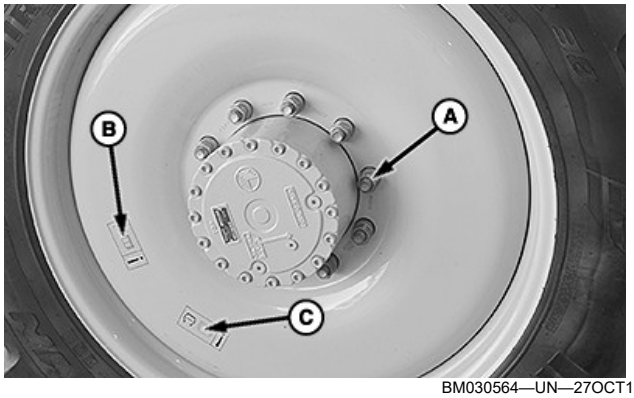

BM030564—UN—27OCT17

Adesivo B: Aperte as porcas de roda (A) em sequência cruzada de acordo com as especificações:

Especificação

Porcas de Roda (A)—Torque. . . . . 531 N·m (392 lb·ft)

Aperte novamente as porcas de roda após 1 hora e depois, diariamente, até que o torque seja mantido. Em seguida, verifique o torque a cada 100 horas de operação.

Adesivo C: Mantenha a pressão de calibração correta para prolongar a vida do pneu. Veja a Seção de Rodas, Pneus e Bitolas.

KK69021,000003E-54-26OCT17

Adesivo do Interruptor Remoto da Bomba de Solução

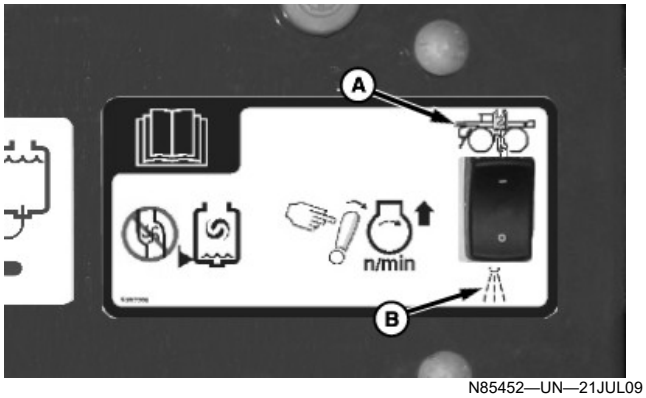

N85452—UN—21JUL09

IMPORTANTE: Não deixe a bomba de solução funcionar seca senão ela será danificada.

A ativação do interruptor fará com que a bomba de solução comece a funcionar e a rotação do motor aumente.

Se o pulverizador for ligado com o interruptor na posição de carga (A), o pulverizador não funcionará. Gire o interruptor para a posição do pulverizador (B) para ativar a função.

KK69021,000003F-54-26SEP17

Adesivo de Instruções da Válvula de Orifício

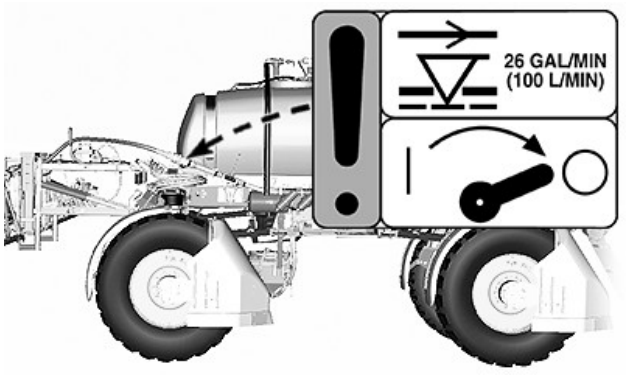

BM004494—UN—21SEP15

IMPORTANTE: Feche a válvula quando a vazão da solução for de 100L/min (26 gal/min) ou inferior.

LS87647,000062B-54-27MAR17

Adesivo do Freio de Emergência

IMPORTANTE: O freio de emergência aciona o sistema de freio de estacionamento. Acionar o freio de emergência enquanto o pulverizador está em funcionamento causa desgastes e danos significativos aos componentes do freio de estacionamento. Teste os freios de estacionamento para verificar se estão operando apropriadamente após o uso do freio de emergência.

N98331—UN—04MAY12

NOTA: Não é necessário acionar o interruptor de freio de emergência (A) quando estacionar o pulverizador. Os freios de estacionamento são acionados automaticamente quando a alavanca multifuncional é colocada na posição de estacionamento e o sistema SprayStar™ indicar 0 km/h (0 mph) durante 0,5 segundos. Ou quando o motor estiver desligado.

KK69021,0000040-54-26SEP17

Adesivo da Lubrificação da Suspensão

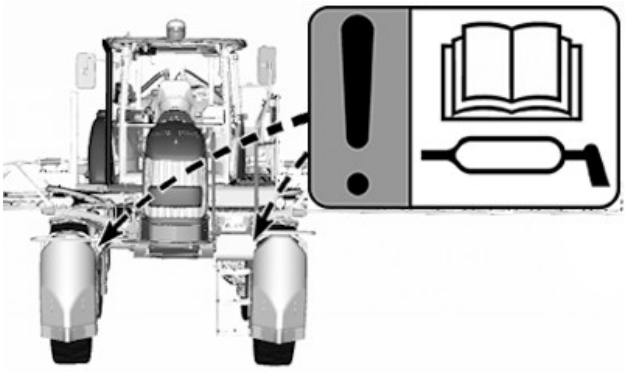

BM004495—UN—21SEP15

IMPORTANTE: Use somente a graxa John Deere especificada na Seção Combustíveis, Lubrificantes e Líquido de Arrefecimento. O uso de outras graxas pode resultar no desgaste prematuro dos componentes da suspensão.

LS87647,000062D-54-27MAR17

Adesivo de Lavagem do Componente

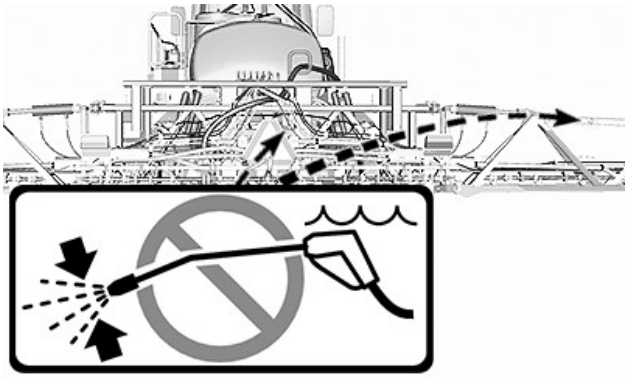

BM004496—UN—21SEP15

Posicionado em Vários Pontos da Barra de Pulverização

IMPORTANTE: Não lave esses componentes com água pressurizada. Use pressão normal da água: menor que 345 kPa (3.45 bar) (50 psi).

LS87647,000062E-54-27MAR17

Adesivo da Alavanca do Interruptor de Desconexão da Bateria

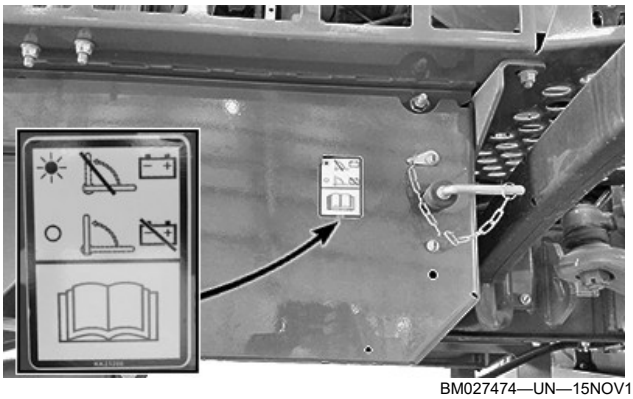

BM027474—UN—15NOV18

O punho da chave de desconexão da bateria indica ON e a posição OFF da alavanca do interruptor de desconexão da bateria. Quando a alavanca do interruptor de desconexão da bateria está na posição DESLIGADA, as baterias são eletricamente desconectadas dos sistemas elétricos e eletrônicos da máquina. Mover o interruptor para posição LIGADO reconecta as baterias ao sistema.

CUIDADO: Evite ferimentos ou morte. Sempre gire a alavanca do interruptor de desconexão da bateria na posição desligado ao fazer a manutenção ou reparo da máquina.

IMPORTANTE: Para evitar corromper a memória da unidade de controle, desligue os seguintes interruptores: luzes, alavanca do pisca direcional, ar-condicionado, limpador de para--brisa, luz giratória (se equipada) e luzes de advertência de perigo. Gire a chave de partida para a posição desligado, aguarde o monitor desligar e gire a alavanca do interruptor de desconexão da bateria para a posição desligada.

IMPORTANTE: Nunca desligue o sistema elétrico enquanto o motor estiver funcionando. Isso pode resultar em sérios danos aos componentes elétricos da máquina.

PC97947,000031E-54-26AUG19

SprayStar é marca registrada da Deere & Company

Recursos de Segurança

Elementos de Segurança

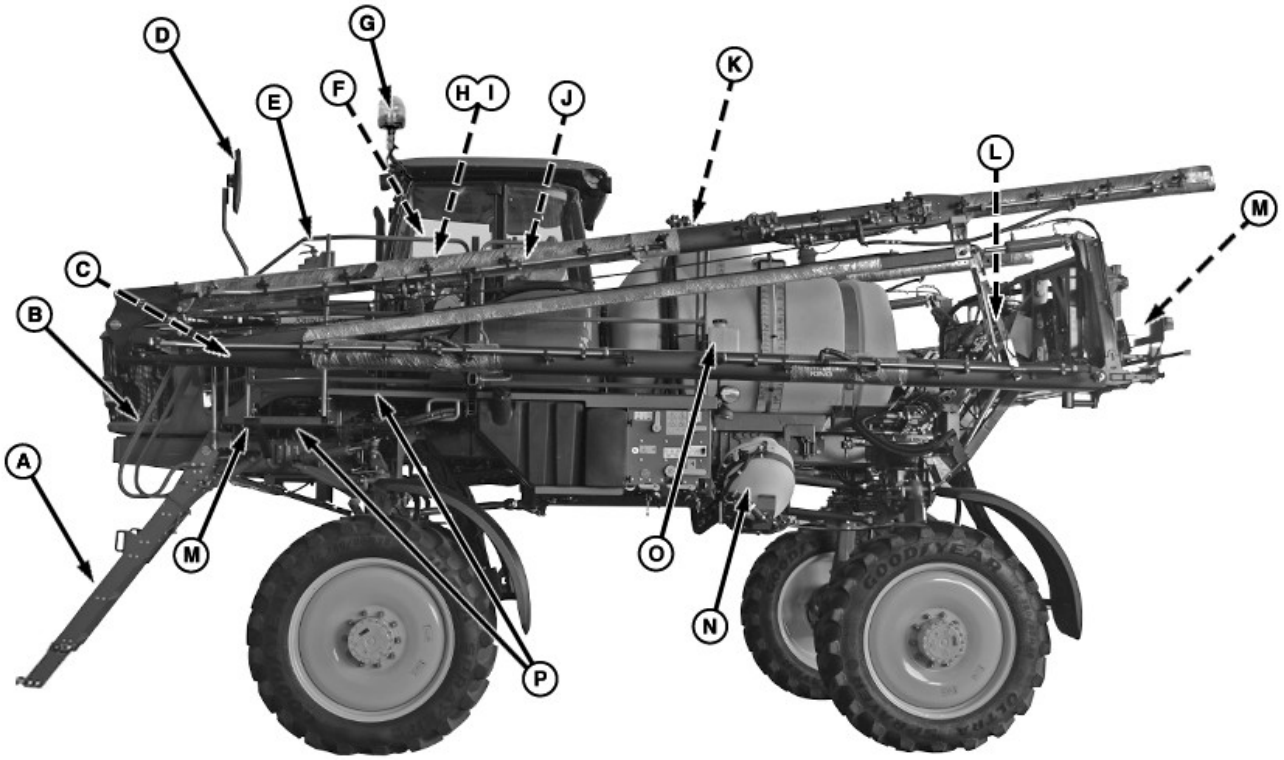

BML004383—UN—15MAR21

A—Degraus de Acesso e Plataformas
B—Corrimãos
C—Proteções do Ventilador
D—Retrovisores Externos
E—Extintor de Incêndio de Uso Geral
F—Saída de Emergência
G—Giroflex (se equipado)
H—Sistema de Partida em Neutro
I—Sistema de Estacionamento Automático
J—Cinto de Segurança
K—Mangueiras na Parte Superior do Tanque de Solução
L—Sinal de Veículo em Movimento Lento (SMV)
M—Refletores e Pisca-Alerta Dianteiros e Traseiros
N—Abastecimento do Nível do Solo
O—Tanque de Água Limpa
P—Superfícies Antiderrapantes

NOTA: Além dos recursos de segurança listados aqui, outros componentes e sistemas, sinais de segurança na máquina, mensagens de segurança no Manual do Operador e em outros lugares, bem como o cuidado e a preocupação de um operador capaz, contribuem para a segurança do próprio operador e dos outros próximos.

TS95756,0000131-54-24MAR21

Saída de Emergência

N84876—UN—04JUN09

No caso de uma emergência, saia pelo lado direito da cabine, se necessário.

Para abrir a saída de emergência, remova o pino (A) e empurre a janela.

KK69021,0000042-54-26SEP17

Espelhos Retrovisores e Externos

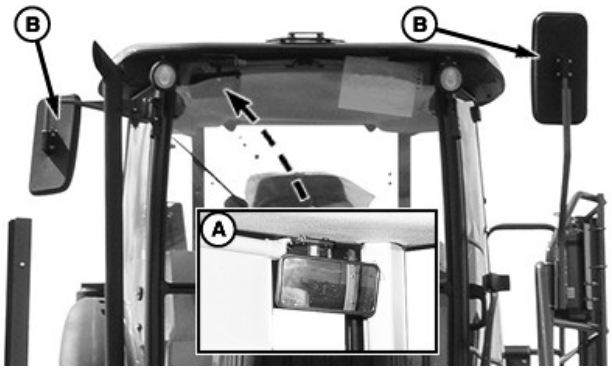

BM011339—UN—29MAR17

Proporcionam uma visão clara dos arredores do pulverizador. Mantenha o espelho retrovisor (A) e os retrovisores externos (B) bem ajustados.

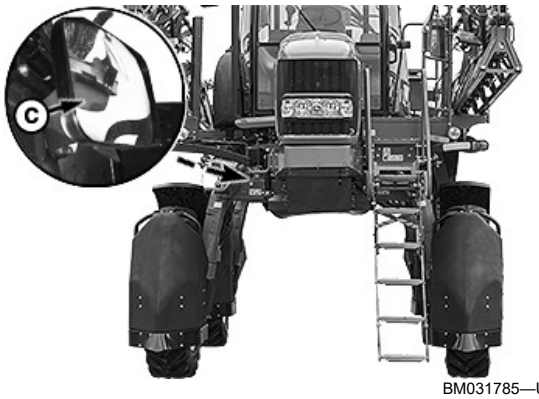

BM031785—UN—05SEP19

O retrovisor externo (C) (se equipado) é projetado para proporcionar melhor visualização quando a barra de pulverização é dobrada.

LR35023,000076E-54-05SEP19

Giroflex (Se Equipado)

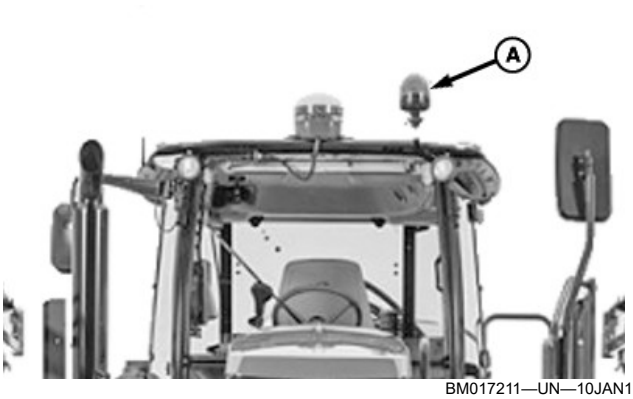

BM017211—UN—10JAN17

O giroflex (A) alerta sobre o tráfego no mesmo sentido e na direção contrária da sua presença nas estradas.

KK69021,0000043-54-26SEP17

Sistema de Partida em Neutro e Freio de Estacionamento Automático

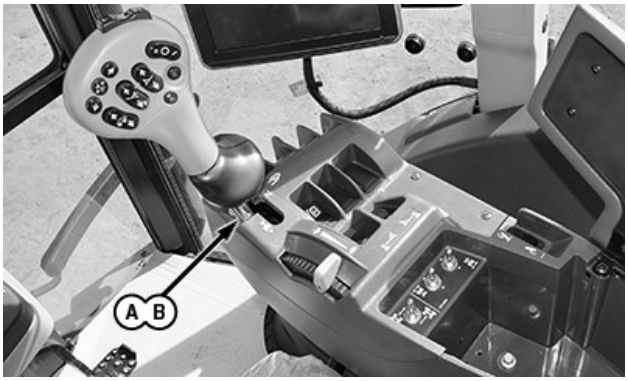

BM011340—UN—29MAR17

Sistema de partida em neutro (A): Evita uma partida acidental do motor com a alavanca multifuncional em posição de ré ou avanço.

Sistema de estacionamento automático (B): Muda automaticamente para estacionamento quando o pulverizador para.

KK69021,0000045-54-26SEP17

Extintor de Incêndio de Uso Geral (Se Equipado)

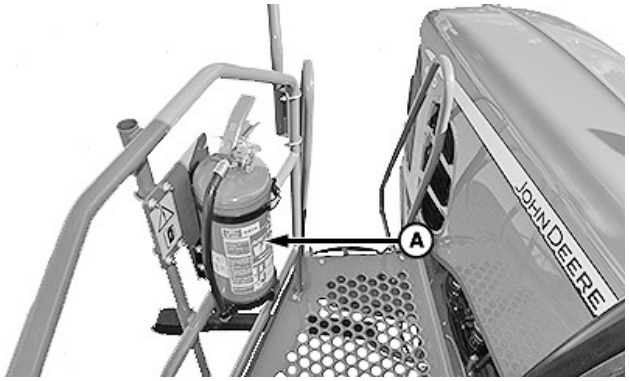

BM011341—UN—29MAR17

Use o extintor de incêndio de uso geral (A) para combater incêndio de graxa, óleo, elétrico e químico.

KK69021,0000046-54-11DEC17

Cinto de Segurança

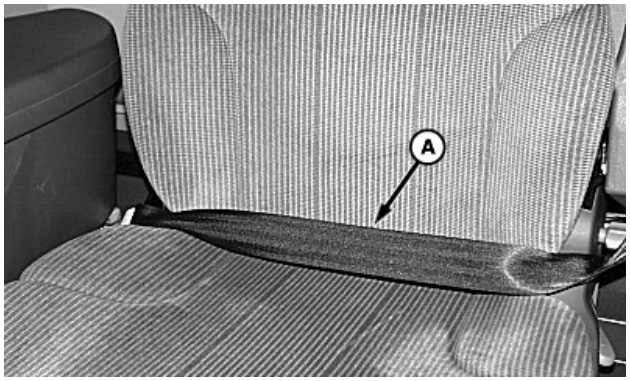

N60684—UN—30JUL02

O uso do cinto de segurança (A) reduz a probabilidade de ferimentos graves durante um capotamento acidental da máquina.

KK69021,0000047-54-26SEP17

Mangueiras na Parte Superior do Tanque de Solução

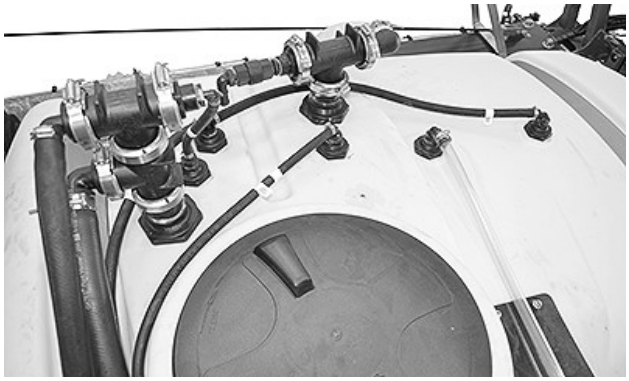

BM026888—UN—11DEC17

Mangueiras na Parte Superior do Tanque de Solução

As mangueiras na parte superior do tanque de solução ajudam a evitar vazamentos do tanque em caso de ruptura da mangueira.

KK69021,0000048-54-11DEC17

Tanque de Água Limpa

BM011343—UN—29MAR17

O tanque de água limpa (A) fornece água limpa para a limpeza no campo e situações de emergência durante o trabalho com produtos químicos.

KK69021,0000049-54-26SEP17

Sinal de Veículo em Movimento Lento (SMV)

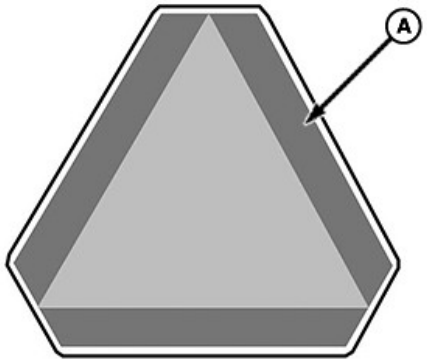

BM011348—UN—29MAR17

O sinal de veículo em movimento lento (A) alerta o tráfego atrás do seu veículo sobre a sua presença nas estradas.

KK69021,000004A-54-26SEP17

Refletores e Pisca-Alerta Dianteiros e Traseiros

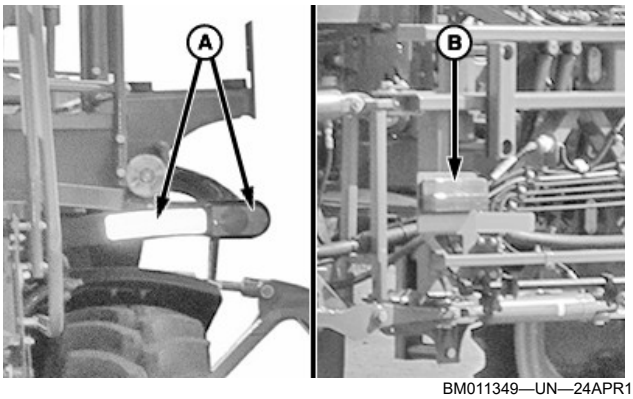

BM011349—UN—24APR17

Os refletores e pisca-alerta dianteiros (A) e traseiros (B) alertam o tráfego contrário e do mesmo sentido sobre a sua presença nas estradas.

KK69021,000004B-54-26SEP17

Abastecimento do Nível do Solo

BM011344—UN—24APR17

O abastecimento do nível do solo permite que o operador adicione produtos químicos no edutor (A) no nível do solo, ajudando a evitar derramamentos e espirros.

KK69021,000004C-54-26SEP17

Degraus de Acesso e Plataformas

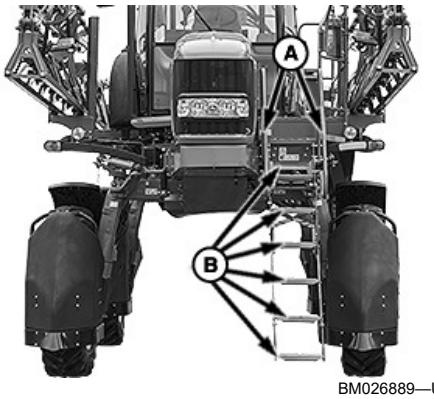

BM026889—UN—11DEC17

Corrimãos (A): Oferece suporte ao subir no pulverizador ou andar sobre as plataformas.

Degraus e plataformas (B): Ajuda a prevenir o escorregamento quando estiver sobre a plataforma ou escadas, além de reduzir a sujeira e o acúmulo de barro.

KK69021,000004D-54-11DEC17

Proteções do Ventilador

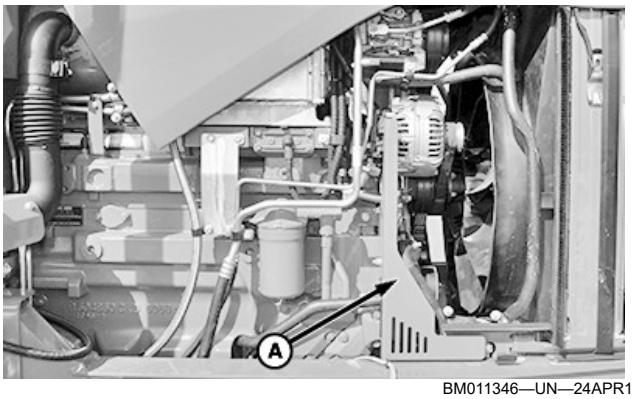

BM011346—UN—24APR17

A proteção do ventilador (A) protege o operador do ventilador do motor.

KK69021,000004E-54-26SEP17

Superfícies Antiderrapantes

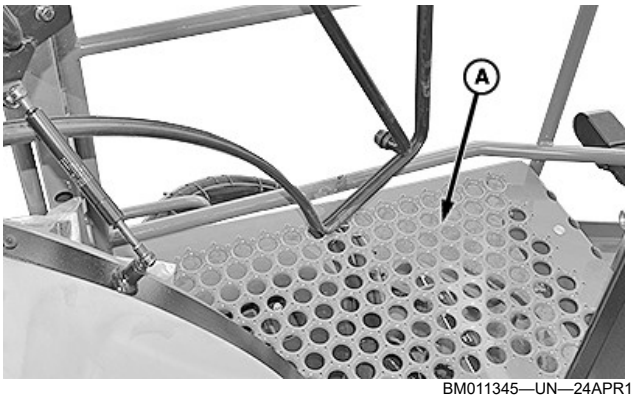

BM011345—UN—24APR17

A superfície antiderrapante (A) ajuda a impedir o escorregamento ao se caminhar sobre a plataforma.

KK69021,000004F-54-26SEP17

Console Dianteiro

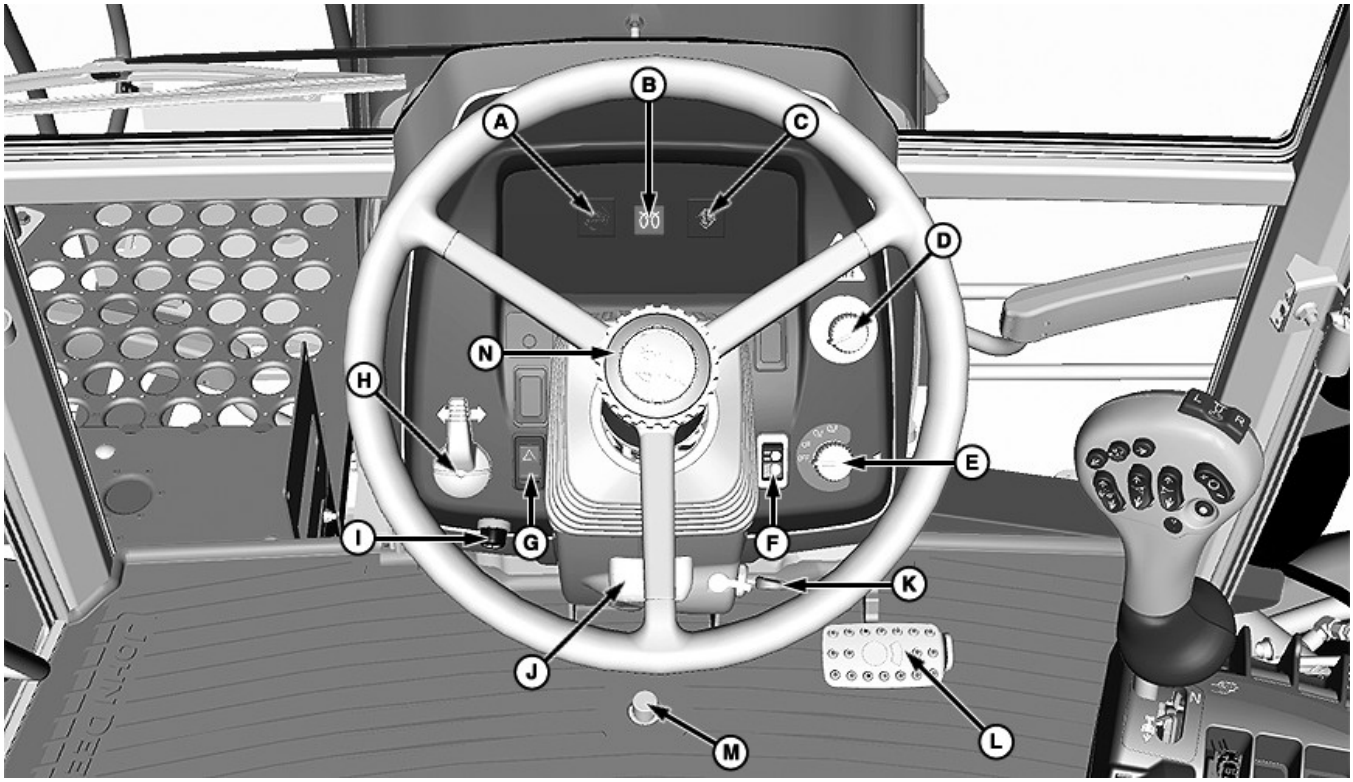

BM004471—UN—15SEP15

A—Indicador de PARADA
B—Indicador de Auxílio de Partida do Motor
C—Indicador de Advertência de Manutenção
D—Interruptor do Limpador de Para-Brisa
E—Interruptor das Luzes
F—Interruptor dos Faróis Altos
G—Interruptor do Pisca-Alerta
H—Alavanca do Pisca Direcional
I—Interruptor da Buzina
J—Liberação da Inclinação da Coluna de Direção
K—Chave de Partida
L—Pedal do Freio de Serviço
M—Interruptor do Modo de Dobramento da Barra de Pulverização
N—Botão de Liberação do Telescópico do Volante

OU90500,000043D-54-04APR17

CommandARM™

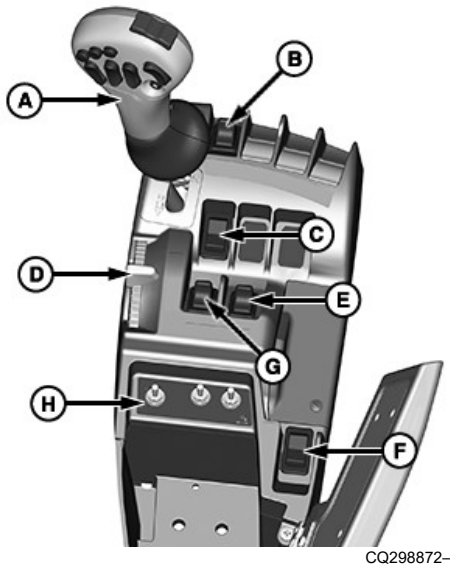

CQ298872—UN—19JAN15

A—Alavanca Multifuncional
B—Interruptor da Bomba de Solução
C—Interruptor de Agitação
D—Alavanca do Acelerador Manual
E—Interruptor do Bico de Cerca à Direita (se equipado)
F—Interruptor da Escada
G—Interruptor do Bico de Cerca à Esquerda (se equipado)
H—Interruptores de Ajuste da Bitola

OU90500,000036C-54-28MAR17

Controles do Poste Central Direito

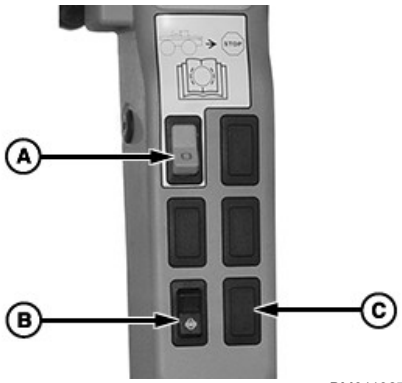

BM011327—UN—10APR17

A—Interruptor de Freio de Emergência
B—Interruptor do Bloqueio do Diferencial
C—Interruptor da Luz Giratória (Se Equipado)

KK69021,0000051-54-26SEP17

Alavanca Multifuncional

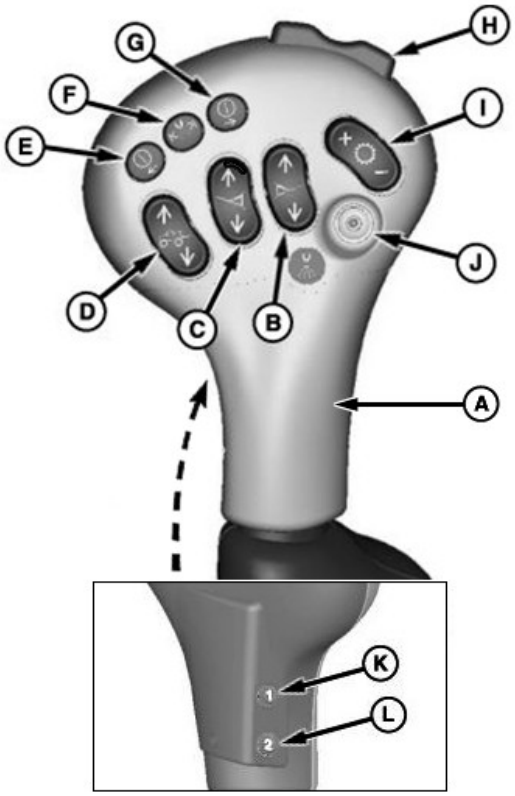

BM011338—UN—27MAR17

A—Alavanca multifuncional
B—Interruptor de Subida/Descida (Dobramento/Desdobramento) da Barra de Pulverização Direita
C—Interruptor de Subida/Descida (Dobramento/Desdobramento) da Barra de Pulverização Esquerda
D—Interruptor de Subida/Descida da Barra de Pulverização Central
E—Botão de Controle de Seção da Barra de Pulverização do Lado Esquerdo
F—Botão de Controle de Restauração das Seções da Barra de Pulverização
G—Botão de Controle de Seção da Barra de Pulverização do Lado Direito
H—Não usado
I—Interruptor de Faixa de Velocidade
J—Interruptor Mestre Liga/Desliga do Sistema de Pulverização
K—Interruptor de Retomada BoomTrac™ Pro (Se Equipado)
L—Interruptor de Retomada AutoTrac™ (Se Equipado)

OU90500,0000366-54-13JUL17

BoomTrac™ é uma marca registrada da Deere & Company
AutoTrac é uma marca registrada da Deere & Company

Console Lateral

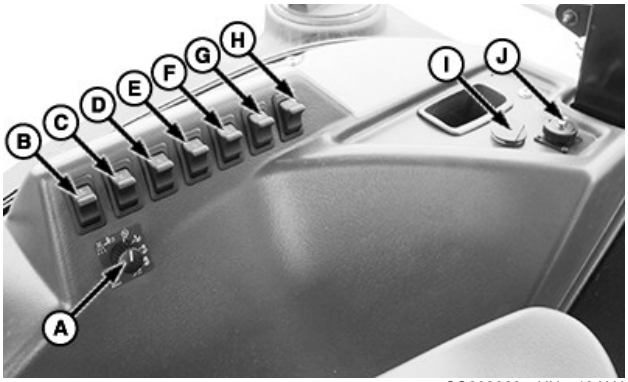

CQ298868—UN—19JAN15

A—Interruptor de Seleção de Taxa
B—Interruptor de Controle de Pulverização L3
C—Interruptor de Controle de Pulverização L2
D—Interruptor de Controle de Pulverização L1
E—Interruptor de Controle de Pulverização Central
F—Interruptor de Controle de Pulverização R1
G—Interruptor de Controle de Pulverização R2
H—Interruptor de Controle de Pulverização R3
I—Acendedor de Cigarros
J—Tomada Elétrica Auxiliar

NOTA: As seções da barra de pulverização são numeradas com o número 1 mais perto do centro do pulverizador e número 3, o mais distante.

OU90500,0000363-54-25OCT17

Controles do Sistema de Ar-Condicionado/ /Ventilação/Aquecedor

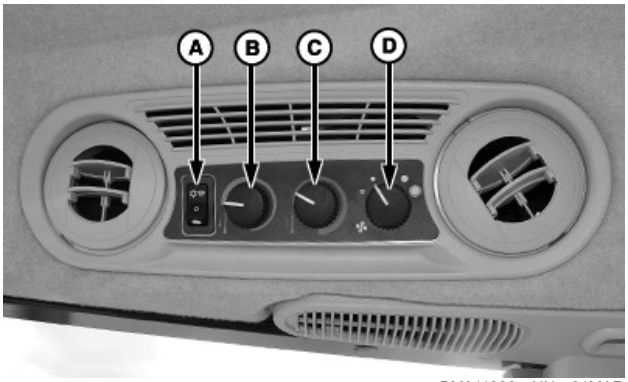

BM011328—UN—21MAR17

A—Interruptor do Ar Condicionado
B—Potenciômetro para o Ponto de Ajuste da Temperatura de Arrefecimento
C—Potenciômetro para o Ponto de Ajuste da Temperatura de Aquecimento
D—Potenciômetro do Ponto de Ajuste da Rotação do Ventilador

LS87647,0000630-54-21MAR17

Interruptor de Partida

CUIDADO: Acione a buzina antes de ligar o motor para distanciar as pessoas da máquina.

Para evitar a possibilidade de lesões pessoais ou morte, dê partida no motor SOMENTE ao ocupar o assento do operador. Não dê partida no motor por meio de ligação direta nos terminais de partida. A máquina inicia em marcha se o circuito normal for desviado.

O interruptor de partida está do lado direito da coluna de direção e possui quatro posições:

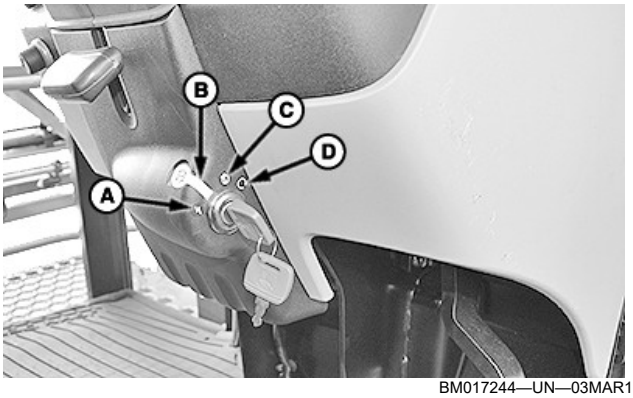

BM017244—UN—03MAR17

- A posição do acessório (A) permite que acessórios, como o rádio e o limpador de para-brisa, funcionem.
- A posição desligada (B) desliga o motor e todas as funções de acessórios.
- A posição Acessórios/Acionamento (C) permite que todos os acessórios e o motor funcionem após a partida.
- A posição inicial (D) é uma posição momentânea do interruptor que faz o motor iniciar. Assim que o motor dá partida e o interruptor é liberado, ele retorna à posição de operação/acessório.

KK69021,0000052-54-26SEP17

Ajuste da Altura da Alavanca Multifuncional

CUIDADO: Não ajuste a altura da alavanca multifuncional enquanto opera a máquina. Ajuste sempre quando a máquina estiver parada.

BM011326—UN—13APR17

1. Puxe a trava (A) para fora.
2. Enquanto segura a trava (A), mova a alavanca multifuncional para a posição desejada.

NOTA: Há três posições de altura possíveis.

3. Solte a trava (A).
4. Verifique se a alavanca multifuncional está travada com segurança.

KK69021,0000053-54-26SEP17

Ajuste do Volante

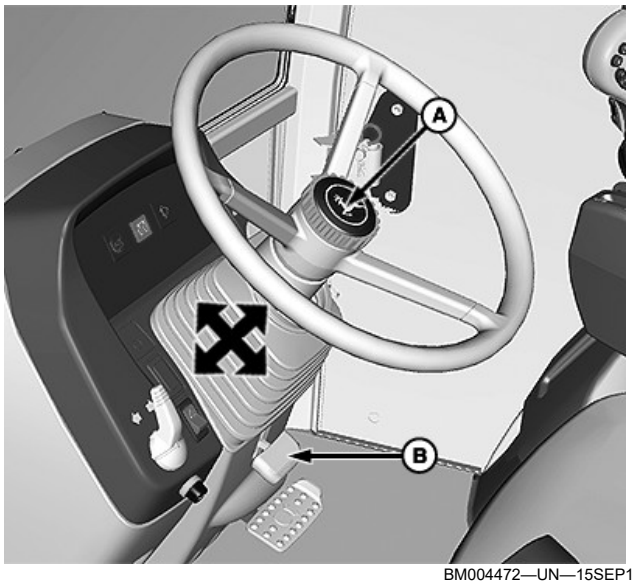

BM004472—UN—15SEP15

Telescópio: Gire o botão (A) no sentido anti-horário para liberar a trava. Estenda ou retraia o volante para obter a posição desejada. Gire o botão no sentido horário para travar.

Inclinação: Puxe a alavanca (B) para cima e mova a coluna da direção para a posição desejada. Solte a alavanca para travar.

KK69021,0000054-54-26SEP17

Operação e Manutenção dos Pulverizadores Químicos com Segurança

TS272—UN—23AUG88

TS220—UN—15APR13

Os produtos químicos utilizados nos pulverizadores agrícolas podem ser prejudiciais à sua saúde ou ao ambiente, se não forem usados com cuidado.

Siga sempre todas as indicações do rótulo para uma utilização eficaz, segura e legal dos produtos químicos agrícolas.

Reduza o risco de exposição e lesões:

- Use equipamento de proteção pessoal adequado, conforme recomendado pelo fabricante. (Consulte 'Manusear produtos químicos agrícolas de forma segura' na seção Segurança).
- Encha, lave, calibre e descontamine o pulverizador numa área em que o produto que sai não atinja bacias de água, lagos, riachos ou rios, áreas de gado ou jardins, ou próximas de pessoas.
- Mantenha as crianças afastadas de produtos químicos, soluções químicas e líquidos de lavagem.
- Se o spray ou concentrado químico entrar em contato com a pele, mãos ou o rosto, lave imediatamente com água e sabão.

  Se o spray ou concentrado químico entrar nos olhos, lave-os imediatamente com água.
- Se o bocal entupir ou o sistema funcionar mal, pare o motor e alivie a pressão de spray do sistema.
- Não coloque pontas de bocal ou outros componentes na boca para limpar obstruções. Tenha pontas sobressalentes à mão para reposição.
- Minimize o risco de desvio do spray.
  - Use as pontas dos bocais grandes operados a baixas pressões.
  - Não opere o sistema de fornecimento de solução a pressões que ultrapassem 345kPa (3.5 bar) (50 psi).
  - Não pulverize quando os ventos excederem 16 km/h (10 mph).
  - Não pulverize quando o vento estiver soprando na direção de alguma colheita sensível, jardim ou zona habitada.
- Jogue fora os produtos químicos, soluções de lavagem não usados e recipientes químicos vazios, adequadamente.
- Descontamine o equipamento usado na mistura, na transferência e na aplicação dos produtos químicos após o uso.

DX,WW,CHEM02-54-05APR04

Evite exposição a produtos químicos

CUIDADO: A exposição a produtos químicos, inclusive pesticidas, pode causar acidentes pessoais ou morte.

NÃO CONFIE SOMENTE NESTA CABINE, NO INDICADOR DE PRESSÃO NEM NOS FILTROS DE AR PARA PROTEÇÃO CONTRA A EXPOSIÇÃO A PRODUTOS QUÍMICOS.

Para reduzir o risco de exposição a produtos químicos:

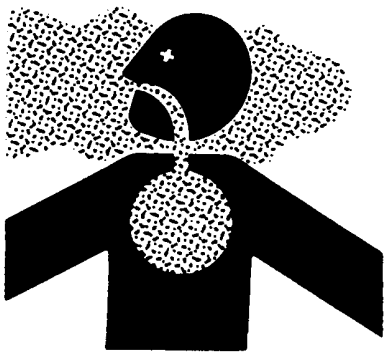

TS220—UN—15APR13

TS272—UN—23AUG88

- Use equipamentos de proteção individual de acordo com o rótulo do fabricante do produto químico
- Permita que somente aplicadores treinados e certificados apliquem produtos químicos
- Sempre feche as janelas e as portas durante a pulverização
- Verifique se os filtros de carvão ativado John Deere ou os substitutos apropriados estão sempre instalados (consulte Verificação e substituição dos filtros de ar da cabine na Seção lubrificação e manutenção)
- Mantenha os produtos químicos fora da cabine
- Limpe ou tire os sapatos ou roupas contaminados antes de entrar na cabine
- Mantenha limpo o interior da cabine
- Leia e siga todas as instruções existentes:
  - Rótulo do fabricante para cada produto químico aplicado
  - U.S. Environmental Protection Agency (EPA) Worker Protection Standard para pesticidas agrícolas
  - Instruções regionais ou estaduais para a segurança e a saúde do trabalhador;
  - Manual do operador desta máquina
- Devem ser cumpridas numerosas exigências, incluindo as regularizações EPA, mas não se limitando a elas
- Mesmo enquanto estiver dentro da cabine, use sempre mangas compridas, calças compridas, sapatos e meias, ao aplicar produtos químicos, inclusive pesticidas
- Se necessário sair da cabine quando houver produtos químicos, inclusive pesticidas, use sempre o equipamento de proteção individual recomendado pelo fabricante do produto químico
- Antes de entrar novamente na cabine, retire o equipamento de proteção individual usado para manusear produtos químicos, inclusive pesticidas, e guarde-o de acordo com as normas EPA, para impedir a contaminação da cabine.

OU90500,0000478-54-29SEP15

Preparativos e Funcionamento

Para informações detalhadas sobre a configuração e a operação do Display GreenStar™, consulte o manual do operador.

OU90500,0000359-54-09MAR17

Sistema SprayStar™

A seção a seguir fornece especificações e parâmetros operacionais para o sistema SprayStar™.

O sistema SprayStar™ é um módulo eletrônico com um monitor e um teclado de uso geral, que podem ser utilizados para exibir informações do chassi ou do sistema úmido. Seu objetivo principal é fornecer um cabeçalho de exibição para os vários sensores do pulverizador. Ele pode exibir informações simultâneas de diversos sensores.

O SprayStar™ pode ser utilizado em conjunto com outros produtos de Solução de Gerenciamento Agrícola, tais como Orientação do Parallel Tracking GreenStar™ e Sistemas de Direção Assistida AutoTrac™ e Field Doc. Informações sobre configuração e operação para tais programas podem ser encontradas nos respectivos manuais do operador.

OU90500,00004AB-54-29SEP15

Menu de Aplicações

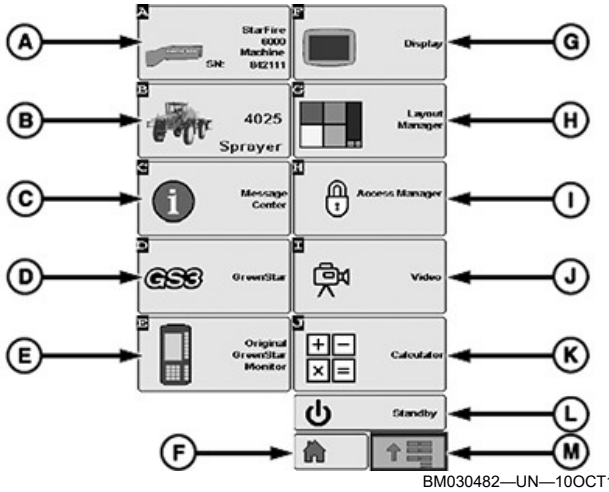

BM030482—UN—10OCT17

A—StarFire™ 6000
B—Aplicativo do Pulverizador M4025
C—Central de Mensagens
D—Sistema GreenStar™ 3
E—Monitor GreenStar™ Original
F—Página Inicial
G—Display
H—Gerenciador de Layout
I—Gerenciador de Acesso
J—Menu de Vídeo

GreenStar é uma marca registrada da Deere & Company
SprayStar é uma marca registrada da Deere & Company
AutoTrac é uma marca registrada da Deere & Company
StarFire é uma marca registrada da Deere & Company

K—Calculadora
L—Atalho da Central de Mensagens/Display da Hora
M—Menu

Selecione o **Menu** (M) para listar todos os aplicativos instalados no display.

NOTA: Os aplicativos disponíveis podem variar dependendo da configuração da máquina.

KK69021,0000055-54-11DEC17

Visão Geral do Menu do Aplicativo

Pulverizador

BM030483—UN—12OCT17
Aplicativo do Pulverizador

- Use o aplicativo Pulverizador para visualizar informações e ajustar os parâmetros do pulverizador.
- Para informações específicas, consulte os tópicos correspondentes nesta Seção.

Central de Mensagens

BM011313—UN—10MAR17
Central de Mensagens

- Use o aplicativo Central de Mensagens para visualizar mensagens, Códigos de Diagnóstico de Falha (DTC) e informações relacionadas às unidades de controle.
- Algumas funções neste aplicativo podem somente ser usadas somente pelo seu concessionário John Deere.
- Para obter mais informações, consulte o Manual do Operador do display.

Sistema GreenStar™

BM011314—UN—10MAR17
Sistema GreenStar™

- Use o aplicativo Sistema GreenStar™ para visualizar e ajustar os parâmetros relacionados ao Sistema GreenStar™.
- Para mais informações, consulte o Manual do Operador do GreenStar™.

StarFire™ 6000

BM017304—UN—07APR17

- O Receptor StarFire™ 6000 é um receptor do sistema de satélite de navegação global. Use-o para melhorar o desempenho da máquina e para facilitar seu trabalho com mais qualidade.
- Para mais informações, consulte o Manual do Operador do Receptor StarFire™ 6000.

Monitor Original GreenStar™

BM011315—UN—10MAR17
Monitor Original GreenStar

- Use o aplicativo Monitor Original GreenStar™ para executar uma simulação do Monitor Original GreenStar™.
- Para mais informações, consulte o Manual do Operador do GreenStar™.

GreenStar é uma marca registrada da Deere & Company
StarFire é uma marca registrada da Deere & Company

Display

BM011316—UN—23MAR17

Exibição

- Use o aplicativo Display para ajustar as configurações do monitor como volume, brilho, idioma, unidades de medida, tempo e assim por diante.
- Para obter mais informações, consulte o Manual do Operador do display.

Gerenciador de Layout

BM011317—UN—10MAR17

Gerenciador de Layout

- Use o aplicativo Gerenciador de Layout para customizar o layout da página inicial.
- Para obter mais informações, consulte o Manual do Operador do display.

Gerenciador de Acessos

BM011318—UN—10MAR17

Gerenciador de Acesso

- Use o aplicativo Gerenciador de Acesso para definir senhas, alterar e atribuir diferentes níveis de acesso entre o operador e o proprietário.
- Para obter mais informações, consulte o Manual do Operador do display.

Vídeo (Se Equipado)

BM011319—UN—10MAR17

Vídeo

- Use o aplicativo Vídeo para visualizar e gerenciar diferentes entradas das câmera.
- Para obter mais informações, consulte o Manual do Operador do display.

Calculadora

BM011320—UN—13JUL17

Calculadora

- Use o aplicativo Calculadora para abrir uma calculadora padrão.

KK69021,0000056-54-10OCT17

Página Principal do Pulverizador

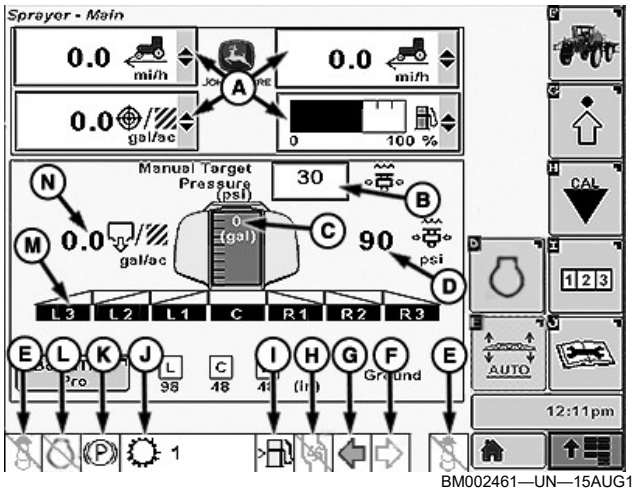

BM002461—UN—15AUG18

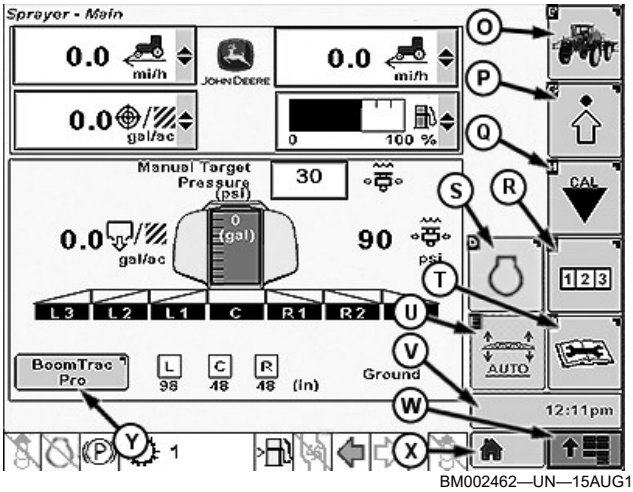

BM002462—UN—15AUG18

A—Menu Suspenso de Informações
B—Pressão-alvo manual
C—Volume Estimado Restante no Tanque
D—Pressão
E—Status da Queda de Espuma à Esquerda ou à Direita
F—Indicador da Luz Direcional Direita
G—Indicador da Luz Direcional Esquerda
H—Status da Bomba de Solução
I—Ícone de Status do Combustível
J—Faixa de Velocidade Selecionada
K—Máquina na Posição de Estacionamento
L—Ícone de Status FieldCruise™
M—Status das Seções da Barra de Pulverização
N—Taxa Real por Área
O—Tecla Programável Principal do Pulverizador
P—Tecla Programável do Menu de Configuração
Q—Tecla Programável do Menu de Calibração
R—Tecla Programável de Totais
S—Tecla Programável FieldCruise™
T—Tecla Programável Diagnósticos
U—Tecla programável BoomTrac Pro™ (Se Equipado)
V—Central de Mensagens/Display de Hora
W—Botão Menu
X—Botão página inicial
Y—Botão BoomTrac Pro™ (Se Equipado)

FC59002,0000079-54-06APR17

Utilização das Listas e Menus Suspensos

Os menus suspensos permitem ao operador alterar as informações exibidas. As listas suspensas permitem ao operador escolher um valor específico para uma configuração.

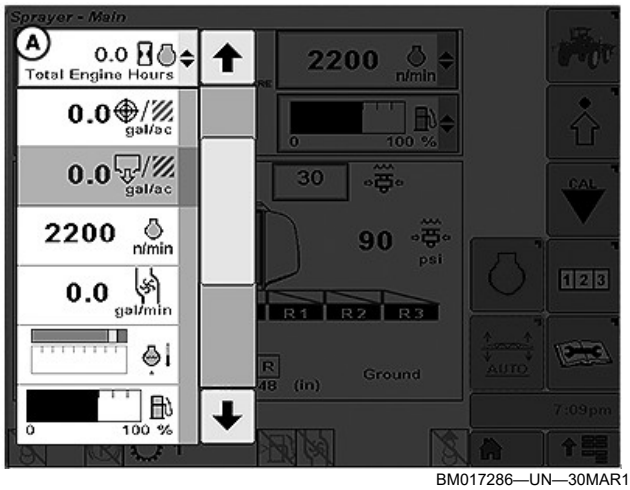

BM017286—UN—30MAR17

Lista Suspensa

1. Selecione a caixa de entrada suspensa (A). Um menu/lista suspensa é exibido/a.
2. Use as setas para cima e para baixo para navegar entre os itens da lista.
3. Para menus suspensos, selecione as novas informações a serem exibidas. Os menus suspensos fecham conforme a nova informação é selecionada.
4. Para listas suspensas, selecione o novo valor de entrada. As listas suspensas fecham conforme o novo valor é selecionado.

LR35023,0000015-54-09OCT17

Página Configuração de Pulverização

BM030459—UN—06OCT17

Botão Menu
Botão do Aplicativo do Pulverizador
Tecla Programável do Menu Configurar
Aba Configuração de Pulverização

1. Selecione o botão **Menu**.
2. Selecione o botão **Aplicativo do Pulverizador**.

FieldCruise™ é marca registrada da Deere & Company
BoomTrac™ Pro é uma marca registrada da Deere & Company

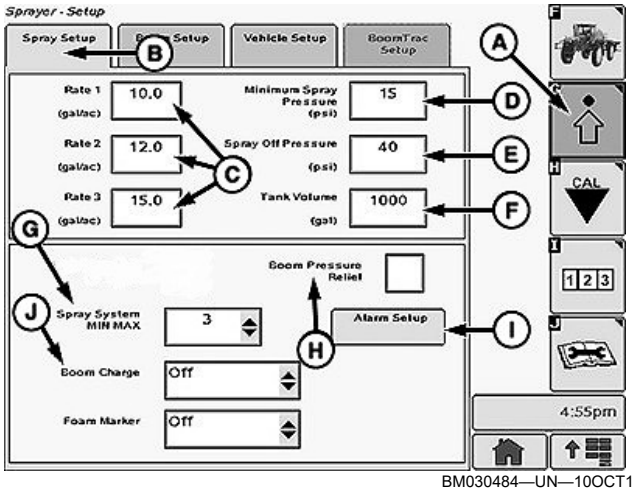

BM030484—UN—10OCT17

Página Configuração de Pulverização

3. Selecione a tecla programável **Menu de Configuração** (A).
4. Selecione a aba **Configuração da Pulverização** (B).

As seguintes configurações são mostradas e podem ser alteradas:

- **Taxas de Aplicação 1, 2 ou 3 (C):** Permite ao operador definir três taxas de aplicação alvo desejadas. As taxas de aplicação predefinidas são exibidas na **Página Principal do Pulverizador** quando uma das taxas de aplicação 1, 2 ou 3 for selecionada no interruptor de seleção de taxa.
- **Pressão Mínima de Pulverização (D):** Permite ao operador definir uma pressão mínima a ser mantida durante a pulverização. Ela deve ser maior do que a pressão da válvula de retenção do corpo do bico para evitar contenções e/ou que os corpos do bico sejam fechados durante a operação.
- **Pressão de Pulverização Desligada (E):** Permite ao operador definir uma pressão a ser mantida enquanto não estiver pulverizando. Utilizada normalmente para manter a pressão alta ajustada para a agitação quando não estiver pulverizando. Ela não deve ser utilizada como um meio para compensar a carga da barra de pulverização.

NOTA: Um bom método é definir a Pressão de Pulverização Desligada com um valor próximo ao da pressão operada para a velocidade e bico específico.

- **Volume do Tanque (F):** Permite que o operador defina o volume do tanque de solução.
- **Sistema de Pulverização MÍN MÁX (G):** Permite que o operador ajuste o tempo de resposta do controle de taxa de SprayStar™.
- **Carga da Barra (J):** Permite que o operador carregue a barra de pulverização a uma pressão calculada automaticamente (pressão de carga da barra de pulverização) por 3 segundos depois que o interruptor principal liga-desliga for LIGADO.
- **Alívio de Pressão da Barra (H):** Permite que o operador ative o recurso de alívio da pressão da barra de pulverização.
- **Configuração do Alarme (I):** Permite que o operador ligue ou desligue os erros ou seções de vazão.

LR35023,0000016-54-26FEB18

Configuração das Taxas de Aplicação

BM030459—UN—06OCT17

Botão Menu
Botão do Aplicativo do Pulverizador
Tecla Programável do Menu Configurar
Aba Configuração de Pulverização

1. Selecione o botão **Menu**.
2. Selecione o botão **Aplicativo do Pulverizador**.

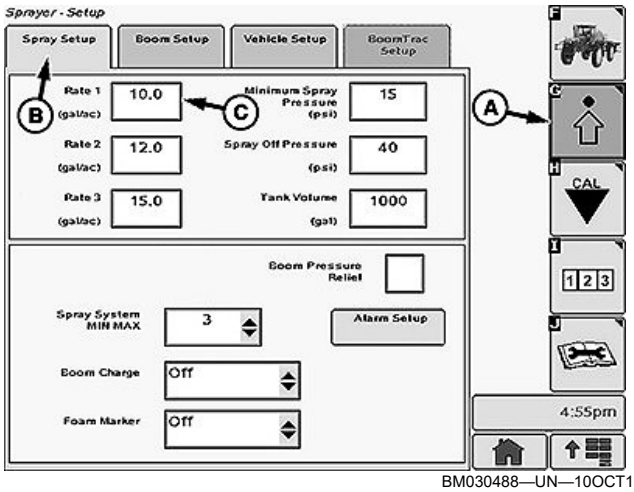

BM030488—UN—10OCT17

Página Configuração de Pulverização

3. Selecione a tecla programável **Menu de Configuração** (A).
4. Selecione a aba **Configuração da Pulverização** (B).

SprayStar é marca registrada da Deere & Company

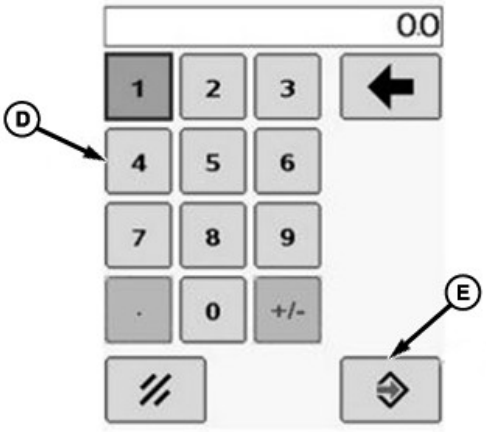

BM002466—UN—24SEP15

Teclado Pop-up

5. Selecione cada caixa de entrada (C) a ser alterada e insira um novo valor utilizando o teclado pop-up (D).
6. Selecione o botão **Aceitar** (E) para aceitar o novo valor.

LR35023,0000034-54-10OCT17

Configuração da Pressão Mínima

Configuração de Pressão Mínima

Determine e configure a pressão mínima requerida, usando os seguintes procedimentos:

1. Desdobre as barras de pulverização.

BM030489—UN—12OCT17

2. Ligue todos os interruptores de controle da pulverização (A) para cada seção da barra de pulverização.

BM030459—UN—06OCT17

Botão Menu
Botão do Aplicativo do Pulverizador
Tecla Programável do Menu Configurar
Aba Configuração de Pulverização

3. Selecione o botão **Menu**.
4. Selecione o botão **Aplicativo do Pulverizador**.

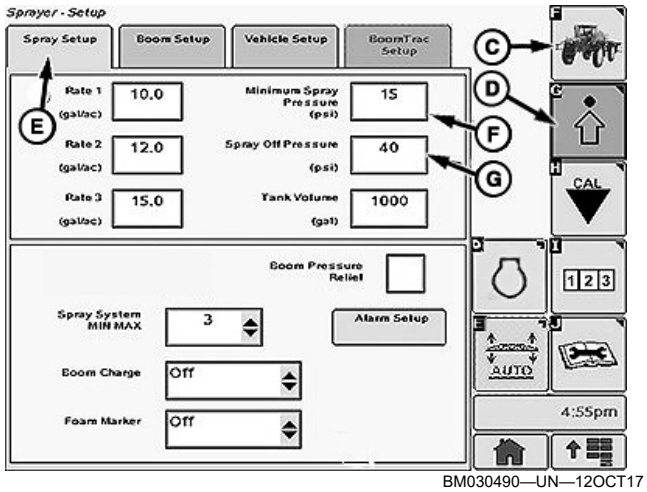

BM030490—UN—12OCT17

Página Configuração do Pulverizador

5. Selecione a tecla programável **Menu de Configuração** (D).
6. Selecione a aba **Configuração da Pulverização** (E).
7. Selecione a caixa de entrada da pressão mínima de pulverização (F).

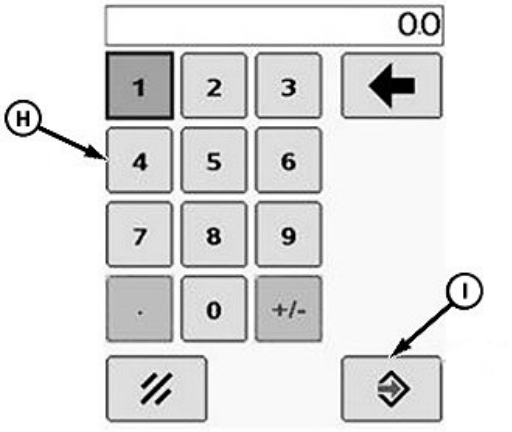

BM030491—UN—12OCT17

Teclado Pop-up

8. Insira 0 usando o teclado pop-up (H).
9. Selecione o botão **Aceitar** (I) para aceitar o novo valor.
10. Gire o interruptor de controle de taxa (B) para a configuração de pressão manual (posição MAN).
11. Selecione a caixa de entrada da pressão de desligamento de pulverização (G).
12. Insira 0 usando o teclado pop-up (H).
13. Selecione o botão **Aceitar** (I) para aceitar o novo valor.

14. Ligue a bomba de solução e o interruptor mestre do sistema de pulverização.
15. Selecione a tecla programável **Principal do Pulverizador** (C).

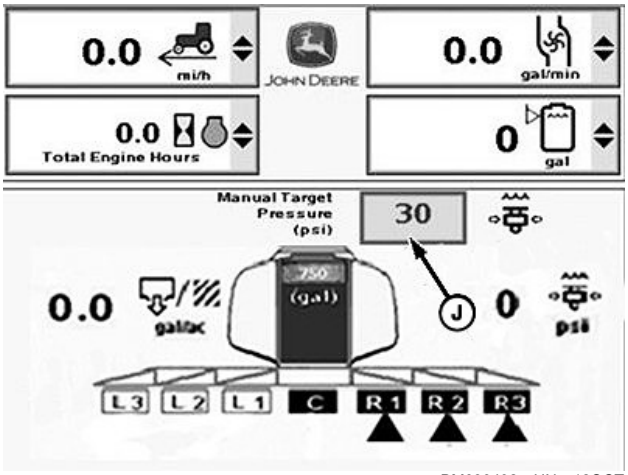

BM030492—UN—12OCT17

Página Principal do Pulverizador

16. Selecione a caixa de entrada de pressão manual desejada (J).
17. Adicione incrementos de 6,9 kPa (0.069 bar) (1 psi) até que todas as válvulas de retenção do corpo do bico se abram e todos os bicos estejam pulverizando no padrão total. Observe o valor da pressão quando isso ocorre.
18. Selecione a caixa de entrada da pressão mínima de pulverização (F).
19. Insira a pressão observada na etapa anterior usando o teclado pop-up (H).
20. Selecione o botão **Aceitar** (I) para aceitar o novo valor.

Pulverização em Pressões Baixas

BM011352—UN—30MAR17

Ao pulverizar com pressões baixas de aplicação, use ajustes de pressão mais baixos das válvulas de retenção para obter desempenho ideal. O uso dos corpos do bico com válvulas de retenção a pressões mais altas que a pressão-alvo mais baixa de aplicação, ao dirigir lentamente, pode fazer com que os bicos se fechem e, dessa forma, causar taxas de aplicação instáveis.

A unidade de controle da taxa de pulverização (SRC) atinge a pressão mínima quando o interruptor principal do sistema de pulverização estiver ligado e no modo automático.

A configuração de pressão precisa ser superior à da válvula de retenção do bico para manter todas as válvulas de retenção abertas, mas não muito alta para evitar aplicação excessiva durante os ajustes normais de velocidade no campo. Se a pressão mínima for configurada em um nível próximo ao da pressão operacional, isso pode resultar em uma operação instável e no excesso de aplicação.

NOTA: A viscosidade do transportador poderá afetar a pressão mínima requerida. Execute o procedimento para o suporte que estiver sendo usado. Analise este procedimento sempre que se trocar os tamanhos e os tipos de bicos ou quando as válvulas de retenção dos bicos tiverem sido trocadas.

Equipamento Padrão de Fábrica

A barra de pulverização possui válvulas de retenção de 83 kPa (0.83 bar) (12 psi) como equipamento padrão. Outras válvulas de retenção disponíveis nas peças do SprayMaster™ incluem configurações 28 kPa (0.28 bar) (4 psi), 55 kPa (0.55 bar) (8 psi), 138 kPa (1.38 Bar) (20 psi), e 172 kPa (1.72 bar) (25 psi). Essas pressões determinam a qual pressão os bicos se desligam.

Tamanhos e cores do conjunto da válvula de retenção (capa e mola):

- 28 kPa (0.28 bar) (4 psi) - Laranja
- 55 kPa (0.55 bar) (8 psi) - Preto
- 83 kPa (0.83 bar) (12 psi) - Amarelo
- 138 kPa (1.38 Bar) (20 psi) - Cinza
- 172 kPa (1.72 bar) (25 psi) - Azul

Diafragmas:

- EPDM
- Viton: Melhor resistência contra mais produtos químicos

LR35023,0000035-54-28FEB18

Ajuste da Pressão Manual

A configuração da pressão manual permite que sistema opere em uma pressão configurada manualmente, independentemente da velocidade e da taxa de aplicação.

SprayMaster™ é marca registrada da Deere & Company

BM030476—UN—10OCT17

Botão Menu
Botão do Aplicativo do Pulverizador
Tecla Programável Principal do Pulverizador

1. Selecione o botão **Menu**.
2. Selecione o botão **Aplicativo do Pulverizador**.
3. Selecione a tecla programável **Principal do Pulverizador**.

BM002495—UN—28SEP15

Console Lateral

4. Gire o interruptor de seleção de taxa (A) até a posição manual (MAN).

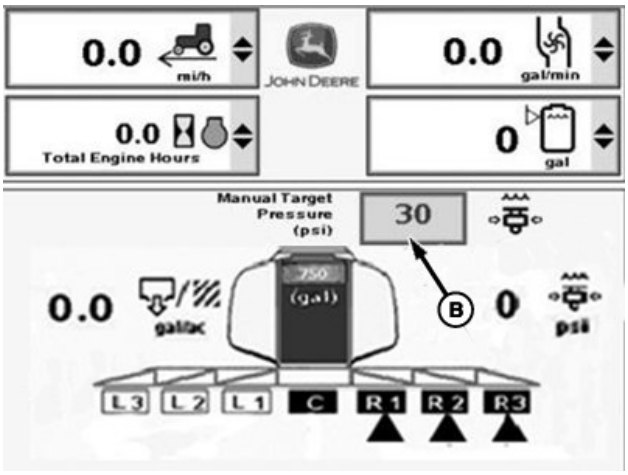

BM002493—UN—06JAN17

Página Principal do Pulverizador

5. Selecione a caixa de entrada (B).

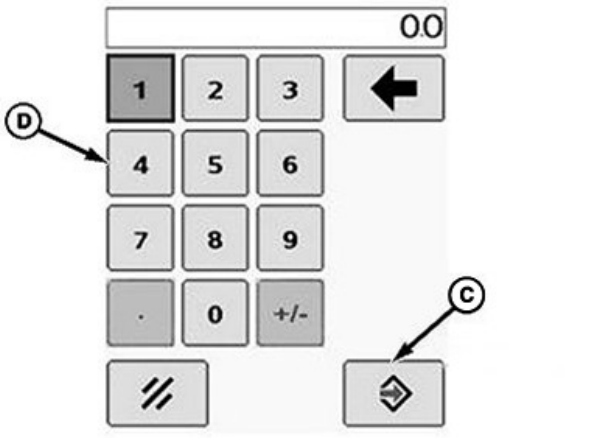

BM011354—UN—30MAR17

Teclado Pop-up

6. Insira um novo valor utilizando o teclado pop-up (D).
7. Selecione o botão **Aceitar** (C) para aceitar o novo valor.

LR35023,0000023-54-10OCT17

Configuração da Pressão de Pulverização Desligada

A unidade de controle da taxa de pulverização (SRC) atinge a pressão de desligamento da pulverização quando o interruptor principal do sistema de pulverização estiver desligado. A pressão de pulverização desligada é a pressão que a bomba de solução mantém quando não está pulverizando.

IMPORTANTE: O objetivo principal da pressão com pulverização desligada é aumentar a agitação quando a pulverização não estiver ativada. Ela não deve ser utilizada como um meio para compensar a carga da barra de pulverização.

BM030459—UN—06OCT17

Botão Menu
Botão do Aplicativo do Pulverizador
Tecla Programável do Menu Configurar
Aba Configuração de Pulverização

1. Selecione o botão **Menu**.
2. Selecione o botão **Aplicativo do Pulverizador**.

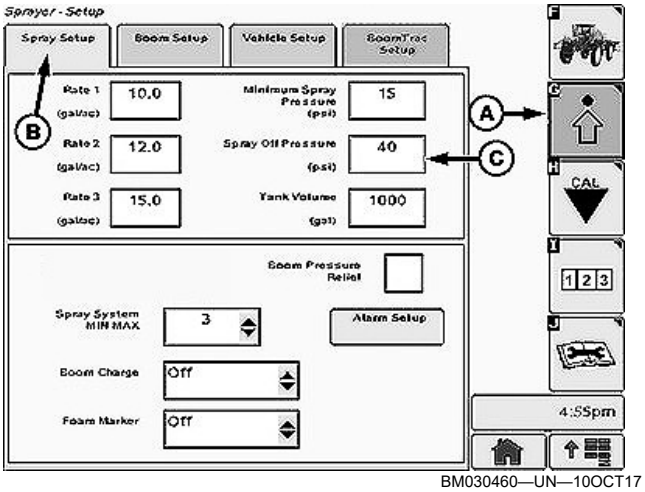

BM030460—UN—10OCT17

Página Configuração de Pulverização

3. Selecione a tecla programável **Menu de Configuração** (A).
4. Selecione a aba **Configuração da Pulverização** (B).
5. Selecione a caixa de entrada da pressão de desligamento de pulverização (C).

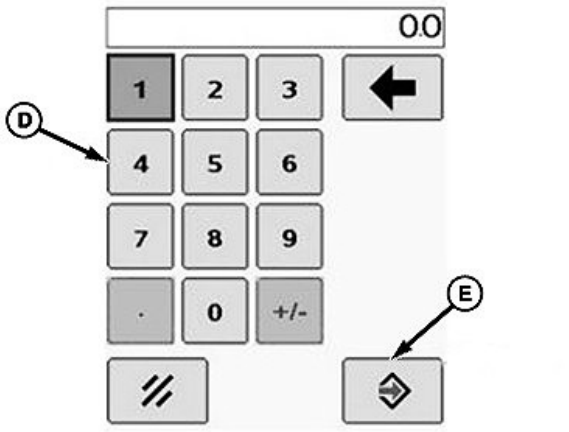

BM030461—UN—06OCT17

Teclado Pop-up

6. Insira um novo valor utilizando o teclado pop-up (D).
7. Selecione o botão **Aceitar** (E) para aceitar o novo valor.

KK69021,00000CE-54-26OCT17

Ajuste do Volume do Tanque

Cada vez que o volume do tanque (C) é selecionado, o volume do tanque de solução pode ser restaurado para o volume padrão atual ou definido para qualquer outro valor acima de 0. Consulte a Seção Especificações para ver o volume do tanque de solução.

BM030459—UN—06OCT17

Botão Menu
Botão do Aplicativo do Pulverizador
Tecla Programável do Menu Configurar
Aba Configuração de Pulverização

1. Selecione o botão **Menu**.
2. Selecione o botão **Aplicativo do Pulverizador**.

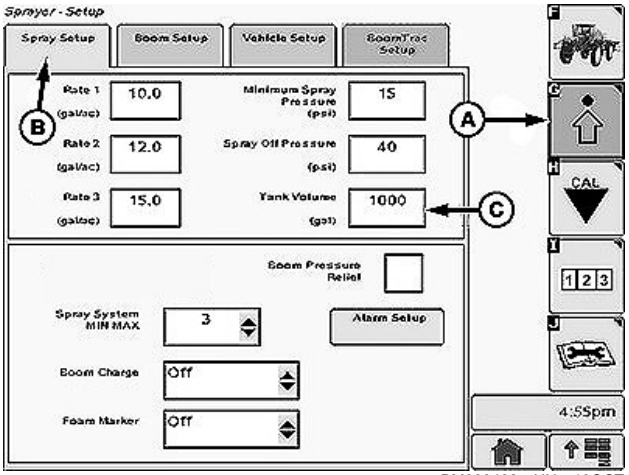

BM030462—UN—10OCT17

Página Configuração de Pulverização

3. Selecione a tecla programável **Menu de Configuração** (A).
4. Selecione a aba **Configuração da Pulverização** (B).
5. Selecione a caixa de entrada do volume do tanque (C).

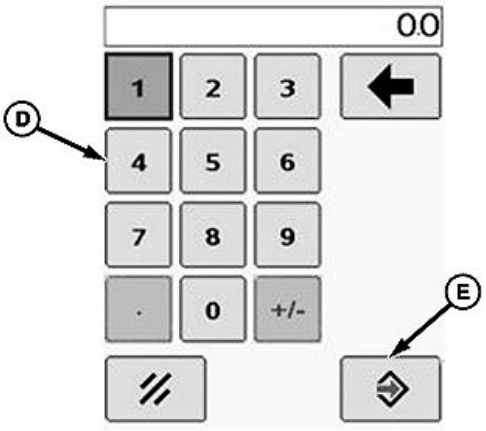

BM030461—UN—06OCT17

Teclado Pop-up

6. Insira um novo valor utilizando o teclado pop-up (D).

7. Selecione o botão **Aceitar** (E) para aceitar o novo valor.

LR35023,0000008-54-06OCT17

Ajuste da Resposta do Sistema de Pulverização

A resposta de pulverização permite que o operador ajuste o tempo de resposta do controle de taxa de SprayStar™. Este é o tempo que a taxa real de aplicação leva para atingir a taxa de aplicação-alvo no modo automático.

O tempo de resposta tem cinco ajustes diferentes. O 5 indica o tempo de resposta mais rápido e o 1 indica o tempo de resposta mais lento. Quanto maior o ajuste, menor o tempo necessário para ajustar a taxa desejada, mas o sistema pode funcionar incorretamente se o ajuste estiver muito alto.

Quando Alterar a Configuração do Tempo de Resposta

- Quando a taxa de aplicação alvo não for atingida, aumente o tempo de resposta
- Quando a taxa de aplicação for instável, diminua o tempo de resposta
- Quando levar mais do que 4 segundos para atingir a taxa de aplicação, aumente o tempo de resposta

Configuração do Tempo de Resposta

BM030459—UN—06OCT17

Botão Menu
Botão do Aplicativo do Pulverizador
Tecla Programável do Menu Configurar
Aba Configuração de Pulverização

1. Selecione o botão **Menu**.
2. Selecione o botão **Aplicativo do Pulverizador**.

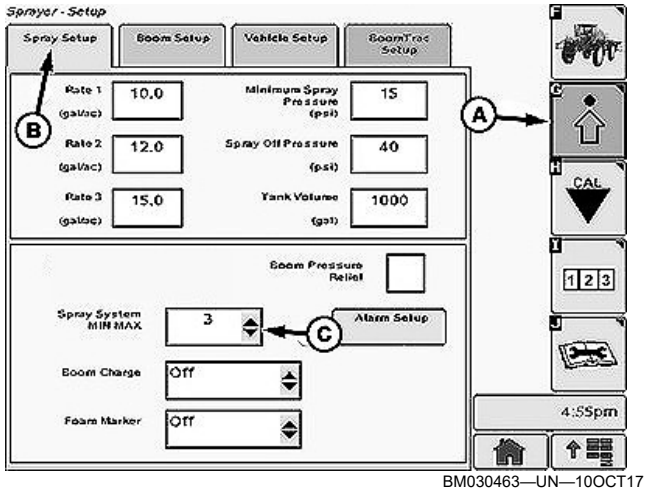

BM030463—UN—10OCT17

Página Configuração de Pulverização

3. Selecione a tecla programável **Menu de Configuração** (A).
4. Selecione a aba **Configuração da Pulverização** (B).
5. Selecione a caixa de entrada (C).
6. Selecione um novo valor da lista suspensa.

NOTA: Para escolher a configuração correta, inicie com o tempo de resposta de 4. Se esse tempo de resposta não produzir um desempenho satisfatório, use um valor menor.

LR35023,0000009-54-26FEB18

Defina a Carga da Barra de Pulverização

Recurso da Carga da Barra de Pulverização

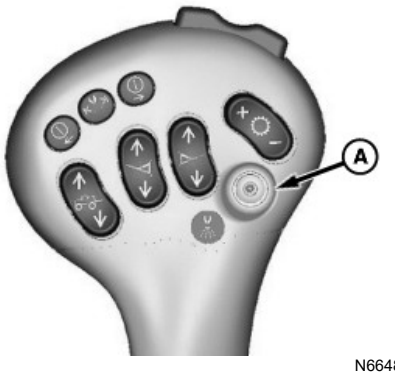

N66488—UN—15SEP04

Interruptor Mestre Liga/Desliga do Sistema de Pulverização

O recurso de carga da barra de pulverização pressuriza a barra de pulverização em um valor predefinido ou a uma pressão calculada pelo sistema pelos 3 primeiros segundos após o interruptor mestre do sistema de pulverização (A) ter sido ligado. Essa pressurização comprime o ar que possa estar na barra de

SprayStar é marca registrada da Deere & Company

pulverização para garantir que os bicos estarão pulverizando na taxa desejada o mais rápido possível.

Três modos podem ser selecionados:

- **Desligado:** O recurso de carga da barra de pulverização está desabilitado. O sistema retorna para a mesma taxa que estava na última vez que o interruptor mestre do sistema de pulverização (A) estava desligado.
- **Manual:** O sistema carrega a barra de pulverização até a pressão programada para o modo manual do interruptor de seleção de taxa (consulte Definir Pressão Manual nesta Seção). O sistema carrega a barra de pulverização por 3 s após o interruptor mestre do sistema de pulverização (A) estar ligado, depois o sistema de controle automático de taxa assume.

NOTA: Isso pode causar uma aplicação excessiva ou insuficiente se a pressão alvo manual não for igual à velocidade de pulverização após curvas em cabeceiras.

- **Automático:** O sistema carrega a barra de pulverização a uma pressão predeterminada automaticamente e vazão calculada pela unidade de controle com base nos parâmetros do pulverizador quando o interruptor mestre do sistema de pulverização (A) estiver desligado. Esse modo permite que o sistema de controle da taxa de pulverização atinja a taxa desejada de aplicação mais rapidamente quando forem utilizados bicos de taxa de vazão menores. Também é recomendável usar este modo ao usar o Controle da Seção. Use este modo quando a vazão da solução for menor que 100 l/min (26 gal/min). Verifique se a pressão desligada de pulverização e a pressão de pulverização mínima estão definidas para complementar a pressão de operação (Consulte Definir Pressão de Pulverização Desligada e Definir Pressão Mínima nesta Seção).

NOTA: A pressão de pulverização mínima nunca deve estar na faixa de operação da pressão da taxa de aplicação desejada em que está sendo realizada a pulverização.

Determinação da Vazão de Solução

BM011385—UN—04APR17

Menu Suspenso da Página Principal do Pulverizador - Indicador de Vazão

- Ao pulverizar, selecione o indicador de vazão em um dos menus suspensos da **Página Principal do Pulverizador**.
- Encontre a vazão da solução utilizando a fórmula:

$$\text{Litros por minuto} = \frac{\text{Litros por hectare } \mathbf{X} \text{ quilômetro por hora } \mathbf{X} \text{espaçamento entre bicos (m)} \mathbf{X} \text{número total de bicos}}{600}$$

Exemplo: Se existirem 42 bicos na barra de pulverização do pulverizador numa aplicação de 150 l/ /ha e 20 km/h: (150 l/ha x 20 km/h x 0,508 m x 42)/600 = 106,6 l/min. (vazão da solução).

Configuração de Carga da Barra de Pulverização

BM030459—UN—06OCT17

Botão Menu
Botão do Aplicativo do Pulverizador
Tecla Programável do Menu Configurar
Aba Configuração de Pulverização

1. Selecione o botão **Menu**.
2. Selecione o botão **Aplicativo do Pulverizador**.

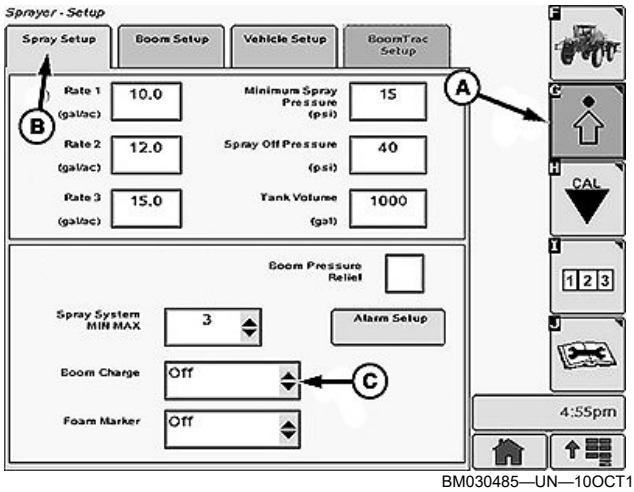

BM030485—UN—10OCT17

Página Configuração de Pulverização

3. Selecione a tecla programável **Menu de Configuração** (A).
4. Selecione a aba **Configuração da Pulverização** (B).
5. Selecione a caixa de entrada (C).
6. Selecione um modo da lista suspensa.

NOTA: O tempo de resposta do sistema de solução é calculado após cada partida do motor. Faça a primeira passagem de pulverização em velocidade constante com todas as seções da barra de pulverização ligadas e com o tamanho correto do bico para a taxa-alvo selecionada. A alteração da velocidade ou o desligamento das seções da barra de pulverização durante a primeira passagem de pulverização pode resultar em valores inválidos e em carga incorreta, o que causa problemas na taxa de aplicação. Se necessário, restaure os valores reiniciando o motor e fazendo outra passagem de pulverização. Os valores de resposta do sistema de solução precisa ser restaurados cada vez que o tamanho do bico for alterado.

LR35023,000000A-54-02MAR18

Ativar/Desabilitar o Alívio de Pressão da Barra de Pulverização

CUIDADO: Evite a pulverização não intencional dos bicos. Não ative o alívio da pressão da barra quando for instalado equipamento de reposição de sistemas de soluções não John Deere. Eles incluem, mas não se limitam a, sistemas de injeção direta e de controle de seção.

BM030459—UN—06OCT17

Botão Menu
Botão do Aplicativo do Pulverizador
Tecla Programável do Menu Configurar
Aba Configuração de Pulverização

1. Selecione o botão **Menu**.
2. Selecione o botão **Aplicativo do Pulverizador**.

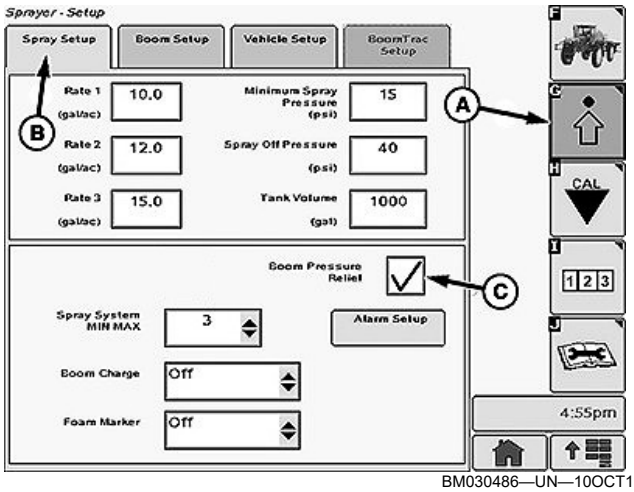

BM030486—UN—10OCT17

Aba Configuração da Pulverização

3. Selecione a tecla programável **Menu de Configuração** (A).
4. Selecione a aba **Configuração da Pulverização** (B).
5. Selecione a caixa de seleção (C). Uma marca de verificação aparece dentro da caixa de seleção.
6. Para desabilitar, selecione a caixa de seleção (C) mais uma vez. A marca de verificação desaparece da caixa de seleção.

LR35023,000000B-54-10OCT17

Configuração do Alarme

Alarme de Vazão

O alarme de vazão diz ao operador quando o pulverizador aplica mais ou menos que 20% da aplicação-alvo por 6 segundos contínuos. "LOW SOLUTION FLOW" ou "HIGH SOLUTION FLOW" também aparece no display. Consulte os Códigos de Diagnóstico de Falhas do Sistema de Solução na Seção Códigos de Diagnóstico de Falhas.

BM030459—UN—06OCT17

Botão Menu
Botão do Aplicativo do Pulverizador
Tecla Programável do Menu Configurar
Aba Configuração de Pulverização

1. Selecione o botão **Menu**.
2. Selecione o botão **Aplicativo do Pulverizador**.

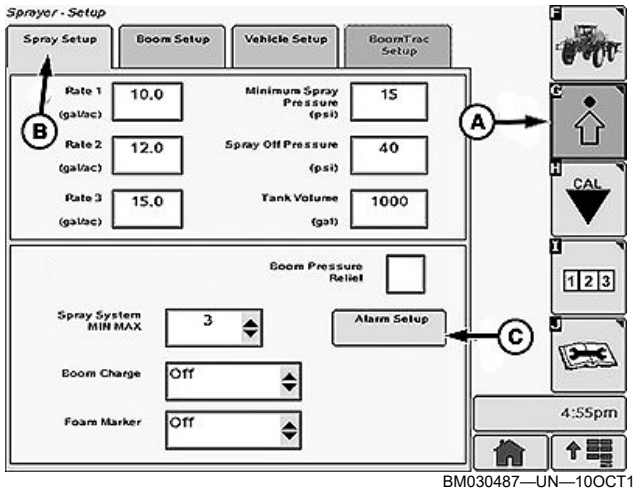

BM030487—UN—10OCT17

Página Configuração de Pulverização

3. Selecione a tecla programável **Menu de Configuração** (A).
4. Selecione a aba **Configuração da Pulverização** (B).

5. Selecione o botão **Configuração de Alarme** (C). A janela pop-up de configuração do alerta de segurança aparece.

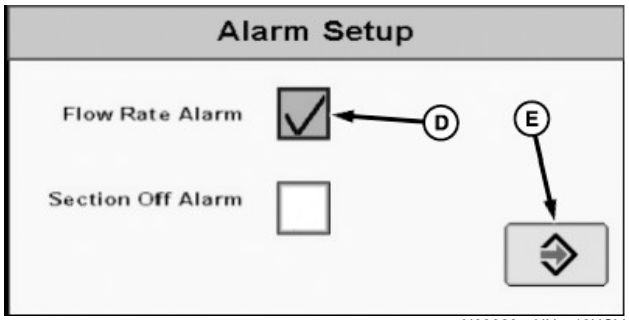

N93020—UN—16NOV16

Janela Pop-Up de Configuração do Alerta de Segurança

6. Selecione a caixa de seleção do alarme de vazão (D). Uma marca de verificação aparece dentro da caixa de seleção.
7. Para desabilitar o alarme de vazão, selecione a caixa de seleção do alarme de vazão (D) mais uma vez. A marca de verificação desaparece da caixa de seleção.
8. Selecione o botão **Aceitar** (E).

Alarme Desligar Seção

O alarme desligar seção ocorre quando uma ou mais seções da barra de pulverização são desativadas pelos interruptores de controle da pulverização quando o interruptor mestre do sistema de pulverização é ativado.

BM030459—UN—06OCT17

Botão Menu
Botão do Aplicativo do Pulverizador
Tecla Programável do Menu Configurar
Configuração de Pulverização

1. Selecione o botão **Menu**.
2. Selecione o botão **Aplicativo do Pulverizador**.

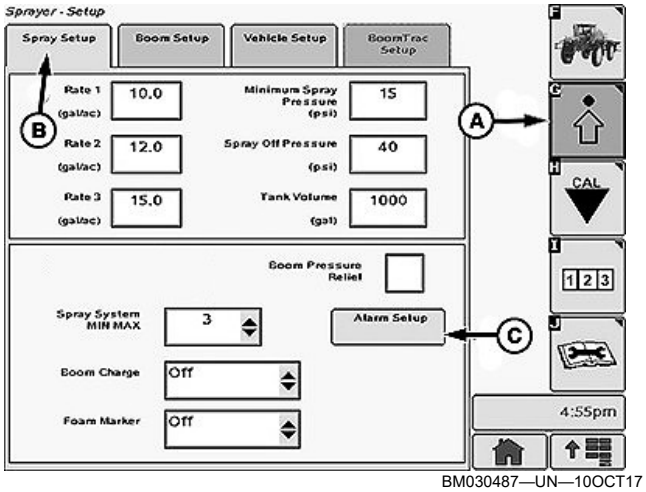

BM030487—UN—10OCT17

Página Configuração de Pulverização

3. Selecione a tecla programável **Menu de Configuração** (A).
4. Selecione a aba **Configuração da Pulverização** (B).
5. Selecione o botão **Configuração de Alarme** (C). A janela pop-up de configuração do alerta de segurança aparece.

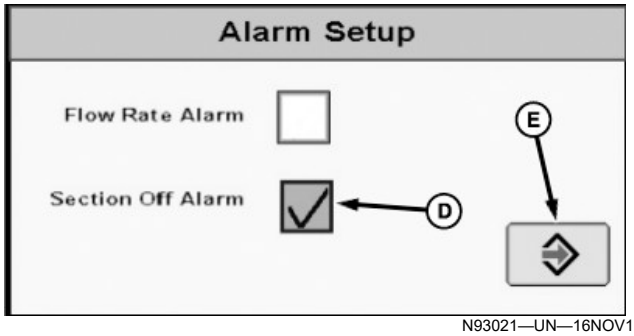

N93021—UN—16NOV16

Janela Pop-Up de Configuração do Alerta de Segurança

6. Selecione a caixa de seleção do alerta de segurança desligar seção (D). Uma marca de verificação aparece dentro da caixa de seleção.
7. Para desabilitar o alarme desligar seção, escolha a caixa de seleção do alarme desligar seção (D) mais uma vez. A marca de verificação desaparece da caixa de seleção.
8. Selecione o botão **Aceitar** (E).

LR35023,000000C-54-10OCT17

Página de Configuração da Barra

Navegue para a Página Configuração da Barra

BM030459—UN—06OCT17

Botão Menu → Botão do Aplicativo do Pulverizador → Tecla Programável do Menu Configurar → Aba Configuração da Barra

1. Selecione o botão **Menu**.
2. Selecione o botão de **Aplicativo do Pulverizador**.
3. Selecione a tecla programável **Menu de Configuração**.
4. Selecione a aba **Configuração da Barra**.

Página de Configuração da Barra

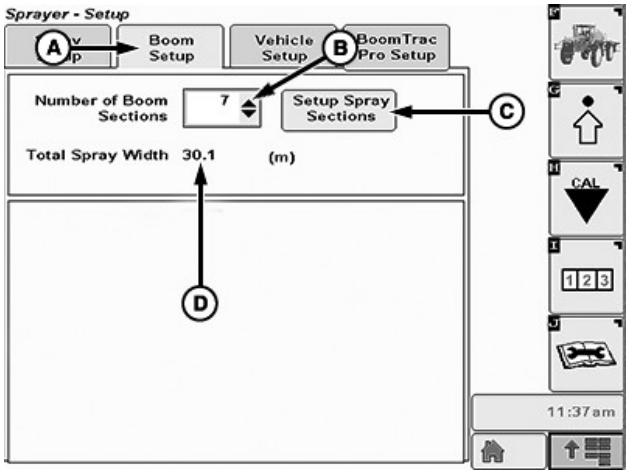

BM011355—UN—31MAR17

Página de Configuração da Barra

- **Página de Configuração da Barra (A):** Mostra as configurações disponíveis relativas à barra de pulverização.
- **Número de Seções - Lista Suspensa (B):** Permite que o operador mude o número das seções da barra de pulverização.
- **Configuração das Seções de Pulverização (C):** Permite que o operador altere individualmente o número de bicos, espaçamento do bico e valores de largura da pulverização do bico para cada seção da barra de pulverização.
- **Largura Total de Pulverização (D):** Mostra a largura total de pulverização com base na configuração das seções de pulverização definidas em Configuração das Seções de Pulverização (C) e no número de seções (B).

LR35023,000000D-54-11DEC17

Definição do Número de Seções da Barra

BM030459—UN—06OCT17

Botão Menu
Botão do Aplicativo do Pulverizador
Tecla Programável do Menu Configurar
Aba Configuração da Barra

1. Selecione o botão **Menu**.
2. Selecione o botão **Aplicativo do Pulverizador**.

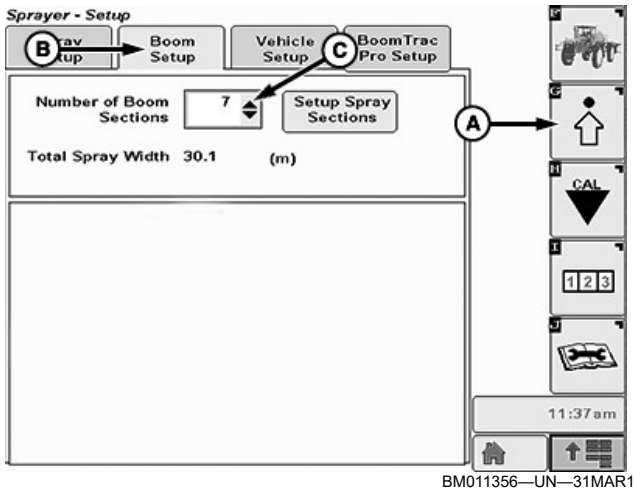

BM011356—UN—31MAR17

Aba Configuração da Barra

3. Selecione a tecla programável **Menu de Configuração** (A).
4. Selecione a aba **Configuração da Barra** (B).
5. Selecione a caixa de entrada (C).
6. Selecione o número de seções na lista suspensa.

LR35023,000000E-54-09OCT17

Definição do Número de Bicos, Espaçamento de Bicos e Largura de Pulverização do Bico para Pulverização Ampla

NOTA: Antes de usar este procedimento, mude o sistema métrico para o sistema de unidades de medida dos EUA.

NOTA: As larguras disponíveis de fábrica para pulverização dispersa são 38,1 cm (15 in) e 50,8 (20 in).

BM030459—UN—06OCT17

Botão Menu
Botão do Aplicativo do Pulverizador
Tecla Programável do Menu Configurar
Aba Configuração da Barra

1. Selecione o botão **Menu**.
2. Selecione o botão **Aplicativo do Pulverizador**.

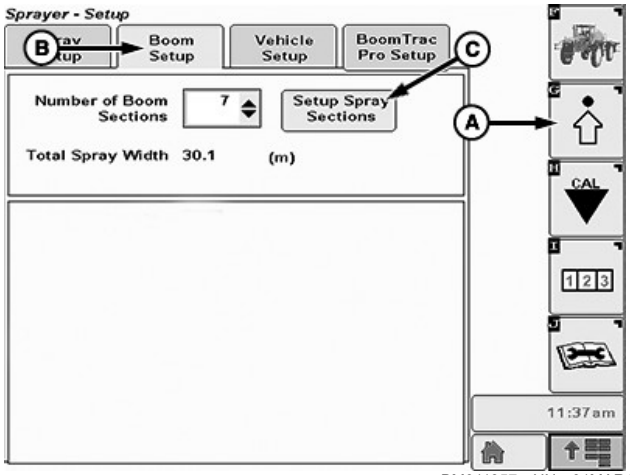

BM011357—UN—31MAR17

Aba Configuração da Barra

3. Selecione a tecla programável **Menu de Configuração** (A).
4. Selecione a aba **Configuração da Barra** (B).
5. Selecione o botão (C) **Configuração das Seções de Pulverização**. A página de configuração das seções de pulverização aparece.

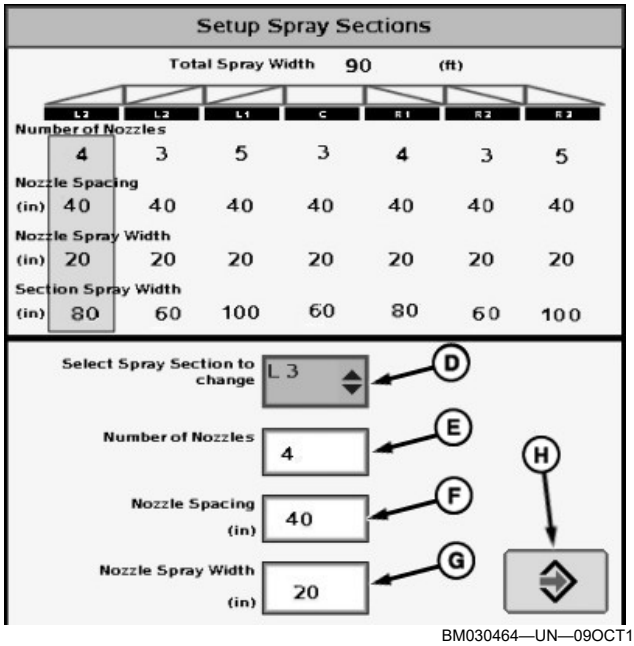

BM030464—UN—09OCT17

Página Configuração das Seções de Pulverização

6. Selecione a caixa de entrada seção de pulverização para alterar (D).
7. Selecione a seção da barra de pulverização a ser definida na lista suspensa.
8. Selecione cada caixa de entrada (E), (F) ou (G) a ser alterada.

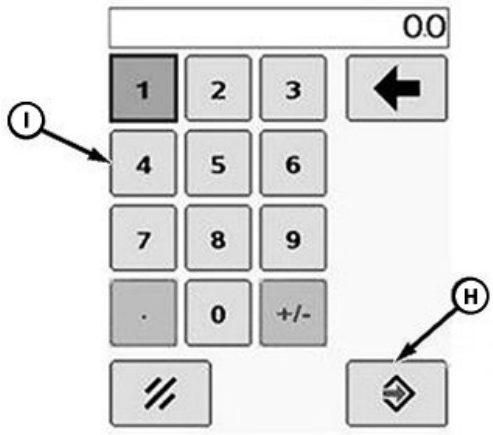

BM030465—UN—09OCT17

Teclado Pop-up

9. Insira um novo valor utilizando o teclado pop-up (I).
10. Selecione o botão **Aceitar** (H) para aceitar o novo valor.
11. Repita esse procedimento para cada seção da barra de pulverização.

NOTA: A largura de pulverização da seção e a largura de pulverização total são calculadas automaticamente de acordo com as novas configurações.

NOTA: Apenas na pulverização dispersa, a largura do bico de pulverização é igual ao espaçamento dos bicos. Veja a parte de trás da calculadora da ponta do bico para determinar a largura real da ponta de pulverização.

LR35023,000000F-54-26FEB18

Definição do Número de Bicos, Espaçamento de Bicos e Largura de Pulverização do Bico para Pulverização em Faixas

NOTA: Antes de usar este procedimento, mude o sistema métrico para o sistema de unidades de medida dos EUA.

NOTA: As larguras disponíveis de fábrica para pulverização em faixas são 38,1 cm (15 in) e 50,8 (20 in).

A configuração das seções da barra de pulverização do SprayStar™ é programada de maneira diferente para pulverização em faixas, em relação à pulverização para área total.

BM030459—UN—06OCT17

Botão Menu
Botão do Aplicativo do Pulverizador
Tecla Programável do Menu Configurar
Aba Configuração da Barra

1. Selecione o botão **Menu**.
2. Selecione o botão **Aplicativo do Pulverizador**.

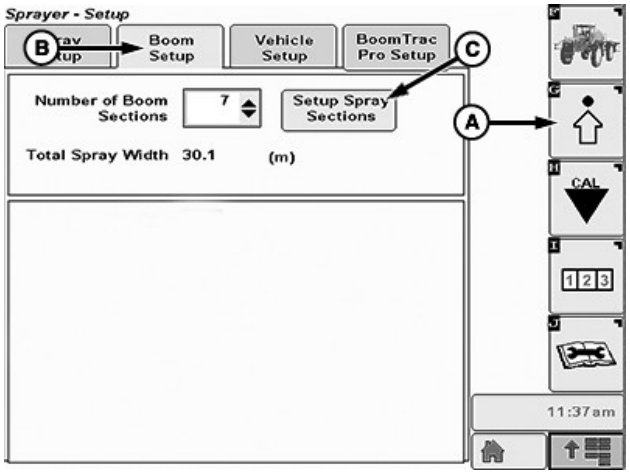

BM011357—UN—31MAR17

Aba Configuração da Barra

3. Selecione a tecla programável **Menu de Configuração** (A).
4. Selecione a aba **Configuração da Barra** (B).
5. Selecione o botão (C) **Configuração das Seções de Pulverização**. A página de configuração das seções de pulverização aparece.

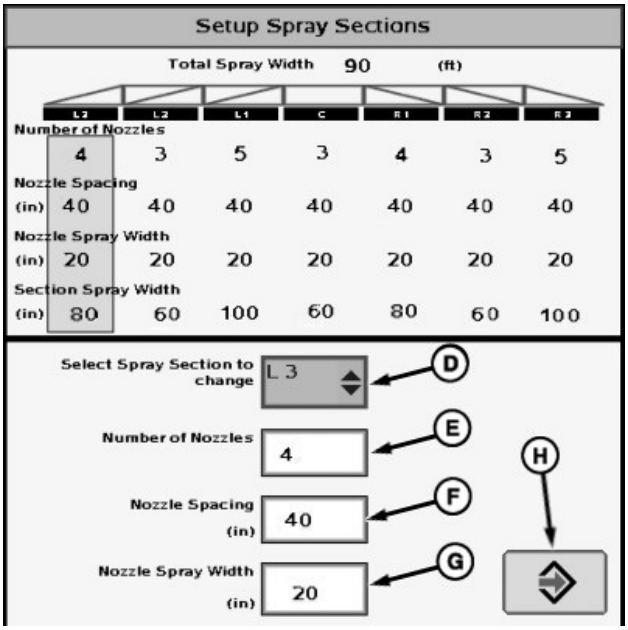

BM030464—UN—09OCT17

Página Configuração das Seções de Pulverização

6. Selecione a caixa de entrada seção de pulverização para alterar (D).
7. Selecione a seção da barra de pulverização a ser definida na lista suspensa.
8. Selecione a caixa de entrada número de bicos (E).

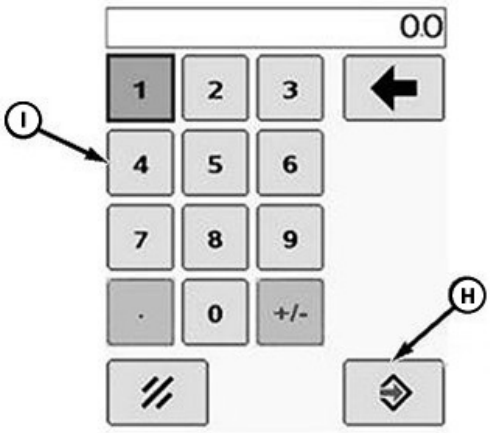

BM030465—UN—09OCT17

Teclado Pop-up

9. Insira as linhas de cultura que a seção da barra de pulverização atual está pulverizando utilizando o teclado pop-up (I).
10. Selecione o botão **Aceitar** (H) para aceitar o novo valor.
11. Selecione a caixa de entrada espaçamento dos bicos (F).
12. Insira a largura da linha da cultura usando o teclado pop-up (I).

SprayStar é marca registrada da Deere & Company

13. Selecione o botão **Aceitar** (H) para aceitar o novo valor.
14. Selecione a caixa de entrada largura da pulverização do bico (G).
15. Insira a largura da faixa da cultura usando o teclado pop-up (I).

NOTA: As larguras disponíveis de fábrica para pulverização em faixas são 38,1 cm (15 in) e 50,8 (20 in).

16. Selecione o botão **Aceitar** (H) para aceitar o novo valor.
17. Repita esse procedimento para cada seção da barra de pulverização.

NOTA: A largura de pulverização da seção e a largura de pulverização total são calculadas automaticamente de acordo com as novas configurações.

NOTA: Certifique-se de que a taxa de aplicação alvo é para a área da faixa e não para a área coberta.

NOTA: O contador de acres tanto na Página Principal do Pulverizador quanto nos Resumos de Tarefas registra os acres cobertos e não os acres pulverizados em faixas.

A taxa de aplicação em Resumos de Tarefas é calculada pelo volume total aplicado dividido pelos acres cobertos, NÃO os acres reunidos. Ao pulverizar em faixa, a taxa de aplicação em Resumos de tarefas sempre será uma porcentagem da taxa-alvo.

Para determinar se a taxa de aplicação em Resumos de Tarefas está correta, use a seguinte equação:

- *Taxa de aplicação em Resumos de Tarefas = Taxa de Aplicação Alvo x Largura da Faixa ÷ Largura da Linha*

LR35023,0000010-54-26FEB18

Página de Configuração do Veículo

BM030459—UN—06OCT17

Botão Menu
Botão do Aplicativo do Pulverizador
Tecla Programável do Menu Configurar
Aba Configuração do Veículo

1. Selecione o botão **Menu**.
2. Selecione o botão de **Aplicativo do Pulverizador**.
3. Selecione a tecla programável (A) **Menu de Configuração**.
4. Selecione a aba **Configuração do Veículo** (B).

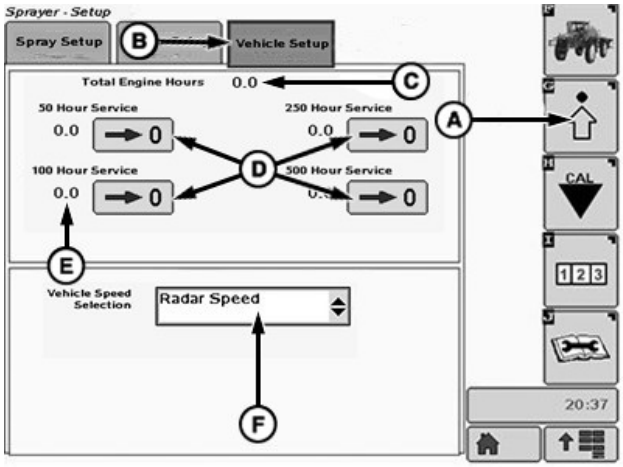

BM030466—UN—09OCT17

Página de Configuração do Veículo

- **Página de Configuração do Veículo (B):** Mostra as horas totais do motor e os horímetros específicos para cada intervalo de serviço.
- **Total de Horas do Motor (C):** Mostra as horas totais do motor do pulverizador independentemente da perda de potência do display ou da substituição do display.
- **Botão Restaurar (D):** Permite que o operador restaure o horímetro específico (D) para cada um dos intervalos de serviço listados.
- **Horímetro (E):** Mostra as horas do motor desde a última vez que o botão restaurar (C) foi selecionado.
- **Seleção da Velocidade do Veículo (F):** Permite que o operador mude o método de entrada de velocidade mostrada na **Página Principal do Pulverizador**.

LR35023,0000011-54-09OCT17

Total de Horas do Motor

NOTA: As horas do motor são exibidas somente no display SprayStar™ e não serão perdidas durante quedas de energia do computador do SprayStar™. A alteração de telas dos displays não provoca a perda das horas do motor.

Para encontrar o total de horas do motor do pulverizador:

1. Gire a chave de partida para a posição funcionamento.

SprayStar é marca registrada da Deere & Company

BM030459—UN—06OCT17

Botão Menu
Botão do Aplicativo do Pulverizador
Tecla Programável do Menu Configurar
Aba Configuração do Veículo

2. Selecione o botão **Menu**.
3. Selecione o botão **Aplicativo do Pulverizador**.

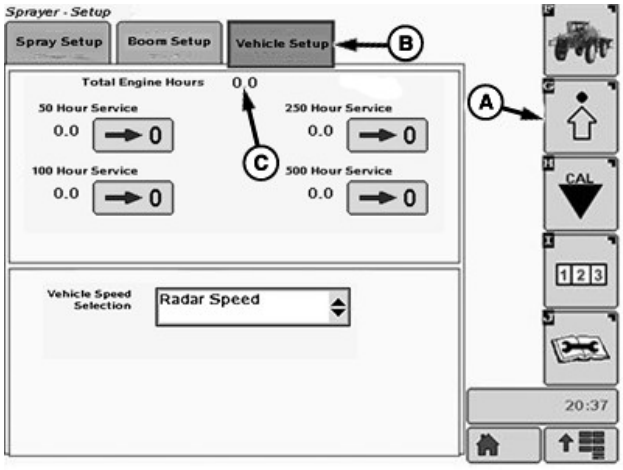

BM017157—UN—17NOV16

Página de Configuração do Veículo

4. Selecione a tecla programável **Menu de Configuração** (A).
5. Selecione a aba **Configuração do Veículo** (B).
6. O total de horas do motor é exibido no local (C). O total de horas do motor também pode ser exibido na **Página Principal de Pulverização**, em um dos menus suspensos.

LR35023,0000012-54-09OCT17

Restaura Horímetro do Intervalo de Serviço

As declarações sobre intervalo de serviço são exibidas na parte inferior da **Página Principal do Pulverizador**, após um intervalo de serviço ter expirado. A declaração sobre intervalo de serviço informa ao operador que o tempo expirou desde que o último serviço foi realizado. Os intervalos de serviço que o SprayStar™ monitora são 50, 100, 250 e 500 horas.

Quando uma declaração sobre intervalo de serviço for exibida na parte inferior da **Página Principal do Pulverizador**, execute o serviço assim que possível e, então, redefina o horímetro de intervalo de serviço.

Para restaurar o horímetro do intervalo de serviço:

1. Gire a chave de partida para a posição funcionamento.

BM030459—UN—06OCT17

Botão Menu
Botão do Aplicativo do Pulverizador
Tecla Programável do Menu Configurar
Aba Configuração do Veículo

2. Selecione o botão **Menu**.
3. Selecione o botão **Aplicativo do Pulverizador**.

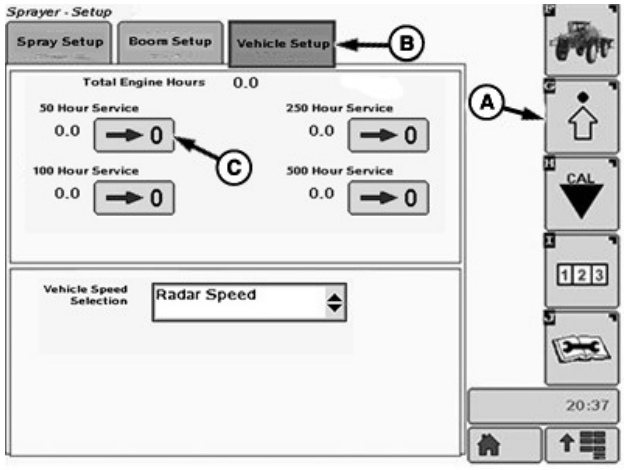

BM017158—UN—17NOV16

Página de Configuração do Veículo

4. Selecione a tecla programável **Menu de Configuração** (A).
5. Selecione a aba **Configuração do Veículo** (B).
6. Quando um intervalo de manutenção for alcançado e a manutenção estiver concluída, selecione o botão de restauração correspondente (C). O horímetro específico para tal intervalo de serviço é redefinido e começa a contar a partir do 0.

NOTA: (Consulte a Seção Manutenção e Intervalos de Serviço para ter informações sobre os itens que devem receber serviço e seus intervalos de serviço.

NOTA: O SprayStar™ não produz um demonstrativo de intervalo de serviço na página principal do pulverizador até um intervalo de serviço expirar.

LR35023,0000013-54-09OCT17

SprayStar é marca registrada da Deere & Company

Definição da Seleção da Velocidade do Veículo

BM030459—UN—06OCT17

Botão Menu
Botão do Aplicativo do Pulverizador
Tecla Programável do Menu Configurar
Aba Configuração do Veículo

1. Selecione o botão **Menu**.
2. Selecione o botão **Aplicativo do Pulverizador**.

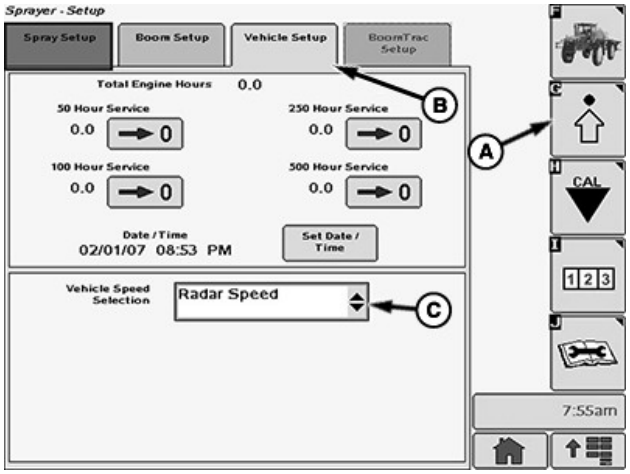

BM017159—UN—17NOV16

Página de Configuração do Veículo

3. Selecione a tecla programável **Menu de Configuração** (A).
4. Selecione a aba **Configuração do Veículo** (B).
5. Selecione a caixa de entrada (C).
6. Selecione uma das opções de entrada de velocidade:
   - Velocidade das Rodas
   - Velocidade do Radar
   - Velocidade do GPS

NOTA: A velocidade selecionada é mostrada em um dos menus suspensos na Página Principal de Pulverização.

LR35023,0000014-54-09OCT17

Página de Calibração da Pulverização

BM030468—UN—19OCT17

Botão Menu
Botão do Aplicativo do Pulverizador
Tecla Programável do Menu de Calibração
Aba de Calibração da Pulverização

1. Selecione o botão **Menu**.
2. Selecione o botão de **Aplicativo do Pulverizador**.
3. Selecione a tecla programável **Menu Calibração** (A).
4. Selecione a aba **Calibração da Pulverização** (B).

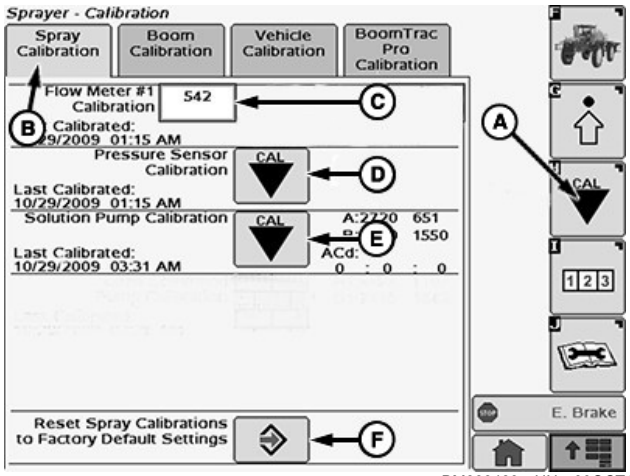

BM030469—UN—09OCT17

Página de Calibração da Pulverização

- **Página de Calibração da Pulverização (B):** Mostra as calibrações disponíveis relacionadas ao sistema de pulverização.
- **Calibração do Medidor de Vazão (C):** Permite que o operador calibre o medidor de vazão.
- **Calibração do Sensor de Pressão (D):** Permite que o operador calibre o sensor de pressão.
- **Calibração da Bomba de Solução (E):** Permite que o operador calibre a bomba de solução.
- **Restauração de Fábrica da Calibração (F):** Permite que o operador restaure as calibrações aos padrões de fábrica.

LR35023,0000017-54-09OCT17

Restauração das Calibrações aos Padrões de Fábrica

IMPORTANTE: Assim que as calibrações foram restauradas aos padrões de fábrica, todas as calibrações precisam ser realizadas novamente.

BM030468—UN—19OCT17

Botão Menu
Botão do Aplicativo do Pulverizador
Tecla Programável do Menu de Calibração
Aba de Calibração da Pulverização

1. Selecione o botão **Menu**.
2. Selecione o botão **Aplicativo do Pulverizador**.

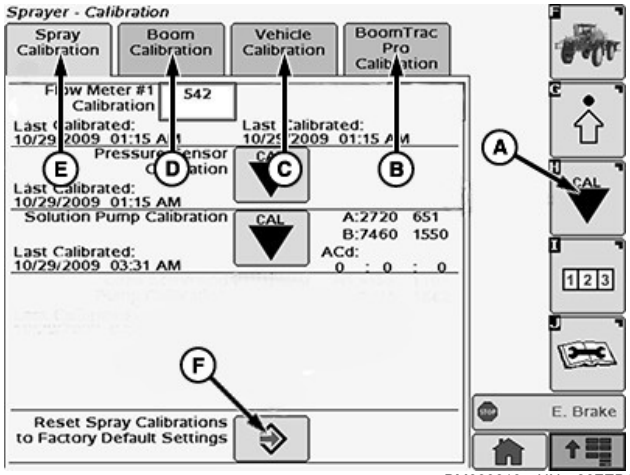

BM030813—UN—26FEB18

Página de Calibração da Pulverização

3. Selecione a tecla programável **Menu Calibração** (A).
4. Selecione as abas **Calibração** (B), (C), (D) ou (E).
5. Todas as abas **Calibração** (B), (C), (D) ou (E) mostram um botão **Enter** (F) parecido para restaurar todas as calibrações da respectiva aba.
6. Para restaurar todas as calibrações de cada aba, selecione o botão **Enter** (F). A página Configurações Padrão de Fábrica é exibida.
7. Leia todas as instruções mostradas na tela antes de prosseguir.

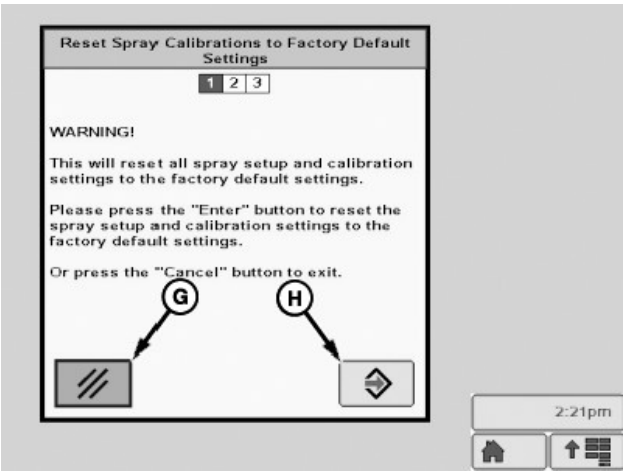

BM030814—UN—26FEB18

Restauração das Calibrações de Pulverização aos Padrões de Fábrica

NOTA: O texto mostrado na página Configurações Padrão de Fábrica varia de acordo com a aba selecionada.

8. Ao finalizar, selecione o botão **Enter** (H) para continuar ou selecione o botão **Cancelar** (G) para sair.
9. Leia todas as instruções mostradas na tela a seguir antes de prosseguir.
10. Ao finalizar, selecione o botão **Enter** (H) para continuar ou selecione o botão **Cancelar** (G) para sair.

KK69021,0000101-54-27FEB18

Configuração do Número de Calibração do Medidor de Vazão

NOTA: O medidor de vazão não é recomendado para vazões da barra abaixo de 15 l/min (4 gal/min).

BM030468—UN—19OCT17

Botão Menu
Botão do Aplicativo do Pulverizador
Tecla Programável do Menu de Calibração
Aba de Calibração da Pulverização

1. Selecione o botão **Menu**.
2. Selecione o botão **Aplicativo do Pulverizador**.

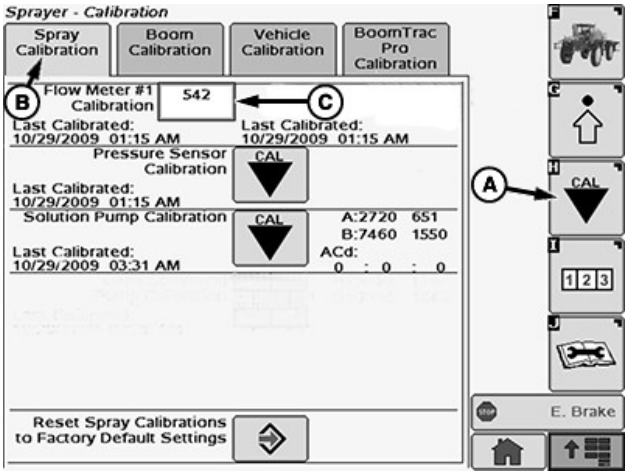

BM017160—UN—17NOV16

3. Selecione a tecla programável **Menu Calibração** (A).
4. Selecione a aba **Calibração da Pulverização** (B).
5. Selecione a caixa de entrada (C).

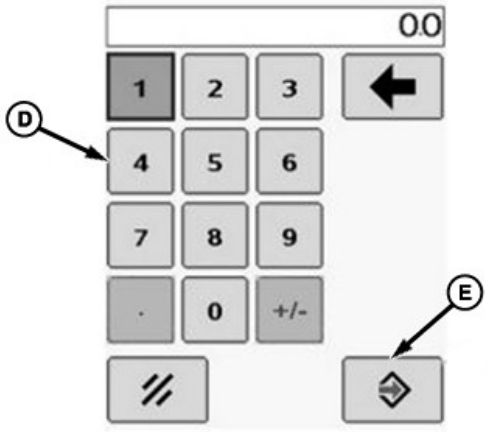

BM002466—UN—24SEP15

Teclado Pop-up

6. Insira o novo valor utilizando o teclado pop-up (D).

NOTA: O número de calibração do medidor de vazão está gravado na etiqueta metálica do número de série na parte posterior do display GreenStar™. Uma etiqueta adicional está fixada na porca do medidor de vazão.

7. Selecione o botão **Aceitar** (E).

LR35023,0000018-54-09OCT17

Calibração do Sensor de Pressão

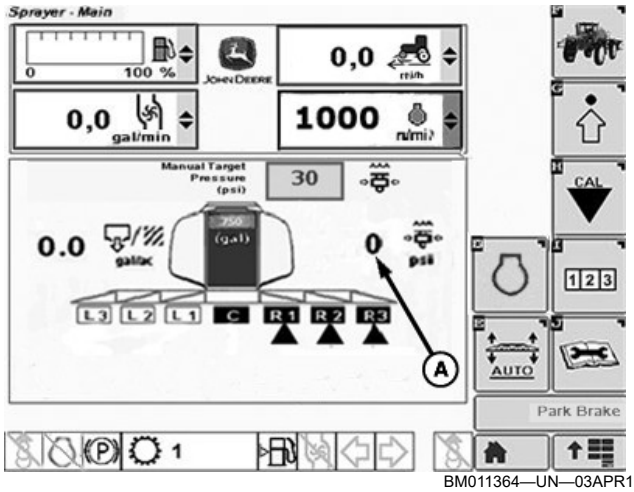

BM011364—UN—03APR17

Página Principal de Pulverização

Se o indicador de pressão (A) não retornar a zero quando não houver pressão ou fluido nas válvulas de desligamento da seção da barra de pulverização, é necessário calibrar o sensor de pressão.

BM030468—UN—19OCT17

Botão Menu
Botão do Aplicativo do Pulverizador
Tecla Programável do Menu de Calibração
Aba de Calibração da Pulverização

1. Selecione o botão **Menu**.
2. Selecione o botão **Aplicativo do Pulverizador**.

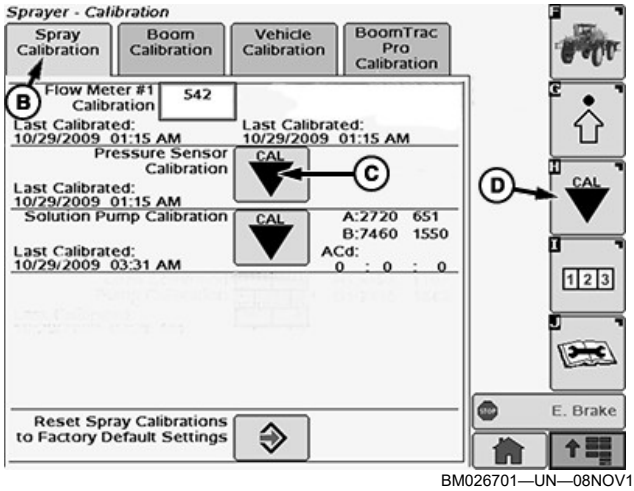

BM026701—UN—08NOV17

3. Selecione a tecla programável **Menu Calibração** (D).
4. Selecione a aba **Calibração da Pulverização** (B).
5. Selecione o botão de **Calibração do Sensor de Pressão** (C). A página Calibração do Sensor de Pressão é exibida.

GreenStar é uma marca registrada da Deere & Company

NOTA: Espere aproximadamente 5 minutos até que a pressão na bomba de solução se dissipe.

NOTA: Para garantir que a pressão tenha sido dissipada por completo, abra alguns bicos de pulverização na barra.

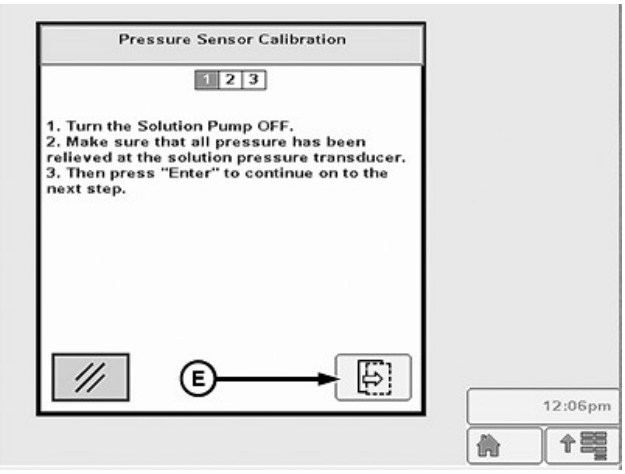

BM026703—UN—26FEB18

Calibração do Sensor de Pressão - Página 1

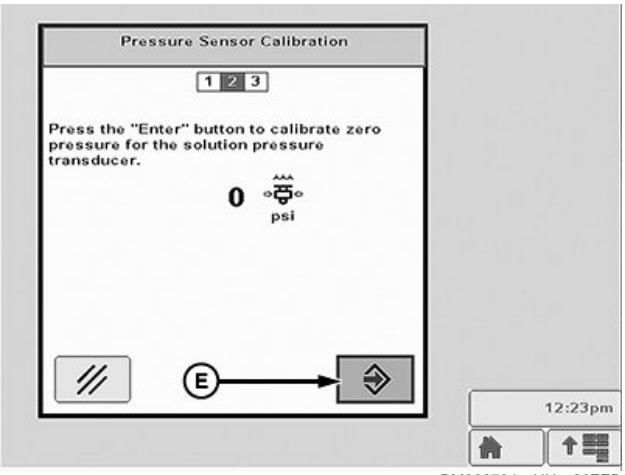

BM026704—UN—26FEB18

Calibração do Sensor de Pressão - Página 2

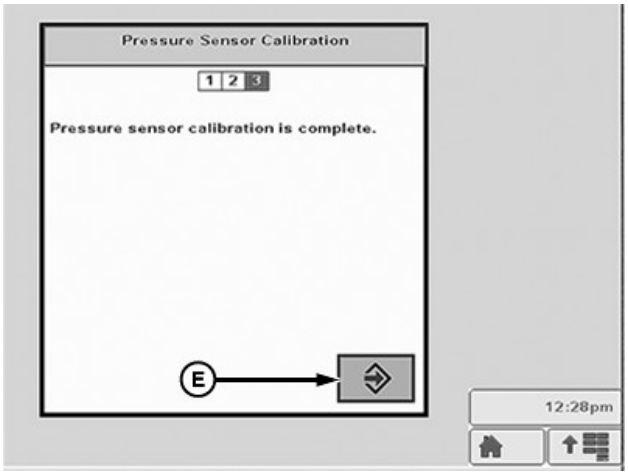

BM026705—UN—26FEB18

Calibração do Sensor de Pressão - Página 3

6. Siga todas as instruções mostradas na primeira página **Calibração do Sensor de Pressão**.
7. Ao terminar, pressione o botão **Enter** (E).
8. Siga todas as instruções mostradas na segunda página **Calibração do Sensor de Pressão**.
9. Ao terminar, pressione o botão **Enter** (E).
10. A mensagem **A calibração do sensor de pressão está concluída** é exibida. Selecione o botão **Enter** (E).
11. Abra a válvula de desligamento da barra.

KK69021,00000FF-54-26FEB18

Calibração da Bomba de Solução

O sistema SprayStar™ irá automaticamente se calibrar para assim poder fornecer um controle otimizado para uma situação em particular.

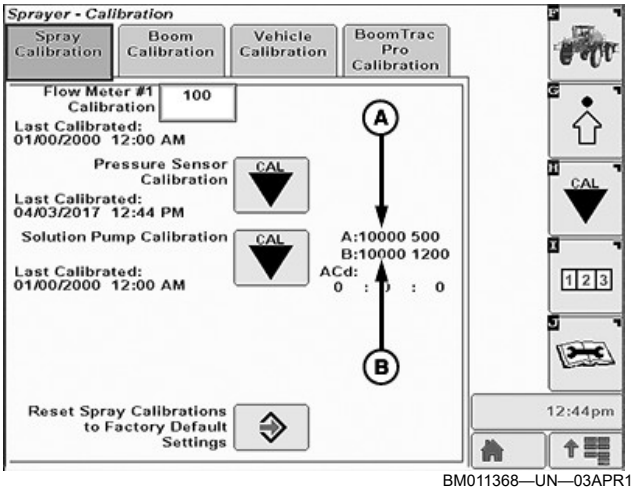

BM011368—UN—03APR17

Página de Calibração da Pulverização

SprayStar é marca registrada da Deere & Company

IMPORTANTE: Não execute este procedimento para taxa da bomba de solução ou pressão irregular, caso os números de (A) e (B) estejam dentro da faixa. Se os números (A) e (B) estiverem dentro da faixa, consulte as entradas de taxa ou pressão irregular na Seção Solução de Problemas.

Calibre a bomba de solução quando os valores (A) e (B) não se encontram dentro de suas faixas, ou quando um dos seguintes itens tiver sido substituído:

- Conjunto da bomba de solução/motor hidráulico
- Válvula proporcional
- Bomba hidráulica
- Unidade de controle da taxa de pulverização (SRC)

Intervalos corretos:

- **R:** 2200—3200
- **B:** 5000—6500

1. Desligue o interruptor da bomba de solução.

BM030468—UN—19OCT17

Botão Menu
Botão do Aplicativo do Pulverizador
Tecla Programável do Menu de Calibração
Aba de Calibração da Pulverização

2. Selecione o botão **Menu**.
3. Selecione o botão **Aplicativo do Pulverizador**.

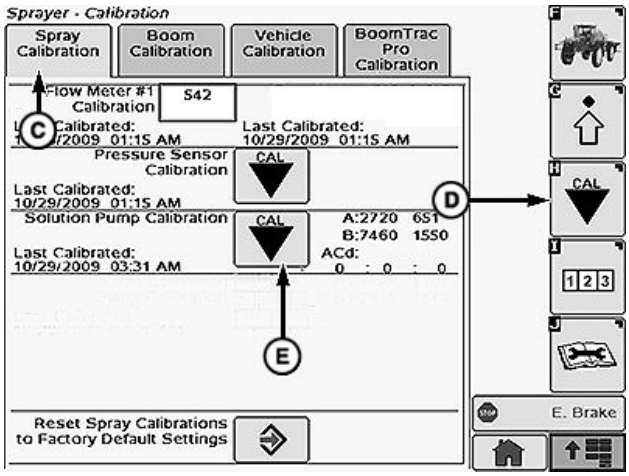

BM026709—UN—18OCT17

Página de Calibração da Pulverização

4. Selecione a tecla programável **Menu Calibração** (D).
5. Selecione a aba **Calibração da Pulverização** (C).
6. Selecione o botão **Calibração da Bomba de Solução** (E). A página Calibração da Bomba de Solução é exibida.

IMPORTANTE: Para evitar que a bomba de solução opere a seco, abasteça o tanque de solução com água suficiente ou solução e aqueça o óleo hidráulico antes de calibrar a tanque de solução.

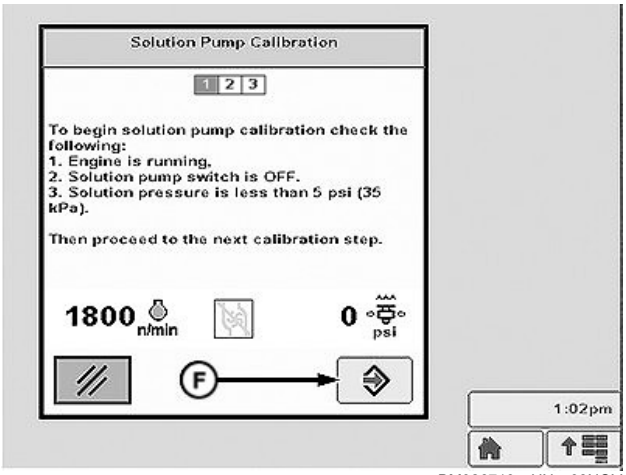

BM026710—UN—08NOV17

Calibração da Bomba de Solução - Página 1

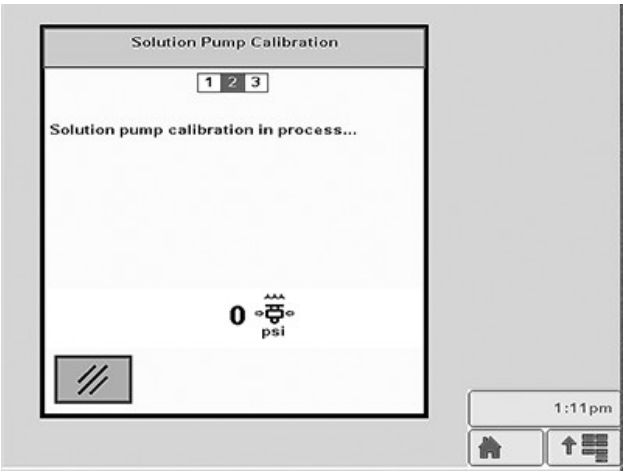

BM011370—UN—03APR17

Calibração da Bomba de Solução - Página 2

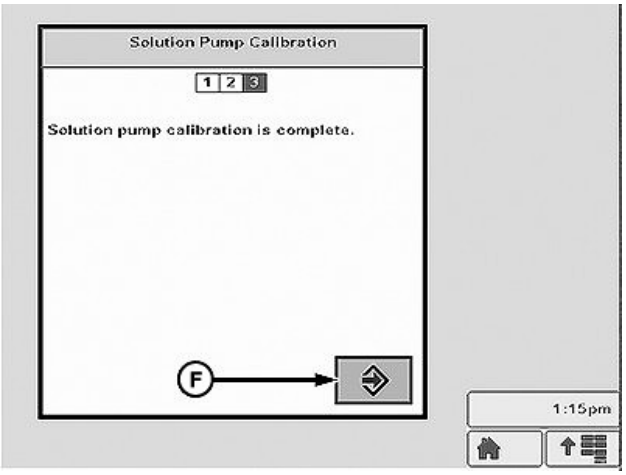

BM026711—UN—18OCT17

Calibração da Bomba de Solução - Página 3

7. Siga todas as instruções mostradas na primeira página **Calibração da Bomba de Solução**.
8. Ao terminar, pressione o botão **Enter** (F).
9. Espero o procedimento de calibração ser concluído.

NOTA: A calibração da bomba de solução leva aproximadamente 1 a 2 min. A bomba de solução é desligada quando a calibração automática estiver pronta.

10. A mensagem **A calibração da bomba de pressão está concluída** será exibida. Selecione o botão **Enter** (F).

KK69021,0000102-54-26FEB18

Página de Calibração da Barra de Pulverização

BM030468—UN—19OCT17

Botão Menu
Botão do Aplicativo do Pulverizador
Tecla Programável do Menu de Calibração
Aba de Calibração da Barra

1. Selecione o botão **Menu**.
2. Selecione o botão **Aplicativo do Pulverizador**.

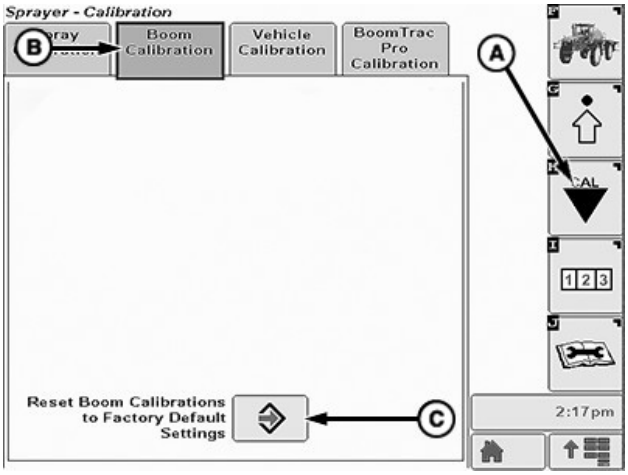

BM030470—UN—26FEB18

3. Selecione a tecla programável **Menu Calibração** (A).
4. Selecione a aba **Calibração da Barra** (B).

- **Aba Calibração da Barra (B):** Mostra as calibrações disponíveis relacionadas à barra de pulverização.
- **Restaurar Calibrações da Barra aos Padrões de Fábrica (C):** Permite que o operador restaure todas as calibrações da barra de pulverização aos padrões de fábrica.

LR35023,0000019-54-26FEB18

Página de Calibração do Veículo

BM030468—UN—19OCT17

Botão Menu
Botão do Aplicativo do Pulverizador
Tecla Programável do Menu de Calibração
Aba de Calibração do Veículo

1. Selecione o botão **Menu**.
2. Selecione o botão de **Aplicativo do Pulverizador**.
3. Selecione a tecla programável **Menu Calibração** (A).
4. Selecione a aba **Calibração do Veículo** (B).

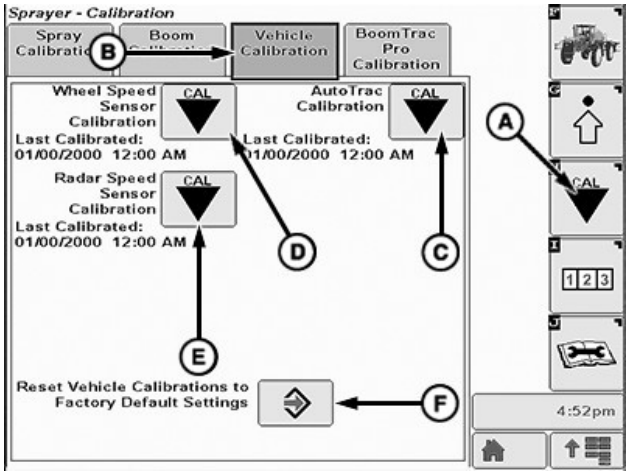

BM030472—UN—10OCT17

- **Aba de Calibração do Veículo (B):** Mostra as calibrações disponíveis relacionadas ao pulverizador.
- **Calibração AutoTrac™ (C):** Permite que o operador calibre a AutoTrac™.
- **Calibração do Sensor de Velocidade da Roda (D):** Permite que o operador calibre o sensor de velocidade da roda.
- **Calibração do Sensor de Velocidade do Radar (E):** Permite que o operador calibre o sensor de velocidade do radar.
- **Restaurar Calibrações do Veículo aos Padrões de Fábrica (F):** Permite que o operador restaure todas as calibrações do veículo aos padrões de fábrica.

LR35023,000001C-54-09OCT17

Calibração AutoTrac™

1. Estacione a máquina em solo nivelado com o motor ligado.
2. Gire o volante para a direita até tocar os batentes. Depois gire o volante para esquerda até tocar nos batentes.

   Repita por pelo menos três vezes para purgar o ar das linhas hidráulicas e faça a nova fase dos cilindros de direção.

BM030468—UN—19OCT17

Botão Menu
Botão do Aplicativo do Pulverizador
Tecla Programável do Menu de Calibração
Aba de Calibração do Veículo

3. Selecione o botão **Menu**.
4. Selecione o botão **Aplicativo do Pulverizador**.

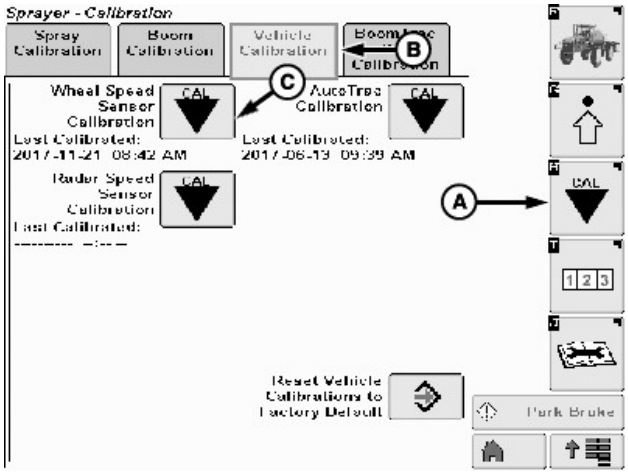

BM026852—UN—04DEC17

5. Selecione a tecla programável **Menu Calibração** (A).
6. Selecione a aba **Calibração do Veículo** (B).
7. Selecione o botão **Calibração AutoTrac™** (C).

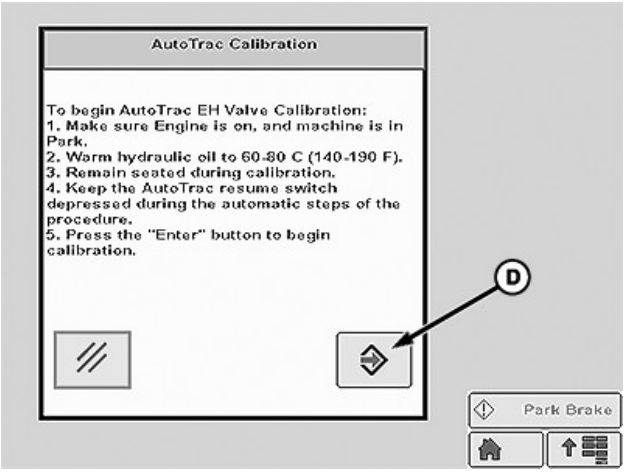

BM026854—UN—04DEC17

8. Siga todas as instruções mostradas na primeira tela:
   a. Pare o pulverizador ou deixe-o operar em baixas velocidades (menos de 5 km/h (3 mph)).
   b. Aqueça o óleo hidráulico até 60—80°C (140—190°F).
   c. Permaneça sentado no assento do operador até que a calibração termine.
   d. Mantenha o interruptor de retomada AutoTrac™ não pressionado durante as etapas automáticas do procedimento.
9. Selecione o botão **Enter** (D) para iniciar a calibração.

AutoTrac é uma marca registrada da Deere & Company

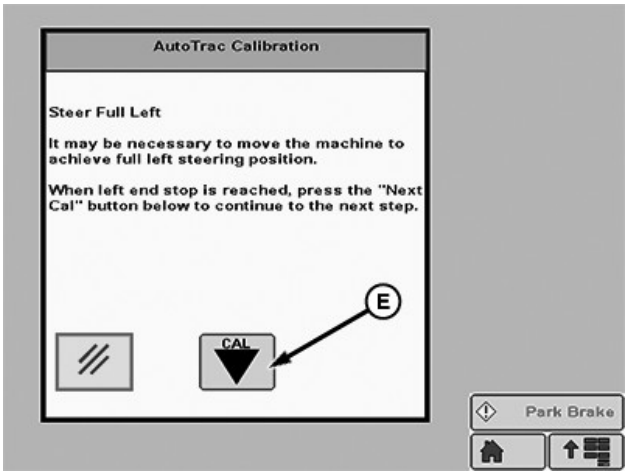

BM026855—UN—04DEC17

10. Siga todas as instruções mostradas na segunda tela:
    a. Gire o volante no sentido anti-horário até atingir o batente esquerdo da direção.
    b. Enquanto segura o volante contra o batente esquerdo da direção, pressione o botão **Calibração** (E) para armazenar.
11. Siga todas as instruções mostradas na terceira tela:

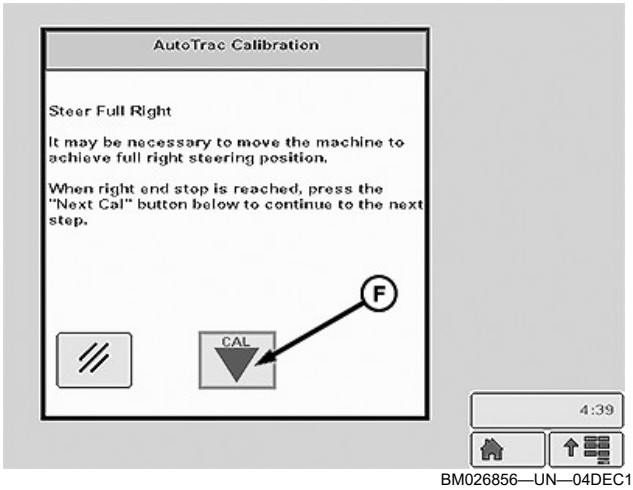

BM026856—UN—04DEC17

    a. Gire o volante no sentido horário até atingir o batente direito da direção.
    b. Enquanto segura o volante contra o batente direito da direção, pressione o botão **Calibração** (F) para armazenar.

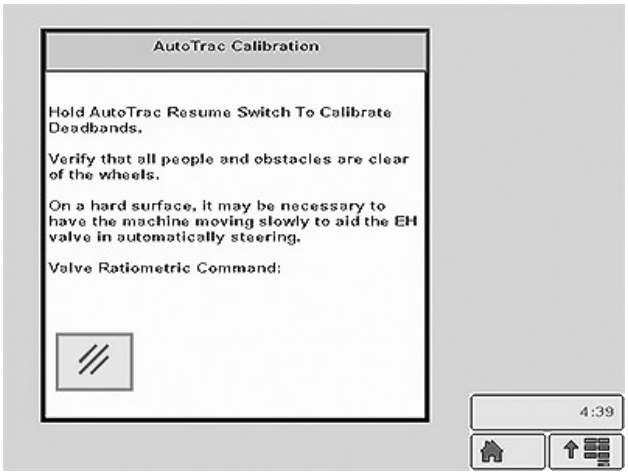

BM034472—UN—30NOV17

12. Siga todas as instruções mostradas na quarta tela.
    a. Pressione e mantenha pressionado o interruptor de retomada AutoTrac™ para iniciar o processo de calibração da zona morta da válvula. O pulverizador vira automaticamente usando a válvula de direção eletro-hidráulica.
    b. Ao manter pressionado o interruptor de retomada do AutoTrac™, o pulverizador começa a virar para a esquerda. O movimento da giro começa e é reduzido pela metade. Os comandos da válvula são exibidos quando a zona morta da válvula é encontrada. Depois de encontrar a zona morta esquerda, o pulverizador esterça até o batente esquerdo da direção.
    c. Em seguida, o pulverizador começa a esterçar para a direita utilizando a válvula de direção eletro-hidráulica. O movimento da giro começa e é reduzido pela metade. Os comandos da válvula são exibidos quando a zona morta da válvula é encontrada. Depois de encontrar a zona morta direita da válvula, a unidade de controle começará a centralizar o esterçamento do pulverizador. Continue segurando o interruptor de retomada AutoTrac™.

NOTA: Em superfícies rígidas, pode ser necessário mover lentamente a máquina para frente para ajudar na direção automática.

AutoTrac é uma marca registrada da Deere & Company

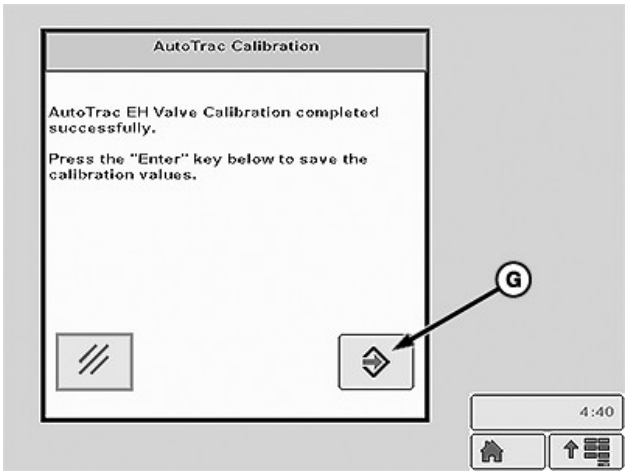

BM026857—UN—04DEC17

13. Após a centralização da direção do pulverizador, solte o interruptor de retomada AutoTrac™. Selecione o botão **Enter** (G) para salvar os valores de calibração.

KK69021,0000193-54-26FEB18

Calibre o Sensor da Velocidade da Roda

1. Encha o tanque de solução até a metade com água ou solução.
2. Meça uma trajetória de 122 m (400 ft) em um terreno plano que seja mais característico das condições de campo (solto, médio, muito compactado). Não utilize as linhas finais devido à possível variação das condições do solo que podem afetar a calibração.
3. Identifique o início e o final do percurso com marcadores visíveis da cabine.
4. Deixe uma distância extra no começo e no final do percurso para que o pulverizador acelere a uma velocidade constante.
5. Configure a velocidade do veículo para a velocidade da roda na aba **Configuração do Veículo**. (Consulte Definição da Velocidade do Veículo nesta Seção).

BM030468—UN—19OCT17

Botão Menu
Botão do Aplicativo do Pulverizador
Tecla Programável do Menu de Calibração
Aba de Calibração do Veículo

6. Selecione o botão **Menu**.
7. Selecione o botão **Aplicativo do Pulverizador**.

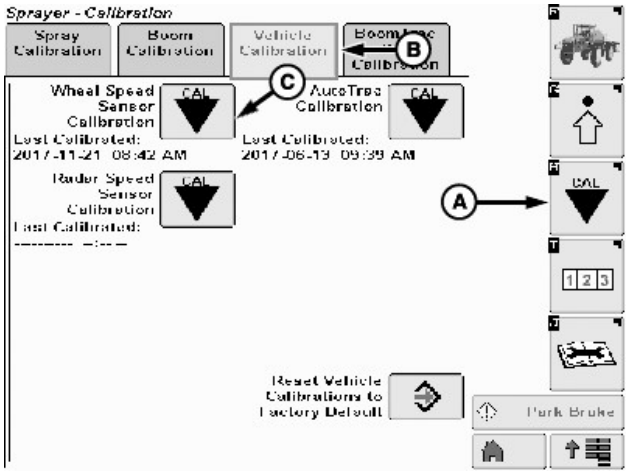

BM026852—UN—04DEC17

Página de Calibração do Veículo

8. Selecione a tecla programável **Menu Calibração** (A).
9. Selecione a aba **Calibração do Veículo** (B).
10. Selecione o botão (C) **Calibração do Sensor de Velocidade da Roda**.
11. Siga todas as instruções mostradas na primeira tela:
    a. Comece a dirigir em algum lugar antes da marca de início até atingir a velocidade especificada mostrada na tela.
    b. Enquanto mantém tal velocidade, dirija até a marca de início.

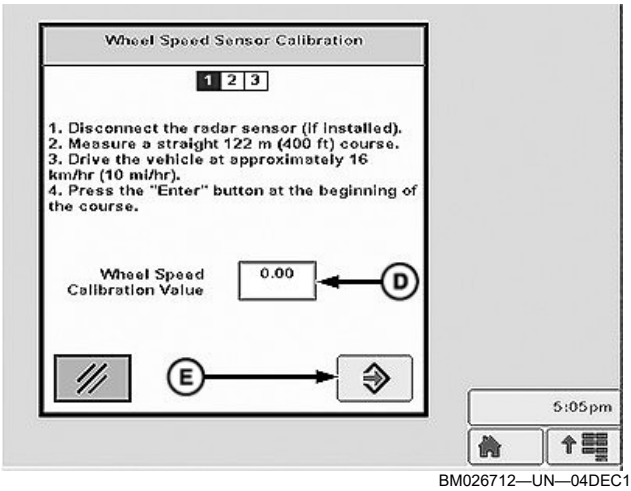

BM026712—UN—04DEC17

Calibração do Sensor de Velocidade da Roda—Página 1

    c. Ao atingir a marca de início, selecione o botão **Enter** (E).
    d. Dirija em linha reta até a marca final. Mantenha uma velocidade constante durante o percurso.

AutoTrac é uma marca registrada da Deere & Company

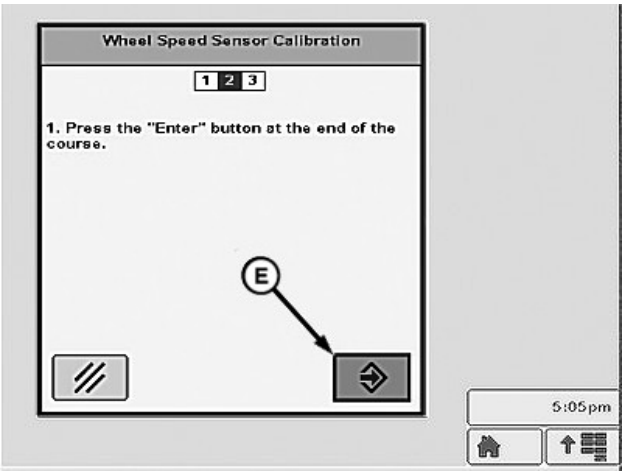

BM026853—UN—04DEC17

12. Ao atingir a marca de fim, selecione o botão **Enter** (E) na segunda tela.

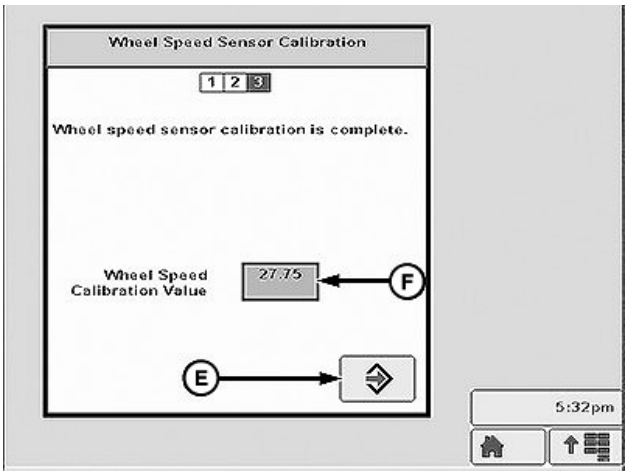

BM026713—UN—18OCT17

Calibração do Sensor de Velocidade da Roda—Página 3

13. Registre o valor de calibração exibido da velocidade da roda que aparece dentro da caixa (F) na terceira tela.
14. Repita o procedimento de calibração mais duas vezes e registre todos os valores de calibração.
15. Calcule o valor médio dos três valores de calibração.
16. Selecione o botão **Calibração do Sensor de Velocidade da Roda** (C).
17. Selecione a caixa de entrada do valor de calibração da velocidade da roda (D).

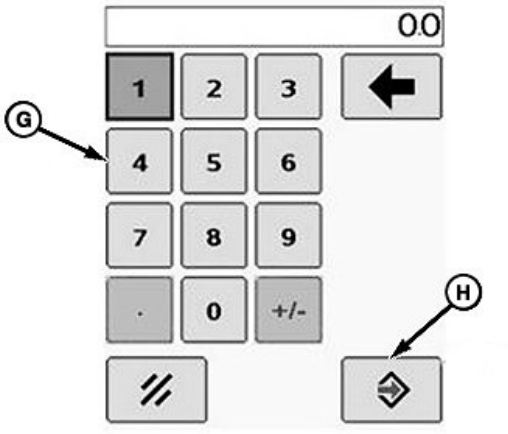

BM026714—UN—18OCT17

Teclado Pop-Up

18. Insira o valor médio calculado utilizando o teclado pop-up (G).
19. Selecione o botão **Aceitar** (H) para aceitar o novo valor.
20. Para verificar o valor de calibração:
    a. Dirija o pulverizador e pare na marca de início.
    b. Restaure o contador de distância. (Consulte Restauração do Contador de Distância nesta Seção.)
    c. Dirija até a marca final.
    d. Verifique o valor medido no contador de distância. Se a distância estiver fora de 120—123 m (395—405 ft), proceda da seguinte forma:
        - Multiplique o valor de calibração do sensor de velocidade da roda pela distância registrada no contador de distância.
        - Divida o resultado por 122 (400 ft).
        - Insira o resultado na caixa de entrada de calibração do sensor de velocidade da roda.

NOTA: Faixas dos valores da calibração:

- *Pneus Padrão: 94—102*

NOTA: Se o radar estiver desconectado, conecte-o após completar a calibração do sensor de velocidade da roda.

KK69021,0000103-54-27FEB18

Totais Atuais

Navegue até a Página Corrente Total

BM030473—UN—10OCT17

Botão Menu
Botão do Aplicativo do Pulverizador
Tecla Programável Totais e Relatórios
Aba Atual

1. Selecione o botão **Menu**.
2. Selecione o botão **Aplicativo do Pulverizador**.
3. Selecione a tecla programável **Totais e Relatórios**.
4. Selecione a aba **Atual**.

Página Corrente Total

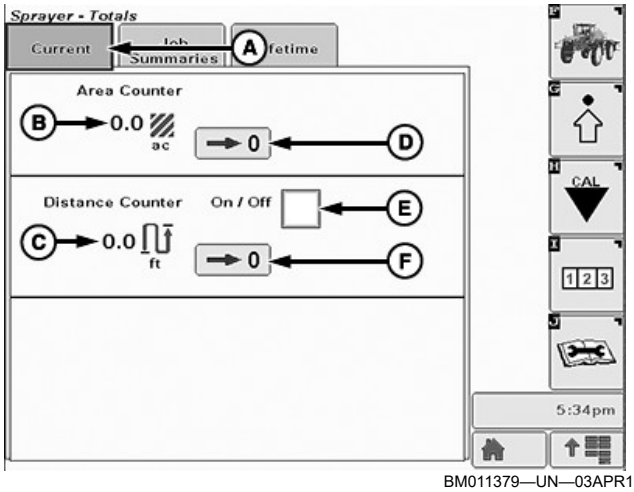

BM011379—UN—03APR17

Página Total Atual

- **Aba Atual (A):** Mostra a área pulverizada e os contadores de distância.
- **Contador de Área (B):** Mostra a área pulverizada atual.
- **Contador de Distância (C):** Mostra a distância do percurso atual.
- **Botão Reiniciar Contador de Área (D):** Permite que o operador reinicie o contador de área atual.
- **Contador de Distância Ligado-Desligado (E):** Permite que o operador ative ou desabilite o contador de distância atual.
- **Botão Restaurar Contador de Distância (F):** Permite que o operador restaure o contador de distância atual.

Restauração do Contador de Área

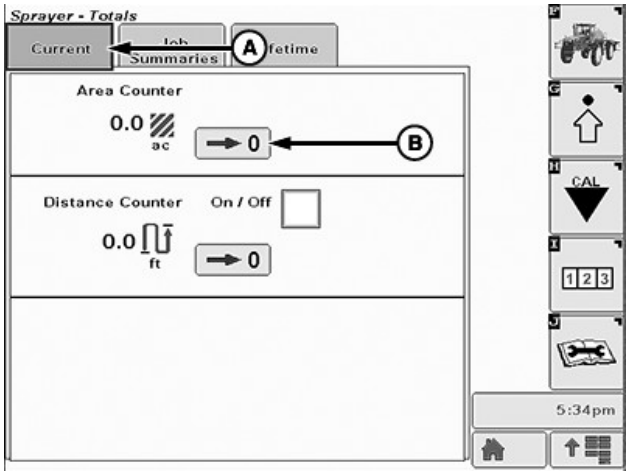

BM011380—UN—03APR17

1. Na página atual (A), selecione o botão de restauração do contador de área (B) para restaurá-lo.

Reiniciar Contador de Distância

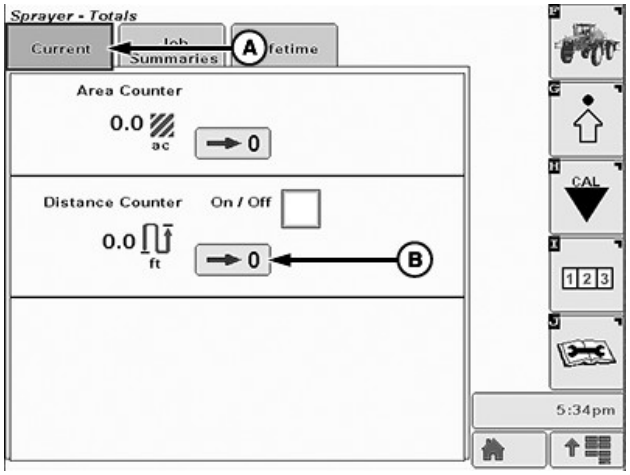

BM011381—UN—03APR17

1. Na página atual (A), selecione o botão de restauração do contador de distância (B) para restaurá-lo.

Ativar/Desabilitar Contador de Distância

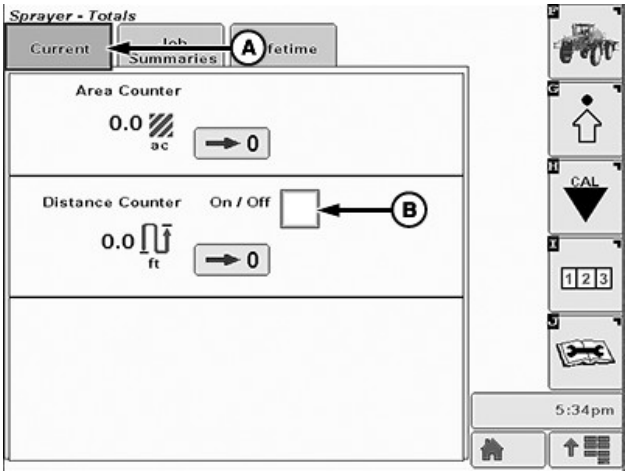

BM011382—UN—03APR17

1. Na página atual (A), marque a caixa de seleção de liga-desliga do contador de distância (B) para ligar o contador de distância. Para desligar o contador de distância, desmarque a caixa de seleção liga-desliga do contador de distância (B).

NOTA: O contador de distância comuta automaticamente para quilômetros quando atingir 1000 m ou para milhas quando atingir 5280 ft.

LR35023,000001D-54-18OCT17

Página Resumos de Tarefas

Navegue até a Página Resumos de Tarefas

BM026706—UN—18OCT17

Botão Menu
Botão do Aplicativo do Pulverizador
Tecla Programável Totais e Relatórios
Aba Resumos de Tarefas

1. Selecione o botão **Menu**.
2. Selecione o botão **Aplicativo do Pulverizador**.
3. Selecione a tecla programável **Totais e Relatórios**.
4. Selecione a aba **Resumo das Tarefas**.

Página Resumos de Tarefas

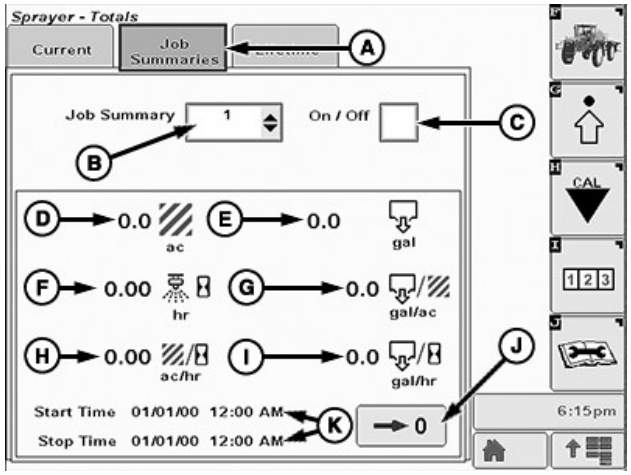

BM011383—UN—03APR17

Página Resumos de Tarefas

- **Aba Resumos de Tarefas (A):** Mostra um relatório das principais informações para uma tarefa específica. Use as tarefas diferentes para analisar individualmente o desempenho dos turnos das tarefas, operadores ou condições diferentes de pulverização.
- **Lista Suspensa Resumo de Tarefas (B):** Permite que o operador escolha entre cinco tarefas diferentes.
- **Resumo de Tarefas Liga-Desliga (C):** Permite que o operador ative / desabilite a tarefa atual.
- **Área (D):** Mostra a área pulverizada para a tarefa atual.
- **Volume (E):** Mostra o volume pulverizado para a tarefa atual.
- **Tempo de Pulverização (F):** Mostra o tempo de pulverização para a tarefa atual.
- **Volume por Área (G):** Mostra o volume pulverizado por área para a tarefa atual.
- **Área por Hora (H):** Mostra a área pulverizada por hora para a tarefa atual.
- **Volume por Hora Pulverizada (I):** Mostra o volume por hora pulverizado para a tarefa atual.
- **Botão Restaurar (J):** Permite que o operador restaure todos os contadores para a tarefa atual.
- **Tempos de Início e Parada (K):** O tempo de início aparece quando a tarefa atual é ativada. O tempo de parada aparece quando a tarefa atual é desabilitada.

KK69021,0000100-54-17OCT17

Habilitar/Desabilitar Resumo de Tarefas

BM030473—UN—10OCT17

Botão Menu
Botão do Aplicativo do Pulverizador
Tecla Programável Totais e Relatórios
Aba Resumos de Tarefas

1. Selecione o botão **Menu**.
2. Selecione o botão **Aplicativo do Pulverizador**.
3. Selecione a tecla programável **Totais e Relatórios**.
4. Selecione a aba **Resumo das Tarefas**.

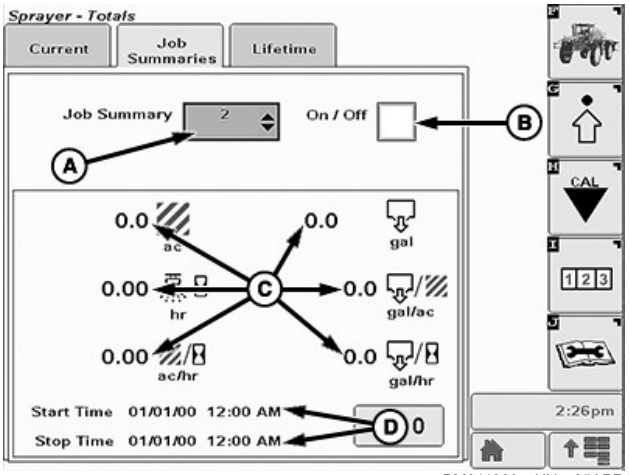

BM011389—UN—05APR17

Página Resumos de Tarefas

5. Selecione a caixa de entrada (A).
6. Selecione uma das entradas de tarefa na lista suspensa.
7. Para ativar a tarefa atual, selecione o caixa resumo de tarefas liga-desliga (B). Uma marca de verificação aparece dentro da caixa de seleção.

NOTA: O tempo de início (D) aparece quando o resumo de tarefas é ativado. Todos os contadores específicos (C) começam a contar quando o resumo de tarefas é ativado.

8. Para desabilitar a tarefa atual, selecione o caixa resumo de tarefas liga-desliga (B). A marca de verificação desaparece da caixa de seleção.

NOTA: O tempo de parada (D) aparece quando o resumo de tarefas é desabilitado. Todos os contadores específicos (C) param de contar quando o resumo de tarefas é desativado.

LR35023,000001E-54-09OCT17

Restaurar Contadores dos Resumos de Tarefas

BM030473—UN—10OCT17

Botão Menu
Botão do Aplicativo do Pulverizador
Tecla Programável Totais e Relatórios
Aba Resumos de Tarefas

1. Selecione o botão **Menu**.
2. Selecione o botão **Aplicativo do Pulverizador**.
3. Selecione a tecla programável **Totais e Relatórios**.
4. Selecione a aba **Resumo das Tarefas**.

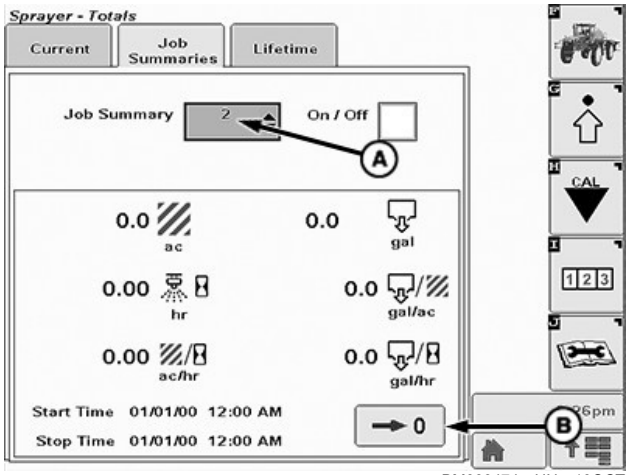

BM030474—UN—10OCT17

Página Resumos de Tarefas

5. Selecione a tarefa a ser restaurada na lista suspensa de resumo das tarefas (A).
6. Selecione o botão **Restaurar** (B).

LR35023,000001F-54-09OCT17

Página do Tempo de Vida

BM030473—UN—10OCT17

Botão Menu
Botão do Aplicativo do Pulverizador
Tecla Programável Totais e Relatórios
Aba Tempo de Vida

1. Selecione o botão **Menu**.
2. Selecione o botão **Aplicativo do Pulverizador**.
3. Selecione a tecla programável **Totais e Relatórios**.
4. Selecione a aba **Tempo de Vida**.

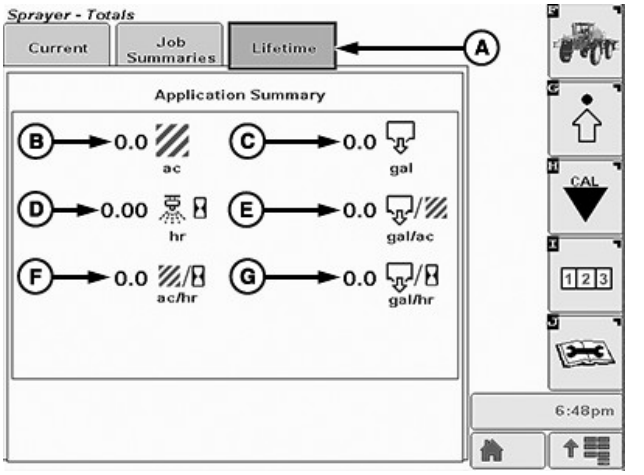

BM011384—UN—03APR17

Página do Tempo de Vida

- **Aba Tempo de Vida (A):** Mostra o histórico de todas as informações principais e contadores, independente dos resumos de tarefas.
- **Área (B):** Área total pulverizada.
- **Volume (C):** Volume total pulverizado.
- **Tempo de Pulverização (D):** Tempo total de pulverização.
- **Volume por Área (E):** Volume total pulverizado por área.
- **Área por Hora (F):** Área total pulverizada por hora.
- **Volume por Hora Pulverizada (G):** Volume total por hora pulverizada.

LR35023,0000020-54-17NOV17

Página de Leituras de Diagnóstico

BM030475—UN—10OCT17

Botão Menu
Botão do Aplicativo do Pulverizador
Diagnósticos
Tecla Programável do Menu
Aba de Leituras

1. Selecione o botão **Menu**.
2. Selecione o botão **Aplicativo do Pulverizador**.
3. Selecione a tecla programável **Menu de Diagnósticos**.
4. Selecione a aba **Leituras** (A).

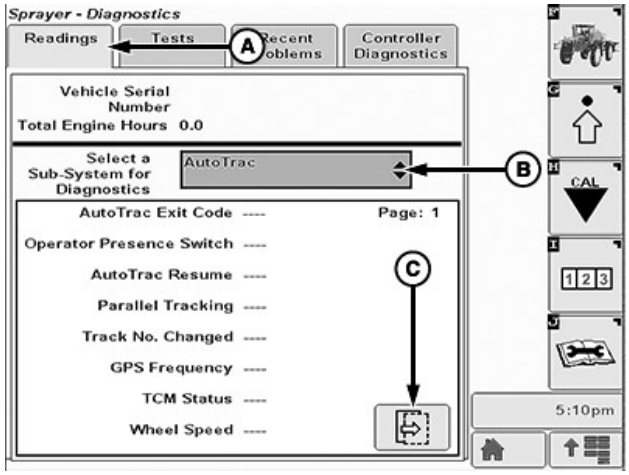

BM011392—UN—05APR17

Página Leituras

- **Aba Leituras (A):** Mostra as leituras de diagnósticos para os subsistemas da máquina.
- **Subsistema para Diagnósticos (B):** Permite que o operador selecione um subsistema para que um diagnóstico seja feito.
- **Botão Próxima Página (C):** Selecione para navegar entre as páginas do relatório de diagnóstico do subsistema.

LR35023,000005E-54-17OCT17

Página Testes de Diagnóstico—Verificação da Vazão do Bico

Página de Testes—Verificação da Vazão dos Bicos

A verificação da vazão do bico é um procedimento para verificar a taxa de aplicação em uma velocidade desejada. Os itens a seguir podem ser determinados:

- Se a taxa de aplicação real puder satisfazer a taxa de aplicação alvo em uma dada velocidade.
- A vazão real em L/min (gal/min) fora da barra de pulverização.
- Se os bicos estiverem desgastados.
- A pressão nas válvulas de controle da pulverização dada uma velocidade e taxa de aplicação desejadas.
- Se houver uma queda de pressão entre a válvula de desligamento da seção da barra de pulverização e os bicos.

IMPORTANTE: Sempre encha o tanque de solução com água limpa para fazer uma verificação apropriada da vazão do bico, não use outros líquidos para este procedimento.

1. Certifique-se de que todos os filtros de solução e bicos sejam limpos. (Consulte Limpeza do Sistema de Solução na seção Armazenamento do Pulverizador.)

2. Coloque o sistema de solução no modo de pressão manual e insira uma pressão a ser testada.

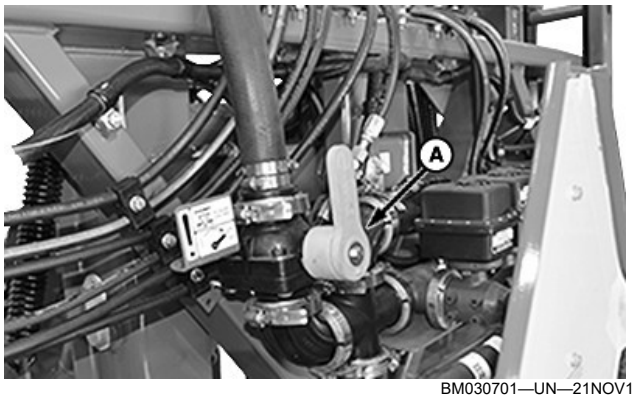

BM030701—UN—21NOV17

3. Verifique a válvula do orifício (A):
   a. Se a vazão for inferior a 100 l/min, feche a válvula de orifício (A).
   b. Se a vazão for superior a 100 l/min, abra a válvula de orifício (A).

BM030475—UN—10OCT17

Botão Menu
Botão do Aplicativo do Pulverizador
Diagnósticos
Tecla Programável do Menu
Aba de Testes

4. No Sistema SprayStar™, selecione o botão **Menu**.
5. Selecione o botão **Aplicativo do Pulverizador**.

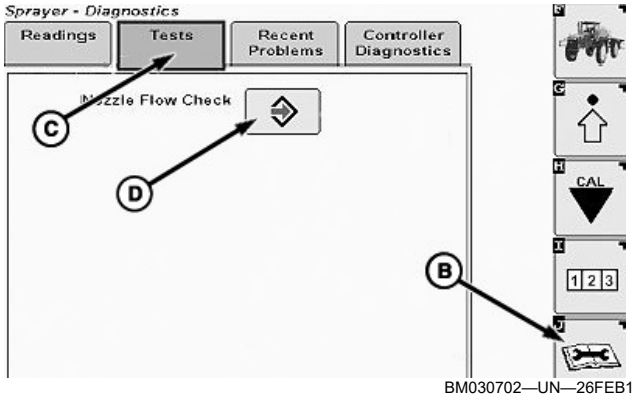

BM030702—UN—26FEB18

6. Selecione a tecla programável **Menu de Diagnósticos** (B).
7. Selecione a aba **Testes** (C).
8. Selecione o botão de **Verificação da Vazão do Bico** (D).

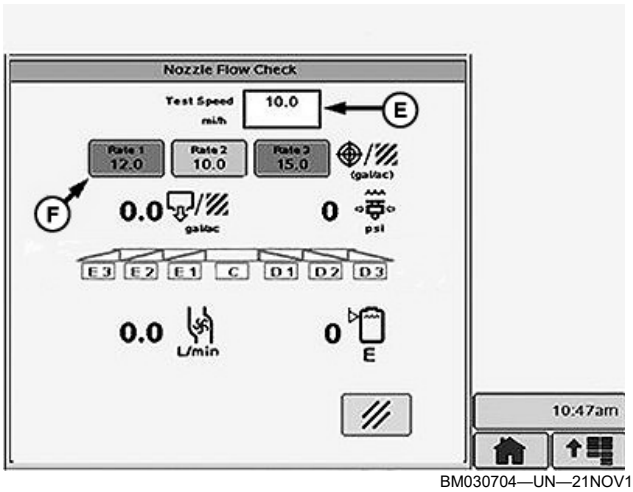

BM030704—UN—21NOV17

9. Selecione a caixa de entrada (E) velocidade de teste.

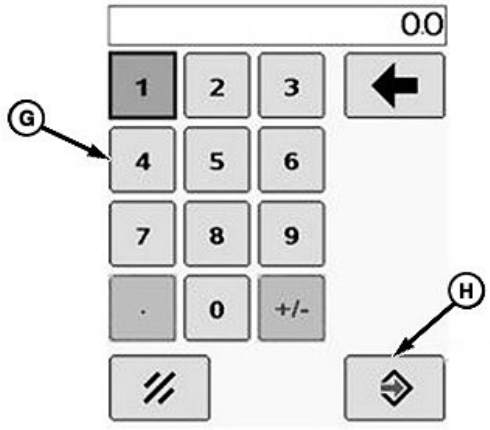

BM026714—UN—18OCT17

Teclado Pop-Up

10. Insira um valor de velocidade a ser testado usando o teclado pop-up (G).
11. Selecione o botão **Aceitar** (H) para aceitar o novo valor.

BM030705—UN—21NOV17

12. Gire o interruptor de controle da taxa (I) para a taxa de aplicação desejada a ser testada (1, 2 ou 3).

SprayStar é marca registrada da Deere & Company

NOTA: A taxa de aplicação desejada atual (F) é mostrada na tela.

13. Coloque um recipiente de calibração abaixo dos 20 bicos para coletar a água com pelo menos um bico por seção.

IMPORTANTE: Colete a água de todas as seções. Pelo menos um bico de cada seção deve ser usado para fazer o procedimento de verificação correto.

BM030706—UN—21NOV17

14. Mova o acelerador manual (J) para a posição de aceleração máxima.

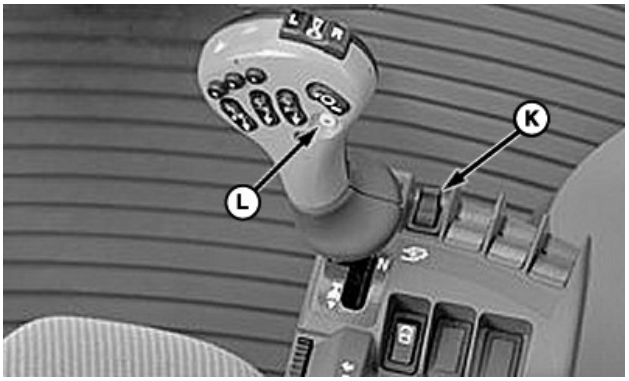

BM030707—UN—21NOV17

15. Ligue interruptor da bomba de solução (K).
16. Ligue o interruptor liga-desliga mestre do pulverizador (L).
17. Anote o valor do fluxo exibido na tela.
18. Aguarde 1 minuto e desligue o interruptor mestre liga-desliga do sistema de pulverização (L) e o interruptor da bomba da solução (K).
19. Mova o acelerador manual para a posição de marcha lenta (J).
20. Meça a média das vazões coletadas nestes reservatórios de calibração e adicione 5% a este valor.

IMPORTANTE: Um bico está fora de especificação quando a vazão medida é maior ou igual ao valor calculado. Se 2 ou mais bicos estiverem fora de especificação, é recomendável substituir todos os bicos.

21. Se os bicos estiverem na especificação correta, use o valor calculado na última etapa para comparar o resultado com o valor mostrado na tela SprayStar™. O valor calculado deve ser igual ao valor mostrado na tela:
    - Se o volume for maior que o esperado e a pressão for mais baixa do que a esperada, as pontas dos bicos poderiam estar desgastadas.
    - Se a pressão for mais alta do que a esperada para determinada saída, as pontas dos bicos poderiam estar parcialmente entupidas. Uma queda de pressão também pode ocorrer na válvula de desligamento da seção da barra de pulverização para as pontas dos bicos (normalmente associada com altas vazões apenas.)

LR35023,0000060-54-26FEB18

Página Problemas Recentes

BM030475—UN—10OCT17

Botão Menu
Botão do Aplicativo do Pulverizador
Diagnósticos
Tecla Programável do Menu
Aba Problemas Recentes

1. Selecione o botão **Menu**.
2. Selecione o botão **Aplicativo do Pulverizador**.
3. Selecione a tecla programável **Menu de Diagnósticos**.
4. Selecione a aba **Problemas Recentes**.

SprayStar é marca registrada da Deere & Company

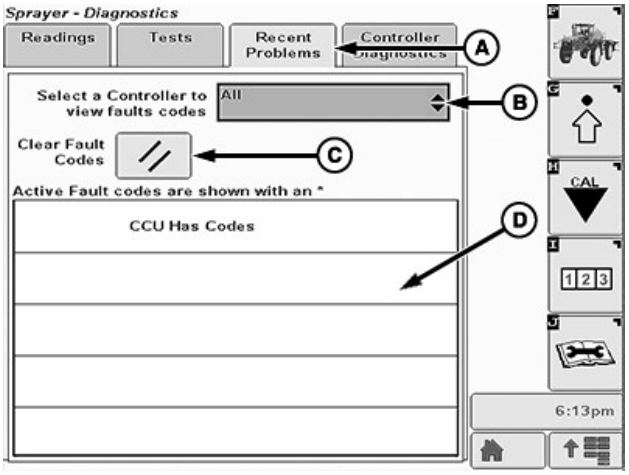

BM011393—UN—05APR17

Página Problemas Recentes

- **Aba Problemas Recentes (A):** Mostra o histórico e os códigos de diagnóstico de falha ativos.
- **Caixa de Entrada da Unidade de Controle (B):** Permite que o operador selecione uma unidade de controle para visualizar seus códigos de diagnóstico de falha.
- **Botão Restaurar Códigos de Falha (C):** Permite que o operador restaure os códigos de diagnóstico de falhas.
- **Lista de Códigos de Diagnóstico de Falhas (D):** Onde todos os códigos de diagnósticos de falhas são exibidos. Os códigos de diagnósticos de falhas ativos são mostrados com um *.

LR35023,0000021-54-09OCT17

Códigos de Diagnóstico de Falha (DTC)

Para visualizar os códigos de diagnóstico de falha:

BM030475—UN—10OCT17

Botão Menu
Botão do Aplicativo do Pulverizador
Diagnósticos
Tecla Programável do Menu
Aba Problemas Recentes

1. Selecione o botão **Menu**.
2. Selecione o botão **Aplicativo do Pulverizador**.

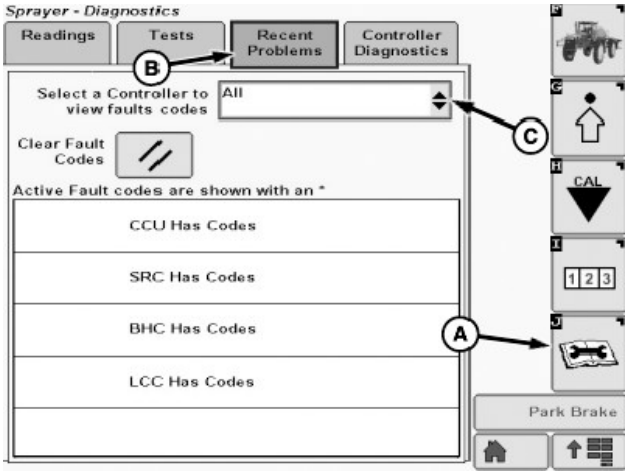

N93490—UN—16NOV16

Página Problemas Recentes

3. Selecione a tecla programável **Menu de Diagnósticos** (A).
4. Selecione a aba **Problemas Recentes** (B).
5. Selecione a caixa de entrada unidade de controle (C).
6. Selecione uma unidade de controle específica ou selecione a opção **Todas**:
   - Se a opção **Todas** estiver selecionada, todas as unidades de controle que possuem códigos de falha serão listadas. Selecione a unidade de controle específica na lista para visualizar seus códigos de falhas.
   - Se a unidade de controle específica estiver selecionada, todos os códigos de diagnóstico de falhas são listados. Um * antes do código indica um código de diagnóstico de falha ativo.

NOTA: Consulte a Seção Códigos de Diagnóstico de Falhas para informações específicas dos DTCs.

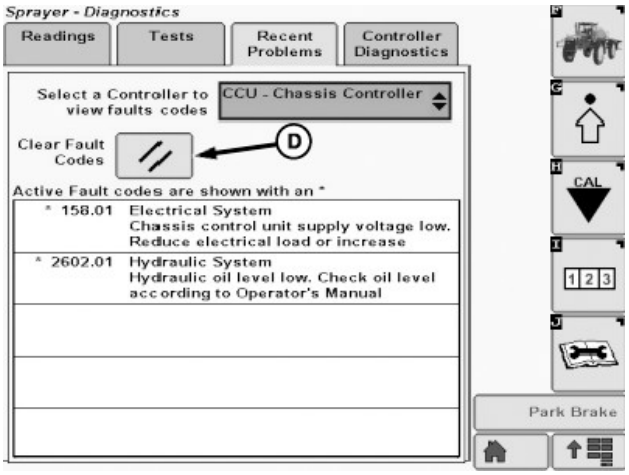

N93491—UN—16NOV16

Página Problemas Recentes

7. Para zerar os códigos de diagnóstico de falhas, selecione o botão **Restaurar Códigos de Falhas** (D).

NOTA: Selecionar o botão Limpar Códigos de Falhas zera somente o histórico dos códigos de diagnóstico de falha. Os DTCs ativos permanecem listados até que sejam resolvidos.

LR35023,0000024-54-10OCT17

Diagnósticos do Controlador

BM030475—UN—10OCT17

Botão Menu
Botão do Aplicativo do Pulverizador
Tecla Programável do Menu Diagnósticos
Aba Diagnósticos do Controlador

1. Selecione o botão **Menu**.
2. Selecione o botão **Aplicativo do Pulverizador**.
3. Selecione a tecla programável **Menu de Diagnósticos**.
4. Selecione a aba **Diagnósticos do Controlador**.

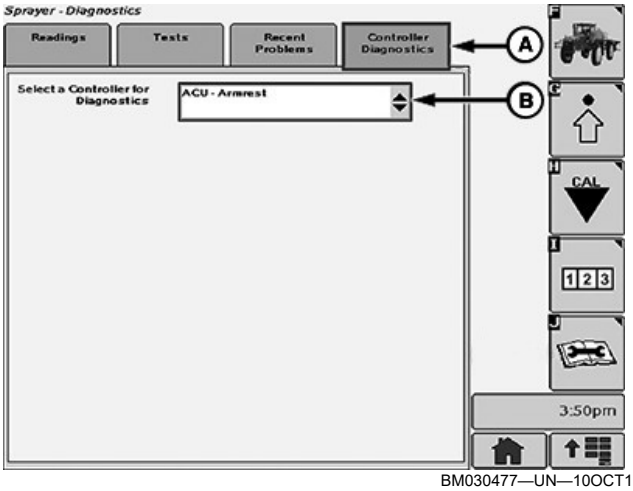

BM030477—UN—10OCT17

Página Diagnósticos do Controlador

- **Aba Diagnósticos do Controlador (A):** Mostra as unidades de controle disponíveis para os diagnósticos.
- **Controlador para Diagnósticos (B):** Permite que o operador selecione uma unidade de controle específica para os diagnósticos.

LR35023,0000025-54-10OCT17

Reabastecimento do Tanque

Para restaurar o nível estimado da pulverização após o reabastecimento:

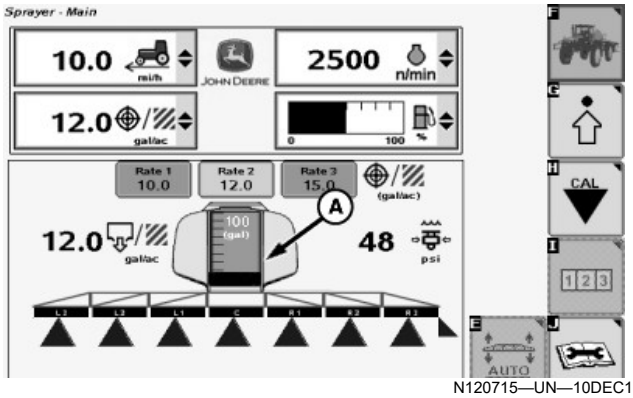

N120715—UN—10DEC15

1. Pressione o botão Volume Restante Estimado/Botão Reabastecer (A).

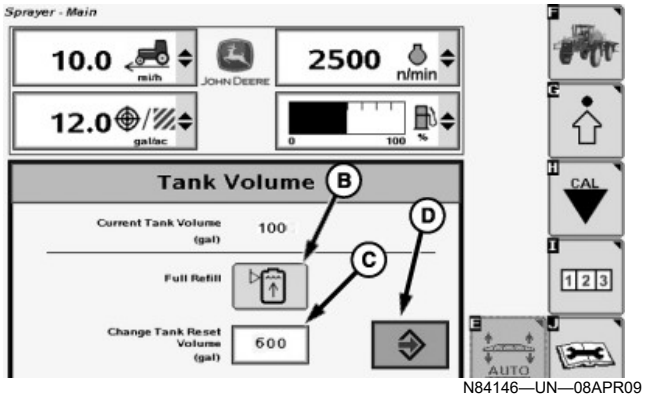

N84146—UN—08APR09

2. Se após o reabastecimento o tanque estiver cheio, pressione o botão Reabastecimento Total (B). Isso ajusta o nível do tanque na capacidade definida do tanque.
3. Se o volume do tanque após o reabastecimento não for igual ao número mostrado na caixa de entrada (C) próxima a Mudança do volume redefinido do tanque (I)), é possível inserir um novo nível selecionando a caixa de entrada (C) próxima a Mudança do volume redefinido do tanque (I) e utilizando o teclado pop-up para inserir o novo nível. Isso também mudará o volume em Volume do Tanque na página Ajuste da Pulverização.
4. Após mudar o valor do volume do tanque pressione o botão de reabastecimento total para ajustar o nível do tanque ao novo volume do tanque.
5. Pressione o botão Enter (D) para sair da janela pop--up que foi aberta.

LR35023,0000022-54-09OCT17

Bicos de Cerca (Se Equipado)

Não há necessidade de ajuste do sistema SprayStar™ para os bicos de cerca.

N82187—UN—03NOV08

O sistema SprayStar™ reconhecerá os bicos de cerca quando os interruptores dos bicos de cerca (A) forem instalados no console. A Unidade de Controle da Taxa de Pulverização é ajustada automaticamente quando o bico de cerca for ligado.

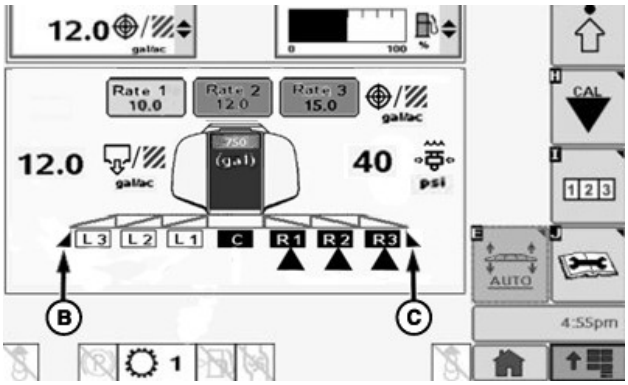

BM017206—UN—06JAN17

Quando um bico de cerca estiver ligado, um cone (B) ou (C) aparecerá na extremidade das seções da barra na página principal do pulverizador.

O contador de hectares (ha) no display do SprayStar™ registrará o espaçamento adicional de 508 mm (20 in.) por bico de fileira da extremidade quando ligado.

NOTA: O bico de cerca não funcionará se a seção externa (esquerda ou direita) não estiver ativada.

LR35023,0000026-54-10OCT17

Aplicação com taxas de aplicação baixas

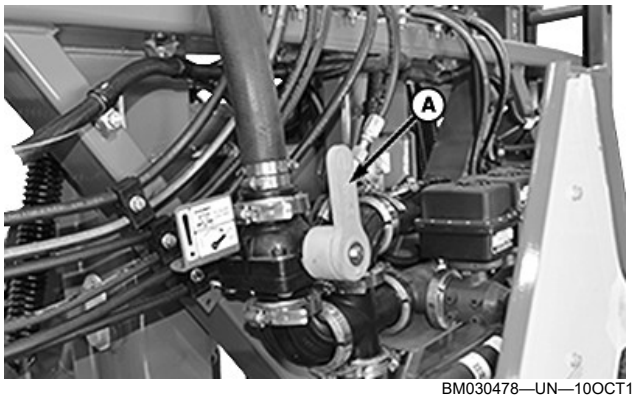

BM030478—UN—10OCT17

Válvula do Orifício

Ao usar taxas de aplicação baixas, pode ser necessário girar a válvula de orifício (A) para a posição fechada (baixa).

Para determinar quando fechar a válvula de orifício, calcule a vazão da barra de pulverização. Quando a vazão da solução for de 100 l/min (26 gal/min) ou menor, feche a válvula de orifício. Se a vazão da solução for maior que 100 l/min (26 gal/min), abra totalmente a válvula de orifício.

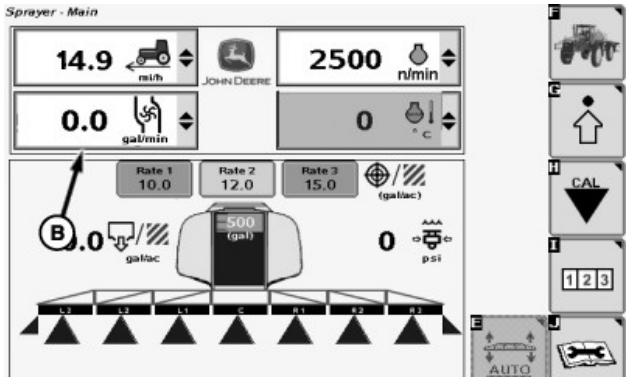

N120717—UN—10DEC15

Pulverizador - Principal

Determinação da Vazão de Solução:

Quando estiver pulverizando, vá até a Página Principal do Pulverizador e verifique a vazão da solução (B) se esse recurso foi selecionado em algum dos menus suspensos disponíveis nessa página. Se a taxa da vazão da solução for de 100 l/min (26 gal/min) ou menor, feche a válvula de orifício. Se a vazão da solução for maior que 100 l/min (26 gal/min), abra totalmente a válvula de orifício.

Encontre a taxa da vazão da solução utilizando a fórmula:

$$\text{Litros por minuto} = \frac{\text{Litros por hectare } \mathbf{X} \text{ quilômetro por hora } \mathbf{X} \text{ espaçamento entre bicos (m) } \mathbf{X} \text{ número total de bicos}}{600}$$

SprayStar é marca registrada da Deere & Company

Exemplo: Se existirem 42 bicos na barra de pulverização do pulverizador numa aplicação de 150 l/ /ha e 20 km/h: (150 l/ha x 20 km/h x 0,508 m x 42)/600 = 106,6 l/min. (vazão da solução).

Com base no resultado do exemplo acima, o operador poderia abrir a válvula de orifício.

LR35023,0000027-54-26FEB18

Controle do FieldCruise™

O controle do FieldCruise™ permite que o operador defina uma rotação do motor predeterminada. As rotações do motor entre 1800 e 2200 rpm podem ser definidas para o controle FieldCruise™.

IMPORTANTE: O motor deve estar funcionando para ativar o controle do FieldCruise™.

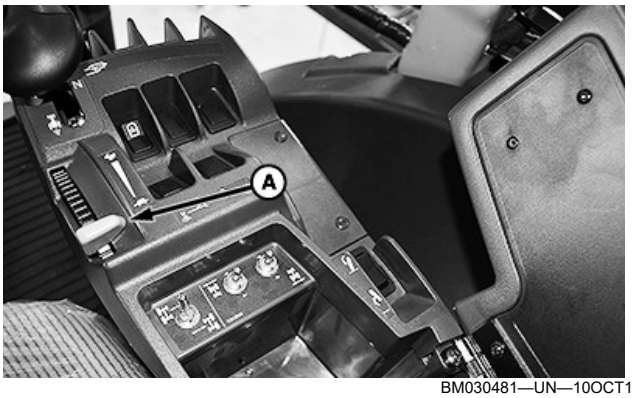

BM030481—UN—10OCT17

1. Mova o acelerador manual (A) para a posição de aceleração máxima.

BM030480—UN—10OCT17

Botão Menu
Botão Aplicativo do Pulverizador
Tecla Programável Controle do FieldCruise

2. Selecione o botão **Menu**.
3. Selecione o botão **Aplicativo do Pulverizador**.

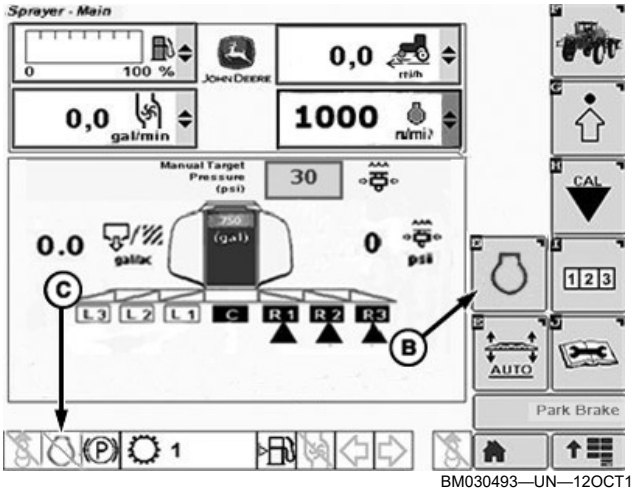

BM030493—UN—12OCT17

Página Principal de Pulverização

4. Selecione a tecla programável **Controle do FieldCruise™** (B).

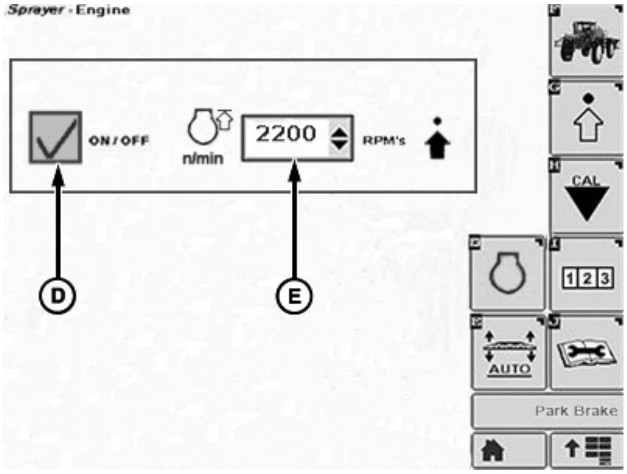

BM030494—UN—12OCT17

Janela Pop-Up FieldCruise

5. Selecione a caixa de entrada (E).
6. Selecione a rotação do motor desejada na lista suspensa.
7. Selecione a caixa de seleção liga-desliga (D). Uma marca de verificação aparece dentro da caixa de seleção.

NOTA:

- *O FieldCruise™ compensa o rpm do motor para manter o valor definido independentemente da carga aplicada no motor.*
- *A rotação do motor muda imediatamente.*
- *Quando o controle FieldCruise™ estiver ativado, o indicador FieldCruise™ acende (C).*

8. Para desabilitar o controle FieldCruise™, selecione a caixa de seleção (D) mais uma vez. A marca de verificação desaparece da caixa de seleção e o

FieldCruise™ é marca registrada da Deere & Company

motor apresenta a velocidade definida pelo acelerador manual.

LR35023,0000033-54-10NOV17

Unidade de Controle - Informações

Essa função é usada pela fábrica para auxiliar no diagnóstico do sistema.

BM011360—UN—31MAR17

Botão Menu -> Botão Central de Mensagens -> Tecla Programável da Unidade de Controle

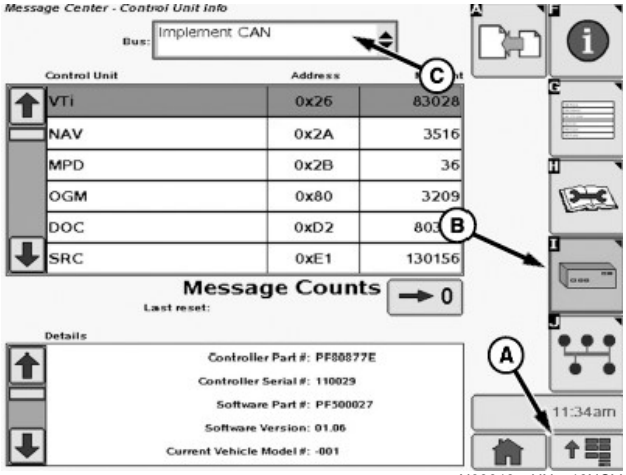

N93013—UN—16NOV16

Página Informações da Unidade de Controle

1. Selecione o botão **Menu** (A).
2. Selecione o botão **Central de Mensagens**.
3. Selecione a tecla programável **Unidade de Controle** (B).
4. Selecione a caixa suspensa (C).
5. Selecione uma das opções da lista suspensa:
   - CAN do Veículo: Exibe as informações do barramento CAN para as unidades de controle do pulverizador.
   - CAN do Implemento: Exibe as informações do barramento CAN para as unidades de controle do implemento/AMS.

LR35023,00000E8-54-06NOV17

BoomTrac Pro™ (se equipado)

Sistema BoomTrac™ Pro

O BoomTrac Pro™ é um sistema automático que controla a altura das barras de pulverização de acordo com o teto da cultura. Ele aumenta a eficiência da pulverização, evitando que as barras de pulverização atinjam o solo, causando danos.

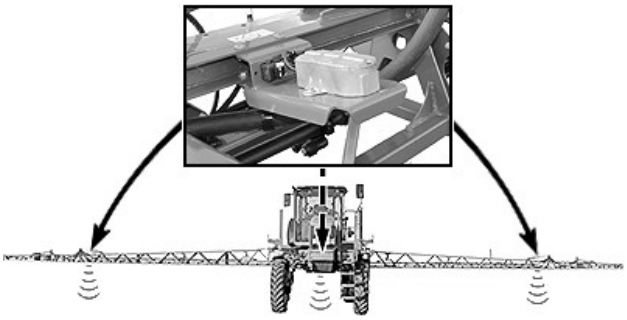

BM017309—UN—13APR17

Opção de Três Sensores

O BoomTrac Pro™ é controlador por três ou cinco sensores distribuídos pela barra de pulverização. Cada sensor é responsável por uma seção da barra de pulverização.

LR35023,00001DD-54-27FEB18

BoomTrac™ Pro na Página Principal

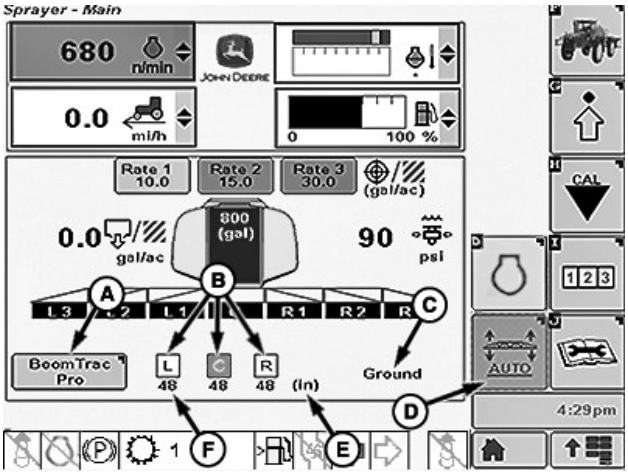

BM017287—UN—05APR17

A—Botão BoomTrac Pro™
B—Identificação da Seção da Barra de Pulverização
C—Modo Desejado do Sensor
D—Tecla Programável BoomTrac Pro™
E—Unidade de Medida
F—Altura Configurada das Barras de Pulverização

TS95756,00004D8-54-05APR17

Opere o BoomTrac™ Pro

IMPORTANTE: As telas do display apresentadas nas páginas a seguir são somente para referência. Suas telas reais podem ser diferentes devido à conexão de dispositivos opcionais, à versão do software em uso ou à personalização das telas.

A seção BoomTrac Pro™ é exibida na Página Principal do Pulverizador. Segue uma breve explicação dessa seção:

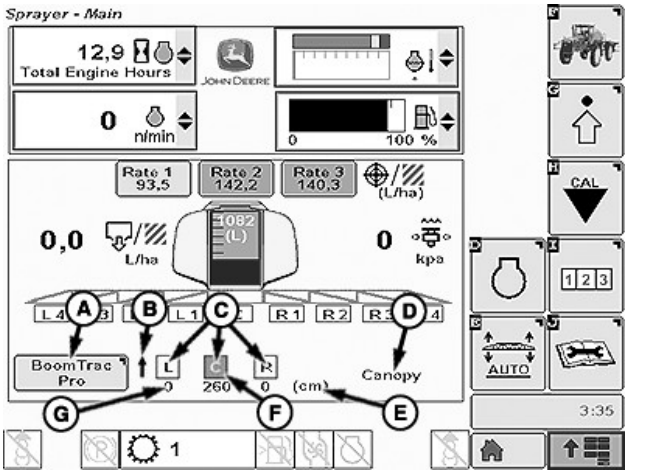

BM030714—UN—23NOV17

Os quadrados (C) ao redor da Esquerda, Centro e Direita indicam que o BoomTrac Pro™ está pronto para operação. Conforme o BoomTrac Pro™ opera cada seção, as letras (L (Esquerda), C (Centro) ou R (Direita)) acenderão (F) enquanto a seção em particular está se movendo realmente. Quando atingirem a altura-alvo, as letras se apagam.

Os números (G) abaixo de Esquerda, Centro e Direita indicam a altura real de cada seção da barra.

A seta do Indicador do BoomTrac Pro™ (B) indica o comando que a unidade de controle está vendo a partir do sensor do BoomTrac Pro™ e enviando o comando para a válvula mover a barra de pulverização de acordo com a configuração de sua altura.

O (in) ou (cm) (E) indica a unidade de medida que está sendo utilizada para as alturas reais.

A palavra Canopy (teto) (D) foi uma opção também selecionada na página de configuração do BoomTrac Pro™. Ela indica que o usuário está operando no modo Canopy. A outra opção é o modo Ground.

Se uma caixa aparecer ao redor de “Canopy” (teto) ou “Ground” (solo), ela indicará que o BoomTrac Pro™ está ativo (o que significa que o interruptor de retomada na alavanca multifuncional foi pressionado e que o BoomTrac Pro™ está controlando ativamente as barras de pulverização).

Pressionar o botão BoomTrac Pro™ (A) leva o operador

BoomTrac Pro é uma marca registrada da Deere & Company

à configuração da página de configuração do BoomTrac Pro™.

Ativação do Sistema

⚠ CUIDADO: Afaste-se das barras de pulverização quando o BoomTrac™ Pro estiver ativado. As Barras de Pulverização se movem quando objetos são deslocados dentro da faixa do sensor.

NOTA: Os operadores precisam estar no assento para ativar. Se o operador sair do assento, o sistema se desativa.

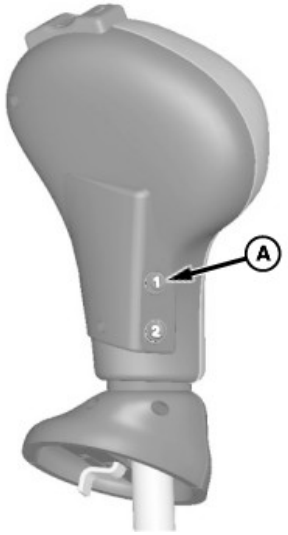

N71685—UN—09MAR06

Para ativar o sistema BoomTrac Pro™, pressione o Interruptor de Retomada do BoomTrac™ Pro (A) na retomada da cápsula da alavanca multifuncional. Esse interruptor ativa o sistema e faz com que comece a controlar as funções de inclinação da barra de pulverização e a estrutura central em relação aos contornos do solo.

O sistema é desativado quando as funções de elevação ou abaixamento da estrutura central são ativadas. Se o operador acionar as funções de inclinação esquerda ou direita, o sistema desativa essa seção e a estrutura central. Pressione o Interruptor de Retomada do BoomTrac Pro™ (A) na alavanca multifuncional novamente para retomar o BoomTrac Pro™. Uma vez que o BoomTrac Pro™ estiver ativado, pressione e mantenha pressionado o Interruptor de Retomada do BoomTrac Pro™ (A) durante três segundos e o sistema armazenará as alturas atuais como novas alturas-alvo.

NOTA: Se o sistema BoomTrac Pro™ não foi ativado, significa que o código de ativação nunca foi inserido e que os dizeres “Esquerdo”, “Central” e “Direito” não aparecerão dentro de uma caixa.

LR35023,0000140-54-23NOV17

Página de Configuração do BoomTrac Pro™

Navegue até a Página BoomTrac Pro™ (Opção 1)

BM030715—UN—23NOV17

Botão Menu → Botão do Aplicativo do Pulverizador → Tecla Programável da BoomTrac Pro™

1. Selecione o botão **Menu**.
2. Selecione o botão de **Aplicativo do Pulverizador**.
3. Selecione a tecla programável **Boom Trac Pro™**.

Navegue até a Página BoomTrac Pro™ (Opção 2)

BM030716—UN—23NOV17

Botão Menu → Botão do Aplicativo do Pulverizador → Botão da BoomTrac Pro™

1. Selecione o botão **Menu**.
2. Selecione o botão de **Aplicativo do Pulverizador**.
3. Selecione o botão **Boom Trac Pro™**.

Página BoomTrac Pro™

Selecione uma das opções anteriores para acessar a página do BoomTrac Pro™.

Na Página Boom Trac Pro™, as seguintes informações são exibidas e podem ser alteradas:

BoomTrac™ Pro é uma marca registrada da Deere & Company

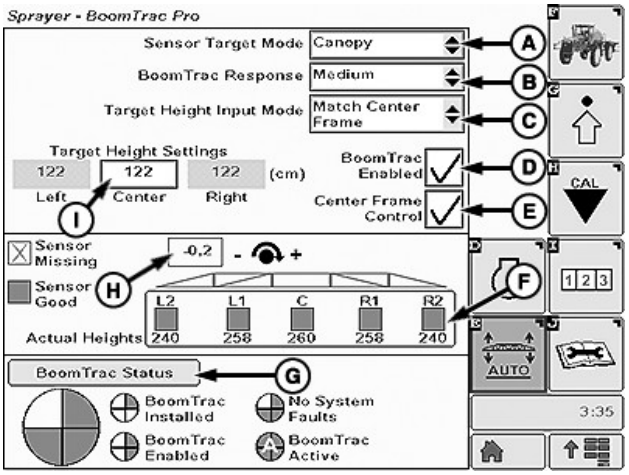

BM030718—UN—23NOV17

- **Modo Desejado do Sensor (A)—** Esta lista suspensa permite que o operador selecione os modos de operação **Canopy** (teto) ou **Ground** (solo).
  - **Modo de Cobertura:** Faz com que o sensor de altura da barra de pulverização reaja à primeira coisa que detectar verticalmente em relação ao solo. Este modo pode ser usado para manter a barra de pulverização a uma altura relativa à parte superior do teto da cultura ou ao solo, se não houver cultura.
  - **Modo Ground:** Faz com que o sensor de altura da barra de pulverização ignore o primeiro obstáculo detectado verticalmente em relação ao solo. Esse modo pode ser usado para manter a altura da barra de pulverização relativa ao solo quando houver cultura no campo. É importante observar que no caso de culturas densas, os sensores de altura da lança não detectam o solo. Nesse caso, é melhor operar no modo de cobertura, mantendo uma certa distância entre as barras e a parte superior do teto da cultura.

IMPORTANTE: Em condições de cultura densa, o sensor de altura da barra de pulverização pode não conseguir detectar o solo. Nesse caso, é melhor operar no modo teto, mantendo uma certa distância entre as barras de pulverização e a parte superior do teto da cultura.

- **Resposta BoomTrac Pro™ (B)—**Esta lista suspensa permite que o operador ajuste o tempo de resposta das barras de pulverização ao mudar a seleção de altura entre:
  - **Baixo:** Indica o tempo de resposta mais lento.
  - **Médio:** Indica o tempo de resposta intermediário.
  - **Alto:** Indica o tempo de resposta mais alto.
- **Modo Desejado de Inserção da Altura (C)—**Esta lista suspensa permite que o operador selecione entre:
  - **Corresponder o Modo da Estrutura Central:** Este modo faz com que as alturas-alvo direita e esquerda correspondam à altura-alvo da estrutura central (I). Nesse modo, a altura da estrutura central estará iluminada. A altura-alvo da estrutura central (I) é a única altura que o operador pode modificar quando estiver operando nesse modo.
  - **Modo Individual:** Este modo permite ao operador mudar a altura alvo de cada seção da barra de pulverização (isto é, barra de pulverização esquerda, barra de pulverização direita e estrutura central).

NOTA: As alturas-alvo apresentadas aqui consistem na distância entre a parte inferior das pontas do bico ao alvo (ex.: cobertura de teto, solo etc.).

- **BoomTrac Pro™ (D)—** Quando selecionado, permite que o sistema seja ativado usando o botão de retomada BoomTrac Pro™ na alavanca multifuncional. Desmarcar essa caixa evita que o sistema seja ligado usando o botão de retomada da alavanca multifuncional.
- **Controle da Estrutura Central (E)—** Quando marcado, permite que a estrutura central controle ativamente a elevação e o abaixamento através do campo, com base no sensor da estrutura central. Em algumas condições, é vantajoso desmarcar esta caixa para evitar o controle excessivo da estrutura central. Quando desmarcada, a estrutura central controlará uma vez até a altura alvo e parará.
- **Sensor da Seção da Barra de Pulverização (F)—** Esta tecla programável permite que o operador acesse a página de configuração do sensor BoomTrac Pro™. (Confira Configuração do Sensor BoomTrac Pro™ nesta seção)
- **Status do BoomTrac Pro™ (G)—** Esta tecla programável permite que o operador acesse a página de status do BoomTrac Pro™. (Consulte Status do Sistema BoomTrac Pro™ nesta seção
- **Sensor de Inclinação (H)—** Esta caixa de entrada permite que o operador define a direção da rotação da estrutura central usando os sinais de menos (-) e mais (+) ao lado da caixa de entrada.
- **Configurações da Altura Desejada (I)—** Esta caixa de entrada permite que o operador configure a altura da seção da barra de pulverização.

LR35023,0000142-54-23NOV17

BoomTrac™ Pro é uma marca registrada da Deere & Company

Configuração de Sensores BoomTrac Pro™

BM030717—UN—23NOV17

Botão Menu
Botão do Aplicativo do Pulverizador
Tecla Programável da BoomTrac Pro™ ou Botão BoomTrac Pro™

1. Selecione o botão de **Menu**.
2. Selecione o botão **Aplicativo do Pulverizador**.
3. Selecione a tecla programável **BoomTrac Pro™** ou o botão **BoomTrac Pro™**.

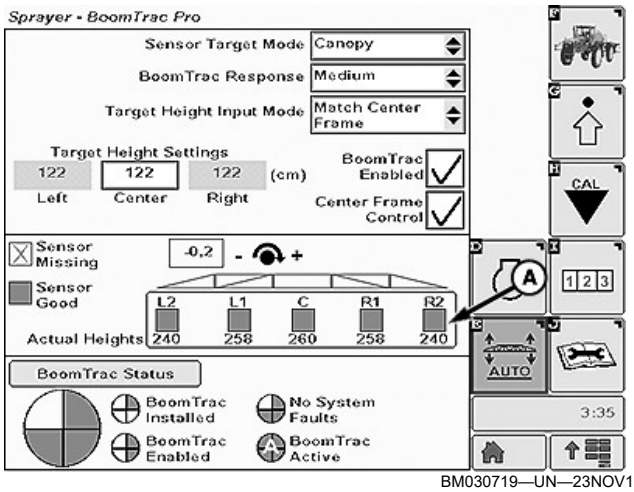

BM030719—UN—23NOV17

4. Selecione a tecla programável Seção da Barra (A) na Página de Configuração do BoomTrac Pro™ para acessar a Página de Configuração do Sensor BoomTrac Pro™.

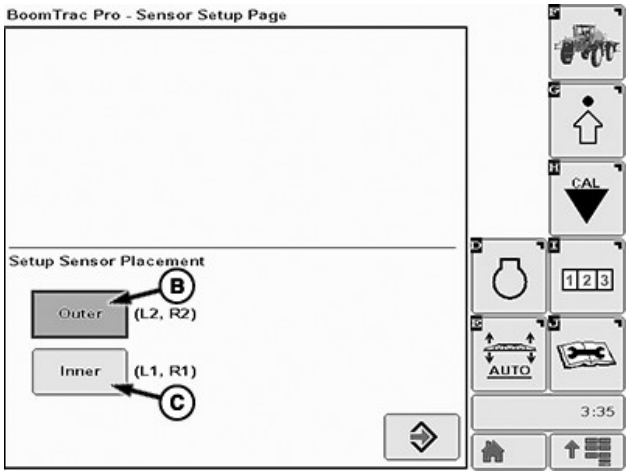

BM030720—UN—23NOV17

5. Selecione a tecla programável Externo (B) para acessar a Página de Colocação do Sensor Externo.

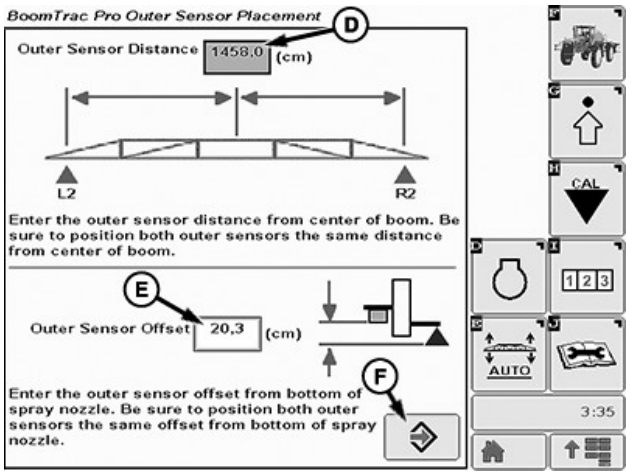

BM030721—UN—23NOV17

6. Defina a distância do sensor externo na caixa de entrada (D) e o desvio do sensor externo na caixa de entrada (E):

   - **Distância do Sensor Externo (D)—**Defina a distância a partir do centro da estrutura central suspensa até o centro do sensor de altura BoomTrac Pro™ externo.

   NOTA: O valor padrão é o posicionamento recomendado para a localização do sensor. Para o sistema de três sensores os sensores de altura da BoomTrac Pro™ podem ser colocados nas posições internas Direita 1 e Esquerda 1 ou Direita 2 e Esquerda 2.

   - **Deslocamento do Sensor Externo (E)—**Defina a distância vertical desde a parte inferior do sensor externo de altura BoomTrac Pro™ até a parte inferior do bico de pulverização.

   NOTA: Este valor deve ser alterado somente se for utilizado um suporte diferente ou se o posicionamento do sensor na barra de pulverização for alterado.

BoomTrac™ Pro é uma marca registrada da Deere & Company

7. Toque no botão (F) para voltar à Página de Configuração do Sensor BoomTrac Pro™.

NOTA: A tecla programável de Colocação do Sensor Interno (C) só está disponível nos sistemas com cinco sensores.

8. Selecione a tecla programável Interno (C) para acessar a Página de Colocação do Sensor Interno.

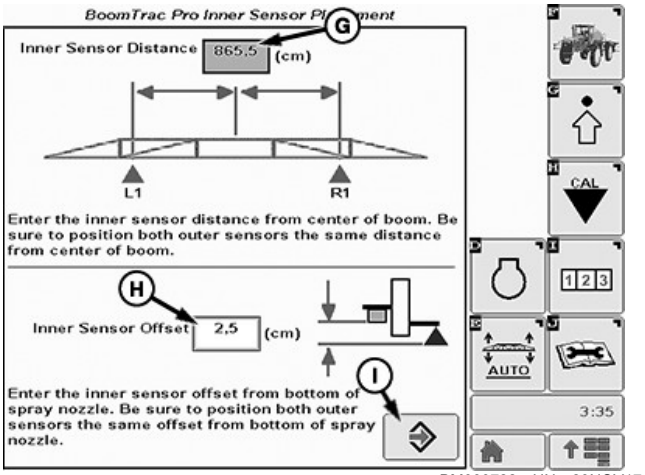

BM030722—UN—23NOV17

9. Defina a distância do sensor interno na caixa de entrada (G) e defina a distância do desvio interno na caixa de entrada (H).

   - **Distância do Sensor Central (G)—**Defina a distância a partir do centro da estrutura central suspensa até o sensor de altura BoomTrac Pro™.

     NOTA: O valor padrão é o posicionamento recomendado para a localização do sensor. Para o sistema de três sensores os sensores de altura da BoomTrac Pro™ podem ser colocados nas posições internas Direita 1 e Esquerda 1 ou Direita 2 e Esquerda 2.

   - **Desvio do Sensor Interno (H)—**Defina a distância vertical a partir da parte inferior do sensor de altura interno BoomTrac Pro™ até a parte inferior do bico de pulverização

     NOTA: O desvio do sensor interno deve ser 0 porque o sensor está voltado para a parte inferior do bico de pulverização.

10. Aperte o botão (I) para voltar à Página de Configuração do Sensor BoomTrac Pro™.

LR35023,0000145-54-23NOV17

Status do Sistema BoomTrac™ Pro

BM030717—UN—23NOV17

Botão Menu
Botão do Aplicativo do Pulverizador
Tecla Programável da BoomTrac Pro™ ou Botão BoomTrac Pro™

1. Selecione o botão de **Menu**.
2. Selecione o botão **Aplicativo do Pulverizador**.
3. Selecione a tecla programável **BoomTrac Pro™** ou o botão **BoomTrac Pro™**.

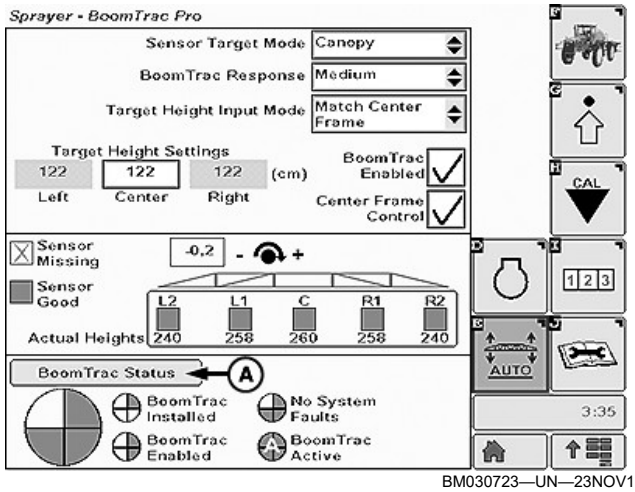

BM030723—UN—23NOV17

4. Selecione a tecla programável **Status do BoomTrac Pro™** (A) para acessar a Página de Status do BoomTrac Pro™.

Essa página permite ao operador verificar o status do BoomTrac™ Pro quando houver falhas para poder ajudar na resolução do problema.

BoomTrac™ Pro é uma marca registrada da Deere & Company

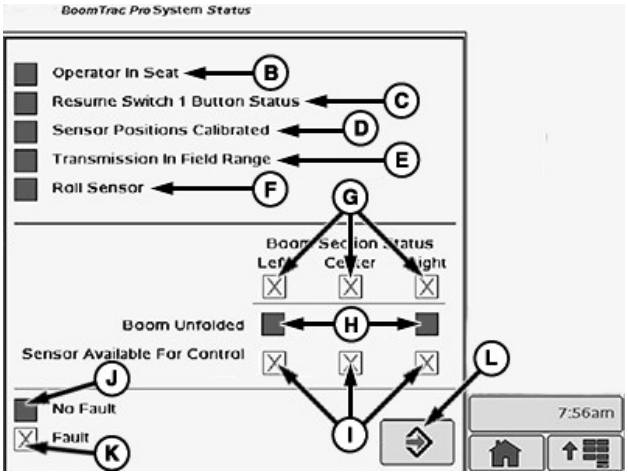

BM030724—UN—23NOV17

NOTA: Todos os itens da seguinte lista têm uma caixa de informações ao lado que apresenta sua respectiva situação. A caixa de informações mostra o ícone Sem Falha (J), que informa que o item está funcionando sem falhas ou o ícone Falha (K), que informa se ocorrer qualquer falha relativa àquele item.

- **Operador no Assento (B)—** Mostra o status do sensor do assento.
- **Status do Botão do Interruptor de Retomada 1 (C) —** Mostra se o botão de retomada na alavanca multifuncional apresenta falha.
- **Posições do Sensor Calibradas (D)—**Mostra se as posições do sensor de altura BoomTrac Pro™ foram calibradas na máquina.
- **Transmissão na faixa de campo (E)—** Diz para o operador que o BoomTrac Pro™ irá funcionar enquanto estiver na faixa de campo.
- **Sensor de Inclinação (F)—** Diz para o operador que o sensor de inclinação está dentro da faixa normal.
- **Status da seção (G) –** Esta linha de caixas indica se as seções individuais da barra de pulverização podem ser controladas. Se houver um ícone de Falha (K) entre os ícones (G), então o BoomTrac Pro™ não será capaz de controlar aquela seção.
- **Barra Estendida (H)—** Indica o status dos sensores internos de recolhimento. Uma seção da barra de pulverização interna que não estiver completamente estendida impedirá o funcionamento do BoomTrac Pro™.
- **Sensor Disponível para Controle (I)—** Informa que há pelo menos um sensor disponível funcionando em cada seção da barra para controle.

Para retornar à página de configuração, selecione o botão Enter (L).

LR35023,0000144-54-14DEC17

BoomTrac™ Pro é uma marca registrada da Deere & Company

Calibração das Válvulas Hidráulicas da Barra

NOTA:

- *Esta calibração deve ser executada com a temperatura do óleo hidráulico igual ou superior a 60 °C (140 °F).*
- *A calibração da válvula deve ser executada em uma superfície nivelada e com altura constante. É melhor executar a calibração em algo como terra, cascalho ou grama cortada na mesma altura. A calibração não funciona se for feita em grama alta, especialmente quando houver vento.*

BM030725—UN—23NOV17

Botão Menu
Botão do Aplicativo do Pulverizador
Tecla Programável de Calibração

1. Selecione o botão de **Menu**.
2. Selecione o botão **Aplicativo do Pulverizador**.

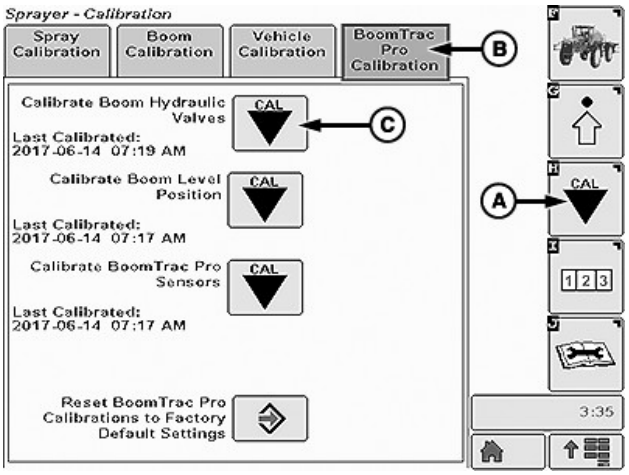

BM030730—UN—23NOV17

3. Selecione a tecla programável **Calibração** (A).
4. Selecione a aba Calibração BoomTrac Pro™ (B).

IMPORTANTE: Certifique-se de que o pulverizador esteja sobre solo nivelado e estável antes de dar início ao procedimento, a fim de garantir a calibração correta.

5. Selecione o ícone Calibrar Válvulas Hidráulicas da Barra (C) para acessar a tela Calibrar Válvulas Hidráulicas da Barra e dê início ao procedimento.
6. Siga as instruções que aparecem na tela para calibração das válvulas hidráulicas da barra de pulverização. Aqueça o óleo hidráulico elevando e abaixando todas as seções da barra de pulverização por várias vezes.

IMPORTANTE: Valores entre 900 e 1400 são considerados ideais. Se os valores exibidos forem inferiores a 900, repita a calibração.

NOTA: Os valores exibidos neste exemplo serão diferentes para cada seção. O valor indicado é a modulação mínima necessária para abrir a válvula de inclinação e fornecer movimento às barras de pulverização.

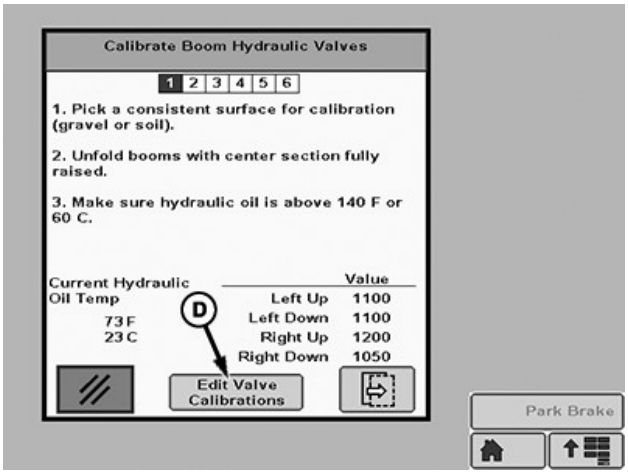

BM026718—UN—24OCT17

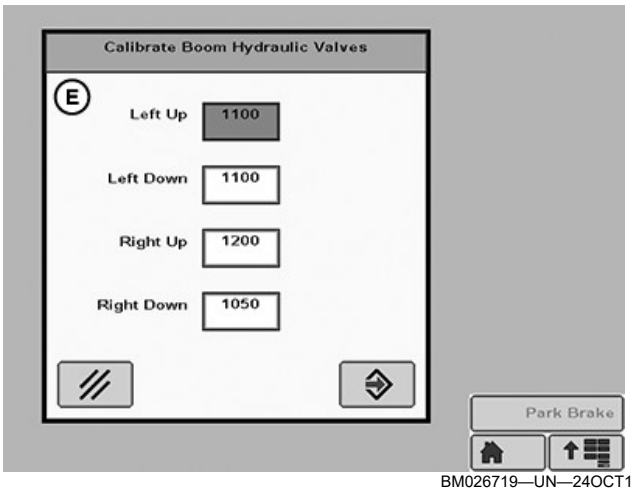

BM026719—UN—24OCT17

7. Selecione o botão de editar as válvulas de calibração (D) para ir para a tela (E). As caixas de entrada nesta tela permitem ao operador alterar manualmente os valores de calibração.

IMPORTANTE: A alteração desses valores manualmente pode afetar o desempenho das barras de pulverização. Mude somente se for realmente necessário.

NOTA: Pressione o botão Restaurar as Calibrações de BoomTrac Pro™ para as Configurações do Padrão de Fábrica na página da aba Calibração do BoomTrac Pro™ para retornar para as configurações originais.

LR35023,0000149-54-23NOV17

Calibragem da Posição do Nível da Barra de Pulverização

NOTA: A calibração dos sensores de altura da barra de pulverização deve ser feita antes de quaisquer outras alterações ou calibrações.

NOTA: Este procedimento calibra o Sensor de Inclinação, o Sensor de Inclinação obtém o valor da inclinação da barra em graus.

BM030725—UN—23NOV17

Botão Menu
Botão do Aplicativo do Pulverizador
Tecla Programável de Calibração

1. Selecione o botão de **Menu**.
2. Selecione o botão **Aplicativo do Pulverizador**.

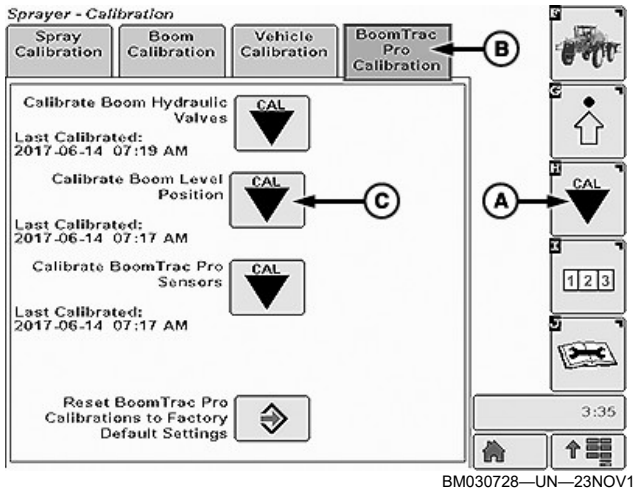

BM030728—UN—23NOV17

3. Selecione a tecla programável **Calibração** (A).
4. Selecione a aba Calibração BoomTrac Pro™ (B).
5. Selecione o ícone Calibrar Posição do Nível da Barra (C) para acessar a tela Calibrar Posição do Nível da Barra.
6. Siga as instruções da calibração da posição do nível da barra de pulverização.

BoomTrac™ Pro é uma marca registrada da Deere & Company

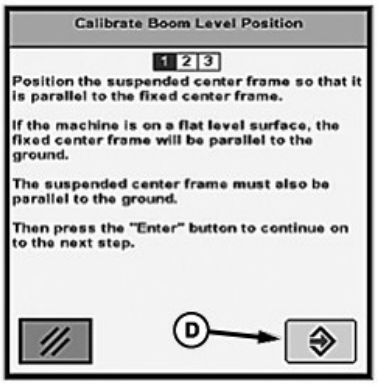

BM030729—UN—23NOV17

7. Ao finalizar cada instrução, selecione o botão Enter (D) para proceder para a próxima tela com instruções.
8. Ao finalizar todas as instruções, este texto é exibido: A calibração do nível da barra de pulverização BoomTrac™ Pro está concluída.

LR35023,0000147-54-27FEB18

Calibração dos Sensores de Altura da Barra de Pulverização

NOTA:

- *Para calibrar os sensores BoomTrac Pro™, registre a localização física de cada sensor e o número de série correspondente na base do sensor. A localização de esquerda/direita é determinada pela visão do operador quando está sentado, sendo os sensores Direito 1 e Esquerdo 1 os que estão mais próximos da linha central da máquina em comparação aos sensores Direito 2 e Esquerdo 2.*
- *A calibração dos sensores de altura da barra de pulverização deve ser feita antes de quaisquer outras alterações ou calibrações.*

BM030725—UN—23NOV17

Botão Menu
Botão do Aplicativo do Pulverizador
Tecla Programável de Calibração

1. Selecione o botão de **Menu**.
2. Selecione o botão **Aplicativo do Pulverizador**.

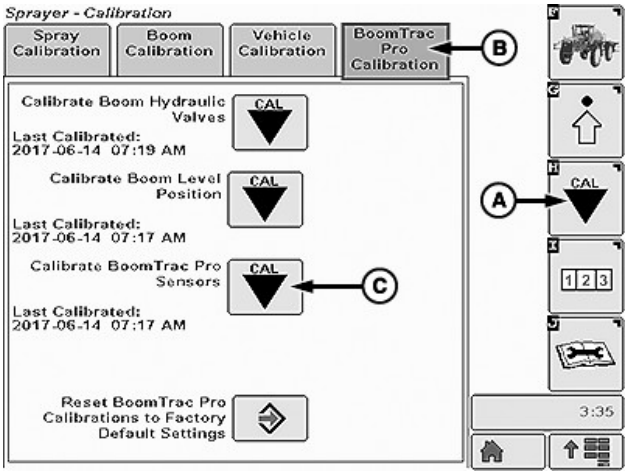

BM030726—UN—23NOV17

3. Selecione a tecla programável **Calibração** (A).
4. Selecione a aba **Calibração do BoomTrac Pro™** (B).
5. Selecione o botão Calibrar Sensores BoomTrac Pro™ (C) para acessar a tela Calibrar Sensores BoomTrac Pro™.

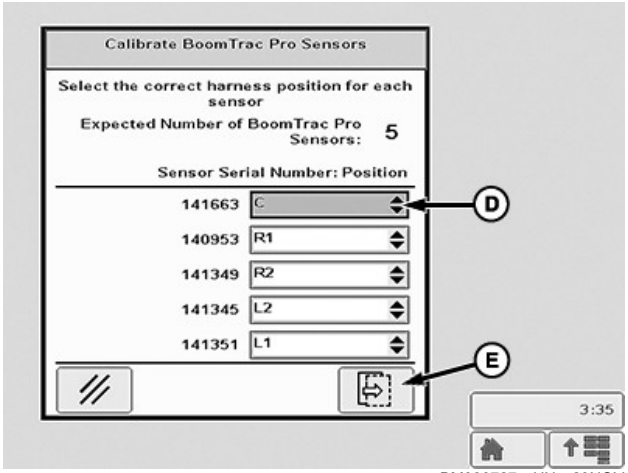

BM030727—UN—23NOV17

6. O número de série de todos os sensores instalados na máquina será exibido na tela Calibrar Sensores BoomTrac Pro™. Selecione a caixa suspensa (D) próxima a cada número de série exibido e selecione a posição correta de onde o sensor está instalado.
7. Quando a posição correta de cada número de série estiver selecionada, pressione o botão Enter (E). A mensagem Calibração Bem-Sucedida aparecerá na tela.

LR35023,0000148-54-23NOV17

BoomTrac Pro é uma marca registrada da Deere & Company

Luzes de Identificação

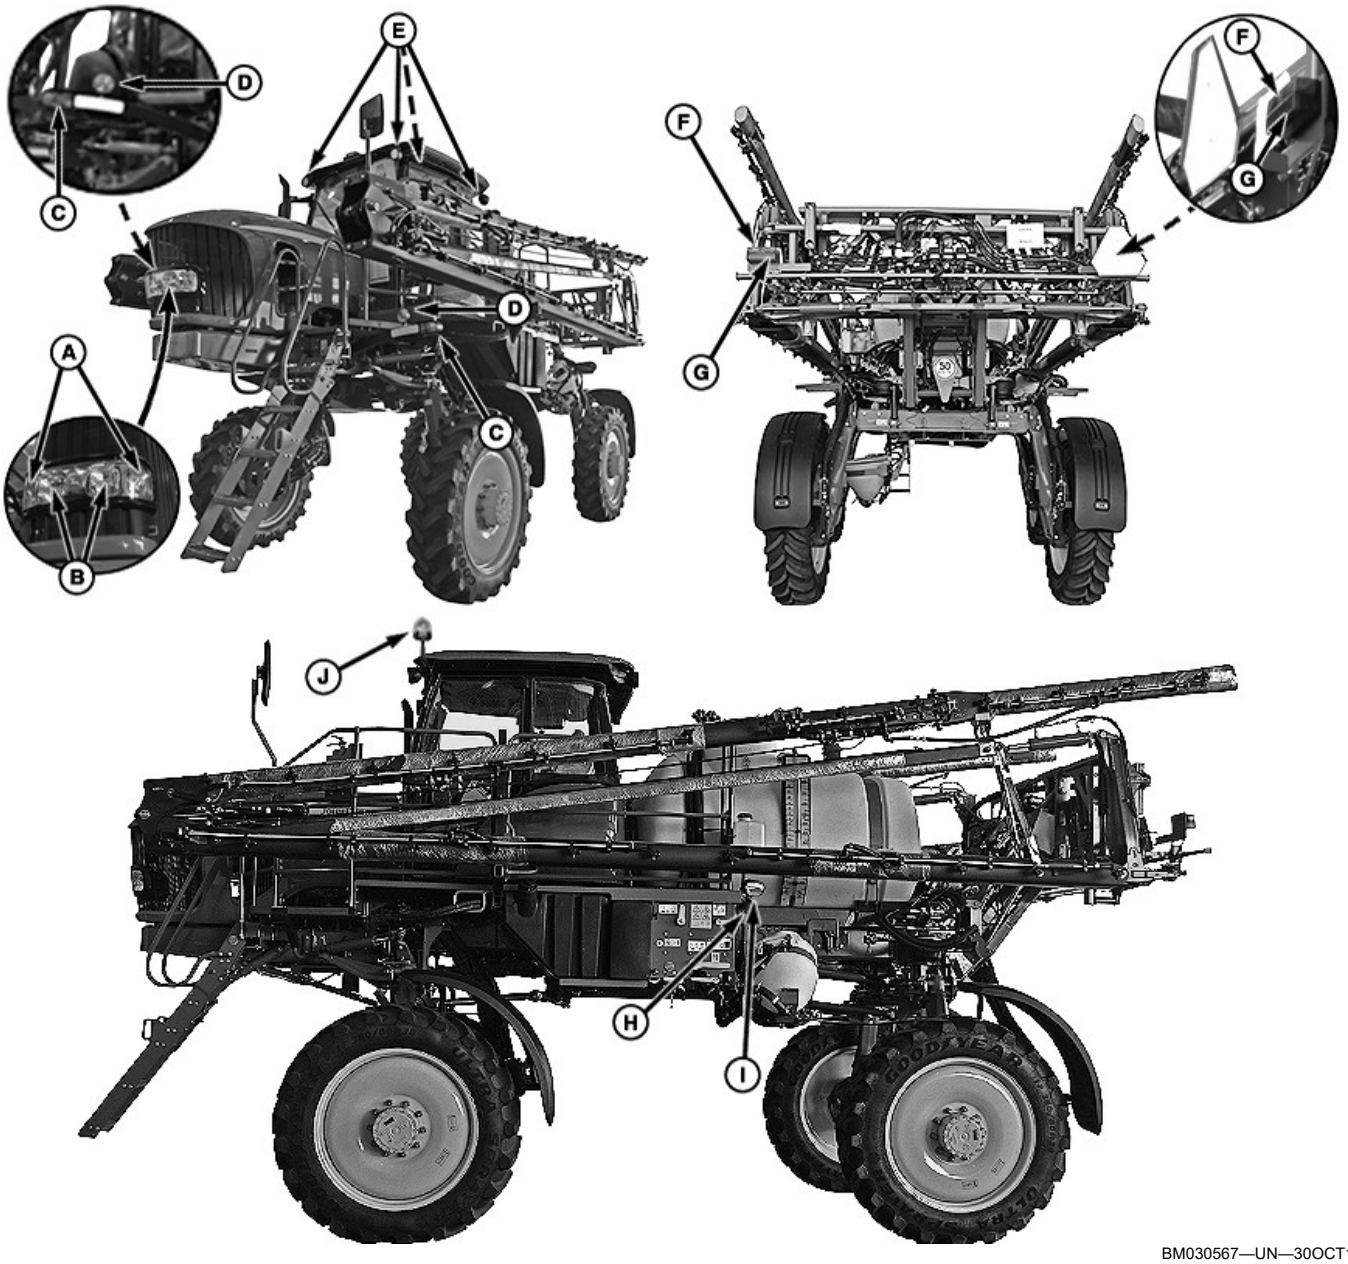

BM030567—UN—30OCT17

A—Faróis Dianteiros de Trabalho
B—Faróis Dianteiros Alto/Baixo
C—Pisca-Alerta e Luz Direcional Dianteira
D—Luzes de Posição Dianteiras
E—Luzes de Trabalho
F—Pisca-Alerta e Luz Direcional Traseira
G—Luzes de Freio e Luzes Traseiras
H—Luz da Estação de Abastecimento (Somente do Lado Esquerdo)
I—Luzes da Plataforma (Dos Dois Lados)
J—Giroflex (Se Equipado)

NOTA: As luzes de freio são independentes dos interruptores das luzes ou direcionais. Com a chave na posição "Funcionamento", as luzes de freio se iluminam quando o freio de serviço é pressionado ou quando a máquina desacelera a uma taxa de 3,22 km/h (2 mph) por segundo ou mais.

As luzes de freio também acenderão durante 2 minutos se a velocidade de operação for menor que 1,61 km/h (1 mph) quando a operação prévia tiver sido a uma velocidade acima de 1,61 km/h (1 mph).

LR35023,0000084-54-27OCT17

Interruptores das Luzes

CUIDADO: Evite ferimentos ou morte causados por colisão com um outro veículo. Sempre obedeça as leis de trânsito ao dirigir um trator em uma estrada. Use os faróis dianteiros no feixe baixo ao se aproximar de outros veículos. Evite usar luzes de campo, pois isso pode confundir os outros motoristas.

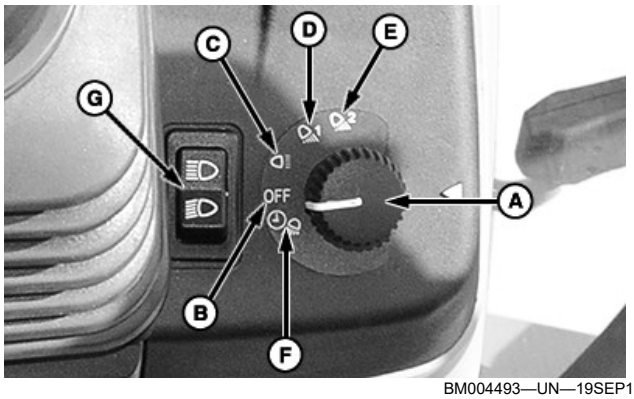

BM004493—UN—19SEP15

O interruptor rotativo de luz (A) possui cinco posições que são independentes da posição da chave de partida:

Posição DESLIGADO (OFF) (B) Desliga toda a iluminação externa, exceto o pisca-alerta, se o interruptor do pisca-alerta estiver ligado.

Faróis Dianteiros (C): Liga os faróis baixos, pisca--alerta dianteiro e traseiro, luzes de posição dianteiras e luzes traseiras.

Posição 1 das Luzes de Campo (D): Liga os faróis baixos, faróis dianteiros e luzes da plataforma.

Posição 2 das Luzes de Campo (E): Liga os faróis baixos, faróis dianteiros de trabalho, luzes de campo, luzes da plataforma e luzes da estação de abastecimento.

Luzes de Saída (F): Cada vez que a posição das luzes de saída for ativada, as luzes de campo e a luz da estação de abastecimento, acendem por 30 s. Cada acionamento aumenta em 30 s o tempo em que as luzes ficam acesas, até o tempo máximo de 90 segundos. Use este recurso para proporcionar iluminação segura para a máquina e seus arredores ao sair da cabine.

Interruptor dos Faróis Altos (G): Para ativar os faróis altos, empurre a parte superior do interruptor. Para trocar para os faróis baixos, empurre a parte inferior do interruptor.

KK69021,0000057-54-27SEP17

Alavanca do Pisca Direcional

CUIDADO: Ao dirigir em vias públicas, sempre verifique o tráfego atrás da máquina, especialmente ao fazer curvas e não se esqueça de acionar as luzes direcionais.

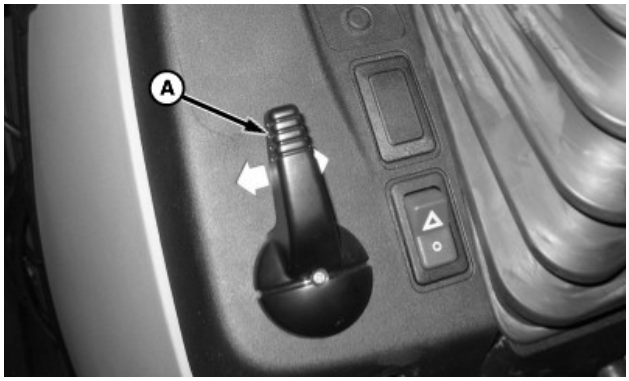

N82178—UN—03NOV08

Desloque a alavanca do pisca direcional (A) à direita para uma curva à direita ou à esquerda para uma curva à esquerda.

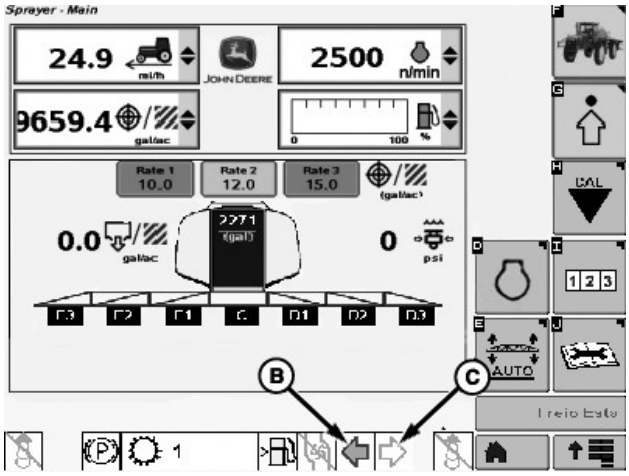

BM017202—UN—03MAR17

O indicador da luz direcional correspondente (B) ou (C) aparece na **Página Principal do Pulverizador**. Retorne a alavanca do pisca direcional para a posição central depois de fazer a curva.

KK69021,0000058-54-27SEP17

Interruptor do Pisca-Alerta

CUIDADO: Para evitar possíveis ferimentos, sempre opere o pisca-alerta ao trafegar em rodovias ou vias públicas, exceto onde proibido por lei.

IMPORTANTE: Sempre desligue as luzes de advertência durante a pulverização.

NOTA: Se as luzes direcionais estiverem ativadas enquanto o pisca-alerta estiver ligado, o pisca--alerta desliga até que a alavanca do pisca direcional volte para a posição central.

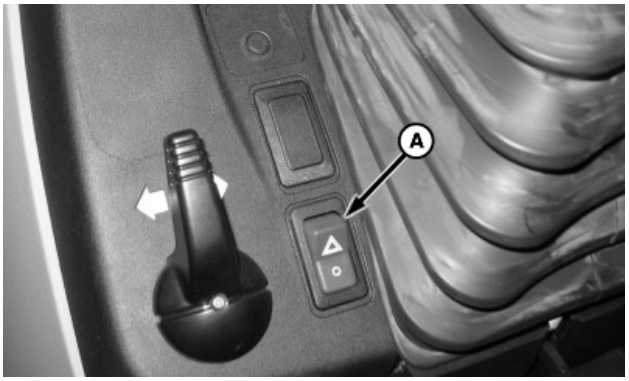

N82180—UN—03NOV08

Para ligar as luzes do pisca-alerta, empurre para cima o interruptor do pisca-alerta (A).

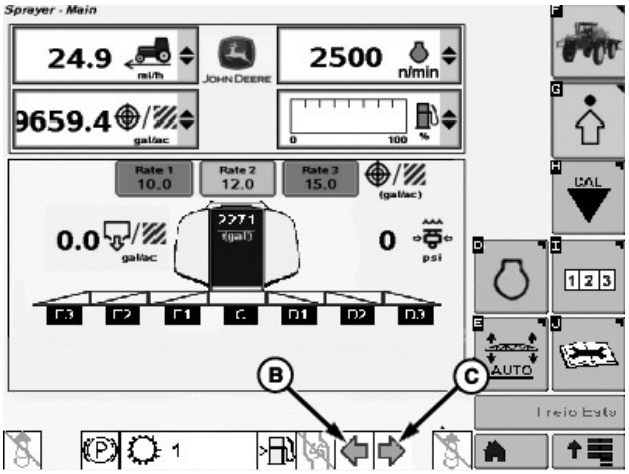

BM017203—UN—03MAR17

Quando o pisca-alerta estiver ligado, os dois indicadores das luzes direcionais (B) e (C) piscam na **Página Principal do Pulverizador**.

NOTA: Os pisca-alerta operam independente da posição da chave de partida.

LR35023,0000028-54-10OCT17

Luz do Teto e do Console

Luz do Teto

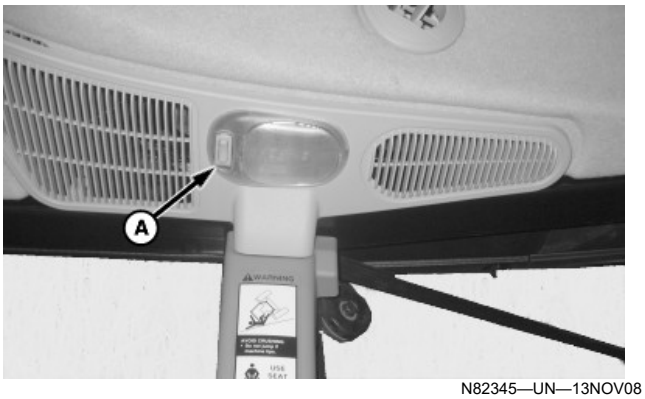

N82345—UN—13NOV08

Use o interruptor (A) para controlar a luz do teto:

No: A luz do teto permanece acesa, independentemente da porta da cabine.

Desligado: A luz do teto permanece apagada, independentemente da posição da porta da cabine.

Automático: A luz do teto permanece acesa até a porta da cabine ser fechada.

Luz do Console

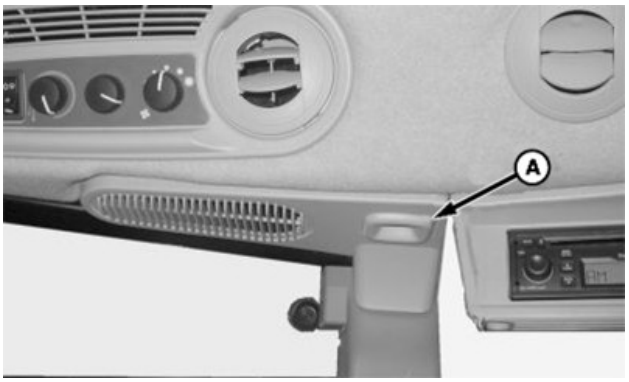

BM017249—UN—06MAR17

A luz do console (A) ilumina a área do CommandARM™ quando as luzes de trabalho ou os faróis dianteiros estão ligados.

LR35023,0000029-54-27FEB18

CommandARM™ é uma marca registrada da Deere & Company

Luz Giratória (Se Equipado)

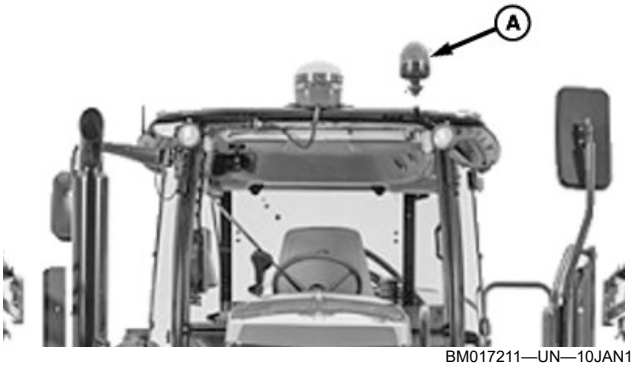

BM017211—UN—10JAN17

Use o giroflex (A) ao dirigir em velocidade extremamente baixa e quando a largura do veículo for excessiva.

N116028—UN—20MAR15

Use o interruptor (B) para ligar e desligar o giroflex.

LR35023,000002A-54-10OCT17

Ajuste das Luzes de Trabalho

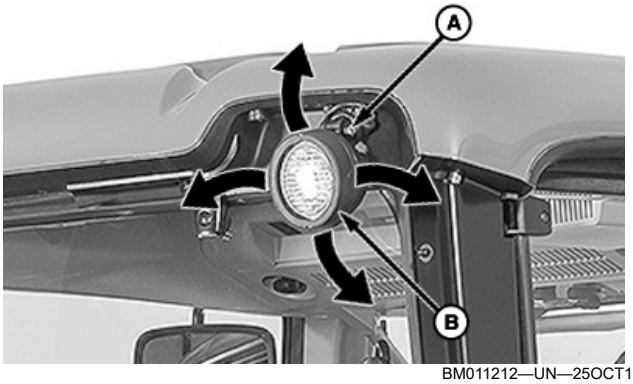

BM011212—UN—25OCT16

Mova manualmente a luz de trabalho (B) para a posição desejada.

Se necessário, solte o parafuso (A) para facilitar o ajuste. Aperte o parafuso (A) depois de colocar a luz de trabalho na posição desejada.

NOTA: As luzes de trabalho (B) podem ser ajustadas para qualquer direção.

LR35023,000002B-54-10OCT17

Estrutura de Proteção na Capotagem

BM030569—UN—30OCT17

Estrutura de Proteção na Capotagem

CUIDADO: Verifique se todas as peças estão corretamente montadas. Se a EPC (Estrutura de Proteção na Capotagem) for removida ou se suas conexões forem afrouxadas, reaperte todos os parafusos com o torque apropriado antes de operar o pulverizador novamente.

Se a estrutura sofrer danos estruturais como um forte impacto ou se a estrutura for alterada por solda, substitua a Estrutura de Proteção na Capotagem.

KK69021,0000059-54-10DEC18

Extintor de Incêndio (Se Equipado)

CUIDADO: O extintor de incêndio de uso geral deve ter pelo menos 6 kg (13 lb) de produto químico seco ou similar e estar de acordo com as leis governamentais e regulamentações locais.

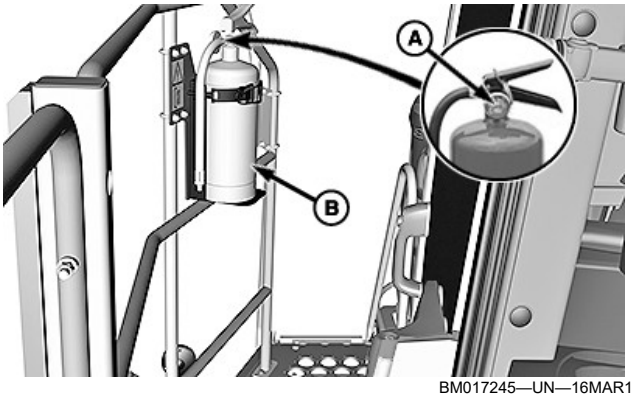

BM017245—UN—16MAR17

Se exigido pelo cliente ou para atender a uma legislação nacional, é possível instalar um extintor de incêndio de uso geral no corrimão do pulverizador no lado esquerdo da plataforma, na parte dianteira da cabine.

IMPORTANTE: Verifique se o manômetro de carga (A) indica que o extintor de incêndio de uso geral (B) está totalmente carregado. Substitua se o manômetro indicar qualquer outra leitura.

Leia o rótulo no extintor e familiarize-se com as instruções de como usá-lo e fazer sua manutenção. Uma vez descarregado, não importa por quanto tempo, o extintor deverá ser recarregado.

KK69021,000005A-54-27FEB18

Uso do Cinto de Segurança

CUIDADO: Para reduzir a probabilidade de ferimentos sérios no caso de acidente ou se a máquina capotar, sempre use o cinto de segurança.

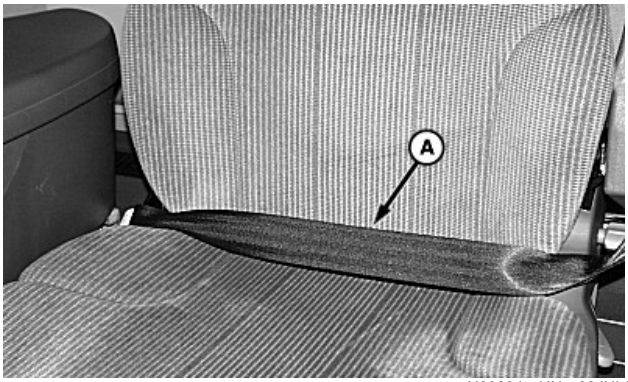

N60684—UN—30JUL02

Para garantir que o operador mantenha a posição correta sentado, ajuste o cinto de segurança (A) contra o abdômen.

Para ajustar o cinto de segurança, puxe-o para fora em toda sua extensão e ajuste o cinto puxando a extremidade através da fivela.

KK69021,000005B-54-27SEP17

Assento do Operador

IMPORTANTE: Estacione a máquina e desligue o motor antes de fazer os ajustes no assento.

CQ298876—UN—20JAN15

Ajuste do Apoio Lombar: Para ajustar o apoio lombar, gire o botão de ajuste do apoio lombar (A) no sentido horário ou anti-horário.

Ajuste do Encosto: Para reclinar o encosto até a posição desejada, puxe para cima a alavanca de ajuste do encosto (B) e incline para trás. Para travar o encosto na posição, solte a alavanca de ajuste do encosto.

Ajuste da altura: Para ajustar a altura do assento, gire a chave de partida para a posição funcionamento e pressione para baixo ou puxe para cima a alavanca de ajuste de altura (C).

NOTA: O assento do operador possui um sistema de suspensão pneumática para proporcionar mais conforto ao operador. O assento tem um compressor elétrico auto-contido para ajustar a suspensão do assento de acordo com a altura e o peso do operador.

Trava do Movimento de Avanço/Recuo: Para deixar o assento deslizar para frente ou para trás, empurre para baixo a trava do movimento de avanço/recuo (D). Para evitar movimento para trás e para frente, puxe-a para cima.

Ajuste de Avanço-Recuo: Para deixar o assento deslizar para frente ou para trás, puxe para cima a alavanca de ajuste de avanço-recuo (E).

KK69021,000005C-54-27SEP17

Assento de Treinamento

CUIDADO: Este assento de treinamento deve ser usado somente para treinar operadores ou diagnosticar problemas da máquina. Mantenha todos os outros passageiros fora da máquina. Sempre use o cinto de segurança.

N83820—UN—31MAR09

Destrave a alavanca de travamento (A) para rebater o assento do banco para cima ou para baixo.

KK69021,000005D-54-27SEP17

Porta da Cabine

CUIDADO: Evite exposição indevida a produtos químicos perigosos, ruídos e detritos. Mantenha sempre a porta fechada durante operação do pulverizador.

Destrave a porta com a chave fornecida junto com sua máquina.

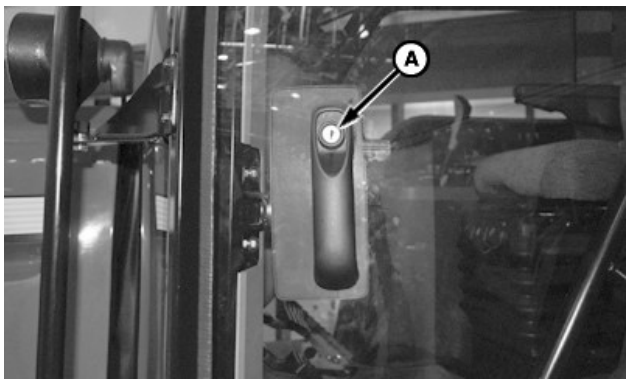

BM027061—UN—09JUL18

Para abrir a porta pelo lado de fora, pressione o botão (A) e puxe a alça da porta.

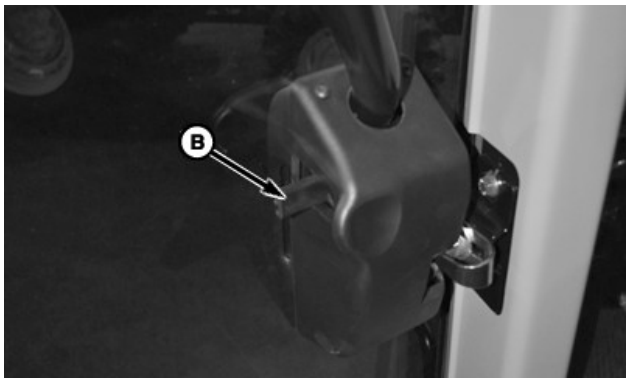

BM027062—UN—09JUL18

Para abrir a porta pelo lado de dentro, puxe a alavanca (B) e empurre a porta.

NOTA: Sempre trave a porta da cabine após deixar a máquina estacionada.

KK69021,000005E-54-02AUG18

Janelas da Cabine

CUIDADO: Evite exposição indevida a produtos químicos perigosos, ruídos e detritos. Mantenha sempre as janelas fechadas durante operação do pulverizador.

As janelas laterais e traseiras podem ser abertas de dentro da cabine.

CQ171131—UN—25OCT04

Janela do Lado Direito

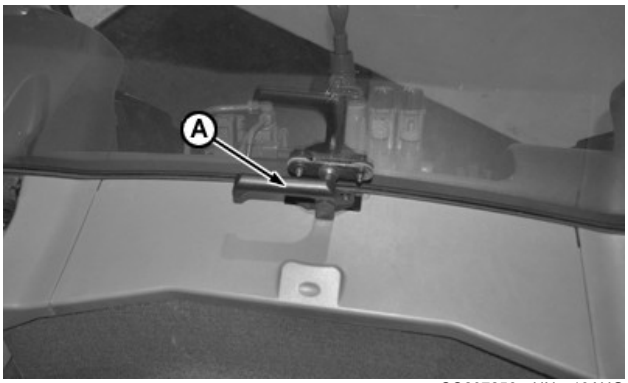

CQ297256—UN—19AUG14

Janela Traseira

Para abrir as janelas, use as alavancas (A).

LR35023,000002C-54-10OCT17

Quebra-sol

BM017246—UN—03MAR17

O quebra-sol (a) reduz o brilho ao operar sob a luz do sol intensa. O quebra-sol permite ao operador flexibilidade na quantidade de cobertura da janela.

LR35023,000002D-54-10OCT17

Espelho Retrovisor

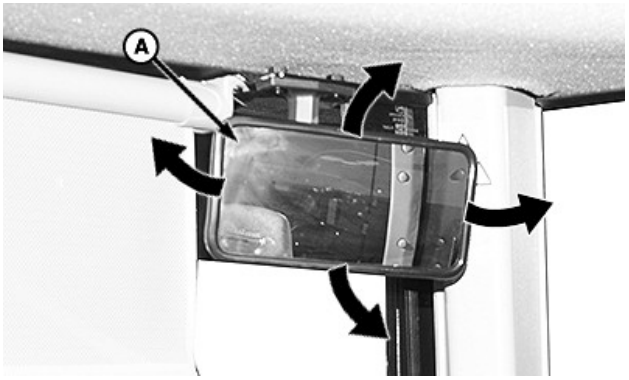

BM010952—UN—20JUN16

O espelho retrovisor (A) foi projetado para proporcionar segurança e visibilidade durante as operações que utilizam a máquina.

Ajuste a posição retrovisor para obter a melhor visibilidade traseira movendo o retrovisor suavemente em qualquer direção.

KK69021,000005F-54-27SEP17

Retrovisores Externos

N84591—UN—19MAY09

Os retrovisores externos (A) e (B) foram projetados para proporcionar segurança e maior visibilidade durante operações.

Ajuste os retrovisores externos direito (A) e esquerdo (B) de acordo com a visibilidade desejada girando as cabeças dos retrovisores.

NOTA: Utilize uma escada segura adequada para acessar e ajustar o retrovisor externo direito (A).

LR35023,000002E-54-04DEC18

Limpador de Para-brisa

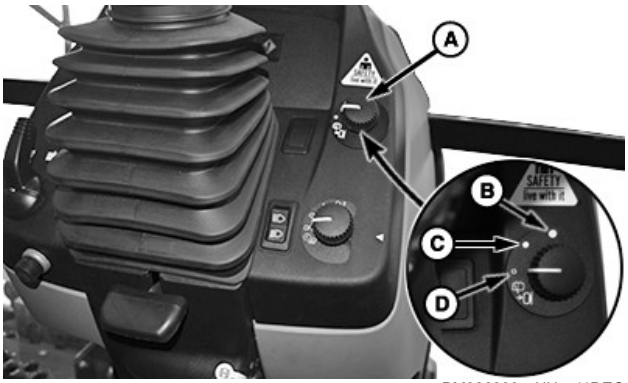

BM026890—UN—11DEC17

O interruptor do limpador de para-brisa (A) tem três posições:

- Velocidade Alta (B)
- Velocidade Baixa (C)
- Desligado (D)

Para selecionar a velocidade do limpador, gire o interruptor do limpador de para-brisa (A) até a posição desejada.

LR35023,000002F-54-11DEC17

Limpeza das janelas da cabine e manutenção do limpador de para-brisa

- Utilize o degrau no lado direito da máquina para limpar as janelas dianteiras, esquerdas e traseiras da cabine. Se necessário, utilize ferramentas de limpeza apropriadas para alcançar os vidros dianteiros e traseiros a partir do degrau.

IMPORTANTE: Não movimente manualmente o braço do limpador de para-brisa, pois isso pode causar danos ao mecanismo do mesmo.

- Utilize o degrau para substituição e manutenção do limpador do para-brisa.

CUIDADO: Evite acidentes pessoais graves causados por tombos. Não pise no tanque de combustível.

- Use uma escada comercial para acessar a janela do lado direito para limpeza. Se necessário, use uma ferramenta adequada com extensão.

CS12167,00002E9-54-17JAN13

Operação do Sistema de Ar-condicionado/ /Ventilação/Aquecedor (HVAC)

IMPORTANTE: Ligue o sistema de ar-condicionado várias vezes durante o ano, incluindo durante as estações frias, por um mínimo de 2 a 3 minutos.

IMPORTANTE: Quando o sistema não foi usado por mais de 30 dias, opere a máquina em não mais do que baixa marcha lenta por 4 minutos. Ligue o sistema de ar-condicionado neste período para evitar falhas na vedação do compressor.

BM017247—UN—03MAR17

Resfriamento/Desembaçamento: Pressione para cima o interruptor do ar-condicionado (A) e gire o potenciômetro de ajuste da temperatura de resfriamento (B) para a posição desejada.

Aquecimento: Pressione para cima o interruptor do ar--condicionado (A) e gire o potenciômetro de ajuste da

temperatura de aquecimento (B) para a posição desejada.

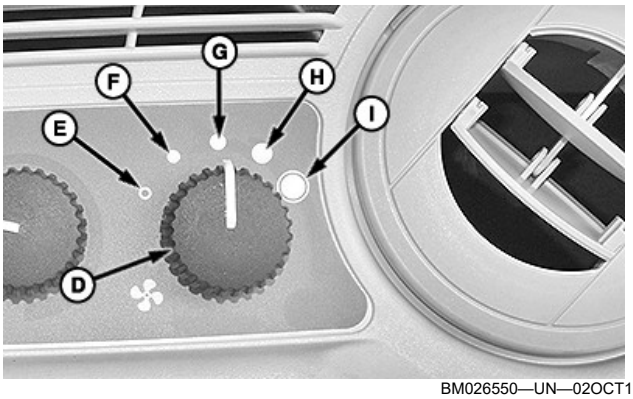

BM026550—UN—02OCT17

D—Potenciômetro do Ponto de Ajuste da Rotação do Ventilador
E—Desligado
F—Velocidade Baixa
G—Velocidade Média
H—Velocidade Alta
I—Exaustão

Rotação do Ventilador: Gire o potenciômetro do ponto de ajuste da rotação do ventilador (D) até a posição desejada.

NOTA: Para resfriar rapidamente a cabine, use a posição de exaustão (I).

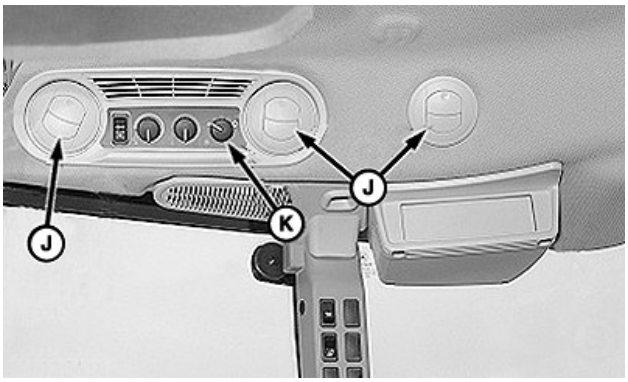

BM026551—UN—02OCT17

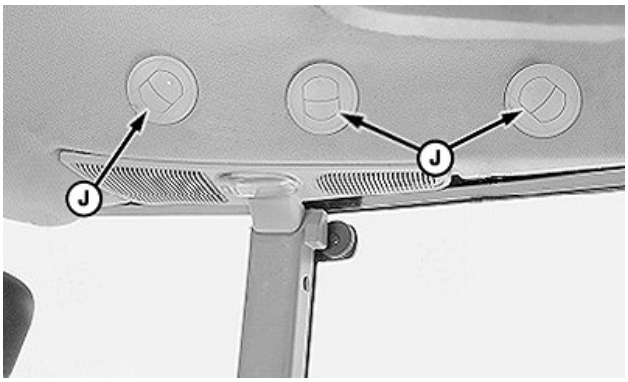

BM026552—UN—02OCT17

Difusores de Ar: Direcione o fluxo de ar conforme desejado usando os difusores de ar (J). Controle o fluxo de ar que sai dos difusores de ar utilizando o potenciômetro do ponto de ajuste da rotação do ventilador (K).

KK69021,0000060-54-06NOV18

Indicador de Pressão da Cabine

CUIDADO: A exposição a produtos químicos, inclusive pesticidas, pode causar acidentes pessoais ou morte. Use equipamento de proteção individual de acordo com o rótulo do fabricante do produto químico.

NÃO confie somente nos filtros de ar da cabine, no indicador de pressão da cabine ou na cabine do pulverizador como proteção contra exposição a produtos químicos.

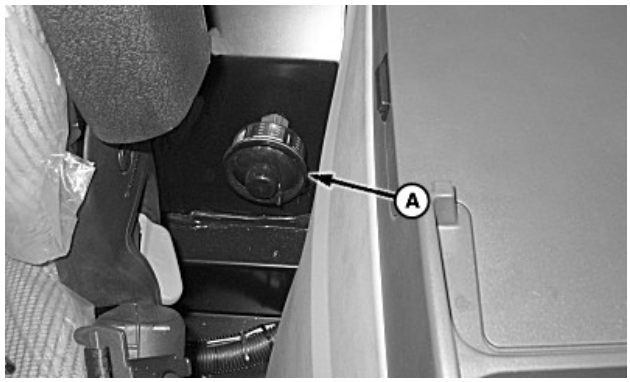

N83557—UN—18MAR09

O indicador de pressão da cabine (A) está localizado no canto inferior traseiro esquerdo da cabine.

BM011330—UN—23MAR17

Janelas ou Portas Abertas/Vazamentos nas Vedações da Cabine

O indicador de pressão da cabine ajuda a identificar o fluxo de ar que passa pelo filtro de ar fresco e possíveis vazamentos nas vedações da cabine.

BM011331—UN—23MAR17

Cabine e Janelas Fechadas

Com as portas e as janelas fechadas e o ventilador ligado, os números no indicador dão somente uma indicação relativa da pressão interna da cabine.

Observe a leitura inicial do indicador quando o filtro de ar fresco for novo. A leitura do indicador normalmente é uma faixa numérica média e aumenta à medida que o filtro coleta poeira e detritos.

Se a leitura do indicador cair para a extremidade da escala com as janelas e portas fechadas, consulte a Seção Solução de Problemas.

KK69021,0000061-54-27SEP17

Buzina

N82179—UN—23MAR09

Pressione o interruptor (A) para tocar a buzina.

CUIDADO: Para alertar pessoas ao redor da máquina, sempre acione a buzina antes de dar partida no motor.

LR35023,0000030-54-10OCT17

Tomada de Serviço

BM030479—UN—10OCT17

A tomada de serviço (A) é adequada **apenas** para fins de serviço e diagnóstico. Somente o seu concessionário John Deere pode usá-lo. Não conecte outros equipamentos.

LR35023,0000031-54-10OCT17

Tomada Elétrica Auxiliar

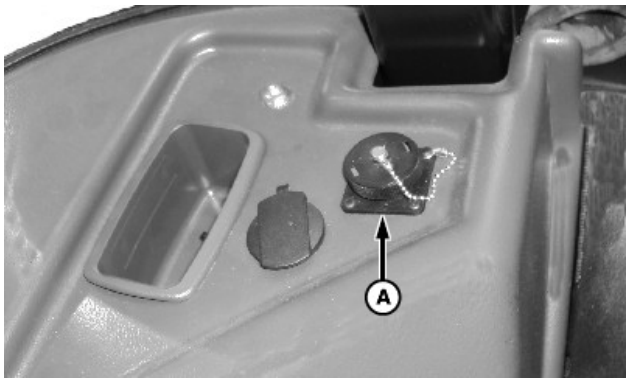

N98329—UN—04MAY12

Para conectar equipamento auxiliar, use a tomada elétrica auxiliar (A).

Especificação

Tomada Elétrica
Auxiliar—Tensão. . . . . 12 Volts

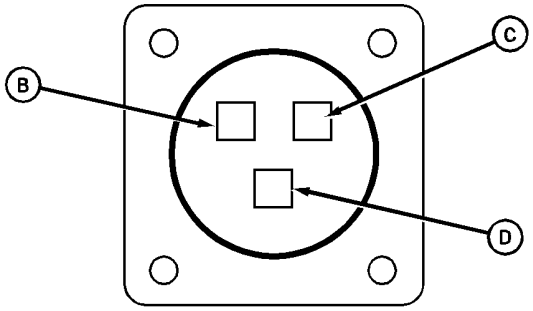

N42173QD—UN—30DEC96

B—Circuito de Alimentação Chaveado
C—Circuito da Bateria
D—Aterramento

Use as instruções de instalação do equipamento auxiliar ou consulte seu concessionário John Deere.

NOTA: Cada saída é protegida por um fusível.

KK69021,0000062-54-27SEP17

Dicas de Operação do Sistema de Áudio

NOTA: O equipamento de som não vem instalado na máquina.

Os danos à audição causados por ruído alto são praticamente imperceptíveis até que seja tarde demais. Seu ouvido pode se adaptar a altos volumes sonoros. O som que aparenta ser normal pode ser alto e nocivo à sua audição. Tome precauções ajustando o controle de volume de seu receptor para um nível seguro de som antes que seu ouvido se adapte a ele.

Para evitar a perda de audição:

- Ajuste o controle de volume ao mínimo.
- Aumente o volume lentamente até que você ouça confortável e claramente.

IMPORTANTE: Antes de adicionar qualquer equipamento de som à sua máquina, tal como rádio FC, telefone móvel ou rádio de duas vias, tenha certeza que você pode fazê-lo. Se puder, é muito importante que o faça adequadamente. O equipamento sonoro adicionado pode interferir com a operação do motor do veículo, com a unidade de controle do pulverizador, com o rádio ou com outros sistemas e pode inclusive danificá-los. Entre em contato com seu concessionário John Deere para informar-se sobre as instruções corretas de instalação.

O sistema de seu veículo pode interferir com a operação do equipamento de som que tenha sido adicionado inadequadamente. Antes de adicionar um equipamento sonoro, verifique com seu distribuidor e tenha certeza de observar as Regulamentações Federais que cobrem as unidades móveis de rádio e telefone.

LR35023,00001DE-54-27FEB18

Instalar Rádio Móvel e Antena

RW75064—UN—13JUN96

Rádio Móvel Instalado

⚠ CUIDADO: A antena do rádio móvel não deve ser instalada na traseira da cabine ou o cabo da antena encaminhado próximo à fiação dos controladores do sistema elétrico ou controles do operador. A não observância dessas precauções poderia expor o operador a níveis de energia de radiofrequência maiores do que os recomendados pelo American National Standards Institute (ANSI) e/ou pode prejudicar o desempenho dos sistemas eletronicamente controlados.

⚠ CUIDADO: Evite possíveis lesões pessoais. Desconecte o cabo-terra da bateria antes de qualquer conserto elétrico.

IMPORTANTE: Evite possíveis interferências dos componentes eletrônicos do pulverizador mantendo os cabos do rádio, de força e da antena próximos ao teto da cabine.

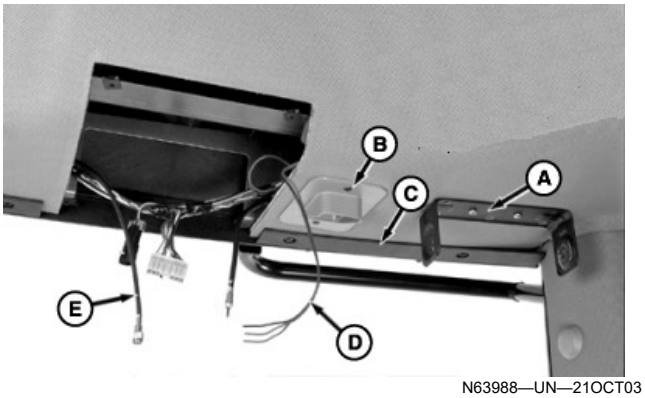

N63988—UN—21OCT03

Instale o rádio conforme mostrado. Um template é oferecido na Seção de Anexos, ao final do manual do operador, a fim de determinar a localização do suporte (A). Alinhe o template com o recorte do rádio ao redor da luz do console (B) e da extremidade afilada ao longo da borda do teto (C). Instale o suporte na área de polimento cruzado.

Outra opção de instalação é usar as duas vigas do lado direito da traseira da coluna da cabine.

Retire a moldura do rádio comum existente para obter acesso aos cabos de energia (D) e ao cabo da antena (E).

Escolha as seguintes conexões para o rádio móvel:

1. Fio vermelho No. 202 - rádio móvel controlado por interruptor.
2. Fio preto - fio terra do rádio móvel.

   Conecte o cabo da antena ao rádio. Retire o tampão de chuva no teto externo e fixe a antena sem plano terra na base. A base da antena é de rosca 1-1/8 pol. - 18. O conector do cabo para o rádio é do tipo PL259. Adaptadores estão disponíveis através dos fornecedores de equipamento de rádio.

NOTA: A antena deverá ser adaptada para a relação de onda de duração variável (VSWR – variable standing wave ratio) apropriada. Recomenda-se que a instalação seja efectuada por um profissional.

Instale a moldura do rádio depois que o cabo e os fios do rádio estejam encaminhados.

LR35023,00000AE-54-20NOV17

Sistema de Direção Assistida AutoTrac™ (Se Equipada)

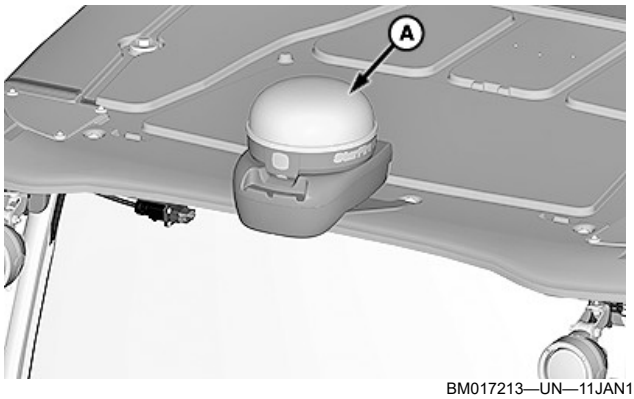

BM017213—UN—11JAN17

BM011043—UN—01AUG16

Monitor GreenStar

NOTA: Para instruções detalhadas, consulte o Manual do Operador do AutoTrac™.

- O sistema AutoTrac™ usa o receptor StarFire™ (A) e o display GreenStar™ (B) para auxiliar o operador na direção da máquina.
- AutoTrac™ é um sistema de orientação em linha. Cabe ao operador virar o veículo no final de cada passada e contornar quaisquer obstáculos do campo. O controle de direção é obtido pelo giro do volante.

IMPORTANTE:

- **A AutoTrac™ é desativada se a máquina estiver na posição de estacionamento, se o operador não estiver presente no assento por mais de 7 s, ou a velocidade de deslocamento estiver abaixo de 0,3 km/h (0,186 mph).**
- **Se o operador deixar o assento do operador, uma mensagem será exibida no display GreenStar™ e um alarme sonoro será acionado.**

KK69021,000008C-54-26FEB18

AutoTrac é uma marca registrada da Deere & Company
StarFire é uma marca registrada da Deere & Company
GreenStar é uma marca registrada da Deere & Company

Evitar Risco de Eletricidade Estática ao Reabastecer

RG22142—UN—17MAR14

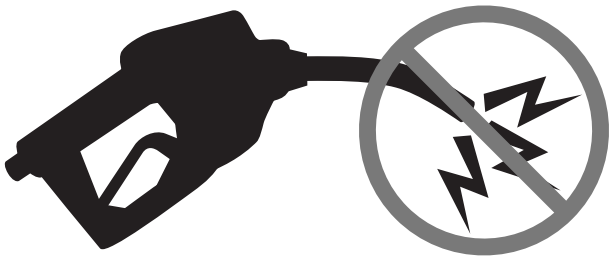

RG21992—UN—21AUG13

A remoção de enxofre e outros compostos de diesel com teor ultra-baixo de enxofre (ULSD) reduz sua condutividade e aumenta sua capacidade de armazenar uma carga estática.

As refinarias podem ter tratado o combustível com um aditivo dissipador de estática. Porém, existem muitos fatores que podem reduzir com o tempo a eficácia do aditivo.

As cargas estáticas podem acumular-se no combustível com teor ultra baixo de enxofre ao fluir através dos sistemas de distribuição de combustível. Uma descarga de eletricidade estática quando os vapores do combustível estiverem presentes poderia resultar em incêndio ou explosão.

Portanto, é importante certificar-se de que todo o sistema usado para reabastecer a máquina (tanque de alimentação de combustível, bomba de transferência, bico, e outros) esteja devidamente aterrado e conectado. Consulte com seu fornecedor de combustível ou do sistema de combustível para certificar-se que o sistema de distribuição cumpra com as normas de abastecimento para práticas corretas de aterramento e conexão.

DX,FUEL,STATIC,ELEC-54-12JUL13

Abastecimento do Tanque de Combustível

TS202—UN—23AUG88

CUIDADO: Manuseie o combustível com cuidado: Ele é altamente inflamável. NÃO reabasteça a máquina quando estiver fumando ou perto de chamas ou fagulhas.

Sempre desligue o motor antes de reabastecer o tanque de combustível. Abasteça o tanque de combustível em ambiente externo.

Evite incêndios mantendo a máquina livre de sujeira, graxa e detritos acumulados. Sempre limpe o combustível derramado.

Independentemente do nível de combustível, abasteça o tanque de combustível no final de cada dia para evitar condensação no tanque. Condensação ocorre por resfriamento da umidade do ar. Use o combustível especificado na seção Combustíveis, Lubrificantes e Líquido de Arrefecimento.

Para abastecer o tanque de combustível, execute o procedimento abaixo:

1. Estacione o pulverizador em solo nivelado.
2. Desligue a máquina.

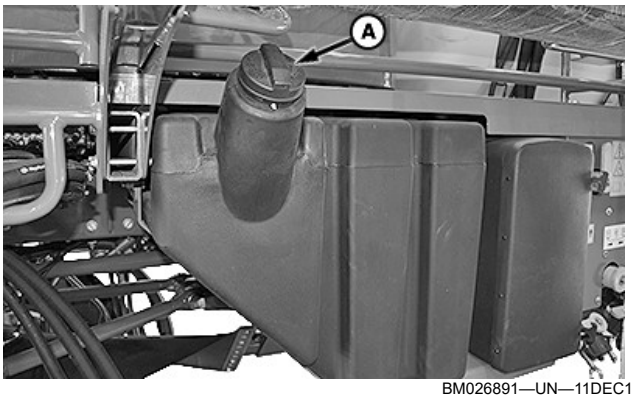

BM026891—UN—11DEC17

3. Remova a capa do tanque de combustível (A).
4. Abasteça o tanque de combustível.

NOTA: O tanque de combustível pode ser abastecido ficando de pé na plataforma ou usando uma escada segura como alternativa.

LR35023,0000032-54-05DEC18

Verificação do Compartimento do Motor quanto a Entulhos e Detritos Acumulados

Limpe conforme necessário, especialmente em volta de locais quentes em potencial, tais como o turbocompressor, o coletor de escape e o silencioso.

IMPORTANTE: Nunca limpe com vapor ou despeje água fria sobre uma bomba injetora em funcionamento ou que esteja quente. A bomba pode emperrar.

AG,OUO1011,782-54-26MAR04

Verificação do Nível de Óleo do Motor

IMPORTANTE: Nunca opere o motor se o nível do óleo estiver acima da marca de máximo (E) ou abaixo da marca de mínimo (D) na vareta de nível (A).

NOTA: Verifique o nível de óleo, preferencialmente de manhã, antes de dar partida no motor.

1. Estacione a máquina em solo nivelado.
2. Desligue o motor.

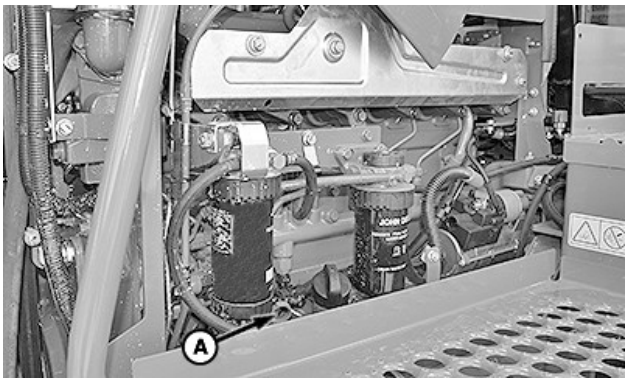

BM026553—UN—02OCT17

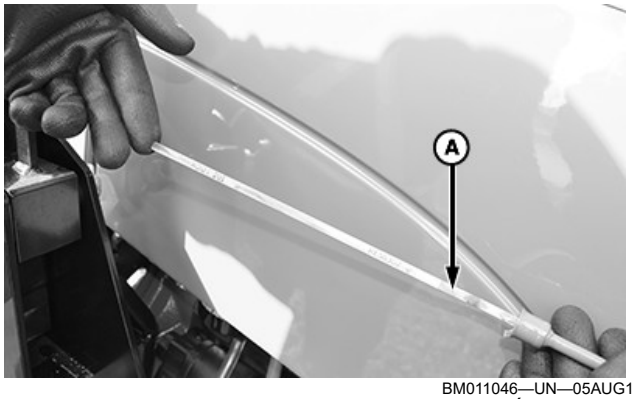

BM011046—UN—05AUG16

Posição Correta para Verificar o Nível de Óleo

3. Remova a vareta de óleo (A).
4. Limpe a vareta de óleo (A) com um pano limpo.
5. Insira a vareta do óleo (A) no motor e remova-a novamente.

NOTA: Certifique-se de inserir a vareta do óleo (A) até o fim.

6. Verifique o nível de óleo da seguinte maneira:
   a. Segure a vareta do óleo (A) na horizontal.

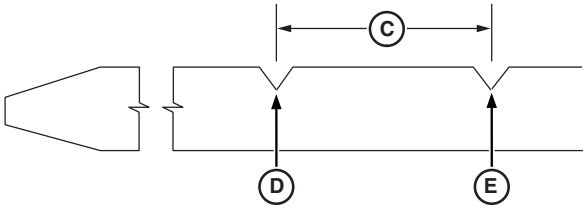

BM011060—UN—10NOV16

Marcas de Nível na Vareta de Nível de Óleo

   b. O nível de óleo deve estar na região do nível correto (C), entre a marca de mínimo (D) e a marca de máximo (E).

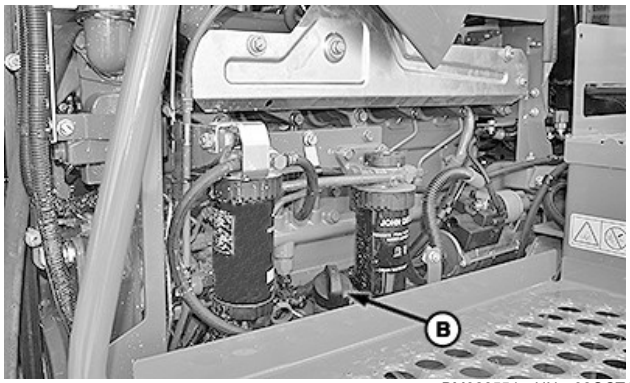

BM026554—UN—02OCT17

7. Se o nível de óleo estiver abaixo da marca de mínimo (D), adicione o óleo de motor especificado através do bocal de abastecimento (B).

NOTA: Consulte o óleo correto na Seção Combustíveis, Lubrificantes e Líquido de Arrefecimento.

KK69021,000007B-54-29SEP17

Verificação do Nível do Líquido de Arrefecimento

Se o nível do líquido de arrefecimento estiver muito alto, verifique e corrija a causa. Depois disso, verifique o nível do líquido de arrefecimento.

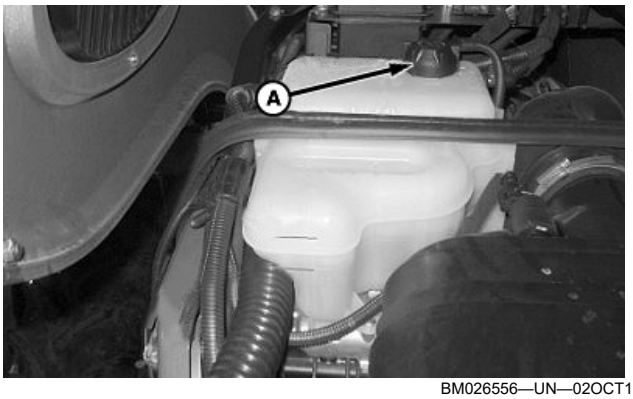

BM026556—UN—02OCT17

CUIDADO: Desligue o motor. Remova a tampa do tanque de expansão (A) somente quando estiver suficientemente fria para ser tocada com as mãos. Para aliviar a pressão, solte lentamente a tampa do tanque de expansão (A) antes de removê-la completamente.

IMPORTANTE: Não abra a tampa do tanque de expansão (A) enquanto o motor estiver quente. Isso faz com que entre ar no sistema de arrefecimento.

1. Estacione a máquina em um local plano.
2. Abra e levante o capô. Consulte acesso ao compartimento do motor, acesse a seção pontos de serviço.
3. Espere que o motor arrefeça.

NOTA: Se o motor estiver quente, o nível de óleo observado é afetado.

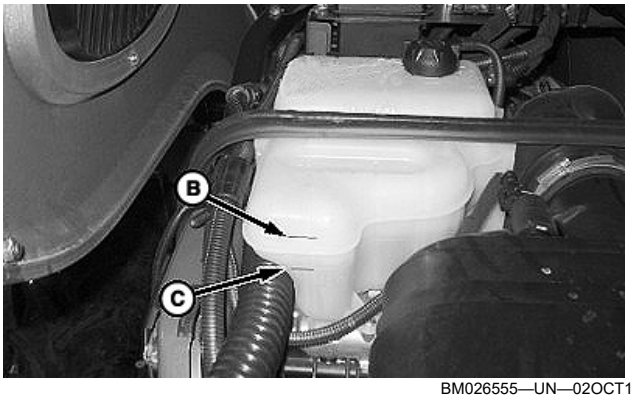

BM026555—UN—02OCT17

4. Verifique o nível do líquido de arrefecimento no tanque de expansão. O nível deve estar acima da marca de nível mínimo (C) e abaixo da marca de nível máximo (B).

NOTA: Se o nível estiver baixo, verifique se há sinais de vazamento. Se o nível de líquido de arrefecimento estiver baixo, mas não houver sinal de um vazamento externo, verifique se há vazamentos internos de líquido de arrefecimento. Consulte o concessionário John Deere.

5. Se o nível do líquido de arrefecimento estiver abaixo da marca de nível mínimo (C), remova a capa do tanque de expansão (A) e adicione líquido de arrefecimento conforme especificado na Seção Combustíveis, Lubrificantes e Líquido de Arrefecimento.

IMPORTANTE: Não encha acima da marca de nível máximo (B).

6. Instale a capa do tanque de expansão (A).

KK69021,000007C-54-06NOV18

Verificação do Nível de Óleo Hidráulico/ /Hidrostático

NOTA:

- *Coloque as barras de pulverização nos apoios e retraia todos os cilindros hidráulicos inclusive os cilindros de ajuste de rosca.*
- *Verifique o nível do óleo com o motor frio, preferencialmente de manhã, antes de dar partida no motor.*

1. Estacione a máquina em um local plano.

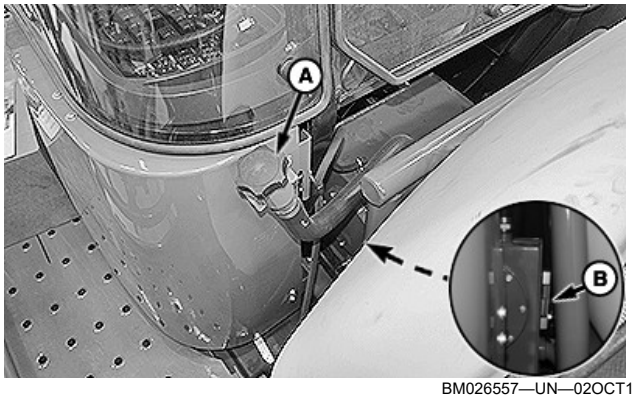

BM026557—UN—02OCT17

2. Verifique o nível de óleo no visor (B): Ele deve ser de meio a três quartos completo.
3. Se o nível de óleo estiver fora do especificado, adicione o óleo hidrostático/hidráulico especificado pelo bocal (A) de abastecimento. (Consulte a Seção Combustíveis, Lubrificantes e Líquido de Arrefecimento.)

KK69021,000007D-54-02OCT17

Drene os Filtros de Combustível

NOTA: Quando é detectada água no sistema de combustível, um código de diagnóstico de falha é mostrado no display do Sistema SprayStar™.

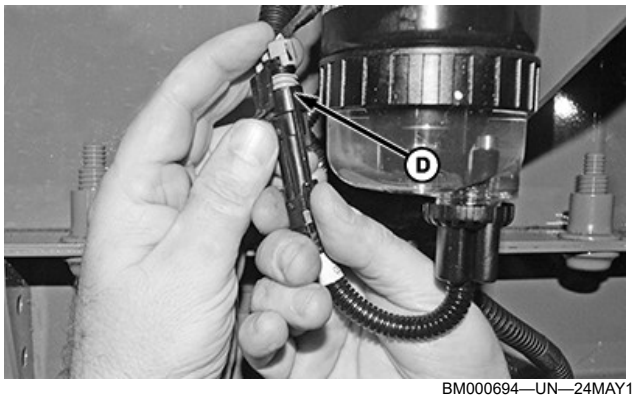

BM000694—UN—24MAY16

1. Desconecte o conector do sensor de água do combustível (D).

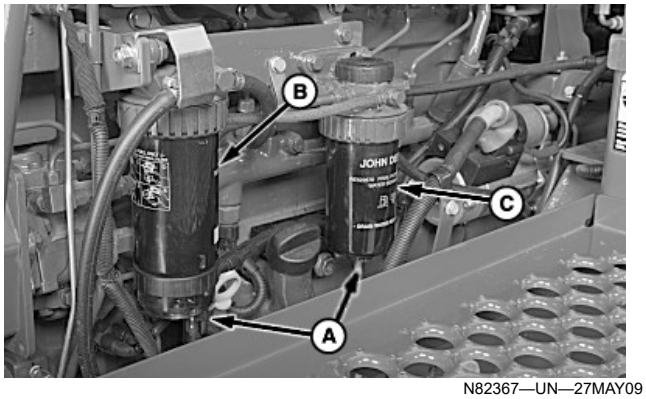

N82367—UN—27MAY09

2. Solte as válvulas de dreno (A) dos filtros de combustível primário (B) e secundário (C). Reaperte quando combustível limpo começar a sair.
3. Conecte o conector do sensor de água no combustível (D).
4. Drene o sistema de combustível. (Consulte a seção Manutenção—Conforme Necessário.)

KK69021,000007E-54-29SEP17

Lubrificação da Suspensão Dianteira

IMPORTANTE: O uso de graxas não recomendadas pode resultar em desgaste prematuro dos componentes da suspensão. Consulte a Seção de Combustíveis, Lubrificantes e Líquido de Arrefecimento para a graxa correta.

NOTA: Se necessário, substitua as graxeiras danificadas.

1. Estacione a máquina em solo nivelado.

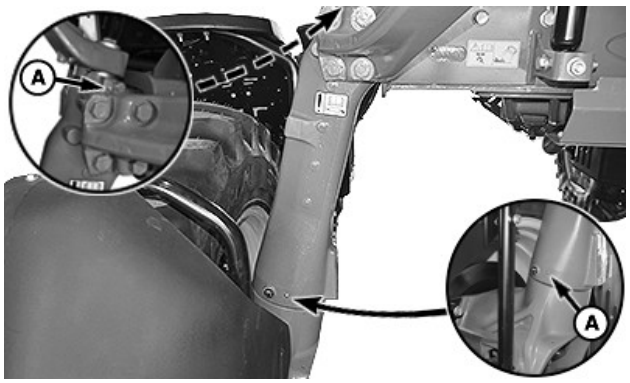

BM026558—UN—02OCT17

Suspensão Dianteira Direita

SprayStar é marca registrada da Deere & Company

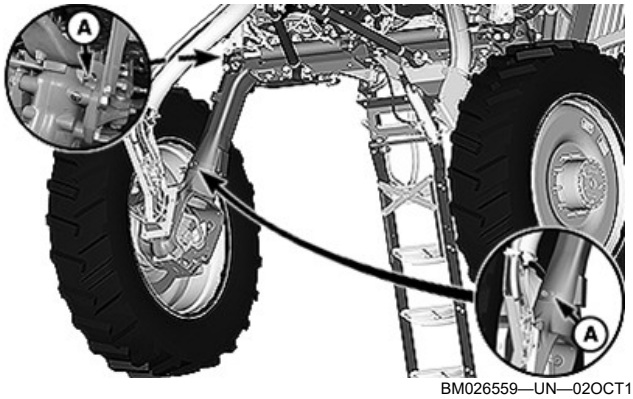

BM026559—UN—02OCT17

Suspensão Dianteira Esquerda

2. Limpe todas as graxeiras (A).
3. Aplique graxa em todas as graxeiras (A).

KK69021,000007F-54-02OCT17

Verificação das Condições dos Pneus

IMPORTANTE: Para garantir o desempenho máximo, mantenha os pneus com a pressão recomendada. Veja a Seção de Rodas, Pneus e Bitolas.

IMPORTANTE: Nunca solde nem aqueça um conjunto de roda e pneu. O calor pode causar um aumento na pressão do ar, resultando em explosão do pneu. A solda pode enfraquecer estruturalmente ou deformar a roda.

Inspecione os pneus e verifique se há cortes, danos, desgaste excessivo, pressão baixa ou se há parafusos e porcas faltando.

BM030565—UN—27OCT17

Ajuste e mantenha a pressão dos pneus de acordo com a pressão recomendada nas tabelas. Verifique a pressão de cada pneu pelo menos uma vez por semana.

Quando encher os pneus, use uma ponteira e uma mangueira longa o suficiente para permitir que você esteja ao lado do pneu, e não em frente. Use uma grade de segurança, se disponível.

Proteja os pneus contra luz do sol, produtos de petróleo, produtos químicos, pedras e objetos cortantes.

LR35023,0000081-54-26OCT17

Verificação das Molas Pneumáticas (Se o Sistema de Nivelamento da Mola Pneumática Automática não estiver Equipado)

CUIDADO: Uma mola pneumática pode explodir se inflada em excesso, causando ferimentos graves ou morte do operador ou de outras pessoas. Ao ajustar conjuntos de suspensão, não exceda 689 kPa (6,89 bar) (100 psi). Mantenha as mãos e o corpo afastados da articulação da suspensão.

NOTA: É normal que molas de ar percam ar após alguns dias de uso, especialmente em terreno irregular.

1. Estacione a máquina em solo nivelado com o tanque de solução vazio.
2. Dobre as barras de pulverização.

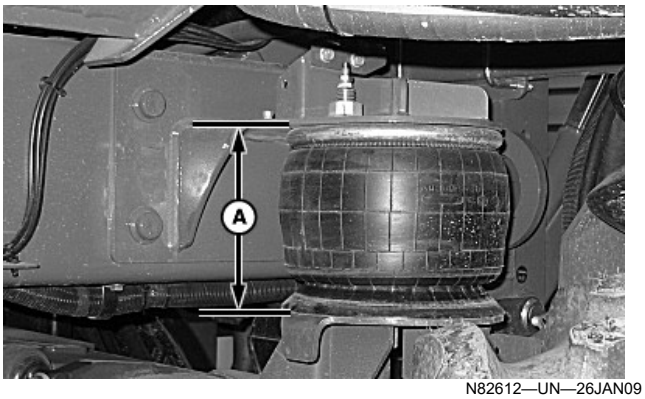

N82612—UN—26JAN09

Conjunto de Molas Pneumáticas Traseiro Esquerdo Mostrado

3. Inspecione a distância (A) entre as placas de instalação da mola pneumática. A distância deve estar conforme as especificações:

Distância Entre as Placas de Montagem das Molas Pneumáticas		
	Tanque de Solução Vazio	**Tanque de Solução Cheio**
Molas Pneumáticas Dianteiras	175 mm (7 in)	165 mm (6,5 in)
Molas Pneumáticas Traseiras	240 mm (9,5 in)	185 mm (7,25 in)

4. Se necessário, infle as molas pneumáticas.

KK69021,0000080-54-12DEC17

Drenagem de Umidade do Tanque de Ar Integrado

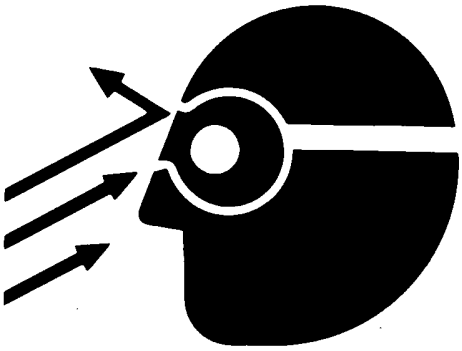

TS266—UN—23AUG88

CUIDADO: Válvula de descarga e exaustão do tanque estão a alta pressão. Use óculos de proteção ao executar serviço ou liberar a pressão através da torneira de purga.

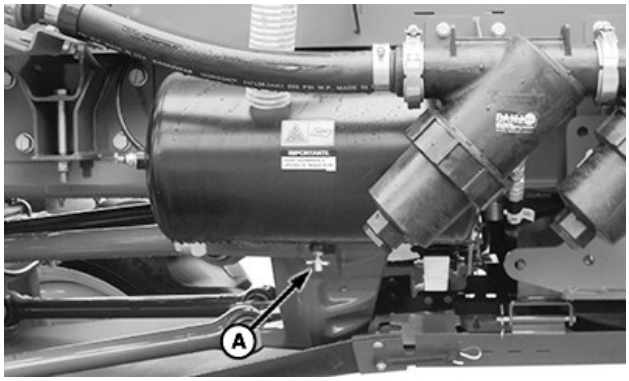

CQ298878—UN—20JAN15

Abra a torneira de drenagem (A) e drene a umidade do tanque de ar integrado, diariamente.

KK69021,0000081-54-02OCT17

Limpeza do Filtro do Edutor

CUIDADO: Evite ferimentos ou morte. O sistema de pulverização contém materiais perigosos que causam acidentes pessoais graves ou morte do usuário ou de outras pessoas. Use roupas, óculos e luvas de proteção. Drene a solução e limpe o filtro em uma área onde pessoas, animais, vegetação e provisões de água etc., não possam ser contaminadas.

N82185—UN—03NOV08

1. Desligue a bomba de solução através do interruptor (A).

CUIDADO: Evite ferimentos ou morte. Não feche a válvula de vazão do edutor (B) com a bomba de solução em funcionamento. Isso pode gerar pressão no sistema, o que pode ser perigoso ao abrir os filtros para limpeza.

BM027393—UN—27SEP18

2. Feche a válvula (B) de vazão do edutor.
3. Localize o alojamento do filtro do edutor (C). Coloque um recipiente adequado sob ele.

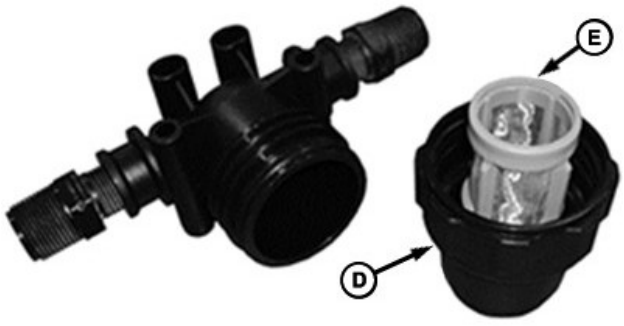

BM030683—UN—16NOV17

4. Remova a tampa (D).

IMPORTANTE: Evite danos a máquina. Faça a inspeção visual no filtro do edutor (E). Se houver danos, consulte seu concessionário John Deere para substituir o filtro.

5. Retire o filtro edutor (E) e lave com água limpa.

IMPORTANTE: Evite danos a máquina. A vedação (F) deve ficar de frente para a parte inferior da tampa (D).

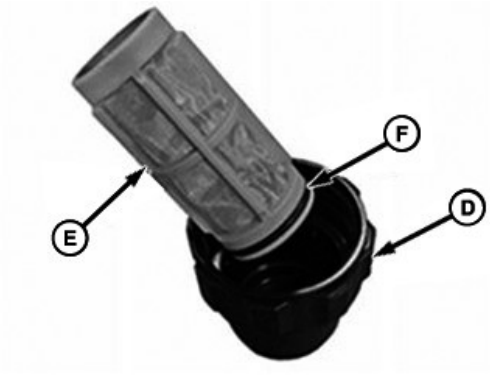

BM030684—UN—16NOV17

6. Instale o filtro (E) na tampa (D).
7. Reinstale a tampa (D) no filtro do edutor (C) da carcaça.
8. Abra a válvula de vazão do edutor (B).

KK69021,0000082-54-24MAR21

Limpe os Filtros de Solução

CUIDADO: Evite ferimentos ou morte. O sistema de pulverização contém material perigoso. Use roupas, óculos e luvas de proteção. Limpe as telas em uma área onde pessoas, animais, vegetação e fontes de água etc., não sejam contaminados.

NOTA: A limpeza dos tensores de solução deve ser executada se existirem as seguintes condições:

- *A bomba falha em obter a máxima vazão.*
- *A bomba falha em manter a pressão de zona morta.*
- *As taxas de aplicação flutuam.*

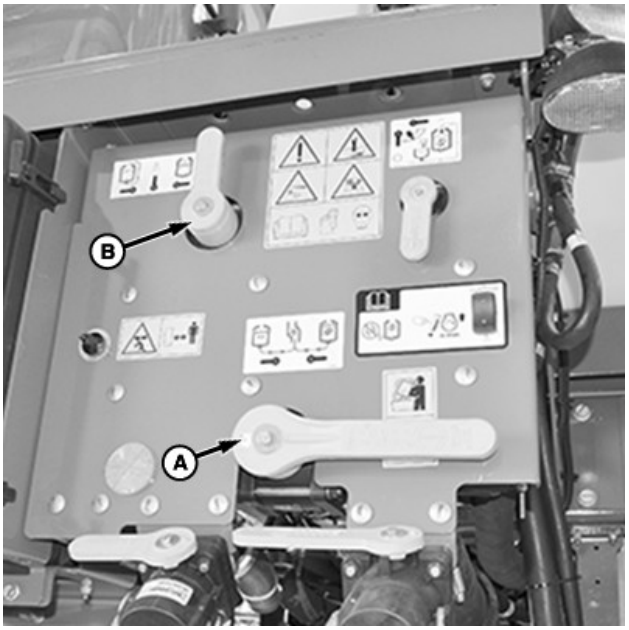

BM026561—UN—02OCT17

1. Verifique se a válvula de sucção (A) está na posição do tanque de solução.
2. Gire a válvula de desvio da pressão/enxágue (B) para a posição de pulverização.

CUIDADO: Evite ferimentos ou morte. Não feche a válvula de desligamento (C) da barra de pulverização com a bomba de solução funcionando. Isso pode gerar pressão no sistema, o que pode ser perigoso ao abrir os filtros para limpeza.

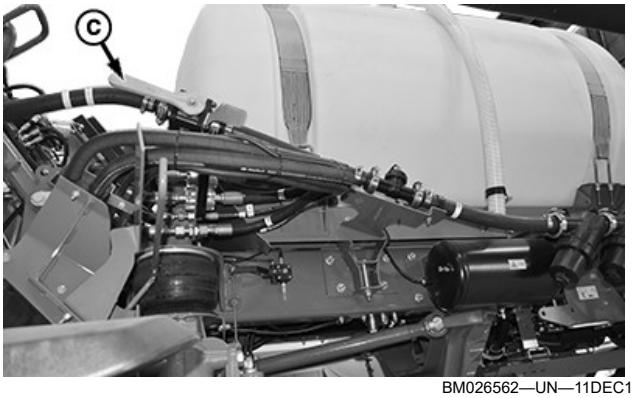

BM026562—UN—11DEC17

3. Feche a válvula de desligamento da barra de pulverização (C).

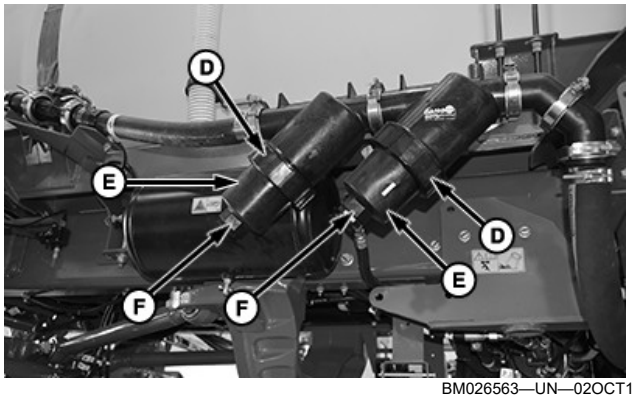

BM026563—UN—02OCT17

4. Remova os bujões (F) e drene a solução em um recipiente adequado.

CUIDADO: Evite ferimentos ou morte. Não drene a solução no solo. Drene a solução em um recipiente adequado e em uma área em que pessoas, animais, vegetação, suprimento de água e outros não possam ser contaminados.

5. Desaparar os anéis (D) e remova as tampas do tensor (E).

BM026564—UN—02OCT17

6. Retire os filtros (G) e lave-os com água limpa.
7. Instale os filtros de malha (G) e as tampas do filtro (E).

IMPORTANTE: Evite danos a máquina. Certifique-se de que as malhas dos filtros não estão invertidas. O filtro da solução do lado esquerdo usa malha 80 e o do lado direito usa malha 50.

8. Instale os anéis (D).
9. Instale os bujões (F).
10. Abra a válvula de desligamento (C).

KK69021,0000083-54-01APR21

Enxágue a Bomba de Solução, o Medidor de Vazão e a Barra de Pulverização

CUIDADO: O sistema de pulverização pode conter materiais perigosos que podem provocar acidentes pessoais graves ou morte. Use roupas, óculos e luvas de proteção. Drene a solução e limpe o filtro em uma área onde pessoas, animais, vegetação e fontes de água, etc. não possam ser contaminados.

NOTA: Durante o ciclo de enxágue, as linhas de purga da bomba e do ar adicionarão água fresca ao tanque de solução. O produto no tanque de solução pode diluir e/ou o tanque de solução pode sobrecarregar.

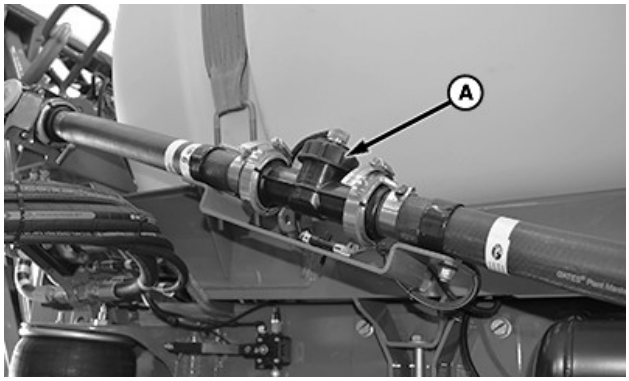

BM026560—UN—02OCT17

Enxágue a bomba, a barra de pulverização e o medidor de vazão (A) com água limpa diariamente.

(Consulte Use do Sistema de Enxágue (Apenas Bomba da Solução de Enxágue, Barra de Pulverização e Medidor de Vazão) na seção Sistema de Solução.)

KK69021,0000084-54-19APR21

Lubrificação dos Pivôs do Braço do Levante da Barra de Pulverização

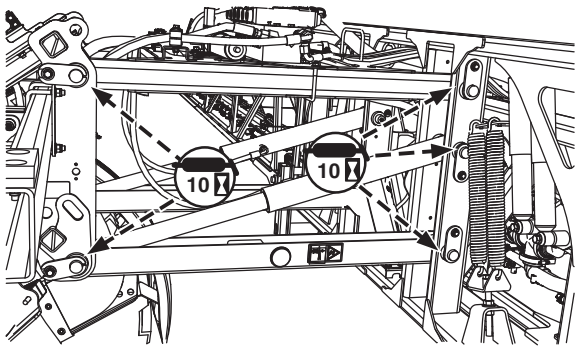

BM007066—UN—29APR16

Cinco Conexões

Lubrifique os pivôs do braço do levante da barra de

pulverização em ambos os lados direito e esquerdo a cada 10 horas.

KK69021,0000085-54-02OCT17

Verificação do Extintor de Incêndio de Uso Geral (Se Equipado)

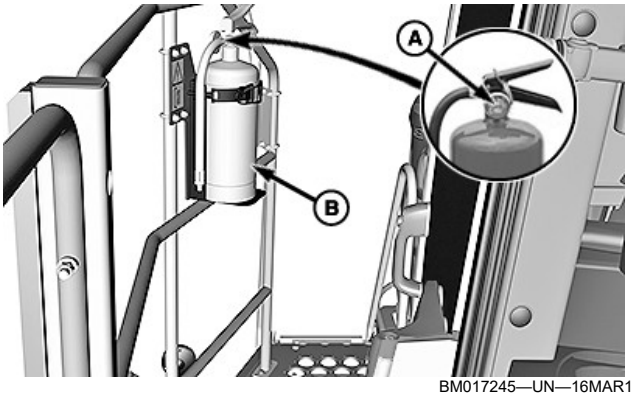

BM017245—UN—16MAR17

Verifique se o extintor de incêndio de uso geral (B) está instalado corretamente em seu suporte, no corrimão do lado esquerdo da plataforma.

Verifique o medidor da carga (A). Se estiver indicando que o extintor de incêndio de uso geral (B) não está completamente carregado, substitua-o.

KK69021,0000086-54-05MAR18

Dê Partida Somente no Assento do Operador

T133715—UN—15APR13

Evite movimentos inesperados da máquina. Dê partida no motor somente quando estiver no assento do operador. Assegure-se de que todos os controles e ferramentas de trabalho estão na posição adequada para uma máquina estacionada.

Nunca tente ligar o motor estando no chão. Não dê partida no motor fazendo uma ligação direta nos terminais do solenoide de partida.

TX03679,0001799-54-01NOV05

Sistema de Combustível e Potência Nominal do Motor

Sistema de combustível

IMPORTANTE: Modificações ou alterações da bomba injetora, da sincronização da bomba injetora ou dos injetores de combustível de maneira não recomendada pelo fabricante encerram as obrigações de garantia ao comprador.

Não tente reparar bomba injetora ou injetores de combustível. São necessários treinamento e ferramentas especiais. Consulte o concessionário John Deere.

Certificação do Motor/Potência Nominal

A potência nominal em kW (hp) no adesivo de certificação do nível de emissões do **motor** especifica o valor bruto em kW (hp) do motor, que é a potência no volante do motor, sem ventilador. Na maioria das aplicações essa classificação não será a mesma anunciada para a potência em kW (hp) da máquina. Consulte a Seção Especificações.

LS87647,000063B-54-23MAR17

Motores com Turbocompressor

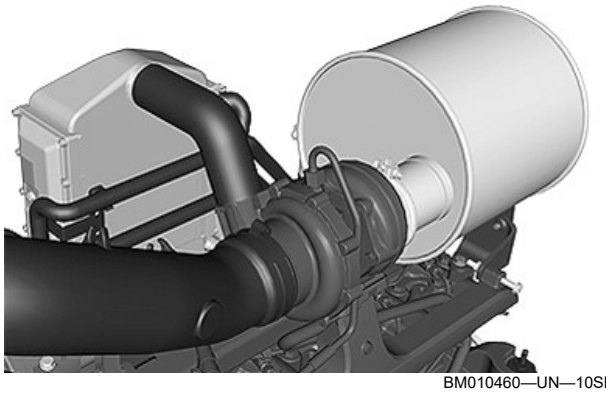

BM010460—UN—10SEP15

Não seguir o procedimento correto ao ligar e desligar o motor é a causa para a maioria dos danos do turbocompressor. Depois da partida e antes de desligar o motor, deixe-o funcionar por pelo menos 30 segundos sem carga.

IMPORTANTE: Se o motor morrer durante a operação, dê nova partida IMEDIATAMENTE. Fazer isso evita o superaquecimento do turbocompressor.

LS87647,0000025-54-30OCT18

Partida com Bateria Auxiliar

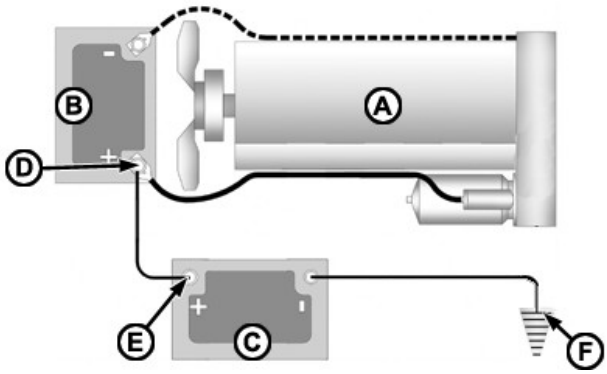

CQ221020—UN—21NOV03

A—Motor
B—Bateria Fraca
C—Bateria Auxiliar
D—Terminal Positivo da Bateria Fraca
E—Terminal Positivo da Bateria Auxiliar
F—Conexão de Aterramento

IMPORTANTE: Quando este recurso for necessário, não conecte os cabos da bateria auxiliar (C) diretamente sobre os terminais da bateria fraca (B). Isso poderá danificar as baterias ou até provocar explosão.

Utilize cabos com pontas do tipo “crocodilo” e com capacidade suficiente para carregar a corrente.

Procedimento

1. Conecte um cabo entre os terminais (+) (D e E) das baterias (B e C).
2. Conecte o outro cabo ao terminal (-) da bateria auxiliar (C) e encoste a outra extremidade em uma conexão de aterramento, por exemplo: carcaça do motor, chassi.
3. Ligue o motor.

OU83340,00003F6-54-17JUN14

Partida do Motor

TS177—UN—11JAN89

CUIDADO: Evite o risco de ferimentos ou morte:

- **Certifique-se que todos estejam afastados da máquina.**
- **Dê partida no motor somente estando no assento do operador.**
- **Não dê partida no motor criando curto--circuito entre os terminais do motor de partida. O pulverizador dá partida com a marcha engatada se os circuitos normais forem desviados.**
- **A partida do motor com a alavanca multifuncional fora da posição de estacionamento indica mau funcionamento do circuito de partida em neutro. Para reparar o sistema de partida em neutro, consulte seu concessionário John Deere.**

1. Desligue todos os interruptores e acessórios, incluindo o do rádio e o da luz do teto.

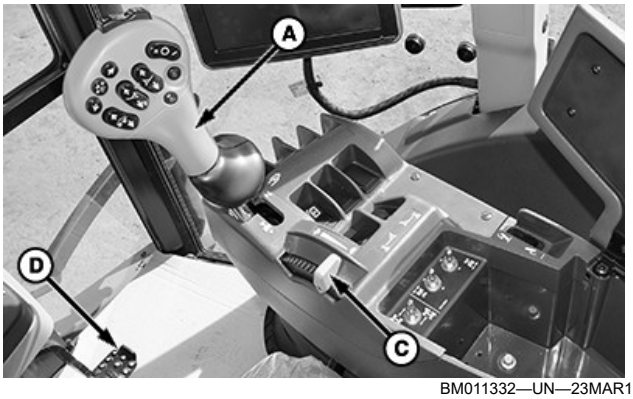

BM011332—UN—23MAR17

2. Mova a alavanca multifuncional (A) para a posição de Estacionamento.
3. Mova o acelerador manual (C) para a posição de marcha lenta.
4. Pressione o pedal de freio (D).
5. Toque a buzina duas vezes.
6. Gire a chave de partida para a posição funcionamento.

IMPORTANTE: Evite danos ao motor de partida. Não opere o motor de partida por mais de 30 segundos. Espere pelo menos 2 minutos antes de tentar novamente. Se o motor não ligar em quatro tentativas, consulte a seção Solução de Problemas.

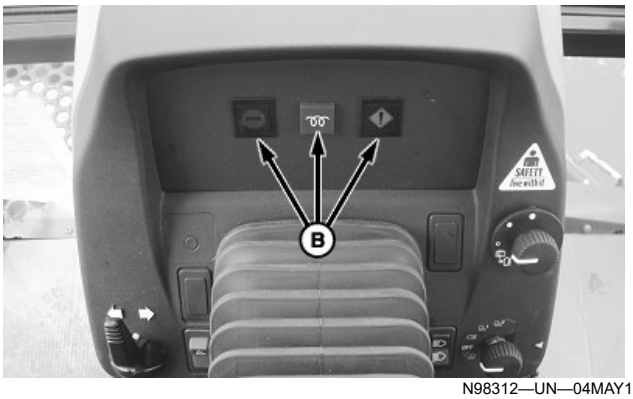

N98312—UN—04MAY12

NOTA: As luzes indicadoras (B) acendem quando a chave estiver na posição funcionamento e o motor não estiver em funcionamento.

NOTA: Se a temperatura externa estiver abaixo de 5 °C (40 °F), consulte Partida em Clima Frio nesta Seção.

7. Espere alguns segundos e gire a chave de partida para a posição inicial. Solte a chave de partida quando o motor ligar.

IMPORTANTE: Proteja o turbocompressor durante a partida, não acelerando acima de 1000 rpm até que a velocidade normal de marcha lenta do motor esteja estabelecida (900 rpm).

NOTA: As luzes indicadoras (B) desligam quando a chave de partida for liberada.

NOTA: A rotação do motor é limitada até que a temperatura de operação seja alcançada.

KK69021,0000076-54-29SEP17

Partida em Clima Frio

CUIDADO: Não use éter ou fluidos de partida para dar partida no motor com um dispositivo de partida em clima frio. O éter é altamente inflamável e pode incendiar-se em motores com dispositivos de partida em clima frio.

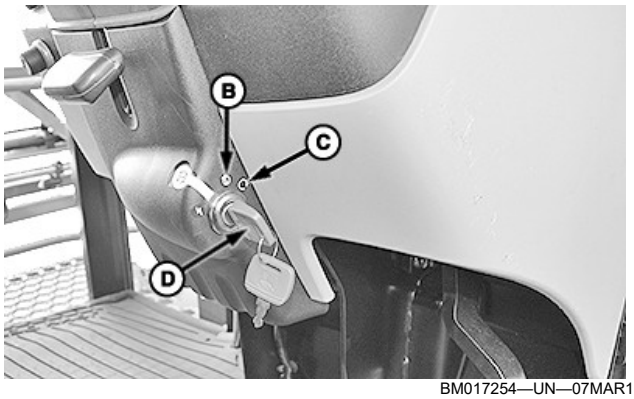

BM017254—UN—07MAR17

1. Gire a chave de partida (D) para a posição funcionamento (B). O pré-aquecedor de admissão do ar ativa automaticamente, de acordo com a temperatura do combustível.

NOTA: A luz indicadora do auxílio de partida do motor acende por 0 a 30 s.

N98313—UN—04MAY12

2. Espere o indicador do auxílio de partida do motor (A) apagar.

IMPORTANTE: Evite danos à partida. Não opere o motor de partida por mais de 30 segundos de uma vez. Se o motor não der partida, espere pelo menos 2 minutos antes da próxima tentativa.

3. Coloque a chave de ignição (D) na posição inicial (C). Solte a chave de partida quando o motor ligar.
4. Aqueça o motor à temperatura de operação.

KK69021,0000077-54-29SEP17

Aquecimento e Operação do Motor em Baixa Rotação

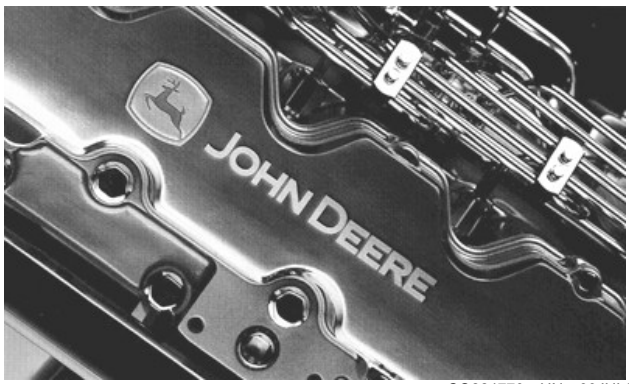

CQ224770—UN—09JUL04

IMPORTANTE: Não trabalhe com o motor a plena carga até ele estar completamente quente. Permitir que o motor opere em marcha lenta reduz a eficiência do uso de combustível e pode provocar um acúmulo de carbono no motor.

Não submeta a máquina à plena carga até o motor aquecido completamente. Para aquecer o motor, opere o motor a 900 rom sem carga por 1 a 2 min. Em temperaturas externas abaixo do ponto de congelamento , opere o motor por 2 a 4 min.

Se a máquina estiver parada com o motor funcionando durante 3 a 4 minutos ou mais, a rotação do motor não deve ser inferior a 1200 rpm.

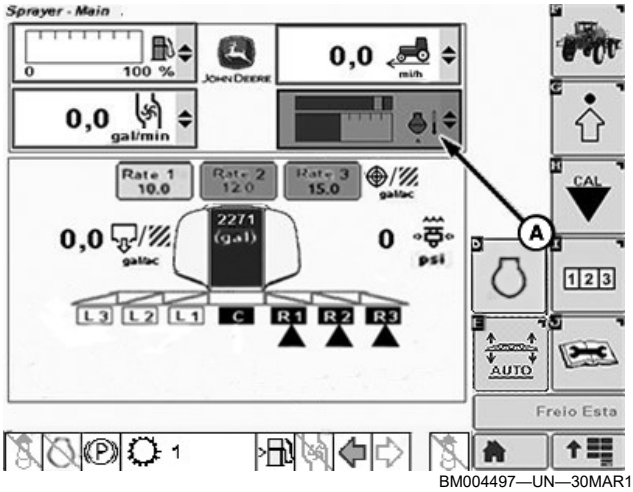

BM004497—UN—30MAR17

Visualize a temperatura do líquido de arrefecimento do motor (A) na **Página Principal do Pulverizador** se esse recurso foi selecionado em um dos menus suspensos disponíveis. Consulte a seção do Sistema SprayStar™.

NOTA: O motor deve funcionar a uma rotação superior à da rotação lenta até a temperatura do sistema de arrefecimento passar de 20 °C (68 °F).

KK69021,0000078-54-29SEP17

Verificação dos Instrumentos Após a Partida do Motor

Verificação da Temperatura do Líquido de Arrefecimento

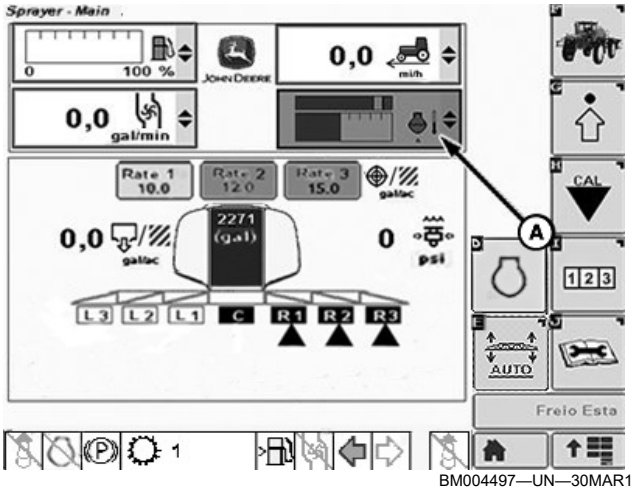

BM004497—UN—30MAR17

Ative o indicador de temperatura do líquido de arrefecimento (A) usando um dos menus suspensos na **Página Principal do Pulverizador**.

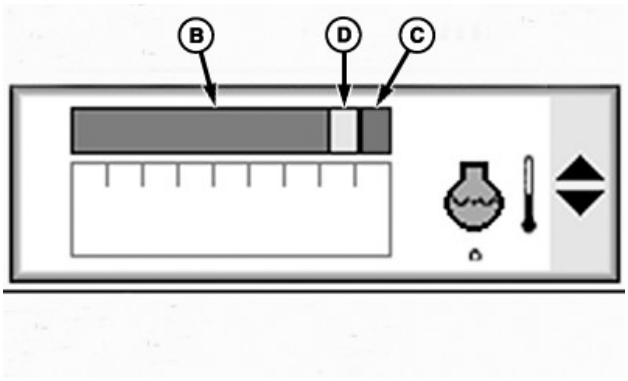

BM011335—UN—23MAR17

A barra horizontal deve estar na área verde (B).

Se a barra horizontal estiver na área amarela (D), pare o pulverizador e retifique a causa o mais breve possível.

Se a barra horizontal estiver na área vermelha (C), reduza a rotação do motor e pare o pulverizador imediatamente. Consulte a Seção Solução de Problemas.

Verificação do Nível de Combustível

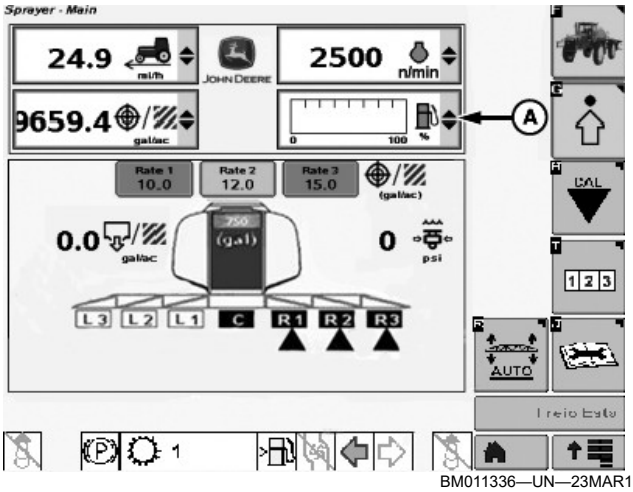

BM011336—UN—23MAR17

Ative o indicador do nível de combustível (A) usando um dos menus suspensos na **Página Principal do Pulverizador**.

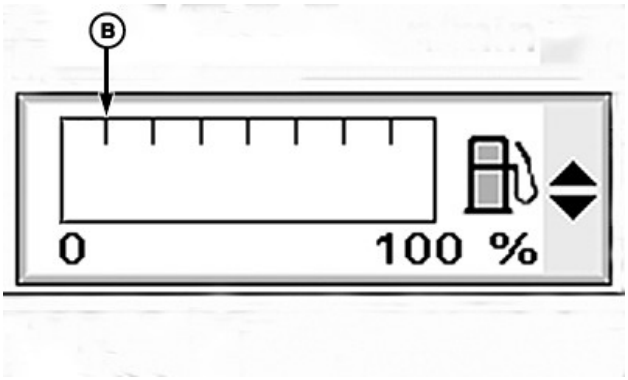

BM011337—UN—23MAR17

Abasteça o tanque de combustível se o nível de combustível estiver abaixo da primeira marca (B) no indicador do nível de combustível (A).

SprayStar é marca registrada da Deere & Company

IMPORTANTE: Use somente combustível diesel. Consulte a Seção Combustíveis, Lubrificantes e Líquido de Arrefecimento para obter as especificações.

NOTA: Nunca deixe o tanque de combustível funcionar seco. Se o tanque de combustível funcionar seco, sangre o sistema de combustível.

KK69021,0000079-54-29SEP17

Rotações do Motor

IMPORTANTE: Evite a marcha lenta do motor. Isso reduz a eficiência de combustível e pode provocar um acúmulo de carbono no motor.

Não deixe o motor funcionar em marcha lenta por mais de 3 minutos. A rotação do motor não deve ser inferior a 1000 rpm. Se a marcha lenta do motor ultrapassar 5 minutos, desligue o motor.

BM011334—UN—23MAR17

Para aumentar a rotação do motor (B), mova o acelerador manual para frente (C). Para diminuir a rotação do motor, mova o acelerador manual para trás (C).

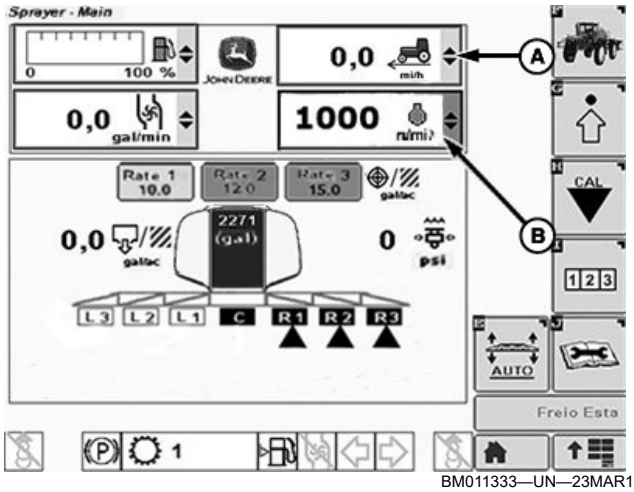

BM011333—UN—23MAR17

A rotação do motor (B) e a velocidade de deslocamento (B) são exibidas nos menus suspensos na **Página Principal do Pulverizador**. Consulte a Seção Sistema SprayStar™.

KK69021,000007A-54-29SEP17

Desligamento do Motor

1. Pare o pulverizador.

N82189—UN—03NOV08

2. Mova o acelerador manual (A) para a posição de marcha lenta.

IMPORTANTE: O óleo do motor esfria algumas peças do motor. A parada repentina de um motor excessivamente quente danifica essas peças, devido ao superaquecimento ou à falta de lubrificação.

3. Deixe o motor funcionar em marcha lenta por 2 minutos.
4. Gire a chave de partida para a posição Desligada.

CUIDADO: Evite acidentes! Sempre remova a chave de partida e guarde-a com segurança.

KK69021,0000087-54-03OCT17

Dando Partida no Motor que Ficou Sem Combustível

1. Abasteça o tanque de combustível.

SprayStar é marca registrada da Deere & Company

CQ289225—UN—16DEC10

2. Abra o parafuso de sangria (A).
3. Coloque a chave de partida para a posição de funcionamento.
4. Aguarde 40 segundos.
5. Feche o parafuso de sangria (A).
6. Ligue o motor e deixe-o funcionando durante alguns minutos.

IMPORTANTE: Não acione o motor de partida por mais de 30 segundos. Se o motor não der partida, aguarde 2 minutos e repita a operação.

KK69021,0000088-54-27SEP18

Operação do Pulverizador

Operação e Manutenção dos Pulverizadores Químicos com Segurança

TS272—UN—23AUG88

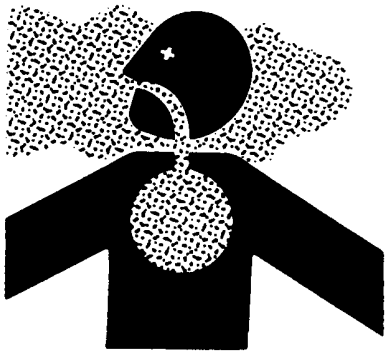

TS220—UN—15APR13

Os produtos químicos utilizados nos pulverizadores agrícolas podem ser prejudiciais à sua saúde ou ao ambiente, se não forem usados com cuidado.

Siga sempre todas as indicações do rótulo para uma utilização eficaz, segura e legal dos produtos químicos agrícolas.

Reduza o risco de exposição e lesões:

- Use equipamento de proteção pessoal adequado, conforme recomendado pelo fabricante. (Consulte 'Manusear produtos químicos agrícolas de forma segura' na seção Segurança).
- Encha, lave, calibre e descontamine o pulverizador numa área em que o produto que sai não atinja bacias de água, lagos, riachos ou rios, áreas de gado ou jardins, ou próximas de pessoas.
- Mantenha as crianças afastadas de produtos químicos, soluções químicas e líquidos de lavagem.
- Se o spray ou concentrado químico entrar em contato com a pele, mãos ou o rosto, lave imediatamente com água e sabão.

  Se o spray ou concentrado químico entrar nos olhos, lave-os imediatamente com água.
- Se o bocal entupir ou o sistema funcionar mal, pare o motor e alivie a pressão de spray do sistema.
- Não coloque pontas de bocal ou outros componentes na boca para limpar obstruções. Tenha pontas sobressalentes à mão para reposição.
- Minimize o risco de desvio do spray.
  - Use as pontas dos bocais grandes operados a baixas pressões.
  - Não opere o sistema de fornecimento de solução a pressões que ultrapassem 345kPa (3.5 bar) (50 psi).
  - Não pulverize quando os ventos excederem 16 km/h (10 mph).
  - Não pulverize quando o vento estiver soprando na direção de alguma colheita sensível, jardim ou zona habitada.
- Jogue fora os produtos químicos, soluções de lavagem não usados e recipientes químicos vazios, adequadamente.
- Descontamine o equipamento usado na mistura, na transferência e na aplicação dos produtos químicos após o uso.

DX,WW,CHEM02-54-05APR04

Evite Contato com Produtos Químicos Agrícolas

TS220—UN—15APR13

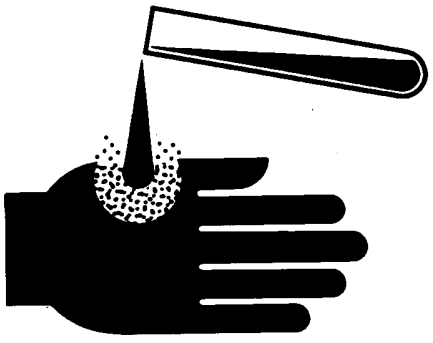

TS272—UN—23AUG88

⚠ CUIDADO: Essa cabine fechada não protege contra a inalação de vapores, aerossóis ou poeira.

1. Ao operar em um ambiente onde pesticidas estiverem presentes, use camisas de manga longa, calças compridas, sapatos e meias.

2. Se as instruções de uso do pesticida exigirem proteção respiratória, use uma máscara apropriada dentro da cabine.
3. Quando deixar a cabine fechada, use equipamento de proteção individual conforme exigido pelas instruções de uso do pesticida:
   - em uma área tratada
   - para trabalhar com equipamentos de aplicação contaminados, como bicos, que devem ser limpos, substituídos ou redirecionados
   - para se envolver em atividades de mistura e carregamento
4. Antes de entrar novamente na cabine, retire o equipamento de proteção e guarde-o fora da cabine em uma caixa fechada ou em outro tipo de recipiente vedável ou dentro da cabine em um recipiente resistente ao pesticida, como um saco plástico.
5. Limpe os seus sapatos ou botas para remover terra ou outras partículas contaminadas antes de entrar na cabine.

DX,CABS1-54-25MAR09

Limpeza dos Pesticidas Perigosos no Veículo

CUIDADO: Durante a aplicação de pesticidas prejudiciais à saúde, pode haver um acúmulo de resíduos de pesticida dentro ou fora do veículo. Limpe o veículo de acordo com as instruções de uso do pesticida

Quando exposto aos pesticidas prejudiciais à saúde, limpe o exterior e o interior do veículo diariamente para mantê-lo sem contaminação.

1. Varra ou aspire o piso da cabine.
2. Limpe o teto e o interior da cabine.
3. Lave o exterior inteiro do veículo.
4. Jogue fora toda a água usada que possua alto teor de ingredientes ativos ou não ativos de acordo com regulamentos ou diretrizes publicados.

DX,CABS2-54-24JUL01

Evite as Linhas de Transmissão Elétrica

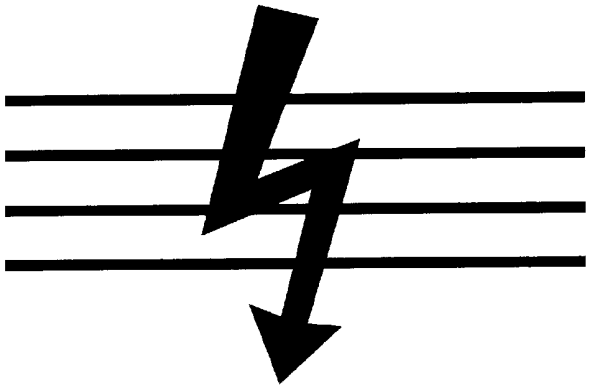

T147350—UN—24OCT01

Evite Linhas de Transmissão

CUIDADO: Linhas de transmissão que transmitam mais de 50.000 V exigem uma distância de segurança de 10 pés (3 m) mais 1/2 pol. (13 mm) para cada 1000 V adicionais acima do nível de 50.000 V.

Aproxime-se com cautela de áreas onde haja linhas de transmissão ou de telefone suspensas. Podem ocorrer lesões ou morte por eletrocussão se a máquina ou algum de seus implementos não estiver a uma distância segura das linhas de energia elétrica de alta tensão.

Mantenha uma distância de 10 pés (3 m) entre a máquina, a barra, a haste e qualquer linha de transmissão que transporte até 50.000 V ou menos.

Se as regulamentações da cidade/estado ou do local do serviço exigirem distâncias de segurança superiores à indicada acima, siga-as rigorosamente para sua própria proteção.

KR46761,00011B9-54-28JUN16

Evite os Gases do Escapamento

CM989999008—UN—06JAN00

NUNCA ligue o motor em um local fechado. Verifique se a área de manutenção é adequadamente ventilada.

Evite inalar os gases do escapamento produzidos pelo motor em funcionamento. Os gases de escapamento, especialmente o monóxido de carbono, podem se acumular. O monóxido de carbono é incolor, inodoro e potencialmente letal.

AG,T803324,50-54-14JUL99

Operar luzes de alerta

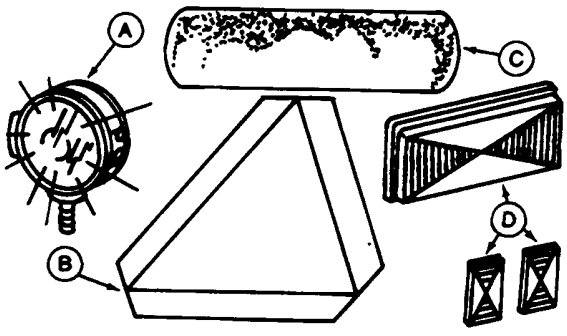

N36564—UN—10FEB89

A—Luzes
B—Símbolo de veículo em movimento lento
C—Fita refletiva
D—Refletores

CUIDADO: Em transportes noturnos ou diurnos por vias públicas ou auto-estradas, use luzes e dispositivos para alertar adequadamente motoristas de outros veículos. Respeite as leis de trânsito locais. Seu concessionário John Deere oferece diversos dispositivos de segurança. Mantenha os itens de segurança em boas condições. Reponha itens de segurança danificados ou perdidos.

AG,OUO1011,756-54-08JUL09

Dirigir em Vias Públicas

CUIDADO: Nunca acenda as luzes de trabalho traseiras ao dirigir em vias públicas, principalmente à noite. Uma luz branca brilhante emanando do farol traseiro pode confundir os motoristas.

IMPORTANTE: Esteja em conformidade com a legislação local antes de dirigir em vias públicas.

- Antes de dirigir o trator em uma via pública, certifique-se de que todas as luzes de posição e luzes direcionais estejam funcionando corretamente. Verifique se as luzes estão visíveis aos condutores de outros veículos.
- Acione o interruptor do pisca-alerta e mantenha sempre os faróis dianteiros ajustados adequadamente para uso em vias públicas.
- Verifique se o sinal de veículo em movimento lento está instalada.
- Recolha a barra de pulverização e certifique-se de que a barra de pulverização está abaixada em seu suporte.
- Ajuste a bitola do pneu até a posição mais estreita.
- Desabilite o BoomTrac Pro™ (se equipado).
- Libere a pressão da barra de pulverização.
- Sempre desligue o controle de tração quando dirigir em vias públicas.
- Sempre use a alavanca da luz direcional quando for virar para a esquerda ou direita. Não se esqueça de voltar a alavanca da luz direcional (D) para a posição central depois de fazer a curva.
- Sempre dirija a máquina dentro da faixa de velocidade adequada, que permite o controle de segurança.
- Não ultrapasse a velocidade máxima de transporte de 50 km/h (30 mph).
- Nunca exceda a carga máxima dos pneus ao dirigir em vias públicas.

BoomTrac Pro é uma marca registrada da Deere & Company

CUIDADO: Quando o transporte da máquina é feito em declives nas velocidades de transporte, a máquina tenta segurar a velocidade alvo até que o motor comece a acelerar. Neste momento, o veículo poderá ultrapassar a velocidade alvo. Antes de descer um declive, selecione uma faixa de velocidade (no máximo 30 mph) que seja apropriada para a carga na máquina, e inclinação e extensão do declive.

LS87647,0000650-54-06APR17

Acionamento da Máquina

1. A escada retrai automaticamente quando o operador ocupar o assento e a máquina começar a mover-se.

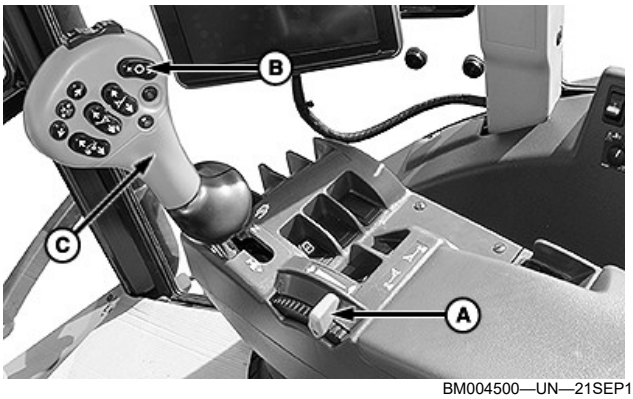

BM004500—UN—21SEP15

2. Mova o acelerador manual (A) para frente até a rotação máxima do motor.

IMPORTANTE: Pode ocorrer dano à máquina se o interruptor da faixa de velocidade (B) for movido de uma faixa de velocidade mais alta para uma faixa de velocidade mais baixa, com o motor excedendo 3000 rpm. A faixa de velocidade pode ser alterada quando a máquina estiver em movimento ou parada.

IMPORTANTE: Podem ocorrer danos ao trem de acionamento se a alavanca multifuncional for avançada mais que a metade do curso quando as rodas estiverem girando.

NOTA: Quando a máquina der partida ou for desligada e ligada novamente, a faixa de velocidade é controlada pela Unidade de Controle do Chassi (CCU).

3. Selecione a primeira faixa de velocidade com o interruptor de faixa de velocidade (B).

NOTA: A faixa de velocidade selecionada é exibida na parte final da Página Principal do Pulverizador.

4. Mova lentamente a alavanca multifuncional (C) para a frente para iniciar o deslocamento de avanço. Continue empurrando a alavanca para a frente para aumentar a velocidade de deslocamento. Troque o interruptor da faixa de velocidade para uma faixa de velocidade mais alta quando o motor alcançar a rpm máxima.

IMPORTANTE: Se o motor estiver sob carga, e a rotação do motor estiver abaixo de 2000 rpm por um longo período de tempo, o motor e o trem de acionamento podem sofrer superaquecimento. Para reduzir a carga do motor, puxe levemente a alavanca multifuncional (C) para trás a fim de reduzir a carga do motor.

Para um desempenho satisfatório, com menor consumo de combustível, observe as seguintes recomendações:

- **Em condições de carga menores, recomenda-se usar a rotação do motor de pelo menos 1800 rpm.**
- **Em condições de carga maiores, use a rotação do motor a 2200 rpm.**
- **Reduza a velocidade durante as manobras.**
- **Evite sobrecarga do motor. Quando o motor não responde ao aumento da rotação ou quando ocorre uma queda de 200 rpm ou mais na rotação, há sobrecarga.**

  Ao operar em solo com aclive e notar uma sobrecarga do motor, puxe a alavanca multifuncional (C) para trás, conforme necessário.

5. Para engatar a marcha a ré, mova a alavanca multifuncional para a posição de neutro e pressione o pedal de freio de serviço para parar a máquina. Mova a alavanca multifuncional (C) para trás até a posição de marcha a ré.

NOTA: Para um máximo de esforço de tração, a máquina deve estar na primeira faixa de velocidade.

KK69021,0000104-54-18OCT17

Alarme de Marcha à Ré

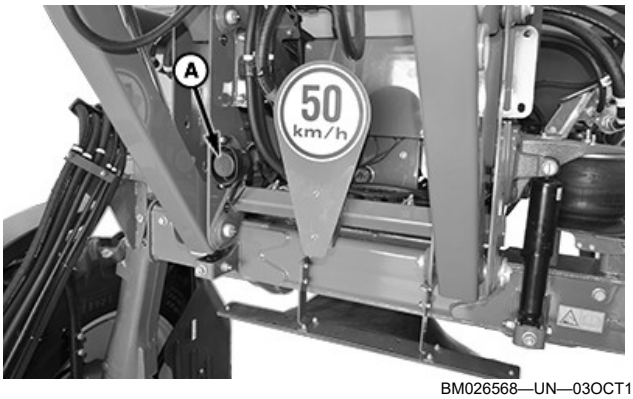

BM026568—UN—03OCT17

Se a alavanca multifuncional for movida para trás enquanto o motor estiver funcionando, o alarme de marca à ré (A) emite um sinal sonoro para alertar as pessoas ao redor da máquina de que o operador está dando a ré.

KK69021,000008E-54-03OCT17

Antes da Operação em Campo

NOTA: Verifique se a máquina está devidamente preparada para a operação no campo. Verifique os seguintes itens:

⚠ CUIDADO: Não ligue a máquina até ter certeza de que a zona de perigo esteja liberada.

- Toda a manutenção foi realizada.
- Pontas corretas dos bicos estão instaladas e ajustadas para o padrão de pulverização e o espaçamento desejados entre as linhas. (Consulte a seção Sistema de Solução para verificar a seleção adequada da ponta de bico e do espaçamento entre linhas.)
- A bitola do pneu da roda está ajustada para o espaçamento entre as linhas. (Veja Ajuste da Bitola do Pneu - Sem Opção de Ajuste Hidráulico da Bitola e Ajuste da Bitola do Pneu - Com Opção de Ajuste Hidráulico da Bitola, na Seção Rodas, Pneus e Bitola)
- O display SprayStar™ foi programado corretamente com o seguinte: (Consulte a SprayStar™ seção Sistema para programar adequadamente as informações.)
  - Taxas de aplicação
  - Volume do Tanque
  - Pressão Mínima de Pulverização
  - Pressão de Pulverização Desligada
  - Número de Seções da lança
  - Espaçamento dos Bicos
  - Largura de Pulverização
  - Verifique o Número de Calibração do Fluxômetro
  - Calibração do Sensor de Pressão
  - Calibre o Sensor da Velocidade da Roda
  - Calibração do Sensor do Radar (se equipado)
- Tanque de solução está cheio, as válvulas da solução estão posicionadas corretamente e a válvula de agitação (se necessária) está aberta. (Consulte a Seção Sistema de Solução.)
- Execute um teste de verificação da vazão dos bicos. (Consulte o Teste de Verificação da Vazão dos Bicos na Seção do Sistema SprayStar™.)
- Execute o processo de sangria do ar da barra de pulverização. (Veja Recomendações para Eliminação de Ar do Sistema de Solução na Seção Sistema de Solução.)
- O operador está familiarizado com todos os controles da máquina, suas funções e operações seguras. (Consulte as Seções Segurança e Estação do Operador.)
- O tanque de água limpa está cheio de água limpa. (Consulte Tanque de Água Limpa na seção Sistema de Solução.)

OU90500,0000457-54-03APR17

Operação em Campo

⚠ CUIDADO: Evite ferimentos ou morte. Não ligue a máquina até ter certeza de que a zona de perigo esteja liberada.

IMPORTANTE: Evite danos a máquina. NÃO é recomendável pulverizar com um lado da lança de pulverização dobrada.

1. Desdobre a barra de pulverização.

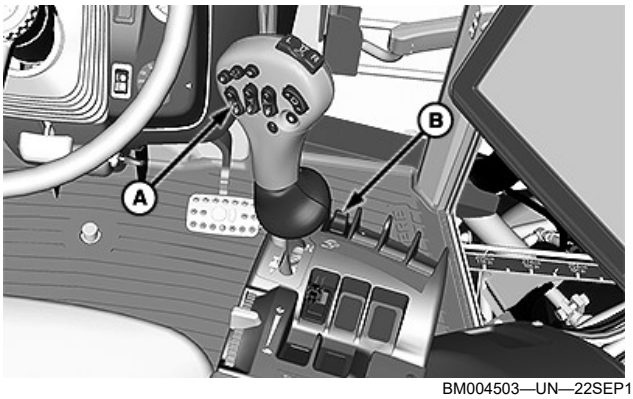

BM004503—UN—22SEP15

2. Pressione o interruptor de subida/descida (A) para ajustar a altura de operação.
3. Configure a unidade de controle SprayStar™ para a aplicação desejada. (Consulte a SprayStar™ seção

SprayStar é marca registrada da Deere & Company

Sistema SprayStar para verificar o procedimento adequado de configuração.)

4. Para acionar a bomba de solução, empurre o interruptor para frente (B).
5. Veja o display de operação da pulverização na tela do monitor.

BM026569—UN—03OCT17

6. Mova o interruptor (C) de controle para a taxa de aplicação desejada (1, 2 ou 3) ou para configuração manual de pressão.

NOTA:

- *A taxa selecionada é destacada na tela do monitor.*
- *Se equipado com a função de controle de seção, a posição AUXILIAR no interruptor de controle de taxa (C) é usada para taxa mapeada.*

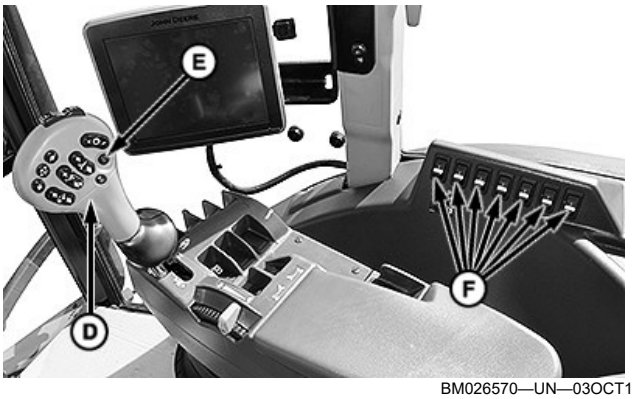

BM026570—UN—03OCT17

7. Para iniciar o movimento para frente, empurre lentamente a alavanca multifuncional (D) para frente.
8. Levante todos os interruptores de seção da barra de pulverização (F).

NOTA: As barras de pulverização habilitadas tem uma indicação de cor preta cheia no display.

9. Para iniciar a operação de pulverização, pressione o interruptor mestre liga-desliga (E).

NOTA: As seções ativas da barra de pulverização têm uma indicação de cone sob a representação da seção da barra de pulverização no visor.

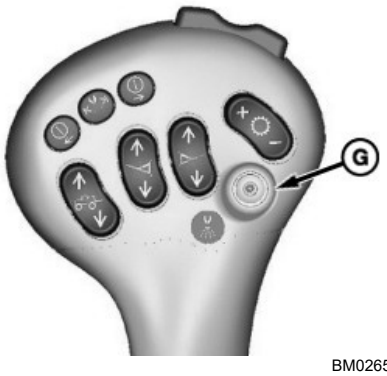

BM026571—UN—03OCT17

10. No final da linha, pressione o interruptor mestre liga/desliga (G) para interromper a pulverização. Todos os outros interruptores podem permanecer nas posições predefinidas.

NOTA: O sistema de pulverização não desliga imediatamente. O fluxo de solução continua por alguns segundos após o interruptor mestre liga/ /desliga (G) ser pressionado. Para um melhor tempo de resposta e cobertura, desligue a pulverização como desacelerando a máquina para o final da linha.

11. Quando alinhar na próxima fileira, pressione o interruptor mestre liga/desliga (G) para retomar a pulverização.

NOTA: O sistema de pulverização não inicia imediatamente. Para compensar a demora na resposta, pressione o interruptor mestre liga/ /desliga (G) enquanto avança para iniciar a pulverização pouco antes de precisar da solução.

PC97947,00002C8-54-24MAR21

Operação do Bloqueio de Diferencial

O bloqueio de diferencial, que é controlado pela válvula com divisor de vazão, fornece um esforço de tração extra quando necessário, o sistema força quantidades iguais de óleo para cada motor, limitando a rotação descontrolada das rodas da máquina.

Quando a roda começa a girar ou o operador está em uma situação onde o girar da roda é eminente, engate o bloqueio de diferencial:

1. Mude para a 1ª ou 2ª faixa de velocidade.

NOTA: O sistema do bloqueio de diferencial só funcionará se a faixa de velocidade estiver na 1ª ou 2ª faixa de velocidade.

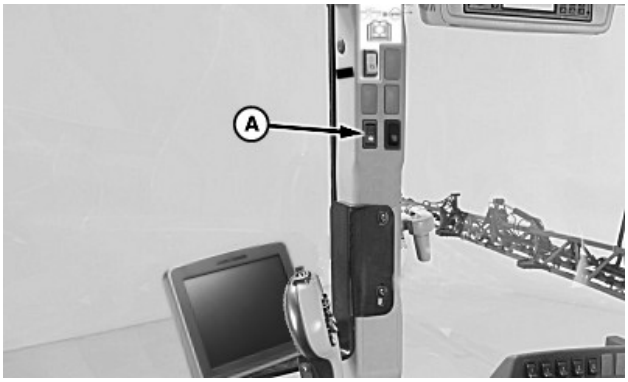

N97431—UN—13MAR12

2. Pressione o interruptor do bloqueio de diferencial (A).

NOTA: Para acionar o sistema, a temperatura do óleo hidráulico deve estar abaixo de 94 ºC (201.2 ºF).

NOTA: O bloqueio de diferencial pode ser acionado enquanto a máquina estiver se movimentando.

O desligamento do bloqueio de diferencial é feito automaticamente:

- Após 60 segundos de operação contínua.
- Se o operador muda para a 3ª ou 4ª faixa.
- Se a temperatura do óleo hidráulico atingir mais de 94ºC (201.2 ºF).

KK69021,000008F-54-02MAR18

Operação do Controle de Seção da Barra de Pulverização

Esta máquina está equipada com interruptores de controle da seção da barra de pulverização. Isto proporciona ao operador outra forma de desligar as seções da barra de pulverização em sequência sem tirar a mão da alavanca multifuncional. Esta função é útil no trabalho em linhas de ponta e canais.

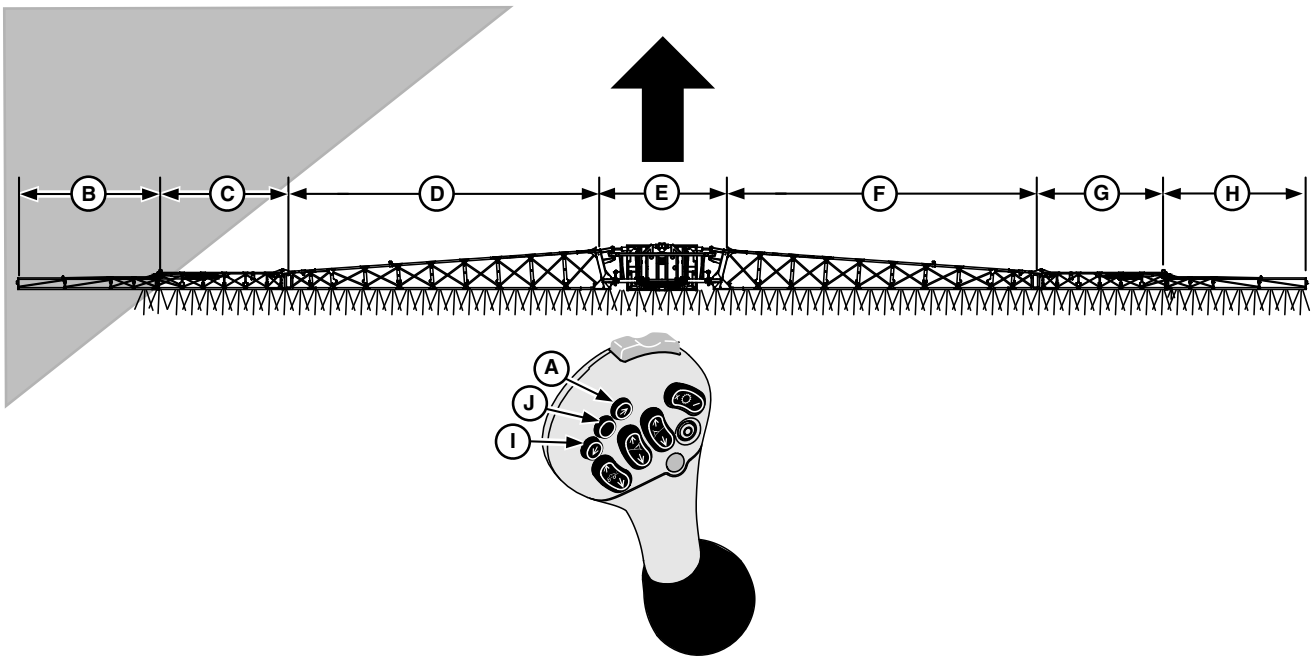

N64668—UN—16DEC03

EXEMPLO: Se o pulverizador estiver mediante um canal em ângulo e você quiser desligar as seções em sequência da esquerda para a direita, pressione e solte o botão (A) de controle de seção da barra de pulverização do lado direito uma vez para desligar a seção L3 da barra de pulverização (B). Pressione e solte o botão (A) de controle da seção da barra de pulverização lado direito novamente para desligar a seção L2 (C) da barra de pulverização. Continue a pressionar e soltar o botão (A) de controle de seção da barra de pulverização direita para desligar as seções restantes por toda a barra de pulverização.

Assim que todas as seções estiverem desligadas, pressione e solte o botão (A) de controle da seção da barra de pulverização direita novamente para ligar a seção (B), em seguida (C) e assim por diante.

Se somente poucas seções foram desligadas com o botão de controle da seção da barra de pulverização direita (A), você pode ligar novamente em sequência, uma de cada vez, usando o botão de controle de seção da barra de pulverização do lado esquerdo (I) ou todas ao mesmo tempo usando o botão de restauração de controle da seção da barra de pulverização (J).

As seções podem ser desligadas da direita para a esquerda utilizando-se o botão (I).

NOTA: Os bicos de cerca desligam quando as seções externas (R3 e L3) da barra de pulverização são desligadas.

KK69021,0000092-54-30OCT17

Redução da Velocidade de Deslocamento

CUIDADO: Para evitar possíveis acidentes pessoais graves ou morte do operador ou de outras pessoas, sempre use o cinto de segurança devidamente.

IMPORTANTE: Pode ocorrer desgaste prematuro ou danos nos freios se a frenagem principal for feita com o pedal de freio em vez de com a alavanca de controle multifuncional. Sempre puxe a alavanca multifuncional (A) para trás antes de usar o pedal do freio.

N82621—UN—26JAN09

1. Para reduzir a velocidade da máquina, puxe a alavanca multifuncional para trás (A) para frenagem primária.

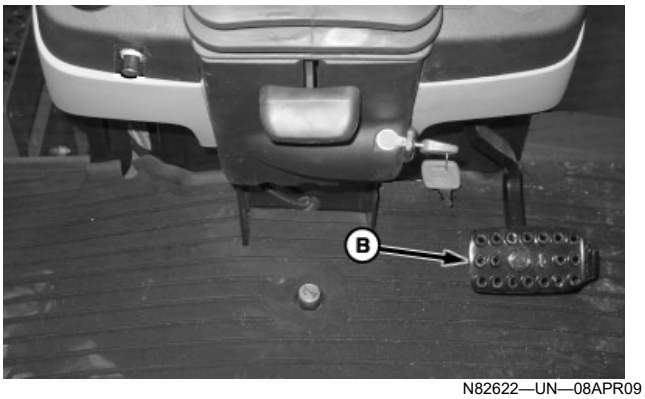

N82622—UN—08APR09

2. Para frenagem mais rápida pressione o pedal (B) do freio de serviço após puxar a alavanca multifuncional para trás.

NOTA: Esteja preparado para uma diminuição rápida da velocidade. O pedal de freio de serviço para a máquina rapidamente.

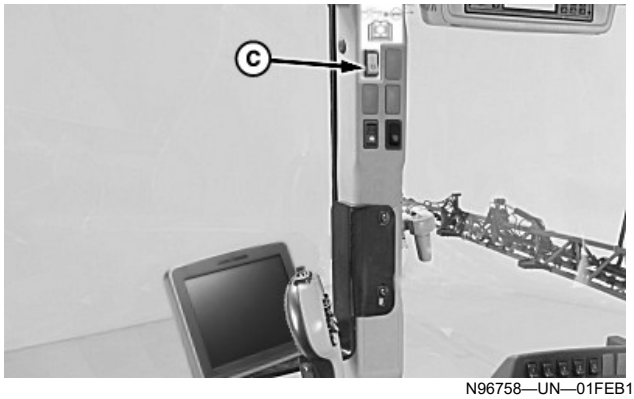

N96758—UN—01FEB12

3. Se o freio de estacionamento (alavanca multifuncional) e de serviço (pedal de freio) não funcionam corretamente, pressione o interruptor do freio secundário (C).

IMPORTANTE: O acionamento do sistema de freio de emergência enquanto a máquina estiver em movimento causa desgaste significativo nos componentes do freio de estacionamento. É necessário testar os freios de estacionamento para verificar a operação adequada após o uso do freio de emergência. (Consulte Verificação de Operação dos Freios de Estacionamento nesta Seção.)

NOTA:

- *Não é necessário acionar o interruptor do freio de emergência quando estacionar a máquina. Os freios de estacionamento são acionados automaticamente quando a alavanca multifuncional é movida para a posição de Estacionamento e o sistema SprayStar™ faz leitura de menos de 0,8 km/h mph por 0,5 segundos ou o motor é desligado.*
- *Dependendo da inclinação, o uso do freio de serviço é obrigatório.*

KK69021,0000091-54-27OCT17

Verificação Operacional dos Freios de Estacionamento

Verifique se os freios estão operando corretamente após **cada** uso do freio de emergência. Execute as seguintes etapas:

1. Estacione a máquina completamente carregada em um declive de 20º ou no declive mais íngreme possível. Estacione a máquina com a traseira para cima no declive. Pressione o interruptor do freio de emergência.
2. Se a máquina rolar ou arrastar, consulte seu concessionário John Deere para serviço de manutenção ou substituição dos discos do freio.

SprayStar é marca registrada da Deere & Company

3. Se a máquina permanecer estacionada, os discos do cubo interno de freio estão aceitáveis e não necessitam de serviço de manutenção.

NOTA: Uso sucessivo do freio de emergência fará com que os discos de freio do cubo interno ao desgaste ou danos. Componentes do freio não são cobertos pela garantia.

TS95756,0000394-54-28NOV18

Liberação da Pressão da Barra de Pulverização

IMPORTANTE: O uso da função de liberação da pressão da barra de pulverização não é recomendado ao utilizar equipamentos de reposição de sistemas de solução que não sejam John Deere.

O objetivo principal do alívio da pressão da barra de pulverização é minimizar a possibilidade de vazamento dos corpos dos bicos do pulverizador quando estiver em trânsito.

Após a operação de pulverização ser concluída, as válvula de seção da barra de pulverização abrem por 3 segundos, após o desligamento da bomba de solução e da carga remota. A pressão da solução deve ser de 27 kPa (0.27 bar) (4 psi) ou menos e o motor deve estar funcionando.

NOTA: Veja Ativação da Liberação da Pressão da Barra de Pulverização na seção Sistema SprayStar™ para ativar/desativar esta função.

1. Desligue o interruptor da bomba de solução.
2. Desligue o interruptor da carga remota.
3. Posicione a estrutura central da barra de pulverização para a posição totalmente elevada.

NOTA: A barra de pulverização pode ser dobrada ou desdobrada.

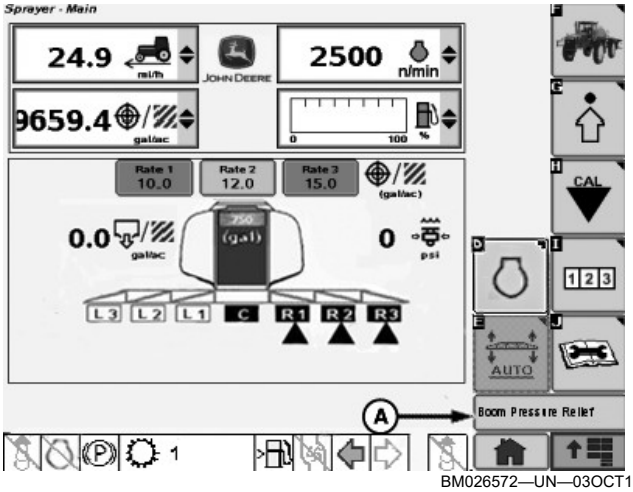

BM026572—UN—03OCT17

4. Pressione o interruptor mestre liga-desliga de pulverização. Um alerta de segurança deverá soar e uma mensagem aparecerá: alívio da pressão da barra de pulverização (A) é exibido.

NOTA: Se o alerta de segurança não soar e não aparecer nenhuma mensagem, aguarde cinco segundos e pressione novamente o interruptor mestre liga-desliga da pulverização.

5. Repita o passo 4 se necessário. Isso pode ser feito desde que tenham sido observadas as condições das etapas um a três.

KK69021,0000093-54-03OCT17

Sistema de Nivelamento Automático da Mola Pneumática (Se Equipado)

O sistema de nivelamento automático da mola pneumática ajusta a altura da máquina durante a operação. Ele melhora o desempenho e a qualidade de rodagem do pulverizador, independente da quantidade de solução no tanque.

O ar é fornecido a partir do tanque de ar integrado, e o cartucho do secador de ar protege os componentes do sistema contra umidade.

As válvulas de controle de altura estão localizadas na parte superior de cada torre do tirante da suspensão. Com a ajuda da articulação mecânica entre o chassi da máquina e o conjunto das rodas, as válvulas de controle de altura removem o ar ou acrescentam ar às molas pneumáticas.

SprayStar é marca registrada da Deere & Company

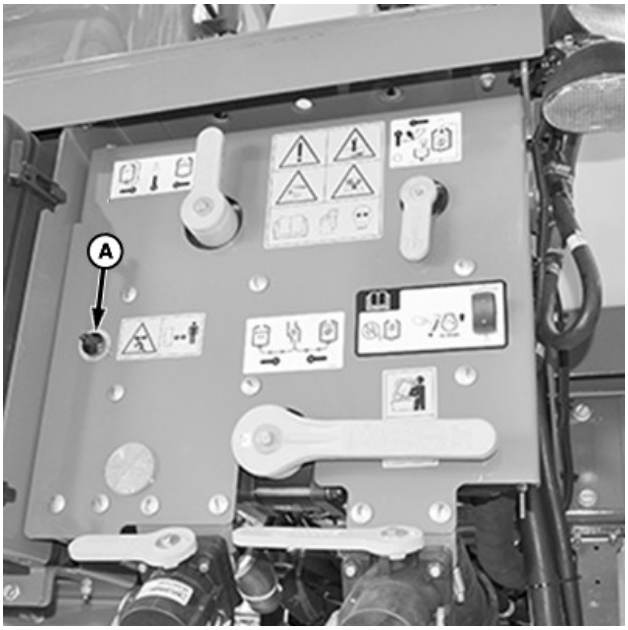

BM026573—UN—04OCT17

Coloque a válvula de controle de descarga (A) na posição correta para esvaziar as molas pneumáticas.

Gire a válvula de controle de descarga (A) para a posição desligada para inflar as molas pneumáticas.

NOTA: A imagem mostrada, a válvula de controle de descarga (A) está na posição desligado.

CUIDADO: A máquina pode abaixar rapidamente quando a válvula de controle de descarga (A) é girada a posição ligada. Abra espaço na área em redor da máquina antes de ativar a válvula.

KK69021,0000094-54-28SEP18

Transporte da Máquina

CUIDADO: NÃO exceda a velocidade máxima de transporte de 50 km/h (30 mph) ou pode perder o controle da máquina, causando ferimentos graves ou morte sua e de outros.

Transporte a máquina somente com a bitola no ajuste mais estreito.

1. Verifique se o emblema de veículo lento está instalado na barra de pulverização ou na traseira do pulverizador.
2. Dê partida na máquina. (Consulte Partida do Motor na seção Operação do Motor.)

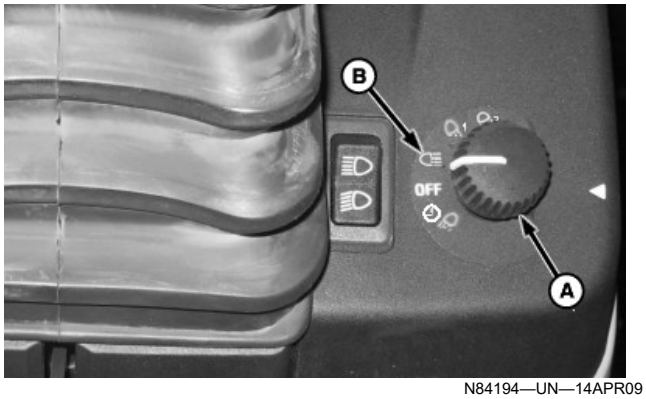

N84194—UN—14APR09

3. Gire o interruptor das luzes (A) para a posição de faróis dianteiros (B) e ligue o pisca-alerta. Verifique se as luzes estão funcionando corretamente.
4. Ajuste a bitola do pneu para a posição mais estreita. (Consulte Ajuste da Bitola do Pneu na seção de Rodas, Pneus e Bitolas.)
5. Dobre as barras de pulverização. (Consulte Recolhimento da Barra de Pulverização na seção Barra de Pulverização.)

IMPORTANTE: Sempre transporte o pulverizador com as barras de pulverização abaixadas no suporte da barra.

6. Verifique se o sistema BoomTrac Pro™ está desabilitado. Se não estiver, desligue-o. (Consulte Operação do BoomTrac Pro™ na Seção BoomTrac Pro™.)
7. Libere a pressão da barra de pulverização. (Consulte Alívio da Pressão da Barra de Pulverização nesta Seção.)
8. Mova a alavanca do acelerador manual para frente até a rotação máxima do motor.
9. Selecione uma faixa de velocidade apropriada. Quando a máquina é ligada, a faixa lenta é automaticamente selecionada pela Unidade de Controle do Chassi.

CUIDADO: NÃO exceda o limite de velocidade máxima local ou nacional de transporte.

IMPORTANTE: Nunca exceda a carga máxima dos pneus durante o transporte rodoviário. A carga máxima do pneu pode variar dependendo do fornecedor dos pneus. Para obter informações mais precisas, consulte o fornecedor dos pneus.

BoomTrac™ Pro é uma marca registrada da Deere & Company

O transporte rodoviário com cargas do tanque acima das limitações de carga axial máximas pode resultar em desgaste prematuro e falha dos pneus. Exceder tais limites poderá invalidar a garantia do fabricante. Verifique os pesos dos eixos da máquina antes de transportar a máquina carregada.

10. Mova lentamente a alavanca multifuncional para a frente para iniciar o movimento de avanço. Continue empurrando a alavanca multifuncional para a frente para aumentar a velocidade de deslocamento. Quando o motor atingir a rotação máxima do motor, pressione o interruptor de faixa de velocidade para avançar para uma faixa de velocidade maior, se desejado.

CUIDADO: Quando o transporte da máquina é feito em declives nas velocidades de transporte, a máquina tenta segurar a velocidade alvo até que o motor comece a acelerar. Neste momento, o veículo poderá ultrapassar a velocidade alvo. Antes de descer um declive, selecione uma faixa de velocidade (no máximo 30 mph) que seja apropriada para a carga na máquina, e inclinação e extensão do declive.

11. Para reverter a direção de movimento, mova a alavanca multifuncional para a posição de Neutro e pressione o pedal do freio de serviço para parar a máquina. Mova a alavanca multifuncional para a direita e para trás para recuar a máquina. A velocidade de ré disponível é proporcional à velocidade alvo selecionada.

KK69021,0000095-54-21FEB18

Liberação de uma Máquina Atolada

TS263—UN—23AUG88

IMPORTANTE: Para rebocar ou puxar o pulverizador, o motor DEVE estar funcionando e o sistema hidráulico DEVE ter a pressão hidráulica correta, caso contrário OCORRERÃO danos aos freios e cubos das rodas.

Se o motor não estiver funcionando ou a pressão correta do sistema hidráulico não puder ser mantida, entre em contato com seu revendedor John Deere ou consulte o Manual Técnico do Pulverizador para obter informações sobre os procedimentos adequados de desengate do freio e do cubo da roda.

Uma máquina que esteja presa somente deve ser rebocada COM o motor funcionando, a pressão hidráulica correta e o freio secundário desengatado. Reboque a máquina somente por uma distância curta e em velocidades muito baixas, de 0 a 5 km/h (0 a 3 mph).

CUIDADO: A tentativa de desatolar uma máquina pode envolver riscos de segurança, como a capotagem do trator de reboque, ou a corrente ou o tirante de reboque (não se recomenda um cabo) falhar e se retrair de sua condição esticada.

Se o trator ficar preso na lama, retire a máquina dando marcha à ré. Remova a lama das rodas traseiras. Calce as rodas com tábuas, para formar uma base sólida e tentar dar marcha à ré lentamente. Caso necessário, retire a lama da frente de todas as rodas e mova o trator lentamente para a frente.

Se necessário rebocar com outro veículo, use um tirante de tração sob o chassis da pulverizadora e uma corrente de reboque entre o tirante de reboque e a unidade de reboque (não se recomenda um cabo). Verifique se o tirante e a corrente não apresentam defeitos. Assegure que todas as peças do equipamento de reboque sejam de tamanho e capacidade adequadas para a carga em questão.

Engate sempre na barra de tração do veículo que reboca. Antes de mover o trator, evacue as pessoas da área. Acelere lentamente para esticar o equipamento de reboque: Uma aceleração muito rápida pode provocar o rompimento do dispositivo de reboque, causando uma chicoteamento ou uma retração perigosa.

IMPORTANTE: Não reboque uma máquina a partir dos anéis em D na estrutura do chassi da pulverizadora. Esses anéis são usados para amarrar a máquina no transporte em um reboque.

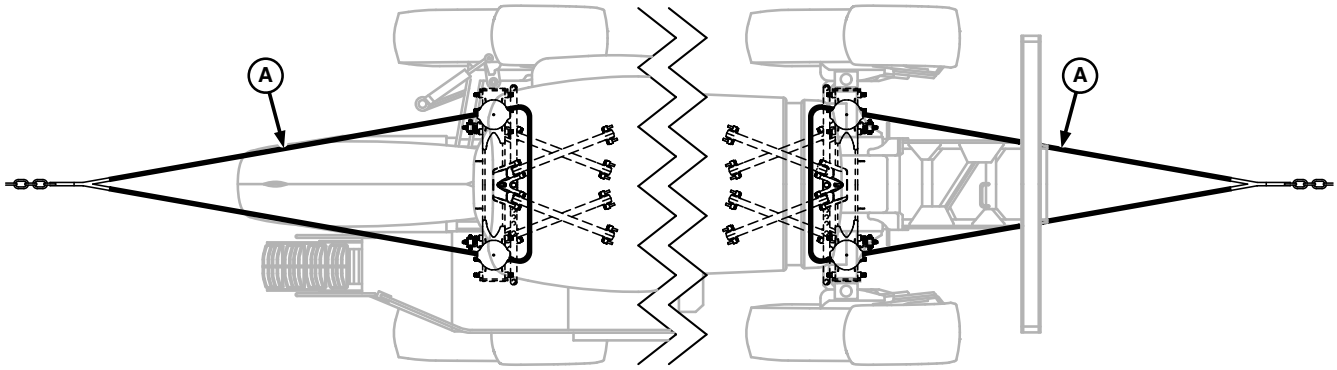

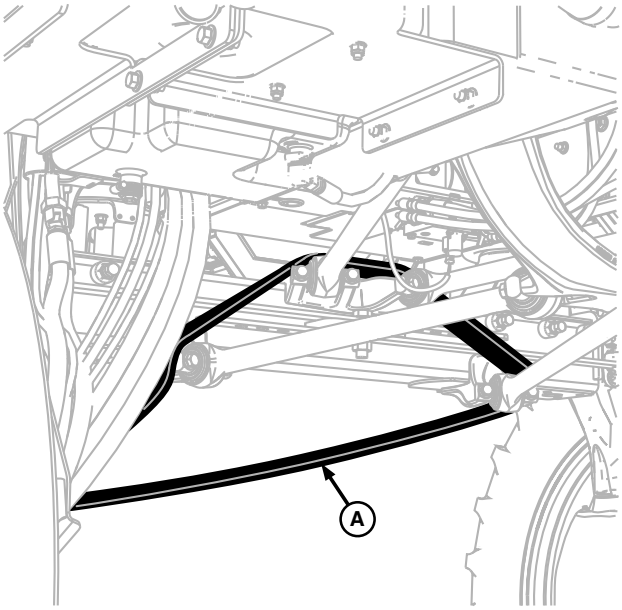

N82605—UN—15MAY12

Instalação do Tirante de Reboque - Dianteiro

N82606—UN—15MAY12

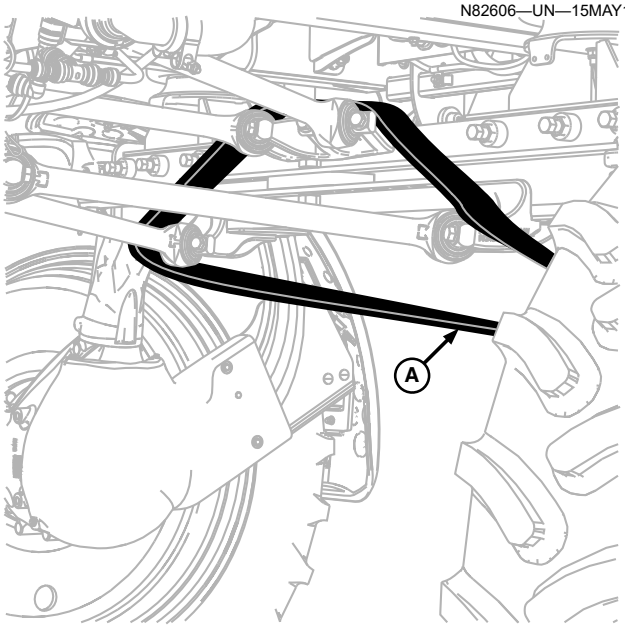

N82604—UN—15MAY12

Instalação do Tirante de Reboque - Traseiro

Passe o tirante de reboque (A) sob o eixo e depois sobre as articulações do estabilizador. Conecte os dois laços da extremidade do tirante de reboque à corrente da máquina rebocadora para fornecer tração uniforme na parte dianteira ou traseira da máquina.

CS12167,0000152-54-09MAY12

A—Tirante de Reboque

Estacione a Máquina

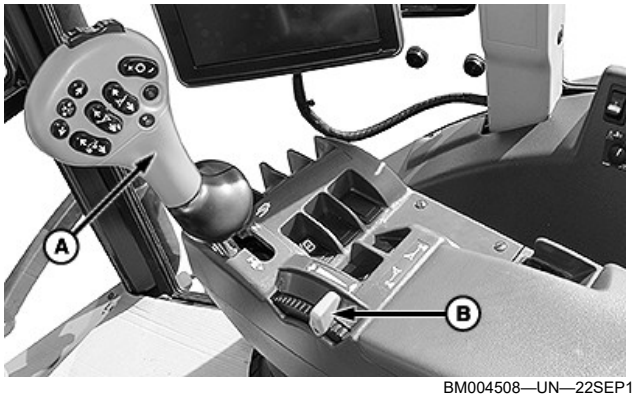

BM004508—UN—22SEP15

1. Coloque a alavanca multifuncional (A) na posição de Estacionamento e pressione o pedal do freio de serviço.

NOTA: Não é necessário acionar o interruptor do freio de emergência quando estacionar a máquina. Os freios de estacionamento são acionados automaticamente quando a alavanca multifuncional é movida para a posição de Estacionamento e o sistema SprayStar™ faz leitura de menos de 0,8 km/h por 0,5 segundos ou o motor é desligado.

2. Para reduzir a rotação do motor para marcha lenta, puxe a alavanca do acelerador manual (B) para trás.
3. Desligue todas as luzes e acessórios.

IMPORTANTE: Antes de parar o motor, deixe operar em marcha lenta por, no mínimo, 2 minutos até que as partes quentes do motor resfriem.

4. Desligue o motor e retire a chave.

NOTA: A escada desce automaticamente.

KK69021,0000096-54-03OCT17

SprayStar é marca registrada da Deere & Company

Período de Amaciamento

Executar Verificações de Amaciamento

IMPORTANTE: O intervalo inicial de serviço de amaciamento deve ser de pelo menos 100 horas e aplica-se a todos os motores novos ou recondicionados.

O período inicial de amaciamento com o óleo John Deere Break-In™ Plus é de 100 horas de operação para assegurar o contato das superfícies dos anéis e camisas do motor.

Durante as 100 primeiras horas, realize os seguintes serviços:

Primeiras 10 Horas de Operação

- Verifique o nível de óleo do motor.
- Verifique o nível do líquido de arrefecimento.
- Verifique o nível de óleo hidrostático/hidráulico.
- Drenagem dos filtros de combustível.
- Verificação das condições dos pneus.
- Verifique e ajuste as molas pneumáticas.
- Verifique as cintas do tanque de solução.
- Aperte o conjunto da barra de pulverização.

NOTA: Verifique os procedimentos de manutenção na Seção Serviço—Diariamente ou A Cada 10 Horas de Operação, Seção Serviço - Semanalmente ou A Cada 50 Horas de Operação e a Seção Serviço - A Cada 250 Horas de Operação.

Primeiras 50 Horas de Operação

- Troque o óleo da redução final.
- Inspecione visualmente as buchas da barra de suspensão.

NOTA: Verifique os procedimentos de manutenção na Seção Serviço - Primeiras 50 Horas de Operação e Seção Serviço - A Cada 500 Horas de Operação.

100 Horas Iniciais

- Troque o óleo do motor.
- Substituição do filtro de óleo do motor.
- Verifique o torque dos parafusos da haste da suspensão.
- Verifique a folga do espaçador na bitola do eixo.
- Verifique se há peças de fixação soltas na máquina.

NOTA: Verifique os procedimentos de manutenção na Seção Serviço - Primeiras 100 Horas.

NOTA: Após as verificações de amaciamento, restaure as horas de serviço de manutenção para zero. (Consulte Restauração do Contador de Intervalos de Serviço na Seção SprayStar™.)

LR35023,0000083-54-26OCT17

Break-In é uma marca registrada da Deere & Company

SprayStar é marca registrada da Deere & Company

Sistema de Solução

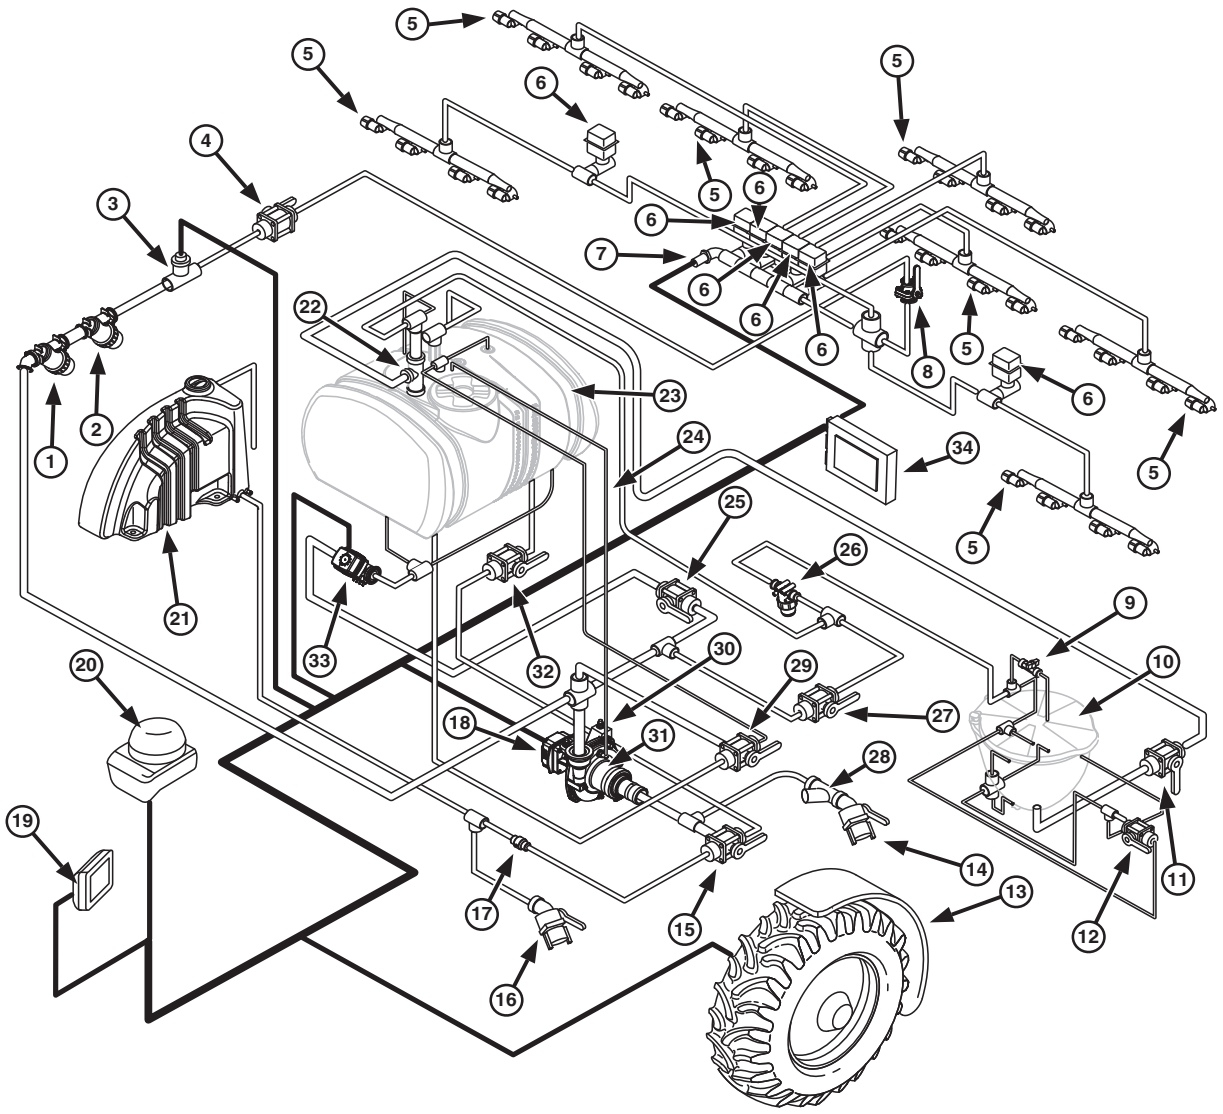

BM027426—UN—08OCT18

1—Filtro de Solução (Malha 50)
2—Filtro de Solução (Malha 80)
3—Fluxômetro de Solução
4—Válvula de Desligamento da Barra
5—Bicos de Pulverização
6—Válvulas de Desligamento da Seção da Barra de Pulverização
7—Transdutor de Pressão
8—Pulverização da Válvula de Orifício
9—Válvula da Tampa do Edutor
10—Edutor
11—Válvula do Reservatório do Edutor
12—Válvula de Enxágue do Edutor
13—Sensor de Velocidade da Roda (Roda Traseira Esquerda)
14—Válvula Quick Fill™ do Sistema de Solução
15—Válvula de Sucção
16—Válvula Quick Fill™ do Tanque de Enxágue
17—Válvula de Retenção
18—Motor Hidráulico
19—Monitor CommandCenter™
20—Receptor StarFire™
21—Tanque de Enxágue
22—Venturi do Edutor
23—Tanque de Solução
24—Linha de Sangria da Bomba
25—Válvula de Vazão de Agitação
26—Filtro do Edutor
27—Válvula de Vazão do Edutor
28—Filtro de Abastecimento (Malha 16)
29—Válvula de Desvio de Pressão/Enxágue
30—Válvula Proporcional
31—Bomba de Solução
32—Válvula do Tanque de Solução
33—Válvula Solenoide de Agitação
34—Unidade de Controle de Taxa de Pulverização (SRC)

Quick Fill™ é uma marca registrada da Deere & Company
CommandCenter é uma marca comercial da Deere & Company
StarFire é uma marca registrada da Deere & Company

NOTA: Se a sua máquina estiver equipada com o sistema ExactApply™, alguns componentes podem ser diferentes. Para detalhes, consulte a seção Sistema ExactApply™.

Componentes do Sistema

O tanque de solução (23) é feito de polietileno e tem capacidade para 2500 L (660 gal). Uma capa de acesso/abastecimento está localizada na parte superior do tanque. Na lateral do tanque há um tubo transparente e uma escala graduada que indica o nível da solução em litros e galões. Na parte inferior do tanque localiza-se a válvula do reservatório do tanque de solução (32).

A válvula de sucção (15) tem duas funções:

- Direciona a solução do tanque de solução (23) para a bomba de solução (31).
- Direciona a água limpa do tanque de enxágue (21) para a bomba de solução (31).

O filtro de abastecimento (28), localizado na linha de abastecimento, é feito de material não corrosivo que deve ser limpo conforme necessário. A bomba de solução é do tipo centrífuga, acionada por motor hidráulico (18). A ativação e a desativação da bomba são controladas por um interruptor no console lateral. O ar retido na bomba é drenado através da linha de purga (24) da bomba de solução (31). Isso ajuda a evitar a cavitação da bomba.

Os filtros de solução (1) e (2) estão localizados na linha de alimentação da barra de pulverização, antes do fluxômetro de solução (3). Os filtros removem os sedimentos antes de atingir o medidor de vazão (3), a válvula de orifício (8) e a válvula de fechamento da lança de pulverização (5).

A válvula de desligamento da barra de pulverização (4) pode ser fechada para ajudar na limpeza dos filtros de solução (1) e (2) e do medidor de vazão (3).

A válvula de orifício (8) está localizada na linha de alimentação da barra de pulverização. É usado para melhorar o controle do sistema de controle de taxa de pulverização ao aplicar taxas de fluxo menores. A válvula é ajustada na posição aberta para vazões média a alta, e na posição fechada para uma vazão de 100 l/min (26 g/min) ou menor.

Os jatos de agitação ocorrem em quatro localizações no fundo do tanque. O jato cria uma agitação vigorosa tipo ventilador por todo o tanque para manter os produtos químicos, tais como pó solúvel, em suspensão. A válvula de fluxo de agitação (25) está localizada sob o lado esquerdo da máquina, perto da bomba de solução. O fluxo de agitação pode ser reduzido ou aumentado usando a válvula de fluxo de agitação (25). A válvula solenoide de agitação (33), controlada por um interruptor no console, pode ser usada para ligar e desligar a agitação.

A válvula de desvio de pressão/enxágue (29) realiza uma destas três operações:

- Direciona a água de enxágue para os bicos de enxágue do tanque.
- Direciona a água ou solução diretamente para o tanque durante o abastecimento do pulverizador com a bomba de solução.
- Impede a solução de fluir para o tanque de solução (23) ou para as esferas de enxágue do tanque durante a pulverização.

A válvula de vazão do edutor (27) direciona a água de abastecimento pelo venturi do edutor (22) na parte superior do tanque de solução (23) para criar um vácuo que puxe o produto químico para dentro da corrente de água. A válvula de enxágue do edutor (12) direciona a água para o enxágue do reservatório e para o enxágue do jarro. A válvula do reservatório do edutor (11) permite que o produto químico seja puxado da base da caixa do edutor para o topo do tanque de solução (23).

As válvulas de retenção (17) são utilizadas no sistema para evitar que a solução flua no sentido errado.

As válvulas de desligamento da seção da barra de pulverização (6) são válvulas em esfera motorizadas que passam de completamente abertas para completamente fechadas. Os interruptores das válvulas fazem parte do CommandARM™.

Os bicos de pulverização (5) dosam, atomizam e distribuem a solução em padrões específicos. A vazão da solução é dosada pelo tamanho do orifício na ponta do bico. Dentro dos limites, a vazão da solução através de um bico pode ser aumentada ou diminuída regulando-se a pressão do sistema.

A maioria dos bicos (5) é projetada para um desempenho ideal em pressões específicas. No entanto, a faixa de ajuste é relativamente estreita. As pressões da linha muito altas ou muito baixas afetarão a atomização da solução e criarão variações no padrão de pulverização. A solução atomiza quando o líquido é forçado através do orifício no bico. O estilo do padrão de pulverização é determinado pelo formato do orifício.

O tanque de enxágue (21) pode ser abastecido com água limpa para enxaguar o sistema de solução.

Operação do Sistema

Quando a bomba é ativada, a solução é retirada do tanque de solução (23), através da válvula de sucção (15). A bomba empurra a solução através dos filtros de solução (1) e (2) e através do fluxômetro (3) para a válvula de orifício (8) e a válvula de fechamento da

ExactApply™ é uma marca registrada da Deere & Company

CommandARM™ é uma marca registrada da Deere & Company

barra de pulverização (4), e para a válvula de fluxo de agitação (25)) para agitação.

Quando as válvulas de desligamento da seção (6) da barra de pulverização estão abertas, a solução flui para os bicos (5), onde é atomizada e pulverizada.

O medidor de vazão (3) da linha de alimentação da barra envia um sinal eletrônico para a SRC (34), que compara aquele sinal com a taxa de aplicação programada pelo operador. Se existir uma diferença no sinal do medidor de vazão e a taxa programada, os compensadores no conjunto da válvula proporcional (30) abrirá ou fechará, conforme necessário, até que o sistema seja estabilizado na vazão-alvo.

Quando o compensador abre, mais óleo hidráulico é enviado para o motor hidráulico (18), levando a bomba de solução a aumentar sua vazão. Quando o compensador fecha, menos óleo hidráulico é enviado para o motor hidráulico (18), levando a bomba de solução a reduzir sua vazão.

A Unidade de Controle da Taxa de Pulverização (SRC) (34) tem a habilidade de manter a aplicação dentro de uma faixa de taxas de aplicação enquanto faz mudanças de velocidades. A consistência da taxa de aplicação depende de várias coisas, tais como o tamanho da ponta do bico, a taxa de aplicação e a taxa da mudança de velocidade. A SRC (34) providencia uma resposta rápida, mas algumas diferenças nas taxas de aplicação podem ser observadas se o operador fizer alterações rápidas de velocidade ou operar nos limites da faixa de pressão da solução.

A parte principal do sistema Controlador de Taxa de Pulverização (SRC) é um sensor de velocidade da roda (13) no motor da roda dianteira esquerda, a Unidade de Controle da Taxa de Pulverização (SRC) (34), uma bomba de solução de velocidade variável (31), medidor de vazão (3) e um transdutor de pressão de solução (7). O sensor de velocidade e o medidor de vazão fornecem informações da velocidade e da vazão à unidade de controle da taxa de pulverização. A unidade de controle da taxa de pulverização fornece as taxas de aplicação--alvo (programadas pelo operador) analisando os dados de rotação e vazão, e depois, fazendo os ajustes apropriados na bomba de solução variável.

O Receptor StarFire™ (20) é um sistema de satélite de navegação global com compensação de campo que pode ser usada para estimar a velocidade.

A taxa de pulverização controle unidade (SRC) (34) é parte da pulverização da barra de pulverização controle de altura unidade (BHC), localizada na parte traseira da máquina, abaixo do dispositivo de elevação de lança de pulverização. A unidade de controle da taxa de pulverização (SRC) (34) tem um sistema de advertência interno que alerta o operador se a vazão real varia em relação à vazão programada em 20% da real ou mais, por 10 segundos. O sistema de unidade de controle de taxa de pulverização (SRC) (34) é um sistema de regulagem de volume, portanto, as pressões exibidas no monitor do CommandCenter™ (19) podem variar a uma determinada velocidade de solo.

A pressão de solução exigida para uma taxa de aplicação específica é determinada pela velocidade e tamanho de ponta do bico. Antes de tentar usar o SRC, consulte uma calculadora de ponta de bico ou as tabelas de seleção da ponta do bico, e certifique-se de que a barra de pulverização esteja equipada com os bicos de pontas de pulverização que fornecerão as taxas de aplicação desejadas, nas pressões e velocidades desejadas. A variação da velocidade de deslocamento é limitada pela faixa de pressão operacional das pontas dos bicos.

O botão principal do sistema de pulverização na alavanca multifuncional faz parte do sistema SRC. Quando desligado, a energia elétrica fecha as válvulas de desligamento da seção da barra de pulverização (6) e a bomba de solução variável desacelera para manter a pressão de pulverização desligada (conforme configuração do operador).

A solução pode continuar a borrifar da barra de pulverização por um curto período de tempo após o botão principal do sistema de pulverização ser ativado. Isso se deve à pressão remanescente na linha. O intervalo de tempo em que a pulverização continuará fluindo depende da pressão na linha de pulverização, dos comprimentos e rotas das mangueiras da barra, do tamanho das pontas dos bicos e do uso das válvulas de retenção dos bicos. Para compensar o tempo de atraso do corte da barra de pulverização, o botão principal do sistema de pulverização deve ser pressionado para alcançar a linha de curva.

Quando o botão principal do sistema de pulverização for pressionado, se a máquina estiver se movendo lentamente ou não estiver se movendo, a bomba de solução variável mantém a pressão mínima da solução configurada pelo operador. Isso pode resultar em uma taxa de aplicação superior à taxa-alvo (programada pelo operador). Do mesmo modo, se a máquina estiver se movendo muito rapidamente, a bomba de solução variável manterá a pressão máxima da solução. Isto pode resultar em uma taxa de aplicação menor do que a taxa alvo.

KK69021,000039B-54-17SEP20

StarFire é uma marca registrada da Deere & Company

CommandCenter é uma marca comercial da Deere & Company

Operação e Manutenção dos Pulverizadores Químicos com Segurança

TS272—UN—23AUG88

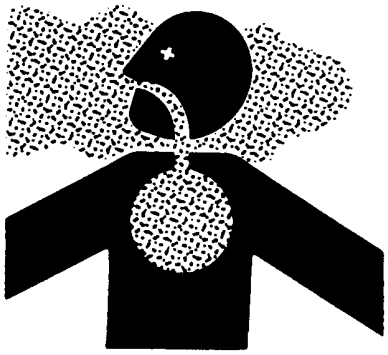

TS220—UN—15APR13

Os produtos químicos utilizados nos pulverizadores agrícolas podem ser prejudiciais à sua saúde ou ao ambiente, se não forem usados com cuidado.

Siga sempre todas as indicações do rótulo para uma utilização eficaz, segura e legal dos produtos químicos agrícolas.

Reduza o risco de exposição e lesões:

- Use equipamento de proteção pessoal adequado, conforme recomendado pelo fabricante. (Consulte 'Manusear produtos químicos agrícolas de forma segura' na seção Segurança).
- Encha, lave, calibre e descontamine o pulverizador numa área em que o produto que sai não atinja bacias de água, lagos, riachos ou rios, áreas de gado ou jardins, ou próximas de pessoas.
- Mantenha as crianças afastadas de produtos químicos, soluções químicas e líquidos de lavagem.
- Se o spray ou concentrado químico entrar em contato com a pele, mãos ou o rosto, lave imediatamente com água e sabão.

  Se o spray ou concentrado químico entrar nos olhos, lave-os imediatamente com água.
- Se o bocal entupir ou o sistema funcionar mal, pare o motor e alivie a pressão de spray do sistema.
- Não coloque pontas de bocal ou outros componentes na boca para limpar obstruções. Tenha pontas sobressalentes à mão para reposição.
- Minimize o risco de desvio do spray.
  - Use as pontas dos bocais grandes operados a baixas pressões.
  - Não opere o sistema de fornecimento de solução a pressões que ultrapassem 345kPa (3.5 bar) (50 psi).
  - Não pulverize quando os ventos excederem 16 km/h (10 mph).
  - Não pulverize quando o vento estiver soprando na direção de alguma colheita sensível, jardim ou zona habitada.
- Jogue fora os produtos químicos, soluções de lavagem não usados e recipientes químicos vazios, adequadamente.
- Descontamine o equipamento usado na mistura, na transferência e na aplicação dos produtos químicos após o uso.

DX,WW,CHEM02-54-05APR04

Evite exposição a produtos químicos

CUIDADO: A exposição a produtos químicos, inclusive pesticidas, pode causar acidentes pessoais ou morte.

NÃO CONFIE SOMENTE NESTA CABINE, NO INDICADOR DE PRESSÃO NEM NOS FILTROS DE AR PARA PROTEÇÃO CONTRA A EXPOSIÇÃO A PRODUTOS QUÍMICOS.

Para reduzir o risco de exposição a produtos químicos:

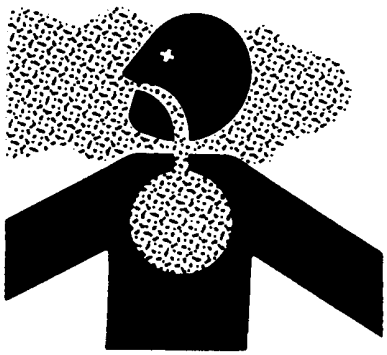

TS220—UN—15APR13

TS272—UN—23AUG88

- Use equipamentos de proteção individual de acordo com o rótulo do fabricante do produto químico
- Permita que somente aplicadores treinados e certificados apliquem produtos químicos
- Sempre feche as janelas e as portas durante a pulverização
- Verifique se os filtros de carvão ativado John Deere ou os substitutos apropriados estão sempre instalados (consulte Verificação e substituição dos filtros de ar da cabine na Seção lubrificação e manutenção)
- Mantenha os produtos químicos fora da cabine
- Limpe ou tire os sapatos ou roupas contaminados antes de entrar na cabine
- Mantenha limpo o interior da cabine
- Leia e siga todas as instruções existentes:
  - Rótulo do fabricante para cada produto químico aplicado
  - U.S. Environmental Protection Agency (EPA) Worker Protection Standard para pesticidas agrícolas
  - Instruções regionais ou estaduais para a segurança e a saúde do trabalhador;
  - Manual do operador desta máquina
- Devem ser cumpridas numerosas exigências, incluindo as regularizações EPA, mas não se limitando a elas
- Mesmo enquanto estiver dentro da cabine, use sempre mangas compridas, calças compridas, sapatos e meias, ao aplicar produtos químicos, inclusive pesticidas
- Se necessário sair da cabine quando houver produtos químicos, inclusive pesticidas, use sempre o equipamento de proteção individual recomendado pelo fabricante do produto químico
- Antes de entrar novamente na cabine, retire o equipamento de proteção individual usado para manusear produtos químicos, inclusive pesticidas, e guarde-o de acordo com as normas EPA, para impedir a contaminação da cabine.

OU90500,0000478-54-29SEP15

Bomba de Solução de Alta Vazão (Se Equipado)

IMPORTANTE: Produtos químicos e resíduos deixados na bomba de solução por um longo período podem danificar os componentes da bomba. Enxágue o interior da bomba com água limpa diariamente e não deixe que a solução química permaneça na bomba de um dia para o outro.

Para evitar danos à bomba de solução de alta vazão durante o carregamento:

- Se a bomba de solução for usada para abastecimento da máquina, certifique-se de que o tubo de enchimento seja o mais curto possível.
- O nível de solução no tanque de alimentação deve estar acima da bomba dos pulverizadores.
- Use mangueira 76,2 mm (3 in) e conexões no equipamento de alimentação. A bomba não pode puxar produto suficiente através de uma mangueira menor na velocidade de carregamento.
- Se a mangueira de 76,2 mm (3 in.) não estiver disponível, encha a bomba de solução de escorva do pulverizador com água limpa proveniente do tanque de enxágue.
- Se o sistema de solução estiver vazio continue a escorvar por vários segundos para certificar-se de que a bomba seja escorvada com água.
- Instale a válvula manual no final da mangueira do tanque de alimentação principalmente quando usar a mangueira maior para conseguir controlar a vazão durante o enchimento.

TS95756,00004DF-54-11APR17

Substituição dos Bicos

NOTA: Os bicos deverão ser trocados quando a vazão tiver aumentado em 10% da taxa desejada a uma dada pressão.

Os bicos são as peças mais importantes do pulverizador. Não importa o quão bem projetado seja o resto da máquina, se os bicos estiverem ruins, é impossível obter uma boa cobertura de pulverização. Portanto, é extremamente importante escolher cuidadosamente o tipo e o tamanho dos bicos, bem como conservá-los ou substituí-los quando for necessário.

À medida que os bicos se desgastam, suas pastilhas aumentam de tamanho. O monitor compensa isto reduzindo a pressão para manter a taxa de aplicação desejada. Entretanto, conforme os bicos se desgastam, eles começam a perder suas sobreposições e podem aplicar quase duas vezes mais substâncias químicas ou

pesticidas abaixo dos bicos do que eles o fazem entre os bicos.

O padrão impreciso de pulverização pode fazer com que a substância química ou o pesticida sejam ineficientes no controle de ervas daninhas, pragas e doenças. Isso pode exigir outra viagem pelo campo com os custos subseqüentes de combustível e mão-de-obra, bem como o uso de mais substâncias químicas ou pesticidas. Esta despesa adicional é muito maior do que a despesa de substituição dos bicos.

AG,OUO1011,835-54-20JUL99

Uso da calculadora de ponta de bico e do seletor

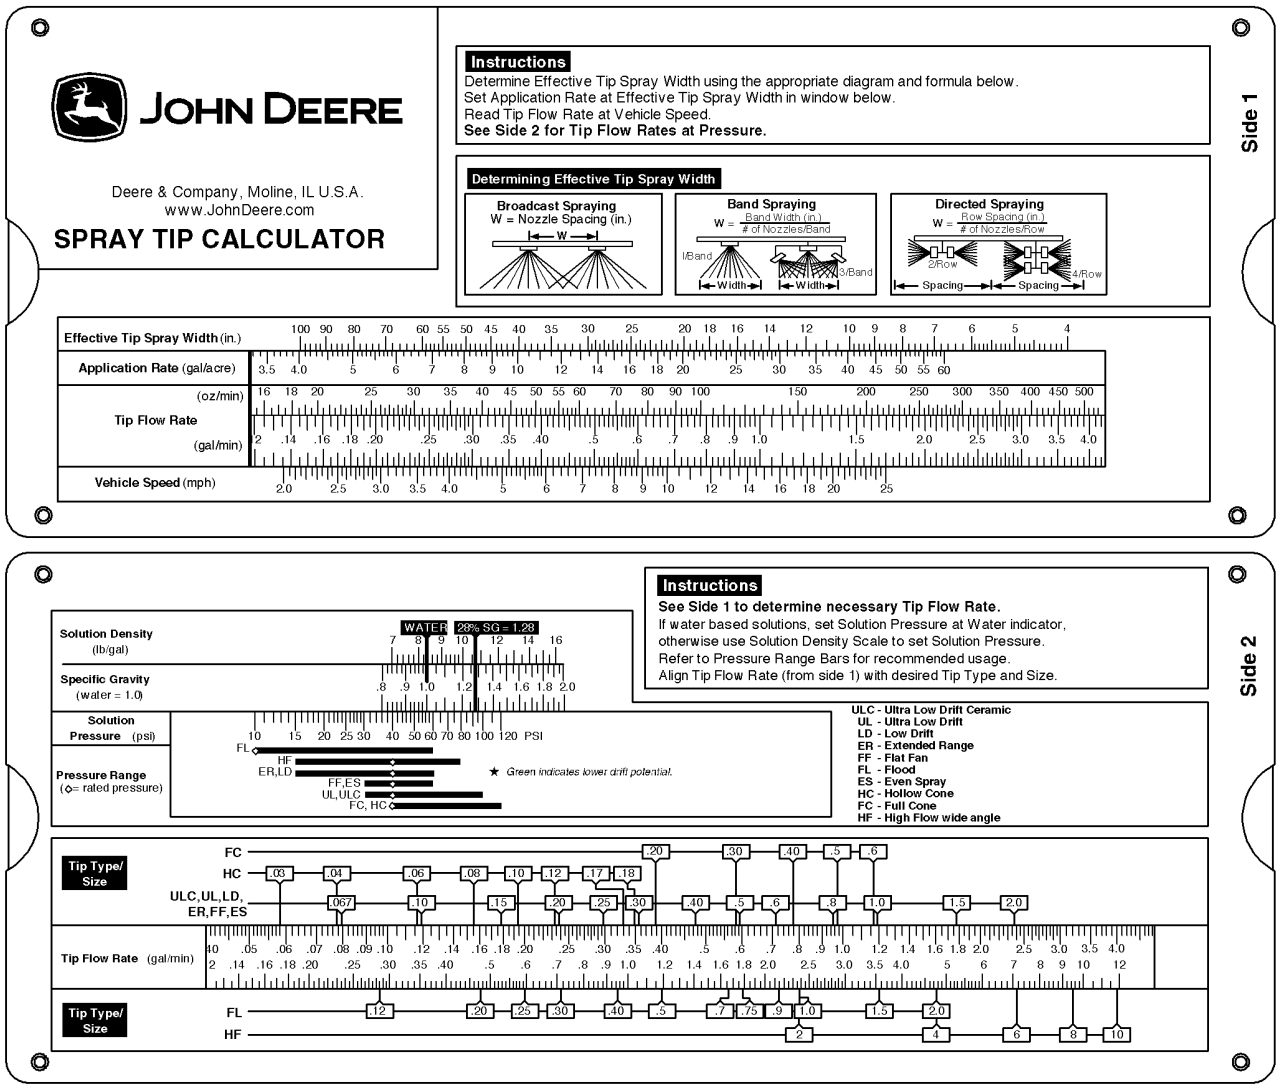

N69198—UN—02MAR05

Siga as instruções da calculadora para determinar o tamanho do bico.

NOTA: A calculadora não inclui todos os tipos de bocal. Consulte o catálogo SprayMaster™ se seu tipo de ponta de pulverização não estiver descrito. Consulte o catálogo se seu tipo de ponta de pulverização não estiver descrito. Se danificado ou perdido, entre em contato com seu concessionário John Deere para substituição.

OU90500,0000496-54-28SEP15

SprayMaster é uma marca registrada da Deere & Company

Verificação e Substituição de Bicos Desgastados

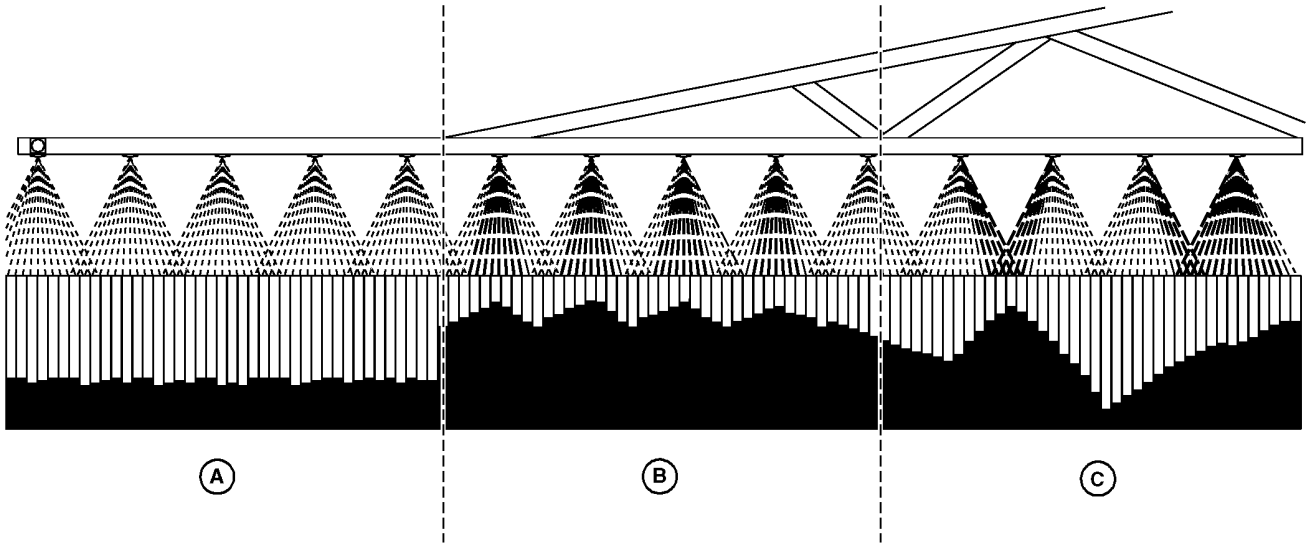

N69199—UN—02MAR05

- A—**BICOS DE PULVERIZAÇÃO NOVOS** fazem uma distribuição uniforme, quando sobrepostos corretamente.
- B—**BICOS DE PULVERIZAÇÃO DESGASTADOS** têm uma saída mais alta, com mais pulverização concentrada embaixo de cada bico.
- C—**BICOS DE PULVERIZAÇÃO DANIFICADOS** têm uma saída—sobreposição muito irregular e mediante aplicação.

Uma causa principal da aplicação indevida da pulverização é o desgaste do bico. A manutenção e a inspeção oportuna ajudam a identificar os bicos desgastados e prolongar a vida útil dos serviços.

NOTA: Confira a Página de Testes Diagnósticos—Verificação do Fluxo do Bico, na seção Sistema SprayStar™ para obter mais informações sobre como identificar bicos gastos.

A aplicação excessiva pode causar:	A subaplicação pode:
Danos à cultura	Exigir passagens adicionais no campo
Sobra do produto químico, afetando as futuras culturas	Causar o controle inadequado de ervas daninhas, pragas ou doenças que afetam o rendimento da cultura
Contaminação da água do solo	

KK69021,0000105-54-12DEC17

Características de Vazão da Barra de Pulverização de Aço de 27,4 m (90 ft)—Taxa de Aplicação e Velocidade

NOTA: As faixas mostradas baseiam-se na aplicação de água.

Curvas de desempenho exibidas com a agitação desligada. Utilizar agitação reduzirá a saída máxima.

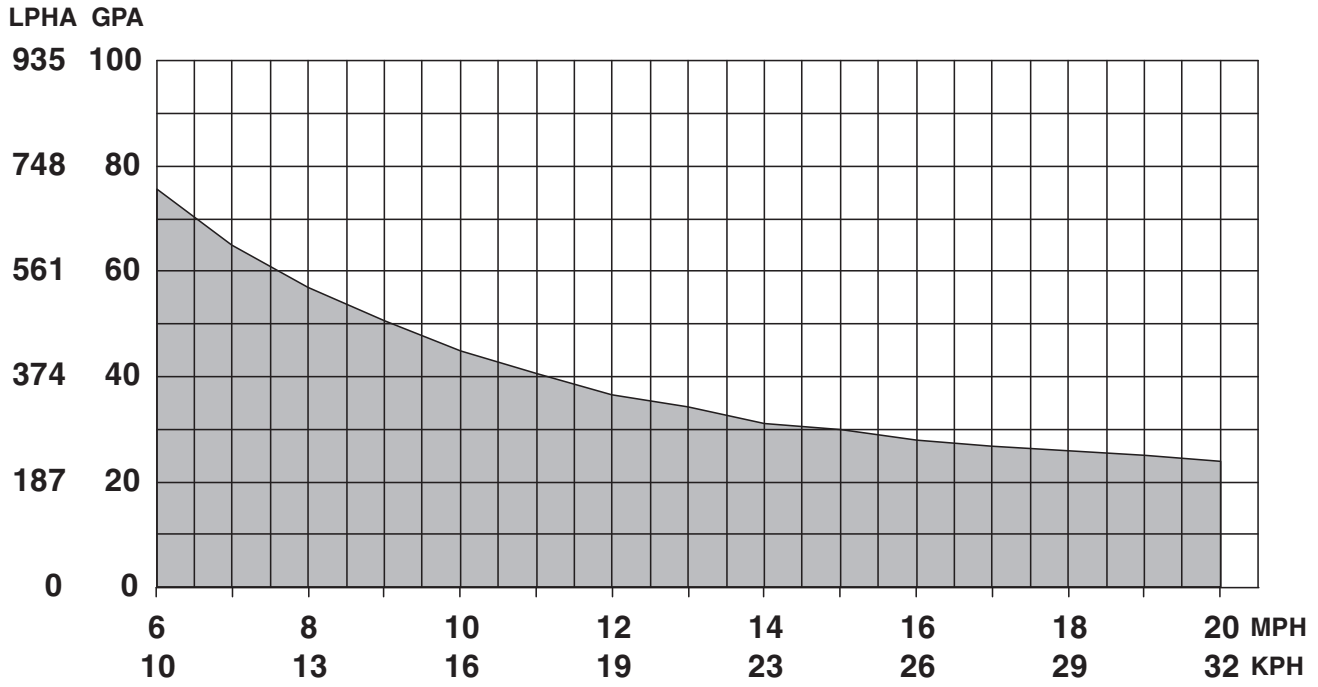

BM024807—UN—22FEB18

Faixa de Aplicação com Barra de Pulverização de Aço de 27,4 m (90 ft)

KK69021,0000223-54-22FEB18

Características de Vazão da Barra de Pulverização de Fibra de Carbono de 30,5 m (100 ft)— Taxa de Aplicação e Velocidade

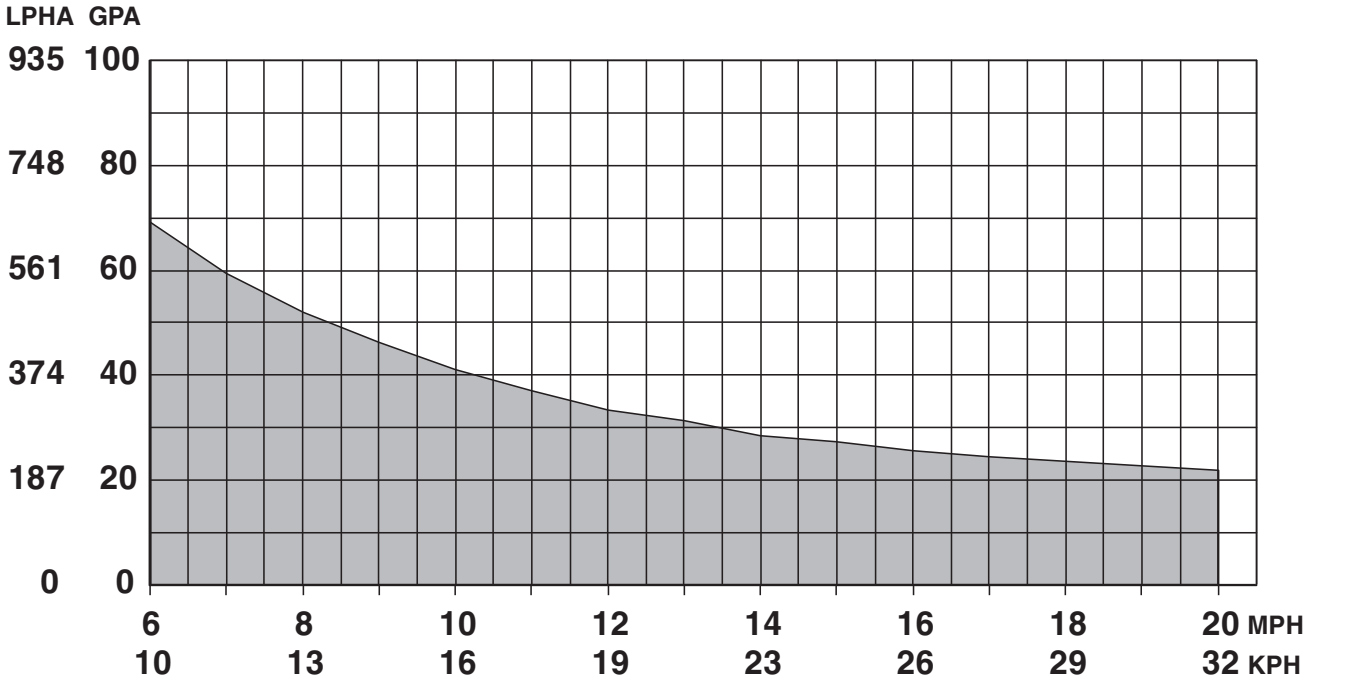

BM024806—UN—22FEB18

Faixa de Aplicação com Barra de Pulverização de Fibra de Carbono de 30,5 m (100 ft)

NOTA: As faixas mostradas baseiam-se na aplicação de água.

Curvas de desempenho exibidas com a agitação desligada. Utilizar agitação reduzirá a saída máxima.

KK69021,0000221-54-22FEB18

Características de Vazão da Barra de Pulverização de Fibra de Carbono de 36,5 m (120 ft)—Taxa de Aplicação e Velocidade

NOTA: As faixas mostradas baseiam-se na aplicação de água.

Curvas de desempenho exibidas com a agitação desligada. Utilizar agitação reduzirá a saída máxima.

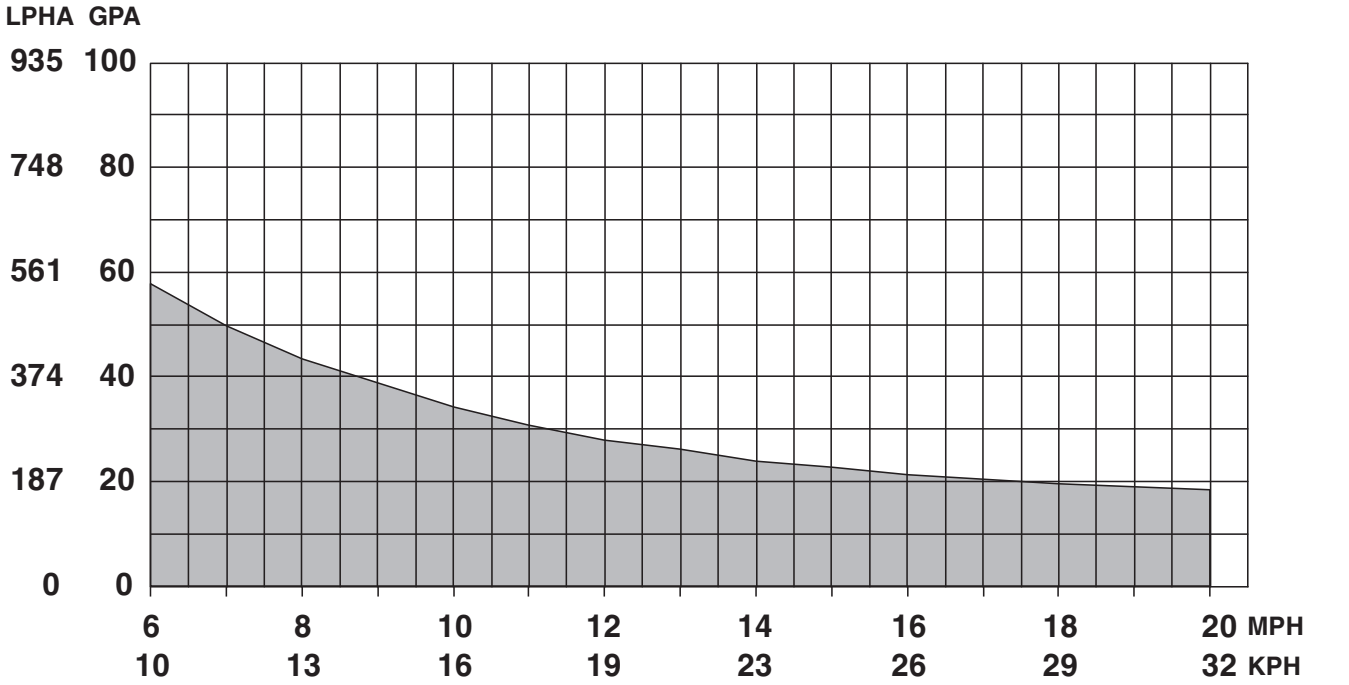

BM024808—UN—22FEB18

Faixa de Aplicação com Barra de Pulverização de Fibra de Carbono de 36,5 m (120 ft)

KK69021,0000222-54-10DEC18

Características de Vazão da Barra de Pulverização (Vazão Padrão) — Vazão e Pressão

NOTA: Não é recomendado uma vazão da barra de pulverização abaixo de 37 l/min (10 gal/min).

NOTA: As curvas de desempenho são exibidas com a agitação desligada. Com a agitação ligada, o rendimento máximo é reduzido.

NOTA: O sistema de teste foi equipado com filtros de solução com tela de malha 50 e 80.

A queda de pressão ocorre entre o sensor de pressão localizado nas válvulas de desligamento da seção da barra de pulverização e a ponta do bico. Quanto maior a vazão, maior a queda de pressão.

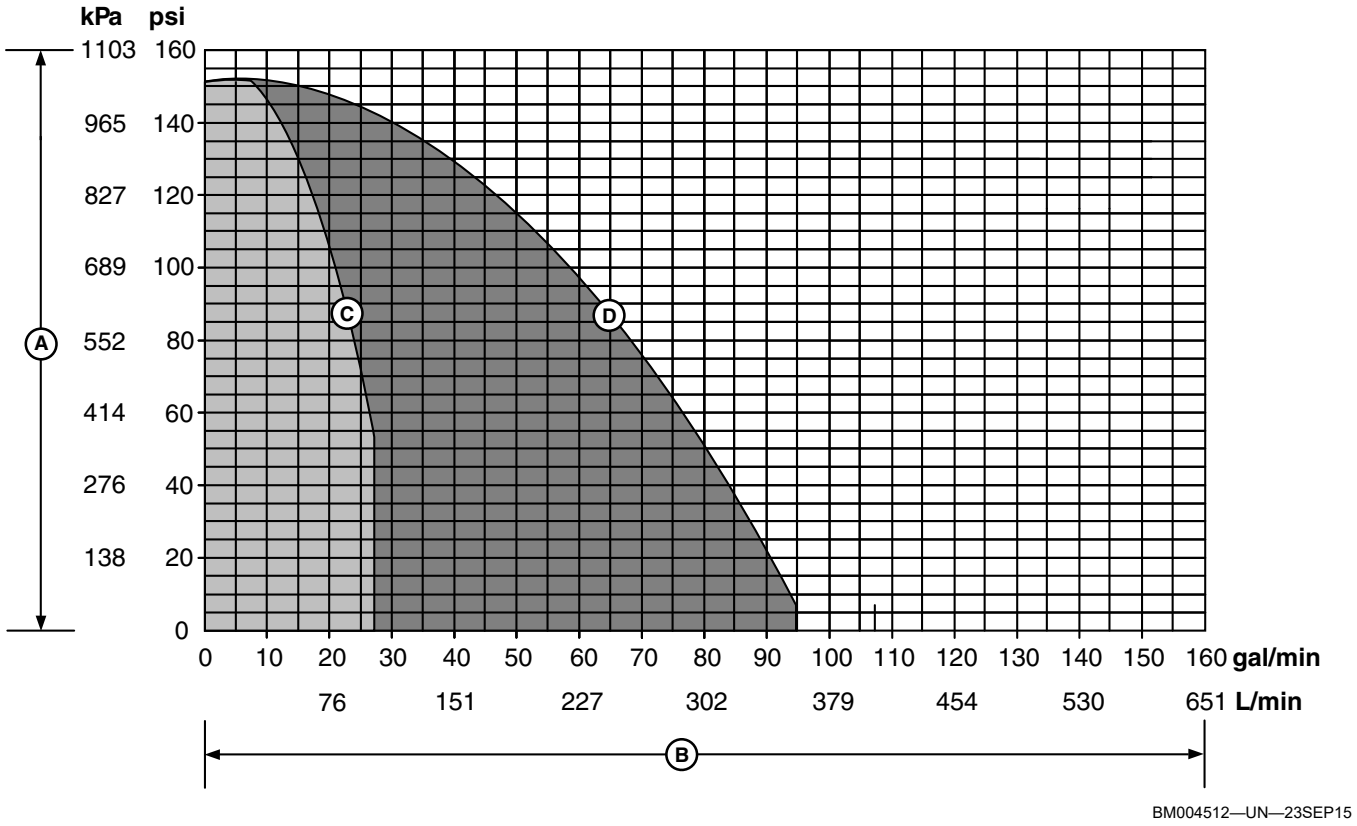

Desempenho do Sistema de Líquidos

A—Pressão do Sistema
B—Vazão do Sistema
C—Válvula de Orifício Fechada
D—Fluxômetro Único Padrão

KK69021,0000224-54-17SEP20

Calibrando os Bicos

Frequência de Calibração

Apesar da operação de um pulverizador poder ser teoricamente determinada usando fórmulas matemáticas, ainda há muitos motivos para verificar se a saída é o que deveria ser. Por exemplo:

- desgaste (especialmente nos bicos)
- peças danificadas ou com defeito (como os manômetros)
- passagens entupidas ou restringidas (como filtros e mangueiras)

Obviamente, as verificações visuais pré-temporada não são adequadas para uma aplicação precisa, nem o fato do equipamento e das pontas dos bicos serem novos. Além disso, os catálogos do fabricante são apenas instruções; o ajuste preciso de um pulverizador é responsabilidade do operador.

A saída de um pulverizador deve ser verificada:

- depois de qualquer ajuste
- ao mudar para um novo produto químico ou taxa de aplicação
- após uma semana de uso contínuo sob as mesmas circunstâncias

A verificação dos resultados de um ajuste é o procedimento padrão para todos os produtos da John Deere. Nunca faça ajustes em um pulverizador sem depois verificar a saída dos bicos.

Custo	Resultando em:
Recursos Desperdiçados	Aplicação falha ou excessiva de produtos químicos caros
Qualidade/Rendimento Reduzido	Estresse químico, pragas não eliminadas completamente
Efeito em Culturas Futuras	Transição de Produtos Químicos

LR35023,00001CB-54-17JAN18

Procedimento de Calibração

Para verificar a saída do pulverizador:

1. **Coloque água limpa no tanque.** Nunca efetue testes com solução de produtos químicos ou fertilizantes no tanque.
2. **Ligue a pulverização mestre e ajuste a pressão no nível desejado.** A velocidade do motor deve estar em aceleração máxima. (Confira a Página de Testes Diagnósticos—Seção Verificação da Vazão do Bico no Sistema SprayStar™.)
3. **Segure um jarro graduado embaixo do bico 20 por um determinado período de tempo.** Use um cronômetro ou outro relógio que indique segundos para saber por quanto tempo o jarro coletou a solução. Calcule a taxa do fluxo dos bicos como a seguir. (Taxa de fluxo do bico [l/min] igual ao volume coletado [l] multiplicado por 60, e dividido pelo tempo de coleta [s].)

   Estime sua própria taxa de vazão com os resultados obtidos e as seguintes fórmulas. Em seguida, use estes valores para fins de comparação.
4. **Compare a taxa de vazão real nos bicos com a taxa de vazão solicitada.**
5. **Repita as etapas 3-4 com alguns bicos em cada seção da barra, teste pelo menos um bico em cada seção da barra.** É necessário verificar diversos bicos para se ter uma saída média. Mesmo os bicos novos em folha muito provavelmente não irão dar a exata vazão esperada.
6. **Substitua os bicos se necessário.** Se algum bico estiver diferente da vazão exigida em mais que 5%, troque-o. Se dois ou mais bicos falharem no teste, troque todos os bicos.
7. **Ajuste a pressão se necessário e repita todo o procedimento.** Se a vazão média das pontas que foram verificadas ultrapassarem a vazão exigida, reduza ligeiramente a pressão. Se a vazão média foi muito baixa, aumente um pouco a pressão.

Litros por minuto

$$\text{Taxa de fluxo da ponta (l/min)} = \frac{\text{Volume (l)} \times 60}{\text{Tempo de coleta (s)}}$$

OU

$$\text{Taxa de fluxo da ponta (l/min)} = \frac{\text{Volume (mm}^3\text{)} \times 60}{\text{Tempo de coleta (s)} \times 1000}$$

Galões por minuto

$$\text{Taxa de fluxo do bico (gal/min)} = \frac{\text{Volume (gal)} \times 60}{\text{Tempo de coleta (s)}}$$

OU

$$\text{Taxa de fluxo do bico (gal/min)} = \frac{\text{Volume (onças)} \times 60}{\text{Tempo de coleta (s)} \times 128}$$

Fórmula

LR35023,00001CD-54-18JAN18

Fatores de Conversão (Calibração para Transportadores Exceto Água)

Para escolher tamanhos de bicos para outros transportadores de líquidos exceto água, deve-se aplicar um fator de conversão à taxa de aplicação desejada de soluções mais leves ou mais pesadas que a água. Para equiparar a saída da ponta do bico à solução, multiplique a taxa de aplicação desejada da solução (galões por minuto ou galões por acre) pelo fator de conversão listado para chegar à taxa de calibração ajustada (quando se usa água).

Peso da Solução lb/gal (kg/l)	Exemplo	Densidade	Fator de conversão
7,00 (0,84)		0,84	0,92
8,00 (0,96)		0,96	0,98
8,34 (1,00)	Água	1,00	1,00
9,00 (1,08)		1,08	1,04
10,00 (1,20)		1,20	1,10
10,65 (1,28)	Solução com 28% de nitrogênio	1,28	1,13
11,00 (1,32)	Fertilizante 7--27-7	1,32	1,15
11,06 (1,33)	Solução com 32% de nitrogênio	1,33	1,15
11,40 (1,37)	Fertilizante 10--34-0	1,37	1,17
11,50 (1,38)	Fertilizante 12--0-0-26	1,38	1,17
11,60 (1,39)	Fertilizante 11--37-0	1,43	1,20
12,00 (1,44)		1,44	1,20
14,00 (1,68)		1,68	1,30

Ao pulverizar a solução com 32% de nitrogênio a 25 galões por acre (Gpa), as pontas dos bicos deverão ser selecionadas (usando água) para distribuir 28,75

SprayStar é marca registrada da Deere & Company

galões por acre, devido à densidade mais alta da solução de nitrogênio.

25 X 1,15 = 28,75 Taxa de Aplicação Desejada x Fator de Conversão = Taxa de Calibração Ajustada para Água

NOTA: SprayStar™ A taxa-alvo de aplicação permanecerá em 95 l/min (25 gpa) já que o SprayStar™ é um sistema baseado em vazão.

LR35023,00001CC-54-17JAN18

SprayStar é marca registrada da Deere & Company

Limpeza dos Corpos dos Bicos Triplos SprayMaster™

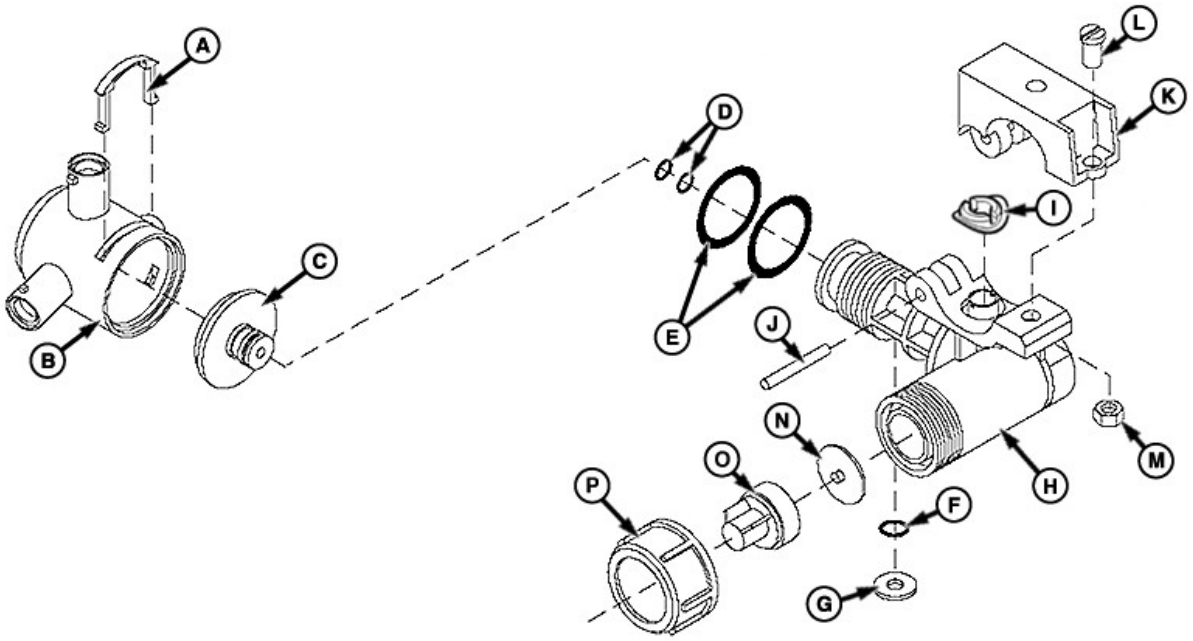

BML014008—UN—24SEP20

A—Retentor
B—Suporte da Ponta
C—Bujão
D—Anéis-O
E—Anéis-O
F—Anel-O
G—Vedação
H—Corpo do Bico
I—Anel-O
J—Pino
K—Abraçadeira
L—Parafuso
M—Porca
N—Diafragma
O—Válvula de Retenção
P—Capa

⚠ CUIDADO: Mantenha pontas de bicos sobressalentes para reposição no campo. Não limpe as pontas dos bicos colocando na boca e soprando, senão você poderá engolir ou inalar produtos químicos perigosos venenosos, que causam acidentes pessoais graves ou morte do operador ou de outras pessoas.

IMPORTANTE: Não permita que o solvente ou o combustível diesel entre em contato com as arruelas de borracha nas capas, pois isto causará deterioração.

1. Limpe periodicamente e a qualquer momento que arranjos irregulares ou desiguais de pulverização forem observados.
2. Lave com água e sabão usando uma escova de cerdas macias para a limpeza.

NOTA:

- *A vida útil das pontas de plástico dos bicos pode ser bastante prolongada por meio de limpeza cuidadosa. Não use ferramentas de metal para limpar porque elas podem arranhar as superfícies endurecidas, o que acelera o desgaste e encurta a vida útil.*
- *Depois de limpar o corpo triplo, aplique um lubrificante à base de silicone no anel-O grande no corpo triplo.*

KK69021,0000106-54-18SEP20

Válvulas do sistema de solução

Remoção das proteções (Se Equipado)

NOTA: As máquinas preparadas para pulverização de cana-de-açúcar têm proteções adicionais.

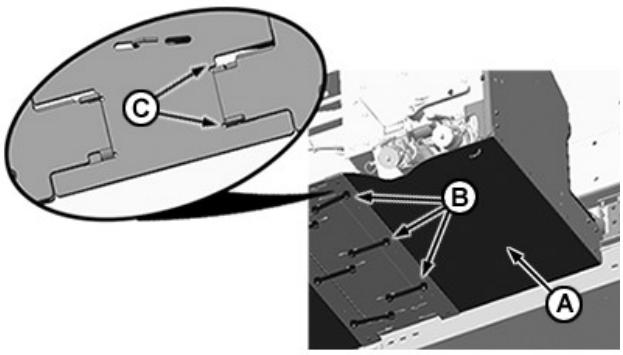

CQ292641—UN—08JAN14

1. Remova as cintas de borracha (B).
2. Desconecte as ranhuras J (C).
3. Libere a borracha de proteção (A).

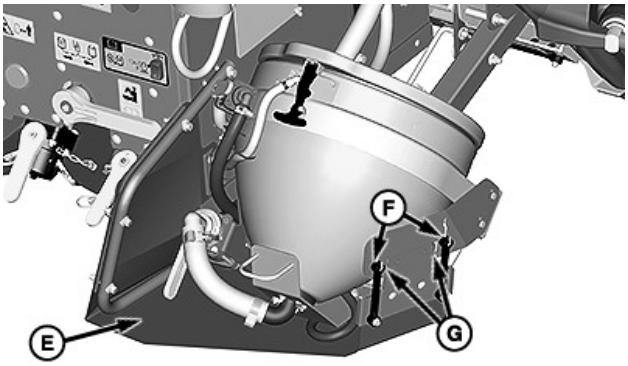

BM026646—UN—27OCT17

4. Remova as cintas de borracha (F).
5. Desconecte as ranhuras J (G).
6. Libere a borracha de proteção (E).

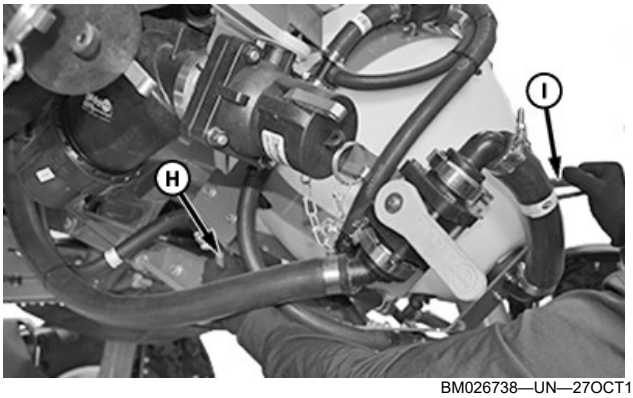

BM026738—UN—27OCT17

7. Libere o edutor, mantendo a alavanca (I) e empurrando a alavanca (H) para soltar o edutor.

Válvula de Sucção

A válvula de sucção permite que o operador selecione de qual tanque a bomba de sucção retira a solução.

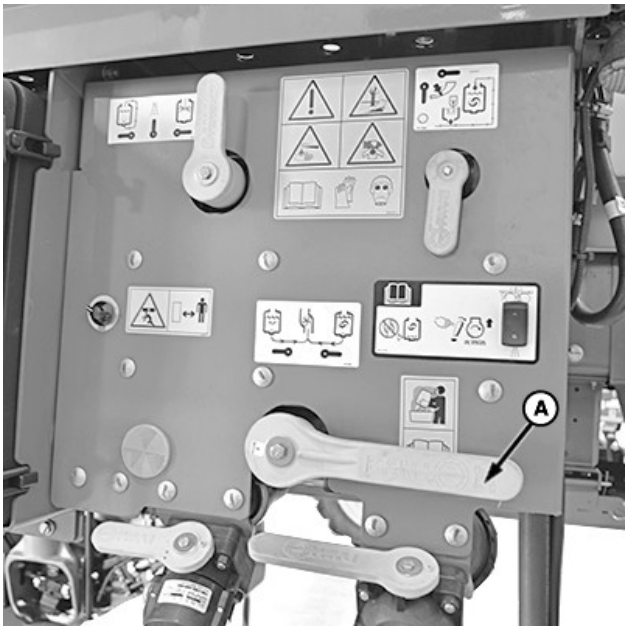

BM026647—UN—12OCT17

Com a alavanca da válvula (A) na posição mostrada, a bomba de solução puxará somente do tanque de solução.

Girar a alavanca da válvula no sentido oposto fechará o tanque de solução e permitirá à bomba puxar somente a partir do tanque de enxágue.

A válvula está fechada quando a alavanca está na vertical, para cima.

Válvula de Derivação de Pressão / Enxágue

A válvula de Desvio da Pressão/Enxágue permite que o operador direcione a vazão da solução para o lado de pressão da bomba de solução.

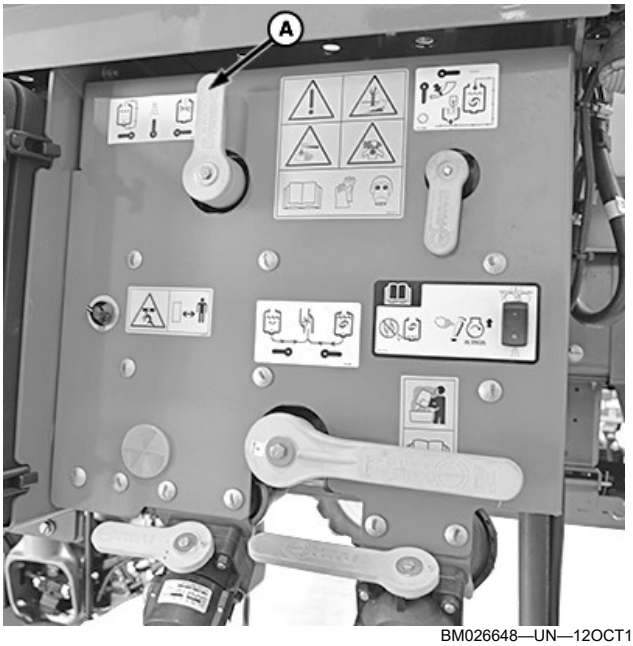

BM026648—UN—12OCT17

Com a alavanca da válvula (A) na posição mostrada, a

solução é direcionada para a barra de pulverização para uma operação normal de pulverização.

Gire a alavanca da válvula (A) para a lateral direita, para direcionar a solução para os bicos de enxágue dentro do tanque de solução.

Gire a alavanca da válvula (A) para a lateral esquerda para direcionar a solução para o tanque de solução durante a utilização da bomba de solução dos pulverizadores para abastecimento.

Válvula Quick Fill™

A válvula Quick Fill™ completa a conexão entre o tanque de alimentação e o pulverizador.

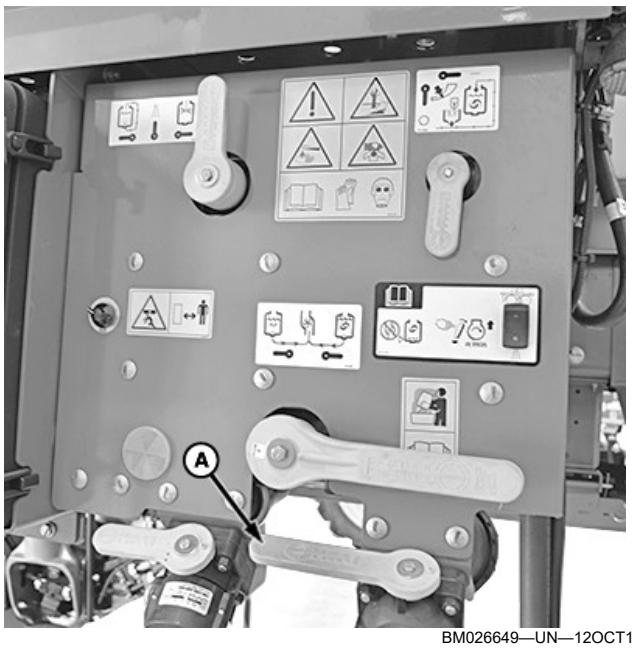

BM026649—UN—12OCT17

Para abrir a conexão entre o tanque de alimentação e pulverizador, conecte a mangueira do tanque de alimentação à máquina e gire a alavanca da válvula (A) paralelamente ao encanamento.

Após completar o procedimento de abastecimento, gire a alavanca da válvula (A) de volta para a posição fechada e desconecte a mangueira do tanque de alimentação da máquina.

Válvula do Tanque de Solução ou do Reservatório

A válvula do tanque de solução ou válvula do reservatório permite que o operador selecione o método de abastecimento.

BM026650—UN—12OCT17

Válvula do Tanque de Solução Aberta

Gire a alavanca da válvula para a posição aberta (A) para abrir a válvula.

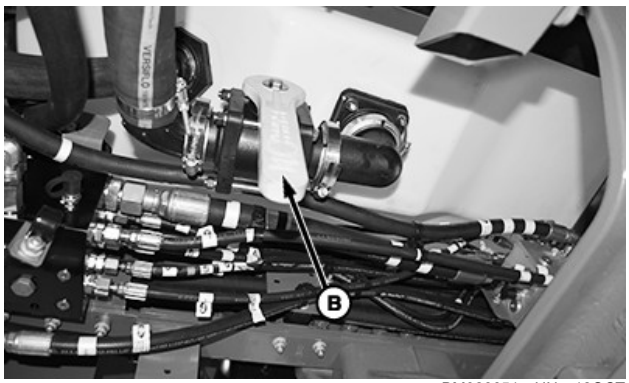

BM026651—UN—12OCT17

Válvula do Tanque de Solução Fechada

Gire a alavanca da válvula para a posição fechada (B) para fechar a válvula.

Para fazer a pulverização ou carregar o tanque de solução dos pulverizadores utilizando uma bomba de alimentação, a alavanca da válvula deve estar na posição aberta (A).

Coloque a alavanca da válvula na posição fechada (B) para alguns procedimentos de carregamento e manutenção.

Válvula de Vazão do Edutor

A válvula de vazão do edutor permite que o operador direcione a solução para um tubo Venturi no topo do tanque de solução. Esse venturi cria o vácuo necessário para extrair a solução do edutor para dentro do tanque de solução.

Quick Fill™ é uma marca registrada da Deere & Company

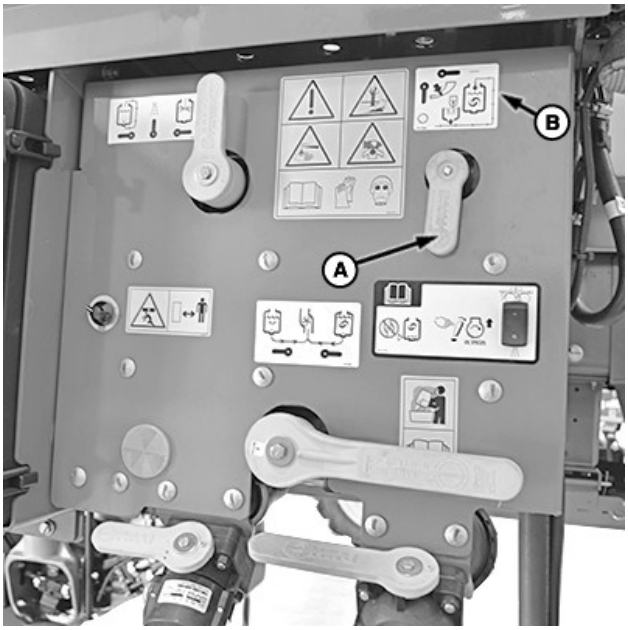

BM026652—UN—12OCT17

Gire a alavanca da válvula (A) para a posição horizontal para criar sucção no edutor.

Gire a alavanca da válvula (A) de volta para a posição vertical para parar a sucção.

NOTA: O adesivo (B) explica as funções da válvula de vazão do edutor.

Válvula do Reservatório do Edutor

A válvula do reservatório do edutor permite que o produto químico seja puxado da base da caixa do edutor para o topo do tanque de solução.

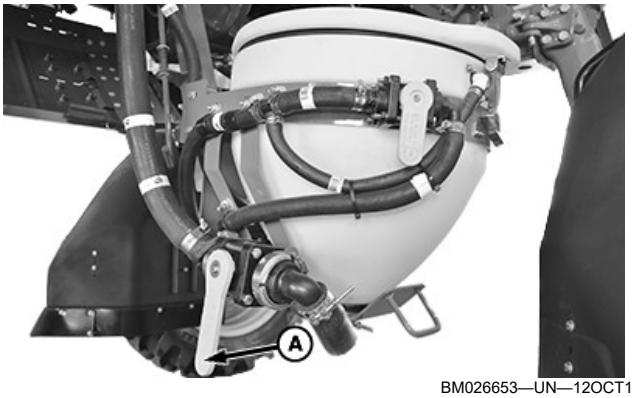

BM026653—UN—12OCT17

NOTA: Este sistema está operacional somente quando a alavanca da válvula (A) é aberta.

Quando a alavanca da válvula (A) está na posição mostrada, o sistema está fechado. Para abrir a alavanca da válvula (A), gire-a em sentido anti--horário para a posição paralela à sua mangueira.

Válvula de Enxágue do Edutor

A válvula de enxágue do edutor permite que o operador direcione a solução para enxaguar a caixa do edutor e os recipientes de produtos químicos.

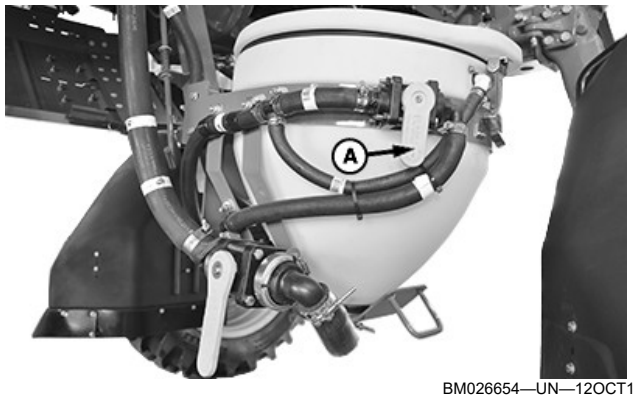

BM026654—UN—12OCT17

Gire a alavanca da válvula (A) para enxaguar.

NOTA: Este sistema está operacional somente quando a alavanca da válvula (A) é aberta.

Válvula da Vazão de Agitação

A válvula da vazão da agitação permite que o operador regule o volume de agitação dentro do tanque de solução.

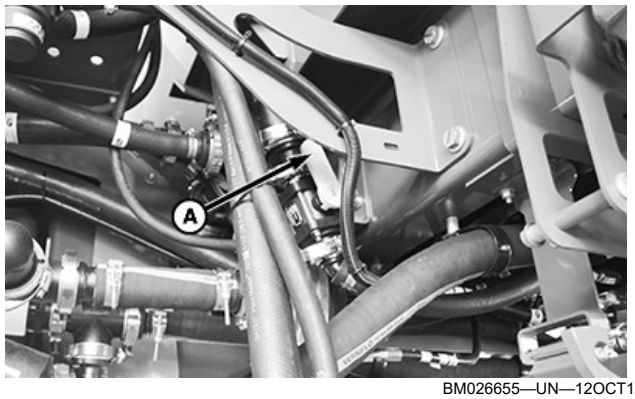

BM026655—UN—12OCT17

Gire a alavanca da válvula (A) para a posição mostrada para criar a agitação desejada no tanque.

Para desligar a agitação, posicione e alavanca da válvula (A) perpendicularmente à mangueira de solução.

NOTA: Para minimizar a criação de espuma, trabalhe a uma taxa agitação mais baixa.

Desligue a agitação quando o volume do tanque estiver abaixo de 378,5 L (100 gal) para evitar a criação de espuma e ar no sistema.

Válvula de orifício

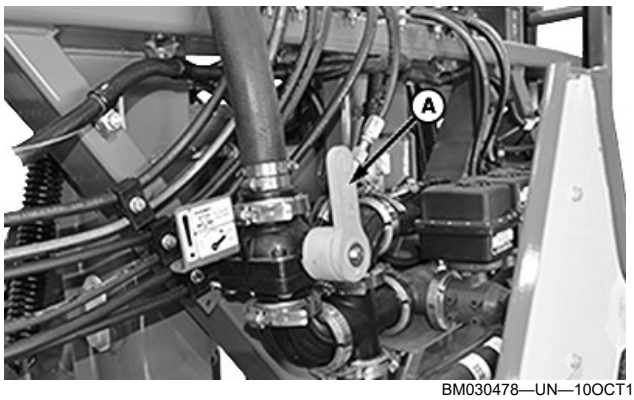

BM030478—UN—10OCT17

Ao usar taxas de aplicação baixas, pode ser necessário girar a válvula de orifício (A) para a posição fechada (baixo).

Se a vazão da solução for maior que 100 l/min (26 gal/ /min), abra totalmente a válvula de orifício, como mostrado (Consulte Aplicação das Taxas Baixas de Aplicação na Seção SprayStar™.)

Válvula de Desligamento da Barra de Pulverização

A válvula de desligamento da barra de pulverização permite que o operador feche a linha de pressão para a barra de pulverização. Fechar a linha de pressão limita a quantidade de solução drenada e também a quantidade de ar introduzida no sistema.

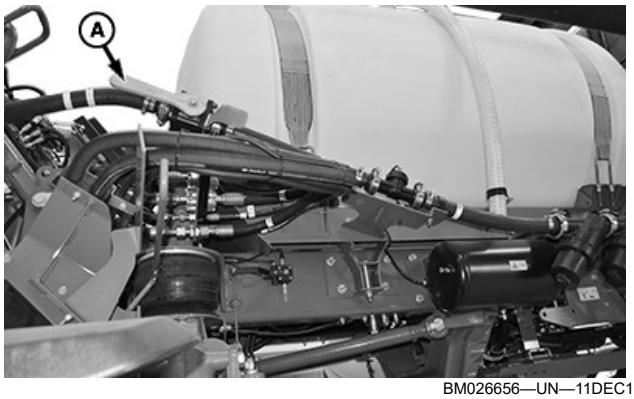

BM026656—UN—11DEC17

Para abrir, posicione a alavanca da válvula (A) paralelamente à mangueira de solução, conforme mostrado.

Para fechar, posicione a alavanca da válvula (A) perpendicularmente à mangueira de solução para fechar a válvula.

⚠ CUIDADO: Não feche a válvula de desligamento da barra de pulverização com a bomba de solução em operação. Isso poderá reter a pressão na barra, o que pode ser perigoso ao remover os fluxômetros para limpeza.

KK69021,00000EE-54-03JAN18

SprayStar é marca registrada da Deere & Company

Filtros de Solução

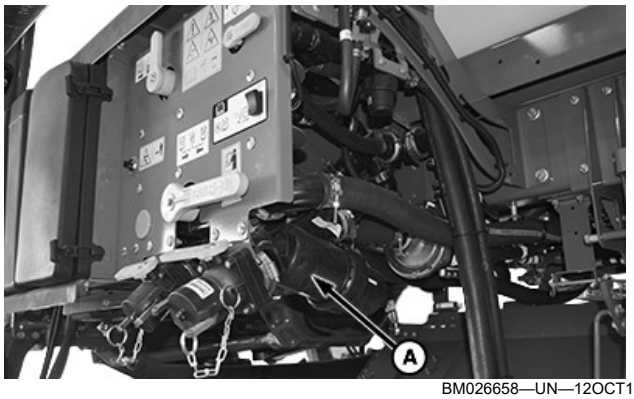

BM026658—UN—12OCT17

Lado Esquerdo—Filtro de Enchimento

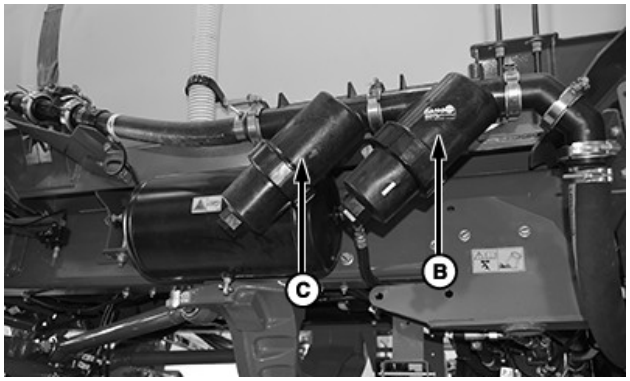

BM026657—UN—12OCT17

Lado Direito - Filtros de Solução

A—Filtro de Abastecimento (Malha 16)
B—Filtro de Solução (Malha 50)
C—Filtro de Solução (Malha 80)

Os filtros (A—C) são utilizados para evitar a entrada de sujeira e detritos que causam danos à bomba de solução, bicos e outros componentes.

Remova e limpe as telas dos filtros para manter a vazão da solução. Consulte Limpeza do Filtro de Abastecimento na Seção Manutenção - Conforme Necessário, e Limpeza dos Filtros de Solução na Seção Manutenção - Diariamente ou A Cada 10 Horas.

IMPORTANTE: Sempre instale a tela de malha 80 no filtro de solução (C).

KK69021,00000EF-54-12OCT17

Abastecimento do Tanque de Solução sem a Válvula Quick Fill™

CUIDADO: Leia cuidadosamente as instruções nos rótulos do fabricante do produto químico antes de manusear os produtos químicos, caso contrário você pode ficar exposto a materiais perigosos que poderiam envenená-lo e provocar lesões. Não entre no tanque para limpeza ou reparo!

IMPORTANTE: Não adicione produtos químicos ao tanque pouco antes do uso no campo. Siga as instruções do fabricante do produto químico quanto a misturas da solução de pulverização para obter a taxa de aplicação e o efeito desejados.

1. Abra a capa do tanque de solução.
2. Encha metade do tanque de solução com água limpa.
3. Acrescente o concentrado químico.
4. Termine de encher o tanque com água.

CUIDADO: Mantenha a solução pulverização longe da pele. Se a solução de pulverização entrar em contato com o corpo, lave imediatamente com água limpa e detergente.

OU90500,0000357-54-11APR17

Encha o Tanque de Enxágue

IMPORTANTE: Podem ocorrer danos ao tanque de enxágue e à estrutura que o circunda ao abastecer com uma taxa alta e a tampa do tanque de enxágue não for removida. Remova a capa do tanque de enxágue com altas taxas, para evitar danos.

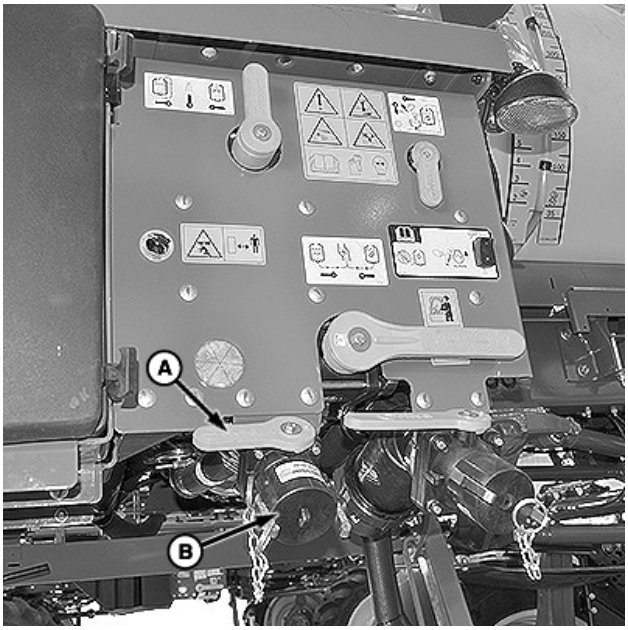

BM026659—UN—09JAN18

1. Feche a válvula Quick Fill™ do tanque de enxaguamento (A).
2. Remova a tampa da válvula Quick Fill™ do tanque de enxágue (B).
3. Abra a válvula Quick Fill™ do tanque de enxaguamento (A).
4. Conecte a mangueira de abastecimento, feche as alavancas de travamento e abra a válvula de abastecimento. Abasteça o tanque de enxágue até o nível desejado.
5. Feche a válvula de enchimento, a válvula Quick Fill™ do tanque de enxágue (A) e remova a mangueira de enchimento.
6. Reinstale a tampa da válvula Quick Fill™ do tanque de enxágue (B).

KK69021,00000F0-54-01OCT18

Abastecimento do Tanque de Solução com a Bomba do Pulverizador

CUIDADO: Leia cuidadosamente as instruções impressas nos rótulos do fabricante da substância química antes de manusear os produtos químicos, caso contrário você pode ser exposto a materiais perigosos que poderiam envenená-lo e provocar lesões.

IMPORTANTE:

- **Não adicione produtos químicos ao tanque pouco antes do uso no campo. Siga as instruções do fabricante do produto químico quanto a misturas da solução de**

Quick Fill™ é uma marca registrada da Deere & Company

pulverização para obter a taxa de aplicação e o efeito desejados.

- **A fim de evitar danos aos componentes, execute todas essas etapas na ordem.**

1. Opere o motor em marcha lenta.

N82185—UN—03NOV08

2. Desligue o interruptor da bomba de solução (A).

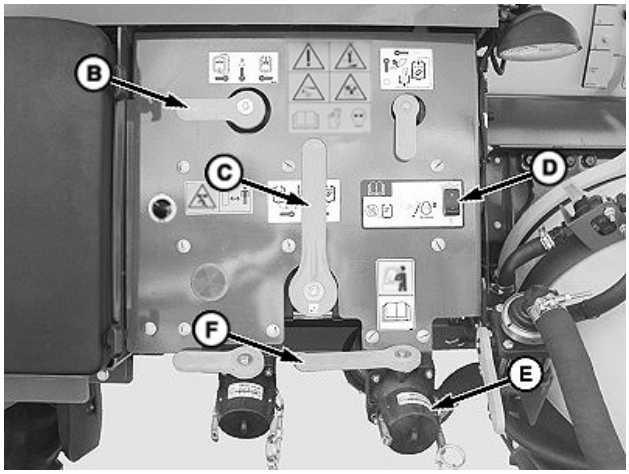

BM026661—UN—12OCT17

CUIDADO: A válvula Quick Fill™ contém produtos químicos para agricultura que são perigosos. Evite acidentes pessoais graves ou morte do operador ou de outras pessoas. Antes de remover a capa da válvula Quick Fill™, certifique-se de que a válvula esteja fechada.

3. Gire a alavanca da válvula Quick Fill™ (F) para a posição Fechada.
4. Remova a capa da válvula Quick Fill™ (E).
5. Conecte a mangueira de abastecimento do tanque de alimentação ao adaptador Quick Fill™ e feche as alavancas de travamento.
6. Gire a alavanca da válvula de sucção (C) para a posição Fechada.
7. Gire a alavanca da válvula de desvio de pressão/ /enxágue (B) para a posição Desvio.
8. Abra a válvula do tanque de alimentação e a válvula Quick Fill™.
9. Mova o interruptor remoto da bomba de solução (D) para cima na posição Carga.

NOTA: Quando usar um interruptor remoto da bomba de solução (D), a bomba é projetada para operar em baixa velocidade. A rotação do motor aumentará automaticamente até 1800 rpm.

10. Quando o tanque atingir o nível desejado, gire a alavanca da válvula Quick Fill™ (F) para a posição Fechada.
11. Mova o interruptor remoto da bomba de solução (D) para baixo na posição Pulverizar.
12. Gire a alavanca da válvula de desvio de pressão/ /enxágue (B) para a posição Pulverizar.
13. Gire a alavanca da válvula de sucção (C) para a posição Tanque de Solução.
14. Remova a mangueira de abastecimento do adaptador Quick Fill™ e substitua a capa (E) da válvula Quick Fill™.

KK69021,00000F1-54-09JAN18

Escorve a bomba de solução com água do tanque de lavagem

Execute este procedimento quando o nível do tanque de alimentação estiver igual ou abaixo da bomba de solução.

CUIDADO: Leia cuidadosamente as instruções impressas nos rótulos do fabricante da substância química antes de manusear os produtos químicos, caso contrário você pode ser exposto a materiais perigosos que poderiam envenená-lo e provocar lesões.

IMPORTANTE:

- **Não adicione produto químico ao tanque até pouco antes do uso no campo. Siga as instruções do fabricante do produto químico quanto a misturas da solução de pulverização para obter a taxa de aplicação e o efeito desejados.**
- **A fim de evitar danos aos componentes, execute todas essas etapas na ordem.**

NOTA: A bomba do pulverizador pode não impulsionar a solução para o tanque de solução se o nível do fluido no tanque de alimentação estiver abaixo da bomba de solução na máquina.

Quick Fill™ é uma marca registrada da Deere & Company

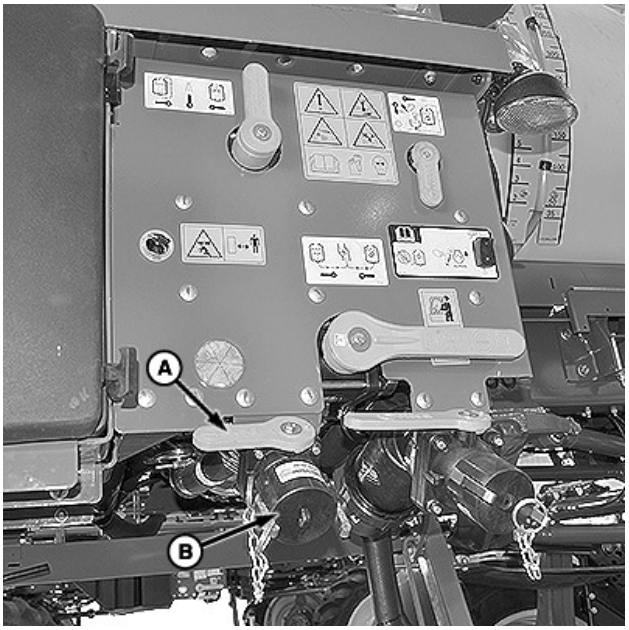

BM026659—UN—09JAN18

1. Abasteça o tanque de enxágue com água limpa usando a válvula de abastecimento do tanque (A). (Consulte Abastecimento do Tanque de Enxágue nesta Seção.)
2. Opere o motor em marcha lenta.

N82351—UN—15JAN09

3. Desligue o interruptor da bomba de solução (B).

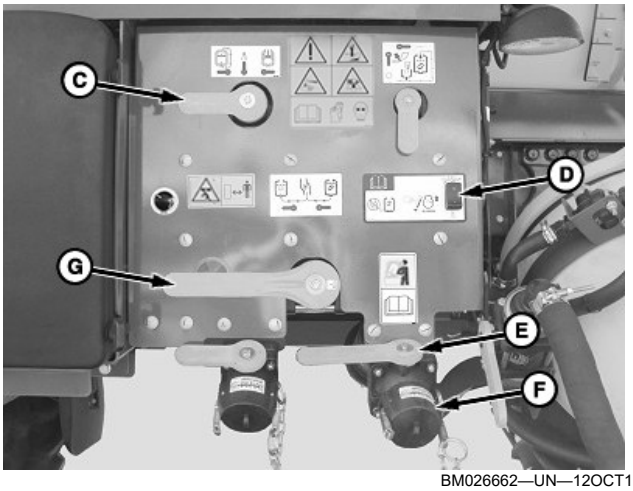

BM026662—UN—12OCT17

4. Verifique se a alavanca da válvula Quick Fill™ (E) está na posição Fechada.

⚠ CUIDADO: A válvula Quick Fill™ contém produtos químicos para agricultura que são perigosos. Evite acidentes pessoais graves ou morte do operador ou de outras pessoas. Antes de remover a capa da válvula Quick Fill™, certifique-se de que a válvula esteja fechada.

5. Remova a capa da válvula Quick Fill™ (F).
6. Conecte a mangueira de abastecimento do tanque de alimentação ao adaptador Quick Fill™ e feche as alavancas de travamento.
7. Gire a alavanca da válvula de sucção (G) para a posição Enxágue.
8. Gire a alavanca da válvula de desvio de pressão/ /enxágue (C) para a posição Desvio.
9. Mova o interruptor remoto da bomba de solução (D) para cima na posição Carga.

NOTA: Quando usar um interruptor remoto da bomba de solução (D), a bomba é projetada para operar em baixa velocidade. A rotação do motor aumentará automaticamente até 1800 rpm.

10. Gire a alavanca da válvula Quick Fill™ (E) para a posição Aberta.
11. Retire água do tanque de enxágue por aproximadamente 5 a 10 segundos.
12. Com a bomba de solução em funcionamento, gire a alavanca da válvula de sucção (G) para a posição Fechada (para cima).
13. Após o tanque de solução ser abastecido, feche a válvula Quick Fill™.
14. Mova o interruptor remoto da bomba de solução (D) para baixo na posição Pulverizar.
15. Gire a alavanca da válvula de desvio de pressão/ /enxágue (C) para a posição Pulverizar.
16. Gire a alavanca da válvula de sucção (G) para a posição Tanque de Solução.
17. Remova a mangueira de abastecimento do adaptador Quick Fill™ e substitua a capa (F) da válvula Quick Fill™.

KK69021,00000F2-54-12OCT17

Quick Fill™ é uma marca registrada da Deere & Company

Abastecer o Tanque de Solução com a Bomba do Pulverizador Durante a Adição de Produtos Químicos Através do Edutor

CUIDADO: Leia cuidadosamente as instruções impressas nos rótulos do fabricante da substância química antes de manusear os produtos químicos, caso contrário você pode ser exposto a materiais perigosos que poderiam envenená-lo e provocar lesões.

IMPORTANTE: Apenas adicione produtos químicos ao tanque de solução pouco antes do uso no campo. Siga as instruções do fabricante do produto químico quanto a misturas da solução de pulverização para obter a taxa de aplicação e o efeito desejados.

N82352—UN—15JAN09

1. Desligue o interruptor da bomba de solução (A).
2. Ligue o interruptor de agitação (B) e ajuste ao nível desejado. (Consulte o Sistema de Agitação do Tanque de Solução.)

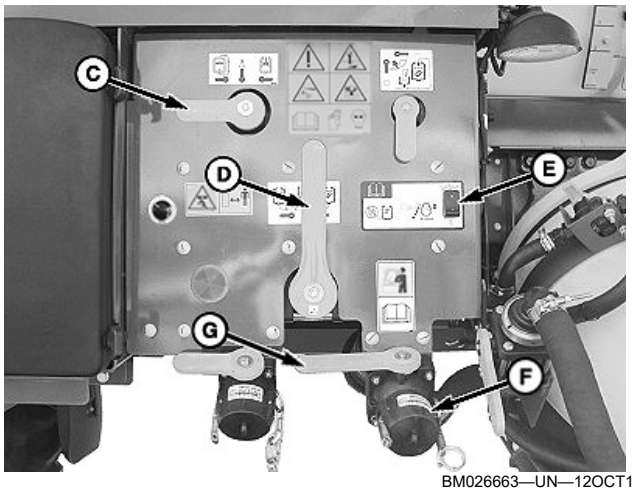

BM026663—UN—12OCT17

3. Verifique se a alavanca da válvula Quick Fill™ (G) está na posição Fechada.

CUIDADO: A válvula Quick Fill™ contém produtos químicos para agricultura que são perigosos. Evite ferimentos graves ou morte do operador ou de outras pessoas. Antes de remover a capa da válvula Quick Fill™, certifique-se de que a válvula esteja fechada.

4. Remova a capa da válvula Quick Fill™ (F).
5. Conecte a mangueira de abastecimento do tanque de alimentação à válvula Quick Fill™ e feche as alavancas de travamento.
6. Gire a alavanca da válvula de sucção (D) para a posição Fechada.
7. Gire a alavanca da válvula de desvio de pressão/ /enxágue (C) para a posição Desvio.
8. Mova o interruptor remoto da bomba de solução (E) para cima na posição Carga. Adicione aproximadamente 300 L (80 gal) de água.

NOTA: Quando usar um interruptor remoto da bomba de solução (E), a bomba é projetada para operar em baixa velocidade. A rotação do motor aumentará automaticamente até 1800 rpm.

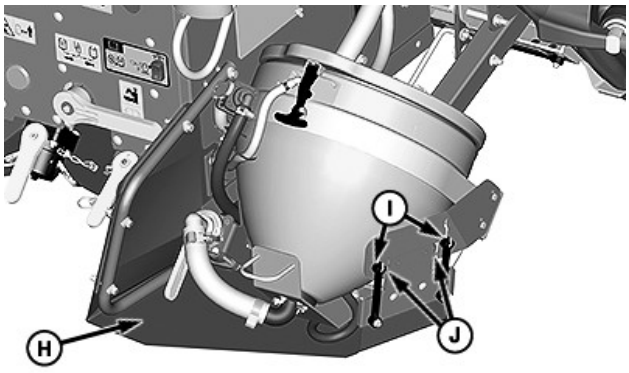

BM026664—UN—27OCT17

9. Remova as proteções (se equipadas):

NOTA: As máquinas preparadas para pulverização de cana-de-açúcar têm proteções adicionais.

   a. Remova as cintas de borracha (I).
   b. Desconecte as ranhuras J (J).
   c. Libere a borracha de proteção (H).

Quick Fill™ é uma marca registrada da Deere & Company

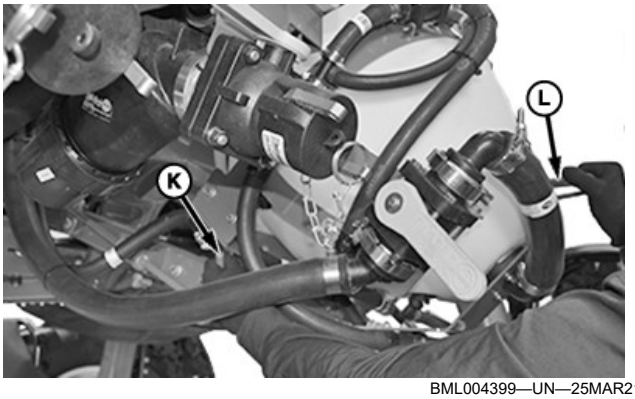

BML004399—UN—25MAR21

10. Levante o edutor segurando a alavanca (L) e empurre a alavanca (K) para destrava-la.
11. Abaixe o edutor e levante a tampa.

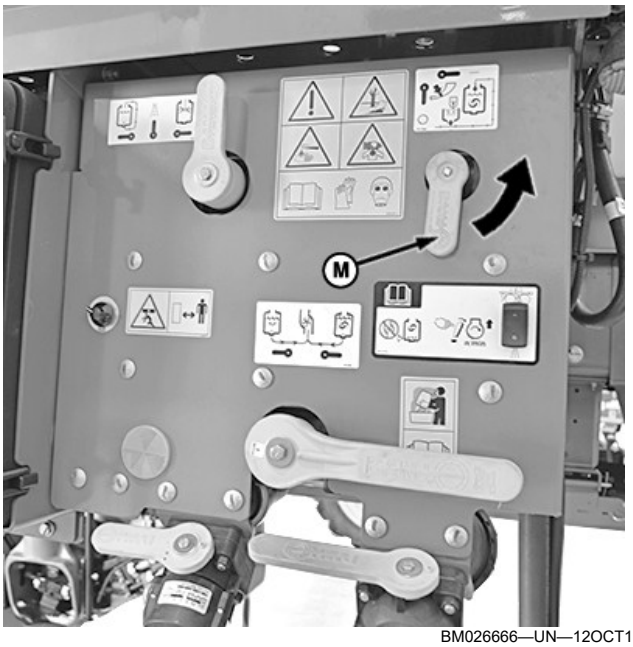

BM026666—UN—12OCT17

12. Gire a alavanca da válvula de vazão do edutor (M) para a posição MAX.

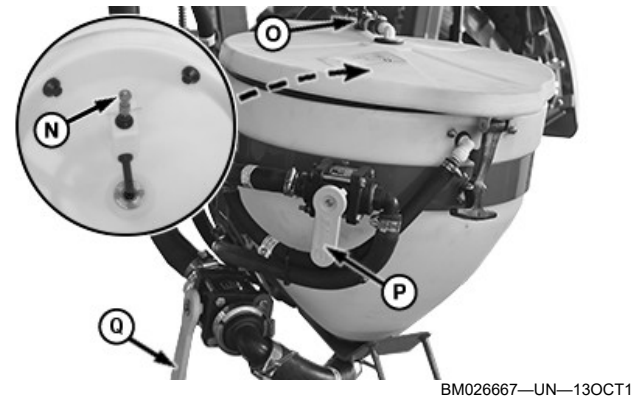

BM026667—UN—13OCT17

13. Gire a alavanca da válvula do reservatório do edutor (Q) para a posição aberta.
14. Coloque os produtos químicos no edutor.
15. Gire a alavanca da válvula de enxágue do edutor no sentido horário (P).
16. Coloque o produto químico sobre o bico de enxágue (N) no tanque e empurre o recipiente para baixo para enxaguar.
17. Feche e trave a tampa do edutor.
18. Abra a válvula da tampa do edutor (O).
19. Feche a válvula da tampa do edutor (O).
20. Feche a válvula de enxágue do edutor (P).
21. Destrave e abra a tampa do edutor.
22. Verifique se o edutor está vazio. Gire a alavanca da válvula de vazão do edutor (Q) para a posição Fechada.
23. Gire a alavanca da válvula do reservatório do edutor (M) para a posição Fechada.
24. Coloque a tampa de volta no reservatório e levante o edutor de volta até sua posição original.

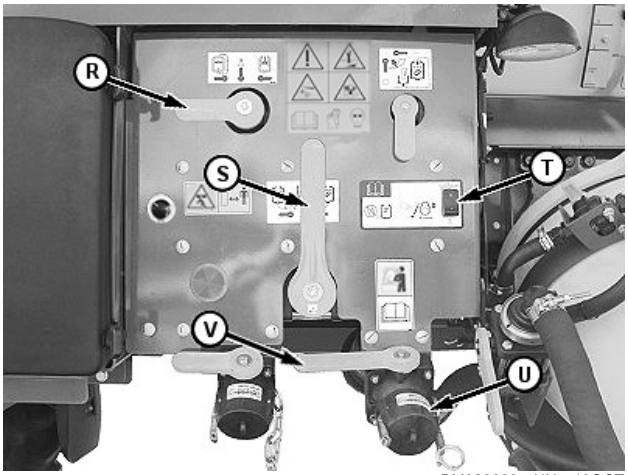

BM026668—UN—13OCT17

IMPORTANTE: Executar as seguintes etapas fora de ordem pode criar picos de pressão no sistema de solução, podendo causar falhas no transdutor de pressão e danos a outros componentes.

Gire a alavanca da válvula (V) Quick Fill™ para a posição Fechada.

26. Mova o interruptor remoto da bomba de solução (T) para a posição Pulverizar.
27. Gire a alavanca da válvula de desvio de pressão/ /enxágue (R) para a posição Pulverizar.
28. Gire a alavanca da válvula de sucção (S) para a posição Tanque de Solução.
29. Remova a mangueira de abastecimento do

Quick Fill™ é uma marca registrada da Deere & Company

adaptador Quick Fill™ e substitua a capa (U) da válvula Quick Fill™.

KK69021,00000F3-54-24MAR21

Abastecimento do Tanque de Solução com a Bomba do Tanque de Alimentação

CUIDADO: Leia cuidadosamente as instruções impressas nos rótulos do fabricante da substância química antes de manusear os produtos químicos, caso contrário você pode ser exposto a materiais perigosos que poderiam envenená-lo e provocar lesões.

IMPORTANTE: Apenas adicione produtos químicos ao tanque de solução pouco antes do uso no campo. Siga as instruções do fabricante do produto químico quanto a misturas da solução de pulverização para obter a taxa de aplicação e o efeito desejados.

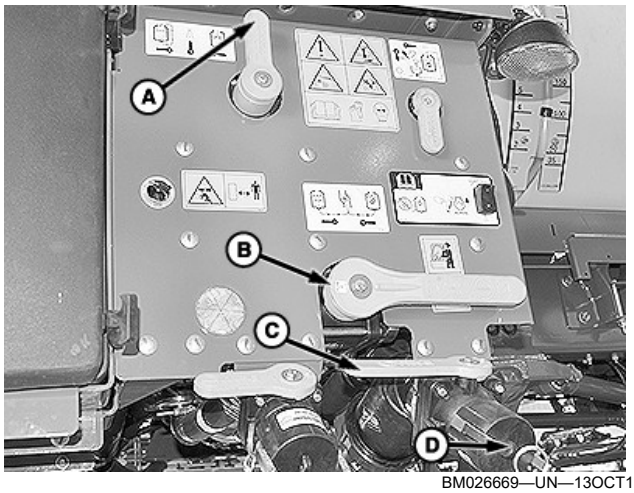

BM026669—UN—13OCT17

1. Verifique se o manípulo da válvula Quick Fill™ do sistema de solução (C) está na posição fechada.

CUIDADO: A válvula do sistema de solução Quick Fill™ contém produtos químicos agrícolas perigosos. Evite acidentes pessoais graves ou morte do operador ou de outras pessoas. Antes de remover a tampa da válvula Quick Fill™ do sistema de solução, certifique-se de que a válvula esteja fechada.

2. Remova a tampa da válvula Quick Fill™ do sistema de solução (D).
3. Ligue a mangueira de enchimento do tanque de amamentação à válvula Quick Fill™ do sistema de solução.
4. Gire a alavanca da válvula de desvio de pressão/enxágue (A) para a posição Pulverizar.
5. Gire a alavanca da válvula de sucção (B) para a posição Tanque de Solução.

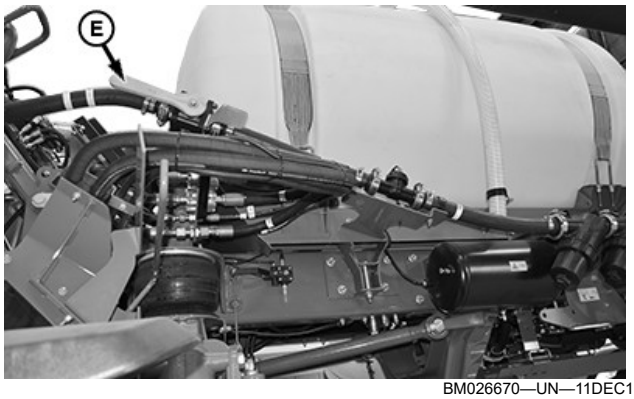

BM026670—UN—11DEC17

6. Feche a alavanca da válvula de desligamento da barra de pulverização (E).
7. Ligue a bomba do tanque de amamentação e abra a válvula Quick Fill™ do sistema de solução (C).
8. Depois que o tanque de solução estiver cheio, feche a válvula Quick Fill™ do sistema de solução (C).
9. Desligue a bomba do tanque de alimentação.
10. Remova a mangueira de enchimento da válvula Quick Fill™ do sistema de solução (C) e reinstale a tampa da válvula Quick Fill™ do sistema de solução (D).
11. Abra a válvula de desligamento da barra de pulverização (E).

KK69021,00000F4-54-01OCT18

Abastecimento do Tanque de Solução com a Bomba do Tanque Auxiliar durante a Adição de Produtos Químicos Através do Edutor

CUIDADO: Leia cuidadosamente as instruções impressas nos rótulos do fabricante da substância química antes de manusear os produtos químicos, caso contrário você pode ser exposto a materiais perigosos que poderiam envenená-lo e provocar lesões.

IMPORTANTE: Apenas adicione produtos químicos ao tanque de solução pouco antes do uso no campo. Siga as instruções do fabricante do produto químico quanto a misturas da solução de pulverização para obter a taxa de aplicação e o efeito desejados.

1. Opere o motor a 1800 rpm.

Quick Fill™ é uma marca registrada da Deere & Company

N82185—UN—03NOV08

2. Desligue o interruptor da bomba de solução (A).

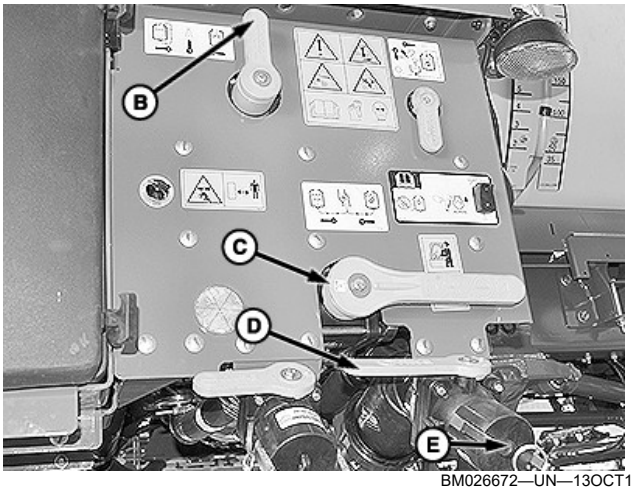

BM026672—UN—13OCT17

3. Verifique se a alavanca da válvula Quick Fill™ (D) está na posição Fechada.

⚠ CUIDADO: A válvula Quick Fill™ contém produtos químicos para agricultura que são perigosos. Evite ferimentos graves ou morte do operador ou de outras pessoas. Antes de remover a capa da válvula Quick Fill™, certifique-se de que a válvula esteja fechada.

4. Remova a capa da válvula Quick Fill™ (E).
5. Conecte a mangueira de abastecimento do tanque de alimentação ao adaptador Quick Fill™ e feche as alavancas de travamento.
6. Gire a alavanca da válvula de desvio de pressão/ /enxágue (B) para a posição Pulverizar.
7. Gire a alavanca da válvula de sucção (C) para a posição Tanque de Solução.

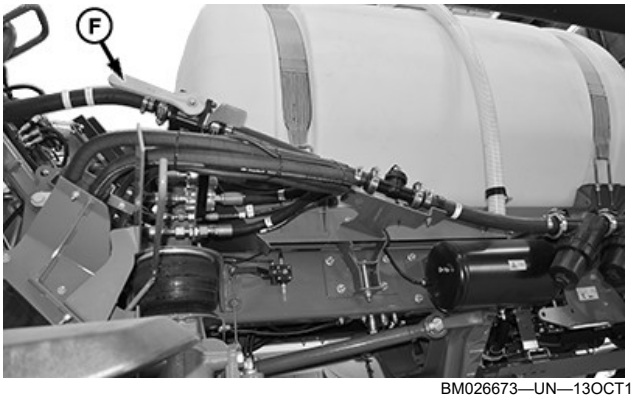

BM026673—UN—13OCT17

8. Gire a alavanca da válvula de desligamento da barra de pulverização (F) para a posição Fechada.
9. Ligue a bomba do tanque de alimentação e abra a válvula Quick Fill™ (D).

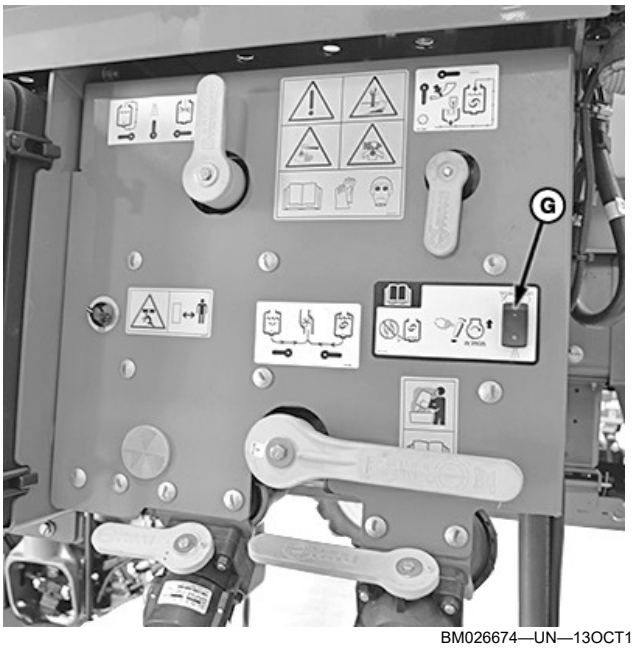

BM026674—UN—13OCT17

10. Mova o interruptor da bomba de solução remota (G) para cima na posição Carga e adicione aproximadamente 379 l (100 gal) de água.

NOTA: Quando usar um interruptor remoto da bomba de solução, a bomba é projetada para operar em baixa velocidade. A rotação do motor aumenta automaticamente para 1800 rpm.

Quick Fill™ é uma marca registrada da Deere & Company

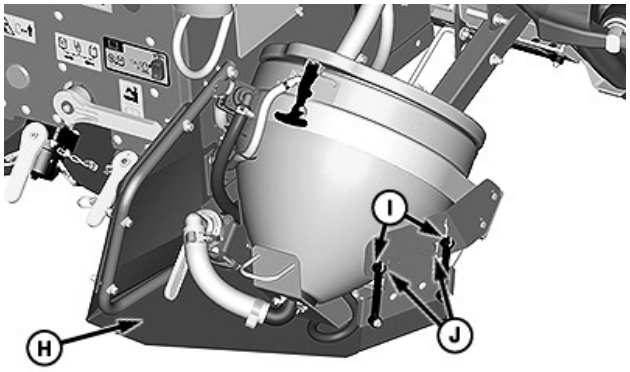

BM026664—UN—27OCT17

11. Remova as proteções (se equipadas):

NOTA: As máquinas preparadas para pulverização de cana-de-açúcar têm proteções adicionais.

   a. Remova as cintas de borracha (I).
   b. Desconecte as ranhuras J (J).
   c. Libere a borracha de proteção (H).

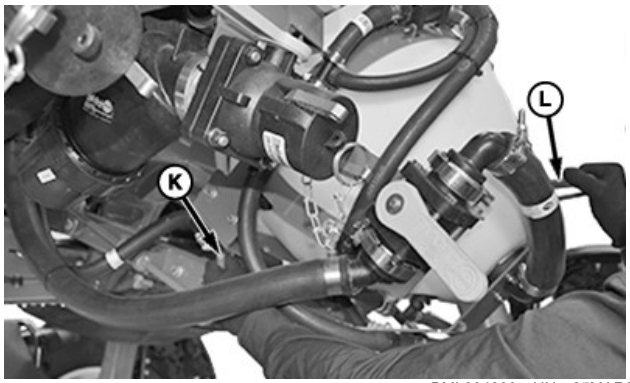

BML004399—UN—25MAR21

12. Levante o edutor segurando a alavanca (L) e empurre a alavanca (K) para destrava-la.
13. Abaixe o edutor e levante a tampa.

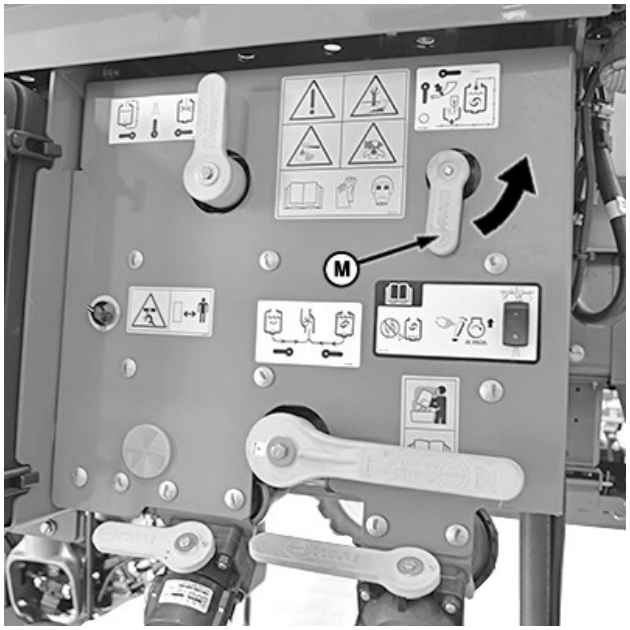

BM026666—UN—12OCT17

14. Gire a alavanca da válvula de vazão do edutor (M) para a posição MAX.

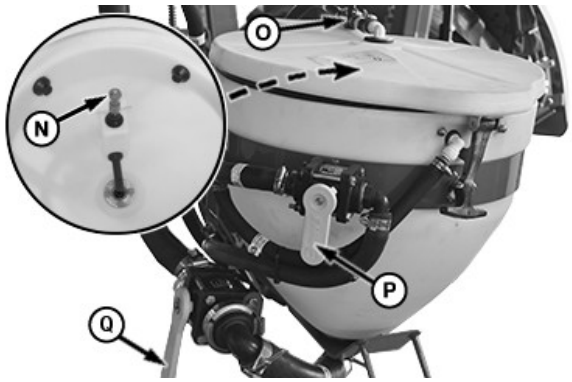

BM026667—UN—13OCT17

15. Gire a alavanca da válvula do reservatório do edutor (Q) para a posição aberta.
16. Coloque os produtos químicos no edutor.
17. Gire a alavanca da válvula de enxágue do edutor no sentido horário (P).
18. Coloque o produto químico sobre o bico de enxágue (N) no tanque e empurre o recipiente para baixo para enxaguar.

NOTA: Direcione o fluxo de água do bico de enxágue (N) para todas as paredes internas do pacote por pelo menos 30 segundos.

19. Feche e trave a tampa do edutor.
20. Abra a válvula da tampa do edutor (O).
21. Feche a válvula da tampa do edutor (O).
22. Feche a alavanca da válvula de enxágue do edutor (P).
23. Destrave e abra a tampa do edutor.

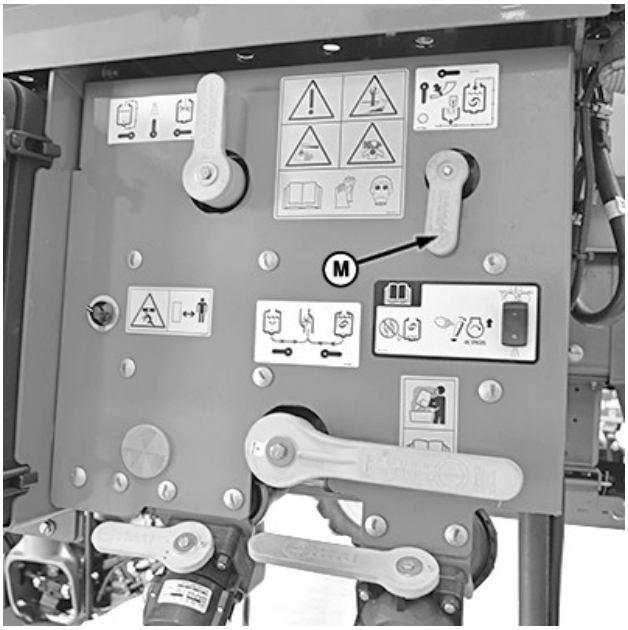

BM026675—UN—13OCT17

24. Verifique se o edutor está vazio. Gire a alavanca da válvula de vazão do edutor (M) para a posição MAX.
25. Feche a válvula do reservatório do edutor (Q).
26. Feche a válvula de enxágue do edutor (P).
27. Gire o interruptor remoto da bomba de solução (G) para a posição de pulverização.
28. Ponha as tampas de volta no tanque e retorne o edutor à sua posição original.
29. Após o tanque de solução ser abastecido, feche a válvula Quick Fill™ (D).
30. Desligue a bomba do tanque de alimentação.
31. Remova a mangueira de abastecimento do adaptador Quick Fill™ e substitua a capa (E) da válvula Quick Fill™.
32. Abra a válvula de desligamento (F).

KK69021,00000F5-54-24MAR21

Uso do Edutor para Carregar Produtos Químicos com o Tanque de Solução Cheio

CUIDADO: Cuidado para não causar danos à máquina, Leia cuidadosamente as instruções impressas nos rótulos do fabricante da substância química antes de manusear os produtos químicos, caso contrário você pode ser exposto a materiais perigosos que poderiam envenená-lo e provocar lesões.

IMPORTANTE: Apenas adicione produtos químicos ao tanque de solução pouco antes do uso no campo. Siga as instruções do fabricante do produto químico quanto a misturas da solução de pulverização para obter a taxa de aplicação e o efeito desejados.

1. Opere o motor a 1800 rpm.

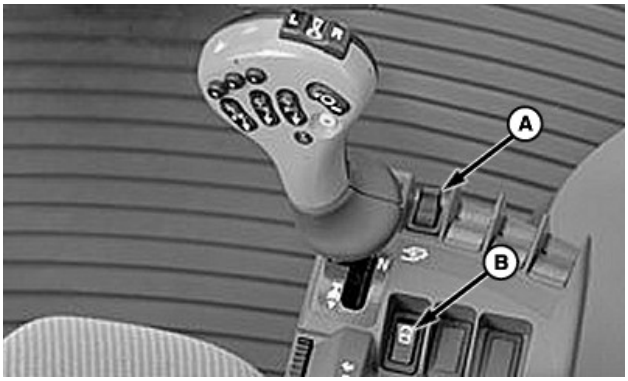

N82352—UN—15JAN09

2. Desligue o interruptor da bomba de solução (A).
3. Ligue o interruptor de agitação (B) e ajuste ao nível desejado. (Consulte Sistema de Agitação do Tanque de Solução nesta Seção.)

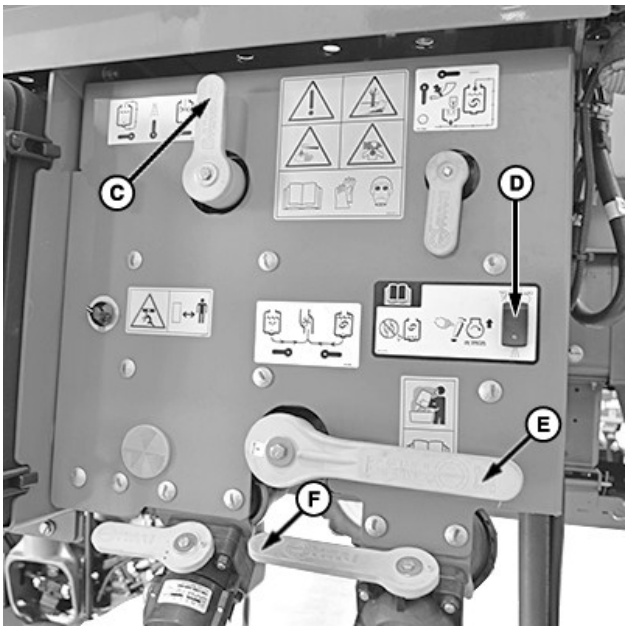

BM026676—UN—13OCT17

4. Verifique se a alavanca da válvula Quick Fill™ (F) está na posição Fechada.
5. Gire a alavanca da válvula de sucção (E) para a posição Tanque de Solução.
6. Gire a alavanca da válvula de desvio de pressão/ /enxágue (C) para a posição Pulverizar.
7. Mova o interruptor da bomba de solução remota (D) para cima na posição Carga e adicione aproximadamente 300 L (80 gal) de água.

Quick Fill™ é uma marca registrada da Deere & Company

NOTA: Quando usar um interruptor remoto da bomba de solução (D), a bomba é projetada para operar em baixa velocidade. A rotação do motor aumenta automaticamente para 1800 rpm.

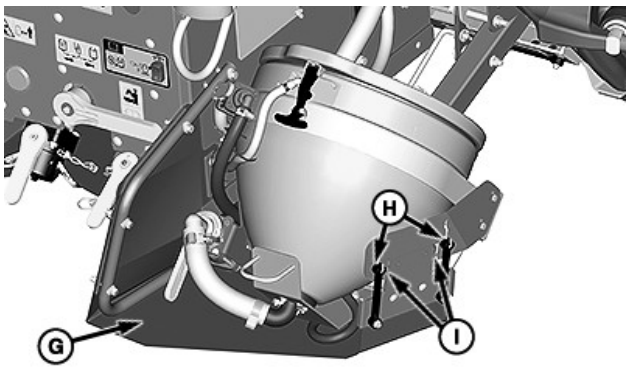

BM026677—UN—27OCT17

8. Remova as proteções (Se Equipado):

NOTA: As máquinas preparadas para pulverização de cana-de-açúcar têm proteções adicionais.

   a. Remova as cintas de borracha (H).
   b. Desconecte as ranhuras J (I).
   c. Libere a borracha de proteção (G).

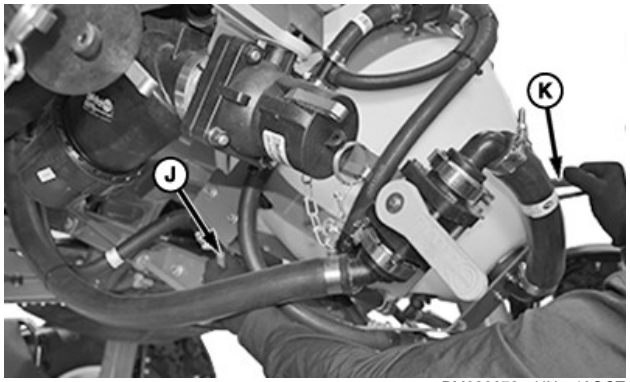

BM026678—UN—13OCT17

9. Levante o edutor ao segurar a alavanca (K) e empurrar a alavanca (J) para desbloqueá-la.
10. Abaixe o edutor e levante a tampa.

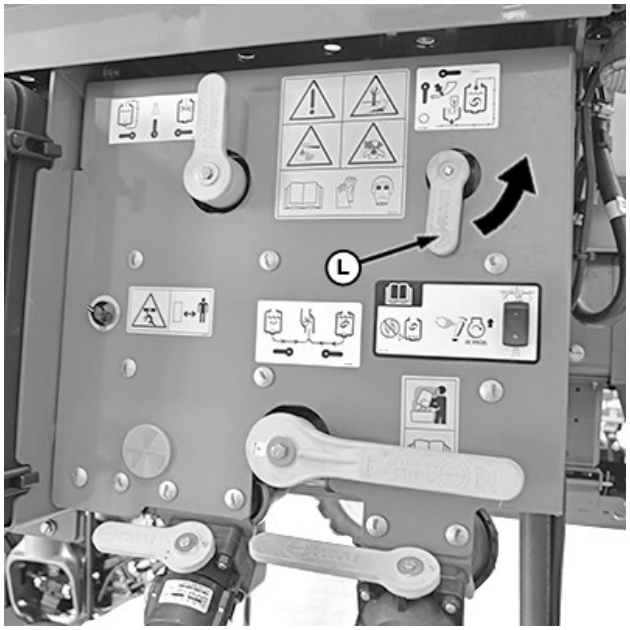

BM026679—UN—13OCT17

11. Gire a alavanca da válvula de vazão do edutor (L) para a posição MAX.

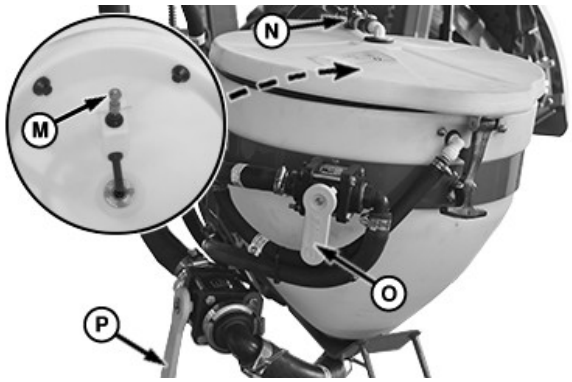

BM026680—UN—13OCT17

12. Gire a alavanca da válvula do reservatório do edutor (P) para a posição Aberta.
13. Coloque os produtos químicos no edutor.
14. Gire a alavanca da válvula de enxágue do edutor no sentido horário (O).
15. Coloque o produto químico sobre o bico de enxágue (M) no tanque e empurre o recipiente para baixo para enxaguar.

NOTA: Dirija o fluxo de água do bico de enxágue (M) para todas as paredes internas do pacote por pelo menos 30 segundos.

16. Feche e trave a tampa do edutor.
17. Abra a válvula da tampa do edutor (N).
18. Feche a válvula da tampa do edutor (N).
19. Gire a alavanca da válvula de enxágue do edutor (O) para a posição fechada.
20. Destrave e abra a tampa do edutor.

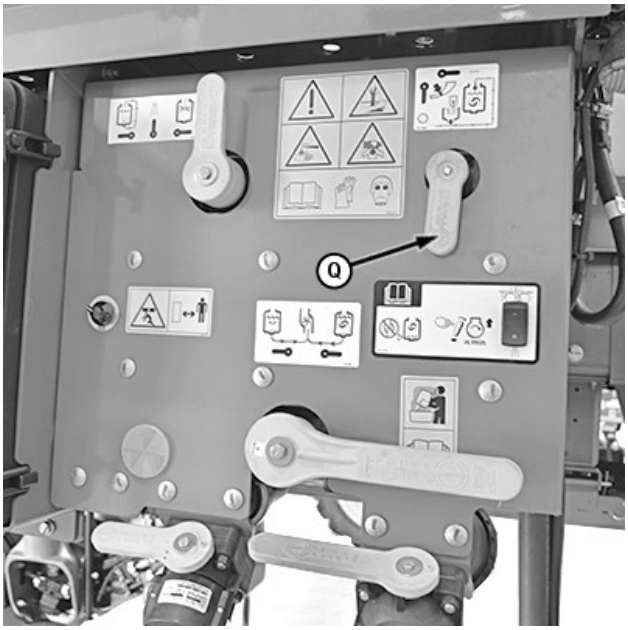

BM026681—UN—13OCT17

21. Verifique se o edutor está vazio. Gire a alavanca da válvula de vazão do edutor (Q) para a posição MAX.

BML004400—UN—25MAR21

22. Gire a alavanca da válvula do reservatório do edutor (O) para a posição Fechada.
23. Coloque as tampas de volta no reservatório e levante o edutor até sua posição original.
24. Mova o interruptor remoto da bomba de solução (D) para baixo na posição Pulverizar.

KK69021,00000F6-54-24MAR21

Sistema de Agitação do Tanque de Solução

NOTA: Com o tanque de solução cheio e a bomba de solução escorvada, complete os seguintes passos para misturar completamente os produtos químicos.

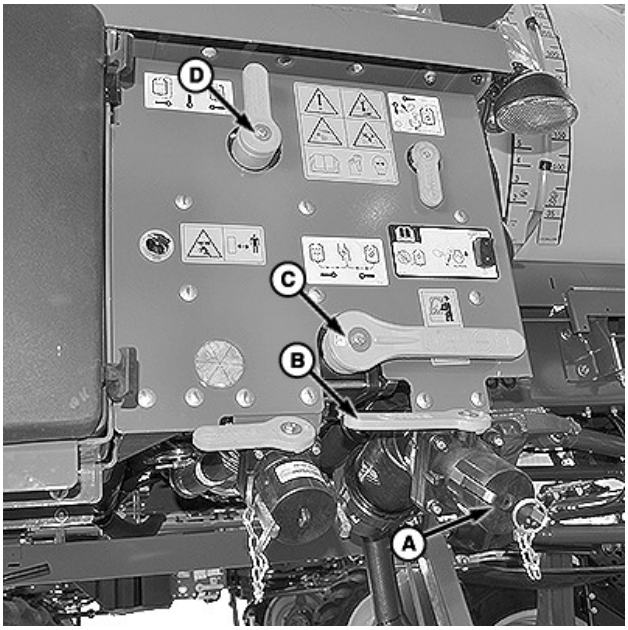

BM030779—UN—18JAN18

1. Certifique-se de que a capa Quick Fill™ (A) esteja equipada e a válvula (B) esteja fechada.
2. Gire a válvula de sucção (C) para a posição tanque de solução.

BM030780—UN—18JAN18

3. Gire a válvula do tanque de solução (E) para a posição aberta.

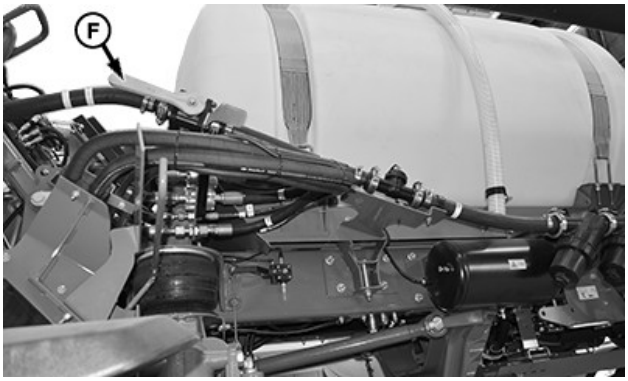

BM030781—UN—18JAN18

4. Gire a válvula de desligamento da barra de pulverização (F) para a posição fechada.

Quick Fill é uma marca registrada da Deere & Company

5. Gire a válvula de desvio de pressão (D) para a posição de pulverização.

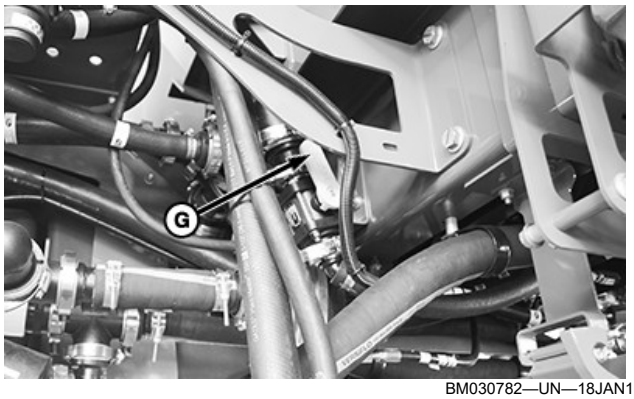

BM030782—UN—18JAN18

6. Abra a válvula de vazão de agitação (G) para a posição desejada.

NOTA: A quantidade de agitação é determinada pela extensão da abertura da válvula de vazão de agitação manual (G) e por como a pressão da pulverização desligada é ajustada.

7. Insira a pressão de agitação desejada como pressão de pulverização desligada no SprayStar™. (Consulte a Seção Configuração da Pressão de Pulverização Desligada em SprayStar™.)

NOTA: A tabela ilustra a vazão (gpm ou lpm) na pressão da pulverização desligada desejada quando a válvula de vazão de agitação estiver totalmente aberta (G).

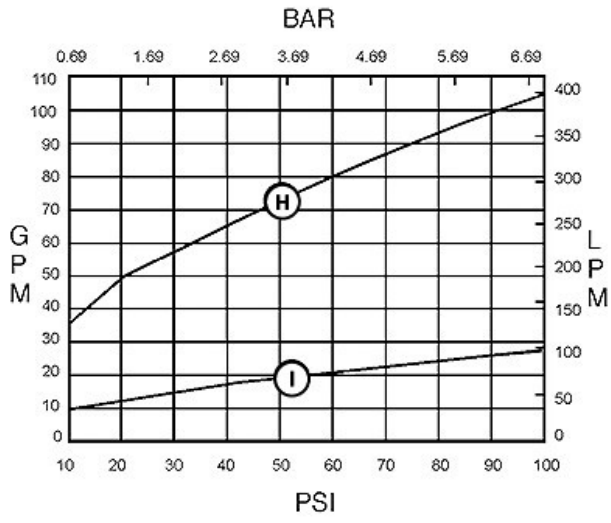

BM030783—UN—18JAN18

A entrada (I) é a quantidade de solução proveniente da bomba de solução.

O venturi puxa o produto químico para o bico. A saída (H) é uma combinação da entrada da bomba de solução e tudo que é retirado do venturi.

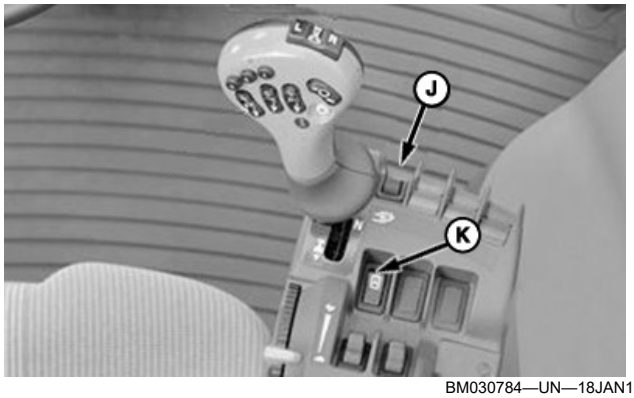

BM030784—UN—18JAN18

8. Mova o interruptor da bomba de solução (J) para a frente para acionar a bomba de solução.
9. Pressione o interruptor de agitação (K) para frente para abrir a válvula de agitação elétrica.
10. Misture a solução completamente antes de operar no campo.

NOTA: Quando a máquina não estiver pulverizando, a pressão de agitação será a mesma que a pressão de pulverização digitada no SprayStar™. Para aumentar a agitação, aumente o ajuste de pressão de desligamento do pulverizador, reajuste a pressão de desligamento de pulverização (se trocada) antes de pulverizar no campo.

Para minimizar a criação de espuma em taxa de agitação mais baixa, desligue a agitação quando o volume do tanque cair abaixo de 378,5 l (100 gal.) para evitar espuma e ar no sistema.

NOTA: Se for necessário um nível maior de agitação, gire a válvula de desvio (D) para a posição do tanque de solução por alguns minutos.

LR35023,00001AD-54-06MAR18

Preparação da Pulverização

1. Gire a alavanca da válvula Quick Fill™ (D) para a posição Fechada.

SprayStar é marca registrada da Deere & Company

Quick Fill é uma marca registrada da Deere & Company

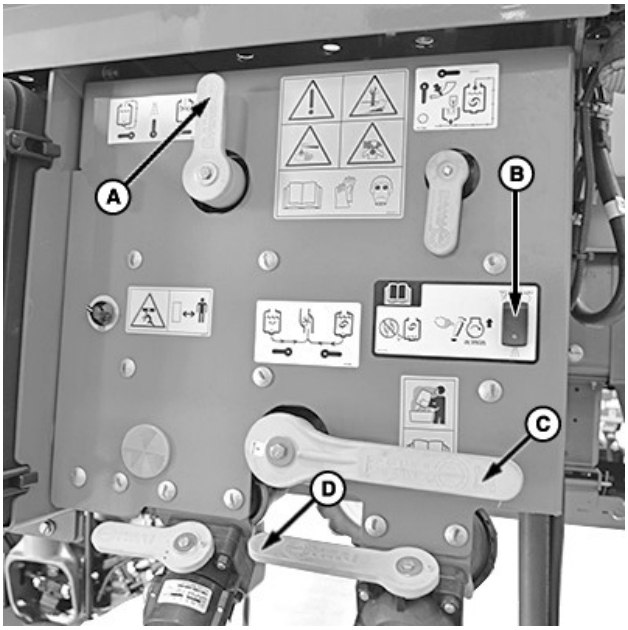

BM026683—UN—17OCT17

2. Gire a alavanca da válvula de sucção (C) para a posição Tanque de Solução.
3. Gire a alavanca da válvula de desvio de pressão/ /enxágue (A) para a posição Pulverizar.
4. Mova o interruptor remoto da bomba de solução (B) para baixo na posição Pulverizar.

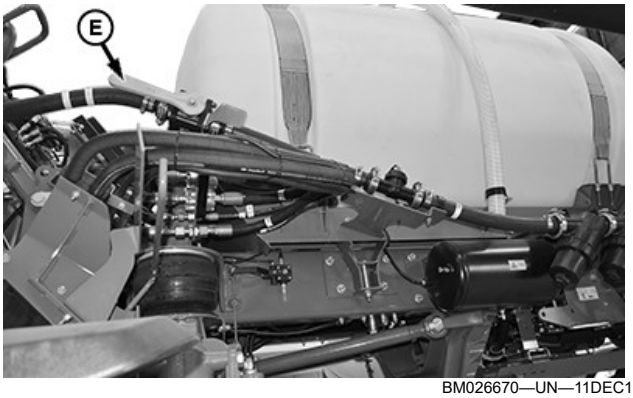

BM026670—UN—11DEC17

5. Verifique se a alavanca da válvula de desligamento da barra de pulverização (E) está na posição aberta.

BM026684—UN—13OCT17

6. Mova o interruptor da bomba de solução (F) para a frente para acionar a bomba de solução.

BM026685—UN—13OCT17

7. Verifique se os interruptores das seções da barra de pulverização (G) estão na posição para cima.

KK69021,00000F7-54-13OCT17

Enxágue o Tanque de Solução e a Barra de Pulverização

CUIDADO: O sistema de pulverização pode conter materiais perigosos que podem provocar acidentes pessoais graves ou morte. Use roupas, óculos e luvas de proteção. Use o sistema de enxágue em uma área onde não haja risco de contaminação de pessoas, animais, vegetação e fonte de água.

1. Drene o tanque de solução. (Consulte Drenagem do Tanque de Solução nesta Seção.)
2. Dê partida no motor e opere-o a 1800 rpm.

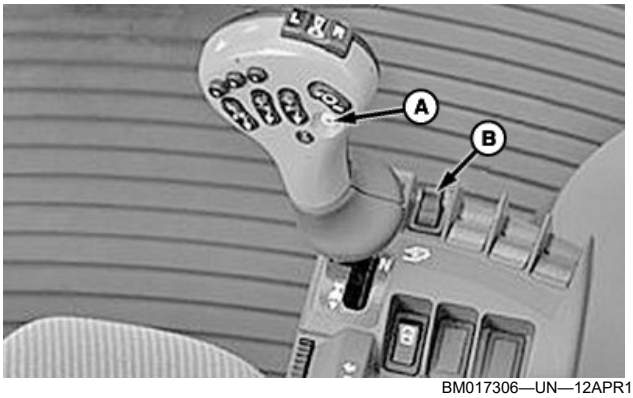

BM017306—UN—12APR17

3. Gire o interruptor mestre liga/desliga (A) e o interruptor (B) da bomba de solução.

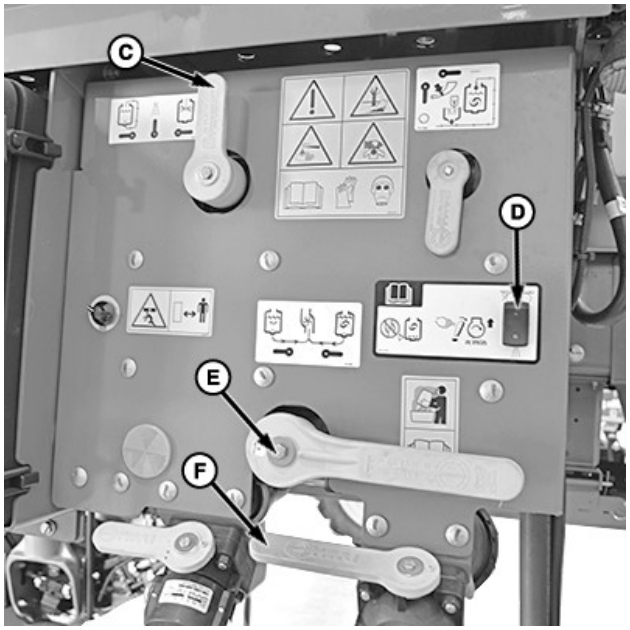

BM026693—UN—13OCT17

4. Gire a alavanca da válvula de sucção (E) para a posição Tanque de Enxágue.

IMPORTANTE: Para evitar que entrem produtos químicos no tanque de enxágue, abra a alavanca da válvula Quick Fill™ (F) e drene as linhas para um balde ou recipiente adequado. Se as linhas não drenarem em menos de 1 minuto, contate seu concessionário John Deere.

5. Gire a alavanca da válvula de enxágue/desvio da pressão (C) para a lateral direita, para direcionar a solução para os bicos de enxágue dentro do tanque de solução.

BM026695—UN—13OCT17

6. Pressione o interruptor de agitação (G) para abrir a válvula de agitação elétrica.

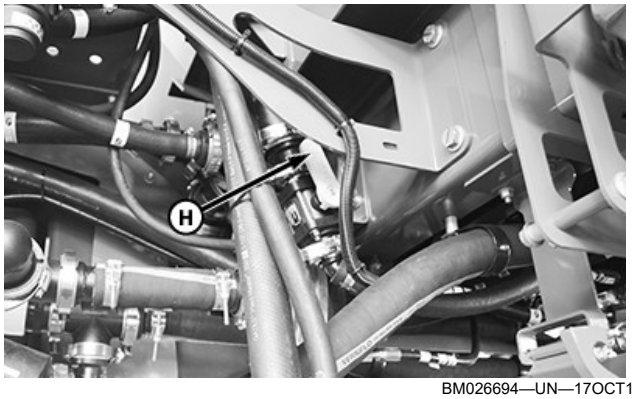

BM026694—UN—17OCT17

7. Gire a alavanca da válvula de agitação (H) para a posição Aberta.
8. Mova o interruptor remoto da bomba de solução (D) para a posição Carga.

NOTA: Quando usar um interruptor remoto da bomba de solução (D), a bomba é projetada para operar em baixa velocidade. A rotação do motor aumenta automaticamente para 1800 rpm.

9. Adicione água ao tanque de solução para limpar o sistema de pulverização. Adicione agentes de limpeza se necessário.

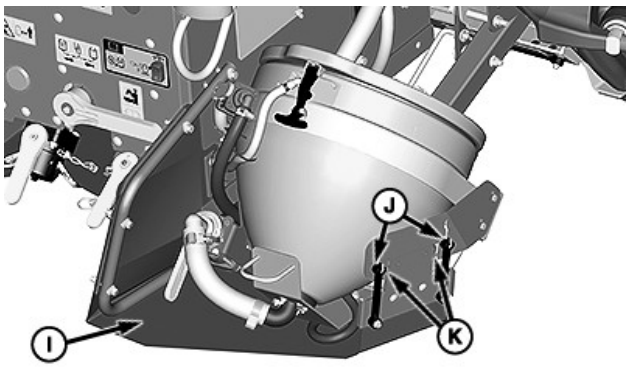

BM026696—UN—27OCT17

10. Remova as proteções (se equipadas):

NOTA: As máquinas preparadas para pulverização de cana-de-açúcar têm proteções adicionais.

a. Remova as cintas de borracha (J).
b. Desconecte as ranhuras J (K).
c. Libere a borracha de proteção (I).

Quick Fill™ é uma marca registrada da Deere & Company

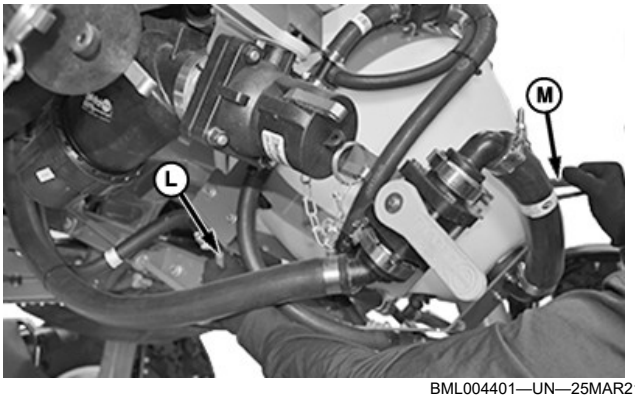

BML004401—UN—25MAR21

11. Levante o edutor ao segurar a alavanca (M) e empurrar a alavanca (L) para destravá-la.
12. Abaixe o edutor e levante a tampa.

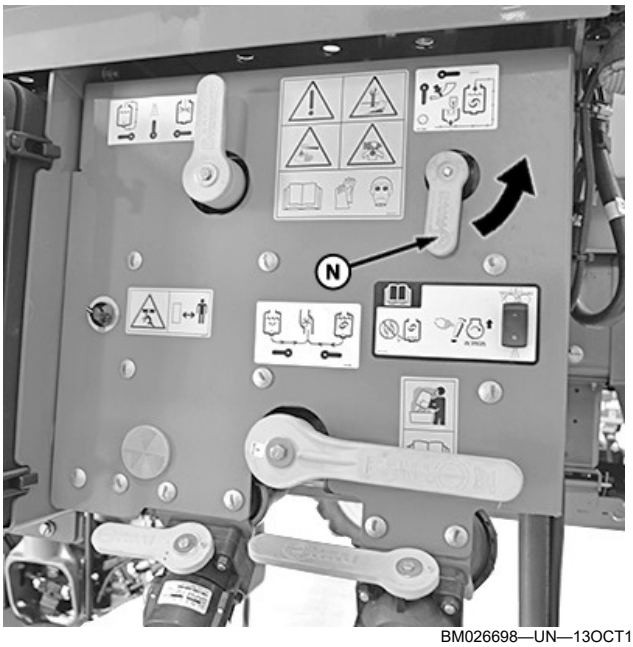

BM026698—UN—13OCT17

13. Gire a alavanca da válvula de vazão do edutor (N) para a posição MAX.

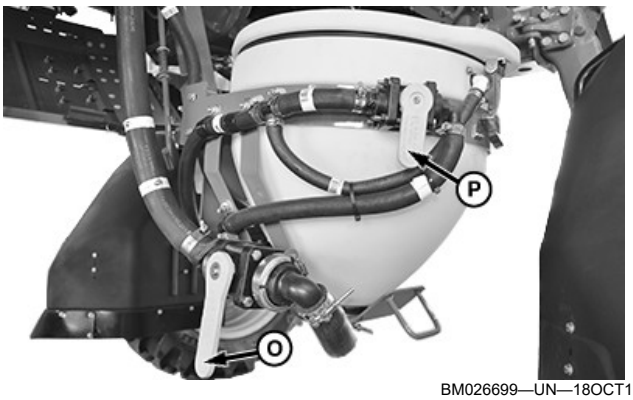

BM026699—UN—18OCT17

14. Gire a alavanca da válvula do reservatório do edutor (O) para a posição Aberta.
15. Gire a alavanca da válvula de enxágue do edutor no sentido horário (P).
16. Feche a válvula de enxágue do edutor.
17. Verifique se o edutor está vazio. Gire a alavanca da válvula de vazão do edutor (N) para a posição MAX.
18. Gire a válvula do reservatório do edutor (O) para a posição Fechada.
19. Coloque a tampa de volta no reservatório e levante o edutor de volta até sua posição original.

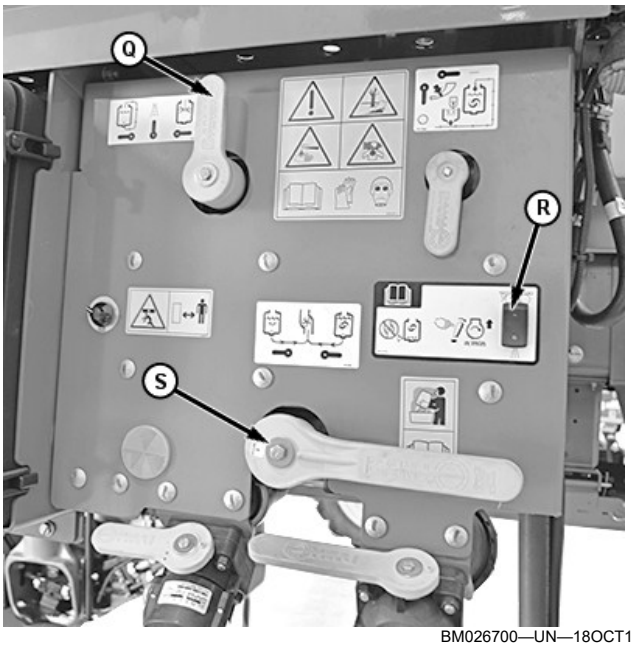

BM026700—UN—18OCT17

20. Gire a alavanca da válvula de sucção (S) da posição do tanque de enxágue para a posição do tanque de solução.
21. Gire a válvula de desvio da pressão/enxágue (Q) para a posição de pulverização.
22. Mova o interruptor remoto da bomba de solução (R) para baixo na posição de pulverização.
23. Ligue o sistema de pulverização e pulverize a água de enxágue através do conjunto da barra de pulverização e dos bicos em cerca (Se Equipado).

KK69021,00000F8-54-24MAR21

Enxágue a Bomba de Solução, o Medidor de Vazão e a Barra de Pulverização

CUIDADO: O sistema de pulverização pode conter materiais perigosos que podem provocar acidentes pessoais graves ou morte. Use roupas, óculos e luvas de proteção. Use o sistema de enxágue em uma área onde não haja risco de contaminação de pessoas, animais, vegetação, fontes de água, etc.

NOTA: Para enxaguar somente a bomba, a barra de pulverização e o medidor de vazão, execute o procedimento a seguir.

Durante o ciclo de enxágue da barra de pulverização, as linhas de sangria da bomba adicionam água fresca ao tanque de solução. Ela pode diluir o produto e/ou produto extra pode ficar no tanque.

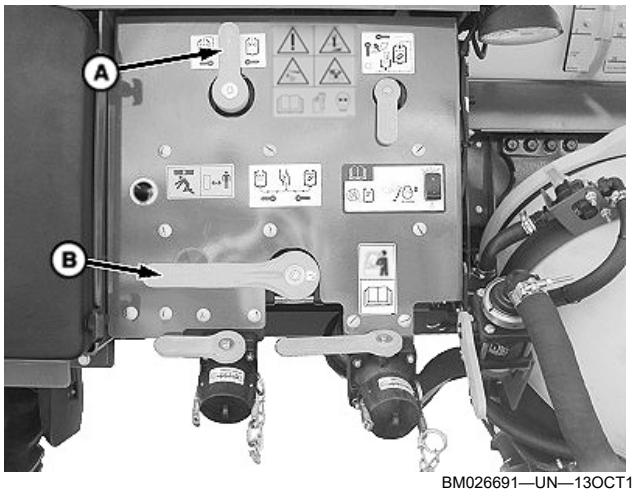

BM026691—UN—13OCT17

1. Gire a alavanca da válvula de sucção (B) para a posição do tanque de enxágue.
2. Gire a alavanca da válvula de desvio de pressão/ /enxágue (A) para a posição Pulverizar.

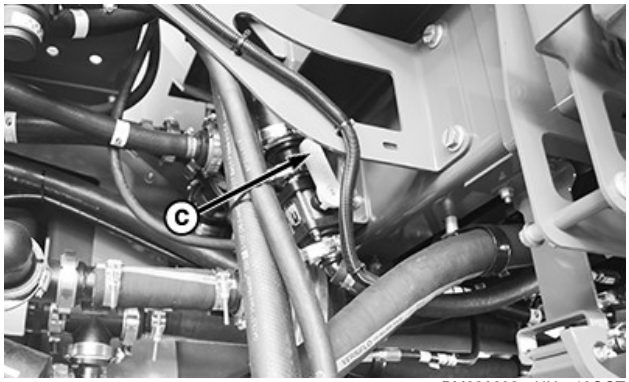

BM026692—UN—13OCT17

3. Gire a alavanca da válvula de agitação (C) para a posição fechada.
4. Se a máquina estiver equipada com corpos de bico ExactApply™:
   1. Verifique se uma ponta do bico está atribuída no monitor para a seleção do bico A + B (se não estiver na seleção do bico A + B Combinados).
   2. Remova fisicamente a(s) ponta(s) do bico das torres do bico localizadas em um aspirador (seção da extremidade do tubo). Isso aumenta a vazão/ /velocidade dentro do tubo para garantir que qualquer solução ajustada seja lavada do tubo de pulverização.
5. Ligue o sistema de pulverização e pulverize a água de enxágue no conjunto da barra de pulverização. Se a máquina estiver equipada com ExactApply™ bicos, enxágue uma seção por vez a 620 kPa (6,21 bar) (90 psi) por no mínimo 10 segundos por seção.
6. Se a máquina estiver equipada com ExactApply™ bicos, após executar o enxágue, substitua as pontas dos bicos removidas, assegurando a localização correta da torre de cada ponta.

KK69021,00000F9-54-20APR21

Recomendações para Eliminação de Ar do Sistema de Solução

Utilize água com sabão em todas as conexões de encaixe e da mangueira para verificar se há vazamentos na sucção.

Elimine o ar proveniente do sistema de alimentação conectando uma válvula na extremidade da mangueira de abastecimento. Sempre feche essa válvula antes de desconectá-la do pulverizador para evitar a entrada de ar no sistema.

Elimine o ar das barras de pulverização:

1. Abasteça o tanque de solução com aproximadamente 473,2 L (125 gal) de água.
2. Desdobre e abaixe as barras de pulverização para acessar os bicos.
3. Feche todos os bicos, exceto o mais próximo do ponto final de cada seção.
4. Remova a ponta da pulverização dos bicos abertos.
5. Abaixe a seção central da barra de pulverização.
6. Incline as seções laterais da barra de pulverização para cima.
7. Opere o pulverizador no modo de pulverização manual a 620.6 kPa (6.2 bar) (90 psi).
8. Execute pelo menos três ciclos de liga-desliga da pulverização conforme segue:
   a. Ligue o interruptor mestre do sistema de pulverização e veja se a água descarrega dos corpos dos bicos abertos.
   b. Desligue o interruptor mestre do sistema de pulverização e deixe a máquina desta forma por pelo menos 15 segundos.
9. Veja a descarga de cada bico aberto. Repita o ciclo liga-desliga da pulverização até que a saída esteja uniforme. Continue pulverizando até que restem apenas 189,3-283,9 L (50-75 gal.) de água no tanque.
10. Gire todos os corpos do bico para a posição Pulverizar. Reinstale as pontas de pulverização retiradas.

OU90500,0000467-54-03DEC18

Drenagem do Tanque de Solução

CUIDADO: O sistema de pulverização pode conter materiais perigosos que podem provocar acidentes pessoais graves ou morte. Vista roupas, óculos e luvas de proteção. Drene o tanque de solução em uma área em que pessoas, animais, vegetação e o suprimento de água não possam ser contaminados.

Não drene a solução no solo. Drene em um recipiente adequado.

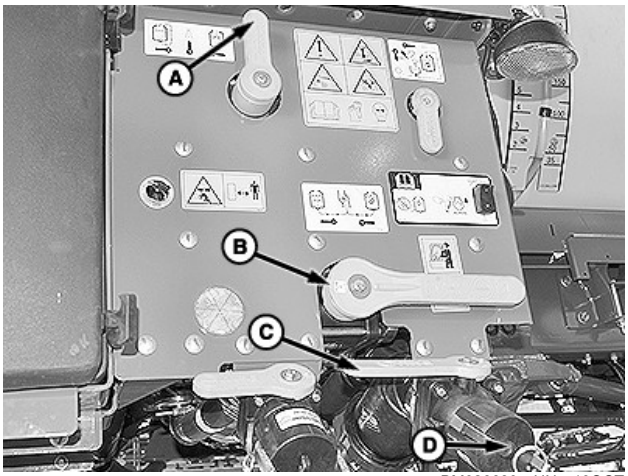

BM026689—UN—13OCT17

1. Verifique se a alavanca da válvula Quick Fill™ (C) está na posição Fechada.

CUIDADO: A válvula Quick Fill™ contém produtos químicos para agricultura que são perigosos. Evite acidentes pessoais graves ou morte do operador ou de outras pessoas. Antes de remover a tampa da válvula Quick Fill™ (D), certifique-se de que a válvula está fechada.

2. Remova a capa da válvula Quick Fill™ (D).
3. Conecte a mangueira do tanque de alimentação ao adaptador Quick Fill™ ou coloque um recipiente adequado embaixo.
4. Gire a alavanca da válvula de sucção (B) para a posição Tanque de Solução.
5. Gire a alavanca da válvula de desvio de pressão/ /enxágue (A) para a posição Pulverizar.
6. Abra a válvula Quick Fill™ (C).
7. Depois que a solução for drenada, feche a válvula Quick Fill™ (C).

KK69021,00000FE-54-10DEC18

Limpeza da Válvula Emperrada

Quando a alavanca da válvula necessita de um esforço maior para ser aberta, há muita solução ou solução seca na válvula. Com o acúmulo de solução na válvula, o movimento da esfera fica prejudicado. Desta forma, o manípulo pode travar e a esfera pode deformar, bloqueando a válvula.

IMPORTANTE: Não faça esforço excessivo na válvula quando ela estiver emperrada.

IMPORTANTE: A não realização de limpeza do sistema após o uso da máquina causa acúmulo de resíduos e emperra a válvula.

CUIDADO: O sistema de pulverização pode conter materiais perigosos que podem provocar acidentes pessoais graves ou morte. Vista roupas, óculos e luvas de proteção. Limpe o filtro em uma área onde pessoas, animais, vegetação, e fonte de água não sejam contaminados.

1. Drene e lave o sistema de solução. (Consulte a Limpeza do Sistema de Solução na Seção Armazenamento do Pulverizador.)

CUIDADO: Não drene a solução no solo. Drene em um recipiente. Drene a solução em uma área onde pessoas, animais, vegetação e fonte de água não sejam contaminados.

2. Gire a alavanca para a posição fechada.

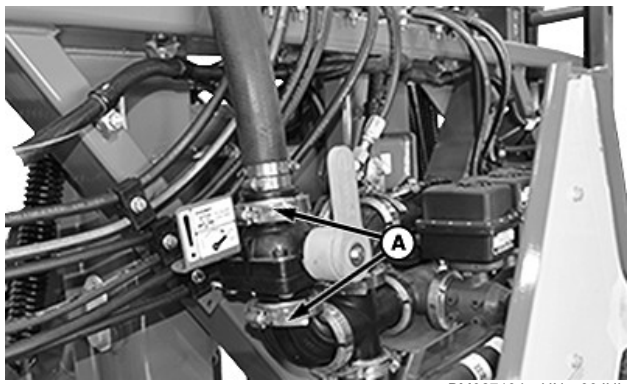

BM027104—UN—09JUL18

3. Remova as braçadeiras (A).
4. Remova a válvula da máquina.

Quick Fill™ é uma marca registrada da Deere & Company

BM026686—UN—13OCT17

5. Remova as porcas (B), arruelas (C), e os parafusos (D) da válvula.
6. Separe as placas.

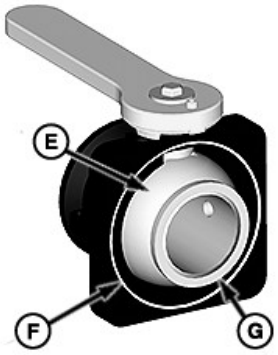

BM026687—UN—13OCT17

7. Remova a esfera (E).
8. Remova os assentos esféricos (G) e os anéis-O (F) da válvula.
9. Limpe a área dos assentos esféricos e do anel-O.

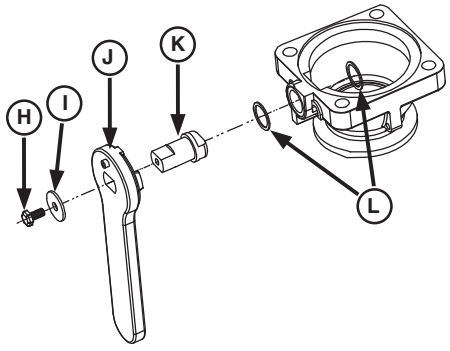

BM026739—UN—30OCT17

10. Remova o parafuso (H) da alavanca e a arruela (I) da alavanca.
11. Remova a alavanca (J).
12. Remova a bucha (K) da haste e arruelas de encosto (L).

NOTA: Lubrifique as arruelas de encosto com óleo.

13. Instale nova bucha (K) na haste e novas arruelas de encosto (L) dentro da válvula.
14. Reinstale a alavanca (J) com o parafuso (H) da alavanca e a arruela (I) da alavanca.
15. Instale o anel-O da válvula após lubrificá-la com graxa.

NOTA: Lubrifique a nova esfera antes de instalar.

16. Instale uma nova esfera na válvula.
17. Pressione os assentos esféricos nas placas após a limpeza.
18. Reinstale as placas com os parafusos e arruelas.

NOTA: O anel-O da válvula, a esfera, a bucha da haste, a arruela de encosto e a alavanca estão disponíveis como peças sobressalentes.

KK69021,00000FC-54-10DEC18

Tanque de Água Limpa

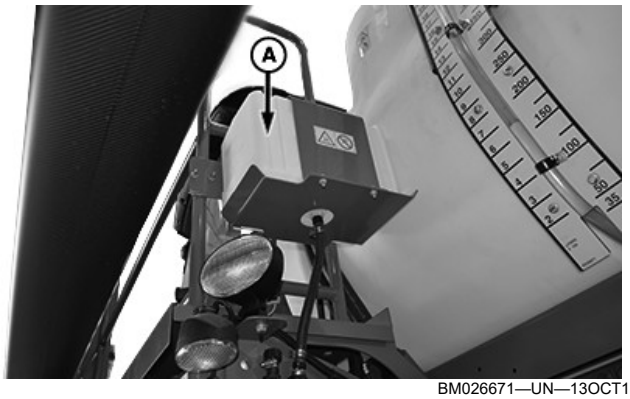

BM026671—UN—13OCT17

O tanque de água limpa (A) está localizado no lado esquerdo da máquina e fornece água limpa de enxágue para limpeza no campo.

KK69021,00000FD-54-13OCT17

Ajuste das Molas da Seção de Escape

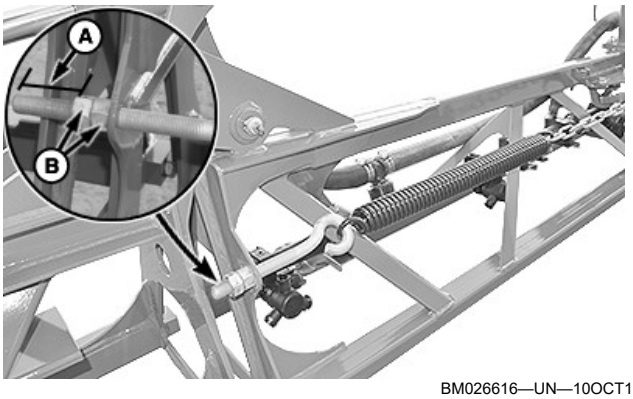

BM026616—UN—10OCT17

Aperte as porcas (B) para obter o comprimento especificado (A) da mola.

Especificação

Comprimento
(A)—Comprimento. . . . . 10 mm (0.394 in)

NOTA: Este ajuste dá a tensão recomendada da mola. O ajuste varia de acordo com a tensão da mola.

KK69021,00000D8-54-10OCT17

Desdobramento da Barra de Pulverização

IMPORTANTE: Não dirija com a barra de pulverização totalmente levantada. Nessas condições podem ocorrer dados ao sistema de elevação.

1. Ligue o motor.

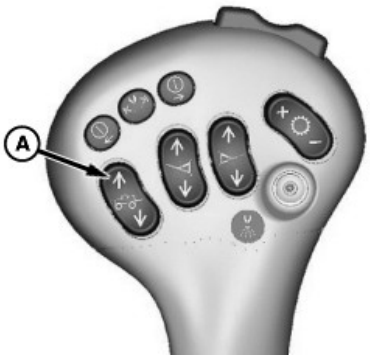

N67771—UN—22SEP04

2. Pressione a parte superior do interruptor de subida/ /descida do chassi central (A) para levantar a barra de pulverização dos suportes da barra de pulverização traseira.

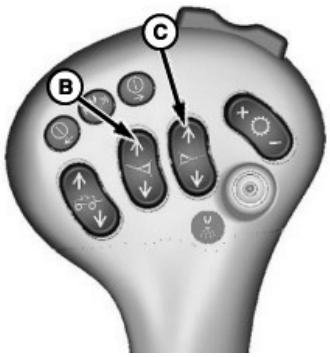

BM026574—UN—06OCT17

3. Pressione a parte superior do interruptor de desdobramento/nivelamento da barra de pulverização esquerda (B) e a parte superior do interruptor de desdobramento/nivelamento da barra de pulverização direita (C) para levantar os lados direito e esquerdo da barra de pulverização dos suportes dianteiros, respectivamente.

⚠ CUIDADO: Evite acidentes pessoais ou morte de outras pessoas. Certifique-se de que ninguém esteja próximo à barra durante o desdobramento.

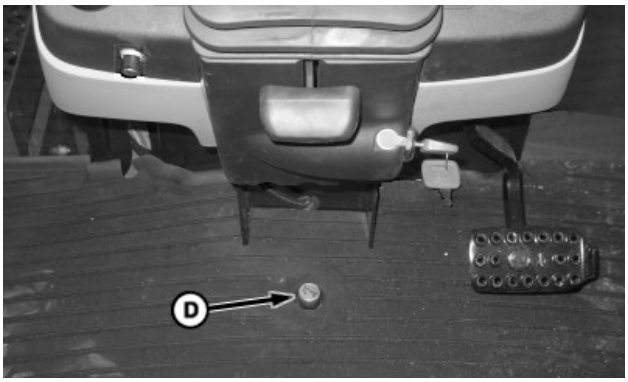

BM026575—UN—04OCT17

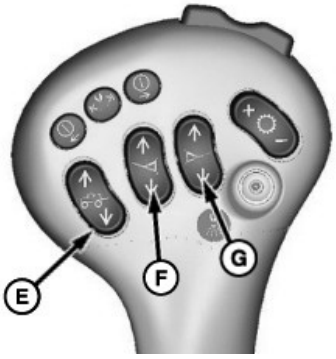

BM026940—UN—02MAR18

4. Pressione e segure o interruptor do modo de dobramento (D) enquanto pressiona a parte de baixo dos interruptores de dobramento/nivelamento esquerdo (F) e direito (G) para abrir ambas as seções da barra de pulverização internas independentemente. Libere momentaneamente os interruptores de desdobramento/nivelamento (F) e

(G) e pressione e segure novamente para abrir as seções da barra de pulverização externas.

NOTA: Ao usar o interruptor do modo de desdobramento (D), o interruptor de desdobramento/nivelamento (E) pode ser usado para operar os dois lados da barra de pulverização simultaneamente.

5. Solte todos os interruptores.

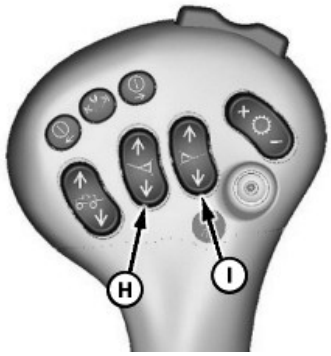

BM026941—UN—02MAR18

6. Pressione a parte inferior do interruptor de desdobramento/nivelamento esquerdo (H) ou direito (I) para inclinar e nivelar cada lado da barra de pulverização de acordo com o terreno.

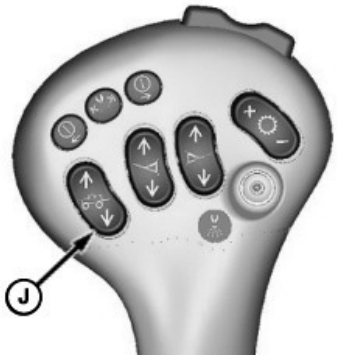

BM026942—UN—02MAR18

7. Pressione o interruptor do chassi central de subida/ /descida (J) para abaixar a barra de pulverização e posicionar os bicos na altura de pulverização desejada.

KK69021,00000D4-54-05MAR18

Desdobramento da Barra de Pulverização em uma Área de Altura Limitada

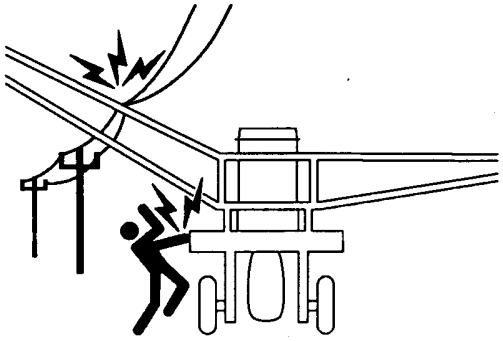

N44191—UN—27APR92

CUIDADO: Mantenha-se afastado de linhas de transmissão suspensas. Se a máquina encostar em fios elétricos, podem ocorrer ferimentos graves ou morte do operador ou de outras pessoas. Saiba quais são as alturas de operação da barra de pulverização e de desdobramento da barra de pulverização de sua máquina.

IMPORTANTE: Não dirija com a barra de pulverização totalmente levantada. Nessas condições podem ocorrer dados ao sistema de elevação.

1. Ligue o motor.

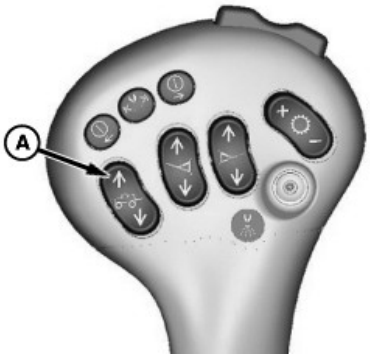

N67771—UN—22SEP04

2. Pressione a parte superior do interruptor de subida/ /descida do chassi central (A) para levantar a barra de pulverização dos suportes da barra de pulverização traseira.

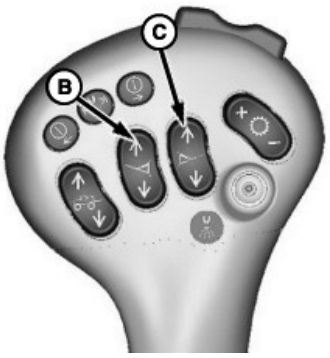

BM026574—UN—06OCT17

3. Pressione a parte superior do interruptor de desdobramento/nivelamento da barra de pulverização esquerda (B) e a parte superior do interruptor de desdobramento/nivelamento da barra de pulverização direita (C) para levantar os lados direito e esquerdo da barra de pulverização dos suportes dianteiros, respectivamente.

⚠ CUIDADO: Evite acidentes pessoais ou morte de outras pessoas. Certifique-se de que ninguém esteja próximo à barra durante o desdobramento.

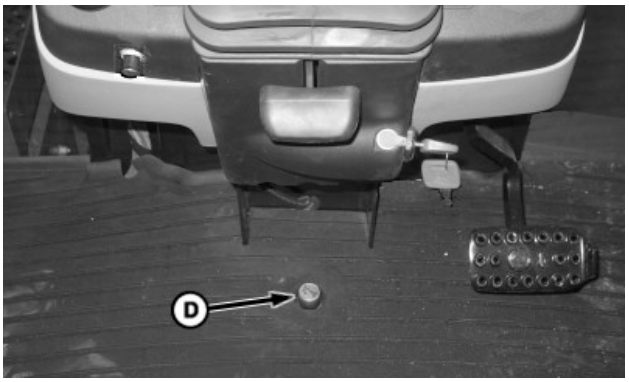

BM026575—UN—04OCT17

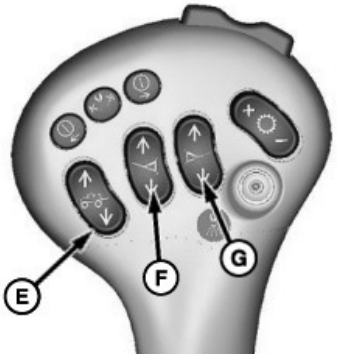

BM026940—UN—02MAR18

4. Pressione e segure o interruptor do modo de dobramento (D) enquanto pressiona a parte inferior dos interruptores de desdobramento/nivelamento esquerdo (F) e direito (G) para abrir as seções da barra de pulverização internas independentemente até o fim do deslocamento.

NOTA: Ao usar o interruptor do modo de dobramento (D), o interruptor de desdobramento/nivelamento (E) pode ser usado para operar os dois lados da barra de pulverização simultaneamente.

5. Com todos os interruptores das seções da barra de pulverização abertos, solte todos os interruptores.

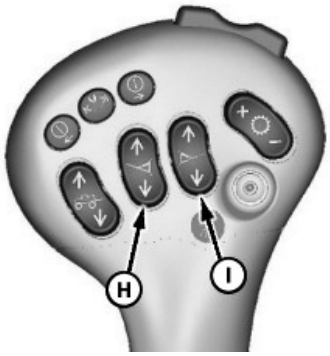

BM026941—UN—02MAR18

6. Pressione a parte inferior do interruptor de desdobramento/nivelamento esquerdo (H) ou direito (I) para inclinar e nivelar cada lado da barra de pulverização em um nível mínimo.

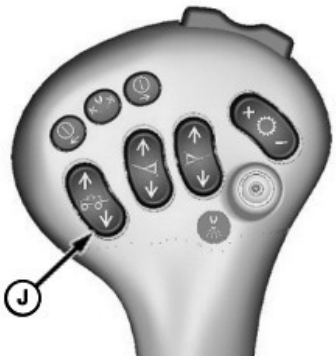

BM026942—UN—02MAR18

7. Pressione a parte inferior do interruptor de subida/ /descida (J) da estrutura central para abaixar a barra de pulverização até o fim do deslocamento.

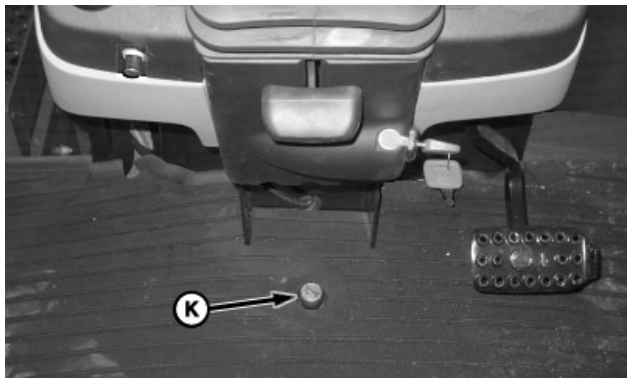

BM026943—UN—02MAR18

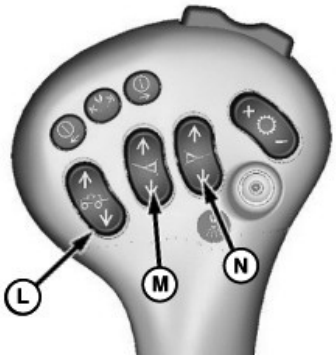

BM026944—UN—02MAR18

8. Pressione e segure o interruptor do modo de desdobramento (K) enquanto pressiona a parte inferior do interruptor de desdobramento/ /nivelamento esquerdo (M) e direito (N) para abrir as duas seções da barra de pulverização externas independentemente.

NOTA: Ao usar o interruptor do modo de dobramento (K), o interruptor de desdobramento/nivelamento (L) pode ser usado para operar os dois lados da barra de pulverização simultaneamente.

KK69021,00000AA-54-05MAR18

Dobramento da Barra de Pulverização

⚠ CUIDADO: Evite acidentes pessoais ou morte de outras pessoas. Certifique-se de que ninguém esteja próximo da barra de pulverização ao dobrá-la para a posição de transporte.

IMPORTANTE: Não dirija com a barra de pulverização totalmente levantada. Nessas condições podem ocorrer dados ao sistema de elevação.

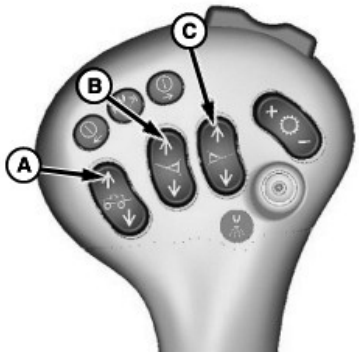

BM026945—UN—02MAR18

1. Pressione a parte superior do interruptor de subida/ /descida do chassi central (A) e levante a barra de pulverização até a posição mais alta.
2. Incline ambas as extremidades da barra de pulverização até o nível máximo ao pressionar a parte superior do interruptor de desdobramento/ /nivelamento esquerdo (B) e o interruptor de desdobramento/nivelamento direito (C).

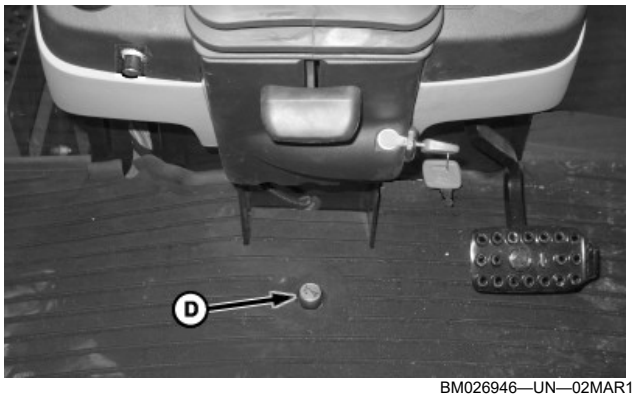

BM026946—UN—02MAR18

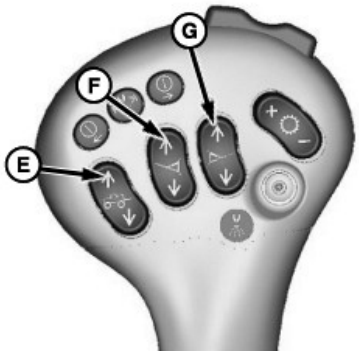

BM026947—UN—02MAR18

3. Pressione e segure o interruptor do modo de dobramento da barra de pulverização (D) enquanto pressiona a parte de cima dos interruptores de dobramento/nivelamento esquerdo (F) e direito (G) para dobrar ambos os lados das seções externas da barra de pulverização. Libere momentaneamente os interruptores de dobramento/nivelamento da barra de pulverização (F) e (G), depois pressione e segure-os novamente para dobrar as seções da barra de pulverização interna.

NOTA: Ao usar o interruptor do modo de dobramento (D), o interruptor de dobramento/nivelamento (E) pode ser usado para operar ambos os lados da barra de pulverização simultaneamente.

4. Solte todos os interruptores.

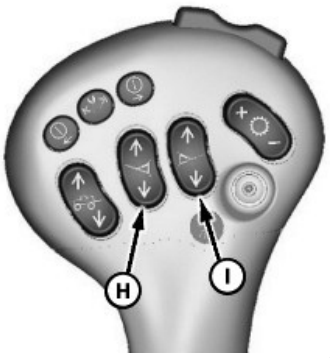

BM026941—UN—02MAR18

5. Com as barras de pulverização internas totalmente dobradas, pressione a parte inferior do interruptor de dobramento/nivelamento esquerdo (H) e direito (I) para nivelar as barras de pulverização em relação aos apoios dianteiros.

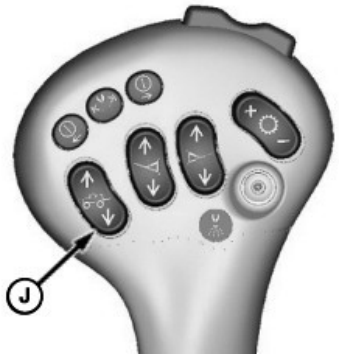

BM026942—UN—02MAR18

6. Pressione a parte inferior do interruptor de subida/ /descida do chassi central (J) e abaixe as barras nos descansos traseiros.

KK69021,00000A9-54-05MAR18

Dobramento da Barra de Pulverização em uma Área com Altura Limitada

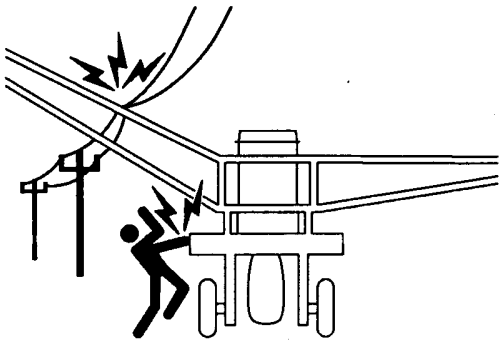

N44191—UN—27APR92

CUIDADO: Mantenha-se afastado de linhas de transmissão suspensas. Se a máquina encostar em fios elétricos, podem ocorrer ferimentos graves ou morte do operador ou de outras pessoas. Saiba quais são as alturas de transporte, de operação da barra de pulverização e de dobramento da barra de pulverização de sua máquina.

CUIDADO: Evite acidentes pessoais ou morte de outras pessoas. Certifique-se de que ninguém esteja próximo da barra de pulverização ao dobrá-la para a posição de transporte.

IMPORTANTE: Não dirija com a barra de pulverização totalmente levantada. Nessas condições podem ocorrer dados ao sistema de elevação.

IMPORTANTE: Certifique-se de que a barra de pulverização esteja nivelada com o solo antes de iniciar este procedimento.

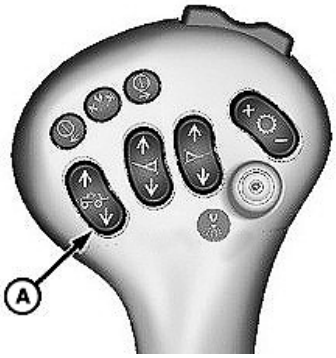

BM026958—UN—05MAR18

1. Pressione a parte inferior do interruptor de subida/ /descida do chassi central (A) e abaixe a estrutura central até a posição mais baixa.

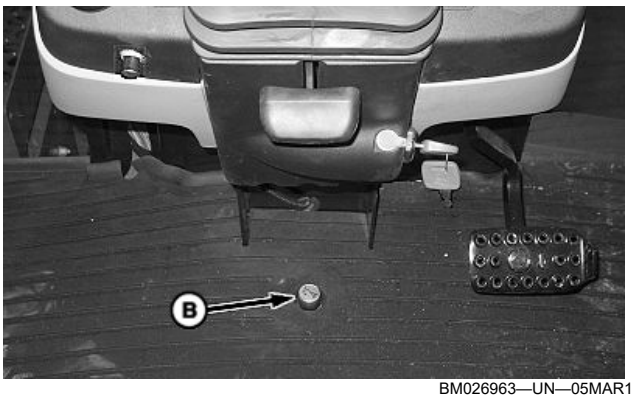

BM026963—UN—05MAR18

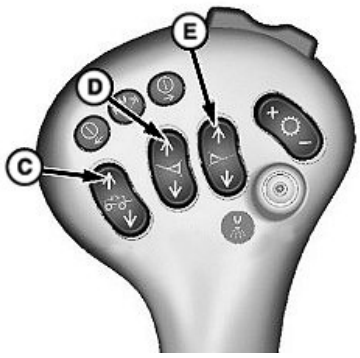

BM026960—UN—05MAR18

2. Pressione e segure o interruptor do modo de dobramento (B) da barra de pulverização enquanto pressiona a parte de cima dos interruptores de dobramento/nível esquerdo (D) e direito (E) para dobrar ambos os lados das seções da barra de pulverização externa completamente.

NOTA: Ao usar o interruptor do modo de dobramento (B), o interruptor de dobramento/nivelamento (C) pode ser usado para operar os dois lados da barra de pulverização simultaneamente.

3. Solte todos os interruptores.
4. Pressione a parte superior do interruptor de dobramento/nivelamento esquerdo (D) ou direito (E) para inclinar a barra de pulverização em um nível mínimo.

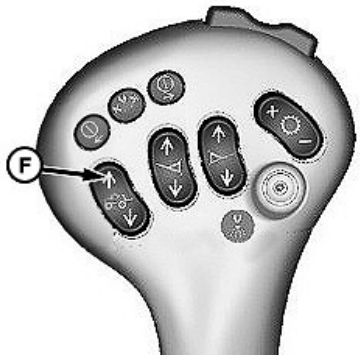

BM026961—UN—05MAR18

5. Pressione a parte superior do interruptor de subida/ /descida da estrutura central (F) para levantar a barra de pulverização até a posição mais alta.
6. Solte todos os interruptores.
7. Pressione e segure o interruptor do modo de dobramento da barra de pulverização (B) enquanto pressiona a parte superior do interruptor de dobramento/nivelamento esquerdo (D) e direito (E) para dobrar os dois lados das seções da barra de pulverização interna.
8. Solte todos os interruptores.

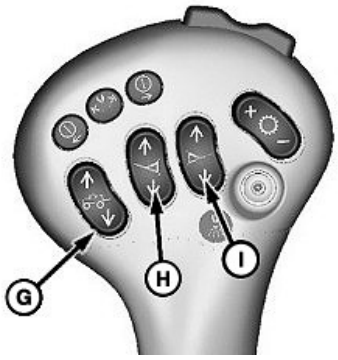

BM026964—UN—05MAR18

9. Com as barras de pulverização internas totalmente dobradas, pressione a parte inferior do interruptor de dobramento/nivelamento esquerdo (H) e direito (I) para nivelar as barras de pulverização em relação aos apoios dianteiros.
10. Pressione a parte inferior do interruptor de subida/ /descida da estrutura central (G) e abaixe as barras de pulverização até nos apoios traseiros.

KK69021,00000A8-54-05MAR18

Pulverização com Seções da Barra de Pulverização Externas Dobradas

IMPORTANTE: Evite danos a máquina. Certifique-se de que o sistema de pulverização é desativado antes de iniciar este procedimento.

1. Dobre a seção de separação e as seções da barra de pulverização externa.

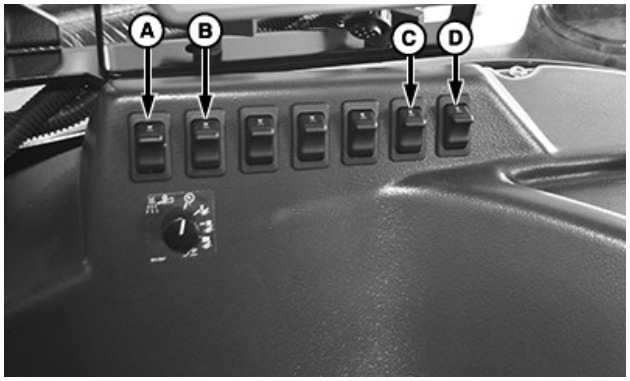

BM045172—UN—03SEP19

2. Desligue o **L3** (A), o **L2** (B), o **R2** (C) e o **R3** (D) seções. A barra de pulverização e o sistema SprayStar™ agora estão prontos para pulverizar com as seções da barra de pulverização externa dobrada.

NOTA: O ajuste de controle da taxa é automático.

3. Para pulverizar com toda a lança de pulverização, desdobre a seção de sução e as seções externas da

SprayStar é marca registrada da Deere & Company

lança de pulverização e ligue os interruptores do **L3** (A), o **L2** (B), o **R2** (C) e o **R3** (D) seções das lanças de pulverização.

ER40675,0000EB2-54-01APR21

Ajuste as Molas da Suspensão da Inclinação Esquerda/Direita

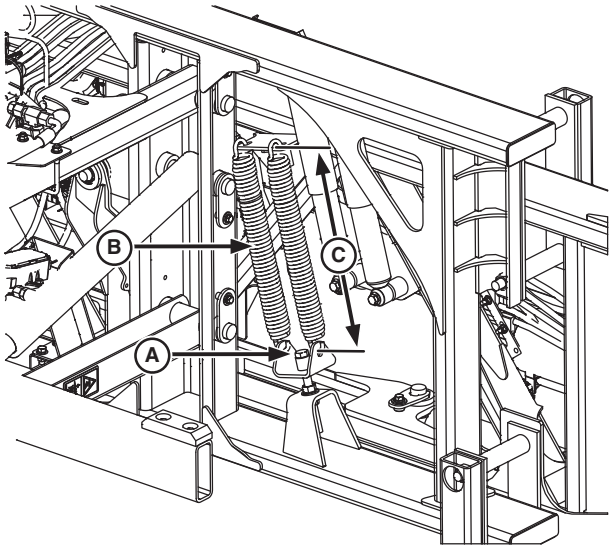

BM007057—UN—29APR16

Aperte o parafuso (A) até que as molas (B) tenham o comprimento especificado (C).

Especificação

Molas da Suspensão de Rolagem—Comprimento (C)	419 mm (16.5 in)

Caso o ajuste inicial não faça com que a barra de pulverização se nivele, verifique se a barra de pulverização está livre para rolar sem emperramento ou interferência. Depois aperte as molas na lateral baixa até que a barra de pulverização esteja paralela à máquina.

KK69021,00000A6-54-20OCT17

Ajuste do Parafuso de Batente

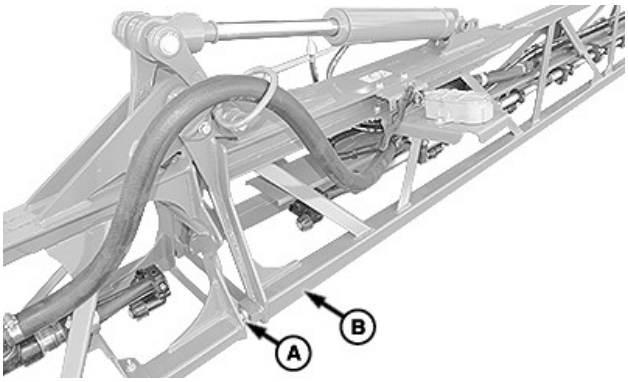

BM026617—UN—10OCT17

Ajuste o parafuso do batente (A) para dentro ou para fora de forma que a seção externa (B) esteja alinhada com o resto da barra de pulverização.

KK69021,00000DB-54-03JAN18

Capa da Extremidade (Aspiradores)

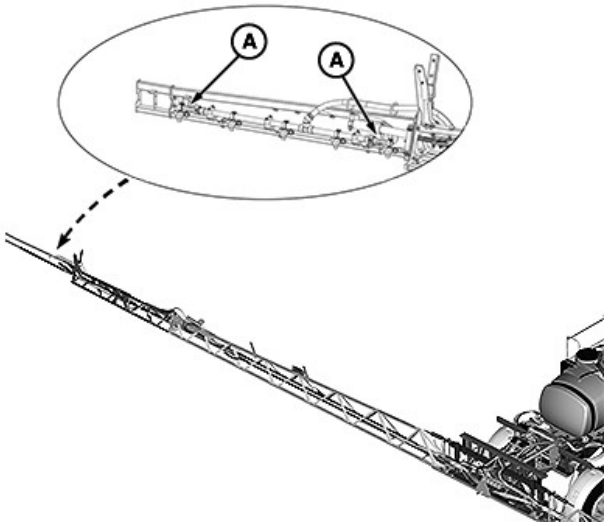

BM007060—UN—29APR16

Existem capas das extremidades (A) em cada tubo de solução.

A capa da extremidade remove o ar da tubulação na extremidade de cada tubo.

NOTA:

- *A capa da extremidade é um item que ajuda na remoção do ar das linhas de solução. Ela ajuda a diminuir o tempo que a solução começa a pulverizar ou desligar o bico.*

  Esse dispositivo ajuda evitar desgaste e falhas na pulverização.

- *Limpe os aspiradores periodicamente. Para obter mais informações, consulte a seção Limpeza de Filtro dos Aspiradores, Corpos e Pontas dos Bicos em Serviço—Conforme Necessário.*

KK69021,00000DA-54-17NOV17

Barra de Pulverização em Fibra de Carbono

Desdobramento da Barra de Pulverização

IMPORTANTE: Não dirija com a barra de pulverização totalmente levantada. Nessas condições podem ocorrer danos ao sistema de elevação

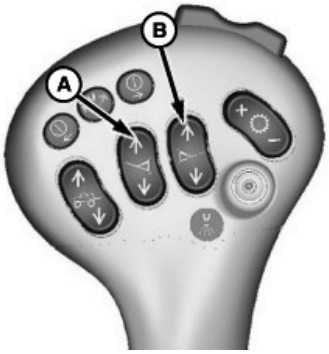

BM026597—UN—09OCT17

1. Pressione a parte superior do interruptor de desdobramento/nivelamento da barra de pulverização esquerda (A) e direita (B) para inclinar as barras de pulverização para cima.

⚠ CUIDADO: Evite ferimentos ou morte. Certifique-se de que ninguém esteja próximo à barra durante o desdobramento das seções da barra de pulverização.

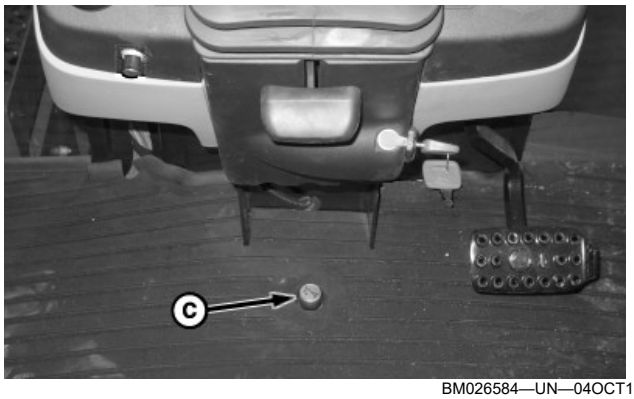

BM026584—UN—04OCT17

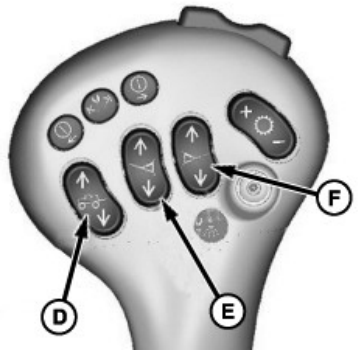

BM034542—UN—02MAR18

2. Pressione e segure o interruptor do modo de desdobramento (C) enquanto pressiona a parte inferior do interruptor de desdobramento/ /nivelamento (D) para desdobrar as seções da barra de pulverização internas até o fim do deslocamento.

NOTA: Para operar as barras de pulverização independentemente, pressione o interruptor do modo desdobramento (C) e use o interruptor de desdobramento/nivelamento esquerdo (E) ou os direitos (F).

3. Solte todos os interruptores.
4. Pressione e segure a parte inferior do interruptor de subida/descida da estrutura central (D) para abaixar a barra de pulverização até o fim do deslocamento.
5. Pressione e segure o interruptor do modo de dobramento (C) enquanto pressiona a parte inferior dos interruptores de desdobramento/nivelamento (E) e (F) da barra de pulverização para desdobrar as seções da barra de pulverização externas.
6. Solte todos os interruptores.
7. Para inclinar as barras de pulverização até o nível desejado, pressione os interruptores de desdobramento/nivelamento (E) e (F).
8. Pressione o interruptor de subida/descida da estrutura central (D) até posicionar os bicos na altura desejada.

KK69021,00000AB-54-02MAR18

Desdobramento da Barra de Pulverização em uma Área de Altura Limitada

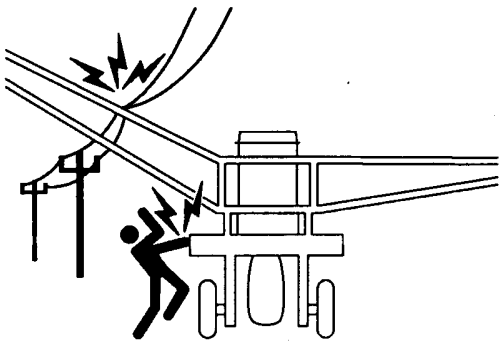

N44191—UN—27APR92

⚠ CUIDADO: Mantenha-se afastado de linhas de transmissão suspensas. Se a máquina encostar em fios elétricos, podem ocorrer ferimentos graves ou morte do operador ou de outras pessoas. Saiba quais são as alturas de operação da barra de pulverização e de desdobramento da barra de pulverização de sua máquina.

IMPORTANTE: Não dirija com a barra de pulverização totalmente levantada. Nessas condições podem ocorrer dados ao sistema de elevação.

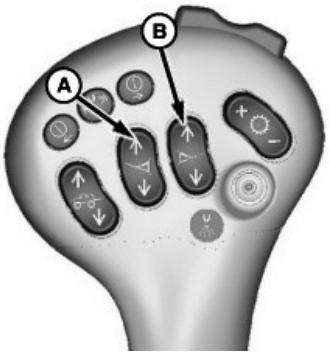

BM026597—UN—09OCT17

1. Pressione a parte superior do interruptor de desdobramento/nivelamento da barra de pulverização esquerda (A) e direita (B) para inclinar as barras de pulverização para cima.

⚠ CUIDADO: Evite ferimentos ou morte. Certifique-se de que ninguém esteja próximo à barra durante o desdobramento das seções da barra de pulverização.

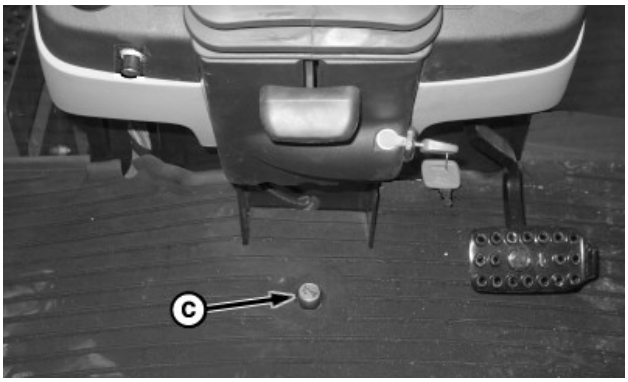

BM026584—UN—04OCT17

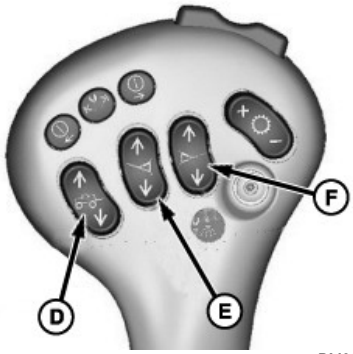

BM034542—UN—02MAR18

2. Pressione e segure o interruptor do modo de desdobramento (C) enquanto pressiona a parte de baixo do interruptor de subida/descida (D) para desdobrar as seções da barra de pulverização internas até o fim do deslocamento.

NOTA: Para operar as barras de pulverização independentemente, pressione o interruptor do modo desdobramento (C) e use o interruptor de desdobramento/nivelamento esquerdo (E) ou direito (F).

3. Solte todos os interruptores.
4. Pressione e segure a parte inferior do interruptor de subida/descida da estrutura central (D) para abaixar a barra de pulverização até o fim do deslocamento.
5. Incline as barras de pulverização até o nível mínimo ao pressionar os interruptores de desdobramento/ /nivelamento (E) e (F).
6. Pressione e segure o interruptor do modo de dobramento (C) enquanto pressiona a parte inferior dos interruptores de desdobramento/nivelamento (E) e (F) da barra de pulverização para desdobrar as seções da barra de pulverização externas.
7. Solte todos os interruptores.
8. Pressione o interruptor de subida/descida da estrutura central (D) para posicionar os bicos na altura desejada.

KK69021,00000D5-54-05MAR18

Dobramento da Barra de Pulverização

⚠ CUIDADO: Evite acidentes pessoais ou morte de outras pessoas. Certifique-se de que ninguém esteja próximo da barra de pulverização ao dobrá-la para a posição de transporte.

IMPORTANTE: Não dirija com a barra de pulverização totalmente levantada. Nessas condições podem ocorrer dados ao sistema de elevação.

IMPORTANTE: Certifique-se de que a barra de pulverização esteja na posição mais baixa e nivelada com o solo antes de executar este procedimento.

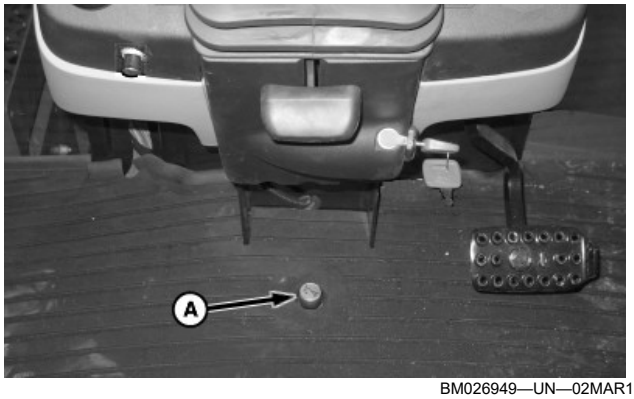

BM026949—UN—02MAR18

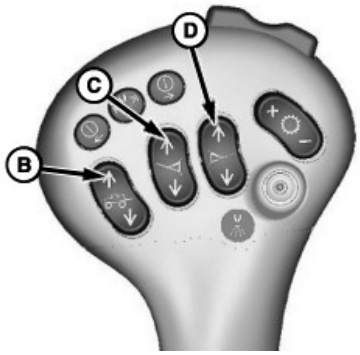

BM026950—UN—02MAR18

1. Pressione e segure o interruptor do modo de dobramento da barra de pulverização (A) enquanto pressiona a parte superior do interruptor de dobramento/nivelamento esquerdo (C) e direito (D) para dobrar completamente os dois lados das seções do barra do pulverizador externo.

NOTA: Ao usar o interruptor do modo de dobramento (A), o interruptor de dobramento/nivelamento (B) pode ser usado para operar os dois lados da barra de pulverização simultaneamente.

2. Solte todos os interruptores.
3. Pressione a parte superior do interruptor de dobramento/nivelamento esquerdo (C) e direito (D) para inclinar a barra de pulverização em um nível máximo.
4. Solte todos os interruptores.

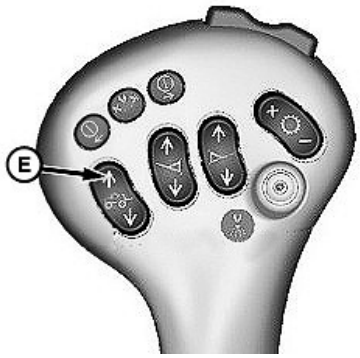

BM026968—UN—07MAR18

5. Pressione a parte superior do interruptor de subida/ /descida da estrutura central (E) para levantar a barra de pulverização até a posição mais alta.
6. Pressione e segure o interruptor do modo de dobramento da barra de pulverização (A) enquanto pressiona a parte superior do interruptor de dobramento/nivelamento esquerdo (C) e direito (D) para dobrar ambos os lados das seções da barra de pulverização internas.
7. Solte todos os interruptores.

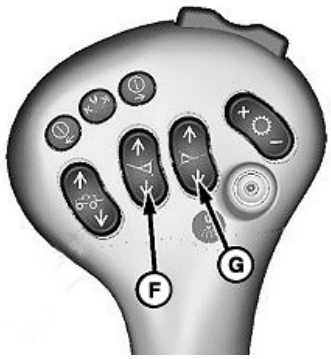

BM026954—UN—05MAR18

8. Com as barras de pulverização internas totalmente dobradas, pressione a parte inferior do interruptor de dobramento/nivelamento esquerdo (F) e direito (G) para nivelar as barras de pulverização em relação aos apoios dianteiros.

IMPORTANTE: Não abaixe a estrutura central quando a barra de pulverização estiver acima do apoio/descanso ou quando ocorrer danos à barra de pulverização.

KK69021,00000D3-54-05MAR18

Dobramento da Barra de Pulverização em uma Área com Altura Limitada

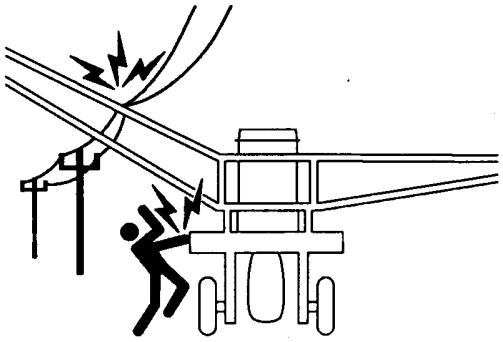

N44191—UN—27APR92

CUIDADO: Mantenha-se afastado de linhas de transmissão suspensas. Se a máquina encostar em fios elétricos, podem ocorrer ferimentos graves ou morte do operador ou de outras pessoas. Saiba quais são as alturas de transporte, de operação da barra de pulverização e de dobramento da barra de pulverização de sua máquina.

CUIDADO: Evite acidentes pessoais ou morte de outras pessoas. Certifique-se de que ninguém esteja próximo da barra de pulverização ao dobrá-la para a posição de transporte.

IMPORTANTE: Não dirija com a barra de pulverização totalmente levantada. Nessas condições podem ocorrer dados ao sistema de elevação.

IMPORTANTE: Certifique-se de que a barra de pulverização esteja nivelada com o solo antes de iniciar este procedimento.

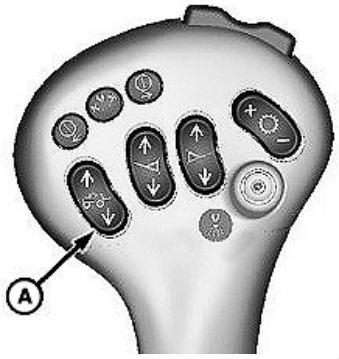

BM026958—UN—05MAR18

1. Pressione a parte inferior do interruptor de subida/ /descida do chassi central (A) e abaixe a estrutura central até a posição mais baixa.

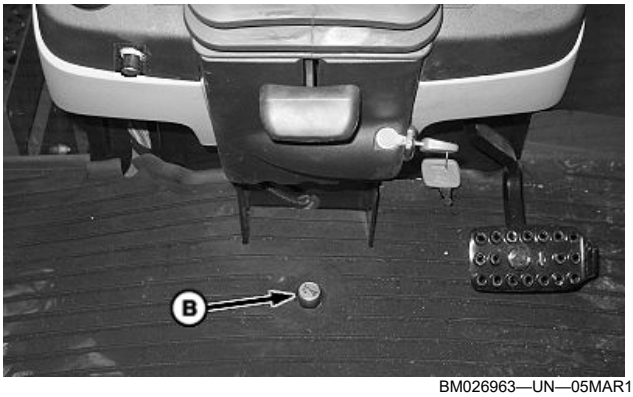

BM026963—UN—05MAR18

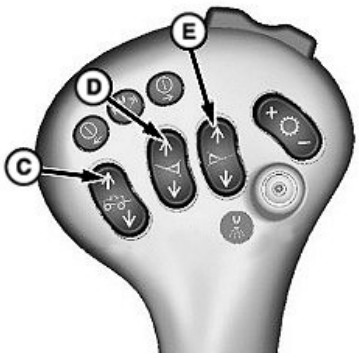

BM026960—UN—05MAR18

2. Pressione e segure o interruptor do modo de dobramento (B) da barra de pulverização enquanto pressiona a parte de cima dos interruptores de dobramento/nível esquerdo (D) e direito (E) para dobrar ambos os lados das seções da barra de pulverização externa completamente.

NOTA: Ao usar o interruptor do modo de dobramento (B), o interruptor de dobramento/nivelamento (C) pode ser usado para operar os dois lados da barra de pulverização simultaneamente.

3. Solte todos os interruptores.
4. Pressione a parte superior do interruptor de dobramento/nivelamento esquerdo (D) ou direito (E) para inclinar a barra de pulverização em um nível mínimo.

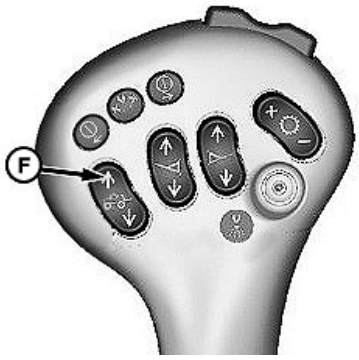

BM026961—UN—05MAR18

5. Pressione a parte superior do interruptor de subida/ /descida da estrutura central (F) para levantar a barra de pulverização até a posição mais alta.
6. Solte todos os interruptores.
7. Pressione e segure o interruptor do modo de dobramento da barra de pulverização (B) enquanto pressiona a parte superior do interruptor de dobramento/nivelamento esquerdo (D) e direito (E) para dobrar os dois lados das seções da barra de pulverização interna.
8. Solte todos os interruptores.

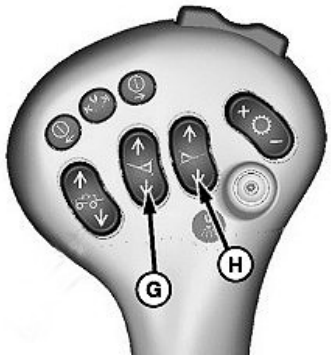

BM026965—UN—05MAR18

9. Com as barras de pulverização internas totalmente dobradas, pressione a parte inferior do interruptor de dobramento/nivelamento esquerdo (G) e direito (H) para nivelar as barras de pulverização em relação aos apoios dianteiros.

IMPORTANTE: Não abaixe a estrutura central quando a barra de pulverização estiver acima do apoio/descanso ou quando ocorrer danos à barra de pulverização.

KK69021,00000D2-54-05MAR18

Pulverização com Seções da Barra de Pulverização Externas Dobradas

1. Dobre as seções externas da barra de pulverização. Consulte Dobre a Barra de Pulverização ou Dobre a Barra de Pulverização em Área de Altura Limitada (se necessário, nesta seção).

BM004515—UN—24SEP15

2. Desligue os interruptores das seções das barras de pulverização externas R3 e L3 (A). A barra de pulverização e o sistema SprayStar™ agora estão prontos para pulverizar com as Seções da Barra de Pulverização Externa Dobrada.

NOTA: O ajuste de controle da taxa é automático.

3. Para pulverizar com toda a barra de pulverização, ligue os interruptores (A) das seções das barras de pulverização R3 e L3 e desdobre as seções da barra de pulverização R3 e L3 externas. Consulte Desdobre a Barra de Pulverização nesta seção ou Desdobre a Barra de Pulverização em Área de Altura Limitada (se necessário).

KK69021,00000A7-54-02MAR18

Verifique e ajuste o tensor 3 (T3) (se equipado com a lança de pulverização de fibra de carbono de 36,5 m (120 pés))

IMPORTANTE: Executando as barras de pulverização de fibra de carbono sem a tensão correta pode causar quebra para a barra de pulverização. Ele não é coberto pela garantia ou permissão especial.

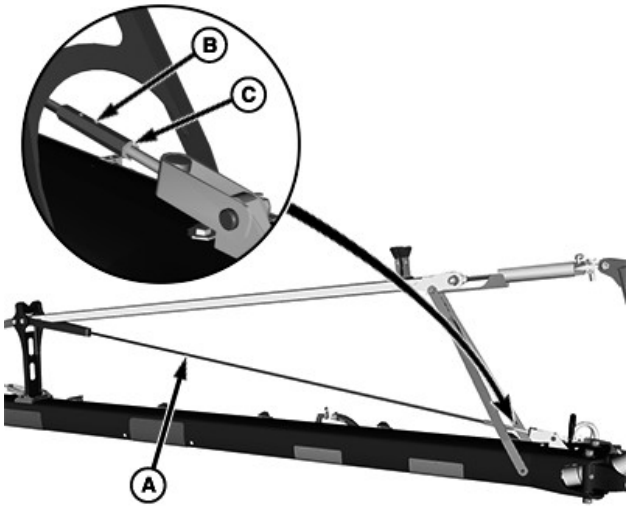

BM018005—UN—31AUG18

O tensor 3 (T3) (A) deve estar ligeiramente flexionado quando a barra de pulverização estiver aberta e nivelada.

Verifique a tensão no tensor 3 (T3) (A) sem qualquer suporte sob as barras de pulverização. Se necessário, aumente ou diminua a tensão.

1. Certifique-se de que a seção da barra de pulverização esteja desdobrada e nivelada.
2. Afrouxe a contraporca (C).
3. Aperte a haste (B) com um acoplador sextavado de acordo com a especificação:

Especificação	
Biela (B)—Torque	48 N·m (35,4 lb-ft)

4. Aperte a contraporca (C) enquanto segura a haste com um acoplador hexagonal conforme a especificação:

SprayStar é marca registrada da Deere & Company

Especificação	
Contraporca (C)—Torque	87 N·m (64 lb ft)

5. Caso necessário, repita o procedimento.

KK69021,0000393-54-07DEC18

Verificar o Ajuste da Corda T6-T7

IMPORTANTE: Evite danos à barra de pulverização, mantenha a corda T6-T7 tensionada corretamente.

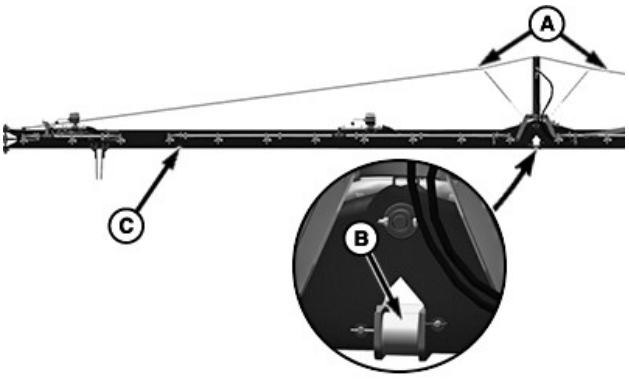

BM017977—UN—23AUG18

Corda T6-T7 (Lança de Pulverização de Fibra de Carbono de 36,5 m (120 pés))

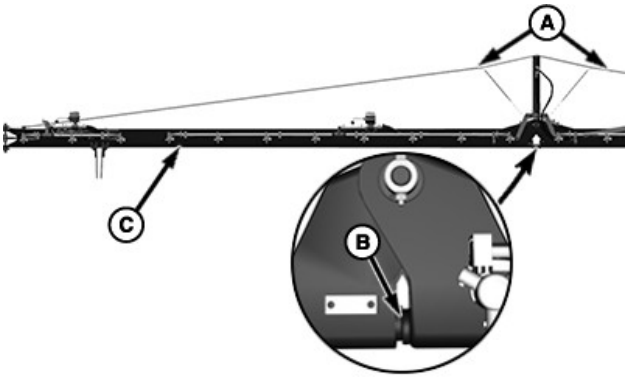

BM027408—UN—03OCT18

Corda T6-T7 (Lança de Pulverização de Fibra de Carbono de 30,5 m (100 pés))

A corda T6-T7 (A) suporta a maior parte da carga desde a seção da barra de pulverização externa (C). Ele requer que a tensão correta e que os batentes de dobramento (B) toca sem folga.

1. Estacione a máquina em solo nivelado.
2. Desdobre a barra de pulverização.
3. Verifique se a corda T6-T7 (A) está solta:
   a. Se ela estiver solta, consulte o ajuste, o procedimento de corda T6-T7, de acordo com a barra de pulverização equipada no seu pulverizador, nesta seção.
   b. Se não estiver solto, verifique quanto a folgas no batente de dobramento (B) na próxima etapa.
4. Verifique se a folga nos batentes de dobramento (B) está de acordo com a especificação:

Especificação	
Batentes de Dobramento—Folga	1,5 mm (0.59 in)

Se a folga entre dentes não estiver conforme especificada, siga o procedimento de ajuste.

ER40675,0000F4D-54-03DEC19

Ajustar a corda T6-T7 (se equipada com lança de pulverização de fibra de carbono de 30,5 m (100 pés))

IMPORTANTE: Evite danos à barra de pulverização, mantenha a corda T6-T7 tensionada corretamente.

1. Estacione a máquina em solo nivelado.
2. Desdobre a barra de pulverização.
3. Dobre a barra de pulverização levemente para liberar a tensão na corda.
4. Use a manilha de ajuste (A) para aumentar a tensão na corda (girar mais curta):
   a. Solte as porcas (B).
   b. Gire a forquilha de ajuste (A) na direção indicada pela seta, para aumentar a tensão.
   c. Aperte as porcas (B).
5. Desdobre a barra de pulverização novamente.
6. Verifique se há um pequeno espaço (D) no para--choques (C). Se não houver nenhuma folga presente, como os para-choques (C), aumente a tensão novamente.
7. Dobre a barra de pulverização levemente para liberar a tensão na corda.
8. Diminua a tensão na corda (fabricada a corda mais longa) um pouco ajustando a posição das porcas (B).

NOTA: Ajuste em pequenos incrementos neste momento.

NOTA: Para diminuir a tensão gire a forquilha de ajuste (A) na direção oposta, indicada pela seta.

9. Desdobre a barra de pulverização novamente.
10. Verifique se a folga tiver desaparecido. Se tiver, o procedimento está completo. Se não, repita os últimos passos.

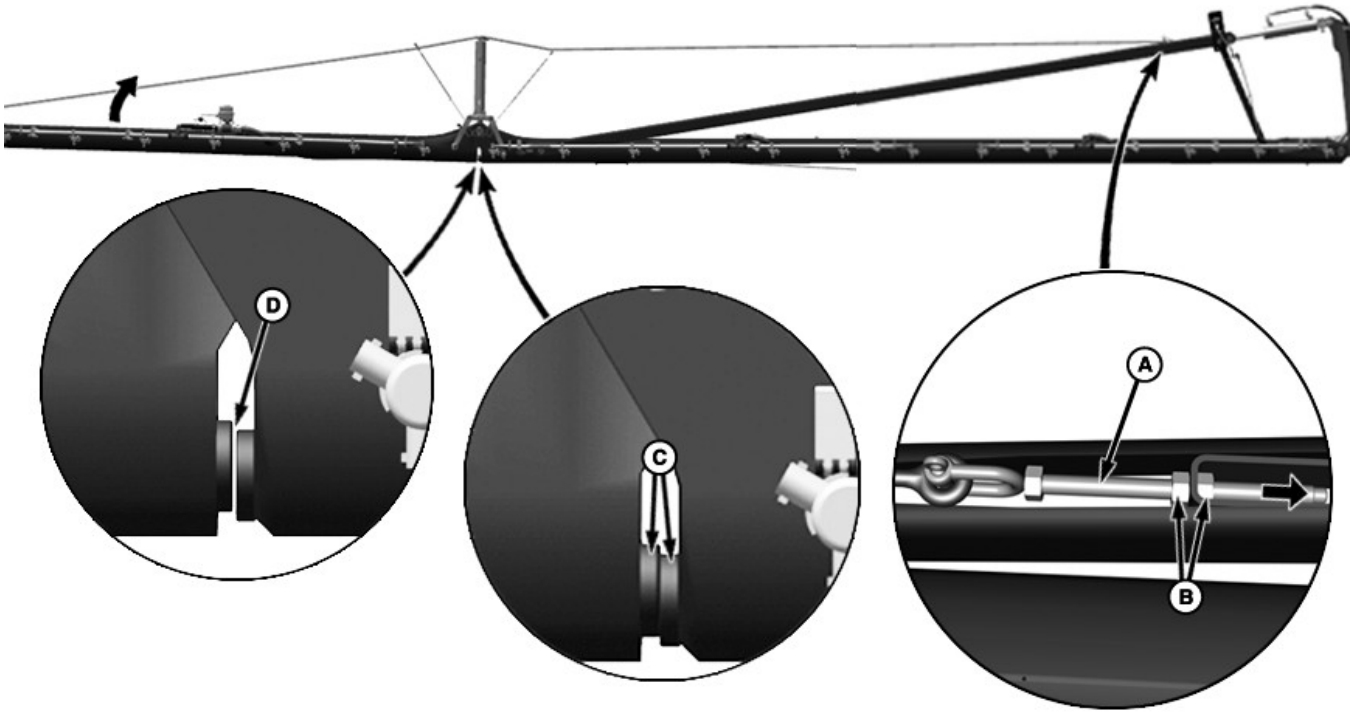

BM027409—UN—03OCT18

KK69021,0000392-54-04OCT18

Ajuste a corda T6-T7 (se equipado com a lança de pulverização de fibra de carbono de 36,5 m (120 pés))

IMPORTANTE: Evite danos à barra de pulverização, mantenha a corda T6-T7 tensionada corretamente.

1. Estacione a máquina em solo nivelado.
2. Desdobre a barra de pulverização.
3. Dobre a barra de pulverização levemente para liberar a tensão na corda.
4. Use a manilha de ajuste (A) para aumentar a tensão na corda (girar mais curta):
   a. Solte as porcas (B).
   b. Gire a forquilha de ajuste (A) na direção indicada pela seta, para aumentar a tensão.
   c. Aperte as porcas (B).
5. Desdobre a barra de pulverização novamente.
6. Verifique se há um pequeno espaço (D) no para--choques (C). Se não houver nenhuma folga presente, como os para-choques (C), aumente a tensão novamente.
7. Dobre a barra de pulverização levemente para liberar a tensão na corda.
8. Diminua a tensão na corda (fabricada a corda mais longa) um pouco ajustando a posição das porcas (B).

NOTA: Ajuste em pequenos incrementos neste momento.

NOTA: Para diminuir a tensão gire a forquilha de ajuste (A) na direção oposta, indicada pela seta.

9. Desdobre a barra de pulverização novamente.
10. Verifique se a folga tiver desaparecido. Se tiver, o procedimento está completo. Se não, repita os últimos passos.

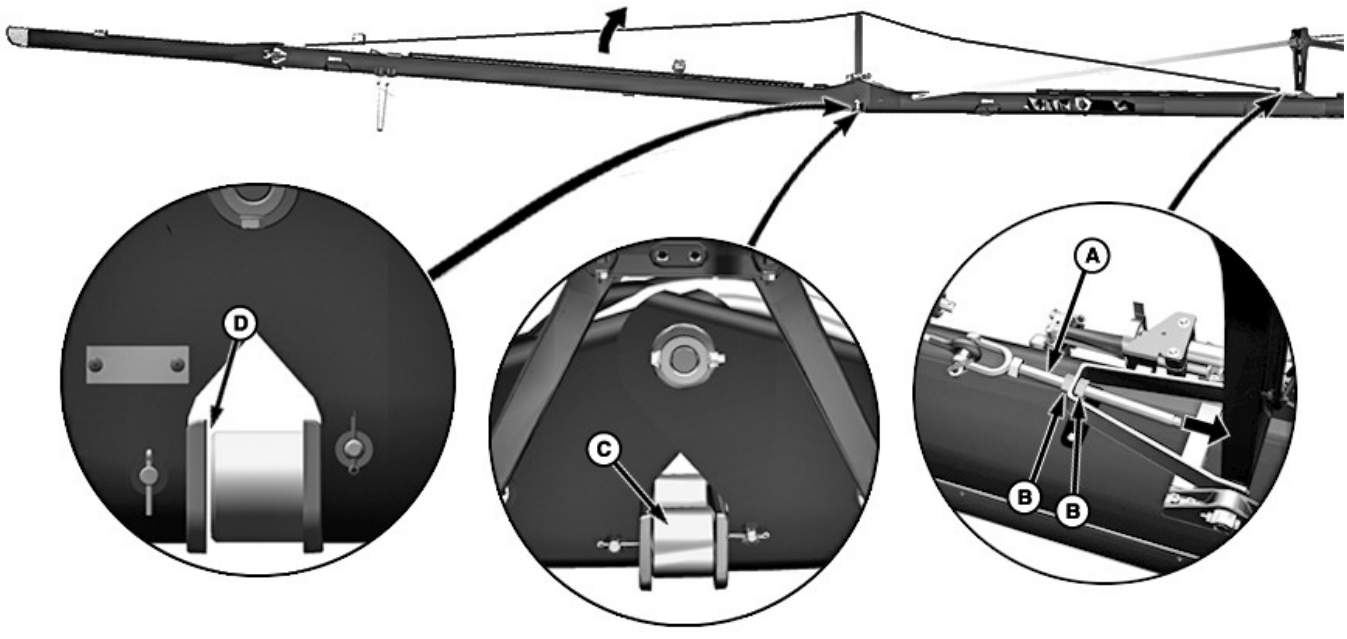

BM017978—UN—23AUG18

KK69021,0000391-54-03OCT18

Ajuste do Cilindro Externo de Dobramento

NOTA: Execute este ajuste, se a barra de pulverização não está fechando corretamente ou reduzir a velocidade.

NOTA: Os procedimentos são os mesmos para as barras de pulverização direita e esquerda.

1. Desdobre a barra de pulverização.
2. Dobre a barra de pulverização até que a tensão da corda T6-T7.
3. Apoie a seção externa da barra de pulverização.

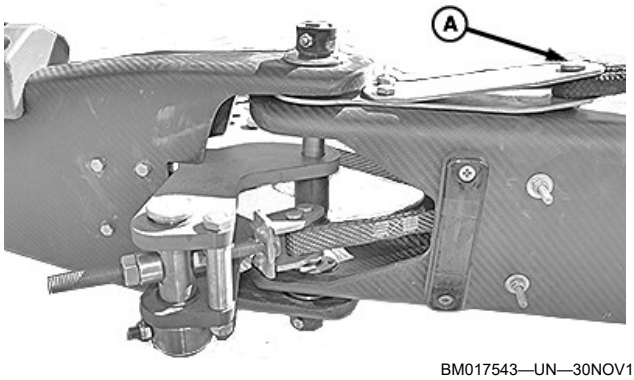

BM017543—UN—30NOV17

4. Remova o pino (A).

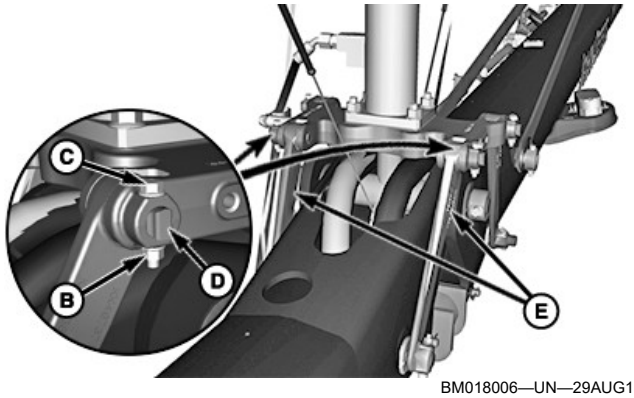

BM018006—UN—29AUG18

5. Remova as porcas (B).
6. Remova os parafusos (C).
7. Remova o pino (D).

NOTA: Remova os pinos superiores somente dois links em um lado do cilindro de dobramento externo.

8. Gire os braços de ligação (E) para baixo.

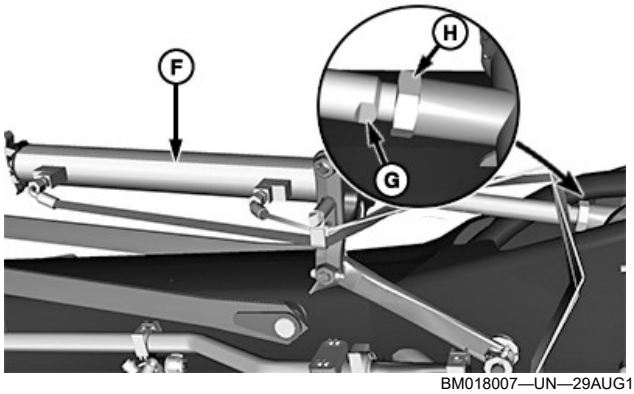

BM018007—UN—29AUG18

9. Ative o cilindro de dobra externa (F) para que sua haste seja estendida. O cilindro gira e permite acessar o ajuste (G) na haste e a contraporca (H).
10. Afrouxe a contraporca (H).
11. Rosqueie a haste do cilindro mais longe possível na conexão do T (até ele assentar na rosca). Isso deve ser igual 45 mm (2 pol.) na conexão do T.
12. Aperte a contraporca (H) de acordo com a especificação.

Especificação

Contraporca—Torque. . . . . 160–240 N·m (118 a 177 lb·ft)

13. Acione o cilindro de dobramento externo (F) para que ele retorne para a posição vertical.
14. Instale todos os itens removidos antes de, na ordem inversa da remoção.
15. Verifique se a barra de pulverização agora desacelera antes de assentar na coluna de compressão e também antes de abrir completamente. Se a barra de pulverização ainda não desacelerar adequadamente, repita o procedimento.

TS95756,00007CD-54-06DEC18

Ajuste a Tensão de Separação (Se Equipada com a Barra de Pulverização em Fibra de Carbono de 30,5 m (100 ft))

NOTA: Os procedimentos são os mesmos para as barras de pulverização direita e esquerda.

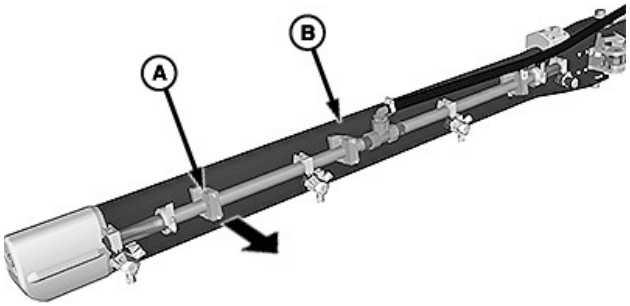

BM017561—UN—05DEC17

1. Ligue um dinamómetro ao último meio grampo (A). Meça se a força necessária para mover a ponteira (B) na direção mostrada pela seta está dentro das especificações.

Especificação

Ponteira—Força. . . . . 120—150 N (27—34 lbf)

2. Ajuste a tensão, se necessário:

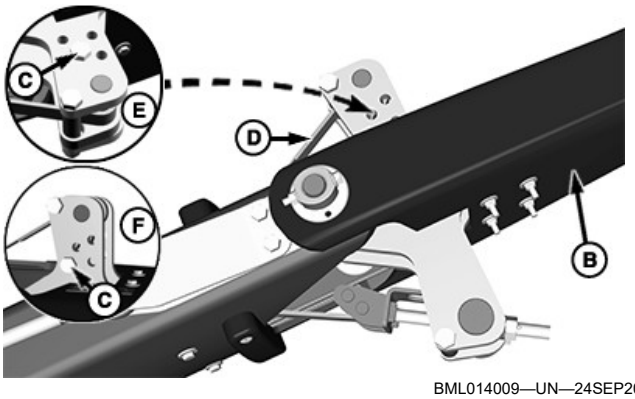

BML014009—UN—24SEP20

a. Mova a ponteira (B) para trás (traseira da máquina) para liberar a tensão da cinta (D).

b. Remova o parafuso e a porca (C).

c. Instale a porca e o parafuso (C) em um dos furos distantes a seção de separação (B) para diminuir o tensão de separação.

NOTA: A posição padrão da porca e do parafuso (C) é mostrada na figura (E). A posição mostrada no detalhe (F) fornece a tensão de separação mais alta.

d. Aperte a porca.

e. Libere a ponteira (B) e verifique a tensão novamente.

3. Ajuste o alinhamento da ponteira. (Veja Ajustar o Alinhamento de Separação nesta seção.)

KK69021,0000394-54-24SEP20

Ajuste o tensão de separação (se equipado com a barra de pulverização de fibra de carbono de 36,5 m (120 ft))

NOTA: Os procedimentos são os mesmos para as barras de pulverização direita e esquerda.

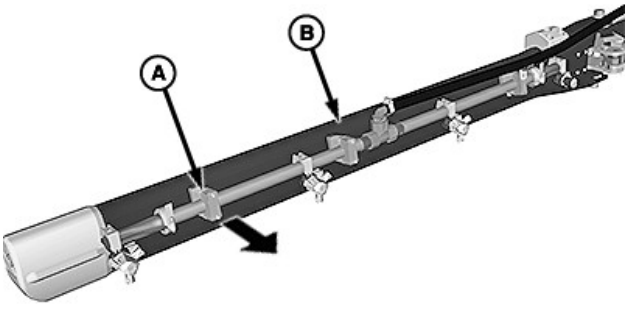

BM017561—UN—05DEC17

1. Ligue um dinamómetro ao último meio grampo (A). Meça se a força necessária para mover a ponteira (B) na direção mostrada pela seta está dentro das especificações.

Especificação

Ponteira—Força	135–165 N (30 a 37 lbf)

2. Ajuste a tensão, se necessário:

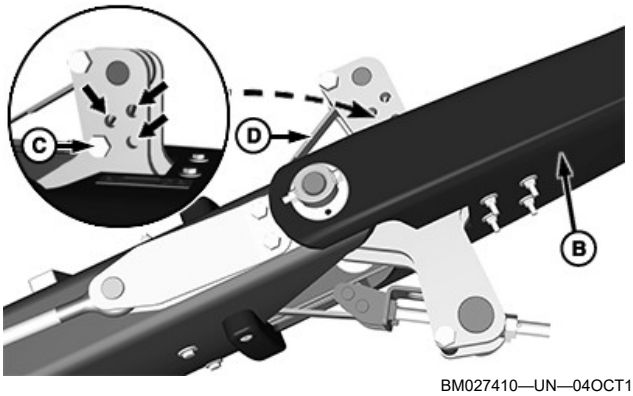

BM027410—UN—04OCT18

a. Mova a ponteira (B) para trás (traseira da máquina) para liberar a tensão da cinta (D).

b. Remova o parafuso e a porca (C).

c. Instale a porca e parafuso (C) em um dos furos indicados afastar a seção de separação (B) para diminuir o tensão de separação.

NOTA: A posição padrão da porca e parafuso (C) é mostrada na figura. Essa é a posição que fornece a maior tensão.

d. Aperte a porca.

e. Libere a ponteira (B) e verifique a tensão novamente.

3. Ajuste o alinhamento da ponteira. (Veja Ajustar o Alinhamento de Ruptura nesta seção.)

KK69021,00001AC-54-06DEC18

Ajuste do Alinhamento da Ponteira

NOTA: Os procedimentos são os mesmos para as barras de pulverização direita e esquerda.

1. Ajuste a tensão da ponteira. Confira Ajuste da Tensão da Ponteira, nesta Seção.

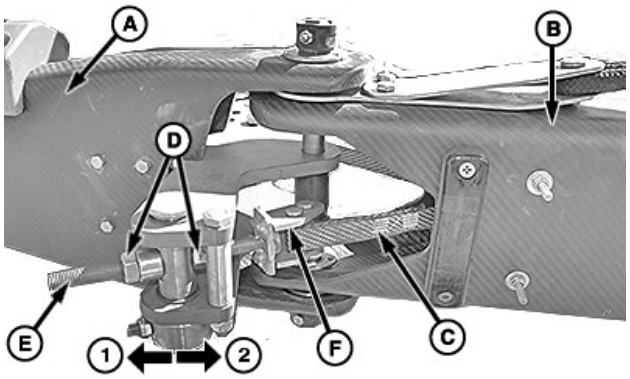

BM017563—UN—07DEC18

2. Verifique o alinhamento entre a ponteira (A) e a seção da barra de pulverização externa (B).
3. Ajuste, se necessário:
   a. Mova a ponteira (A) para frente (na direção da máquina) para liberar a tensão na cinta (C), do mesmo lado da manilha de ajuste (E).
   b. Solte as porcas (D) e gire a manilha de ajuste (E):
      1. Ajustando nesta direção, a ponteira (A) é dobrada para trás.
      2. Ajustando na direção oposta, a ponteira (A) é dobrada para frente.

   IMPORTANTE: Certifique-se de que a manilha de ajuste (E) esteja orientada de forma que não haja torção na cinta (C).

4. Verifique o alinhamento novamente e repita o ajuste, se necessário.
5. Verifique a tensão da ponteira e ajuste, se necessário. Confira Ajuste da Tensão da Ponteira, nesta Seção.
6. Após obter os ajustes corretos, aperte as porcas (D).

IMPORTANTE: Certifique-se de que a forquilha (F) está alinhada corretamente. Danos até o batente de borracha e a cinta pode ocorrer.

KK69021,00001AD-54-07DEC18

Ajuste as Molas da Suspensão da Inclinação Esquerda/Direita

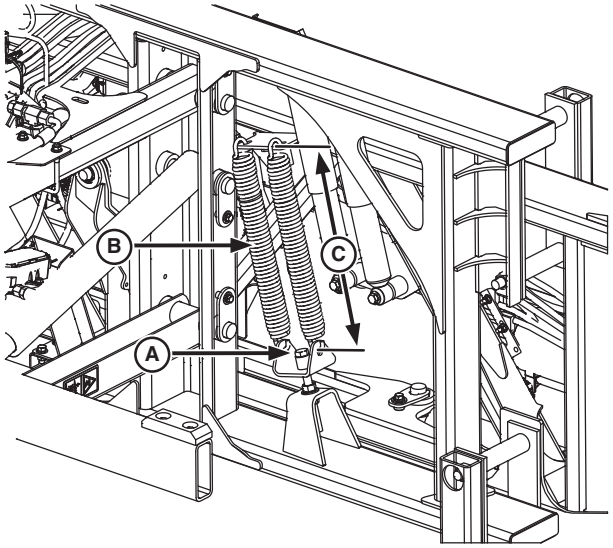

BM007057—UN—29APR16

Aperte o parafuso (A) até que as molas (B) tenham o comprimento especificado (C).

Especificação

Molas da Suspensão de Rolagem—Comprimento (C)	419 mm (16.5 in)

Caso o ajuste inicial não faça com que a barra de pulverização se nivele, verifique se a barra de pulverização está livre para rolar sem emperramento ou interferência. Depois aperte as molas na lateral baixa até que a barra de pulverização esteja paralela à máquina.

KK69021,00000A6-54-20OCT17

Capa da Extremidade (Aspiradores)

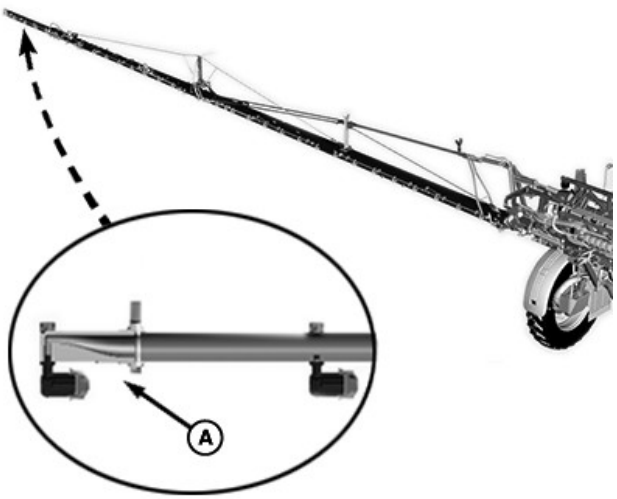

BM002457—UN—03SEP15

Existem capas das extremidades (A) em cada tubo de solução.

A capa da extremidade remove o ar da tubulação na extremidade de cada tubo.

NOTA:

- *A capa da extremidade é um item que ajuda na remoção do ar das linhas de solução. Ela ajuda a diminuir o tempo que a solução começa a pulverizar ou desligar o bico.*

  Esse dispositivo ajuda evitar desgaste e falhas na pulverização.

- *Limpe os aspiradores periodicamente. Para obter mais informações, consulte a seção Limpeza de Filtro dos Aspiradores, Corpos e Pontas dos Bicos em Serviço—Conforme Necessário.*

KK69021,00000A5-54-01NOV17

Fazer a Manutenção dos Pneus com Segurança

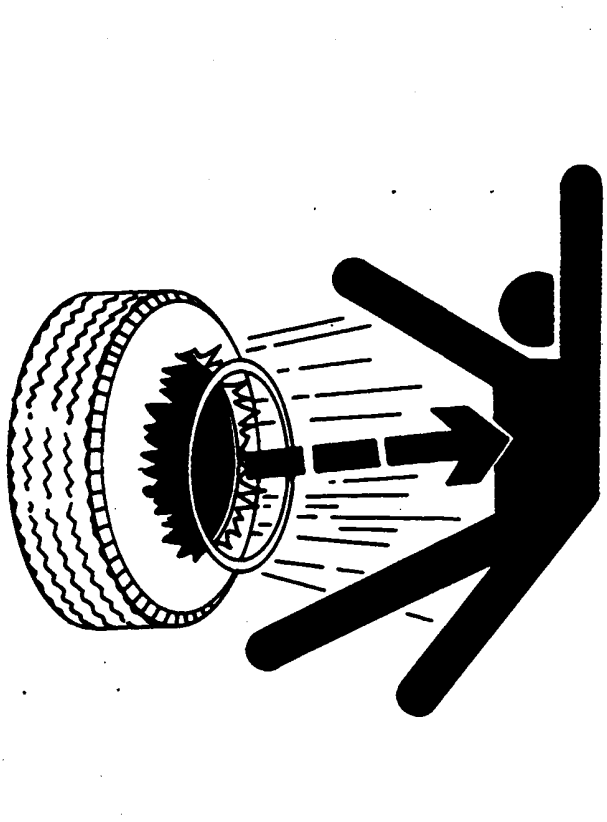

TS211—UN—15APR13

⚠ CUIDADO: A separação explosiva de peças de aro e pneu pode causar sérias lesões ou a morte.

NÃO tentar montar um pneu, a menos que tenha o equipamento e experiência necessários para executar o trabalho com segurança.

Sempre mantenha a pressão correta dos pneus. NÃO encher os pneus acima da pressão recomendada.

Nunca solde nem aqueça um conjunto roda e pneu. O calor pode causar um aumento na pressão do ar, resultando em explosão do pneu. A solda pode enfraquecer estruturalmente ou deformar a roda.

Ao encher pneus, use um mandril com presilha e uma mangueira longa o suficiente para permitir ficar de lado, e NÃO em frente ou sobre o conjunto do pneu. Use uma grade de segurança, se disponível.

Verifique as rodas quanto a baixa pressão, cortes, bolhas, aros danificados ou parafusos e porcas faltando.

DX,RIM1-54-27OCT08

Montagem de Pneus com Segurança

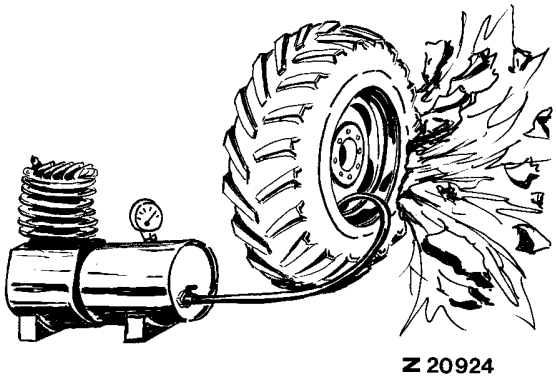

Z 20924

Z20924—UN—15AUG94

Falhas ao seguir os procedimentos adequados na montagem de um pneu em uma roda ou aro podem produzir uma explosão, resultando em possíveis ferimentos sérios ou morte. NÃO tente montar um pneu a menos que você tenha equipamento e experiência para executar o trabalho com segurança. É mais seguro confiar este trabalho ao concessionário John Deere ou a um borracheiro.

Ao fixar as bordas dos pneus nos aros, nunca exceda a pressão de calibragem máxima especificada pelos fabricantes dos pneus. Inflar pneus para além da pressão máxima pode resultar no rompimento da borda ou mesmo do aro, com uma perigosa força explosiva. Se ocorrer vazamento da borda do pneu no aro sob a pressão recomendada, esvazie o pneu, lubrifique a borda e o infle novamente.

Instruções detalhadas de montagem de pneus para agricultura, incluindo as precauções de segurança necessárias, estão disponíveis nos representantes locais de sua fábrica de pneus. Tais informações também estão disponíveis nos manuais dos fabricantes de pneus.

LX,OSPU 000242-54-06APR05

Partes do Pneu

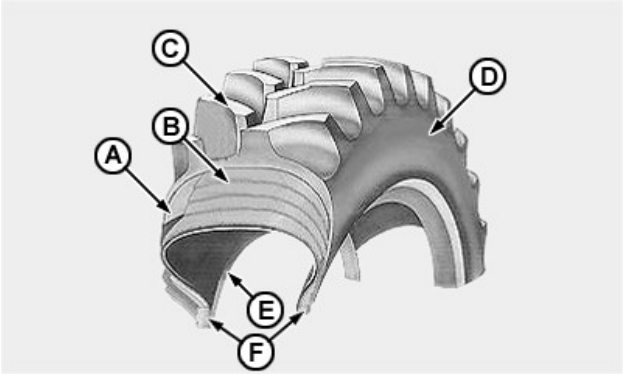

CQ281142—UN—08AUG12

A—Carcaça
B—Lonas
C—Bitola

D—Parede Lateral
E—Camisa
F—Talões

NOTA: Para obter maiores informações a respeito, veja manuais do fabricante do pneu ou contate seu concessionário.

OU90500,0000131-54-30AUG12

Nomenclatura de Pneus

Pneu diagonal



CQ294129—UN—30AUG12

O pneu diagonal é identificado pela nomenclatura convencional.

A—Largura da banda de rodagem do pneu, em polegadas (in).
B—Indica que o pneu é diagonal.
C—Indica o tamanho do aro, em polegadas (in).
D—Classificação da Lona, indica a resistência da carcaça, não o número de lonas.
E—Tipo e tamanho do pneu de barra.

Pneu radial

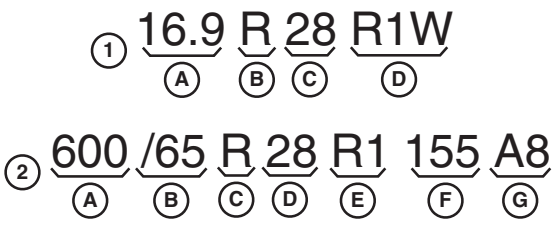

CQ294130—UN—30AUG12

O pneu radial pode ser identificado pela nomenclatura convencional ou pelo sistema internacional.

1 - Nomenclatura convencional

A—Largura da banda de rodagem do pneu, em polegadas (in).
B—Indica que o pneu é radial.
C—Indica o tamanho do aro, em polegadas (in).
D—Tipo e tamanho do pneu de barra.

2 - Sistema internacional

A—Indica a largura do pneu, em milímetros.
B—Indica a altura do pneu (lateral), em porcentagem da largura.
C—Indica que o pneu é radial.
D—Indica o tamanho do aro, em polegadas (in).
E—Tipo e tamanho do pneu de barra.
F—Indica o índice de capacidade de carga do pneu.
G—Indica a velocidade máxima para a qual o pneu é indicado.

Pneu de alta flutuação



CQ294131—UN—30AUG12

Os pneus de alta flutuação são identificados por uma nomenclatura mista.

A—Indica a largura do pneu, em milímetros.
B—Indica a altura do pneu (lateral), em porcentagem da largura.
C—Indica que o pneu é diagonal.
D—Indica o tamanho do aro, em polegadas (in).
E—Tipo e tamanho do pneu de barra.

OU90500,0000132-54-30AUG12

Tipos de Bandas de Rodagem de Pneus

CQ294132—UN—30AUG12

Existem cinco tipos de banda de rodagem e essas são as mais usadas em aplicação agrícola.

A—Pneu R1. São os mais comuns em aplicação

agrícola, adequados para a maioria das condições do solo.

B—Pneu R1W. As barras são 20% mais altas que as do pneu R1, proporcionando maior durabilidade quando usados para rodar em estradas.

C—Pneu R2. Usado em terreno com lama, molhado e com pouco suporte. Por exemplo, em um campo de arroz irrigado.

D—Pneu R3. Tem barras pequenas e é recomendado para uso em superfícies que exijam movimento mínimo. Por exemplo, em campos de golfe, aeroportos etc.

E—Pneu R4. Pneu para aplicação industrial e construções leves.

OU90500,0000133-54-30AUG12

Pneus Descartados

É ilegal queimar pneus descartados. Os pneus não podem ser usados para começar o empilhamento de árvores e servir de base para fogueiras. Os pneus não podem ser usados para encher barrancos, aluviões, riachos etc.

Os pneus descartados podem ser deixados em um aterro permitido. Esses pneus devem ser processados primeiro (picados ou cortados) antes de serem levados para o aterro. Contate o responsável pelo aterro para informar-se sobre as exigências.

Os pneus descartados também podem ser reciclados se houver uma usina de reciclagem por perto.

Os pneus podem ser usados para a estabilização de desníveis em riachos. Contate um órgão responsável pelos recursos naturais para obter orientação.

AG,OUO1011,911-54-01MAR06

Pressão de Calibração dos Pneus

IMPORTANTE: A pressão indicada no gráfico é para referência e pode variar dependendo do fornecedor dos pneus. Para obter informação mais precisa, consulte o fornecedor de pneus.

NOTA: A pressão é calculada considerando a pior condição de pulverização ou transporte. Os testes são sempre executados no eixo traseiro esquerdo, com o tanque de solução abastecido e com o pulverizador na posição de transporte.

NOTA: Especificações e projeto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Tecnologia do Pneu	Dimensão	Índice de Carga (LI)	Pressão de Calibração KPa (bar) (psi)	Carga Máxima do Eixo kg (lb)
SE	380/ /80R38	152	289 (2,9) (42)	3550 (7826)

TS95756,0000144-54-24MAR21

Use Equipamento de Elevação Adequado

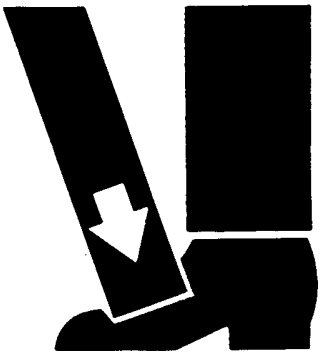

TS226—UN—23AUG88

O levantamento incorreto de componentes pesados pode causar lesões graves ou danos à máquina.

Siga os procedimentos recomendados no manual para a remoção e a instalação dos componentes.

OUO6043,0000028-54-26MAR04

Use o Suporte de Apoio e o Suporte de Elevação

CUIDADO: O pulverizador com barra de pulverização é pesado. Para evitar lesões ou morte, levante e apoie o pulverizador somente quando estiver vazio. Apoie as rodas somente com o suporte de elevação fornecido (A) e apoie a máquina utilizando o suporte de apoio John Deere JDG10393 ou equivalente. Não aplique pressão do macaco em nenhum outro local do eixo. Levante apenas uma roda por vez.

Antes de levantar uma roda dianteira, vire-a totalmente para fora.

1. Estacionar o pulverizador em solo nivelado.
2. Esvazie o tanque de solução (se necessário).

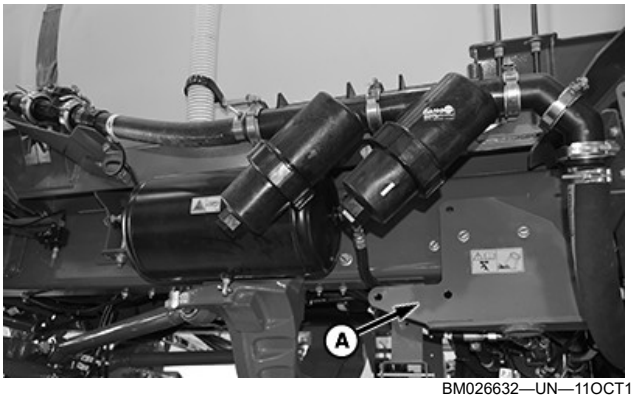

BM026632—UN—11OCT17

Posição de Armazenamento

3. Remova o suporte de elevação (A) da posição de armazenamento, na lateral direita da estrutura principal.
4. Remova os divisores de linha (se equipado).

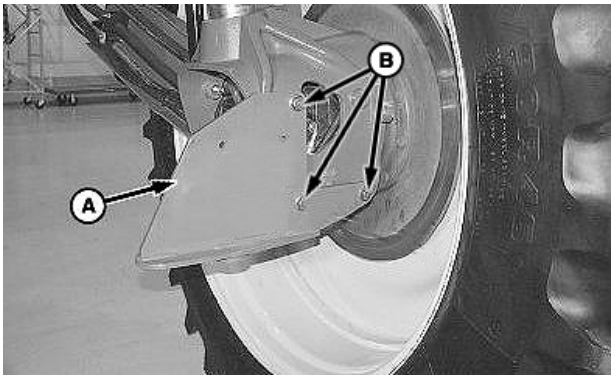

BM026634—UN—11OCT17

5. Instale o suporte de elevação (A) na posição horizontal conforme mostrado com os parafusos (B) apontados para a traseira da máquina e as porcas por dentro da junção.
6. Aperte as porcas.
7. Coloque um macaco de piso ou um macaco-garrafa embaixo do suporte de elevação (A) e eleve o pulverizador conforme necessário.

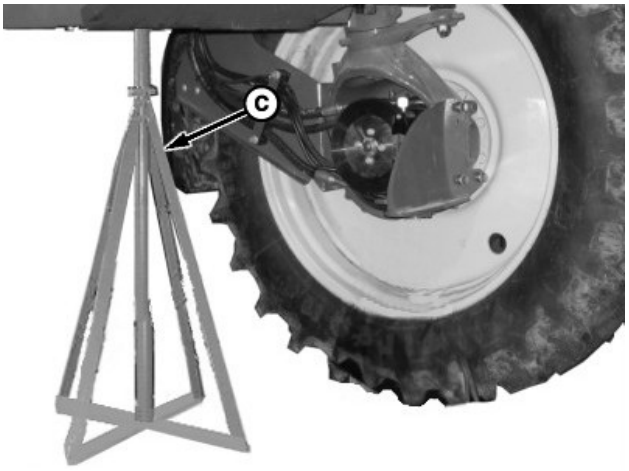

BM030768—UN—18JAN18

8. Apoie a máquina usando o suporte de apoio John Deere JDG10393 (C) ou equivalente, conforme mostrado.
9. Quando concluído, remova o suporte de apoio John Deere JDG10393 (C) e o suporte de elevação (A) ao retirar os parafusos (B).
10. Instale os divisores de linha (se equipado).
11. Retorne o suporte de elevação (A) para a posição de armazenamento.

KK69021,00000E3-54-28FEB18

Ajuste da Convergência do Eixo Dianteiro

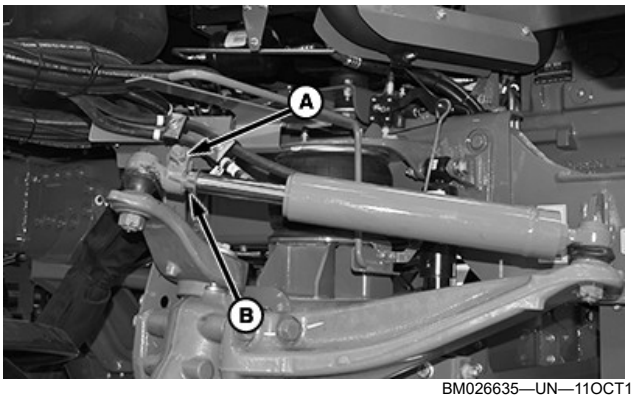

BM026635—UN—11OCT17

1. Desaperte a abraçadeira (A).
2. Ajuste o comprimento do cilindro girando a haste do cilindro (B).
3. Repita as etapas 1 e 2 no outro lado da máquina.

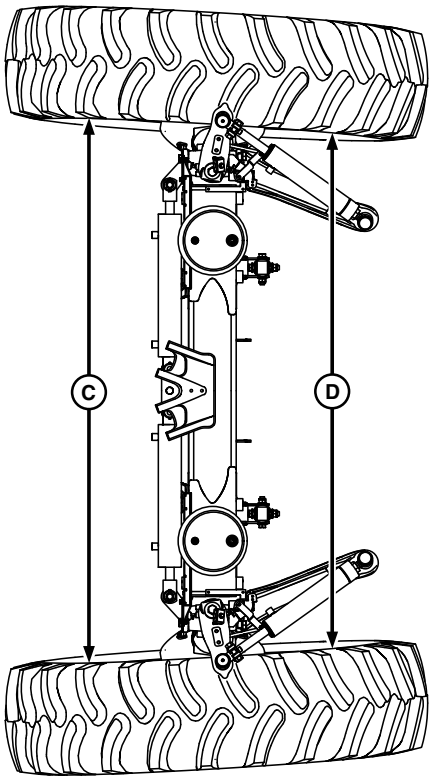

N83111—UN—04MAR09

4. Mova os pneus esquerdo e direito de maneira uniforme até que a diferença entre (C e D) fique dentro do intervalo especificado.

Especificação

Rodas
Dianteiras—Convergência. . . . . 10—25 mm (3/8—1 in)

NOTA: Com os cilindros na metade do percurso, a dimensão (D) deve ser de 10 a 25 mm (3/8—1 in.) menor que a dimensão (C).

5. Aperte a abraçadeira em cada lado da máquina.
6. Verifique a convergência do eixo dianteiro. (Consulte Verificação da Convergência do Eixo Dianteiro na Seção Serviço - Todo Ano.)

KK69021,00000E4-54-11OCT17

Aperto das Porcas de Roda

IMPORTANTE: Pode ocorrer dano à redução final e à roda se o torque correto da porca de roda não for mantido. Aperte as porcas de roda em sequência cruzada de acordo com as especificações. Aperte as porcas de roda após 1 hora de uso e diariamente a partir de então, até que seja mantido o torque correto. Verifique o torque das porcas de roda a cada 100 horas.

BM030566—UN—27OCT17

Aperte as porcas de roda (A) em sequência cruzada de acordo com a especificação:

Especificação

Porcas de Roda (A)—Torque. . . . . 531 N·m (392 lb·ft)

KK69021,00000E5-54-26OCT17

Remoção e Instalação das Rodas

CUIDADO: O pulverizador com barra de pulverização é pesado. Para evitar lesões ou morte, levante e apoie o pulverizador somente quando estiver vazio. Apoie as rodas somente com o suporte de elevação fornecido e apoie a máquina utilizando o suporte de apoio John Deere JDG10393 ou equivalente. Não aplique pressão do macaco em nenhum outro local do eixo. Levante apenas uma roda por vez.

Antes de levantar uma roda dianteira, vire-a totalmente para fora.

1. Estacionar o pulverizador em solo nivelado.
2. Remova os divisores de linha (se equipado). Consulte Remoção e Instalação dos Divisores de Linha (Se Equipado) nesta seção.

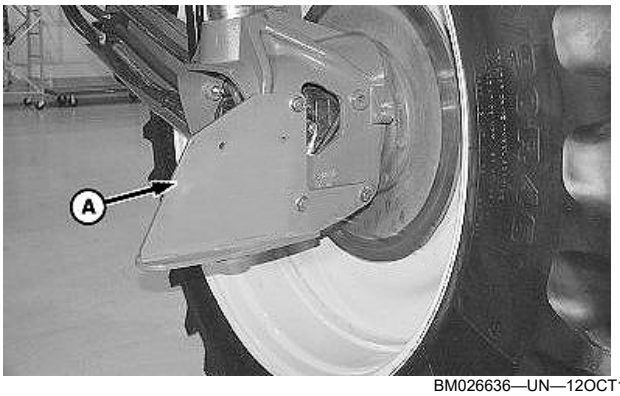

BM026636—UN—12OCT17

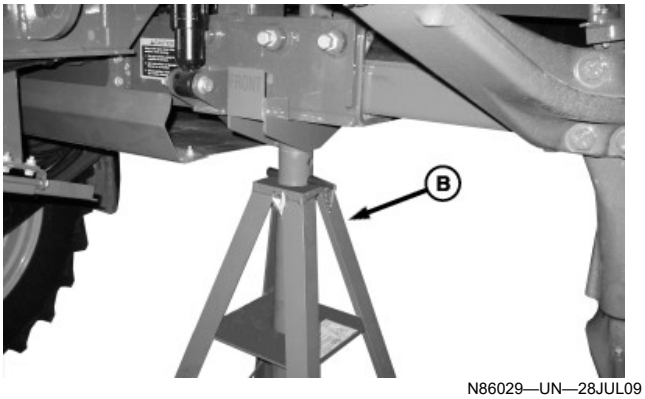

N86029—UN—28JUL09

3. Levante com cuidado e apoie o pulverizador utilizando o suporte de elevação (A) e o suporte de apoio John Deere JDG10393 (B). Consulte Use o Suporte de Apoio e o Suporte de Elevação nesta Seção.
4. Levante e apoie a estrutura de acordo com as especificações:

Especificação	
Roda com o Solo—Folga	101,5 mm (4 in)

5. Fixe adequadamente e apoie a roda.

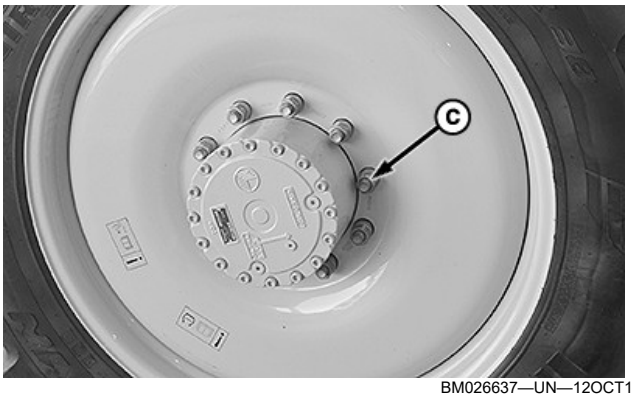

BM026637—UN—12OCT17

6. Remova as porcas de roda (C).
7. Remova cuidadosamente a roda.
8. Instale a nova roda.

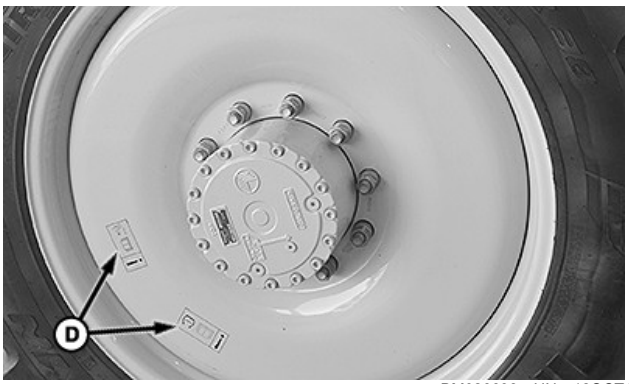

BM026638—UN—12OCT17

NOTA: Instale a roda com os sinais informativos (D) para fora.

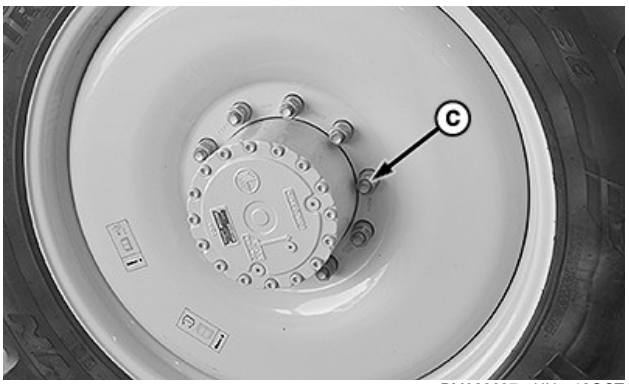

BM026637—UN—12OCT17

9. Instale as porcas de roda (C).
10. Aperte as porcas de roda (C) em sequência cruzada de acordo com as especificações:

Especificação	
Porcas das rodas (C)—Torque	531 N·m (392 lb·ft)

11. Calibre o pneu conforme as especificações. Consulte Verifique a Calibração dos Pneus nesta Seção.
12. Opere o pulverizador por 1 hora e aperte novamente as porcas de roda.

IMPORTANTE: Pode ocorrer dano à redução final e à roda se o torque correto da porca de roda não for mantido. Aperte as porcas de roda em sequência cruzada de acordo com as especificações. Aperte as porcas de roda após 1 hora de uso e diariamente a partir de então, até que seja mantido o torque correto. Verifique o torque das porcas de roda a cada 100 horas.

KK69021,00000E6-54-28FEB18

Remoção e Instalação dos Divisores de Linha (Se Equipado)

1. Estacionar o pulverizador em solo nivelado.

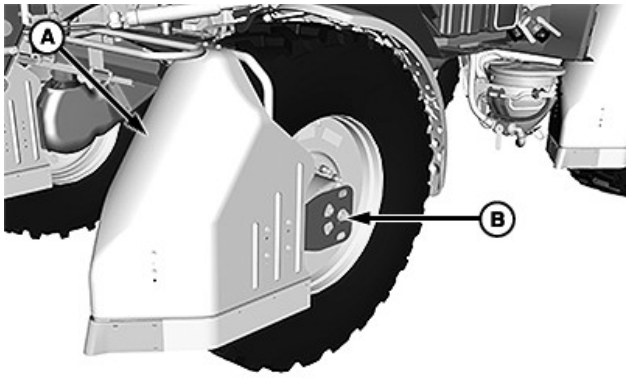

BM011323—UN—17MAR17

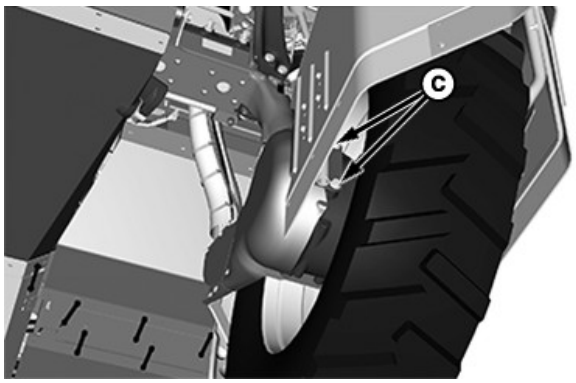

BM011324—UN—17MAR17

2. Remova os parafusos (B) e (C).
3. Remova o divisor de linha (A).
4. Para instalar o divisor de linha, siga o procedimento na ordem inversa.

KK69021,00000D1-54-02JAN18

Configure a Bitola do Pneu—Ajuste Manual

NOTA: Todas as máquinas equipadas com ajuste manual da bitola são transportadas com jogo de rodas para a largura mais estreita. Se desejado, ajuste a bitola do pneu segundo a especificação do cliente.

As ferramentas exigidas são:

- Talha suspensa ou suporte de elevação e macaco de segurança
- Suporte de apoio do pulverizador JDG10393 ou equivalente
- Empilhadeira ou trator com kit de instalação em campo de carregadeira
- Corrente de tração

NOTA: Se houver emperramento, remova os detritos das articulações do eixo e pulverize com lubrificante à base de teflon TY25733.

CUIDADO: Para evitar lesões ou danos à máquina, faça este procedimento em uma roda de cada vez, para que as outras rodas possam ficar no solo e bloqueadas.

1. Verifique se o tanque de solução está vazio.
2. Coloque os calços de roda em frente e atrás dos pneus que ficarem no solo.

CUIDADO: O pulverizador com barra de pulverização é pesado. Para evitar lesões ou morte, levante e apoie o pulverizador somente quando estiver vazio. Somente coloque macaco nas rodas utilizando suporte de apoio do pulverizador JDG10393 ou equivalente. Não aplique pressão do macaco em nenhum outro local do eixo. Certifique-se de que a máquina esteja estável antes de entrar embaixo do chassi.

N83229—UN—20FEB09

3. Levante um canto da máquina com o suporte de elevação (A) e um macaco de segurança até que a roda afaste-se do solo aproximadamente 152 mm (6 in.).

N98533—UN—09MAY12

4. Posicione o suporte de apoio do pulverizador

JDG10393 (B) embaixo da estrutura e abaixe a máquina no suporte com a base do pneu 76—127 mm (3—5 in) fora do solo.

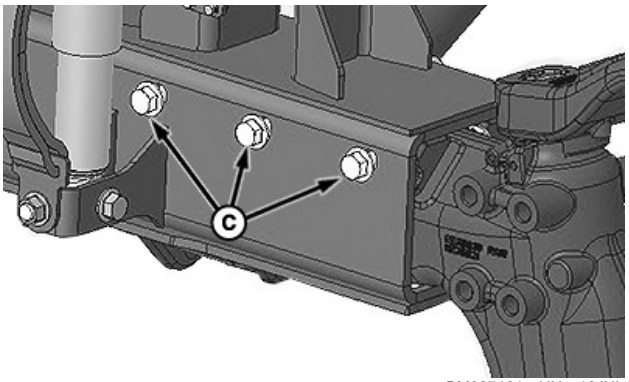

BM027161—UN—16JUL18

5. Solte os parafusos (C).

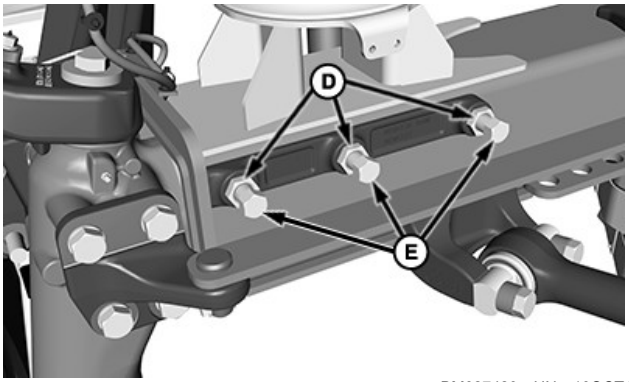

BM027429—UN—10OCT18

6. Desperte a porca (D).
7. Remova os parafusos (E) e cubra-os com composto anticorrosivo.

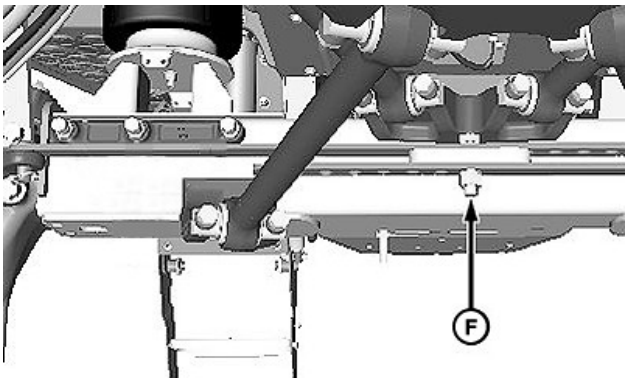

BM027163—UN—16JUL18

8. Remova o parafuso (F) de debaixo de cada eixo a ser ajustado.
9. Posicione os garfos da empilhadeira:

BM027164—UN—16JUL18

Extensão do Eixo

a. **Extensão dos eixos:** Posicione os garfos da empilhadeira (H) contra a parte de baixo do pneu, certificando-se de que as extremidades dos garfos não entrem em contato com o suporte de apoio do pulverizador. Coloque uma corrente (G) em volta do topo do pneu e prenda no mastro da empilhadeira.

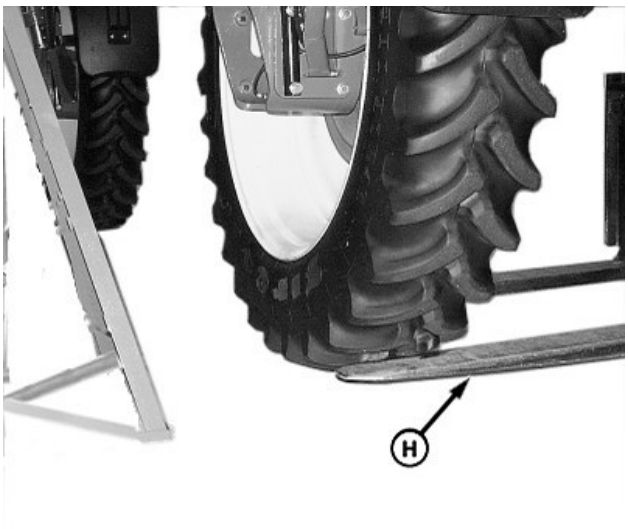

BM027165—UN—23JUL18

Retração do Eixo

b. **Retração dos eixos:** Posicione os garfos da empilhadeira (H) contra a parte de baixo do pneu. Certifique-se de que as extremidades do garfo não passem através da lateral interna do pneu.

IMPORTANTE: Tome cuidado para não levantar o pulverizador fora do suporte de apoio. Os garfos da empilhadeira (H) devem estar em contato com a parte de baixo do pneu, sem levantá-lo.

10. Levante ligeiramente a roda somente até que o eixo esteja livre para se movimentar dentro ou fora do tubo do chassi.

CUIDADO: Cuidado ao estender o eixo para fora da configuração mais larga. Não há batente nos chassis para evitar que o eixo saia do tubo do chassi. Nunca coloque mais de 406 mm (16 in) para fora do eixo.

11. Mova a empilhadeira até alcançar a posição desejada. Um furo na cinta de ajuste manual da bitola precisa ser alinhado com o furo no suporte, de onde a contraporca e o parafuso foram removidos. Então, talvez a roda precise ser ligeiramente elevada e abaixada até corrigir o alinhamento.

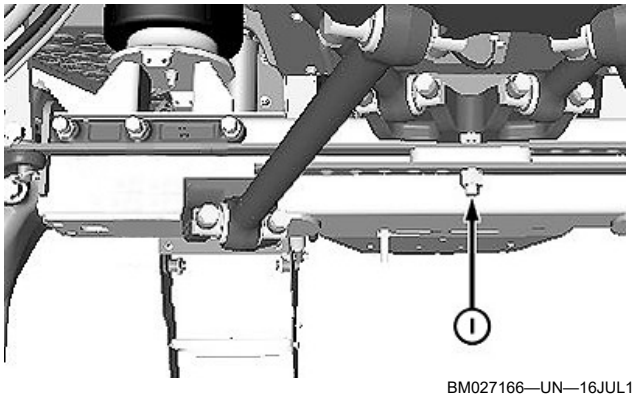

BM027166—UN—16JUL18

12. Instale o parafuso (I) sob o eixo ajustado para travar a largura desejada do piso.
13. Remova a empilhadeira.

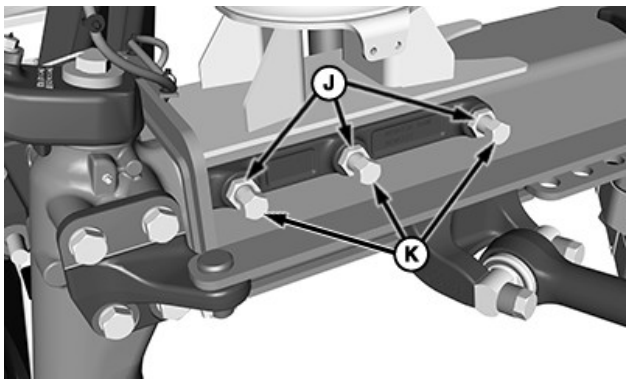

BM027430—UN—10OCT18

14. Instale as porcas (J) e os parafusos (K).
15. Aperte os parafusos (K) de acordo com a especificação. Isso força o tubo do eixo interno para o lado oposto do tubo do eixo externo.

Especificação

Parafusos (K)—Torque. . . . . 136 N·m (100 lb ft)

16. Repita o aperto até o torque adequado ser mantido nos parafusos (K).

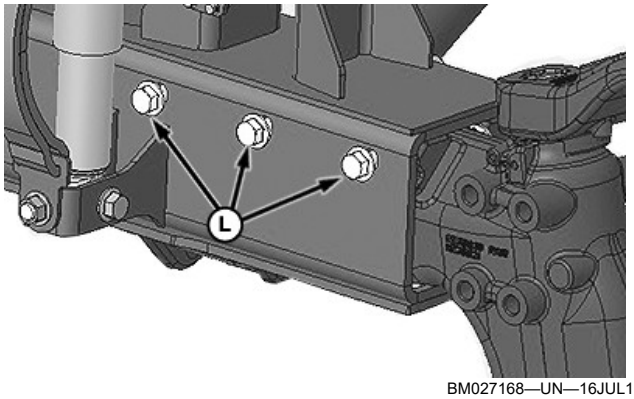

BM027168—UN—16JUL18

17. Aperte os parafusos (L) de acordo com a especificação.

Especificação

Parafusos—Torque. . . . . 303 N·m (223 lb ft)

18. Afrouxe os parafusos (K) em 1/8 - 1/4 de volta.
19. Aperte as porcas (J) de acordo com a especificação.

Especificação

Porcas—Torque. . . . . 475 N·m (350 lb ft)

IMPORTANTE: Verifique se a articulação está encostando na parede interna do tubo do eixo. A articulação deverá estar centralizada no tubo do eixo. Se a articulação estiver em contato com o tubo do eixo, repita o procedimento com uma distância mais curta ou mais longa para os parafusos.

20. Repita o procedimento nas outras rodas.
21. Levante a máquina e remova os suportes.
22. Abaixe a máquina e remova o suporte de elevação.

KK69021,00000E7-54-09OCT18

Ajuste da Bitola do Pneu—Com a Opção de Ajuste Hidráulico da Bitola

CUIDADO: Transporte a máquina somente com a bitola no ajuste mais estreito.

NOTA: As rodas podem ser ajustadas para qualquer espaçamento entre 2670 mm (105 pol.) e 3280 mm (129 pol.).

Se houver emperramento, remova os detritos das articulações do eixo e pulverize com lubrificante à base de teflon TY25733. Ative o ajuste da bitola dentro e fora até que esteja livre.

1. Ligue a máquina.

IMPORTANTE: Pode ocorrer dano à máquina, na suspensão e no conjunto da roda, se a bitola do pneu for regulada quando a máquina estiver parada ou quando a máquina estiver se movendo acima de 3 km/h (2 mph).

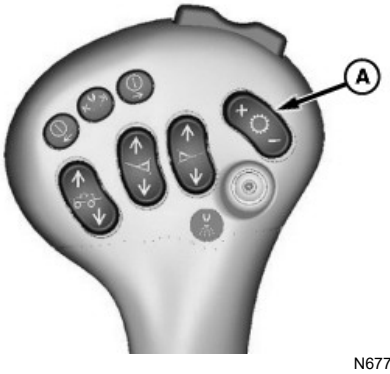

N67784—UN—24SEP04

2. Coloque a máquina na primeira faixa de velocidade utilizando o interruptor de faixa de velocidade (A). Dirija a máquina lentamente para frente.
3. Ajuste a bitola do pneu:

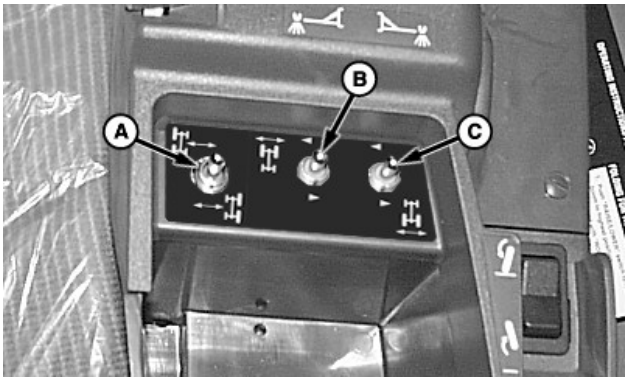

N80056—UN—26FEB08

a. Para ajustar as rodas dianteiras, pressione e segure o interruptor de controle direito/esquerdo (A) até a lateral desejada. Ao mesmo tempo, segure o interruptor de controle dianteiro (B) para a lateral esquerda a fim de diminuir a bitola do pneu, ou para a lateral direita para aumentar a bitola do pneu.

b. Para ajustar as rodas traseiras, pressione e segure o interruptor de controle direito/esquerdo (A) até a lateral desejada. Ao mesmo tempo, segure o interruptor de controle traseiro (C) para a lateral esquerda a fim de diminuir a bitola do pneu, ou para a lateral direita para aumentar a bitola do pneu.

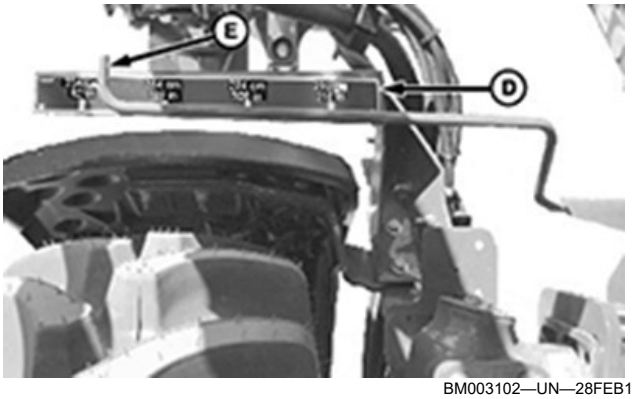

BM003102—UN—28FEB18

NOTA: Se a máquina não estiver equipada com ajuste hidráulico da bitola, os interruptores estarão inoperantes.

Se quiser, as rodas dos dois lados podem ser ajustadas ao mesmo tempo.

Ao ajustar a bitola do pneu, use os adesivos (D) e os indicadores (E) na dianteira e na traseira da máquina. Quando a configuração desejada da bitola da roda estiver alinhada com os indicadores, pare a máquina e verifique o ajuste da bitola da roda.

KK69021,00000E9-54-28FEB18

Determinação de Quando Ajustar a Folga do Calço no Ajuste da Bitola do Eixo

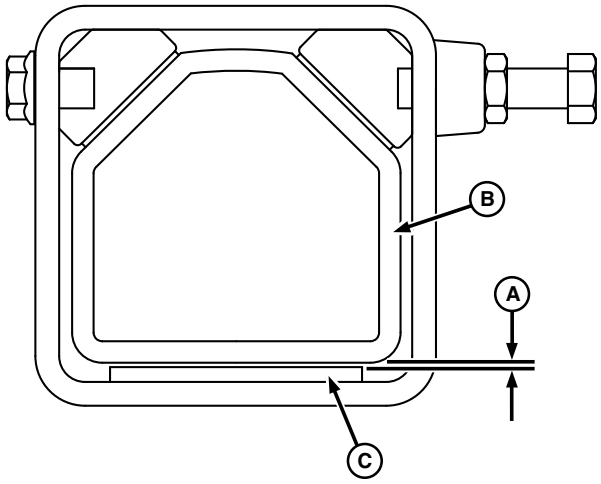

N100281—UN—25SEP12

O ajuste da folga do espaçador deverá ser feito:

Se, durante a operação, for observado que a suspensão se move de um lado para o outro excessivamente.

NOTA: Se houver emperramento, remova os detritos das articulações do eixo e pulverize com lubrificante à base de teflon TY25733.

Se a regulagem da bitola se tornar difícil ou se a articulação do eixo começar a refrear ou pegar durante a regulagem da bitola.

Quando a folga (A) entre a superfície inferior usinada da articulação do eixo (B) e a superfície superior do calço inferior (C) exceder 1,5 mm (0.060 pol.) na extremidade exterior do suporte.

NOTA: A lacuna não deverá incluir a área chanfrada da lâmina.

KK69021,00000E8-54-26FEB18

Ajuste da Folga do Espaçador com as Rodas Elevadas (Recomendado)

CUIDADO: O pulverizador com barra de pulverização é pesado. Para evitar lesões ou morte, levante e apoie o pulverizador somente quando estiver vazio. Apoie as rodas somente com o suporte de elevação fornecido (A) e apoie a máquina utilizando o suporte de apoio John Deere JDG10393 ou equivalente. Não aplique pressão do macaco em nenhum outro local do eixo. Levante apenas uma roda por vez.

Antes de levantar uma roda dianteira, vire-a totalmente para fora.

1. Estacionar o pulverizador em solo nivelado.
2. Esvazie o tanque de solução (se necessário).

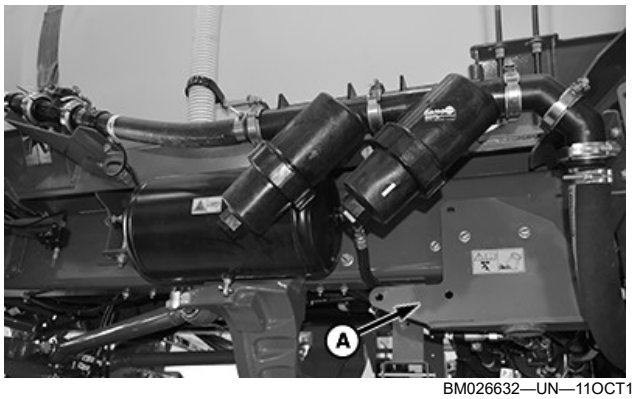

BM026632—UN—11OCT17

Posição de armazenagem

3. Retire o suporte de elevação (A).
4. Remova os divisores de linha (se equipado).

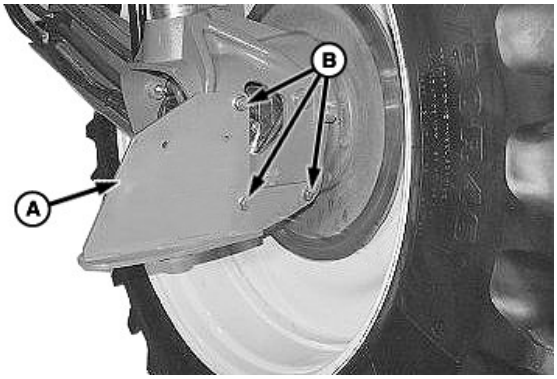

BM027169—UN—16JUL18

5. Instale o suporte de elevação (A) e os parafusos (B).
6. Aperte as porcas.
7. Coloque um macaco de piso ou um macaco-garrafa embaixo do suporte de elevação (A) e eleve o pulverizador conforme necessário.

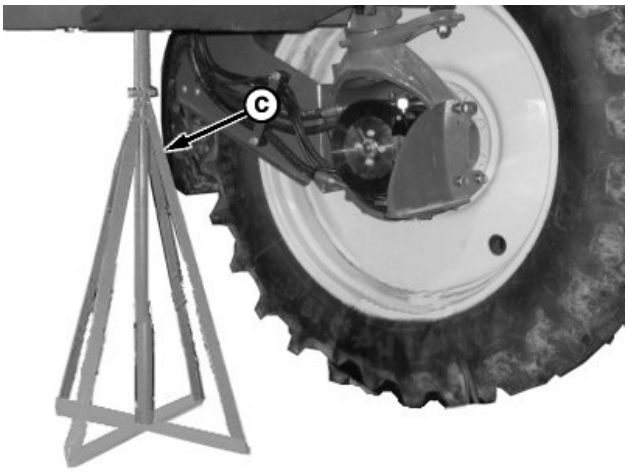

BM030768—UN—18JAN18

8. Apoie a máquina usando o suporte de apoio John Deere JDG10393 (C) ou equivalente, conforme mostrado.

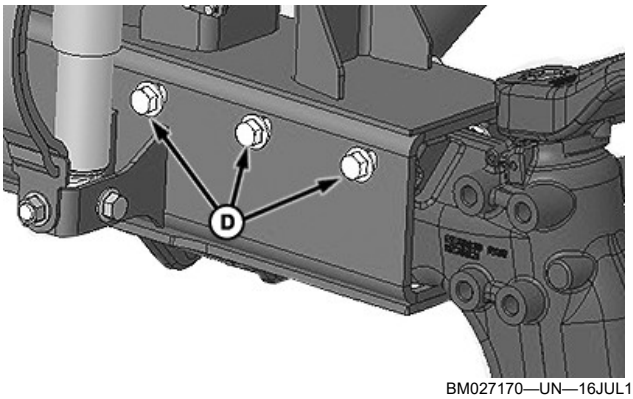

BM027170—UN—16JUL18

9. Afrouxe os parafusos (D)

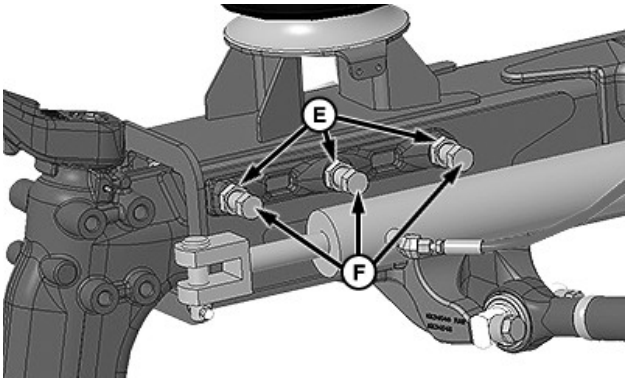

BM027171—UN—16JUL18

10. Solte as porcas (E)
11. Remova os parafusos (F) e cubra-os com composto anticorrosivo.
12. Instale as porcas (E) e os parafusos (F).
13. Aperte os parafusos (F) de acordo com a especificação. Isso força o tubo do eixo interno para o lado oposto do tubo do eixo externo.

Especificação

Parafusos—Torque. . . . . 136 N·m (100 lb ft)

14. Repita o aperto até o torque adequado ser mantido nos parafusos (F).
15. Aperte os parafusos (D) de acordo com a especificação.

Especificação

Parafusos—Torque. . . . . 303 N·m (223 lb ft)

16. Afrouxe os parafusos (F) em 1/8 - 1/4 de volta.
17. Aperte as porcas (E) de acordo com a especificação.

Especificação

Porcas—Torque. . . . . 475 N·m (350 lb ft)

IMPORTANTE: Verifique se a articulação está encostando na parede interna do tubo do eixo. A articulação deverá estar centralizada no tubo do eixo. Se a articulação estiver em contato com o tubo do eixo, repita o procedimento com uma distância mais curta ou mais longa para os parafusos.

18. Levante a máquina e remova os suportes.
19. Abaixe a máquina e remova o suporte de elevação.
20. Repita o procedimento para os eixos restantes.

KK69021,00000EA-54-13JUL18

Ajuste da Folga do Espaçador com a Roda no Solo

CUIDADO: O tanque de solução pode conter materiais perigosos que podem causar acidentes pessoais graves ou morte do operador ou de outras pessoas. Utilize roupa, óculos e luvas de proteção durante a drenagem do tanque. Drene a solução em uma área em que pessoas, animais, vegetação e o suprimento de água não possam ser contaminados.

1. Recolha completamente a bitola para a opção de ajuste hidráulico da bitola ou ajuste as máquinas manuais na bitola desejada. (Consulte Definir a Largura da Largura - Com a Opção de Ajuste do Piso Hidráulico na seção Rodas, Pneus e Piso).

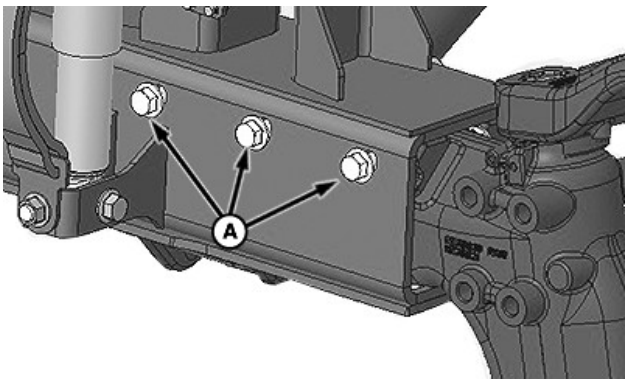

BM003093—UN—22FEB18

2. Solte os parafusos (A).

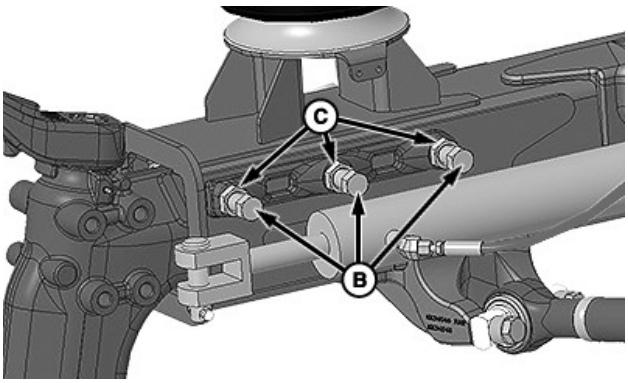

BM003094—UN—22FEB18

3. Solte as porcas (C).
4. Solte os parafusos (B).
5. Aperte os parafusos (B) de acordo com a especificação. Ele força o tubo do eixo interno para o lado oposto do tubo do eixo externo.

Especificação

Parafusos—Torque. . . . . 136 N·m (100 lb ft)

6. Repita o aperto até o torque adequado ser mantido nos parafusos (B).

7. Aperte os parafusos (A) de acordo com a especificação:

Especificação	
Porcas—Torque	303 N·m (223 lb ft)

8. Afrouxe os parafusos (B) em 1/8 - 1/4 de volta.
9. Aperte as porcas (C) de acordo com a especificação.

Especificação	
Porcas—Torque	475 N·m (350 lb ft)

10. Verifique se a articulação está encostando na parede interna do tubo do eixo. A articulação deverá estar centralizada no tubo do eixo. Se a articulação estiver em contato com o tubo do eixo, repita o procedimento com uma distância mais curta ou mais longa para os parafusos.

KK69021,00000EB-54-04OCT18

Transporte do Pulverizador

Utilize Luzes e Dispositivos de Segurança

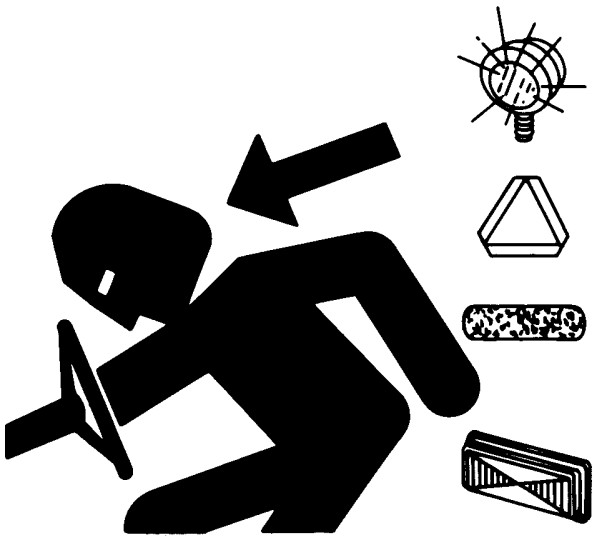

TS951—UN—12APR90

Evite colisões com outros usuários na estrada, tratores lentos com implemento ou equipamento rebocado e máquinas autopropelidas em vias públicas. Verifique frequentemente o tráfego atrás da máquina, especialmente ao fazer curvas, e não se esqueça de acionar as luzes direcionais.

Use faróis dianteiros, luzes de advertência e luzes indicadoras de direção durante o dia e a noite. Respeite a legislação local quanto a iluminação e sinalização. Mantenha a iluminação e a sinalização limpas, visíveis e em boas condições de trabalho. Substitua ou repare luzes e iluminação de sinalização danificadas ou ausentes. Um jogo de luzes de segurança para implemento está disponível em seu concessionário John Deere.

DX,FLASH-54-07JUL99

Transporte e Operação Seguros

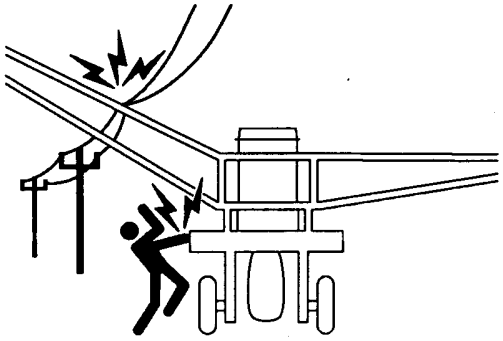

N44191—UN—27APR92

Mantenha-se afastado de fios elétricos suspensos. Se a máquina encostar em fios elétricos, podem ocorrer acidentes pessoais graves ou morte do operador ou de outras pessoas. Saiba quais são as alturas de transporte, de operação da barra e de recolhimento da barra da máquina.

Faça uma avaliação completa do campo antes de iniciar qualquer operação de pulverização para decidir pelo melhor método de trabalho e as operações de dobramento e desdobramento da barra.

Pare lentamente para evitar tombamento para frente.

Mantenha limpos e no seu lugar o emblema de SMV (Veículo de Movimentação Lenta) e os refletores.

Não ultrapasse a velocidade máxima de transporte especificada no manual do operador.

Reduza a velocidade em terrenos cobertos de gelo ou cascalho, molhados ou muito macios.

Verifique e obedeça as leis locais em relação ao tamanho do equipamento, à iluminação e à sinalização antes de dirigir em rodovias públicas.

OUO6092,0000377-54-14MAY10

Reboque do Pulverizador

TS263—UN—23AUG88

IMPORTANTE: Para rebocar ou puxar o pulverizador, o motor DEVE estar funcionando e o sistema hidráulico DEVE ter a pressão hidráulica correta, caso contrário ocorrerão danos aos freios e cubos das rodas.

Se o motor não estiver funcionando ou a pressão correta do sistema hidráulico não puder ser mantida, entre em contato com seu concessionário John Deere ou consulte o Manual Técnico do Pulverizador para obter informações sobre os procedimentos adequados de desengate do freio e do cubo da roda.

Uma máquina que esteja presa somente deve ser rebocada COM o motor funcionando, a pressão hidráulica correta e o freio secundário desengatado. Reboque a máquina somente por uma distância curta e em velocidades muito baixas, de 0 a 5 km/h (0 a 3 mph).

CUIDADO: Se necessário rebocar com outro veículo, use um tirante de tração sob o chassi da pulverizadora e uma corrente de reboque entre o tirante de reboque e a unidade de reboque (não se recomenda um cabo). Verifique se o tirante e a corrente não apresentam defeitos. Assegure que todas as peças do equipamento de reboque sejam de tamanho e capacidade adequados para a carga em questão.

Engate sempre na barra de tração do veículo que reboca. Antes de mover o trator, evacue as pessoas da área. Acelere lentamente para esticar o equipamento de reboque: Uma aceleração muito rápida pode provocar o rompimento do dispositivo de reboque, causando uma chicoteamento ou uma retração perigosa.

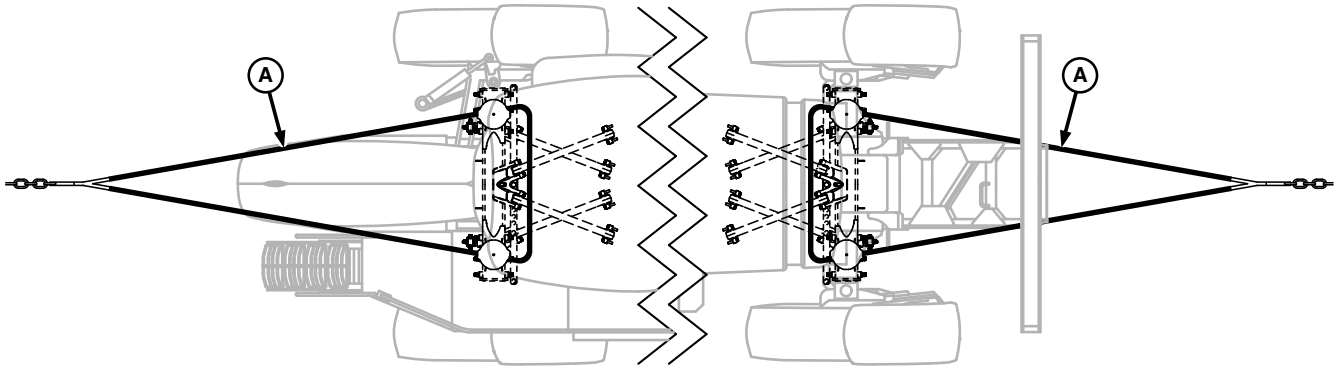

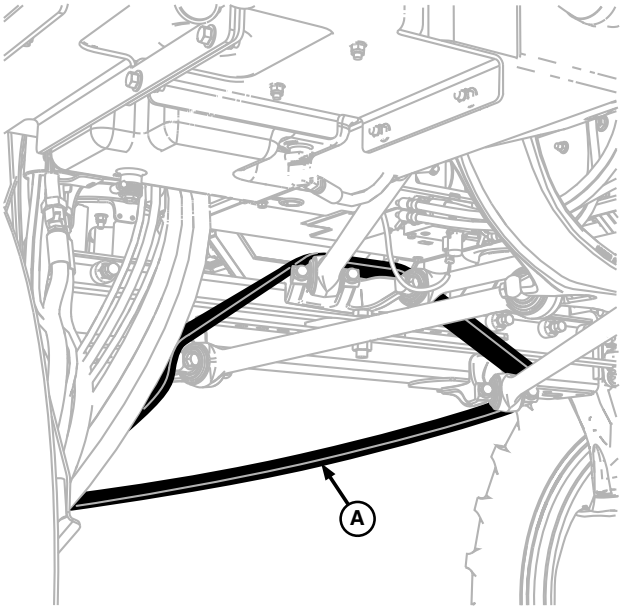

N82605—UN—15MAY12

Instalação do Tirante de Reboque - Dianteiro

N82606—UN—15MAY12

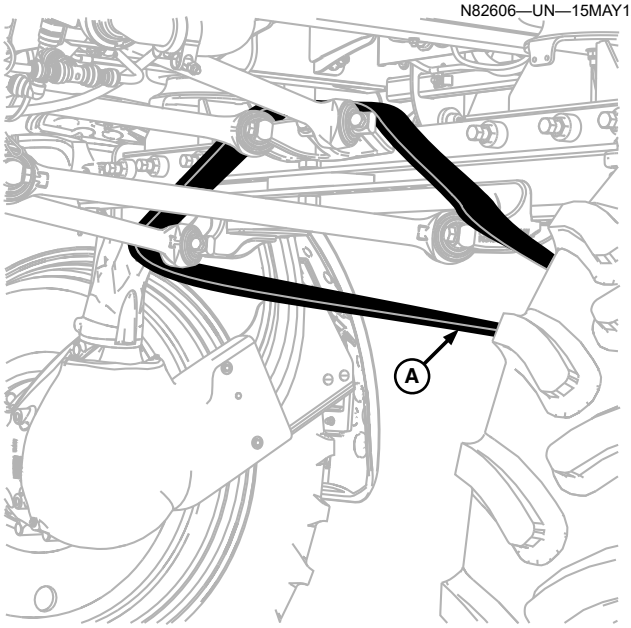

N82604—UN—15MAY12

Instalação do Tirante de Reboque - Traseiro

Passe o tirante de reboque (A) sob o eixo e depois sobre as articulações do estabilizador. Conecte os dois laços da extremidade do tirante de reboque à corrente da máquina rebocadora para fornecer tração uniforme na parte dianteira ou traseira da máquina.

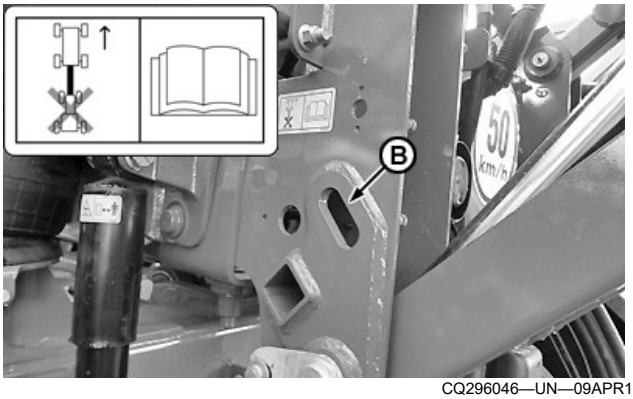

CQ296046—UN—09APR13

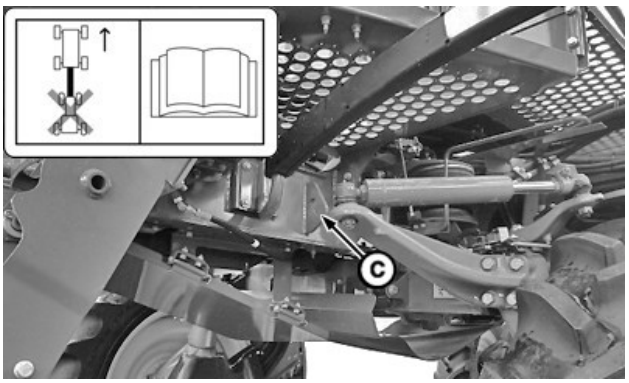

BM026640—UN—11DEC17

IMPORTANTE: Não reboque uma máquina a partir pontos (B) e (C) na estrutura do chassi do pulverizador. Esses anéis são usados para amarrar a máquina no transporte em um reboque.

KK69021,00000EC-54-11OCT17

Preparação do Pulverizador para Transporte em Reboque de Semi-Trator

CUIDADO: Evite ferimentos ou morte. Quando as molas a ar da suspensão estão infladas ou desinflados, a máquina e especialmente as articulações da suspensão se movem. Mantenha as mãos e o corpo afastados da articulação da suspensão.

1. Esvazie o tanque de solução e o tanque de enxágue.

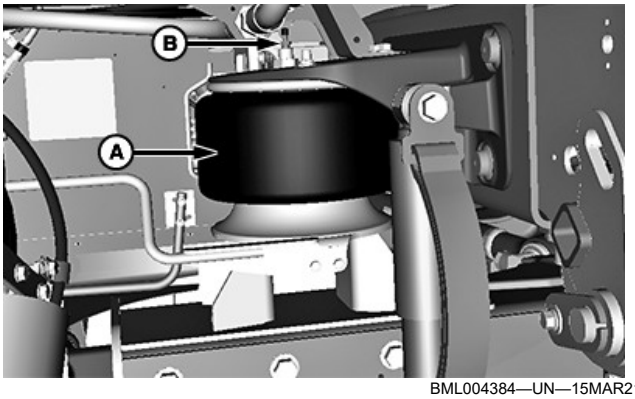

BML004384—UN—15MAR21

Mola Pneumática Traseira

2. Esvazie as molas pneumáticas da suspensão (A).

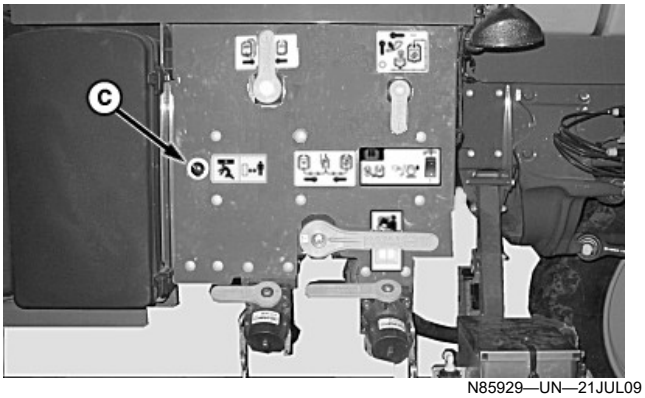

N85929—UN—21JUL09

NOTA: Se sua máquina não estiver equipada com o sistema de nivelamento da mola pneumática automática, infle cada mola pneumática individualmente através da válvula de ar (B).

Se sua máquina não estiver equipada com o sistema de nivelamento da mola pneumática automática, infle as molas pneumáticas através da válvula de controle de descarga (C).

3. Dobre as barras de pulverização.

IMPORTANTE: Evite danos a máquina. NÃO amarre a lança de pulverização no reboque do semi--trator.

IMPORTANTE: Evite danos a máquina. NÃO amarre as lanças de pulverização de fibra de carbono. As etapas relacionadas à amarração das barras de pulverização são recomendadas somente para barras de pulverização de aço.

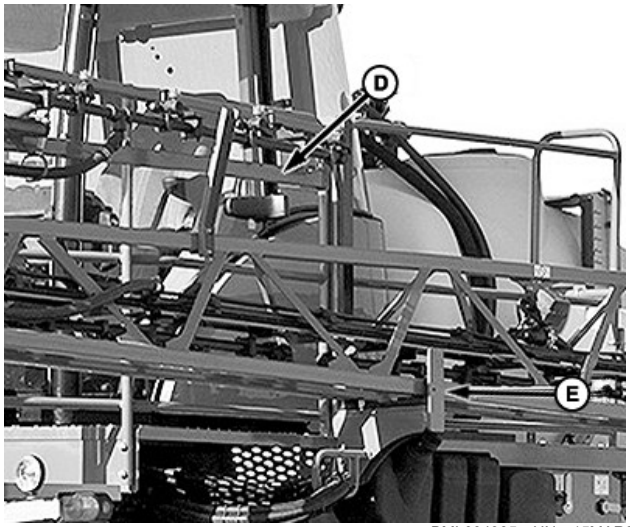

BML004385—UN—15MAR21

Barra de Pulverização na Posição Dobrada—Barra de Pulverização de Aço

4. Amarre o conjunto da barra de pulverização externa na seção interna da barra de pulverização no lugar (D).
5. Amarre o conjunto da barra de pulverização interna no suporte da barra de pulverização no lugar (E).

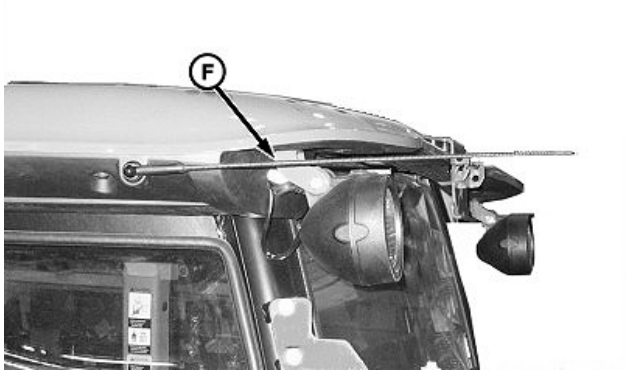

BML004386—UN—15MAR21

6. Coloque a antena (F) na posição horizontal.
7. Dirija o pulverizador no reboque do semi-trator.

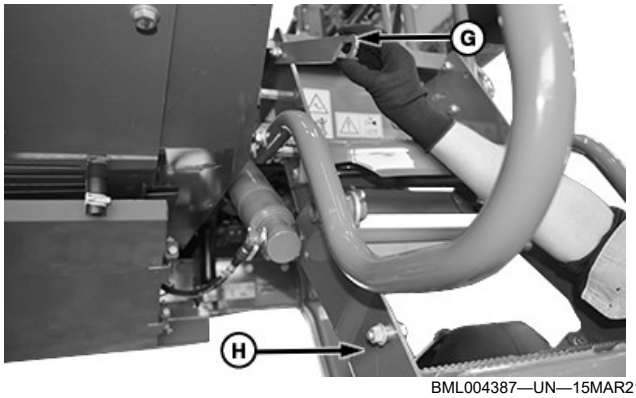

BML004387—UN—15MAR21

8. Desça do pulverizador e coloque a escada (H) até a posição de transporte. Trave-a com a chapa de conexão (G).
9. Amarre o pulverizador através dos pontos dianteiros e traseiros. (Consulte Transporte da Máquina com Segurança na seção Adesivos de Segurança.)

RP46668,000044D-54-10MAY21

Armazenamento do Pulverizador

Operação e Manutenção dos Pulverizadores Químicos com Segurança

TS272—UN—23AUG88

TS220—UN—15APR13

Os produtos químicos utilizados nos pulverizadores agrícolas podem ser prejudiciais à sua saúde ou ao ambiente, se não forem usados com cuidado.

Siga sempre todas as indicações do rótulo para uma utilização eficaz, segura e legal dos produtos químicos agrícolas.

Reduza o risco de exposição e lesões:

- Use equipamento de proteção pessoal adequado, conforme recomendado pelo fabricante. (Consulte 'Manusear produtos químicos agrícolas de forma segura' na seção Segurança).
- Encha, lave, calibre e descontamine o pulverizador numa área em que o produto que sai não atinja bacias de água, lagos, riachos ou rios, áreas de gado ou jardins, ou próximas de pessoas.
- Mantenha as crianças afastadas de produtos químicos, soluções químicas e líquidos de lavagem.
- Se o spray ou concentrado químico entrar em contato com a pele, mãos ou o rosto, lave imediatamente com água e sabão.

  Se o spray ou concentrado químico entrar nos olhos, lave-os imediatamente com água.
- Se o bocal entupir ou o sistema funcionar mal, pare o motor e alivie a pressão de spray do sistema.
- Não coloque pontas de bocal ou outros componentes na boca para limpar obstruções. Tenha pontas sobressalentes à mão para reposição.
- Minimize o risco de desvio do spray.
  - Use as pontas dos bocais grandes operados a baixas pressões.
  - Não opere o sistema de fornecimento de solução a pressões que ultrapassem 345kPa (3.5 bar) (50 psi).
  - Não pulverize quando os ventos excederem 16 km/h (10 mph).
  - Não pulverize quando o vento estiver soprando na direção de alguma colheita sensível, jardim ou zona habitada.
- Jogue fora os produtos químicos, soluções de lavagem não usados e recipientes químicos vazios, adequadamente.
- Descontamine o equipamento usado na mistura, na transferência e na aplicação dos produtos químicos após o uso.

DX,WW,CHEM02-54-05APR04

Evite exposição a produtos químicos

CUIDADO: A exposição a produtos químicos, inclusive pesticidas, pode causar acidentes pessoais ou morte.

NÃO CONFIE SOMENTE NESTA CABINE, NO INDICADOR DE PRESSÃO NEM NOS FILTROS DE AR PARA PROTEÇÃO CONTRA A EXPOSIÇÃO A PRODUTOS QUÍMICOS.

Para reduzir o risco de exposição a produtos químicos:

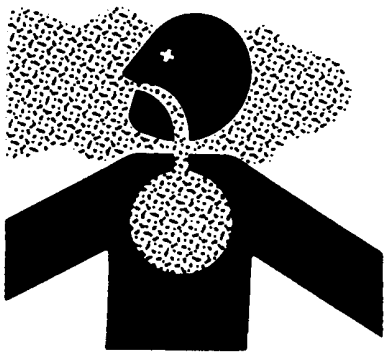

TS220—UN—15APR13

TS272—UN—23AUG88

- Use equipamentos de proteção individual de acordo com o rótulo do fabricante do produto químico
- Permita que somente aplicadores treinados e certificados apliquem produtos químicos
- Sempre feche as janelas e as portas durante a pulverização
- Verifique se os filtros de carvão ativado John Deere ou os substitutos apropriados estão sempre instalados (consulte Verificação e substituição dos filtros de ar da cabine na Seção lubrificação e manutenção)
- Mantenha os produtos químicos fora da cabine
- Limpe ou tire os sapatos ou roupas contaminados antes de entrar na cabine
- Mantenha limpo o interior da cabine
- Leia e siga todas as instruções existentes:
  - Rótulo do fabricante para cada produto químico aplicado
  - U.S. Environmental Protection Agency (EPA) Worker Protection Standard para pesticidas agrícolas
  - Instruções regionais ou estaduais para a segurança e a saúde do trabalhador;
  - Manual do operador desta máquina
- Devem ser cumpridas numerosas exigências, incluindo as regularizações EPA, mas não se limitando a elas
- Mesmo enquanto estiver dentro da cabine, use sempre mangas compridas, calças compridas, sapatos e meias, ao aplicar produtos químicos, inclusive pesticidas
- Se necessário sair da cabine quando houver produtos químicos, inclusive pesticidas, use sempre o equipamento de proteção individual recomendado pelo fabricante do produto químico
- Antes de entrar novamente na cabine, retire o equipamento de proteção individual usado para manusear produtos químicos, inclusive pesticidas, e guarde-o de acordo com as normas EPA, para impedir a contaminação da cabine.

OU90500,0000478-54-29SEP15

Limpeza de Produtos Químicos Perigosos do Veículo, Incluindo Pesticidas

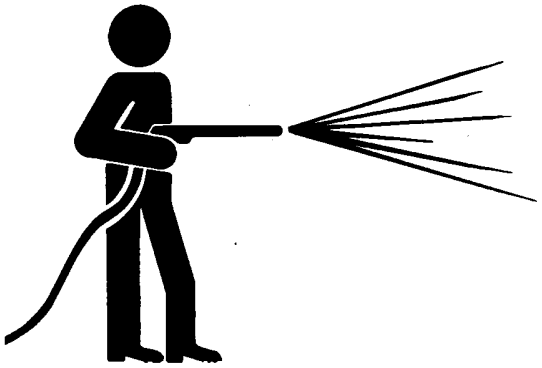

T6642EJ—UN—18OCT88

CUIDADO: Durante a aplicação de produtos químicos perigosos, inclusive pesticidas, os resíduos podem se acumular dentro ou fora do veículo. Limpe o veículo de acordo com as instruções de uso de produtos químicos perigosos.

Quando exposto a produtos químicos perigosos, limpe o exterior e o interior do veículo diariamente para mantê-lo livre de acúmulo de poeira e contaminação visíveis.

1. Varra ou aspire o piso da cabine.
2. Limpe o revestimento interno e os forros da cabine.

IMPORTANTE: Direcionar água pressurizada para componentes ou conectores eletrônicos/ /elétricos, rolamentos e vedações hidráulicas, bombas injetoras de combustível ou outras peças e componentes sensíveis pode causar falha do produto. Reduza a pressão e pulverize o jato em um ângulo de 45 a 90 graus.

3. Lave todo o exterior do veículo.
4. Descarte toda a água usada que contenha alto teor de ingredientes ativos ou não ativos de acordo com os regulamentos ou diretivas publicadas.

OUO6092,000081B-54-18JAN21

Drene a Gasolina ao Guardar a Máquina

TS227—UN—15APR13

A gasolina armazenada no reservatório de combustível pode explodir.

Jamais guarde o equipamento com gasolina no tanque dentro de uma instalação onde os vapores podem alcançar uma chama ou faísca descoberta.

Drene sempre a gasolina do reservatório de combustível e do carburador ao guardar a máquina. Permita que o motor arrefeça antes de guardar a máquina.

DX,STORE2-54-26JAN90

Limpadores e Revestimentos Recomendados

IMPORTANTE: Ao utilizar qualquer produto químico, sempre leia e siga as instruções.

Use agentes de limpeza, revestimento para equipamentos e fluidos climatizadores SprayMaster™ John Deere, para obter melhores resultados. Estes produtos químicos estão disponíveis no seu concessionário John Deere.

- Limpador do Tanque de Pulverização N305631
- Fluido Climatizador N305634
- Revestimento TY25396

OU90500,0000497-54-28SEP15

Limpeza do Sistema de Solução

CUIDADO:

- **Os produtos químicos e os pesticidas são nocivos e podem envenenar, causando acidentes pessoais graves ou morte do operador ou de outras pessoas. Todo o equipamento de pulverização deverá ser descontaminado antes de ser revisado ou posto em armazenamento A descontaminação deverá ser feita em uma área segura, lavando com água, neutralizando, ou por meios recomendados pelo fabricante químico.**
- **O sistema de pulverização pode conter materiais perigosos que podem provocar acidentes pessoais graves ou morte. Use roupas, óculos e luvas de proteção.**

Verifique para ver se são necessárias técnicas especiais de limpeza. Os pulverizadores devem ser limpos sempre que produtos químicos forem trocados ou armazenados.

Lave o sistema da seguinte maneira:

1. Misture detergente caseiro com 95 l (25 gal) de água ou use o Limpador de Tanque de Pulverização SprayMaster™, se disponível, e deixe o fluido circular através do sistema por 30 minutos, depois drene-o.
2. Misture 0,95 l (1 qt) de amônia caseira com 95 l (25 gal) de água. Bombeie o suficiente desta mistura para encher os bocais e deixe parado durante a noite.

CUIDADO: A válvula Quick Fill™ contém produtos químicos para agricultura que são perigosos. Evite ferimentos graves ou morte do operador ou de outras pessoas. Antes de remover a tampa da válvula Quick Fill ™, certifique-se de que a válvula esteja fechada.

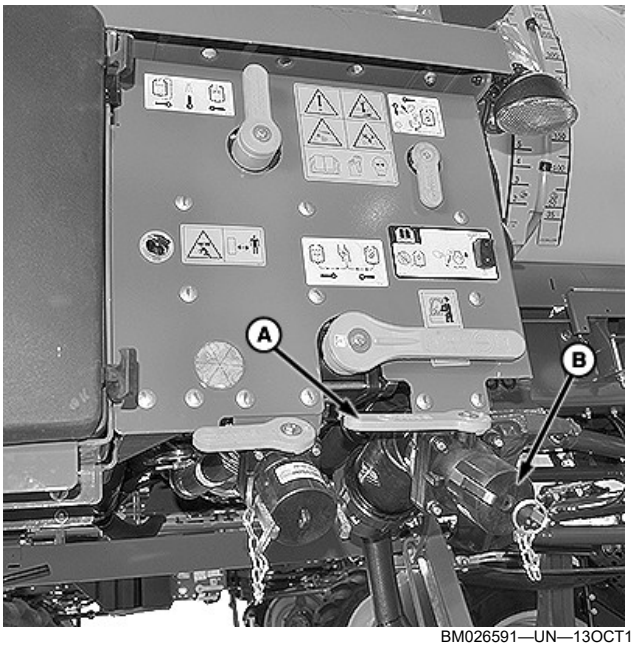

BM026591—UN—13OCT17

3. Remova a capa de válvula Quick Fill™ (B) e abra a alavanca da válvula Quick Fill™ (A) para drenar o sistema.

SprayMaster é uma marca registrada da Deere & Company

Quick Fill™ é uma marca registrada da Deere & Company

4. Lave o sistema com água limpa.
5. Lave o sistema com o Fluido Próprio para Inverno SprayMaster™ ou similar, se a máquina for armazenada em um clima mais frio que 0°C (32°F).

KK69021,00000CD-54-12OCT20

Preparar a máquina para os meses de clima frio

IMPORTANTE: A água congelada em tanques e linhas pode danificar a máquina. Quando embarcar a máquina em meses de clima frio, certifique-se de que a máquina possa resistir a mais baixa temperatura possível a que estará sujeita.

Evite danos esvaziando todos os tanques e linhas de solução, em seguida adicione Fluido Próprio Para Inverno SprayMaster™ ou similar.

Para adicionar o fluido próprio para inverno ao sistema de pulverização da máquina, faça o seguinte:

1. Adicione aproximadamente 76—114 l (20—30 gal) de mistura apropriada de Fluido Próprio para o Inverno SprayMaster™ ou similar. Seguindo as instruções do fabricante, misture o fluido próprio para o inverno na proporção correta para proteger o sistema de solução até a temperatura mais baixa esperada.
2. Ligue a máquina e opere o sistema de pulverização até que a mistura do fluido próprio para o inverno saia pelos bicos de pulverização. Certifique-se de circular a mistura por todo o sistema de solução, incluindo os dispositivos opcionais (edutor e bicos de cerca). Acione a válvula de pressão em ambas as posições de desvio e enxágue do tanque.
3. Drene os tanques a seguir:

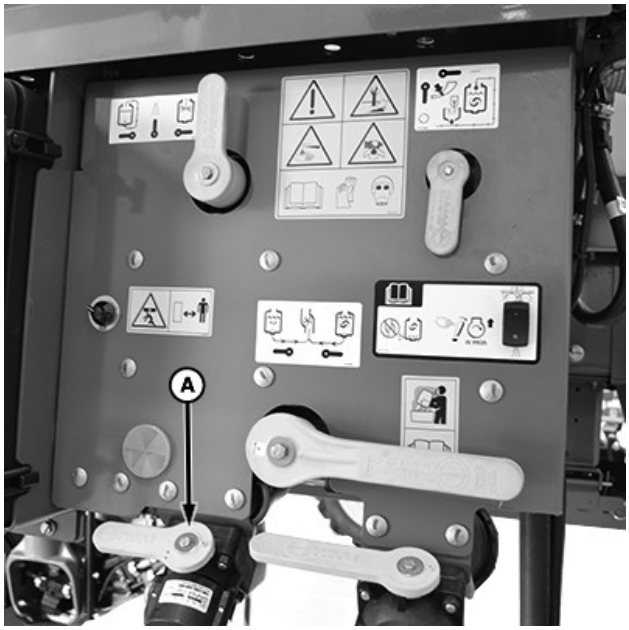

BM026592—UN—05OCT17

- Tanque de Enxágue: Drene através da válvula de abastecimento do tanque de enxágue (A).
- Tanque de água limpa.

4. Deixe uma anotação na cabine detalhando o que foi feito para proteger contra o inverno. A próxima pessoa a utilizar a máquina saberá que tipo de preparação é necessária para a operação em campo.

KK69021,00000CC-54-12OCT20

Preparação da Máquina para o Armazenamento

1. Limpe toda a máquina, por dentro e por fora. (Consulte Limpeza de Produtos Químicos Perigosos do Veículo, Inclusive Pesticidas, nesta seção.)
2. Limpe e lave o sistema de solução. (Consulte Limpeza do Sistema de Solução nesta seção).
3. Abra o bujão da tubulação da bomba de solução para remover qualquer produto químico. Instale o bujão novamente.
4. Remova, limpe e instale a tela de abastecimento, as telas de pressão e o fluxômetro.
5. Remova e limpe as pontas dos bicos e os filtros. Armazene as pontas e as telas fora da máquina, em um lugar seco.
6. Adicione aproximadamente 76 a 114 L (20—30 gal) de mistura apropriada de fluido próprio para o inverno SprayMaster™. Seguindo as instruções do fabricante, misture o Fluido próprio para o inverno SprayMaster™ na proporção correta para proteger

SprayMaster é uma marca comercial da Deere & Company

o sistema de solução até a temperatura mais baixa esperada.

7. Ligue a máquina e opere o sistema de pulverização até que a mistura do fluido próprio para o inverno saia pelos bicos de pulverização. Certifique-se de circular a mistura por todo o sistema de solução, incluindo os dispositivos opcionais (edutor e bicos de cerca). Acione a válvula de pressão para enviar solução através das esferas de enxágue.
8. Drene os tanques a seguir:

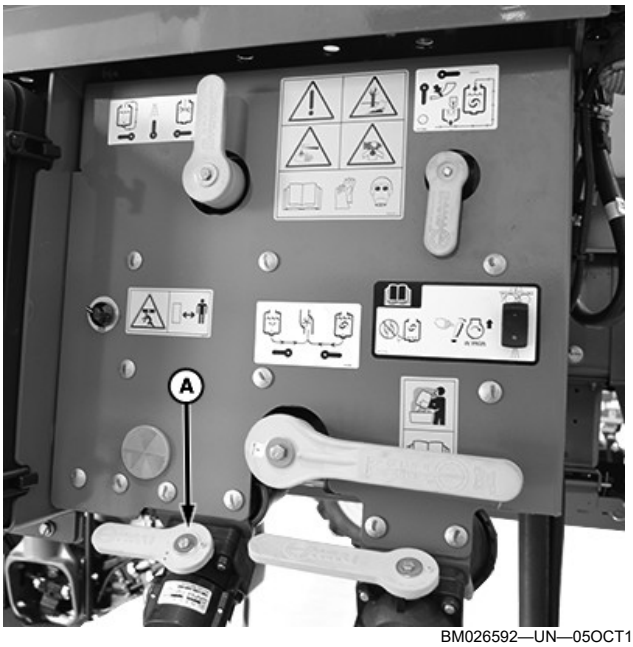

BM026592—UN—05OCT17

- Tanque de Enxágue: Drene através da válvula de abastecimento do tanque de enxágue (A).

BM026595—UN—05OCT17

Tanque de Água Limpa

- Tanque de água limpa.

BM026593—UN—09OCT17

9. Remova o monitor (B) e armazene em um lugar quente e seco.

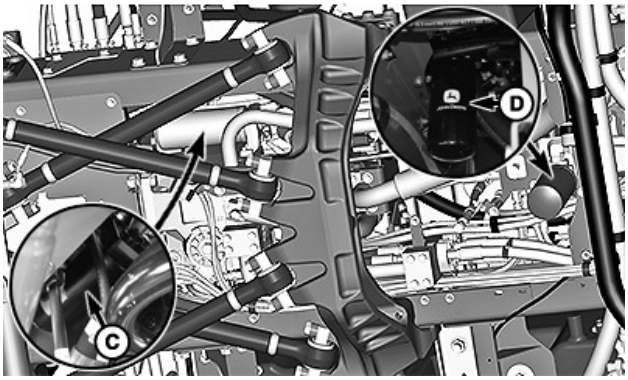

BM026594—UN—05OCT17

10. Substitua o filtro hidrostático (C) e hidráulico (D).

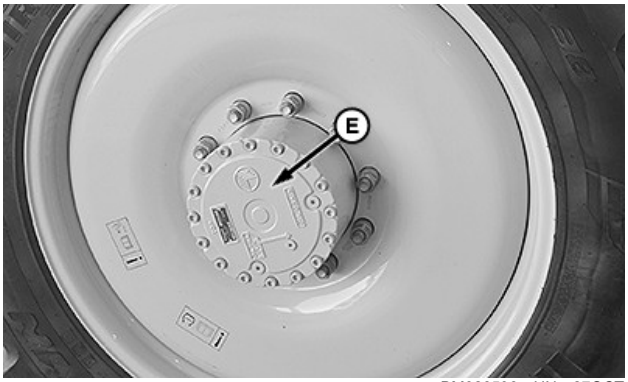

BM026596—UN—27OCT17

11. Drene a redução final (E). (Consulte Troca do Óleo da Redução Final na seção Manutenção—500 horas de operação.)
12. Abasteça a redução final até o nível de óleo correto.
13. Lubrifique todas as graxeiras. Aplique graxa à área exposta das hastes do cilindro hidráulico e às hastes cromada da suspensão.
14. Pinte, conforme necessário, para evitar ferrugem.
15. Trate as superfícies expostas com o revestimento TY25396 para evitar corrosão e ferrugem.
16. Eleve os cantos da máquina e apoie com o suporte John Deere JDG10393 ou equivalente para tirar o peso dos pneus. Não esvazie os pneus.

NOTA: Consulte Use o Suporte de Apoio John Deere JDG10393 e o Suporte de Elevação na seção Rodas, Pneus e Bitolas.

17. Lave o motor usando um solvente seguro.

CUIDADO: NÃO use gasolina para lavar. A gasolina é altamente inflamável e pode entrar em combustão se exposta a faíscas flam ou fogo aberto. Pode causar incêndio e acidentes pessoais graves ou até sua morte ou de outras pessoas.

18. Limpe o elemento filtrante de ar primário. (Consulte Limpeza do Elemento do Filtro de Ar Primário na seção Manutenção—Conforme Necessário.)
19. Troque o óleo do motor. (Consulte Troque o Óleo do Motor na seção Manutenção—Anualmente.)
20. Troque o líquido de arrefecimento do motor. (Consulte Troque o Líquido de Arrefecimento no Motor em Manutenção—Cada 2 Anos ou 2000 horas.)
21. Abasteça o sistema de arrefecimento com anticongelante. (Consulte as recomendações na seção Combustíveis, Lubrificantes e Líquido de Arrefecimento.)

NOTA: Para climas quentes, se o anticongelante não foi e nem será adicionado ao motor, assegure-se de retirar o bujão para drenar o radiador de óleo do motor. Adicione água limpa com o Summer Engine Coolant Conditioner John Deere, ou equivalente, em vez do anticongelante.

22. Opere o motor em marcha lenta por alguns minutos.
23. Carregue totalmente as baterias. Peso específico 1,260 V.
    - Até 90 dias de armazenamento—Desconecte o terminal negativo (-) das baterias.
    - Mais de 90 dias de armazenamento—Remova e limpe as baterias. Armazene-as em local fresco e seco e mantenha-as totalmente carregadas.
24. Abasteça o tanque de combustível para evitar condensação.

IMPORTANTE: Quando o combustível é depositado nos tanques de combustível ou tanques de armazenamento por longos períodos ou há um lento consumo de combustível, adicione um condicionador de combustível para estabilizar o combustível e prevenir a condensação da água. Consulte seu concessionário John Deere para recomendações.

Para armazenamento prolongado do pulverizador, a melhor prática é drenar o biodiesel e abastecer com diesel derivado de petróleo comum. Caso contrário, use aditivos estabilizadores (anti-oxidantes) de biodiesel ou condicionadores de biodiesel totalmente formulados. Consulte seu concessionário John Deere para recomendações.

25. Vede as aberturas a seguir com fita e/ou sacos plásticos.
    - Tubo de escape
    - Filtro de Ar de Admissão
    - Vareta de nível do óleo do motor
    - Bocal de abastecimento de óleo do motor
    - Tubo de Ventilação do Motor
26. A cada 60 a 90 dias dê partida no motor e ligue o ar-condicionado. Funcione o motor em marcha lenta baixa durante vários minutos para lubrificar a vedação do compressor. A temperatura externa deverá estar acima de 5 °C (40 °F) para operação adequada do ar-condicionado.
27. Deixe uma anotação na cabine detalhando o que foi feito para proteger contra o inverno. A próxima pessoa a utilizar a máquina saberá que tipo de preparação é necessária para a operação em campo.

KK69021,00000CB-54-28FEB18

Remoção da Máquina do Armazenamento

NOTA: Ao remover o pulverizador do armazenamento, normalmente encontramos óleo da transmissão vazando do aro interno da redução final ou uma poça de óleo nos aros, pois a máquina ficou parada por algum tempo. Os cubos de redução da engrenagem têm uma vedação mecânica entre o fuso e o cubo. O vazamento de óleo por essas vedações é normal quando a máquina fica armazenada.

1. Remova as fitas de vedação e/ou sacos plásticos das seguintes aberturas, conforme indicado em Preparação da Máquina para Armazenamento, na seção Armazenamento do Pulverizador:
    a. Tubo de Escapamento
    b. Filtro de Ar de Admissão
    c. Vareta de nível do óleo do motor
    d. Bocal de abastecimento de óleo do motor
    e. Tubo de ventilação do motor
2. Verifique o nível de óleo do motor. Se estiver baixo,

verifique se há vazamentos. Adicione óleo conforme exigido.

3. Verifique o nível do líquido de arrefecimento. Se estiver baixo, verifique se há vazamentos. Adicione líquido de arrefecimento conforme necessário.
4. Limpe os terminais negativos (—) da bateria e os cabos e conecte novamente.
5. Encha o tanque de combustível com óleo diesel apropriado.
6. Drene o fluido próprio para o inverno SprayMaster™ (se usado) do sistema de solução e lave o sistema.
7. Limpe todo o compartimento do motor e a máquina, por dentro e por fora.
8. Verifique o nível do óleo no reservatório hidráulico/ /hidrostático. Se estiver baixo, verifique se há vazamentos. Adicione óleo conforme exigido.
9. Verifique a calibração dos pneus.
10. Lubrifique todas as graxeiras.
11. Instale o monitor. Verifique se a programação está correta.

IMPORTANTE: Ao dar partida na máquina pela primeira vez após retirá-la do armazenamento, opere a máquina em marcha lenta por 4 minutos. Ligue o sistema de ar-condicionado neste período para evitar falhas na vedação do compressor.

12. Ligue o motor e aqueça-o à temperatura de operação. Verifique se há vazamentos.

NOTA: As instruções para elevação da máquina podem ser encontradas em Instalação dos Pneus Opcionais na seção Rodas e Pneus.

13. Eleve os lados da máquina e apoie com o suporte John Deere JDG10393 ou equivalente para tirar o peso dos pneus.
14. Certifique-se de que todas as peças estejam apertadas.
15. Coloque água limpa no tanque de solução e acione o sistema para verificar se há vazamentos, antes de instalar as pontas dos bicos e as telas.
16. Inspecione as pontas dos bicos para certificar-se de que elas estejam todas do mesmo tamanho. Instale as pontas e as telas.
17. Execute o processo de sangria do ar da barra em Recomendações para eliminação do ar do sistema de solução na seção Sistema de umidificação.
18. Opere o sistema de pulverização e observe os padrões de pulverização. Ajuste ou substitua as pontas conforme necessário.
19. Consulte o Manual do Operador para informações sobre os ajustes de operação e as informações de segurança.
20. Calibre o pulverizador.
21. Verifique se o extintor de incêndio (se equipado) está com a carga correta.
22. Verifique a carga de refrigerante do ar- -condicionado. Carregue o sistema, se necessário.

KK69021,00000CA-54-28FEB18

SprayMaster é uma marca registrada da Deere & Company

Acesso aos Pontos de Serviço

Acesso ao Compartimento do Motor

O motor está localizado no compartimento do motor, sob o capô.

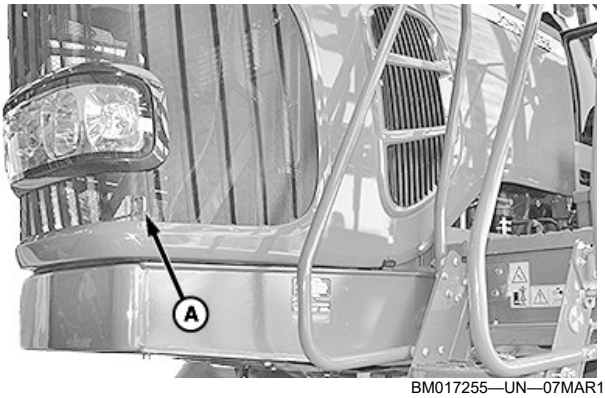

BM017255—UN—07MAR17

Para acessar ao compartimento do motor, puxe a trava (A) e eleve o capô.

KK69021,0000098-54-03OCT17

Acesso às Baterias

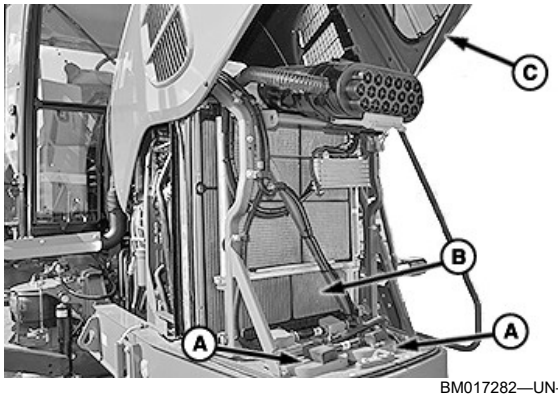

BM017282—UN—22MAR17

As baterias (A) estão na frente do radiador (B). Para acessar a bateria, levante o capô (C).

KK69021,00000C8-54-05OCT17

Acesso aos Fusíveis e Relés

IMPORTANTE: Evite danos ao sistema elétrico. Nunca use um fusível com classificação superior à do fusível substituído.

Fusíveis e Relés da Cabine

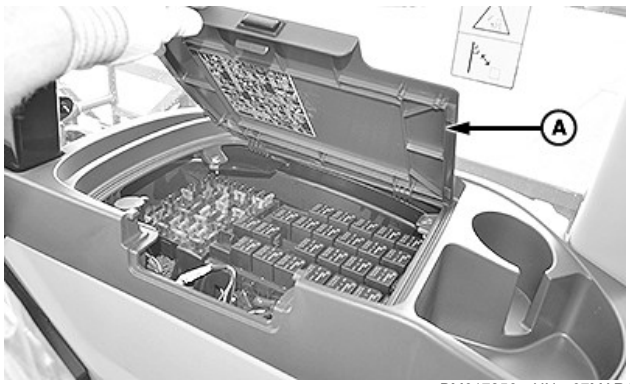

BM017256—UN—07MAR17

Os fusíveis e relés da cabine estão localizados dentro da cabine do operador, no lado direito do assento do operador. Para acessá-los, remova a tampa (A).

Caixa de Ligação de Energia

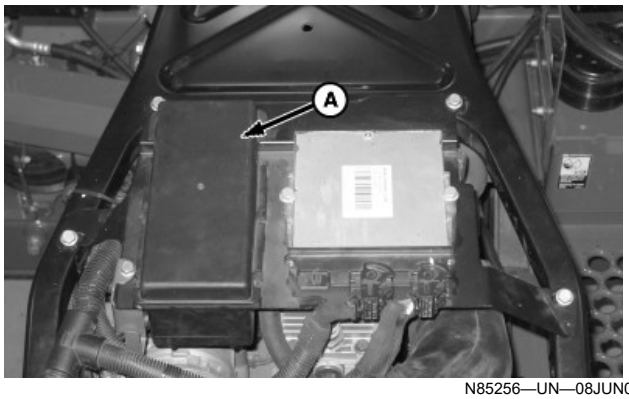

N85256—UN—08JUN09

A caixa de ligação de energia encontra-se no compartimento do motor, próxima à unidade de controle do motor (ECU). Para acessar a caixa de ligação de energia, remova a tampa (A).

Fusível de trocador de calor e relé

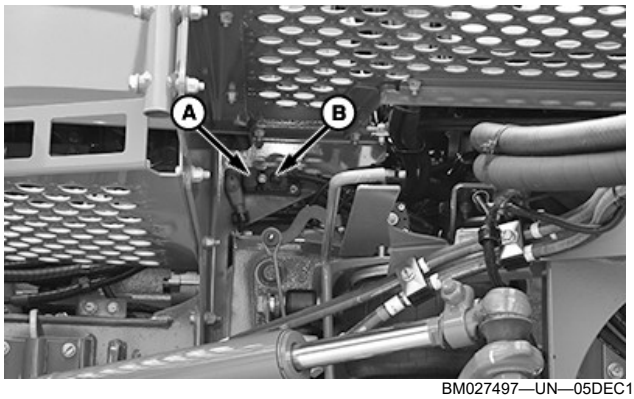

BM027497—UN—05DEC18

O fusível (A) e o relé (B), relacionados ao permutador de calor, estão no lado esquerdo da máquina, sob a plataforma.

TS95756,0000135-54-24MAR21

Acesso aos Isoladores da Bomba de Acionamento Hidrostático

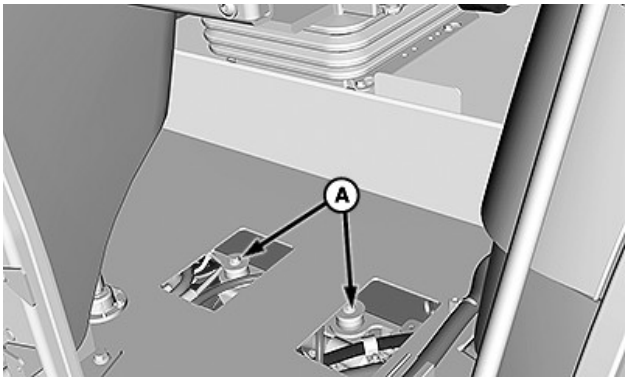

BM017283—UN—22MAR17

Isoladores da Bomba de Acionamento Hidrostático Dianteira

Remova o tapete do piso da cabine e acesse os isoladores da bomba da transmissão hidrostática (A) a partir das aberturas no piso da cabine.

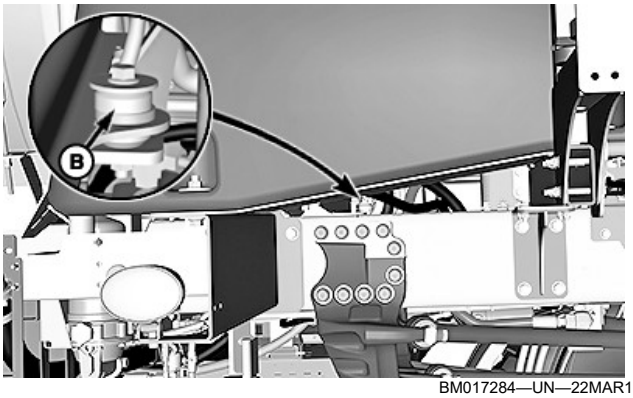

BM017284—UN—22MAR17

Isolador da Bomba de Acionamento Hidrostático Traseira

Acesse o isolador da bomba de acionamento hidrostático (B) da parte inferior da máquina.

KK69021,0000099-54-03OCT17

Remoção e Instalação das Proteções Inferiores do Pulverizador

O pulverizador tem algumas proteções que precisam ser removidas para a execução de procedimento embaixo do pulverizador.

NOTA: Algumas imagens mostram mais componentes removidos do que o necessário, apenas para maior clareza.

Para remover as proteções inferiores do pulverizador:

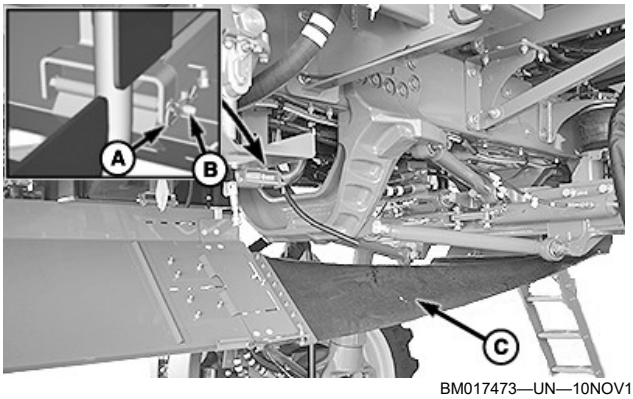

BM017473—UN—10NOV17

1. Remova a manilha (A) e os pinos (B) do lado exterior das proteções (C).
2. Deixe a proteção (C) pendurada.
3. Para instalar as proteções inferiores do pulverizador, siga o procedimento na ordem inversa.

KK69021,00001B6-54-13DEC17

Emissões de Dióxido de Carbono (CO_2)

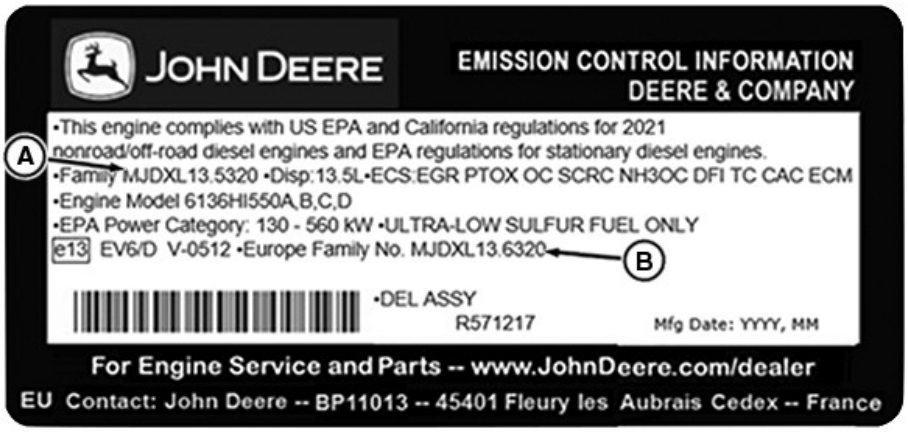

RG33430—UN—04FEB21

Etiqueta de Emissões do Motor

A—Família

NOTA: Se a etiqueta de emissões do seu motor indica um número de família (A) e um número de família da Europa (B), use a tabela para consultar o número de família da Europa.

NOTA: A primeira letra do número de família não é utilizada para identificação da família na tabela.

Para identificar a saída de dióxido de carbono (CO_2), localize a etiqueta de emissões do motor. Encontre a família apropriada na etiqueta de emissões e consulte a tabela.

Família da Etiqueta de Emissões	Resultado de CO_2
_JDXL02.9323	952 g/kW-hr
_JDXL02.9327	784 g/kW-hr
_JDXL04.5337	819 g/kW-hr
_JDXL04.5338	682 g/kW-hr
_JDXL04.5304	1004 g/kW-hr
_JDXN04.5174	792 g/kW-hr
_JDXL06.8324	720 g/kW-hr
_JDXL06.8328	683 g/kW-hr
_JDXL06.8336	701 g/kW-hr
_JDXN06.8175	771 g/kW-hr
_JDXL09.0319	646 g/kW-hr
_JDXL09.0325	695 g/kW-hr
_JDXL09.0329	657 g/kW-hr
_JDXL09.0333	650 g/kW-hr
_JDXL13.5326	684 g/kW-hr
_JDXL13.6320	651 g/kW-hr
_JDXL13.5340	604 g/kW-hr

Essa medição de CO_2 resulta dos testes durante um ciclo de teste fixo em condições de laboratório de um

B—Família da Europa

motor (pai) representativo do tipo de motor (família do motor) e não implica ou expressa qualquer garantia do desempenho de um motor específico.

DX,EMISSIONS,CO2-54-05FEB21

Desempenho de Emissões e de Adulteração

Operação e Manutenção

O motor, incluindo o sistema de controle de emissões, deve ser operado, usado e mantido de acordo com as instruções fornecidas neste manual para manter o desempenho de emissões do motor dentro os requisitos aplicáveis para a categoria/certificação do motor.

Adulteração

A adulteração ou uso indevido do sistema de controle de emissões do motor deve ocorrer; em particular em relação a desativação ou não manter uma recirculação dos gases de escape (EGR) ou um sistema de dosagem de DEF. A adulteração com um sistema de controle de emissões do motor anulará a homologação da União Europeia (UE) e as garantias relacionadas a emissões aplicáveis.

DX,EMISSIONS,PERFORM-54-12JAN18

Motores com Controle de Emissão Tier 3--Stage IIIA/MAR-I

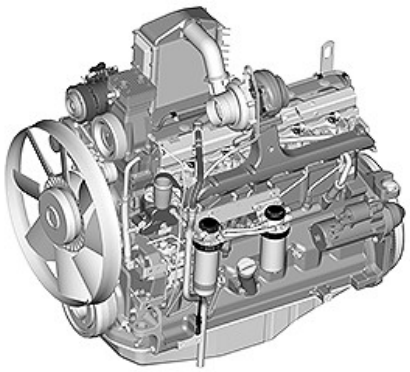

BM010705—UN—22JAN16

Os programas de controle de emissão definiram limites máximos de emissão para motores, reduzindo o impacto ambiental dos veículos e maquinário na qualidade do ar.

Os motores certificados Tier 3 - Stage IIIA atendem aos requisitos da EPA dos EUA Tier 3, Stage IIIA CE e PROCONVE MAR-I a respeito dos limites máximos de emissão para maquinário agrícola.

Os programas consideram o maquinário e o combustível como um sistema integrado. Dessa forma, é essencial o uso e a manutenção corretos da máquina.

A qualidade do combustível e o teor de enxofre devem cumprir as especificações descritas neste Manual.

IMPORTANTE: Se o motor ou os auxílios do motor falharem durante a vida útil, entre em contato com seu concessionário John Deere para obter a manutenção correta e garantir o controle de emissão correto.

LS87647,000018B-54-27APR16

Combustível Diesel

Procure o seu distribuidor local de combustível para se informar sobre as propriedades do diesel disponível em sua área.

De um modo geral, os combustíveis diesel são misturados para satisfazer às exigências de baixa temperatura da região na qual são comercializados.

Recomenda-se óleo diesel especificado na norma EN 590 ou ASTM D975. Diesel renovável produzido por hidrotratamento de gordura animal e óleos vegetais é basicamente idêntico a diesel derivado de petróleo. Diesel renovável de acordo com a norma EN 590, ASTM D975 ou EN 15940 é aceitável para uso em todos os níveis de percentual de mistura.

Propriedades Exigidas do Combustível

Em todos os casos, o combustível deve atender às seguintes propriedades:

O número de cetanos mínimo deve ser 40. É preferível um número de cetano superior a 47, especialmente para temperaturas abaixo de -20° C (-4° F) ou elevações acima de 1675 m (5500 ft).

O **Ponto de Turvação** deve estar abaixo da mais baixa temperatura ambiente esperada ou o **Ponto de Entupimento do Filtro a Frio** (CFPP) deve estar a um máximo de 10° C (18° F) abaixo do ponto de turvação do combustível.

Lubricidade do combustível o combustível deve passar por um diâmetro de marca de desgaste máximo de 0,52 mm conforme medido segundo a norma ASTM D6079 ou ISO 12156-1. É preferido um diâmetro de marca de desgaste máximo de 0,45 mm.

A **qualidade e o teor de enxofre do combustível diesel** devem estar de acordo com todas as normas de emissões existentes para a região em que o motor vai operar. NÃO utilize combustível diesel com teor de enxofre superior a 10.000 mg/kg (10,000 ppm).

Materiais como cobre, chumbo, zinco, estanho, latão e bronze devem ser evitados no manuseio de combustível, distribuição e equipamento de armazenamento, pois esses metais podem causar reações de oxidação do combustível que podem levar a depósitos do sistema de combustível e filtros de combustível obstruídos.

Combustível E-Diesel

NÃO use E-Diesel (mistura de combustível diesel e etanol). O uso de combustível E-Diesel em qualquer máquina John Deere pode anular a garantia da máquina.

CUIDADO: Evite ferimentos graves ou morte devido ao risco de incêndio e explosão decorrente do uso de combustível E-Diesel.

Teor de Enxofre para Motores Interim Tier 4, Final Tier 4, Estágio III A e B, Estágio IV e Estágio V Acima de 560 kW

- Use SOMENTE combustível diesel com teor máximo de enxofre de 500 mg/kg (500 ppm).

Teor de Enxofre para Motores Interim Tier 4, Final Tier 4, Estágio III B, Motores Estágio IV e Estágio V

- Use SOMENTE diesel com teor ultra baixo de enxofre (ULSD) com teor máximo de 15 mg/kg (15 ppm).

Teor de Enxofre para Motores Tier 3 e Stage III A

- RECOMENDA-SE uso de diesel com teor de enxofre menor que 1000 mg/kg (1000 ppm).
- O uso de diesel com teor de enxofre entre 1000—2000 mg/kg (1000—2000 ppm) REDUZ os intervalos de troca de filtro e óleo.
- ANTES de usar combustível diesel com teor de

enxofre superior a 2000 mg/kg (2000 ppm), consulte seu concessionário John Deere.

Teor de Enxofre para Motores Tier 2 e Stage II

- RECOMENDA-SE uso de combustível diesel com teor de enxofre menor que 2000 mg/kg (2000 ppm).
- O uso de diesel com teor de enxofre entre 2000—5000 mg/kg (2000—5000 ppm) REDUZ os intervalos de troca de filtro e óleo.[1]
- ANTES de usar diesel com teor de enxofre superior a 5000 mg/kg (5000 ppm), consulte seu concessionário John Deere.

Teor de Enxofre para Outros Motores

- RECOMENDA-SE uso de diesel com teor de enxofre menor que 5000 mg/kg (5000 ppm).
- O uso de combustível diesel com teor de enxofre superior a 5000 mg/kg (5000 ppm) REDUZ os intervalos de troca de filtro e óleo.

IMPORTANTE: Não misture óleo do motor a diesel usado ou qualquer outro tipo de óleo lubrificante com combustível diesel.

O uso inadequado de aditivos de combustível pode causar danos no equipamento de injeção de combustível de motores diesel.

DX,FUEL1-54-13JUL20

Lubricidade do Diesel

A maior parte do diesel produzido nos EUA, Canadá e União Europeia possui uma lubricidade adequada para garantir a operação apropriada e a durabilidade dos componentes do sistema de injeção de combustível. Porém, o diesel produzido em algumas regiões do mundo pode não ter a lubricidade adequada.

IMPORTANTE: Certifique-se de que o diesel usado na sua máquina ofereça características de boa lubricidade.

A lubricidade do combustível deve passar por um diâmetro de marca de desgaste máximo de 0,52 mm em medição feita segundo a norma ASTM D6079 ou ISO 12156-1. É preferido um diâmetro de marca de desgaste máximo de 0,45 mm.

Se for usado um combustível com lubricidade baixa ou desconhecida, adicione condicionador John Deere Fuel-Protect Diesel Fuel Conditioner (ou equivalente) na concentração especificada.

Lubricidade do Biodiesel

A lubricidade do combustível pode melhorar significativamente com misturas de biodiesel até B20 (20% de biodiesel). Maiores aumentos na lubricidade são limitados por misturas de biodiesel superiores a B20.

DX,FUEL5-54-07FEB14

Manuseio e Armazenagem de Combustível Diesel

CUIDADO: Manuseie o combustível com cuidado. Não encha o tanque de combustível quando o motor estiver em funcionamento.

NÃO fume enquanto estiver enchendo o tanque de combustível ou fazendo a manutenção do sistema de combustível.

Encha o tanque de combustível ao fim de cada dia de trabalho para evitar a condensação e o congelamento provocados pelo tempo frio.

Quando o combustível for armazenado durante um período prolongado ou se o consumo de combustível for lento, adicione um condicionador de combustível para estabilizá-lo e para evitar a condensação de água. Contate o seu fornecedor de combustível para obter recomendações.

O tanque de combustível não é ventilado através do tampão de enchimento. Caso seja necessário um novo tampão de enchimento, o tampão substituto pode ser ventilado ou não-ventilado.

OUO6092,00003A3-54-20JUN02

Manuseio Seguro do Combustível – Prevenção contra Incêndios

TS202—UN—23AUG88

Manuseie o combustível com cautela: ele é altamente inflamável. Não fume ao reabastecer a máquina ou quando estiver perto de chamas ou fagulhas.

Sempre desligue o motor antes de reabastecer a máquina. Abasteça o tanque de combustível ao ar livre.

Evite incêndios mantendo a máquina livre de sujeira,

[1] *Consulte DX, ENOIL12, OEM, DX, ENOIL12, T2, STD, ou DX, ENOIL12, T2, EXT para obter mais informações sobre intervalos de manutenção do filtro e óleo do motor.*

graxa e detritos acumulados. Sempre limpe o combustível derramado.

DX,FIRE1-54-03MAR93

Evitar Risco de Eletricidade Estática ao Reabastecer

RG22142—UN—17MAR14

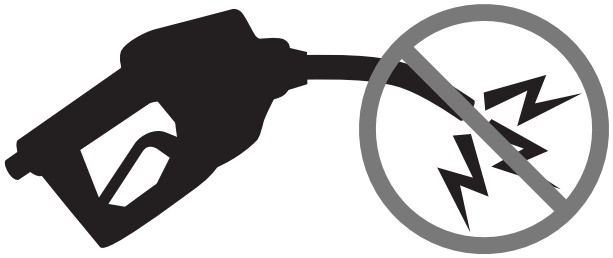

RG21992—UN—21AUG13

A remoção de enxofre e outros compostos de diesel com teor ultra-baixo de enxofre (ULSD) reduz sua condutividade e aumenta sua capacidade de armazenar uma carga estática.

As refinarias podem ter tratado o combustível com um aditivo dissipador de estática. Porém, existem muitos fatores que podem reduzir com o tempo a eficácia do aditivo.

As cargas estáticas podem acumular-se no combustível com teor ultra baixo de enxofre ao fluir através dos sistemas de distribuição de combustível. Uma descarga de eletricidade estática quando os vapores do combustível estiverem presentes poderia resultar em incêndio ou explosão.

Portanto, é importante certificar-se de que todo o sistema usado para reabastecer a máquina (tanque de alimentação de combustível, bomba de transferência, bico, e outros) esteja devidamente aterrado e conectado. Consulte com seu fornecedor de combustível ou do sistema de combustível para certificar-se que o sistema de distribuição cumpra com as normas de abastecimento para práticas corretas de aterramento e conexão.

DX,FUEL,STATIC,ELEC-54-12JUL13

Aditivos de Combustível Diesel Complementares

O combustível Diesel pode ser a fonte de problemas de desempenho ou outros problemas operacionais por várias razões. Algumas causas incluem lubricidade insuficiente, contaminantes, baixo número de cetano e diversas propriedades que geram depósitos no sistema de combustível. Estas e outras causas são mencionadas em outras seções deste Manual do operador.

Para otimizar o desempenho e a confiabilidade do motor, siga estritamente as recomendações sobre qualidade, armazenagem e manuseio do combustível, encontradas neste Manual do Operador.

Para ajudar a manter o desempenho e a confiabilidade do sistema de combustível do motor, a John Deere desenvolveu uma família de produtos aditivos para a maioria dos mercados globais. Os produtos primários incluem Condicionador para Proteção do Combustível Diesel (condicionador de ação completa nas fórmulas de inverno e verão) e Agente de Limpeza para Proteção do Combustível (remoção e prevenção de depósitos no injetor de combustível). A disponibilidade desses e de outros produtos varia conforme o mercado. Consulte o seu concessionário John Deere local para mais informações e disponibilidade de aditivos de combustível adequados às suas necessidades.

DX,FUEL13-54-07FEB14

Combustível Biodiesel

O biodiesel é um combustível constituído de ésteres monoalquílicos de ácidos graxos de cadeia longa de óleos vegetais ou gordura animal. As misturas de biodiesel consistem em biodiesel misturado com combustível diesel derivado de petróleo conforme o volume.

Antes de usar combustível que contenha biodiesel, consulte Requisitos e Recomendações para Uso do Biodiesel neste Manual do Operador.

Leis e normas ambientais podem incentivar ou proibir o uso de biocombustíveis. Os operadores devem consultar as autoridades governamentais competentes antes do uso de biocombustíveis.

Motores John Deere Estágio V Operando na União Europeia

Quando o motor tiver que ser operado na União Europeia com diesel ou óleo combustível fora de estrada, deve ser usado um combustível com teor FAME não maior que 8% de volume/volume (B8).

Motores John Deere com Filtro de Exaustão Exceto Motores Estágio V Operando na União Europeia

As misturas de biodiesel até B20 podem ser usadas SOMENTE se o biodiesel (100% de biodiesel ou B100) cumprir a especificação ASTM D6751, EN 14214 ou equivalente. Espera-se uma redução de 2% na potência e de 3% na economia de combustível quando o B20 é usado.

Concentrações de Biodiesel acima de B20 podem ser prejudiciais para os sistemas de controle de emissões do motor e não devem ser usadas. Os riscos incluem, sem estar limitados a, regeneração estacionária mais frequente, acumulação de fuligem e maiores intervalos para remoção de cinzas.

Os condicionadores de combustível John Deere ou equivalente, que contenham aditivos detergentes e dispersantes, são necessários ao usar misturas de biodiesel de B10 a B20 e são recomendados ao usar misturas de biodiesel inferior.

Motores John Deere sem Filtro de Exaustão John Deere

As misturas de biodiesel até B20 podem ser usadas SOMENTE se o biodiesel (100% de biodiesel ou B100) cumprir a especificação ASTM D6751, EN 14214 ou equivalente. Espera-se uma redução de 2% na potência e de 3% na economia de combustível quando o B20 é usado.

Os motores John Deere podem operar com misturas de biodiesel superiores a B20 (até 100% de biodiesel). Opere com níveis acima de B20 SOMENTE se o biodiesel for permitido por lei e atender à especificação EN 14214 (disponível principalmente na Europa). Os motores que operam com misturas de biodiesel superiores a B20 podem estar fora da especificação ou não ser legalmente permitidos segundo todas as normas aplicáveis de emissões. Pode haver uma redução de 12% na potência e uma redução de 18% na economia de combustível ao usar biodiesel 100%.

Os condicionadores de combustível John Deere ou equivalente, que contenham aditivos detergentes e dispersantes, são necessários ao usar misturas de biodiesel de B10 a B100 e são recomendados ao usar misturas de biodiesel inferior.

Requisitos e Recomendações para Uso de Biodiesel

A proporção de diesel derivado de petróleo em todas as misturas de biodiesel deve cumprir as especificações das normas comerciais ASTM D975 (EUA) ou EN 590 (UE).

Recomenda-se expressamente aos usuários de biodiesel nos EUA que adquiram misturas de biodiesel de um Fornecedor com Certificado BQ-9000, cuja fonte seja um Produtor Credenciado BQ-9000 (certificações do National Biodiesel Board). Os Fornecedores Certificados e os Produtores Credenciados podem ser encontrados no seguinte website: http://www.bq9000.org.

Biodiesel contém cinzas residuais. Os níveis de cinzas que excedam o máximo permitido na norma ASTM D6751 ou EN14214 podem resultar em acumulação mais rápida de cinzas, e requerem limpeza mais frequente do Filtro de Escape (se instalado).

Quando é usado biodiesel, o filtro de combustível pode exigir uma frequência maior de substituição, principalmente se antes era usado o diesel. Verifique diariamente o nível de óleo do motor antes de ligá-lo. Um aumento no nível de óleo pode indicar a diluição do óleo do motor pelo combustível. Misturas de biodiesel até B20 devem ser usadas em até 90 dias da data de produção do biodiesel. Misturas de biodiesel acima de B20 devem ser usadas em até 45 dias desde a data de produção do biodiesel.

Quando forem usadas misturas de biodiesel até B20, considerar o seguinte:

- Degradação do fluxo em clima frio
- Questões de armazenagem e estabilidade (absorção de umidade, crescimento microbiano)
- Possível obstrução e entupimento do filtro (normalmente um problema ao iniciar o uso de biodiesel em motores usados)
- Possível vazamento de combustível nas vedações e mangueiras (basicamente um problema de motores mais antigos)
- Possível redução da vida útil dos componentes do motor

Solicite um certificado de análise do seu distribuidor de combustíveis para assegurar que o combustível apresenta conformidade com as especificações fornecidas neste manual do operador.

Consulte seu concessionário John Deere para produtos para combustível John Deere para melhorar o armazenamento e o desempenho com combustíveis biodiesel.

Quando forem usadas misturas de biodiesel superiores a B20, considerar o seguinte:

- Se não usar condicionadores de combustível aprovados pela John Deere contendo aditivos e condicionadores ou equivalente contendo detergentes/dispersantes, é possível que haja carbonização e/ou bloqueio dos bicos injetores, resultando em perda de potência e falhas do motor
- Possível diluição do óleo do cárter (exigindo trocas de óleo mais frequentes)
- Possível formação de camada tipo verniz ou engripamento dos componentes internos
- Possível formação de lodo e sedimentos
- Possível oxidação térmica do combustível em temperaturas elevadas

- Possíveis problemas de compatibilidade com outros materiais (incluindo cobre, chumbo, zinco, estanho, latão e bronze) usados nos equipamentos de manuseio, distribuição e armazenamento de combustível
- Possível redução na eficiência do separador de água
- Possíveis danos à pintura caso seja exposta ao biodiesel
- Possível corrosão do equipamento de injeção de combustível
- Possível degradação da vedação de elastômero e do material da junta (basicamente um problema de motores mais antigos)
- Possíveis níveis altos de ácido dentro do sistema de combustível
- Como as misturas de biodiesel acima de B20 contêm mais cinzas, usar misturas superiores a B20 pode resultar em acumulação mais rápida de cinzas e requerer limpeza mais frequente do filtro de exaustão (se instalado)

IMPORTANTE: Óleos vegetais brutos NÃO são aceitáveis como combustível em qualquer concentração nos motores John Deere. Seu uso pode avariar o motor.

DX,FUEL7-54-13JAN18

Teste do combustível diesel

Um programa de análise de combustível pode ajudar a monitorar a qualidade do combustível diesel. A análise de combustível pode fornecer dados críticos como o índice de cetanas calculado, tipo de combustível, teor de enxofre, teor de água, aparência, adequabilidade para operações em clima frio, bactérias, ponto de turvação, número de ácidos, contaminação por particulados e se o combustível está de acordo com a especificação ASTM D975 ou equivalente.

Contate o concessionário John Deere para obter mais informações sobre a análise do combustível diesel.

DX,FUEL6-54-13JAN18

Minimização dos Efeitos do Clima Frio nos Motores Diesel

Os motores diesel John Deere são projetados para trabalhar eficazmente em clima frio.

Contudo, para o arranque e funcionamento eficazes no inverno, são necessários alguns cuidados complementares. As informações a seguir descrevem os passos que podem minimizar o efeito do inverno sobre o arranque e o funcionamento do motor. Consulte o concessionário John Deere para mais informações e disponibilidade local para auxílios de partida em clima frio.

Use Combustível para Inverno

Quando a temperatura é inferior a 0°C (32°F), o combustível para inverno (N° 1-D na América do Norte) é o mais adequado para o funcionamento em clima frio. O combustível de inverno tem um ponto de turvação e um ponto de fluidez mais baixos.

O ponto de turvação é o ponto em que começa a se formar parafina no combustível. A parafina causa o entupimento dos filtros de combustível. **Ponto de fluidez** é a temperatura mais baixa em que o movimento do combustível é observado.

NOTA: Em média, o diesel de inverno tem a taxa menor de BTU (capacidade calorífica). A utilização do combustível de inverno pode reduzir a potência e a eficiência do combustível, mas não afeta o desempenho do motor. Verificar o tipo de combustível usado antes de procurar problemas de baixa potência em operações no inverno.

Aquecedor da Admissão de Ar

O aquecedor da admissão de ar é um opcional disponível para auxiliar a partida de alguns motores no inverno.

Éter

Há um orifício de éter na admissão disponível para auxiliar a partida em clima frio.

CUIDADO: O éter é altamente inflamável. Não use éter na partida de um motor equipado com velas incandescentes ou com aquecedor da admissão de ar.

Aquecedor do Líquido de Arrefecimento

O aquecedor do bloco do motor (aquecedor do líquido de arrefecimento) é um opcional disponível para auxiliar a partida em clima frio.

Óleo de viscosidade sazonal e concentração adequada do líq. de arrefecimento

Use o óleo para motores com grau de viscosidade sazonal, com base na variação da temperatura esperada entre as trocas de óleo e uma concentração adequada de anticongelante com baixo teor de silicato, conforme recomendado. (Consulte os requisitos de ÓLEO DO MOTOR DIESEL e LÍQUIDO DE ARREFECIMENTO DO MOTOR nesta seção.)

Aditivo Para o Fluxo a Frio de Combustível Diesel

Use o Condicionador John Deere Fuel-Protect Diesel Fuel (fórmula de inverno) contendo aditivo antigelificação ou condicionador de combustível equivalente para tratar o combustível de clima quente (Nº 2-D na América do Norte) durante o inverno. Isto geralmente estende a operacionalidade em cerca de 10 °C (18 °F) abaixo do ponto de turvação do combustível.

Para operacionalidade em temperaturas inferiores, use combustível de inverno.

IMPORTANTE: Trate o combustível quando a temperatura externa for inferior a 0 °C (32 °F). Para os melhores resultados, use com combustível não tratado. Siga todas as instruções recomendadas no rótulo.

Biodiesel

Ao operar com misturas de biodiesel, pode ocorrer formação de parafina em temperaturas mais quentes. Comece usando Condicionador John Deere Fuel--Protect Diesel Fuel (fórmula de inverno) ou equivalente a 5 °C (41 °F) para tratar biodiesel durante o inverno. Use B5 ou misturas mais baixas em temperaturas abaixo de 0°C (32°F). Use somente combustível diesel de petróleo para inverno a temperaturas abaixo de -10 ° C (14 °F).

Coberturas de Inverno

O uso de dianteiras de inverno de tecido, papelão ou sólidas não é recomendado para nenhum motor John Deere. Seu uso pode resultar em altas temperaturas no ar de sobrealimentação, óleo e líquido de arrefecimento do motor. Isso pode reduzir a vida útil e a potência do motor e aumentar o consumo de combustível. As dianteiras de inverno também podem impor carga excessiva ao ventilador e aos componentes de acionamento do ventilador, levando a falhas prematuras.

Se usar dianteiras de inverno, elas nunca devem fechar totalmente a grade dianteira. Aprox. 25% de área no centro da grade deve permanecer sempre aberta. Os dispositivos de bloqueio de ar nunca devem ser aplicados diretamente no núcleo do radiador.

Obturadores de radiadores

Se equipado com sistema de cortina de radiador controlado por termostato, esse sistema deve ser regulado de maneira que as cortinas estejam completamente abertas quando o liq. de arrefecimento atingir 93°C (200°F) para evitar aquecimento excessivo do coletor de admissão. Sistemas manualmente controlados não são recomendados.

Se o pós-arrefecimento ar-ar for usado, os obturadores devem ser completamente abertos quando a temperatura do ar do coletor de entrada atingir a temperatura máx. permitida fora do resfriador de ar de carga.

Para mais informações, consulte seu concessionário John Deere.

DX,FUEL10-54-13JAN18

Abastecimento Completo do Tanque de Combustível

TS202—UN—23AUG88

CUIDADO: Manuseie o combustível com cuidado devido ao seu caráter inflamável. NÃO ABASTEÇA o tanque da máquina próximo a pessoas fumando, nem próximo a qualquer chama ou algum lugar que solte centelhas, fagulhas etc. Sempre desligue o motor antes de reabastecer o combustível da máquina. Reabasteça ao ar livre sempre que possível. Evite incêndios, mantendo a máquina livre de sujeira acumulada. Sempre limpe o combustível derramado sobre a máquina.

Encha o tanque de combustível ao final de cada de operação para evitar a condensação de água dentro do mesmo.

Tanque de combustível:

Veja a capacidade do tanque de combustível na seção Especificações.

IMPORTANTE: O tanque de combustível tem uma tampa vedada. Se for necessário uma nova tampa, troque-a sempre por uma tampa vedada. Utilize peças originais John Deere.

LR35023,000012E-54-20NOV17

Filtros de combustível

Nunca é demais lembrar a importância da filtragem do combustível para os modernos sistemas de combustível. A combinação de normas de emissões cada vez mais restritivas e motores cada vez mais eficientes requer que os sistemas de combustível funcionem a pressões muito maiores. As pressões mais altas só podem ser alcançadas usando componentes de injeção de combustível com tolerâncias muito rigorosas. Tais tolerâncias de fabricação rigorosas impõem limitações muito estritas para a presença de água e detritos.

Os filtros de combustível da marca John Deere são

projetados e produzidos especificamente para motores John Deere.

Para proteger o motor de detritos e água, sempre troque os filtros de combustível do motor conforme especificado neste manual.

DX,FILT2-54-14APR11

Produtos aditivos do combustível diesel

CQ298844—UN—04NOV14

Motores a diesel John Deere com sistemas de combustível de alta pressão dependem de combustível diesel de alta qualidade para a manutenção do desempenho, da confiabilidade e da durabilidade exigidas pelos clientes. Uma série de produtos pós-venda para combustível diesel podem ser usados para garantir que o diesel atenda a essas necessidades:

- Fuel-Protect
- Fuel-Protect (verão e inverno)
- Fuel-Protect (solução Keep Clean)
- Sistema de combustível diesel (solução Clean-Up)
- FUELSAVER
- FUELGARD™

Esses produtos estão disponíveis através da John Deere Merchandise.

NOTA: Nem todos os produtos estão disponíveis em todos os mercados.

OU90500,0000325-54-04NOV14

Óleo de Amaciamento de Motor Diesel — Sem Certificação de Emissões e Certificação Tier 1, Tier 2, Tier 3, Stage I, Stage II e Stage III

Os motores novos são abastecidos na fábrica com o óleo de amaciamento do motor Break-In™ ou John Deere Break-In Plus™. Durante o período de amaciamento, adicione o Óleo de Motor John Deere Break-In™ ou Break-In Plus™, respectivamente, conforme necessário para manter o nível do óleo especificado.

Opere o motor sob várias condições, particularmente cargas pesadas com um mínimo de baixa rotação, para auxiliar o assentamento apropriado dos componentes do motor.

Se for usado o óleo de motor Break-In™ da John Deere durante as horas iniciais de operação de um motor novo ou recondicionado, troque o óleo e o filtro em no máximo 100 horas.

Se for usado o Óleo de Amaciamento de Motor John Deere Break-In Plus™, troque o óleo e o filtro no mínimo a cada 100 horas e no máximo no intervalo igual ao especificado para o óleo John Deere Plus-50™ II ou Plus-50™.

Após a retífica do motor, abasteça com o óleo de amaciamento de motor John Deere Break-In™ ou Break-In Plus™.

Se não estiverem disponíveis os Óleos de Amaciamento de Motor John Deere Break-In™ ou Break-In Plus™, use um óleo para motor diesel de viscosidade 10W-30 SAE que cumpra uma das especificações a seguir, e troque o filtro e o óleo no máximo a cada 100 horas de operação:

- Classificação de Serviço API CE
- Classificação de Serviço API CD
- Classificação de Serviço API CC
- Sequência de Óleos ACEA E2
- Sequência de Óleos ACEA E1

IMPORTANTE: Não use o óleo Plus-50™ II, Plus-50™ ou óleos para motores que estejam de acordo com uma das seguintes normas durante o período de amaciamento de motores novos ou recondicionados:

API CK-4	**ACEA E9**
API CJ-4	**ACEA E7**
API CI-4 PLUS	**ACEA E6**
API CI-4	**ACEA E5**
API CH-4	**ACEA E4**
API CG-4	**ACEA E3**
API CF-4	
API CF-2	
API CF	

Estes óleos não permitem que o motor seja devidamente amaciado.

O óleo de amaciamento de motor John Deere Break-In Plus™ pode ser usado em todos os motores diesel

FUELGARD é marca comercial da Deere & Company
Break-In é uma marca registrada da Deere & Company.
Break-In Plus é uma marca registrada da Deere & Company

Plus-50 é uma marca registrada da Deere & Company.

John Deere em todos os níveis de certificação de emissões.

Após o período de amaciamento, use o óleo John Deere Plus-50™ II, John Deere Plus-50™ ou outro óleo de motor diesel conforme recomendado neste manual.

DX,ENOIL4-54-02NOV16

Óleo do Motor Diesel — Tier 3 e Estágio IIIA

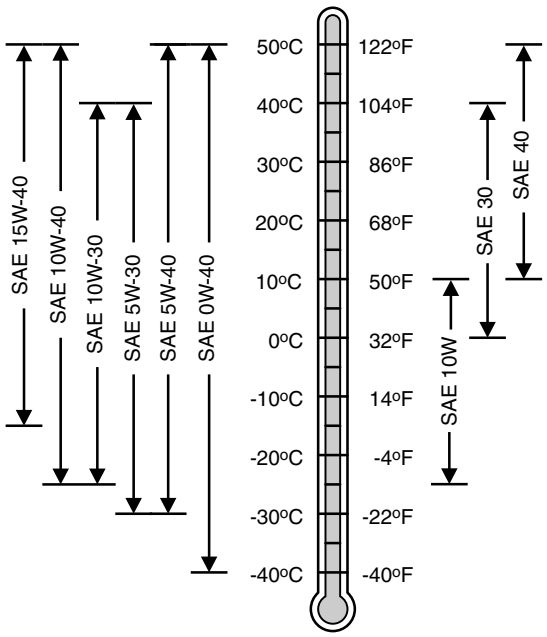

TS1743—UN—25APR19

Viscosidades do Óleo para Faixas de Temperatura de Ar

Não seguir as normas aplicáveis de óleo e intervalos de drenagem pode resultar em danos graves ao motor que não podem ser cobertos pela garantia. As garantias, incluindo a garantia de emissões não estão condicionadas sobre o uso de óleos John Deere, peças ou serviço.

Use óleo com viscosidade apropriada com base na variação esperada da temperatura do ar durante o período entre as trocas de óleo.

De preferência, use óleo John Deere Plus-50™II.

John Deere Plus-50™ também é recomendado.

Também é permitido John Deere Torq-Gard™.

Podem ser usados outros óleos se cumprirem um ou mais dos seguintes padrões:

- Categoria de Serviço API CK-4
- Categoria de Serviço API CJ-4
- API Service Category CI-4 PLUS
- Categoria de Serviço API CI-4
- Sequência de Óleos ACEA E9
- Sequência de Óleos ACEA E7
- Sequência de Óleos ACEA E6
- Sequência de Óleos ACEA E5
- Sequência de Óleos ACEA E4

Plus-50 é marca registrada da Deere & Company
Torq-Gard é uma marca registrada da Deere & Company

São preferíveis óleos de motor diesel de multi--viscosidade.

A qualidade do combustível diesel e o teor de enxofre do combustível devem estar de acordo com todas as normas de emissões existentes para a região em que o motor será utilizado.

NÃO utilize combustível diesel com teor de enxofre superior a 10000 mg/kg (10000 ppm).

DX,ENOIL11-54-23APR19

Intervalos do Filtro e Óleo do Motor — Tier 3 e Estágio IIIA — Motores PowerTech™

O intervalo de serviço recomendado para o filtro e óleo tem como base uma combinação da capacidade do cárter de óleo, tipo de óleo do motor e filtro, e teor de enxofre do combustível diesel. Os intervalos efetivos de troca dependem das práticas de manutenção e operação.

Utilize a análise do óleo para avaliar as condições deste e auxiliar na seleção do óleo e do filtro adequados para o intervalo de serviço. Entre em contato com seu concessionário John Deere ou outro prestador de serviços qualificado para mais informações sobre análise do óleo do motor.

Troque o óleo e o filtro de óleo pelo menos uma vez a cada 12 meses, mesmo se o total de horas de operação for inferior ao indicado para o intervalo de serviço recomendado.

O teor de enxofre no óleo diesel afeta os intervalos de troca do filtro e do óleo.

- RECOMENDA-SE uso de combustível diesel com teor de enxofre inferior a 1000 mg/kg (1000 ppm)
- Uso de combustível diesel com teor de enxofre entre 1000 — 5000 mg/kg (1000 — 5000 ppm) reduz o óleo e filtro de intervalo de troca
- ANTES de usar combustível diesel com teor de enxofre superior a 5000 mg/kg (5000 ppm), entre em contato com seu concessionário John Deere ou um prestador de serviços
- Não use combustível diesel com teor de enxofre superior a 10000 mg/kg (10000 ppm)

Tipos de Óleo Aprovados:

- "Óleos Plus-50" incluem John Deere Plus-50™ II e John Deere Plus-50™
- “Outros Óleos" incluem John Deere Torq-Gard™,

API CK-4, API CJ-4, API CI-4 PLUS, API CI-4, ACEA E9, ACEA E7, ACEA E6, ACEA E5 e ACEA E4

NOTA: O intervalo prolongado de 500 horas para troca de óleo e filtro é permitido se as seguintes condições forem cumpridas:

- *Uso de diesel com teor de enxofre menor que 1000 mg/kg (1000 ppm).*
- *Uso de óleo John Deere Plus-50™ II ou John Deere Plus-50™*
- *Uso de filtro de óleo aprovado pela John Deere*

Intervalos de Serviço para Filtro e Óleo do Motor	
Enxofre no Combustível	Menos de 1000 mg/kg (1000 ppm)
Óleos Plus-50	500 horas
Outros óleos	250 horas
Enxofre no Combustível	1000—2000 mg/kg (1000—2000 ppm)
Óleos Plus-50	400 horas
Outros óleos	200 horas
Enxofre no Combustível	2000—5000 mg/kg (2000—5000 ppm)
Óleos Plus-50	350 horas
Outros óleos	175 horas
Enxofre no Combustível	5000 a 10000 mg/kg (5000 a 10000 ppm)
Óleos Plus-50	250 horas de operação (Consulte o concessionário John Deere)
Outros óleos	125 horas (consulte o concessionário John Deere)
A análise de óleo pode prolongar o intervalo de troca para "Outros Óleos" até um período que não exceda o intervalo dos óleos Plus--50. Análise de óleo significa coletar uma série de amostras de óleo em incrementos de 50 horas além do intervalo de serviço normal, até os dados indicarem o fim da vida útil do óleo ou que o intervalo de serviço máximo dos óleos John Deere Plus-50 foi atingido.	

IMPORTANTE: Para evitar danos ao motor:

- **Reduza os intervalos de serviço do óleo e do filtro em 50% ao usar misturas de biodiesel maiores que B20. A análise do óleo pode permitir intervalos de manutenção maiores**
- **Use somente aprovados tipos de óleo**

DX,ENOIL13,T3,PT,120to139-54-13JAN18

Mistura de Lubrificantes

De um modo geral, evite misturar marcas ou tipos de óleos. Os fabricantes de óleo misturam aditivos nos óleos para atender certas especificações e requisitos de desempenho.

Misturar óleos diferentes pode afetar o funcionamento adequado desses aditivos e degradar o desempenho do lubrificante.

Consulte o seu concessionário John Deere para obter informações e recomendações específicas.

DX,LUBMIX-54-18MAR96

Óleo da Transmissão Hidrostática/ /Hidráulica

NOTA: Antes de completar, certifique-se que a especificação do fluido presente no sistema hidráulico para não misturar fluidos diferentes.

John Deere Plus-4™ ou SAE 10W-30 API SL/CF ou com maior classificação são recomendados.

John Deere Plus-50™ II 15W40 com API de CI-4 ou com maior classificação também é recomendado.

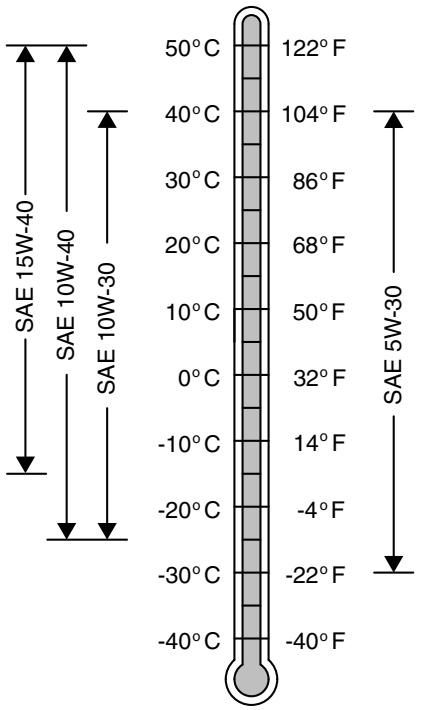

CQ298938—UN—06APR15

OU90500,0000487-54-05DEC18

Filtros de óleo

A filtragem dos óleos é crítica para uma lubrificação e operação adequada. Os filtros de óleo da marca John Deere foram projetados e produzidos especificamente para aplicações John Deere.

Os filtros John Deere estão em conformidade com as especificações de engenharia para a qualidade do meio filtrante, grau de eficiência da filtragem, resistência da adesão entre o meio filtrante e a tampa final do elemento, limite de fadiga do recipiente (se aplicável) e

Plus-4 é marca registrada da Deere & Company
Plus-50 é marca registrada da Deere & Company

capacidade de pressão do retentor do filtro. Filtros de óleo de marcas que não sejam John Deere podem não cumprir estas especificações-chave da John Deere.

Substituir sempre os filtros regularmente conforme especificado neste manual.

DX,FILT1-54-11APR11

Óleo do Cubo Planetário

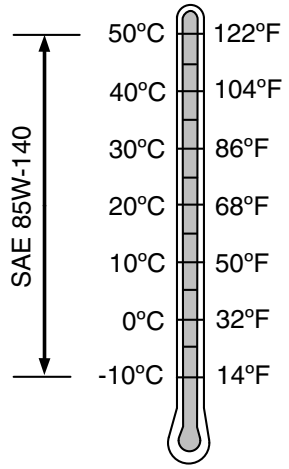

N64582—UN—18NOV13

Utilize a viscosidade de óleo com base na faixa de temperatura prevista do ar durante o período entre trocas de óleo.

São recomendados os seguintes óleos:

- John Deere GL5 85W140 Gear Lube

OUO6092,00006E3-54-24SEP04

Graxa Multiuso para Pressão Extrema (EP)

IMPORTANTE: Para sistemas de lubrificação automatizados, é necessário considerar as diferentes temperaturas ambientes do ar.

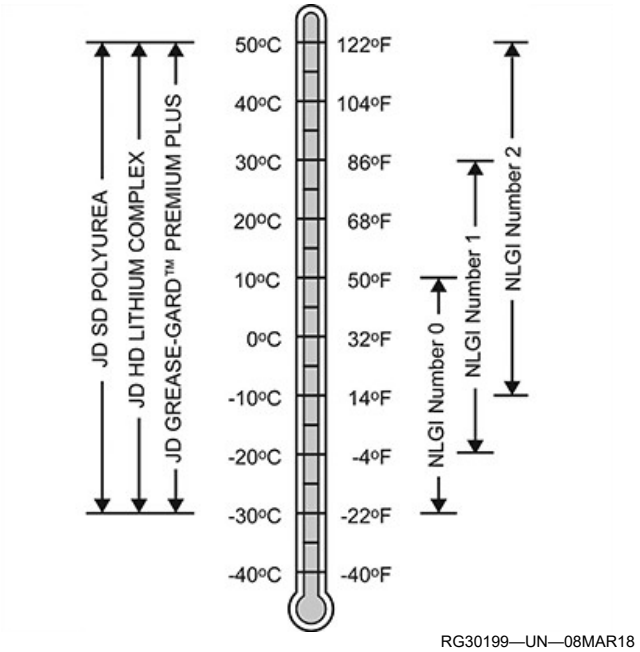

RG30199—UN—08MAR18

Graxas para Faixas de Temperatura do Ar

Utilize a graxa com base nos números de consistência da NLGI e na faixa de temperatura do ar esperada durante o intervalo de serviço.

A graxa recomendada é a Graxa Polyurea John Deere SD.

São recomendadas também as seguintes graxas:

- Graxa John Deere de Complexo de Lítio HD
- John Deere Grease-Gard™ Premium Plus

Podem ser usadas outras graxas que atendam o seguinte:

- Classificação de Desempenho NLGI GC-LB
- Óleo de Base Não-Sintética de Complexo de Lítio ISO-L-X-BDHB 2 ou DIN KP 2 N-10 (100 a 220 mm2/ /s a 40°C)

IMPORTANTE: Alguns tipos de espessantes, óleos base e aditivos usados nas graxas não são compatíveis com outros. Evite misturar as graxas. Consulte seu fornecedor de graxa antes de misturar diferentes tipos de graxa.

DX,GREA1-54-13JAN18

Lubrificantes Alternativos e Sintéticos

As condições em certas áreas geográficas podem precisar de lubrificantes distintos aqueles recomendados nesse manual.

Grease-Gard™ é marca registrada da Deere & Company

Certos líquidos de arrefecimento e lubrificantes da John Deere podem não ter disponibilidade na sua região.

Consulte o seu concessionário John Deere para obter informações e recomendações.

Os lubrificantes sintéticos poderão ser usados caso satisfaçam os requisitos de desempenho exibidos nesse manual.

Os limites de temperatura e os intervalos de manutenção indicados nesse manual se aplicam tanto para os óleos convencionais quanto para os sintéticos.

Os óleos básicos rerrefinados podem ser usados se o lubrificante acabado cumprir com os requisitos de desempenho.

DX,ALTER-54-18MAR96

Armazenamento de Lubrificantes

O seu equipamento só pode funcionar com a máxima eficiência se forem usados lubrificantes limpos.

Usar recipientes limpos para manusear todos os lubrificantes.

Sempre que possível, armazene os lubrificantes e os recipientes numa área protegida do pó, da umidade e de outras contaminações. Armazene os recipientes deitados, para evitar a acumulação de água e de pó.

Certifique-se de que todos os contêineres estejam devidamente marcados para identificar seus conteúdos.

Descarte adequadamente todos os contentores velhos e quaisquer restos de lubrificantes que eles possam conter.

DX,LUBST-54-18MAR96

Líquido de arrefecimento do motor a diesel (motor com camisas de cilindros de bucha úmida)

Deixar de seguir as normas aplicáveis do líquido de arrefecimento e intervalos de drenagem pode resultar em danos graves ao motor que não podem ser cobertos pela garantia. As garantias, incluindo a garantia de emissões não estão condicionadas à utilização de líquidos de arrefecimento John Deere, peças ou serviço.

Líquidos de arrefecimento recomendados

Os seguintes líquidos de arrefecimento pré-misturados de motor são recomendados:

- **John Deere COOL-GARD™II**
- **John Deere COOL-GARD II PG**

O líquido de arrefecimento pré-misturado COOL-GARD II está disponível em várias concentrações com limites diferentes de proteção anticongelamento conforme mostrado na seguinte tabela.

COOL-GARD II Pré-Mix	Limite de Proteção contra Congelamento
COOL-GARD II 20/80	-9 °C (16°F)
COOL-GARD II 30/70	-16 °C (3°F)
COOL-GARD II 50/50	-37 °C (-34°F)
COOL-GARD II 55/45	-45 °C (-49°F)
COOL-GARD II PG 60/40	-49 °C (-56°F)
COOL-GARD II 60/40	-52 °C (-62°F)

Nem todos os produtos COOL-GARD II pré-misturados estão disponíveis em todos os países.

Use COOL-GARD II PG quando for exigida uma fórmula não-tóxica.

Líquidos de Arrefecimento Adicionais

O seguinte líquido de arrefecimento para motor também é recomendado:

- John Deere COOL-GARD II Concentrate em uma mistura de 40%—60% de concentrado com água de boa qualidade.

IMPORTANTE: Ao misturar um concentrado de líquido de arrefecimento com água, use uma concentração mínima de 40% ou máxima de 60% de líquido de arrefecimento. Abaixo de 40% resulta em aditivos inadequados para proteção contra corrosão. Acima de 60% pode resultar em gelificação do líquido de arrefecimento e problemas no sistema de arrefecimento.

Outros líquidos de arrefecimento

Outros líquidos de arrefecimento à base de propilenoglicol ou etilenoglicol podem ser usados se estiverem de acordo com as seguintes especificações:

- Líquido de arrefecimento pré-misturado que cumpre as exigências ASTM D6210
- Formulado com um conjunto de aditivos livre de ácido 2-etilhexanoico (2-EHA)
- Concentrado de líquido de arrefecimento que cumpre as exigências ASTM D6210 em uma mistura de 40—60% de concentrado com água de boa qualidade

Se não houver disponível um líquido de arrefecimento que cumpra uma das especificações, use um concentrado de líquido de arrefecimento ou líquido de arrefecimento pré-misturado com um mínimo das seguintes propriedades físicas e químicas:

- Garante proteção contra cavitação na camisa do cilindro de acordo com o Método de Teste de

COOL-GARD é uma marca registrada da Deere & Company

Cavitação John Deere ou um teste de frota acima de 60% da capacidade de carga

- Formulado com um conjunto de aditivos livre de nitritos
- Formulado com um conjunto de aditivos livre de ácido 2-etilhexanoico (2-EHA)
- Protege os metais do sistema de arrefecimento (ferro fundido, ligas de alumínio e ligas de cobre como latão) contra corrosão

Qualidade da Água

A qualidade da água é importante para o desempenho do sistema de arrefecimento. Água deionizada ou desmineralizada é recomendada para misturar com etileno glicol e concentrado de líquido de arrefecimento do motor base de propileno glicol.

Intervalos de Troca de Líquido de Arrefecimento

Drene e lave o sistema de arrefecimento e encha novamente com líquido de arrefecimento novo no intervalo indicado, que varia de acordo com o líquido de arrefecimento utilizado.

Se utilizar o COOL-GARD II ou o COOL-GARD II PG, o intervalo de drenagem é de 6 anos ou 6000 horas de operação.

Se utilizar outro líquido de arrefecimento que não seja o COOL-GARD II ou COOL-GARD II PG, o intervalo de troca é de 2 anos ou 2000 horas de operação.[2]

IMPORTANTE: Não use aditivos de vedação para sistemas de arrefecimento, nem anticongelantes que contenham aditivos de vedação.

Não misture líquidos de arrefecimento à base de etilenoglicol e propilenoglicol.

Não use líquido de arrefecimento que contenha nitritos.

DX,COOL3-54-25AUG20

Operar em Climas Quentes

Os motores John Deere são projetados para funcionar usando líquido de arrefecimento de motor à base de glicol.

Use sempre um líquido de arrefecimento de motor à base de glicol, mesmo quando trabalhar em regiões em que não seja necessária a proteção contra congelamento.

[2] A análise do líquido de arrefecimento pode prolongar o intervalo de serviço de outros "líquidos de arrefecimento" para um máximo que não exceda o intervalo de líquido de arrefecimento Cool-Gard II. Análise do líquido de arrefecimento significa coletar uma série de amostras do líquido de arrefecimento em incrementos de 1000 horas além do intervalo de serviço normal até que os dados indiquem o fim da vida útil do líquido de arrefecimento ou que o intervalo de serviço máximo de Cool-Gard II foi atingido.

John Deere COOL-GARD™ II Premix está disponível em uma concentração de 50% de etilenoglicol. Porém, há situações em climas quentes nas quais um líquido de arrefecimento com baixo teor de glicol (aprox. 20% de etilenoglicol) foi aprovado. Nesses casos, uma fórmula com baixo teor de glicol foi modificada para oferecer o mesmo nível de inibidor de corrosão que a John Deere COOL-GARD II Premix (50/50).

IMPORTANTE: Pode-se usar água como líquido de arrefecimento *somente em situações de emergência.*

Quando for usada água como líquido de arrefecimento, ocorrerão espuma, corrosão nas superfícies quentes de alumínio e ferro, oxidação profunda e cavitação, mesmo quando são adicionados condicionadores de líquido de arrefecimento.

Drene o sistema de arrefecimento e encha novamente logo que possível com o líquido de arrefecimento recomendado à base de glicol.

DX,COOL6-54-03NOV08

Qualidade da Água para Misturar com Concentrado de Líquido de Arrefecimento

Os líquidos de arrefecimento são uma combinação de três componentes químicos: anticongelante etilenoglicol (EG) ou propilenoglicol (PG), aditivos inibidores e água de boa qualidade.

A qualidade da água é importante para o desempenho do sistema de arrefecimento. Água deionizada ou desmineralizada é recomendada para misturar com etileno glicol e concentrado de líquido de arrefecimento do motor base de propileno glicol.

Toda a água usada no sistema de arrefecimento deverá estar de acordo com as seguintes especificações mínimas de qualidade:

Cloretos	<40 mg/L
Sulfatos	<100 mg/L
Total de sólidos	<340 mg/L
Dureza total	<170 mg/L
pH	5,5—9,0

IMPORTANTE: Não use água mineral engarrafada porque muitas vezes contém concentrações elevadas de total de sólidos dissolvidos.

Proteção Anticongelamento

As concentrações relativas de glicol e água no líquido de arrefecimento determinam o seu limite de proteção contra o congelamento.

COOL-GARD é uma marca registrada da Deere & Company

Etilenoglicol	Limite de Proteção contra Congelamento
40%	-24 °C (-12 °F)
50%	-37 °C (-34 °F)
60%	-52 °C (-62°F)
Propilenoglicol	**Limite de Proteção contra Congelamento**
40%	-21 °C (-6 °F)
50%	-33 °C (-27 °F)
60%	-49 °C (-56°F)

NÃO usar mistura de líquido de arrefecimento-água superior a 60% de etilenoglicol ou a 60% de propilenoglicol.

DX,COOL19-54-13JAN18

Testar Ponto de Congelamento do Líquido de Arrefecimento

TS1732—UN—04SEP13

Número de Peça SERVICEGARD™ 75240

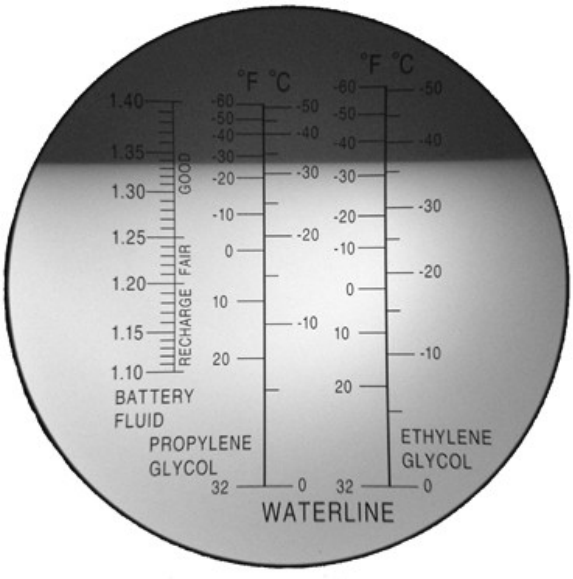

TS1733—UN—04SEP13

Imagem com uma Gota de Líquido de Arrefecimento 50/50 Colocada na Janela do Refratômetro

O uso de um refratômetro de líquido de arrefecimento portátil é o método mais rápido, fácil e preciso para determinar o ponto de congelamento do líquido de arrefecimento. Esse método é mais preciso do que uma fita de teste ou um densímetro com boia, os quais podem produzir resultados insuficientes.

O refratômetro de líquido de arrefecimento está disponível no seu concessionário John Deere sob o programa de ferramentas SERVICEGARD™. O número de peça 75240 proporciona uma solução econômica para determinar com precisão o ponto de congelamento no campo.

Para usar essa ferramenta:

1. Deixe que o sistema de arrefecimento arrefeça à temperatura ambiente.
2. Abra a tampa do radiador para expor o líquido de arrefecimento.
3. Com o conta-gotas do conjunto, colete uma pequena amostra do líquido de arrefecimento.
4. Abra a tampa do refratômetro, coloque uma gota de líquido de arrefecimento na janela e feche a tampa.
5. Olhe através do visor e ajuste o foco conforme necessário.
6. Anote o ponto de congelamento indicado para o tipo de líquido de arrefecimento (etilenoglicol ou propilenoglicol) sendo testado.

DX,COOL,TEST-54-13JUN13

SERVICEGARD é uma marca registrada da Deere & Company

Informações relacionadas a emissões necessárias

Fornecedor de serviços

Um oficina ou técnico qualificado de preferência do proprietário pode fazer manutenção, troca ou reparos dos sistemas e dispositivos de controle de emissões, com peças de reposição originais ou equivalentes. Porém, o serviço sob garantia, recolhimento de peças e outros serviços pagos pela John Deere devem ser executados em um centro de serviços autorizado pela John Deere.

DX,EMISSIONS,REQINFO-54-12JUN15

Considerações importantes

Os intervalos de serviços deste manual foram especificados considerando-se o uso da máquina em condições normais.

Operação em condições severas ou adversas, como as mencionadas, exige serviços de manutenção em intervalos menores, ou com maior frequência.

Exemplos de operação em condições severas ou adversas:

- Trabalho em condições de umidade e lama exigem lubrificação mais frequente nas graxeiras.
- Alta concentração de poeira: O filtro de ar do motor fica obstruído com mais frequência, assim como material seco se acumula em diferentes partes da máquina.

TS95756,000034C-54-02SEP16

Prevenção de Contaminação no Sistema Hidráulico

IMPORTANTE: a limpeza é muito importante ao se trabalhar em sistemas hidráulicos. Evite a contaminação montando os cilindros, as mangueiras, os acopladores e as válvulas em uma área limpa da oficina.

Deixe os tampões protetores nas aberturas de fluido até que esteja pronto para fazer as conexões. Quando carregar o sistema, use um trator ou outra fonte que contenha óleo limpo, livre de materiais abrasivos. Mantenha os acopladores limpos. Partículas abrasivas, como areia ou fragmentos de metal, podem danificar as vedações, os barris e pistões, causando vazamento interno.

OUO6092,0001159-54-12MAR08

Limpeza dos Pesticidas Perigosos no Veículo

CUIDADO: Durante a aplicação de pesticidas prejudiciais à saúde, pode haver um acúmulo de resíduos de pesticida dentro ou fora do veículo. Limpe o veículo de acordo com as instruções de uso do pesticida

Quando exposto aos pesticidas prejudiciais à saúde, limpe o exterior e o interior do veículo diariamente para mantê-lo sem contaminação.

1. Varra ou aspire o piso da cabine.
2. Limpe o teto e o interior da cabine.
3. Lave o exterior inteiro do veículo.
4. Jogue fora toda a água usada que possua alto teor de ingredientes ativos ou não ativos de acordo com regulamentos ou diretrizes publicados.

DX,CABS2-54-24JUL01

Descomissionamento — Reciclagem e Eliminação Apropriadas de Fluidos e Componentes

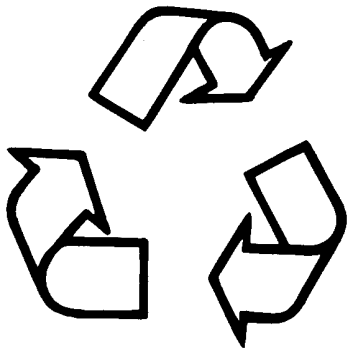

TS1133—UN—15APR13

Medidas de gestão ambiental e de segurança devem ser levadas em consideração ao descomissionar uma máquina e/ou componente. Essas medidas incluem o seguinte:

- Usar ferramentas e equipamentos de proteção individual apropriados como roupas, luvas, óculos ou protetores de rosto durante a remoção ou manejo de objetos e materiais.
- Seguir as instruções para componentes específicos.

- Liberar a energia acumulada abaixando elementos suspensos da máquina, relaxando molas, desconectando a bateria ou outras fontes elétricas, e aliviando a pressão em componentes hidráulicos, acumuladores e outros sistemas similares.
- Minimizar a exposição a componentes que possam conter resíduos de produtos químicos agrícolas, como fertilizantes e pesticidas. Manusear e eliminar esses componentes de maneira adequada.
- Drenar cuidadosamente motores, tanques de combustível, cilindros hidráulicos, reservatórios e linhas antes de reciclar os componentes. Usar recipientes à prova de vazamento ao drenar os fluidos. Não usar recipientes de comida ou bebida.
- Não derramar fluidos residuais no solo, na rede de esgoto ou em qualquer fonte de água.
- Observar todas as normas, regulamentos ou leis locais, estaduais e nacionais que regem o manuseio ou eliminação de fluidos residuais (por exemplo: óleo, combustível, líquido de arrefecimento, fluido de freio); filtros, baterias; outras substâncias ou peças. A queima de componentes ou fluidos inflamáveis em incineradores que não sejam especialmente projetados pode ser proibida por lei e pode resultar em exposição a cinzas ou vapores nocivos.
- Fazer a manutenção e a eliminação de sistemas de ar condicionado de maneira adequada. As normas oficiais podem exigir um centro de serviços certificado para o recolhimento e reciclagem de refrigerantes de ar condicionado que possam causar danos à atmosfera se forem liberados.
- Avaliar opções de reciclagem para pneus, metal, plástico, vidro, borracha e componentes eletrônicos passíveis de reciclagem completa ou parcial.
- Entrar em contato com seu centro de reciclagem ou órgão ambiental local, ou com seu concessionário John Deere para saber qual o meio apropriado de reciclar ou eliminar os resíduos.

DX,DRAIN-54-01JUN15

Soldagem próxima a unidades de controle eletrônico

TS953—UN—15MAY90

IMPORTANTE: Não faça ligação direta em motores com equipamento de soldagem a arco. As correntes e voltagens são muito altas e podem causar danos permanentes.

1. Desconecte o cabo negativo (—) da bateria.
2. Desconecte o cabo positivo (+) da bateria.
3. Una os cabos positivo e negativo da bateria. Não conecte ao chassi do veículo.
4. Afaste quaisquer seções de chicotes elétricos da área de soldagem.
5. Conecte o terra do soldador perto do ponto de soldagem e longe das unidades de controle.
6. Após a soldagem, siga os passos 1—5 na ordem inversa.

DX,WW,ECU02-54-14AUG09

Proteção do Alternador e Regulador

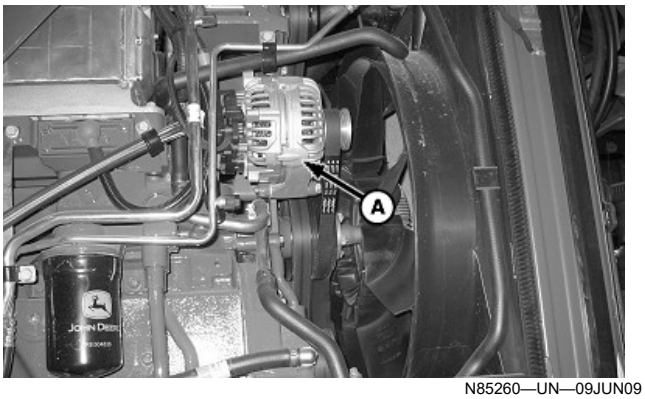

N85260—UN—09JUN09

A—Alternador

1. Sempre desconecte o tirante-terra da bateria quando trabalhar com o alternador (A) ou o regulador.
2. Nunca tente polarizar o alternador para regulador.
3. Nunca aterre o terminal de campo ou o circuito de campo do alternador.
4. Nunca conecte ou desconecte os fios do alternador ou do regulador com a bateria conectada ou o alternador operando.

OUO6041,0000303-54-09JUL09

Intervalos de Serviço

Serviço	Primeiro		A cada						
	50 h	100 h	Diariamente ou 10 h	6 Meses	Ano	50 h	100 h	250 h	500 h
Troque o óleo da redução final.	X								X
Verifique os parafusos da haste de suspensão.		X							X
Verificação da folga do espaçador no ajuste da bitola do eixo.		X						X	
Substitua o filtro de óleo do motor.		X						X[a]	X[b]
Troque o óleo do motor.		X						X[a]	X[b]
Verifique o nível de óleo hidrostático/ /hidráulico.			X						
Lubrificação da suspensão dianteira esquerda.			X						
Lubrificação da suspensão dianteira direita.			X						
Verifique o nível de óleo do motor.			X						
Drenar a água dos filtros de combustível.			X						
Verifique o nível do líquido de arrefecimento.			X						
Lubrifique os pivôs do braço do levante da barra de pulverização.			X						
Verifique a condição dos pneus.			X						
Enxágue a bomba de solução, a barra de pulverização e o medidor de vazão.			X						
Limpe o filtro do edutor.			X						
Limpe os filtros de solução.			X						
Drenagem da umidade do tanque de ar integrado.			X						
Verificação das molas pneumáticas (se o sistema de nivelamento da mola pneumática automática não estiver equipado).			X						
Verifique o extintor de incêndio de uso geral (se equipado).			X						
Verifique a pressão de pré-carga dos acumuladores dos cilindros de dobradura internos.				X					
Substitua os filtros de ar fresco.					X				
Substitua o cartucho do secador de ar.					X				
Verifique os componentes do freio de serviço.					X				
Limpe o tubo de ventilação do motor.					X				
Troque o óleo do motor.					X				
Substitua o filtro de óleo do motor.					X				
Substitua o filtro de recirculação de ar da cabine.					X				
Verifique os cintos de segurança.					X				
Verifique a convergência do eixo dianteiro.					X				
Verifique os isoladores da bomba de transmissão hidrostática.					X				
Teste do líquido de arrefecimento (consulte seu concessionário John Deere).					X				
Limpe o pulverizador e cubra as superfícies expostas.					X				

Serviço	Primeiro		A cada						
	50 h	100 h	Diariamente ou 10 h	6 Meses	Ano	50 h	100 h	250 h	500 h
Verifique a pressão de pré-carga dos acumuladores hidráulicos.					X				
Lubrifique o pino de conexão do conjunto do pivô.						X			
Lubrificação do pivô inferior e da extremidade da haste do cilindro de dobramento.						X			
Lubrifique o cilindro de dobra da seção interna da barra de pulverização.						X			
Lubrificação do pivô superior (se equipado com uma barra de pulverização de fibra de carbono).						X			
Lubrificação do pivô superior e do cilindro de inclinação (se equipados com a barra de pulverização de aço).						X			
Lubrificação do pivô e da articulação da corrente de escape (se equipados com uma barra de pulverização de aço).						X			
Lubrificação da articulação da barra de pulverização externa (se equipada com um barra de pulverização de aço).						X			
Verifique e ajuste o tensionador 3 (T3) (se equipado com a lança de pulverização de fibra de carbono de 36,5 m (120 ft)).						X			
Verificação do ajuste do cabo T6-T7 (se equipado com uma barra de pulverização de fibra de carbono).						X			
Ajuste o cabo T6-T7 (se equipado com a lança de pulverização de fibra de carbono de 30,5 m (100 ft)).						X			
Ajuste o cabo T6-T7 (se equipado com a lança de pulverização de fibra de carbono de 36,5 m (120 ft)).						X			
Aperte o conjunto da barra de pulverização.						X			
Aperte as porcas de roda.							X		
Verifique os componentes do freio de serviço.							X		
Lubrifique as juntas esféricas do cilindro de direção.							X		
Substitua os filtros de ar fresco.								X	
Substitua o filtro de recirculação de ar da cabine.								X	
Verifique as cintas do tanque de solução.								X	
Drene a água e os sedimentos do tanque de combustível.								X	
Lubrifique o eixo de acionamento do motor.								X	
Faça o rodízio dos pneus.								X	
Faça uma inspeção visual das buchas da suspensão.									X
Substitua os filtros de combustível.									X

[a] *Se não for usado óleo do motor John Deere Plus-50™ II.*
[b] *Se for usado o óleo do motor John Deere Plus-50™ II.*

Serviço	A cada					
	750 h	1000 h	2 ano ou 1500 h	2 anos ou 2000 h	5 anos ou 4500 h	6 Anos ou 6000 Horas
Teste do líquido de arrefecimento (consulte seu concessionário John Deere).	X					
Verifique as mangueiras de admissão de ar.	X					
Verifique as rotações do motor.	X					
Verifique buchas secas.		X				
Substitua os filtros de óleo hidráulico e hidrostático.		X				
Troque o óleo do sistema hidrostático/hidráulico.		X				
Verifique a correia do ventilador do motor.			X			
Substitua os filtros de ar primários e secundários do motor.			X			
Teste os bicos injetores.			X			
Ajuste a folga das válvulas do motor.				X		
Troque o líquido de arrefecimento do motor.				X[a]		X[b]
Substitua o termostato do motor.				X[a]		X[b]
Substitua o amortecedor de torção do motor.					X	

[a]Se não for usado Cool-Gard II™ ou Cool-Gard II™ PG.
[b]Se for usado Cool-Gard II™ ou Cool-Gard II™ PG.

TS95756,000013E-54-24MAR21

Manutenção—Primeiras 50 Horas

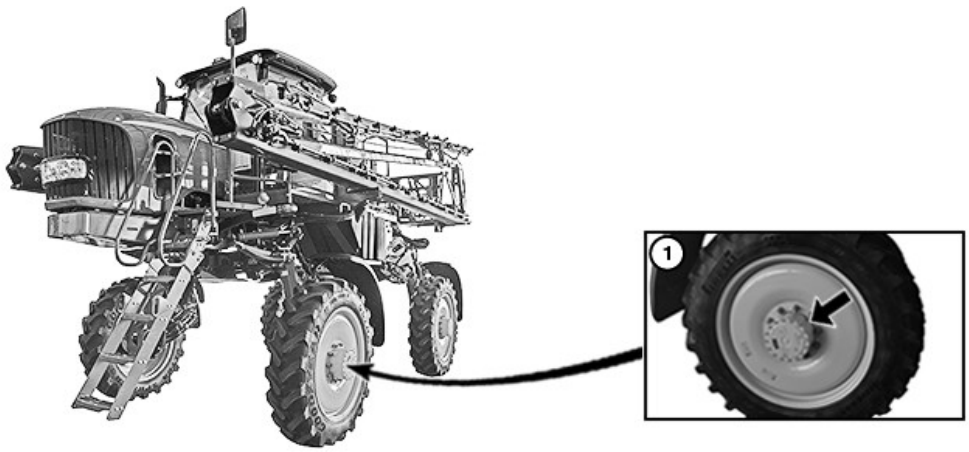

BM026721—UN—24OCT17

1—Troque o óleo da redução final. Depois disso, troque a cada 500 horas de operação.

KK69021,000010D-54-23OCT17

Manutenção — Primeiras 100 Horas

BM026722—UN—24OCT17

1—Verifique os parafusos da haste de suspensão. Depois disso, verifique a cada 500 horas de operação.
2—Verifique a folga do calço no ajuste da bitola do eixo. Depois disso, verifique a cada 250 horas de operação.
3—Troque o óleo do motor. Depois disso, troque o óleo do motor anualmente ou a cada 250 horas de operação, o que ocorrer primeiro.
4—Substitua o filtro de óleo do motor. Depois disso, troque o óleo do motor anualmente ou a cada 250 horas de operação, o que ocorrer primeiro.

IMPORTANTE: Se for usado o óleo John Deere Plus--50™ II, o intervalo do filtro de óleo do motor pode ser prolongado de 250 para 500 horas. Cumpra com todas as instruções descritas na Seção Combustíveis, Lubrificantes e Líquido de Arrefecimento.

KK69021,000010E-54-24FEB18

Manutenção—Diariamente ou A Cada 10 Horas de Operação

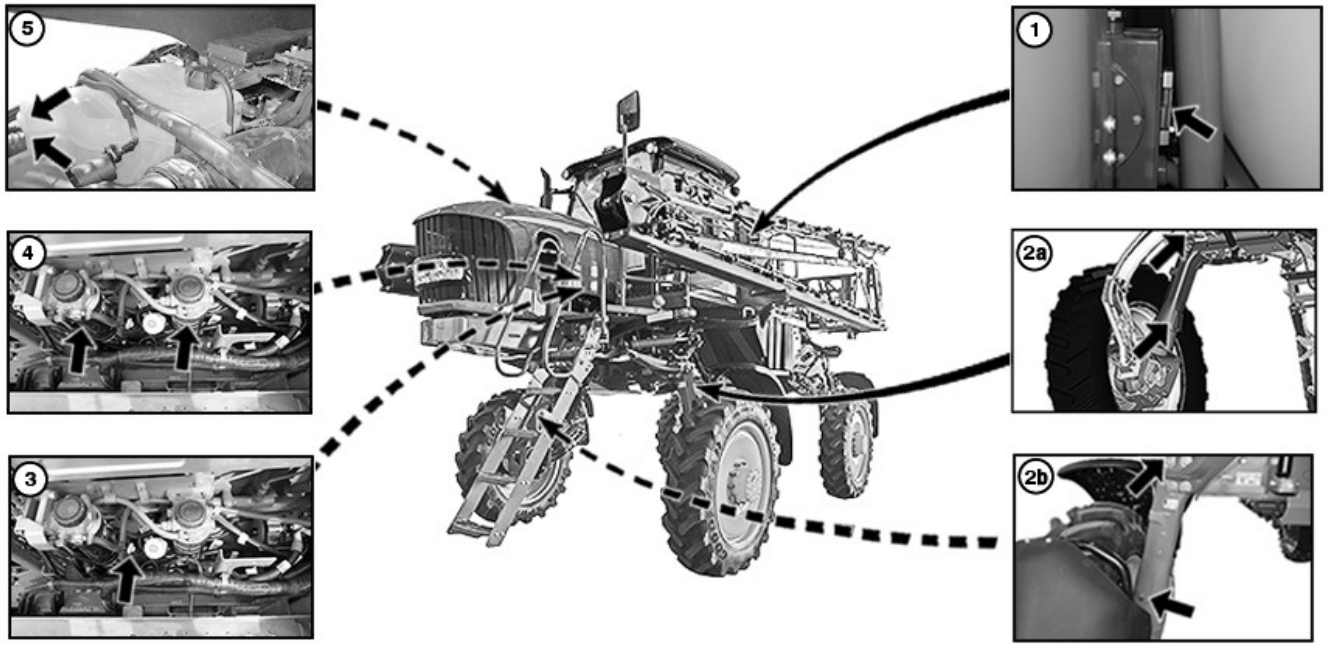

BML004390—UN—15MAR21

1—Verifique o nível de óleo hidrostático/hidráulico.

Plus-50 é marca registrada da Deere & Company

2a—Lubrificação da suspensão dianteira do lado esquerdo.
2b—Lubrificação da suspensão dianteira do lado direito.
3—Verifique o óleo do motor.
4—Drenar a água dos filtros de combustível.
5—Verifique o nível do líquido de arrefecimento.

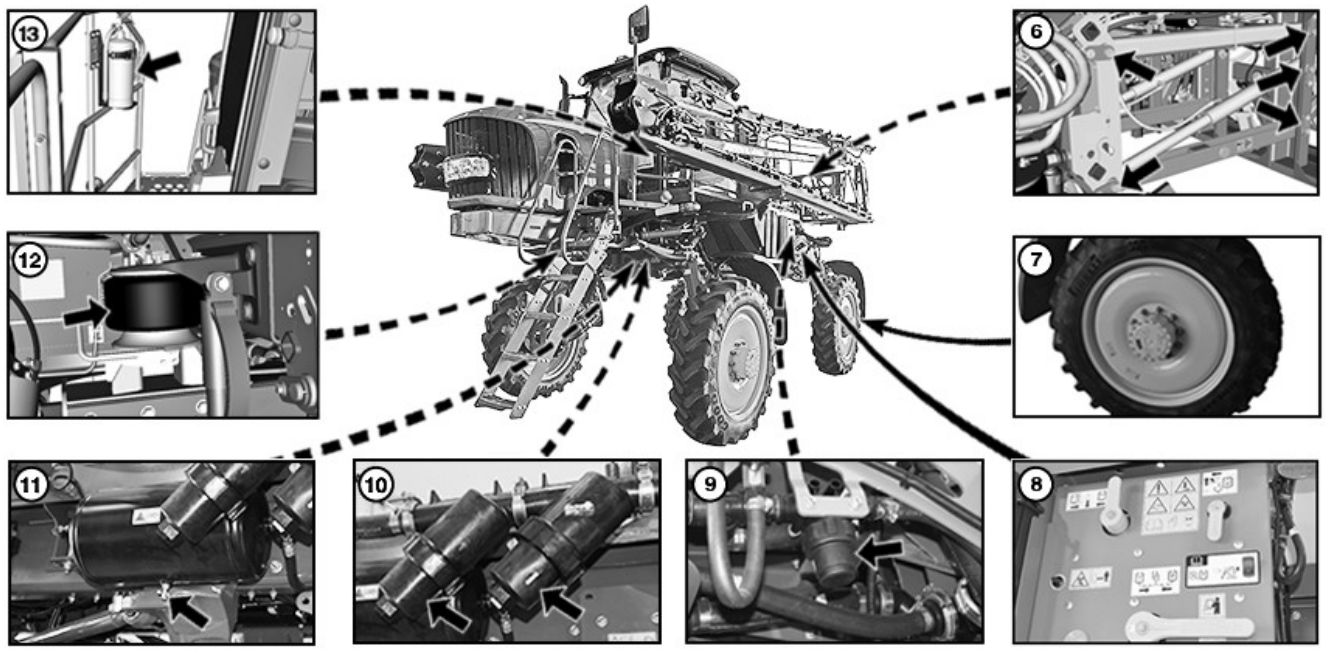

BML004388—UN—15MAR21

6—Lubrifique os pivôs do braço do levante da barra de pulverização.
7—Verifique o estado dos pneus.
8—Enxágue a bomba de solução, a barra de pulverização e o medidor de vazão.
9—Limpe o filtro do edutor.
10—Limpe os filtros de solução.
11—Drenagem da umidade do tanque de ar integrado.
12—Verificação das molas pneumáticas (se o sistema de nivelamento da mola pneumática automática não estiver equipado).
13—Verifique o extintor de incêndio de uso geral.

TS95756,0000133-54-19MAR21

Manutenção — A Cada 6 Meses

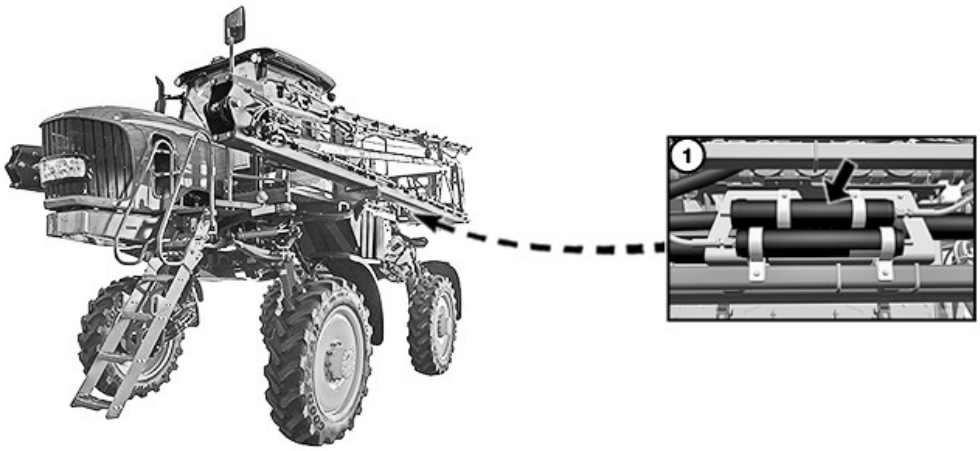

BML004389—UN—15MAR21

1—Verifique a pressão de pré-carga dos acumuladores dos cilindros de dobradura internos.

TS95756,0000134-54-12MAR21

Manutenção — A Cada Ano

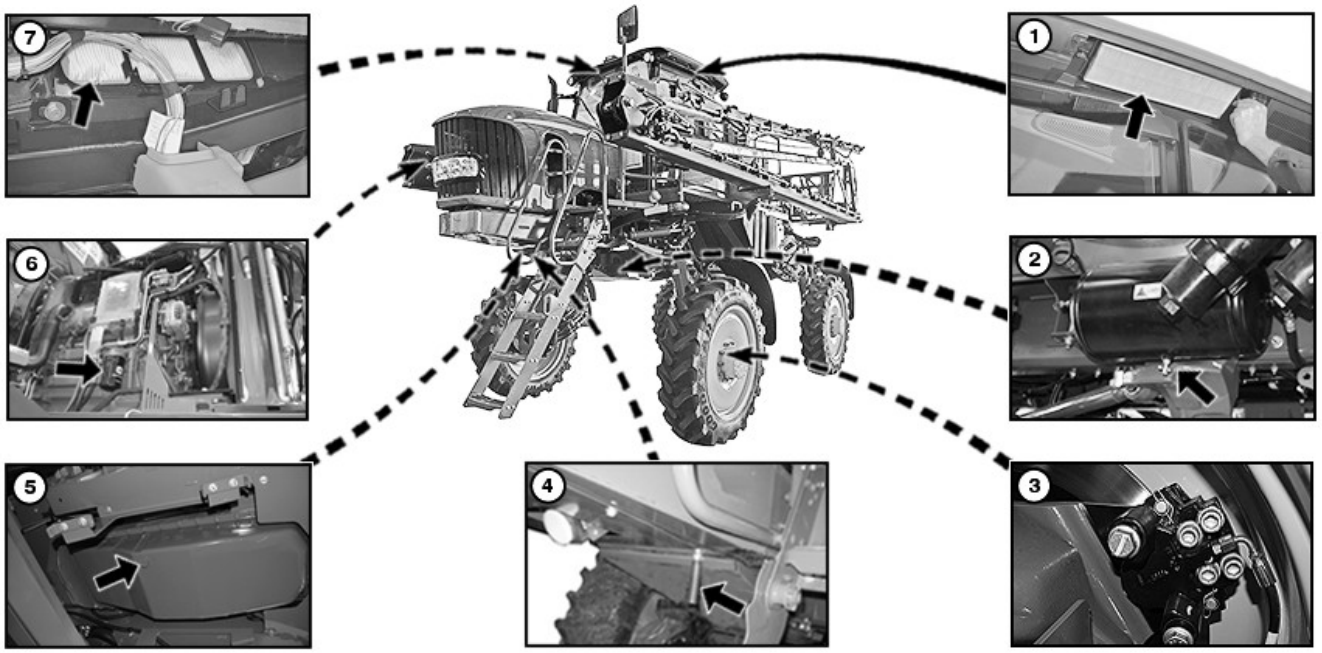

BM026725—UN—01DEC17

1—Substitua os filtros de ar fresco.
2—Substitua o cartucho do secador de ar.
3—Verifique os componentes do freio de serviço.
4—Limpe o tubo de ventilação do motor.
5—Troque o óleo do motor.
6—Substitua o filtro de óleo do motor.
7—Substitua o filtro de recirculação de ar da cabine.

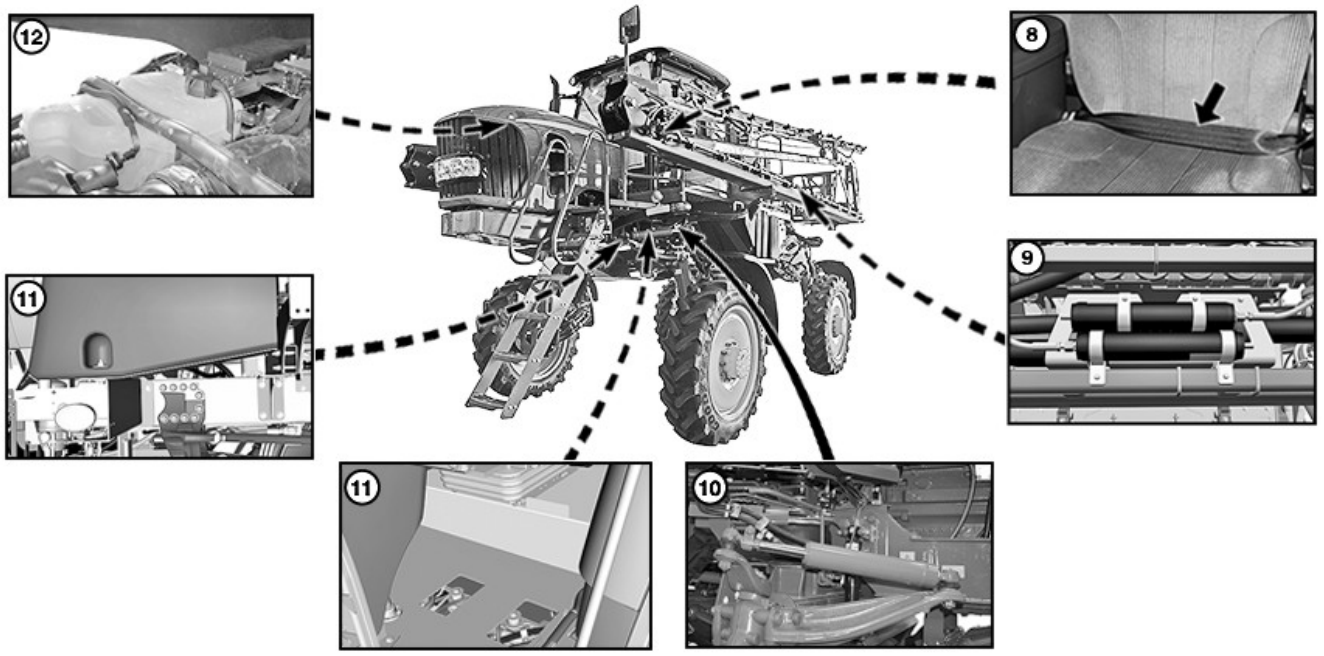

BML004392—UN—15MAR21

8—Verifique os cintos de segurança.
9—Verifique a pressão de pré-carga dos acumuladores de levante.
10—Verifique a convergência do eixo dianteiro.
11—Verifique os isoladores da bomba de transmissão hidrostática.
12—Teste o líquido de arrefecimento. Consulte o seu concessionário John Deere.
13—Limpe o pulverizador e cubra todas as superfícies expostas.

TS95756,0000137-54-24MAR21

Serviço—A Cada 50 Horas de Operação

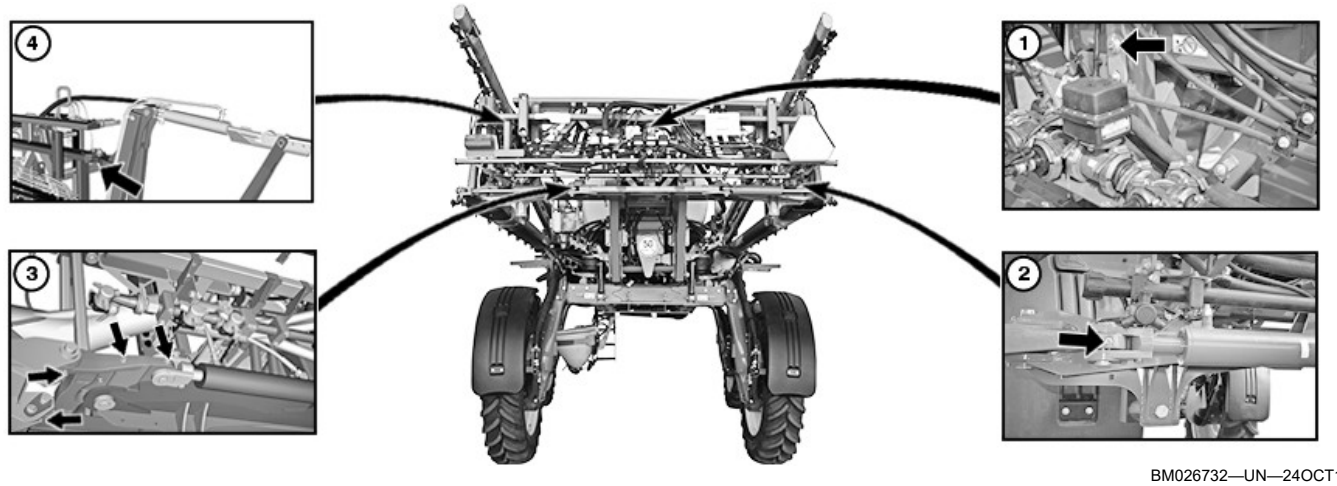

BM026732—UN—24OCT17

1—Lubrifique o pino de conexão do conjunto do pivô.
2—Lubrificação do pivô inferior e da extremidade da haste do cilindro de dobramento.
3—Lubrifique o cilindro de dobra da seção interna da barra de pulverização.
4—Lubrificação do pivô superior (se equipado com uma barra de pulverização de fibra de carbono).

BM026733—UN—11DEC17

5—Lubrificação do pivô superior e do cilindro de inclinação (se equipados com a barra de pulverização de aço).
6—Lubrificação do pivô e da articulação da corrente de escape (se equipados com uma barra de pulverização de aço).
7—Lubrificação da articulação da barra de pulverização externa (se equipada com um barra de pulverização de aço).

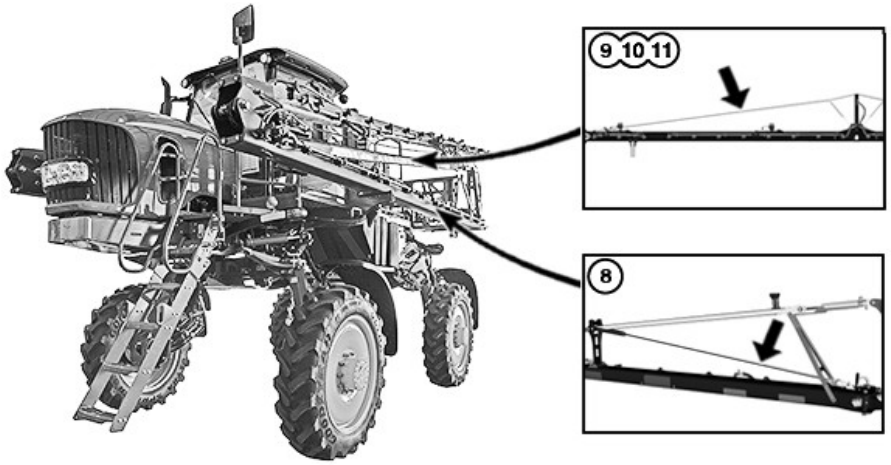

BML004391—UN—15MAR21

8—Verifique e ajuste o tensionador 3 (T3) (se equipado com a lança de pulverização de fibra de carbono de 36,5 m (120 ft)).
9—Verifique o ajuste do cabo T6-T7 (se equipado com lança de pulverização de fibra de carbono).
10—Ajuste o cabo T6-T7 (se equipado com a lança de pulverização de fibra de carbono de 30,5 m (100 ft)).
11—Ajuste o cabo T6-T7 (se equipado com a lança de pulverização de fibra de carbono de 36,5 m (120 ft)).
12—Aperte o conjunto da barra de pulverização.

NOTA: Toda a manutenção nas barras de pulverização deve ser realizada dos dois lados.

TS95756,0000136-54-24MAR21

Manutenção—A Cada 100 Horas

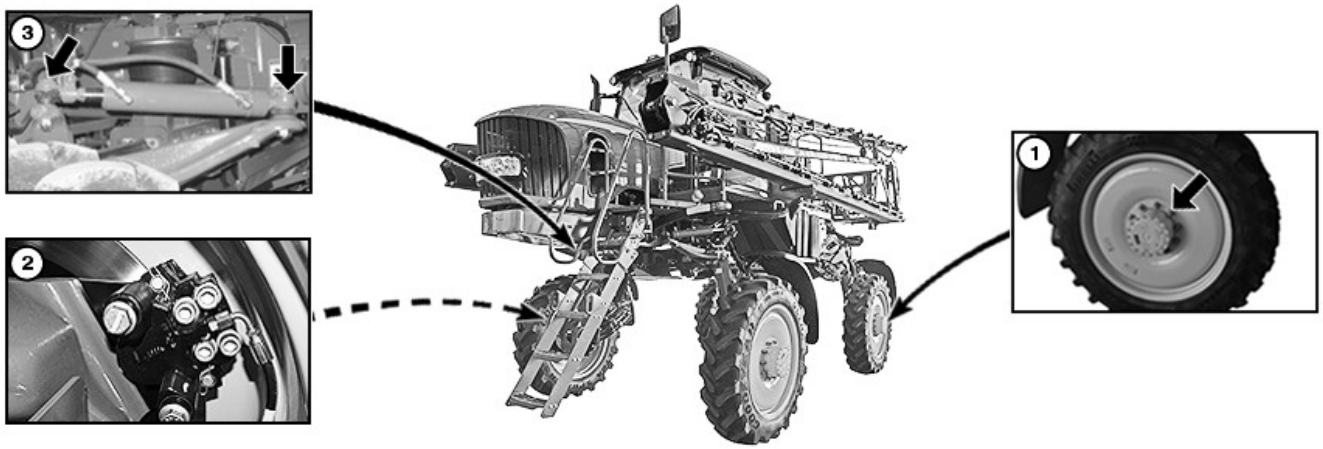

BM026735—UN—11DEC17

1—Aperte as porcas da roda.
2—Verifique os componentes do freio de serviço.
3—Lubrifique as juntas esféricas do cilindro de direção.

KK69021,0000111-54-24OCT17

Serviço—A Cada 250 Horas de Operação

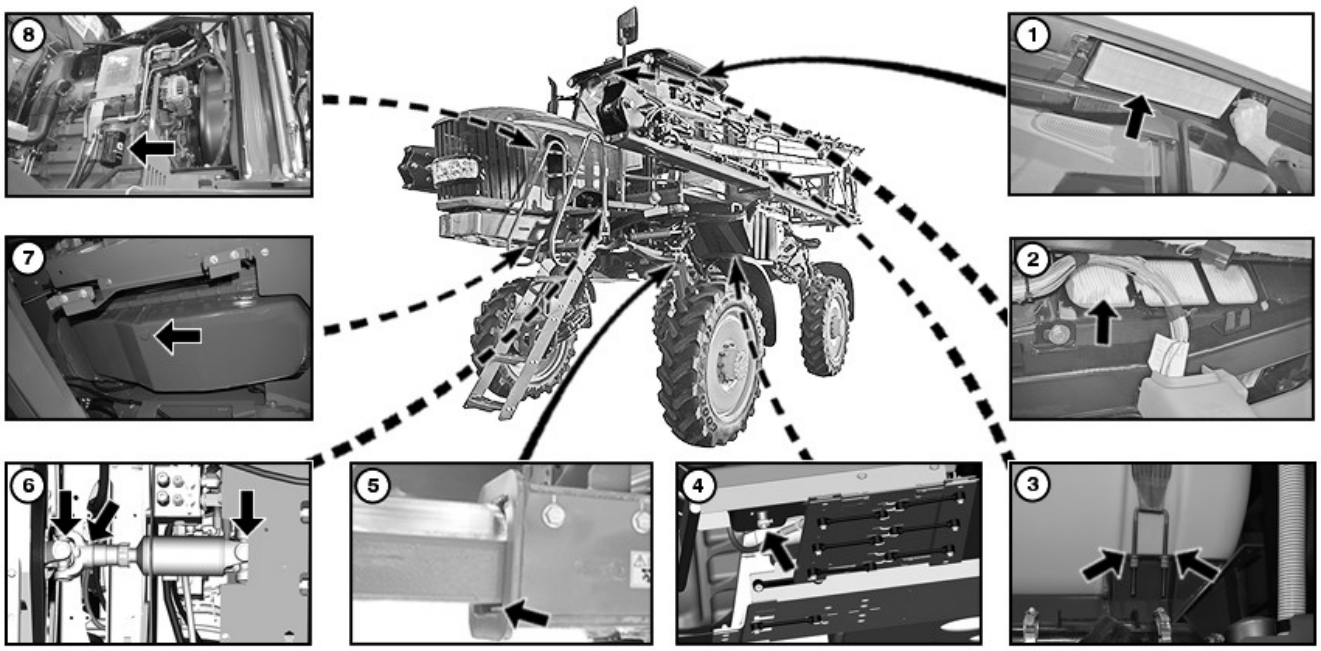

BML004393—UN—15MAR21

1. Substitua os filtros de ar fresco.
2. Substitua o filtro de recirculação de ar da cabine.
3. Verifique as cintas do tanque de solução.
4. Drene a água e os sedimentos do tanque de combustível.
5. Verificação da folga do espaçador no ajuste da bitola do eixo.
6. Lubrifique o eixo de acionamento do motor.
7. Troque o óleo do motor.
8. Substitua o filtro de óleo do motor.
9. Faça o rodízio dos pneus.

IMPORTANTE: Se for usado o óleo John Deere Plus-50™ II, o intervalo da troca do filtro de óleo do motor pode ser prolongado de 250 para 500 horas. Cumpra com todas as instruções descritas na seção Combustíveis, Lubrificantes e Líquido de Arrefecimento.

TS95756,0000138-54-15MAR21

Manutenção—A Cada 500 Horas

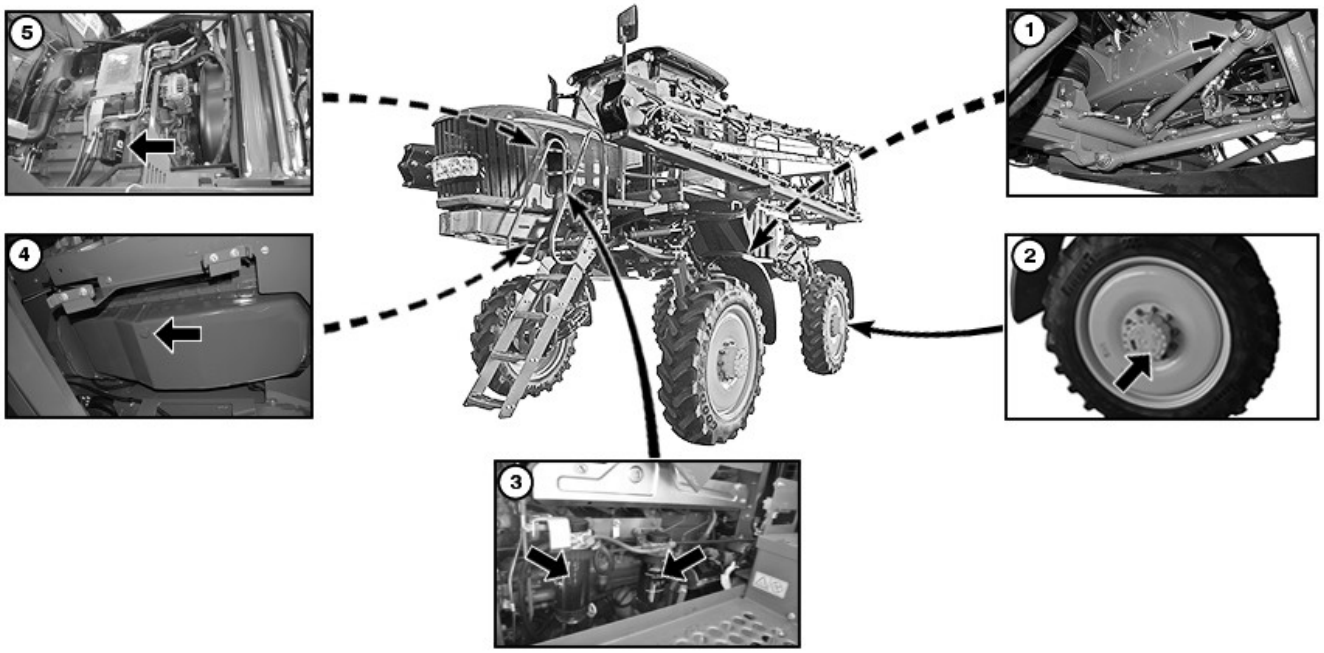

BM030560—UN—28FEB18

1—Verifique os 32 parafusos da haste de suspensão e faça uma inspeção visual das buchas da suspensão.
2—Troque o óleo da redução final.
3—Substitua os filtros de combustível.
4—Troque o óleo do motor.
5—Substituição do filtro de óleo do motor.

IMPORTANTE: Se for usado o óleo John Deere Plus-50™ II, o intervalo do filtro de óleo do motor pode ser prolongado de 250 para 500 horas. Cumpra com todas as instruções descritas na Seção Combustíveis, Lubrificantes e Líquido de Arrefecimento.

KK69021,0000113-54-26FEB18

Manutenção—A Cada 750 Horas

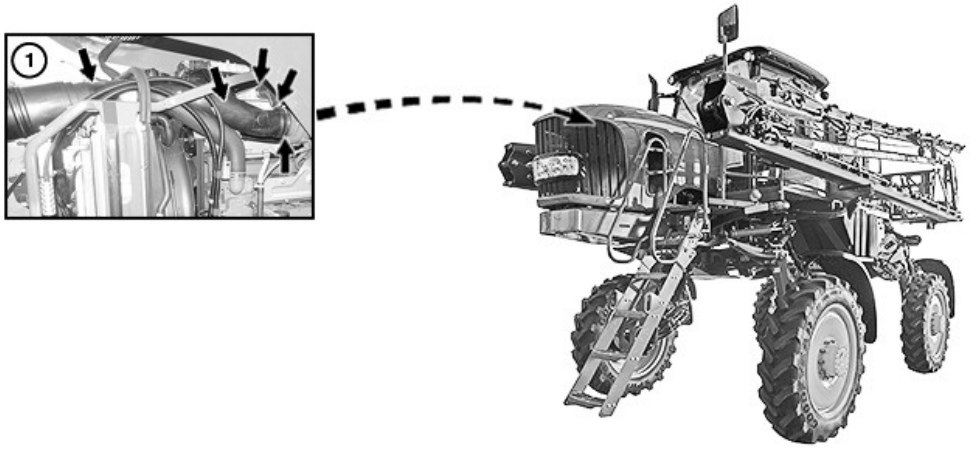

BM026734—UN—24OCT17

1—Verifique as mangueiras de admissão de ar.
2—Verifique as rotações do motor.
3—Teste o líquido de arrefecimento. Consulte seu concessionário John Deere.

KK69021,0000114-54-11DEC17

Manutenção—A Cada 1000 Horas

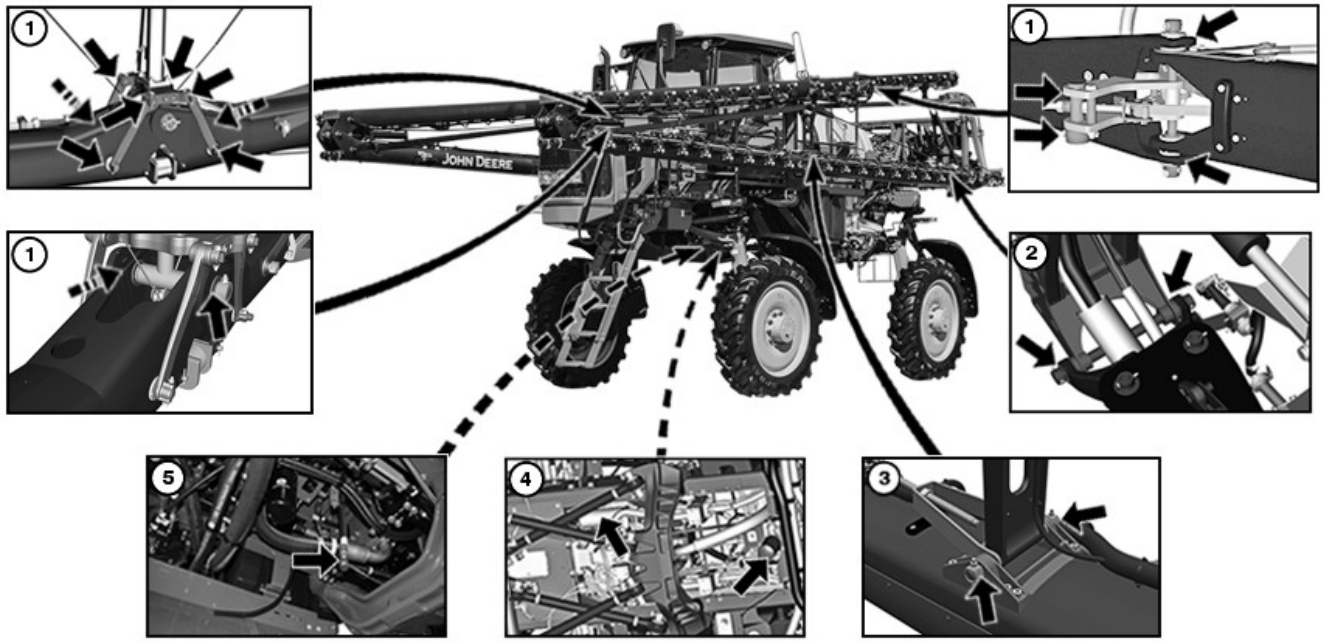

BM027447—UN—05DEC18

1—Verifique as buchas secas.
2—Verifique se que o dobramento interno de pulverização buchas secas da barra (se equipado com a barra de pulverização de fibra de carbono de 30,5 m (100 ft)).
3—Verifique buchas secas de coluna de compressão a T3 (se equipado com a barra de pulverização de fibra de carbono de 36,5 m (120 ft)).
4—Substitua os filtros de óleo hidráulico e hidrostático.
5—Troque o óleo do sistema hidrostático/hidráulico.

KK69021,00003AB-54-05DEC18

Manutenção—A Cada 2 Anos ou 1500 Horas

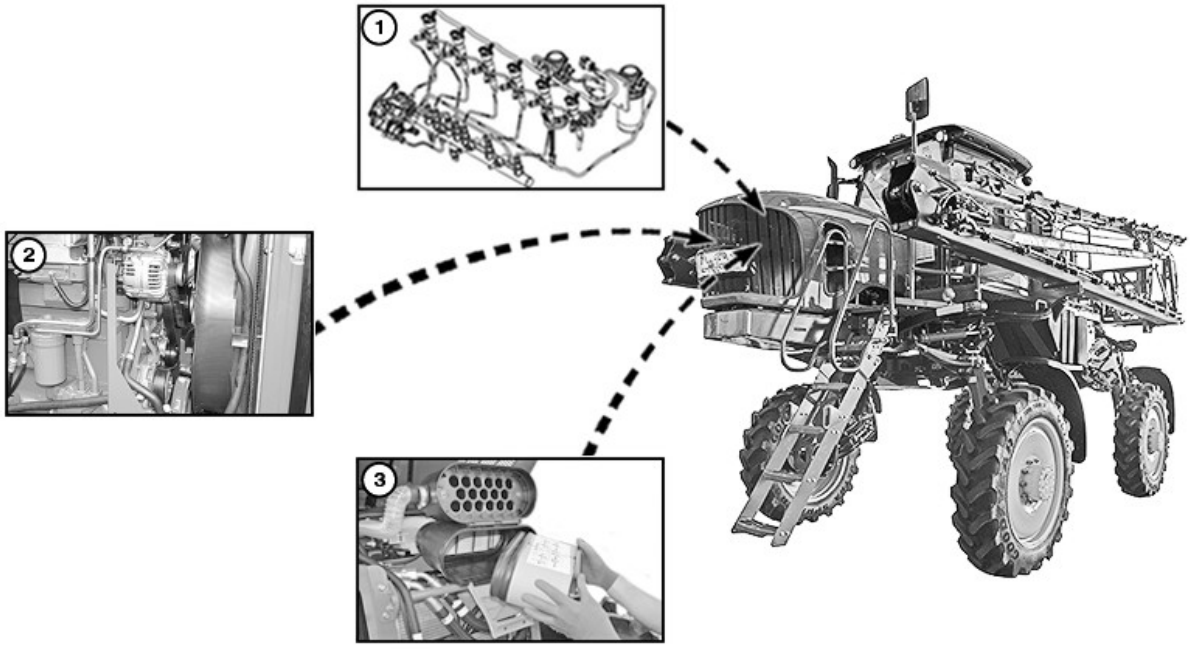

BM026730—UN—24OCT17

1—Verifique a correia do ventilador do motor.

2—Substitua os filtros de ar primário e secundário do motor.

3—Teste os bicos injetores.

KK69021,0000115-54-23OCT17

Manutenção—A Cada 2 Anos ou 2000 Horas de Operação

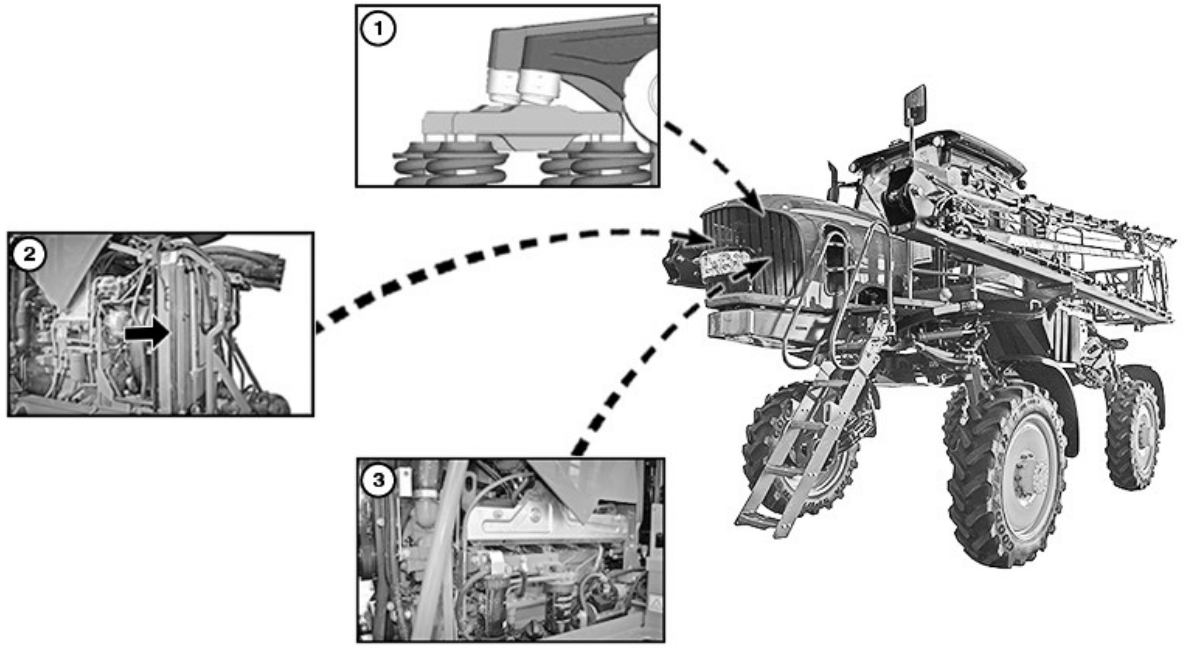

BM026729—UN—24OCT17

1—Ajuste a folga da válvula do motor.
2—Troque o líquido de arrefecimento do motor.[1]
3—Substitua os termostatos.[1]

KK69021,0000116-54-23OCT17

Serviços — A Cada 5 Anos ou 4500 Horas

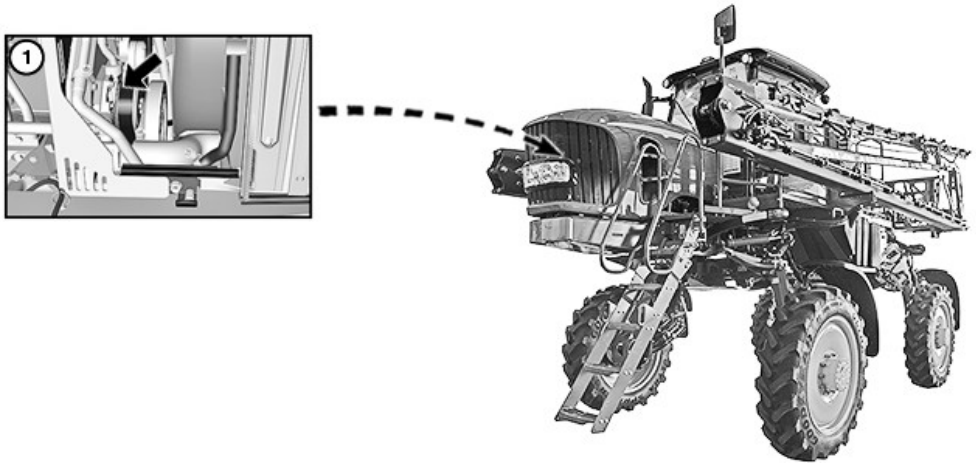

BM026728—UN—24OCT17

1—Substitua o amortecedor de torção do motor.

KK69021,0000117-54-23OCT17

[1] Se não for usado John Deere Cool-Gard™

Manutenção—A Cada 6 Anos ou 6000 Horas de Operação

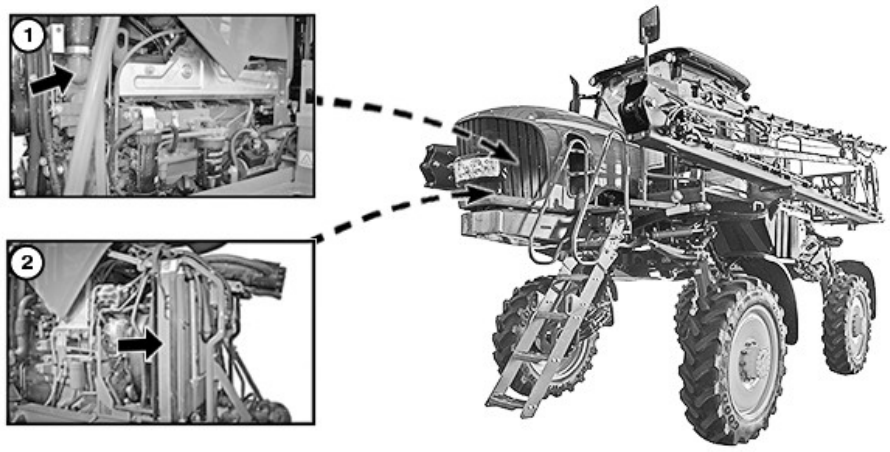

BM026726—UN—24OCT17

1—Substitua os termostatos.[2]

2—Troque o líquido de arrefecimento do motor.[2]

KK69021,0000118-54-23OCT17

[2] Se for usado John Deere Cool-Gard™

Limpeza do Medidor de Vazão

1. Desligue a bomba de solução.

BM030521—UN—17OCT17

2. Feche a válvula de desligamento da bomba de solução (A).

⚠ CUIDADO: Não feche a válvula de desligamento da barra de pulverização com a bomba de solução em operação. Isso poderá reter a pressão no sistema e pode ser perigoso ao remover o medidor de vazão para limpeza.

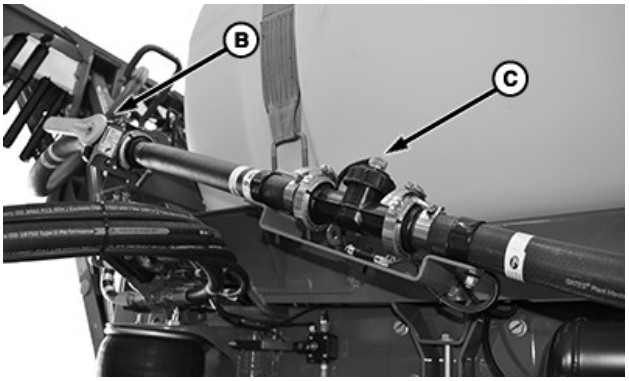

BM030522—UN—17OCT17

3. Feche a válvula de desligamento da barra de pulverização (B).
4. Remoção do medidor de vazão (C).

⚠ CUIDADO: Não drene a solução no solo. Drene em um recipiente e em uma área em que pessoas, animais, vegetação, suprimento de água e outros não possam ser contaminados.

5. Limpe o medidor de vazão (C) com água e detergente neutro ou com Limpador de Freio e Peças John Deere (TY26101).

BM030523—UN—17OCT17

6. Verifique se a turbina (D) gira facilmente.
7. Reinstale o medidor de vazão (C).
8. Abra a válvula de desligamento da barra de pulverização (B) e a válvula de desligamento da bomba de solução (A).

LR35023,0000051-54-10DEC18

Limpeza do Filtro de Abastecimento

⚠ CUIDADO: O sistema de pulverização pode conter materiais perigosos que podem provocar acidentes pessoais graves ou morte. Vista roupas, óculos e luvas de proteção. Drene a solução e limpe o filtro em uma área onde pessoas, animais, vegetação e provisões de água etc., não possam ser contaminadas.

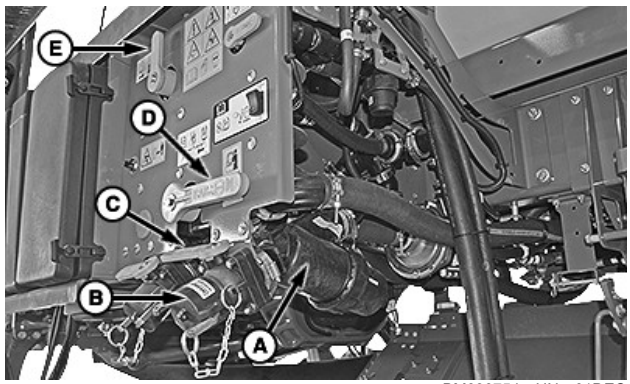

BM030754—UN—01DEC17

1. Verifique se a válvula Quick Fill™ (C) está fechada.

⚠ CUIDADO: Certifique-se de que a válvula Quick Fill™ (C) esteja fechada. Ela pode conter materiais perigosos que podem envenenar, provocando ferimentos graves ou morte do operador ou de outras pessoas.

2. Abra as alavancas de trava e remova a capa (B).
3. Verifique se a válvula de sucção (D) está na posição fechada (virada diretamente para cima).

Quick Fill é uma marca registrada da Deere & Company

4. Verifique se a válvula de desvio de pressão/enxágue (E) está na posição pulverizar.

⚠ CUIDADO: Não drene a solução no solo. Drene em um recipiente adequado. Drene a solução em uma área em que pessoas, animais, vegetação e o suprimento de água não possam ser contaminados.

5. Abra a válvula Quick Fill™ (C) e drene a solução em um recipiente apropriado.
6. Feche a válvula Quick Fill™ (C) e substitua a capa (B).

Máquinas Preparadas para Pulverizar Cana-de-Açúcar

NOTA: As máquinas preparadas para pulverização de cana-de-açúcar podem ter proteções adicionais.

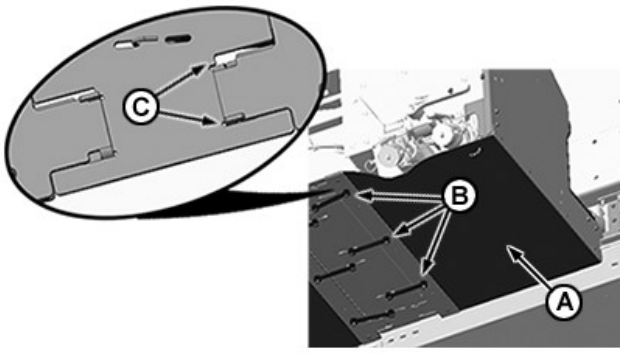

CQ292641—UN—08JAN14

1. Remova as cintas de borracha (B).
2. Desconecte as ranhuras J (C).
3. Libere a borracha de proteção (A).

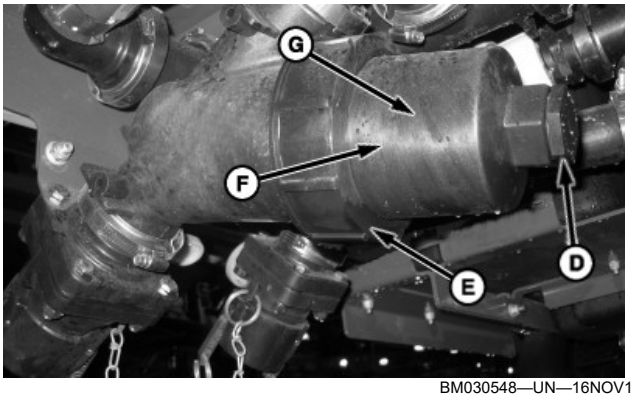

BM030548—UN—16NOV17

4. Remova o bujão (D) e drene a solução restante em um recipiente adequado.
5. Remova o anel elástico (E) e a tampa do filtro (F).
6. Retire e limpe o filtro de abastecimento (G).
7. Instale o filtro de abastecimento (G) no corpo do filtro de abastecimento.

NOTA: Verifique se o filtro de abastecimento está devidamente assentado no corpo antes de colocar a capa. Se o filtro de abastecimento não estiver totalmente assentado, a capa e o anel-O não serão devidamente acomodados, permitindo a ocorrência de vazamentos.

8. Instale a capa no corpo do filtro de abastecimento (F).
9. Aperte a capa e verifique se há vazamento.

LR35023,0000073-54-01DEC17

Limpe os Aspiradores, os Corpos do Bicos e as Pontas

⚠ CUIDADO: O sistema de pulverização pode conter materiais perigosos que podem provocar acidentes pessoais graves ou morte. Vista roupas, óculos e luvas de proteção. Drene a solução e limpe os componentes em uma área onde pessoas, animais, vegetação, e fonte de água não sejam contaminados. Drene a solução em um recipiente adequado.

1. Libere a pressão da barra de pulverização. (Consulte Liberação da Pressão da Barra de Pulverização na Seção Operação do Pulverizador.)

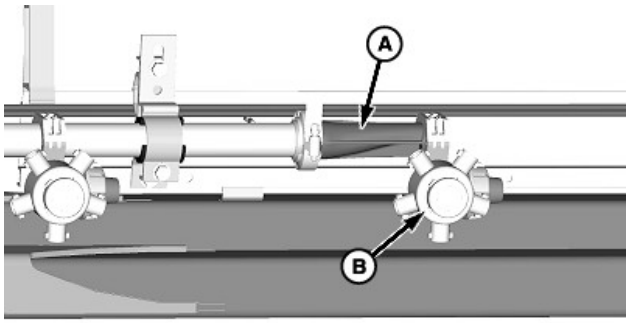

N118272—UN—23JUN15

2. Remova o aspirador (A), o corpo do bico (B) ou a ponta.

NOTA: Coloque um recipiente adequado embaixo do componente antes de removê-lo.

3. Limpe acúmulos de produtos químicos dos componentes.

NOTA: Deixe componentes de molho na solução de limpeza para dissolver resíduos químicos, se necessário.

Quick Fill™ é uma marca registrada da Deere & Company

4. Instale todos os componentes removidos anteriormente e verifique de se há vazamentos.

LR35023,000003F-54-16OCT17

Verifique as Mangueiras do Tanque de Solução

IMPORTANTE: Para evitar danos à bomba por rodar a seco, a linha de ventilação deve ser direcionada corretamente e estar livre de obstruções.

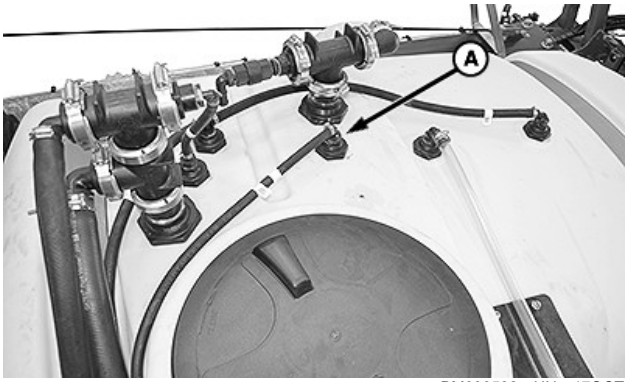

BM030502—UN—17OCT17

1. Verifique se a linha de ventilação (A) está corretamente encaminhada até a bomba, e se não está danificada.
2. Verifique se há um fluxo contínuo das descargas de solução da linha de ventilação para o tanque durante a operação da bomba. O melhor momento para verificar o fluxo de descarga é com o tanque abastecido até a metade. Limpe ou substitua a mangueira conforme necessário.
3. Verifique se todas as mangueiras e as conexões do tanque de solução estão apertadas e em boas condições.

LR35023,0000042-54-16OCT17

Verificação do Compartimento do Motor quanto a Entulhos e Detritos Acumulados

Limpe conforme necessário, especialmente em volta de locais quentes em potencial, tais como o turbocompressor, o coletor de escape e o silencioso.

IMPORTANTE: Nunca limpe com vapor ou despeje água fria sobre uma bomba injetora em funcionamento ou que esteja quente. A bomba pode emperrar.

AG,OUO1011,782-54-26MAR04

Limpeza do Radiador e do Condensador do Ar-Condicionado

CUIDADO: A partes do radiador ficam quentes durante a operação. Só limpe o radiador, o radiador de óleo e o condicionador de ar quando eles estiverem frios o suficiente para serem tocados.

1. Desligue o motor e retire a chave.
2. Abra e levante o capô. (Consulte Acesso ao Compartimento do Mecanismo na seção Acessar Pontos de Serviço.)

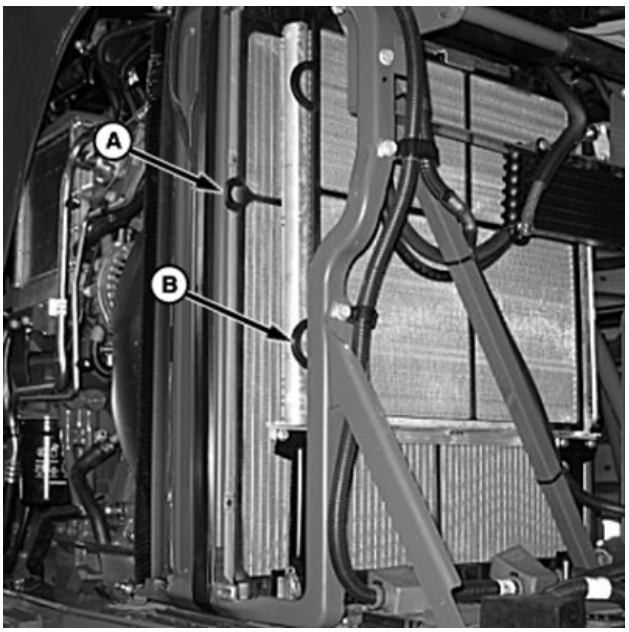

BM030550—UN—25OCT17

3. Remova a tela do radiador (A), puxando-a para o lado. Remova qualquer contaminação.
4. Remova a tela do condensador do ar-condicionado (B). Remova qualquer contaminação.

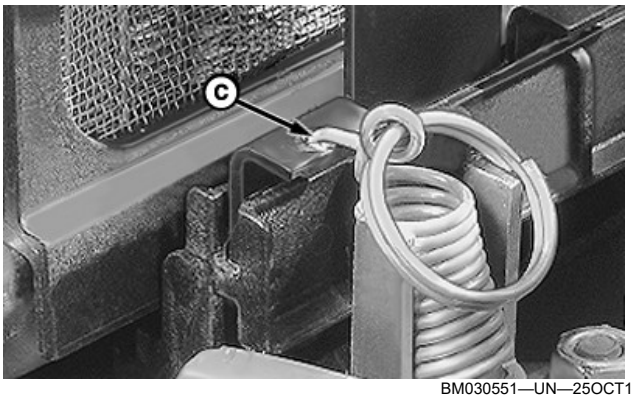

BM030551—UN—25OCT17

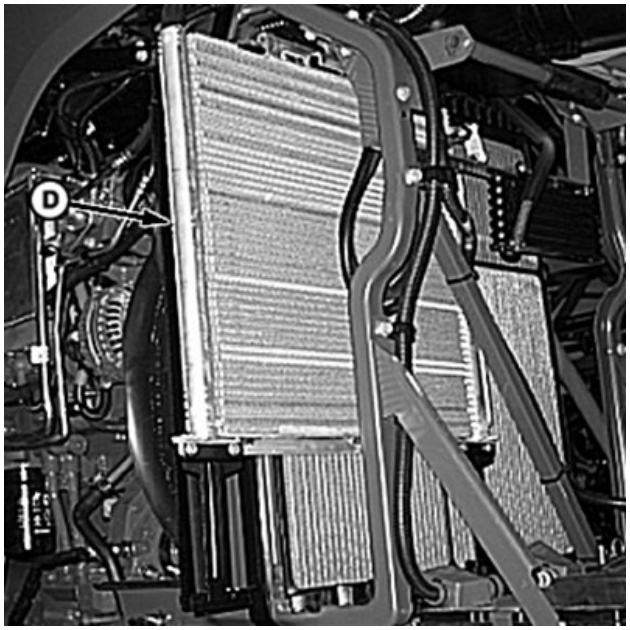

BM030552—UN—25OCT17

5. Desconecte as molas (C) nos dois lados da máquina e puxe o condensador do ar-condicionado (D) para fora para o lado.
6. Limpe minuciosamente, sopre ar através dos resfriadores e do condensador do ar-condicionado (D) da parte traseira para a parte dianteira.
7. Reinstale o condensador do ar-condicionado (D), reconecte as molas (C) em ambos os lados e depois reinstale a tela do condensador do ar-condicionado (B) e tela do radiador (A).

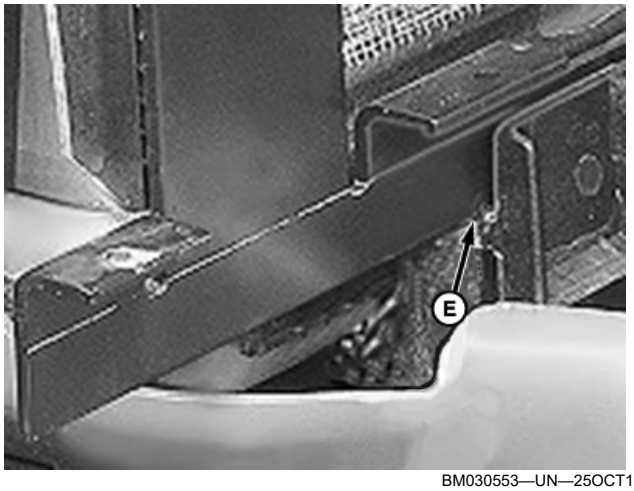

BM030553—UN—25OCT17

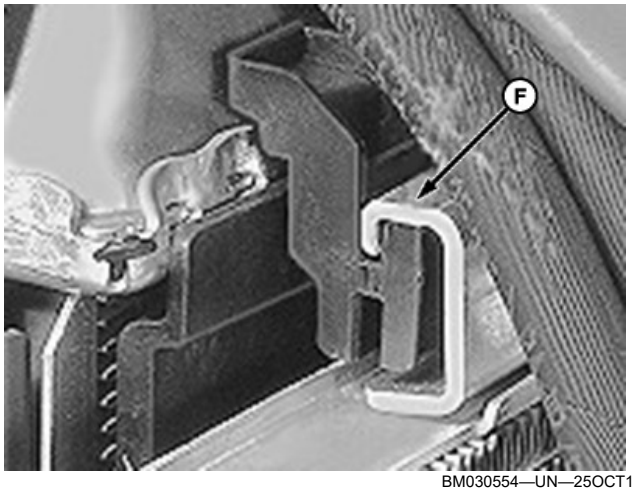

BM030554—UN—25OCT17

NOTA: Antes de reconectar as molas (C), certifique-se de que o condensador do ar-condicionado engate adequadamente nos trilhos-guia inferior (E) e superior (F) respectivamente. Certifique-se também de que o condensador está centralizado em relação ao radiador.

LR35023,0000075-54-06NOV18

Substituição dos Filtros da Recirculação de Ar da Cabine

CUIDADO: O filtro de ar de recirculação da cabine não é projetado para filtrar produtos químicos perigosos. Siga as instruções deste manual e siga as instruções fornecidas pelo fabricante de produtos químicos quando usar produtos químicos para agricultura. Se for necessária proteção respiratória para uso de pesticidas, use uma máscara apropriada dentro da cabine.

IMPORTANTE: Os filtros de carvão ativado não podem ser limpos. Substitua os filtros nos intervalos corretos de serviços de manutenção.

NOTA: Se a máquina estiver operando em condições de seca e poeira, substitua o filtro de recirculação de ar da cabine com maior frequência.

N82464—UN—17DEC08

N82465—UN—17DEC08

N82466—UN—17DEC08

1. Remova a tampa esquerda (A), a tampa direita (B) e o compartimento do rádio (C).

NOTA: Há dois filtros de recirculação de ar da cabine dentro da cabine, remova a tampa esquerda (A) para ter acesso a um filtro e, em seguida, a tampa direita (B) e o compartimento do rádio (C) para ter acesso ao outro filtro.

NOTA: Lembre-se de substituir os dois filtros após os próximos passos.

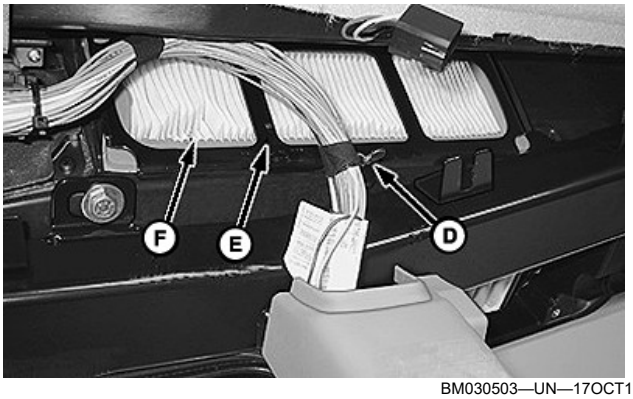

BM030503—UN—17OCT17

2. Remova o parafuso borboleta (D), a estrutura de retenção (E) e o filtro de recirculação de ar da cabine (F).
3. Limpe a abertura no teto e verifique as superfícies de vedação.

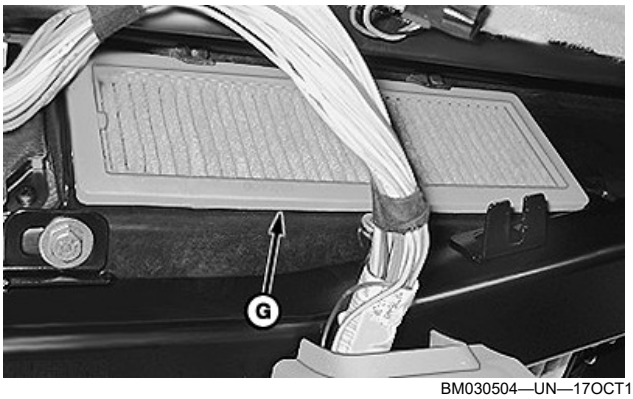

BM030504—UN—17OCT17

4. Instale um novo filtro de recirculação do ar da cabine (G) e alinhe-o de modo que a junta faça o contato adequado com as superfícies de vedação.

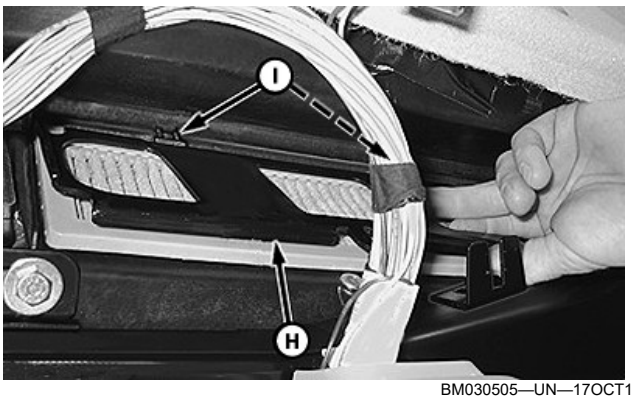

BM030505—UN—17OCT17

5. Deslize a estrutura de retenção (H) sob os dois ressaltos (I) e fixe com um parafuso borboleta.
6. Reinstale a tampa esquerda (A), a tampa direita (B) e o compartimento do rádio (C).

LR35023,0000043-54-03JAN18

Substituição dos Filtros de Ar Fresco

CUIDADO: Os filtros de ar fresco não foram fabricados para reter produtos químicos nocivos. Siga as instruções deste manual e siga as instruções fornecidas pelo fabricante de produtos químicos quando usar produtos químicos para agricultura. Se for necessária proteção respiratória para uso de pesticidas, use uma máscara apropriada dentro da cabine.

IMPORTANTE: Os filtros de carvão ativado não podem ser limpos. Substitua os filtros nos intervalos corretos de serviços de manutenção.

NOTA:

- *Se a máquina estiver operando em condições de seca e poeira, substitua o filtro de recirculação de ar da cabine com maior frequência.*
- *Há um filtro de ar fresco na lateral esquerda e um na lateral direita da cabine.*

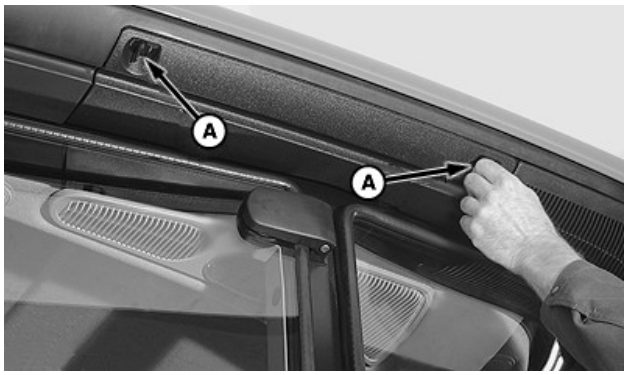

N82458—UN—17DEC08

1. Remova os parafusos borboletas da tampa (A) e retire a tampa.

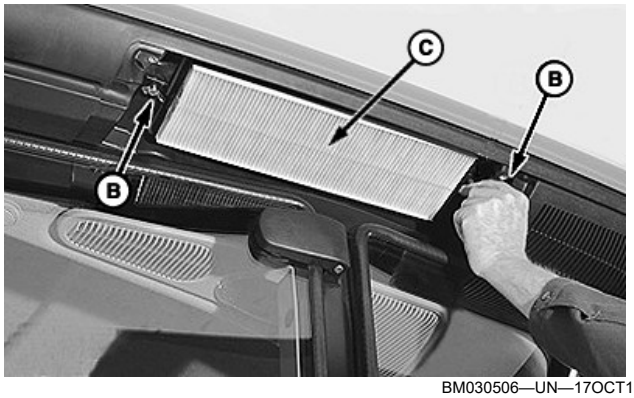

BM030506—UN—17OCT17

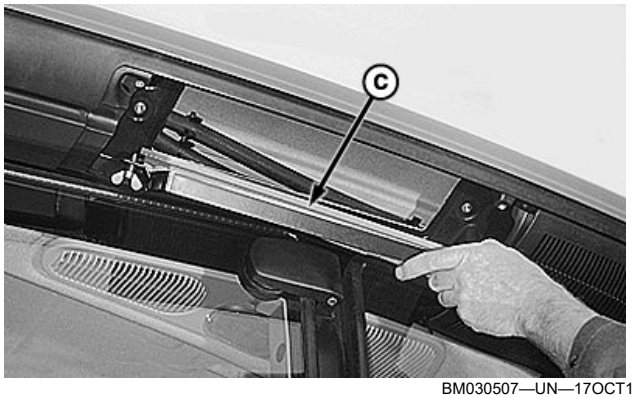

BM030507—UN—17OCT17

2. Remova os parafusos borboletas (B) e retire o filtro de ar fresco (C) com o suporte.
3. Instale um novo filtro de ar fresco no suporte.

IMPORTANTE: Use um filtro de ar fresco de carbono ativado John Deere. Consulte o concessionário John Deere.

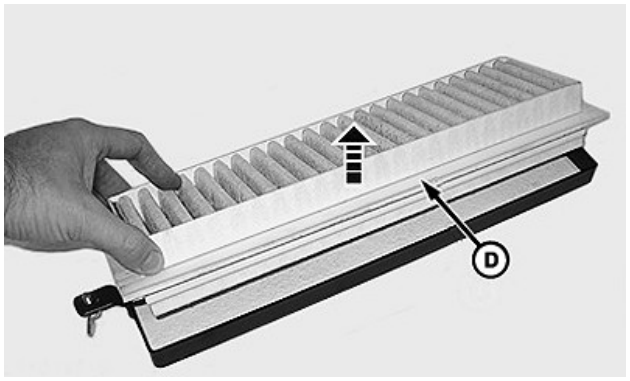

BM030508—UN—17OCT17

NOTA: Certifique-se de que a junta do filtro de ar fresco (D) esteja afastada do suporte.

4. Instale o filtro de ar fresco na cabine. Siga o procedimento na ordem inversa observando o seguinte:
   a. Limpe a abertura no teto e verifique as superfícies de vedação antes de reinstalar o filtro de ar fresco.

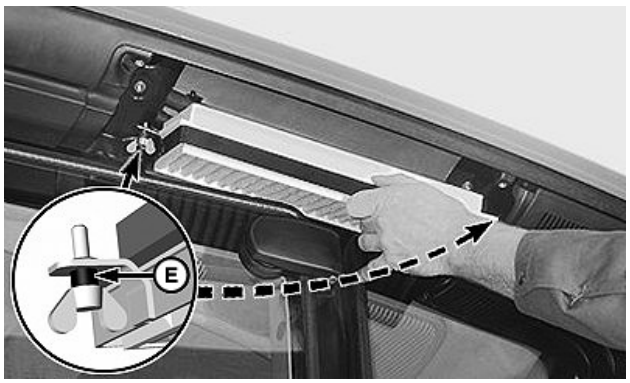

BM030509—UN—17OCT17

b. Certifique-se que a bucha (E) esteja corretamente instalada, depois do suporte.

LR35023,0000044-54-20OCT17

Caixa de Ligação de Energia

IMPORTANTE: Para evitar danos ao sistema elétrico, nunca use um fusível com uma corrente nominal maior do que a do fusível já instalado.

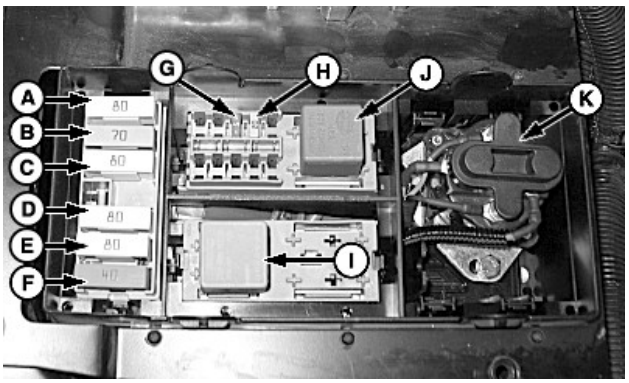

N85257—UN—08JUN09

A—F101, Fusível principal A (80 A)
B—F105, Fusível do Aquecedor de Ar (70 A)
C—F106, Fusível principal A (80 A)
D—F103, Fusível da potência auxiliar (80 A)
E—F107, Fusível principal A (80 A)
F—F108, Fusível do Compressor de Ar do Gerador de Espuma (40 A)
G—F102, Fusível da Bomba de Combustível (5 A)
H—F104, Fusível da Unidade de Controle ECU (20 A)
I—K44, Relé da Bomba de Combustível (40 A)
J—K46, Relé do Aquecedor de Ar (70 A)
K—K45, Relé de Partida

LR35023,0000078-54-23OCT17

Fusíveis da Central de Carga

IMPORTANTE: Para evitar danos ao sistema elétrico, nunca use um fusível com uma corrente nominal maior do que a do fusível já instalado.

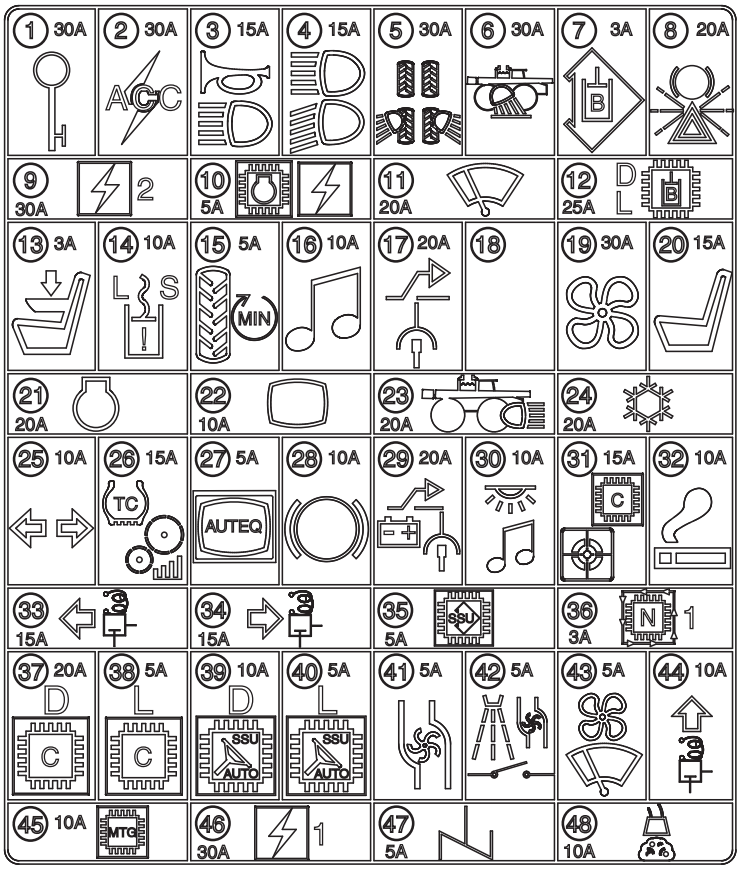

BM030765—UN—21DEC17

F1—Chave de Partida (30 A)
F2—Acessórios (30 A)
F3—Luzes e Buzina (15 A)
F4—Luzes de Estrada Alta/Baixa (15 A)
F5—Luzes da Plataforma (30 A)
F6—Luzes da Cabine e da Estação de Abastecimento (30 A)
F7—Memória do BHC™ (permanente) (3 A)
F8—Luzes de Freio e do Pisca-Alerta (20 A)
F9—ELX2 (30 A)
F10—Alimentação da ECU ELX2 (5 A)
F11—Limpador de Para-brisa (20 A)
F12—Bateria do BHC (25 A)
F13—Apoio de Braço e Alavanca Multifuncional (3 A)
F14—Interferência do Sensor Central de Carga (10 A)
F15—Sensor de Velocidade da Roda (5 A)
F16—Rádio (10 A)
F17—Bujão Auxiliar/Ignição (20 A)
F18—Não Usado
F19—Ventoinhas (30 A)
F20—Assento (15 A)
F21—Interruptor de Ignição (20 A)
F22—Monitor Universal (10 A)
F23—Luzes do Capô (20 A)
F24—Ar-condicionado (20 A)
F25—Interruptor do Pisca Direcional (10 A)
F26—Controle do Bloqueio do Diferencial/Tração e Câmbio (15 A)
F27—Monitor Auteq (5 A)
F28—Freio de Estacionamento (10 A)
F29—Bujão Auxiliar/Bateria (20 A)
F30—Memória do Rádio e Luz do Teto (10 A)
F31—Memória da CCU (15 A)
F32—Acendedor de Cigarros (10 A)
F33—Válvula de Solução do Lado Esquerdo (15 A)
F34—Válvula de Solução do Lado Direito (15 A)
F35—Memória da SSU (Permanente) (5 A)
F36—CAN1 (3 A)
F37—Acionador da CCU (Comutada) (20 A)
F38—Lógica da CCU (Comutada) (5 A)
F39—Acionador da SSU (Comutada) (10 A)
F40—Lógica da SSU (Comutada) (5 A)
F41—Interruptor de Carga Remota e Medidor de Vazão (5 A)
F42—Interruptores de Pulverização e Interruptores das Bombas (5 A)
F43—Ventoinha da Cabine e Limpador de Para-Brisa (5 A)
F44—Válvula de Solução Central (10 A)
F45—Alimentação do MTG (10 A)
F46—ELX1 (30 A)
F47—Agitação (5 A)
F48—Gerador de Espuma (10 A)

LR35023,0000074-54-21DEC17

Diodos e Relés da Central de Carga

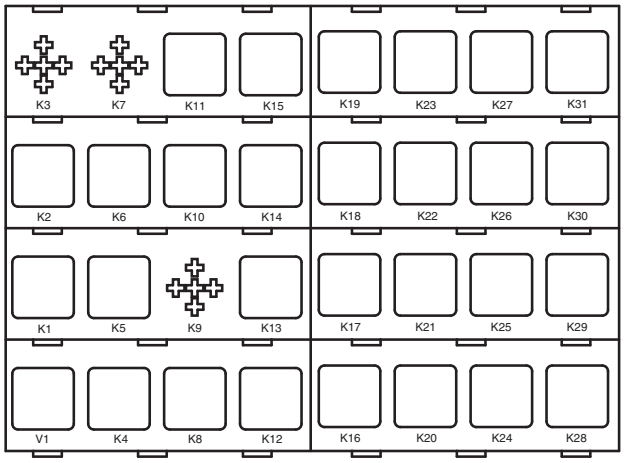

BM026915—UN—02FEB18

V1—Diodos do Pisca-Pisca — Diodos do Controle da Lâmpada de Teto
K1—Relé do Câmbio Dianteiro
K2—Relé de Bloqueio da Detecção de Carga
K3—Não Usado
K4—Relé ELX1
K5—Relé de Energia de Acessórios
K6—Relé do Controle de Tração
K7—Não Usado
K8—Relé do Limpador de Para-brisa
K9—Não Usado
K10—Relé de Energia da Válvula Central da Solução
K11—Relé da Ventoinha da Cabine
K12—Relé ELX2
K13—Relé da Ventoinha Direita
K14—Relé da Ventoinha Esquerda
K15—Relé de Início Neutro
K16—Relé de Energia do BHC
K17—Relé das Luzes do Capô
K18—Relé das Luzes de Posição
K19—Relé de Energia da Válvula de Solução Esquerda
K20—Relé do Freio de Estacionamento
K21—Relé do Câmbio Traseiro
K22—Relé do Plugue Auxiliar
K23—Relé da Buzina
K24—Relé das Luzes do Chassi
K25—Relé das Luzes da Cabine
K26—Relé das Luzes de Ativação Alta/Baixa
K27—Relé de Seleção de Luz Alta/Baixa
K28—Relé da Luz de Advertência Direita
K29—Relé da Luz de Advertência Esquerda
K30—Relé da Luz de Freio
K31—Relé de Energia da Válvula de Solução Direita

LR35023,00001D0-54-19JAN18

Fusível de trocador de calor e relé

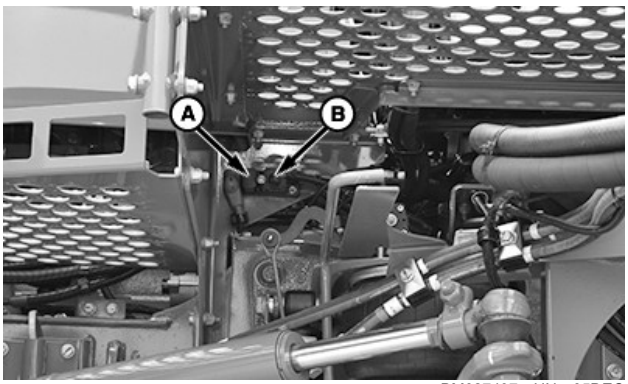

BM027497—UN—05DEC18

A—Fusível do Refrigerador de Óleo Hidráulico (60 A)
B—K115 Relé do óleo hidráulico

KK69021,0000423-54-05DEC18

Carga das Baterias (removidas da máquina)

Mantenha a bateria totalmente carregada, especialmente durante clima frio. Não manter a bateria totalmente carregada acima de 12,50 volts pode reduzir a vida útil da bateria.

CUIDADO: Nunca carregue a bateria quando ela estiver congelada. Descongele-a em temperatura ambiente antes de conectá-la ao carregador de baterias. Somente carregue as baterias em áreas bem ventiladas.

IMPORTANTE: Se o pulverizador estiver fora de operação por mais de 1 mês, ligue-o por pelo menos 30 minutos para recarregar as baterias.

1. Abra a porta de acesso da bateria.

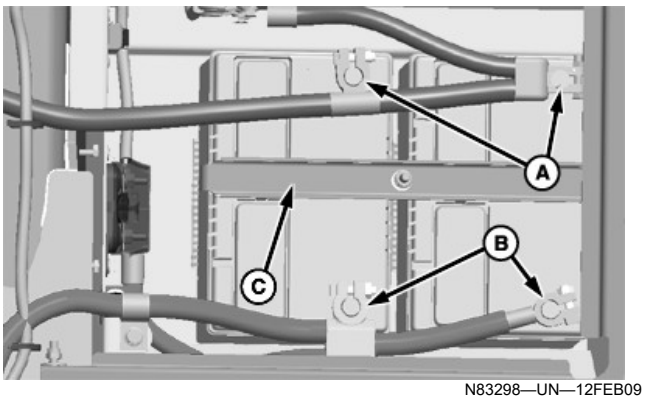

N83298—UN—12FEB09

2. Desconecte os terminais negativos (-) da bateria (A).
3. Desconecte os terminais positivos (+) da bateria (B).
4. Remova o suporte de travamento (C) da bateria.
5. Remova as baterias.

IMPORTANTE: Configure os valores do carregador da bateria entre 13,8 a 15,0 V.

Ventile a área onde as baterias estão sendo carregadas.

Não carregue uma bateria congelada. Aqueça-a a 16 ° C (60 °F) antes de carregá-la.

Corrente Elétrica	Tempo de recarga para 90% da carga
100 A	35 minutos
50 A	75 minutos
25 A	140 minutos
10 A	350 minutos

Uma recarga rápida pode ser feita com o valor da tensão em, no máximo, 15,6 V. Para esse procedimento, a temperatura da bateria bateria deve permanecer abaixo de 65 ° C (149 ° F). A bateria deve ser carregada até que a corrente reduza para um valor menor que 1 ampère.

CUIDADO: Sempre use carregadores de bateria com tensão ajustável. Observe a faixa de tensão que deve ser usada. Tensão de cargas altas podem danificar a bateria e causar explosões.

NOTA: Desligue o carregador imediatamente se a bateria esquentar ou fazer barulhos audíveis. Espere 30 minutos e desconecte o carregador, remova primeiro o cabo negativo e depois o positivo.

Certifique-se de que a bateria está completamente carregada antes de usá-la. Erros ao carregar resultam na redução da capacidade de carga e a vida útil.

KK69021,000009B-54-10NOV17

Substituição dos Filtros de Ar Primário e Secundário do Motor

IMPORTANTE: NUNCA faça o motor funcionar sem o filtro de ar primário e secundário dos filtros de ar.

Filtro de Ar Primário do Motor

IMPORTANTE: Substitua o filtro de ar primário do motor depois de limpá-lo cinco vezes ou depois de 2 anos de operação, o que ocorrer primeiro.

1. Estacione o pulverizador e desligue o motor.
2. Abra e levante o capô. (Consulte Acesso ao Compartimento do Mecanismo na seção Acessar Pontos de Serviço.)

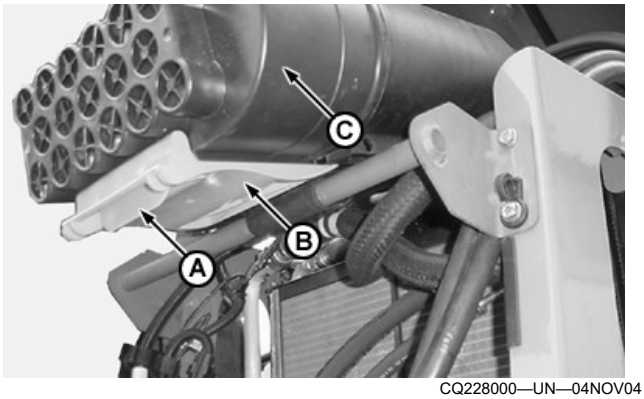

CQ228000—UN—04NOV04

3. Puxe para fora a extremidade da trava (A) e empurre a trava (B) para baixo.

CQ274950—UN—03JUL06

4. Abra a tampa (C).

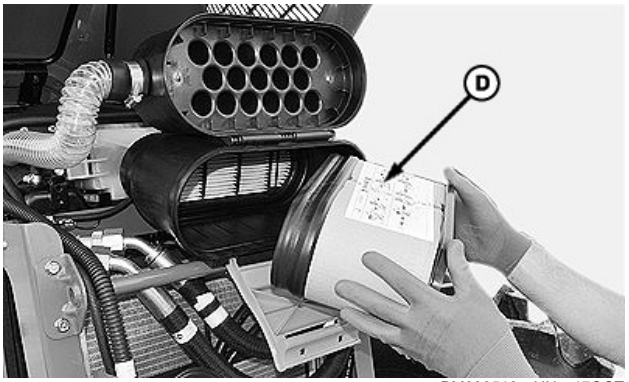

BM030510—UN—17OCT17

5. Puxe com cuidado o filtro de ar primário do motor (D) para fora do alojamento do filtro de ar do motor.
6. Limpe toda a sujeira e os detritos de dentro do alojamento de filtro de ar do motor.
7. Instale um novo filtro de ar primário do motor (D) no alojamento.

NOTA: Insira o filtro de ar primário do motor (D) com as setas no adesivo apontando para o alojamento.

8. Abaixe a tampa (C) e fixe-a no lugar com a trava (B).

IMPORTANTE: Se o filtro de ar primário (D) for substituído devido a um defeito, na mesma ocasião substitua o filtro de ar secundário, independentemente da condição do filtro de ar secundário.

Filtro de Ar Secundário do Motor

IMPORTANTE:

- **Não tentar limpar o filtro de ar secundário do motor (A).**
- **Para evitar a contaminação no sistema de admissão de ar, instale um novo filtro de ar secundário imediatamente após remover o filtro antigo.**

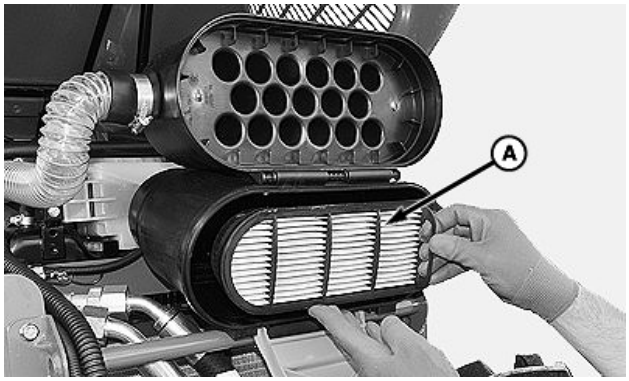

BM030511—UN—17OCT17

Substitua o filtro de ar secundário do motor (A) a cada cinco mudanças do filtro de ar primário do motor, ou depois de 2 anos de operação, o que ocorrer primeiro.

Para acessar o filtro de ar secundário, primeiramente remova o filtro de ar primário do motor de acordo com o procedimento nesta mesma seção.

LR35023,0000045-54-06NOV18

Limpeza do Elemento do Filtro Primário de Ar do Motor

IMPORTANTE: Se a luz indicadora de alerta de serviço se acender durante a operação e o monitor exibir uma mensagem de que o filtro de ar está entupido, remova e limpe o filtro de ar do motor primário.

Limpeza em campo

N83099—UN—04FEB09

Quando o filtro de ar primário do motor (A) tiver que continuar a ser usado no campo, encoste-o na palma de sua mão como medida de limpeza temporária.

IMPORTANTE: O anel-guia não deve estar danificado nem deformado.

De volta à área onde normalmente é feita a manutenção, limpe completamente o elemento filtrante usando ar comprimido ou substitua-o por um novo.

Limpeza de um Elemento Empoeirado Usando Ar Comprimido

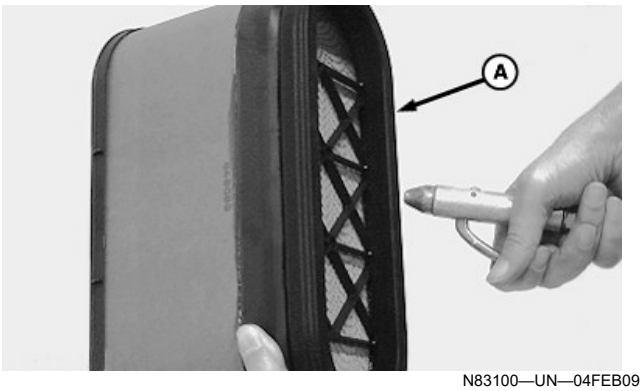

N83100—UN—04FEB09

Se a poeira não sair batendo de leve no filtro de ar do motor primário (A), sopre a poeira com ar comprimido (não excedendo 600 kPa; 6 bar; 90 psi), inserindo o bico da pistola de sopro dentro do elemento e soprando do interior do filtro para o exterior.

Substitua o elemento se aparecerem instruções preventivas na parte inferior da tela do monitor depois que o elemento tiver sido limpo.

LR35023,0000046-54-10NOV17

Verificação da Temperatura de Abertura do Termostato

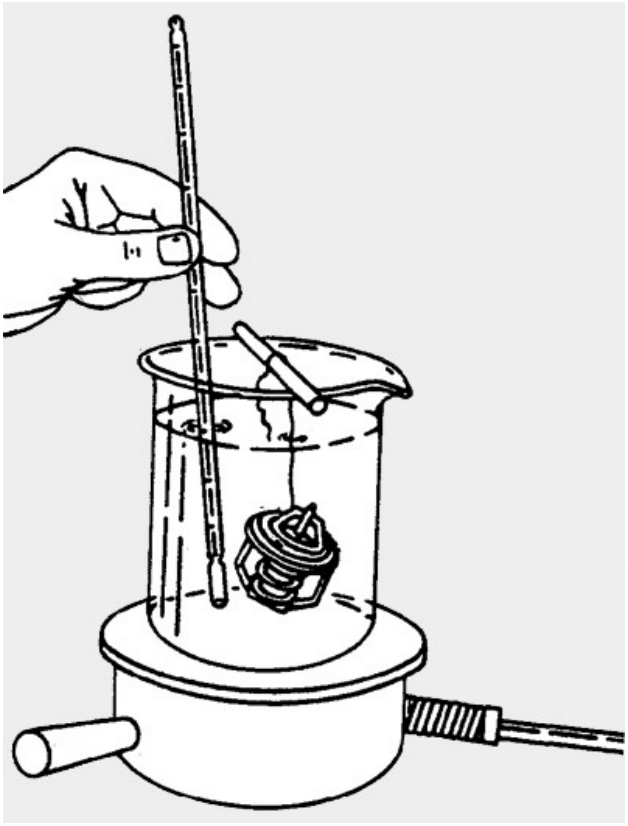

CQ294097—UN—06AUG12

1. Retire o termostato.
2. Inspecione visualmente o termostato quanto a corrosão ou danos.

CUIDADO: NÃO permita que o termostato ou termômetro se apoie contra a lateral ou o fundo do recipiente ao aquecer a água. Qualquer um deles pode se romper se superaquecido.

3. Suspensa o termostato e o termômetro em um recipiente com água.
4. Mexa a água conforme ela aquece. Observe a ação de abertura do termostato e compare as temperaturas com as especificações indicadas na tabela a seguir.

NOTA: Devido as diversas tolerâncias de diversos fornecedores, as temperaturas de abertura inicial e abertura completa podem variar ligeiramente das especificações.

ESPECIFICAÇÃO DO TESTE DO TERMOSTATO

Classificação	Abertura inicial (intervalo)	Abertura Total (Nominal)
82 °C (180 °F)	80-84 °C (175-182 °F)	94 °C (202 °F)

5. Remova o termostato do recipiente e observe a ação

de fechamento à medida que o termostato esfria. O termostato deve fechar-se completamente à temperatura ambiente. A ação de fechamento deve ser lenta e suave.

6. Substitua o termostato se ele estiver com defeito.

JG50163,0000233-54-09JUL14

Substituição da Correia do Ventilador do Motor

CUIDADO: Remova a chave de partida antes de começar qualquer trabalho no motor.

1. Abra e levante o capô. (Consulte Acesso ao Compartimento do Motor na seção Acesso aos Pontos de Serviço.)

IMPORTANTE: Para evitar corromper a memória da unidade de controle, desligue os seguintes interruptores: luzes, alavanca do pisca direcional, ar-condicionado, limpador de para--brisa, luz giratória (se equipada) e luzes de advertência de perigo. Gire a chave de partida para a posição desligado, aguarde o monitor desligar e gire a alavanca do interruptor de desconexão da bateria para a posição desligada.

2. Desconecte o cabo negativo da bateria.

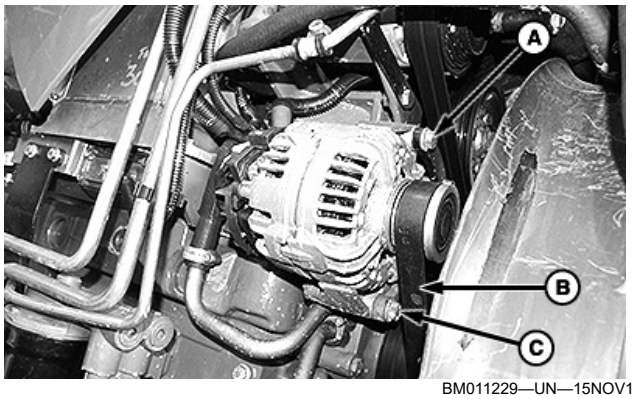

BM011229—UN—15NOV16

3. Remova a correia do alternador (B):
   a. Solte o parafuso (C).
   b. Remova o parafuso (A).
   c. Alivie a tensão da correia do alternador (B).
   d. Remova a correia do alternador (B).

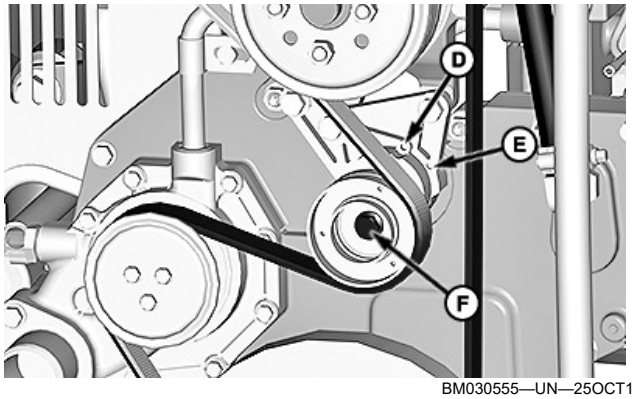

BM030555—UN—25OCT17

4. Gire o parafuso (F) no sentido horário até que os dois furos (D) e (E) fiquem alinhados.

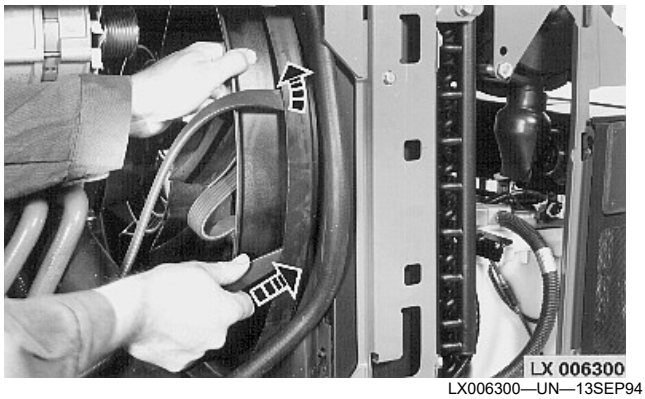

LX006300—UN—13SEP94

5. Insira um pino de metal nos dois furos alinhados.
6. Remova a correia velha do ventilador do motor das polias cortando-a livremente.
7. Dobre a nova correia do ventilador do motor e insira-a entre o ventilador e a blindagem do ventilador.

CUIDADO: Mantenha as mãos afastadas das palhetas expostas do ventilador. As palhetas possuem bordas afiadas que podem resultar em ferimentos.

8. Gire o ventilador à medida que a correia é instalada.
9. Instale a nova correia do ventilador do motor.

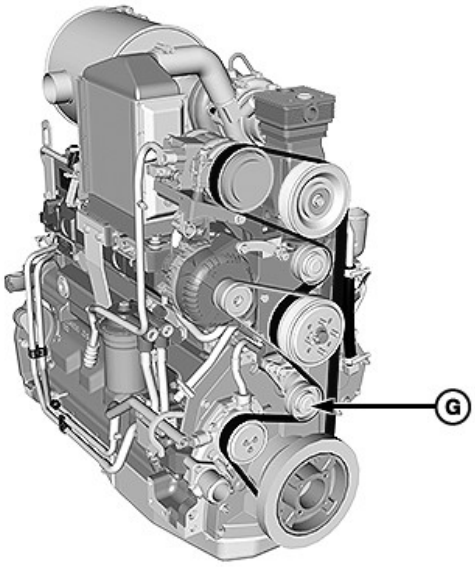

BM030556—UN—25OCT17

10. Remova o pino de metal do tensionador automático de correia (G).
11. Instale a correia do alternador (B):
    a. Instale a correia do alternador (B).
    b. Puxe o alternador e instale o parafuso (A).
    c. Aperte os parafusos (A) e (C) de acordo com a especificação:

Especificação	
Parafusos do alternador—Torque	50 N·m (37 lb ft)

LR35023,0000076-54-23AUG19

Não Modifique o Sistema de Combustível

IMPORTANTE: Aumentar potência, ou alterar qualquer aspecto do combustível ou do ar para além das classificações de fábrica em motores com certificado de emissões causará níveis de emissões superiores aos aprovados pela Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (EPA). Violações dos regulamentos da EPA podem resultar em multas substanciais para pessoas ou empresas que efetuarem tais violações.

Os concessionários John Deere estariam violando os seus contratos de concessionário se fossem encontrados alterando os níveis de potência dos equipamentos John Deere.

A garantia da máquina estará anulada se o nível de potência for alterado em relação às especificações da fábrica.

Não tente consertar a bomba injetora ou os bicos injetores de combustível por conta própria. São exigidos treinamento e ferramentas especiais. Consulte seu concessionário John Deere.

N83096—UN—04FEB09

Nunca faça limpeza a vapor ou pulverize água em um bomba injetora quente. Isto poderá danificar as peças da bomba.

OUO6092,0000168-54-03FEB09

Sangria do Sistema de Combustível

1. Abra e levante o capô.

CQ289225—UN—16DEC10

2. Abra o parafuso de sangria (A).
3. Gire a chave de partida para a posição de funcionamento.
4. Aguarde 40 s.
5. Gire a chave de partida para a posição Desligada.
6. Feche o parafuso de sangria (A).
7. Ligue o motor e deixe-o funcionando durante alguns minutos.

IMPORTANTE: Não acione o motor de partida por mais de 30 segundos. Se o motor não der partida, aguarde 2 minutos e repita a operação.

8. Se o motor não der partida, repita o processo.

LR35023,0000047-54-16OCT17

Manuseio Seguro das Lâmpadas Halógenas

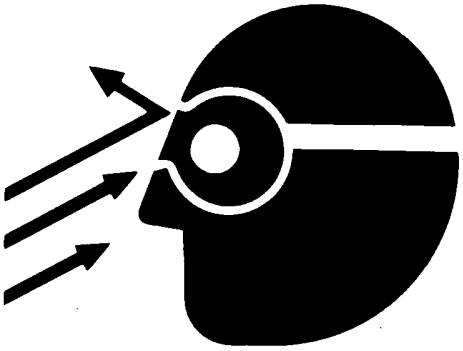

TS266—UN—23AUG88

H39474—UN—30JUN00

⚠ CUIDADO: As lâmpadas halógenas (A) contêm gás sob pressão. O manuseio inadequado da lâmpada pode causar seu estilhaçamento em fragmentos lançados no ar. Para evitar possíveis ferimentos:

- **Manuseie as lâmpadas pela sua base. Mantenha a lâmpada livre de óleo, use luvas e evite tocar o vidro.**
- **Desligue o interruptor da luz e deixe as lâmpadas esfriarem antes da troca. Deixe o interruptor desligado até o fim da troca de lâmpadas.**
- **Use proteção ocular.**
- **Não derrube ou arranhe a lâmpada. Mantenha longe de umidade.**
- **Coloque a lâmpada usada na caixa da nova e descarte-a apropriadamente. Mantenha longe do alcance de crianças.**

LR35023,0000040-54-16OCT17

Substituição das lâmpadas dos Faróis Dianteiros

1. Levante o capô. (Consulte Acesso ao Compartimento do Mecanismo na seção Acessar Pontos de Serviço.)

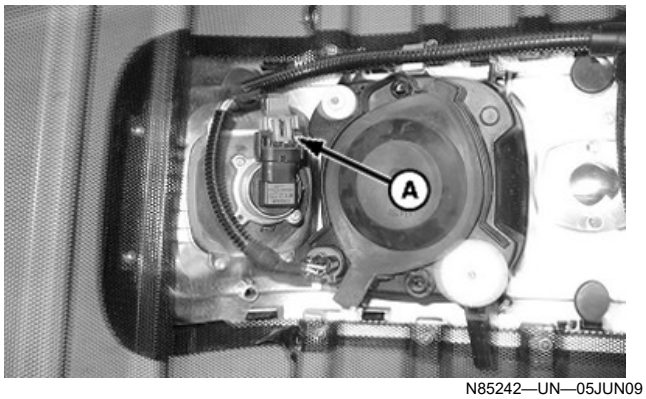

N85242—UN—05JUN09

Lado esquerdo mostrado

2. Desconecte o plugue do chicote elétrico (A).

BM030512—UN—17OCT17

3. Gire a lâmpada (A) aproximadamente 1/4 de volta no sentido anti-horário e remova-a.
4. Instale a lâmpada na ordem inversa da remoção.

LR35023,0000048-54-06NOV18

Substituição das lâmpadas dos faróis alto e baixo

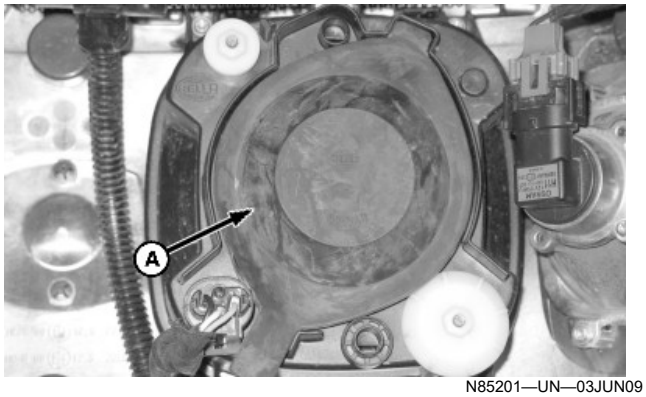

N85201—UN—03JUN09

1. Remova e guarde a capa de borracha (A).

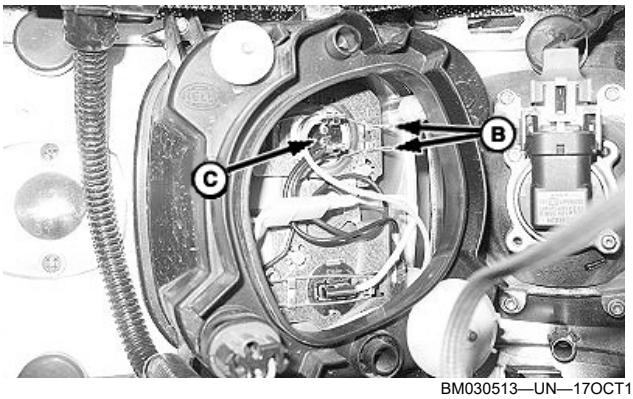

BM030513—UN—17OCT17

2. Solte a mola de retenção (B) e a lâmpada (C).

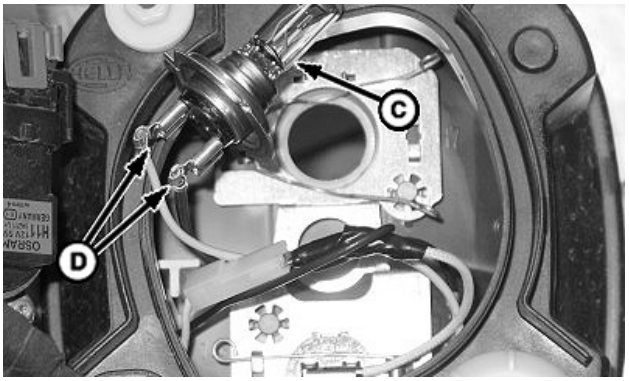

BM030514—UN—17OCT17

3. Solte os conectores de cabo elétrico (D) da lâmpada (C).
4. Instale uma nova lâmpada.
5. Monte na ordem inversa da remoção.

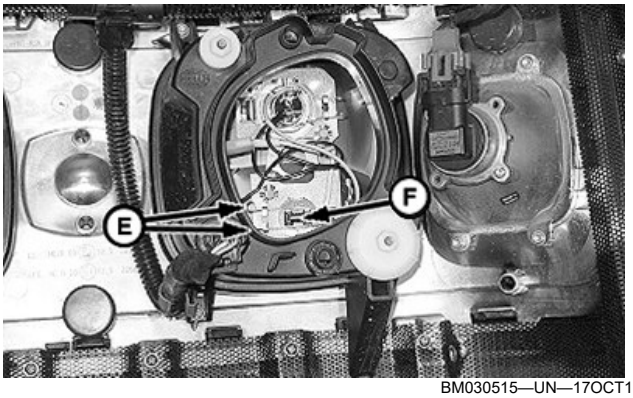

BM030515—UN—17OCT17

6. Remova a mola de retenção (E) e a lâmpada (F).

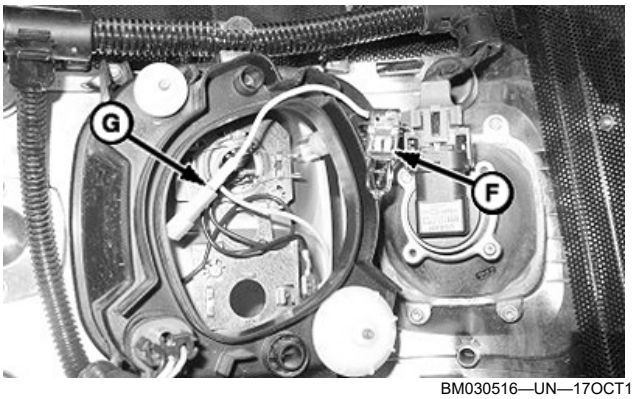

BM030516—UN—17OCT17

7. Solte os fios no ponto (E) para remover a lâmpada (F).
8. Instale a nova lâmpada e conecte os fios.
9. Monte na ordem inversa da remoção.
10. Reinstale a capa de borracha (A).

LR35023,0000049-54-16OCT17

Ajuste dos Faróis Dianteiros com um Dispositivo de Teste

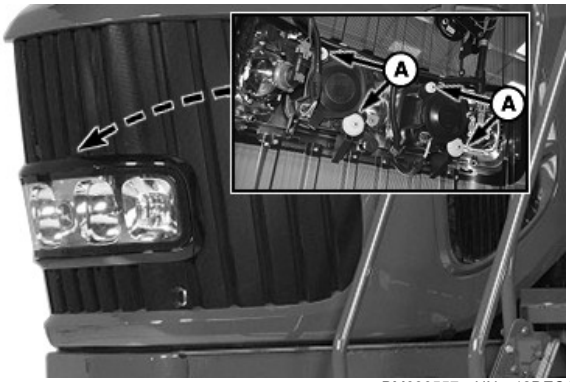

BM030557—UN—12DEC17

Para ajustar os faróis dianteiros, use um dispositivo de teste de faróis disponível no mercado com sistema de lente óptica. Teste cada farol separadamente. Faça as correções necessárias girando os parafusos de ajuste (A).

KK69021,00001B4-54-12DEC17

Ajuste os Faróis Dianteiros sem um Dispositivo de Teste

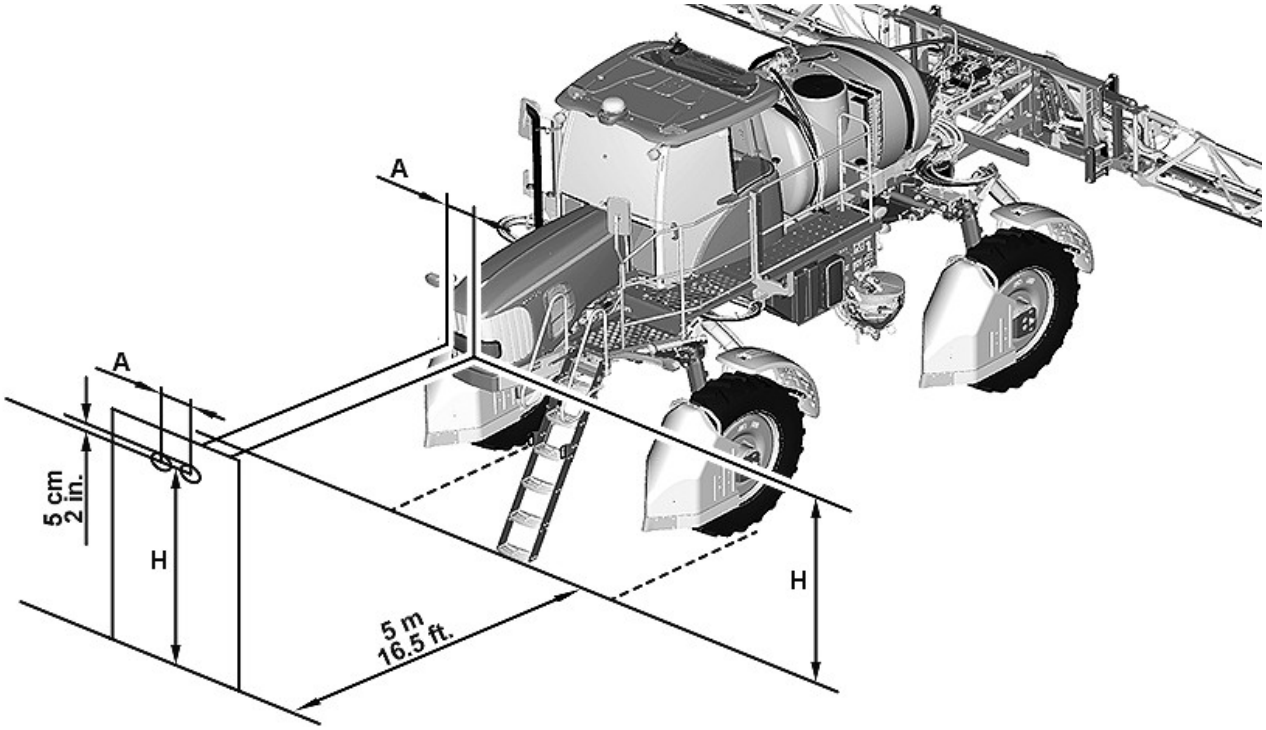

BM030558—UN—30OCT17

1. Estacione o pulverizador em uma superfície nivelada a 5 m (16.5 ft) de uma parede vertical de acordo com a imagem.

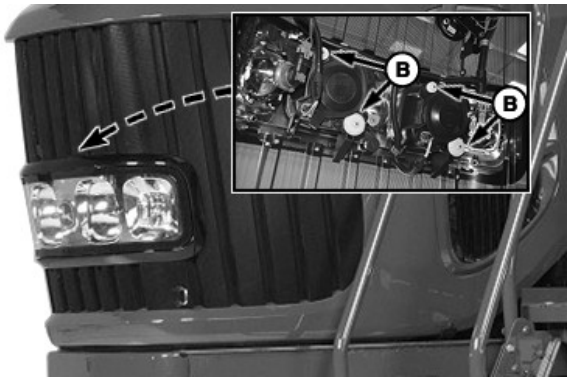

BM030559—UN—12DEC17

2. Usando os parafusos de ajuste (B), faça o ajuste de cada farol de modo que a borda brilhante forme uma linha horizontal 5 cm (2 in.) mais baixa que a altura do farol (H).
3. Mude para luz máxima. Alinhe os faróis lateralmente de modo que a distância entre o centro dos focos dos faróis na parede seja a mesma que a distância (A) entre os faróis.

LR35023,0000077-54-12DEC17

Substituição da Luz da Estação de Abastecimento e das Lâmpadas Halógenas das Luzes de Serviço

NOTA: Para obter informações importantes de segurança sobre lâmpadas halógenas, consulte Regras de Segurança para Substituição de Lâmpadas Halógenas nesta seção antes de realizar o procedimento.

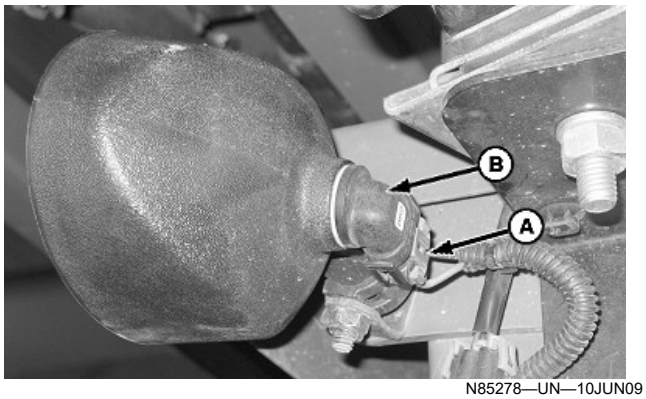

N85278—UN—10JUN09

1. Solte o conector do chicote (A) do conjunto da lâmpada (B).
2. Gire o conjunto da lâmpada no sentido anti-horário aproximadamente 1/4 de volta e o remova.
3. Instale a lâmpada de reposição e encaixe os conectores do chicote.

4. Monte na ordem inversa da remoção.

LR35023,000004A-54-16OCT17

Substitua as Luzes de Trabalho— Lâmpadas Halógenas

N85248—UN—05JUN09

1. Remova a tampa (A) no local indicado.

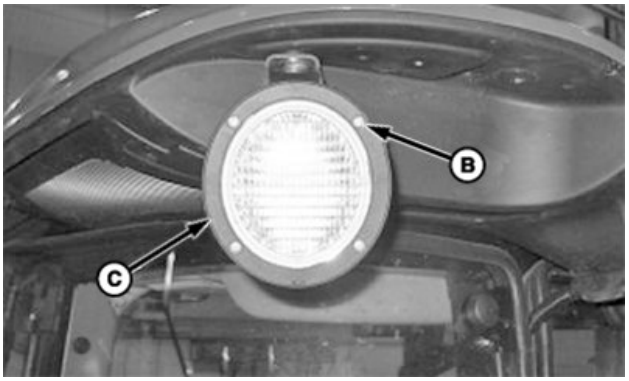

BM017179—UN—22NOV16

2. Remova e guarde os parafusos (B) e a moldura da lâmpada (C).

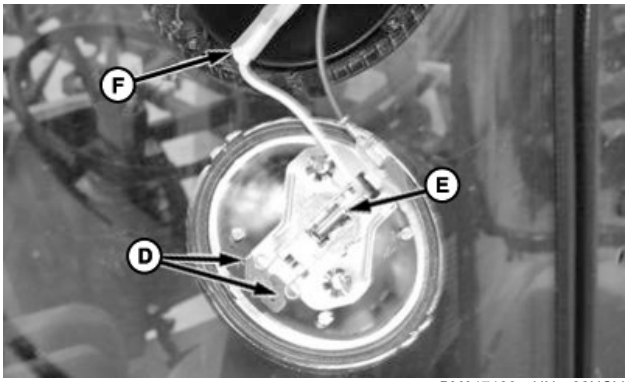

BM017180—UN—22NOV16

3. Solte a mola de retenção (D) e a lâmpada (E).
4. Desconecte os fios (F).
5. Instale a nova lâmpada e conecte os fios.
6. Reinstale todas as peças retiradas anteriormente pela ordem inversa da remoção.

LR35023,000004B-54-16OCT17

Substituição das lâmpadas das setas direcionais e luzes de alerta dianteiras

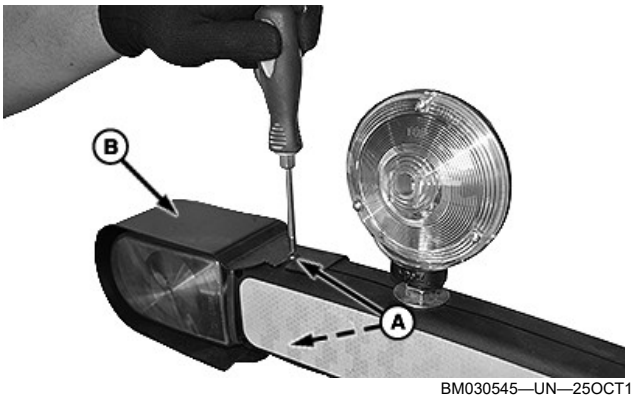

BM030545—UN—25OCT17

1. Remova e guarde os parafusos (2 usados) (A) para remover a proteção da lente (B).

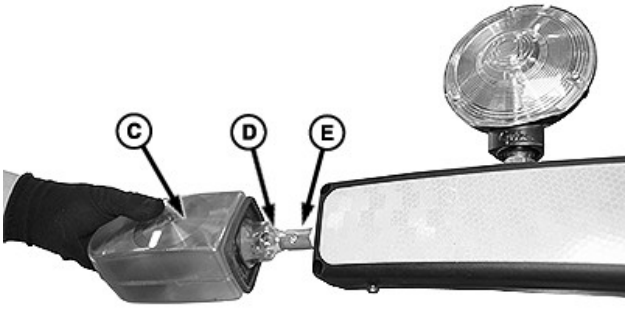

BM030546—UN—25OCT17

2. Gire a lente (C) aproximadamente 1/4 de volta no sentido anti-horário para removê-la.
3. Pressione e gire a lâmpada (D) aproximadamente 1/ /4 de volta no sentido anti-horário para removê-la do soquete de lâmpada (E).
4. Substitua a lâmpada (D).
5. Monte na ordem inversa da remoção.

LR35023,0000072-54-19OCT17

Substitua as Lâmpadas das Luzes de Posição Dianteiras

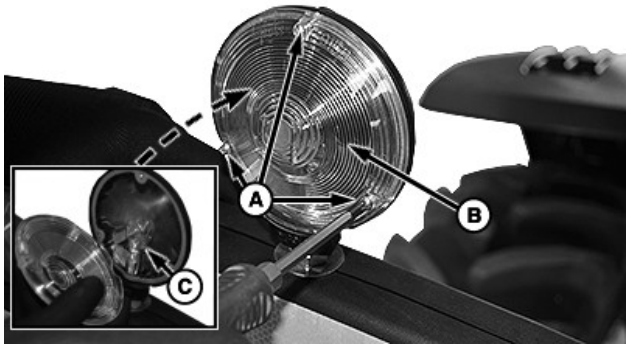

BM030520—UN—17OCT17

1. Remova os parafusos (A) e a lente (B).
2. Pressione a lâmpada (C) e gire-a no sentido anti--horário.
3. Instale a lâmpada nova, para isso pressione-a no alojamento e gire-a no sentido horário.
4. Reinstale a lente (B) com os parafusos (A).

LR35023,000004F-54-16OCT17

Substituição das lâmpadas das setas direcionais e luzes de alerta traseiras

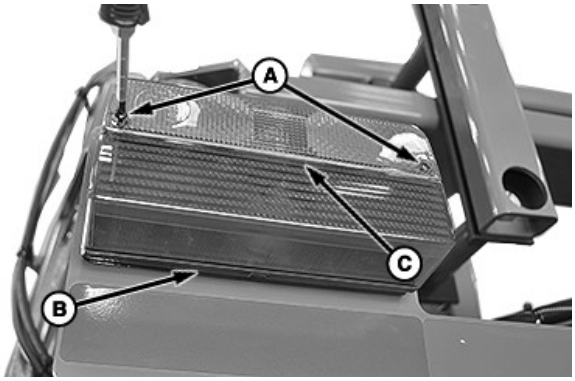

BM030517—UN—17OCT17

Lanterna Direcional

1. Remova os parafusos (A) da estrutura da luz de advertência (B) e remova a lente (C).

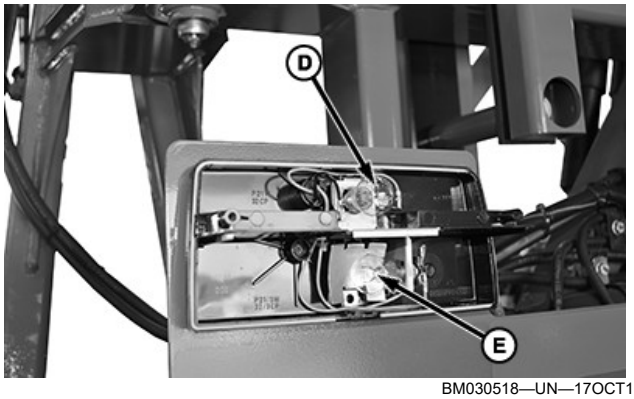

BM030518—UN—17OCT17

2. Substitua a lâmpada do sinal de direção e do pisca--alerta (D) ou a lâmpada da luz de posição, freio e traseira (E), se necessário.
3. Monte novamente na ordem inversa.

LR35023,000004C-54-30AUG18

Troca da Lâmpada da Luz do Teto

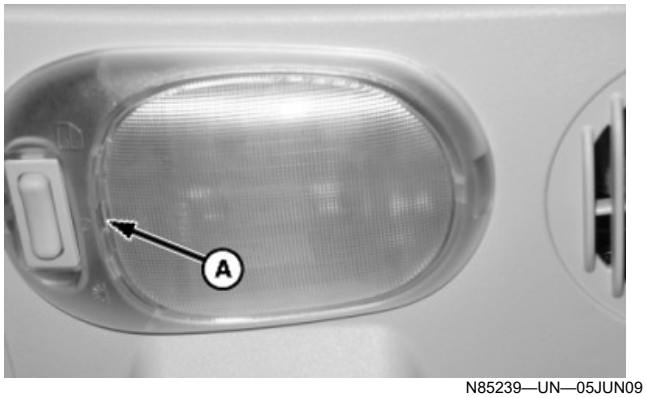

N85239—UN—05JUN09

1. Abra a lente no ponto (A).

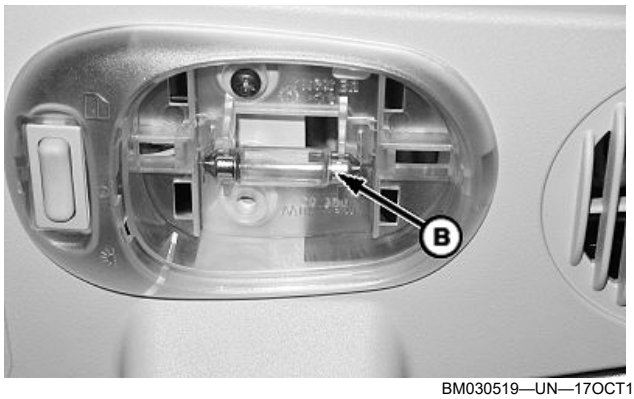

BM030519—UN—17OCT17

2. Remova a lâmpada (B).
3. Instale a nova lâmpada e recoloque a lente.

LR35023,000004D-54-16OCT17

Substituição do Filtro de Óleo Hidrostático

1. Estacione a máquina em solo nivelado.

2. Desligue o motor.

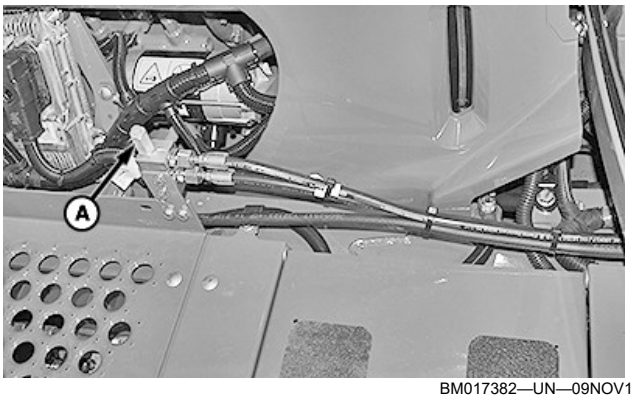

BM017382—UN—09NOV17

3. Verifique o indicador de restrição (A):
   - Se o pino for azul, não será necessário substituir o filtro hidrostático.
   - Se o pino for vermelho, será necessário substituir o filtro hidrostático.
4. Remova as proteções na parte inferior do pulverizador. Consulte Remoção e Instalação das Proteções Inferiores do Pulverizador na Seção Acesso aos Pontos de Serviço.

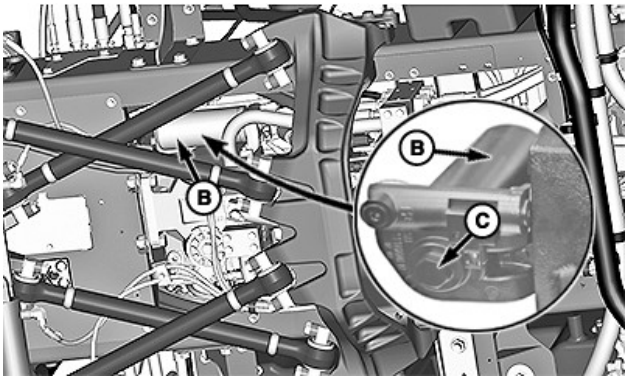

BM030653—UN—09NOV17

5. Coloque um recipiente adequado sob o filtro de óleo hidrostático (B).
6. Remova o plugue (C).
7. Remova e descarte o filtro de óleo hidrostático (B).
8. Lubrifique e instale novos anéis-O no bujão (C).
9. Cubra a vedação dos novos filtros com óleo hidráulico limpo.

NOTA: Consulte o óleo de acionamento hidrostático correto na Seção Combustíveis, Lubrificantes e Líquidos de Arrefecimento.

10. Instale o novo filtro de óleo hidrostático (B) até que a vedação encoste na superfície. Em seguida, substitua o bujão (C) e aperte manualmente o filtro de óleo hidrostático (B) mais 1/2 volta.
11. Verifique o nível de óleo hidráulico/hidrostático. Adicione óleo se necessário. Consulte Verificação do Nível de Óleo Hidrostático/Hidráulico na Seção Manutenção—Diariamente ou a Cada 10 Horas.
12. Ligue o motor e deixe-o funcionando durante alguns minutos.
13. Desligue o motor.
14. Verifique o nível de óleo hidrostático/hidráulico. Adicione óleo se necessário. Consulte Verificação do Nível de Óleo Hidrostático/Hidráulico na Seção Manutenção—Diariamente ou a Cada 10 Horas.

LR35023,0000101-54-13DEC17

Troca do Óleo da Redução Final

⚠ CUIDADO: O óleo quente pode causar leões graves em você ou em outras pessoas. Manuseie o óleo quente com muito cuidado para evitar acidentes.

NOTA: Melhor drenagem do óleo e detritos é obtida quando o óleo está aquecido.

1. Estacione a máquina em uma superfície nivelada.

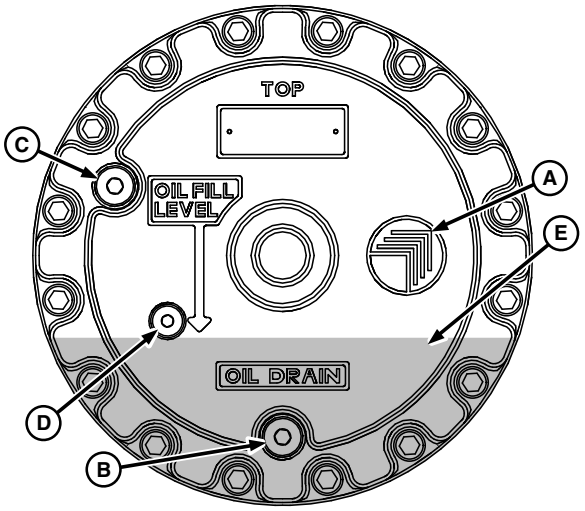

N80136—UN—03MAR08

Redução Final na Posição de Drenagem

2. Gire a roda até que a seta (A) esteja apontada na posição de 2 horas.
3. Remova o bujão de dreno (B) e drene o óleo em um recipiente adequado.

NOTA: Drene o óleo de redução final por pelo menos uma hora. Se o óleo da redução final não estiver quente, um pouco de óleo pode permanecer nos componentes internos da redução final após a drenagem.

4. Reinstale o bujão de dreno (B).
5. Remova o bujão de abastecimento (C).
6. Remova o bujão de nível de enchimento (D).

IMPORTANTE: Para garantir operação adequada da redução final planetária, o fornecimento de óleo não pode exceder o nível indicado.

7. Abasteça a redução final planetária até o nível de óleo (E). (Consulte a especificação correta de óleo na Seção Combustíveis, Lubrificantes e Líquido de Arrefecimento).
8. Reinstale o bujão de abastecimento (C) e o bujão de nível de abastecimento (D).
9. Opere o pulverizador a 40 km/h (25 mph) durante 15 a 20 minutos.

⚠ CUIDADO: Em uma condição em que não é possível operar a máquina a essa velocidade com segurança, opere em uma velocidade mais baixa durante mais tempo.

10. Pare a máquina e estacione o pulverizador em uma superfície nivelada.
11. Gire a roda até que a seta (A) esteja apontada na posição 2 horas. Aguarde alguns minutos até que o óleo esfrie.
12. Remova o bujão de nível de enchimento (D).
13. Verifique se o nível de óleo diminuiu.

IMPORTANTE: Essa verificação garante que o pulverizador funcione com o nível de óleo correto.

a. Se o nível de óleo não tiver diminuído, reinstale o bujão de nível de abastecimento (D).

b. Se o nível de óleo tiver diminuído, remova o bujão de abastecimento (C) e encha a redução final até o nível de óleo (E). Após realizar esse procedimento, reinstale todos os bujões da redução final que foram removidos.

KK69021,000011A-54-30AUG18

Verificação dos Parafusos da Haste de Suspensão

NOTA: Se necessário, remova as proteções inferiores do pulverizador. Consulte Remoção e Instalação das Proteções Inferiores do Pulverizador na seção Acesso aos Pontos de Manutenção.

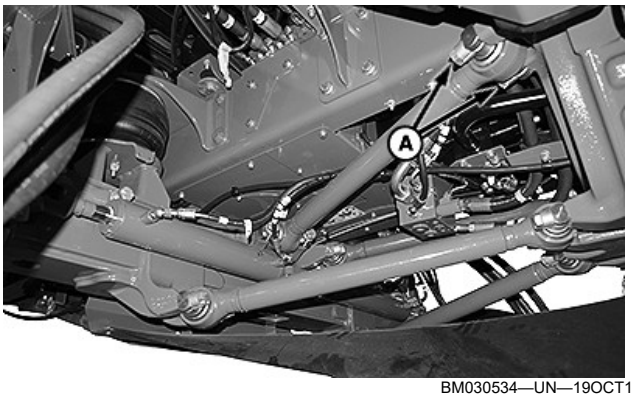

BM030534—UN—19OCT17

Existem 32 parafusos de haste de suspensão (A) na máquina. Verifique se todos os parafusos da haste da suspensão (A) estão apertados de acordo com a especificação:

Especificação	
Parafusos da Haste de Suspensão—Torque	727 N·m (536 lb·ft)

NOTA: Execute o mesmo procedimento em todos os 32 parafusos da haste de suspensão.

LR35023,0000064-54-15DEC20

Verificação da Folga do Espaçador no Ajuste da Bitola do Eixo

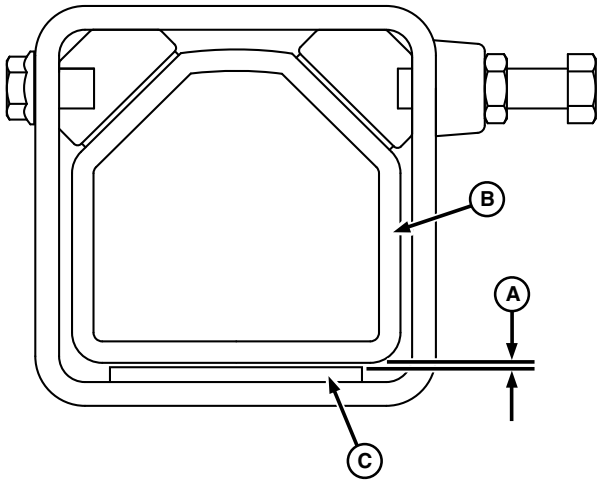

N100281—UN—25SEP12

Meça a folga (A) entre a superfície usinada inferior da articulação do eixo (B) e a superfície superior do suporte do espaçador inferior (C). Se a folga exceder 1,5 mm (0.060 in) na extremidade externa da capa, ajuste a folga do espaçador. (Consulte a Seção Ajuste da Folga do Espaçador em Rodas, Pneus e Bitolas.)

LR35023,0000063-54-26FEB18

Troca do Óleo do Motor

IMPORTANTE: Se for usado óleo John Deere Plus--50™ II, o intervalo de troca de óleo pode ser estendido de 250 para 500 horas. O intervalo estendido de troca de óleo das 500 horas de operação é permitido somente se todas as condições a seguir forem atendidas:

- **Use um combustível diesel com teor de enxofre inferior a 1000 mg/kg (1000 ppm)**
- **Use o óleo Plus-50™ II**
- **Use um filtro de óleo aprovado John Deere**

NOTA: Melhor drenagem do óleo e detritos é obtida quando o óleo está aquecido.

1. Ligue o motor e deixe operar por 5 minutos.
2. Desligue o motor.
3. Estacione a máquina em solo nivelado.
4. Remova a proteção (se equipada).

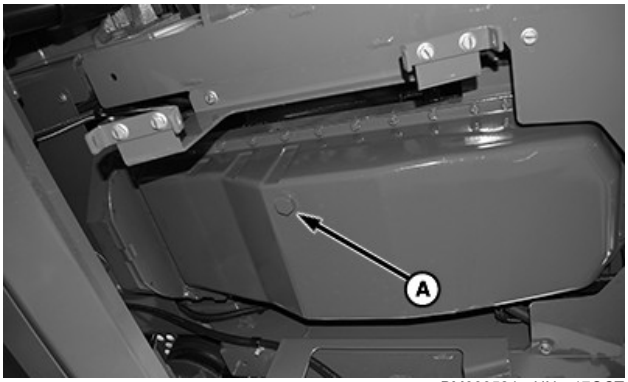

BM030524—UN—17OCT17

5. Coloque um recipiente adequado embaixo do bujão de dreno do cárter (A).
6. Retire o bujão de drenagem do cárter (A).
7. Drene o óleo do motor.
8. Instale o bujão de dreno do cárter (A).
9. Levante o capô.
10. Substituição do filtro de óleo do motor. (Consulte Substituição do Filtro de Óleo do Motor nesta Seção.)

Plus-50 é marca registrada da Deere & Company

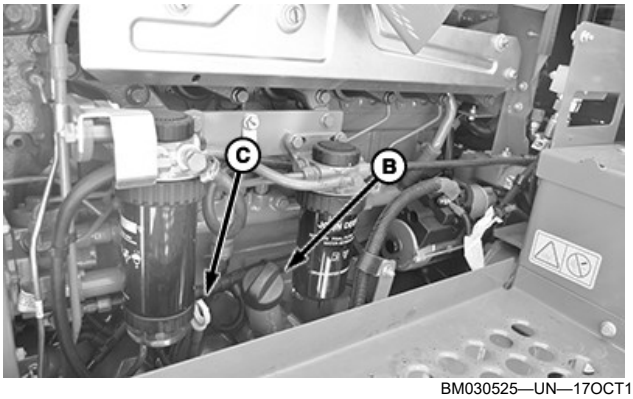

BM030525—UN—17OCT17

11. Adicione o óleo especificado através do bocal de abastecimento (B).

NOTA:

- *Verifique a capacidade de óleo do motor na Seção Especificações.*
- *Use o óleo John Deere como especificado na Seção Combustíveis, Lubrificantes e Líquido de Arrefecimento.*

12. Ligue o motor e verifique se há vazamentos de óleo na máquina.
13. Desligue o motor.
14. Espere 5 minutos e verifique o nível do óleo do motor com a vareta de nível óleo (C). Adicione óleo se necessário.

LR35023,0000058-54-28FEB18

Substituição do Filtro de Óleo do Motor

IMPORTANTE: Se for usado óleo John Deere Plus--50™ II, o intervalo de substituição do óleo do motor pode ser estendido de 250 para 500 horas. O intervalo estendido de troca de óleo das 500 horas de operação é permitido somente se todas as condições a seguir forem atendidas:

- **Uso de combustível diesel com teor de enxofre inferior a 1000 mg/kg (1000 ppm)**
- **Uso do óleo John Deere Plus-50™ II**
- **Uso de um filtro de óleo aprovado pela John Deere**

1. Abra e levante o capô. (Consulte Acesso ao Compartimento do Mecanismo na seção Acessar Pontos de Serviço.)

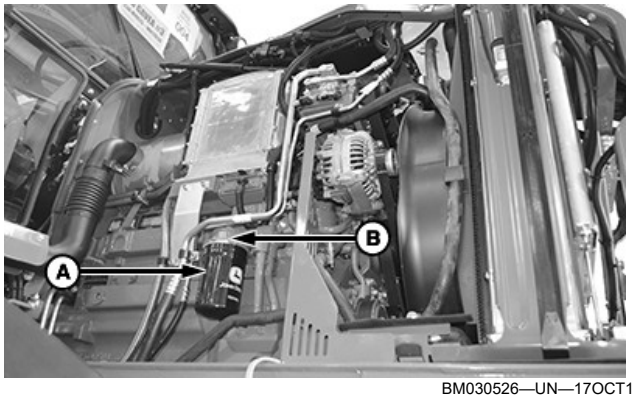

BM030526—UN—17OCT17

2. Remova o filtro de óleo do motor (A).

LX1029276—UN—08JUL02

3. Revista os anéis de vedação (C) do novo filtro de óleo do motor com óleo de motor limpo.

IMPORTANTE: Não aperte excessivamente o filtro de óleo do motor. Fazer isso danifica os anéis de vedação (C).

4. Aperte manualmente o filtro de óleo do motor (A) até que os anéis de vedação (C) encostem na superfície da carcaça. Em seguida, aperte 1/2 volta com a mão.
5. Limpe o filtro de óleo do motor (A) e a carcaça do filtro (B).

LR35023,0000059-54-06NOV18

Plus-50 é marca registrada da Deere & Company

Verificação do Nível de Óleo do Motor

IMPORTANTE: Nunca opere o motor se o nível do óleo estiver acima da marca de máximo (E) ou abaixo da marca de mínimo (D) na vareta de nível (A).

NOTA: Verifique o nível de óleo, preferencialmente de manhã, antes de dar partida no motor.

1. Estacione a máquina em solo nivelado.
2. Desligue o motor.

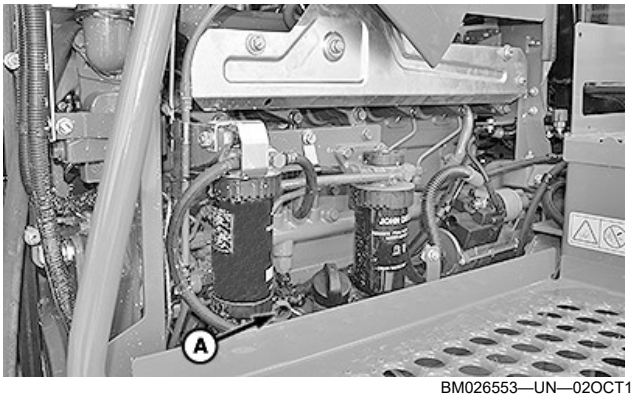

BM026553—UN—02OCT17

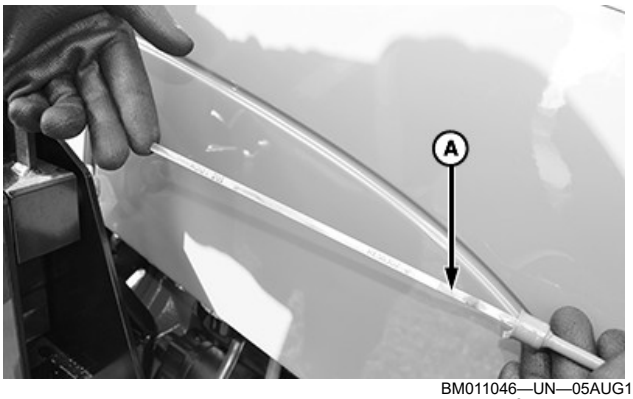

BM011046—UN—05AUG16

Posição Correta para Verificar o Nível de Óleo

3. Remova a vareta de óleo (A).
4. Limpe a vareta de óleo (A) com um pano limpo.
5. Insira a vareta do óleo (A) no motor e remova-a novamente.

NOTA: Certifique-se de inserir a vareta do óleo (A) até o fim.

6. Verifique o nível de óleo da seguinte maneira:
   a. Segure a vareta do óleo (A) na horizontal.

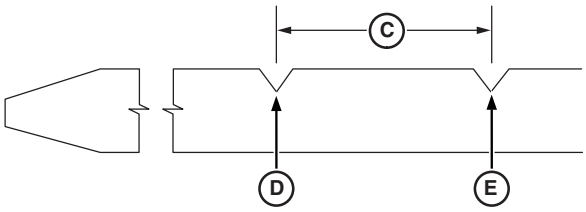

BM011060—UN—10NOV16

Marcas de Nível na Vareta de Nível de Óleo

   b. O nível de óleo deve estar na região do nível correto (C), entre a marca de mínimo (D) e a marca de máximo (E).

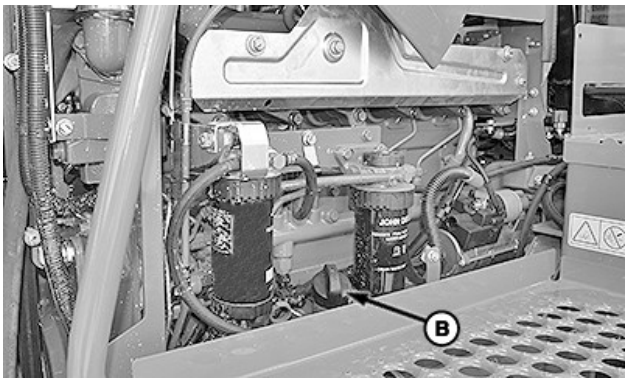

BM026554—UN—02OCT17

7. Se o nível de óleo estiver abaixo da marca de mínimo (D), adicione o óleo de motor especificado através do bocal de abastecimento (B).

NOTA: Consulte o óleo correto na Seção Combustíveis, Lubrificantes e Líquido de Arrefecimento.

KK69021,000007B-54-29SEP17

Verificação do Nível do Líquido de Arrefecimento

Se o nível do líquido de arrefecimento estiver muito alto, verifique e corrija a causa. Depois disso, verifique o nível do líquido de arrefecimento.

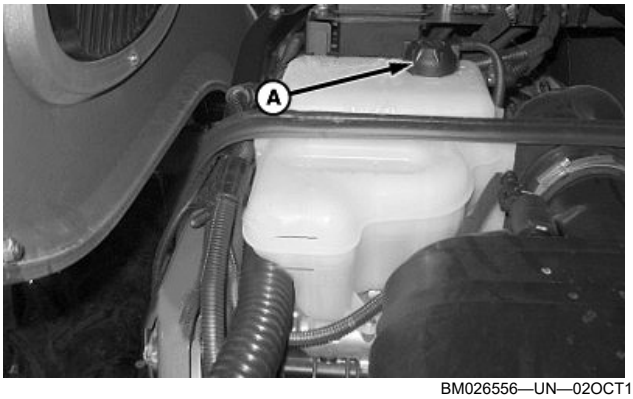

BM026556—UN—02OCT17

CUIDADO: Desligue o motor. Remova a tampa do tanque de expansão (A) somente quando estiver suficientemente fria para ser tocada com as mãos. Para aliviar a pressão, solte lentamente a tampa do tanque de expansão (A) antes de removê-la completamente.

IMPORTANTE: Não abra a tampa do tanque de expansão (A) enquanto o motor estiver quente. Isso faz com que entre ar no sistema de arrefecimento.

1. Estacione a máquina em um local plano.
2. Abra e levante o capô. Consulte acesso ao compartimento do motor, acesse a seção pontos de serviço.
3. Espere que o motor arrefeça.

NOTA: Se o motor estiver quente, o nível de óleo observado é afetado.

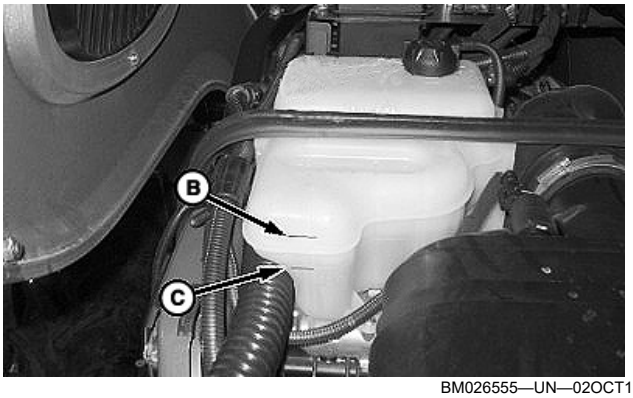

BM026555—UN—02OCT17

4. Verifique o nível do líquido de arrefecimento no tanque de expansão. O nível deve estar acima da marca de nível mínimo (C) e abaixo da marca de nível máximo (B).

NOTA: Se o nível estiver baixo, verifique se há sinais de vazamento. Se o nível de líquido de arrefecimento estiver baixo, mas não houver sinal de um vazamento externo, verifique se há vazamentos internos de líquido de arrefecimento. Consulte o concessionário John Deere.

5. Se o nível do líquido de arrefecimento estiver abaixo da marca de nível mínimo (C), remova a capa do tanque de expansão (A) e adicione líquido de arrefecimento conforme especificado na Seção Combustíveis, Lubrificantes e Líquido de Arrefecimento.

IMPORTANTE: Não encha acima da marca de nível máximo (B).

6. Instale a capa do tanque de expansão (A).

KK69021,000007C-54-06NOV18

Verificação do Nível de Óleo Hidráulico/ /Hidrostático

NOTA:

- *Coloque as barras de pulverização nos apoios e retraia todos os cilindros hidráulicos inclusive os cilindros de ajuste de rosca.*
- *Verifique o nível do óleo com o motor frio, preferencialmente de manhã, antes de dar partida no motor.*

1. Estacione a máquina em um local plano.

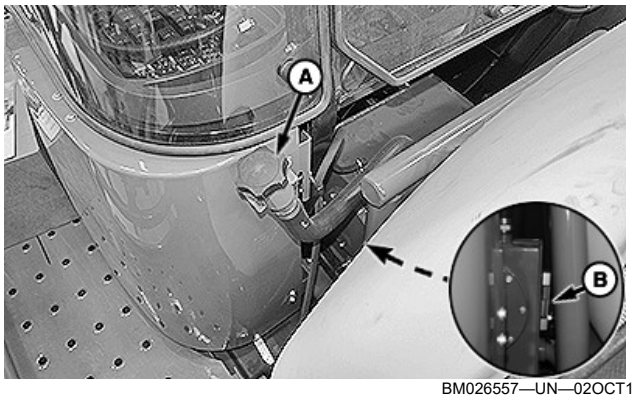

BM026557—UN—02OCT17

2. Verifique o nível de óleo no visor (B): Ele deve ser de meio a três quartos completo.
3. Se o nível de óleo estiver fora do especificado, adicione o óleo hidrostático/hidráulico especificado pelo bocal (A) de abastecimento. (Consulte a Seção Combustíveis, Lubrificantes e Líquido de Arrefecimento.)

KK69021,000007D-54-02OCT17

Drene os Filtros de Combustível

NOTA: Quando é detectada água no sistema de combustível, um código de diagnóstico de falha é mostrado no display do Sistema SprayStar™.

SprayStar é marca registrada da Deere & Company

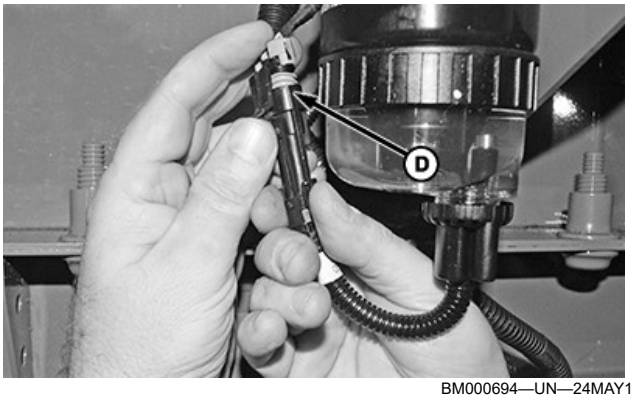

BM000694—UN—24MAY16

1. Desconecte o conector do sensor de água do combustível (D).

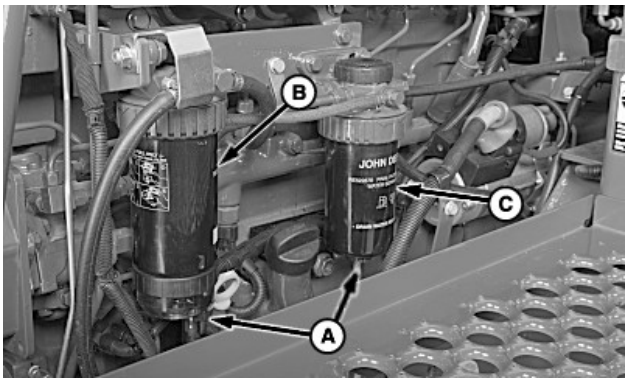

N82367—UN—27MAY09

2. Solte as válvulas de dreno (A) dos filtros de combustível primário (B) e secundário (C). Reaperte quando combustível limpo começar a sair.
3. Conecte o conector do sensor de água no combustível (D).
4. Drene o sistema de combustível. (Consulte a seção Manutenção—Conforme Necessário.)

KK69021,000007E-54-29SEP17

Lubrificação da Suspensão Dianteira

IMPORTANTE: O uso de graxas não recomendadas pode resultar em desgaste prematuro dos componentes da suspensão. Consulte a Seção de Combustíveis, Lubrificantes e Líquido de Arrefecimento para a graxa correta.

NOTA: Se necessário, substitua as graxeiras danificadas.

1. Estacione a máquina em solo nivelado.

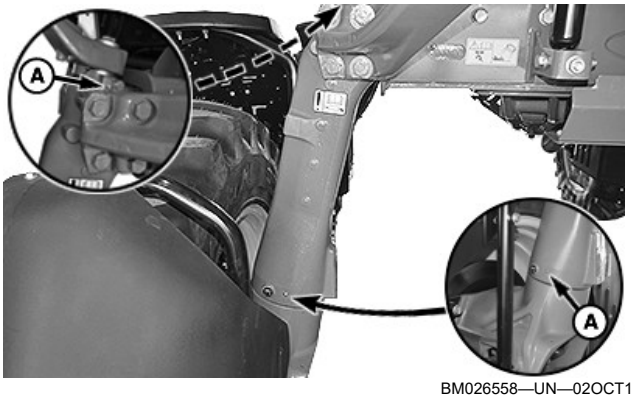

BM026558—UN—02OCT17

Suspensão Dianteira Direita

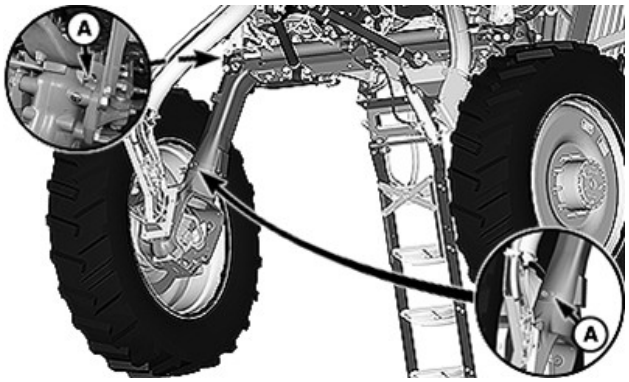

BM026559—UN—02OCT17

Suspensão Dianteira Esquerda

2. Limpe todas as graxeiras (A).
3. Aplique graxa em todas as graxeiras (A).

KK69021,000007F-54-02OCT17

Verificação das Condições dos Pneus

IMPORTANTE: Para garantir o desempenho máximo, mantenha os pneus com a pressão recomendada. Veja a Seção de Rodas, Pneus e Bitolas.

IMPORTANTE: Nunca solde nem aqueça um conjunto de roda e pneu. O calor pode causar um aumento na pressão do ar, resultando em explosão do pneu. A solda pode enfraquecer estruturalmente ou deformar a roda.

Inspecione os pneus e verifique se há cortes, danos, desgaste excessivo, pressão baixa ou se há parafusos e porcas faltando.

BM030565—UN—27OCT17

Ajuste e mantenha a pressão dos pneus de acordo com a pressão recomendada nas tabelas. Verifique a pressão de cada pneu pelo menos uma vez por semana.

Quando encher os pneus, use uma ponteira e uma mangueira longa o suficiente para permitir que você esteja ao lado do pneu, e não em frente. Use uma grade de segurança, se disponível.

Proteja os pneus contra luz do sol, produtos de petróleo, produtos químicos, pedras e objetos cortantes.

LR35023,0000081-54-26OCT17

Verificação das Molas Pneumáticas (Se o Sistema de Nivelamento da Mola Pneumática Automática não estiver Equipado)

CUIDADO: Evite ferimentos ou morte. A mola a ar pode explodir se estiver inflada em excesso. Ao ajustar conjuntos de suspensão, não exceda 689 kPa (6,89 bar) (100 psi). Mantenha as mãos e o corpo afastados da articulação da suspensão.

NOTA: É normal que molas pneumáticas percam ar após alguns dias de uso, especialmente em terreno acidentado.

1. Estacione a máquina em solo nivelado com o tanque de solução vazio.
2. Dobre as barras de pulverização.

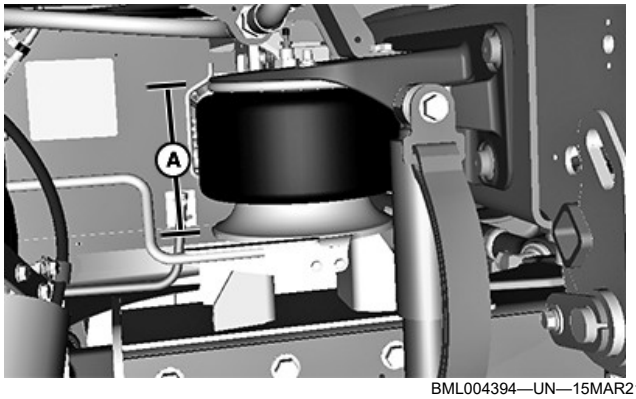

BML004394—UN—15MAR21

3. Inspecione a distância (A) entre as placas de instalação da mola pneumática. A distância (A) deve estar conforme as especificações:

Distância Entre as Placas de Montagem das Molas Pneumáticas		
	Tanque de Solução Vazio mm (in)	**Tanque de Solução Cheio mm (in)**
Molas Pneumáticas Dianteiras	175 (7)	165 (6,5)
Molas Pneumáticas Traseiras	240 (9,5)	185 (7,25)

4. Se necessário, infle as molas pneumáticas.

TS95756,0000139-54-24MAR21

Drenagem de Umidade do Tanque de Ar Integrado

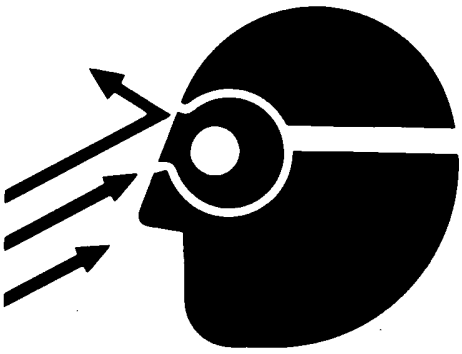

TS266—UN—23AUG88

CUIDADO: Válvula de descarga e exaustão do tanque estão a alta pressão. Use óculos de proteção ao executar serviço ou liberar a pressão através da torneira de purga.

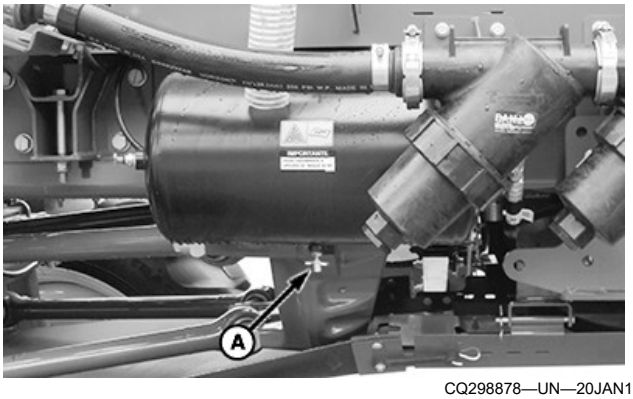

CQ298878—UN—20JAN15

Abra a torneira de drenagem (A) e drene a umidade do tanque de ar integrado, diariamente.

KK69021,0000081-54-02OCT17

Limpeza do Filtro do Edutor

CUIDADO: Evite ferimentos ou morte. O sistema de pulverização contém materiais perigosos que causam acidentes pessoais graves ou morte do usuário ou de outras pessoas. Use roupas, óculos e luvas de proteção. Drene a solução e limpe o filtro em uma área onde pessoas, animais, vegetação e provisões de água etc., não possam ser contaminadas.

N82185—UN—03NOV08

1. Desligue a bomba de solução através do interruptor (A).

CUIDADO: Evite ferimentos ou morte. Não feche a válvula de vazão do edutor (B) com a bomba de solução em funcionamento. Isso pode gerar pressão no sistema, o que pode ser perigoso ao abrir os filtros para limpeza.

BM027393—UN—27SEP18

2. Feche a válvula (B) de vazão do edutor.
3. Localize o alojamento do filtro do edutor (C). Coloque um recipiente adequado sob ele.

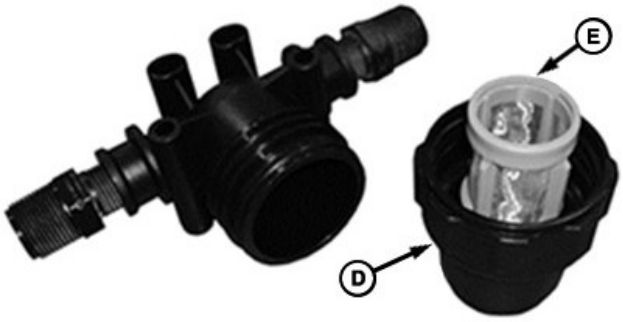

BM030683—UN—16NOV17

4. Remova a tampa (D).

IMPORTANTE: Evite danos a máquina. Faça a inspeção visual no filtro do edutor (E). Se houver danos, consulte seu concessionário John Deere para substituir o filtro.

5. Retire o filtro edutor (E) e lave com água limpa.

IMPORTANTE: Evite danos a máquina. A vedação (F) deve ficar de frente para a parte inferior da tampa (D).

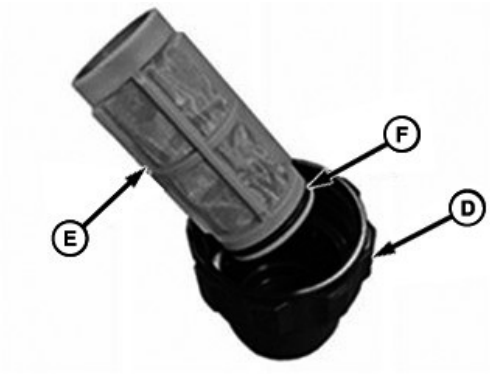

BM030684—UN—16NOV17

6. Instale o filtro (E) na tampa (D).

7. Reinstale a tampa (D) no filtro do edutor (C) da carcaça.
8. Abra a válvula de vazão do edutor (B).

KK69021,0000082-54-24MAR21

Limpe os Filtros de Solução

CUIDADO: Evite ferimentos ou morte. O sistema de pulverização contém material perigoso. Use roupas, óculos e luvas de proteção. Limpe as telas em uma área onde pessoas, animais, vegetação e fontes de água etc., não sejam contaminados.

NOTA: A limpeza dos tensores de solução deve ser executada se existirem as seguintes condições:

- *A bomba falha em obter a máxima vazão.*
- *A bomba falha em manter a pressão de zona morta.*
- *As taxas de aplicação flutuam.*

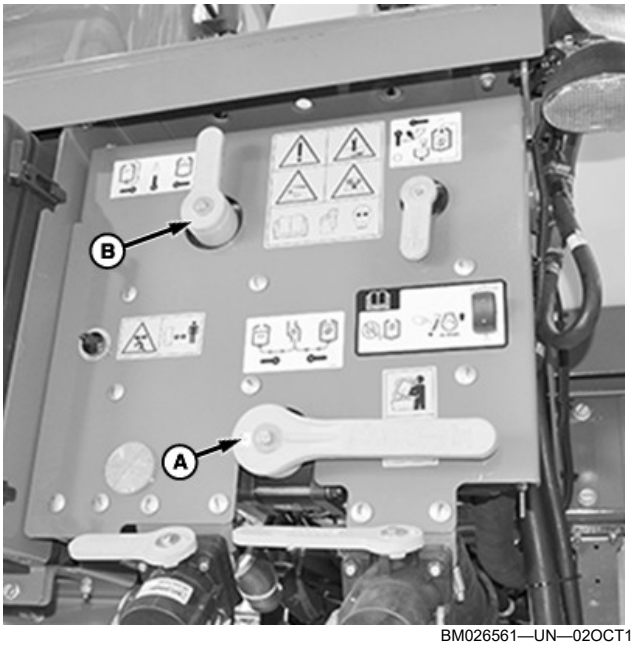

BM026561—UN—02OCT17

1. Verifique se a válvula de sucção (A) está na posição do tanque de solução.
2. Gire a válvula de desvio da pressão/enxágue (B) para a posição de pulverização.

CUIDADO: Evite ferimentos ou morte. Não feche a válvula de desligamento (C) da barra de pulverização com a bomba de solução funcionando. Isso pode gerar pressão no sistema, o que pode ser perigoso ao abrir os filtros para limpeza.

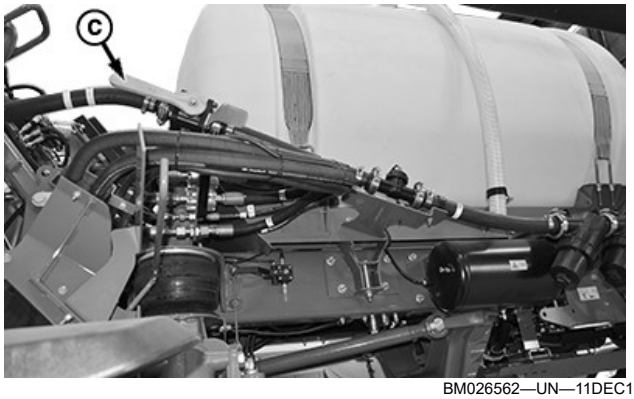

BM026562—UN—11DEC17

3. Feche a válvula de desligamento da barra de pulverização (C).

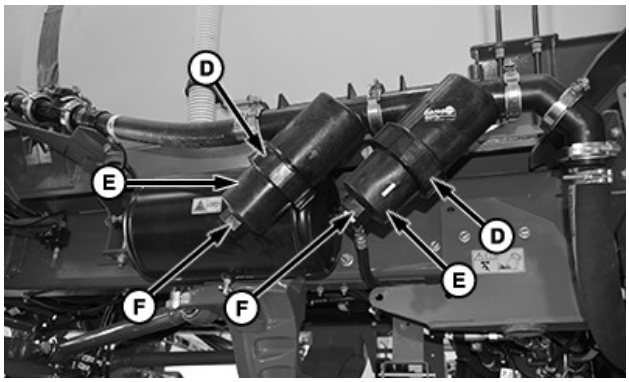

BM026563—UN—02OCT17

4. Remova os bujões (F) e drene a solução em um recipiente adequado.

CUIDADO: Evite ferimentos ou morte. Não drene a solução no solo. Drene a solução em um recipiente adequado e em uma área em que pessoas, animais, vegetação, suprimento de água e outros não possam ser contaminados.

5. Desaparar os anéis (D) e remova as tampas do tensor (E).

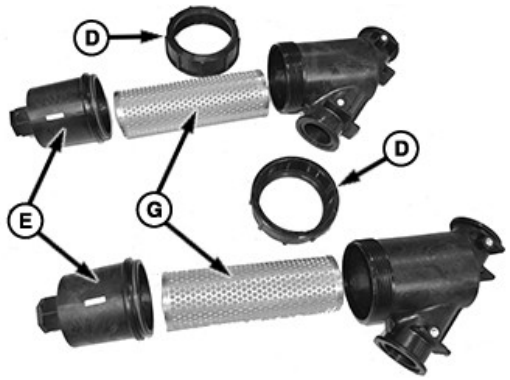

BM026564—UN—02OCT17

6. Retire os filtros (G) e lave-os com água limpa.
7. Instale os filtros de malha (G) e as tampas do filtro (E).

IMPORTANTE: Evite danos a máquina. Certifique-se de que as malhas dos filtros não estão invertidas. O filtro da solução do lado esquerdo usa malha 80 e o do lado direito usa malha 50.

8. Instale os anéis (D).
9. Instale os bujões (F).
10. Abra a válvula de desligamento (C).

KK69021,0000083-54-01APR21

Enxágue a Bomba de Solução, o Medidor de Vazão e a Barra de Pulverização

CUIDADO: O sistema de pulverização pode conter materiais perigosos que podem provocar acidentes pessoais graves ou morte. Use roupas, óculos e luvas de proteção. Drene a solução e limpe o filtro em uma área onde pessoas, animais, vegetação e fontes de água, etc. não possam ser contaminados.

NOTA: Durante o ciclo de enxágue, as linhas de purga da bomba e do ar adicionarão água fresca ao tanque de solução. O produto no tanque de solução pode diluir e/ou o tanque de solução pode sobrecarregar.

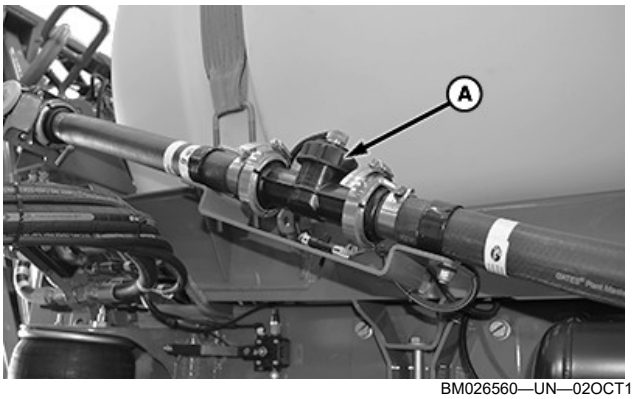

BM026560—UN—02OCT17

Enxágue a bomba, a barra de pulverização e o medidor de vazão (A) com água limpa diariamente.

(Consulte Use do Sistema de Enxágue (Apenas Bomba da Solução de Enxágue, Barra de Pulverização e Medidor de Vazão) na seção Sistema de Solução.)

KK69021,0000084-54-19APR21

Lubrificação dos Pivôs do Braço do Levante da Barra de Pulverização

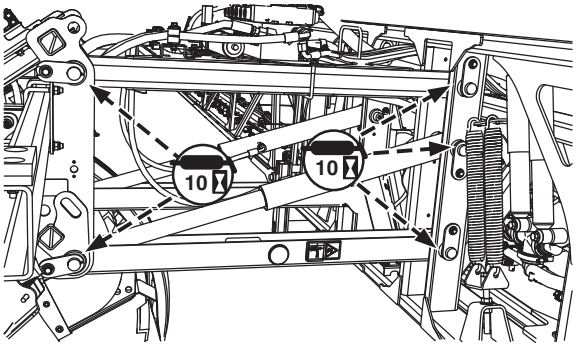

BM007066—UN—29APR16

Cinco Conexões

Lubrifique os pivôs do braço do levante da barra de pulverização em ambos os lados direito e esquerdo a cada 10 horas.

KK69021,0000085-54-02OCT17

Verificação do Extintor de Incêndio de Uso Geral (Se Equipado)

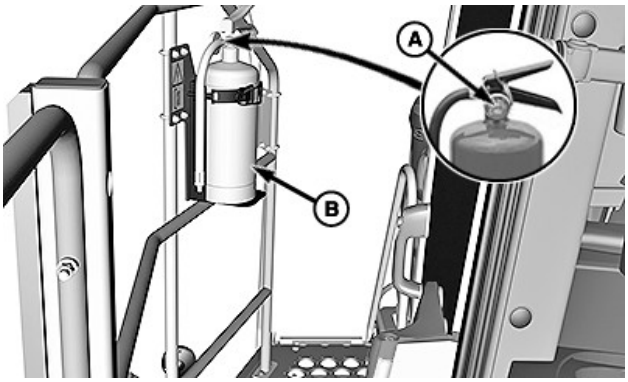

BM017245—UN—16MAR17

Verifique se o extintor de incêndio de uso geral (B) está instalado corretamente em seu suporte, no corrimão do lado esquerdo da plataforma.

Verifique o medidor da carga (A). Se estiver indicando que o extintor de incêndio de uso geral (B) não está completamente carregado, substitua-o.

KK69021,0000086-54-05MAR18

Verificação da Pressão de Pré-Carga dos Acumuladores dos Cilindros de Dobramento Interno

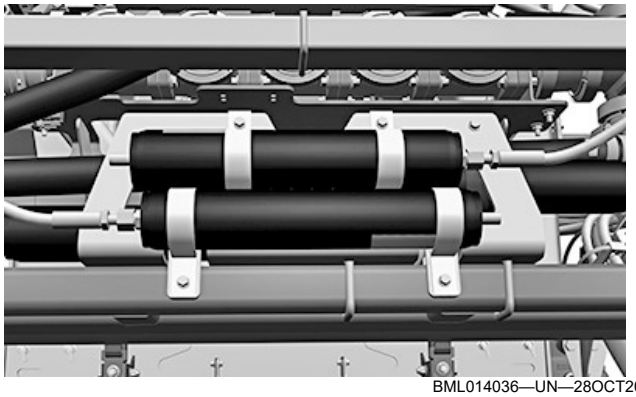

BML014036—UN—28OCT20

NOTA: Imagem somente para fins representativos.

Para verificar a pressão de pré-carga dos acumuladores dos cilindros de dobradura internos, consulte o seu concessionário John Deere.

CR84017,0000482-54-27NOV20

Troca do Óleo do Motor

IMPORTANTE: Se for usado óleo John Deere Plus--50™ II, o intervalo de troca de óleo pode ser estendido de 250 para 500 horas. O intervalo estendido de troca de óleo das 500 horas de operação é permitido somente se todas as condições a seguir forem atendidas:

- **Use um combustível diesel com teor de enxofre inferior a 1000 mg/kg (1000 ppm)**
- **Use o óleo Plus-50™ II**
- **Use um filtro de óleo aprovado John Deere**

NOTA: Melhor drenagem do óleo e detritos é obtida quando o óleo está aquecido.

1. Ligue o motor e deixe operar por 5 minutos.
2. Desligue o motor.
3. Estacione a máquina em solo nivelado.
4. Remova a proteção (se equipada).

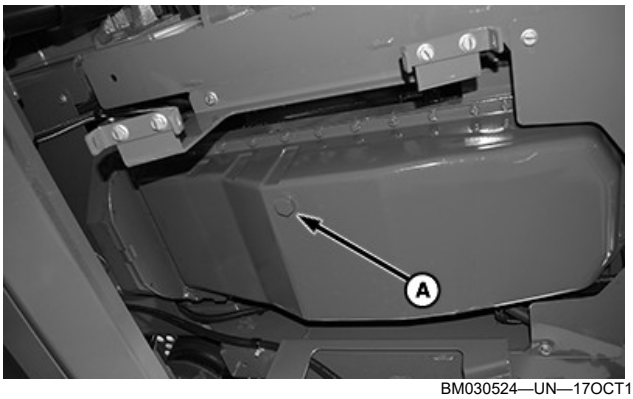

BM030524—UN—17OCT17

5. Coloque um recipiente adequado embaixo do bujão de dreno do cárter (A).
6. Retire o bujão de drenagem do cárter (A).
7. Drene o óleo do motor.
8. Instale o bujão de dreno do cárter (A).
9. Levante o capô.
10. Substituição do filtro de óleo do motor. (Consulte Substituição do Filtro de Óleo do Motor nesta Seção.)

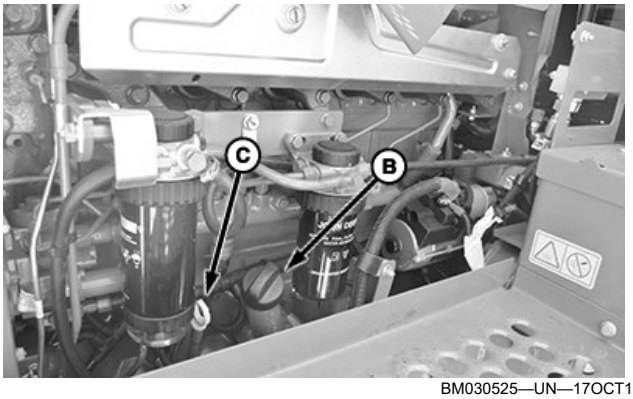

BM030525—UN—17OCT17

11. Adicione o óleo especificado através do bocal de abastecimento (B).

NOTA:

- *Verifique a capacidade de óleo do motor na Seção Especificações.*
- *Use o óleo John Deere como especificado na Seção Combustíveis, Lubrificantes e Líquido de Arrefecimento.*

12. Ligue o motor e verifique se há vazamentos de óleo na máquina.
13. Desligue o motor.
14. Espere 5 minutos e verifique o nível do óleo do motor com a vareta de nível óleo (C). Adicione óleo se necessário.

LR35023,0000058-54-28FEB18

Substituição do Filtro de Óleo do Motor

IMPORTANTE: Se for usado óleo John Deere Plus--50™ II, o intervalo de substituição do óleo do motor pode ser estendido de 250 para 500 horas. O intervalo estendido de troca de óleo das 500 horas de operação é permitido somente se todas as condições a seguir forem atendidas:

- **Uso de combustível diesel com teor de enxofre inferior a 1000 mg/kg (1000 ppm)**
- **Uso do óleo John Deere Plus-50™ II**
- **Uso de um filtro de óleo aprovado pela John Deere**

1. Abra e levante o capô. (Consulte Acesso ao Compartimento do Mecanismo na seção Acessar Pontos de Serviço.)

Plus-50 é marca registrada da Deere & Company

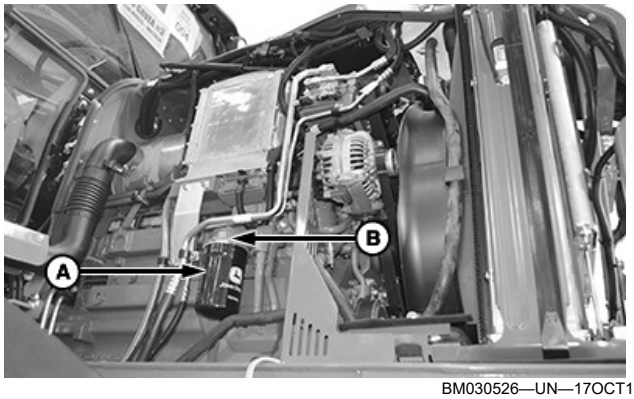

BM030526—UN—17OCT17

2. Remova o filtro de óleo do motor (A).

LX1029276—UN—08JUL02

3. Revista os anéis de vedação (C) do novo filtro de óleo do motor com óleo de motor limpo.

IMPORTANTE: Não aperte excessivamente o filtro de óleo do motor. Fazer isso danifica os anéis de vedação (C).

4. Aperte manualmente o filtro de óleo do motor (A) até que os anéis de vedação (C) encostem na superfície da carcaça. Em seguida, aperte 1/2 volta com a mão.
5. Limpe o filtro de óleo do motor (A) e a carcaça do filtro (B).

LR35023,0000059-54-06NOV18

Verificação dos Cintos de Segurança

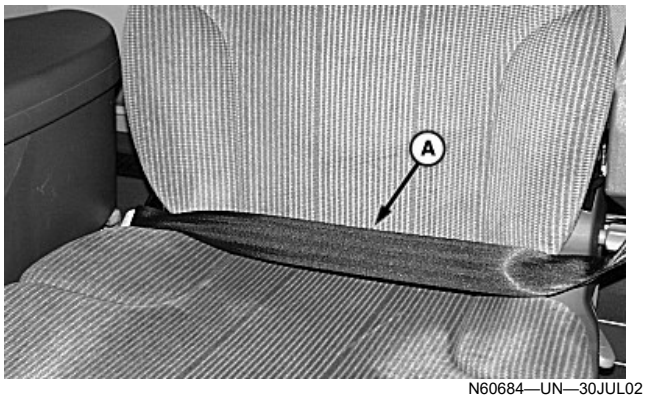

N60684—UN—30JUL02

Cinto de Segurança do Operador

N60924—UN—20SEP02

Cinto de Segurança do Assento de Treinamento (Se Equipado)

Substitua todos os cintos de segurança (A) se as peças de fixação, fivela, cinto, ou retrator apresentarem sinais de dano.

Verifique os cintos de segurança e as peças de fixação pelo menos uma vez por ano. Identifique sinais de peças soltas ou avarias no cinto, tal como rasgos, desfiamento, desgaste extremo ou precoce, desbotamento ou escoriação. Substituir somente por peças de reposição autorizadas para o trator. Consulte o concessionário John Deere.

KK69021,000009A-54-21FEB18

Substituição dos Filtros da Recirculação de Ar da Cabine

CUIDADO: O filtro de ar de recirculação da cabine não é projetado para filtrar produtos químicos perigosos. Siga as instruções deste manual e siga as instruções fornecidas pelo fabricante de produtos químicos quando usar produtos químicos para agricultura. Se for necessária proteção respiratória para uso de pesticidas, use uma máscara apropriada dentro da cabine.

IMPORTANTE: Os filtros de carvão ativado não podem ser limpos. Substitua os filtros nos intervalos corretos de serviços de manutenção.

NOTA: Se a máquina estiver operando em condições de seca e poeira, substitua o filtro de recirculação de ar da cabine com maior frequência.

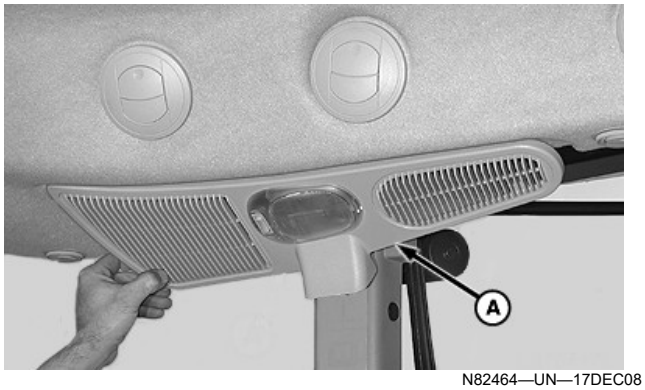

N82464—UN—17DEC08

N82465—UN—17DEC08

N82466—UN—17DEC08

1. Remova a tampa esquerda (A), a tampa direita (B) e o compartimento do rádio (C).

NOTA: Há dois filtros de recirculação de ar da cabine dentro da cabine, remova a tampa esquerda (A) para ter acesso a um filtro e, em seguida, a tampa direita (B) e o compartimento do rádio (C) para ter acesso ao outro filtro.

NOTA: Lembre-se de substituir os dois filtros após os próximos passos.

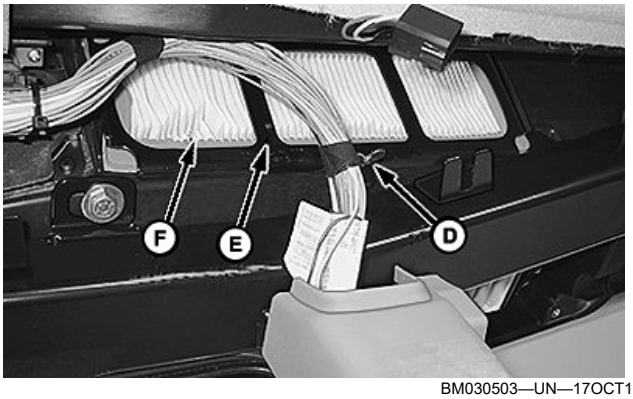

BM030503—UN—17OCT17

2. Remova o parafuso borboleta (D), a estrutura de retenção (E) e o filtro de recirculação de ar da cabine (F).
3. Limpe a abertura no teto e verifique as superfícies de vedação.

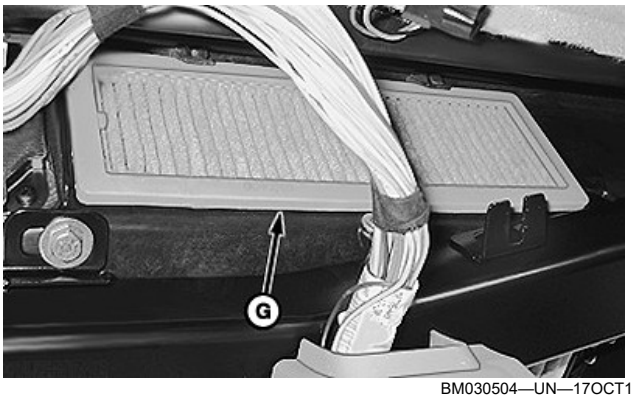

BM030504—UN—17OCT17

4. Instale um novo filtro de recirculação do ar da cabine (G) e alinhe-o de modo que a junta faça o contato adequado com as superfícies de vedação.

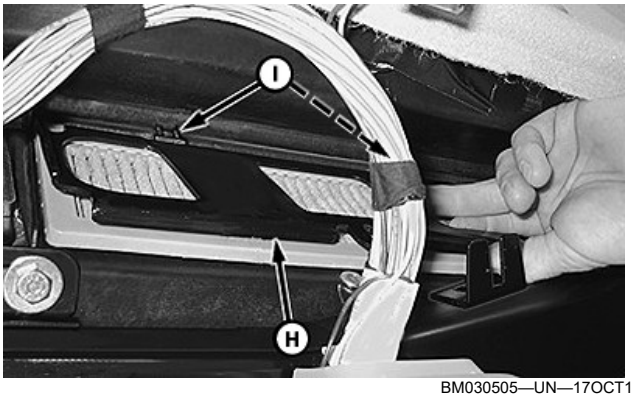

BM030505—UN—17OCT17

5. Deslize a estrutura de retenção (H) sob os dois ressaltos (I) e fixe com um parafuso borboleta.
6. Reinstale a tampa esquerda (A), a tampa direita (B) e o compartimento do rádio (C).

LR35023,0000043-54-03JAN18

Substituição dos Filtros de Ar Fresco

CUIDADO: Os filtros de ar fresco não foram fabricados para reter produtos químicos nocivos. Siga as instruções deste manual e siga as instruções fornecidas pelo fabricante de produtos químicos quando usar produtos químicos para agricultura. Se for necessária proteção respiratória para uso de pesticidas, use uma máscara apropriada dentro da cabine.

IMPORTANTE: Os filtros de carvão ativado não podem ser limpos. Substitua os filtros nos intervalos corretos de serviços de manutenção.

NOTA:

- *Se a máquina estiver operando em condições de seca e poeira, substitua o filtro de recirculação de ar da cabine com maior frequência.*
- *Há um filtro de ar fresco na lateral esquerda e um na lateral direita da cabine.*

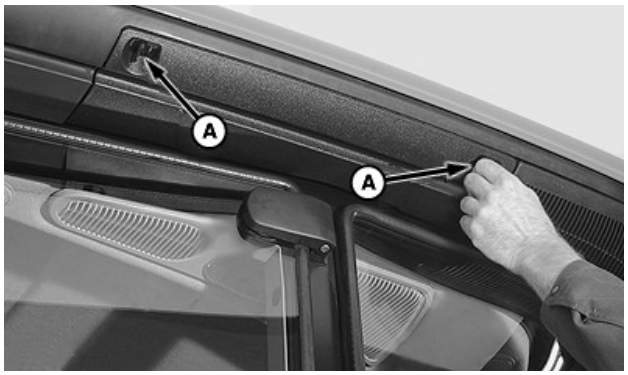

N82458—UN—17DEC08

1. Remova os parafusos borboletas da tampa (A) e retire a tampa.

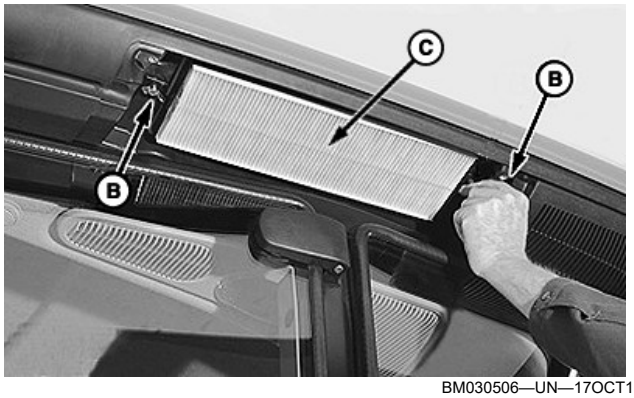

BM030506—UN—17OCT17

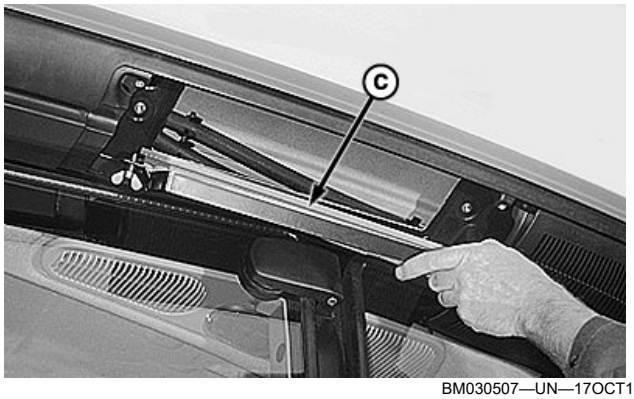

BM030507—UN—17OCT17

2. Remova os parafusos borboletas (B) e retire o filtro de ar fresco (C) com o suporte.
3. Instale um novo filtro de ar fresco no suporte.

IMPORTANTE: Use um filtro de ar fresco de carbono ativado John Deere. Consulte o concessionário John Deere.

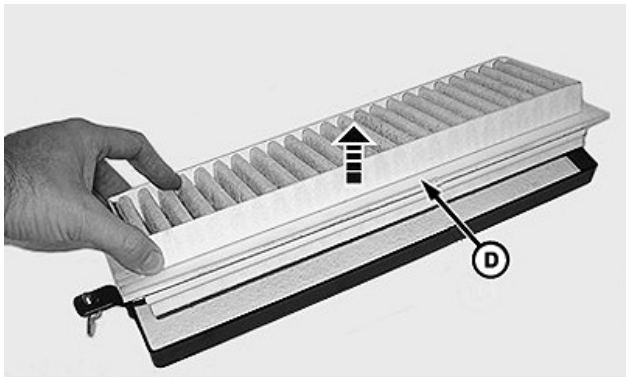

BM030508—UN—17OCT17

NOTA: Certifique-se de que a junta do filtro de ar fresco (D) esteja afastada do suporte.

4. Instale o filtro de ar fresco na cabine. Siga o procedimento na ordem inversa observando o seguinte:
   a. Limpe a abertura no teto e verifique as superfícies de vedação antes de reinstalar o filtro de ar fresco.

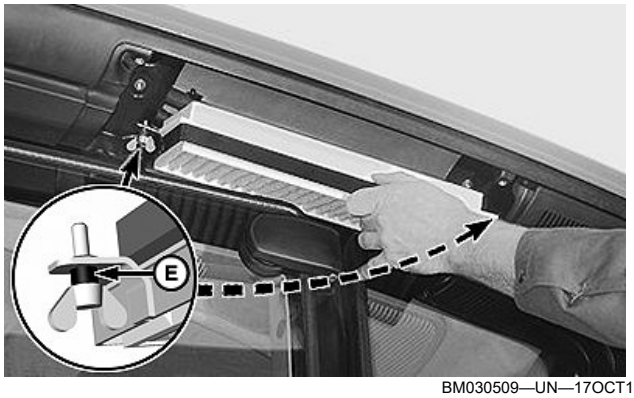

BM030509—UN—17OCT17

b. Certifique-se que a bucha (E) esteja corretamente instalada, depois do suporte.

LR35023,0000044-54-20OCT17

Limpeza do Tubo de Ventilação do Motor

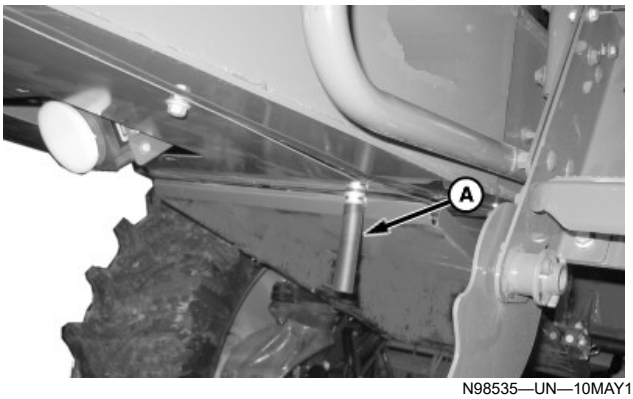

N98535—UN—10MAY12

Limpe a poeira e detritos do tubo (A) de ventilação do motor.

LR35023,0000054-54-17OCT17

Verifique os Isoladores da Bomba de Transmissão Hidrostática

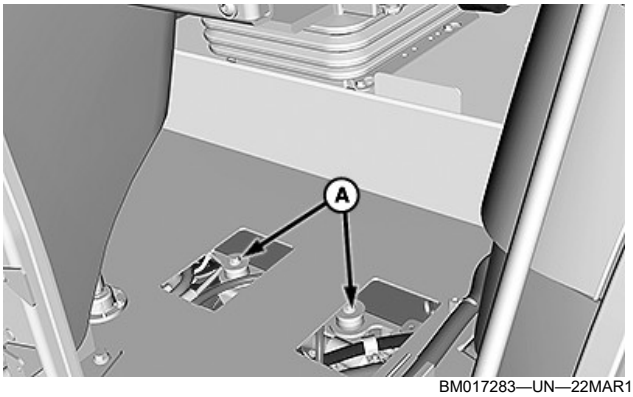

BM017283—UN—22MAR17

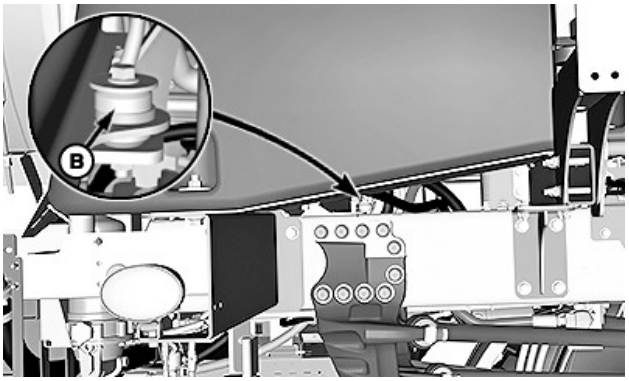

BM017284—UN—22MAR17

Inspecione os três isoladores da bomba da transmissão hidrostática (A) quanto a buchas soltas, avariadas ou em falta. Há dois isoladores na parte dianteira (A) das bombas hidrostáticas e um isolador (B) na parte traseira.

NOTA: Consulte como acessar os isoladores da bomba de transmissão hidrostática na Seção Acesso aos Pontos de Serviço.

LR35023,0000055-54-20OCT17

Verificação dos Componentes do Freio de Serviço

⚠ CUIDADO: O sistema do freio de serviço opera sob alta pressão. Para evitar risco de ferimentos em você ou nos outros, NÃO rompa linhas neste sistema.

IMPORTANTE: Consulte seu concessionário John Deere se os componentes do freio hidráulico necessitam de serviço de manutenção.

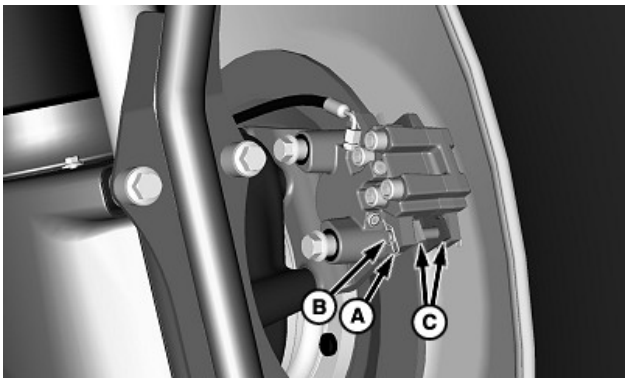

N102347—UN—11FEB13

1. Remova os pinos elásticos (A) e os pinos da pinça (B).
2. Remova as sapatas do freio (C) entre o rotor e a pinça.

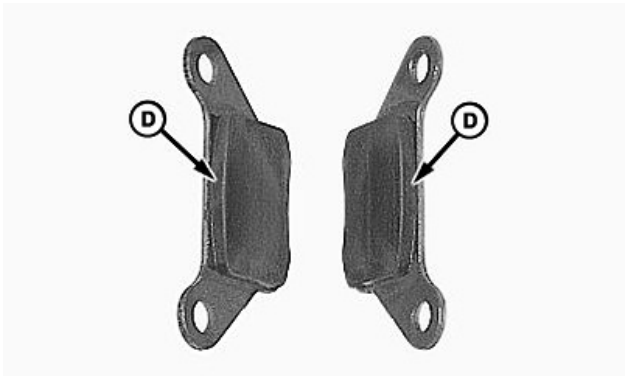

BM030527—UN—17OCT17

3. Inspecione o material (D) da sapata do freio e verifique se há ranhuras profundas, desgaste desigual e verifique a espessura mínima.

Especificação	
Material da Sapata do Freio—Espessura Mínima de Cada Pastilha	1,5 mm (0.059 in)

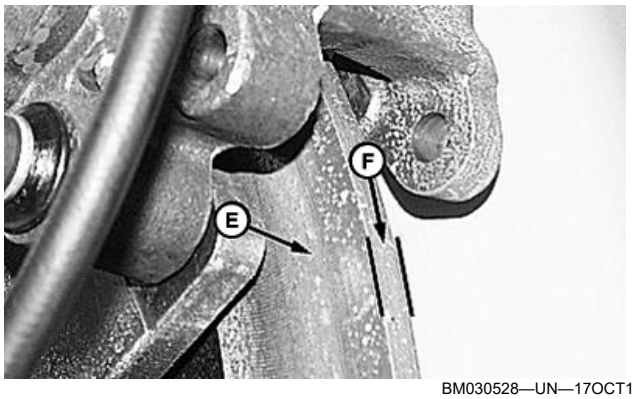

BM030528—UN—17OCT17

4. Inspecione a face do rotor (E) e verifique se há ranhuras profundas e desgaste desigual.
5. Inspecione a espessura (F) do rotor.

Especificação	
Rotor—Espessura	11 mm (0.440 in)

6. Para instalar os freios, siga o procedimento na ordem inversa.

NOTA: Consulte seu concessionário John Deere se for necessária a substituição de componentes.

LR35023,000005B-54-17OCT17

Verificação da Convergência do Eixo Dianteiro

1. Remova as blindagens das rodas dianteiras, se equipado.
2. Reposicione a direção dianteira girando as rodas até o batente de direção esquerdo. Gire o volante três rotações adicionais para a esquerda. Repita virando a direção para a direita.
3. Dirija em linha reta por 6,1 metros (20 ft).

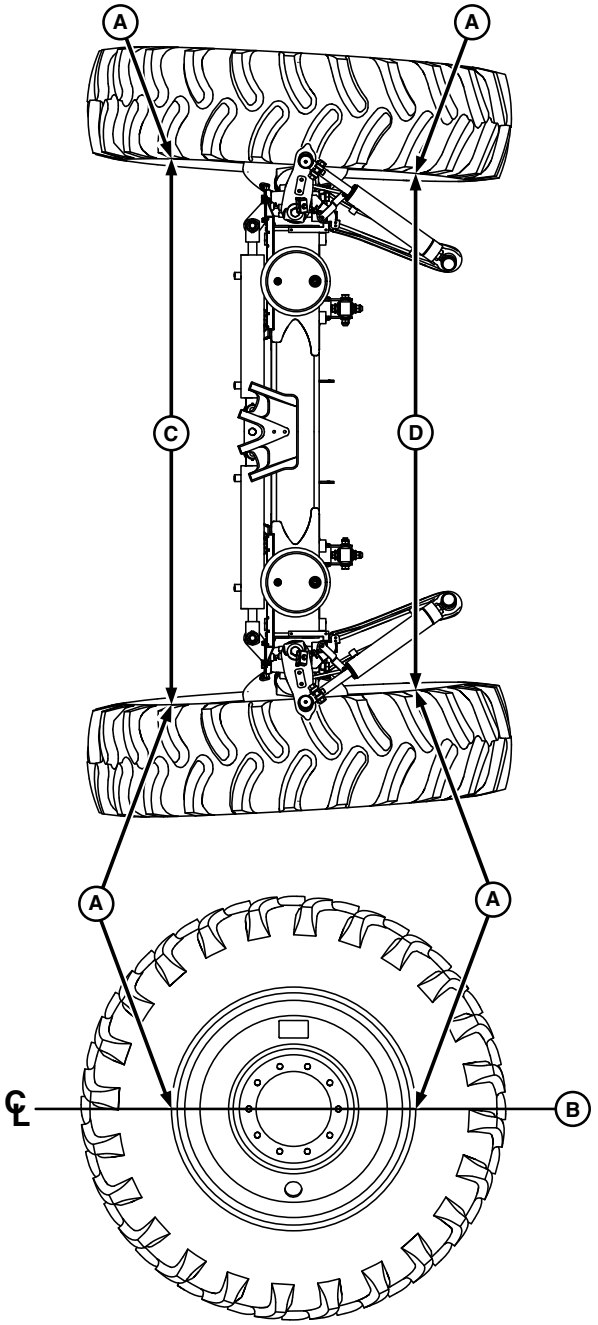

N83110—UN—04MAR09

4. Marque o centro (A) do pneu na dianteira e na traseira do aro, na linha de centro (B).

IMPORTANTE: Tire as medidas no aro da roda, e não na parte externa do pneu.

5. Meça de marca a marca, diagonalmente, para verificar se as rodas estão em linha reta. Se as medidas não estiverem iguais em 6,3 mm (0,25 pol), gire o volante ligeiramente para ajustar os pneus e meça novamente.
6. Meça de marca a marca, na traseira de cada aro. Registre a medida da dimensão do espaçamento traseiro (C).

7. Meça de marca a marca, na dianteira de cada aro. Registre a medida da dimensão do espaçamento dianteiro (D).
8. Subtraia o espaçamento dianteiro do espaçamento traseiro para obter a dimensão da convergência. A dimensão (D) deve ser 10—25 mm (0,38—1 pol) menor que a dimensão (C).
9. Se as dimensões não estiverem dentro da faixa especificada, consulte Ajuste da Convergência do Eixo Dianteiro na Seção Pneus e Bitolas.

LR35023,0000056-54-17OCT17

Substituição do Cartucho do Secador de Ar

⚠ CUIDADO: O sistema pneumático integrado é carregado com 689 a 896 kPa (6.89 - 8.96 bar) (100-130 psi). Para evitar ferimentos, coloque óculos e luvas de segurança. Certifique-se também de que não há pessoas na área antes de aliviar a pressão.

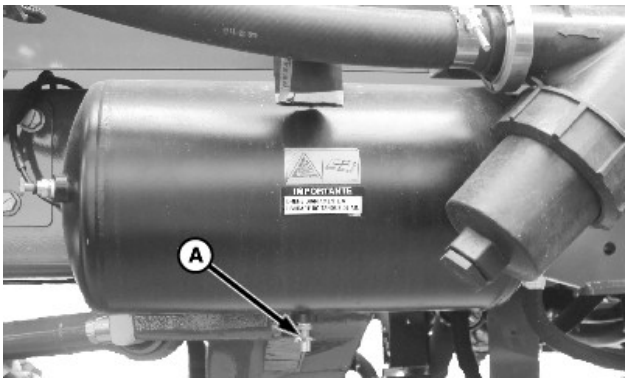

N98333—UN—04MAY12

1. Abra a válvula de dreno (A) para aliviar a pressão do sistema de ar.

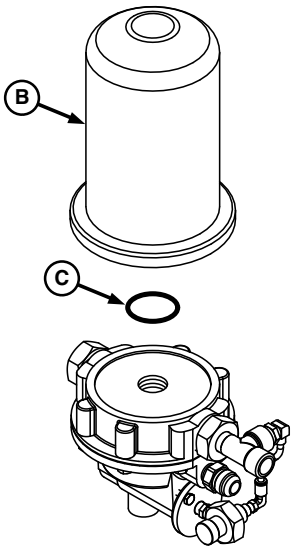

N70389—UN—15JUL05

2. Remova o cartucho do secador de ar (B) girando-o no sentido anti-horário. Descarte o cartucho do secador de ar adequadamente (B).
3. Remova e descarte o anel-O adequadamente (C).

NOTA: Se houver excesso de óleo presente, o compressor pode necessitar de serviços.

4. Limpe a superfície superior da placa adaptadora e a viga roscada.
5. Aplique uma camada fina de graxa (fornecida junto com o novo cartucho do secador de ar) no anel-O.
6. Instale o anel-O na placa adaptadora.
7. Aplique uma camada generosa de graxa na superfície da junta do novo cartucho do secador de ar.
8. Instale o novo cartucho do secador de ar na placa do adaptador ao girá-lo no sentido horário até que a junta fique em contato com a placa adaptadora. Aperte o cartucho mais 1/2 volta.

IMPORTANTE: Tenha cuidado para não apertar demais.

LR35023,0000057-54-21FEB18

Verificação da Pressão de Pré-Carga dos Acumuladores Hidráulicos

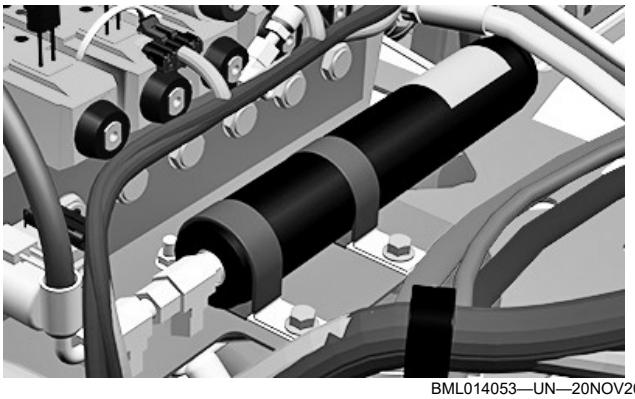

BML014053—UN—20NOV20

NOTA: Imagem somente para fins representativos.

Para verificar a pressão de pré-carga dos acumuladores hidráulicos, consulte seu concessionário John Deere.

CR84017,0000476-54-27NOV20

Teste do Líquido de Arrefecimento

Para testar o líquido de arrefecimento, consulte seu concessionário John Deere.

LS87647,0000044-54-01OCT15

Limpeza do Pulverizador e Revestimento das Superfícies Expostas

Limpe o pulverizador anualmente. (Consulte Limpeza de Produtos Químicos Perigosos do Veículo, Inclusive Pesticidas, na seção Armazenagem).

Trate as superfícies expostas com o revestimento TY25396 para evitar corrosão e ferrugem.

OUO6043,000180B-54-24SEP04

Lubrificação da Seção Central da Barra de Pulverização

Pino de Conexão do Conjunto do Pivô

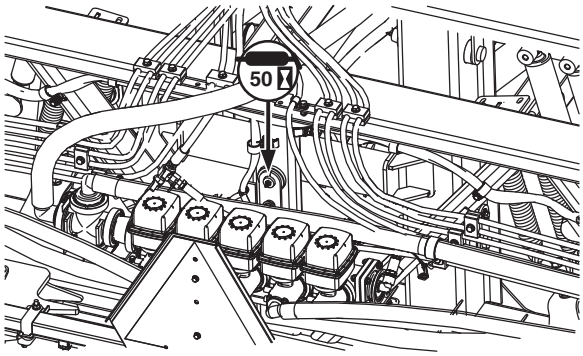

BM007062—UN—29APR16

Uma Conexão

Pivô Inferior e Extremidade da Haste do Cilindro de Dobramento

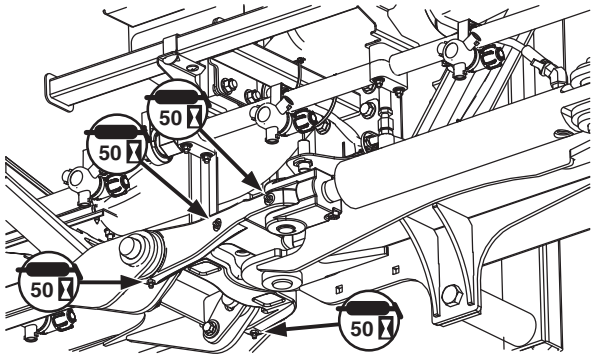

BM007064—UN—29APR16

Quatro Conexões

Cilindro Interno de Dobramento da Seção da Barra de Pulverização

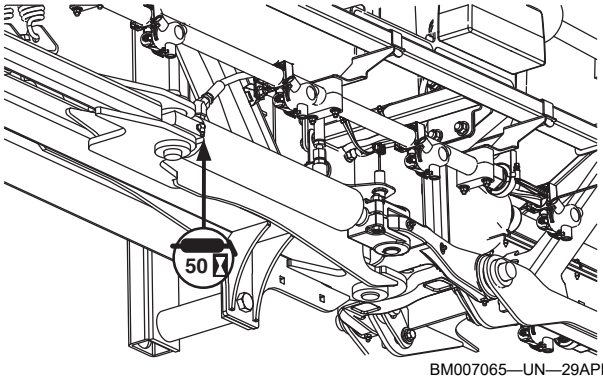

BM007065—UN—29APR16

Uma Conexão

LR35023,000006A-54-05DEC17

Lubrificação da Barra de Pulverização de Aço

Pivô Superior e Cilindro de Inclinação

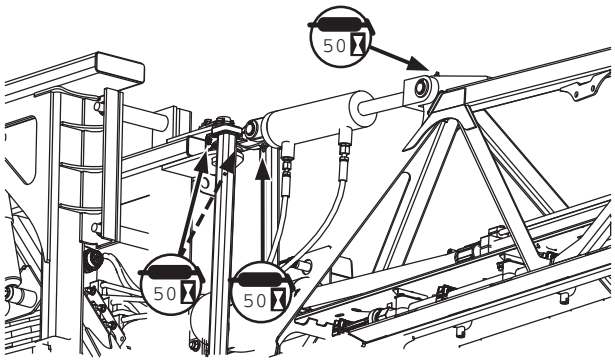

BM030539—UN—23NOV17

Quatro Conexões

Articulação da Barra de Pulverização em Aço Externa

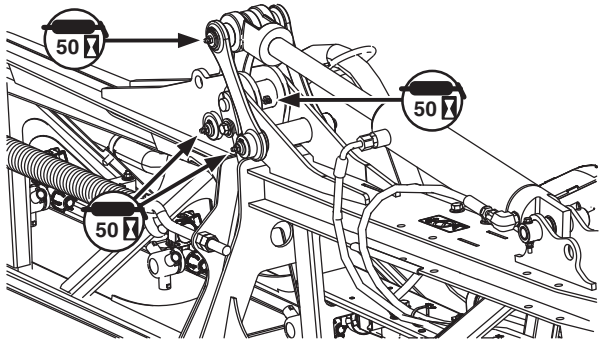

BM007067—UN—29APR16

Quatro Conexões

Lubrifique as quatro conexões na articulação externa da barra de pulverização nos lados direito e esquerdo.

Pivô e Articulação da Corrente de Escape

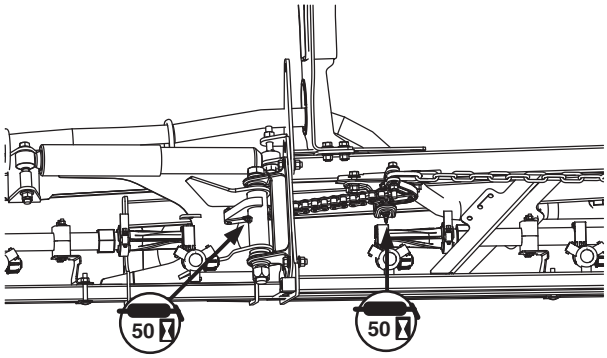

BM007068—UN—29APR16

Duas Conexões

Lubrifique o pivô da corrente de escape e a articulação de escape nos lados direito e esquerdo.

LR35023,000006B-54-24OCT17

Lubrificação da Barra de Pulverização em Fibra de Carbono

Pivô Superior

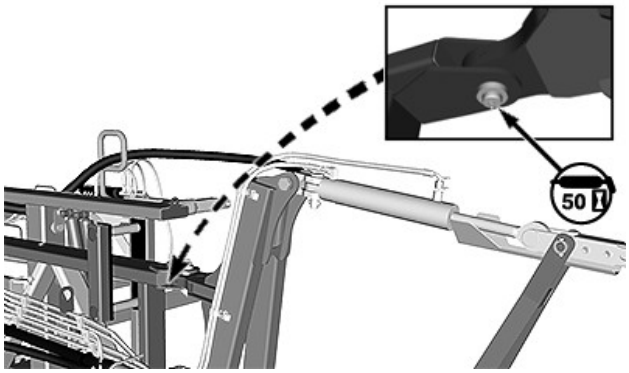

BM030540—UN—19OCT17
LR35023,000006C-54-19OCT17

Aperto do Conjunto da Barra de Pulverização

Aperte os parafusos da barra de pulverização e inspecione-a quanto a ajustes adequados depois do primeiro dia de uso e, em seguida, a cada 50 horas de operação.

TS95756,00004A8-54-09MAR17

Verifique e ajuste o tensor 3 (T3) (se equipado com a lança de pulverização de fibra de carbono de 36,5 m (120 pés))

IMPORTANTE: Executando as barras de pulverização de fibra de carbono sem a tensão correta pode causar quebra para a barra de pulverização. Ele não é coberto pela garantia ou permissão especial.

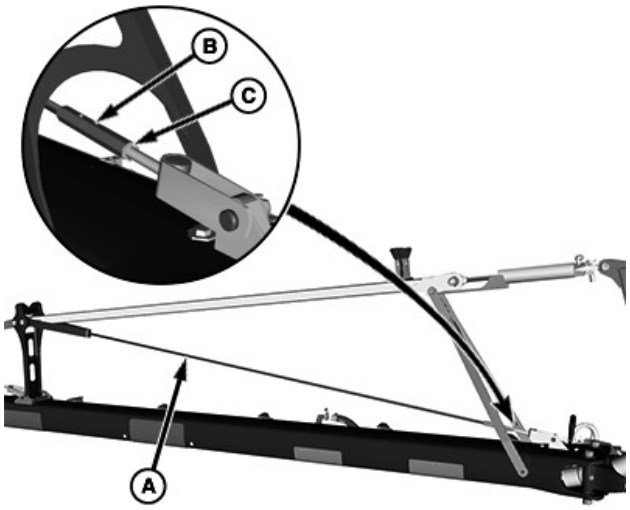

BM018005—UN—31AUG18

O tensor 3 (T3) (A) deve estar ligeiramente flexionado quando a barra de pulverização estiver aberta e nivelada.

Verifique a tensão no tensor 3 (T3) (A) sem qualquer suporte sob as barras de pulverização. Se necessário, aumente ou diminua a tensão.

1. Certifique-se de que a seção da barra de pulverização esteja desdobrada e nivelada.
2. Afrouxe a contraporca (C).
3. Aperte a haste (B) com um acoplador sextavado de acordo com a especificação:

Especificação	
Biela (B)—Torque	48 N·m (35,4 lb-ft)

4. Aperte a contraporca (C) enquanto segura a haste com um acoplador hexagonal conforme a especificação:

Especificação	
Contraporca (C)—Torque	87 N·m (64 lb ft)

5. Caso necessário, repita o procedimento.

KK69021,0000393-54-07DEC18

Verificação e ajuste da tensão da corda T6--T7

IMPORTANTE: Evite danos à barra de pulverização, mantenha a corda T6-T7 tensionada corretamente.

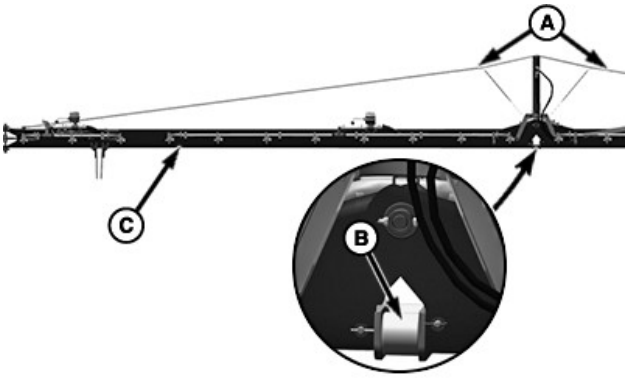

BM017977—UN—23AUG18

Corda T6-T7 (Lança de Pulverização de Fibra de Carbono de 36,5 m (120 pés))

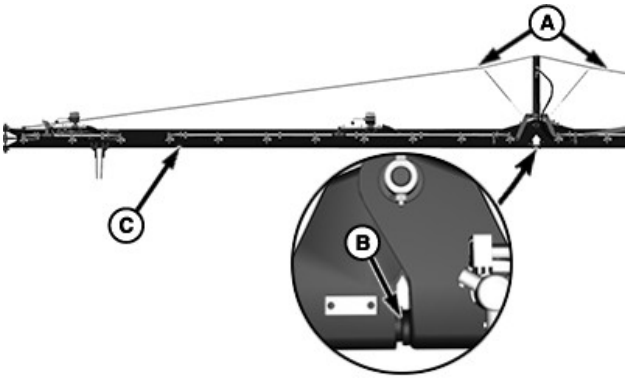

BM027408—UN—03OCT18

Corda T6-T7 (Lança de Pulverização de Fibra de Carbono de 30,5 m (100 pés))

A corda T6-T7 (A) suporta a maior parte da carga desde a seção da barra de pulverização externa (C). Ele requer que a tensão correta e que os batentes de dobramento (B) toca sem folga.

1. Estacione a máquina em solo nivelado.
2. Desdobre a barra de pulverização.
3. Verifique se a corda T6-T7 (A) está solta:
   a. Se ela estiver solta, consulte o ajuste, o procedimento de corda T6-T7, de acordo com a barra de pulverização equipada no seu pulverizador, nesta seção.
   b. Se não for solto, verifique quanto a folgas até o batente de dobramento (B) sobre a próxima etapa.
4. Verifique se há uma folga para os batentes de dobramento (B):
   a. Se houver uma folga, consulte o ajuste, o procedimento de corda T6-T7, de acordo com a barra de pulverização equipada no seu pulverizador, nesta seção.
   b. Se os batentes de dobramento (B) só estão conectados, é necessário nenhum ajuste.

KK69021,0000390-54-03OCT18

Ajustar a corda T6-T7 (se equipada com lança de pulverização de fibra de carbono de 30,5 m (100 pés))

IMPORTANTE: Evite danos à barra de pulverização, mantenha a corda T6-T7 tensionada corretamente.

1. Estacione a máquina em solo nivelado.
2. Desdobre a barra de pulverização.
3. Dobre a barra de pulverização levemente para liberar a tensão na corda.
4. Use a manilha de ajuste (A) para aumentar a tensão na corda (girar mais curta):
   a. Solte as porcas (B).
   b. Gire a forquilha de ajuste (A) na direção indicada pela seta, para aumentar a tensão.
   c. Aperte as porcas (B).
5. Desdobre a barra de pulverização novamente.
6. Verifique se há um pequeno espaço (D) no para--choques (C). Se não houver nenhuma folga presente, como os para-choques (C), aumente a tensão novamente.
7. Dobre a barra de pulverização levemente para liberar a tensão na corda.
8. Diminua a tensão na corda (fabricada a corda mais longa) um pouco ajustando a posição das porcas (B).

NOTA: Ajuste em pequenos incrementos neste momento.

NOTA: Para diminuir a tensão gire a forquilha de ajuste (A) na direção oposta, indicada pela seta.

9. Desdobre a barra de pulverização novamente.
10. Verifique se a folga tiver desaparecido. Se tiver, o procedimento está completo. Se não, repita os últimos passos.

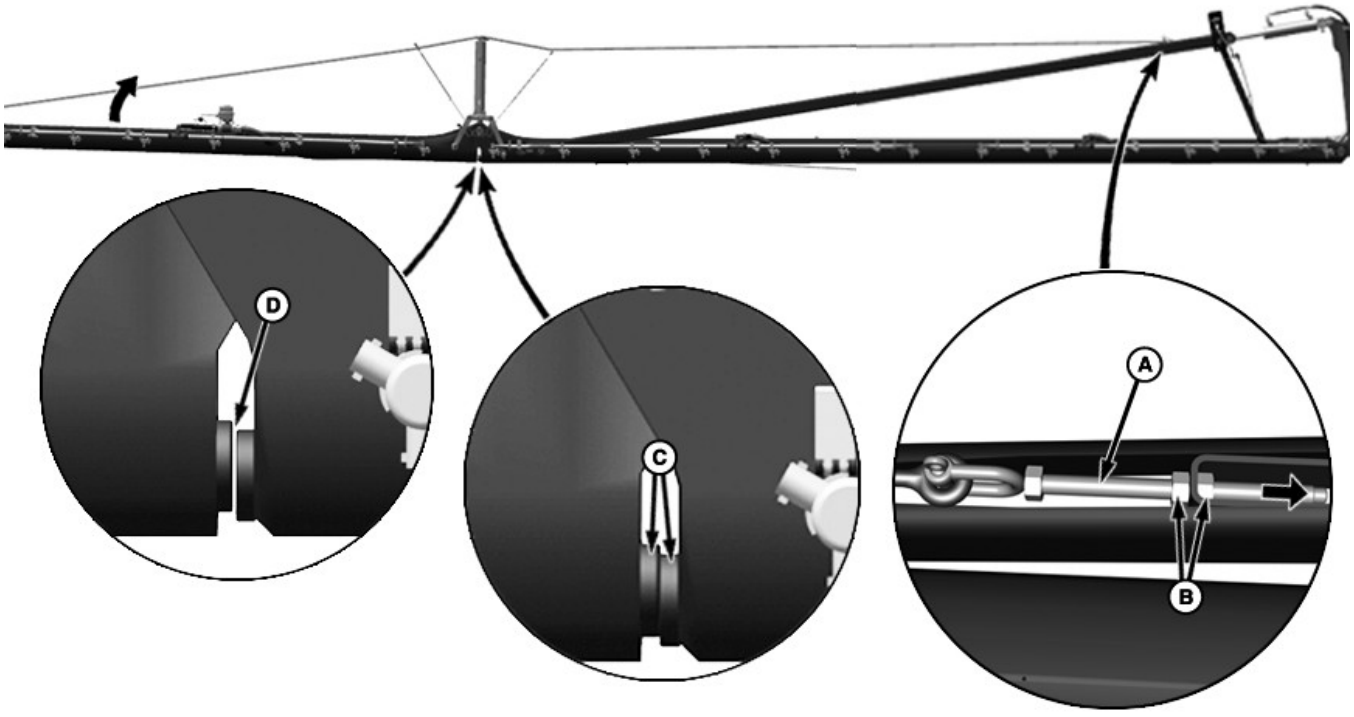

BM027409—UN—03OCT18

KK69021,0000392-54-04OCT18

Ajuste a corda T6-T7 (se equipado com a lança de pulverização de fibra de carbono de 36,5 m (120 pés))

IMPORTANTE: Evite danos à barra de pulverização, mantenha a corda T6-T7 tensionada corretamente.

1. Estacione a máquina em solo nivelado.
2. Desdobre a barra de pulverização.
3. Dobre a barra de pulverização levemente para liberar a tensão na corda.
4. Use a manilha de ajuste (A) para aumentar a tensão na corda (girar mais curta):
   a. Solte as porcas (B).
   b. Gire a forquilha de ajuste (A) na direção indicada pela seta, para aumentar a tensão.
   c. Aperte as porcas (B).
5. Desdobre a barra de pulverização novamente.
6. Verifique se há um pequeno espaço (D) no para--choques (C). Se não houver nenhuma folga presente, como os para-choques (C), aumente a tensão novamente.
7. Dobre a barra de pulverização levemente para liberar a tensão na corda.
8. Diminua a tensão na corda (fabricada a corda mais longa) um pouco ajustando a posição das porcas (B).

NOTA: Ajuste em pequenos incrementos neste momento.

NOTA: Para diminuir a tensão gire a forquilha de ajuste (A) na direção oposta, indicada pela seta.

9. Desdobre a barra de pulverização novamente.
10. Verifique se a folga tiver desaparecido. Se tiver, o procedimento está completo. Se não, repita os últimos passos.

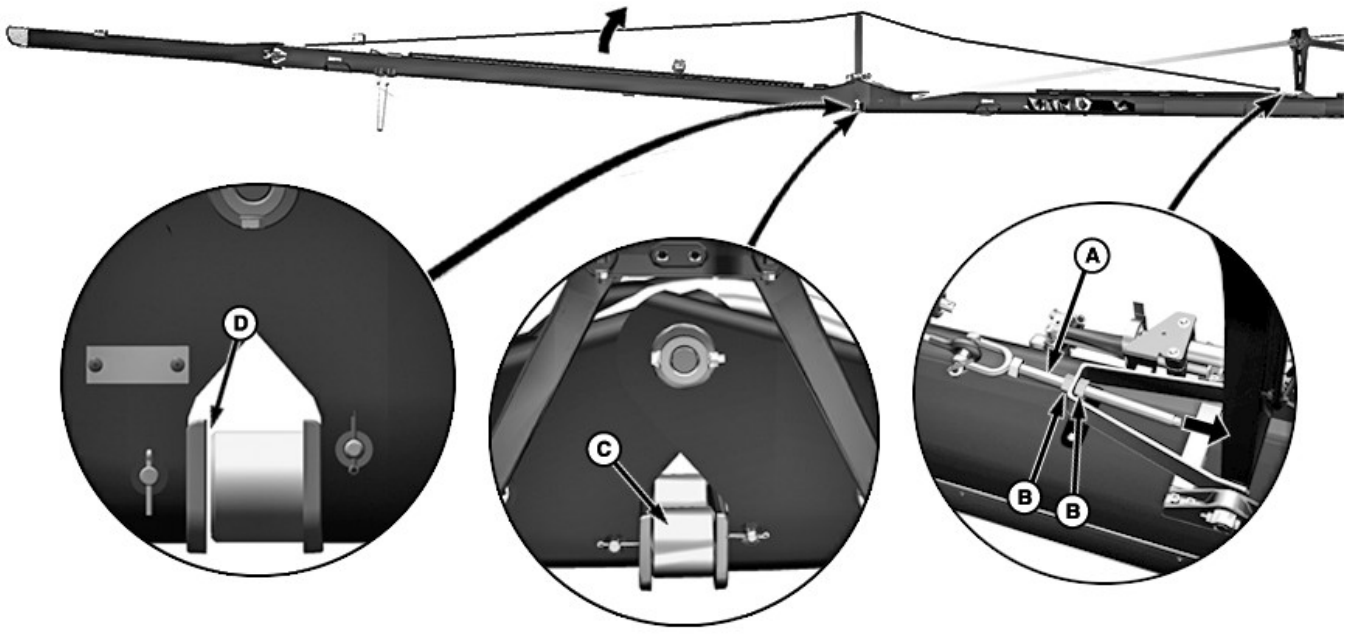

BM017978—UN—23AUG18

KK69021,0000391-54-03OCT18

Lubrificação das Juntas Esféricas do Cilindro de Direção

IMPORTANTE: O uso de graxas não recomendadas pode resultar em desgaste prematuro dos componentes da suspensão.

NOTA: Consulte a Seção de Combustíveis, Lubrificantes e Líquido de Arrefecimento para a graxa correta.

1. Estacione a máquina em um local plano.

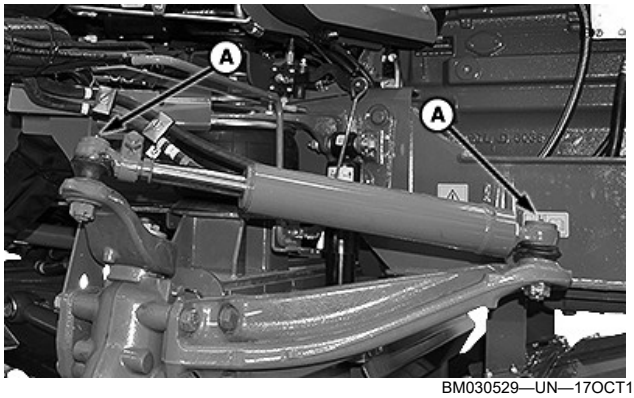

BM030529—UN—17OCT17

2. Limpe as graxeiras (A).
3. Aplique graxa em todas as graxeiras (A).

LR35023,000005C-54-17OCT17

Verificação dos Componentes do Freio de Serviço

CUIDADO: O sistema do freio de serviço opera sob alta pressão. Para evitar risco de ferimentos em você ou nos outros, NÃO rompa linhas neste sistema.

IMPORTANTE: Consulte seu concessionário John Deere se os componentes do freio hidráulico necessitam de serviço de manutenção.

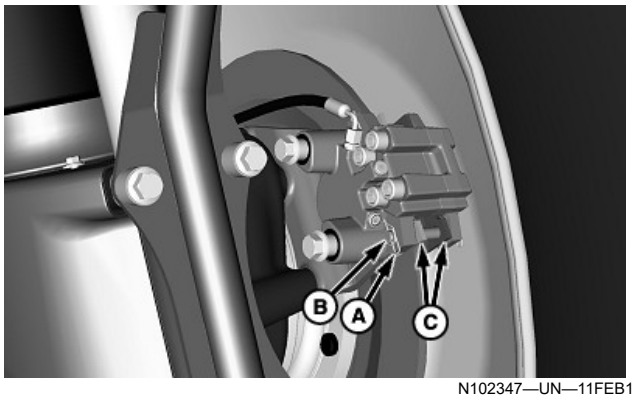

N102347—UN—11FEB13

1. Remova os pinos elásticos (A) e os pinos da pinça (B).
2. Remova as sapatas do freio (C) entre o rotor e a pinça.

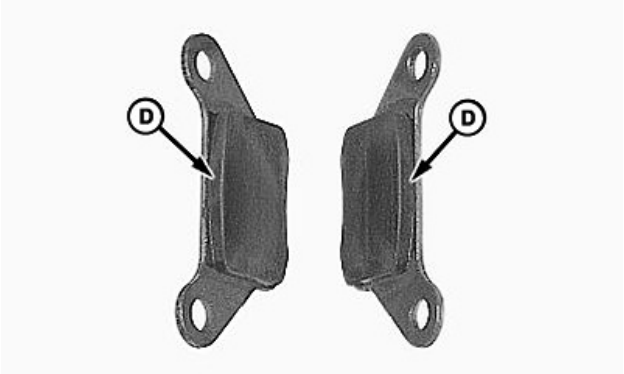

BM030527—UN—17OCT17

3. Inspecione o material (D) da sapata do freio e verifique se há ranhuras profundas, desgaste desigual e verifique a espessura mínima.

Especificação

Material da Sapata do Freio—Espessura Mínima de Cada Pastilha	1,5 mm (0.059 in)

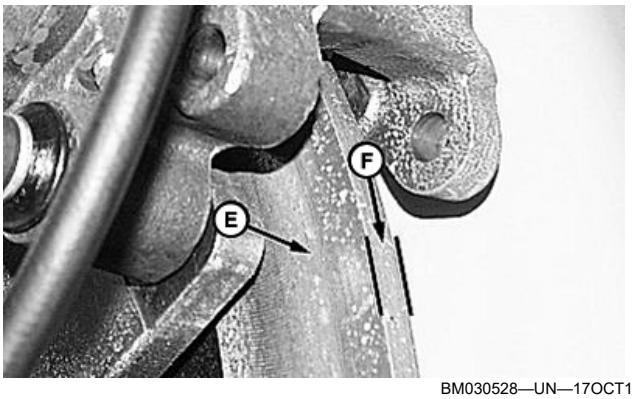

BM030528—UN—17OCT17

4. Inspecione a face do rotor (E) e verifique se há ranhuras profundas e desgaste desigual.
5. Inspecione a espessura (F) do rotor.

Especificação

Rotor—Espessura	11 mm (0.440 in)

6. Para instalar os freios, siga o procedimento na ordem inversa.

NOTA: Consulte seu concessionário John Deere se for necessária a substituição de componentes.

LR35023,000005B-54-17OCT17

Aperto das Porcas de Roda

IMPORTANTE: Pode ocorrer dano à redução final e à roda se o torque correto da porca de roda não for mantido. Aperte as porcas de roda em sequência cruzada de acordo com as especificações. Aperte as porcas de roda após 1 hora de uso e diariamente a partir de então, até que seja mantido o torque correto. Verifique o torque das porcas de roda a cada 100 horas.

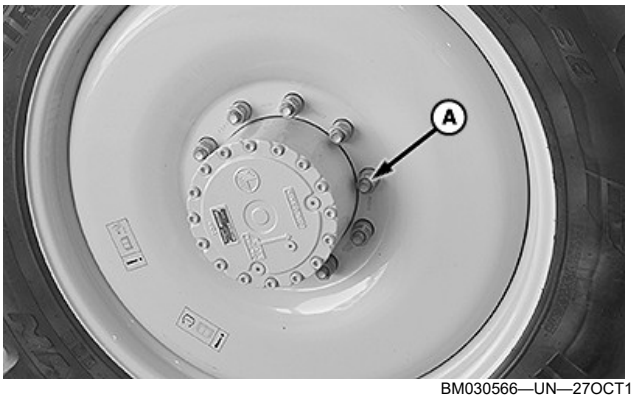

BM030566—UN—27OCT17

Aperte as porcas de roda (A) em sequência cruzada de acordo com a especificação:

Especificação	
Porcas de Roda (A)—Torque	531 N·m (392 lb·ft)

KK69021,00000E5-54-26OCT17

Troca do Óleo do Motor

IMPORTANTE: Se for usado óleo John Deere Plus--50™ II, o intervalo de troca de óleo pode ser estendido de 250 para 500 horas. O intervalo estendido de troca de óleo das 500 horas de operação é permitido somente se todas as condições a seguir forem atendidas:

- **Use um combustível diesel com teor de enxofre inferior a 1000 mg/kg (1000 ppm)**
- **Use o óleo Plus-50™ II**
- **Use um filtro de óleo aprovado John Deere**

NOTA: Melhor drenagem do óleo e detritos é obtida quando o óleo está aquecido.

1. Ligue o motor e deixe operar por 5 minutos.
2. Desligue o motor.
3. Estacione a máquina em solo nivelado.
4. Remova a proteção (se equipada).

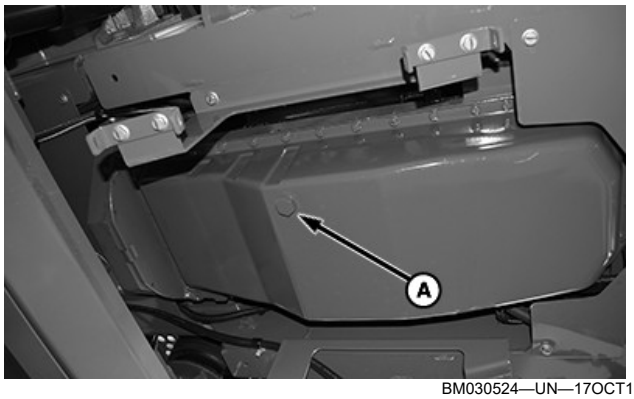

BM030524—UN—17OCT17

5. Coloque um recipiente adequado embaixo do bujão de dreno do cárter (A).
6. Retire o bujão de drenagem do cárter (A).
7. Drene o óleo do motor.
8. Instale o bujão de dreno do cárter (A).
9. Levante o capô.
10. Substituição do filtro de óleo do motor. (Consulte Substituição do Filtro de Óleo do Motor nesta Seção.)

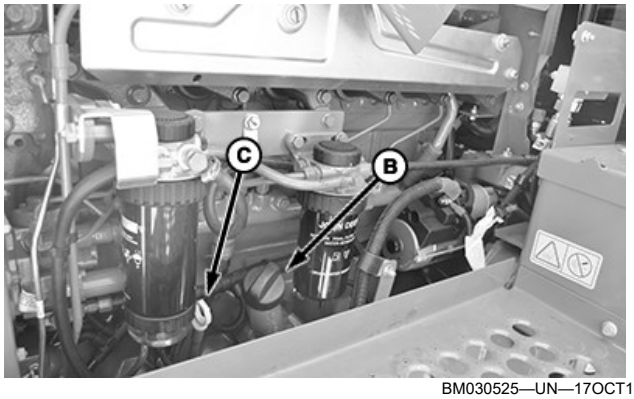

BM030525—UN—17OCT17

11. Adicione o óleo especificado através do bocal de abastecimento (B).

NOTA:

- *Verifique a capacidade de óleo do motor na Seção Especificações.*
- *Use o óleo John Deere como especificado na Seção Combustíveis, Lubrificantes e Líquido de Arrefecimento.*

12. Ligue o motor e verifique se há vazamentos de óleo na máquina.
13. Desligue o motor.
14. Espere 5 minutos e verifique o nível do óleo do motor com a vareta de nível óleo (C). Adicione óleo se necessário.

LR35023,0000058-54-28FEB18

Substituição do Filtro de Óleo do Motor

IMPORTANTE: Se for usado óleo John Deere Plus--50™ II, o intervalo de substituição do óleo do motor pode ser estendido de 250 para 500 horas. O intervalo estendido de troca de óleo das 500 horas de operação é permitido somente se todas as condições a seguir forem atendidas:

- **Uso de combustível diesel com teor de enxofre inferior a 1000 mg/kg (1000 ppm)**
- **Uso do óleo John Deere Plus-50™ II**
- **Uso de um filtro de óleo aprovado pela John Deere**

1. Abra e levante o capô. (Consulte Acesso ao Compartimento do Mecanismo na seção Acessar Pontos de Serviço.)

Plus-50 é marca registrada da Deere & Company

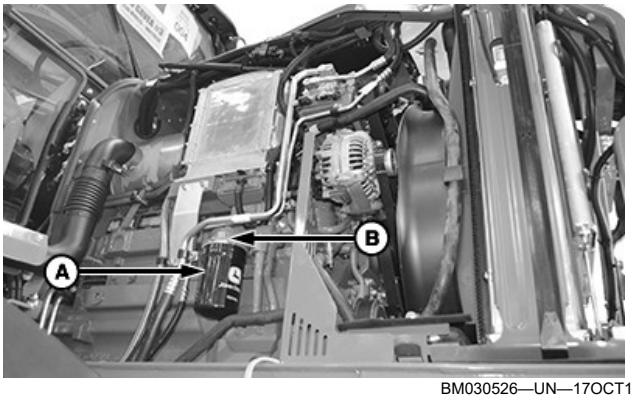

BM030526—UN—17OCT17

2. Remova o filtro de óleo do motor (A).

LX1029276—UN—08JUL02

3. Revista os anéis de vedação (C) do novo filtro de óleo do motor com óleo de motor limpo.

IMPORTANTE: Não aperte excessivamente o filtro de óleo do motor. Fazer isso danifica os anéis de vedação (C).

4. Aperte manualmente o filtro de óleo do motor (A) até que os anéis de vedação (C) encostem na superfície da carcaça. Em seguida, aperte 1/2 volta com a mão.
5. Limpe o filtro de óleo do motor (A) e a carcaça do filtro (B).

LR35023,0000059-54-06NOV18

Verificação das Cintas do Tanque de Solução

1. Abasteça o tanque de solução.
2. Verifique se as cintas do tanque de solução estão apertadas.

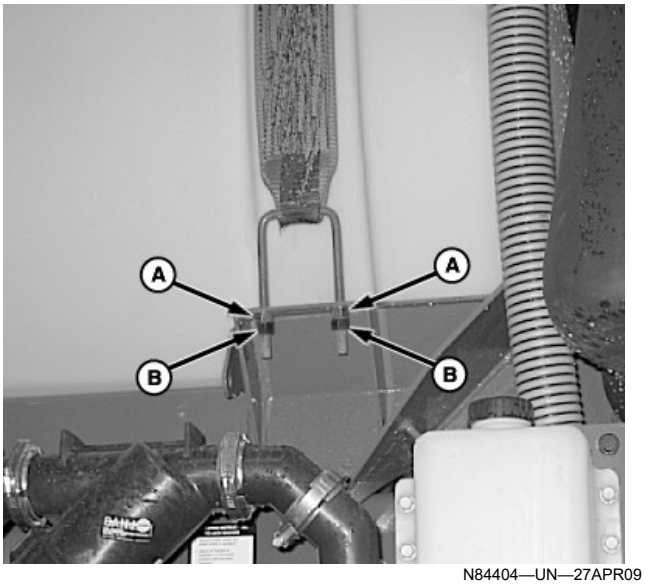

N84404—UN—27APR09

3. Se a cinta estiver frouxa, afrouxe as contraporcas (B).
4. Aperte as porcas de ajuste (A) até que as cintas estejam justas, depois gire mais duas voltas.
5. Aperte as contraporcas (B).

LR35023,000005D-54-17OCT17

Lubrificação do Eixo de Acionamento do Motor

IMPORTANTE: Evite danos a máquina. O uso de graxas não recomendadas pode resultar em desgaste prematuro dos componentes da suspensão. Consulte a seção de Combustíveis, Lubrificantes e Líquido de Arrefecimento para a graxa correta.

1. Estacione a máquina em um terreno nivelado.
2. Desligue o motor.
3. Remova a chave de partida.
4. Remova as proteções inferiores. (Consulte Remoção e Instalação das Proteções Inferiores do Distribuidor de Nutrientes na seção Acesso aos Pontos de Serviço.)

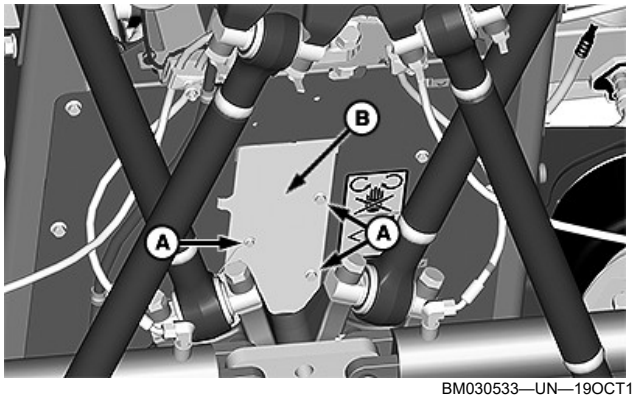

BM030533—UN—19OCT17

5. Remova os parafusos (A) e a proteção (B).

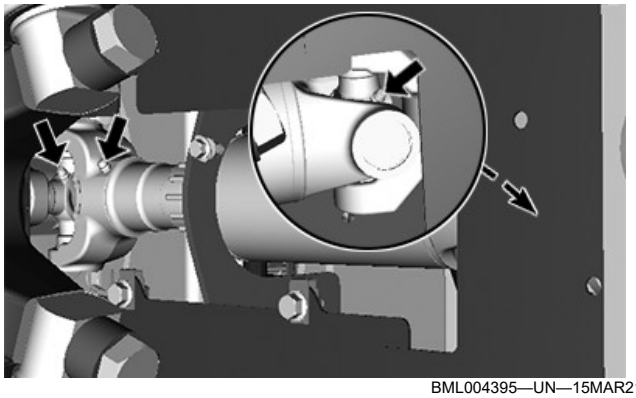

BML004395—UN—15MAR21

6. Lubrifique as graxeiras indicadas.

TS95756,000013A-54-24MAR21

Rodízio dos Pneus

Consulte seu distribuidor de pneus para recomendações específicas sobre o rodízio dos pneus.

TS95756,000033F-54-31AUG16

Verificação da Folga do Espaçador no Ajuste da Bitola do Eixo

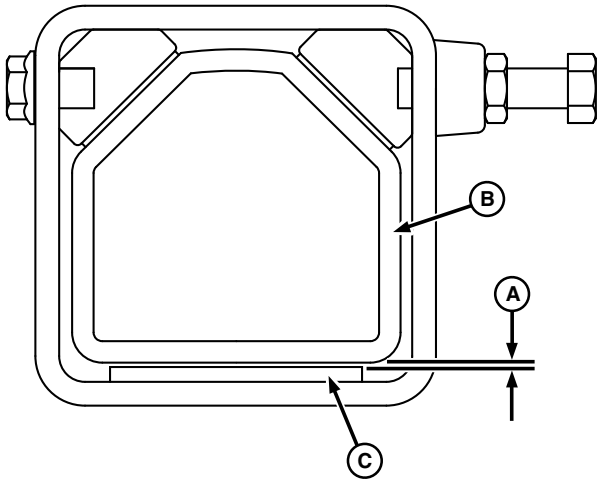

N100281—UN—25SEP12

Meça a folga (A) entre a superfície usinada inferior da articulação do eixo (B) e a superfície superior do suporte do espaçador inferior (C). Se a folga exceder 1,5 mm (0.060 in) na extremidade externa da capa, ajuste a folga do espaçador. (Consulte a Seção Ajuste da Folga do Espaçador em Rodas, Pneus e Bitolas.)

LR35023,0000063-54-26FEB18

Substituição dos Filtros da Recirculação de Ar da Cabine

CUIDADO: O filtro de ar de recirculação da cabine não é projetado para filtrar produtos químicos perigosos. Siga as instruções deste manual e siga as instruções fornecidas pelo fabricante de produtos químicos quando usar produtos químicos para agricultura. Se for necessária proteção respiratória para uso de pesticidas, use uma máscara apropriada dentro da cabine.

IMPORTANTE: Os filtros de carvão ativado não podem ser limpos. Substitua os filtros nos intervalos corretos de serviços de manutenção.

NOTA: Se a máquina estiver operando em condições de seca e poeira, substitua o filtro de recirculação de ar da cabine com maior frequência.

N82464—UN—17DEC08

N82465—UN—17DEC08

N82466—UN—17DEC08

1. Remova a tampa esquerda (A), a tampa direita (B) e o compartimento do rádio (C).

NOTA: Há dois filtros de recirculação de ar da cabine dentro da cabine, remova a tampa esquerda (A) para ter acesso a um filtro e, em seguida, a tampa direita (B) e o compartimento do rádio (C) para ter acesso ao outro filtro.

NOTA: Lembre-se de substituir os dois filtros após os próximos passos.

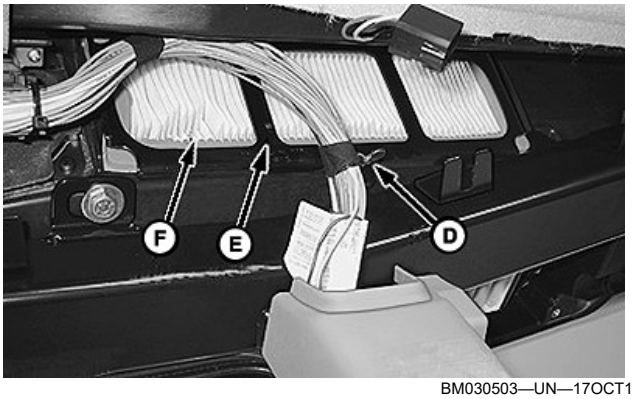

BM030503—UN—17OCT17

2. Remova o parafuso borboleta (D), a estrutura de retenção (E) e o filtro de recirculação de ar da cabine (F).
3. Limpe a abertura no teto e verifique as superfícies de vedação.

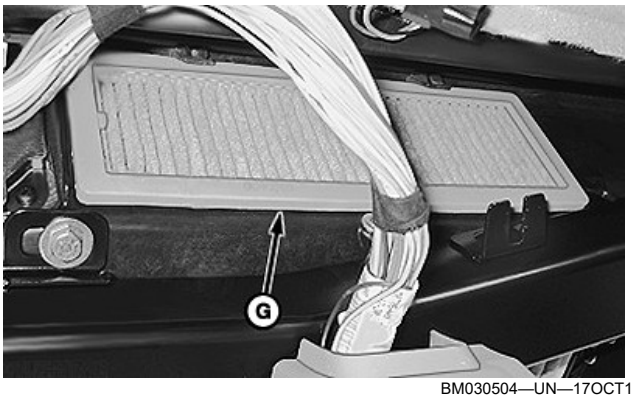

BM030504—UN—17OCT17

4. Instale um novo filtro de recirculação do ar da cabine (G) e alinhe-o de modo que a junta faça o contato adequado com as superfícies de vedação.

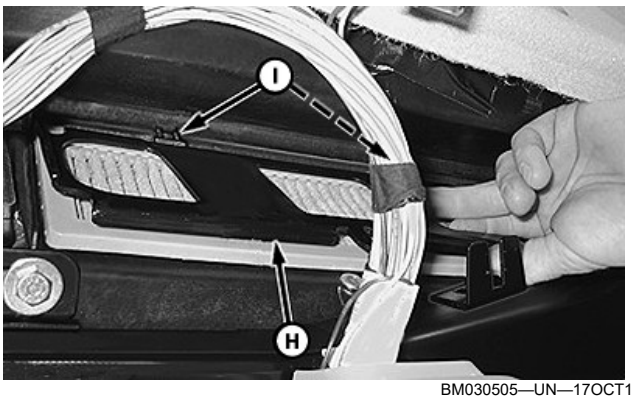

BM030505—UN—17OCT17

5. Deslize a estrutura de retenção (H) sob os dois ressaltos (I) e fixe com um parafuso borboleta.
6. Reinstale a tampa esquerda (A), a tampa direita (B) e o compartimento do rádio (C).

LR35023,0000043-54-03JAN18

Substituição dos Filtros de Ar Fresco

CUIDADO: Os filtros de ar fresco não foram fabricados para reter produtos químicos nocivos. Siga as instruções deste manual e siga as instruções fornecidas pelo fabricante de produtos químicos quando usar produtos químicos para agricultura. Se for necessária proteção respiratória para uso de pesticidas, use uma máscara apropriada dentro da cabine.

IMPORTANTE: Os filtros de carvão ativado não podem ser limpos. Substitua os filtros nos intervalos corretos de serviços de manutenção.

NOTA:

- *Se a máquina estiver operando em condições de seca e poeira, substitua o filtro de recirculação de ar da cabine com maior frequência.*
- *Há um filtro de ar fresco na lateral esquerda e um na lateral direita da cabine.*

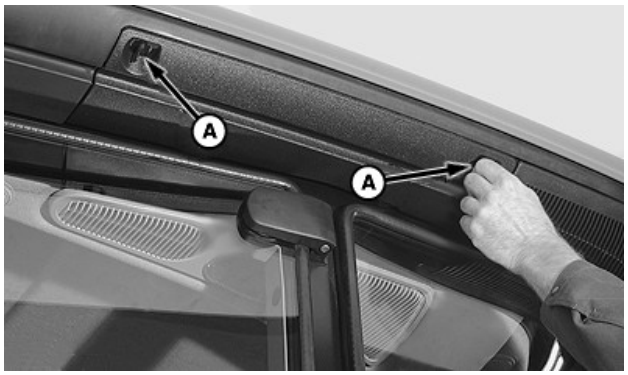

N82458—UN—17DEC08

1. Remova os parafusos borboletas da tampa (A) e retire a tampa.

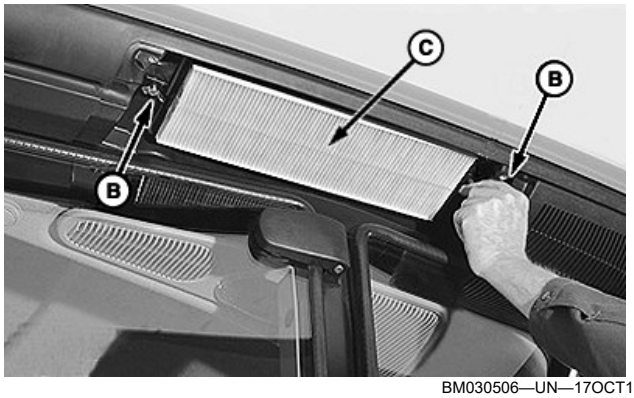

BM030506—UN—17OCT17

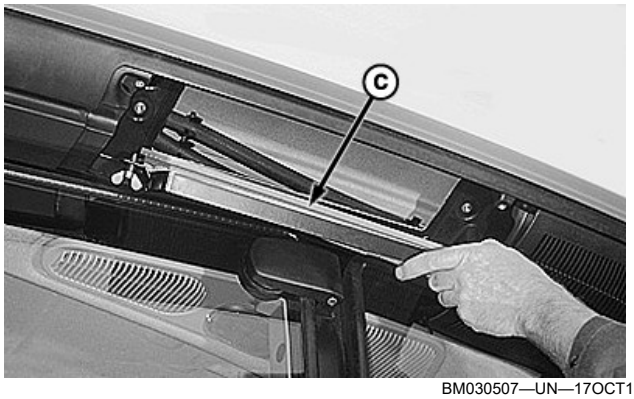

BM030507—UN—17OCT17

2. Remova os parafusos borboletas (B) e retire o filtro de ar fresco (C) com o suporte.
3. Instale um novo filtro de ar fresco no suporte.

IMPORTANTE: Use um filtro de ar fresco de carbono ativado John Deere. Consulte o concessionário John Deere.

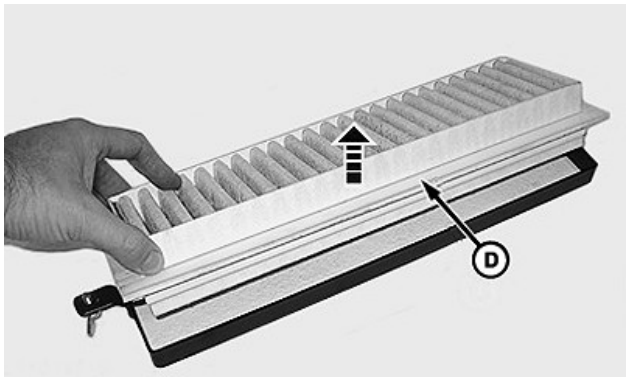

BM030508—UN—17OCT17

NOTA: Certifique-se de que a junta do filtro de ar fresco (D) esteja afastada do suporte.

4. Instale o filtro de ar fresco na cabine. Siga o procedimento na ordem inversa observando o seguinte:
   a. Limpe a abertura no teto e verifique as superfícies de vedação antes de reinstalar o filtro de ar fresco.

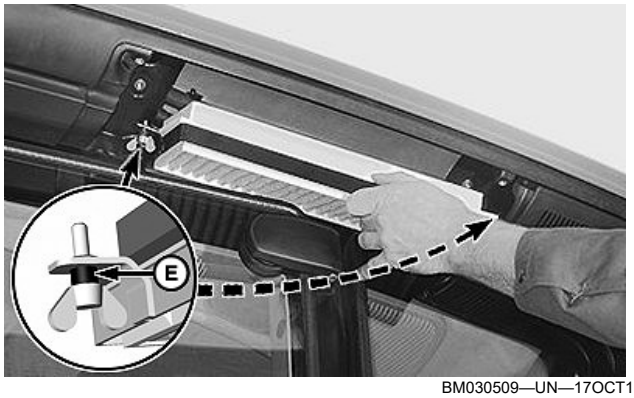

BM030509—UN—17OCT17

b. Certifique-se que a bucha (E) esteja corretamente instalada, depois do suporte.

LR35023,0000044-54-20OCT17

Drenagem de Água e Sedimentos do Tanque de Combustível

IMPORTANTE: Se a máquina não foi operada por mais de 30 dias, drene a água e os sedimentos do tanque de combustível e dos filtros de combustível antes de dar partida no motor.

NOTA: As máquinas preparadas para pulverização de cana-de-açúcar têm proteções adicionais.

1. Estacione a máquina em solo nivelado.
2. Desligue o motor.
3. Remova as proteções (se equipadas):

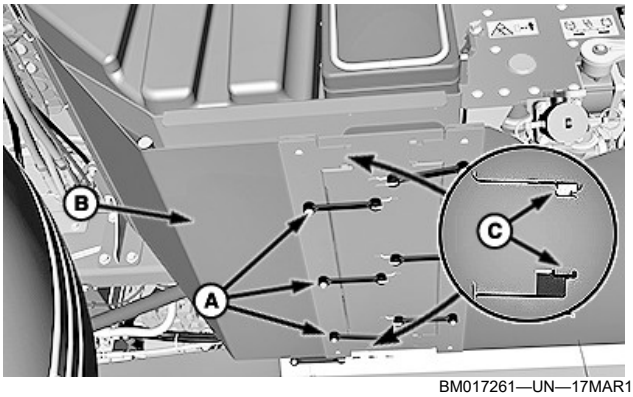

BM017261—UN—17MAR17

   a. Remova as cintas de borracha (A).
   b. Desconecte as ranhuras J (C).
   c. Libere a borracha de proteção (B).

4. Para permitir que água e sedimentos se acumulem no fundo do tanque de combustível, espere alguns minutos.

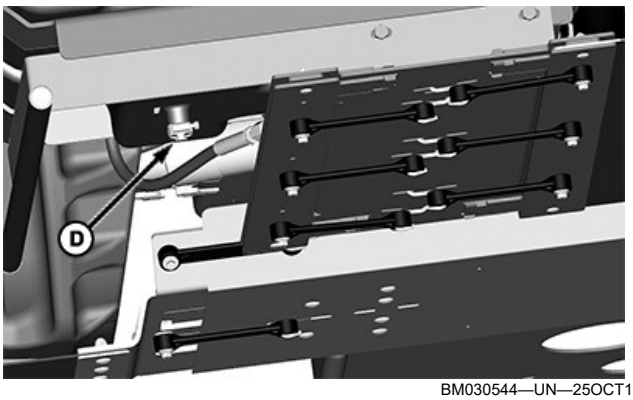

BM030544—UN—25OCT17

5. Coloque um recipiente adequado embaixo do bujão de dreno (D).
6. Abra o bujão de dreno (D).
7. Feche o bujão de dreno (D) quando começar a sair combustível limpo.
8. Reinstale as proteções (se equipadas) embaixo do tanque seguindo o procedimento descrito aqui anteriormente na ordem inversa.

LR35023,000006F-54-20JAN18

Troca do Óleo do Motor

IMPORTANTE: Se for usado óleo John Deere Plus--50™ II, o intervalo de troca de óleo pode ser estendido de 250 para 500 horas. O intervalo estendido de troca de óleo das 500 horas de operação é permitido somente se todas as condições a seguir forem atendidas:

- **Use um combustível diesel com teor de enxofre inferior a 1000 mg/kg (1000 ppm)**
- **Use o óleo Plus-50™ II**
- **Use um filtro de óleo aprovado John Deere**

NOTA: Melhor drenagem do óleo e detritos é obtida quando o óleo está aquecido.

1. Ligue o motor e deixe operar por 5 minutos.
2. Desligue o motor.
3. Estacione a máquina em solo nivelado.
4. Remova a proteção (se equipada).

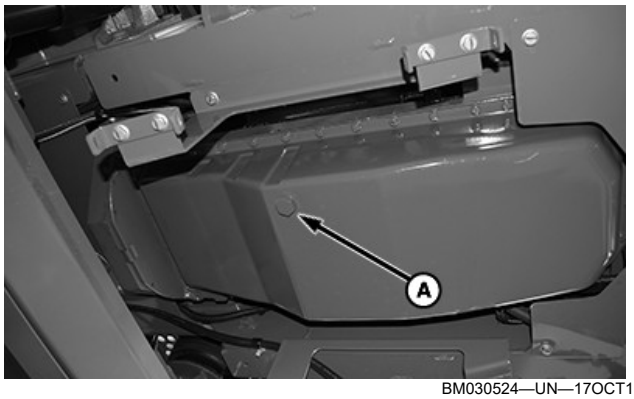

BM030524—UN—17OCT17

5. Coloque um recipiente adequado embaixo do bujão de dreno do cárter (A).
6. Retire o bujão de drenagem do cárter (A).
7. Drene o óleo do motor.
8. Instale o bujão de dreno do cárter (A).
9. Levante o capô.
10. Substituição do filtro de óleo do motor. (Consulte Substituição do Filtro de Óleo do Motor nesta Seção.)

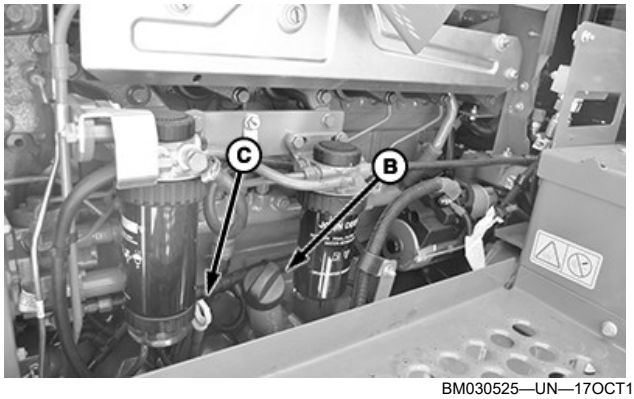

BM030525—UN—17OCT17

11. Adicione o óleo especificado através do bocal de abastecimento (B).

NOTA:

- *Verifique a capacidade de óleo do motor na Seção Especificações.*
- *Use o óleo John Deere como especificado na Seção Combustíveis, Lubrificantes e Líquido de Arrefecimento.*

12. Ligue o motor e verifique se há vazamentos de óleo na máquina.
13. Desligue o motor.
14. Espere 5 minutos e verifique o nível do óleo do motor com a vareta de nível óleo (C). Adicione óleo se necessário.

LR35023,0000058-54-28FEB18

Substituição do Filtro de Óleo do Motor

IMPORTANTE: Se for usado óleo John Deere Plus--50™ II, o intervalo de substituição do óleo do motor pode ser estendido de 250 para 500 horas. O intervalo estendido de troca de óleo das 500 horas de operação é permitido somente se todas as condições a seguir forem atendidas:

- **Uso de combustível diesel com teor de enxofre inferior a 1000 mg/kg (1000 ppm)**
- **Uso do óleo John Deere Plus-50™ II**
- **Uso de um filtro de óleo aprovado pela John Deere**

1. Abra e levante o capô. (Consulte Acesso ao Compartimento do Mecanismo na seção Acessar Pontos de Serviço.)

Plus-50 é marca registrada da Deere & Company

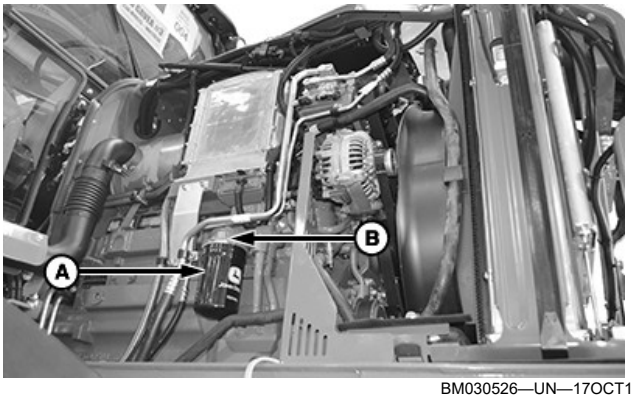

BM030526—UN—17OCT17

2. Remova o filtro de óleo do motor (A).

LX1029276—UN—08JUL02

3. Revista os anéis de vedação (C) do novo filtro de óleo do motor com óleo de motor limpo.

IMPORTANTE: Não aperte excessivamente o filtro de óleo do motor. Fazer isso danifica os anéis de vedação (C).

4. Aperte manualmente o filtro de óleo do motor (A) até que os anéis de vedação (C) encostem na superfície da carcaça. Em seguida, aperte 1/2 volta com a mão.
5. Limpe o filtro de óleo do motor (A) e a carcaça do filtro (B).

LR35023,0000059-54-06NOV18

Troca do Óleo da Redução Final

CUIDADO: O óleo quente pode causar leões graves em você ou em outras pessoas. Manuseie o óleo quente com muito cuidado para evitar acidentes.

NOTA: Melhor drenagem do óleo e detritos é obtida quando o óleo está aquecido.

1. Estacione a máquina em uma superfície nivelada.

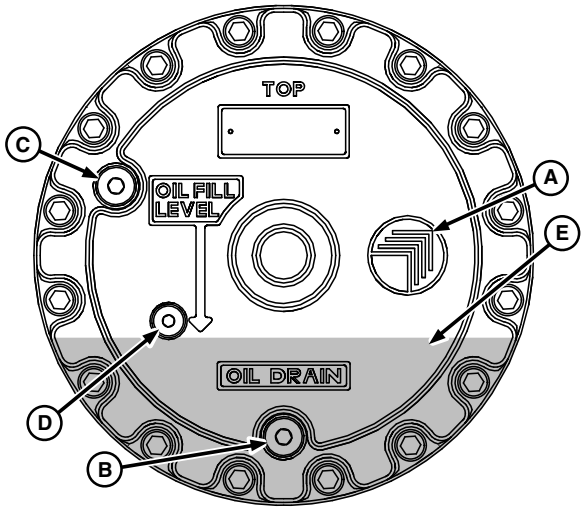

N80136—UN—03MAR08

Redução Final na Posição de Drenagem

2. Gire a roda até que a seta (A) esteja apontada na posição de 2 horas.
3. Remova o bujão de dreno (B) e drene o óleo em um recipiente adequado.

NOTA: Drene o óleo de redução final por pelo menos uma hora. Se o óleo da redução final não estiver quente, um pouco de óleo pode permanecer nos componentes internos da redução final após a drenagem.

4. Reinstale o bujão de dreno (B).
5. Remova o bujão de abastecimento (C).
6. Remova o bujão de nível de enchimento (D).

IMPORTANTE: Para garantir operação adequada da redução final planetária, o fornecimento de óleo não pode exceder o nível indicado.

7. Abasteça a redução final planetária até o nível de óleo (E). (Consulte a especificação correta de óleo na Seção Combustíveis, Lubrificantes e Líquido de Arrefecimento).
8. Reinstale o bujão de abastecimento (C) e o bujão de nível de abastecimento (D).
9. Opere o pulverizador a 40 km/h (25 mph) durante 15 a 20 minutos.

CUIDADO: Em uma condição em que não é possível operar a máquina a essa velocidade com segurança, opere em uma velocidade mais baixa durante mais tempo.

10. Pare a máquina e estacione o pulverizador em uma superfície nivelada.
11. Gire a roda até que a seta (A) esteja apontada na

posição 2 horas. Aguarde alguns minutos até que o óleo esfrie.

12. Remova o bujão de nível de enchimento (D).
13. Verifique se o nível de óleo diminuiu.

IMPORTANTE: Essa verificação garante que o pulverizador funcione com o nível de óleo correto.

a. Se o nível de óleo não tiver diminuído, reinstale o bujão de nível de abastecimento (D).

b. Se o nível de óleo tiver diminuído, remova o bujão de abastecimento (C) e encha a redução final até o nível de óleo (E). Após realizar esse procedimento, reinstale todos os bujões da redução final que foram removidos.

KK69021,000011A-54-30AUG18

Troca dos Filtros de Combustível

CUIDADO: Sempre desligue o motor e remova a chave de partida antes de realizar manutenção nos filtros de combustível.

1. Abra e levante o capô. (Consulte acesso ao compartimento do motor, acesse a seção pontos de serviço.)

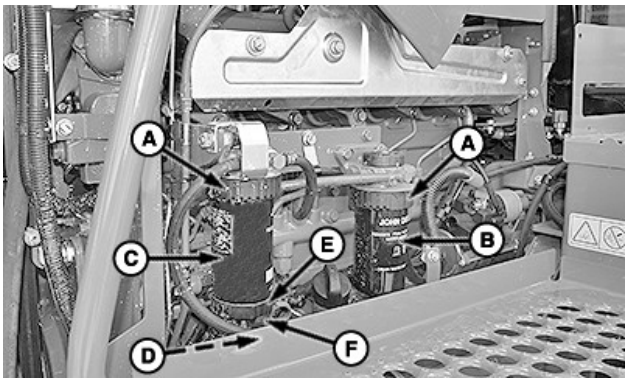

BM017266—UN—17MAR17

2. Limpe o filtro primário de combustível (C) e o filtro de combustível secundário (B).
3. Drenagem dos filtros de combustível. Consulte a Seção Manutenção - Diariamente ou Cada 10 Horas.
4. Desconecte o sensor de água no combustível (D).

IMPORTANTE: Sempre troque ambos os filtros de combustível na mesma ocasião.

5. Solte o anel elástico (E).
6. Remova a câmara do separador de água (F).
7. Solte os anéis elásticos (A) de cada filtro de combustível.
8. Remova o filtro primário de combustível (C) e o filtro de combustível secundário (B).
9. Instale a cuba do separador de água (F) no novo filtro primário de combustível.
10. Aperte o anel elástico (E).
11. Revista os anéis de vedação dos filtros de combustível com óleo de motor limpo.
12. Instale os novos filtros de combustível. Alinhe as marcas nos filtros com as marcas na carcaça.
13. Aperte os anéis elásticos (A).
14. Conecte o sensor de água no combustível (D).
15. Drene o sistema de combustível. Consulte a Seção Manutenção—Quando Necessário.

LR35023,000004E-54-06NOV18

Inspeção Visual das Buchas da Suspensão

Inspecione visualmente as buchas de suspensão e a conexão da haste de suspensão quanto a danos.

A borracha nas buchas de suspensão não devem apresentar desgaste excessivo ou danos, mas rachaduras são normais.

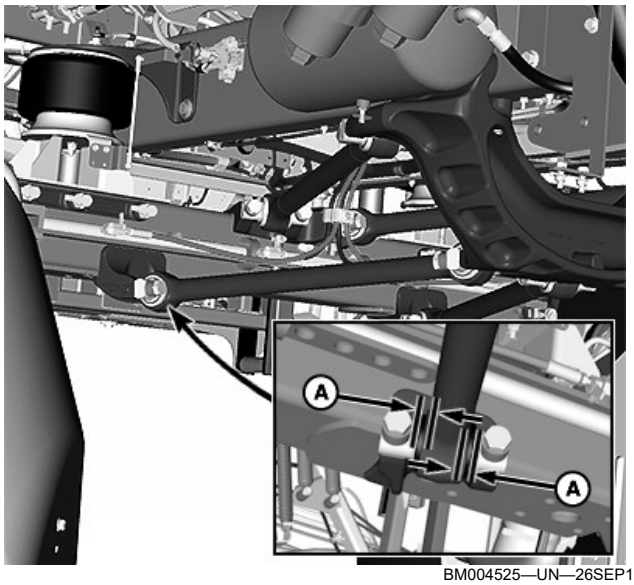

BM004525—UN—26SEP15

Meça a dimensão (A) em cada lado das buchas. Substitua as buchas que tenham uma diferença de 5 mm (0,20 pol.) ou mais entre as duas medidas.

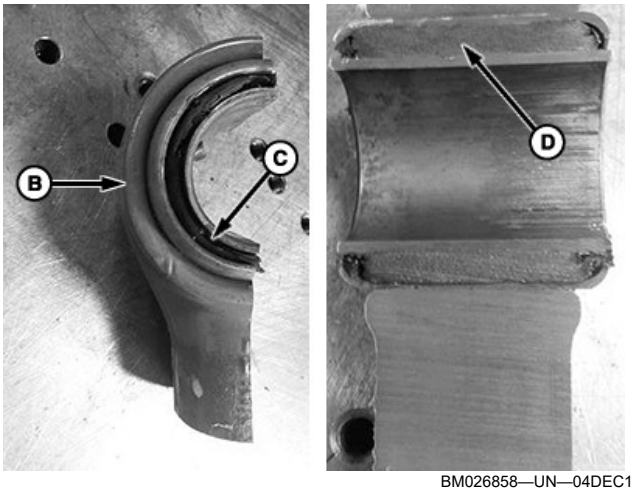

BM026858—UN—04DEC17

Visão de Recorte de uma Bucha que Ainda Está Funcionando

IMPORTANTE: As buchas de suspensão não devem girar ou ficar desalinhadas na haste de suspensão, nesse caso pare a máquina e resolva o problema.

NOTA:

- *Em alguns casos, as buchas de suspensão (B) podem apresentar desgaste externo sem reduzir sua performance, é a borracha interna (D) que trabalha para proteger a haste de suspensão, não a borracha externa (C).*
- *Para se certificar de que a borracha não tenha deteriorações internas, pressione a borracha com a ajuda de uma chave de fenda ou espátula.*

KK69021,000010A-54-04DEC17

Verificação dos Parafusos da Haste de Suspensão

NOTA: Se necessário, remova as proteções inferiores do pulverizador. Consulte Remoção e Instalação das Proteções Inferiores do Pulverizador na seção Acesso aos Pontos de Manutenção.

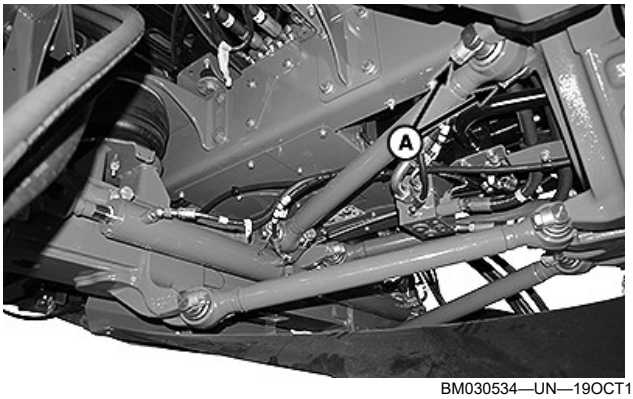

BM030534—UN—19OCT17

Existem 32 parafusos de haste de suspensão (A) na máquina. Verifique se todos os parafusos da haste da suspensão (A) estão apertados de acordo com a especificação:

	Especificação
Parafusos da Haste de Suspensão—Torque	727 N·m (536 lb·ft)

NOTA: Execute o mesmo procedimento em todos os 32 parafusos da haste de suspensão.

LR35023,0000064-54-15DEC20

Teste do Líquido de Arrefecimento

Para testar o líquido de arrefecimento, consulte seu concessionário John Deere.

LS87647,0000044-54-01OCT15

Verificação das Mangueiras de Admissão de Ar

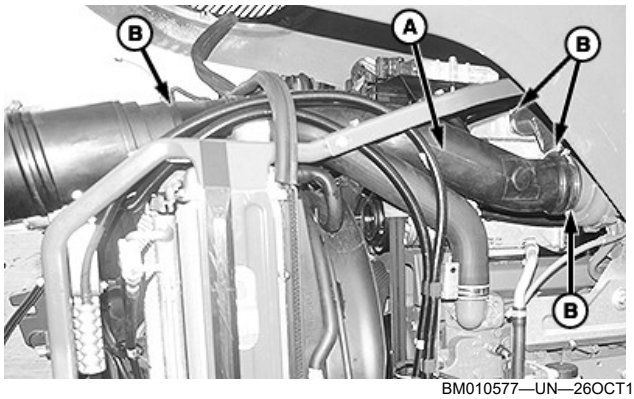

BM010577—UN—26OCT15

Verifique as conexões da mangueira quanto a vazamentos e aperte as abraçadeiras da mangueira (B).

Vazamentos ou falhas nas mangueiras de admissão de ar (A) permitem que sujeira entre no motor.

KK69021,00000B0-54-04OCT17

Verificação das Rotações do Motor

Sem carga, a velocidade em marcha lenta deve ser 900 ±50 rpm.

A rotação em marcha acelerada deverá ser de 2200±50 rpm. Se as velocidades não estiverem corretas, consulte seu concessionário John Deere.

KK69021,0000232-54-01MAR18

Verificação de Buchas Secas

1. Estacione a máquina em um local plano.
2. Desdobre e abaixe a barra de pulverização.
3. Desligue o motor.
4. Remova a chave de partida.
5. Verifique todas as buchas sem graxa (A-G) para as seguintes condições:
   a. Buchas rachadas
   b. Buchas gastas
   c. Buchas para fora da posição
   d. Movimento significativo bucha ou lacuna entre o pino e as buchas

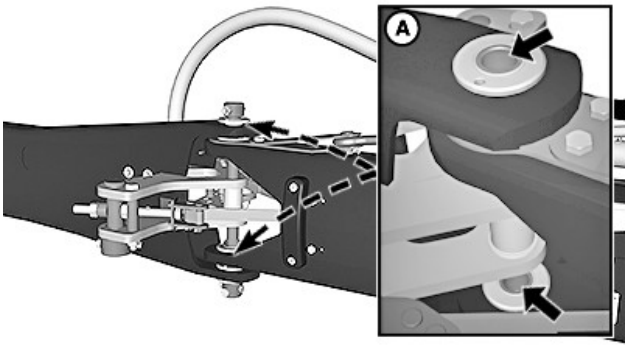

BM017106—UN—07OCT16

A—Buchas Secas (4 usadas)

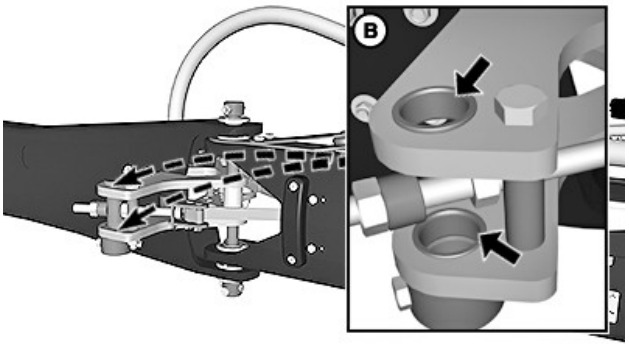

BM017112—UN—07OCT16

B—Buchas Secas (2 usadas)

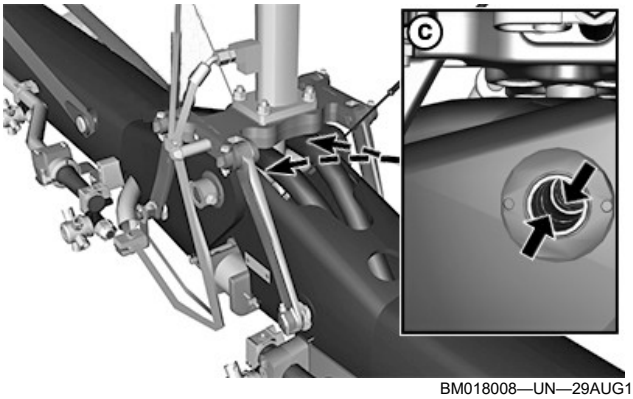

BM018008—UN—29AUG18

C—Buchas Secas (4 usadas)

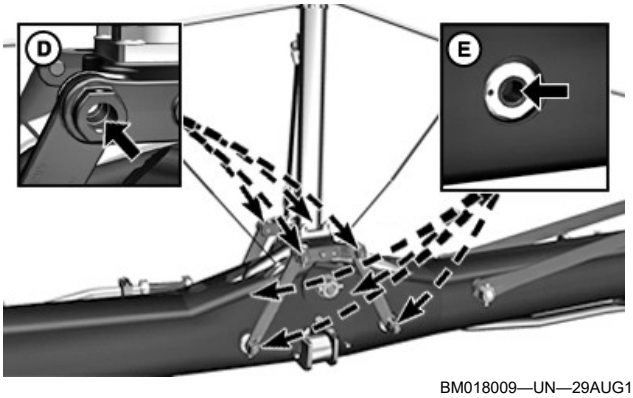

BM018009—UN—29AUG18

D—Buchas Secas (4 usadas)
E—Buchas Secas (4 usadas)

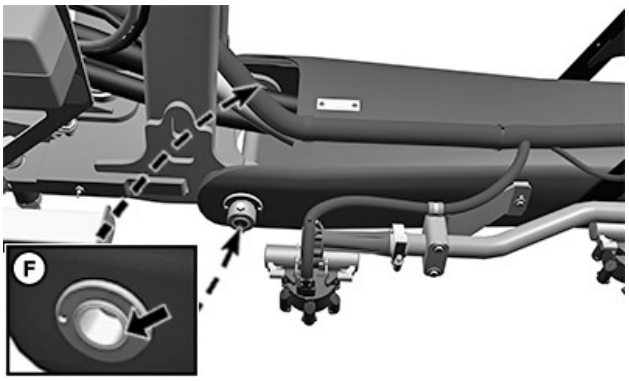

BM027989—UN—21MAY19

Barra de Pulverização em Fibra de Carbono de 30,5 m (100 ft)

F—Buchas Secas (2 usadas)

NOTA: As buchas sem graxa (F) estão localizadas apenas na lança de pulverização de fibra de carbono de 30,5 m (100 pés).

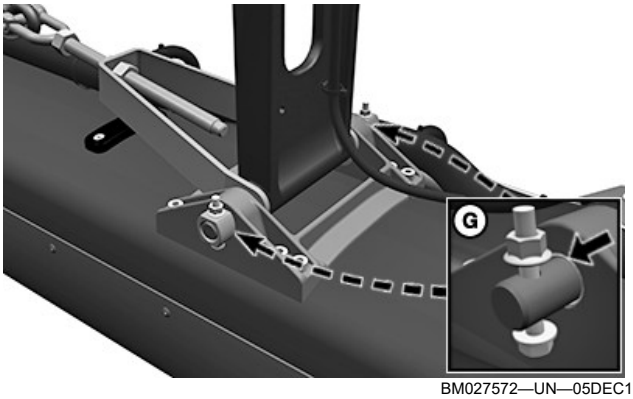

BM027572—UN—05DEC18

Barra de Pulverização em Fibra de Carbono de 36,5 m (120 ft)

G—Buchas Secas (2 usadas)

NOTA: As buchas sem graxa (G) estão localizadas apenas na barra de pulverização de fibra de carbono de 36,5 m (120 pés).

7. Se houver uma ou mais da bucha nas condições anteriormente descritas aqui, consulte seu concessionário John Deere para substituí-los.

IMPORTANTE: É mostrado um lado da barra de pulverização. Verifique ambos os lados da barra de pulverização.

KK69021,0000428-54-21MAY19

Substituição dos Filtros de Óleo Hidrostático/Hidráulico

Filtro de Óleo Hidrostático

1. Estacione a máquina em um local plano.
2. Desligue o motor.
3. Remova as proteções na parte inferior do pulverizador. (Consulte Remoção e Instalação das Proteções Inferiores do Pulverizador na Seção Acesso aos Pontos de Serviço.)

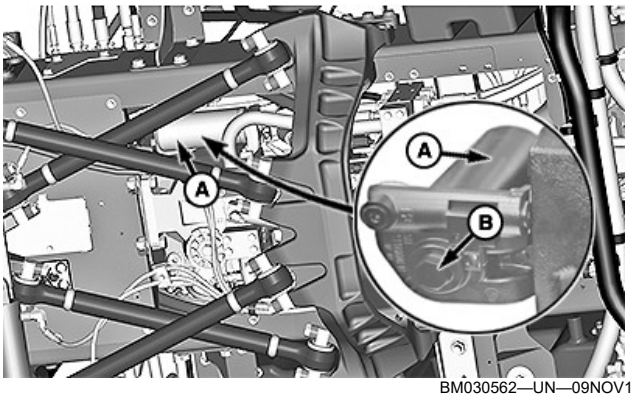

BM030562—UN—09NOV17

4. Coloque um recipiente adequado sob o filtro de óleo hidrostático (A).
5. Remova o bujão (B).
6. Remova e descarte o filtro de óleo hidrostático (A).
7. Lubrifique e instale novos anéis-O no bujão (B).
8. Cubra a vedação dos novos filtros com óleo hidráulico limpo.

NOTA: Consulte o óleo correto da transmissão hidrostática na seção Combustível, Líquido de Arrefecimento e Lubrificantes.

9. Instale o novo filtro de óleo hidrostático (A) até que a vedação encoste na superfície.
10. Reinstale o bujão (B) e aperte com a mão o filtro de óleo hidrostático (A) mais 1/2 volta.
11. Verifique o nível de óleo hidrostático/hidráulico. Adicione óleo se necessário. (Consulte Verificação do Nível de Óleo Hidrostático/Hidráulico na seção Serviços—Diariamente ou a Cada 10 Horas de Operação.)
12. Ligue o motor e deixe-o funcionando durante alguns minutos.
13. Desligue o motor.
14. Verifique o nível de óleo hidrostático/hidráulico. Adicione óleo se necessário. (Consulte Verificação do Nível de Óleo Hidrostático/Hidráulico na seção Serviços—Diariamente ou a Cada 10 Horas de Operação.)

Filtro de Óleo Hidráulico

1. Estacione a máquina em um local plano.
2. Desligue o motor.
3. Remova as proteções na parte inferior do pulverizador. (Consulte Remoção e Instalação das Proteções Inferiores do Pulverizador na Seção Acesso aos Pontos de Serviço.)

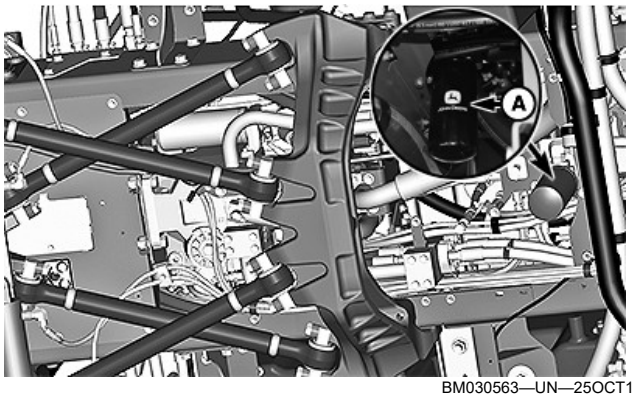

BM030563—UN—25OCT17

4. Coloque um recipiente adequado sob o filtro de óleo hidráulico (A).
5. Remova o filtro de óleo hidráulico (A), girando-o no sentido anti-horário.

6. Cubra a vedação dos novos filtros com óleo hidráulico limpo.

NOTA: Verifique o óleo de acionamento hidráulico correto na seção Combustíveis, Lubrificantes e Líquidos de Arrefecimento.

7. Instale o filtro de óleo hidráulico (A) até a vedação encostar na superfície. Aperte 1/2 volta no sentido horário com a mão.
8. Verifique o nível de óleo hidrostático/hidráulico. Adicione óleo se necessário. (Consulte Verificação do Nível de Óleo Hidrostático/Hidráulico na seção Serviços—Diariamente ou a Cada 10 Horas de Operação.)
9. Ligue o motor e deixe-o funcionando durante alguns minutos.
10. Desligue o motor.
11. Verifique o nível de óleo hidrostático/hidráulico. Adicione óleo se necessário. (Consulte Verificação do Nível de Óleo Hidrostático/Hidráulico na seção Serviços—Diariamente ou a Cada 10 Horas de Operação.)

LR35023,000006E-54-24MAR21

Troca do Óleo do Sistema Hidrostático/ /Hidráulico

NOTA: Melhor drenagem do óleo e detritos é obtida quando o óleo está aquecido.

1. Estacione a máquina em solo nivelado.
2. Coloque as barras de pulverização nos descansos e retraia todos os cilindros hidráulicos, inclusive os cilindros de ajuste da bitola.
3. Remova as proteções na parte inferior do pulverizador. Consulte Remoção e Instalação das Proteções Inferiores do Pulverizador na Seção Acesso aos Pontos de Serviço.

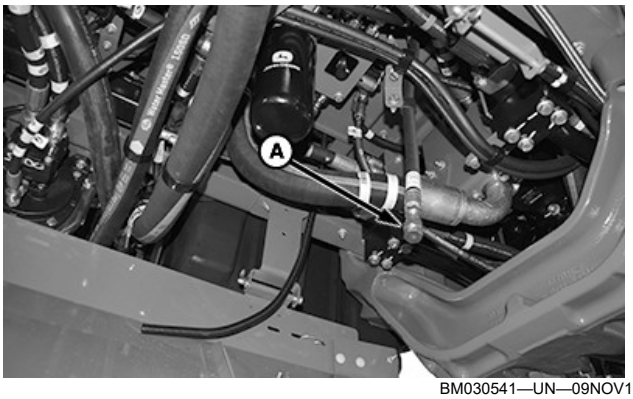

BM030541—UN—09NOV17

4. Remova o bujão de dreno (A) da mangueira de drenagem. Colete o óleo com um recipiente adequado.
5. Instale o bujão de dreno (A).

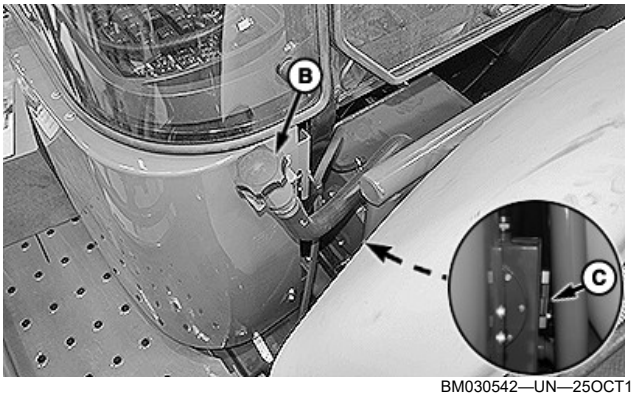

BM030542—UN—25OCT17

6. Adicione o óleo especificado através do bocal de enchimento (B) até que o nível no visor de óleo (C) esteja de meio a três quartos completo. (Consulte o Óleo de Acionamento Hidráulico/ Hidrostático correto na Seção Combustíveis, Lubrificantes e Líquidos de Arrefecimento.)

LR35023,000006D-54-14DEC17

Teste dos Bicos Injetores

IMPORTANTE: Substitua o bico quando forem diagnosticadas falhas, alto consumo de combustível, baixo desempenho do motor ou fumaça preta no tubo de escape.

Consulte o distribuidor John Deere para testes e substituição dos bicos injetores.

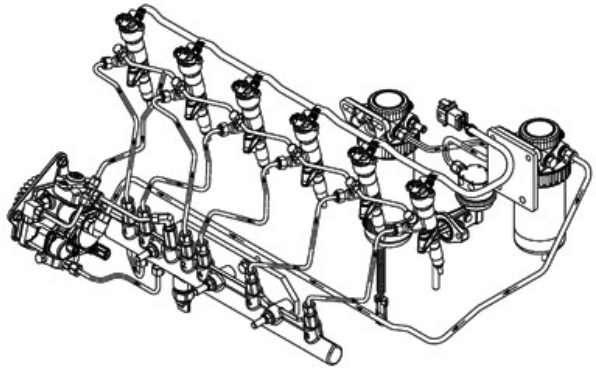

CQ294319—UN—22MAR13

JG50163,000024A-54-14JUL16

Verificação da Correia do Ventilador do Motor

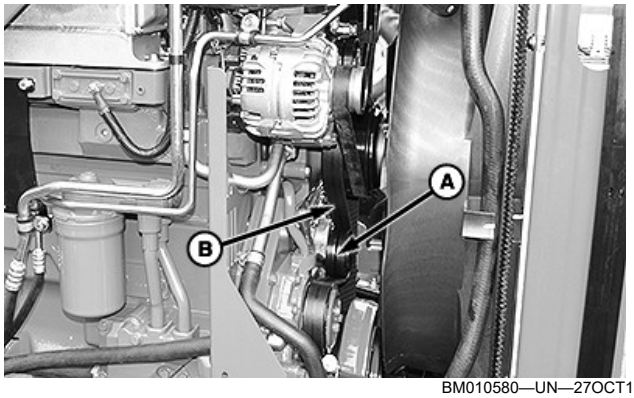

BM010580—UN—27OCT15

Verifique a correia do ventilador do motor (B) e o tensor automático (A). Consulte o concessionário John Deere.

Verifique a correia do ventilador do motor (B) para ver se há desgaste excessivo, trincas ou danos. Substitua se necessário.

KK69021,00000AC-54-04OCT17

Substituição dos Filtros de Ar Primário e Secundário do Motor

IMPORTANTE: NUNCA faça o motor funcionar sem o filtro de ar primário e secundário dos filtros de ar.

Filtro de Ar Primário do Motor

IMPORTANTE: Substitua o filtro de ar primário do motor depois de limpá-lo cinco vezes ou depois de 2 anos de operação, o que ocorrer primeiro.

1. Estacione o pulverizador e desligue o motor.
2. Abra e levante o capô. (Consulte Acesso ao Compartimento do Mecanismo na seção Acessar Pontos de Serviço.)

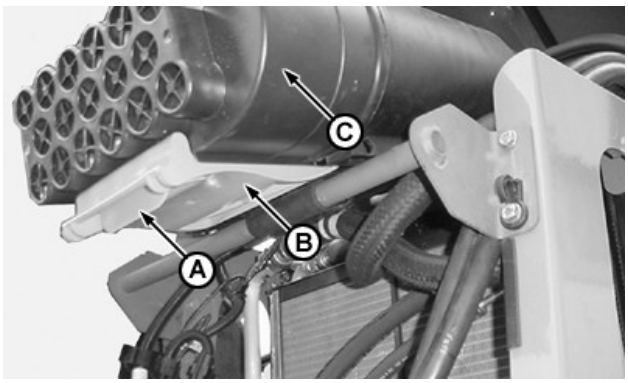

CQ228000—UN—04NOV04

3. Puxe para fora a extremidade da trava (A) e empurre a trava (B) para baixo.

CQ274950—UN—03JUL06

4. Abra a tampa (C).

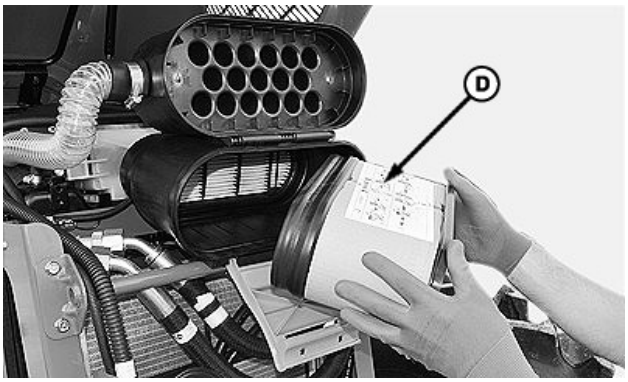

BM030510—UN—17OCT17

5. Puxe com cuidado o filtro de ar primário do motor (D) para fora do alojamento do filtro de ar do motor.
6. Limpe toda a sujeira e os detritos de dentro do alojamento de filtro de ar do motor.

7. Instale um novo filtro de ar primário do motor (D) no alojamento.

NOTA: Insira o filtro de ar primário do motor (D) com as setas no adesivo apontando para o alojamento.

8. Abaixe a tampa (C) e fixe-a no lugar com a trava (B).

IMPORTANTE: Se o filtro de ar primário (D) for substituído devido a um defeito, na mesma ocasião substitua o filtro de ar secundário, independentemente da condição do filtro de ar secundário.

Filtro de Ar Secundário do Motor

IMPORTANTE:

- **Não tentar limpar o filtro de ar secundário do motor (A).**
- **Para evitar a contaminação no sistema de admissão de ar, instale um novo filtro de ar secundário imediatamente após remover o filtro antigo.**

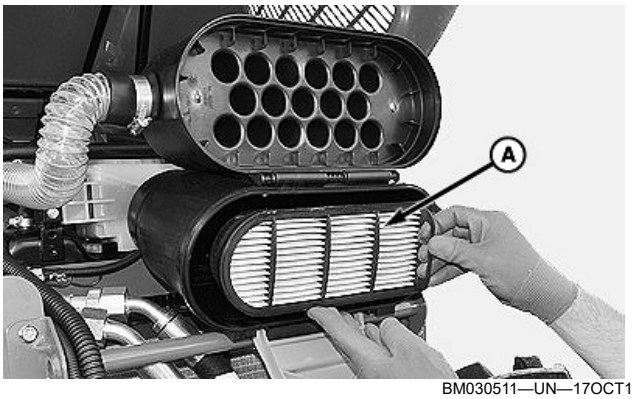

BM030511—UN—17OCT17

Substitua o filtro de ar secundário do motor (A) a cada cinco mudanças do filtro de ar primário do motor, ou depois de 2 anos de operação, o que ocorrer primeiro.

Para acessar o filtro de ar secundário, primeiramente remova o filtro de ar primário do motor de acordo com o procedimento nesta mesma seção.

LR35023,0000045-54-06NOV18

Troca do Líquido de Arrefecimento do Motor

T6642EK—UN—01NOV88

⚠ CUIDADO: Desligue o motor. Remova a tampa do tanque de expansão somente quando estiver suficientemente fria para ser tocada com as mãos. Para aliviar a pressão, solte lentamente a capa do tanque de expansão até o primeiro batente antes de remover completamente.

IMPORTANTE: Siga as especificações e o intervalo de troca do líquido de arrefecimento de acordo com as instruções na Seção Combustível, Lubrificantes e Líquido de Arrefecimento.

Procedimento de Drenagem

BM010494—UN—18SEP15

1. Solte cuidadosamente a capa de expansão (A) e remova-a.

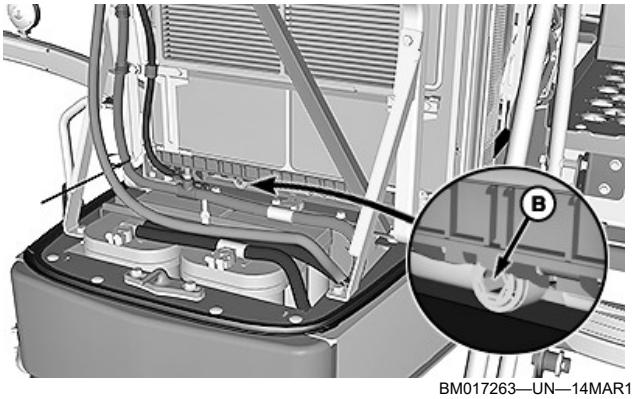

BM017263—UN—14MAR17

2. Gire o controle de conexão/desconexão (B) o máximo possível no sentido anti-horário.

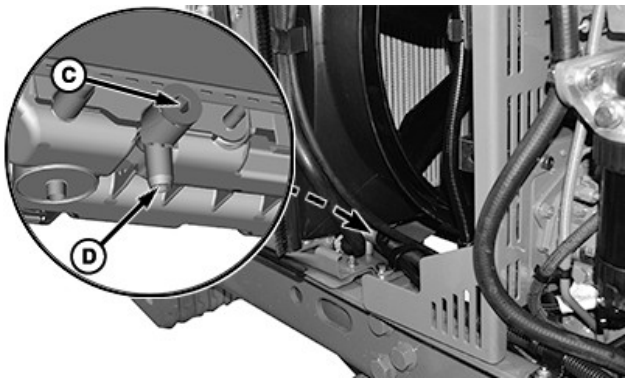

BM010475—UN—11NOV15

3. Coloque um recipiente adequado embaixo da linha de dreno (D).
4. Abra a válvula de drenagem (C).
5. Drene todo o líquido de arrefecimento.
6. Feche a válvula de dreno (C).
7. Substitua o termostato do motor. Consulte Substituição do Termostato do Motor nesta Seção.
8. Lave o sistema de arrefecimento de acordo com o Procedimento de Lavagem.

Procedimento de Lavagem

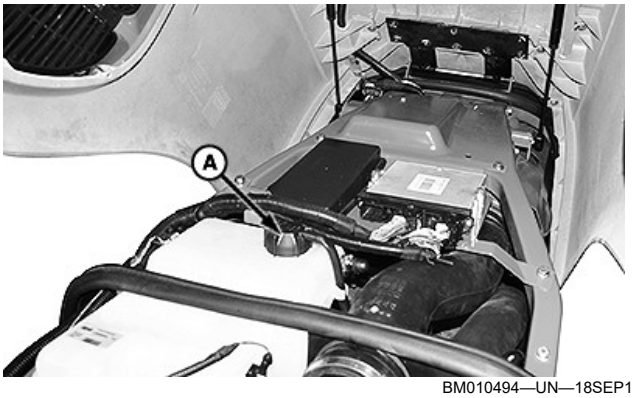

BM010494—UN—18SEP15

1. Remova a capa do tanque de expansão (A).
2. Abasteça o sistema de arrefecimento com água limpa através do tanque de expansão.

IMPORTANTE: Nunca abasteça o sistema quando o motor estiver quente. Aguarde até que o motor esfrie.

NOTA: Verifique a capacidade de líquido de arrefecimento na Seção Especificações.

3. Instale e feche a capa do tanque de expansão (A).
4. Dê partida no motor e deixe-o funcionando até atingir a temperatura de operação.
5. Desligue o motor.
6. Repita o Procedimento de Drenagem.
7. Lave o sistema de arrefecimento mais uma vez.
8. Abasteça o sistema de arrefecimento de acordo com o Procedimento de Abastecimento.

Procedimento de Abastecimento

IMPORTANTE: Nunca coloque água fria ou líquido de arrefecimento em um motor quente. Use sempre água morna ou espere até que o motor esfrie.

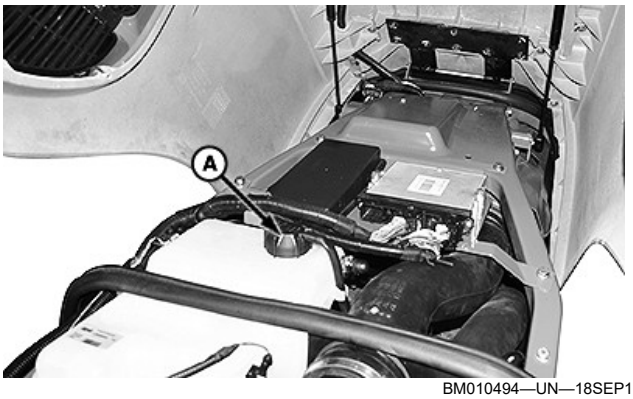

BM010494—UN—18SEP15

1. Remova a capa do tanque de expansão (A).
2. Encha o sistema de arrefecimento com o líquido de arrefecimento especificado através do tanque de expansão. Adicione líquido de arrefecimento até a marca nível máximo.

NOTA: Verifique a capacidade de líquido de arrefecimento na Seção Especificações.

3. Instale a capa do tanque de expansão (A).
4. Ligue o motor e deixe operar por 5 minutos.
5. Desligue o motor.
6. Remova a tampa do tanque de expansão (A).
7. Adicione líquido de arrefecimento até a marca de nível máximo.

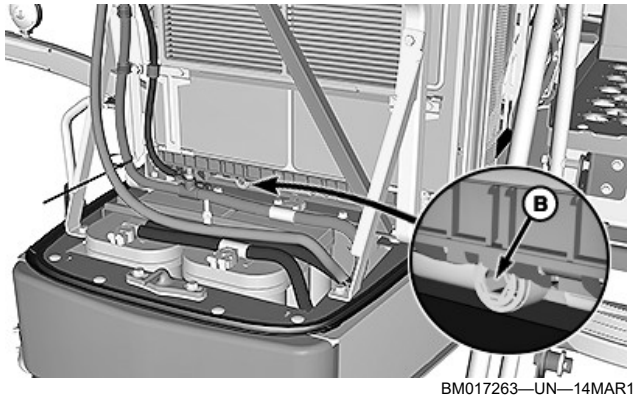

BM017263—UN—14MAR17

8. Gire o controle de conexão/desconexão (B) o máximo possível no sentido horário.
9. Instale e feche a capa do tanque de expansão (A).
10. Limpe o radiador, os resfriadores e o condensador do ar-condicionado. Remova qualquer poeira ou óleo. (Consulte a Pacote do Líquido de Arrefecimento Limpo na Seção Manutenção—Quando Necessário.)

KK69021,00000B2-54-04OCT17

Substituição do Termostato do Motor

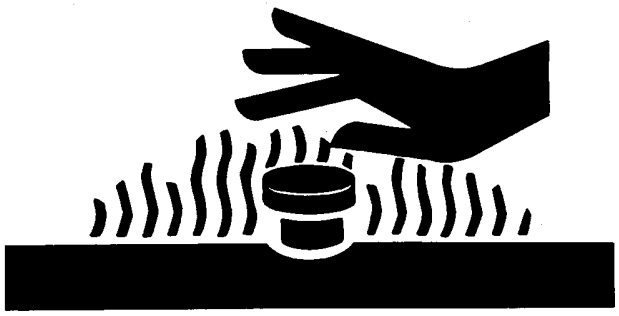

T6642EK—UN—01NOV88

⚠ CUIDADO: Desligue o motor. Remova a tampa do tanque de expansão somente quando estiver suficientemente fria para ser tocada com as mãos. Para aliviar a pressão, solte lentamente a capa do tanque de expansão até o primeiro batente antes de remover completamente.

IMPORTANTE: Substitua o termostato e a tampa do tanque de expansão sempre que trocar o líquido de arrefecimento.

NOTA: Substitua o termostato depois de drenar o líquido de arrefecimento durante a troca do líquido de arrefecimento. Consulte Troca do Líquido de Arrefecimento nesta seção.

1. Abra e levante o capô. (Consulte acesso ao

compartimento do motor, acesse a seção pontos de serviço.)

2. Substitua a tampa do tanque de expansão.

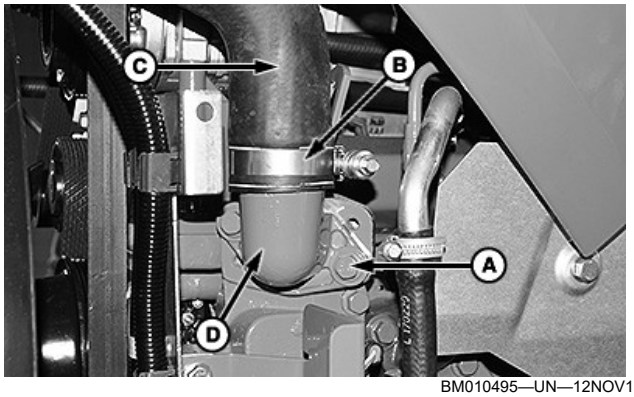

BM010495—UN—12NOV15

Carcaça do termostato

3. Afrouxe a braçadeira da mangueira (B).
4. Puxe a mangueira (C) para fora da tampa do termostato (D).
5. Remova os parafusos (A) e tampa do termostato (D).

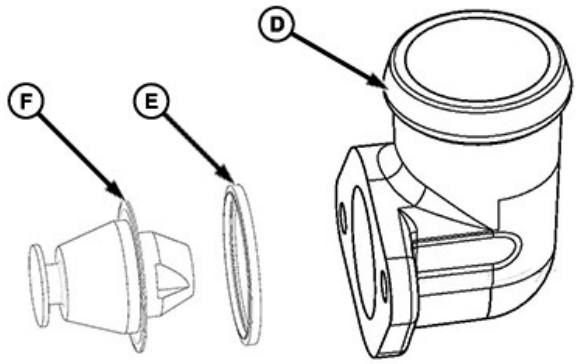

BM011233—UN—24NOV16

6. Remova o termostato (F) e a vedação (E).
7. Limpe as superfícies de contato.
8. Instale um novo termostato e vedação.
9. Instale a tampa do termostato (D) e os parafusos (A).
10. Aperte os parafusos (A) de acordo com a especificação:

Especificação	
Parafusos da Tampa do Termostato—Torque	47 N·m (35 lb ft)

11. Conecte a mangueira (C) com a braçadeira da mangueira (B) na tampa do termostato (D).
12. Aperte a braçadeira da mangueira (B).

KK69021,00000B3-54-06NOV18

Ajuste de Espaçamento de Válvula do Motor

NOTA: Para confirmar com qual motor sua máquina está equipada, consulte a Seção Números de Série neste manual.

Consulte seu concessionário John Deere para obter o correto espaçamento de válvula do motor.

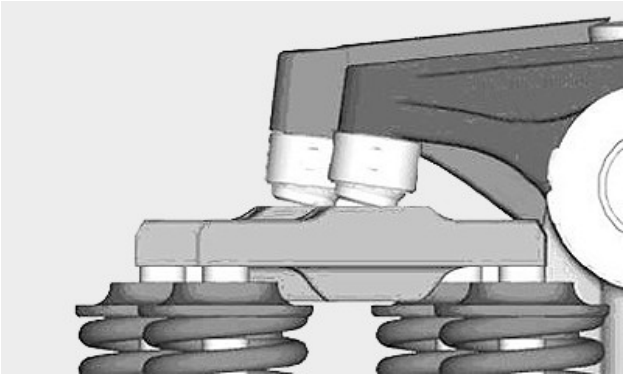

CQ294594—UN—08MAY13

TS95756,0000346-54-01SEP16

Substituição do Amortecedor de Torção do Motor

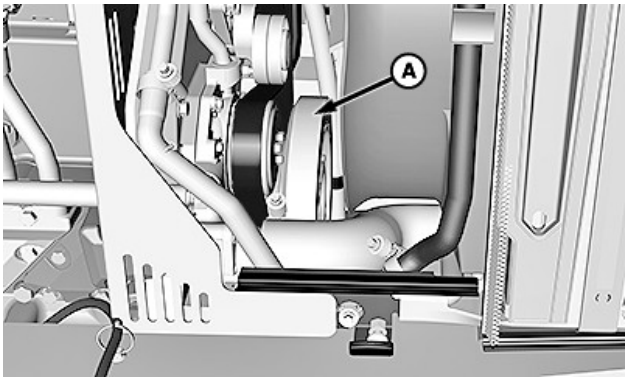

BM017264—UN—14MAR17

Para substituir o amortecedor de torção do motor (A), consulte seu concessionário John Deere.

KK69021,00000B4-54-04OCT17

Troca do Líquido de Arrefecimento do Motor

T6642EK—UN—01NOV88

⚠ CUIDADO: Desligue o motor. Remova a tampa do tanque de expansão somente quando estiver suficientemente fria para ser tocada com as mãos. Para aliviar a pressão, solte lentamente a capa do tanque de expansão até o primeiro batente antes de remover completamente.

IMPORTANTE: Siga as especificações e o intervalo de troca do líquido de arrefecimento de acordo com as instruções na Seção Combustível, Lubrificantes e Líquido de Arrefecimento.

Procedimento de Drenagem

BM010494—UN—18SEP15

1. Solte cuidadosamente a capa de expansão (A) e remova-a.

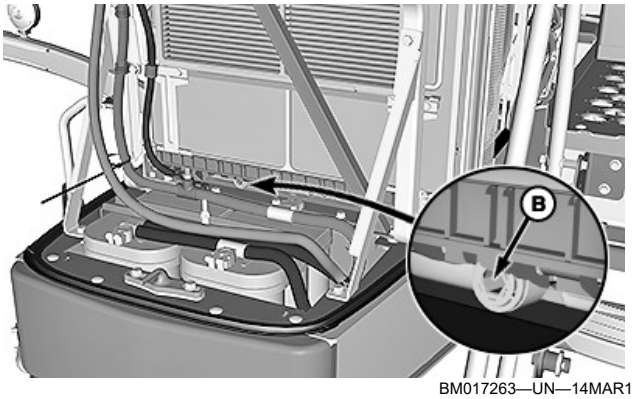

BM017263—UN—14MAR17

2. Gire o controle de conexão/desconexão (B) o máximo possível no sentido anti-horário.

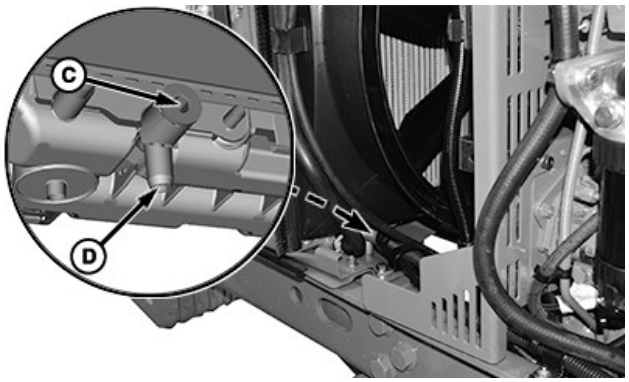

BM010475—UN—11NOV15

3. Coloque um recipiente adequado embaixo da linha de dreno (D).
4. Abra a válvula de drenagem (C).
5. Drene todo o líquido de arrefecimento.
6. Feche a válvula de dreno (C).
7. Substitua o termostato do motor. Consulte Substituição do Termostato do Motor nesta Seção.
8. Lave o sistema de arrefecimento de acordo com o Procedimento de Lavagem.

Procedimento de Lavagem

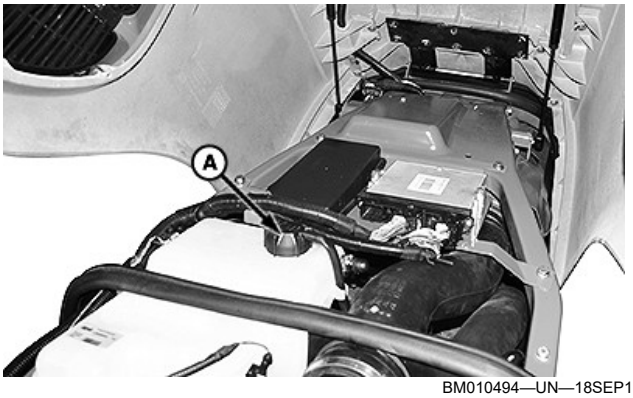

BM010494—UN—18SEP15

1. Remova a capa do tanque de expansão (A).
2. Abasteça o sistema de arrefecimento com água limpa através do tanque de expansão.

IMPORTANTE: Nunca abasteça o sistema quando o motor estiver quente. Aguarde até que o motor esfrie.

NOTA: Verifique a capacidade de líquido de arrefecimento na Seção Especificações.

3. Instale e feche a capa do tanque de expansão (A).
4. Dê partida no motor e deixe-o funcionando até atingir a temperatura de operação.
5. Desligue o motor.
6. Repita o Procedimento de Drenagem.
7. Lave o sistema de arrefecimento mais uma vez.
8. Abasteça o sistema de arrefecimento de acordo com o Procedimento de Abastecimento.

Procedimento de Abastecimento

IMPORTANTE: Nunca coloque água fria ou líquido de arrefecimento em um motor quente. Use sempre água morna ou espere até que o motor esfrie.

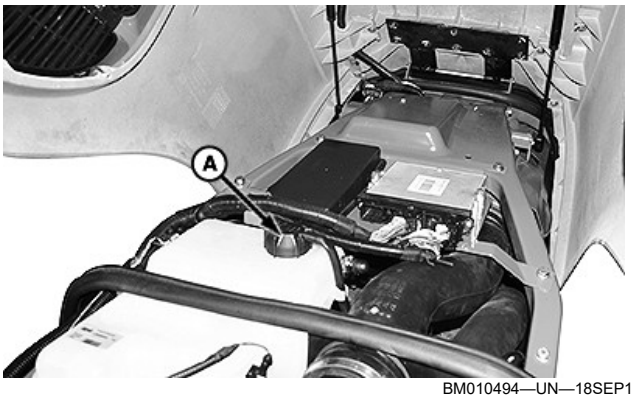

BM010494—UN—18SEP15

1. Remova a capa do tanque de expansão (A).
2. Encha o sistema de arrefecimento com o líquido de arrefecimento especificado através do tanque de expansão. Adicione líquido de arrefecimento até a marca nível máximo.

NOTA: Verifique a capacidade de líquido de arrefecimento na Seção Especificações.

3. Instale a capa do tanque de expansão (A).
4. Ligue o motor e deixe operar por 5 minutos.
5. Desligue o motor.
6. Remova a tampa do tanque de expansão (A).
7. Adicione líquido de arrefecimento até a marca de nível máximo.

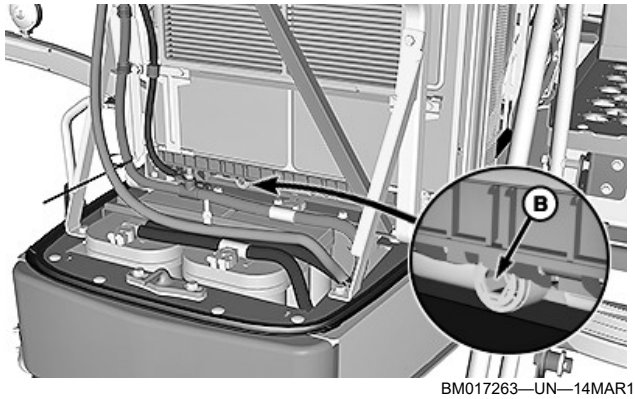

BM017263—UN—14MAR17

8. Gire o controle de conexão/desconexão (B) o máximo possível no sentido horário.
9. Instale e feche a capa do tanque de expansão (A).
10. Limpe o radiador, os resfriadores e o condensador do ar-condicionado. Remova qualquer poeira ou óleo. (Consulte a Pacote do Líquido de Arrefecimento Limpo na Seção Manutenção—Quando Necessário.)

KK69021,00000B2-54-04OCT17

Substituição do Termostato do Motor

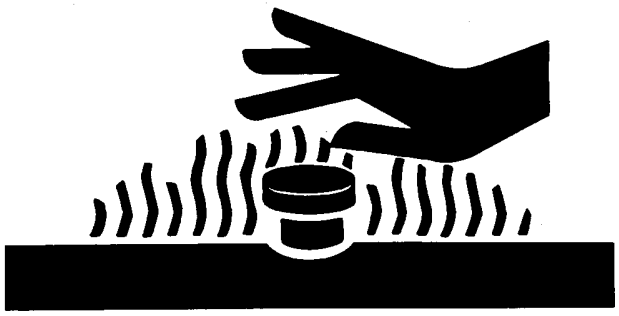

T6642EK—UN—01NOV88

⚠ CUIDADO: Desligue o motor. Remova a tampa do tanque de expansão somente quando estiver suficientemente fria para ser tocada com as mãos. Para aliviar a pressão, solte lentamente a capa do tanque de expansão até o primeiro batente antes de remover completamente.

IMPORTANTE: Substitua o termostato e a tampa do tanque de expansão sempre que trocar o líquido de arrefecimento.

NOTA: Substitua o termostato depois de drenar o líquido de arrefecimento durante a troca do líquido de arrefecimento. Consulte Troca do Líquido de Arrefecimento nesta seção.

1. Abra e levante o capô. (Consulte acesso ao

compartimento do motor, acesse a seção pontos de serviço.)

2. Substitua a tampa do tanque de expansão.

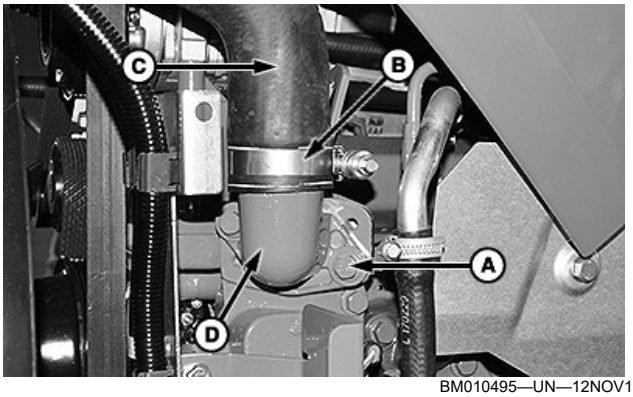

BM010495—UN—12NOV15

Carcaça do termostato

3. Afrouxe a braçadeira da mangueira (B).
4. Puxe a mangueira (C) para fora da tampa do termostato (D).
5. Remova os parafusos (A) e tampa do termostato (D).

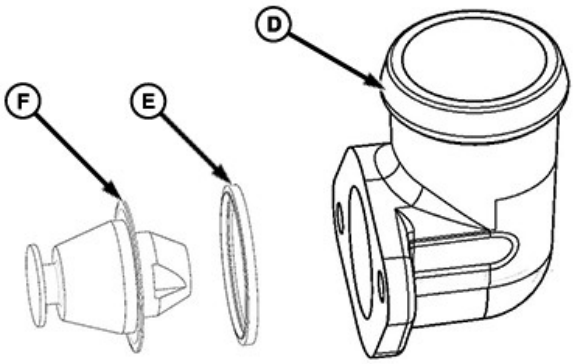

BM011233—UN—24NOV16

6. Remova o termostato (F) e a vedação (E).
7. Limpe as superfícies de contato.
8. Instale um novo termostato e vedação.
9. Instale a tampa do termostato (D) e os parafusos (A).
10. Aperte os parafusos (A) de acordo com a especificação:

Especificação	
Parafusos da Tampa do Termostato—Torque	47 N·m (35 lb ft)

11. Conecte a mangueira (C) com a braçadeira da mangueira (B) na tampa do termostato (D).
12. Aperte a braçadeira da mangueira (B).

KK69021,00000B3-54-06NOV18

Detecção e Resolução de Problemas do Motor

Sintoma	Problema	Solução
Motor tem partida difícil ou não dá partida	Procedimento incorreto de partida	Verifique o procedimento correto partida do motor na seção Operação do Motor.
	O sistema de partida em neutro é ativado	Mova o nível da alavanca multifuncional para a posição de estacionamento e dê a partida novamente no motor.
	O tanque de combustível está vazio	Adicione combustível e sangre o sistema de combustível.
	Tipo de combustível errado	Consulte a Seção Combustíveis, Lubrificantes e Líquido de Arrefecimento para mais informações sobre o tipo correto de combustível e as condições de operação.
	Ar no sistema de combustível	Drene o sistema de combustível.
	Filtro de combustível obstruído	Substitua os filtros de combustível e sangre o sistema de combustível.
	O óleo do motor está muito denso	Use óleo de viscosidade correta. Consulte a Seção de Combustíveis, Lubrificantes e Líquido de Arrefecimento.
	Carga de saída da bateria baixa	Verifique a carga das baterias e limpe os terminais. Carregue se necessário.
	Resistência excessiva no circuito de partida	Limpe e aperte todas as conexões das baterias e do motor de partida.
	Clima frio	Espere a luz indicadora de auxílio elétrico de partida apagar antes de dar partida no motor.
	Relação de compressão baixa	Consulte o concessionário John Deere.
	Válvulas emperradas	Consulte o concessionário John Deere.
	Injetores sujos ou defeituosos	Consulte o concessionário John Deere.
	Bomba elétrica de transferência de combustível com falha	Consulte o concessionário John Deere.

Sintoma	Problema	Solução
O motor bate	Sistema de admissão de ar entupido	Verifique a luz de advertência de restrição do filtro de ar do motor. Se tiver acesa, repare os filtros de ar do motor.
	Ar no sistema de combustível	Drene o sistema de combustível.
	Baixa temperatura do líquido de arrefecimento	Termostato com defeito.
	Falta de óleo do motor	Abasteça o cárter do motor.
	Bomba de combustível de alta pressão fora de sincronismo	Consulte o concessionário John Deere.
	Componentes do motor desgastados ou frouxos	Consulte o concessionário John Deere.
O motor funciona irregularmente ou enguiça com frequência	Baixa temperatura do líquido de arrefecimento	Verifique o termostato. Substitua se necessário.
	Ar no sistema de combustível	Drene o sistema de combustível.
	Filtro de combustível obstruído	Substitua os filtros de combustível e sangre o sistema de combustível.
	Injetores sujos ou defeituosos	Consulte o concessionário John Deere.
	Motor fora de sincronismo	Consulte o concessionário John Deere.
Falta de potência	Sobrecarga no motor	Reduza a carga do motor.
	Sistema de admissão de ar entupido	Verifique a luz de advertência de restrição do filtro de ar do motor. Se tiver acesa, repare os filtros de ar do motor.
	Posição incorreta da alavanca do acelerador manual	Use a rotação do motor certa.
	Faixa de velocidade incorreta	Use a faixa de velocidade certa.
	Filtro de combustível obstruído	Substitua os filtros de combustível e sangre o sistema de combustível.
	Tipo de combustível errado	Use o combustível correto. Consulte a Seção de Combustíveis, Lubrificantes e Líquido de Arrefecimento.
	Operação em altitude elevada	Use o tipo de combustível adequado para altitudes elevadas.

Sintoma	Problema	Solução
	Injetores sujos ou defeituosos	Consulte o concessionário John Deere.
	Motor fora de sincronismo	Consulte o concessionário John Deere.
	Folga das válvulas do motor incorreta	Consulte o concessionário John Deere.
	Defeito no turbocompressor	Consulte o concessionário John Deere.
Motor superaquece	Sobrecarga no motor	Reduza a carga do motor.
	Sujeira no sistema de arrefecimento	Limpe o radiador, o condensador do ar-condicionado e o refrigerador de óleo.
	Correia do alternador solta ou danificada	Troque a correia do alternador.
	Nível do líquido de arrefecimento baixo	Abasteça o radiador até o nível especificado. Verifique o sistema de arrefecimento quanto a vazamentos.
	Sistema de arrefecimento restringido internamente	Drenagem, lavagem e reabastecimento do sistema de arrefecimento.
	Nível de óleo do motor baixo	Verifique o nível de óleo do motor. Adicione óleo se necessário.
	Viscosidade do óleo do motor errada	Use óleo de viscosidade correta. Consulte a Seção de Combustíveis, Lubrificantes e Líquido de Arrefecimento.
	Termostato com defeito	Teste a temperatura de abertura do termostato.
	Vazamento na junta do cabeçote do cilindro	Consulte o concessionário John Deere.
	Capa do tanque de expansão com defeito	Consulte o concessionário John Deere.
Baixa pressão do óleo	Nível de óleo do motor baixo	Verifique o nível de óleo do motor. Adicione óleo se necessário.
	Óleo incorreto	Use o volume de óleo do motor. Consulte a Seção de Combustíveis, Lubrificantes e Líquido de Arrefecimento.
Consumo elevado de óleo	Sobrecarga no motor	Reduza a carga do motor.

Sintoma	Problema	Solução
	Óleo muito fino	Use óleo de viscosidade correta.
	O óleo vaza	Verifique se as vedações e conexões estão bem vedadas.
	Sistema de admissão de ar entupido	Verifique a luz de advertência de restrição do filtro de ar do motor. Se tiver acesa, repare os filtros de ar do motor.
	Respiro do motor com restrições	Limpe o respiro do motor.
	Defeito no turbocompressor	Consulte o concessionário John Deere.
	Rotação do motor excessiva	Consulte o concessionário John Deere.
	Pressão do óleo alta	Consulte o concessionário John Deere.
	Componentes do motor desgastados ou frouxos	Consulte o concessionário John Deere.
Alto consumo de combustível	Sobrecarga no motor	Reduza a carga do motor.
	Sistema de admissão de ar entupido	Verifique a luz de advertência de restrição do filtro de ar do motor. Se tiver acesa, repare os filtros de ar do motor.
	Tipo de combustível errado	Use o combustível correto. Consulte a Seção de Combustíveis, Lubrificantes e Líquido de Arrefecimento.
	Injetores sujos ou defeituosos	Consulte o concessionário John Deere.
	Folga das válvulas do motor incorreta	Consulte o concessionário John Deere.
	Motor fora de sincronismo	Consulte o concessionário John Deere.
	Defeito no turbocompressor	Consulte o concessionário John Deere.
O motor emite fumaça negra ou cinzenta pelo escape	Sobrecarga no motor	Reduza a carga do motor.
	Tipo de combustível errado	Use o combustível correto. Consulte a Seção de Combustíveis, Lubrificantes e Líquido de Arrefecimento.
	Ar no sistema de combustível	Drene o sistema de combustível.

Sintoma	Problema	Solução
	Sistema de admissão de ar entupido	Verifique a luz de advertência de restrição do filtro de ar do motor. Se tiver acesa, repare os filtros de ar do motor.
	Silenciador danificado	Verifique se há danos no silenciador.
	Motor dessincronizado	Consulte o concessionário John Deere.
	Bicos injetores sujos ou com defeito	Consulte o concessionário John Deere.
O motor emite fumaça branca	Tipo de combustível errado	Use o combustível correto. Consulte a Seção de Combustíveis, Lubrificantes e Líquido de Arrefecimento.
	Sistema de admissão de ar entupido	Verifique a luz de advertência de restrição do filtro de ar do motor. Se tiver acesa, repare os filtros de ar do motor.
	Motor frio	Dê partida no motor e deixe-o funcionar até atingir a sua temperatura normal.
	Termostato com defeito	Teste a temperatura de abertura do termostato.
	Defeito no turbocompressor	Consulte o concessionário John Deere.
	Motor fora de sincronismo	Consulte o concessionário John Deere.
	Bicos injetores sujos ou com defeito	Consulte o concessionário John Deere.
Rotação do motor é limitada ou não alcança o valor máximo	O controle FieldCruise™ está ligado	Desligue o controle do FieldCruise™.

KK69021,000011C-54-10NOV17

Solução de Problemas da Transmissão Hidrostática

Sintoma	Problema	Solução
Articulações emperrando	Juntas esféricas congeladas ou desgastadas no cabo	Lubrifique ou substitua as juntas esféricas.
	Cabo de controle emperrando	Substitua o cabo.
	Alavanca multifuncional na bomba está emperrando	Consulte o concessionário John Deere.

FieldCruise é uma marca registrada da Deere & Company

Sintoma	Problema	Solução
O sistema está superaquecendo	Correia do ventilador deslizando ou rompida	Substitua a correia do ventilador ou o tensionador automático da correia.
	Telas do dianteiras e laterais do capô entupidas	Limpe as telas dianteiras e laterais do capô.
	Nível do líquido de arrefecimento baixo	Abasteça o radiador até o nível especificado. Verifique o sistema de arrefecimento quanto a vazamentos.
	Baixo nível de óleo hidráulico/ /hidrostático	Abasteça o reservatório até o nível especificado. Verifique se há vazamentos no sistema hidráulico/ hidrostático.
	Sistema do radiador de óleo entupido	Limpe o sistema do radiador de óleo.
	Filtro de sucção entupido	Consulte o concessionário John Deere.
	Capa do tanque de expansão com defeito	Consulte o concessionário John Deere.
	Válvula de alívio da pressão excedida	Diminua uma faixa de velocidade.
	Válvula de desvio do radiador de óleo entupida	Consulte o concessionário John Deere.
	Vazamento excessivo de alta pressão	Consulte o concessionário John Deere.
	Lavagem de carga é inadequada	Consulte o concessionário John Deere.
	Lavagem do circuito inadequada	Consulte o concessionário John Deere.
O pulverizador não se desloca para frente ou para trás estando a alavanca multifuncional na posição de avanço ou ré.[1]	Baixo nível de óleo hidráulico/ /hidrostático	Abasteça o reservatório até o nível especificado. Verifique se há vazamentos no sistema hidráulico/ /hidrostático.
	Filtro de óleo hidrostático entupido	Substitua o filtro de óleo hidrostático.
	Articulação do cabo de controle hidrostático inadequadamente ajustada	Consulte o concessionário John Deere.
	Pressão do limitador excedida	Mude para rotação baixa.
	Eixo de acionamento quebrado do motor até a bomba	Consulte o concessionário John Deere.

[1] Quando operar em temperaturas abaixo de -12 graus C (10 graus F), coloque o pulverizador em funcionamento por 10-15 minutos para aquecer o óleo de transmissão hidrostática.

Sintoma	Problema	Solução
	Vazamento de ar no sistema	Aperte as conexões.
	Sistema de transmissão inoperante	Consulte o concessionário John Deere.
Velocidade de avanço no solo inconstante	Radar captando sinais de colheitas altas	Desconecte o radar e use o sensor de velocidade da roda.
	Sensor de velocidade da roda defeituoso	Consulte o concessionário John Deere.
	Baixo nível de óleo hidráulico/ /hidrostático	Abasteça o reservatório até o nível especificado. Verifique se há vazamentos no sistema hidráulico/ /hidrostático.
	Filtro de óleo hidrostático entupido	Substitua o filtro de óleo hidrostático.
	Ultrapassando a pressão do limitador	Diminua uma faixa de velocidade.
	Orifício de deslocamento entupido	Pode ser algo errado dentro do motor de modo que o ângulo da placa oscilante não esteja mudando. Consulte o concessionário John Deere.
	Mangueiras de mudança vazando ou estouradas	Repare ou substitua.
	Sistema de acionamento incapaz de manter a pressão de carga	Consulte o concessionário John Deere.
O pulverizador não responde ao interruptor de faixa de velocidade[2]	Fusível queimado	Substitua o fusível.
	Baixo nível de óleo hidráulico/ /hidrostático	Abasteça o reservatório até o nível especificado. Verifique se há vazamentos no sistema hidráulico/ hidrostático.
	Solenoides ou interruptores com defeito	Verifique e repare conforme necessário.
	Filtro de óleo hidrostático entupido	Substitua o filtro de óleo hidrostático.
	Ar no sistema	Aperte as conexões e as abraçadeiras das mangueiras e verifique se há linhas hidráulicas rompidas.
	Sistema de transmissão incapaz de acumular pressão de carga.	Consulte o concessionário John Deere.

[2] Quando operar em temperaturas abaixo de -12 graus C (10 graus F), coloque o pulverizador em funcionamento por 10-15 minutos para aquecer o óleo de transmissão hidrostática.

Sintoma	Problema	Solução
	Motor hidrostático com defeito	Consulte o concessionário John Deere.
Falta de energia ou perda de energia.[3]	Baixo nível de óleo hidráulico/ /hidrostático	Abasteça o reservatório até o nível especificado. Verifique se há vazamentos no sistema hidráulico/ hidrostático.
	Filtros de óleo hidrostático entupidos	Substitua os filtros de óleo hidrostático.
	Linha ou conexão de óleo vazando ou rompida	Verifique e repare conforme for necessário.
	Sistema de acionamento incapaz de manter ou acumular pressão ou pressões de alívio ajustadas incorretamente	Consulte o concessionário John Deere.
	Vazamento excessivo de alta pressão	Consulte o concessionário John Deere.
O pulverizador não inicia em neutro ou inicia quando a alavanca multifuncional está em qualquer posição operacional	Fusível queimado	Substitua o fusível.
	Interruptor de segurança do neutro desregulado, fiação com defeito ou interruptor inoperante	Verifique as conexões das fiações ou (consulte seu concessionário John Deere).
	Cabo hidrostático fora de ajuste.	Consulte o concessionário John Deere.
Motores da roda não acionam	Sistema hidrostático/ hidráulico sem óleo	Abasteça o reservatório até o nível especificado. Verifique se há vazamentos no sistema hidráulico/ hidrostático.
	Cubos de acionamento desengatados.	Engate os cubos de acionamento.
	Mangueiras conectadas incorretamente	Consulte o concessionário John Deere.
	Motores das rodas danificados ou com defeito	Consulte o concessionário John Deere.
	Cubos de acionamento danificados ou defeituosos	Consulte o concessionário John Deere.
	Acoplamento do cubo/motor da roda com defeito	Consulte o concessionário John Deere.

[3] *Quando operar em temperaturas abaixo de -12 graus C (10 graus F), coloque o pulverizador em funcionamento por 10-15 minutos para aquecer o óleo de transmissão hidrostática.*

Sintoma	Problema	Solução
Ruído excessivo dentro do sistema hidrostático	Isoladores da bomba da transmissão hidrostática com defeito	Verifique os isoladores da bomba de transmissão hidrostática. Se houver sinais de buchas danificadas, soltas ou ausentes, consulte seu concessionário John Deere.
	Baixo nível de óleo hidráulico/ /hidrostático	Abasteça o reservatório até o nível especificado. Verifique se há vazamentos no sistema hidráulico/ hidrostático.
	Ar no sistema	Aperte as conexões, as braçadeiras das mangueiras e verifique se há linhas rompidas.

KK69021,000011D-54-10NOV17

Diagnósticos de Falhas do Sistema Hidráulico

Sintoma	Problema	Solução
O sistema hidráulico não funciona	Baixo nível de óleo hidráulico/ /hidrostático	Abasteça o reservatório até o nível especificado. Verifique se há vazamentos no sistema.
	Filtro hidráulico entupido	Substitua o filtro de óleo hidráulico.
	Linha de sucção obstruída	Limpe a linha.
	Bomba defeituosa	Substitua a bomba.
	Passagens do radiador de óleo obstruídas	Limpe o radiador de óleo.
	Vazamento interno	Consulte o concessionário John Deere.
O óleo escapa pelo respiro do reservatório	Reservatório sobrecarregado	Reduza o nível de óleo conforme o especificado em Verifique o Nível de Óleo Hidrostático/Hidráulico.
	Velocidade excessiva em terreno acidentado	Selecione uma velocidade alvo mais lenta.
As barras de pulverização nivelam ou dobram muito rápido	Orifício incorreto ou inexistente no orifício de trabalho.	Consulte o concessionário John Deere.
Os braços do levante descem muito rápido	Orifício incorreto ou inexistente no orifício de trabalho.	Consulte o concessionário John Deere.
As barras de pulverização se recolhem muito lentamente	Orifício entupido	Limpe o orifício.
	Orifício incorreto	Consulte o concessionário John Deere.

Sintoma	Problema	Solução
Algumas funções não funcionam completamente ou de forma ideal	Baixo nível de óleo hidráulico/ /hidrostático	Abasteça o reservatório até o nível especificado. Verifique se há vazamentos no sistema.
	Fios frouxos ou desconectados no interruptor ou solenoide	Verifique e conserte as conexões.
	Bobina do solenoide com defeito	Substitua a bobina do solenoide.
O óleo hidráulico superaquece	Baixo nível de óleo hidráulico/ /hidrostático	Abasteça o reservatório até o nível especificado. Verifique se há vazamentos no sistema.
	Passagens de ar do radiador de óleo entupidas	Limpar o radiador de óleo.
	Filtro de óleo hidráulico entupido	Substitua o filtro de óleo hidráulico.
	Vazamento hidráulico interno	Consulte o concessionário John Deere.
Uma função hidráulica não funciona corretamente	Interruptor com defeito	Repare ou substitua.
	A válvula de retenção permanece fechada na linha da detecção de carga da válvula hidráulica	Limpe ou substitua a válvula de retenção.
	Solenoide ou função hidráulica defeituosa	Repare ou substitua.
	O carretel hidráulico não se desloca corretamente	Consulte o concessionário John Deere.

TS95756,00004CC-54-30MAR17

Solução de Problemas do Sistema de Controle de Solução SprayStar™

Sintoma	Problema	Solução
Código de Falha (FC) 110 Verifique a Fiação	Código intermitente 110	Desligue a chave de ignição e ligue-a novamente em seguida. Se o código desaparecer, retome a operação. Se o problema persistir, vá para a próxima verificação do sistema.
	Conexão da fiação intermitente	Verifique todos os conectores da fiação CAN e reconecte.
		Inspecione os conectores quanto a danos e repare.
	Sem terminador	Verifique se os terminadores estão instalados.

Sintoma	Problema	Solução
	Resistor de terminação com defeito	Consulte o concessionário John Deere.
Código de Falha (FC) 110 ou (FC) 020, monitor/controlador desconectado	Fusível queimado	Verifique os fusíveis na CCU.
Pressão zero com o sistema de pulverização em operação	Tanque de solução vazio	Encha o tanque com solução. Verifique o tanque quanto a vazamentos ou danos.
	Válvulas de controle da solução configuradas incorretamente	Ajuste as válvulas corretamente. (Consulte Configuração de pressão mínima na SprayStar™ seção do sistema.)
	Fusível da bomba de solução defeituoso	Substitua o fusível.
	Linha de sangria da bomba de solução dobrada ou formas presas	Desdobre a linha de sangria.
	Linha de sangria da bomba de solução obstruída	Limpe a linha de sangria da bomba.
	Linha de sucção obstruída ou rompida	Limpe ou troque a linha de sucção.
	Pulverizando na quarta faixa de velocidade	Mude para a primeira ou segunda faixa de velocidade.
	Linhas de solução obstruídas	Desentupa e lave.
	Filtro da barra de pulverização obstruído	Retire, limpe e instale o filtro.
	Bomba de solução não está escorvada	Faça a escorva da bomba de solução. (Consulte Escorve a Bomba de Solução com Água do Tanque de Enxágue na seção Sistema de Solução.)
	Impulsor da bomba de solução obstruído	Separe a carcaça da bomba e limpe o impulsor.
	Baixo nível de óleo hidráulico/ /hidrostático	Abasteça o reservatório até o nível especificado. Verifique se há vazamentos no sistema.
	Medidor de vazão sujo ou obstruído	Retire, limpe com limpador de freio e instale o medidor de vazão.
	Válvula do tanque de solução fechada	Abra a válvula.

SprayStar é marca registrada da Deere & Company

Sintoma	Problema	Solução
	Conexão elétrica defeituosa da válvula proporcional	Limpe, substitua ou repare a conexão.
	Válvula alternadora hidráulica defeituosa	Substitua ou repare a válvula alternadora.
	A porca do impulsor da bomba de solução saiu	Instale a porca do impulsor da bomba de solução.
	Sensor de pressão inoperante	Consulte o concessionário John Deere.
	Eixo de acionamento defeituoso entre a bomba de solução e motor hidráulico	Consulte o concessionário John Deere.
	Falha na bomba de solução	Consulte o concessionário John Deere.
	Conjunto da válvula proporcional defeituoso	Consulte o concessionário John Deere.
	Bomba hidráulica defeituosa	Consulte o concessionário John Deere.
	Falha das mangueiras entre o reservatório, a válvula prioritária da bomba hidráulica, o conjunto da válvula proporcional e o motor	Consulte o concessionário John Deere.
	Válvula de retenção aberta e emperrada na linha do sensor de carga hidráulica	Consulte o concessionário John Deere.
	Válvula de desligamento do filtro fechada	Abra a válvula.
	Válvula de desligamento do medidor de vazão fechada	Abra a válvula.
Leitura de pressão baixa	Baixa rotação do motor	Opere o motor a 2550 rpm.
	Pontas dos bicos desgastadas	Substitua as pontas dos bicos por pontas novas, devidamente calibradas, para a aplicação atual.
	Impulsor da bomba de solução obstruído	Separe a carcaça da bomba. Retire e limpe o impulsor.
	Linha de sucção parcialmente bloqueada ou em colapso	Limpe, repare ou substitua a linha de sucção conforme necessário.
	Vazamento de ar na linha de sucção	Repare ou substitua a linha de sucção.

Sintoma	Problema	Solução
	SprayStar™ programado incorretamente	Configure o SprayStar™. (Consulte a seção Sistema SprayStar™ para verificar o procedimento adequado de configuração.)
	Linha de pressão vazando	Repare ou substitua a linha de pressão conforme necessário.
	Baixo nível de óleo hidráulico/ /hidrostático	Abasteça o reservatório até o nível especificado. Verifique se há vazamentos no sistema.
	Sensor de pressão com defeito	Consulte o concessionário John Deere.
	Eixo defeituoso entre a bomba de solução e o motor hidráulico	Consulte o concessionário John Deere.
	Vazamento de vedações do eixo da bomba de solução	Consulte o concessionário John Deere.
	Válvula proporcional defeituosa	Consulte o concessionário John Deere.
	Bomba hidráulica defeituosa	Consulte o concessionário John Deere.
	Válvula alternadora hidráulica defeituosa	Consulte o concessionário John Deere.
	Falha das mangueiras entre o reservatório, a válvula prioritária da bomba hidráulica, o conjunto da válvula proporcional e o motor	Consulte o concessionário John Deere.
	Sem orifício da válvula de sangria	Consulte o concessionário John Deere.
	Válvula de retenção aberta e emperrada na linha do sensor de carga hidráulica	Consulte o concessionário John Deere.
Leitura de alta pressão durante a operação de pulverização	Filtros in-line da barra de pulverização obstruídos ou parcialmente obstruídos (se equipado)	Limpe os filtros de tela.
	Bicos de pulverização obstruídos	Limpe e inspecione os bicos. Verifique os orifícios e a calibragem dos bicos. Troque os bicos conforme necessário.
	Mangueiras de alimentação da barra de pulverização obstruídas ou parcialmente obstruídas	Limpe as mangueiras.

Sintoma	Problema	Solução
	SprayStar™ programado incorretamente	Configure o SprayStar™. (Consulte a seção Sistema SprayStar™ para verificar o procedimento adequado de configuração.)
	Válvula de vazão alta/baixa na posição errada	Gire a válvula alto/baixo para a posição correta. (Consulte Taxa de Aplicação Baixa na seção Sistema SprayStar™.)
	Ajuste da pressão mínima muito alto	Diminua o ajuste da pressão mínima.
	Medidor de vazão sujo ou defeituoso	Limpe com limpador de freio diariamente.
	Válvula de desligamento da barra de pulverização defeituosa	Consulte o concessionário John Deere.
	Sensor de pressão com defeito	Consulte o concessionário John Deere.
	Conjunto da válvula proporcional defeituoso	Consulte o concessionário John Deere.
A leitura da pressão varia ou está irregular	Ajuste mínimo de pressão de pulverização inserido no SprayStar™ muito alto	Determine a pressão mínima requerida e digite no SprayStar™. (Consulte Configuração de Pressão Mínima na seção Sistema SprayStar™.)
	Fornecimento inadequado de solução no tanque	Encha o tanque de solução.
	Válvula de vazão alta/baixa na posição errada	Gire a válvula alto/baixo para a posição correta. (Consulte Taxa de Aplicação Baixa na seção Sistema SprayStar™.)
	Solução contém sólidos pesados (mistura pobre)	Verifique a rotação do motor e da bomba. Verifique a linha e as válvulas de agitação. Assegure-se de que os jatos da agitação não estejam entupidos.
	Bicos de pulverização obstruídos	Limpe e inspecione os bicos. Verifique os orifícios e a calibragem dos bicos. Substitua os bicos conforme necessário.
	Medidor de vazão sujo ou defeituoso	Limpe o medidor de vazão com limpador de freio.

Sintoma	Problema	Solução
	Valor de resposta mín./máx. do pulverizador incorreto no ajuste da unidade de controle	Digite o ajuste mín./máx. correto no monitor do SprayStar™. (Consulte Configuração de Resposta do Pulverizador na seção Sistema SprayStar™.)
	A carga da barra de pulverização não está ativada quando deveria estar	Ajuste a carga das barras de pulverização corretamente.
	Mangueiras de alimentação da barra de pulverização obstruídas ou rompidas	Remova e inspecione as mangueiras de solução. Limpe ou substitua conforme necessário.
	Válvula de desligamento da barra de pulverização defeituosa	Consulte o concessionário John Deere.
	Sensor de pressão com defeito	Consulte o concessionário John Deere.
	Conjunto da válvula proporcional defeituoso.	Consulte o concessionário John Deere.
	A válvula do tanque de alimentação no tanque, em vez da extremidade da linha, está colocando ar no sistema	Coloque a válvula do tanque auxiliar na extremidade da linha.
Taxa de aplicação varia ou está irregular	Ajuste mínimo de pressão de pulverização inserido no SprayStar™ muito alto	Determine a pressão mínima requerida e digite no SprayStar™. (Consulte Configuração de Pressão Mínima na seção Sistema SprayStar™.)
	Fornecimento inadequado de solução no tanque	Encha o tanque de solução.
	Válvula de vazão alta/baixa na posição errada	Gire a válvula alto/baixo para a posição correta. (Consulte Taxa de Aplicação Baixa na seção Sistema SprayStar™.)
	Solução contém sólidos pesados (mistura pobre)	Verifique a rotação do motor e da bomba. Verifique a linha e as válvulas de agitação. Assegure-se de que os jatos da agitação não estejam entupidos.
	Bicos de pulverização obstruídos	Limpe e inspecione os bicos. Verifique os orifícios e a calibragem dos bicos. Substitua os bicos conforme necessário.
	Medidor de vazão sujo ou defeituoso	Limpe o medidor de vazão com limpador de freio.

Sintoma	Problema	Solução
	Valor mín./máx. de resposta do pulverizador incorreto no ajuste da unidade de controle.	Digite o ajuste mín./máx. correto no monitor do SprayStar™. (Consulte Configuração de Resposta do Pulverizador na seção Sistema SprayStar™.)
	A carga da barra de pulverização não está ativada quando deveria estar.	Ajuste a carga das barras de pulverização corretamente.
	Mangueiras de solução da barra de pulverização obstruídas ou rompidas	Remova e inspecione as mangueiras de solução da barra de pulverização. Limpe ou substitua conforme necessário.
	Válvulas de desligamento da seção da barra de pulverização defeituosas	Repare ou substitua as válvulas de desligamento da seção da barra de pulverização.
	Sensor de pressão com defeito	Consulte o concessionário John Deere.
	Conjunto da válvula proporcional defeituoso	Repare ou substitua.
	A válvula do tanque de alimentação no tanque, em vez da extremidade da linha, está colocando ar no sistema	Coloque a válvula do tanque de alimentação na extremidade da linha.
	Linhas de sangria e de alimentação da barra de pulverização obstruídas ou válvula de retenção defeituosa	Limpe ou substitua a linha ou a válvula de retenção.
Leituras de pressão incorretas no sensor de pressão, quando a pressão deveria ser zero	Sensor de pressão não calibrado corretamente	Calibre o sensor de pressão (Consulte a seção Sistema SprayStar™.)
	Conjunto da válvula proporcional defeituoso	Consulte o concessionário John Deere.
Vazamento de solução no sensor de pressão	Vazamento de solução da conexão do sensor de pressão	Aperte a conexão e/ou aplique selante
A pressão estática de 827-1103 kPa (8,2-11 bar) (120-150 psi) não se mantém	Impulsor desgastado na bomba de solução	Consulte o concessionário John Deere.
	Bomba de solução defeituosa	Consulte o concessionário John Deere.
	Pressão hidráulica de espera ajustada muito baixa	Ajuste a pressão de espera para 1724 kPa (17,2 bar) (250 psi) ou consulte seu concessionário John Deere.
	Válvula proporcional defeituosa	Substitua a válvula proporcional.

Sintoma	Problema	Solução
	Válvula de prioridade defeituosa	Consulte o concessionário John Deere.
	Bomba hidráulica defeituosa	Consulte o concessionário John Deere.
Indica a velocidade 0	Fiação para o sensor da velocidade ou radar desconectada	Conecte a fiação.
	Calibração da velocidade da roda ou calibração do radar no SprayStar™ regulada incorretamente.	Calibre o sensor de velocidade da roda. (Consulte Calibração do Sensor de Velocidade da Roda na seção Sistema SprayStar™.)
	Pinos do conector do sensor da velocidade corroídos	Limpe o conector.
	Sensor da velocidade não ajustado	Consulte o concessionário John Deere.
Velocidade incorreta	Sem sinal do radar por causa da cultura alta	Desconecte o radar e use o sensor de velocidade da roda.
	Cabo jumper não instalado no conector elétrico do radar quando o radar está desconectado	Instale o cabo jumper.
	Calibração da velocidade da roda ou calibração do radar no SprayStar™ regulada incorretamente.	Calibre o sensor de velocidade da roda. (Consulte Calibração do Sensor de Velocidade da Roda na seção Sistema SprayStar™.)
	Radar ou sensor da velocidade da roda defeituoso	Consulte o concessionário John Deere.
	Sensor da velocidade da roda não ajustado.	Consulte o concessionário John Deere.
O volume do tanque não faz contagem regressiva	Valor de calibração do medidor de vazão digitado incorretamente no display do SprayStar™	Digite as informações corretas de calibração no monitor do SprayStar™. (Consulte Configuração do Número de Calibração do Medidor de Vazão na seção Sistema SprayStar™.)
	Chicote elétrico do medidor de vazão desconectado	Acople o conector do chicote elétrico do medidor de vazão.
	Medidor de vazão sujo ou obstruído	Limpe o medidor de vazão.
	Pinos do conector do medidor de vazão corroídos	Limpe o conector.
	Chicote elétrico do medidor de vazão danificado	Repare ou substitua o chicote elétrico.

Sintoma	Problema	Solução
	Medidor de vazão instalado em sentido contrário.	Remova e instale o medidor de vazão corretamente. (A seta no corpo do medidor de vazão indica o sentido da vazão.)
	Sensor de velocidade defeituoso	Consulte velocidade indica 0 nesta seção.
	Pulverização não descarregando pelos bicos.	Consulte o sintoma Sem Descarga dos Bicos neste grupo.
	Medidor de vazão defeituoso	Consulte o concessionário John Deere.
	Números de calibração da barra de pulverização incorretos	Insira os números do bico, as seções e os espaçamentos corretos no monitor SprayStar™.
A contagem regressiva do volume do tanque está incorreta	Valor de calibração do medidor de vazão digitado incorretamente no display do SprayStar™	Digite as informações corretas de calibração no monitor do SprayStar™. (Consulte Configuração do Número de Calibração do Medidor de Vazão na seção Sistema SprayStar™.)
	Medidor de vazão sujo ou obstruído	Desmonte, limpe e monte o medidor de vazão.
	Pinos do conector do medidor de vazão corroídos	Limpe o conector.
	Chicote elétrico do medidor de vazão danificado	Repare ou substitua o chicote elétrico.
	Solução contem sólidos pesados (produtos químicos não misturados devidamente com a água)	Consulte o sintoma Solução Contém Sólidos Pesados neste grupo.
	Vazamento de ar no lado da sucção da bomba	Repare o vazamento de ar.
	Sensor do medidor de vazão não foi alinhado corretamente	Alinhe o sensor corretamente. (Consulte Limpe o Medidor de Vazão na seção Manutenção—Conforme Necessário.)
	Medidor de vazão defeituoso	Consulte o concessionário John Deere.
	Sensor de velocidade defeituoso	Consulte Velocidade Indica 0 nesta seção
	Display configurado para vazão alta, mas a válvula que liga ao segundo medidor de vazão está fechada	Abra a válvula para o segundo fluxômetro.

Sintoma	Problema	Solução
	Display configurado para vazão baixa, mas a válvula que liga ao segundo medidor de vazão está aberta	Feche a válvula do segundo fluxômetro.
Taxas de aplicação e contador de acres estão incorretos no índice de tarefas	Sobreposição excessiva da pulverização	Ajuste a pulverização para manter a mínima sobreposição da pulverização.
	Folga grande entre as passagens do pulverizador	Ajuste a pulverização para minimizar as folgas.
	Informações sobre a velocidade da roda e calibração do radar digitadas incorretamente no display SprayStar™	Digite as informações corretas de calibração no monitor do SprayStar™. (Consulte Configuração do Número de Calibração do Medidor de Vazão na seção Sistema SprayStar™.)
	Dados incorretos digitados na configuração da barra de pulverização do SprayStar™	Digite o dado correto para a configuração da barra. (Consulte Configuração de Pulverização na seção Sistema SprayStar™.)
	Pressão mínima muito alta, causando excesso de aplicação	Diminua a regulagem de pressão mínima no monitor do SprayStar™. (Consulte Configure a Pressão Mínima na seção Sistema SprayStar™). Escolha bicos diferentes para a regulagem mais alta da pressão na mesma velocidade.
	Radar captando sinal para culturas altas	Troque para sensor de velocidade da roda em culturas altas.
	Roda dianteira esquerda patinando, fazendo com que o sensor de velocidade da roda mostre a velocidade incorreta	Calibre novamente o sensor da velocidade da roda ou troque para radar em condições enlameadas ou montanhosas.
	Verifique se a pulverização descarrega pelos bicos	Consulte o sintoma Sem Descarga dos Bicos neste grupo.
	Display configurado para vazão alta, mas a válvula que liga ao segundo medidor de vazão está fechada	Abra a válvula para o segundo fluxômetro.
	Display configurado para vazão baixa, mas a válvula que liga ao segundo medidor de vazão está aberta	Feche a válvula do segundo fluxômetro.
Solução contem sólidos pesados (mistura inadequada dos produtos químicos)	Método inadequado de mistura quando o tanque de solução for enchido	Misture corretamente os produtos químicos. (Consulte o rótulo do produto químico.)
	Válvulas de agitação fechadas ou não abrem corretamente	Abra a válvula de agitação conforme necessário.

Sintoma	Problema	Solução
	Pressão da pulverização desligada não foi ajustada para ser alta o suficiente para a agitação necessária	Aumente a regulagem da pressão da pulverização desligada.
	RPM incorreta do motor	Deixe o motor funcionar a 2550 rpm.
	A bomba não funciona na rpm especificada	Verifique a vazão hidráulica até o motor hidráulico da bomba.
	Bicos de agitação obstruídos	Desentupa os bicos de agitação.
	Bicos de agitação instalados no sentido contrário	Instale os bicos de agitação corretamente.
	Bicos de agitação defeituosos	Troque os bicos de agitação.
O pulverizador não carregará através da válvula Quick Fill™	Filtro de abastecimento obstruído	Limpe o filtro de abastecimento.
Bomba não escorvada	Válvulas de controle da solução ajustadas incorretamente	Ajuste as válvulas corretamente.
	Ar na bomba	Permita que a solução encha a bomba e empurre o ar para fora antes de pôr a bomba em funcionamento.
	Filtro de abastecimento obstruído	Limpe o filtro de abastecimento.
	Procedimento incorreto de escorva da bomba	Escorve corretamente a bomba de solução. (Consulte Escorve a Bomba de Solução com Água do Tanque de Enxágue na seção Sistema de Solução.)
	Linha de sangria da bomba dobrada ou está presa	Passe a linha de sangria de modo que ela siga diretamente para cima, da bomba para o tanque de solução.
	Linha de sangria da bomba obstruída	Limpe ou sopre a linha de sangria da bomba.
	A mangueira do tanque de alimentação não tem uma válvula de desligamento ou tem uma válvula na extremidade da mangueira	Instale uma válvula de desligamento na extremidade da mangueira do tanque de alimentação.

OU90500,000048A-54-24MAR17

Solução de Problemas do Sistema

Sintoma	Problema	Solução
Baixa descarga	Bomba não escorvada	Inspecione a linha de ventilação.

Quick Fill™ é uma marca registrada da Deere & Company

Sintoma	Problema	Solução
	Vazamentos de ar na linha de entrada	Verifique e vede novamente as conexões de entrada.
	Filtro de linha bloqueado ou obstruído	Verifique o filtro e limpe os detritos da tela.
	Impulsor bloqueado ou obstruído	Verifique o impulsor e limpe a obstrução.
	Olho do impulsor raspando no alojamento frontal devido à dilatação induzida por produto químico	Verifique o impulsor. Consulte o manual técnico de reparo da máquina.
	Olho do impulsor raspando no alojamento frontal devido à bomba estar rodando a seco	Verifique se a aparência do propulsor está preta ou derretida. Substitua o impulsor, dependendo da gravidade.
Vazamento na vedação mecânica	Bomba operando a seco	Substitua a vedação da bomba.
	Interrupção mecânica das faces da vedação devido a sólidos químicos que penetraram entre as faces da vedação. O vazamento normalmente é temporário	Substitua a vedação se o vazamento persistir.
	Vedação danificada devido à ação de produto químico, que grudou as faces da vedação	Substitua a vedação.
Vazamento no motor hidráulico	Parafusos de encaixe sextavado frouxos na carcaça do motor	Aperte os parafusos a 20 N·m (15 lb.--ft.).
	Falha na vedação do óleo	Substitua a vedação de óleo. Inspecione o eixo, rolamentos e o defletor de óleo quanto a danos e substitua conforme necessário.

TS95756,00004DE-54-10APR17

Solução de Problemas do Edutor

Sintoma	Problema	Solução
Edutor se enche com produto químico após o uso	Válvula de vazão do edutor ligada quando o edutor não estava em uso	Feche a válvula de vazão do edutor sempre que ele não estiver em uso. Sempre feche válvula de vazão do edutor após o uso.
	As válvulas não fecham na seqüência correta	Primeiro, feche a válvula de vazão do edutor e, em seguida, feche a válvula do reservatório do edutor.
A solução vaza do edutor quando a caixa do edutor é levantada	O tanque não está completamente vazio	Esvazie o tanque antes de levantar o edutor.

Sintoma	Problema	Solução
Bico de enxágue do edutor não funciona	Bico não está sendo pressionado	Ao inserir um jarro sobre o bico de enxágue, pressione o bico para ativar a vazão.
	A válvula de enxágue do edutor está fechada	Gire a alavanca da válvula de enxágue do edutor no sentido horário para abri-la.
	Linha ou válvula do edutor obstruída	Limpe a obstrução da linha ou válvula do edutor.
	Bomba de solução não escorvada.	Faça a escorva da bomba de solução.
	O tanque de solução está vazio	Acrescente líquido ao tanque de solução.
	Baixa rotação do motor	Aumente a rpm para 1800 no mínimo.
O tanque de enxágue não enxágua	A válvula de enxágue/desvio de pressão está na posição normal.	Gire a válvula para a direita, para direcionar a solução para os bicos de enxágue dentro do tanque de solução.
	Linha ou válvula obstruída	Limpe a obstrução da linha ou válvula.
	Bomba de solução não escorvada.	Faça a escorva da bomba de solução.
	O tanque de solução está vazio	Acrescente líquido ao tanque de solução.
	Baixa rotação do motor	Aumente a rpm para 1800 no mínimo.
O edutor não extrai os produtos químicos da tanque do edutor	A válvula da taxa de vazão do edutor está a posição vertical	Gire a alavanca da válvula para a posição horizontal.
	A válvula do reservatório do edutor está fechada	Abra a válvula.
	Bomba de solução não escorvada.	Faça a escorva da bomba de solução.
	O tanque de solução está vazio	Acrescente líquido ao tanque de solução.
	A válvula de sucção está na posição errada	Selecione o tanque correto com a válvula seletora. (Consulte Válvulas do Sistema de Solução na seção Sistema de Solução.)
	Baixa rotação do motor	Aumente a rpm para 1800 no mínimo.
	Venturi obstruído	Remova as obstruções do venturi.
	O venturi está montado errado	Verifique a montagem correta do venturi.

Sintoma	Problema	Solução
	Mangueira de descarga do edutor obstruída	Remova a obstrução da mangueira de descarga.
	Produto químico seco acumulado	Ligue a válvula de enxágue do edutor.
	Desempenho reduzido do edutor com o tanque de solução cheio	Use o edutor antes que o tanque de solução fique completamente cheio.
	Mangueira do edutor obstruída ou faltando	Se obstruído(a), remova a obstrução. Se estiver faltando, instale uma nova mangueira (Consulte o seu concessionário John Deere.)

TS95756,00004CD-54-27MAR17

Solução de Problemas da Suspensão

Sintoma	Problema	Solução
Sistema de suspensão apresenta um fluxo irregular	Calibração do pneu incorretamente ajustada	Verifique a pressão de calibração dos pneus. (Consulte a Pressão de Calibração dos Pneus na seção Especificações.)
	Pressão da mola pneumática incorreta	Calibre as molas pneumáticas conforme necessário. (Consulte Verifique as molas pneumáticas (Máquinas não Equipadas com Sistema de Nivelamento Automático de Mola Pneumática) na seção Verificações Antes da Partida.)
	Intervalos apropriados de engraxamento não foram seguidos ou foi usado o tipo errado de lubrificação	Siga os intervalos e os procedimentos de lubrificação corretos. (Consulte a seção Manutenção.)
	As buchas da suspensão estão desgastadas	Substitua as buchas da suspensão.
	Parafusos da haste de suspensão estão frouxos	Aperte os parafusos da haste de suspensão. (Consulte Verifique os Parafusos da Haste de Suspensão na seção Manutenção—A Cada 500 Horas.)
Vazamento excessivo de graxa na suspensão	Muito engraxado	Lubrifique corretamente. (Consulte Lubrifique a Suspensão Dianteira na seção Manutenção—Diariamente ou a Cada 10 Horas.)
Folga excessiva na suspensão ou nos componentes da direção	As buchas da suspensão estão desgastadas	Substitua as buchas da suspensão.
	Buchas ou fusos da suspensão principal desgastados	Consulte o concessionário John Deere.

Sintoma	Problema	Solução
	Parafusos da haste de suspensão estão frouxos	Aperte os parafusos da haste de suspensão. (Consulte Verifique os Parafusos da Haste de Suspensão na seção Manutenção—A Cada 500 Horas.)
Movimento excessivo de todo o conjunto da suspensão em relação à estrutura principal	Espaçador ou bitola do eixo frouxo	Verifique a folga do espaçador na bitola do eixo.
Vazamento contínuo na válvula da mola pneumática automática	A conexão cotovelo está instalada incorretamente, deixando a válvula constantemente ligada	Desparafuse a conexão cotovelo até que três roscas fiquem visíveis.
Uma mola pneumática está mais baixa (Sistema de Nivelamento Automático da Mola Pneumática)	O suporte não está ajustado corretamente	Ajuste o suporte de modo que se encaixe nas demais molas pneumáticas.
	As buchas da suspensão estão desgastadas	Substitua as buchas da suspensão.
	Parafusos da haste de suspensão estão frouxos	Aperte os parafusos da haste de suspensão. (Consulte Verifique os Parafusos da Haste de Suspensão na seção Manutenção—A Cada 500 Horas.)

TS95756,00004CE-54-27MAR17

Solução de Problemas do Ajuste de Bitola

Sintoma	Problema	Solução
Os ajustes de bitola não funcionam	Faixa de velocidade não está na primeira	Mude para a primeira faixa de velocidade.
	Fusível queimado	Substitua o fusível.
	Interruptor com defeito	Substitua o interruptor.
	Baixa rotação do motor	Aumente a rpm para 2400.
	Baixo nível de óleo hidráulico/ /hidrostático	Abasteça o reservatório até o nível especificado. Verifique se há vazamentos no sistema.
	Válvula de ajuste da bitola defeituosa	Consulte o concessionário John Deere.
	Bomba hidráulica defeituosa	Consulte Solução de Problemas dos Sistemas Hidráulicos nesta seção ou consulte seu concessionário John Deere.
Um ajuste individual da bitola não funciona, mas os outros funcionam	Conexão elétrica danificada ou corroída	Repare, substitua ou limpe a conexão elétrica.

Sintoma	Problema	Solução
	Chicote elétrico danificado	Conserte o arnês.
	Válvula solenoide com defeito	Substitua a bobina ou consulte seu concessionário John Deere.
	Espaçador ou bitola do eixo frouxo	Verifique a folga do espaçador na bitola do eixo.
	Articulação emperrada	Lubrifique com uma pulverização de grafite.
	Válvula de retenção emperrada na linha de detecção de carga	Limpe, repare ou substitua a válvula.
	Espaçadores quebrados, danificados ou desgastados	Consulte o concessionário John Deere.
	Orifício obstruído na linha hidráulica	Substitua o orifício.
	Diodo de ajuste da bitola defeituoso	Substitua o diodo.
	Válvula de ajuste da bitola defeituosa	Consulte o concessionário John Deere.
	Cilindro de ajuste da bitola defeituoso	Consulte o concessionário John Deere.
Um ajuste individual da bitola não para quando o interruptor é liberado	Interruptor defeituoso ou emperrado	substitua o interruptor.
	Carretel hidráulica emperrado	Limpe, repare ou substitua.
	Válvula solenoide com defeito	Repare ou substitua a válvula solenoide.
Desgaste excessivo do pneu dianteiro ou rastreio da linha deficiente	Ajuste de convergência do ângulo dianteiro incorreto	Ajuste a convergência do eixo dianteiro.

TS95756,00004CF-54-27MAR17

Solução de Problemas do Sistema Elétrico

Sintoma	Problema	Solução
As baterias não carregam	Conexões elétricas soltas ou corroídas	Verifique as conexões elétricas na bateria. Aperte qualquer conexão frouxa.
	Correia do alternador solta ou danificada	Verifique a correia do alternador. Substitua se necessário.
	Baterias sulfatadas ou esgotadas	Substitua as baterias.

Sintoma	Problema	Solução
O motor de partida inicia devagar ou não inicia	O óleo do motor está muito denso	Use o óleo correto. Consulte a seção Combustíveis, Lubrificantes e Líquido de Arrefecimento.
	Baterias descarregadas	Verifique a carga das baterias. Carregue se necessário.
	Conexões elétricas soltas ou corroídas	Verifique as conexões elétricas no motor de partida. Aperte qualquer conexão frouxa.
O motor de partida não funciona	O sistema de partida em neutro é ativado	Mova a alavanca multifuncional para a posição de estacionamento.
	Baterias descarregadas	Verifique a carga das baterias. Carregue se necessário.
	Conexões elétricas soltas ou corroídas	Verifique as conexões elétricas no motor de partida. Aperte qualquer conexão frouxa.
	Fusível queimado	Substitua a válvula correspondente.
	Sistema de Partida em Neutro defeituosa	Consulte o concessionário John Deere.
Lâmpada não acende	Fusível queimado	Substitua a válvula correspondente.
	Lâmpada queimada	Verifique a lâmpada. Substitua se necessário.
A luz indicadora do auxílio de partida do motor pisca	A unidade de controle do motor (ECU) indica um código de diagnóstico de falha (DTC)no sistema de combustível	Drene os filtros de combustível e sangre o sistema de combustível. Dê partida novamente no motor. Se a luz indicadora ainda pisca, entre em contato com o seu concessionário John Deere.

LS87647,0000619-54-15MAR17

Solução de Problemas da Cabine do Operador

Sintoma	Problema	Solução
Poeira entrando dentro da cabine	Elemento filtrante do filtro de ar da cabine frouxo	Verifique se está correta a instalação do filtro de ar da cabine.
	Vedação danificada ao redor dos filtros de ar da cabine ou filtros de ar da cabine danificados	Substitua os filtros de ar da cabine. (Consulte Substitua os Filtros da Recirculação e de Ar da Cabine e Substitua os Filtros da Recirculação e de Ar Fresco na seção Manutenção—Conforme Necessário.)

Sintoma	Problema	Solução
	Vazamento de ar excessivo	Verifique a montagem do filtro de ar da cabine.
Fluxo de ar do ventilador baixo demais	Filtro ou tela de entrada entupidos	Limpe.
	Colmeia do aquecedor ou do evaporador entupida	Limpe.
O aquecedor não desliga	Mangueiras do aquecedor conectadas incorretamente	Consulte o concessionário John Deere.
O sistema de ar-condicionado não esfria	Velocidade insuficiente da ventoinha	Aumente a rotação da ventoinha.
	Filtros de ar da cabine sujos	Substitua os filtros de ar da cabine. (Consulte Substitua os Filtros da Recirculação e de Ar da Cabine e Substitua os Filtros da Recirculação e de Ar Fresco na seção Manutenção—Conforme Necessário.)
	Telas laterais e dianteiras, radiador, condensador do ar-condicionado, tela do radiador e tela do condensador do ar-condicionado sujos	Limpe.
	Mangueiras do aquecedor instaladas no sentido contrário	Instale corretamente as mangueiras do aquecedor. (Consulte seu concessionário John Deere.)
	Baixa tensão	Solicite ao seu concessionário John Deere que verifique o sistema de carga.
	Pouco refrigerante	Solicite ao seu concessionário John Deere que verifique o nível de refrigerante.
	Correia do ventilador/alternador do motor deslizando	Verifique a tensão da correia.
	Aquecedor ligado	Gire o aquecedor para a posição Desligada.
	Temperatura externa muito baixa: Abaixo de 21°C (70°F)	Aguarde até que o óleo tenha aquecido. Em caso de mau funcionamento do sistema, contatar o seu concessionário John Deere.
	Conector de cabo elétrico frouxo	Aperte-o.
	Compressor do ar-condicionado emperrado	Balance a polia do compressor para trás e para frente.

Sintoma	Problema	Solução
	Defeito no interruptor de controle de temperatura	Consulte o concessionário John Deere.
	Restrição no sistema refrigerante (pressostato de alta pressão desengata o sistema)	Consulte o concessionário John Deere.
	Válvula de expansão defeituosa	Consulte o concessionário John Deere.
	Filtro da linha obstruído	Consulte o concessionário John Deere.
Refrigeração intermitente	Restrição de ar	Telas laterais e dianteiras, radiador, condensador do ar-condicionado, tela do radiador e tela do condensador do ar-condicionado limpos.
Água vazando por debaixo do assento do operador	Mangueiras de dreno de condensação do ar-condicionado obstruídas	Limpe as mangueiras de dreno.
	Vazamento das mangueiras do aquecedor	Substitua as mangueiras do aquecedor.
Rádio não funciona	Fusível queimado	Substitua o fusível.
Odores estranhos na cabine do operador	Filtros de ar da cabine sujos	Substitua os filtros de ar da cabine.
	Tubos de drenagem obstruídos	Limpe.
	Bandeja do condensador do evaporador suja	Limpe a bandeja e a saída com ar comprimido.
Partículas de gelo saindo do evaporador	Desligue o ar-condicionado	Consulte o concessionário John Deere.
Indicador de pressão da cabine faz leituras na extremidade baixa do indicador	Interruptor da ventoinha da cabine desligado	Ligue o interruptor.
	Porta ou janela não travada	Trave a porta ou a janela.
	Filtros de ar cabine obstruídos	Substitua os filtros de ar da cabine. (Consulte Substitua os Filtros da Recirculação e de Ar da Cabine e Substitua os Filtros da Recirculação e de Ar Fresco na seção Manutenção—Conforme Necessário.)
	Vedações da porta e da janela danificadas	Substitua as vedações danificadas.
	Peças da cabine do operador perderam a vedação	Vede todas as aberturas na cabine do operador.

Sintoma	Problema	Solução
	O problema não pode ser identificado ou corrigido	Consulte o concessionário John Deere.
O indicador de pressão da cabine faz leituras na extremidade alta do indicador	Vedação danificada em volta do elemento do filtro de ar da cabine	Substitua o filtro de ar da cabine. (Consulte Substitua os Filtros da Recirculação e de Ar da Cabine e Substitua os Filtros da Recirculação e de Ar Fresco na seção Manutenção—Conforme Necessário.)
	Filtro de ar faltando ou incorreto	Substitua o filtro de ar da cabine. (Consulte Substitua os Filtros da Recirculação e de Ar da Cabine e Substitua os Filtros da Recirculação e de Ar Fresco na seção Manutenção—Conforme Necessário.)
	Filtro de ar mal encaixado	Instale corretamente.
	O problema não pode ser identificado ou corrigido	Consulte o concessionário John Deere.

TS95756,00004D0-54-27MAR17

Solução de Problemas da Operação da Barra de Pulverização

Sintoma	Problema	Solução
A seção interna da barra de pulverização não desdobra	Interruptor com defeito	Substitua o interruptor.
	Conexões elétricas danificadas ou corroídas	Repare, substitua ou limpe a conexão elétrica.
	Relé ou bobina do solenoide com falha	Reponha a bobina ou o relé.
	Carretel hidráulica emperrado	Consulte o concessionário John Deere.
	Válvula de retenção fechada e emperrada na linha de detecção de carga	Consulte o concessionário John Deere.
	Orifício ou linha hidráulica obstruída	Remova e limpe o orifício ou a linha hidráulica.
	Cilindro interno de recolhimento da barra de pulverização defeituoso	Consulte o concessionário John Deere.
A seção externa da barra de pulverização não desdobra	Interruptor com defeito	Substitua o interruptor.
	Conexões elétricas danificadas ou corroídas	Repare, substitua ou limpe a conexão elétrica.

Sintoma	Problema	Solução
	Relé ou bobina do solenoide com falha	Reponha a bobina ou o relé.
	Carretel hidráulica emperrado	Consulte o concessionário John Deere.
	Válvula de retenção fechada e emperrada na linha de detecção de carga	Consulte o concessionário John Deere.
	Orifício ou linha hidráulica obstruída	Remova e limpe o orifício ou a linha hidráulica.
	Interruptor do cilindro interno da barra de pulverização defeituoso	Consulte o concessionário John Deere.
	Cilindro externo de recolhimento da barra de pulverização defeituoso	Entre em contato com seu concessionário John Deere.
A seção externa da barra de pulverização desdobra parcialmente e para	O interruptor magnético do cilindro hidráulico é liberado	Recolha a barra de pulverização e tente novamente o procedimento de desdobramento.
A seção interna da barra de pulverização não dobra	Interruptor com defeito	Substitua o interruptor.
	Conexões elétricas danificadas ou corroídas	Repare, substitua ou limpe a conexão elétrica.
	Relé ou bobina do solenoide com falha	Reponha a bobina ou o relé.
	Carretel hidráulica emperrado	Consulte o concessionário John Deere.
	Orifício ou linha hidráulica obstruída	Remova e limpe o orifício ou a linha hidráulica.
	Interruptor do cilindro externo da barra de pulverização defeituoso	Consulte o concessionário John Deere.
	Cilindro interno de recolhimento da barra de pulverização defeituoso	Consulte o concessionário John Deere.
A seção interna da barra de pulverização dobra parcialmente e para	O interruptor magnético do cilindro hidráulico é liberado	Desdobre a desdobramento e tente novamente o procedimento de recolher.
Seção externa da barra de pulverização não recolhe ou a barra interna recolhe antes da barra de pulverização externa	Interruptor com defeito	Substitua o interruptor.
	Conexões elétricas danificadas ou corroídas	Repare, substitua ou limpe as conexões elétricas.

Sintoma	Problema	Solução
	Relé ou bobina do solenoide com falha	Reponha a bobina ou o relé.
	Carretel hidráulica emperrado	Consulte o concessionário John Deere.
	Válvula de retenção fechada e emperrada na linha de detecção de carga	Consulte o concessionário John Deere.
	Orifício ou linha hidráulica obstruída	Remova e limpe o orifício ou a linha hidráulica.
	Cilindro externo de recolhimento da barra de pulverização defeituoso	Consulte o concessionário John Deere.
A barra de pulverização não retorna para o nível depois de rolar nos dois sentidos ou não rola livremente	A estrutura central suspensa entorta nas placas de desgaste ou os rolamentos de montagem central estão muito avançados no eixo	Consulte o concessionário John Deere.
A barra de pulverização não levanta nem abaixa	Interruptor com defeito	Substitua o interruptor.
	Conexões elétricas danificadas ou corroídas	Repare, substitua ou limpe a conexão elétrica.
	Relé ou bobina do solenoide com falha	Reponha a bobina ou o relé.
	Carretel hidráulica emperrado	Consulte o concessionário John Deere.
	Válvula de retenção fechada e emperrada na linha de detecção de carga	Consulte o concessionário John Deere.
	Cilindros de levante defeituosos	Consulte o concessionário John Deere.
	Pressão do compensado hidráulico não é a especificada	Consulte o concessionário John Deere.
A barra de pulverização é elevada muito rapidamente	Orifício na linha hidráulica ausente	Instale o orifício de tamanho correto.
Uma função individual da barra de pulverização não para quando o interruptor é liberado ou é lenta para liberar	Interruptor defeituoso ou emperrado	Repare ou substitua o interruptor.
	Conjunto do carretel hidráulico emperrado	Consulte o concessionário John Deere.

Sintoma	Problema	Solução
	Válvula solenoide com defeito	Repare ou substitua a válvula solenoide.

TS95756,00004D1-54-27MAR17

Indicadores Informativos

Os Indicadores de Alerta de Manutenção e de PARADA são seguidos de mensagem informativa, código de diagnóstico de falha e/ou descrição da falha exibida no display GreenStar™.

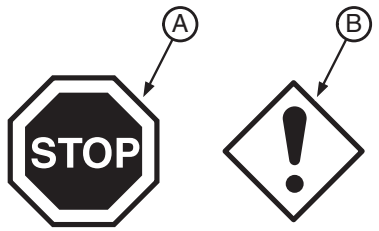

BM008258—UN—10MAR17

Indicadores de Informações no Painel

Indicador de PARADA (A): A luz pisca e um alarme soa continuamente indicando um problema que precisa ser resolvido **imediatamente**, caso contrário poderá ocorrer danos críticos.

Indicador de Alerta para o Operador (B): A luz pisca e um alarme soa indicando um problema operacional ou de desempenho que precisa ser resolvido o quanto antes.

KK69021,00000B5-54-04OCT17

Informações dos Códigos de Diagnóstico de Falhas (DTC)

Quando um Indicador de Alerta de Manutenção ou um Indicador de PARADA for mostrado, o pulverizador deve ser estacionado ou o motor desligado. Dê nova partida no motor para verificar se aparece o código de diagnóstico de falha ativo antes de entrar em contato com seu concessionário John Deere. Algumas vezes, o código pode ser corrigido e as mensagens de comunicação retornadas quando o motor for ligado novamente.

Alguns Indicadores de PARADA e de Alerta de Manutenção podem ser confirmados e mostrados claramente acessando a **Central de Mensagens**. Consulte a Seção SprayStar™ para mais informações.

LS87647,0000601-54-13MAR17

Indicadores de Alerta para o Operador e PARADA

NOTA: Nem todos os indicadores de PARADA e de alerta de manutenção exibem uma mensagem de texto no display do GreenStar™ e um código de diagnóstico de falha.

Indicador de PARADA

N82628—UN—27JAN09

Indicador de Parada (A): A luz pisca e um alarme sonoro soa continuamente para alertar o operador que um defeito grave ocorreu, o que exige atenção imediata ou o pulverizador ficará danificado.
Quando o indicador de PARADA (A) acender, pare **imediatamente** a operação, reduza a rotação do motor para marcha lenta, desligue o motor e gire a chave de partida para a posição operação para observar a Central de Mensagens para identificação do problema. Corrija o problema antes de dar nova partida na máquina.

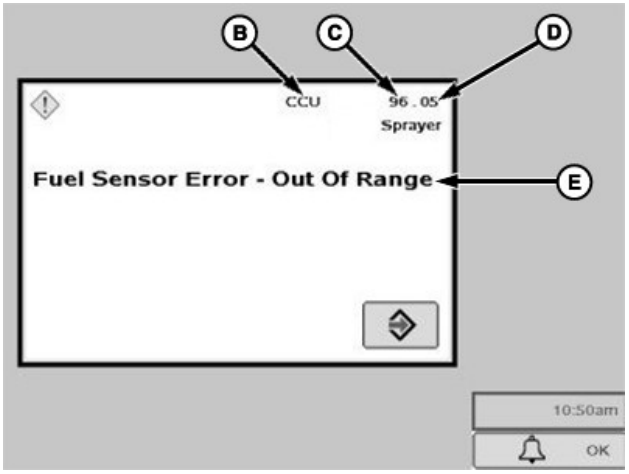

BM011322—UN—10MAR17

Quando é detectado um defeito ou uma situação que está fora da faixa, o display é restaurado e um código de diagnóstico de falha em uma página inteira é exibido a unidade de controle (B) e um número padrão. Os números à esquerda do ponto decimal indicam o defeito (C) e os números à direita do ponto decimal indicam a condição (D). Uma breve descrição (E) também é mostrada.

GreenStar é uma marca registrada da Deere & Company
SprayStar é marca registrada da Deere & Company

Consulte a lista de códigos de diagnóstico de falha nesta Seção para possíveis medidas que um operador pode tomar. Registre e passe essa informação para que o concessionário John Deere diagnostique o problema, se necessário.

Se o código não estiver listado nesta Seção deste manual, consulte o concessionário John Deere.

Indicador de Alerta Para o Operador

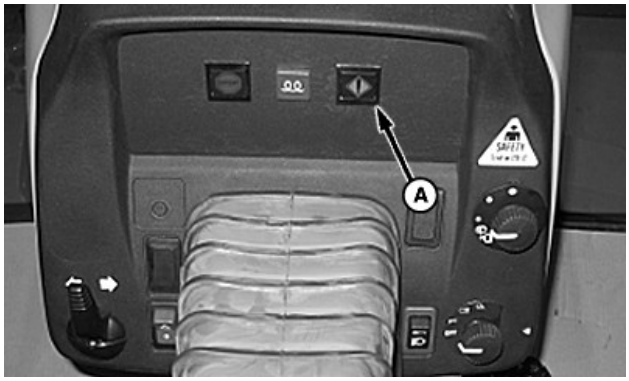

N82627—UN—27JAN09

NOTA: Quando um indicador de alerta de manutenção (A) for exibido, dê partida novamente no motor para verificar se o código de diagnóstico ativo reaparece, antes de entrar em contato com o concessionário John Deere. Algumas vezes o código de diagnóstico de falha pode ser corrigido apagando as mensagens de comunicação quando o pulverizador for ligado novamente.

Indicador do Alerta Para o Operador (A): A luz pisca e um alarme sonoro soa para informar ao operador de que foi detectado um problema operacional ou de desempenho que precisa ser resolvido o mais rápido possível. Se não for logo iniciada uma ação corretiva apropriada (manutenção, reparo, operação de maneira diferente), haverá uma redução significativa do rendimento, resultando em danos para a máquina.

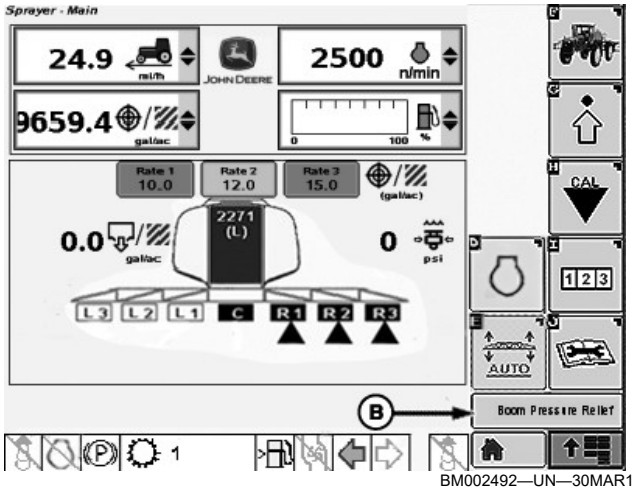

BM002492—UN—30MAR17

Uma descrição (B) do alerta é exibida no display GreenStar™ e permanece visível enquanto a condição persistir.

Consulte as tabelas dos códigos de diagnóstico de falha ou a Seção Solução de Problemas para possíveis medidas que um operador pode tomar. Registre e passe essa informação para que o concessionário John Deere diagnostique o problema, se necessário.

Se o código não estiver listado nesta Seção deste manual, consulte o concessionário John Deere.

KK69021,00000B6-54-04OCT17

GreenStar é uma marca registrada da Deere & Company

Códigos de Diagnóstico de Falhas da Unidade de Controle do Motor (ECU)

Códigos de Diagnóstico de Falha	Texto Exibido	Descrição	Solução
ECU 000094.17	Baixa pressão do combustível	Pressão insuficiente de trilho na partida do motor. Um alarme sonoro inicial soa.	Drene os filtros de combustível.
			Drene o sistema de combustível.
			Verifique se o sistema de combustível apresenta filtros entupidos.
			Dê partida novamente no motor. Se o código retornar, consulte o concessionário John Deere o mais rápido possível.
ECU 000097.16	Água Detectada no Combustível	Água detectada no sistema de combustível. Um alarme sonoro inicial soa.	Drene os filtros de combustível e reinicie o motor. Se o código retornar, consulte o concessionário John Deere o mais rápido possível.
ECU 000100.01	Pressão Baixa no Óleo do Motor	A pressão do óleo do motor está baixa. Um alarme sonoro contínuo é tocado.	Verifique o nível de óleo do motor. Se o código retornar, consulte o concessionário John Deere **imediatamente**.
ECU 000105.16	Temperatura do ar do motor alta	A temperatura do ar do distribuidor de admissão está alta. Um alarme sonoro inicial soa.	Verifique o nível do líquido de arrefecimento e limpe o radiador. Se o código retornar, consulte o concessionário John Deere o mais rápido possível.
ECU 000107.00	Filtro de Ar Obstruído	O filtro de ar do motor está obstruído. Um alarme sonoro inicial soa.	Substitua os filtros de ar primário e secundário do motor. Se o código retornar, consulte o concessionário John Deere o mais rápido possível.
ECU 000110.00	Temperatura alta do líquido de arrefecimento	Temperatura do líquido de arrefecimento muito alta. Um alarme sonoro contínuo é tocado.	Verifique o nível do líquido de arrefecimento e limpe o radiador. Se o código retornar, consulte o concessionário John Deere **imediatamente**.
ECU 000110.15	Temperatura alta do líquido de arrefecimento	Temperatura do líquido de arrefecimento ligeiramente alta. Um alarme sonoro inicial soa.	Verifique o nível do líquido de arrefecimento e limpe o radiador. Se o código retornar, consulte o concessionário John Deere na primeira oportunidade.
ECU 000110.16	Temperatura alta do líquido de arrefecimento	Temperatura do líquido de arrefecimento moderadamente alta. Um alarme sonoro inicial soa.	Verifique o nível do líquido de arrefecimento e limpe o radiador. Se o código retornar, consulte o concessionário John Deere o mais rápido possível.
ECU 000174.16	Temperatura Alta do Combustível	A temperatura do combustível está alta. Um alarme sonoro inicial soa.	Limpe o radiador e o resfriador de combustível. Se o código retornar, consulte o concessionário John Deere o mais rápido possível.
ECU 000190.00	Rotação do Motor Muito Alta	A rotação do motor está acima de 3000 rpm, possivelmente como resultado de uma redução de marcha. Um alarme sonoro contínuo é tocado.	Reduza a rotação do motor.
			Aumente uma faixa de velocidade.
			Se o código retornar, consulte o concessionário John Deere **imediatamente**.
ECU 001638,00	Óleo Hidráulico Quente	Óleo hidráulico está quente. Um alarme sonoro contínuo é tocado.	Verifique o nível de óleo hidráulico e limpe o radiador de óleo. Se o código retornar, consulte o concessionário John Deere **imediatamente**.
ECU 001638,16	Óleo Hidráulico Quente	Óleo hidráulico está quente. Um alarme sonoro inicial soa.	Verifique o nível de óleo hidráulico e limpe o radiador de óleo. Dê partida novamente no motor e opere à velocidade nominal por 1 a 2 minutos. Se o código retornar, consulte o concessionário John Deere o mais rápido possível.

LS87647,0000607-54-13MAR17

Códigos de Diagnóstico de Falha do Chassi

Texto Exibido	Descrição	Solução
Freio de Estacionamento Acionado	Freio de estacionamento aplicado e veículo não se move. Nenhum alarme sonoro é acionado.	A mensagem persiste contanto que o freio de estacionamento permaneça acionado.
O Freio Secundário Está Ativado	O freio secundário é acionado e a velocidade do veículo é maior que 4,8 km/h (3 mph). Um alarme sonoro contínuo é tocado.	Desative o freio secundário.
		Reduza a velocidade do veículo antes de acionar o freio secundário.
		Pare o veículo e reinicie o motor. Se o código retornar, consulte o concessionário John Deere o mais rápido possível.

Texto Exibido	Descrição	Solução
Freio Secundário Aplicado	O freio secundário é acionado e o veículo não está se movendo. Um alarme sonoro inicial soa.	A mensagem persiste contanto que o freio secundário permaneça acionado.
Combustível Baixo	O tanque de combustível possui menos de 10% do volume. Um alarme sonoro inicial soa.	Abasteça o tanque de combustível com o mínimo de 40% ou mais do volume do tanque e dê partida novamente no motor. Se o código retornar, consulte o concessionário John Deere na primeira oportunidade.
Aguarde para Ligar o Motor. Pré-Aquecimento Está Ativo	O auxílio de partida do motor está ativo.	Espere a luz indicadora do auxílio de partida do motor apagar antes de dar partida no motor. Se o código retornar, consulte o concessionário John Deere na primeira oportunidade.
Manutenção Programada/ /Serviço Solicitado	Há quatro alarmes separados a 50, 100, 250 e 500 horas. Cada alarme é definido quando as horas de operação do motor tiverem acumulado desde que o contador de horas de serviço/ /manutenção foi restaurado. Um alarme sonoro inicial soa.	Restaure o contador de horas de serviço/manutenção. Se o código retornar, consulte o concessionário John Deere na primeira oportunidade.
SprayStar™: Erro no Sistema - Dados Podem Ser Perdidos	Erro de dados ocorrido na ativação da unidade de controle SprayStar™. Um alarme sonoro inicial soa.	Erro de dados relacionado a problemas de perda de energia. Dê partida novamente no motor. Se o código retornar, consulte o concessionário John Deere na primeira oportunidade.
SprayStar™: Erro no Sensor de Combustível— Fora da Faixa Alta	A tensão de entrada do sensor de combustível está acima do normal. Um alarme sonoro inicial soa.	Dê partida novamente no motor. Se o código retornar, consulte o concessionário John Deere na primeira oportunidade.
SprayStar™: Erro no Sensor de Combustível— Fora da Faixa Baixa	A tensão de entrada do sensor de combustível está abaixo do normal. Um alarme sonoro inicial soa.	Dê partida novamente no motor. Se o código retornar, consulte o concessionário John Deere na primeira oportunidade.

SprayStar é marca registrada da Deere & Company
SprayStar é marca registrada da Deere & Company

LS87647,0000605-54-13MAR17

Códigos de Diagnóstico de Falhas do Sistema de Solução

Texto Exibido	Descrição	Solução
O Fluxo de Solução está Baixo	A vazão da solução é menor que a vazão desejada da solução em 20% durante 6 s. Um alarme sonoro inicial soa.	Ativar/desabilitar este alarme através de CONFIGURAÇÃO→SprayStar→Página 2→Configuração de Alarme→Alarme da Taxa de Vazão.
		Desligue a bomba de solução/pulverização mestre. Ligue novamente a bomba de solução/pulverização mestre. Se o código retornar, consulte Seção Solução de Problemas.
O Fluxo de Solução está Alto	A vazão da solução ultrapassa a vazão desejada da solução em 20% durante 6 s. Um alarme sonoro inicial soa.	Ativar/desabilitar este alarme através de CONFIGURAÇÃO→SprayStar→Página 2→Configuração de Alarme→Alarme da Taxa de Vazão.
		Desligue a bomba de solução/pulverização mestre. Ligue novamente a bomba de solução/pulverização mestre. Se o código retornar, consulte Seção Solução de Problemas.
Falha no Sensor de Pressão da Solução— SprayStar™	A unidade de controle SprayStar™ detecta que a tensão do sensor de pressão da solução está fora do valor normal. Um alarme sonoro inicial soa.	Dê partida novamente no motor. Se o código retornar, consulte o concessionário John Deere na primeira oportunidade.
Calibração em Andamento —Aguarde...	A unidade de controle SprayStar™ está executando uma calibração da bomba de solução. Um alarme sonoro inicial soa.	Espero o procedimento de calibração ser concluído.
Calibração da Bomba Desativada!—Revise a Lista de Verificação da Calibração	Calibração da bomba de solução iniciada e a lista de verificação da calibração não foi cumprida. Um alarme sonoro inicial soa.	Execute a calibração de acordo com a lista de verificação: 1. Ligue o motor. 2. Desligue a bomba de solução. 3. A pressão da solução deve ser menor que 34,4 kPa (5 psi).
		Saia da página de calibração da bomba de solução.
As Seções da Barra de Pulverização Estão Desligadas	O botão de pulverização mestre pressionado e uma ou mais seções da barra de pulverização estão desligadas. Um alarme sonoro inicial soa.	Ativar/desabilitar este alarme através do CONFIGURAÇÃO→SprayStar→Página 2→Configuração de Alarme→Alarme de Desligamento das Seções.

Texto Exibido	Descrição	Solução
		Ligue todas as seções da barra de pulverização.
		Desligue a bomba de solução/pulverização mestre.
A Pulverização está Desativada na Faixa de Transporte	Botão mestre de pulverização pressionado e faixa de velocidade está definida para a quarta faixa. Caso esteja atualmente pulverizando e a faixa de velocidade muda para a quarta faixa, a pulverização mestre é desligada. Um alarme sonoro inicial soa.	Mude para uma faixa de velocidades mais baixa.
Carga Remota Desativada —Verifique os Interruptores Remotos	O pulverizador é iniciado com o interruptor de carga remota ligado. As operações do sistema de solução são desabilitadas até que o interruptor de carga remota seja desligado. Um alarme sonoro inicial soa.	Desligue o interruptor de carga remota e reinicie o motor. Se o código retornar, consulte o concessionário John Deere na primeira oportunidade.
Os Sensores da Barra estão Sem Calibração	O sensor de altura de retorno da barra de pulverização está fora da faixa de calibração. Um alarme sonoro inicial soa.	Retorne a barra de pulverização para uma faixa de calibração válida. Se o código retornar, consulte o concessionário John Deere na primeira oportunidade.
SprayStar™: Falha no Sensor de Altura de Retorno da Barra de Pulverização	A unidade de controle SprayStar™ detecta que a tensão do sensor de altura do retorno da barra de pulverização está fora do valor normal. Um alarme sonoro inicial soa.	Dê partida novamente no motor. Se o código retornar, consulte o concessionário John Deere na primeira oportunidade.
A Bomba de Solução está Seca - Desligue a Bomba Imediatamente	O interruptor da bomba de solução está ligado e a pressão da solução está abaixo de 7 psi (48 kPa) por mais de 3 segundos com a bomba funcionando a uma rotação maior do que 70% da rotação máxima. Um alerta de segurança sonoro contínuo é tocado.	Desligue a bomba de solução, desligue o motor e verifique o nível do tanque de solução. Abasteça o tanque de solução, se necessário. Reinicie o motor e ligue a bomba de solução. Se o código retornar, desligue a bomba de solução e consulte o concessionário John Deere o mais rápido possível.

SprayStar é marca registrada da Deere & Company
SprayStar é marca registrada da Deere & Company

LS87647,0000606-54-18APR17

Especificações

Introdução às especificações

NOTA: Especificações e projeto sujeitos a alteração sem notificação prévia.

RP46668,00002A0-54-05DEC18

Especificações do motor

Tier 3-Estágio IIIA/PROCONVE MAR-I

Motor	John Deere PowerTech™
Tipo	Motor a Diesel em Linha, 2 válvulas
Nível de Emissão	Tier 3-Estágio IIIA/PROCONVE MAR-I
Aspiração	Turboalimentado com resfriador de ar
Número de Cilindros	6
Deslocamento	6,8 L
Taxa de Compressão	17:1
Potência a 2200 rpm	149 kW (200 hp)
Velocidade em Marcha Lenta	900 rpm
Marcha Lenta Alta (sem carga)	2200 rpm

PowerTech é uma marca registrada da Deere & Company

KK69021,0000063-54-05DEC18

Especificações do sistema de combustível

Tipo	Eletrônica com sensor de água no combustível
Bomba de Alta Pressão	Trilho Comum de Alta Pressão (HPCR)
Bomba de Transferência	Bomba elétrica de transferência de combustível
Sistema de Filtragem	Dois Estágios com Separador de Água

KK69021,0000064-54-05DEC18

Especificação da Transmissão

Tipo	Transmissão hidrostática com bomba hidrostática simples
Sistema de Acionamento	Tração nas quatro rodas em tempo integral com quatro motores de deslocamento variável
Número de Marchas	4
Acionamento	Câmbio eletrohidráulico

KK69021,0000065-54-05DEC18

Velocidade de Deslocamento do Pulverizador

As seguintes velocidades de deslocamento são alcançadas dirigindo o pulverizador com o motor em marcha lenta alta.

1ª Faixa de Velocidade	17 km/h (10,6 mph)
2ª Faixa de Velocidade	22 km/h (13,7 mph)
3ª Faixa de Velocidade	25,5 km/h (15.8 mph)
4ª Faixa de Velocidade	39 km/h (24,2 mph)

KK69021,0000066-54-05DEC18

Especificações do Freios

Freios de Serviço

Tipo	Conjunto de discos
Atuação	Controlado por pedal

Freios de Emergência

Atuação	Controlado por interruptor

Freio de estacionamento

Tipo	Freio de estacionamento de liberação hidráulica
Atuação	Controlado pela alavanca multifuncional

KK69021,0000067-54-05DEC18

Especificações da Transmissão Final

Tipo	Mecanismo Planetário
Lubrificação	Banho de Óleo
Relação de Marcha (Cubos Dianteiros)	23,5:1
Relação de Marcha (Cubos Traseiros)	23,5:1

KK69021,0000068-54-05DEC18

Especificação do Sistema Elétrico

Item	**Especificação**
Tensão da Bateria	12 volts
Terminal de Aterramento da Bateria	Negativo
Alternador	150 A, Tensão Regulada
Lâmpada do Farol Dianteiro	H7 12 V - 55W
Lâmpada do farol baixo	H7 12 V - 55W
Lâmpada da luz alta do farol dianteiro	H3 12 V - 55W
Lâmpada direcional e luz de alerta dianteira	12 V - 25W
Lâmpada da luz de posição dianteira	12 V - 21/5W
Lâmpada do farol dianteiro	H3 12 V - 55W
Lâmpada direcional e luz de alerta, âmbar	12 V - 21W
Lâmpada da luz de freio e da lanterna traseira, vermelha	12 V - 21/ /5W
Luz da estação de abastecimento	12 V - 37,5W
Luz da plataforma	HB3 12 V - 60W
Lâmpada da Luz do Teto	12 V - 10W

NOTA: Especificações e projeto sujeitos a alteração sem notificação prévia.

KK69021,000006A-54-23FEB18

Especificações do Sistema Hidráulico e Hidrostático

Sistema Hidrostático

Tipo . . . . . Circuito fechado
Bomba . . . . . Bomba de deslocamento variável
Deslocamento da Bomba . . . . . 165 cm³ (10.069 in³)
Motores das Rodas . . . . . .Câmbio elétrico, deslocamento variável
Deslocamento dos Motores de Roda (dianteiro). 60 cm³ (3.661 in³)
Deslocamento dos Motores de Roda (traseiro) . 60 cm³ (3.661 in³)

Sistema Hidráulico

Tipo . . . . . Centro fechado, pressão e fluxo compensados
Atuação . . . . . .Válvulas hidráulicas controladas eletronicamente
Detecção de Carga . . . . . .Sim
Bomba . . . . . Pistão axial
Pressão de Trabalho Máxima . . . . 20700 kPa (207 bar) (3002 psi)

KK69021,000006B-54-05DEC18

Especificações da Barra de Pulverização

Barra de Pulverização de Aço de 27,4 m (90 ft)

Número de Seções 7
Operação . . . . . Recolhimento hidráulico, nivelamento hidráulico
Tipo . . . . . Braços hidraulicamente operados
Altura de Operação . . . . . 686 a 2197 mm (27 a 86,5 pol.)
Largura de Transporte . . . . . 3346 mm (131,75 pol)
Comprimento de Transporte com Barra de Pulverização Dobrada . . . . . 8344 mm (328,5 pol)
Pressão de Pré-carga do Acumulador 6550 kPa (65,5 bar) (950 psi)

Mecanismo de Elevação

Capacidade de Elevação . . . . . 1315 kg (2900 lb)

Cilindros de Elevação

Quantidade 2
Tipo . . . . . .Atuação Única

Válvula de Controle da Barra de Pulverização

Tipo . . . . . Válvula Elétrica
Operação .Direito externo, direito interno, centro, esquerdo interno e esquerdo externo
Controle de Pressão . . . . . Velocidade da Bomba Variável
Manômetro . . . . . .Display SprayStar™

Barra de Pulverização em Fibra de Carbono de 30,5 m (100 ft)

Item . . . . . Especificação

Número de Seções 7
Operação . . . . . Dobra Hidráulica, Nivelamento Hidráulico
Tipo . . . . . Braços Operados Hidraulicamente
Altura de Operação . . . . . 686 a 2197 mm (27 a 86,5 pol.)
Largura de Transporte . . . . . 3594 mm (141,5 pol)
Comprimento de Transporte com Barra de Pulverização Dobrada. 7633 mm (300,5 pol)
Pressão de Pré-carga do Acumulador . . 6550 kPa (65,5 bar) (950 psi)

Mecanismo de Elevação

Capacidade de Elevação . . . . . 1315 kg (2899 lb)

Cilindros de Elevação

Quantidade 2
Tipo . . . . . Atuação Única

Válvula de Controle da Barra de Pulverização

Tipo . . . . . Válvula Elétrica
Operação Direito Externo, Direito Interno, Centro, Esquerdo Interno e Esquerdo Externo
Controle de Pressão . . . . . Velocidade da Bomba Variável
Manômetro . . . . . Display SprayStar™

Barra de Pulverização em Fibra de Carbono de 36,5 m (120 ft)

Item . . . . . Especificação

Número de Seções 7
Operação . . . . . Dobra Hidráulica, Nivelamento Hidráulico
Tipo . . . . . Braços Operados Hidraulicamente
Altura de Operação . . . . . 686 a 2197 mm (27 a 86,5 pol.)
Largura de Transporte . . . . . 3632 mm (143 pol)
Comprimento de Transporte com Barra de Pulverização Dobrada. 9246 mm (364 pol)
Pressão de Pré-carga do Acumulador . . 6550 kPa (65,5 bar) (950 psi)

Mecanismo de Elevação

Capacidade de Elevação . . . . . 1315 kg (2900 lb)

Cilindros de Elevação

Quantidade 2
Tipo . . . . . Atuação Única

Válvula de Controle da Barra de Pulverização

Tipo . . . . . Válvula Elétrica
Operação Direito Externo, Direito Interno, Centro, Esquerdo Interno e Esquerdo Externo
Controle de Pressão . . . . . Velocidade da Bomba Variável
Manômetro . . . . . Display SprayStar™

SprayStar é marca registrada da Deere & Company

NOTA: Especificações e projeto sujeitos a alteração sem notificação prévia.

KK69021,000006C-54-21FEB18

Especificações do Sistema de Direção

Tipo . . . . . Hidrostática
Pressão de Alívio (medida no cilindro) . 11376—12755 kPa (114—128 bar) (1650—1850 psi)
Controle . . . . . Válvula de controle de direção
Operação . . . . . .Dois cilindros de dupla ação
Raio de Giro . . . . . 4,8 m (16 ft)

NOTA: Especificações e projeto sujeitos a alteração sem notificação prévia.

KK69021,000006D-54-21FEB18

Especificações do sistema de pulverização

Material do Tanque de Solução. . . . . .Polietileno
Abertura de Abastecimento . . . . .Tampa Superior ou Quick Fill™
Agitação . . . . . Jato
Filtro de Solução (Padrão) . . . . . .Malha 50
Filtro de Solução (Padrão) . . . . . .Malha 80
Filtro de Abastecimento (Padrão) . . . . . .Malha 16
Mangueira. Classificação mínima de 1379 kPa (13,8 bar) (200 psi)
Máquina . . . . . Duas cordas trançadas
Barra de Pulverização . . . . . Duas cordas trançadas
Capacidade do Tanque de Enxágue . . . . . .265 L (70 gal.)
Capacidade do Edutor de Plástico . . . . . 42 L (11,1 gal.)
Capacidade do tanque de água limpa . . . . . 15 L (4 gal.)
Capacidade do Sistema de Pulverização. . . . . .2500 L (660 gal.)

Quick Fill™ é uma marca registrada da Deere & Company

KK69021,000006E-54-10DEC18

Especificações da Bomba de Solução

Tipo . . . . . .Centrífuga
Atuação . . . . . .Sistema hidráulico
Taxa de Vazão Máxima da Barra de Pulverização[a]. Um medidor de vazão — 356 L/min (94 gal/min)
Pressão Máxima na Barra de Pulverização (Pressão Estática) .964 a 1103 kPa (9,6 a 11 bar) (140 a 160 psi)

[a]*Medição em 276 kPa (2,7 bar) (40 psi)*

KK69021,000006F-54-05DEC18

Especificações do Bico

Bicos — Barra de Pulverização de Aço 27,4 m (90 ft)

Opção 1

Espaçamento . . . . . 380 mm (15 in)
Corpo do Bico . . . . . Três Torres
Número de Bicos. 73

Opção 2

Espaçamento . . . . . 500 mm (20 in)
Corpo do Bico . . . . . Três Torres
Número de Bicos. 54

Bicos — Barra de Pulverização de Fibra de Carbono de 30,5 m (100 ft)

Padrão

Espaçamento . . . . . 500 mm (20 in)
Corpo do Bico . . . . . Três Torres
Número de Bicos 60

Bicos — Barra de Pulverização de Fibra de Carbono de 36,5 m (120 ft)

Padrão

Espaçamento . . . . . 500 mm (20 in)
Corpo do Bico . . . . . Três Torres
Número de Bicos. 72

Válvulas de Retenção do Corpo do Bico

Padrão

Amarelo . . . . . 83 kPa (0,83 bar) (12 psi)

Opcional

Laranja . . . . . 28 kPa (0,28 bar) (4 psi)
Preto. . . . . 55 kPa (0,55 bar) (8 psi)
Cinza . . . . . 138 kPa (1,38 bar) (20 psi)
Azul . . . . . 172 kPa (1,72 bar) (25 psi)

NOTA: Especificações e projeto sujeitos a alteração sem notificação prévia.

KK69021,0000070-54-01MAR18

Capacidades

Tanque de Combustível . . . . . .268,00 L (70,80 gal.)
Sistema de Arrefecimento com Aquecedor . . . .29,40 L (7,77 gal.)
Cárter do motor (incluindo filtro) . . . . . .19,00 L (5,00 gal.)
Reservatório Hidráulico . . . . . .41,00 L (10,83 gal.)
Carcaça da Redução Final (cada). . . . . .1,20 L (0,31 gal.)
Tanque de Água Limpa . . . . . .15,00 L (4,00 gal.)
Sistema de pulverização . . . . . 2500,00 L (660,00 gal.)
Tanque de Enxágue. . . . . .265,00 L (70,00 gal.)
Edutor de Plástico . . . . . .42,00 L (11,10 gal.)

KK69021,0000071-54-24MAR21

Pesos

Máquina Básica (vazia) com Barra de Pulverização de Aço de 27,4 m (90 ft) Dobrada . . . . . .9820 kg (21 650 lb)
Máquina Base (vazia) com Barra de Pulverização de Fibra de Carbono de 30,5 m (100 ft) Dobrada. . . . . .9530 kg (21 010 lb)
Máquina Base (vazia) com Barra de Pulverização de Fibra de Carbono de 36,5 m (120 ft) Dobrada. . . . . .9760 kg (21 517 lb)

KK69021,0000072-54-19MAR21

Dimensões

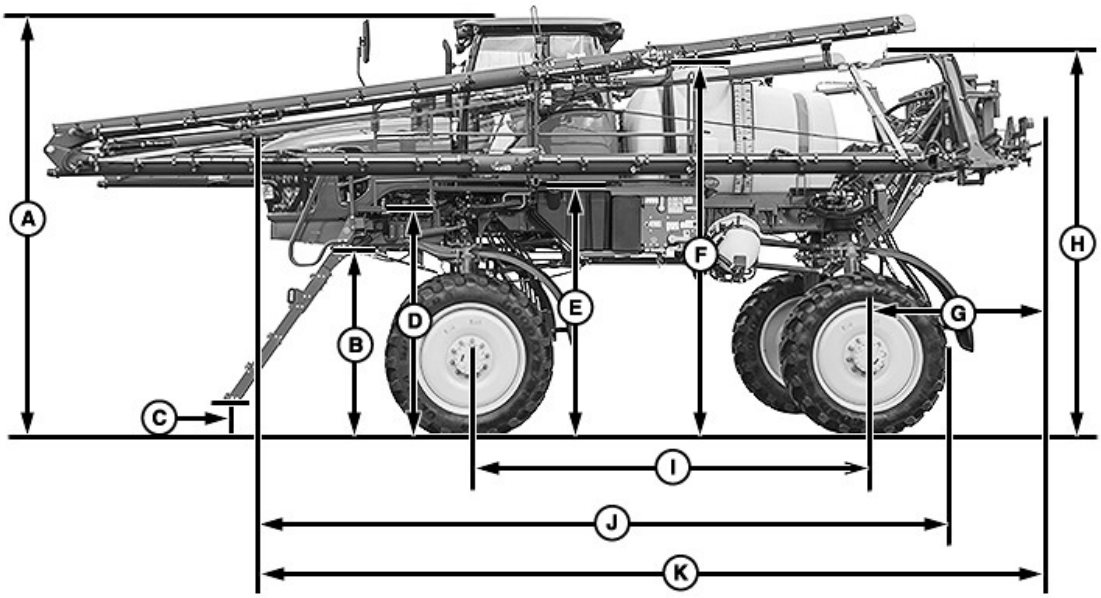

BM003100—UN—27FEB18

Dimensões				
Item	**Descrição**	**Barra de Pulverização de Aço de 27,4 m (90 ft) mm (in)**	**Barra de Pulverização de Fibra de Carbono de 30,5 m (100 ft) mm (in)**	**Barra de Pulverização de Fibra de Carbono de 36,5 m (120 ft) mm (in)**
A	Altura (com molas pneumáticas infladas)	4066,0 (160,0)	4066,0 (160,0)	4066,0 (160,0)
	Altura (com molas pneumáticas desinfladas)	3913,6 (154,0)	3913,6 (154,0)	3913,6 (154,0)
B	Vão Livre sob a Estrutura	1680,5 (66,1)	1680,5 (66,1)	1680,5 (66,1)
C	Parte Inferior da Escada	468,0 (18,4)	468,0 (18,4)	468,0 (18,4)
D	Altura da Primeira Plataforma	2192,4 (86,3)	2192,4 (86,3)	2192,4 (86,3)
E	Plataforma Superior	2411,4 (94,9)	2411,4 (94,9)	2411,4 (94,9)
F	Parte Superior das Conexões do Tanque de Solução	3856,3 (151,8)	3856,3 (151,8)	3856,3 (151,8)
G	Centro do Pneu à Parte Traseira da Lança de Pulverização	2205,6 (86,8)	2205,6 (86,8)	2205,6 (86,8)
H	Ponto mais Alto da Barra de Pulverização	2628,0 (103,5)	2678,7 (105,5)	2777,1 (109,3)
I	Distância entre Eixos	3694,7 (145,5)	3694,7 (145,5)	3694,7 (145,5 in.)
J	Da Parte Dianteira da Máquina à Parte Traseira do Pneu Traseiro	6559,8 (258,3)	6559,8 (258,3)	6559,8 (258,3 in.)
K	Parte Dianteira da Máquina à Parte Traseira da Lança de Pulverização	7950,7 (313,0)	7950,7 (313,0)	7950,7 (313,0)
(não exibida)	Comprimento Total de Transporte com a Barra de Pulverização Dobrada	8344,1 (328,5)	7721,6 (304,0)	9241,7 (363,8)

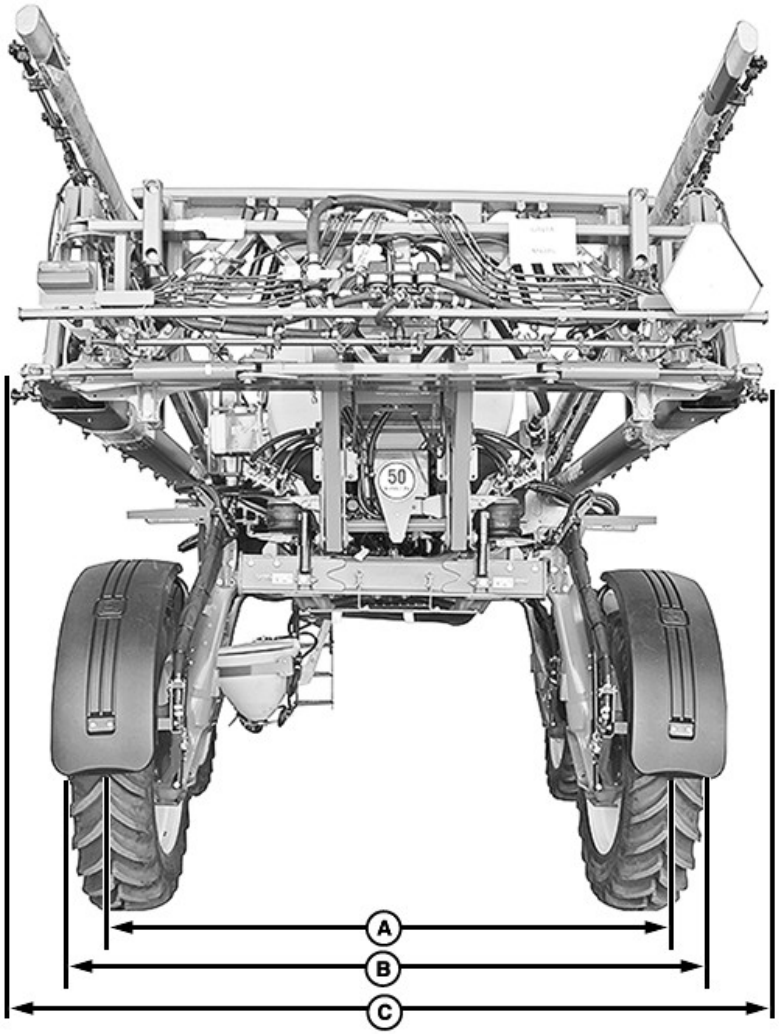

BM003101—UN—27FEB18

Dimensões				
Item	**Descrição**	**Barra de Pulverização de Aço de 27,4 m (90 ft) mm (in)**	**Barra de Pulverização de Fibra de Carbono de 30,5 m (100 ft) mm (in)**	**Barra de Pulverização de Fibra de Carbono de 36,5 m (120 ft) mm (in)**
A	Ajuste Mais Estreito da Bitola	2715,3 (106,9)	2715,3 (106,9)	2715,3 (106,9)
	Ajuste Mais Largo da Bitola	3299,3 (129,9)	3299,3 (129,9)	3299,3 (129,9)
B	Ponto Mais Largo das Rodas no Ajuste Mais Estreito (redução final)	3196,6 (125,9)	3196,6 (125,9)	3196,6 (125,9)
	Ponto Mais Largo das Rodas no Ajuste Mais Largo (redução final)	3779,8 (148,8)	3779,8 (148,8)	3779,8 (148,8)
C	Largura de Transporte Total com a Barra Dobrada na Posição de Transporte	3200,0 (126,0)	3502,2 (137,9)	3502,2 (137,9)

K2F379Y,0000058-54-25MAR21

Adesivo de Limite de Velocidade

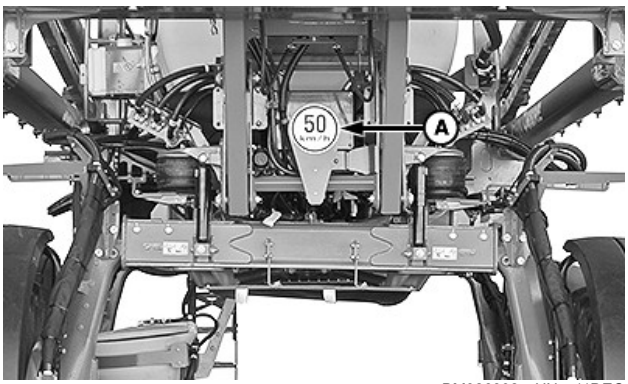

BM026892—UN—11DEC17

Adesivo de Limite de Velocidade

O adesivo de limite de velocidade (A) é usado para designar a velocidade de avanço máxima para a qual uma máquina foi projetada para operar ou pode ser dirigida em rodovias públicas. Certifique-se do limite máximo de velocidade para transporte local ou nacional antes de transportar a máquina.

KK69021,0000074-54-11DEC17

União Econômica Euro-Asiática

Esta informação se aplica somente aos produtos que possuem a identificação em conformidade com a EAC dos estados membros da União Econômica Euro--Asiática.

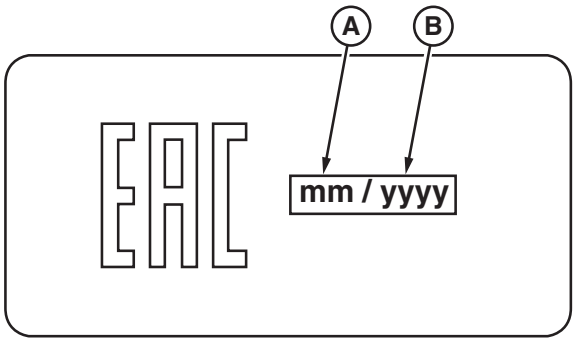

TS1736—UN—03OCT14

Identificação EAC

A—Mês de Fabricação
B—Ano de Fabricação

Fabricante:
John Deere Brasil Ltda., Catalão, Goiás

Nome do representante autorizado na União Econômica Euro-Asiática:
Empresa de responsabilidade limitada
John Deere Rus

Endereço do representante autorizado:
142050, Rússia, Região de Moscou, distrito de Domodedovo, Domodedovo, micro-distrito Beliye Stolbi, vladenye Warehouse 104, prédio 2

Entre em contato com o seu concessionário para obter suporte técnico.

A data de fabricação é indicada pela marcação do produto na ou próxima da placa de identificação.

TS95756,0000361-54-05OCT16

Vibração de Corpo Inteiro

A aceleração eficaz ponderada à qual o corpo é submetido varia de 0,36 m/s2 a 1,11 m/s2 em uma máquina padrão durante operações típicas e analisada de acordo com o ISO 2631-1. Durante as mesmas operações, a vibração braço-mão eficaz ponderada foi menor que 2,25 m/s2 quando analisada de acordo com o ISO 5349. Esses valores de aceleração dependem da irregularidade do terreno, da velocidade em que o pulverizador é operado, da manutenção da máquina, das configurações do assento suspenso e da experiência do operador, do seu peso e hábitos operacionais.

KK69021,0000230-54-01MAR18

Nível de Ruído

Os níveis de pressão sonora ponderados A mais altos dentro da estação do operador variam de 79,6 dBA a 85,2 dBA, conforme medido de acordo com a ISO 5131. Esses níveis de intensidade sonora dependem da velocidade na qual a máquina é operada, da manutenção da máquina e da experiência e hábitos operacionais do operador.

O nível de potência sonora estática ponderada A no exterior é de 88,9 dBA re 1 pW, medido de acordo com o ISO 6393. O nível de potência sonora dinâmica ponderada A no exterior é de 90 dBA re 1 pW, medido de acordo com o ISO 6395. Esses níveis de potência sonora dependem da velocidade em que a máquina é operada, da manutenção da máquina, e da experiência do operador e seus hábitos operacionais.

KK69021,0000231-54-01MAR18

Vida Útil Projetada da Máquina

Esta máquina é projetada e fabricada para proporcionar um longo tempo de operação produtiva; porém, a vida útil efetiva depende de vários fatores, incluindo a severidade das condições operacionais e a execução da manutenção recomendada. (Consultar a seção Manutenção deste manual.)

Periodicamente, inspecione e revise a máquina junto com seu concessionário John Deere. A revisão pode resultar em recomendações de manutenção, reparos, remanufatura ou substituição de componentes, ou, se

estiver no fim da vida útil, que a máquina seja retirada de operação. (Consulte a seção de descomissionamento em separado deste manual para informações sobre o descarte e reciclagem de componentes da máquina.)

Nenhuma máquina deve ser operada se os componentes relacionados à segurança estiverem ausentes ou precisarem de manutenção. Todos os componentes relacionados à segurança ausentes e danificados, incluindo as sinalizações de segurança, devem ser substituídos ou reparados antes da operação.

DX,MACH,DESIGN,LIFE-54-14SEP15

Valores Métricos de Torque de Parafusos

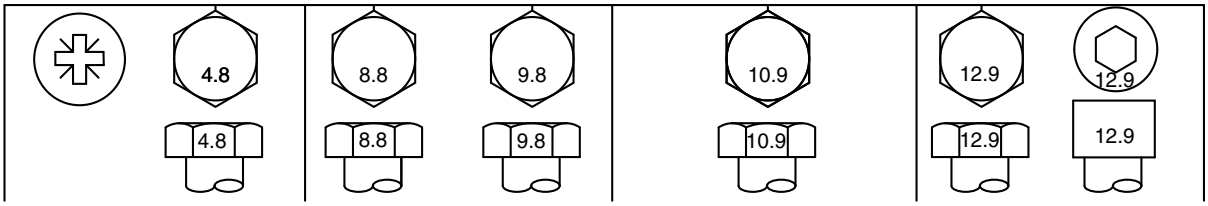

TS1670—UN—01MAY03

Parafuso	Classe 4.8				Classe 8.8 ou 9.8				Classe 10.9				Classe 12.9			
Parafuso	Lubrificado[a]		Seco[b]		Lubrificado[a]		Seco[b]		Lubrificado[a]		Seco[b]		Lubrificado[a]		Seco[b]	
Tamanho	Nm	lb-in	Nm	lb-in	Nm	lb-in	Nm	lb-in	Nm	lb-in	Nm	lb-in	Nm	lb-in	Nm	lb-in
M6	4,7	42	6	53	8,9	79	11,3	100	13	115	16,5	146	15,5	137	19,5	172
									Nm	lb-ft	Nm	lb-ft	Nm	lb-ft	Nm	lb-ft
M8	11,5	102	14,5	128	22	194	27,5	243	32	23,5	40	29,5	37	27,5	47	35
			Nm	lb-ft	Nm	lb-ft	Nm	lb-ft								
M10	23	204	29	21	43	32	55	40	63	46	80	59	75	55	95	70
	Nm	lb-ft														
M12	40	29,5	50	37	75	55	95	70	110	80	140	105	130	95	165	120
M14	63	46	80	59	120	88	150	110	175	130	220	165	205	150	260	190
M16	100	74	125	92	190	140	240	175	275	200	350	255	320	235	400	300
M18	135	100	170	125	265	195	330	245	375	275	475	350	440	325	560	410
M20	190	140	245	180	375	275	475	350	530	390	675	500	625	460	790	580
M22	265	195	330	245	510	375	650	480	725	535	920	680	850	625	1080	800
M24	330	245	425	315	650	480	820	600	920	680	1150	850	1080	800	1350	1000
M27	490	360	625	460	950	700	1200	885	1350	1000	1700	1250	1580	1160	2000	1475
M30	660	490	850	625	1290	950	1630	1200	1850	1350	2300	1700	2140	1580	2700	2000
M33	900	665	1150	850	1750	1300	2200	1625	2500	1850	3150	2325	2900	2150	3700	2730
M36	1150	850	1450	1075	2250	1650	2850	2100	3200	2350	4050	3000	3750	2770	4750	3500

Os valores de torque listados são apenas de uso geral, baseados na resistência do parafuso ou parafuso. NÃO use esses valores se um valor de torque ou procedimento de aperto diferente for fornecido para uma aplicação específica. Para fixadores de aço inoxidável ou para porcas de parafuso em U, consulte as instruções de aperto para a aplicação específica. Aperte os insertos plásticos ou as contraporcas de aço do tipo cravado girando a porca com o torque seco da tabela, exceto se forem dadas instruções diferentes para uma determinada aplicação.

Pinos de cisalhamento são projetados para falhar sob cargas predeterminadas. Sempre substitua os parafusos de cisalhamento por outros de classe de propriedade idêntica. Substitua os fixadores por outros do mesmo grau ou de classe de propriedade superior. Se forem usados fixadores de classe superior, aperte-os somente com o torque do original. Certifique-se de que as roscas dos fixadores estejam limpas e de ter iniciado devidamente o acoplamento das roscas. Quando possível, lubrifique as peças de fixação simples ou zincadas, exceto as contraporcas, as porcas e os parafusos das rodas, a menos que sejam fornecidas instruções diferentes para aplicações específicas.

[a] *"Lubrificado" significa revestido com um lubrificante como, por exemplo, óleo de motor, os fixadores com revestimentos de fosfato e óleo, ou os fixadores M20 e maiores com revestimento de flocos de zinco JDM F13C.*

[b] *"Seco" significa natural ou zincado sem nenhuma lubrificação, ou fixadores M6 a M18 com revestimento de flocos de zinco JDM F13B.*

DX,TORQ2-54-24APR03

Valores de torque para parafusos e parafusos em polegadas unificados

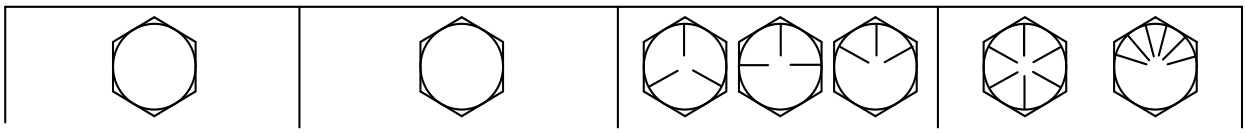

TS1671—UN—01MAY03

Parafuso	SAE Grau 1				SAE Grau 2[a]				SAE Grau 5, 5.1 ou 5.2				SAE Grau 8 ou 8.2			
Parafuso	Lubrificado[b]		Seco[c]		Lubrificado[b]		Seco[c]		Lubrificado[b]		Seco[c]		Lubrificado[b]		Seco[c]	
Tamanho	Nm	lb-in	Nm	lb-in	Nm	lb-in	Nm	lb-in	Nm	lb-in	Nm	lb-in	Nm	lb-in	Nm	lb-in
1/4	3,7	33	4,7	42	6	53	7,5	66	9,5	84	12	106	13,5	120	17	150
													Nm	**lb-ft**	**Nm**	**lb-ft**
5/16	7,7	68	9,8	86	12	106	15,5	137	19,5	172	25	221	28	20,5	35	26
									Nm	**lb-ft**	**Nm**	**lb-ft**				
3/8	13,5	120	17,5	155	22	194	27	240	35	26	44	32,5	49	36	63	46
			Nm	**lb-ft**	**Nm**	**lb-ft**	**Nm**	**lb-ft**								
7/16	22	194	28	20,5	35	26	44	32,5	56	41	70	52	80	59	100	74
	Nm	**lb-ft**														
1/2	34	25	42	31	53	39	67	49	85	63	110	80	120	88	155	115
9/16	48	35,5	60	45	76	56	95	70	125	92	155	115	175	130	220	165
5/8	67	49	85	63	105	77	135	100	170	125	215	160	240	175	305	225
3/4	120	88	150	110	190	140	240	175	300	220	380	280	425	315	540	400
7/8	190	140	240	175	190	140	240	175	490	360	615	455	690	510	870	640
1	285	210	360	265	285	210	360	265	730	540	920	680	1030	760	1300	960
1-1/8	400	300	510	375	400	300	510	375	910	670	1150	850	1450	1075	1850	1350
1-1/4	570	420	725	535	570	420	725	535	1280	945	1630	1200	2050	1500	2600	1920
1-3/8	750	550	950	700	750	550	950	700	1700	1250	2140	1580	2700	2000	3400	2500
1-1/2	990	730	1250	930	990	730	1250	930	2250	1650	2850	2100	3600	2650	4550	3350

Os valores de torque listados são apenas de uso geral, baseados na resistência do parafuso ou parafuso. NÃO use esses valores se um valor de torque ou procedimento de aperto diferente for fornecido para uma aplicação específica. Para insertos plásticos ou contraporcas de aço crimpadas, para elementos de fixação de aço inoxidável ou para porcas em parafusos-U, consulte as instruções de aperto para aplicações específicas. Pinos de cisalhamento são projetados para falhar sob cargas predeterminadas. Sempre substitua os parafusos de cisalhamento por outros de grau idêntico.

As peças de fixação devem ser substituídas por uma de classe de propriedade igual ou superior. Se forem utilizados fixadores de grau maior, aperte-os de acordo com a resistência do original. Certifique-se de que as roscas dos fixadores estejam limpas e de ter iniciado devidamente o acoplamento das roscas. Quando possível, lubrifique as peças de fixação simples ou zincadas, exceto as contraporcas, as porcas e os parafusos das rodas, a menos que sejam fornecidas instruções diferentes para aplicações específicas.

[a] O grau 2 se aplica aos parafusos sextavados com cabeça (não pinos sextavados) até 6 in (152 mm) de comprimento. A Classificação 1 se aplica a parafusos sextavados maiores que 6" (152 mm) de comprimento, e para todos os outros tipos de parafusos de qualquer comprimento.

[b] "Lubrificado" significa coberto com um lubrificante como óleo do motor, fixadores com revestimentos de óleo e fosfato, ou fixadores de 7/8 de polegada e maiores com revestimento de flocos de zinco JDM F13C.

[c] "Seco" significa simples ou zincado sem qualquer lubrificação ou fixadores de 1/4 a 3/4 de polegada com revestimento de flocos de zinco JDM F13B.

DX,TORQ1-54-24APR03

Números de Série

Armazenamento de Máquinas com Segurança

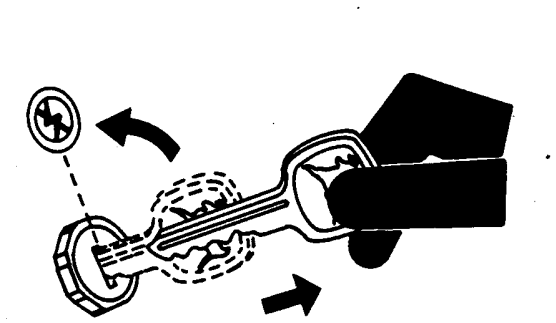

TS230—UN—24MAY89

1. Instale dispositivos antifurto.
2. Quando a máquina está em armazenagem:
   - Abaixe o equipamento ao solo
   - Ajuste as rodas à posição mais afastada para dificultar o carregamento
   - Remova quaisquer chaves e baterias
3. Ao estacionar em local fechado, coloque um equipamento grande na frente das saídas e tranque os seus galpões de armazenagem.
4. Ao estacionar em local aberto, armazene numa área bem iluminada e cercada.
5. Tome nota de atividades suspeitas e denuncie imediatamente às autoridades policiais qualquer roubo.
6. Notifique o seu concessionário John Deere sobre quaisquer perdas.

DX,SECURE2-54-18NOV03

Guarde os certificados de propriedade

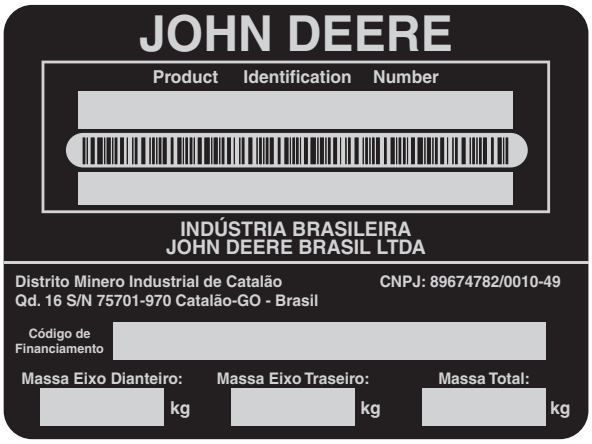

BM004523—UN—25SEP15

1. Mantenha em um local seguro um inventário atualizado de todos os números de série de componentes e produtos.
2. Verificar regularmente se as placas de identificação não foram removidas. Relate qualquer indício de falsificação à polícia e encomende novas placas com o mesmo número.
3. Outras precauções que você pode tomar:
   - Marque sua máquina com seu próprio sistema de numeração
   - Tire fotos coloridas em diversos ângulos de cada máquina

OU90500,000048E-54-26SEP15

Interpretação do número de série da máquina

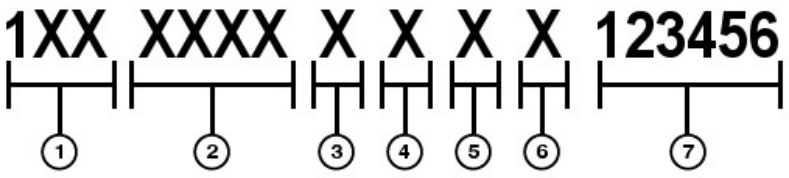

H105725—UN—22AUG12

1	Código do fabricante	AX - John Deere Seeding Group BM - John Deere Montenegro CC - John Deere Arc-les-Gray CD - John Deere Usine De Saran CE - John Deere Iberica Getafe CJ - John Deere Nigel CP - John Deere Tianjin Works CQ - John Deere Horizontina DM - John Deere Roberine Enschede DW - John Deere Davenport Works DX - Deere & Company EK - John Deere Orenburg EX - John Deere Ottumwa Works FD - DCEO-Mannheim FX - DCEO-Mannheim GX - John Deere Power Products HX - John Deere Harvester Works JX - Industrias John Deere Argentina S.A. JZ - John Deere Domodedovo KM - Kemper KV - Knoxville LG - Mannheim 5x20 LV - John Deere Augusta Works LX - John Deere Werke Mannheim MC - DCEO Parts Marketing MX - John Deere Horicon Works MY - John Deere Sirhind Works	N4 - John Deere Ningbo Works NF - John Deere Tianjin Tractor Co.,Ltd NW - John Deere Catalão NX - John Deere Des Moines Works PC - John Deere Intelligent Solutions Group PX - Industrias John Deere S.A. de C.V. PY - John Deere India Pvt. Ltd RG - John Deere Power Systems RX - John Deere Waterloo Works SA - SABO Gummersbach T8 - John Deere Thibodaux TC - John Deere Turf Care TX - Worldwide Construction And Forestry Division TY - John Deere Merchandise Division WX - John Deere Welland Works WZ - John Deere Fabriek Horst B.V. XJ - Ashok Leyland John Deere Construction Equipment Company, Pvt. Ltd. XU - Xuzhou XCG John Deere Machinery Manufacturing Co., Ltd. YC - John Deere Jiamusi Agricultural Machinery YH - John Deere Harbin Works YN - John Deere Tianjin Construction Works YZ - John Deere Coffeyville Works ZT - JDI GmbH-ISB ZX - John Deere Werke Zweibrucken 9Q - John Deere Water
2	Identificador do modelo da máquina		
3	Sufixo identificador do modelo Código de configuração da máquina Informações adicionais da máquina		Exemplo: N, T, W etc.
4	Verifique a letra		Exemplo: A, B, C, D etc.
5	Calendário do ano de fabricação		Consulte a tabela do ano do código de fabricação
6	Informações adicionais		
7	Número de série de fabricação sequencial		Exemplo: 000001, 000127 etc.

Ano do código de fabricação							
Ano	**Código**	**Ano**	**Código**	**Ano**	**Código**	**Ano**	**Código**
2008	8	2018	J	2028	W	2038	8
2009	9	2019	K	2029	X	2039	9
2010	A	2020	L	2030	Y	2040	A
2011	B	2021	M	2031	1	2041	B
2012	C	2022	N	2032	2	2042	C
2013	D	2023	P	2033	3	2043	D
2014	E	2024	R	2034	4	2044	E
2015	F	2025	S	2035	5	2045	F
2016	G	2026	T	2036	6	2046	G
2017	H	2027	V	2037	7	2047	H

OUO6075,0001187-54-27AUG12

Interpretação do número de série da máquina

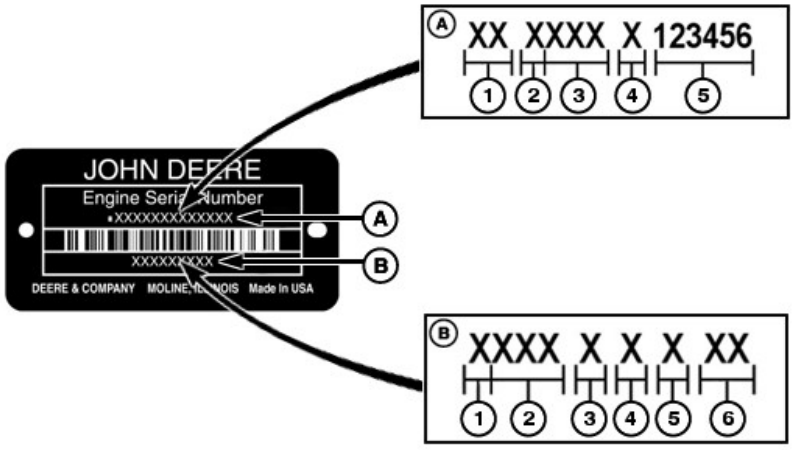

BM030572—UN—30OCT17

Número de Série do Motor (A) e Modelo (B)

Cada motor tem um número de série de 13 dígitos (A) da John Deere identificando a fábrica que produziu, a designação do modelo do motor, e um número sequencial de 6 dígitos (B).

Número de Série do Motor (A)

1	Código de Fábrica	JX. . . . . Industrias John Deere Argentina S.A RG . . . . . John Deere Power Systems PY . . . . . John Deere India Pvt. Ltd
2	Número de Cilindros	
3	Deslocamento Total	Exemplo: 029 . . . . . 2,9 L 045 . . . . . 4,5 L 068 . . . . . 6,8 L 090 . . . . . 9,0 L 135 . . . . . 13,5 L
4	Certificado de emissão	B . . . . . Sem Certificação de Emissões C . . . . . Classe 1 - Estágio I D . . . . . Classe 2 - Estágio II L. . . . . Classe 3 - Estágio III A R . . . . . Interim Classe 4 - Estágio III B U ou V . . . . . Final Classe 4 - Estágio IV
5	Número de Série do Motor	Exemplo: 000001, 000123 e assim por diante.

Número do Modelo do Motor (B)

1	Número de Cilindros	
2	Deslocamento Total	Exemplo: 029 . . . . . 2,9 L 045 . . . . . 4,5 L 068 . . . . . 6,8 L 090 . . . . . 9,0 L 135 . . . . . 13,5 L
3	Aspiração do Motor	D . . . . . Naturalmente aspirado T . . . . . Turboalimentado A . . . . . Turboalimentado e com aftercooler, ar-líquido de arrefecimento H . . . . . Turboalimentado e com aftercooler, ar-ar S . . . . . Turboalimentado e com aftercooler, ar-água salgada
4	Tipo de Usuário	F . . . . . OEM (John Deere Power Systems) XX Outras letras são usadas para identificar os locais de fabricação dos equipamentos John Deere

5	Industrial	C . . . . . Industrial G . . . . . Grupo Gerador
6	Configuração do motor	09. . . . . PSS (Série de Turbocompressores, DOC/DPF e SCR) 94. . . . . PVX (Turbocompressor simples VGT) 95. . . . . PSX (Série de Turbocompressores e Pós-tratamento)

LR35023,000007A-54-30OCT17

Números de Identificação

Copie estas páginas para registrar o número de série dos componentes. Isso auxilia na compra de peças de manutenção.

Número de Identificação do Produto

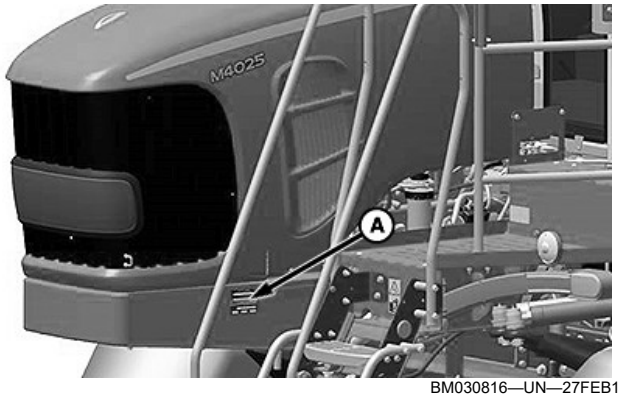

BM030816—UN—27FEB18

O número de identificação do produto (A) está no lado esquerdo da estrutura.

Escreva aqui o número de identificação do produto:

Número de Série do Motor

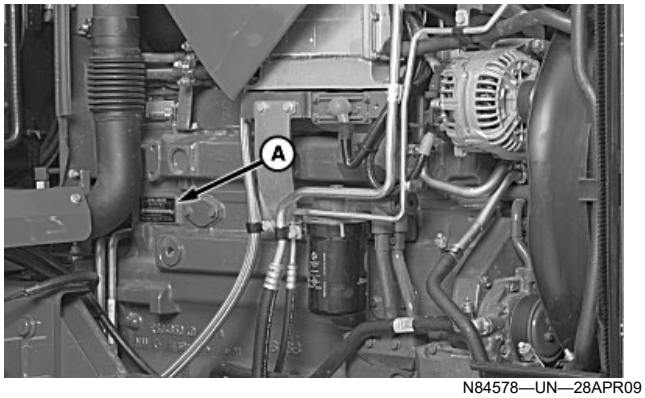

N84578—UN—28APR09

O número de série do motor (A) está no lado direito do bloco do motor, atrás do filtro de óleo.

Escreva aqui o número de série do motor:

Número de Série da Cabine

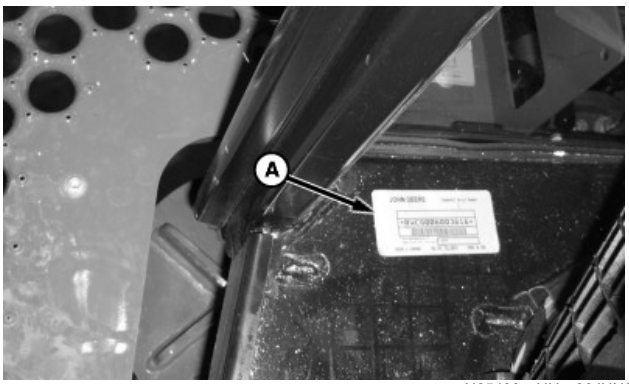

N85433—UN—30JUN09

O número de série da cabine (A) está localizado sob o tapete do piso da cabine, próximo à porta.

Escreva aqui o número de série da cabine:

Número de Série do Monitor

N89578—UN—27OCT10

O número de série do monitor (A) está localizado na parte posterior do monitor.

Escreva aqui o número de série do monitor:

Número de Série da Unidade StarFire™ 6000

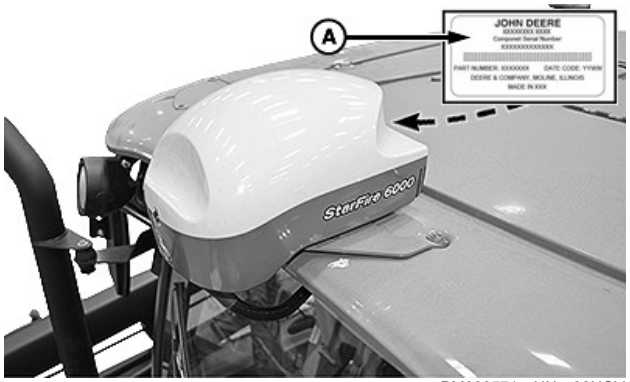

BM030571—UN—08NOV17

O número de série da unidade StarFire™ 6000 (A) está localizado na parte traseira do equipamento instalado acima do teto da cabine.

Escreva aqui o número de série da unidade StarFire™ 6000:

Número de Série da Unidade de Controle do Chassi

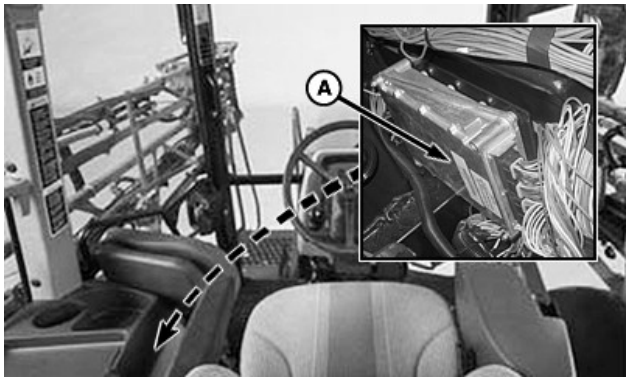

BM030819—UN—27FEB18

O número de série da unidade de controle do chassi (A) está na unidade localizada no console esquerdo da cabine.

Escreva aqui o número de série da unidade de controle do chassi

Número de Série da Unidade de Controle do Motor

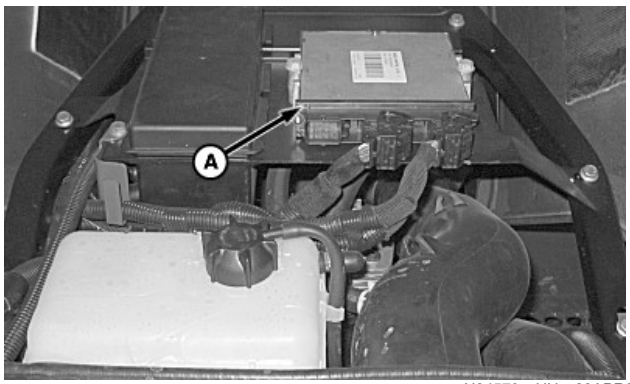

N84579—UN—28APR09

O número de série da unidade de controle do motor (A) está localizado na unidade na parte superior do motor.

Escreva aqui o número de série da unidade de controle do motor:

Número de Série da Unidade de Controle da Barra de Pulverização

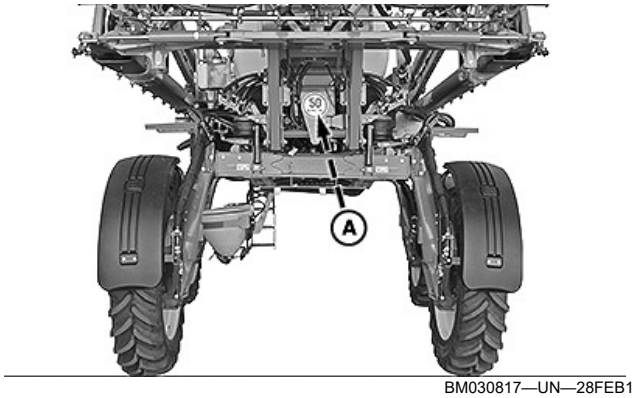

BM030817—UN—28FEB18

O número de série da unidade de controle da barra (A) está localizado na unidade na parte traseira da máquina, abaixo do dispositivo de elevação da barra.

Escreva aqui o número de série da unidade de controle da barra:

StarFire é uma marca registrada da Deere & Company

Número de Série da Unidade de Controle do Sistema de Direção

BM030818—UN—27FEB18

O número de série da unidade de controle do sistema de direção (A) (não ilustrado) está na unidade localizada atrás do assento do operador.

Escreva aqui o número de série da unidade de controle do sistema de direção:

LR35023,0000041-54-27FEB18

Registros de Lubrificação e Manutenção

Registro de Serviço Diário ou a Cada 10 Horas

Data	Horas	Assinatura	Data	Horas	Assinatura	Data	Horas	Assinatura

- Verifique o nível de óleo do motor.
- Verifique o nível do líquido de arrefecimento.
- Verifique o nível de óleo hidráulico/hidrostático.
- Drenagem dos filtros de combustível.
- Lubrifique a suspensão dianteira.
- Verifique o estado dos pneus.
- Verifique as molas pneumáticas.[1]
- Drene a umidade do tanque de ar integrado.
- Limpe o filtro do edutor.
- Limpe os filtros de solução.
- Enxágue a bomba de solução, o medidor de vazão e a barra de pulverização.
- Lubrifique os pivôs do braço do levante da barra de pulverização.
- Verifique o extintor de incêndio de uso geral (se equipado).
- Lave os corpos dos bicos.[2]

KK69021,000039A-54-11OCT18

[2] Se equipado com o ExactApply ™
[1] O pulverizador não é equipado com o sistema de nivelamento automático da mola pneumática

Registro de Manutenção de 6 Meses

Data	Horas	Assinatura	Data	Horas	Assinatura	Data	Horas	Assinatura

- Verifique a pressão de pré-carga dos acumuladores dos cilindros de dobradura internos.

CR84017,0000484-54-27NOV20

Registro da Manutenção de 50 Horas de Operação

Data	Horas	Assinatura	Data	Horas	Assinatura	Data	Horas	Assinatura

- Lubrifique o pino de conexão do conjunto do pivô da seção central da barra de pulverização.
- Lubrifique o pivô inferior e a extremidade da haste do cilindro de dobramento da seção central da barra de pulverização.
- Lubrifique o cilindro de dobramento da seção da barra de pulverização da seção da barra de pulverização central.
- Lubrifique o pivô superior e cilindro de inclinação.[3]
- Lubrifique a articulação da barra de pulverização externa.[3]

[3] *Se equipado com barras de pulverização de aço*

- Lubrifique a articulação e o pivô da corrente de separação.[3]
- Lubrifique o pivô superior da barra de pulverização de fibra de carbono.Lubrifique o pivô superior da barra de pulverização de fibra de carbono.[4]
- Aperte o conjunto da barra de pulverização.
- Verifique e ajuste o tensor 3 (T3).[5]
- Verificação e ajuste da tensão da corda T6-T7.[4]

[4] *Se equipado com booms de spray de fibra de carbono*
[5] *Se equipado com braços de pulverização de fibra de carbono de 36,5 m (120 pés)*

- Ajuste da corda T6-T7.[6]

KK69021,0000354-54-11OCT18

[6] *Se equipado com booms de spray de fibra de carbono*

Registro de Manutenção Anual

Data	Horas	Assinatura	Data	Horas	Assinatura	Data	Horas	Assinatura

- Troque o óleo do motor.
- Substitua o filtro de óleo do motor.
- Verifique os cintos de segurança.
- Substitua o filtro de recirculação de ar da cabine.
- Substitua os filtros de ar fresco.
- Substitua os filtros de ar do motor.
- Limpe o tubo de ventilação do motor.
- Verifique os isoladores da bomba de transmissão hidrostática.
- Verifique os componentes do freio de serviço.
- Verifique a convergência do eixo dianteiro.
- Verifique a pressão de pré-carga dos acumuladores hidráulicos.
- Substitua o cartucho do secador de ar.
- Teste o líquido de arrefecimento.
- Limpe o pulverizador e cubra as superfícies expostas.

KK69021,00000BC-54-27NOV20

Registro de Serviço das 100 Horas de Operação

Data	Horas	Assinatura	Data	Horas	Assinatura	Data	Horas	Assinatura

- Lubrifique as juntas esféricas do cilindro de direção.
- Verifique os componentes do freio de serviço.
- Aperte as porcas de roda.

KK69021,00000BD-54-21JUN18

Registro da Manutenção de 250 Horas de Operação

Data	Horas	Assinatura	Data	Horas	Assinatura	Data	Horas	Assinatura

- Troque o óleo do motor.
- Substituição do filtro de óleo do motor.
- Verifique as cintas do tanque de solução.
- Lubrifique o eixo de acionamento do motor.
- Faça o rodízio dos pneus.
- Verifique a folga do espaçador no ajuste da bitola do eixo.
- Substitua o filtro de ar de recirculação do ar da cabine.[7]
- Substitua os filtros de ar fresco.[7]
- Drene a água e os sedimentos do tanque de combustível.[8]

KK69021,00000BE-54-21JUN18

[7] *Se o pulverizador estiver operando em condições de seca e poeira, substitua o filtro com maior frequência*

[8] *Se o pulverizador não foi operado por mais de 30 dias, drene a água e sedimentos do tanque de combustível e filtros de combustível antes de dar partida no motor*

Registro da Manutenção de 500 Horas de Operação

Data	Horas	Assinatura	Data	Horas	Assinatura	Data	Horas	Assinatura

IMPORTANTE: Se for usado o óleo John Deere Plus--50™ II, o intervalo da troca de óleo pode ser estendida de 250 para 500 horas de operação. O intervalo estendido de troca de óleo das 500 horas de operação é permitido somente se todas as condições a seguir forem atendidas:

- **Use o combustível diesel com teor de enxofre menor do que 1000 mg/kg (1000 ppm).**
- **Use o óleo John Deere Plus-50™ II.**
- **Uso de um filtro de óleo aprovado pela John Deere.**

- Troque o óleo do motor.[9]
- Substituição do filtro de óleo do motor.[9]
- Troque o óleo da redução final.
- Substitua os filtros de combustível.
- Faça uma inspeção visual das buchas da suspensão.

Plus-50 é marca registrada da Deere & Company

[9] Se o óleo John Deere Plus-50™ II for utilizado

- Verifique os parafusos da haste de suspensão.

KK69021,00000BF-54-21JUN18

Registro da Manutenção de 750 Horas de Operação

Data	Horas	Assinatura	Data	Horas	Assinatura	Data	Horas	Assinatura

- Teste o líquido de arrefecimento.
- Verifique as mangueiras de admissão de ar.
- Verifique as rotações do motor.

KK69021,00000C0-54-21JUN18

Registro de Serviço das 1000 Horas de Operação

Data	Horas	Assinatura	Data	Horas	Assinatura	Data	Horas	Assinatura

- Verifique as buchas secas.
- Substitua os filtros de óleo hidrostático e hidráulico.
- Troque o óleo do sistema hidrostático/hidráulico.

KK69021,00000C5-54-21JUN18

2 Anos ou Registro de 1500 Horas de Manutenção

Data	Horas	Assinatura	Data	Horas	Assinatura	Data	Horas	Assinatura

- Teste os bicos injetores do motor.
- Verifique a correia do ventilador do motor.
- Substitua os filtros de ar primário e secundário do motor.

KK69021,00000C1-54-21JUN18

2 Anos ou Registro de 2000 Horas de Manutenção

Data	Horas	Assinatura	Data	Horas	Assinatura	Data	Horas	Assinatura

- Troque o líquido de arrefecimento do motor.
- Substitua o termostato do motor.
- Ajuste a folga das válvulas do motor.

KK69021,00000C2-54-21JUN18

5 Anos ou Registro de 4500 Horas de Manutenção

Data	Horas	Assinatura	Data	Horas	Assinatura	Data	Horas	Assinatura

- Substitua o amortecedor de torção do motor.

KK69021,00000C3-54-21JUN18

6 Anos ou Registro de 6000 Horas de Manutenção

Data	Horas	Assinatura	Data	Horas	Assinatura	Data	Horas	Assinatura

- Troque o líquido de arrefecimento do motor.[10]
- Substitua o termostato do motor.[10]

KK69021,00000C4-54-21JUN18

[10] Se for usado John Deere Cool-Gard™ II

Glossário de Termos

Corrente Alternada	AC	Corrente elétrica que inverte sua direção a intervalos regulares periódicos
Corrente contínua	CC	Corrente elétrica que flui em apenas uma direção
Unidade de Controle do Chassi/ /Unidade de Controle da Taxa de Pulverização	Unidade de Controle da Cabine/Unidade de Controle da Taxa de Pulverização	Sistema computadorizado utilizado para controlar a taxa de pulverização.
Unidade de Controle do Motor	ECU	Sistema computadorizado para controlar a rotação do motor
Gateway Telemático Modular	MTG	Um módulo de comunicações e processamento
Milímetros	mm	Unidade de medição para comprimento
Polegadas	pol.	Unidade de medição para comprimento
Galões por Minuto	gal/min	Fluxo de fluido medido durante um minuto
Litros por Minuto	l/min	Fluxo de fluido medido durante um minuto
Força de Libras por Polegada Quadrada	psi	Unidade de pressão
Rotações por Minuto	rpm	Abreviatura
Tensão (Volts)	V	Abreviatura
Quilowatt	kW	Unidade de potência
Potência em HP	HP	Unidade de potência
Newton Metro	N m	Unidade do torque
Libra Pé	lb-ft	Unidade do torque
Sistema de Posicionamento Global	GPS	Abreviatura
Calefação, Ventilação, Ar Condicionador	Sistema de Ar- -condicionado/ /Ventilação/Aquecedor	Abreviatura
Alta Pressão - Common Rail	Trilho comum de alta pressão	Motor com combustível injetado que utiliza injeção de combustível de alta pressão e um trilho de pressão comum
Ignição	IGN	Controle de partida e parada da máquina
Organização Internacional de Normas	ISO	Abreviatura
Esquerda	Esq.	Abreviatura
Direita	Lado Direito	Abreviatura
Número de Identificação do Produto	PIN	Número de série relativo à identificação da máquina
Sociedade de Engenheiros Automotivos	SAE	Organização de Normas de Engenharia
Veículo Lento	Emblema de Veículo Lento	Aviso na parte traseira da máquina

LS87647,0000625-54-02AUG17

Literatura de Manutenção John Deere Disponível

Informações Técnicas

Informações técnicas podem ser adquiridas na John Deere. As publicações estão disponíveis em versão impressa ou em formato CD-ROM.

Os pedidos podem ser feitos usando um dos seguintes:

- Livraria de Informações Técnicas John Deere: **www.JohnDeere.com/TechInfoStore**
- Ligar para 1-800-522-7448
- Entre em contato com seu concessionário John Deere

As informações disponíveis incluem:

TS189—UN—17JAN89

CATÁLOGOS DE PEÇAS que listam as peças de reposição disponíveis para sua máquina com ilustrações para ajudar a identificar as peças corretas. Isso também é útil na montagem e desmontagem.

TS191—UN—02DEC88

MANUAIS DO OPERADOR que oferecem informações sobre segurança, operação, manutenção e serviços.

TS224—UN—17JAN89

MANUAIS TÉCNICOS contendo informações de serviço para sua máquina. Incluem-se especificações, procedimentos ilustrados de montagem e desmontagem, diagramas de fluxo de óleo hidráulico e esquemas de fiação. Alguns produtos têm manuais separados para informações de reparos e diagnósticos. Alguns componentes, tais como motores, estão disponíveis em um manual técnico de componentes separado.

TS1663—UN—10OCT97

CURRÍCULO DE TREINAMENTO incluindo cinco séries abrangentes de livros que descrevem as informações básicas independentemente do fabricante:

- A série "Agricultural Primer" cobre tecnologia de agricultura e criação.
- A série "Farm Business Management" examina problemas do "mundo real" e oferece soluções práticas nas áreas de marketing, finanças, seleção de equipamento e adequação a normas legais.
- Manuais de Noções Básicas de Manutenção explicam como reparar e manter um equipamento fora-de-estrada.
- Manuais de Noções Básicas de Operação da Máquina descrevem os ajustes e capacidades das máquinas, como melhorar o rendimento da máquina e como eliminar operações de campo desnecessárias.
- Manuais de Noções Básicas de Equipamentos Compactos fornecem instruções para serviço e manutenção de equipamento de TDPs de até 40 HP.

DX,SERVLIT-54-07DEC16

Gabarito do Suporte do Rádio Móvel

Esta página contém um template a ser usado durante a instalação do rádio móvel. Remova esta página do manual do operador antes de usá-la.

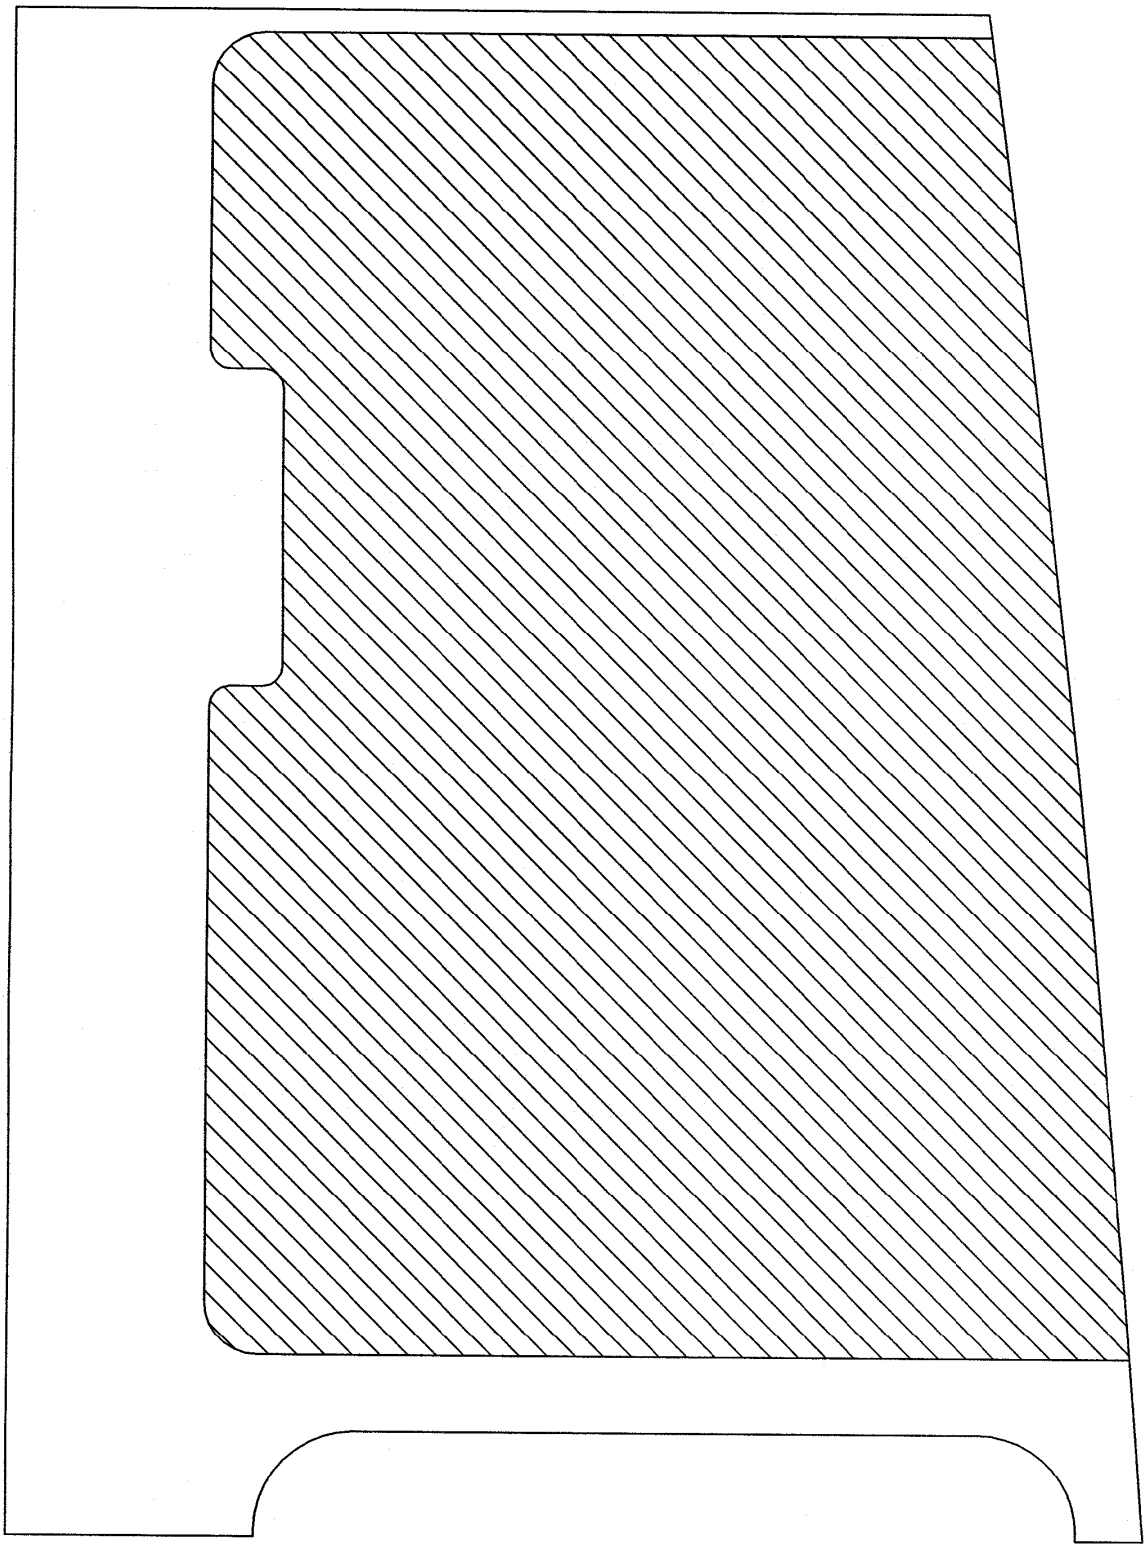

RW56026—UN—03JUL96
KK69021,0000109-54-20OCT17

Índice

A

Abastecimento do tanque de combustível..... 205-7
Acesso
  Motor..... 200-1
Acionamento
  Máquina 60-4
Adesivo de alerta
  Blindagens..... 10-4
Adesivo de atenção
  Acumulador 10-6
  Nível automático de ar..... 10-5
Adesivo de limite de velocidade 410-6
Adesivo de Segurança
  Adesivo Barra de Pulverização 10-7
  Adesivo Contato com Linhas Elétricas 10-3
  Adesivo de Desvio de Partida 10-5
  Adesivo de Exposição Química..... 10-3
  Adesivo de inclinação lateral..... 10-2
  Adesivo de superfície quente 10-4
  Adesivo do Cinto de Segurança..... 10-2
  Adesivo do Tanque de Solução..... 10-7
  Adesivo Eixo de Acionamento 10-6
  Adesivo Escapamento Muito Quente 10-4
  Adesivo Macaco de Segurança..... 10-5
  Adesivo para Produtos Químicos Agrícolas .. 10-6
  Evite Quedas..... 10-4
Adesivos de Segurança
  Adesivo para Transporte em Rodovia 10-1
  Adesivo Tanque de Água Limpa..... 10-5
Ajuste
  Bitola do Pneu
    Com Opção de Ajuste Hidráulico da Bitola .. 85-9
  Convergência do Eixo Dianteiro 85-4
  Folga do Espaçador
    Rodas Elevadas (Preferido)..... 85-11
  Luzes de Trabalho 40-4
  Molas da Seção de Escape..... 75A-1
  Retrovisores Externos 45-4
  Válvulas do Motor 280-3
Ajuste da bitola do eixo (folga do espaçador)
  Verificar..... 85-10
Ajuste do volante 25-4
Alarme de marcha à ré 60-5
Alarme, marcha à ré 60-5
Alavanca
  Luz Indicadora de Direção 40-2
Alavanca do Pisca Direcional 40-2
Alavanca Multifuncional..... 25-2
  Ajuste de Altura..... 25-3
Alternador, proteção..... 210-2
Antena, rádio móvel
  Instalar..... 45-7
Antes da Operação em Campo..... 60-5
Apertar
  Porcas de Roda 85-5, 250-2
Aplicação com Taxas de Aplicação Baixas..... 30-38
Apoio do Pulverizador..... 85-3
Aquecendo o motor 55-3
Ar comprimido, uso na limpeza..... 05-10
Armazenagem de combustível..... 205-3
Armazenamento
  Remoção da máquina do armazenamento..... 100-6
Armazenamento de lubrificantes..... 205-12
Assento de Treinamento..... 45-2
Assento do operador..... 45-1
  Partida 55-1
Aviso de Segurança
  Adesivo do Extintor de Incêndio de Uso Geral 10-3
  Adesivo Tanque de Ar Integrado 10-6

B

Barra de Pulverização
  Alívio de Pressão..... 60-10
  Apertar..... 245-2
  Enxágue 50-8, 230-7
  Especificações..... 410-2
  Lubrificação da Seção Central..... 245-1
  Lubrificação dos Pivôs do Braço do Levante 50-8, 230-7
Barra de Pulverização de Aço
  Ajuste
    Molas da Suspensão do Rolo 75A-7, 75B-11
  Lubrificação da Barra de Pulverização de Aço
    Articulação da Barra de Pulverização em Aço Externa 245-1
    Pivô e Articulação da Corrente de Escape na Barra de Pulverização em Aço..... 245-1
    Pivô Superior e Cilindro de Inclinação..... 245-1
Barra de Pulverização em Fibra de Carbono
  Ajuste a tensão da corda T6-T7
    Se equipado com barra de pulverização em fibra de carbono de 30,5 m (100 ft).... 75B-7, 245-4
    Se equipado com barra de pulverização em fibra de carbono de 36,5 m (120 ft).... 75B-8, 245-5
  Ajuste da Tensão da Ponteira
    Se equipado com barra de pulverização em fibra de carbono de 36,5 m (120 ft)..... 75B-10
  Ajuste da Tensão de Separação
    Se equipado com a Barra de Pulverização em Fibra de Carbono de 30,5 m (100 ft).... 75B-9
  Ajuste do Cilindro Externo de Dobramento ... 75B-8
  Capa da Extremidade (Aspiradores)..... 75B-11
  Lubrificação da Barra de Pulverização em Fibra de Carbono
    Pivô Superior 245-2
  Molas da Suspensão do Rolo 75A-7, 75B-11
  Verificação e ajuste da tensão da corda T6-T7 245-2
  Verifique e ajuste o tensor 3 (T3).
    Se equipado com o 36,5 (120 ft) de pulverização de fibra de carbono lança..... 75B-5, 245-2
  Verifique o ajuste da corda T6-T7..... 75B-6

Bateria
Recarga de bateria 55-1
Baterias
Carga das baterias (removidas da máquina)
Remoção das baterias 215-9
Bicos
Especificações 410-3
Verificando/substituindo 70-7
Bicos de Cerca (Se Equipado) 30-38
Bicos, calibrando 70-11
Bomba da Solução
Enxágue 50-8, 230-7
Bomba de solução
Escorve com água do tanque de enxágue 70-20
Bomba de Solução
Especificações 410-3
BoomTrac Pro
Status do sistema 35-5
BoomTrac Pro™
Página Principal 35-1
BoomTrac™ Pro
Configuração do Modo de Entrada da Altura Alvo . 35-2
Configuração do Tempo de Resposta 35-2
Configurar Modo Desejado do Sensor 35-2
Operação 35-1
Buchas da Suspensão
Inspeção 260-3
Buzina 45-6

C

Cabine do Operador
Solução de Problemas 400-26
Caixa de Ligação de Energia 215-7
Calculadora
Bico do bocal 70-6
Calibração
Válvulas Hidráulicas da Barra 35-6
Calibrando os bicos 70-11
Calibrar
Posição do nível da barra de pulverização. ... 35-7
Sensores de altura da barra de pulverização . 35-8
Capacidades
Especificações 410-3
Capô
Aberta 200-1
Cilindro de Direção
Lubrificação das Juntas Esféricas 250-1
Cintas do Tanque de Solução
Verificação 255-2
Cinto de Segurança
Uso 45-1
Cintos de Segurança
Verificação 240-2
Códigos de Diagnóstico de Falha
Códigos de Diagnóstico de Falha do Chassi 405-3
Códigos de Diagnóstico de Falhas da Unidade de Controle do Motor (ECU) 405-3
Códigos de Diagnóstico de Falhas do Sistema de Solução 405-4
Informação 405-1
Combustível
Abastecimento 205-7
Biodiesel 205-4
Diesel 205-2
Lubricidade 205-3
Manuseio e armazenagem 205-3
Combustível biodiesel 205-4
Combustível diesel 205-2
Aditivos complementares 205-4
Combustível diesel, teste 205-6
CommandARM™ 25-2
Compartimento do motor
Verificação 50-2, 215-3
Condensador do Ar-condicionado
Limpos 215-3
Configuração
BoomTrac Pro 35-2
Considerações Importantes 210-1
Console dianteiro 25-1
Console Lateral 25-3
Contaminação do sistema hidráulico 210-1
Controles e Instrumentos
Alavanca Multifuncional 25-2
CommandARM™ 25-2
Console Dianteiro 25-1
Console Lateral 25-3
Poste central direito 25-2
Sistema de Ar Condicionado/Ventilação/Aquecedor 25-3
Convergência do Eixo Dianteiro
Ajuste 85-4
Corpos dos bicos
Limpeza dos triplos 70-14
Correias
Faça a manutenção das correias de tração de maneira segura 05-9

D

Def.
Bitola do Pneu
Ajuste manual 85-7
Desempenho de Emissões
Adulteração 205-1
Dicas de operação do sistema de áudio 45-7
Diodos/relés, central de carga, locais 215-8
Dirigir em Vias Públicas 60-3
Dreno
Filtros de Combustível 50-4, 230-2
Tanque de Ar Integrado 50-6, 230-4
DTC
ECU 405-3

E

Edutor
  Carregar Produtos Químicos
    Tanque de Solução Cheio 70-27
  Solução de Problemas 400-21
Efeitos do inverno nos motores diesel 205-6
Emissões
  Idioma requerido
    EPA 210-1
Emissões de Dióxido de Carbono 205-1
Enxágue
  Barra de Pulverização 50-8, 70-31, 230-7
  Bomba da Solução 50-8, 230-7
  Bomba de Solução, Medidor de Vazão e Barra de Pulverização 70-33
  Fluxômetro 50-8, 230-7
  Tanque de solução 70-31
Escorve a bomba de solução
  Com água do tanque de enxágue 70-20
Especificações
  Barra de Pulverização 410-2
  Bicos 410-3
  Bomba de Solução 410-3
  Capacidades 410-3
  de Alta Pressão 410-1
  Dimensões 410-4
  Freios 410-1
  Motor 410-1
  Nível de ruído 410-6
  Pesos 410-3
  Redução final 410-1
  Sistema de Direção 410-2
  Sistema de Pulverização 410-3
  Sistema Elétrico 410-1
  Sistema Hidráulico 410-2
  Sistema Hidrostático 410-2
  Transmissão 410-1
  Velocidades de Deslocamento 410-1
  Vibração de corpo inteiro 410-6
Espelho Retrovisor 45-3
Estacione a Máquina 60-13
Estrutura de Proteção na Capotagem 45-1
Evitar risco de eletricidade estática ao abastecer 50-1, 205-4
Extintor de Incêndio 45-1

F

Faróis Dianteiros
  Ajuste
    Sem um Dispositivo de Teste 215-16
  Interruptor 40-2
Faróis dianteiros, ajuste 215-15
Fatores de conversão 70-12
Filtro de Abastecimento
  Limpeza 215-1
Filtro de ar do motor
  Limpeza com ar comprimido 215-10
  Limpeza em campo 215-10
Filtro de Recirculação de Ar da Cabine
  Substituição 215-4, 240-2, 255-3
Filtro do Edutor
  Limpeza 50-6, 230-5
Filtros de Ar Fresco
  Substituição 215-6, 240-4, 255-5
Filtros de combustível
  Filtros, combustível 205-7
Filtros de Combustível
  Dreno 50-4, 230-2
  Substituição 260-3
Filtros de Óleo Hidrostático e Hidráulico
  Substituições 270-2
Filtros de Solução 70-18
  Limpeza 50-7, 230-6
Filtros, óleo
  Filtros de óleo 205-10
Fluxômetro
  Enxágue 50-8, 230-7
Folga do espaçador no ajuste da bitola do eixo
  Verificar 85-10
Folga do Espaçador no Ajuste da Bitola do Eixo
  Verificação 225-1, 255-3
Freios
  Especificações 410-1
Fusíveis da Central de Carga 215-7

G

Gabarito do Suporte do Rádio Móvel
  Implementos 430-1
Glossário 425-1
Graxa
  Multiuso para Pressão Extrema (EP) 205-11
Graxa Multiuso de Pressão Extrema (EP) 205-11

I

Identificação do número de série
  Interpretação do número de série do motor 415-3
Implementos
  Gabarito do Suporte do Rádio Móvel 430-1
Indicador de Alerta de Manutenção 405-1
Indicador de Alerta Para o Operador 405-1
Indicador de PARADA 405-1
Indicador de Pressão da Cabine 45-5
Inspeção
  Buchas da Suspensão 260-3
Interruptor
  Pisca-Alerta 40-2
Interruptor
  Luzes 40-2
Interruptor de Partida 25-3

Intervalo de Serviço do Filtro e Óleo do Motor
Tier 3 e estágio IIIA
PowerTech™
Cárter de óleo de 0,12 - 0,139 L/kW 205-9
Intervalos de Serviço 210-3

J

Janelas da cabine
Limpe 45-4
Janelas da Cabine 45-3

L

Lâmpada do farol alto dianteiro, trocar 215-14
Lâmpada do farol baixo dianteiro, trocar 215-14
Lâmpada do farol dianteiro, substitua 215-14
Limpador de para-brisa
Manutenção 45-4
Limpador de Para-brisa 45-4
Limpadores de pulverizador
Limpadores e revestimentos 100-3
Limpeza
Aspiradores
Corpos dos Bicos
Pontas 215-2
Filtro de Abastecimento 215-1
Filtro do Edutor 50-6, 230-5
Filtros de Solução 50-7, 230-6
Tubo de Ventilação do Motor 240-5
Limpeza do sistema de solução 100-3
Limpos
Condensador do Ar-condicionado 215-3
Medidor de Vazão 215-1
Radiador 215-3
Líquido de arrefecimento
Motor a diesel
Motor com camisas de cilindro úmidas 205-12
Líquido de Arrefecimento
Climas de temperatura quente 205-13
Misturar com concentrado, qualidade da água 205-13
Testar ponto de congelamento 205-14
Listas Suspensas
Utilização 30-5
Lubricidade do diesel 205-3
Lubrificação
Barra de Pulverização
Barra de Pulverização de Aço 245-1
Barra de Pulverização em Fibra de Carbono 245-2
Pivôs do Braço do Levante 50-8, 230-7
Seção Central 245-1
Juntas Esféricas do Cilindro de Direção 250-1
Suspensão dianteira 50-4, 230-3
Lubrificante
Armazenamento 205-12
Mistura 205-10
Lubrificar
Eixo de Acionamento do Motor 255-2
Luz
Console 40-3
Substitua as Lâmpadas de Posição Dianteiras 215-18
Teto 40-3
Teto, substituição da lâmpada 215-18
Luz de teto, substituição da lâmpada 215-18
Luz do Console 40-3
Luz do Teto 40-3
Luzes
de alerta 60-3
Identificação 40-1
Lâmpadas halógenas
Manuseie com segurança 215-14
Substitua as Luzes de Trabalho—Lâmpadas Halógenas 215-17
Substituição das lâmpadas das setas direcionais e luzes de alerta 215-17
Substituição do elemento da luz da plataforma 215-16
Luzes
Substituição das lâmpadas das setas direcionais e das luzes de alerta traseiras 215-18
Luzes de alerta, operação 60-3
Luzes de Trabalho
Ajuste 40-4
Interruptor 40-2
Luzes Direcionais
Operação 40-2
Luzes, alerta, operação 60-3

M

Manuseio das Baterias, Segurança
Segurança, Manuseio das Baterias 05-9
Manutenção-A Cada 1000 Horas
Verificação de Buchas Secas 270-1
Máquina
Acionamento 60-4
Máquina de elevação
Use equipamento de elevação adequado 85-3
Medidor de Vazão
Limpos 215-1
Menus Suspensos
Utilização 30-5
Mistura de lubrificantes 205-10
Mola Pneumática
Sistema de Nivelamento Automático (Se Equipado) 60-10
Motor
Acesso 200-1
Aquecimento 55-3
Desligamento 55-5
Especificações 410-1

Partida 55-2
Partida em Clima Frio..... 55-3
Sistema de Combustível e Potência Nominal 55-1
Solução de Problemas..... 400-1
Velocidades 55-5
Verificação do Nível de Óleo..... 50-2, 230-1
Motores diesel, efeitos do inverno..... 205-6

N

Nível de ruído 410-6
Nível do Líquido de Arrefecimento
Verificação..... 50-3, 230-1
Nova Partida de Motor que Ficou Sem Combustível . 55-5
Números de identificação..... 415-4
Números de identificação da máquina
Interpretação do número de série do motor . 415-3

O

Óleo
Motor
Tier 3 e estágio IIIA..... 205-9
Óleo da Redução Final
Troca..... 220-1, 260-2
Óleo da transmissão hidrostática/hidráulica ... 205-10
Óleo do cubo planetário 205-11
Óleo do motor
Amaciamento
Sem Certificação de Emissões e Certificação Tier 1, Tier 2, Tier 3, Estágio I, Estágio II e Estágio III 205-8
Diesel
Tier 3 e estágio IIIA..... 205-9
Óleo do motor diesel
Tier 3 e estágio IIIA 205-9
Óleo do Sistema Hidrostático/Hidráulico
Troca..... 270-3
Óleo para amaciamento do motor
Sem Certificação de Emissões e Certificação Tier 1, Tier 2, Tier 3, Estágio I, Estágio II e Estágio III . 205-8
Operação
Controle de Seção da Barra de Pulverização 60-7
Operação da Barra de Pulverização
Solução de Problemas..... 400-29
Operação em Campo 60-5

P

Página Principal do Pulverizador 30-4
Palavras de sinalização, compreenda 05-1
Parafuso do batente, ajuste..... 75A-7
Parafuso, batente
Ajustar 75A-7
Parafusos da Haste de Suspensão
Verificação..... 225-1, 260-4
Partida da máquina
Assento do operador..... 55-1
Partida em Clima Frio..... 55-3
Pesos
Especificações..... 410-3
Pisca-Alerta
Operação 40-2
Pneu
montagem com segurança..... 85-1
Pneus
Descarte de pneus inutilizados 85-3
nomenclatura..... 85-1, 85-2
Pressão dos Pneus 85-3
Rodízio..... 255-3
Pneus, manutenção segura 05-6
Porcas de Roda
Apertar..... 85-5, 250-2
Porta da Cabine 45-2
Poste central direito
Controles 25-2
Preparação da Máquina
Meses de Clima Frio..... 100-4
Preparação da Pulverização 70-30
Preparar a Máquina
Armazenamento 100-4
Procedimento de calibração..... 70-12
Proteções das Rodas
Remoção e Instalação 85-6
Pulverizador
Preparação para Transporte em Reboque de Semi-Trator..... 95-3

R

Radiador
Limpos 215-3
Rádio, rádio móvel
Instalar..... 45-7
Reabastecimento
Tanque..... 30-37
Reabastecimento, evitar risco de eletricidade estática 50-1, 205-4
Reboque, máquina atolada..... 60-12, 95-1
Recepção de rádio, compreensão..... 45-7
Recursos de Segurança 20-1, 20-3
Abastecimento do Nível do Solo 20-4
Cinto de Segurança..... 20-3
Degraus de Acesso e Plataformas..... 20-4
Espelhos Retrovisores e Externos 20-2
Giroflex 20-2
Mangueiras na Parte Superior do Tanque de Solução..... 20-3
Proteções do Ventilador 20-5
Refletores e Pisca-Alerta Dianteiros e Traseiros ... 20-4
Saída de Emergência..... 20-2
Sinal de Veículo em Movimento Lento (SMV) 20-4

Sistema de Partida em Neutro e Freio de Estacionamento Automático 20-2
Superfícies Antiderrapantes 20-5
Tanque de Água Limpa 20-3
Redução da Velocidade de Deslocamento 60-9
Redução final
Especificações 410-1
Registro de Manutenção
2 Anos 420-12
5 Anos 420-13
6 Anos 420-13
10 Horas de Operação 420-1
50 Horas de Operação 420-3
100 Horas de Operação 420-6
250 Horas de Operação 420-7
500 Horas de Operação 420-8
750 Horas de Operação 420-10
1000 Horas de Operação 420-11
1500 Horas de Operação 420-12
2000 Horas de Operação 420-12
5000 Horas de Operação 420-13
6000 Horas de Operação 420-13
Anualmente 420-5
Diariamente 420-1
Regulador, proteção 210-2
Relés/diodos, central de carga, locais 215-8
Relés/fusíveis, caixa da bateria, locais
Fusíveis/relés, caixa da bateria, locais 215-9
Rodas
Remoção e Instalação 85-5
Rodízio
Pneus 255-3
Rotações do Motor
Verificação 265-1

S

Saída de emergência, localização 05-17
Sangria
Sistema de Combustível 215-13
Segurança
Linhas de transmissão 60-2
Linhas elétricas 60-2
Manutenção segura, prática 05-3
Pneus, manutenção segura 05-6
Proteger contra o ruído 05-2
Segurança, degraus e apoios de mão
Usar degraus e apoios de mão corretamente 05-12
Segurança, Evite Fluidos Sob Alta Pressão
Evite Fluidos Sob Alta Pressão 05-5
Segurança, manusear combustível com segurança, evitar incêndios
Evitar incêndios, manusear combustível com segurança 05-14
Seletor
Bico do bocal 70-6
Seletor/calculadora de ponta de bico
Uso 70-6
Sensores da BoomTrac Pro, configuração 35-4
Sinais Informativos
Adesivo de Instruções da Válvula de Orifício . 15-1
Adesivo de Lavagem do Componente 15-2
Adesivo do Freio de Emergência 15-1
Adesivo do Interruptor Remoto da Bomba de Solução 15-1
Adesivos da Roda 15-1
Sinalizações de identificação
Adesivo da Lubrificação da Suspensão 15-2
Sistema da Suspensão
Solução de Problemas 400-23
Sistema de Agitação do Tanque de Solução ... 70-29
Sistema de Ajuste da Bitola
Solução de Problemas 400-24
Sistema de combustível
Não modifique 215-13
Sistema de Combustível
Sangria 215-13
Sistema de Controle de Solução SprayStar™
Solução de Problemas 400-10
Sistema de Direção
Especificações 410-2
Sistema de Direção Assistida AutoTrac™ (Se Equipado) 45-8
Sistema de Nivelamento Automático da Mola Pneumática (Se Equipado) 60-10
Sistema de Pulverização
Especificações 410-3
Sistema de Solução 70-1
Bomba de Solução de Alta Vazão
Se Equipado 70-5
Enxágue
Bomba de Solução, Medidor de Vazão e Barra de Pulverização 70-33
Recomendações para Eliminação de Ar 70-34
Sistema de solução, limpeza 100-3
Sistema Elétrico
Especificações 410-1
Solução de Problemas 400-25
Sistema Hidráulico
Especificações 410-2
Solução de Problemas 400-9
Sistema Hidráulico/Hidrostático
Verificação do Nível de Óleo 50-3, 230-2
Sistema Hidrostático
Especificações 410-2
Sistema SprayStar™ 30-2
Central de Mensagens
Unidade de Controle 30-40
Menu Configuração
Configuração da Barra 30-15
Configuração do Número de Seções da Barra 30-15

Definição do Número de Bicos, Espaçamento de Bicos e Largura de Pulverização do Bico para Pulverização Ampla 30-15
Definição do Número de Bicos, Espaçamento de Bicos e Largura de Pulverização do Bico para Pulverização em Faixas..... 30-16
Configuração da Pulverização..... 30-5
Ajuste da Carga da Barra..... 30-11
Ajuste da Resposta de Pulverização 30-11
Ajuste do Volume do Tanque..... 30-10
Ativar/Desabilitar o Alívio de Pressão da Barra de Pulverização 30-13
Configuração da Pressão de Pulverização Desligada 30-9
Configuração da Pressão Mínima..... 30-7
Configuração do Alarme 30-13
Taxas de Aplicação 30-6
Configuração do Veículo 30-18
Definição da Seleção da Velocidade do Veículo 30-20
Restauração do Horímetro do Intervalo de Serviço 30-19
Total de Horas do Motor 30-18
Menu de Aplicativos..... 30-2
Visão Geral 30-3
Menu de Calibração
Calibração da Barra de Pulverização..... 30-25
Calibração da Pulverização..... 30-20
Calibração da Bomba de Solução 30-23
Calibração do Sensor de Pressão 30-22
Configuração do Número de Calibração do Medidor de Vazão..... 30-21
Restaurar Calibrações aos Padrões de Fábrica 30-20
Calibração do veículo
Calibração do Sensor da Velocidade da Roda 30-28
Calibração do Veículo 30-25
Menu de Diagnóstico
Diagnósticos do Controlador..... 30-37
Leituras 30-33
Problemas Recentes..... 30-35
Códigos de Diagnóstico de Falhas 30-36
Testes..... 30-33
Verificação da Vazão dos Bicos..... 30-33
Menu Totais
Página do Tempo de Vida..... 30-32
Resumos de Serviço
Ativar/Desabilitar Resumo de Tarefas 30-32
Restaurar Contadores dos Resumos de Tarefas 30-32
Resumos de Trabalhos..... 30-31
Totais Atuais 30-30
Ativar/Desabilitar Contador de Distância . 30-30
Restauração do Contador de Área 30-30
Página Principal de Pulverização
Ajuste da Pressão Manual 30-8
Solução de Problemas
Cabine do Operador 400-26
Edutor..... 400-21
Motor..... 400-1
Operação da Barra de Pulverização..... 400-29
Sistema da Suspensão 400-23
Sistema de Ajuste da Bitola..... 400-24
Sistema de Controle de Solução SprayStar™ 400-10
Sistema Elétrico 400-25
Sistema Hidráulico 400-9
Transmissão Hidrostática..... 400-5
Soquete Serviço 45-6
Substituição
Amortecedor de Torção do Motor 285-1
Cartucho do Secador de Ar..... 240-7
Correia do Ventilador do Motor 215-12
Filtro de Ar Primário do Motor 215-9, 275-1
Filtro de Ar Secundário do Motor..... 215-9, 275-1
Filtro de Recirculação de Ar da Cabine215-4, 240-2, 255-3
Filtros de Ar Fresco 215-6, 240-4, 255-5
Filtros de Combustível 260-3
Filtros de Óleo Hidrostático e Hidráulico 215-18
Lâmpadas das Luzes de Posição Dianteira 215-18
Luzes de Trabalho—Lâmpadas Halógenas .. 215-17
Termostato do Motor 280-2, 290-2
Substituição do bico..... 70-5
Substituições
Filtros de Óleo Hidrostático e Hidráulico 270-2
Suporte de Apoio do Pulverizador..... 85-3
Suporte de Elevação..... 85-3

T

Tanque
Reabastecimento..... 30-37
Tanque de água (limpa)..... 70-36
Tanque de Ar Integrado
Umidade do Dreno 50-6, 230-4
Tanque de Combustível
Abastecimento 50-1
Tanque de Enxágue
Enchimento..... 70-19
Tanque de solução
Abastecimento com a Bomba do Tanque de Alimentação..... 70-24
Tanque de Solução
Abasteça com a Bomba do Pulverizador..... 70-19
Abasteça com a Bomba do Pulverizador Durante a Adição de Produtos Químicos Através do Edutor 70-22
Abasteça com a Bomba do Tanque de Alimentação durante a Adição de Produtos Químicos Através do Edutor..... 70-24

Abastecimento sem a Válvula Quick Fill™ 70-19
Tanque de solução, drenagem 70-35
Tanque, água limpa 70-36
Tanque, solução
Drenagem 70-35
Teste
Bicos Injetores 275-1
Líquido de Arrefecimento 240-7, 265-1
Teste do combustível diesel 205-6
Tomada Elétrica Auxiliar 45-6
Transmissão
Especificações 410-1
Transmissão Hidrostática
Solução de Problemas 400-5
Transporte da Máquina 60-11
Transporte em Reboque de Semi-Trator
Prepare o pulverizador 95-3
Troca
Líquido de Arrefecimento 280-1, 290-1
Óleo da Redução Final 220-1, 260-2
Óleo do Sistema Hidrostático/Hidráulico 270-3
Tubo de Ventilação do Motor
Limpeza 240-5
Turbocompressor 55-1

U

Uso
Suporte de Apoio do Pulverizador 85-3

V

Válvula
Válvula de Enxágue do Edutor 70-17
Válvula de Vazão do Edutor 70-16
Válvula do Reservatório do Edutor 70-17
Válvulas
Operação da Válvula de Enxágue/ Desvio da Pressão 70-15
Operação da Válvula de Sucção 70-15
Sistema de solução 70-14
Válvula de Desligamento da Barra de Pulverização 70-18
Válvula de Vazão de Agitação 70-17
Válvula do Orifício 70-18
Válvula do Tanque de Solução ou do Reservatório 70-16
Válvula Quick Fill™ 70-16
Verificação
Cintas do Tanque de Solução 255-2
Cintos de Segurança 240-2
Componentes do Freio de Serviço 240-5, 250-1
Convergência do Eixo Dianteiro 240-6
Extintor de Incêndio de Uso Geral 50-9, 230-7
Folga do Espaçador no Ajuste da Bitola do Eixo .. 225-1, 255-3
Isoladores da Bomba de Transmissão Hidrostática 240-5
Molas Pneumáticas (Se o Sistema de Nivelamento da Mola Pneumática Automática não estiver Equipado) 50-5, 230-4
Nível de Óleo do Motor 50-2, 230-1
Nível do Líquido de Arrefecimento 50-3, 230-1
Nível do Óleo Hidrostático/Hidráulico 50-3, 230-2
Operação dos Freios de Estacionamento 60-9
Parafusos da Haste de Suspensão 225-1, 260-4
Pneus 50-5, 230-3
Rotações do Motor 265-1
Verificação dos Instrumentos Após a Partida do Motor 55-4
Verificações de Amaciamento 65-1
Vibração de corpo inteiro 410-6
Vida útil projetada da máquina 410-6

Manutenção John Deere - Uma Mão na Roda

Peças da John Deere

TS100—UN—23AUG88

Nós ajudamos a reduzir o tempo inoperante, fazendo a entrega das peças da John Deere com rapidez.

Essa é a razão pela qual nós mantemos um variado estoque, para estarmos sempre prontos para atender a suas necessidades.

DX,IBC,A-54-04JUN90

As ferramentas Certas

TS101—UN—23AUG88

As ferramentas de precisão e o equipamento de ensaio auxiliam o nosso Departamento de Manutenção a localizar e reparar os problemas rapidamente . . . para lhe economizar tempo e dinheiro.

DX,IBC,B-54-04JUN90

Técnicos Bem Treinados

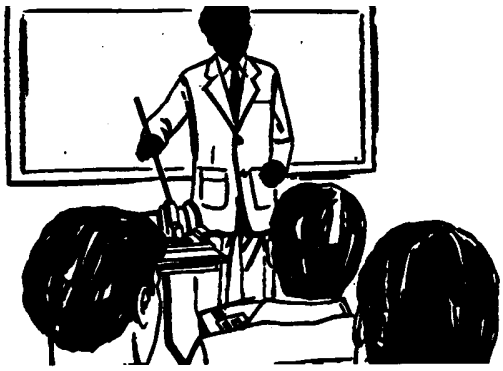

TS102—UN—23AUG88

Os técnicos de serviço da John Deere estão constantemente aperfeiçoando os seus conhecimentos.

São feitos regularmente treinos, para garantir que o nosso pessoal conheça o equipamento e saiba fazer a sua manutenção.

Qual é o resultado?

Experiência na qual você pode confiar!

DX,IBC,C-54-04JUN90

Assistência Imediata

TS103—UN—23AUG88

O nosso objetivo é oferecer assistência imediata e eficiente quando e onde o cliente quiser.

Oferecemos assistência no seu local ou no nosso, dependendo das circunstâncias: procure-nos, e confie em nós.

A SUPERIORIDADE DA ASSISTÊNCIA DA JOHN DEERE: estaremos sempre perto quando precisar.

DX,IBC,D-54-04JUN90