

Tratores

7M200, 7M215 e 7M230

Guia de Consulta Rápida

JOHN DEERE

www.JohnDeere.com

Guia de Consulta Rápida

Código: QRGTR29185-GS

John Deere Brasil Ltda.
Via II, Distrito Industrial Montenegro, Sem Número
Montenegro - RS - Cep: 92529-899

John Deere Argentina Ltda.
J. Orsetti 481
2152 Granadero Baigorria
Santa Fe, Argentina

Copyright © 2025 Deere & Company. Todos os direitos reservados.
www.JohnDeere.com

1 - SEGURANÇA

1.1 - Manual do Operador




*** Este Guia de Consulta Rápido não substitui a leitura e o entendimento por parte do operador, das diretrizes contidas no Manual do Operador. As figuras usadas neste guia são meramente ilustrativas. Leia com atenção e siga todas as instruções do Manual do Operador. Para questões relacionadas ao uso do equipamento, consulte o seu concessionário John Deere.**

Antes de operar o trator, executar qualquer manutenção ou para obter informações sobre segurança, leia a SEÇÃO DE SEGURANÇA do Manual do Operador.

2 - CABINE

2.1 - Console Frontal

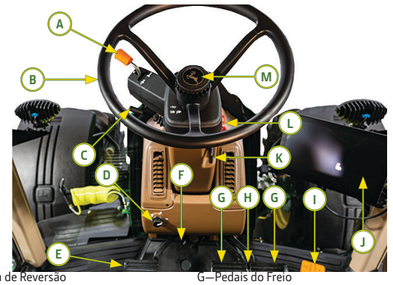


A— Alavanca de Reversão
B—Volante de Direção
C—Alavanca da seta direcional, Buzina e Interruptor de luz alta dos faróis
D—Interruptor de Controle do Fluxo de Ar
E—Pedal da Embreagem
F—Pedal de liberação da inclinação da coluna da direção
G—Pedais do Freio
H—Trava de união dos pedais de freio
I—Pedal Acelerador
J— Monitor Universal Gen5
K—Alavanca de Liberação da Inclinação do Volante
L—Chave de Ignição
M – Botão de liberação do ajuste telescópico da coluna da direção

2.2 - Botões e Seletor do Lado Direito - AutoQuad™



1— Interruptor do Ar Condicionado
2— Potenciômetro Ponto de Ajuste da Temperatura
3— Potenciômetro do Ponto de Ajuste da Rotação do Ventilador
4— Botão de controle do lavador e limpador de pára-brisa
5—Interruptor das Luzes
6—Botão de Configurações do Motor
7—Botão de Configurações da Transmissão
8— Levante - Botão de Limites de Elevação
9— Levante - Botão de Velocidade de Descida
10—Botão de Configuração de Profundidade
11—iTEC™ Botão de configurações básicas
12— Botão do Pisca-Alerta
13—Botões Configurações do Usuário dos Faróis de Trabalho 1 e 2
14 — Botão de atalho ISOBUS (ISB)
15 — Botão de bloqueio do diferencial
16 — Botão de bloqueio automático do diferencial
17 — Botão de tração dianteira
18 — Botão de tração dianteira automática
19 — Botão dos faróis de trabalho
20 — Botão do menu principal
21 — Botão de retorno
22 — Botão de confirmação
23 — Seletor giratório

2.3.1 – Controles laterais – AutoQuad™

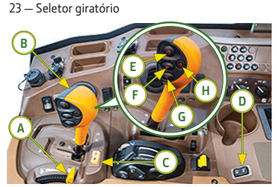

Transmissão AutoQuad™

A— Acelerador manual
B—Alavanca de Mudança de Grupo
C — Botão de troca de marchas (adicional)
D— FieldCruise
E — Botão de redução de marcha
F — Botão de subida de marcha
G — Pedal de embreagem
H — Botão de troca de marchas automática

2.3.2 – Controles laterais – CommandQuad PLUS™


A — Luz indicadora e botão da faixa A
B — Luz indicadora e botão da faixa B
C — Luz indicadora e botão da faixa C
D — Luz indicadora e botão das faixas B a E
E — Roda de controle de velocidade
F — Alavanca de marchas
G — Botão Liga/Desliga do FieldCruis
H — Botão Liga/Desliga do modo econômico
I — Acelerador manual
J — Botão para salvar/excluir a posição do pedal de controle de velocidade
K — Alavanca de travamento de estacionamento






Nota:
Para a transmissão CommandQuad™ PLUS, há uma alavanca de travamento de estacionamento (K) no lado esquerdo do assento do operador.

2.4 - CommandARM - CommandQuad PLUS™

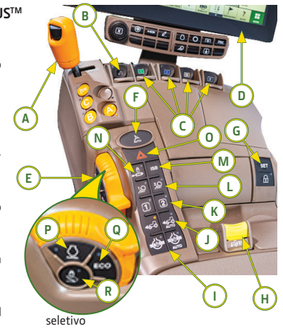

A — Roda de controle de velocidade
B — Controle do engate
C— Interruptores das Válvulas de controle seletivo eletrônicas (E-SCV)
D—G5 Plus CommandCenter™
E— Acelerador manual
F — Botão de retomada do AutoTrac™
G — Botão de ponto de ajuste/botão de travamento
H — Interruptor da TDP (tomada de potência)
I — Botão de bloqueio do diferencial/bloqueio automático do diferencial
Botão de Travamento
J — Botão de tração dianteira/tração dianteira automática
Botão de tração dianteira
K — Intelligent Total Equipment Control (iTEC™) 1 e botões 2
L — Botões Configurações do Usuário dos Faróis de Trabalho 1 e 2
M — Botão de atalho ISOBUS (ISB)
N — Botão de travamento das válvulas de controle seletivo
O — Botão das luzes de advertência de emergência
P — Botão Liga/Desliga do FieldCruise
Q — Botão Liga/Desliga do modo econômico
R — Botão para salvar/excluir o pedal de controle de velocidade

2.5 - CommandCenter - CommandQuad PLUS™

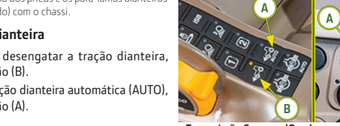


A — Próxima página de execução
B — Válvula de controle seletivo (SCV)
C— Engate traseiro
D— Motor
E — Transmissão
F — Tomada de potência (TDP)
G — Intelligent Total Equipment Control (iTEC™)
H — Configuração dos controles
I — Luzes
J — Botão de fechar
K — Seletor de ajuste

2.6 - Controles Superiores

A — Interruptor da luz interna
B — Rádio (se equipado)



2.7 – Freio pneumático do reboque (se equipado)

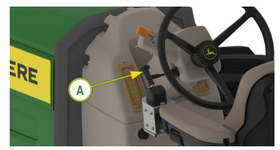


Controle a força de frenagem aplicada ao reboque ajustando a posição da alavanca manual do freio pneumático do reboque (A), localizada no lado esquerdo do assento do operador.

Atenção!
Ao usar a alavanca manual do freio pneumático do reboque (A), desengate o trator da posição de estacionamento. Tentar acionar o freio manual enquanto a alavanca de estacionamento estiver ativada impedirá o acionamento do freio pneumático do reboque.

3 - EIXO DIANTEIRO


3.1 - Ajuste de Convergência

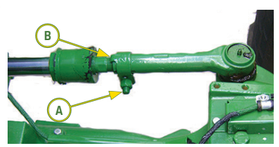

Afrouxe a porca (A), gire a barra de direção (B) e aperte a porca (A). Ajuste ambas as rodas de maneira igual.

Nota:
Verifique os valores de convergência máximo e mínimo no Manual do Operador.


3.2 - Ajuste do Ângulo da Direção

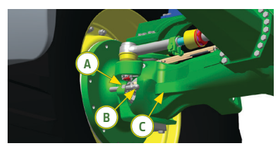

Afrouxe a contra-porca (A), gire o parafuso (B) e reaperte a contra-porca (A). Quanto maior o comprimento do parafuso (B) em direção ao batente (C), menor é o ângulo da direção.

Atenção!
Ao ajustar o ângulo da direção, verifique se não há interferência dos pneus e os para-lamas dianteiros (se equipado) com o chassi.

3.3 – Tração dianteira

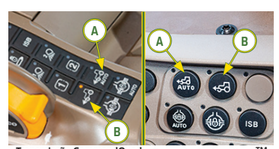

Transmissão CommandQuad PLUS™ | Transmissão AutoQuad™

Para engatar e desengatar a tração dianteira, pressione o botão (B).

Para ativar a tração dianteira automática (AUTO), pressione o botão (A).

Atenção!
Nunca engate a tração dianteira em operações como deslocamento em estradas.

4 - MOTOR

4.1 - Sistema de Arrefecimento

Atenção!
Evite se queimar abrindo a tampa do tanque de expansão (A) apenas quando estiver fria o suficiente para ser tocada com as mãos nuas.

Abra lentamente a tampa do tanque de expansão (A) para aliviar a pressão. Adicione líquido de arrefecimento sempre que o nível estiver abaixo da marca Min (C).




Atenção!
Não encha acima da marca Max (B).

Nota:
Siga todas as orientações sobre o sistema de arrefecimento. Consulte o Manual do Operador.

4.2 - Filtro de Ar do Motor

A – Filtro de ar primário do motor: Substituir sempre que um Código de Diagnóstico de Falha (DTC) seja exibido na tela do CommandCenter™ ou no intervalo de manutenção (anualmente).

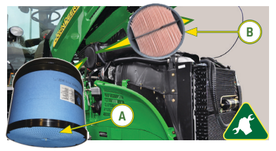


B – Filtro de ar secundário do motor: Troque o elemento de filtro de ar secundário do motor.a cada duas trocas do elemento primário.

Atenção!
Não limpe os elementos de filtro

4.3 - Sistema de Lubrificação


Nota:
Verifique o nível do óleo do motor com o motor frio, em uma superfície nivelada, pela manhã antes de ligar a máquina.

Verifique o nível do óleo do motor removendo a vareta de óleo (A). Limpe-a com um pano limpo, em seguida insira a vareta de volta no motor e remova-a. Verifique o nível segurando-a na posição horizontal. O nível de óleo deve estar entre a marca de nível mínimo (A1) e a de máximo (A2). Se necessário, adicione óleo pelo bocal de abastecimento (B).



Atenção!
Use somente um óleo de motor aprovado pela John Deere. Consulte o Manual do Operador.

Nota:
Verifique a capacidade de óleo do motor na seção de Especificações do Manual do Operador.

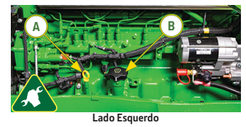

Lado Esquerdo



Lado Direito

4.4 - Sistema de Combustível


A — Pré-filtro de combustível (apenas para motor Tier 3–Estágio IIIA)
B — Filtro de combustível primário
C — Filtro de combustível secundário
D — Tampão de drenagem

Atenção!
Não tente reparar os bicos injetores: consulte o seu concessionário John Deere.

Nota:
A pureza e a limpeza do combustível são importantes para o bom funcionamento do sistema.

5 - SISTEMA HIDRÁULICO


5.1 - Verificação do Nível de Óleo da Transmissão/Hidráulico

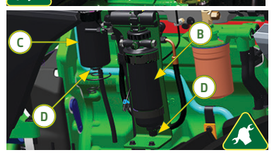

Nota:
Verifique o nível de óleo da transmissão/hidráulico com o motor frio, de preferência pela manhã, antes de ligar a máquina. Realize a verificação numa superfície plana.

Verifique o nível de óleo da transmissão/hidráulico através do visor de nível (B). Se necessário, adicione óleo através do bocal de abastecimento (A).

5.2 - Substituição dos Filtros de Óleo da Transmissão e Hidráulico

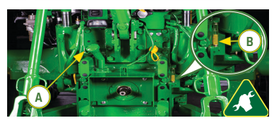

Atenção!
Nunca opere o trator se o nível de óleo estiver acima da marca de máximo ou abaixo da marca de mínimo.

Substitua o filtro de óleo hidráulico (A) e o filtro de óleo da transmissão (B) conforme o intervalo de manutenção especificado no Manual do Operador ou quando o alarme for acionado.

5.3 - Controles do Implemento



Transmissão AutoQuad™



Transmissão CommandQuad Plus™

A — Alavanca de controle do engate de implementos
B — Botões de controle do engate de implementos
C — Limitador da alavanca de controle do engate de implementos


Nota:
Existem outras configurações relativas ao levante traseiro a serem feitas no monitor da coluna do canto. Consulte o Manual do Operador para mais informações.

D — Botões de controle do engate de implementos
E — Botão de ajuste do controle do engate de implementos

Nota:
Bloqueie o levante traseiro durante o transporte ou trabalho em que ele não for usado. Consulte o Manual do Operador para entender o recurso de bloqueio de transporte.

5.4 - Uso de Implementos

Ao acoplar um implemento, certifique-se de que o espaço (A) entre o diâmetro externo do pneu e o implemento é adequado com o engate hidráulico na posição levantada.



5.5 - Válvulas do Controle Remoto (VCR)

Conecte as mangueiras do cilindro aos engates rápidos (A e C).


A — SCV mecânico Deluxe (Série 450)

B — SCV mecânico básico (Série 200)

C — SCV eletrônico (Série 450) (se equipado)

Atenção!

Evite a contaminação das linhas hidráulicas. Jamais conecte uma mangueira se a ponta estiver suja.

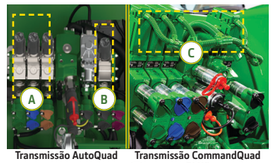


Transmissão AutoQuad | Transmissão CommandQuad PLUS

As válvulas de controle seletivo mecânicas deluxe (série 450) possuem um controle adicional na válvula, selecione o modo de operação correto:

D — Trava

E — Carregadeira frontal

F — Fluxo constante

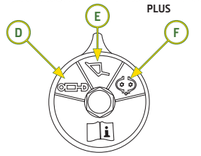

5.5.1 - Controles

Use as alavancas das Válvulas de Controle Remoto Mecânicas (M-VCRs) ou interruptores das Válvulas de Controle Remoto Eletrônicas (E-VCRs) para controlar os implementos conectados às VCRs traseiras.

A—Sistema de bloqueio M-SCV

B—Sistema de bloqueio de transporte E-SCV

Transmissão AutoQuad™

1—M-SCV I

2—M-SCV II

3—M-SCV III

4—M-SCV IV



Transmissão AutoQuad™



Transmissão CommandQuad PLUS™

Transmissão CommandQuad PLUS™:

Atenção!

Evite movimentos inesperados dos implementos controlados pelas VCRs, colocando o Sistema de Bloqueio de M-VCR (A) e o Sistema de Bloqueio de Transporte E-VCR (B) na posição de transporte. Para obter maiores informações, consulte o Manual do Operador.

1—E-SCV I

2—E-SCV II

3—E-SCV III

4—E-SCV IV

5 — E-SCV V (se equipado)

6 - BARRA DE TRAÇÃO

6.1 - Comprimento da Barra de Tração

Remova a porca (A) ou a placa (B), o pino, e mova a barra de tração para a posição desejada.

Reinstale o pino e a porca (A), ou a placa (B).

6.2 - Altura da Barra de Tração


Remova completamente a barra de tração e reinstale-a invertendo sua posição, deixando a curvatura (A) para cima ou para baixo.

Barra de tração com pino esférico | Barra de tração Categoria 3 reforçada



6.3 - Barra de Tração Oscilante

Quanto há necessidade de realizar curvas com um implemento ou carreta engatada; remova os pinos (A).



7 - TOMADA DE POTÊNCIA (TDP)

7.1 - Operação da Tomada de Potência (TDP)

Pressione o interruptor (A) e empurre-o para frente para engatar a tomada de potência. Puxe a alavanca (A) para trás para desengatar a tomada de potência (TDP).



AutoQuad™ | CommandQuad PLUS™

8 - TRANSMISSÃO

8.1 – Operação da transmissão AutoQuad™

Pressione o pedal da embreagem (A) ou a tecla de embreagem (E) e mova a alavanca (G) para o grupo desejado.

Troque as marchas através dos botões de troca de marchas (C e D), sem acionar a embreagem.

Se desejar, ative a mudança automática de marchas pressionando o botão (F) uma vez.

Ao dar partida no motor, a posição neutra da alavanca de sentido de rodagem (B) é ajustada automaticamente; use esta alavanca (B) para alterar o sentido de deslocamento (avançar/retroceder), sem acionar a embreagem.



Atenção!

Se a alavanca da reversão for acionada com o motor funcionando e com a uma marcha ou grupo selecionado, o trator irá se mover.

8.2 – Operação da transmissão CommandQuad™ PLUS

Selecione o grupo desejado entre A, B e C pressionando os botões de mudança de grupo (A ou C).

Se desejar, ative a troca automática de faixa pressionando o botão B–E (D).

Para trocar as marchas manualmente, mova a alavanca de mudanças (G) para a região manual (E) e depois troque as marchas movendo a alavanca (G) para frente ou para trás.

Nota:

É possível mudar de grupo movendo a alavanca de mudanças (G) para frente ou para trás duas vezes rapidamente.

Se desejado, ative a troca automática de marchas, movendo a alavanca (G) para a região de troca automática de marchas (H).

8.3 - Bloqueio do Diferencial

Acione o bloqueio do diferencial pressionando o botão de bloqueio do diferencial (A) quando as rodas traseiras começarem a perder tração.

Para desativar o bloqueio do diferencial, pressione um ou ambos os pedais de freio ou pressione novamente o botão de bloqueio do diferencial (A).

Para ativar o bloqueio automático do diferencial, pressione o botão de bloqueio automático do diferencial (B).

Nota:

Para mais informações sobre as situações de ativação/desativação do bloqueio do diferencial automático, consulte o Manual do Operador.

8.4 – Operação do Efficiency Manager

A velocidade programada é ajustada na tecla de velocidade ativa definida por meio do comando de ajuste de velocidade na alavanca de controle de transmissão/velocidade/direção de rolamento.

Pressione a tecla de velocidade programada 1 ou 2 e, em seguida, gire o potenciômetro de ajuste de velocidade no sentido horário para aumentar ou no sentido anti-horário para reduzir a velocidade programada.

Após selecionar entre as teclas de velocidade programada desejadas, o indicador de troca automática (D) e o indicador de velocidade máxima para frente são exibidos no display da coluna de direção.

Nota:

Para operações com a transmissão automática, mantenha a alavanca do acelerador manual a 100% para permitir que o motor gerencie melhor a rotação.

9 - LASTREAMENTO

9.1 - Pesos Dianteiros

Instale o pino central no suporte de contrapeso (A) e instale os pesos dianteiros (B) em pares.

Em seguida, instale os parafusos (C) através dos pesos dianteiros.

Nota:

Existem diferenças no procedimento de instalação para 10 pesos dianteiros ou mais. Consulte o Manual do Operador.

9.2 - Pesos de Roda

Pesos com Ranhuras

Instale o primeiro peso na roda e fixe-o com os parafusos (A).

Gire a roda até que as ranhuras (B) fiquem voltadas para cima, instale os novos pesos nas ranhuras (B) e prenda cada par de pesos com um parafuso através da ranhura (C).

Fixe cada par de pesos com um parafuso através da ranhura (C).

Pesos sem Ranhuras

Instale o primeiro peso na roda e fixe-o com os parafusos (A).

Instale os demais pesos girando alternadamente a cada instalação para alinhar os parafusos (B) do novo peso com os furos (C) do peso já instalado.

Atenção!

Aperte os parafusos dos pesos conforme recomendado no Manual do Operador.

9.3 - Lastro Líquido

O lastro líquido aumenta o peso das rodas do trator.

A quantidade de lastro líquido suportado pelos pneus dianteiros e traseiros é:

Diagonal.....Máx. 75%

Radial.....Máx. 40%



Ao dar partida no motor, a posição neutra da alavanca de sentido de rodagem (F) é ajustada automaticamente; use esta alavanca (F) para alterar o sentido de deslocamento (avançar/retroceder), sem acionar a embreagem.

Atenção!

Se a alavanca da reversão (F) for acionada com o motor funcionando e com a uma marcha ou grupo selecionado, o trator irá se mover.



AutoQuad™ | CommandQuad PLUS™

Atenção!

Não opere o trator em altas velocidades, nem faça curvas fechadas quando o bloqueio do diferencial estiver engatado.


Atenção!


Para evitar danos ao conjunto, NÃO ENGATE o bloqueio do diferencial quando uma das rodas estiver patinando e a outra estiver completamente parada. Pare as duas rodas para engatar o bloqueio do diferencial.



Nota:

O trator só atinge a velocidade definida se o acelerador do motor estiver ajustado para rotação máxima. Consulte o Manual do Operador para mais informações sobre o Gerenciamento Eficiência.

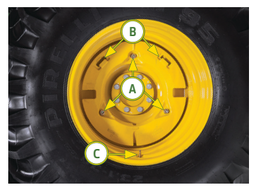

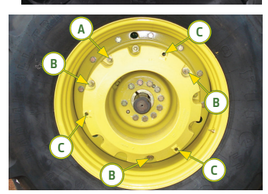



9.4 - Fatores que determinam a quantidade de lastro líquido

— Solo macio ou duro

— Implementos integrados

— Implementos semi-montados

— Implementos de arrasto

— Velocidade do trator

— Pneus (simples ou duplos)



Atenção!

Não trabalhe com excesso de lastro. Fazer isso leva a um elevado consumo de combustível, sobrecarga dos pneus, compactação do solo, danos à máquina e outros inconvenientes.

Nota:

A transmissão CommandQuad PLUS™ está equipada com o display G5 Universal e o display da coluna de direção.

10 - MONITOR DA COLUNA DO CANTO

Nota:

A transmissão AutoQuad™ está equipada apenas com o display da coluna de direção.

10.1 - Indicadores

1 — Indicador de direção do lado esquerdo

2—Indicador de Parada

3 — Indicador de alerta de serviço

4 — Indicador de informação

5 — Indicador de direção do lado direito

6 — Indicador do sistema de freios

7—Indicador de Luz Alta

8 — Indicador de advertência do reboque

9 — Indicador do sistema de freios

10 — Indicador de contador de rotações

11 — Indicador de Gestão Inteligente de Potência (IPM)

12—Indicador FieldCruise

13—Indicador de Velocidade Definida do Motor

14—Indicador de Limpeza do Filtro de Escape

15—Indicador de Pré-aquecedor

16—Indicador de Velocidade no Solo

17—Indicadores de Direção de Deslocamento, Faixa e Marcha

18—Indicador de Modo Creeper

19—Indicador de Troca Automática

20—Indicador de Modo do Pedal de Controle de Velocidade

21—Indicador de Faixas e Marchas Disponíveis

22—Configuração de Velocidade Máxima para Avanço

23—Indicador de implemento auxiliar ISO (ISOBUS)


24—Indicador de Alerta do Sistema de Direção

25—Indicador de Controle Inteligente Total de Equipamento (iTEC)

26—Indicador de PTO Frontal

27—Indicador de PTO Traseiro

28—Indicador de Bloqueio do Diferencial

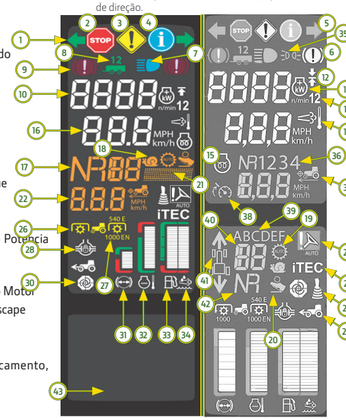

Transmissão AutoQuad™ | Transmissão CommandQuad™ PLUS

29—Indicador de Tração nas Rodas Dianteiras

30—Indicador de Automação do Trator

31—Indicador de Manômetro de Pressão

32—Indicador de Temperatura do Líquido de Arrefecimento do Motor

33—Indicador do Nível de Combustível

34—Indicador de Fluido de Escape Diesel (DEF)

35—Indicador de Luzes de Estacionamento

36—Direção de Deslocamento e Marchas Disponíveis

37—Indicador de Velocidade Definida de Deslocamento

38—Indicador de Velocidade Definida de Deslocamento CommandPro

39—Indicador de Faixas Disponíveis

40—Indicador da Marcha Atual

41—Indicador de Direção de Deslocamento


42—Indicador de Neutro/Estacionado


43—Tela Inferior

10.2 - Monitor Inferior

O monitor inferior permite que o operador verifique as informações básicas e configure os recursos disponíveis da máquina.

Controle o monitor inferior com o seletor (A), botão confirma (B), botão de retorno (C) e o botão do menu principal (D).



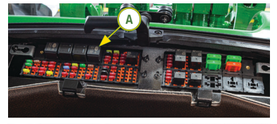

11 - SISTEMA ELÉTRICO

11.1 - Fusíveis e Reles

Os fusíveis são dispositivos de proteção que se rompem quando ocorre uma sobrecarga no circuito elétrico.


O centro de fusíveis e relés de carga (A) está localizado no interior da cabine, entre o banco do operador e a janela traseira.

Para acessar os relés das luzes, limpadores e sistema de ar-condicionado, remova a tampa (B) sob o console direito.



11.2 - Acesso às Baterias

A bateria está no lado esquerdo, entre a cabine e o tanque de combustível. Remova o botão (A) e os parafusos da caixa (B) para acessar as baterias.



12 - MANUTENÇÃO

12.1 - Riscos de Contaminação

Atenção!

Sempre faça o descarte de resíduos em recipientes apropriados. Limpe e proteja o bocal de abastecimento durante a manutenção, evitando a contaminação do sistema.





12.2 - Boas Práticas de Manutenção

—Verifique o nível do óleo do motor

—Verifique as condições da correia do ventilador do motor

—CVerifique as condições e a pressão dos pneus

—LLubrificar os trilhos deslizantes do assento do operador

—Verifique os cintos de segurança

—Verifique as condições das baterias

—Verifique os níveis de Líquido de arrefecimento

—Verifique o nível de óleo da carcaça do diferencial do eixo dianteiro e do óleo da carcaça final

—Verifique o nível de óleo do sistema de transmissão/hidráulico

—Verifique o torque de aperto de todos os parafusos

—Limpe a mangueira de respiro do cárter

12.3 - Pontos de Manutenção

Importante: Os períodos de troca nesta tabela são para máquinas que usam lubrificantes e filtros John Deere. A tabela não lista todos os serviços e nem todos os intervalos de manutenção da máquina. Consulte o Manual do Operador para obter informações sobre outros serviços e intervalos de manutenção, especialmente se você operar a máquina sob condições especiais.

Periodicidade	Sistema	Serviço
Período de Amaciamento [a]	Motor	Troque o Óleo do Motor e o Filtro de Óleo [b]
	Elétrica	Manutenção das baterias
Diariamente ou a Cada 10 h	Motor	Verifique o nível de óleo do motor
	Combustível, Admissão e Escape de Ar e Arrefecimento	Drene a Água e Sedimentos dos Filtros de Combustível
		Verifique o nível do líquido de arrefecimento
	Sistema Hidráulico	Verificar o Nível de Óleo do Sistema de Transmissão/Hidráulico
	Pneumática	Drenar o Tanque de Ar Comprimido do Freio do Reboque (Se Equipado)
	Trem de Acionamento	Lubrificar o Eixo Dianteiro Pesado [c]
		Lubrificar a Suspensão Triple-Link (TLS) (Se Equipado) [c]
		Lubrificar o Eixo Dianteiro John Deere de 3 Metros (se equipado)[c]
	Rodas e Acessórios	Lubrifique o engate traseiro a três pontos (se equipado).
Cada 250 Horas	Motor	Para Motor Não Certificado para Emissões, Trocar o Óleo do Motor e o Filtro de Óleo [e] Para Motor Tier-3 Stage IIIA, Trocar o Óleo e o Filtro de Óleo [fg]
	Combustível, Admissão e Escape de Ar e Arrefecimento	Substituir o Pré-filtro de combustível e os filtros primário e secundário [h]
		Drenar Água e Sedimentos do Tanque de Combustível
	Trem de Acionamento	Lubrifique o Eixo Dianteiro
		Verificar o Nível de Óleo da Transmissão Final do Eixo Dianteiro e da Carcaça do Diferencial
	Rodas e Acessórios	Lubrificar os Componentes do Engate Traseiro de Três Pontos (se equipado)
	Posto do Operador	Limpar ou Substituir os Filtros de Ar Novo e de Recirculação de Ar da Cabine
Cada 375 Horas	Motor	Para Motor Não Certificado para Emissões, Trocar o Óleo do Motor e o Filtro de Óleo [h]
Cada 500 Horas	Motor	Troque o Óleo do Motor e o Filtro de Óleo [hi]
	Trem de Acionamento	Verifique o sistema de partida em neutro—Transmissão AutoQuad ou CommandQuad
Cada 750 Horas	Combustível, Admissão e Escape de Ar e Arrefecimento	Verifique os Sistemas de Admissão de Ar e de Arrefecimento
Anualmente ou a cada 1500 horas	Hidráulicos	Troque os Filtros de Óleo da Transmissão / Hidráulico
Cada 2 Anos	Combustível, Admissão e Escape de Ar e Arrefecimento	Substituir os Filtros de Ar Primário e Secundário do Motor
A cada 2 Anos ou 1500 h	Motor	Teste os Bicos Injetores
	Combustível, Admissão e Escape de Ar e Arrefecimento	Verificar a Correia do Ventilador do Motor e o Tensor Automático da Correia
	Trem de Acionamento	Trocar o Óleo da Transmissão Final do Eixo Dianteiro e da Carcaça do Diferencial
	Hidráulicos	Troque o óleo do sistema de transmissão/hidráulico
	Rodas e Acessórios	Lubrifique o Eixo de Suporte do Link de Tração (se equipado)

[a] **Também realizar os procedimentos diários ou a cada 10 horas e a cada 50 horas.**

[b] **O intervalo inicial de serviço para trocar o óleo e o filtro de um motor com camisa úmida novo ou reconstruído pode variar de acordo com o tipo de óleo de amaciamento utilizado (John Deere Break-In™ ou Break-In™ Plus). Identificar o tipo de óleo de amaciamento utilizado no motor do trator. Em seguida, consulte a seção de Óleo de Amaciamento para Motor Diesel — Não Certificado para Emissões e Certificado Tier 1, Tier 2, Tier 3, Stage I, Stage II e Stage III em Combustíveis, Lubrificantes e Fluidos de Arrefecimento e verifique o intervalo de serviço correspondente.**

[c] **Realizar este serviço diariamente se o trator operar em condições úmidas ou lamacentas.**

[d] **Se o engate traseiro de três pontos for utilizado com frequência.**

[e] **Se o óleo John Deere Plus-50 não for utilizado.**

[f] **Se o óleo John Deere Plus-50 for utilizado.**

[g] **Se o combustível diesel tiver conteúdo de enxofre superior a 2000 mg/kg (2000 ppm).**

[h] **Para tratores com motor Tier 3-Stage IIIA.**

[i] **Se o combustível diesel tiver conteúdo de enxofre inferior a 2000 mg/kg (2000 ppm).**