

Tractores

7200J, 7215J y 7230J

Guía de Consulta Rápida

JOHN DEERE

www.JohnDeere.com

Santa Fe, Argentina
Copyright © 2022 Deere & Company. Todos los derechos reservados.

Guía de Consulta Rápida
Código: QRGR56382-A2

JOHN DEERE

John Deere Argentina S.A.
J. Orsetti 481
2152 Granadero Baigorria
Santa Fe, Argentina
Copyright © 2022 Deere & Company. Todos los derechos reservados.

www.JohnDeere.com

1 - SEGURIDAD

1.1 - Manual del Operador



*** Esta Guía de Consulta Rápida no substituye la lectura y el entendimiento por parte del usuario de las directrices contenidas en el Manual del Operador. Las figuras usadas en esta guía son solo ilustrativas. Lea con cuidado y siga las instrucciones del Manual del Operador. Para temas relacionados al empleo del equipamiento, consulte el concesionario John Deere de su región.**

Antes de utilizar el tractor o darle mantenimiento o para obtener información sobre seguridad, por favor lea la SECCIÓN DE SEGURIDAD del Manual del Operador.

2 - CABINA


2.1 - Acceso



Entre y salga de la cabina de frente para la máquina.

En la cabina se encuentran todos los controles de operación del tractor.

2.2 - Controles de Operación

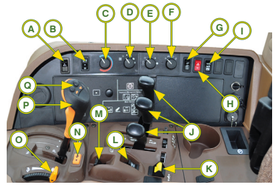

A - AutoTrac™ (si equipado)
B - Aire Acondicionado
C - Punto de Ajuste de la Temperatura
D - Punto de Ajuste de la Rotación del Ventilador
E - Limpiador y Lavador de Parabrisas
F - Luces
G - Luces de Trabajo
H - Luces de Emergencia
I - Tracción Delantera
J - Palancas de las VCS (si equipado)
K - TDF
L - Sistema de Gestión del Implemento (IMS)™
M - Palanca de Control del Enganche (si equipado)
N - Cambio de Marcha
O - Acelerador de Mano
P - Cambio de Rango
Q - Cambio de Marcha



R - CommandCenter™
S - Palanca de Inversión
T - Indicador de Dirección, Bocina e Faros de Carretera
U - Pantalla del Poste Derecho



3 - EJE DELANTERO

3.1 - Ajuste de Trocha

Establezca la distancia entre las hileras de siembra.

Tractores con llantas reversibles:

Realice el ajuste de trocha volviendo a posicionar, cambiando o invirtiendo los discos y las llantas de rueda.



3.2 - Ajuste de Convergencia


Ajuste la convergencia por medio de la tuerca (A) y el vástago de dirección (B).

La diferencia entre las medidas tomadas en la parte de atrás de la rueda debe ser inferior a 3 mm (1/8 pul.). En caso de duda consulte el Manual del Operador.

3.3 - Operación de la Tracción Delantera

El interruptor de accionamiento de la tracción delantera (A) posee 3 posiciones:

- AUTO (Arriba): Acopla y desacopla automáticamente la tracción delantera según las condiciones de desplazamiento.
- ON (Centro): Acopla la tracción delantera.
- BRAKE ASSIST (Botón): Desacopla la tracción delantera. Acopla automáticamente cuando ambos pedales de freno son presionados con velocidad superior a 5 km/h (3 mph).

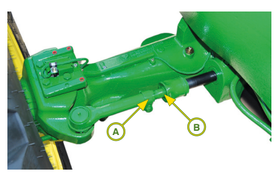



¡Atención!
Jamás haga funcionar el tractor con la tracción delantera accionada en operaciones como pulverizado o desplazamiento en carretera.

3.4 - Ajuste del Angulo de la Dirección

Ajuste el ángulo de la dirección usando las tuercas (A) y el tornillo de tope (B).




4 - MOTOR

4.1 - Sistema de Enfriamiento

Agregue refrigerante de motor como sea necesario.

A - Depósito de Expansión
B - Tapa del Depósito de Expansión
C - Depósito de Desaireación
D - Tapa del Depósito de Desaireación

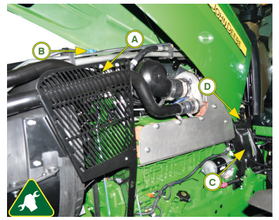

Nota:
El refrigerante debe tener la concentración de agua y aditivo recomendada en el Manual del Operador.

Note:
La temperatura de operación de los motores Tier 3-Stage IIIA es superior a la de los motores sin certificación de emisiones. Por más información consulte su concesionario John Deere.

4.2 - Filtros de Aire del Motor

A - Prefiltro de Aire del Motor: Controle y limpie a cada 750 horas.

B - Filtro de Aire Primario del Motor: Reemplace cuando un Código de Diagnóstico de Problema (DTC) aparezca en la pantalla del CommandCenter™ o en el plazo de mantenimiento previsto (a cada año)


C - Filtro de Aire Secundario del Motor: Reemplace el filtro de aire secundario del motor al segundo cambio del elemento primario.



¡Atención!
No limpie los filtros de aire del motor.

4.3 - Aceite del Motor

Controle el nivel de aceite del motor por medio de la varilla (A). Si necesario, adicione aceite fresco por la boquilla (B).

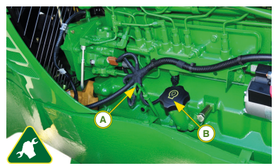

Nota:
Consulte el Manual de Operador por información sobre el cambio de aceite y filtro del motor (C).

4.4 - Sistema de Combustible

A - Prefiltro de combustible (motor Tier 3-Stage IIIA)
B - Filtro primario de combustible
C - Filtro secundario de combustible







¡Atención!
No intente dar servicio a los inyectores de combustible: consulte su concesionario John Deere.

Nota:
La pureza y la limpieza del combustible son importantes para el buen funcionamiento del sistema.

5 - EJE TRASERO

5.1 - Ajuste de Trocha en Eje con Piñón y Cremallera

Establezca la distancia entre las hileras de siembra.

Ello se obtiene mediante el ajuste del mecanismo de piñón y cremallera del eje para la posición deseada.




¡Atención!
Los neumáticos deben tener una holgura (A) de por lo menos 25 mm (1 pul.) respecto a los guardabarros.

6 - SISTEMA HIDRÁULICO


6.1 - Uso de Aperos

Al acoplar un apero, asegúrese que el espacio libre (A) entre el perímetro exterior del neumático y el apero esté de acuerdo con el sistema de enganche en la posición superior.



6.2 - Válvulas de Control Selectivo (VCS)


Conecte las mangueras del cilindro en los acopladores (B); use las palancas de las VCS (A) para controlar el control remoto.

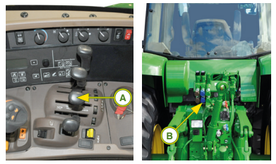

Nota:
Si la respuesta del cilindro hidráulico es incorrecta, invierta la conexión de las mangueras en los acopladores.


6.3 - SISTEMA HIDRÁULICO

El enganche hidráulico puede ser programado por el Sistema de Gestión del Implemento (IMS™) y operado independiente de las funciones, por medio del interruptor IMS™. El enganche hidráulico es controlado por el CommandCenter™ (A) y palanca de control (C).

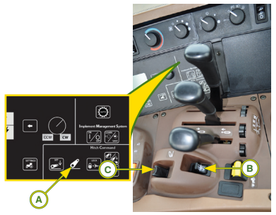

6.4 - Mantenimiento del Sistema Hidráulico

Controle el nivel de aceite del sistema de transmisión/hidráulico en la mirilla (A); agregue aceite a través del cuello de llenado (B), si necesario.

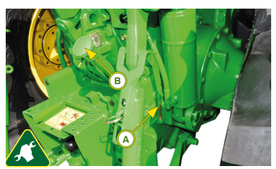


7 - BARRA DE TIRO

7.1 - Ajustes de la Barra de Tiro


Para ajustar la longitud de la barra de tiro afloje los tornillos (A), quite la cinta y pasadores (B) y desplace la barra (C) para la posición deseada.

La barra de tiro ofrece hasta 3 posiciones de ajuste.

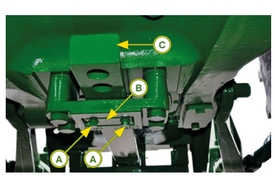

Para ajustar todo el recorrido de la barra de tiro, quite los pasadores (A) y desplace la barra para la posición deseada.

La altura de la barra de tiro se ajusta girando la cabeza de empalme (B) hacia arriba o hacia abajo.

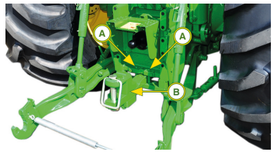


8 - TOMA DE FUERZA

8.1 - Operación de la Toma de Fuerza (TDF)

Para acoplar la TDF, empuje hacia abajo y desplace hacia adelante el interruptor (A). La luz testigo de la TDF en la pantalla del poste derecho se encenderá.

El interruptor de rotación de la TDF (B) exhibe las rpm en el CommandCenter™.



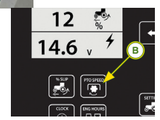


9 - TRANSMISION

Nota:
Coloque la palanca de rango en la posición "Park" y la palanca de inversión en Neutro antes de arrancar el motor.

9.1 - PowrQuad PLUS™

Cambio de Rango: Oprima el pedal de embrague y coloque la palanca de cambio de rango (A) en el rango requerido (posiciones A - D en la consola del lado derecho).

Cambio de Marcha: Para subir marchas, pulse el interruptor (B) o el botón de cambio (C) indicado por el icono del conejo. Para bajar marchas, pulse el interruptor (D) o el botón de cambio (C) indicado por el icono de la tortuga.

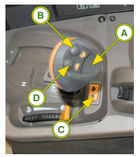

La marcha seleccionada aparece en la pantalla del poste derecho. (E)

La palanca de inversión (F) ofrece cambios modulados de dirección entre marchas hacia adelante y marcha atrás.





Nota:
Para cambiar de marcha, no es necesario presionar el pedal de embrague.

9.2 - AutoQuad™

Operación Manual: Para subir marchas, pulse el interruptor (A) o el botón de cambio (B) indicado por el icono del conejo. Para bajar marchas, pulse el interruptor (C) o el botón de cambio (B) indicado por el icono de la tortuga.

La marcha seleccionada aparece en la pantalla del poste derecho.

Operación Automática: Cuando el cambio automático es activado, la rotación del motor y la posición del acelerador son detectadas. Ello permite que el cambio de marcha dentro del rango seleccionado sea realizado automáticamente. El cambio de rango aún requiere operación manual.


La palanca de inversión (E) ofrece cambios modulados de dirección entre marchas hacia adelante y marcha atrás.


El interruptor de cambio automático (D) funciona en la siguiente secuencia:

Modo de Potencia: Este modo está recomendado para aplicaciones de tracción pesada, donde se desea mantener el giro alto del motor antes que el cambio ocurra.

Modo Económico: Este modo está recomendado para transporte o aplicaciones de tracción liviana.

Modo Mantener: Use este modo para interrumpir pero no desactivar el cambio automático.

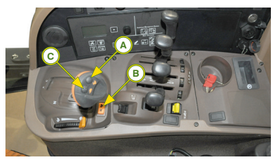

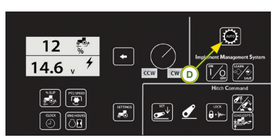



¡Atención!
Para evitar daños a la máquina no cambie de dirección cuando el tractor esté en alta velocidad.

9.3 - Operación del Bloqueo del Diferencial

Acople el bloqueo del diferencial pulsando el interruptor (A) cuando la rueda comience a perder tracción.



¡Atención!
NO haga funcionar el tractor en alta velocidad o intente hacer curvas con el bloqueo del diferencial accionado.
Para prevenir daños, NO ACOPLE el bloqueo del diferencial cuando una rueda está patinando y la otra se encuentre completamente parada. Detenga ambas ruedas antes de acoplar el bloqueo del diferencial.

10 - SISTEMA DE GESTION DEL IMPLEMENTO (IMS™)

El Sistema de Gestión del Implemento (IMS™) permite realizar diversas tareas con un toque de botón. El sistema posee dos secuencias en las cuales las funciones programadas son almacenadas.

Funciones programadas del IMS™:

- Ascenso/Descenso del enganche
- Control de profundidad al toque arriba/abajo
- Subir/Bajar marcha hacia adelante
- On/Off Tracción delantera
- On/Off TDF
- On/Off Bloqueo del diferencial

10.1 - Operación del IMS™

- Asegúrese que la velocidad del tractor sea de por lo menos 0,5 km/h (0,31 mph). Pulse el interruptor ON/OFF (A).
- Pulse el interruptor LEARN/SAVE (B).
- Engrane la SECUENCIA 1 o la 2 en el interruptor del IMS™ (C).
- Realice las funciones deseadas.
- Pulse el interruptor LEARN/SAVE (C) para almacenar las funciones y el modo de aprendizaje.






Nota:
El Modo de Aprendizaje tiene un tiempo límite de 60 segundos, al final del cual se interrumpirá el registro de eventos.

11 - BALASTRAJE

11.1 - Pesos

A - Pesos delanteros
B - Soporte de los pesos
C - Pesos de las ruedas

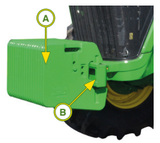

11.2 - Lastre Líquido

El lastre líquido aumenta el peso de las ruedas del tractor.

La cantidad de lastre líquido soportado por los neumáticos delanteros y traseros es:


Diagonal.....Máx. 75%

Radial.....Máx. 40%



11.3 - Factores que determinan el use de lastre líquido

- Suelo blando o duro
- Aperos integrales
- Aperos semimontados
- Aperos de arrastre
- Velocidad del tractor
- Neumáticos (sencillos o dobles)

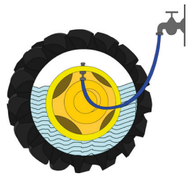


¡Atención!
No trabaje con demasiado lastre. Hacerlo contribuye para el aumento del consumo de combustible, exceso de carga sobre el neumático, pisoteo del suelo, daños a la máquina y otros inconvenientes.

12 - SISTEMA ELÉCTRICO

12.1 - Fusibles y Relés

Los fusibles son dispositivos de protección que se rompen cuando hay un exceso de corriente a través del circuito.

El centro de fusibles y relés (A) está ubicado dentro de la cabina, entre el asiento del operador y la ventanilla trasera.

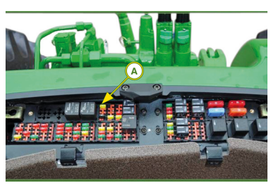

Para acceder a los relés de las luces, limpiaparabrisas y aire acondicionado, quite la tapa (B) bajo la consola del lado derecho.



12.2 - Acceso a las Baterías

La batería se encuentra del lado izquierdo, entre la cabina y el tanque de combustible.



13 - LUCES TESTIGOS

13.1 - Pantalla del Poste Derecho

A - STOP (PARADA)
B - Advertencia de mantenimiento
C - Información
D - Cuentarrevoluciones
E - Velocidad de desplazamiento
F - Transmisión
G - Cambio automático
H - Nivel de combustible
I - Tracción Delantera
J - Presión de aceite del motor
K - Temperatura del refrigerante
L - Bloqueo del diferencial
K - TDF
N - On/Off IMS™ y Secuencia
O - Velocímetro analógico



13.2 - Panel de Instrumentos

A - Panel de instrumentos
B - Dirección
C - Faro alto
D - Emergencia
E - Tractor/Remolque
F - Remolque 1
G - Remolque 2



14 - MANTENIMIENTO

14.1 - Riesgo de Contaminación

¡Atención!
Siempre deseche los residuos en contenedores apropiados. Limpie y proteja la boca de llenado durante el mantenimiento para evitar la contaminación del sistema.





14.2 - Mejores Prácticasde Mantenimiento

- Controle las condiciones de la correa del ventilador del motor.
- Controle las condiciones y presión de los neumáticos.
- Engrase los rieles de deslizamiento del asiento del operador.
- Controle los cinturones de seguridad.
- Controle las condiciones de las baterías.
- Controle el nivel de:
  - Aceite del motor
  - Refrigerante
  - Aceite del diferencial del eje delantero y del mando final
  - Aceite de la transmisión/hidráulico
- Controle el par de apriete de los tornillos del tractor
- Limpie la manguera del respiradero del cárter.

14.3 - Puntos de Mantenimiento

¡Importante! Los períodos que constan en esta tabla son para máquinas que usan lubricantes John Deere.

Consulte el Manual del Operador por información sobre los intervalos de mantenimiento en el caso de que use un lubricante diferente y/u opera el tractor bajo condiciones especiales.

	Período de amaciamiento	A cada 10 h o Diariamente	A cada 50 h	A cada 250 h	A cada 375 h	A cada 500 h	A cada 750 h	A cada 1000 h o Anualmente	A cada 1500 h o 2 años
Agote el agua y los sedimentos de los filtros de combustible	●	●							
Controle el nivel de aceite del motor	●	●							
Controle el nivel del refrigerante	●	●							
Cambie el aceite y reemplace el filtro de aceite del motor	●A			●	●B,C	●B,D			
Reemplace los filtros de aceite de la transmisión y hidráulico	●						●		
Engrase la Suspensión de Articulación Triple (TLS)™ (si equipado)	●	●E		●					
Engrase el eje delantero	●	●E		●					
Engrase el sistema de enganche a tres puntos (si equipado)	●F	●F		●					
Reemplace el prefiltro de combustibleD y los elementos de filtro primario y secundario de combustible.				●					
Agote el agua y los sedimentos del tanque de combustible				●					
Reemplace el filtro de recirculación y el filtro de aire fresco de la cabina								●	
Limpie el filtro respiradero del tanque de combustible							●		
Cambie el aceite del sistema de transmisión/hidráulico									●
Controle la presión de carga del acumulador de la Suspensión de Articulación Triple (TLS)™ (si equipado)								●	
Cambie el aceite de la caja del mando final del eje delantero									●
Cambie el aceite de la caja del diferencial del eje delantero									●

A El primer cambio de aceite y filtro en un motor con camisa húmedo, ya sea nuevo o reacondicionado, puede variar según el tipo de aceite de rodaje utilizado (John Deere Break-In ™ o Break-In ™ Plus). Compruebe el tipo de aceite de rodaje utilizado en el motor. Luego, verifique el intervalo de cambio correspondiente en el Manual del operador.

B Si se usa aceite de motor John Deere Plus-50.

C Tractor equipado con motor sin certificación de emisiones.

D Tractor provisto con motor Tier3/Fase IIIA.

E Si el tractor funciona en condiciones mojadas o lodosas.

F Si el enganche trasero de tres puntos se usa con frecuencia.