Plano de manutenção GIGANTE 22000BR 2400/3000


Neste plano estão conditas todas as manutenções diárias e preventivas do equipamento.

Manutenções diárias:

O equipamento possui vários pontos de lubrificação, a lubrificação do equipamento deve ser feita a cada 32 horas.

Os pontos de lubrificação estão presentes na suspensão, torres, cambão e dobradiças.

Suspenção:

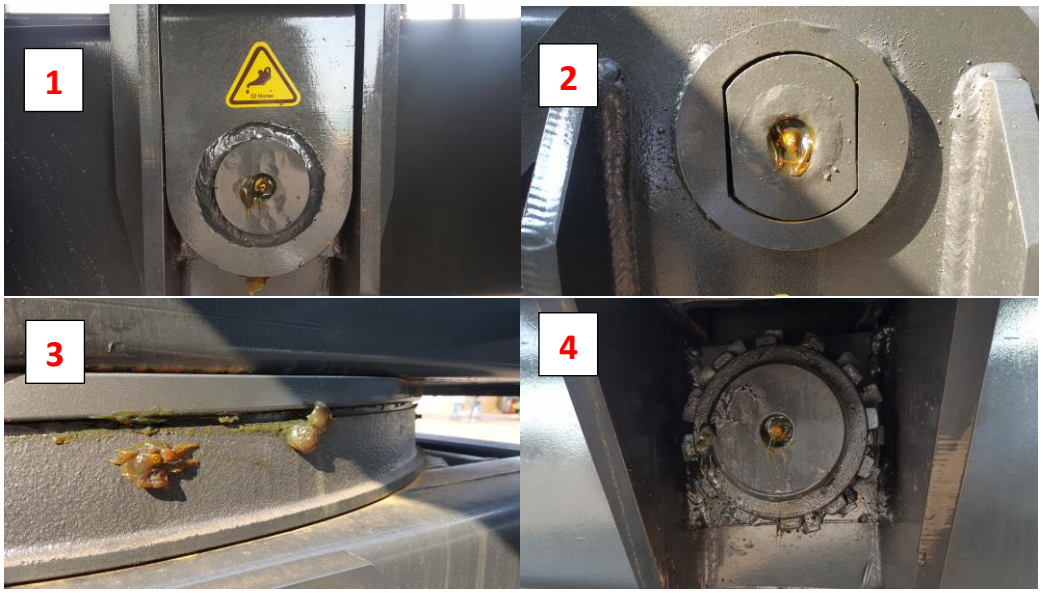


1 – Eixo tandem da balança, lado externo, este ponto está presente em todas as balanças da suspensão. (4 pontos)

2 – Suporte da rala (Igrejinha), posicionado na parte superior do dolly. (2 pontos)

3 – Rala de giro do equipamento. (1 ponto)


4 – Eixo tandem da balança, lado interno, este ponto está presente em todas as balanças da suspensão. (4 pontos)

Cambão:

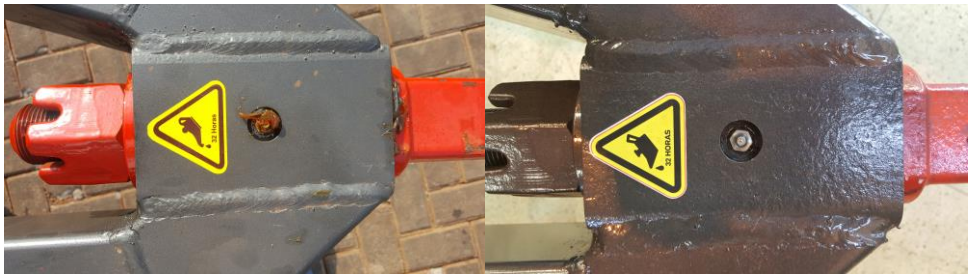

1 – Em ambas as fotos está especificado a lubrificação da bucha que é acoplada a ponteira do equipamento, existem pontos de lubrificação tanto na parte superior da bucha quanto na parte inferior.

Torres:

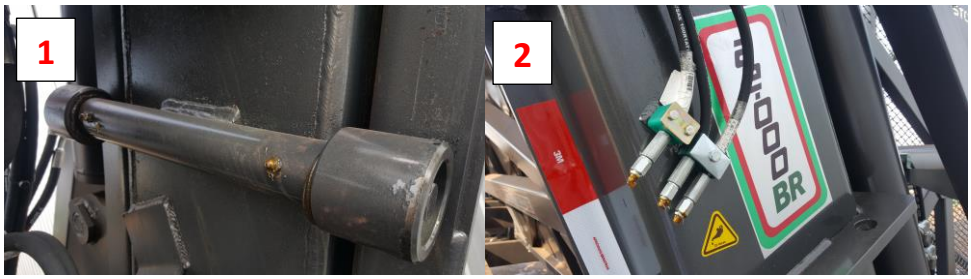

1 – Conjunto de apoio da torre, presente na parte interna da torre em ambas as torres, traseira e dianteira. (4 pontos)

2 – Mangueiras de lubrificação dos roletes laterais e frontal da torre, presente em ambas as torres, traseira e dianteira. (6 pontos)

3 – Conjunto de roletes internos da torre, localizados na parte interna inferior do conjunto, as engraxadeiras estão localizadas dentro de recorte na chapa do pistão interno da torre. (4 pontos)

Freio:




No sistema de freio é necessário lubrificar a rotula de freio e a catraca, conforme imagem.

Reaperto do equipamento:

O reaperto do equipamento é primordial em sua manutenção preventiva, existem vários pontos de reaperto do equipamento, divididos em suspensão, pinos e roldanas, suportes dos pistões, tração, mangueiras.


Todos os pinos apresentados nas ilustrações abaixo devem ser reapertados pelo menos uma vez ao mês:

Pistões e tração:

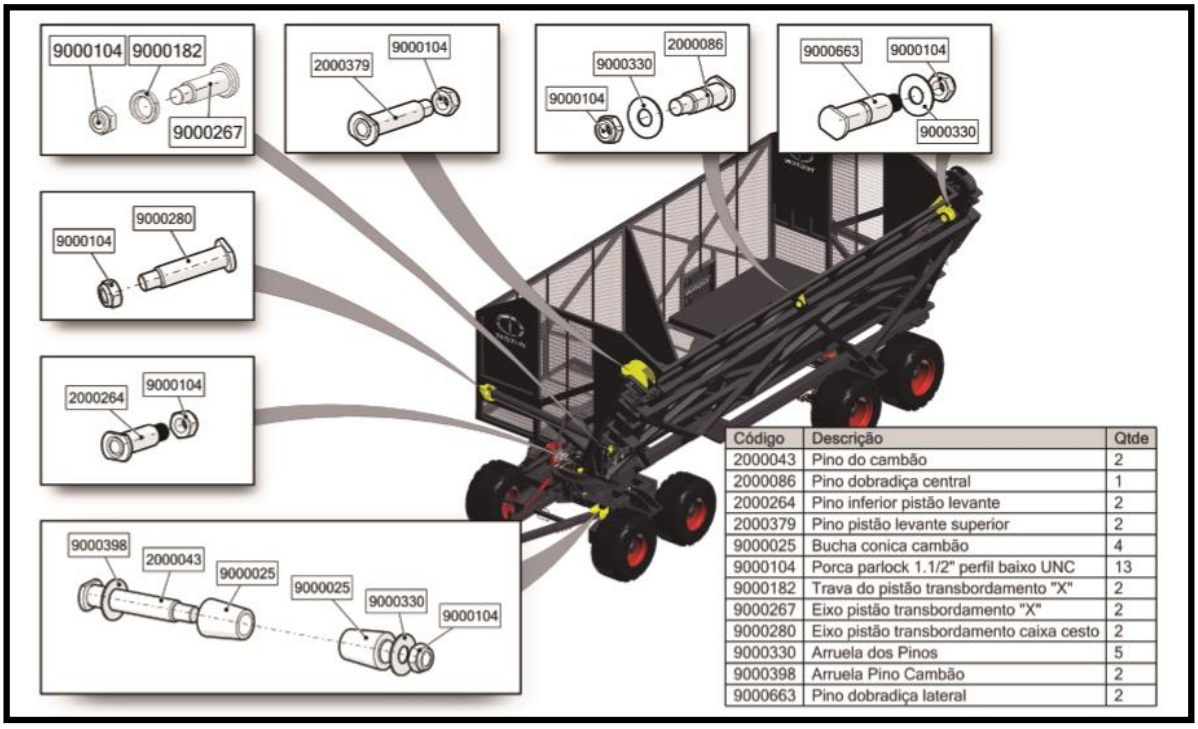


Código	Descrição	Qtde
2000043	Pino do cambão	2
2000086	Pino dobradiça central	1
2000264	Pino inferior pistão levante	2
2000379	Pino pistão levante superior	2
9000025	Bucha conica cambão	4
9000104	Porca parlock 1.1/2" perfil baixo UNC	13
9000182	Trava do pistão transbordamento "X"	2
9000267	Eixo pistão transbordamento "X"	2
9000280	Eixo pistão transbordamento caixa cesto	2
9000330	Arruela dos Pinos	5
9000398	Arruela Pino Cambão	2
9000663	Pino dobradiça lateral	2


Cartola da torre:

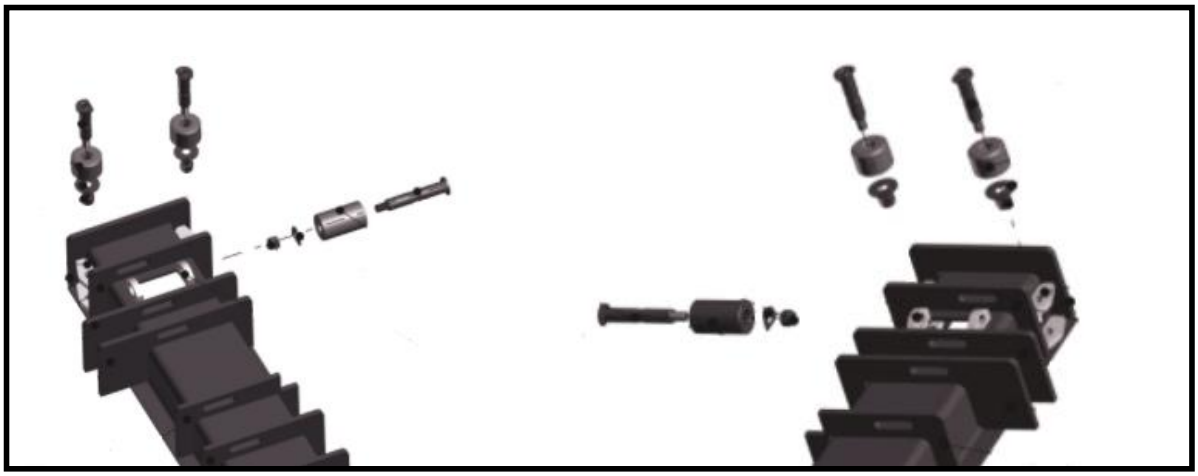


Pistões da torre:

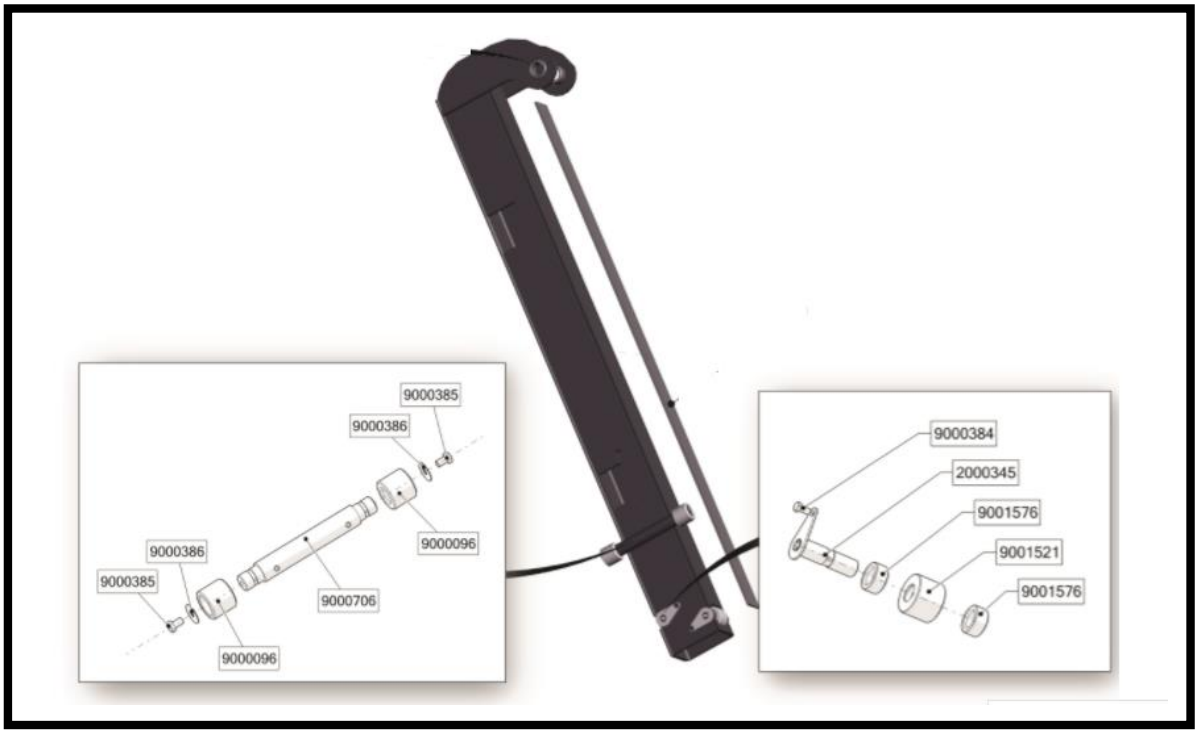


Suspensão, rala e garfos:

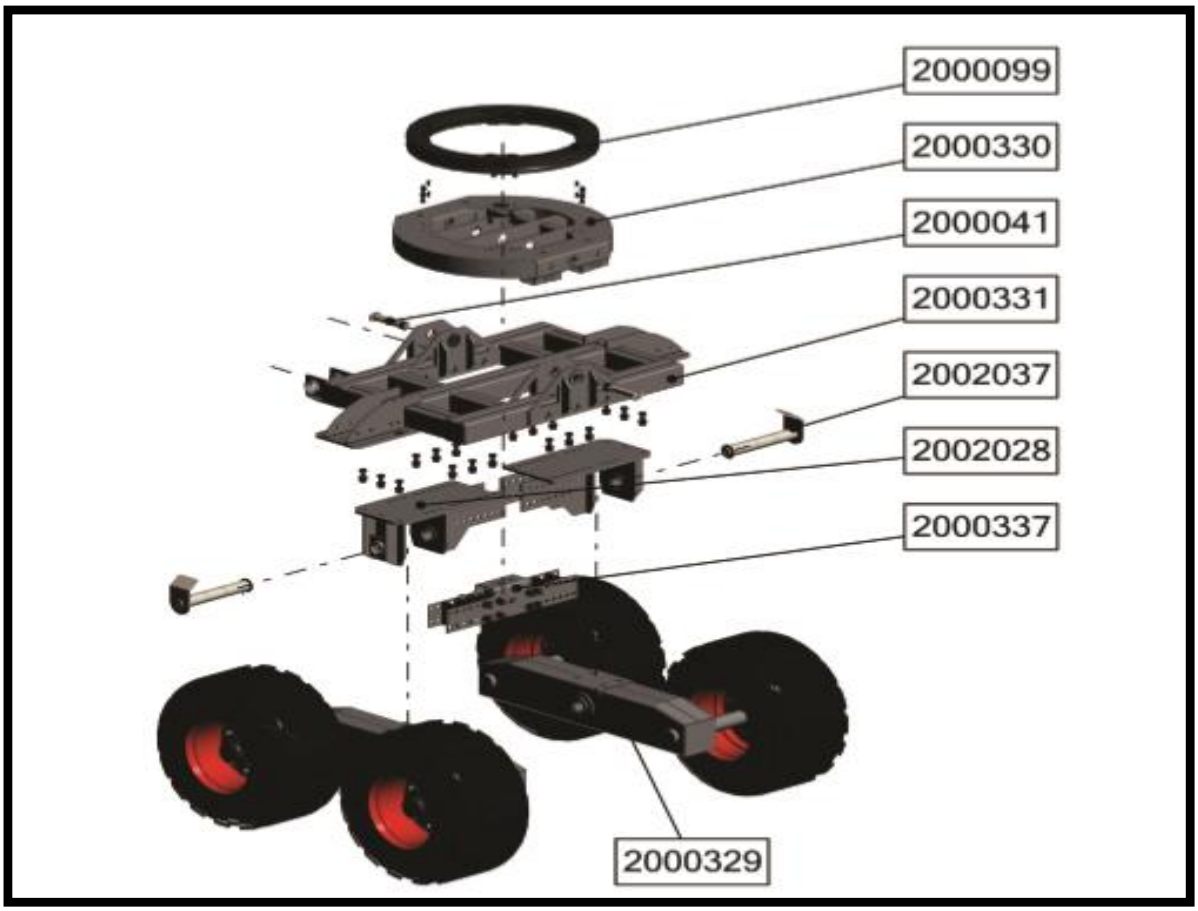


Rala:

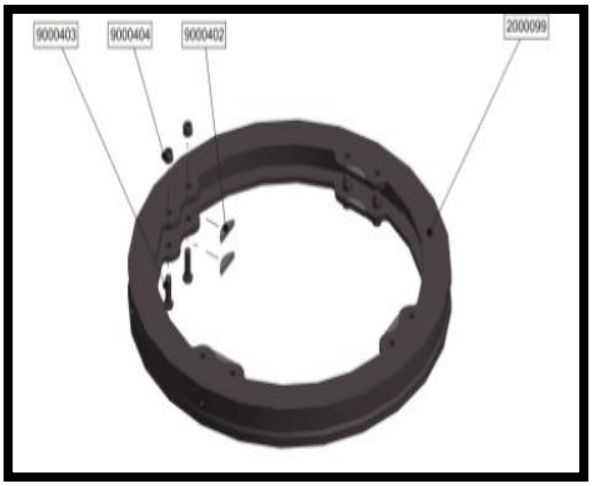


Garfo (regulagem de bitola):

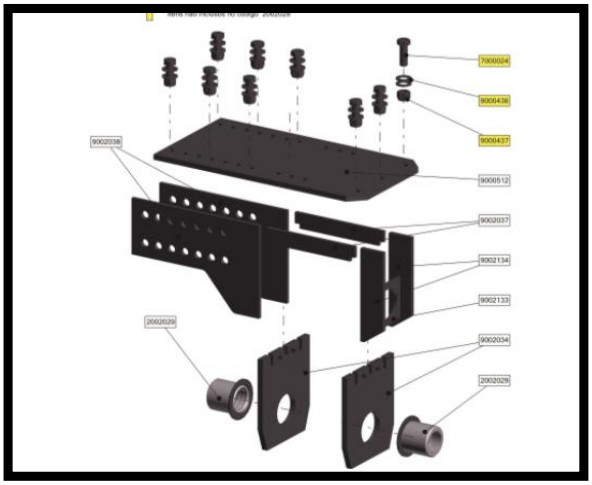

Suporte do garfo (Regulagem de Bitola)

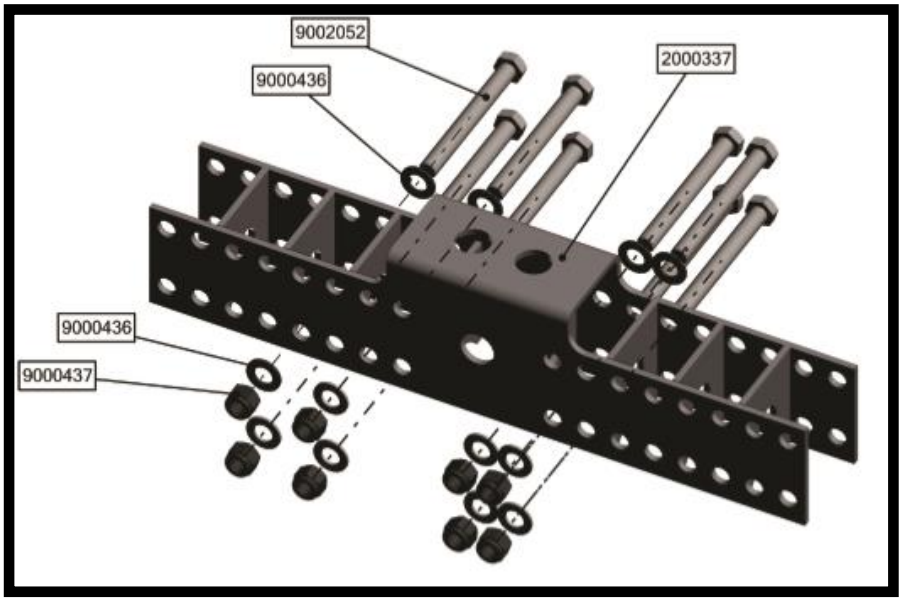

Eixo também:

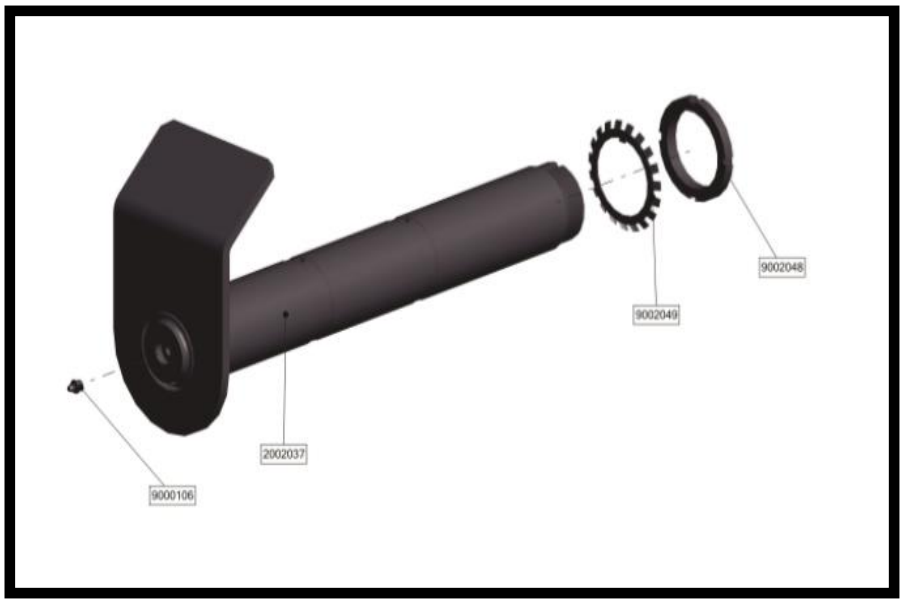

Limpeza do equipamento:

O equipamento necessita de uma limpeza diária em certos locais, com isso evitamos o acumulo de resíduos entre a caixa de carga e o chassi, a ausência de limpeza pode ocasionar torção do equipamento e trincas na estrutura.



Na imagem podemos observar uma falta de limpeza do equipamento, a lateral esquerda do equipamento deve ser limpada diariamente.