

CH750 E CH770 (270001-)
Colhedoras de Cana-de-Açúcar

Guia de Consulta Rápida

www.JohnDeere.com

Guia de Consulta Rápida
Código: QRGCXT16557-E6
John Deere Brasil Ltda.
Rua: Eixo 03, Quadra 11, Lote 00, S/N
Cataláo - GO - Brasil - CEP: 75709-685

Copyright © 2026 Deere & Company.
Todos os direitos reservados.

1 - SEGURANÇA

1.1 - Manual do Operador

*** Este Guia de Consulta Rápida não substitui a leitura e o entendimento por parte do operador das diretrizes contidas no Manual do Operador. As imagens apresentadas neste documento são meramente ilustrativas. Leia com atenção e siga todas as instruções do Manual do Operador. Para questões relacionadas ao uso do equipamento, consulte o seu concessionário John Deere.**
Antes de operar a colhedora, executar qualquer manutenção ou para obter informações sobre segurança leia a seção de segurança do Manual do Operador.



2 - CABINE

2.1 - Acesso à Cabine

Entre e saia da cabine de frente para a máquina.


Todos os controles para operar a Colhedora encontram-se dentro cabine.

Atenção!
Use sempre as escadas e corrimãos para subir e descer da plataforma.



2.2 - Ajustes de Conforto e Visibilidade

Os espelhos elétricos (A) permitem que o operador ajuste o ângulo de dentro da cabine. Para posicionar o espelho no ângulo desejado, use o interruptor de seleção do espelho (B) e o botão de ajuste do ângulo (C).

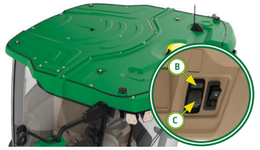

A cabine também conta com um mecanismo elétrico de inclinação para facilitar o acesso durante a manutenção. Use-o para inclinar a cabine, certificando-se previamente de que a área esteja livre.

Os ajustes do assento estão posicionados no apoio de braço esquerdo (D) e na parte inferior esquerda do assento (E), para garantir conforto ideal. O operador pode modificar facilmente a altura do suporte lombar, do apoiabraço e do assento, além de outras funções.



A alavanca de atenuação lateral (F) está localizada na parte inferior esquerda do assento e controla o movimento lateral. Girar a alavanca para frente trava lateralmente o assento, enquanto girá-la para trás permite o movimento lateral.



Atenção!
Para garantir sua segurança, sempre realize os ajustes com a máquina parada.

Nota:
Consulte o Manual do Operador para obter mais informações

2.3 - Controles e Instrumentos

Familiarize-se com os interruptores e controles antes de operar a máquina.

A - Monitor G5^{Plus}
B - Alavanca Multifuncional
C - Controles do CommandARM™



Mova a alavanca multifuncional (B) para frente para deslocar a colhedora para frente ou puxe-a para trás para deslocar a colhedora em marcha à ré.


Mova a alavanca multifunções para a posição central para colocar a máquina em estado neutro.

Alavanca Multifuncional

1 - Parada Rápida
2 - Ativação Multifunções
3 - Abre Flap da Descarga do Elevador
4 - Rotação à Direita do Capuz do Extrator Secundário
5 - Fecha Flap na Descarga do Elevador
6 - Rotação do capuz do extrator secundário no sentido anti-horário
7 - Elevação do cortador de pontas
8 - Abaixar altura do cortador de base/máquina
9 - Abaixamento do cortador de pontas
10 - Elevar altura do cortador de base/máquina
11 - Giro do Elevador à Esquerda
12 - Giro do Elevador à Direita
13 - Ativa/Desativa Elevador
14 - Buzina
15 - Retomada do AutoTrac™
16 - Levanta Divisor de Linhas (lado esquerdo)
17 - Abaixa Divisor de Linhas (lado esquerdo)
18 - Interruptor Configurável A
19 - Levanta Divisor de Linhas (lado direito)
20 - Abaixa Divisor de Linhas (lado direito)
21 - Interruptor Configurável B
22 - Rolagem de velocidade




Controles CommandARM™

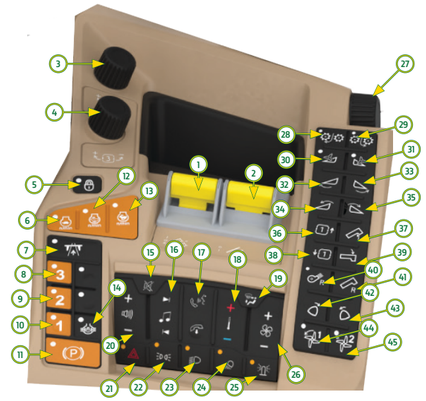

1 - Interruptor das funções de colheita
2 - Interruptor de funções auxiliares
3 - Decodificador configurável
4 - Decodificador configurável
5 - Botão Programável de Bloqueio de Atalhos
6 - Baixa Rotação do Motor
7 - Modo de estrada/transporte
8 - Modo de marcha 3
9 - Modo de marcha 2
10 - Modo de marcha 1
11 - Interruptor do freio de estacionamento
12 - Média Rotação do Motor
13 - Alta Rotação do Motor
14 - Bloqueio do diferencial
15 - Rádio Mudo
16 - Sintonia de Rádio Frente/Trás
17 - Atender/Recusar chamada
18 - Controle de temperatura
19 - Controle de fluxo de ar
20 - Controle de volume
21 - Luzes de emergência
22 - Luzes de Posição
23 - Luzes de estrada
24 - Luzes de Campo/Trabalho
25 - Sinalizador luminoso
26 - Velocidade do ventilador
27 - Codificador configurável
28 - Interruptor de habilitação do cortador de pontas à esquerda
29 - Interruptor de habilitação do cortador de pontas à direita
30 - Interruptor de habilitação da faca lateral esquerda
31 - Interruptorde habilitação da faca lateral direita
32 - Interruptor de inclinação para cima do divisor de linha esquerdo
33 - Interruptor de inclinação para cima do divisor de linha direito
34 - Interruptor de inclinação para baixo do divisor de linha esquerdo
35 - Interruptor de inclinação para baixo do divisor de linha direito
36 - Elevação dos rolos tombadores
37 - Levanta Elevador
38 - Abaixamento do rolo tombador
39 - Abaixa Elevador
40 - Reversão do Ventilador de Arrefecimento
41 - Reversão do Elevador
42 - Rotação do extrator primário no sentido horário
43 - Rotação do extrator primário no sentido anti-horário
44 - Interruptor de habilitação do extrator primário
45 - Habilitação do extrator secundário

Pedais de Controle


A - Giro do elevador para a esquerda
B - Giro do elevador para a direita
C - Pedal do freio esquerdo
D - Pedal do freio direito
E - Ajuste de inclinação da coluna de direção

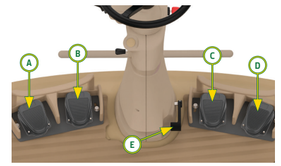

3 - CORTADOR DE PONTAS

Elimina a parte superior e as folhas da cana. A altura da cana-de-açúcar determina a posição de operação do cortador.

Nota:
Para evitar danos à máquina, é recomendável inspecionar regularmente as lâminas do cortador para verificar quanto a danos e desgaste. Consulte o Manual do Operador para obter informações detalhadas sobre a inspeção e substituição das lâminas do cortador de pontas.

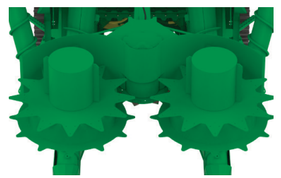

3.1 - Ajuste da Altura de Corte

Pressione o interruptor (A) para subir ou o (B) para abaixar o cortador até a altura desejada.



3.2 - Operação e Sentido de Rotação

Pressione o interruptor de engate do cortador de pontas esquerdo (C) para descarregar para o lado esquerdo.

Pressione o interruptor de habilitação do cortador de pontas do lado direito (D) para descarregar para o lado direito.

Nota:
Para evitar danos à máquina, é recomendável inspecionar regularmente as lâminas do cortador para verificar quanto a danos e desgaste. Consulte o Manual do Operador para obter informações sobre como substituí-las.




Atenção!
Sempre espere até que o cortador de pontas pare completamente antes de inverter o sentido de rotação.

4 - DIVISORES DE LINHA

Separa as linhas da cana deitada ou enredada.

A — Rolos do Divisor de Linha
B — Rolos Externos
C — Facas Laterais (se Equipada)
D — Facas de Corte de Baraços (2 unidades)

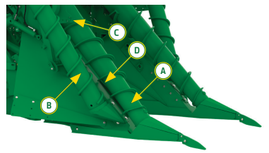


4.1 - Operação dos Divisores de Linha

Para habilitar as funções de colheita, empurre para baixo e para a frente o interruptor (A).

4.2 - Ajuste dos Divisores de Linha

Para ajustar a inclinação dos divisores de linha, use os botões (D) e (E).

Para ajustar a altura das divisórias de linha laterais, use os botões (F) e (G). Para ajustar a altura do divisor de linha central, use os botões (H).

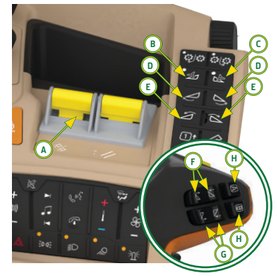


Interruptores das Facas Laterais e Centrais

Para acionar a rotação da faca lateral esquerda, use o botão (B). Para acionar a rotação da faca lateral direita, use o botão (C).

Nota:
Consulte o Manual do Operador para obter mais informações sobre o ajuste dos divisores de linha.

5 - ROLOS TOMBADORES


Juntos, estes rolos empurram a cana para frente antes que ela seja cortada pelo corte de base, oferecendo a posição ideal para a alimentação da colhedora.
A posição dos rolos superiores (A) e inferiores (B) pode ser ajustada no monitor CommandCenter™. Acesse através do botão (C), na barra de navegação. Esse ajuste também pode ser comandado pelos botões 36 e 38 no CommandARM™.

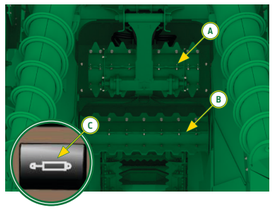

Nota:
Consulte o Manual do Operador por informação sobre o ajuste dos rolos tombadores.

6 - CORTADOR DE BASE


O corte de base é formado por um par de discos com rotação contrária (A) com cinco lâminas substituíveis (B) por disco, destinadas ao corte limpo da cana rente o solo.

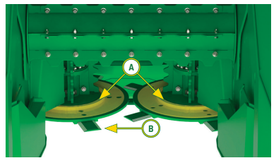

Nota:
Consulte o Manual do Operador para obter informações sobre a inspeção e substituição das lâminas do cortador de base.

6.1 Sistema de câmera


Para garantir um corte preciso em altura do sistema de cortador de base, é incluída uma câmera integrada (A) para melhorar a visualização durante o processo de colheita.

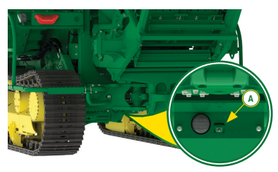

Nota:
Para obter informações detalhadas sobre a configuração da câmera do cortador de base, consulte o Manual do Operador.

6.2 - Paradas De Segurança Do Cortador De Base E Do CilindroDe Elevação

A parada de segurança do cilindro de elevação da máquina (A) deve ser acionada sempre que for realizado um serviço na máquina ou sob ela.

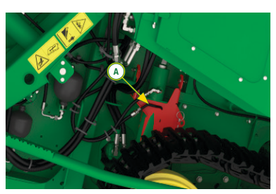


Nota:
Certifique-se de que a parada de segurança do cortador de base e a parada de segurança do cilindro de elevação da máquina estejam acionadas em ambos os lados da máquina para evitar movimentos acidentais durante a manutenção.

Nota:
Para obter informações sobre como acionar e desacionar as paradas de segurança, consulte o Manual do Operador.

7 - SISTEMA HIDRÁULICO

A - Filtro
B - Adaptador de desconexão rápida
C - Indicador do nível de óleo
D - Tampa respiro

Nota:
Quando abastecer o reservatório hidráulico remova a tampa respiro (D) e volte a colocá-la após o enchimento.

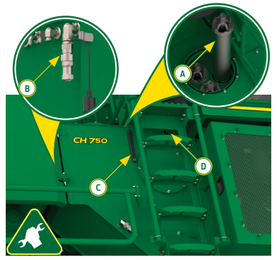


7.1 - Caixa de Engrenagens de Acionamento da Bomba

O nível deve estar dentro do retângulo verde no visor (A). Se necessário, remova o bujão de enchimento (B) e adicione óleo.

A - Visor de nível
B - Tampão de abastecimento


Nota:
A troca do óleo deve ser realizada quando o óleo estiver frio.

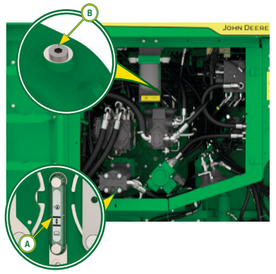

8 - ROLOS ALIMENTADORES

Os rolos alimentadores transportam a cana-de-açúcar do cortador de base até o picador. A velocidade com que a cana-de-açúcar passa pela colhedora, em comparação com a velocidade constante dos tambores do picador, determina o comprimento do tolete.


Nota:
Inspecione os rolos alimentadores diariamente para remoção de detritos e garantir o movimento livre.

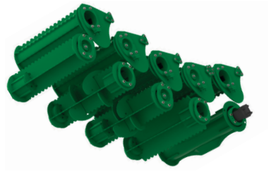

9 - PICADOR


Corta a cana em toletes e depois os deposita na cesta do elevador. A caixa opera com sincronização externa, melhorando o desempenho das lâminas

Nota:
A caixa opera com sincronização externa, melhorando o desempenho das lâminas. Este sistema é o mais importante no controle de qualidade de amostras de cana-de-açúcar. Verifique diariamente e ajuste, se necessário.
Mantenha a lubrificação em dia, pois o sistema picador é de alta velocidade e alto impacto.

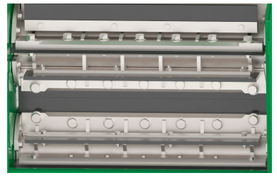

Para máquinas com seis ou oito facas, ajuste o comprimento dos toletes girando o manípulo (A).

Nota:
Máquinas com dez facas não possuem ajuste de comprimento.

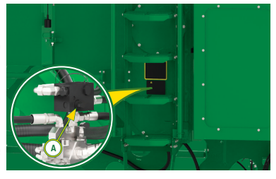


Para reduzir o comprimento do tolete, selecione um número menor.

10 - EXTRATOR PRIMÁRIO


Usando um ventilador, o extrator remove o lixo, folhas e a sujeira da cana antes que a mesma caia no cesto do elevador. Os detritos e as folhas separados são direcionados para o solo atrás da colhedora pelo capuz do extrator primário.

Atenção!
Substitua a pá do ventilador quando a espessura da mesma no ponto (A) é 5,00 mm (0,197 pol.). Consulte o Manual do Operador quanto aos detalhes.

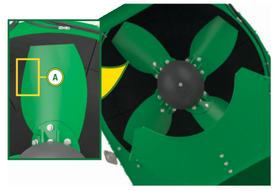

Use o medidor fornecido para medir o desgaste das lâminas:


A - Área verde: As lâminas estão em boas condições
B - Área amarela: As lâminas estão aceitáveis, mas precisarão ser substituídas em breve.
C - Área vermelha: As lâminas estão totalmente gastas e precisam de ser substituídas.

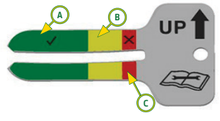

Acione o interruptor de funções auxiliares (D) para ligar o extrator primário.

Use os interruptores (E) e (F) para girar o capuz do extrator primário.

Nota:
Consulte o Manual do Operador por mais informações sobre o extrator primário.

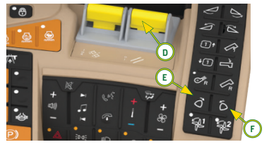

11 - ELEVADOR

O sistema elevador entrega a cana-de-açúcar para o sistema de transporte de campo. O piso perfurado permite a queda do material solto através dele, funcionando como um complemento do processo de limpeza.



11.1 - Operação do Elevador

- Acione o interruptor de funções auxiliares (A).
- Para elevar ou abaixar o elevador, use os botões (B) e (C).
- Para operar o elevador em reverso, use o botão (D).
- Para girar o elevador para o lado esquerdo ou para o lado direito, até a posição desejada, use os botões (E) e (F).
- Para manter o flap aberto ou fechado, use os botões (H) e (I).
- Para ativar o elevador, use o botão (G).



11.2 - Sistema de câmera

Para garantir o monitoramento preciso da operação do elevador, uma câmera integrada (A) está instalada no sistema do elevador, proporcionando visualização aprimorada durante a operação.

Nota:
Para obter informações detalhadas sobre a configuração das câmeras do elevador, consulte o Manual do Operador.




12 - MOTOR

12.1 - Sistema de Arrefecimento

Se necessário, remova a tampa (B) e adicione líquido de arrefecimento no tanque de expansão (A).

Atenção!
A proporção de água e aditivo no líquido de refrigeração deve ser de acordo com o Manual do Operador.
Mesmo depois de instalar a proteção do silencioso (C), mantenha sempre a área de escape limpa.

Motor Tier 3/Estágio III A

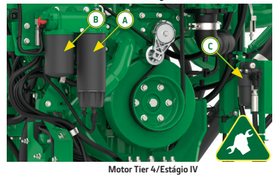

Motor Tier 4/Estágio IV

12.2 - Sistema de Combustível

A - Filtro Primário de Combustível
B - Filtro Secundário de Combustível
C - Prefiltro


Nota:
A pureza e a limpeza do combustível são fatores importantes para o bom funcionamento do sistema.

Nota:
Drene a água dos filtros tantas vezes quantas forem necessárias.

12.3 - Sistema Admissão de Ar

A - Filtro Primário: Limpe sempre que o código de restrição do filtro de ar 107.00 seja ativado. Troque a cada 500 horas ou após três limpezas.
B - Filtro secundário: substituir a cada 1500 horas ou a cada terceira limpeza do filtro primário.

Atenção!
Os filtros de ar secundários não podem ser limpos para reutilização. Se o filtro não está funcionando corretamente, deve ser substituído. Remova o filtro secundário apenas para substituí-lo.

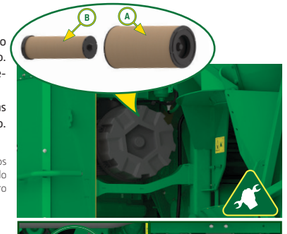


12.4 - Óleo do Motor

Para verificar o nível do óleo do motor, remova a vareta (A).

O nível do óleo deve estar na faixa hachurada da vareta de nível (A).

Nota:
Consulte o Manual do Operador sobre informação de troca do óleo e do filtro (B).

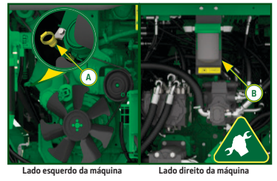

Lado esquerdo da máquina Lado direito da máquina

Se necessário, adicione óleo pelo tubo de abastecimento (C).

Nota:
Consulte o Manual do Operador para obter mais informações sobre a troca do óleo do motor e do filtro (C).

13 - SISTEMA ELÉTRICO


Os fusíveis são dispositivos de proteção que desconectam o circuito quando há fluxo excessivo de corrente.

A caixa de fusíveis (A) está localizada na parte dianteira esquerda da colhedora.

O interruptor da bateria (B) está localizado na parte dianteira esquerda da colhedora.


As baterias estão situadas no lado esquerdo da plataforma da cabine, sob a tampa (D).

O conector de ponte para partida auxiliar (C) está localizado próximo à tampa das baterias.

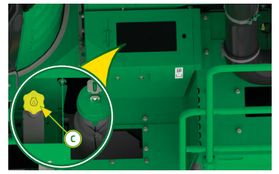

Atenção!
Evite o risco de curto-circuito. Antes de realizar reparos no sistema elétrico, gire o interruptor de desconexão da bateria (B) para a posição OFF.



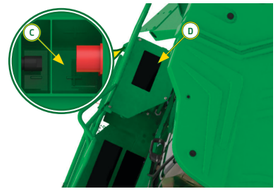

16 - MANUTENÇÃO

16.1 - Riscos de Contaminação

Atenção!
Evite a contaminação do sistema. Sempre descarte de resíduos corretamente em recipientes adequados. Limpe e proteja o bocal de abastecimento durante a manutenção.




16.2 - Boas Práticas de Manutenção

- Verifique os níveis de fluido: óleo do motor, óleo hidráulico, líquido de arrefecimento do motor, combustível, óleo dos redutores finais, óleo da caixa de engrenagens do corte de base, óleo da caixa de engrenagens do cortador de pontas e óleo da caixa de engrenagens de acionamento da bomba.




- Inspecione todas as facas: facas laterais, corte de base, picador, cortador de pontas, extrator primário e extrator secundário.
- Limpe a colhedora do excesso de lama e lixo.
- Verifique a correia do motor e o tensor.
- Ajuste a tensão da corrente do elevador
- Verifique os níveis de fluido: acionadores finais do cortador de base, picador e caixa da transmissão.

14 - MONITOR DIGITAL DA COLUNA DO CANTO

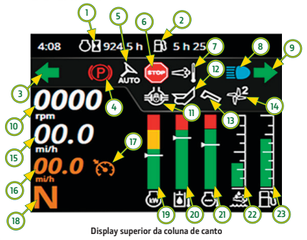

Display superior da coluna de canto

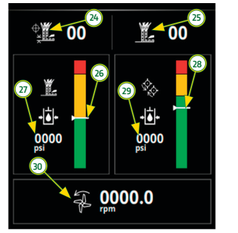


Display inferior da coluna de canto

1 - Indicador de horas da máquina
2 - Indicador de autonomia de combustível
3 - Indicador de direção esquerdo
4 - Indicador do freio de estacionamento
5 - Botão de retomada do AutoTrac
6 - Parar operação
7 - Operação do sistema de escape alto
8 - Indicador de luz alta
9 - Indicador de giro à direita
10 - Indicador da rotação do motor
11 - Indicador do bloqueio do diferencial
12 - Indicador de enchimento do cesto
13 - Indicador do elevador
14 - Indicador do ventilador secundário
15 - Indicador de velocidade do veículo
16 - Não utilizado
17 - Não utilizado
18 - Indicador de marcha
19 - Indicador do medidor de potência do motor
20 - Indicador de temperatura do óleo hidráulico
21 - Indicador de temperatura do motor
22 - Indicador de nível do Fluido de Escape Diesel (DEF)
23 - Indicador de nível de combustível diesel
24 - Meta de altura geral de corte - Cortador de base
25 - Altura geral de corte real - Cortador de base
26 - Indicador de pressão real no medidor - Cortador de base
27 - Pressão real - Cortador de base
28 - Indicador de pressão real no medidor - Picador
29 - Pressão real - Picador
30 - Rotação do ventilador do extrator primário

15 - TELAS DO DISPLAY G5™

Pressione o ícone do sistema para acessar aos monitores e configurações.

A - Configuração da máquina
B - Status do AutoTrack™
C - Orientação AutoTrack™
D - Configurações ISOBUS™
E - Configuração de sinalizadores
F - Central de ajuda
G - Menu principal
H - Centro de status

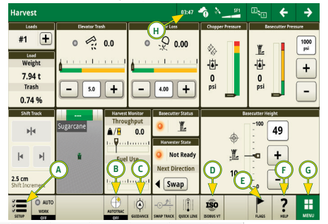

16.3 - Pontos de Manutenção

Importante: Os períodos de troca nesta tabela são para máquinas que usam lubrificantes e filtros John Deere. A tabela não lista todos os serviços e nem todos os intervalos de manutenção da máquina. Consulte o Manual do Operador para obter informações sobre outros serviços e intervalos de manutenção, especialmente se você usar um lubrificante diferente ou operar a máquina sob condições especiais.

	Diariamente ou a cada 25 h	A cada 50 h	A cada 100 h	A cada 250 h	A cada 500 h	A cada 1000 h	A cada 1500 h	A cada 3000 h
Limpe a tela externa do pré-filtro de ar do motor.	●							
Verifique o nível de óleo da caixa de engrenagens de acionamento da bomba, do cortador de base e da caixa do picador.	●							
Lubrifique os pontos indicados no Manual do Operador	●	●	●	●				
Limpe a máquina e inspecione as lâminas.	●							
Drene a água dos filtros de combustível.		●						
Verifique o nível de óleo do redutor final		●						
Verifique o sistema hidráulico		●						
Verifique a parada de segurança do braço do cortador de pontas		●						
Verifique as paradas de segurança dos cilindros da suspensão		●						
Verifique e ajuste o sincronismo do picador e a tensão da corrente do elevador		●						
Verifique o nível de óleo do motor e do líquido de arrefecimento			●					
Verifique os batentes dos divisores de linha			●					
Verifique o nível de óleo hidráulico			●					
Inspecione o ventilador do extrator primário, a caixa de engrenagens do cortador de base e a montagem e o alinhamento das taliscas do elevador.			●					
Verifique o respiro do tanque de combustível e o sistema de admissão de ar.				●				
Verifique e limpe o pré-filtro de ar do motor.				●				
Troque o óleo da transmissão final e faça a manutenção do eixo traseiro				●				
Verifique o amortecedor do virabrequim do motor					●			
Verifique o respiro aberto do cárter					●			
Verifique a tensão da mola do tensionador					●			
Substitua o filtro de combustível do motor e o filtro de ar primário					●			
Verifique as tiras de desgaste do elevador.					●			
Verifique a pressão de pré-carga dos acumuladores (para o acumulador da suspensão)					●			
Substituir o elemento do pré-filtro de combustível para o Motor Tier 3-Estágio III						●		
Limpar o elemento do pré-filtro de combustível para o Motor Final Tier 4-Estágio V.						●		
Troque o óleo da caixa de engrenagens do acionamento da bomba e do cortador de base						●		
Verifique a pressão de pré-carga dos acumuladores (para o acumulador dos divisores de linha)						●		
Substitua o braço da parede lateral flutuante, as buchas traseiras e as arruelas						●		
Verifique a placa de alto desgaste da caixa do picador						●		
Troque os filtros hidráulicos							●	
Verifique o extintor de incêndio							●	
Remova e instale as taliscas da corrente do elevador							●	
Verifique os elementos de fixação do tambor do picador							●	
Verifique a folga das válvulas de admissão e escape do motor								●
Substitua os blocos do amortecedor torsional								●
Verifique o isolador de vibração do motor								●
Troque o óleo hidráulico								●
Substitua termostatos e juntas (Motores Tier 3 - Estágio III e Final Tier 4 Estágio V)								●