



Pulverizador Autopropelido

M4025 (a partir do número de série 180000 - 189999)

Guia de Consulta Rápida

JOHN DEERE

John Deere Brazil Ltda.
Rua: Eixo 03, Quadra 11, Lote 00, S/N
Catalão - GO - Brasil - CEP: 75.709-885

Copyright © 2021 Deere & Company. Todos os direitos reservados.

www.JohnDeere.com

Guia de Consulta Rápida
Código: ORGKK47252 - E1
JOHN DEERE

1 - SEGURANÇA

1.1 - Manual do Operador



**** Este Guia de Consulta Rápido não substitui a leitura e o entendimento por parte do operador, das diretrizes contidas no Manual do Operador. As imagens que aqui aparecem são meramente ilustrativas. Leia com atenção e siga as instruções do Manual do Operador. Por questões relacionadas ao uso do equipamento, consulte o concessionário John Deere da sua região.***

Antes de operar o pulverizador, executar qualquer manutenção ou para obter informações sobre segurança leia a SEÇÃO DE SEGURANÇA do Manual do Operador.

2 - CABINE

2.1 - Acesso à Cabine

Entre e saia da cabine de frente para a máquina.

A escada é operada hidraulicamente através de um interruptor localizado na cabine.



Barra de Pulverização de Aço




Barra de Pulverização de Fibra de Carbono

Nota:
A escada descerá automaticamente 3 segundos após o operador ter saído do assento.

2.2 - Controles da Cabine


Console frontal


A - Parada
B - Indicador do Auxílio de Partida do Motor
C - Alerta de Manutenção
D - Limpador de Parabrisas
E - Interruptor das Luzes
F - Luz Alta
G - Buzina
H - Luzes de Advertência
I - Alavanca do Pisca Direcional

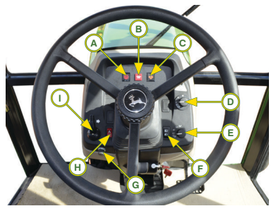

Console Lateral e Coluna-B

A - Seleção de Taxa
B - Seções L1, L2 e L3
C - Seção Central
D - Seções R1, R2 e R3
E - Freio de Emergência
F - Controle de Tração
G - Luzes Giratórias (se equipado)

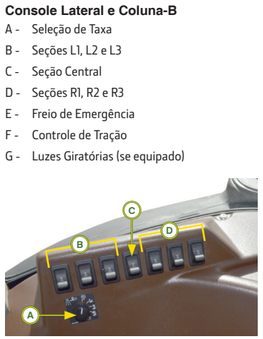


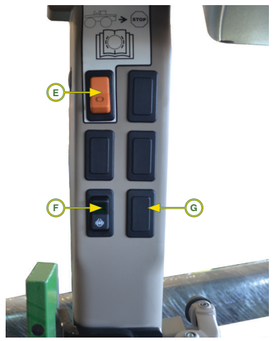

Controles CommandARM™


A - Alavanca Multifuncional
B - Liga/Desliga Bomba de Solução
C - Liga/Desliga Agitação
D - Acelerador Manual
E - Bico de Cerca Esquerdo (se equipado)
F - Bico de Cerca Direito (se equipado)
G - Ajuste Hidráulico de Bitola (se equipado)
H - Escada

Nota:
Outra opção para controlar a rotação do motor além do acelerador (D) é ativar o controle FieldCruise™ no monitor. Para obter maiores informações consulte o Manual do Operador.

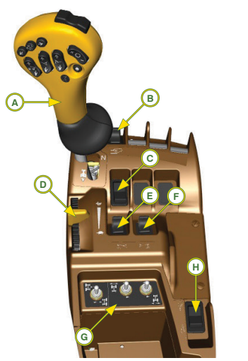

Alavanca Multifuncional



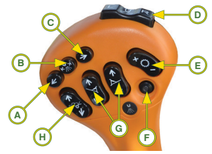

A - Controle de Seção de Pulverização Lado Esquerdo
B - Restaura as Seções da Barra de Pulverização
C - Controle de Seção de Pulverização Lado Direito
D - Não usado
E - Faixa de Velocidade
F - Liga/ Desliga Sistema de Pulverização Principal
G - Barra de Pulverização Direita e Esquerda
Sobe/Desce (Dobra/Desdobra)
H - Sobe/Desce Barra de Pulverização Central
I - Restaura BoomTrac Pro™ (se equipado)
J - Restaura AutoTrac™ (se equipado)


3 - MOTOR

3.1 - Sistema de Arrefecimento

Verifique o nível do líquido de arrefecimento no reservatório de expansão (A). Complete o nível, se necessário.

O nível deve estar acima da marca de nível mínimo (B) e abaixo da marca de nível máximo (C).

Nota:
Consulte o refrigerante correto na seção Combustíveis, Lubrificantes e Refrigerante do Manual do Operador.

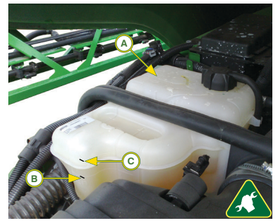

3.2 - Filtro de Ar do Motor


A - Filtro Primário: Se a luz de advertência de restrição do filtro de ar do motor acender durante a operação, remova-o e limpe-o.

Nota:
Troque o elemento primário a cada 5 trocas ou 2 anos ou 1500 horas, o que ocorrer primeiro.

B - Filtro Secundário: Este elemento não admite limpeza, somente troca.


Nota:
Troque o elemento secundário a cada 5 trocas do elemento primário ou 2 anos ou 1500 horas, o que ocorrer primeiro.

Atenção!
Não tente limpar o elemento secundário (B). Somente troque-o.

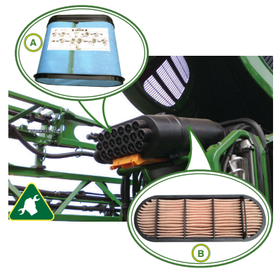

Atenção!
Substitua ambos os filtros na mesma ocasião caso o filtro primário esteja danificado.


3.3 - Óleo do Motor

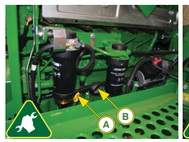

Lado Esquerdo do Motor



Sob o Motor

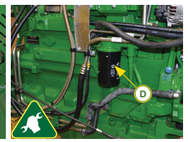

Lado Direito do Motor

Para verificar o nível de óleo do motor, retire a vareta de óleo (A), limpe-a com um pano limpo e faça a verificação de nível segurando a vareta horizontalmente.

O nível de óleo deve estar entre a marca de nível mínimo (A1) e a de máximo (A2). Se necessário, adicione óleo pelo bocal de abastecimento (B).

Drene o óleo do motor através do bujão de dreno (C) e troque o filtro de óleo (D).

Nota:
Consulte o Manual do Operador por informações sobre o óleo e o filtro (D) do sistema.



Atenção!
Use somente óleo de motor aprovado pela John Deere. Consulte o Manual do Operador.


Atenção!
Nunca ligue o motor se o nível de óleo está acima da marca de máximo (A2) ou abaixo da marca de mínimo (A1) na vareta de nível (A).

3.4 - Sistema de Combustível

Drene a água e os sedimentos dos filtros de combustível (A) e (B) usando as válvulas de drenagem (C). Feche as válvulas assim que começar a sair o combustível limpo.

Purgar o sistema de combustível de acordo com os procedimentos descritos no Manual do Operador.

Nota:
A pureza e a limpeza do combustível são fatores importantes para o bom funcionamento do sistema.

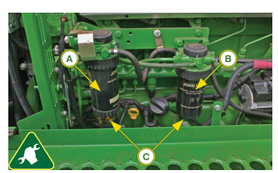


Atenção!
Não tente realizar a manutenção dos bicos injetores. Consulte seu concessionário John Deere.

4 - CHASSI

4.1 - Suspensão

O sistema de nivelamento automático por mola de ar (se equipado), mantém a altura controlando o volume de ar presente no sistema. O sistema foi projetado para ajustar automaticamente a altura da máquina durante a operação.

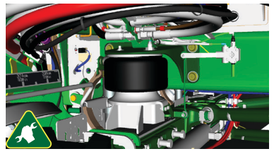


4.2 - Ajuste Hidráulico de Bitola



Ajuste a bitola das rodas de acordo com a necessidade. Para ajustar, pressione e mantenha pressionado os interruptores (B) e (C ou D).

As rodas dianteiras e traseiras podem ser ajustadas em afastamentos diferentes, para reduzir a compactação do solo ou danos na planta em culturas mais fechadas.

A. Seleção do Lado de Ajuste da Bitola
B. Ajuste da Bitola Dianteira
C. Ajuste da Bitola Traseira

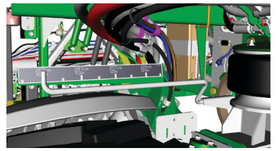

Observação:
A primeira ou segunda faixas de velocidades devem ser selecionadas para ajustar a bitola.

Atenção!
- Podem ocorrer danos ao conjunto da roda e suspensão, se a bitola for ajustada com o pulverizador parado ou quando estiver acima de 3 km/h (2 mph).

- Somente transporte a máquina com a bitola no ajuste mais estreito.

4.3 - Transmissão


O controle de tração fornece esforço de tração extra quando necessário. Este sistema fornece quantidades iguais de óleo para cada motor da roda dianteira, limitando o giro das rodas da máquina.

Para ativar, mude a fixa de velocidade para 1ª, 2ª ou 3ª faixa e pressione o interruptor (A).



Nota:
O sistema de controle de tração é desligado automaticamente após 60 segundos de operação contínua ou se a faixa de velocidade é alterada para a 3ª ou 4ª faixa. Pressione o interruptor (A) para ativar o controle de tração novamente, se necessário.

5 - SISTEMA DE SOLUÇÃO

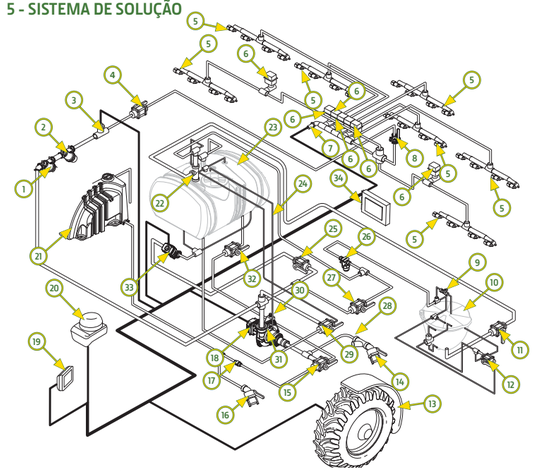

1 - Filtro de Solução (Malha 50 Padrão)
2 - Filtro de Solução (Malha 80 Padrão)
3 - Fluxômetro de Solução
4 - Válvula de Desligamento da Barra de Pulverização
5 - Bicos de Pulverização
6 - Válvula de Desligamento de Seção da Barra de Pulverização
7 - Transdutor de Pressão
8 - Válvula de Orifício
9 - Válvula da Tampa do Edutor
10 - Reservatório do Edutor
11 - Válvula de Enxágue do Edutor
12 - Válvula de Enxágue do Edutor
13 - Sensor de Rotação da Roda (Roda Traseira Esquerda)
14 - Válvula Quick Fill™ do Sistema de Solução
15 - Válvula de Sucção
16 - Válvula Quick Fill™ do Tanque de Enxágue
17 - Válvula de Retenção
18 - Unidade de Controle do Chassi (CCU)/Unidade de Controle da Taxa de Pulverização (SRC)
19 - Display SprayStar™
20 - Receptor StarFire™
21 - Tanque de Enxágue
22 - Venturi do Edutor
23 - Tanque de Solução
24 - Linha de Sangria da Bomba
25 - Válvula da Vazão de Agitação
26 - Filtro do Edutor
27 - Válvula de Vazão do Edutor
28 - Filtro de Enchimento (Malha 16 Padrão)
29 - Válvula de Derivação de Pressão/Enxágue
30 - Válvula Proporcional
31 - Bomba de Solução (Centrífuga)
32 - Motor Hidráulico
33 - Válvula de Saída de Solução
34 - Válvula Solenóide de Agitação

5.1 Descrição do Sistema


A válvula de derivação (bypass) de pressão/enxágue (29) possui três posições para direcionar o fluxo de solução para:

- **Lado Esquerdo:** o tanque de solução quando a bomba é usada para fornecer.
- **Centro:** a barra de pulverização para a operação normal.
- **Lado Direito:** os bicos de enxágue dentro do tanque de solução.

A válvula de vazão do edutor (27) controla o fluxo do edutor (10) para o tanque de solução.
A válvula de sucção (15) possui duas posições:

- **Lado Esquerdo:** direciona a água do tanque de enxágue para a bomba de solução. Use isto para lavar as embalagens.
- **Lado Direito:** Direciona a solução do tanque de solução para a bomba.

As válvulas (16) e (14) são para o enchimento dos tanques de enxágue e solução, respectivamente.

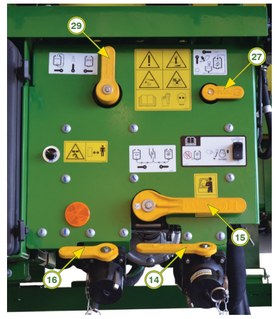


5.2 - Tanques de Pulverização

23 - Tanque de Solução: 2500 litros (660 gal.)

A - Indicador de Nível: Tubo transparente e uma escala graduada que indica o nível da solução em litros e galões.

B - Tanque de Água Limpa - Fornece água limpa para lavagem das mãos y limpeza em geral.

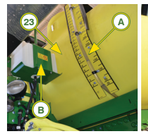

Lado esquerdo da máquina



Lado direito da máquina

21 - Tanque de Enxágue: O tanque de enxágue pode ser abastecido com água limpa para enxaguar o sistema de solução.

5.3 - Edutor

Adicione o produto químico no edutor (10) e abra a Válvula (11) para que o produto seja sugado do fundo do reservatório edutor.


A válvula (12) direciona a água para o enxágue do edutor.



Atenção!
Use sempre o Equipamento de Proteção Individual (EPI) quando trabalhar com produtos químicos.


Atenção!
Não adicione produtos químicos ao tanque de solução até pouco antes do uso no campo. Siga as instruções dos fabricantes de produtos químicos para misturar a solução de pulverização para obter a taxa e o efeito de aplicação desejados.

Nota:
O filtro do edutor (26) deve ser limpo diariamente, de acordo com o procedimento descrito no Manual do Operador.

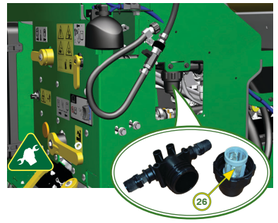

5.4 - Filtros de Solução

Os filtros (peneiras) (1) e (2) devem ser removidos e limpos regularmente (diariamente ou mesmo várias vezes por dia) para manter o fluxo de solução.

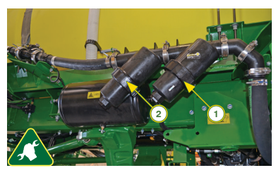

5.5 - Fluxômetro

O fluxômetro (3) envia informações de fluxo (litros por minuto) para a CCU/SRC, que calcula a taxa com base na velocidade e no comprimento da barra que se encontra em aplicação. Feche a válvula (4) para limpar o fluxômetro.

Válvula de Desligamento da Barra de Pulverização (4): Ela permite fechar a linha de pressão dos bicos para manutenção.

Válvula de Orifício (8): Usada par trabalhar com baixas taxas de aplicação.






Atenção!
Limpe o fluxômetro diariamente. Isto proporciona um bom resultado de aplicação. Os resíduos de produtos químicos deixados no fluxômetro por um longo período podem danificar seus componentes.

Nota:
Veja informação mais detalhada no Manual do Operador.

5.6 - Bomba de Solução



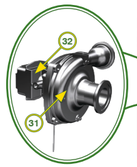




A bomba centrífuga (31) é acionada pelo motor hidráulico (32). Para Ligar/Desligar use o interruptor (A).


Atenção!
Enxágue a bomba com água limpa diariamente e não deixe restos de solução química na bomba de um dia para o outro.

6 - BARRAS DE PULVERIZAÇÃO

6.1 - Tampa da Extremidade (Aspiradores)

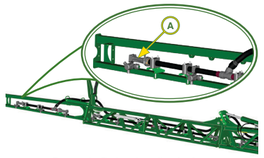

Barra de Pulverização de Aço

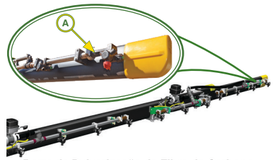


Barra de Pulverização de Fibra de Carbono

Os aspiradores (A) são os responsáveis por remover o ar das linhas de solução. Existem aspiradores em cada tubo de solução. Este recurso elimina o ar preso, reduzindo os tempos de desligamento do bico.

Atenção!
Limpe as tampas das extremidades (aspiradores) frequentemente. Elas podem acumular resíduos de solução e, por conseguinte, causar o mau funcionamento do sistema.

6.2 - Sistema BoomTrac Pro™


Barra de Pulverização de Aço


Barra de Pulverização de Fibra de Carbono


Barra de Pulverização de Aço


Barra de Pulverização de Fibra de Carbono

O sistema BoomTrac Pro™ possui 5 sensores distribuídos pela barra de pulverização. A localização dos sensores é predeterminada pela fábrica.

O BoomTrac Pro™ aumenta a precisão e a eficiência da aplicação mantendo a altura da barra acima da plantação de forma mais consistente. Desvios e falhas podem ser amplamente reduzidos. Além disso, a fadiga do operador é reduzida pois o operador possui menos tarefas para executar.

6.3 - Abertura da Barra de Pulverização

6.3.1 - Barra de Pulverização de Aço


1. Pressione a parte superior de sobe/desce a estrutura central (C) para erguer a barra de pulverização dos suportes.
2. Pressione a parte superior de abertura/nível (A) e (B) para erguer o lado esquerdo e o direito da barra de pulverização dos suportes.
3. Pressione e mantenha pressionado o modo de abertura (D) enquanto pressiona abertura/nível (A) e (B) para abrir as seções internas da barra de pulverização de forma independente. Solte momentaneamente a abertura/nível (A) e (B), depois pressione e segure novamente para abrir as seções externas da barra de pulverização.
4. Solte todos os interruptores.
5. Pressione a parte inferior de abrir/nível (A) e (B) para inclinar e nivelar cada lado da barra de pulverização de acordo com o terreno.
6. Pressione a parte inferior de subida/descida (C) para abaixar a barra e posicionar os bicos na altura de pulverização desejada.

6.3.2 Barra de Pulverização de Fibra de Carbono

1. Pressione a parte superior de ambos dobra/nível (A) e (B) para inclinar a barra de pulverização para cima.
2. Pressione e mantenha pressionado o modo de abertura (D) enquanto pressiona abertura/nível (A) e (B) para abrir as seções internas da barra de pulverização até o final de curso.
3. Solte todos os interruptores.
4. Pressione e mantenha pressionado a subida/descida da estrutura central (C) para abaixar a barra de pulverização ate o final de curso.
5. Pressione e mantenha pressionado o modo de abertura (D) enquanto pressiona a parte inferior de abertura/nível (A) e (B) para abrir as seções externas da barra de pulverização.
6. Solte todos os interruptores.
7. Para inclinar as barras de pulverização para o nível desejado, empurre abertura/nível (A) e (B).
8. Empurre subida/descida da estrutura central (C) para posicionar os bicos na altura desejada.

Nota:
Para desdobrar (abrir) a barra de pulverização em condição de altura limitada, consulte o Manual do Operador.



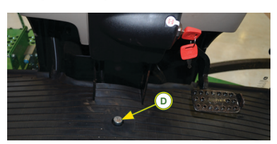


6.4 - Fechamento das Barras


6.4.1 - Barra de Pulverização de Aço

1. Pressione a parte superior de sobe/desce estrutura central (C) para posicionar as barras de pulverização o mais alto possível.
2. Incline ambos os lados da barra de pulverização até o nível máximo pressionando a parte superior de ambos dobra/nível (A) e (B).
3. Pressione e mantenha pressionado o modo de dobra (D) da barra de pulverização enquanto pressiona a parte superior de dobra/nível (A) e (B) para fechar os dois lados das seções externas da barra de pulverização. Desligue momentaneamente dobra/nível (A) e (B) da barra de pulverização, depois pressione e segure novamente a parte superior deles para fechar as seções internas da barra de pulverização.

Nota:
Quando utilizar o modo de dobra (D), o de dobra/nível (C) também pode ser usado para operar ambos os lados da barra de pulverização simultaneamente.

4. Solte todos os interruptores.
5. Com as seções internas das barras de pulverização completamente dobradas, pressione a parte de baixo de dobra/nível (A) e (B) para nivelar as barras de pulverização sobre os apoios.
6. Pressione a parte inferior de sobe/desce estrutura central (C) e abaixe as barras de pulverização sobre os apoios.

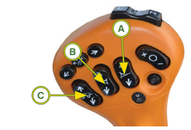

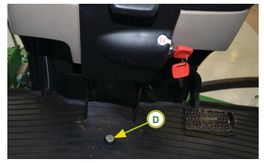

6.4.2 Barra de Pulverização de Fibra de Carbono

Atenção!
Certifique-se de que a barra de pulverização está na posição mais baixa e nivelada com o solo antes de executar este procedimento.

1. Pressione e mantenha pressionado o modo de dobra (D) da barra de pulverização enquanto pressiona a parte superior de dobra/nível (A) e (B) para fechar as seções externas da barra de pulverização completamente.

Nota:
Quando utilizar o modo de dobra (D), o de dobra/nível (C) também pode ser usado para operar ambos os lados da barra de pulverização simultaneamente.

2. Solte todos os interruptores.
3. Pressione a parte superior de ambos dobra/nível (A) e (B) para inclinar a barra de pulverização para o nível máximo.
4. Solte todos os interruptores.
5. Pressione a parte superior de sobe/desce a estrutura central (C) para erguer a barra de pulverização o mais alto possível.
6. Pressione e mantenha pressionado o modo de dobra (D) da barra de pulverização enquanto pressiona a parte superior de dobra/nível (A) e (B) para fechar as seções internas da barra de pulverização.
7. Solte todos os interruptores.
8. Com as seções internas da barra de pulverização completamente dobradas, pressione a parte de baixo de dobra/nível (A) e (B) para nivelar as barras de pulverização sobre os apoios.


Atenção!
Não abaixe a estrutura central quando a barra de pulverização de fibra de carbono estiver acima do suporte/berço (E) ou poderão ocorrer danos à barra de pulverização.



Nota:
Para dobrar (fechar) a barra de pulverização em condição de altura limitada, consulte o Manual do Operador.

7 - SISTEMA ELÉTRICO



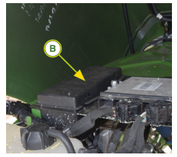



7.1 - Fusíveis e Reles

Os fusíveis são dispositivos de proteção que se rompem quando ocorre uma sobrecarga no circuito elétrico. A caixa de fusíveis está localizada no lado esquerdo da cabine.

A - Painel de Fusíveis e Reles

B - Caixa de Ligação de Energia

7.2 - Baterias

As baterias (C) ficam na frente do radiador (D). Para acessar, erga o capô (F).

Nota:
Veja informação mais detalhada no Manual do Operador.

8 - MANUTENÇÃO

8.1 - Risco de Contaminação Durante a Manutenção

Atenção!
Sempre descarte os resíduos em recipientes adequados. Limpe e proteja o bocal de enchimento durante a manutenção, evitando a contaminação do sistema.





8.2 - Boas Práticas de Manutenção

- Verifique as buchas da suspensão;
- Verifique as cintas do tanque de solução;
- Verifique a condição e a pressão dos pneus;
- Verifique o cinto de segurança;
- Verifique o aperto dos parafusos da máquina;
- Verifique os níveis dos seguintes sistemas:
  - Óleo do motor
  - Líquido de arrefecimento
  - Óleo da transmissão/hidráulico
- Lubrifique as graxeiras das barras de pulverização e da suspensão;
- Verifique as molas de ar;
- Drene o condensado do reservatório de ar;
- Limpe todo o sistema de pulverização com água limpa do tanque de enxágue após cada dia de trabalho;

Troque o filtro de recirculação de ar e o filtro de ar fresco da cabine;

- Drene a água do sistema de combustível;
- Limpe o filtro do edutor e os filtros (peneiras) de solução;
- Verifique as condições da bateria.

8.3 - Pontos de Manutenção

Importante: Os períodos de manutenção nesta tabela são para máquinas que usam os lubrificantes e filtros John Deere.
A tabela não lista todos os serviços de manutenção e nem todos os intervalos de manutenção da máquina. Consulte o Manual do Operador para obter informações sobre outros intervalos de serviço, especialmente se você usa um lubrificante diferente ou opera a máquina sob condições especiais (condições de umidade extrema, por exemplo).

	Primeiras 50 h	Primeiras 100 h	Anualmente	A cada 10 h	A cada 100 h	A cada 250 h	A cada 500 h	A cada 1000 h	A cada 1500 h
Troque o óleo da caixa do redutor final	●						●		
Verifique e ajuste a folga dos calços no ajuste de bitola do eixo		●				●			
Troque o filtro e o óleo do motor		●	●			●[A]	●[B]		
Troque o filtro de recirculação de ar e o filtro de ar fresco da cabine			●			●			
Substitua os filtros de ar primário e secundário do motor			●						●
Limpe o tubo respiro do motor			●						
Troque o cartucho do secador de ar			●						
Verifique os isoladores da bomba da transmissão hidrostática			●						
Inspecione os componentes do freio de serviço			●		●				
Lubrifique os pivôs do braço de elevação da barra de pulverização				●					
Verifique e ajuste o tensionador 3 (T3)[c]				●[c]					
Lubrifique a suspensão dianteira				●					
Aperte as porcas das rodas					●				
Lubrifique o eixo de acionamento do motor						●			
Drene a água e os sedimentos do tanque de combustível						●			
Troque o óleo e os filtros dos sistemas hidrostático/hidráulico								●	
Troque os filtros de combustível							●		
Inspecione as buchas da suspensão							●		

Nota:
Consulte o Manual do Operador pela lista completa de todos os intervalos de serviço.

A - Se não for usado o óleo Plus-50™ II da John Deere.

B - Se for usado o óleo John Deere Plus-50 ™ II, se o conteúdo de enxofre no combustível for inferior a 1000 ppm e se for usado um filtro de óleo aprovado pela John Deere. Para obter maiores informações consulte o Manual do Operador.

C - Se equipado com a Barra de Pulverização de Carbono de 36,5 m (120 ft).