Tratores 7M200, 7M215 e 7M230

JOHN DEERE

MANUAL DO OPERADOR

Tratores 7M200, 7M215 e 7M230

OMTR129180 EDIÇÃO G3 (PORTUGUESE)

PRINTED IN U.S.A.

Introdução

Prefácio

LEIA ESTE MANUAL atentamente para aprender como operar e fazer corretamente a manutenção da sua máquina. A não observância deste procedimento poderá resultar em ferimentos corporais ou danos à máquina. Este manual, bem como os sinais de segurança na sua máquina também podem estar disponíveis em outras línguas (contate o seu concessionário John Deere para solicitar).

ESTE MANUAL DEVE SER CONSIDERADO parte integrante da sua máquina e deverá permanecer com a máquina quando ela for vendida.

AS MEDIDAS neste manual são apresentadas tanto no sistema métrico como no sistema habitual de medidas usado nos Estados Unidos. Use somente as peças de reposição e acessórios de fixação corretos. Parafusos em polegadas e milímetros poderão requerer uma chave em polegadas ou milímetros.

O LADO DIREITO E O LADO ESQUERDO são determinados voltando-se na direção de marcha para a frente.

ESCREVA OS NÚMEROS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO (P.I.N.= Product Identification Numbers) na seção de Especificações ou de Números de Identificação. Anote com exatidão todos os números para ajudar a encontrar a máquina em caso de roubo. O seu concessionário também precisará destes números quando você solicitar peças. Arquive os números de identificação em um lugar seguro, fora da máquina.

A REGULAGEM DA INJEÇÃO DO COMBUSTÍVEL PARA ALÉM DO INDICADO nas especificações do fabricante, ou qualquer outro esforço no sentido de aumentar a potência do motor, resultarão na perda da garantia da máquina.

ANTES DA ENTREGA DESTA MÁQUINA, o concessionário efetuou uma inspeção de pre-entrega. No Início de utilização da máquina o concessionário efetuou a Entrega Técnica e acompanhou as primeiras horas de operação. Antes de completar as primeiras 750 horas ou 12 meses de operação, agende uma inspeção de pós-venda com o seu concessionário para assegurar uma melhor performance.

Esta máquina foi concebida somente para o uso em agricultura habitual ou operações similares ("USO ESPECÍFICO"). A sua utilização de qualquer outra forma é considerada contrária ao uso específico. O fabricante não assume qualquer responsabilidade por danos ou ferimentos causados por uso inadequado, devendo esses riscos serem inteiramente arcados pelo usuário. O cumprimento e a rigorosa observância das condições de funcionamento, assistência e reparação conforme especificado pelo fabricante também constituem elementos essenciais do uso específico.

ESTA MÁQUINA DEVERÁ SER OPERADA e reparada somente por pessoas familiarizadas com todas as suas características particulares e conhecedoras das normas de segurança apropriadas (prevenção de acidentes). Os regulamentos de prevenção de acidentes, todos os outros regulamentos gerais conhecidos sobre segurança e medicina ocupacional, bem como as disposições do código de trânsito sempre deverão ser observados. Quaisquer modificações arbitrárias efetuadas nesta máquina isentarão o fabricante de toda a responsabilidade por quaisquer ferimentos ou danos delas resultantes.

ML70882,0000735-54-25MAR08

Informações da Companhia

CQ291459—UN—23JAN12

John Deere Brasil Ltda.

Via II, Distrito Industrial Montenegro, Sem Número

Distrito: Área Rural de Montenegro

Cidade: Montenegro/RS

CEP: 92529-899

CNPJ: 89.674.782/0012-00

John Deere Argentina Ltda.

Juan C. Orsetti 481

2152 Granadero Baigorria

Cidade: Rosário, Santa Fé

mbq1y7d,1681405068267-54-13APR23

Marcas Comerciais

Marca Comercial	
AutoQuad™	AutoQuad™ é uma marca comercial da Deere & Company
AutoTrac™	AutoTrac é uma marca comercial da Deere & Company
Break-In Plus™	Break-In Plus é uma marca comercial da Deere & Company
Break-In™	Break-In é uma marca comercial da Deere & Company
ComfortCommand™	ComfortCommand™ é uma marca comercial da Deere & Company
CommandArm™	CommandArm é uma marca comercial da Deere & Company
CommandCenter™	CommandCenter é uma marca comercial da Deere & Company
Cool-Gard™	Cool-Gard é uma marca comercial da Deere & Company
Deere	Deere é uma marca comercial da Deere & Company
FieldCruise™	FieldCruise é uma marca comercial da Deere & Company
Gen5™	Gen5 é uma marca comercial da Deere & Company
Grease-Gard™	Grease-Gard™ é uma marca registrada da Deere & Company
Hitch Dampening™	Hitch Dampening é uma marca comercial da Deere & Company
HY-GARD™	Hy-Gard é uma marca comercial da Deere & Company
Sistema de Gerenciamento do Implemento (IMS)™	Sistema de Gerenciamento do Implemento (IMS) é uma marca comercial da Deere & Company
Controle Inteligente Total do Equipamento (iTEC)™	Controle Inteligente Total do Equipamento (iTEC) é uma marca comercial da Deere & Company
JDLink™	JDLink é uma marca registrada da Deere & Company
John Deere	John Deere é uma marca comercial da Deere & Company
Loctite®	Loctite é uma marca registrada da Henkel Corporation
Plus-50™	Plus-50 é marca registrada da Deere & Company
PowerTech™	PowerTech é uma marca comercial da Deere & Company
PowrReverser™	PowrReverser é uma marca registrada da Deere & Company
Service ADVISOR™	Service ADVISOR é uma marca comercial da Deere & Company
SERVICEGARD™	SERVICEGARD é uma marca registrada da Deere & Company
StarFire™	StarFire é uma marca comercial da Deere & Company
Teflon®	Teflon é uma marca comercial da DuPont Co
Torq-Gard™	Torq-Gard é uma marca comercial da Deere & Company
Suspensão Triple-Link (TLS)™	Suspensão Triple-Link (TLS™) é uma marca comercial da Deere & Company

a3rfggt,1681295947621-54-30JUN23

Conteúdo

Página

Vista Geral
Vista Geral 00-1

Segurança
Reconhecer as Informações de Segurança 05-1
Compreenda as Palavras de Sinalização 05-1
Siga as Instruções de Segurança 05-1
Emergências 05-2
Uso de Roupa de Proteção 05-2
Proteja Contra Ruídos 05-2
Manusear combustível com segurança—evitar chamas 05-2
Manuseie o fluido de partida a frio com segurança 05-3
Prevenção contra incêndios 05-3
Em Caso de Incêndio 05-3
Evitar Risco de Eletricidade Estática ao Reabastecer 05-4
Manter EPC devidamente instalada 05-4
Usar Corretamente Cinto de Segurança e EPC Dobrável 05-5
Manter-se Afastado de Linhas de Transmissão Rotativas 05-5
Usar degraus e apoios de mão corretamente 05-6
Leia os Manuais do Operador de Unidades de Controle ISOBUS 05-6
Usar Cinto de Segurança Corretamente 05-6
Operação do Trator com Segurança 05-6
Evitar atropelamentos ao dar ré 05-8
Uso limitado em operações florestais 05-8
Operação Segura do Trator com Pá-Carregadeira 05-8
Manter Passageiros Fora da Máquina 05-9
Assento de Treinamento 05-9
Utilize Luzes e Dispositivos de Segurança 05-9
Transportar Equipamento Rebocado em Velocidades Seguras 05-10
Atenção ao Trafegar em Inclinações, Terrenos Desnivelados e Terrenos Acidentados 05-10
Remoção de um Trator Atolado 05-11
Evite Contato com Produtos Químicos Agrícolas 05-11
Manuseio de Produtos Químicos Agrícolas com Segurança 05-12
Manusear baterias com segurança 05-12
Evite Aquecer Áreas Próximas às Linhas de Fluido Pressurizado 05-13
Remova a Tinta Antes de Soldar ou Aquecer 05-14
Manusear suportes e componentes eletrônicos com segurança 05-14
Prática da Manutenção Segura 05-15

Página

Evitar contato com escape quente 05-15
Limpar filtros de escape com segurança 05-15
Trabalhe em Área Ventilada 05-16
Apoie a Máquina Apropriadamente 05-17
Prevenção de Partida Imprevista da Máquina 05-17
Estacionamento Seguro da Máquina 05-17
Transportar o trator com segurança 05-17
Fazer manutenção do sistema de arrefecimento com segurança 05-18
Segurança na Manutenção dos Sistemas de Acumuladores 05-18
Fazer a Manutenção dos Pneus com Segurança 05-18
Fazer manutenção do trator com tração dianteira com segurança 05-19
Apertar porcas e parafusos de fixação das rodas 05-19
Evite Fluidos Sob Alta Pressão 05-19
Evitar Abrir o Sistema de Injeção de Combustível de Alta Pressão 05-20
Armazenamento de Acessórios com Segurança 05-20
Descomissionamento — Reciclagem e Eliminação Apropriadas de Fluidos e Componentes 05-20

Adesivos de Segurança
Adesivos de Segurança 10-1
Substituir avisos de segurança 10-1
Reconhecimento das Informações de Segurança 10-1
Ler o Manual do Operador 10-1
Usar o cinto de segurança corretamente 10-2
Sistema de Suspensão Triplo-Link (TLS™) (Se Equipado) 10-2

Controles e Instrumentos
Console Dianteiro 15-1
Controles do AutoTrac 15-1
Controles do CommandARM 15-2
Botão de Atalho CommandARM ISOBUS (ISB) 15-2
Controles da Transmissão AutoQuad 15-3
Controles da Transmissão CommandQuad PLUS 15-3
Controles Superiores 15-4
Controles do Console Direito 15-4
Controles das Válvulas de Controle Remoto (VCRs) (Se Equipado com Transmissão AutoQuad) 15-5

Continua na próxima página

Instruções originais. Todas as informações, ilustrações e especificações neste manual são baseadas nos dados mais recentes disponíveis no momento da publicação. Reservamo-nos o direito de efetuar alterações a qualquer momento sem aviso prévio.

COPYRIGHT © 2023
DEERE & COMPANY
Moline, Illinois
All rights reserved.

Página

Controles das Válvulas de Controle Remoto (VCRs) (Se Equipado com Transmissão CommandQuad PLUS) 15-5
Controles do Levante Traseiro 15-5
Controles da tomada de potência (TDP) 15-6
Tomadas auxiliares e acessórios 15-6
Monitor da Coluna do Canto 15-7

Monitor da Coluna do Canto
Indicadores 20A-1
Visão Geral de Todos os Menus 20A-4
Navegação no menu 20A-5
Display de informações — Páginas de Execução 20A-6
Configurações do monitor—Menu 20A-7
Configurações do monitor—Brilho 20A-8
Configurações do Monitor — Modos de Exibição (Dia/Noite) 20A-8
Configurações do monitor—Idioma 20A-9
Configurações do Monitor — Unidades 20A-10
Configurações do Monitor—Formato Numérico 20A-10
Configurações do Monitor—Sobre 20A-11
Monitor de Trabalho—Menu 20A-12
Monitor de Trabalho—Contadores A e B 20A-12
Monitor de Trabalho—Leituras 20A-13
Monitor de Trabalho—Largura do implemento 20A-14
Monitor Trabalho—Disparador de Gravação ... 20A-15
Diagnóstico — Códigos de Falha 20A-16
Diagnósticos — Endereços 20A-16
Gerenciador de Layout—Configurações 20A-18
Calibração da Patinagem — Monitor da Coluna do Canto 20A-20

CommandCenter
Navegação no CommandCenter de 5ª Geração 20B-1
Teclas de Atalho 20B-2
Ligar e Desligar o Monitor 20B-2
Limpeza do Monitor CommandCenter 20B-2

Luzes
Identificação das Luzes 25-1
Interruptor das Luzes 25-1
Recurso Automático de Proteção da Bateria 25-2
Selecionar luzes de trabalho 25-2
Alavanca do Pisca Direcional 25-4
Pisca-alerta 25-4
Terminal Fêmea do Reboque 25-5
Ajuste das luzes de trabalho 25-6

Plataforma do Operador
Estrutura de Proteção na Capotagem (EPC) 30-1
Suporte do Manual 30-1
Uso do Cinto de Segurança 30-1
Assento do Operador — ComfortCommand 30-1
Interruptor de Presença do Operador 30-2
Assento de Treinamento 30-2
Porta da Cabine 30-3
Janela da Cabine 30-3
Retrovisor Externo 30-3
Espelho Retrovisor 30-3
Quebra-Sol Articulado 30-4

Página

Sistema do Limpador e do Lavador de Para-brisa 30-4
Limpador e Lavador de Para-brisa Traseiro (Se Equipada) 30-4
Sistema de Ar-condicionado 30-5
Luz do Teto 30-6
Ajuste do Volante da Direção e da Coluna de Direção 30-6
Posicionamento dos Degraus e Corrimãos 30-6
Suportes do Monitor 30-7
Interruptor de Partida 30-7
Buzina 30-7
Terminal Fêmea de Serviço 30-7
Tomada Elétrica Auxiliar 30-8
Conectores Gen5 30-8
Sistema de Direção Assistida AutoTrac (Se Equipado) 30-8

Verificações Antes da Partida
Seguir as instruções dos manuais do operador dos fabricantes de implementos 35-1
Verificação do Nível do Líquido de Arrefecimento—Tanque de Expansão 35-1
Verificar o Nível de Óleo do Motor 35-1
Verificar o Nível de Óleo do Sistema Hidráulico/da Transmissão 35-2
Dreno de Água e Sedimentos do Filtro de Combustível 35-3

Operar o motor
Sistema de Combustível do Motor e Potência Nominal 40-1
Não Modifique o Sistema de Combustível 40-1
Aquecimento e Operação do Motor em Baixa Rotação 40-1
Motores com Turbocompressor 40-1
Partida do Motor 40-2
Verificação dos Instrumentos Após a Partida do Motor 40-3
Funcionamento do Motor 40-5
Rotações do Motor 40-5
Desligamento do Motor 40-6
Medida no Caso de Motor Descontrolado 40-6
Nova Partida de Motor que Ficou sem Combustível 40-7
Nunca Reboque o Trator para dar Partida no Motor 40-7

Operação do Trator
Evite Contato com Produtos Químicos Agrícolas 45-1
Remoção dos Pesticidas Perigosos do Trator 45-1
Operador Precisa ser Treinado 45-1
Rebocar Cargas com Segurança 45-1
Uso de Corrente de Segurança 45-2
Tome Cuidado em Descidas 45-2
Observe as Velocidades Máximas 45-2
Usar Cintos de Segurança 45-3
Condução em Vias Públicas 45-3
Usar Saída de Emergência 45-4
Operação da Tração Dianteira 45-4
Operação Segura do Eixo Dianteiro de 3 Metros John Deere (Se Equipado) 45-5

Página

Recomendações Gerais para Tratores Operando com Banda de Rodagem de 3 Metros (Se Equipado) 45-5
Sistema de Suspensão Triplo-Link (TLS™) (Se Equipado) 45-6
Operação dos Freios Hidráulicos 45-7
Operação do Freio de Emergência (Modo Manual) 45-7
Operação de Bloqueio do Diferencial 45-7
Freio Pneumático do Reboque (Se Equipado) 45-9
Reduzir o Consumo de Combustível 45-11
Parada do Trator 45-12

Operação da Transmissão AutoQuad
Selecionar Marchas 50A-1
Bloqueio de Estacionamento 50A-1
Alavanca de Sentido de Rodagem 50A-2
Alavanca de Mudança de Grupos 50A-3
Botões de Troca de Marchas 50A-3
Pedal da Embreagem e Disco de Embreagem 50A-4
Troca de Marchas Automática 50A-5
Pedal do Acelerador e Acelerador Manual 50A-5
Modo de Retorno de Emergência 50A-5
Menu da transmissão—Monitor da Coluna do Canto 50A-7
Modos de Transmissão—Monitor da Coluna do Canto 50A-8
PowrReverser — Monitor da Coluna do Canto 50A-8
Relação de Marcha a Ré/Avanço—Monitor da Coluna do Canto 50A-9
Alarme de Marcha à Ré—Monitor da Coluna do Canto 50A-9

Operação da Transmissão CommandQuad Plus
Controles 50B-1
Bloqueio de Estacionamento 50B-1
Alavanca de Sentido de Rodagem 50B-2
Unidade de Câmbio de Grupos 50B-3
Alavanca de Troca de Marchas 50B-3
Ajustar Velocidade de Deslocamento Máxima 50B-4
Pedal do Acelerador e Acelerador Manual 50B-4
Pedais de Freio 50B-5
Pedal da Embreagem 50B-5
Recursos especiais ao manobrar o trator 50B-6
Ajuste das Características de Operação 50B-6
Operação com Reboque em Declives em Condições Escorregadias 50B-7
Ajuste da Velocidade Máxima Definida de Deslocamento 50B-7
Definir a Rotação Máxima do Motor 50B-8
Ajustar Rotação Definida do Motor 50B-9
Definir o Modo de Operação 50B-10
Definição da Redução da Rotação do Motor (Configuração Personalizada) 50B-11
Definição da Queda da Velocidade do Motor (Configuração Personalizada) 50B-11
Ajuste da Rotação do Motor para Antecipação de Carga Adicional 50B-12

Página

Definição da Razão entre as Velocidade de Ré/Avanço 50B-13
Ajustes de AutoClutch 50B-14
Ajustar Marcha Inicial 50B-14
Função SoftShift (mudança suave) ao Mudar de Marchas 50B-15
Parada e Estacionamento do Trator 50B-16
Modo de Retorno de Emergência 50B-17
Alarme de Marcha à Ré 50B-17

Controle Inteligente Total do Equipamento (iTEC) - Transmissão AutoQuad
iTEC Basic — Informações Gerais 62A-1
iTEC Basic — Menu de Acesso 62A-1
iTEC Basic — Funções de Acesso 62A-2
iTEC Basic — Configurações 62A-3
iTEC Basic — Reação das Funções 62A-4

Controle Inteligente Total do Equipamento (iTEC) - Transmissão CommandQuad Plus
iTEC — Funções de Controle do CommandARM 62B-1
iTEC — Descrições e Funções das Páginas do CommandCenter 62B-1
iTEC — Área de Status 62B-2
iTEC — Configuração de uma Sequência 62B-3
iTEC — Status da Etapa da Sequência 62B-3
iTEC — Executar Sequência 62B-7
iTEC - Excluir Sequência 62B-8

Gerenciamento de Implementos do Trator (TIM e TIA)
TIM e TIA — Gerenciamento de Implementos do Trator (Geral) 63-1
TIM/TIA — Controles do Operador 63-1
TIM/TIA — Ativação pelo Implemento 63-1
TIM/TIA — Requisitos para o Levante Traseiro 63-3
TIM/TIA — Requisitos para a TDP 63-3
TIM/TIA — Requisitos para as Válvulas de Controle Remoto Acionadas Eletronicamente (VCR-Es) 63-4
TIM/TIA — Requisitos para Orientação 63-4
TIM/TIA — Operação da Automação de Implementos do Trator 63-4

Levante Hidráulico e Engate Traseiro de Três Pontos (Se Equipado)
Adaptação da Potência do Trator ao Tamanho do Implemento Rebocado 65-1
Aquecimento do Sistema de Transmissão/ /Hidráulico 65-1
Uso e Ajuste (Referência Rápida) 65-3
Componentes do Levante Hidráulico e Engate Traseiro de Três Pontos 65-4
Controles do Levante Hidráulico e Engate Traseiro de Três Pontos 65-4
Interruptores de Controle Remoto do Levante 65-4
Uso/Display da Alavanca do Levante — Ajuste da Profundidade e do Bloqueio/ /Absorção 65-5
Ajuste do Limite de Altura 65-7

Página

Ajuste da Velocidade de Descida 65-8
Ajuste o controle de carga/profundidade (efeito de tração) 65-9
Ajuste da Resposta de Patinagem do Levante 65-10
Usar operação flutuar 65-11
Uso do Abaixamento Manual 65-11
Uso de Blocos Estabilizadores (Se Equipado) 65-12
Barras Estabilizadoras 65-12
Braço do Terceiro Ponto
Posicionar 65-13
Ajustar 65-13
Braços Elevadores
Posicionar 65-14
Braços de Nivelamento 65-14
Regulagem da Folga Vertical 65-14

Válvulas de Controle Remoto
Engates Rápidos 70-1
Válvulas de Controle Remoto (VCRs) 70-1
Definição dos Símbolos das Válvulas de Controle Remoto Mecânicas (VCR-M) 70-2
Alavancas das Válvulas de Controle Remoto Mecânicas (VCR-M)—Operação 70-2
Interruptores das Válvulas de Controle Remoto Acionadas Eletronicamente (VCR-Es) — Operação 70-3
Alavancas das Válvulas de Controle Remoto Mecânicas (VCRs-M)—Sistema de Travamento 70-4
Válvulas de Controle Remoto Acionadas Eletronicamente (VCR-Es)—Botão de Trava para Transporte 70-5
Menu das Válvulas de Controle Remoto Acionadas Eletronicamente (VCR-Es)—Monitor da Coluna do Canto 70-6
Válvulas de Controle Remoto Acionadas Eletronicamente (VCR-Es) — Vazão e Tempo de Vazão 70-6
Válvulas de Controle Remoto Acionadas Eletronicamente (VCR-Es) — Configurações Avançadas 70-7
Ajuste do Alívio do Detente — Válvulas Mecânicas de Controle Remoto 70-8
Ajuste da Vazão—Válvulas de Controle Remoto Mecânicas 70-9
Operação da Carregadeira — Válvulas Mecânicas de Controle Remoto 70-9
Conectar as Mangueiras Hidráulicas 70-9
Desconecte as mangueiras hidráulicas 70-10
Kits de Retorno do Motor Hidráulico e de Drenagem da Carcaça 70-10
Sistema Hidráulico do Sensor de Carga (Suplementação de Potência)
Uso 70-11
Exemplos 70-11
Utilização de Implemento que Exige Grandes Volumes de Óleo 70-12

Eixo da TDP
Instruções da Tomada de Potência (TDP) 75-1
Operação da TDP (Tomada de Potência) 75-1
Rotação da TDP 75-2

Página

TDP
Conexão do Implemento 75-2
Modo de Posição da Alavanca para a TDP Traseira (se equipado) 75-3

Barra de Tração
Barra de Tração
Observação de Limitações de Carga 80-1
Barra de Tração com Pino Bola (Se Equipado) 80-2
Barra de Tração
Ajustar o comprimento 80-2
Ajustar Lateralmente 80-3
Barra de Tração 80-3
Barra de Tração 80-3

Rodas, Pneus e Banda de Rodagem
Fazer a Manutenção dos Pneus com Segurança 85-1
Montagem de Pneus com Segurança 85-1
Observação 85-1
Partes do Pneu 85-2
Nomenclatura de Pneus 85-2
Tipos de Bandas de Rodagem de Pneus 85-3
Normas da Pressão de Calibragem do Pneu 85-3
Pressão de Inflação 85-4
Pressões dos Pneus 85-4
Combinações de Pneus 85-5
Eixo Dianteiro da Tração Dianteira
Verificação da Convergência 85-6
Ajuste da Convergência 85-7
Ajuste das Posições do Batente de Direção 85-7
Apertar as Porcas de Fixação da Roda Dianteira 85-8
Ajustes de Bitola das Rodas Dianteiras 85-8
Configurações dos Pára-Lamas da TDM
Pára-Lamas Pivotantes de Luxo 85-10
Ajustes do Batente da Direção e dos Para--lamas Dianteiros 85-11
Aperto dos Parafusos da Roda Traseira de Aço 85-11
Instalação da Roda de Aço Traseira no Cubo Duplo 85-12
Ajuste das Rodas Traseiras — Aço 85-12
Ajuste de Banda de Rodagem das Rodas Traseiras de Acionamento Único
Rodas Fundidas 85-14
Ajuste da Banda de Rodagem Traseira do Pneu Duplo
Rodas Fundidas 85-14
Seleção do Sentido de Rotação dos Pneus 85-15
Instruções para Pneus Duplos 85-15

Lastreamento
Otimização de Lastro — Selecione os Pesos Corretos 90-1
Orientações para Instalação de Lastro no Trator 90-1
Normas Gerais de Desempenho 90-1
Lastreamento Quanto ao HP do Motor 90-2
Vibração resultante da força de tração 90-2
Cálculo do Lastro para Desempenho Ideal 90-3
Definição de Lastro Máximo 90-5

Página

Planilha para Calcular as Alterações de Lastro 90-5
Instalação de Lastro de Pneus com Água 90-5
Esvaziamento de Pneus que Contêm Lastro Líquido 90-6
Uso de Lastro Líquido em Pneus 90-6
Pesos Dianteiros 90-7
Usar Pesos de Rodas Traseiras 90-7
Utilização dos Códigos do Implemento 90-8
Códigos do Implemento 90-8
Peso Adicionado ao Eixo Traseiro com Implementos Montados no Levante 90-9
Adição de Lastro Traseiro (Carregadeira Dianteira) 90-9
Medição da Patinagem das Rodas (Manualmente) 90-9

Transportar o Trator
Transporte com Lastro 95-1
Dirigir em Vias Públicas 95-1
Rebocamento do Trator 95-2
Reboque de Cargas 95-3
Uso de Corrente de Segurança 95-4
Remoção de um Trator Atolado 95-4
Transporte em Veículo de Carga 95-4
Transporte com Eixo Dianteiro de 3 Metros 95-4

Armazenamento do Trator
Utilizar lavadores a alta pressão 100-1
Usar ar comprimido 100-1
Período de Armazenamento Longo 100-1
Remoção da Armazenagem 100-2
Cuidado com o Acabamento da Pintura 100-2

Acesso aos Pontos de Serviço
Acesso ao Compartimento do Motor 200-1
Remoção e Instalação das Proteções Laterais do Motor 200-1
Acesso às Baterias 200-1
Acesso aos Fusíveis e Relés 200-2

Combustíveis, Lubrificantes e Líquidos de Arrefecimento
Motores com Controle de Emissão Tier 3--Stage IIIA/MAR-I 205-1
Combustível Diesel 205-1
Lubricidade do Diesel 205-2
Manuseio e Armazenamento de Combustível Diesel 205-2
Manusear combustível com segurança—evitar chamas 205-3
Evitar Risco de Eletricidade Estática ao Reabastecer 205-3
Aditivos de Combustível Diesel Complementares 205-3
Combustível Biodiesel 205-4
Teste do combustível diesel 205-5
Minimização dos Efeitos do Clima Frio nos Motores Diesel 205-5
Abastecimento Completo do Tanque de Combustível 205-6
Filtros de combustível 205-7
Óleo de Amaciamento de Motor Diesel — Sem Certificação de Emissões e Certificação Tier 1, Tier 2, Tier 3, Estágio I, Estágio II e Estágio III 205-7
Óleo do Motor Diesel — Sem Certificação de Emissões e Certificação Tier 1 e Estágio I 205-8
Intervalos Prolongados de Troca de Óleo do Motor Diesel — Sem Certificação de Emissões e Certificação Tier 1 e Estágio I 205-8
Óleo do Motor Diesel — Tier 3 e Estágio IIIA 205-9
Intervalos de Serviço do Filtro e do Óleo do Motor — Tier 3 e Estágio IIIA — Motores PowerTech Plus 205-9
Redução do Intervalo de Troca do Óleo do Motor 205-10
Mistura de Lubrificantes 205-10
Óleo Hidráulico e da Transmissão 205-10
Filtros de óleo 205-11
Elemento de Filtro da Transmissão - Sistema Hidráulico 205-11
Óleo da Transmissão 205-11
Graxa Multiuso para Pressão Extrema (EP) 205-11
Lubrificantes Alternativos e Sintéticos 205-12
Armazenar lubrificantes 205-12
Líquido de Arrefecimento do Motor a Diesel (Motor com Camisas de Cilindro de Bucha Úmida) 205-12
Operar em Climas de Temperatura Quente 205-13
Qualidade da Água para Misturar com Concentrado de Líquido de Arrefecimento 205-14
Testar Ponto de Congelamento do Líquido de Arrefecimento 205-14

Manutenção e Intervalos de Serviço
Informações relacionadas a emissões necessárias 207-1
Limpeza dos Pesticidas Perigosos no Veículo 207-1
Considerações Importantes 207-1
Instruções Gerais Referentes às Condições do Trator 207-1
Serviços Periódicos 207-1
Tabela de Intervalos de Serviço 207-3
Manutenção—Período de Amaciamento 207-5
Serviço—Diariamente ou A Cada 10 Horas de Operação 207-7
Serviço — Semanal ou a Cada 50 Horas de Operação 207-8
Serviços—Anualmente 207-8
Serviço—A Cada 250 Horas de Operação 207-9
Serviço—A Cada 375 Horas de Operação 207-11
Serviço—A Cada 500 Horas de Operação 207-12
Serviço—A Cada 750 Horas de Operação 207-13
Serviço—A Cada 850 Horas de Operação 207-14
Serviço — Anualmente ou a Cada 1000 Horas de Operação 207-15
Serviço — A Cada 2 Anos ou 1500 Horas de Operação 207-16
Serviço — A Cada 2 Anos ou 2000 Horas de Operação 207-17
Manutenção-A Cada 5 Anos ou 4500 Horas de Operação 207-18
Manutenção—A cada 5 Anos ou a cada 5000 horas 207-19

Página

Manutenção—A cada 6 Anos ou a cada 6000 horas 207-20

Período de Amaciamento
Monitoramento Cuidadoso do Desempenho do Trator 208-1
Executar Verificações de Amaciamento 208-2

Serviço — Motor
Verificar o Nível de Óleo do Motor 220-1
Troca do Óleo do Motor 220-1
Substituição do Filtro de Óleo do Motor 220-2
Verifique a Temperatura de Abertura da Termoválvula 220-3
Substitua a Termoválvula do Motor 220-4
Teste dos Bicos Injetores 220-4
Ajustar a Folga Entre as Válvulas do Motor 220-4
Substituição do Amortecedor do Virabrequim do Motor 220-4

Serviço—Combustível, Admissão de Ar, Exaustão e Arrefecimento
Dreno de Água e Sedimentos do Filtro de Combustível 230-1
Drenar a Água e os Sedimentos do Tanque de Combustível 230-1
Sangria do Sistema de Combustível 230-1
Substituição dos Filtros de Combustível Primário e Secundário—Motor Com Certificado de Não Emissão 230-2
Substituição dos Filtros de Combustível Primário e Secundário—Motor Tier 3/ /Estágio IIIA 230-3
Substituição do Pré-filtro de Combustível—Motor Tier 3/Estágio IIIA 230-3
Verificação do Sistema de Admissão de Ar 230-4
Verificar as Mangueiras de Admissão de Ar 230-5
Verificar as Mangueiras do Sistema do Líquido de Arrefecimento 230-5
Substituição dos Filtro de Ar do Motor 230-5
Verificação do Tensionador Automático da Correia do Ventilador do Motor 230-6
Direcionamento da Correia da Ventilador 230-7
Substituição da Correia do Ventilador 230-7
Verificação do Nível do Líquido de Arrefecimento—Tanque de Expansão 230-8
Troca do Líquido de Arrefecimento do Motor 230-8
Limpar o Radiador e os Resfriadores 230-10
Limpeza do Compartimento do Motor 230-11

Serviço — Sistema Elétrico
Evite Explosões da Bateria 240-1
Verificar a Carga e Limpar a Bateria 240-1
Fusíveis e Relés (LCS) (Transmissão AutoQuad) 240-2
Fusíveis e Relés (LCS) (Transmissão CommandQuad PLUS) 240-6
Manuseio Seguro de Lâmpadas Halógenas 240-10
Substituição do Conjunto de Luzes Dianteiras 240-11
Substituir as lâmpadas de halógenas da grade dianteira 240-11
Ajuste das Luzes da Grade Frontal 240-11
Ajuste dos Faróis Dianteiros 240-12

Página

Substituição do Conjunto das Luzes de Trabalho Dianteiras, Laterais e Traseiras do Teto da Cabine 240-13
Substituição da Luz de Trabalho da Linha da Correia, Conjunto da Luz de Trabalho do Para-Lama Traseiro 240-13
Substituição do Conjunto do Giroflex 240-14
Substituição das Lâmpadas da Lanterna Direcional Dianteira e do Pisca-alerta 240-14
Substituição das Lâmpadas do Pisca Traseiro, do Pisca-alerta e do Freio 240-14
Substituição das Lâmpadas do Instrumento e de Iluminação do Display 240-15
Substituir Lâmpada da Luz Interna 240-15
Substituir a Lâmpada da Luz de Marcha à Ré . 240-15
Substituição da Lâmpada da Luz da Placa de Licença 240-16

Manutenção—Trem de Acionamento
Lubrificação do Eixo Dianteiro de Serviço Pesado 250-1
Lubrificação do Sistema de Suspensão Triplo-Link (TLS™) (Se Equipado) 250-1
Lubrificação do Eixo Dianteiro de 3 Metros John Deere (Se Equipada) 250-2
Verificação do Amortecedor de Torção 250-2
Substituição do Amortecedor de Torção 250-3
Lubrifique o Eixo de Acionamento 250-3
Substituição do Eixo de Acionamento 250-3
Verificação da Pressão de Carga do Acumulador do Sistema de Suspensão Triplo-Link (TLS™) (Se Equipado) 250-3
Verificação da Folga do Eixo Dianteiro (Somente para Serviço Pesado e John Deere de 3 Metros) 250-3
Verificação do Nível do Óleo da Carcaça da Redução Final do Eixo Dianteiro 250-4
Troca do Óleo da Carcaça da Redução Final do Eixo Dianteiro 250-4
Verificação do Nível do Óleo da Carcaça do Diferencial do Eixo Dianteiro 250-5
Troca do Óleo da Carcaça do Diferencial do Eixo Dianteiro 250-5
Verificação do Sistema de Partida em Neutro — Transmissão AutoQuad 250-6
Verificação do Sistema de Partida em Neutro — Transmissão CommandQuad PLUS 250-6

Manutenção—Direção e Freios
Verificar os Freios Hidráulicos 260-1

Serviço—Sistema Hidráulico
Verificar o Nível de Óleo do Sistema Hidráulico/da Transmissão 270-1
Troca do Óleo de Transmissão/Sistema Hidráulico 270-1
Trocar Filtro de Óleo Hidráulico/da Transmissão 270-2

Serviço — Rodas e Peças de Fixação
Verificação das Condições dos Pneus 280-1
Verificar Se Há Parafusos Soltos no Trator 280-1
Lubrificação dos Componentes do Engate Traseiro de Três Pontos (Se Equipada) 280-1

Página

Apertar as Porcas de Fixação da Roda Dianteira 280-2
Aperto dos Parafusos da Roda Traseira de Aço 280-2
Verificação do Conjunto do Engate em U da Barra de Tração 280-3
Lubrificação do Eixo de Apoio do Braço de Tração (Se Equipado) 280-3

Manutenção—Plataforma do Operador
Verificação dos Cintos de Segurança 290-1
Limpe ou substitua o filtro de ar fresco da cabine 290-1
Limpeza ou Substituição do Filtro de Ar de Recirculação da Cabine 290-1

Solução de problemas
Detecção e Resolução de Problemas do Motor 400-1
Transmissão 400-5
Diagnósticos de Falhas do Sistema Hidráulico 400-5
Sistema Elétrico 400-6
Freios 400-7
Levante 400-8
Solução de Problemas das VCRs (Válvulas de Controle Remoto) 400-9
Cabine do Operador 400-10
Operação do trator 400-12

Especificações
Especificações do Motor — Motor com Certificação de Não Emissões 410-1
Especificações do Motor — Motor Tier 3/ /Estágio IIIA 410-2
Especificações do sistema de combustível 410-2
Especificações da Transmissão 410-3
Velocidades do Trator — Transmissão AutoQuad 410-3
Velocidades do Trator — Transmissão CommandQuad™ PLUS 410-4
Especificações da Tomada de Potência (TDP) 410-4
Especificações do Sistema elétrico 410-5
Especificações do Freios 410-5
Especificações do Sistema Hidráulico 410-5
Especificações do Eixo Dianteiro 410-6
Especificações do Eixo Traseiro 410-6
Combinação de Pneus e Rodas 410-6
Capacidades 410-6
Pesos 410-7
Dimensões 410-8
Valores em Polegadas de Torque de Parafusos Unificados 410-9
Valores Métricos de Torque de Parafusos 410-10

Números de Série
Números de Identificação 415-1
Certificado de Propriedade 415-1
Armazenamento de Máquinas com Segurança 415-1
Interpretação do Número de Série da Máquina 415-2

Página

Interpretação do número de série da máquina 415-3
Número de Identificação do Trator 415-5
Número de Série do Motor 415-5
Número de Série da Transmissão AutoQuad 415-5
Número de Série da Transmissão CommandQuad PLUS 415-5
Número de Série da Carcaça do Diferencial 415-6
Número de Série do Eixo Dianteiro 415-6
Número de Série da Estação do Operador 415-6
Números de Série do Subconjunto 415-6

Registros de Lubrificações e Serviços
Como Usar os Registros de Manutenção 420-1
Registro de Manutenção Diária ou a Cada 10 Horas 420-1
Registro de Manutenção Semanal ou a Cada 50 Horas 420-2
Registro de Manutenção Anual 420-3
Registro de Serviço após 250 Horas de Operação 420-4
Registro de Serviço após 375 Horas de Operação 420-5
Registro de Serviço após 500 Horas de Operação 420-5
Registro de Serviço após 750 Horas de Operação 420-6
Registro de Serviço após 850 Horas de Operação 420-6
Registro de Serviço Anual ou a Cada 1000 Horas de Operação 420-7
Registro de Serviço a Cada 2 Anos ou 1500 Horas 420-7
Registro de Serviço a Cada 2 Anos ou 2000 Horas 420-8
Registro de Serviço a Cada 5 Anos ou 4500 Horas 420-8
Registro de Serviço a Cada 5 Anos ou 5000 Horas 420-9
Registro de Serviço a Cada 6 Anos ou 6000 Horas 420-9

Glossário
Glossário de Termos 425-1

Literatura de Manutenção John Deere Disponível
Peças da John Deere SLIT-1
As ferramentas Certas SLIT-1
Técnicos Bem Treinados SLIT-1
Assistência Imediata SLIT-1

Vista Geral

BML036394—UN—14APR23

Vista Geral

a3rfggt,1681243635118-54-14APR23

Reconhecer as Informações de Segurança

T81389—UN—28JUN13

Este é um símbolo de alerta de segurança. Quando vir este símbolo na máquina ou neste manual, fique alerta à possibilidade de ferimentos.

Siga as precauções recomendadas e as práticas seguras de operação.

DX,ALERT-54-03OCT22

Compreenda as Palavras de Sinalização

⚠ PERIGO

⚠ ATENÇÃO

⚠ CUIDADO

TS187—54—04JUN19

PERIGO: A palavra PERIGO indica uma situação de risco que, se não evitada, irá resultar em morte ou em ferimentos graves.

ATENÇÃO; A palavra ATENÇÃO indica uma situação de risco que, se não for evitada, poderá resultar em morte ou em ferimentos graves.

CUIDADO; A palavra CUIDADO indica uma situação de risco que, se não for evitada, pode resultar em ferimentos leves ou moderados. CUIDADO também pode ser usada para alertar sobre práticas inseguras associadas com eventos que podem causar ferimentos.

Uma palavra de sinalização—PERIGO, ATENÇÃO ou CUIDADO— é usada junto com o símbolo de alerta de segurança. PERIGO identifica os riscos mais graves. Os adesivos de segurança PERIGO ou ATENÇÃO localizam-se próximos às áreas de risco específicas. Precauções gerais estão listadas nos adesivos de segurança de CUIDADO. A palavra CUIDADO também chama atenção para as mensagens de segurança neste manual.

DX,SIGNAL-54-05OCT16

Siga as Instruções de Segurança

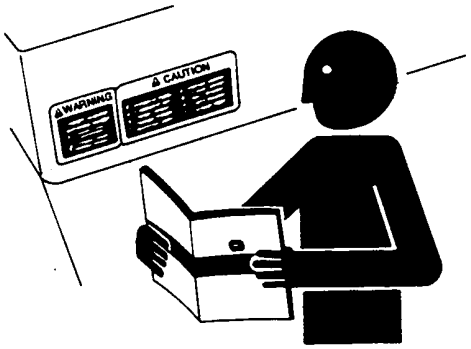

TS201—UN—15APR13

Leia atentamente todas as mensagens de segurança deste manual e os adesivos de segurança em sua máquina. Mantenha os adesivos de segurança em boas condições. Substitua adesivos de segurança danificados ou ausentes. Certifique-se de que novos componentes e peças de reposição incluam os adesivos de segurança. Adesivos de segurança para reposição podem ser encontrados no seu concessionário John Deere.

Pode haver informações adicionais sobre segurança nas peças e componentes de fornecedores que não estejam reproduzidas neste manual do operador.

Aprenda como operar a máquina e como utilizar os controles adequadamente. Não deixe ninguém operar a máquina sem que tenha sido treinado.

Mantenha sua máquina em condições operacionais apropriadas. Modificações não autorizadas na máquina podem prejudicar o funcionamento e/ou a segurança e afetar a vida útil da máquina.

Caso não compreenda alguma parte deste manual e necessite de assistência, entre em contato com seu concessionário John Deere.

DX,READ-54-01AUG22

Emergências

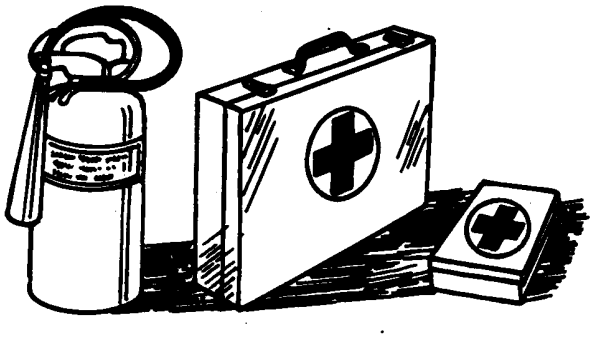

TS291—UN—15APR13

Esteja preparado para qualquer incêndio.

Mantenha um kit de primeiros socorros e o extintor de incêndio sempre à mão.

Mantenha os números de emergência dos médicos, serviço de ambulância, hospital e bombeiros próximos do seu telefone.

DX,FIRE2-54-03MAR93

Uso de Roupa de Proteção

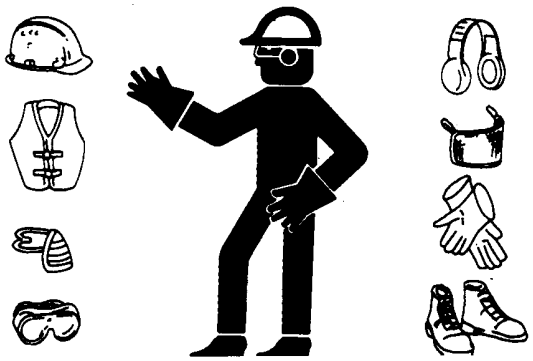

TS206—UN—15APR13

Use roupa e equipamentos de segurança apropriados ao trabalho.

Operar equipamentos com segurança requer plena atenção do operador. Não use rádios nem fones de ouvido enquanto estiver a operar a máquina.

DX,WEAR2-54-03MAR93

Proteja Contra Ruídos

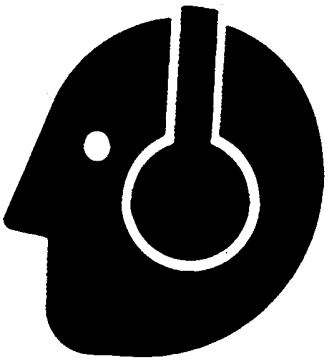

TS207—UN—23AUG88

Existem muitas variáveis que afetam o alcance do nível sonoro, incluindo a configuração da máquina, condição e nível de manutenção da máquina, superfície do solo, ambiente operacional, ciclos de trabalho, ruído ambiente e anexos.

A exposição ao ruído alto pode causar comprometimento ou perda de audição.

Sempre use proteção auditiva. Utilize dispositivos protetores auditivos apropriados, tais como protetores ou tampões de ouvido para a proteção contra ruídos excessivamente altos ou desagradáveis.

DX,NOISE-54-03OCT17

Manusear combustível com segurança—evitar chamas

TS202—UN—23AUG88

Manuseie o combustível com cautela: ele é altamente inflamável. Não reabasteça a máquina quando estiver fumando ou perto de chamas ou fagulhas.

Sempre desligue o motor antes de reabastecer a máquina. Encha o tanque de combustível ao ar livre.

Evite incêndios mantendo a máquina livre de sujeira, graxa e detritos acumulados. Sempre limpe o combustível derramado.

Usem somente um contentor de combustível apropriado para transportar líquidos inflamáveis.

Nunca abasteça o contentor de combustível sobre uma

caminhonete com caçamba revestida de plástico. Sempre coloque o contentor de combustível no chão antes de reabastecer. Encoste o bico da mangueira da bomba de combustível no contentor de combustível antes de remover a tampa do contentor. Mantenha o bico da mangueira da bomba de combustível em contato com a entrada do contentor de combustível ao abastecer.

Não armazene combustível próximo a chamas abertas, faíscas ou luzes piloto como dentro de um aquecedor de água ou outros dispositivos.

DX,FIRE1-54-12OCT11

Manuseie o fluido de partida a frio com segurança

TS1356—UN—18MAR92

O fluido de partida é altamente inflamável.

Mantenha todas as faíscas e chamas afastadas ao manusear o fluido. Mantenha o fluido de partida a frio longe das baterias e dos cabos.

Para evitar a descarga acidental, ao guardar a lata pressurizada, mantenha o tampão no recipiente e guarde-o em um local fresco e protegido.

Não incinere ou perfure um recipiente com fluido de partida a frio.

Não use fluido de partida em um motor equipado com velas de pré-aquecimento ou aquecedor da admissão de ar.

DX,FIRE3-54-14MAR14

Prevenção contra incêndios

Para reduzir o risco de incêndios, seu trator deve ser regularmente inspecionado e limpo.

- Pássaros e outros animais podem fazer ninhos ou depositar outros materiais inflamáveis no compartimento motor ou no sistema de escape. O trator deve ser inspecionado e limpo antes do primeiro uso de cada dia.
- Durante a operação normal, pode ocorrer um acúmulo de restos de lavoura, grama e outros detritos. Isto vale especialmente ao operar em condições extremamente secas ou condições em que detritos e poeiras de restos de lavoura suspensos estejam presentes. Qualquer acúmulo desse tipo deve ser removido para assegurar o devido funcionamento da máquina e para reduzir o risco de incêndio. O trator deve ser inspecionado e limpo periodicamente durante todo o dia.
- A limpeza regular e completa do trator, combinada com outros procedimentos rotineiros de manutenção listados no manual do operador, reduz significativamente o risco de incêndios e a possibilidade de paralisações onerosas.
- Não armazene combustível próximo a chamas abertas, faíscas ou luzes piloto como dentro de um aquecedor de água ou outros dispositivos.
- Verifique frequentemente as linhas, tanque, tampa e conexões para combustível quanto a danos, trincas ou vazamentos. Substitua se necessário.

Siga todos os procedimentos operacionais e de segurança prescritos na máquina e no manual do operador. Durante a operação e a limpeza, tenha cuidado com componentes quentes do motor e do escape. Antes de efetuar qualquer inspeção ou limpeza, sempre DESLIGUE o motor, coloque a transmissão em ESTACIONAMENTO ou aplique o freio de estacionamento, e remova a chave. A remoção da chave impedirá que outras pessoas liguem o trator durante a inspeção e a limpeza.

DX,WW,TRACTOR,FIRE,PREVENTION-54-12OCT11

Em Caso de Incêndio

TS227—UN—15APR13

CUIDADO: Evite lesões.

Pare a máquina imediatamente ao primeiro sinal de incêndio. Um incêndio pode ser indicado pelo cheiro de fumaça ou visualização de chamas. Como o fogo aumenta e se alastra rapidamente, saia da máquina imediatamente e afaste-se com segurança do fogo. Não retorne à máquina! A segurança é a prioridade número um.

Chame os bombeiros. Um extintor de incêndio portátil pode apagar ou conter um incêndio pequeno até a chegada dos bombeiros; porém, extintores portáteis têm limitações. Sempre priorize a segurança do operador e de pessoas nas proximidades. Ao tentar apagar um incêndio, fique de costas para o vento com um caminho de fuga desobstruído para poder se afastar rapidamente se não for possível controlar o fogo.

Leia as instruções do extintor de incêndio e familiarize-se com sua localização, peças e operação antes de usá-lo se necessário. O corpo de bombeiros local ou distribuidores de equipamentos para incêndios podem oferecer treinamento e recomendações sobre extintores de incêndio.

Se o seu extintor não possuir instruções, siga essas orientações gerais:

1. Puxe o pino. Segure o extintor com o bico apontando para o lado oposto a você, e libere o mecanismo de travamento.
2. Direcione para baixo. Aponte o extintor para a base do fogo.
3. Aperte a alavanca de modo lento e uniforme.
4. Mova o bico de lado a lado.

DX,FIRE4-54-22AUG13

Evitar Risco de Eletricidade Estática ao Reabastecer

RG22142—UN—17MAR14

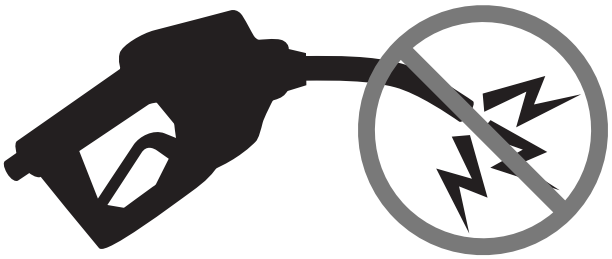

RG21992—UN—21AUG13

A remoção de enxofre e outros compostos de diesel com teor ultra-baixo de enxofre (ULSD) reduz sua condutividade e aumenta sua capacidade de armazenar uma carga estática.

As refinarias podem ter tratado o combustível com um aditivo dissipador de estática. Porém, existem muitos fatores que podem reduzir com o tempo a eficácia do aditivo.

As cargas estáticas podem acumular-se no combustível com teor ultra baixo de enxofre ao fluir através dos sistemas de distribuição de combustível. Uma descarga de eletricidade estática quando os vapores do combustível estiverem presentes poderia resultar em incêndio ou explosão.

Portanto, é importante certificar-se de que todo o sistema usado para reabastecer a máquina (tanque de alimentação de combustível, bomba de transferência, bico, e outros) esteja devidamente aterrado e conectado. Consulte com seu fornecedor de combustível ou do sistema de combustível para certificar-se que o sistema de distribuição cumpra com as normas de abastecimento para práticas corretas de aterramento e conexão.

DX,FUEL,STATIC,ELEC-54-12JUL13

Manter EPC devidamente instalada

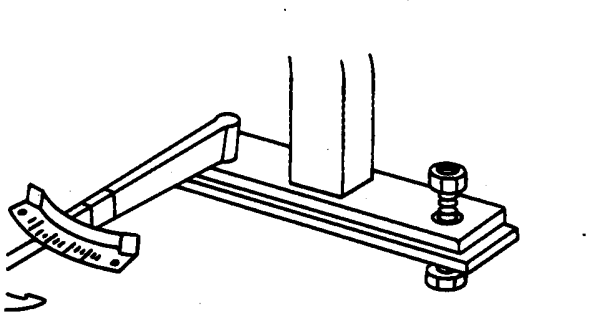

TS212—UN—23AUG88

Certifique-se de que todas as peças sejam reinstaladas corretamente se a EPC (Estrutura de Proteção na Capotagem) tiver sido solta ou removida por qualquer razão. Aperte os parafusos de montagem ao devido torque.

A proteção oferecida pela EPC será prejudicada se a EPC sofrer danos estruturais, se sofrer um capotagem, ou se for de algum modo alterada por solda, empenamento, perfuração ou corte. Uma EPC danificada deve ser substituída, não reutilizada.

O assento integra a zona de segurança da EPC. Substitua somente por um assento aprovado pela John Deere para seu trator.

Qualquer alteração na EPC deve ser aprovada pelo fabricante.

DX,ROPS3-54-12OCT11

Usar Corretamente Cinto de Segurança e EPC Dobrável

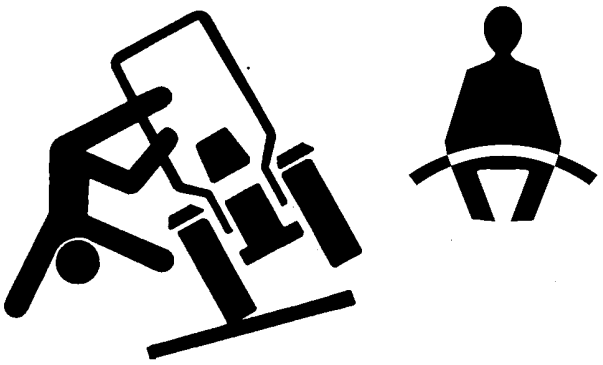

TS1729—UN—24MAY13

Evite ferimentos ou morte por esmagamento durante um capotamento.

- Se esta máquina for equipada com uma Estrutura de Proteção na Capotagem (EPC) dobrável, mantenha a EPC totalmente estendida e bloqueada. USE um cinto de segurança ao operar com a EPC na posição totalmente estendida.
  - Segure a trava e passe o cinto de segurança pelo corpo.
  - Insira a trava na fivela. Ouça o clique.
  - Puxe o cinto de segurança para assegurar que o cinto está preso com firmeza.
  - Ajuste o cinto de segurança nos quadris.
- Se a máquina for operada com a EPC dobrada (p. ex., para entrar num edifício baixo), conduza com extremo cuidado. NÃO USE o cinto de segurança com a EPC dobrada.
- Erga novamente a EPC à posição vertical, totalmente estendida assim que a máquina voltar a operar em condições normais.

DX,FOLDROPS-54-22AUG13

Manter-se Afastado de Linhas de Transmissão Rotativas

TS1644—UN—22AUG95

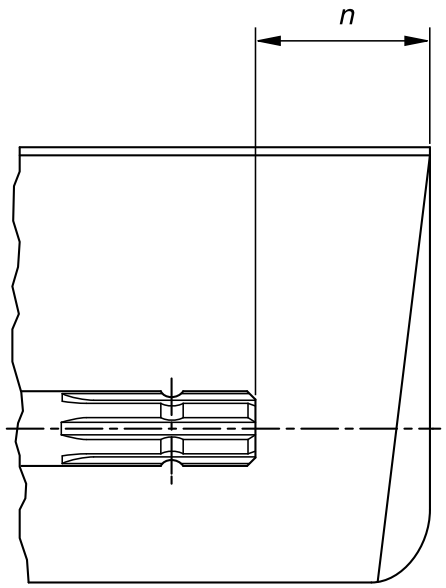

H96219—UN—29APR10

O emaranhamento no eixo de transmissão giratório pode causar ferimentos graves ou a morte.

Mantenha a proteção principal da TDP e as proteções da linha de transmissão sempre no lugar. Certifique-se de que as proteções rotativas girem livremente.

Use os eixos de acionamento da TDP somente com as proteções e blindagens adequadas.

Use roupas justas. Pare o motor e certifique-se de que o eixo de transmissão da TDP esteja parado antes de fazer ajustes, conexões ou limpeza do equipamento acionado pela TDP.

Não instale qualquer dispositivo adaptador entre o trator e o eixo de acionamento da TDP de implemento primário que permita que um eixo de trator de 1000 rpm acione um implemento de 540 rpm em velocidades acima de 540 rpm.

Não instale qualquer dispositivo adaptador que deixe parcialmente desprotegido o eixo rotativo do implemento, o eixo do trator ou o adaptador. A proteção principal do trator deve sobrepor-se à extremidade do eixo estriado e ao dispositivo adaptador acrescentado como descrito na tabela.

O ângulo no qual o eixo de acionamento de TDP de implemento primário pode ser inclinado pode ser reduzido dependendo do formato e tamanho da proteção principal do trator e do formato e tamanho da proteção do eixo de acionamento da TDP de implemento primário.

Não levante os implementos a altura suficiente para danificar a proteção principal do trator ou a proteção do eixo de acionamento da TDP de implemento primário. Desacople o eixo de transmissão de TDP se for necessário aumentar a altura do implemento. (Consulte Acoplar/Desacoplar Linha de Transmissão da TDP)

Ao usar TDP tipo 3/4, os ângulos de inclinação e giro

podem ser reduzidos dependendo do tipo de proteção principal da TDP e trilhos de acoplamento.

Tipo de TDP	Diâmetro	Estrias	n ± 5 mm (0.20 in.)
1	35 mm (1,378 in.)	6	85 mm (3,35 in.)
2	35 mm (1,378 in.)	21	85 mm (3,35 in.)
3	45 mm (1,772 in.)	20	100 mm (4,00 in.)
4	57,5 mm (2,264 in.)	22	100 mm (4,00 in.)

DX,PTO-54-28FEB17

Usar degraus e apoios de mão corretamente

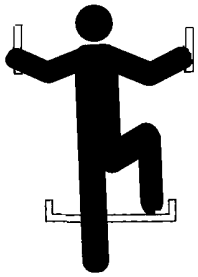

T133468—UN—15APR13

Evitar quedas entrando e saindo de frente para a máquina. Manter sempre um contato de três pontos com os degrau, apoios de mão e corrimãos.

Tenha cuidados adicionais quando lama, neve ou umidade aumentarem o risco de escorregões. Mantenha os degraus limpos e livres de graxa e óleo. Nunca salte ao sair da máquina. Nunca entre ou saia de uma máquina em movimento.

DX,WW,MOUNT-54-12OCT11

Leia os Manuais do Operador de Unidades de Controle ISOBUS

Além dos Aplicativos GreenStar, esse monitor pode ser usado como dispositivo de visualização para qualquer Unidade de Controle ISOBUS compatível com a norma ISO 11783. O monitor inclui a capacidade de controlar implementos ISOBUS. Quando usado dessa forma, as informações e funções de controle disponibilizadas no monitor são fornecidas pela Unidade de Controle ISOBUS e são de responsabilidade do fabricante da Unidade de Controle ISOBUS.

Algumas dessas funções podem constituir um risco para o operador ou pessoas próximas. Leia o Manual do Operador fornecido pelo fabricante da Unidade de Controle ISOBUS e siga todas as mensagens de segurança no manual e na Unidade de Controle ISOBUS antes do uso.

NOTA: ISOBUS refere-se à Norma ISO 11783.

DX,WW,ISOBUS(T)-54-04APR22

Usar Cinto de Segurança Corretamente

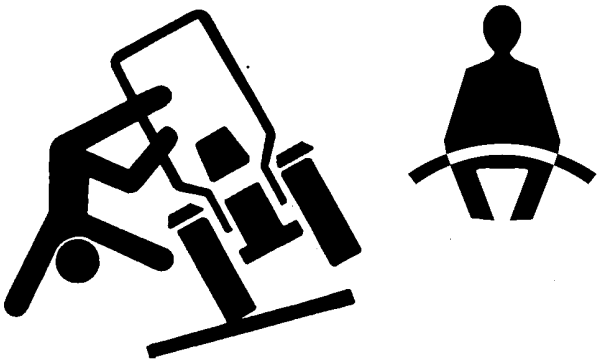

TS1729—UN—24MAY13

Evite ferimentos ou morte por esmagamento durante um capotamento.

A máquina é equipada com uma Estrutura de Proteção na Capotagem (EPC). USE um cinto de segurança ao operar com uma EPC.

- Segure a trava e passe o cinto de segurança pelo corpo.
- Insira a trava na fivela. Ouça o clique.
- Puxe a trava do cinto de segurança para assegurar que o cinto está preso com firmeza.
- Ajuste o cinto de segurança nos quadris.

Se algum dos componentes do cinto, como as peças de fixação, o cinto, a fivela ou o retrator apresentarem sinais de danos, substituir o cinto de segurança inteiro.

Realizar no mínimo uma vez por ano uma inspeção do cinto de segurança e dos acessórios de montagem. Identificar sinais de peças soltas ou avarias no cinto, tal como rasgos, desfiamento, desgaste extremo ou precoce, desbotamento ou abrasão. Substituir somente por peças de reposição autorizadas para o trator. Consulte o seu concessionário John Deere.

DX,ROPS1-54-22AUG13

Operação do Trator com Segurança

É possível reduzir o risco de acidentes seguindo estas precauções simples:

- Utilize seu trator somente para as operações para as quais foi projetado, por exemplo, empurrar, puxar, rebocar, atuar e transportar uma variedade de equipamentos intercambiáveis projetados para conduzir o trabalho agrícola.
- Operadores devem ser fisicamente e mentalmente capazes de acessar a plataforma do operador e/ou

os controles e de operar a máquina corretamente e com segurança.

- Nunca opere a máquina quando estiver distraído, cansado ou debilitado. A operação adequada da máquina requer plena atenção e consciência do operador.
- O trator não foi projetado para ser usado como veículo de lazer ou de passeio.
- Leia este manual do operador antes de operar o trator e siga as instruções de operação e segurança contidas no manual e no trator.
- Siga as instruções de operação e lastro encontradas no manual do operador para os seus implementos/ /acessórios, tais como pás-carregadeiras.
- Siga as instruções no manual do operador de qualquer máquina ou reboque montado ou puxado. Não opere uma combinação trator-máquina ou trator-reboque sem seguir todas as instruções.
- Certifique-se de que não haja pessoas próximas à máquina, do equipamento acoplado e da área de trabalho antes de ligar o motor ou iniciar a operação.
- Mantenha-se afastado da articulação de três pontos e do levante hidráulico (se equipado) ao controlá-los.
- Mantenha as mãos, os pés e as roupas longe de peças acionadas por energia.

Cuidados ao Dirigir

- Nunca tente entrar ou sair de um trator em movimento.
- Realize por completo todos os treinamentos antes de operar o veículo.
- Mantenha todas as crianças e pessoal não essencial afastados dos tratores e de todo o equipamento.
- Nunca ande em um trator a menos que esteja sentado em um assento aprovado pela John Deere com um cinto de segurança.
- Mantenha todas as blindagens/proteções no lugar.
- Usar as sinalizações sonoras e visuais apropriadas quando operar em vias públicas.
- Vá para o acostamento da via antes de parar.
- Reduza a velocidade em curvas, ao aplicar freios individuais ou ao operar próximo a locais perigosos, solos irregulares e inclinações íngremes.
- A estabilidade é reduzida quando os implementos montados estão elevados.
- Acople os pedais do freio um ao outro ao trafegar em vias públicas.
- Bombeie os freios ao parar em solo escorregadio.
- Limpe regularmente os para-lamas e as saias de para-lama (abas para-lama) se instalados. Remova a sujeira antes de dirigir em vias públicas.

Assento do Operador Aquecido e Ventilado

- Um aquecedor de assento superaquecido pode causar queimaduras ou danos ao assento. Para reduzir o risco de queimaduras, tome cuidado ao usar o aquecedor do assento por longos períodos de tempo, especialmente se o operador não é possível sentir alteração na temperatura ou dor à pele. Não coloque objetos sobre o assento, como cobertores, almofadas, capas ou itens similares, que possam causar um superaquecimento do aquecedor do assento.

Reboque de Cargas

- Tome cuidado ao rebocar e frear cargas pesadas. A distância de frenagem aumenta com a velocidade e com o peso das cargas rebocadas e em declives. Cargas rebocadas com ou sem freios, que sejam pesadas demais para o trator ou que sejam rebocadas com excesso de velocidade, podem causar perda de controle.
- Considere o peso total do equipamento e da carga.
- Engate cargas rebocadas somente a acoplamentos aprovados para evitar transtornos na retaguarda.

Estacionar e Sair do Trator

- Antes de sair do trator, desligue todas as VCRs, desengate a TDP, desligue o motor, abaixe os implementos/acessórios até o solo, coloque os dispositivos de controle de implementos/acessórios na posição de neutro e acione com segurança o mecanismo de estacionamento, incluindo a lingueta de estacionamento e o freio de estacionamento. Além disso, se o trator for deixado sem supervisão, retire a chave.
- Deixar a transmissão engrenada com o motor desligado NÃO evita que o trator se movimente.
- Nunca chegue perto de TDP ou implementos durante a operação.
- Espere até cessar todo o movimento antes de efetuar manutenção na máquina.

Acidentes Mais Comuns

Operação insegura ou uso indevido do trator pode resultar em acidentes. Fique atento aos riscos da operação do trator.

Os acidentes mais comuns envolvendo tratores são:

- Capotamento do trator
- Colisões com outros veículos motorizados
- Procedimentos de partida inadequados
- Emaranhamento nos eixos da TDP
- Cair do trator
- Esmagamento e entalamento durante o engate

DX,WW,TRACTOR-54-08MAY19

Evitar atropelamentos ao dar ré

PC10857XW—UN—15APR13

Antes de mover a máquina, certifique-se de que não haja pessoas no caminho da máquina. Vire-se e olhe diretamente para melhor visibilidade. Ao dar ré, use uma pessoa para sinalizar quando a visão estiver obstruída ou o espaço livre for muito limitado.

Não confie em uma câmera para determinar se há pessoas ou obstáculos atrás da máquina. O sistema pode ser limitado por muitos fatores, incluindo práticas de manutenção, condições ambientais e alcance operacional.

DX,AVOID,BACKOVER,ACCIDENTS-54-30AUG10

Uso limitado em operações florestais

O uso previsto dos tratores John Deere em operações florestais limita-se às aplicações específicas do trator incluindo transporte, trabalho estacionário como aplicação de rachadores de toras, propulsão ou operação de implementos com TDP, sistemas elétricos ou hidráulicos.

Estas são aplicações onde a operação normal não implica o risco de objetos em queda ou penetrantes. Quaisquer aplicações florestais além destas - por exemplo, transporte suspenso ou carregamento - requerem a instalação de componentes específicos da aplicação, incluindo FOPS (Estrutura Protetora Contra Objetos em Queda) e/ou OPS (Estrutura Protetora da Operação). Consulte seu concessionário John Deere para os componentes especiais.

DX,WW,FORESTRY-54-12OCT11

Operação Segura do Trator com Pá-Carregadeira

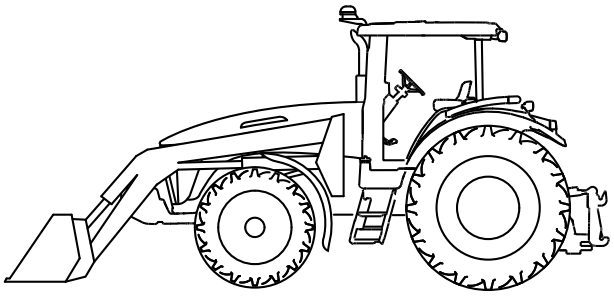

TS1692—UN—09NOV09

Ao operar uma máquina em aplicação de pá-carregadeira, reduza a velocidade conforme necessário para assegurar boa estabilidade ao trator e à pá-carregadeira.

Para evitar capotamento do trator e danos aos pneus dianteiros e ao trator, não transporte carga na sua pá-carregadeira em velocidade superior a 10 km/h (6 mph).

Para evitar danos ao trator, não use um tanque de pulverização nem uma pá-carregadeira se o trator estiver equipado com um Eixo Dianteiro de 3 Metros.

Nunca permita que alguém caminhe ou trabalhe sob uma pá-carregadeira erguida.

Não use a pá-carregadeira como plataforma de trabalho.

Não erga nem transporte nenhuma pessoa na pá-carregadeira, na caçamba, no implemento ou no acessório.

Abaixe a pá-carregadeira ao solo antes de deixar o posto do operador.

A Estrutura de Proteção na Capotagem (EPC) ou o teto da cabine, se existentes, podem não fornecer proteção suficiente contra cargas em queda sobre a posição do operador. Para prevenir cargas em queda até a posição do operador, sempre use os implementos apropriados para aplicações específicas (como garfos de fardos cilíndricos, cintas e garras de fardos cilíndricos, garfos para adubo).

Providenciar o lastro do trator de acordo com as Recomendações de Lastro na seção PREPARAR O TRATOR.

DX,WW,LOADER-54-18SEP12

Manter Passageiros Fora da Máquina

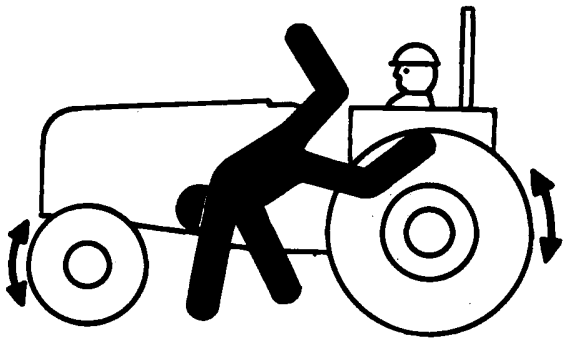

TS290—UN—23AUG88

Permita somente o operador na máquina. Mantenha passageiros fora dela.

Passageiros na máquina estão sujeitos a ferimentos tais como serem atingidos por objetos estranhos ou serem atirados para fora da máquina. Os passageiros também obstruem a visão do operador, resultando em uma operação insegura da máquina.

DX,RIDER-54-03MAR93

Assento de Treinamento

TS1730—UN—24MAY13

O assento de treinamento, se instalado, é fornecido somente para treinar operadores ou diagnosticar problemas da máquina.

DX,SEAT,NA-54-22AUG13

Utilize Luzes e Dispositivos de Segurança

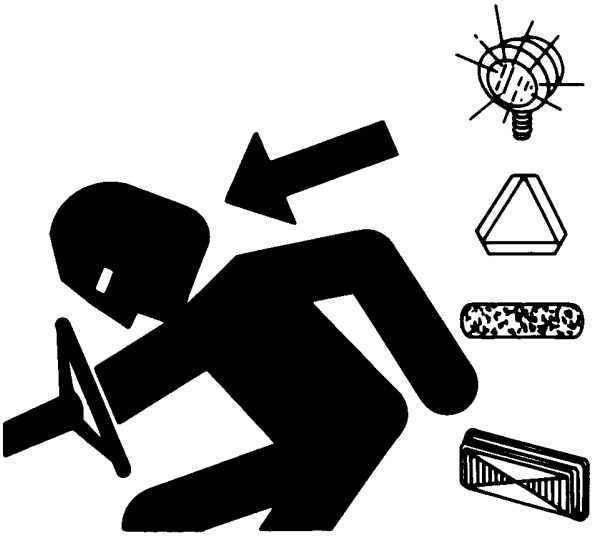

TS951—UN—12APR90

Evite colisões com outros usuários na estrada, tratores lentos com implemento ou equipamento rebocado e máquinas autopropelidas em vias públicas. Verifique frequentemente o tráfego atrás da máquina, especialmente ao fazer curvas, e não se esqueça de acionar as luzes direcionais.

Use faróis dianteiros, luzes de advertência e luzes indicadoras de direção durante o dia e a noite. Respeite a legislação local quanto a iluminação e sinalização. Mantenha a iluminação e a sinalização limpas, visíveis e em boas condições de trabalho. Substitua ou repare luzes e iluminação de sinalização danificadas ou ausentes. Um jogo de luzes de segurança para implemento está disponível em seu concessionário John Deere.

DX,FLASH-54-07JUL99

Transportar Equipamento Rebocado em Velocidades Seguras

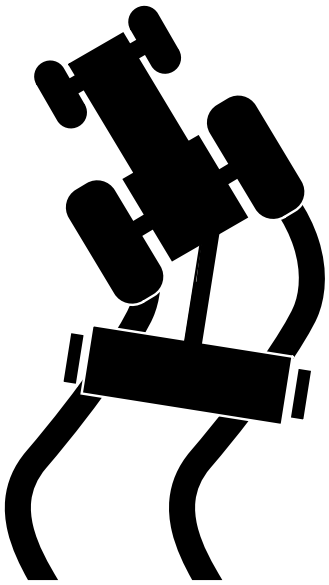

TS1686—UN—27SEP06

Não ultrapasse a velocidade máxima de transporte. Esta unidade de rebocamento é capaz de operar em velocidades que excedem a velocidade máxima adequada para os implementos rebocados.

Antes de transportar um implemento rebocado, verifique nas etiquetas ou no manual do operador fornecido com o implemento a velocidade máxima na qual ele pode ser transportado. Nunca transporte em velocidades que excedam a velocidade de transporte máxima permitida do implemento. Exceder a velocidade máxima de transporte do implemento poderá resultar em:

- Perda de controle sobre a combinação unidade de rebocamento/implemento
- Redução da capacidade ou incapacidade de parar na frenagem
- Avaria nos pneus do implemento
- Danos à estrutura do implemento ou aos seus componentes

Os implementos deverão estar equipados com freios se o peso máximo com carga total exceder 1500 kg (3307 lbs) e for maior que uma vez e meia o peso da unidade de rebocamento.

Exemplo: O peso do implemento é de 1600 kg (3527 lbs) e o peso da unidade de rebocamento é de 1600 kg (3527 lbs); neste exemplo, o implemento não precisa ter freios.

Implementos sem freios: Não transporte em velocidades que excedam 32 km/h (20 mph).

Implementos com freios:

- Se o fabricante não especificar a velocidade máxima de transporte, não reboque a velocidades maiores que 40 km/h (25 mph).
- Ao transportar em velocidade de até 40 km/h (25 mph), o implemento totalmente carregado deve pesar menos de 4,5 vezes o peso da unidade de rebocamento.
- Ao transportar em velocidades entre 40—50 km/h (25—31 mph), o implemento totalmente carregado deve pesar menos de 3,0 vezes o peso da unidade de rebocamento.

Ao puxar um reboque, familiarize-se com as características de frenagem e assegure a compatibilidade da combinação trator/reboque em relação à taxa de desaceleração.

DX,TOW1-54-28FEB17

Atenção ao Trafegar em Inclinações, Terrenos Desnivelados e Terrenos Acidentados

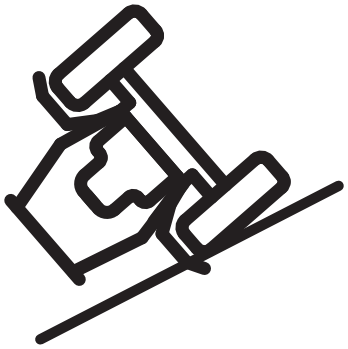

RXA0103437—UN—01JUL09

Evite buracos, valas e outras obstruções que possam causar tombamento do trator, principalmente nas inclinações. Evite curvas fechadas ao subir em encostas.

Dirigir para a frente saindo de uma vala, atolamento ou em uma inclinação íngreme pode fazer o trator tombar para trás. Em tais situações, tente sair em ré se possível.

O perigo de capotamento aumenta consideravelmente com ajuste da bitola estreita em alta velocidade.

Não estão listadas todas as condições que podem causar o capotamento de um trator. Esteja alerta para qualquer situação que possa comprometer a estabilidade.

Terrenos inclinados são a principal causa de perda de controle e acidentes com tombamento, que podem resultar em lesões graves ou morte. A operação em terrenos inclinados requer cuidados adicionais.

Terrenos desnivelados ou acidentados podem causar perda de controle e capotamento, resultando em

ferimentos ou morte. Operação em terreno desnivelado ou acidentado requer cuidado extra.

Nunca dirija próximo à beira de um barranco, precipício, vala, aterro íngreme ou corpo d'água. A máquina pode tombar repentinamente se uma roda passar pela borda ou se o terreno ceder.

Conduza em baixa velocidade de deslocamento para evitar uma parada ou mudança de marcha sobre um terreno inclinado.

Evite arrancar, parar ou manobrar em uma inclinação. Se os pneus perderem tração, desengate a TDP e prossiga lentamente, em linha reta até descer a encosta.

Sempre movimente a máquina lenta e gradualmente em terrenos inclinados. Não faça mudanças bruscas de velocidade ou direção, isso poderá causar capotamento da máquina.

DX,WW,SLOPE-54-28FEB17

Remoção de um Trator Atolado

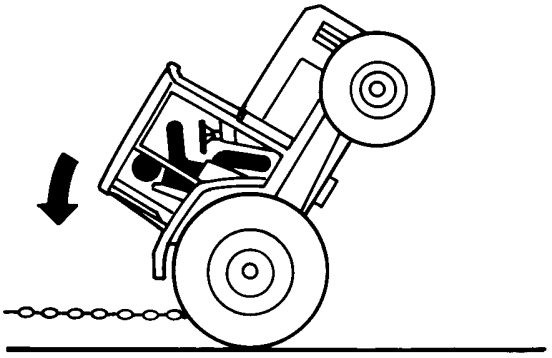

TS1645—UN—15SEP95

TS263—UN—23AUG88

Tentar liberar um trator atolado pode envolver fatores de segurança tais como: derrapagem do trator atolado para trás, capotagem do trator rebocado, falha ou retração da corrente ou da barra de tração (não é recomendável utilizar cabos).

Se o trator estiver atolado na lama, é necessário colocar calços nas rodas. Solte eventuais equipamentos/implementos rebocados. Retire a lama de trás das rodas traseiras. Calce as rodas com tábuas para formar uma base sólida e tente dar marcha a ré lentamente. Quando necessário, retire a lama da frente de todas as rodas e mova o trator lentamente para a frente.

Quando necessário reboque um outro veículo usando uma corrente longa ou uma barra de tração (não é recomendável utilizar cabos). Verifique se a corrente não apresenta falhas. Garanta que todas as peças do equipamento de reboque sejam de tamanho e capacidade adequadas para a carga em questão.

Prender sempre pela barra de tração da unidade de reboque. Não amarre em pontos diferentes dos citados. Antes de mover o trator, retire as pessoas da área. Acelere lentamente para tracionar o equipamento de reboque: uma aceleração rápida pode provocar o desengate do equipamento de reboque, causando uma queda ou uma retração perigosa.

DX,MIRED-54-07JUL99

Evite Contato com Produtos Químicos Agrícolas

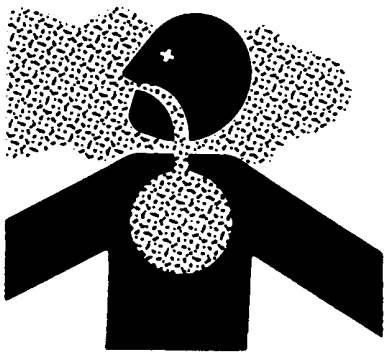

TS220—UN—15APR13

TS272—UN—23AUG88

Essa cabine fechada não protege contra a inalação de vapores, aerossóis ou poeira. Se as instruções de uso do pesticida exigirem proteção respiratória, use uma máscara apropriada dentro da cabine.

Antes de sair da cabine, use o equipamento de proteção pessoal que seja recomendado pelas instruções de uso do pesticida. Antes de voltar à

cabine, remova o equipamento de proteção e guarde-o fora da cabine em uma caixa fechada ou em qualquer outro tipo de embalagem vedada ou dentro da cabine, em uma embalagem resistente ao pesticida, tal como um saco plástico.

Limpe os seus sapatos ou botas para remover terra ou outras partículas contaminadas antes de entrar na cabine.

DX,CABS-54-25MAR09

Manuseio de Produtos Químicos Agrícolas com Segurança

TS220—UN—15APR13

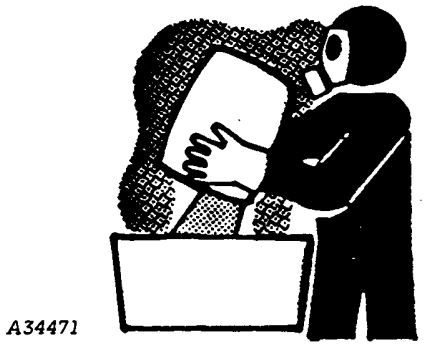

A34471—UN—11OCT88

Produtos químicos usados em aplicações agrícolas como fungicidas, herbicidas, inseticidas, pesticidas, rodenticidas e fertilizantes podem ser prejudiciais à sua saúde ou ao meio-ambiente se não forem utilizados com cuidado.

Siga sempre todas as instruções das etiquetas para usar os produtos químicos agrícolas de maneira eficaz, segura e legal.

Para reduzir o risco de exposição e ferimentos:

- Use equipamentos de proteção individual adequados conforme recomendação do fabricante. Na falta de instruções do fabricante, siga estas diretrizes:
  - Produtos químicos com etiqueta **'Perigo'**: Muito tóxico. Geralmente exigem o uso de óculos de proteção, máscara respiratória, luvas e proteção para a pele.
  - Produtos químicos com etiqueta **'Atenção'**: Toxicidade intermediária. Geralmente exigem o uso de óculos de proteção, luvas e proteção para a pele.
  - Produtos químicos com etiqueta **'Cuidado'**: Pouco tóxico. Geralmente requerem o uso de luvas e proteção para pele.
- Evite inalar vapores, aerossóis ou poeira.
- Tenha sempre sabão, água e toalha disponíveis ao trabalhar com produtos químicos. Se o produto químico entrar em contato com a pele, mãos ou face, lave imediatamente com água e sabão. Se o produto químico atingir os olhos, lave imediatamente com água.
- Lave as mãos e o rosto após usar produtos químicos e antes de comer, beber, fumar ou urinar.
- Não fume nem coma durante a aplicação de produtos químicos.
- Após o manuseio de produtos químicos, sempre tome um banho e troque suas roupas. Lave as roupas antes de vesti-las novamente.
- Procure imediatamente atendimento médico caso tenha sintomas de doença durante ou logo após o uso de produtos químicos.
- Mantenha os produtos químicos em seus recipientes originais. Não transfira os produtos químicos para recipientes sem identificação nem para recipientes usados para alimentos e bebidas.
- Armazene produtos químicos em uma área segura e trancada longe de alimentos para gado ou pessoas. Mantenha afastado de crianças.
- Sempre descarte os recipientes da maneira adequada. Lave três vezes os recipientes vazios e perfure ou esmague-os e descarte-os da maneira correta.

DX,WW,CHEM01-54-25MAR09

Manusear baterias com segurança

TS204—UN—15APR13

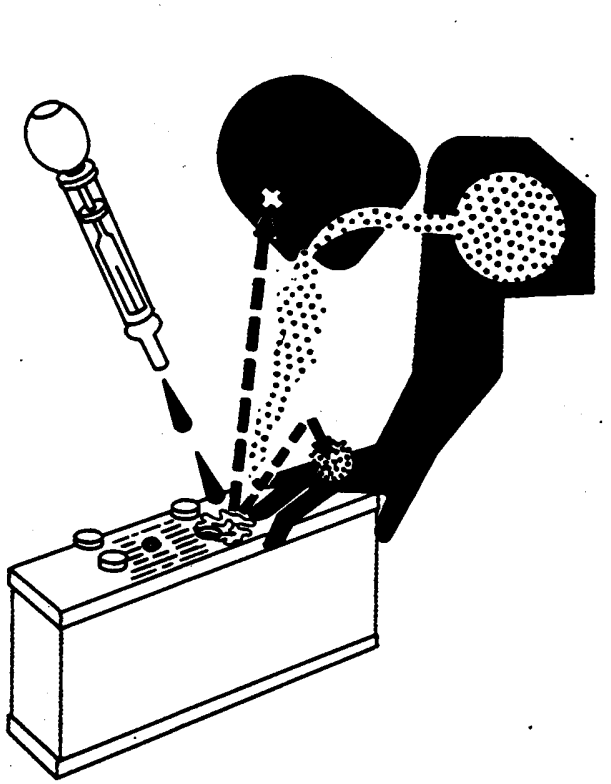

TS203—UN—23AUG88

O gás da bateria pode explodir. Mantenha faíscas e chamas longe das baterias. Utilize uma lanterna para verificar o nível do eletrólito da bateria.

Nunca verifique a carga da bateria ligando os polos com um objeto de metal. Use um voltímetro ou um densímetro.

Retire sempre a braçadeira do terminal de terra (—) da bateria primeiro e recoloque-o por último.

Ácido sulfúrico em eletrólito de bateria é suficientemente concentrado para queimar a pele, corroer roupas e causar cegueira se for salpicado para os olhos.

Para evitar perigos:

- Abastecer baterias em áreas bem ventiladas
- Usar proteção para os olhos e luvas de borracha
- Evitar o uso de ar comprimido para limpar baterias
- Evitar inalar os gases quando adicionar eletrólito à bateria
- Evitar derramar ou entornar o eletrólito
- Utilizar o procedimento correto para carregar e para bateria auxiliar.

Em caso de derramar ácido sobre a pele ou os olhos:

1. Lavar a pele com água.
2. Aplicar bicarbonato de sódio ou cal na área atingida para neutralizar os ácidos.
3. Lavar os olhos com água corrente durante 15—30 minutos. Procurar assistência médica imediatamente.

Em caso de ingestão do ácido:

1. Não induzir vômito.
2. Beber grandes quantidades de água ou leite, mas não mais do que 2 l (2 qt).
3. Procurar assistência médica imediatamente.

ALERTA: Placas e terminais de baterias e acessórios relacionados contêm chumbo e compostos de chumbo, elementos químicos reconhecidos pelo estado da Califórnia como causa para câncer e problemas reprodutivos. **Lave as mãos após o manuseio.**

DX,WW,BATTERIES-54-02DEC10

Evite Aquecer Áreas Próximas às Linhas de Fluido Pressurizado

TS953—UN—15MAY90

A pulverização inflamável pode ser gerada pelo aquecimento próximo às linhas de fluido pressurizado, resultando em queimaduras graves para você e outras pessoas. Não aqueça por soldagem elétrica ou autógena ou com maçarico próximo a linhas de fluido pressurizado ou outros materiais inflamáveis. As linhas pressurizadas podem explodir acidentalmente quando o calor se estender para além da área próxima da chama.

DX,TORCH-54-10DEC04

Remova a Tinta Antes de Soldar ou Aquecer

TS220—UN—15APR13

Evite gases e pó potencialmente tóxicos.

Gases perigosos podem ser gerados quando a tinta é aquecida por solda ou maçarico.

Remova a tinta antes de aquecer:

- Remova a tinta no mínimo a 100 mm (4 in.) da área a ser afetada pelo aquecimento. Se não for possível remova a tinta, utilize um protetor respiratório aprovado antes de aquecer ou soldar.
- Se for lixar ou raspar a tinta, evite respirar o pó. Use um respirador aprovado.
- Se usar solvente ou removedor de tinta, retire o removedor com água e sabão antes de soldar. Retire da área os vasilhames de solvente ou de removedor de tinta e outros materiais inflamáveis. Permita que os gases se dispersem por pelo menos 15 minutos antes de soldar ou aquecer.

Não use solvente clorado em áreas onde serão feitas soldas.

Faça todo o trabalho de solda em uma área bem ventilada para dispersar os gases tóxicos e o pó.

Jogue fora a tinta e o solvente adequadamente.

DX,PAINT-54-24JUL02

Manusear suportes e componentes eletrônicos com segurança

TS249—UN—23AUG88

Quedas durante instalação ou remoção de componentes eletrônicos montados no equipamento podem causar graves ferimentos. Use uma escada ou plataforma para alcançar facilmente cada local de montagem. Use apoios seguros e resistentes para as mãos e os pés. Não instale nem remova componentes molhados ou congelados.

Ao instalar ou fazer manutenção de uma estação base RTK em uma torre ou outra estrutura alta, use um elevador aprovado.

Ao instalar ou fazer manutenção em um mastro de antena de GPS usada num implemento, use técnicas de elevação apropriadas e o devido equipamento de proteção pessoal. O mastro é pesado e pode ser difícil de manusear. Serão necessárias duas pessoas quando os locais de montagem não forem acessíveis do solo ou de uma plataforma de manutenção.

DX,WW,RECEIVER-54-24AUG10

Prática da Manutenção Segura

TS218—UN—23AUG88

Estude o procedimento de manutenção antes de efetuar o trabalho. Mantenha a área limpa e seca.

Nunca lubrifique nem faça manutenção ou ajustes em uma máquina em movimento. Mantenha as mãos, os pés e as roupas longe de peças movidas por energia. Desative toda a energia e opere os controles para aliviar a pressão. Abaixe o equipamento até o solo. Pare o motor. Retire a chave. Aguarde a máquina esfriar.

Apoie seguramente quaisquer elementos da máquina que devam ser erguidos para o trabalho de manutenção.

Mantenha todas as peças em boas condições e corretamente instaladas. Corrija imediatamente qualquer dano. Substitua peças desgastadas ou quebradas. Remova depósitos de graxa, óleo ou detritos.

Em equipamentos autopropelidos, desconecte o cabo terra (-) da bateria antes de executar qualquer solda na máquina ou ajustes no sistema elétrico.

Em implementos rebocados, desconecte os chicotes elétricos do trator antes de fazer a manutenção em componentes do sistema elétrico ou soldagem na máquina.

Quedas durante limpeza ou trabalho em locais altos podem causar ferimentos graves. Use uma escada ou plataforma para atingir facilmente cada local. Use apoios para os pés e para as mãos que sejam robustos e seguros.

DX,SERV-54-28FEB17

Evitar contato com escape quente

RG17488—UN—21AUG09

Fazer manutenção na máquina ou acessórios com o motor funcionando pode resultar em graves lesões. Evite exposição e o contato da pele com os gases e componentes quentes do escape.

As peças e os fluxos de gases se aquecem muito durante a operação. Os gases e componentes do escape atingem temperaturas altas o suficiente para queimar pessoas, inflamar ou derreter materiais comuns.

DX,EXHAUST-54-20AUG09

Limpar filtros de escape com segurança

TS227—UN—15APR13

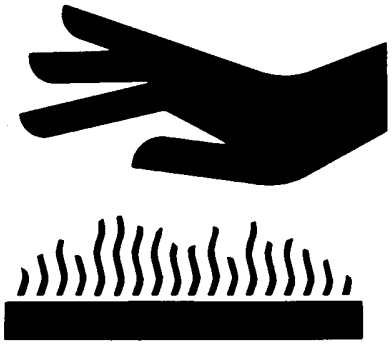

TS271—UN—23AUG88

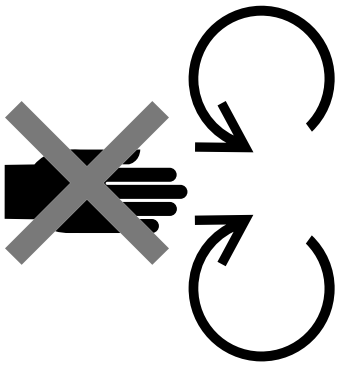

TS1693—UN—09DEC09

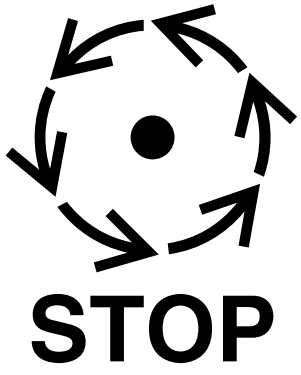

TS1695—UN—07DEC09

Durante as operações de limpeza dos filtros de escape, o motor poderá funcionar em marcha lenta elevada e altas temperaturas por um longo período. Os gases de escape e os componentes dos filtros de escape atingem temperaturas altas o suficiente para queimar pessoas, inflamar ou derreter materiais comuns.

Mantenha a máquina afastada de pessoas, animais ou estruturas que possam ser suscetíveis a perigos ou danos por componentes ou gases de escape. Evite o perigo de fogo ou explosão causados por materiais inflamáveis e vapores perto do escape. Mantenha a saída do escape afastada de pessoas ou de qualquer coisa que possa derreter, queimar ou explodir.

Controle atentamente a máquina e a área em volta quanto a detritos quentes durante e após a limpeza do filtro.

Adicionar combustível enquanto um motor está funcionando cria risco de incêndio ou explosão. Sempre desligue o motor antes de reabastecer a máquina e limpe qualquer combustível derramado.

Sempre certifique-se de que motor está desligado antes de transportar a máquina em um caminhão ou reboque.

O contato com componentes do escape enquanto ainda estão quentes pode causar sérios ferimentos.

Evite contato com estes componentes até que esfriem devidamente.

Se o procedimento de manutenção exige que o motor esteja ligado:

- Somente ative as peças de acionamento mecânico necessárias para o procedimento de manutenção
- Assegure-se de que não haja outras pessoas próximas do posto do operador e da máquina

Mantenha as mãos, pés e vestimentas longe de peças de acionamento mecânico.

Sempre desative o movimento (neutro), aplique o freio ou mecanismo de estacionamento e desconecte a energia para os acessórios ou ferramentas antes de deixar o posto do operador.

Desligue o motor e retire a chave antes de se afastar da máquina.

DX,EXHAUST,FILTER-54-12JAN11

Trabalhe em Área Ventilada

TS220—UN—15APR13

O gás de escape do motor pode causar doenças ou até mesmo a morte. Na necessidade de ligar um motor em uma área fechada, remova o gás da área com uma extensão do tubo de escape.

Se você não tiver uma extensão do tubo de escape, abra as portas para a circulação do ar.

DX,AIR-54-17FEB99

Apoie a Máquina Apropriadamente

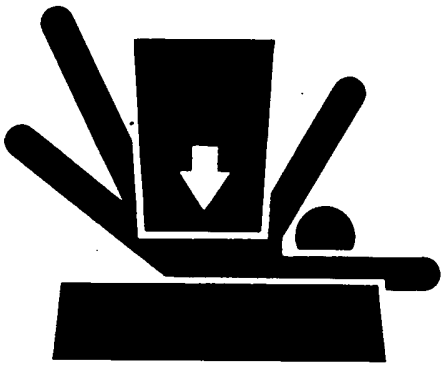

TS229—UN—23AUG88

Baixe sempre os implementos ao solo antes de trabalhar na máquina. Ao trabalhar numa máquina ou acessório suspenso, apoie a máquina ou o acessório com segurança. Se deixados em uma posição levantada, os implementos sustentados hidraulicamente poderão baixar ou ter vazamento interno e baixar.

Não apóie a máquina sobre blocos de cimento, tijolos ocos ou escoras que possam desmoronar sob uma carga contínua. Não trabalhe sob uma máquina que esteja apoiada apenas por um macaco. Observe sempre as instruções de manuseio dadas neste manual.

Quando implementos ou acessórios são utilizados em uma máquina, siga sempre as precauções de segurança listadas no manual do operador do implemento.

DX,LOWER-54-24FEB00

Prevenção de Partida Imprevista da Máquina

TS177—UN—11JAN89

Evite possíveis ferimentos ou morte devido uma partida imprevista da máquina.

Não dê partida no motor fazendo conexão em ponte dos terminais do motor de arranque. O motor dará partida engrenado se os circuitos normais de segurança forem desviados.

NUNCA dê partida no motor estando fora do trator. Dê partida no motor somente estando no assento do operador, com a transmissão em ponto morto ou em posição de estacionamento.

DX,BYPAS1-54-29SEP98

Estacionamento Seguro da Máquina

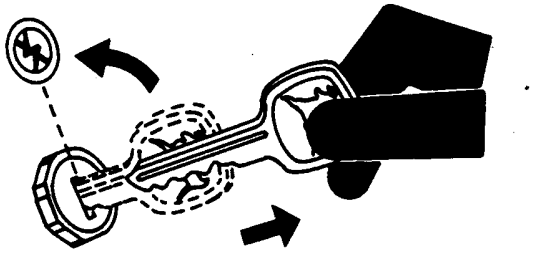

TS230—UN—24MAY89

Antes de trabalhar na máquina:

- Abaixe todo o equipamento até o solo.
- Desligue o motor e remova a chave.
- Desconecte o cabo terra da bateria.
- Pendure um aviso "NÃO OPERE" na estação do operador.

DX,PARK-54-04JUN90

Transportar o trator com segurança

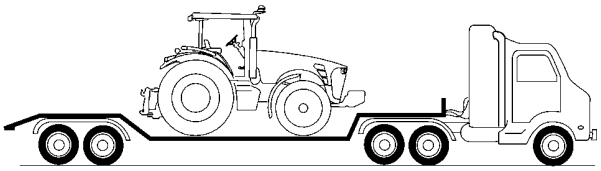

RXA0103709—UN—01JUL09

A melhor maneira de transportar um trator desativado é numa plataforma plana. Use correntes para prender o trator ao transportador. Os eixos e o chassi do trator são adequados como pontos de fixação.

Antes de transportar o trator em um caminhão ou um vagão com plataforma plana, garantir que o capô do motor esteja fixado com firmeza e que as portas, a abertura do teto (se equipado) e as janelas estejam corretamente fechadas.

Nunca rebocar o trator em velocidade superior a 10 km/

h (6 mph). Um operador deverá dirigir e frear o trator rebocado.

DX,WW,TRANSPORT-54-19AUG09

Fazer manutenção do sistema de arrefecimento com segurança

TS281—UN—15APR13

A liberação explosiva de fluidos do sistema de arrefecimento pressurizado pode causar queimaduras graves.

Desligue o motor. Remova a tampa de abastecimento somente quando estiver suficientemente fria para tocar com as mãos. Abra lentamente a tampa até o primeiro estágio para liberar a pressão antes de remover a tampa completamente.

DX,WW,COOLING-54-19AUG09

Segurança na Manutenção dos Sistemas de Acumuladores

TS281—UN—15APR13

O fluido ou gás libertado dos sistemas de acumuladores pressurizados, utilizados em sistemas de ar condicionado, hidráulicos e de freios a ar pode causar ferimentos graves. O calor extremo pode fazer com que o acumulador arrebente e as linhas pressurizadas podem ser acidentalmente cortadas. Não solde nem use uma tocha perto de um acumulador pressurizado ou de uma linha pressurizada.

Alivie a pressão do sistema pressurizado antes de retirar o acumulador.

Alivie a pressão do sistema hidráulico antes de retirar o acumulador. Nunca tente aliviar o sistema hidráulico ou a pressão do acumulador soltando um acessório.

Os acumuladores não podem ser consertados.

DX,WW,ACCLA2-54-22AUG03

Fazer a Manutenção dos Pneus com Segurança

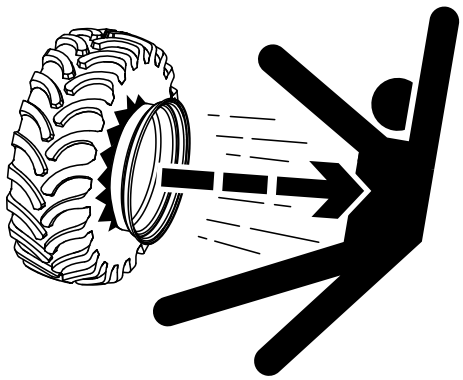

RXA0103438—UN—11JUN09

A separação explosiva do pneu e das peças do aro pode causar acidentes pessoais graves ou morte.

Não tente montar um pneu, a menos que tenha o equipamento e experiência necessários para executar o trabalho com segurança.

Mantenha sempre a pressão correta nos pneus. Não encha os pneus acima da pressão recomendada. Nunca solde nem aqueça um conjunto de roda e pneu. O calor pode causar um aumento na pressão do ar, resultando em explosão do pneu. A solda pode enfraquecer estruturalmente ou deformar a roda.

Ao encher pneus, use um mandril com presilha e uma mangueira longa o suficiente para permitir ficar de lado, e NÃO em frente ou sobre o conjunto do pneu. Use uma grade de segurança, se disponível.

Verifique as rodas quanto a baixa pressão, cortes, bolhas, aros danificados ou parafusos e porcas faltando.

Rodas e pneus são pesados. Ao manusear rodas e pneus, use um dispositivo de elevação seguro ou providencie um auxiliar para ajudar a levantar, instalar ou remover.

DX,WW,RIMS-54-28FEB17

Fazer manutenção do trator com tração dianteira com segurança

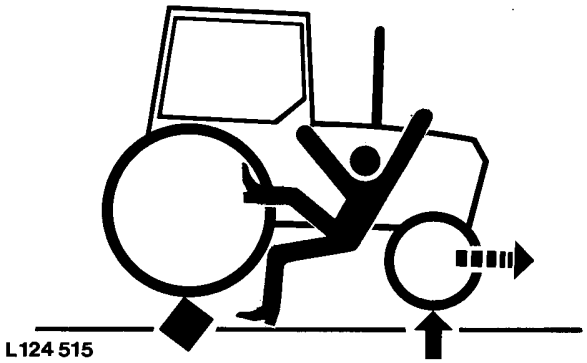

L124515—UN—06AUG94

Ao fazer manutenção de um trator com tração dianteira, com as rodas traseiras levantadas do solo, e rodando por ação do motor, sempre apoiar as rodas da frente de modo semelhante. Um corte de energia elétrica ou de pressão do sistema de transmissão/hidráulico engatará as rodas da frente, puxando as rodas traseiras para fora do suporte se as rodas da frente não estiverem levantadas. Nestas condições, as rodas da frente podem engatar, mesmo se o interruptor estiver na posição de desligado.

DX,WW,MFWD-54-19AUG09

Apertar porcas e parafusos de fixação das rodas

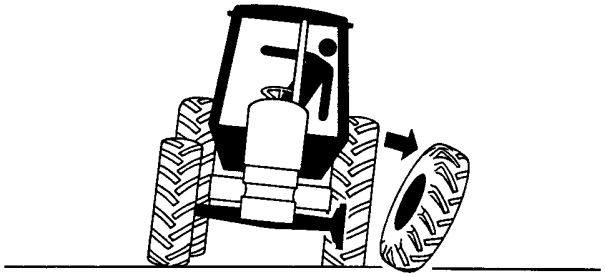

L124516—UN—03JAN95

Aperte os parafusos de fixação das rodas nos intervalos especificados nas seções "Período de amaciamento" e "Manutenção".

DX,WW,WHEEL-54-12OCT11

Evite Fluidos Sob Alta Pressão

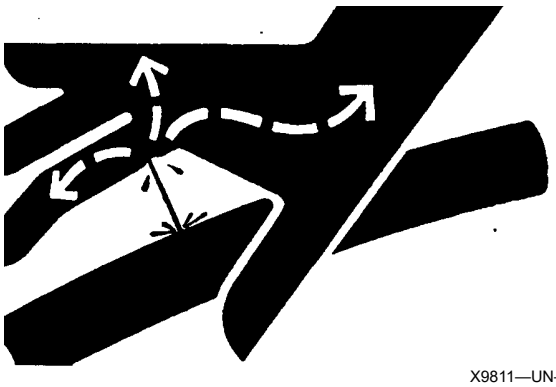

X9811—UN—23AUG88

Inspecione as mangueiras hidráulicas periodicamente – pelo menos uma vez por ano – para ver se há vazamentos, dobras, cortes, trincas, abrasão, bolhas, corrosão, trançado exposto ou qualquer outro sinal de desgaste ou dano.

Substitua imediatamente conjuntos de mangueira desgastados ou danificados, por peças de reposição aprovadas John Deere.

Fluidos que escapam sob alta pressão podem penetrar na pele e causar ferimentos graves.

Evite este risco aliviando a pressão antes de desconectar uma linha hidráulica ou outras linhas. Aperte todas as conexões antes de aplicar pressão.

Procure por vazamentos com um pedaço de cartão. Proteja as mãos e o corpo de fluidos sob alta pressão.

Em caso de acidente, consulte um médico imediatamente. Qualquer fluido injetado na pele deve ser retirado cirurgicamente dentro de algumas horas ou poderá resultar em gangrena. Os médicos com pouca experiência nesse tipo de ferimento devem procurar uma fonte adequada de conhecimentos médicos nessa área. Essas informações encontram-se disponíveis em inglês no Departamento Médico da Deere & Company em Moline, Illinois, EUA, pelos telefones 1-800-822--8262 ou +1 309-748-5636.

DX,FLUID-54-12OCT11

Evitar Abrir o Sistema de Injeção de Combustível de Alta Pressão

TS1343—UN—18MAR92

O fluido a alta pressão que ficar retido nas linhas de combustível pode causar ferimentos graves. Em motores com sistema de combustível de High Pressure Common Rail (HPCR) (Coletor de Alta Pressão), não desligue nem tente efetuar consertos nas linhas de combustível, nos sensores ou em outros componentes situados entre a bomba de combustível de alta pressão e os bocais.

Só os técnicos familiarizados com este tipo de sistema podem efetuar consertos. (Consulte a sua concessionária John Deere quanto a consertos).

DX,WW,HPCR1-54-07JAN03

Armazenamento de Acessórios com Segurança

TS219—UN—23AUG88

Acessórios armazenados como rodados duplos, rodas gaiolas e carregadeiras podem cair e causar graves ferimentos ou a morte.

Armazene acessórios e implementos com segurança para evitar quedas. Mantenha outras pessoas e crianças longe da área de armazenamento.

DX,STORE-54-03MAR93

Descomissionamento — Reciclagem e Eliminação Apropriadas de Fluidos e Componentes

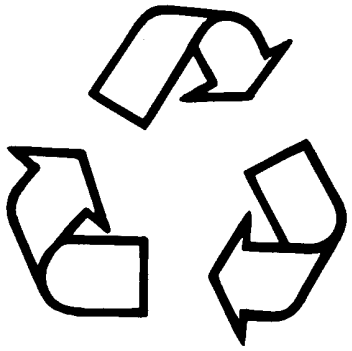

TS1133—UN—15APR13

Medidas de gestão ambiental e de segurança devem ser levadas em consideração ao descomissionar uma máquina e/ou componente. Essas medidas incluem o seguinte:

- Usar ferramentas e equipamentos de proteção individual apropriados como roupas, luvas, óculos ou protetores de rosto durante a remoção ou manejo de objetos e materiais.
- Seguir as instruções para componentes específicos.
- Liberar a energia acumulada abaixando elementos suspensos da máquina, relaxando molas, desconectando a bateria ou outras fontes elétricas, e aliviando a pressão em componentes hidráulicos, acumuladores e outros sistemas similares.
- Minimizar a exposição a componentes que possam conter resíduos de produtos químicos agrícolas, como fertilizantes e pesticidas. Manusear e eliminar esses componentes de maneira adequada.
- Drenar cuidadosamente motores, tanques de combustível, cilindros hidráulicos, reservatórios e linhas antes de reciclar os componentes. Usar recipientes à prova de vazamento ao drenar os fluidos. Não usar recipientes de comida ou bebida.
- Não derramar fluidos residuais no solo, na rede de esgoto ou em qualquer fonte de água.
- Observar todas as normas, regulamentos ou leis locais, estaduais e nacionais que regem o manuseio ou eliminação de fluidos residuais (por exemplo: óleo, combustível, líquido de arrefecimento, fluido de freio); filtros, baterias; outras substâncias ou peças. A queima de componentes ou fluidos inflamáveis em incineradores que não sejam especialmente projetados pode ser proibida por lei e pode resultar em exposição a cinzas ou vapores nocivos.
- Fazer a manutenção e a eliminação de sistemas de ar condicionado de maneira adequada. As normas oficiais podem exigir um centro de serviços certificado para o recolhimento e reciclagem de refrigerantes de ar condicionado que possam causar danos à atmosfera se forem liberados.
- Avaliar opções de reciclagem para pneus, metal,

plástico, vidro, borracha e componentes eletrônicos passíveis de reciclagem completa ou parcial.

- Entrar em contato com seu centro de reciclagem ou órgão ambiental local, ou com seu concessionário John Deere para saber qual o meio apropriado de reciclar ou eliminar os resíduos.

DX,DRAIN-54-01JUN15

Adesivos de Segurança

Adesivos de Segurança

TS231—54—07OCT88

Os adesivos de Segurança estão fixados em diversos lugares importantes da máquina, com objetivo de alertar sobre possíveis riscos. Os riscos são identificáveis mediante um símbolo de perigo como este. Uma mensagem informa sobre os métodos que ajudam a evitar lesões. Estes sinais de segurança, a sua localização na máquina e um pequeno texto explicativo são mostrados abaixo.

LX,LABEL 002079-54-02MAY92

Substituir avisos de segurança

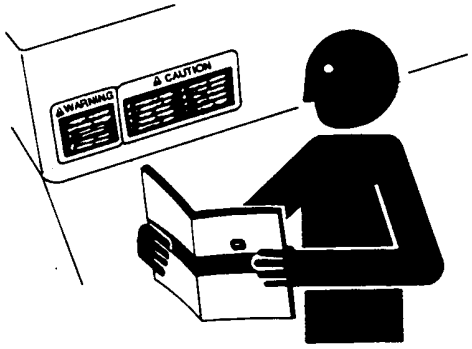

TS201—UN—15APR13

Substitua avisos de segurança danificados ou perdidos. Use este manual do operador para a colocação correta de avisos de segurança.

Pode haver informações de segurança adicionais não reproduzidas neste manual do operador, contidas em peças e componentes oriundos de outros fornecedores.

DX,SIGNS-54-18AUG09

Reconhecimento das Informações de Segurança

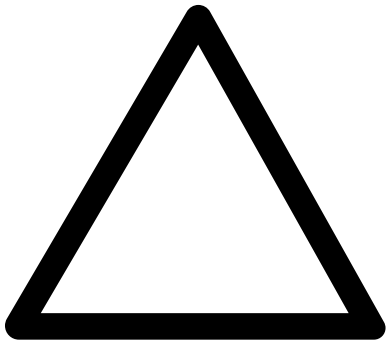

T8130000497—UN—14FEB13

Figura A

T8130000498—UN—14FEB13

Figura B

Figura A: Este símbolo é usado para indicar um risco específico como mostrado pelo desenho no centro do triângulo.

Figura B: Esse símbolo é usado como um alerta geral.

Os blocos adicionais da sinalização de segurança são desenhos de ações preventivas a serem tomadas para evitar o risco.

OU90500,0000432-54-08OCT15

Ler o Manual do Operador

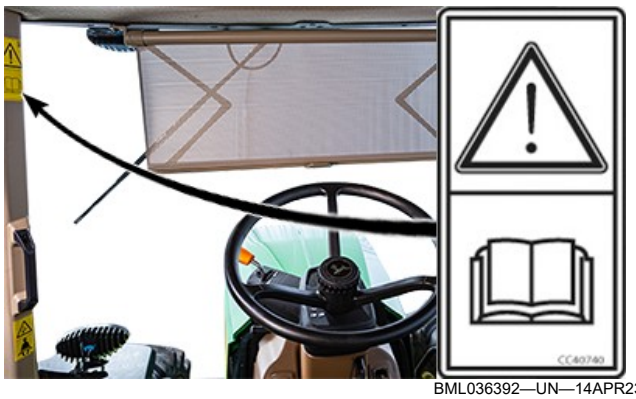

BML036392—UN—14APR23

CUIDADO: Evite o risco de ferimentos.

Este Manual do Operador contém informações importantes necessárias para a operação segura da máquina e explicação a respeito dos adesivos de segurança.

Cumpra rigorosamente todas as regras de segurança para evitar acidentes.

a3rfggt,1681243831510-54-14APR23

Usar o cinto de segurança corretamente

BML036393—UN—14APR23

CUIDADO: Evite ferimentos ou morte por esmagamento durante um tombamento.

Use o Cinto de Segurança Corretamente.

A máquina é equipada com uma estrutura de proteção na capotagem (EPC). USE um cinto de segurança ao operar com uma EPC.

- Segure a trava e passe o cinto de segurança pelo corpo.
- Insira a trava na fivela. Ouça o clique.
- Puxe a trava do cinto de segurança para assegurar que o cinto está preso com firmeza.
- Ajuste o cinto de segurança no quadril.

a3rfggt,1681243932056-54-14APR23

Sistema de Suspensão Triplo-Link (TLS™) (Se Equipado)

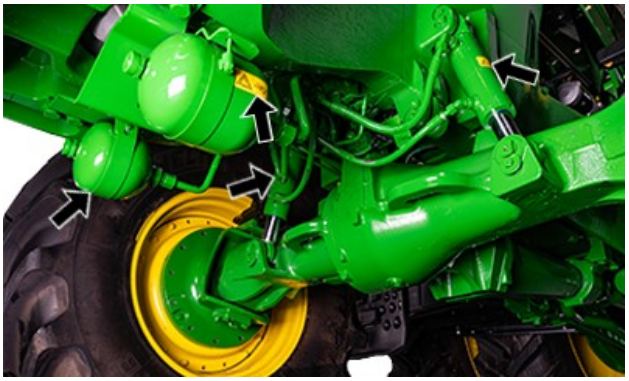

BML036395—UN—15APR23

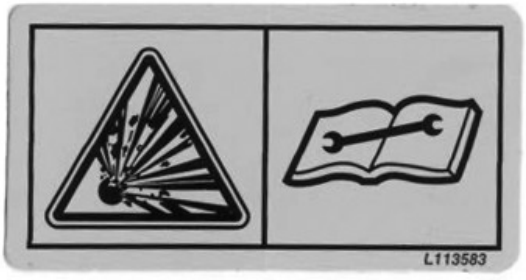

RXA0146611—UN—13DEC14

CUIDADO: Evite esmagamento e injeção de fluido.

A liberação de pressão pode causar movimento na máquina e provocar exposição a fluido sob pressão. Consulte seu concessionário John Deere para obter instruções sobre como aliviar pressão antes de executar serviço no Sistema de Suspensão Triplo-Link (TLS™).

a3rfggt,1681244038433-54-18MAY23

Console Dianteiro

BML036396—UN—12JUN23

A—Alavanca de Sentido de Rodagem
B—Volante
C—Alavanca do Pisca Direcional, Interruptor da Buzina e Interruptor dos Faróis Altos
D—Interruptor de Controle do Fluxo de Ar
E—Pedal da Embreagem
F—Pedal de Liberação da Inclinação da Coluna de Direção
G—Pedais do Freio
H—Aba de Trava do Pedal
I—Pedal do Acelerador
J—Display Universal Gen5
K—Alavanca de liberação da inclinação do volante
L—Chave de partida
M—Botão de Liberação da Função Telescópica da Coluna de Direção
N—Painel de Instrumentos
A—Botão de Retomada do AutoTrac

a3rfggt,1681244696423-54-12JUN23

Controles do AutoTrac

Transmissão AutoQuad™

BML036397—UN—17APR23

Transmissão CommandQuad PLUS

BML036398—UN—17APR23

A—Botão de Retomada do AutoTrac

a3rfggt,1681245500521-54-18MAY23

Controles do CommandARM

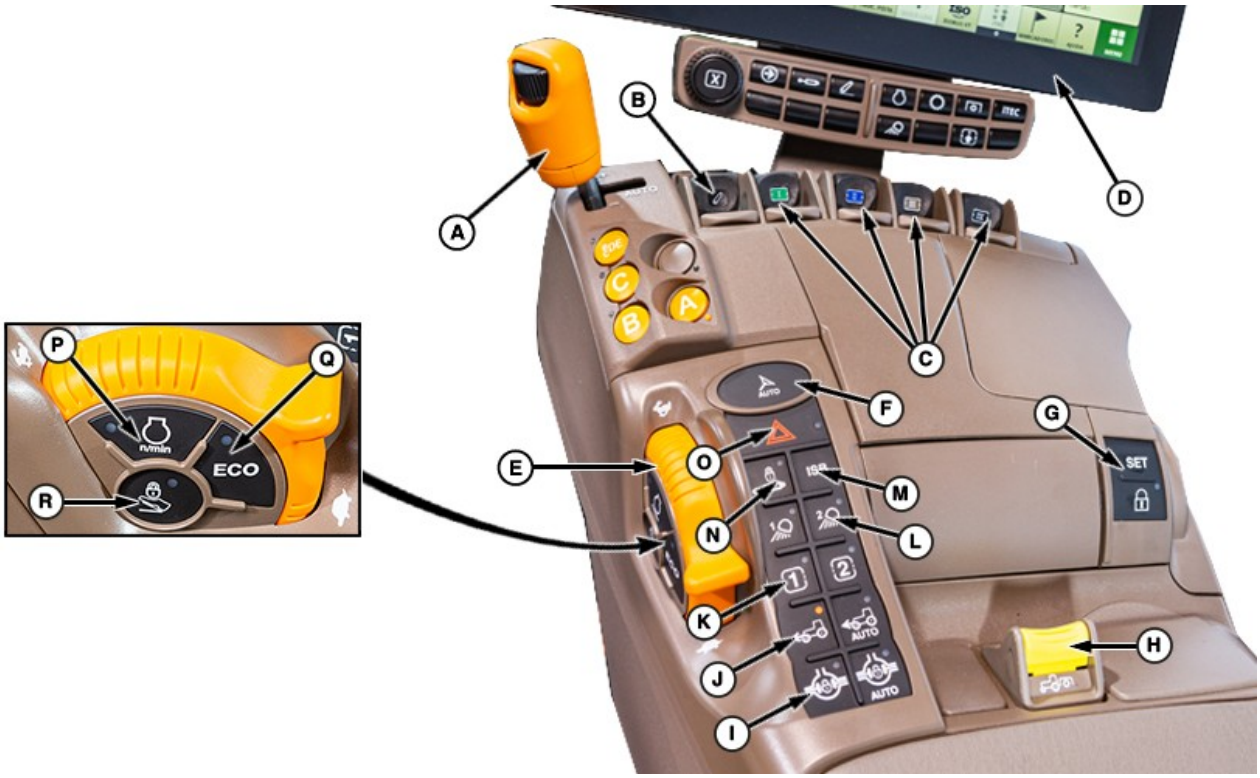

BML036399—UN—29APR23

A—Roda de Velocidade
B—Interruptor de Controle do Levante
C—Interruptor das Válvulas de Controle Remoto Acionadas Eletronicamente (VCR-Es)
D—CommandCenter G5 Plus
E—Acelerador Manual
F—Botão de Retomada do AutoTrac
G—Botão do Ponto de Ajuste/Botão de Travamento do Levante
H—Interruptor da Tomada de Potência (TDP)
I—Botão do Bloqueio do Diferencial/Botão do Bloqueio Automático do Diferencial
J—Botão da Tração Dianteira/Botão da Tração Dianteira Automática
K—Botões 1 e 2 dos Ajustes do Usuário das Luzes de Trabalho
L—Botões 1 e 2 do Controle Inteligente Total do Equipamento (iTEC)
M—Botão de Atalho ISOBUS (ISB)
N—Botão de Bloqueio da Válvula de Controle Remoto
O—Botão do Pisca-alerta
P—Botão Liga/Desliga do FieldCruise
Q—Botão Liga/Desliga do Modo Econômico
R—Botão para Armazenar/Excluir a Posição do Pedal do Acelerador

a3rfggt,1681296414323-54-27JUN23

Botão de Atalho CommandARM ISOBUS (ISB)

BML036400—UN—17APR23

Botão de Atalho CommandArm ISOBUS

A—Botão de Atalho ISOBUS (ISB)

Em um sistema ISOBUS, o operador pode ativar a função do implemento através do ISOBUS via Interface do Operador do Implemento no monitor.

Leia o Manual do Operador da unidade de controle ISOBUS para obter mais informações.

Após a ativação, o operador pode alterar a tela do display para operar outro implemento ou interagir com outras aplicações.

A desativação das funções no primeiro implemento não é possível, a não ser que o operador retorne manualmente para a tela do primeiro implemento. O ISB providencia um método direto para informar todos os participantes do ISOBUS que o operador deseja desativar funções que foram ativadas pela unidade de controle ISOBUS.

CUIDADO: Leia o Manual do Operador apropriado. A função do botão ISB é proprietária para o fabricante do implemento. Verifique a função do botão numa área segura e onde não haja pessoas por perto.

Botão de Atalho ISOBUS (ISB): Ao pressionar o botão ISB (A), ele envia um sinal "Parar todas as operações do implemento" no ISOBUS. A reação no ISB é específica para a unidade de controle receptora.

Consulte a Seção ISOBUS VT no Manual do Operador do G5 e G5Plus para obter instruções detalhadas.

a3rfggt,1681296414150-54-18MAY23

Controles da Transmissão AutoQuad

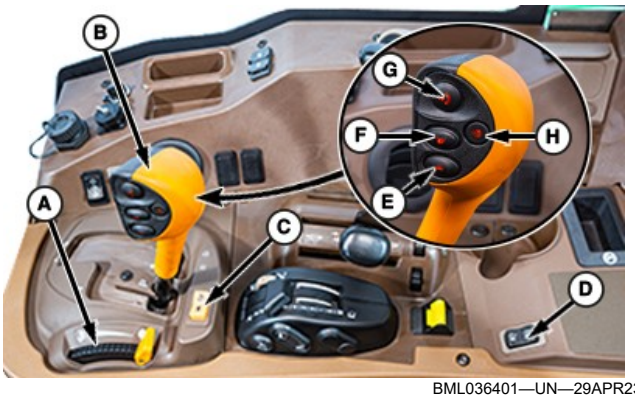

BML036401—UN—29APR23

A—Acelerador Manual
B—Alavanca de Mudança de Grupos
C—Botão de Troca de Marchas (adicional)
D—FieldCruise
E—Botão de Redução de Marcha
F—Botão de Aumento de Marcha
G—Disco da Embreagem
H—Botão de Troca de Marchas Automática

NOTA: Para obter mais informações, consulte a Seção 50A - Operação da Transmissão AutoQuad.

a3rfggt,1681297070835-54-18MAY23

Controles da Transmissão CommandQuad PLUS

BML036402—UN—19APR23

A—Luz Indicadora e Botão do Grupo A
B—Luz Indicadora e Botão do Grupo B
C—Luz Indicadora e Botão do Grupo C
D—Luz Indicadora e Botão dos Grupos B a E
E—Roda de Velocidade
F—Alavanca de Mudança
G—Botão para Armazenar/Excluir a Posição do Pedal do Acelerador
H—Botão LIGA/DESLIGA do FieldCruise
I—Botão LIGA/DESLIGA do Modo Econômico
J—Acelerador Manual

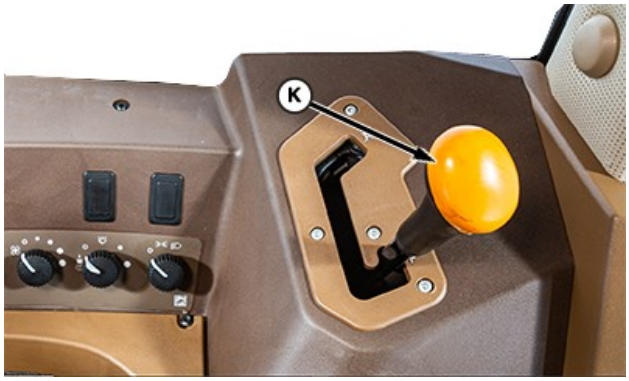

BML036415—UN—19APR23

K—Alavanca de Bloqueio de Estacionamento

NOTA: Para obter mais informações, consulte a Seção 50B - Operação da Transmissão CommandQuad Plus.

a3rfggt,1681297070736-54-18MAY23

Controles Superiores

BML036403—UN—19APR23

A—Interruptor da Luz do Teto

BML036404—UN—19APR23

B—Rádio (se equipado)

a3rfggt,1681297502298-54-18APR23

Controles do Console Direito

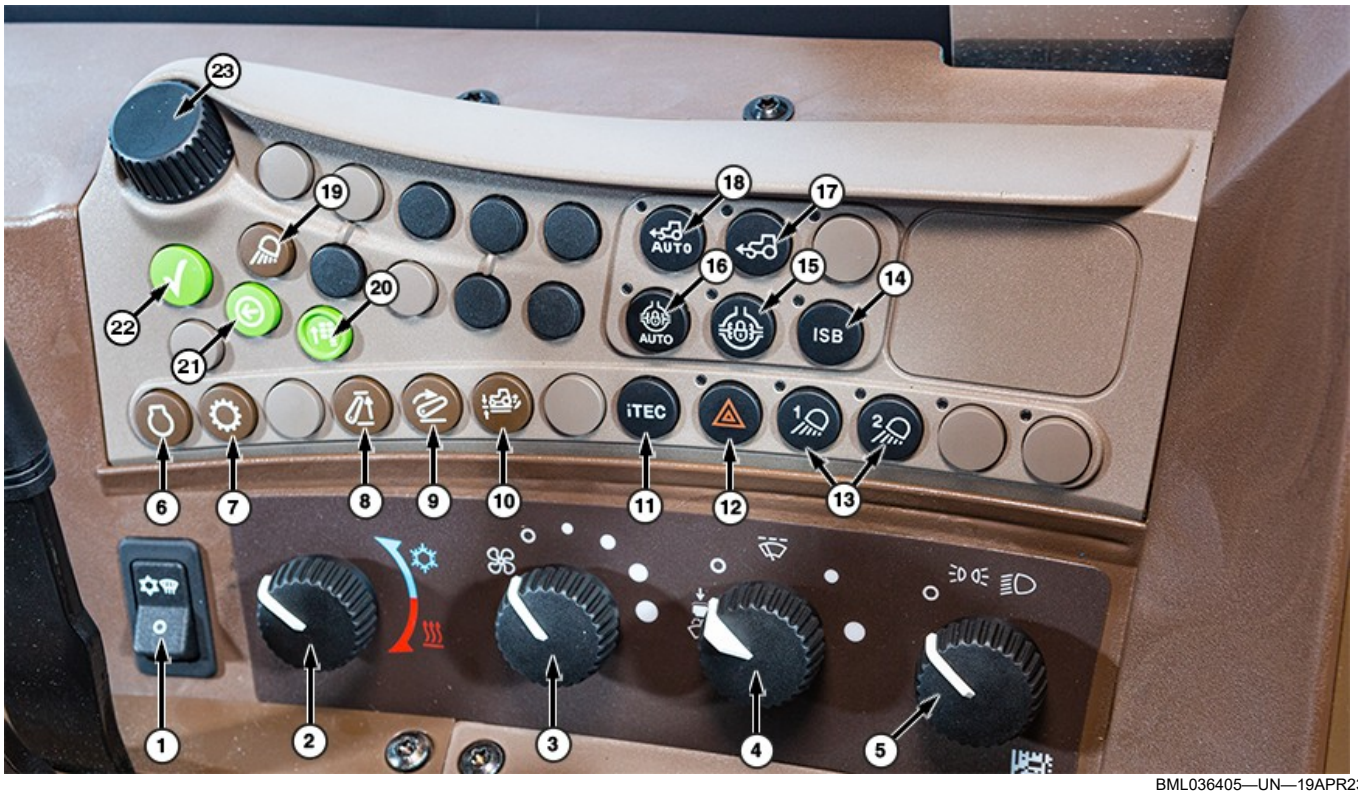

BML036405—UN—19APR23

1—Interruptor do Ar-Condicionado
2—Potenciômetro de Ajuste da Temperatura
3—Potenciômetro de Ajuste da Rotação do Ventilador
4—Botão de Controle do Limpador e do Lavador de Para-brisa
5—Interruptor das Luzes
6—Botão de Configurações do Motor
7—Botão de Configurações da Transmissão
8—Levante - Botão de Limite de Elevação
9—Levante - Botão de Velocidade de Descida
10—Botão de Configurações de Profundidade da Carga do Levante
11—Botão de Configurações do iTEC Basic
12—Botão do Pisca-alerta
13—Botões 1 e 2 dos Ajustes do Usuário das Luzes de Trabalho
14—Botão ISB
15—Botão de bloqueio do diferencial
16—Botão do Bloqueio do Diferencial Automático
17—Botão da Tração Dianteira
18—Botão da Tração Dianteira Automático
19—Botão Luzes de Trabalho
20—Botão do Menu Principal
21—Botão Voltar
22—Botão Confirmar
23—Seletor

a3rfggt,1681297070487-54-27JUN23

Controles das Válvulas de Controle Remoto (VCRs) (Se Equipado com Transmissão AutoQuad)

BML036413—UN—19APR23

A—Alavanca I da Válvula de Controle Remoto Mecânica (VCR-M)
B—Alavanca II da Válvula de Controle Remoto Mecânica (VCR-M)
C—Alavanca III da Válvula de Controle Remoto Mecânica (VCR--M)
D—Alavanca IV da Válvula de Controle Remoto Mecânica (VCR--M)
E—Bloqueio das Alavancas das VCRs-M

a3rfggt,1681245500444-54-18MAY23

Controles das Válvulas de Controle Remoto (VCRs) (Se Equipado com Transmissão CommandQuad PLUS)

BML036480—UN—02MAY23

A—Interruptor I da Válvula de Controle Remoto Acionada Eletronicamente (VCR-E)
B—Interruptor II da Válvula de Controle Remoto Acionada Eletronicamente (VCR-E)
C—Interruptor da Válvula de Controle Remoto Acionada Eletronicamente III (VCR-E)
D—Interruptor da Válvula de Controle Remoto Acionada Eletronicamente IV (VCR-E)
E—Interruptor da Válvula de Controle Remoto Acionada Eletronicamente V (VCR-E) (se equipado)

a3rfggt,1681245500368-54-18MAY23

Controles do Levante Traseiro

Transmissão AutoQuad™

BML036411—UN—19APR23

A—Limitador da Alavanca de Controle do Levante
B—Alavanca de Controle do Levante
C—Botões de Subida/Descida do Engate Rápido

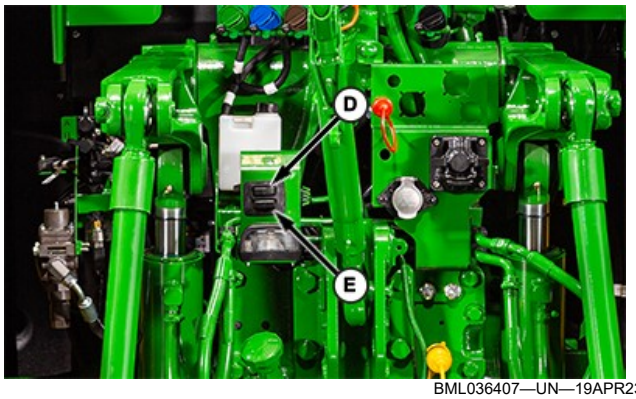

BML036407—UN—19APR23

D—Botão Remoto de Elevação do Levante
E—Botão Remoto de Descida do Levante

Transmissão CommandQuad PLUS

BML036412—UN—19APR23

A—Controle do Levante do CommandCenter
B—Interruptor de Controle do Levante
C—Botão do Ponto de Ajuste
D—Botão de Trava

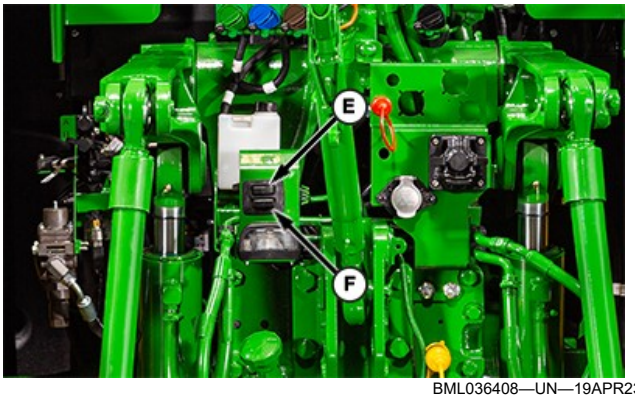

BML036408—UN—19APR23

E—Botão Remoto de Elevação do Levante
F—Botão Remoto de Descida do Levante

a3rfggt,1681245500061-54-27JUN23

Controles da tomada de potência (TDP)

Transmissão AutoQuad™

BML036409—UN—19APR23

A—Interruptor da Tomada de Potência (TDP)

Transmissão CommandQuad PLUS

BML036410—UN—19APR23

A—Interruptor da Tomada de Potência (TDP)

a3rfggt,1681245499986-54-18MAY23

Tomadas auxiliares e acessórios

BML036406—UN—19APR23

A—Terminal Fêmea de Serviço
B—Tomada Elétrica Auxiliar
C—Tomada para Acessórios
D—Porta USB do CommandCenter
E—Difusor de Ar

a3rfggt,1681245499886-54-18APR23

Monitor da Coluna do Canto

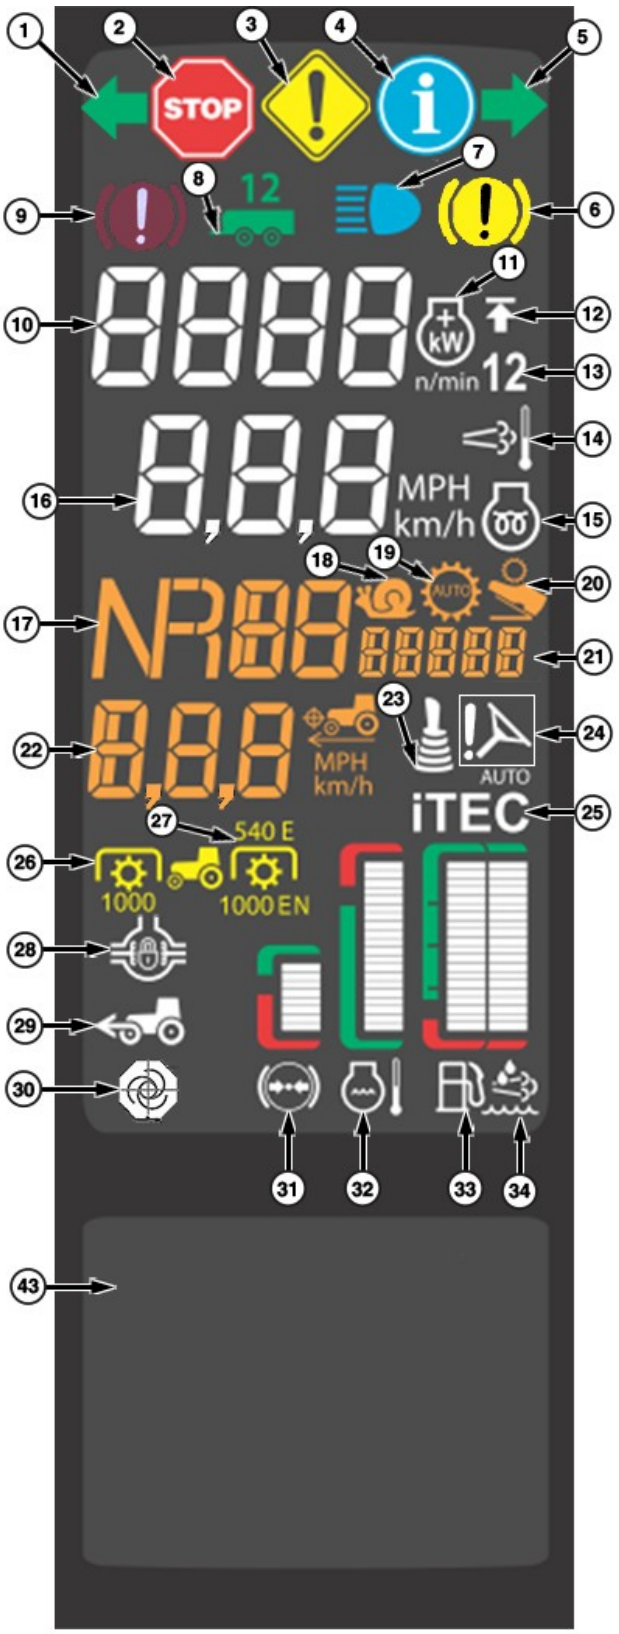

BML029958—UN—28JUN23

Monitor da Coluna do Canto — Transmissão AutoQuad

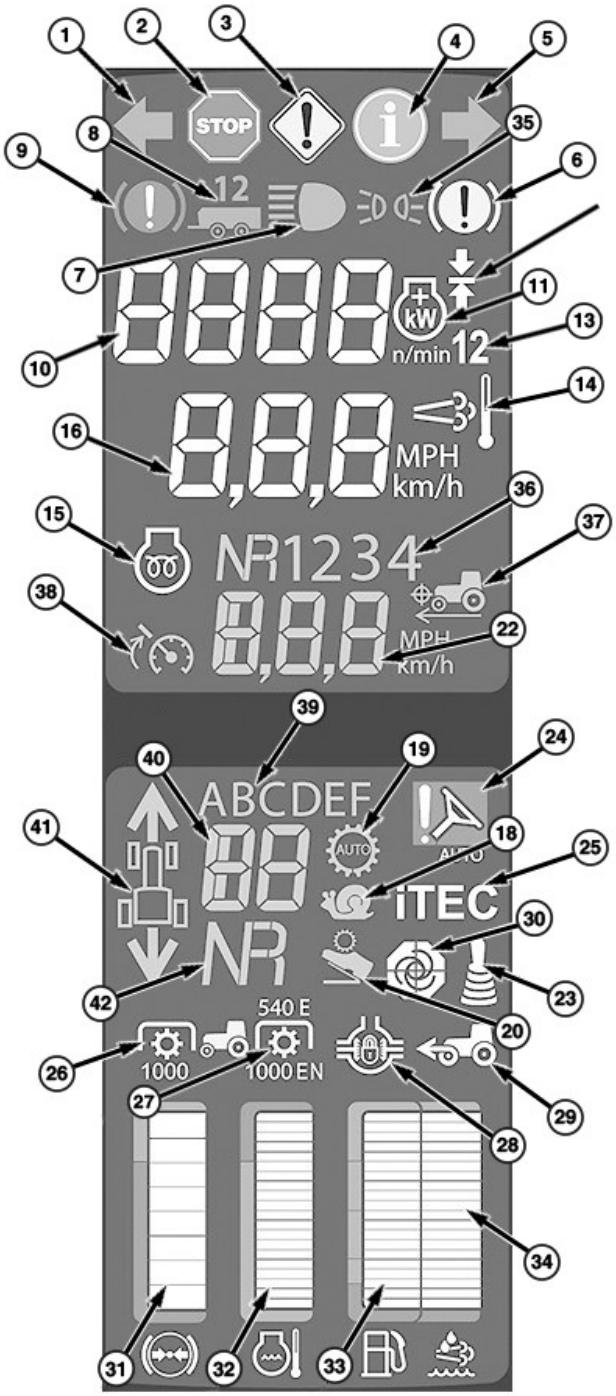

BML029957—UN—02MAY23

Monitor da Coluna do Canto — Transmissão CommandQuad

1—Indicador da Luz de Seta Esquerda
2—Indicador de PARADA
3—Indicador de Advertência de Serviço
4—Indicador de Informações
5—Indicador da Luz de Seta Direita
6—Indicador do Sistema de Freio
7—Indicador de Farol Alto
8—Indicador de Alerta do Reboque
9—Indicador do Sistema de Freio

10—Indicador do Tacômetro
11—Gerenciamento de Potência Inteligente (IPM)
12—Indicador FieldCruise
13—Indicador da Rotação Definida do Motor
14—Indicador do Filtro de Limpeza de Exaustão
15—Indicador do Pré-aquecedor
16—Indicador da Velocidade de Deslocamento
17—Indicadores da Direção de Deslocamento, Grupo e Marcha
18—Indicador da Transmissão Lenta
19—Indicador de Câmbio Automático
20—Indicador do Modo Pedal do Acelerador
21—Indicador de Grupos e Engrenagens Disponíveis
22—Configuração da Velocidade Máxima de Avanço
23—Indicador do Implemento Auxiliar ISO (ISOBUS)
24—Indicador de Alerta do Sistema de Direção
25—Indicador do Controle Inteligente Total do Equipamento (iTEC)
26—Indicador da TDP Frontal
27—Indicador da TDP Traseira
28—Indicador de Bloqueio do Diferencial
29—Indicador da Tração Dianteira
30—Indicador de Automação do Trator
31—Indicador do Manômetro
32—Indicador de Temperatura do Líquido de Arrefecimento do Motor
33—Indicador do Nível de Combustível
34—Indicador do Fluido para Escapamento de Veículos a Diesel (DEF)
35—Indicador das Luzes de Estacionamento
36—Direção de Deslocamento e Marchas Disponíveis
37—Indicador de Velocidade Definida de Deslocamento
38—Indicador da Velocidade Definida de Deslocamento do CommandPro
39—Indicador de Grupos Disponíveis
40—Indicador da Marcha Atual
41—Indicador da Direção de Deslocamento
42—Indicador de Neutro/Estacionamento
43—Display Inferior

NOTA: Para detalhes, consulte o procedimento de Indicadores na seção Monitor da Coluna do Canto.

a3rfggt,1681245499739-54-02MAY23

Monitor da Coluna do Canto

Indicadores

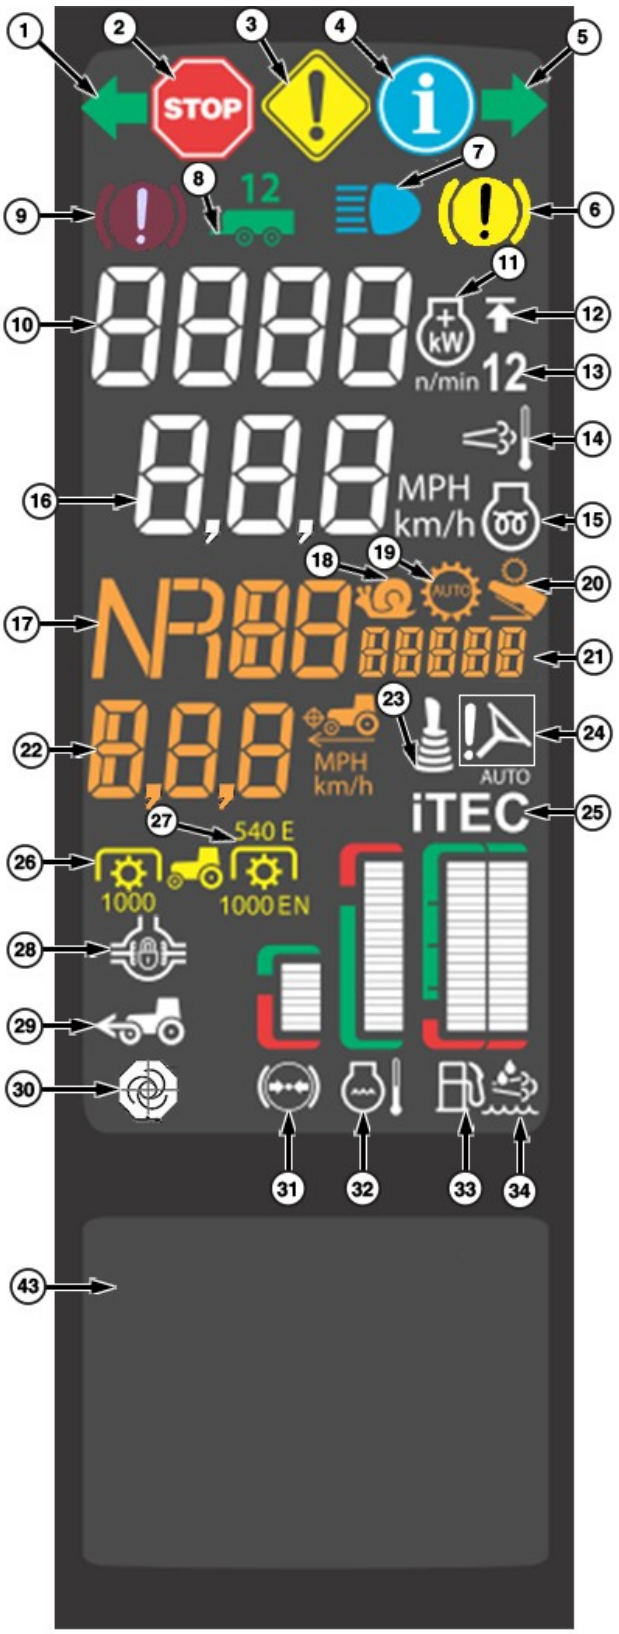

BML042778—UN—28JUN23

Monitor da Coluna do Canto — Transmissão AutoQuad

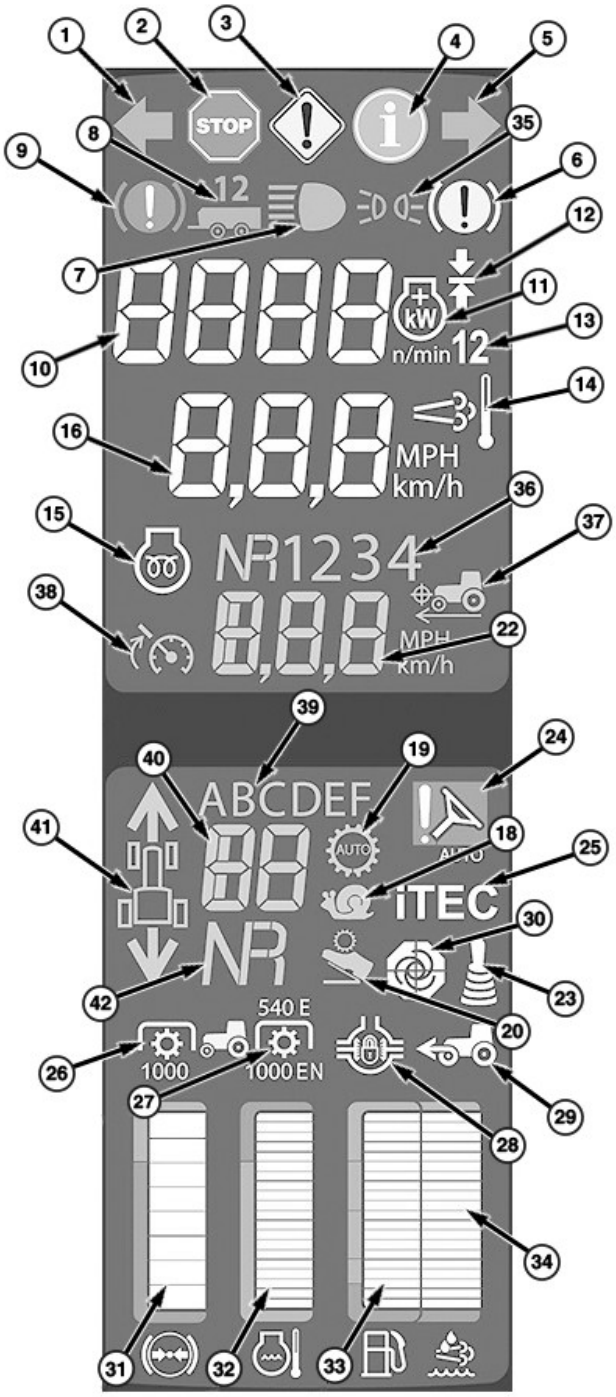

BML042779—UN—28JUN23

Monitor da Coluna do Canto — Transmissão CommandQuad

- **Indicador de Luz Direcional Esquerda (1):** Indica que a luz direcional esquerda está ativa. A operação simultânea do sinal direcional seta para a esquerda e direita mostra que o botão do pisca-alerta está ativado.
- **Indicador de Parada de Operação (Vermelho) (2):** Indica que uma falha grave ocorreu, exigindo

atenção imediata para evitar danos à máquina. Se a situação permitir parada imediata, reduza a rotação do motor e, em seguida, desligue o motor. Corrija o problema antes de reiniciar a máquina, ou, se a situação não puder ser corrigida, consulte seu concessionário John Deere.

- **Indicador de Alerta de Serviço (Amarelo) (3):** Indica que um problema de desempenho ou operacional foi detectado e precisa ser resolvido o mais rápido possível. A continuação das operações podem fazer com que um indicador de alerta de serviço (3) se transforme em um indicador de alerta de parada (2). Se a ação corretiva apropriada não for executada rapidamente (serviço, reparo, operação em diferente modo), ocorre uma redução significativa no desempenho e/ou danos à máquina.

  Quando um indicador de alerta de serviço (3) é exibido, coloque a máquina em posição de estacionamento e desligue o motor. Corrija o problema antes de reiniciar a máquina, ou, se a situação não puder ser corrigida, consulte seu concessionário John Deere.

- **Indicador de alerta de informação (Azul) (4):** Indica uma condição de falha. As operações com a máquina podem prosseguir sem danos, mas o desempenho de algumas funções pode ficar reduzido. Corrija o problema ou, se a situação não puder ser corrigida, consulte seu concessionário John Deere.
- **Indicador de sinal de mudança de direção do lado direito (5):** Indica que a luz direcional direita está ativa. A operação simultânea do sinal de seta para esquerda e direita mostra que o botão do pisca-alerta está ativado.
- **Indicador amarelo do sistema de freios (6):** Indica que ocorreu falha no sistema de freios. Nessa situação, mova o veículo para uma parada imediata e estacione-o em um solo nivelado.

NOTA: Siga as instruções disponíveis no monitor da coluna do canto. Se possível, corrija o problema. Caso não seja possível, consulte seu concessionário John Deere.

- **Indicador de farol alto (7):** Indica que os faróis altos estão ativos.
- **Indicador de Alerta do Reboque (8):** Indica que um ou dois reboques estão engatados e as luzes direcionais ou as luzes de advertência do pisca-alerta foram ligadas.
- **Indicador vermelho do sistema de freios (9):** Indica as informações relacionadas ao sistema de freio, de acordo com o seguinte:

  a. Fica aceso até que a pressão do ar do freio pneumático do reboque (se equipado) atinja a pressão operacional.

  IMPORTANTE: Não dirija o trator até a pressão operacional ser atingida.

  b. Fica aceso em vermelho assim que uma falha grave ocorre no sistema de freios. Nessa situação, mova o veículo para uma parada imediata e estacione-o em um solo nivelado.

  NOTA: Siga as instruções disponíveis no monitor da coluna do canto. Se possível, corrija o problema. Caso não seja possível, consulte seu concessionário John Deere.

  c. Pisca se o bloqueio de estacionamento não puder ser engatado. Nessa situação, mova o trator para uma parada imediatamente e estacione-o em um solo nivelado.

  NOTA: Siga as instruções disponíveis no monitor da coluna do canto. Se possível, corrija o problema. Caso não seja possível, consulte seu concessionário John Deere.

- **Indicador do tacômetro (10):** Indica a rotação do motor (rotação por minuto - rpm), em centenas.
- **Gerenciamento de Potência Inteligente (IPM) (11):** acende quando o Gerenciamento de Potência Inteligente está ativo.
- **Indicador FieldCruise (12):** Indica que o FieldCruise está ativo.
- **Indicador da Rotação Definida do Motor (13):** Indica que o botão 1 ou 2 de rotação definida do motor está ativo.
- **Indicador de Limpeza do Filtro de Exaustão (14):** acende quando a limpeza do filtro de exaustão está ativa.
- **Indicador do pré-aquecedor (15):** indica que o pré-aquecedor está ativo.
- **Indicador de velocidade de deslocamento (16):** mostra a velocidade de deslocamento (km/h ou mph).
- **Indicadores da direção de deslocamento, grupo e marcha (17):** indica a direção de deslocamento de acordo com a alavanca de sentido de rodagem e o grupo e a marcha selecionadas.
- **Indicador do Modo de Transmissão Lenta (18):** acende quando a velocidade definida é reduzida abaixo de 2 km/h (1 mph).
- **Indicador de câmbio automático (19):** indica que a mudança automática para os grupos ou as marchas está ativa.
- **Indicador do Modo Pedal do Acelerador (20):** acende quando o modo de pedal está ativo.
- **Indicador de grupos e engrenagens disponíveis (21):** mostra as marchas ou os grupos disponíveis.
- **Configuração da velocidade máxima de avanço (22):** indica a velocidade máxima de avanço configurada.
- **Indicador do Implemento Auxiliar ISO (ISOBUS) (23):** acende quando a função do implemento está ativa.

- **Indicador de Alerta do Sistema de Direção (24):** indica que ocorreu uma falha grave no sistema de direção. Nessa situação, mova o trator para uma parada imediatamente e estacione-o em um solo nivelado.
- **Indicador do Controle Inteligente Total do Equipamento (iTEC) (25):** indica que o iTEC Basic está ativo.
- **Indicador da TDP Frontal (26):** acende quando a TDP frontal está ativa. As informações da marcha da TDP acendem para a marcha da TDP ativa correspondente.
- **Indicador da TDP traseira (27):** acende quando a TDP traseira está ativa. As informações da marcha da TDP acendem para a marcha da TDP ativa correspondente.
- **Indicador do bloqueio do diferencial (28):** indica que o bloqueio do diferencial está ativo.
- **Indicador da tração dianteira (29):** indica que a tração dianteira está ativa.
- **Indicador de Automação do Trator (30):** acende quando a automação do trator está ativa.
- **Indicador do manômetro (31):** indica a pressão do ar comprimido.
  a. **Área Verde:** Indica a pressão de operação normal.
  b. **Área Vermelha:** Indique que a pressão está na extremidade mais alta. Se a pressão atingir o máximo, consulte seu concessionário John Deere.
- **Indicador de temperatura do líquido de arrefecimento do motor (32):** indica a temperatura do líquido de arrefecimento do motor de acordo com as informações a seguir.
  a. **Área Verde:** indica uma temperatura normal de operação.
  b. **Área Vermelha:** indica uma condição de superaquecimento. Nessa situação, desligue o motor. Verifique o nível de aditivo do radiador e do líquido de arrefecimento quando o motor esfriar. Também verifique se a tela do radiador não está obstruída. Verifique a tensão da correia do ventilador do motor. Se todas estas verificações não corrigirem o problema, consulte seu concessionário John Deere.
- **Indicador do nível de combustível (33):** indica a quantidade restante de combustível no tanque de combustível. Conforme o volume diminui, as barras desaparecem do display.
  a. **Área Verde:** Combustível Suficiente para a operação.
  b. **Área Vermelha:** Tanque de combustível atingindo o nível Vazio. Recomenda-se reabastecimento.
  c. **Área Vermelha Piscando:** Combustível muito baixo para operação. Reabastecimento imediato necessário. Quando o nível de combustível atinge a zona vermelha, um alarme sonoro soa uma vez.
- **Indicador do Fluido Para Escapamento de Veículos a Diesel (DEF) (34):** exibe o nível do fluido para escapamento de veículos a diesel (DEF). Cada segmento aceso representa 5% de capacidade total do tanque de DEF. Quando o tanque de DEF estiver cheio, todos os segmentos estarão acesos. Quando o nível do fluido para escapamento de veículos a diesel (DEF) está baixo, os segmentos na zona vermelha piscam. Quando o nível de DEF atinge a zona vermelha, um sinal de alarme soa uma vez. O tanque de DEF deve ser abastecido sempre que o tanque de combustível for abastecido.
- **Indicador das Luzes de Estacionamento (35):** acende quando as luzes de estacionamento estão acesas.
- **Direção de Deslocamento e Marchas Disponíveis (36):** exibe a direção ativa de deslocamento e a marcha disponível 1, 2, 3 ou 4. Exibe F se a máquina estiver em avanço e R se a máquina estiver em ré.
- **Indicador da Velocidade Definida de Deslocamento (37):** acende quando a velocidade definida de deslocamento um ou dois está ativa.
- **Indicador de Velocidade Definida de Deslocamento CommandPro (38):** acende quando a velocidade definida de deslocamento um ou dois do CommandPro está ativa.
- **Indicador de Velocidade Definida de Deslocamento Máximo do CommandPro (38):** acende quando a velocidade MÁXIMA definida de deslocamento do CommandPro está ativa.
- **Indicador de Grupos Disponíveis (39):** exibe o modo de faixa selecionado (depende do modo de faixa selecionado) e acende com o indicador de marcha atual.
- **Indicador de Grupo Atual (40):** exibe a marcha em que a máquina está e acende com o indicador de faixas disponíveis.
- **Indicador da Direção de Deslocamento (41):** o símbolo e a seta do trator acendem quando a máquina está em avanço ou ré.
- **Indicador de Neutro/Estacionamento (42):** exibe N se a máquina estiver em neutro ou P se ela estiver no modo de estacionamento.
- **Display Inferior (43):** permite que o operador verifique as informações da máquina e configure os recursos disponíveis do trator.

a3rfggt,1681300856496-54-28JUN23

Visão Geral de Todos os Menus

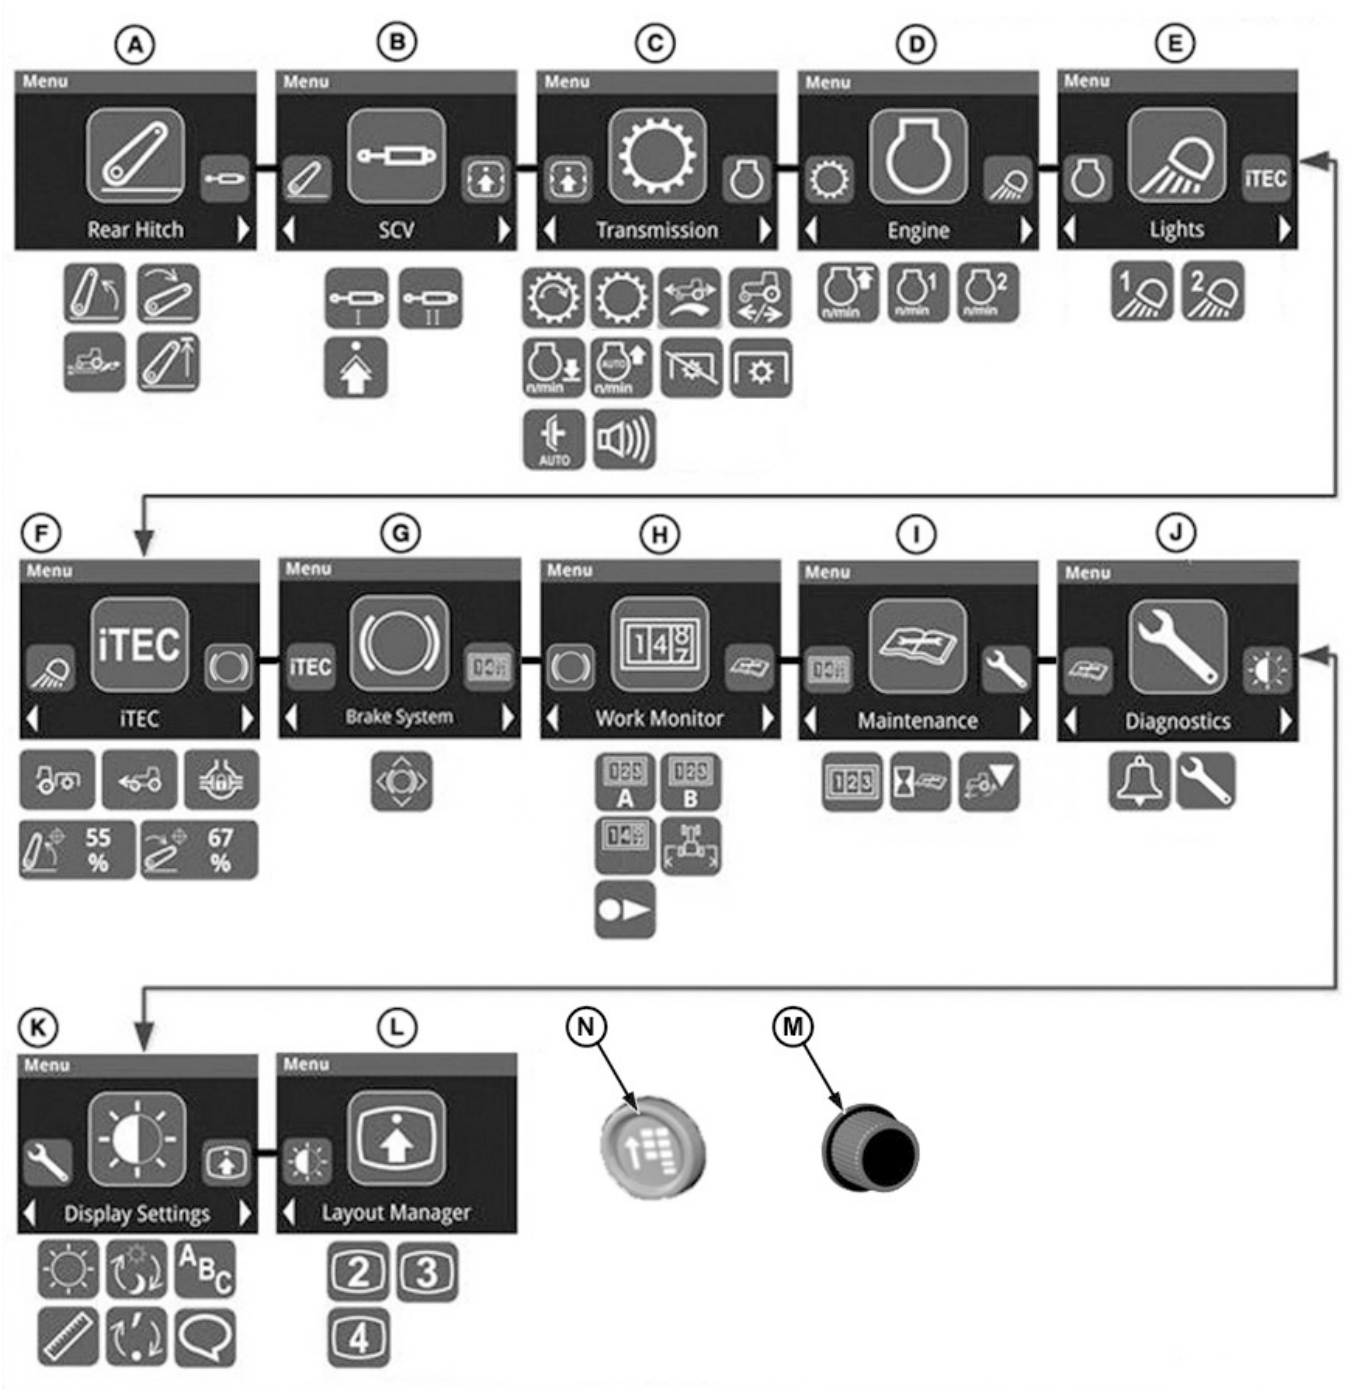

BML042777—UN—29JUN23

NOTA: Os menus mostrados aqui podem variar de acordo com a configuração da máquina.

NOTA: Para obter informações sobre como navegar entre os menus, consulte o procedimento Navegação do menu nesta seção.

Ao pressionar o botão do menu (M), o display inferior mostrará os menus disponíveis. Percorra esses menus usando o seletor (N).

Para obter informações detalhadas sobre cada menu do monitor da coluna do canto, consulte as seções deste manual relacionadas a cada recurso da máquina, de acordo com a lista a seguir

- **Menu do levante traseiro (A):** Consulte a seção Levante traseiro.
- **Menu VCR (B):** Consulte a seção Válvulas de Controle Remoto.
- **Menu da transmissão (C):** Consulte a seção

Operação da Transmissão AutoQuad ou Operação da Transmissão CommandQuad PLUS, de acordo com a sua máquina.

- **Menu do motor (D):** Consulte a seção Operação do motor.
- **Menu de luzes (E):** Consulte a seção Luzes.
- **Menu do iTEC (F):** Consulte a seção Controle Inteligente Total do Equipamento (iTEC).
- **Menu do sistema de freios (G):** Consulte a seção Operação do trator.
- **Menu do Monitor Trabalho (H):** Consulte os procedimentos relacionados a este recurso nesta seção.
- **Menu de manutenção (I):** Consulte a seção Intervalos de Manutenção e Serviço.
- **Menu de diagnósticos (J):** Consulte a seção de Códigos de diagnóstico de falha.
- **Menu de Configurações do Monitor (K):** Consulte os procedimentos relacionados a este recurso nesta seção.
- **Menu do gerenciador de layout (L):** Consulte os procedimentos relacionados a este recurso nesta seção.

a3rfggt,1681300856779-54-28JUN23

Navegação no menu

Os botões e seletores a seguir podem ser usados para controlar os recursos do monitor da coluna do canto:

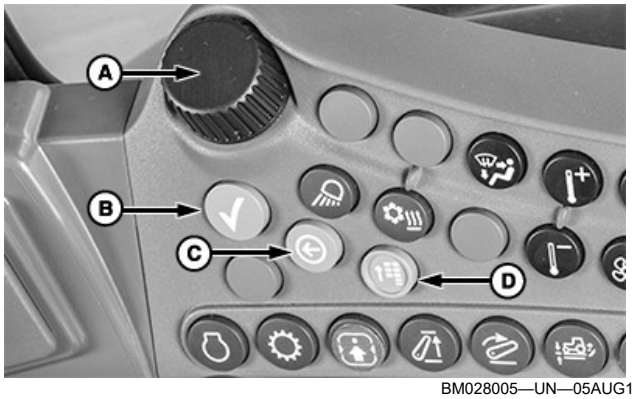

BM028005—UN—05AUG19

- **Seletor (A):** Gire-o no sentido horário ou no sentido anti-horário para navegar entre os recursos do monitor da coluna do canto.
- **Botão de confirmação (B):** Aperte este botão para acessar o recurso selecionado no monitor da coluna do canto.

NOTA: Este botão também pode ser usado para marcar as caixas de seleção e para selecionar uma ou mais opções disponíveis nos menus.

- **Botão de retorno (C):** Aperte este botão para sair da página atual e retornar ao último menu acessado.
- **Botão Menu (D):** Pressione este botão para acessar o menu principal.

KK69021,00005BE-54-28MAY19

Display de informações — Páginas de Execução

BML046925—UN—07JUL23

Páginas de Execução

As páginas de execução são exibidas no monitor inferior após a partida do motor e fornecem informações relacionadas aos dados dos sistemas da máquina.

A configuração padrão de fábrica é composta por quatro páginas de execução e cada página de execução consiste em um máximo de dois módulos de dados.

NOTA: As informações exibidas nas páginas de execução são configuráveis. Para obter detalhes, consulte Gerenciador de Layout—Páginas de execução nesta seção.

- Para alternar entre as páginas de execução disponíveis (B), gire o seletor (A) no sentido horário ou anti-horário, conforme desejado.
- A caixa destacada na área de monitor (C) indica qual página de execução é mostrada no momento.

h3ymaet,1688665718793-54-06JUL23

Configurações do monitor—Menu

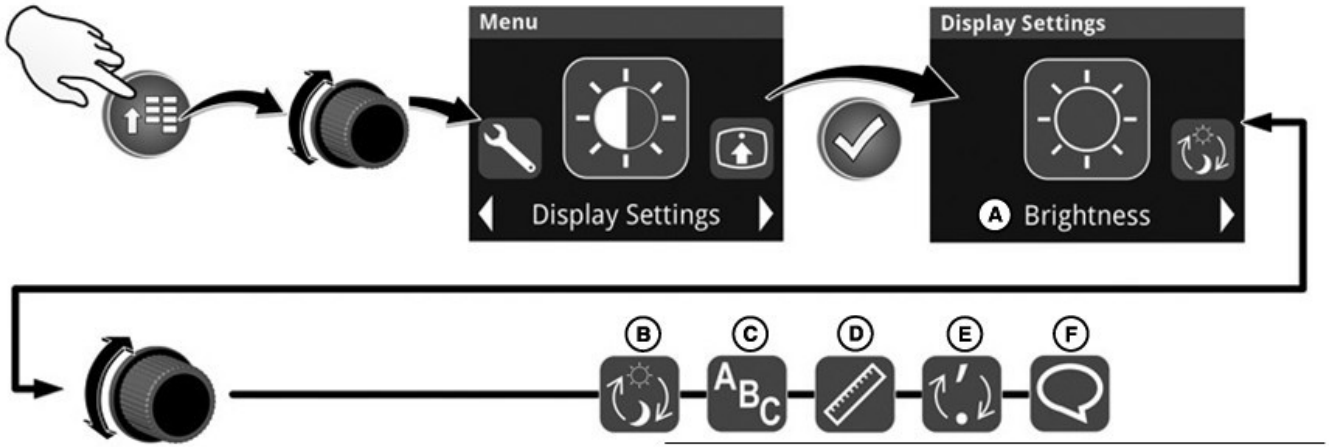

BML046924—UN—07JUL23

NOTA: Para obter informações sobre como navegar entre os menus, consulte o procedimento Navegação do menu nesta seção.

Usando o menu **Configurações do monitor**, o operador pode configurar ou acessar as seguintes informações relacionadas ao monitor:

- **Brilho (A):** Permite que o brilho do monitor seja configurado.
- **Modo do monitor (B):** Permite que o brilho do monitor seja configurado automaticamente de acordo com as predefinições disponíveis.
- **Idioma (C):** Permite que o idioma do monitor seja configurado.
- **Unidades (D):** Permite que as unidades de monitor sejam configuradas de acordo com os sistemas de medição disponíveis.
- **Formato numérico (E):** Permite alterar a configuração do formato numérico dos números mostrados.
- **Sobre (F):** Permite acessar as informações de hardware e software do monitor.

NOTA: Para obter detalhes sobre cada um dos recursos de configurações do monitor, consulte os outros procedimentos desta seção.

h3ymaet,1688665672973-54-06JUL23

Configurações do monitor—Brilho

Para ajustar o brilho do monitor, execute o seguinte procedimento:

BM028009—UN—05AUG19

1. Pressione o botão Menu (A).
2. Navegue para **Configurações do Monitor** e aperte o botão de confirmação (B).

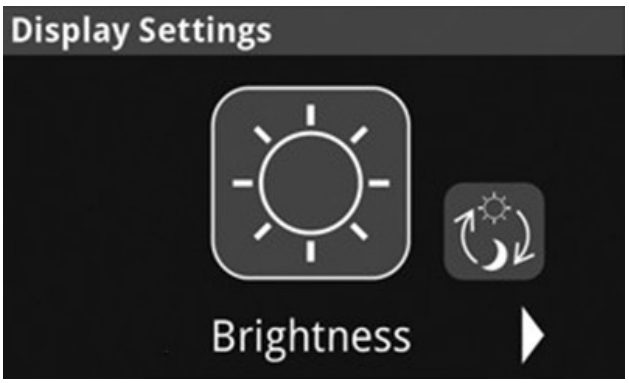

BM028008—UN—05AUG19

3. Navegue para o recurso **Brilho** e aperte o botão de confirmação (B).

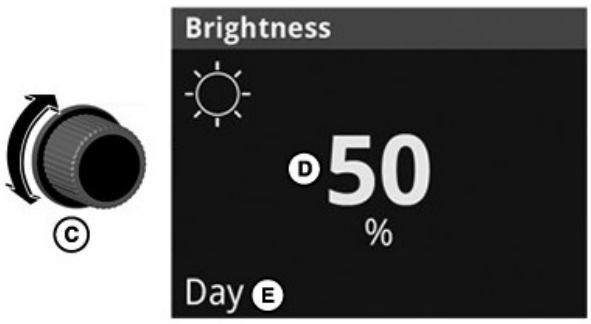

BM028010—UN—05AUG19

4. Configure a porcentagem de brilho do monitor (D) usando o seletor (C).
5. Pressione o botão de confirmação (B).

NOTA: O modo do monitor (dia ou noite) (E) mostrado na parte inferior do monitor indica qual brilho do modo monitor está sendo configurado.

NOTA: Para configurar o brilho dos outros modos de monitor, primeiro selecione o modo de monitor desejado (consulte Configurações do monitor--Modos do monitor (dia/noite) nesta seção) e, em seguida, configure a porcentagem de brilho do modo escolhido.

KK69021,00005C2-54-09AUG19

Configurações do Monitor — Modos de Exibição (Dia/Noite)

Para escolher um dos modos de monitor disponíveis, execute o seguinte procedimento:

BM028009—UN—05AUG19

1. Pressione o botão menu (A).
2. Navegue para **Configurações do Monitor** e aperte o botão de confirmação (B).

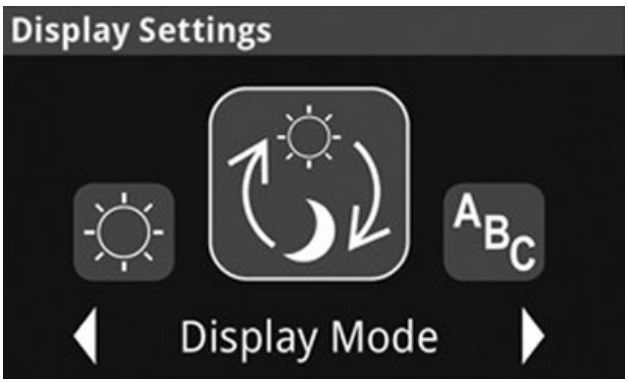

BM028011—UN—05AUG19

3. Navegue para o recurso **Modo do monitor** e aperte o botão de confirmação (B).

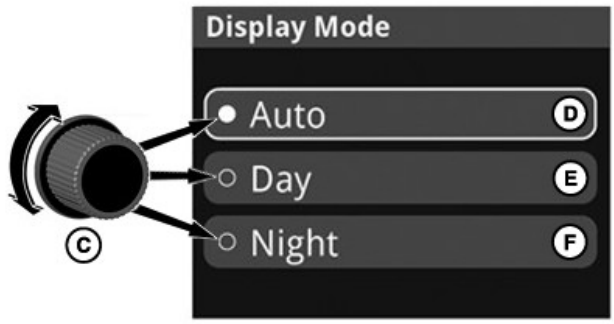

BM028012—UN—05AUG19

4. Usando o seletor (C), selecione um dos seguintes modos:
   - **Automático (D):** O brilho muda entre os modos dia e noite, pois os faróis dianteiros são ligados ou desligados.
   - **Dia (E):** O brilho configurado para o período diurno é ativado.
   - **Noite (F):** O brilho configurado para o período noturno é ativado.
5. Para configurar o brilho dos modos de monitor disponíveis, selecione o modo desejado, dia (E) ou noite (F) e configure-o através do recurso de brilho. (Consulte Configurações do Monitor - Brilho nesta seção.)

h3ymaet,1688665348806-54-06JUL23

Configurações do monitor—Idioma

BM028009—UN—05AUG19

1. Pressione o botão Menu (A).
2. Navegue para **Configurações do Monitor** e aperte o botão de confirmação (B).

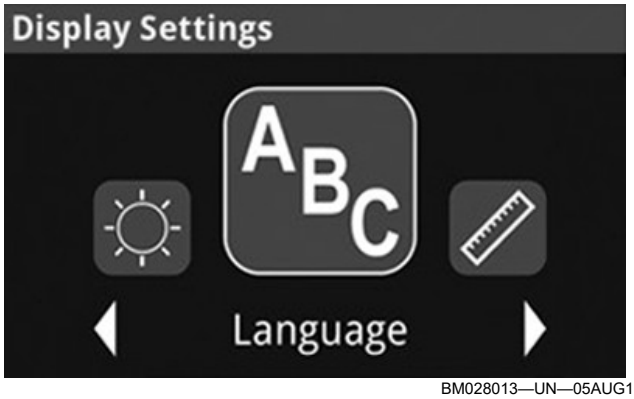

BM028013—UN—05AUG19

3. Navegue para o recurso **Idioma** e aperte o botão de confirmação (B).

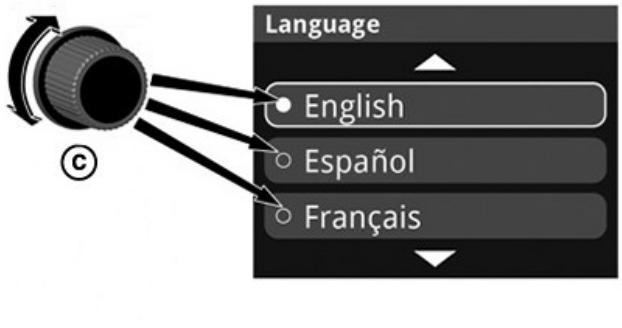

BM028014—UN—05AUG19

4. Selecione o idioma preferencial usando o seletor (C) e aperte o botão de confirmação (B).

NOTA: A imagem é somente para referência, há outros idiomas disponíveis que não estão sendo exibidos.

Se você escolher por engano um idioma que não entende, faça o seguinte:

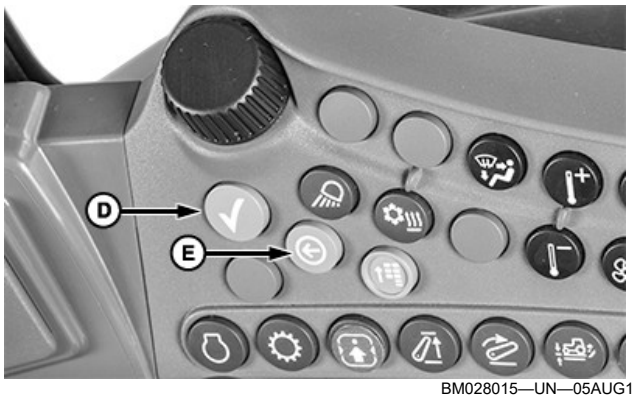

BM028015—UN—05AUG19

1. Pressione o botão de retorno (E).
2. Pressione o botão de confirmação (D).
3. Selecione a primeira entrada e, em seguida, aperte o botão de confirmação (D) novamente.

NOTA: Esse processo ativa o idioma inglês.

KK69021,00005C4-54-27MAY19

Configurações do Monitor — Unidades

BM028009—UN—05AUG19

1. Pressione o botão menu (A).
2. Navegue para **Configurações do Monitor** e aperte o botão de confirmação (B).

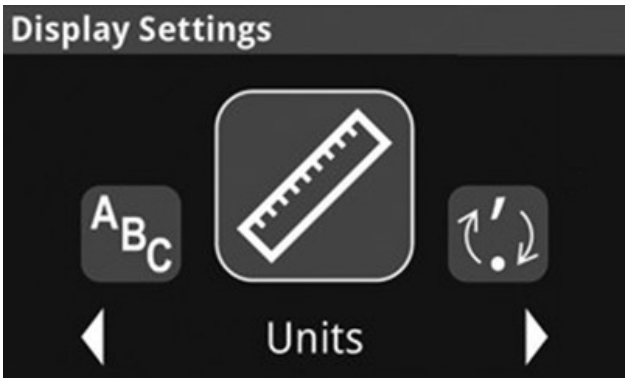

BM028017—UN—05AUG19

3. Navegue para o recurso **Unidades** e aperte o botão de confirmação (B).

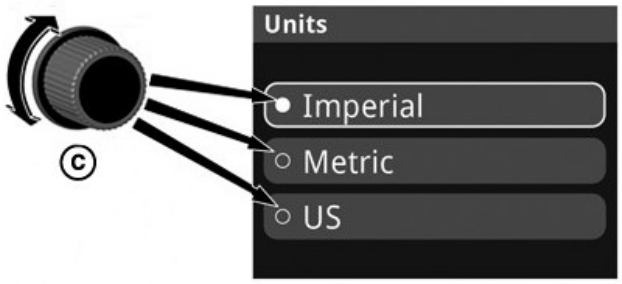

BM028016—UN—05AUG19

4. Selecione a unidade preferida usando o seletor (C) e aperte o botão de confirmação (B).

*NOTA: A escolha de um sistema de unidades tem influência sobre os cálculos dos dados de trabalho em campo no monitor trabalho. Diferenças entre os fatores de conversão dos sistemas **Imperial** e **US** podem levar a decisões erradas dos dados de trabalho de campo no monitor.*

h3ymaet,1688665275166-54-06JUL23

Configurações do Monitor—Formato Numérico

BM028009—UN—05AUG19

1. Pressione o botão Menu (A).
2. Navegue para **Configurações do Monitor** e aperte o botão de confirmação (B).

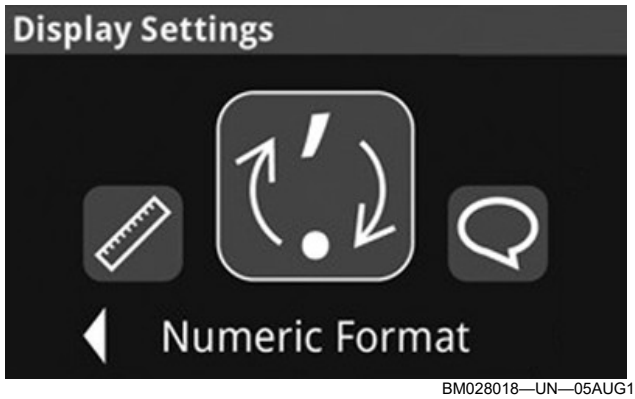

BM028018—UN—05AUG19

3. Navegue para o recurso **Formato numérico** e aperte o botão de confirmação (B).

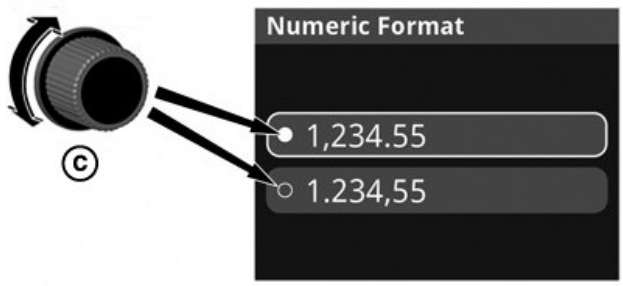

BM028019—UN—05AUG19

4. Selecione o formato numérico preferido usando o seletor (C) e aperte o botão de confirmação (B).

KK69021,00005C6-54-27MAY19

Configurações do Monitor—Sobre

BM028009—UN—05AUG19

1. Pressione o botão Menu (A).
2. Navegue para **Configurações do Monitor** e aperte o botão de confirmação (B).

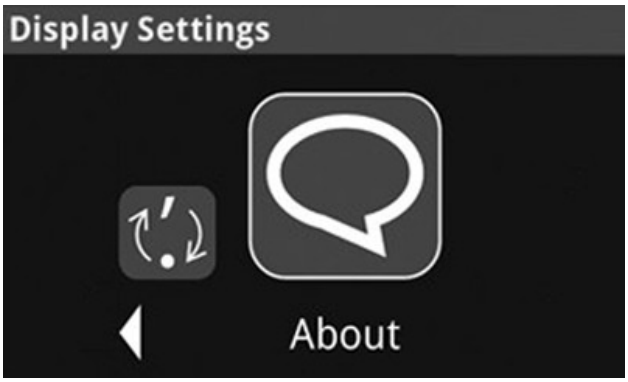

BM028020—UN—05AUG19

3. Navegue para o recurso **Sobre** e aperte o botão de confirmação (B).

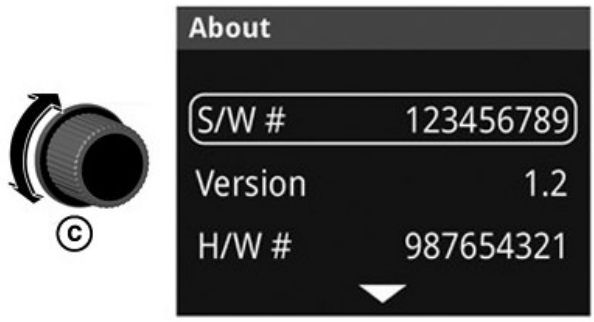

BM028021—UN—05AUG19

4. Usando o seletor (C), navegue entre as informações disponíveis na tela.

As seguintes informações são mostradas no monitor da coluna do canto:

- **S/W#** - Número da peça do software
- **Edição** - Edição do software
- **H/W#** - Número da peça do hardware
- **Número de Série do Hardware**

KK69021,00005C7-54-27MAY19

Monitor de Trabalho—Menu

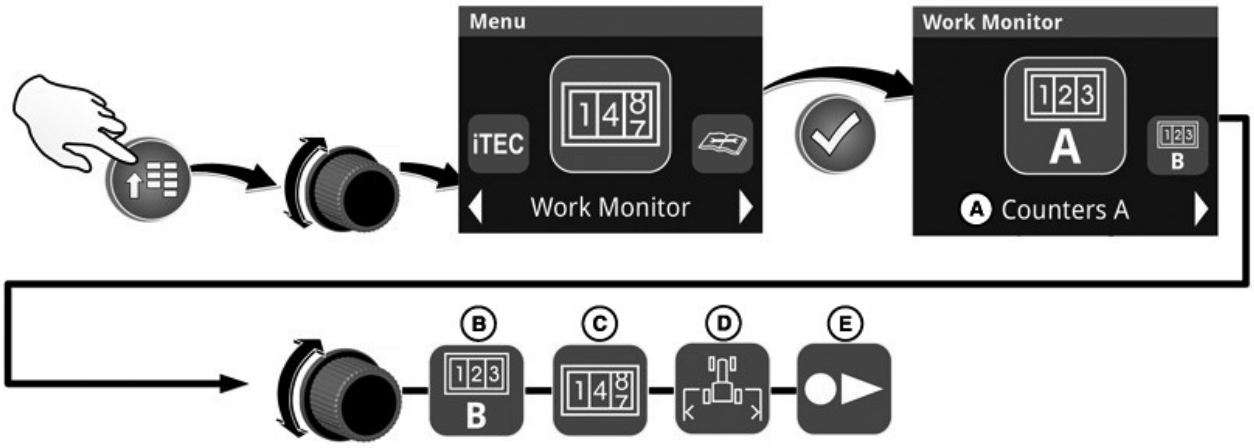

BM028022—UN—05AUG19

NOTA: Para obter informações sobre como navegar entre os menus, consulte o procedimento Navegação do menu nesta seção.

Usando o menu **Monitor de Trabalho**, o operador pode configurar ou acessar as seguintes informações relacionadas ao monitor:

- **Contadores A (A):** Permite que o operador salve os dados de trabalho de campo do monitor de trabalhos.
- **Contadores B (B):** Permite que o operador salve os dados de trabalho de campo do monitor de trabalhos.
- **Leituras (C):** Mostra todos os dados atualmente lidos da máquina.
- **Largura do implemento (D):** Permite a configuração da largura de trabalho do implemento.

NOTA: A configuração da largura do implemento é importante para o cálculo da área trabalhada.

- **Disparo de Gravação (E):** Permite que o operador determine o evento de partida para registrar os dados de trabalho de campo relacionados aos recursos da máquina.

NOTA: Para obter detalhes sobre cada um dos recursos de configurações do monitor, consulte os outros procedimentos desta seção.

KK69021,00005C8-54-09AUG19

Monitor de Trabalho—Contadores A e B

NOTA: Este procedimento mostra somente imagens relacionadas recurso contadores A como um exemplo. O recurso contadores B é similar.

Dois contadores estão disponíveis para salvar os dados de trabalho em campo do monitor de trabalho. Os dados coletados podem ser usados para estatísticas e cálculos. Se somente os dados do trabalho seguinte devem ser documentados, restaure o contador para ZERO primeiro.

NOTA: Os dados exibidos nos contadores de A e B são baseados em cálculos que dependem do recurso de disparo de gravação. (Consulte Monitor de Trabalho-Disparo de gravação nesta seção.)

*NOTA: Certifique-se de que o sistema de unidades correto seja selecionado. Diferenças entre os fatores de conversão dos sistemas **Imperial** e **US** podem levar a decisões erradas dos dados de trabalho de campo no monitor. (Consulte Configurações do monitor-Unidades nesta seção.)*

BM028023—UN—05AUG19

1. Pressione o botão Menu (A).
2. Navegue para **Monitor de Trabalho** e aperte o botão de confirmação (B).

BM028024—UN—05AUG19

3. Navegue para o recurso **Contadores A** e aperte o botão de confirmação (B).

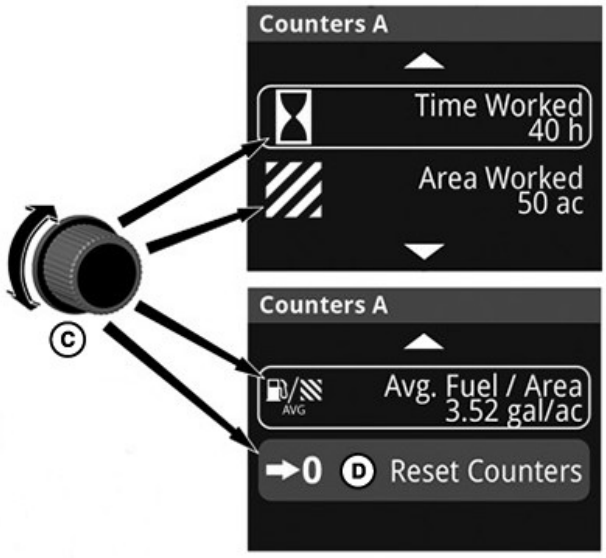

BM028025—UN—05AUG19

4. Verifique os contadores disponíveis, conforme desejado.

NOTA: Use o seletor (C) para navegar entre as informações disponíveis.

NOTA: Para entender os contadores disponíveis, verifique a imagem no fim deste procedimento.

5. Para restaurar os dados para ZERO, selecione **Restaurar contadores** (D) e aperte o botão de confirmação (B).

Os seguintes dados de trabalho de campo estão disponíveis nos contadores A e B:

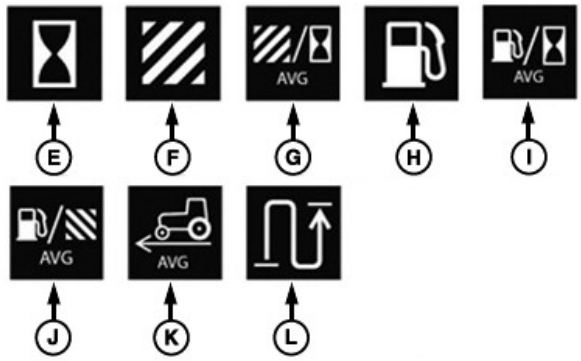

BM028026—UN—05AUG19

Contadores disponíveis

- **Tempo decorrido desde o início da gravação (E)**
- **Área trabalhada (F)**
- **Área trabalhada média (área por hora) (G)**
- **Quantidade de Combustível Usada (H)**
- **Uso Médio de Combustível por Hora (I)**
- **Uso Médio de Combustível por Área Trabalhada (J)**
- **Velocidade de Deslocamento Média (K)**
- **Distância Percorrida (L)**

KK69021,00005C9-54-31MAY19

Monitor de Trabalho—Leituras

Todos os dados da máquina atualmente lidos são exibidos no menu **Leituras**. Configurações não são permitidas.

BM028023—UN—05AUG19

1. Pressione o botão Menu (A).
2. Navegue para **Monitor de Trabalho** e aperte o botão de confirmação (B).

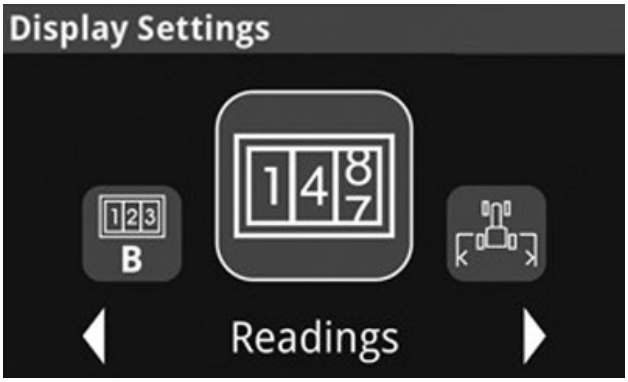

BM028027—UN—05AUG19

3. Navegue para o recurso **Leituras** e aperte o botão de confirmação (B).

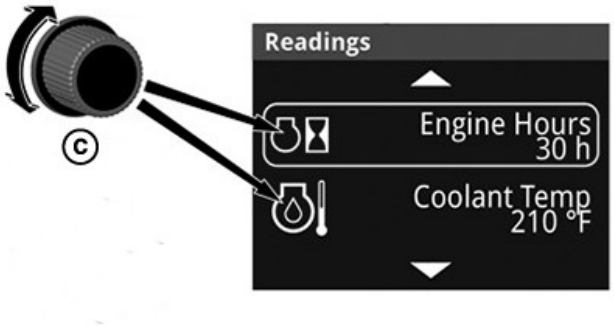

BM028028—UN—05AUG19

4. Verifique as leituras disponíveis, conforme desejado.

NOTA: Use o seletor (C) para navegar entre as informações disponíveis.

NOTA: Para entender as leituras disponíveis, verifique a imagem no fim deste procedimento.

As seguintes leituras do sistema estão disponíveis no recurso **Leituras**:

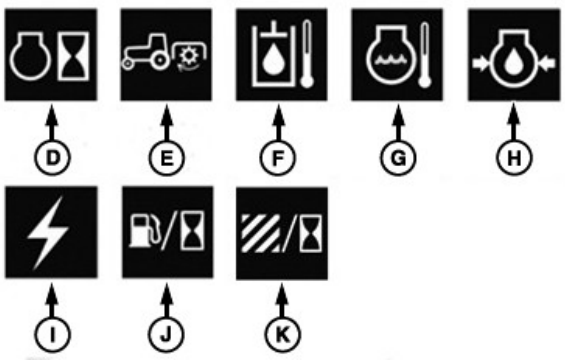

BM028029—UN—05AUG19

Leituras disponíveis

- **Horas de operação (D)**
- **Velocidade da tomada de potência (TDP) traseira (E)**
- **Temperatura do óleo hidráulico (F)**
- **Temperatura do líquido de arrefecimento do motor (G)**
- **Pressão do óleo do motor (H)**
- **Tensão do sistema (I)**
- **Uso de combustível por hora (J)**
- **Área por hora (K)**

KK69021,00005CA-54-31MAY19

Monitor de Trabalho—Largura do implemento

O menu **Largura do implemento** é usado para definir a largura de trabalho do implemento. Entre outras coisas, o valor da largura de trabalho é importante para o cálculo da área trabalhada.

BM028023—UN—05AUG19

1. Pressione o botão Menu (A).
2. Navegue para **Monitor de Trabalho** e aperte o botão de confirmação (B).

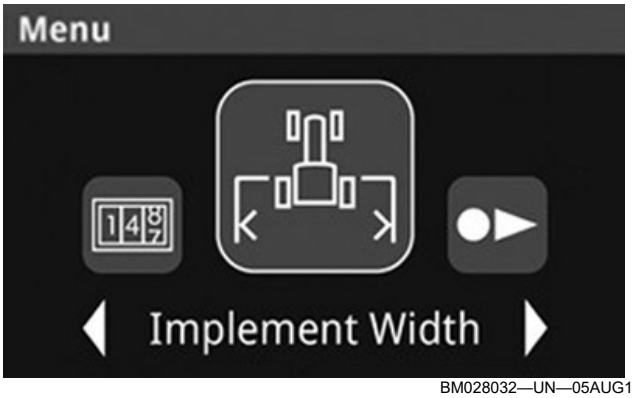

BM028032—UN—05AUG19

3. Navegue para o recurso **Largura do implemento** e aperte o botão de confirmação (B).

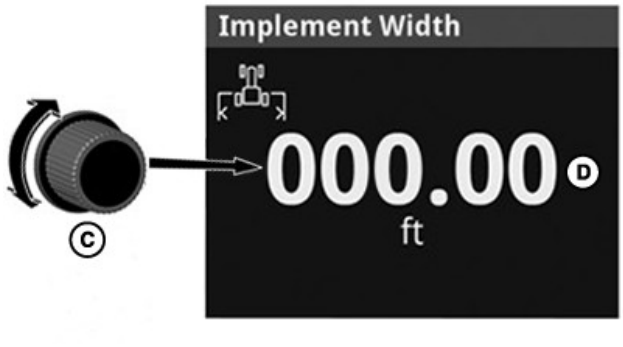

BM028030—UN—05AUG19

4. Use o seletor (C) para configurar a largura do implemento (D).

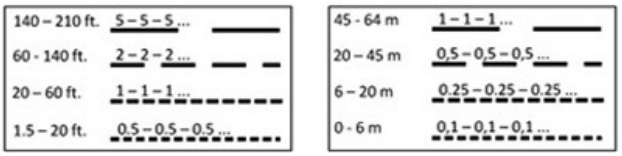

BM028031—UN—05AUG19

Precisão

NOTA: A precisão deste ajuste depende da largura de trabalho. Exemplo: Com uma largura de trabalho de 6—20 m (20—60 ft), a precisão da entrada é de 0,25 m (1 ft). Consulte a imagem acima para obter faixas de ajuste adicionais.

KK69021,00005CB-54-27MAY19

Monitor Trabalho—Disparador de Gravação

O recurso **Disparo de gravação** determina o evento inicial para a gravação dos dados de trabalho em campo do monitor de trabalho. Isso permite que o operador calcule os dados de trabalho em campo coletados somente durante o tempo produtivo.

NOTA: Os dados exibidos nos contadores de A e B são baseados em cálculos que dependem do disparo de gravação. (Consulte Monitor de Trabalho—Contadores A e B nesta seção.)

BM028023—UN—05AUG19

1. Pressione o botão menu (A).
2. Navegue para **Monitor de Trabalho** e aperte o botão de confirmação (B).

BM028033—UN—05AUG19

3. Navegue para o recurso **Disparo de gravação** e aperte o botão de confirmação (B).

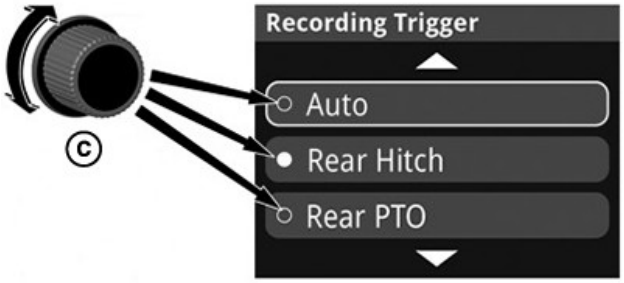

BM028034—UN—05AUG19

4. Usando o seletor (C), escolha uma opção na qual a coleta dos dados de trabalho em campo deve iniciar e pressione o botão de confirmação (B).

   As seguintes opções são mostradas:

   - **Manual**—A coleta de dados começa quando o botão de confirmação (B) é pressionado por um curto período.[1]
   - **Auto**—A coleta de dados começa quando a tomada de potência traseira (TDP) é ligada ou quando o levante traseiro abaixa para menos de 85% do limite superior configurado.
   - **TDP traseira**—A coleta de dados começa quando a tomada de potência traseira (TDP) é ligada.
   - **Levante traseiro**—A coleta de dados começa quando o levante traseiro cai para menos de 85% do limite superior configurado.
   - **TDP Frontal**—Não disponível.
   - **Interruptor do Implemento**—Não disponível.

[1] *Só funciona se nenhum menu estiver ativo no momento.*

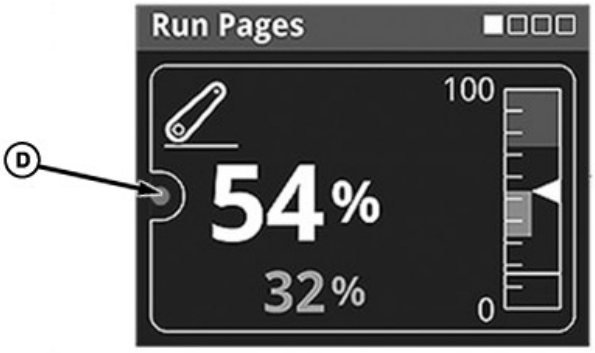

BM028035—UN—05AUG19

NOTA: Um indicador da coleta de dados ativa é um ponto iluminado (D) no lado esquerdo do monitor inferior.

h3ymaet,1688665208611-54-06JUL23

Diagnóstico — Códigos de Falha

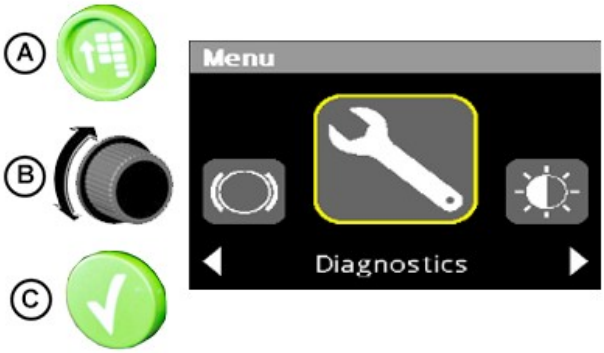

BML046926—UN—07JUL23

1. Pressione o botão menu (A).
2. Navegue até a página de diagnóstico com o seletor (B) e pressione o botão de confirmação (C).

BML046927—UN—07JUL23

3. Selecione a página de códigos de falha com o botão de confirmação (C).
4. Selecione o código de falha ou o menu desejado:

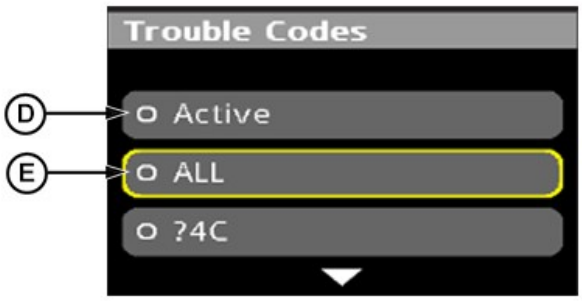

BML046928—UN—07JUL23

NOTA: Use o seletor (B) para navegar pelos menus e códigos de falha.

Ativo (D): acesse os códigos de falha ativos da máquina.

Todos (E): acesse todos os códigos de falha da máquina.

h3ymaet,1688751715814-54-07JUL23

Diagnósticos — Endereços

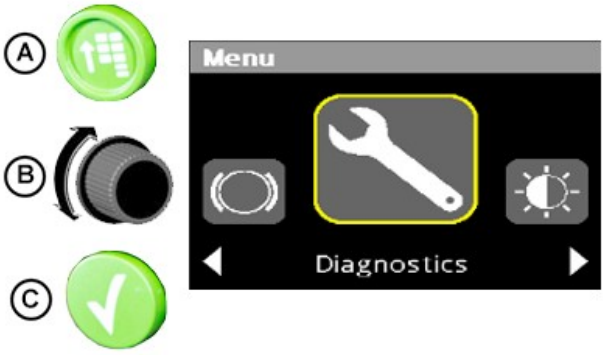

BML046926—UN—07JUL23

1. Pressione o botão menu (A).
2. Navegue até a página de diagnóstico com o seletor (B) e pressione o botão de confirmação (C).

BML046929—UN—07JUL23

3. Selecione a página de endereços com o botão de confirmação (C).

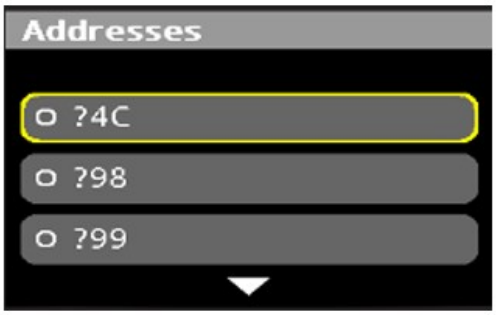

BML046930—UN—07JUL23

4. Selecione os endereços desejados.

h3ymaet,1688757528084-54-07JUL23

Gerenciador de Layout—Configurações

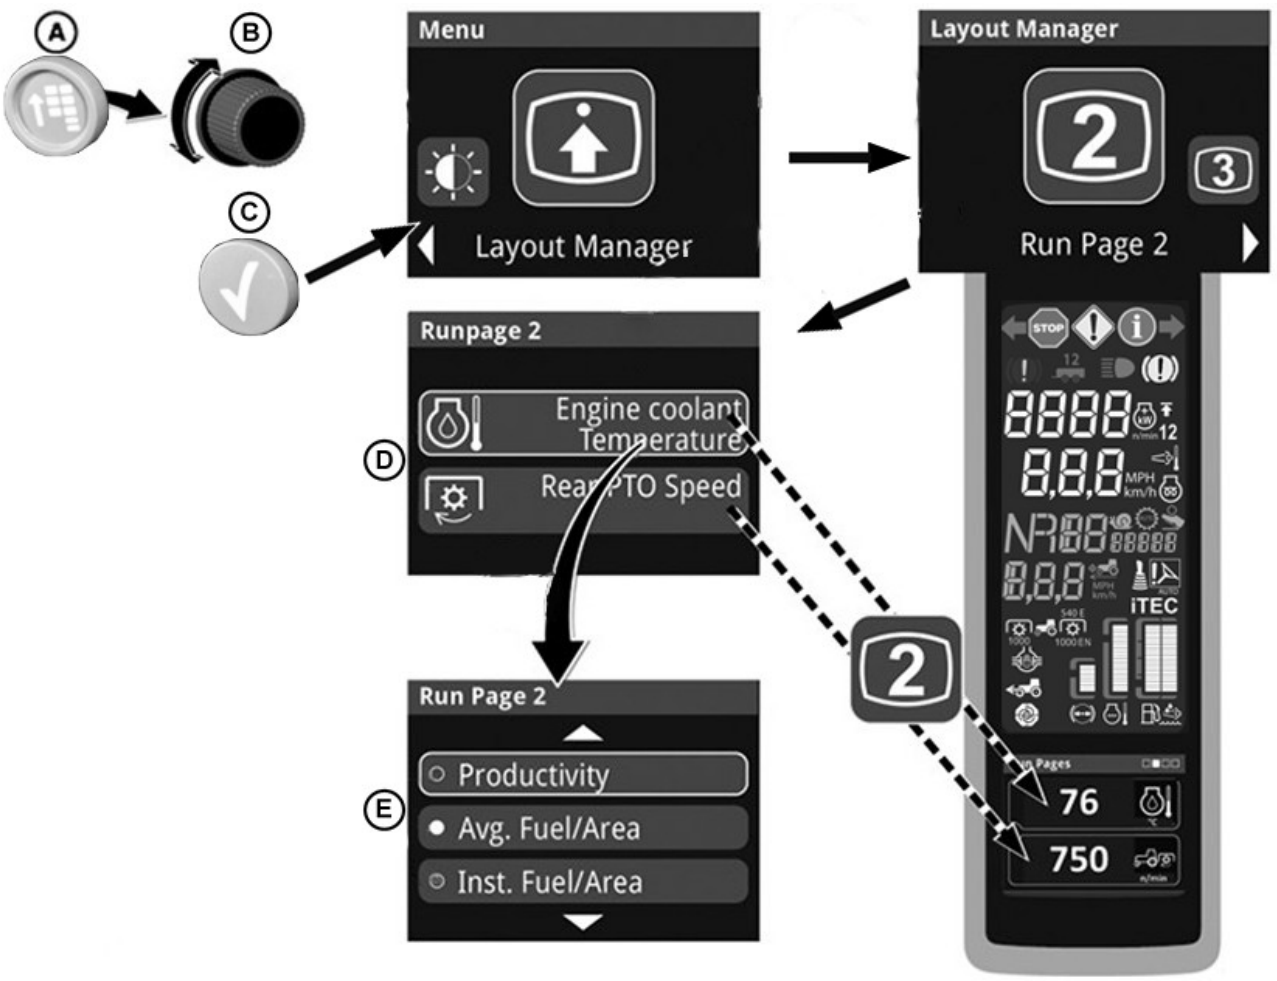

BML046923—UN—07JUL23

As páginas de execução são exibidas no monitor da coluna do canto após a partida do motor. Cada página de execução consiste em um máximo de dois módulos da página de execução e a configuração padrão de fábrica padrão é composta por quatro páginas de execução diferentes.

É possível configurar o conteúdo das páginas de execução de duas maneiras diferentes. Para fazer isso, execute os seguintes procedimentos:

Acesso do Gerenciador de Layout pelo Menu principal

1. Pressione o botão menu (A).
2. Navegue para **Gerenciador de Layout** e pressione o botão de confirmação (C).
3. Selecione uma das páginas de execução disponíveis. (**Página de execução 2**, neste exemplo.)

*NOTA: A primeira página (D) do recurso **Página de Execução** selecionado indica a configuração atual que é mostrada no monitor da coluna do canto, na respectiva página de execução. (Consulte as linhas tracejadas na imagem.)*

4. Usando o seletor (B), escolha a entrada que deve ser alterada na página de execução atual e, em seguida, pressione o botão de confirmação (C). Uma lista (E) com as informações disponíveis a serem inseridas no módulo de página de execução é exibida.

*NOTA: Para obter detalhes sobre as informações disponíveis que podem ser exibidas nas páginas de execução, verifique os **Módulos da Página de Execução Disponíveis** no fim deste procedimento.*

5. Selecione uma nova função na lista (D) e, em seguida, aperte o botão de confirmação.

NOTA: Fazer isso substitui o módulo da página de execução anterior.

Acesso ao Gerenciador de layout através das páginas de execução

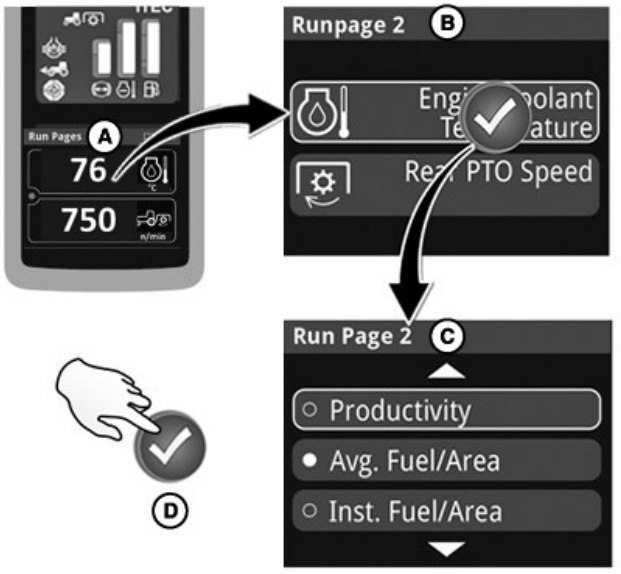

BM028037—UN—05AUG19

A página de execução exibida atualmente (A) no monitor da coluna do canto pode ser configurada ao pressionar o botão de confirmação (D).

1. Selecione a página de execução desejada (A) e, em seguida, aperte o botão de confirmação (D).

*NOTA: A primeira página (B) da **Página de execução** selecionada indica a configuração atual dela.*

2. Selecione a entrada que deve ser alterada da página de execução atual e, em seguida, aperte o botão de confirmação (D). Uma lista (C) com as informações disponíveis a serem inseridas no módulo da página de execução é exibida.

*NOTA: Para obter detalhes sobre as informações disponíveis que podem ser exibidas na página de execução selecionada, verifique os **Módulos da página de execução disponíveis** no fim deste procedimento.*

3. Selecione uma nova função na lista (C) e, em seguida, aperte o botão de confirmação (D).

NOTA: Fazer isso substitui o módulo da página de execução anterior.

Módulos de Página de Execução Disponíveis

Os seguintes módulos da página de execução estão disponíveis:

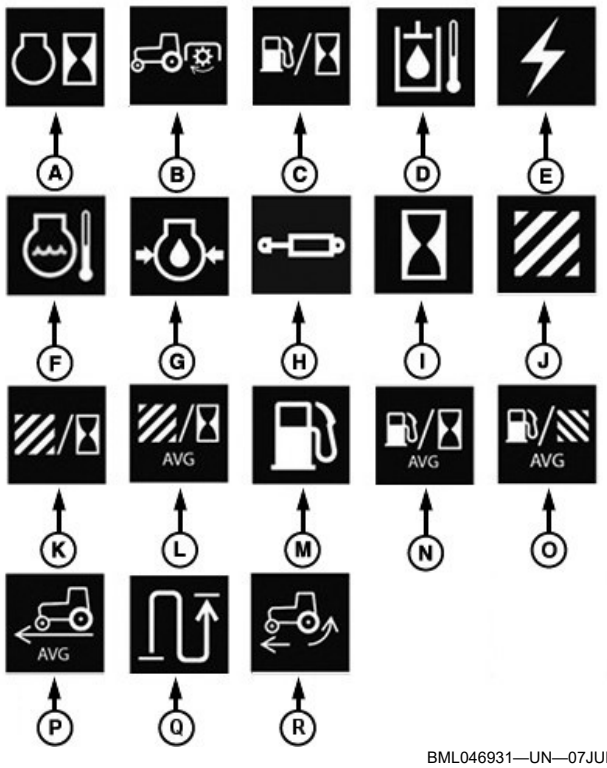

BML046931—UN—07JUL23

- **Horas do motor (A)**
- **Velocidade da tomada de potência (TDP) traseira (B)**
- **Uso de combustível por hora (C)**
- **Temperatura do óleo hidráulico (D)**
- **Tensão do sistema (E)**
- **Temperatura do líquido de arrefecimento do motor (F)**
- **Pressão do óleo do motor (G)**
- **Status da VCR (H)**
- **Tempo trabalhado (I)**
- **Área trabalhada (J)**
- **Área trabalhada por hora (K)**
- **Área trabalhada por hora (média) (L)**
- **Combustível usado (M)**
- **Combustível por hora (média) (N)**
- **Combustível por Área (Média) (O)**
- **Velocidade Média de Trabalho (P)**
- **Distância Percorrida (Q)**
- **Patinagem das rodas (R)**
- **Velocidade do radar (não mostrada)**

NOTA: Os módulos da página de execução disponíveis podem variar de acordo com a configuração da máquina.

h3ymaet,1688660653407-54-07JUL23

Calibração da Patinagem — Monitor da Coluna do Canto

NOTA: Este recurso só está disponível para tratores que podem receber e processar um sinal de GPS.

Para calibrar a patinagem das rodas do trator, execute o seguinte procedimento:

BM028239—UN—05AUG19

1. Pressione o botão menu (A).
2. Navegue até **Manutenção** e aperte o botão de confirmação (B).

BM028245—UN—05AUG19

3. Navegue para a **Calibração da Patinagem** e aperte o botão de confirmação (B).

BM028246—UN—05AUG19

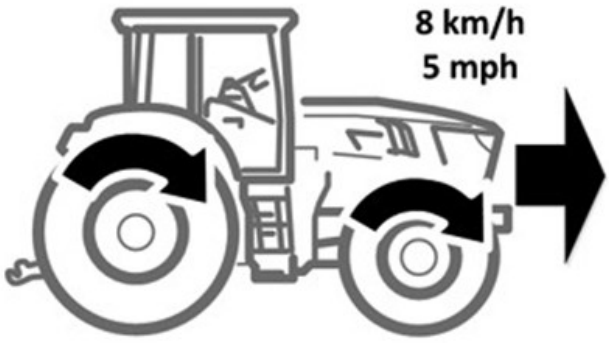

BM028248—UN—05AUG19

4. Dirija o trator a 8 km / h (5 mph) em linha reta e evite a patinagem das rodas. Para iniciar a calibração, aperte o botão de confirmação (B).

CUIDADO: Evite ferimentos e danos materiais devido à falta de cuidado no trânsito.

Durante a calibração, o risco para outras pessoas deve ser evitado. Se necessário pela situação, aborte a calibração imediatamente.

Execute a calibração da patinagem das rodas em uma área externa restrita.

BM028247—UN—05AUG19

5. A calibração está em execução.

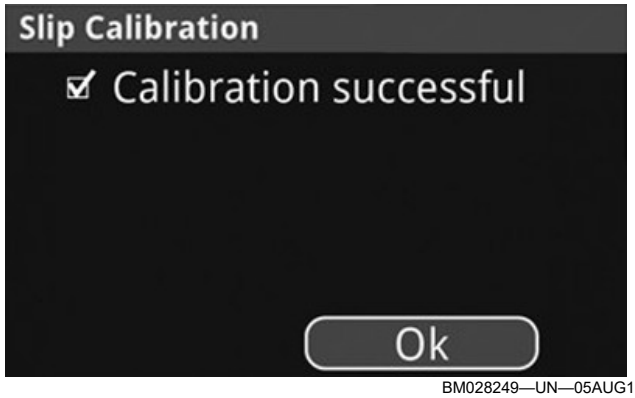

BM028249—UN—05AUG19

6. Após a calibração ser concluída, uma mensagem pronta aparece. Pressione o botão de confirmação (B).

h3ymaet,1688660567447-54-06JUL23

Navegação no CommandCenter de 5ª Geração

NOTA: As imagens servem para referência e podem ser diferentes conforme a configuração do trator ou ajustes do operador. Conforme o operador navega pelo CommandCenter, mais informações são apresentadas, permitindo o ajuste fino das funções do trator pelo operador.

BML036416—UN—19APR23

CommandCenter e CommandARM

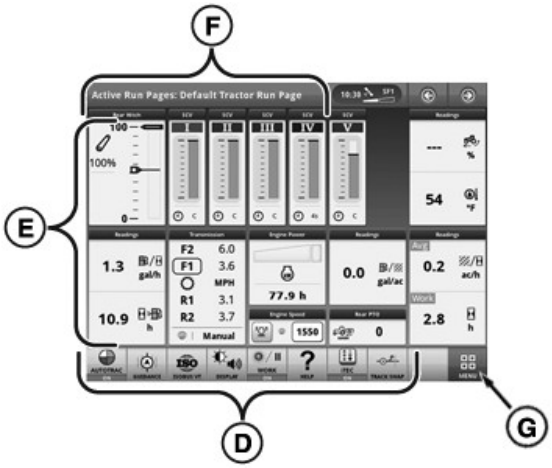

RXA0137128—UN—19NOV13

Página de Execução

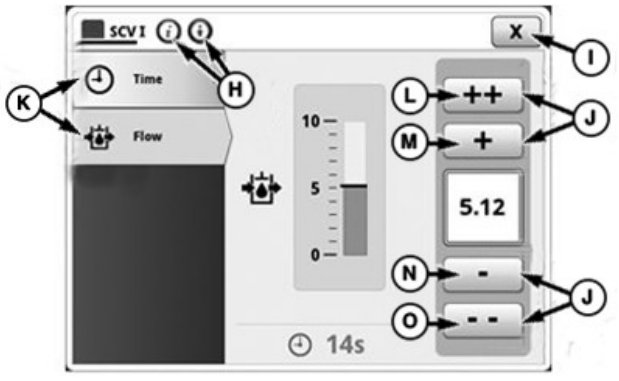

BML036479—UN—29APR23

Funções do Módulo

Páginas de Navegação do CommandCenter

Use os botões ou ícones do CommandCenter com Tela Sensível ao toque para selecionar. Para caixas de entrada, use o teclado ou selecione a caixa de entrada e rode o indicador de ajuste (C) até o valor desejado. Uma caixa destacada em amarelo aparece em volta da caixa de entrada selecionada e indica que o indicador de ajuste está ativo.

A — CommandCenter: anexado ao CommandARM permite ao operador visualizar as páginas selecionadas necessárias à operação do trator. O monitor tem tela de toque, permitindo ao operador tocar nas opções na tela para navegar pelas páginas e acessar as funções do trator.

B — CommandARM: tem botões, roda de velocidade, interruptores e atalhos para o operador gerenciar as funções do trator ou do implemento.

C — Botão Seletor de Ajuste/Fechar Janela: permite ao operador alterar os valores nas caixas de entrada. Girar o indicador de ajuste no sentido horário aumenta os valores na caixa de entrada. Girar o botão de ajuste no sentido anti-horário reduz os valores na caixa de entrada. Pressione o botão uma vez para fechar a janela. Pressione e segure para fechar todas as janelas abertas.

D — Botões/Teclas de Atalho: permitem ao operador acessar funções específicas sem passar pelo menu do CommandCenter.

E — Módulos de Página de Execução: permitem acesso rápido a funções.

F — Barra de Título: selecione em qualquer página de execução para barra de rolagem mudar para página de execução.

G — Menu: lista todos os aplicativos instalados no monitor e na máquina. Selecione as abas do lado esquerdo para visualizar diferentes grupos de aplicativos.

H — Botões de Ajuda/Configurações Avançadas: pressione a barra de títulos, enquanto na aplicação, para visualizar a ajuda ou mudar os ajustes para a página corrente quando disponível.

I — Botão Fechar: pressione para fechar a página corrente.

J — Botões de Aumento/Redução de Valores: use para mudar o valor nas caixas de entrada. Use os botões (L) e (O) para fazer alterações incrementais maiores ao ajustar o valor, em vez de tocar no botão (M) ou (N). Para áreas que exigem ajustes mais precisos, só os botões (M) e (N) estão disponíveis.

K — Abas: permitem ao operador mudar para um tópico de seção diferente.

a3rfggt,1681299702495-54-12MAY23

Teclas de Atalho

Os botões de atalho da barra de navegação do CommandCenter Geração 5 permitem ao operador acesso direto a aplicações específicas.

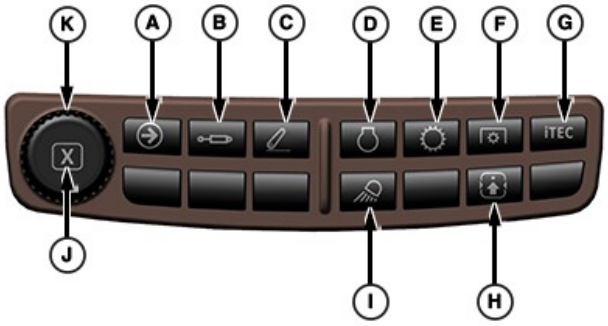

BML036417—UN—19APR23

Barra de Navegação do CommandCenter Geração 5

A—Próxima Página de Execução
B—Válvula de Controle Remoto (VCR)
C—Levante Traseiro
D—Motor
E—Transmissão
F—Tomada de Potência (TDP)
G—Controle Inteligente Total do Equipamento (iTEC)
H—Configuração de Controles
I—Luzes
J—Botão Fechar
K—Indicador de Ajuste

NOTA: Se o CommandCenter não estiver respondendo, reinicie pressionando o botão (A) Próxima Página de Execução e o botão abaixo (sem ícone) por cinco segundos. Se a restauração do CommandCenter não resolver o problema, consulte seu concessionário John Deere.

a3rfggt,1681299702408-54-18MAY23

Ligar e Desligar o Monitor

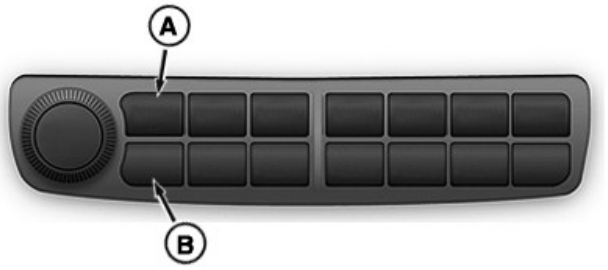

RXA0148512—UN—25JUN15

Barra de Navegação

A—Botão Superior
B—Botão de Descida

O display CommandCenter da Geração 5 liga e desliga com o interruptor de partida do trator.

- A **inicialização a quente** ocorrerá quando o display do CommandCenter tiver funcionado nas últimas 24 horas. O display fica em hibernação por esse tempo. O monitor se energiza rapidamente (aproximadamente 10 segundos).
- A **inicialização total (a "frio")** ocorre se o monitor não foi operado nas últimas 24 horas ou mais, ou se a alimentação não comutada foi desconectada. Durante esse período, o monitor é completamente desligado para poupar a bateria. A energização seguinte durará aproximadamente 60 segundos.

NOTA: Após desligar o motor, evite ligar novamente o interruptor de partida até que a tela do display se apague completamente.

- **Restauração Forçada** é necessária quando o display não responde por mais de alguns minutos sob condições operacionais normais.

  Execute a restauração forçada pressionando os botões superior e inferior à extrema esquerda (A e B), da barra de navegação, simultaneamente por 5 segundos. Se o display não restaurar, puxe o fusível 9 localizado no painel de fusíveis da central de carga e reinstale após 5 segundos. Para mais informações sobre o painel da caixa de fusíveis, consulte Acessar a Fusíveis na Central de Carga na seção Manutenção Elétrica deste Manual do operador. Se o problema persistir, consulte seu concessionário John Deere.

a3rfggt,1681299702230-54-18MAY23

Limpeza do Monitor CommandCenter

IMPORTANTE: Sempre limpe a tela do monitor com a energia desligada. A limpeza da tela durante a operação pode resultar em seleção não intencional de teclas.

Para limpar o monitor, desligue a energia e limpe a tela com um pano macio umedecido com limpador que não seja à base de amônia, como o limpador multiuso ou para vidros da John Deere.

tx8nn6g,1662666721270-54-08SEP22

Luzes

Identificação das Luzes

BML036418—UN—03MAY23

A—Luzes Direcionais Dianteiras e Pisca-alertas
B—Faróis de Campo na Dianteira do Teto
C—Luzes de Trabalho da Linha Central da Cabine
D—Luzes de Trabalho do Canto
E—Faróis Altos
F—Farol Baixo Direito
G—Farol Baixo Esquerdo
H—Luzes de Trabalho Internas
I—Giroflex
J—Luzes de Trabalho Laterais
K—Luzes de Trabalho Traseiras do Teto
L—Luzes de Trabalho do Para-lama Traseiro
M—Luzes Direcionais Traseiras e Pisca-alertas
N—Luzes de Freio e Luzes de Posição
O—Luz de Marcha à Ré

a3rfggt,1681300993399-54-03MAY23

Interruptor das Luzes

IMPORTANTE: Quando o motor é desligado, os faróis dianteiros permanecem acesos e não são desligados automaticamente. Se o motor for ficar parado por um longo período, desligue os faróis dianteiros.

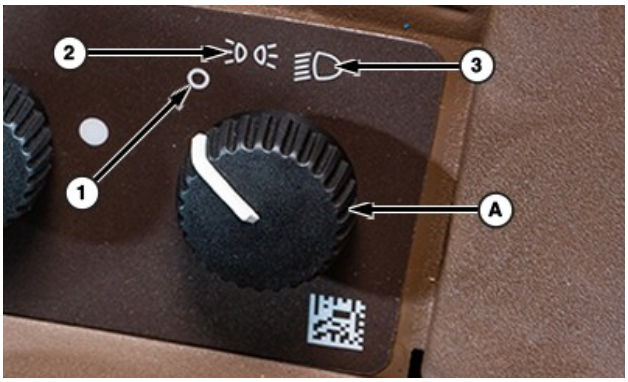

BML036482—UN—02MAY23

O interruptor das luzes (A) tem três posições que são independentes da posição da chave de partida:

Posição DESLIGADO (1): Desliga toda a iluminação externa, exceto os pisca-alertas (se o botão do pisca--alerta estiver ligado).

Luzes de Posição (2): Acende as luzes de freio e de posição.

Faróis dianteiros (3): Acende os faróis altos.

BML036420—UN—24APR23

Para usar as funções relacionadas à luz baixa e farol alto, é necessário usar a alavanca do pisca direcional (B). A alavanca do pisca direcional (B) pode ser usada de três maneiras, conforme mostrado:

▲ — **Pisca do Farol Dianteiro:** Puxe a alavanca do pisca direcional (B) em direção ao volante e libere-a.

• — **Faróis baixos:** Deixe a alavanca do pisca direcional (B) na posição central.

▼ — **Faróis altos:** Empurre a luz direcional sempre (B) afastando-a do volante e engate-a.

BM027912—UN—08AUG19

NOTA: O indicador de farol alto (C) acende no monitor da coluna do canto quando os faróis altos estão acesos.

a3rfggt,1681987127826-54-03MAY23

Recurso Automático de Proteção da Bateria

Para evitar descarga da bateria se as luzes forem deixadas acesas acidentalmente após o motor ser desligado e a chave de partida ser removida, o sistema elétrico inicia automaticamente a seguinte sequência:

1. Após 30 minutos as luzes piscam 5 vezes
2. Na 6ª vez, as luzes acendem por 60 s
3. As luzes apagam

LS87647,000044C-54-15JUL16

Selecionar luzes de trabalho

CUIDADO: Nunca ligue as luzes de trabalho traseiras ao dirigir o trator em vias públicas, principalmente à noite. Uma luz branca brilhante emanando do trator pode confundir os motoristas.

IMPORTANTE: Quando o motor é desligado, as luzes de trabalho permanecem ligadas e não se desligam automaticamente. Se o motor for ficar parado por um longo período, desligue as luzes de trabalho.

Ativação das configurações do usuário luzes de trabalho 1 ou 2

BML036421—UN—20APR23

Configurações do Usuário - Luzes de Trabalho do AutoQuad

BML036422—UN—20APR23

Configurações do Usuário - Luzes de Trabalho do CommandQuad

Ative as configurações do usuário de luzes de trabalho 1 ou 2 pressionando os botões (A) ou (B).

Quando os botões (A) ou (B) forem pressionados:

- As últimas configurações do usuário de luzes de trabalho usados para o botão selecionado estão ativadas.
- As luzes indicadores (C) ou (D) ficam acesas.

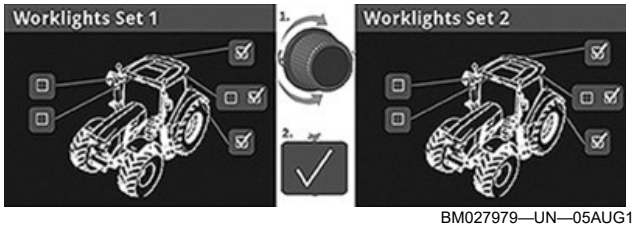

BM027979—UN—05AUG19

Luzes de Trabalho

- A página com as últimas configurações usadas (luz de trabalho 1 ou 2) é exibida no monitor da coluna do canto por cerca de 10 segundos.
- As alterações podem ser feitas diretamente em cada página de luz de trabalho, conforme mostrado.

NOTA: Somente as luzes instaladas são mostradas.

NOTA: A seleção é salva e permanece ativada mesmo após as luzes ou o trator serem desligados.

Configuração de luzes de trabalho no monitor da coluna do canto

BML036423—UN—20APR23

Console Lateral do AutoQuad

BML036467—UN—02MAY23

Barra de Navegação do CommandCenter

1. Aperte o botão de luzes de trabalho (A).

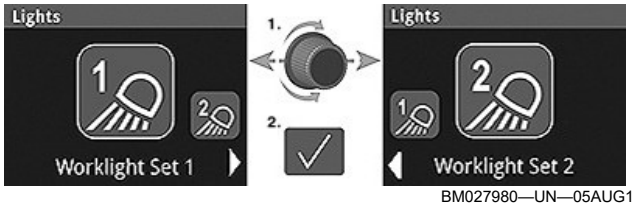

BM027980—UN—05AUG19

2. Selecione as configurações de luzes de trabalho desejadas (1 ou 2) e aperte o botão de confirmação.

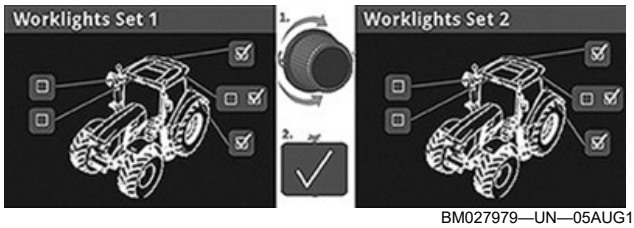

BM027979—UN—05AUG19

3. Selecione as luzes de trabalho desejadas.

NOTA: Somente as luzes instaladas são mostradas.

BML036424—UN—08MAY23

4. Pressione o botão de retorno (B) para sair da página.

NOTA: As configurações são salvas quando você sair da página.

NOTA: Se nenhuma luz de trabalho tiver sido selecionada, as configurações de fábrica serão usadas na próxima vez que os botões de luzes de trabalho forem selecionados.

*NOTA: Se necessário, também é possível acessar o menu **Luzes** através do menu principal do monitor da coluna do canto. (Consulte a seção Navegação no menu no monitor da coluna do canto e visão geral de todos os menus na mesma seção.)*

a3rfggt,1681302634250-54-03MAY23

Alavanca do Pisca Direcional

CQ285310—UN—17MAR10

A—Alavanca do Pisca Direcional

Lanternas Direcionais:

Empurre a alavanca (A) para cima para uma curva à direita, ou puxe para baixo para uma curva à esquerda. Volte a alavanca imediatamente para a posição central. A lanterna direcional continuará piscando por 50 m (164 ft) adicionais do percurso do trator, em seguida, desligará automaticamente.

Farol Alto/Baixo:

CUIDADO: Evite lesões por colisão acidental com um outro veículo. Sempre respeite as regras de trânsito ao dirigir o trator em uma estrada. Use farol baixo ao se aproximar de outros veículos.

Empurre a alavanca (A) para a frente para ativar os faróis altos; o indicador de farol alto acenderá. Puxe a alavanca para a posição central para operar em luz baixa. Puxe a alavanca em sua direção e libere para acender a luz do farol alto.

Reduza os faróis quando houver veículos em aproximação pela frente.

GB52027,00011EA-54-27JUN14

Pisca-alerta

CUIDADO: Para evitar ferimentos, sempre ative o pisca-alerta durante o tráfego em estradas ou vias públicas, exceto onde for proibido por lei.

BML036425—UN—20APR23

Botão do Pisca-alerta do AutoQuad

BML036426—UN—20APR23

Botão do Pisca-alerta do CommandQuad

Se ocorrer algum problema ao dirigir o trator, acione o botão do pisca-alerta (A).

BM027911—UN—08AUG19

NOTA: Quando as luzes do pisca-alerta são ligadas, a luz indicadora (B) relacionada a este botão acende e os indicadores (C) no monitor da coluna do canto começam a piscar.

a3rfggt,1681302633798-54-20APR23

Terminal Fêmea do Reboque

IMPORTANTE: Se o motor for desligado, as luzes de trabalho permanecem ligadas e não se desligam automaticamente. Se o motor for ficar parado por um longo período, desligue as luzes de trabalho.

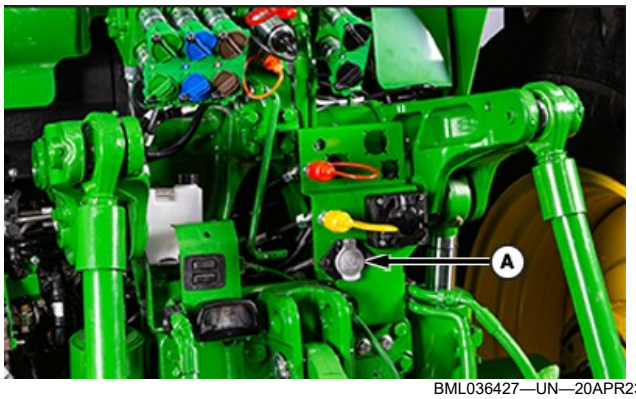

BML036427—UN—20APR23

O soquete do reboque (A) permite que as luzes, luzes direcionais e outros equipamentos elétricos em um reboque ou implementos sejam conectados. Utilize sempre iluminação extra em um implemento montado se este integrar luzes direcionais e outras luzes na traseira do trator.

Para entender as funções do pino do terminal fêmea do reboque (A), verifique a seguinte imagem e tabela:

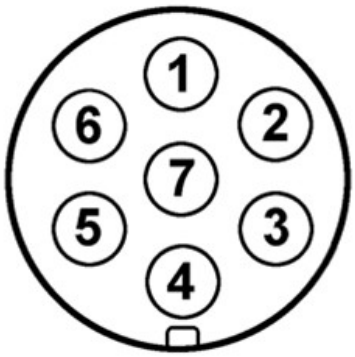

BM010815—UN—21MAR16

Pino	Função
1	—
2	Luzes de Trabalho
3	Luz Direcional Esquerda
4	Luzes de Freio
5	Luz Direcional Direita
6	Luzes Traseiras
7	Solo

Pinos da Tomada do Reboque

Quatro configurações do usuário podem ser salvas para as funções das luzes dos Implementos conectados no terminal fêmea do trailer (A). Essas configurações de usuário definem as luzes de trabalho que devem ficar acesas ao mesmo tempo.

Para configurar cada um dos quatro ajustes disponíveis, execute o seguinte procedimento:

1. Acesse os endereços de diagnóstico no monitor da coluna do canto. (Consulte o menu Diagnósticos—Endereços (Nível do Cliente) na seção Códigos de Diagnóstico de Falha.)
2. Selecione o endereço TEC e confirme.
3. Selecione uma das quatro configurações do usuário disponíveis. (Endereços de entrada 31—34).
4. Insira o código de sete dígitos de acordo com suas preferências:

NOTA: O código pode conter zero e um. Cada posição do código representa uma luz ou um grupo de luzes.

- ***0** significa DESLIGADO.*
- ***1** significa LIGADO.*

Substitua cada uma das sete posições respectivamente por um **0** ou um **1**. Esta seleção depende se a luz deve ser ligada ou desligada de acordo com o endereço de entrada escolhido.

Verifique o seguinte exemplo:

Exemplo de código:	
_ _ _ _ _ _ 1	Luzes de trabalho adicionais do implemento—Opção 2
_ _ _ _ _ 0 _	Luzes de trabalho adicionais do implemento—Opção 1
_ _ _ _ 0 _ _	Luz de trabalho do implemento—Dianteira direita
_ _ _ 1 _ _ _	Luz de trabalho do implemento—Dianteira esquerda
_ _ 0 _ _ _ _	Luz de trabalho do implemento—Direita
_ 1 _ _ _ _ _	Luz de trabalho do implemento—Esquerda
1 _ _ _ _ _ _	Luzes de trabalho do implemento—Traseira

NOTA: Usando o exemplo da tabela, da parte inferior para a parte superior, o código 1 1 0 1 0 0 1 é criado.

BML036420—UN—24APR23

BML036428—UN—20APR23

Botões das Luzes de Trabalho do AutoQuad

BML036429—UN—20APR23

Botões de Luzes de Trabalho CommandQuad

5. Verifique a tabela a seguir para entender como ativar o endereço de entrada configurado:

	Configurações			
Opção de iluminação	I	II	III	IV
Endereço	TEC—31	TEC—32	TEC—33	TEC—34
Posição da chave de partida	Ligado	Ligado	Ligado	Ligado
Posição da alavanca do pisca direcional (B)	Luz baixa	Farol alto	Farol baixo	Farol alto
Relacionado ao botão de luzes de trabalho	(1)	(1)	(2)	(2)

NOTA: Os plugues adequados podem ser obtidos no seu concessionário John Deere.

a3rfggt,1681302633366-54-03MAY23

Ajuste das luzes de trabalho

Luzes de Trabalho da Linha Média

Movimente manualmente a luz de trabalho da linha média (A) para a posição desejada.

BML036430—UN—20APR23

Se necessário, solte o parafuso (B) para facilitar o ajuste. Aperte o parafuso (B) depois de colocar a luz de trabalho da linha média (A) na posição desejada.

NOTA: A luz de trabalho da linha média (A) pode ser ajustada em qualquer direção.

Luzes de Trabalho de Teto Dianteiras e Traseiras

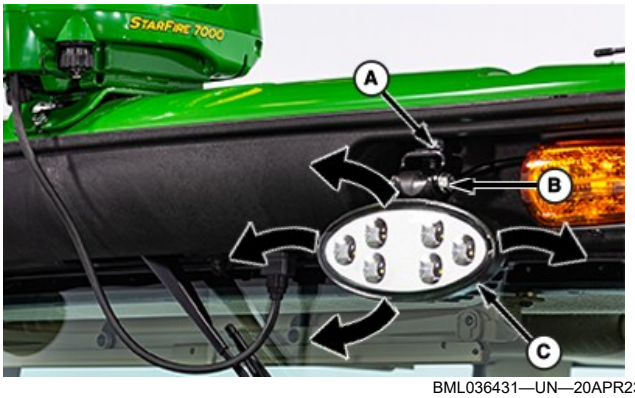

BML036431—UN—20APR23

Luzes de Trabalho Dianteiras

Mova manualmente a luz de trabalho de teto (C) para a posição desejada.

Se necessário, solte os parafusos superiores e inferiores (A) ou (B) para facilitar o ajuste. Aperte os parafusos superiores e inferiores (A) e (B) após colocar a luz de trabalho do teto na posição desejada.

NOTA: A luz de trabalho de teto (C) pode ser ajustada em qualquer direção.

NOTA: O ajuste da luz de trabalho do teto (C) é o mesmo para as luzes de trabalho dianteiras e traseiras do teto.

Luzes de Trabalho do Para-lama Traseiro

Mova manualmente a luz de trabalho do para-lama traseiro (A) para a posição desejada.

BML036432—UN—20APR23

Se necessário, solte a porca (B) para facilitar o ajuste. Aperte a porca (B) após colocar a luz de trabalho do para-lama traseiro (A) na posição desejada.

NOTA: A luz de trabalho do para-lama traseiro (A) pode somente ser ajustada verticalmente.

a3rfggt,1681302826726-54-03MAY23

Estrutura de Proteção na Capotagem (EPC)

BML038583—UN—04MAY23

CUIDADO: Verifique se todas as peças estão montadas corretamente. Se a Estrutura de Proteção na Capotagem (EPC) for removida ou se suas conexões forem afrouxadas, reaperte todos os parafusos com o torque apropriado antes de operar o trator novamente.

Se a estrutura sofrer danos estruturais, como um forte impacto, ou se a forma geral for alterada por solda, substitua a estrutura de proteção na capotagem (EPC).

a3rfggt,1681303875171-54-29MAY23

Suporte do Manual

Para armazenar o Manual do Operador, use o porta-manual (A) atrás do assento do operador.

BML038578—UN—04MAY23

IMPORTANTE: Consulte sempre o manual quando houver dúvida.

a3rfggt,1681303875292-54-08MAY23

Uso do Cinto de Segurança

BML038584—UN—04MAY23

CUIDADO: Use sempre o cinto de segurança para reduzir a probabilidade de ferimentos graves em caso de acidente ou se o trator capotar.

Para garantir que o operador mantenha a posição correta sentado, ajuste o cinto de segurança (A) contra o abdômen.

Para ajustar o cinto de segurança, puxe-o para fora em toda a extensão e ajuste-o puxando a extremidade através da fivela.

a3rfggt,1681303875381-54-29MAY23

Assento do Operador — ComfortCommand

BML038579—UN—08MAY23

A—Alavanca de Ajuste do Apoio Lombar

B—Apoio de Braço
C—Botão de Ajuste do Apoio de Braço
D—Interruptor de Controle de Altura do Assento
E—Alavanca de Ajuste do Encosto
F—Alavanca de Ajuste de Avanço-Recuo
G—Alavanca de Ajuste de Giro
H—Alavanca de Ajuste do Amortecedor de Choque
I—Trava do Movimento Lateral
J—Trava do Movimento de Avanço/Recuo

IMPORTANTE: Evite encostar nas alavancas do console direito.

Ajuste do apoio lombar: Mova a alavanca de ajuste do apoio lombar (A) para qualquer uma das cinco posições.

Ajuste da altura do apoio de braço: Para ajustar a altura do apoio de braço, gire o botão de ajuste do apoio de braço (C).

Ajuste do Peso e da Altura: Gire a chave de partida para a posição de funcionamento e pressione o interruptor de controle da altura do assento (D) para cima ou para baixo.

Ajuste do Encosto: Para reclinar o assento até a posição desejada, puxe para cima a alavanca de ajuste do encosto (E) e incline para trás. Para travar o encosto na posição, solte a alavanca de ajuste do encosto (E).

Ajuste do Suporte Giratório: Para que o assento possa girar, puxe a alavanca de ajuste do suporte giratório (G) para cima até a posição de retenção. Para travar o assento na posição, empurre para baixo a alavanca de ajuste do suporte giratório (G).

Ajuste de Avanço-Recuo: Para deixar o assento deslizar para frente ou para trás, puxe para cima a alavanca de ajuste longitudinal (F).

Trava do Movimento de Avanço/Recuo: Para deixar o assento deslizar para frente ou para trás, empurre para baixo a trava do movimento longitudinal (J). Para evitar movimento para trás e para frente, puxe-a para cima.

Amortecimento de Choque: A alavanca de ajuste do amortecedor de choque (H) regula o impacto na suspensão do assento. Para uma condução mais firme, mova a alavanca de ajuste do amortecedor de choque (H) para a posição da extremidade mais baixa. Para uma condução mais macia, mova-o para a posição da extremidade superior.

Trava do movimento lateral: Para deixar o assento se mover para os lados, empurre a trava de movimento lateral (I) para baixo. Puxe-a para cima para travar o assento na posição.

a3rfggt,1681303875465-54-18MAY23

Interruptor de Presença do Operador

Se o operador sair do assento com a tomada de potência engatada ou se alguma válvula de controle seletivo estiver na posição de fluxo constante, ocorrerá o seguinte:

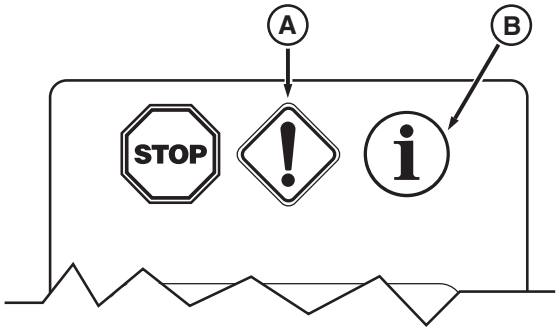

RXA0079330—UN—28FEB05

1. O indicador de advertência de serviço (A) pisca por 5 segundos.
2. Uma mensagem relacionada aparece no monitor da coluna do canto.
3. Soa um alarme.
4. Após 5 segundos, o indicador de informações (B) acende.

CUIDADO: O eixo da TDP e as válvulas de controle remoto não desengatam quando o operador está fora do assento.

a3rfggt,1681303875920-54-29MAY23

Assento de Treinamento

CUIDADO: Sempre use o cinto de segurança.

O assento de treinamento (A) é fornecido somente para treinar operadores ou para diagnosticar problemas da máquina. Mantenha todos os outros passageiros fora do trator e do equipamento.

BML038577—UN—04MAY23

a3rfggt,1681303876050-54-08MAY23

Porta da Cabine

CUIDADO: Evite exposição indevida a ruído e detritos. Mantenha a porta fechada durante a operação do trator.

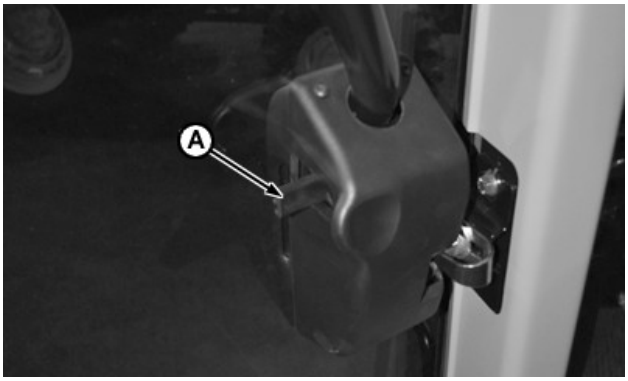

CQ297254—UN—19AUG14

BML038576—UN—04MAY23

Destrave a porta com a chave fornecida com seu trator.

Para abrir a porta pelo lado de fora, pressione o botão (B) e puxe a alça da porta.

Para abrir a porta pelo lado de dentro, puxe a alavanca (A) e empurre a porta.

NOTA: Sempre tranque a porta da cabine depois de deixar o trator estacionado.

a3rfggt,1681303876141-54-08MAY23

Janela da Cabine

CUIDADO: Evite exposição indevida a ruído e detritos. Mantenha as janelas fechadas durante a operação do trator.

BML038581—UN—04MAY23

A janela traseira pode ser aberta de dentro da cabine.

Para abrir a janela, use a alavanca (A).

a3rfggt,1681303876257-54-08MAY23

Retrovisor Externo

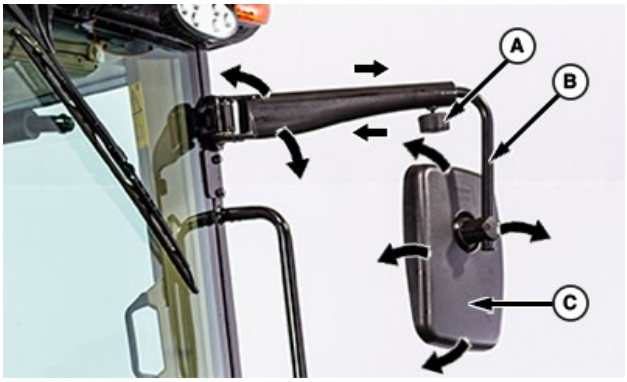

BML038580—UN—04MAY23

Os retrovisores externos (C) foram projetados para proporcionar segurança e maior visibilidade durante operações que utilizam o trator.

Ajuste a posição do retrovisor externo (C) para obter a melhor visibilidade traseira:

1. Solte o botão (A) e mova o braço telescópico do retrovisor (A) até o comprimento desejado. Aperte o botão (A) para travar o braço telescópico do retrovisor (B) na posição.
2. Ajuste o ângulo do braço telescópico do retrovisor (B) girando esse braço horizontalmente.
3. Ajuste manualmente o retrovisor externo (C) movendo-o suavemente em qualquer direção.

a3rfggt,1681303876367-54-08MAY23

Espelho Retrovisor

O retrovisor (A) foi projetado para proporcionar segurança e visibilidade durante as operações que utilizam o trator.

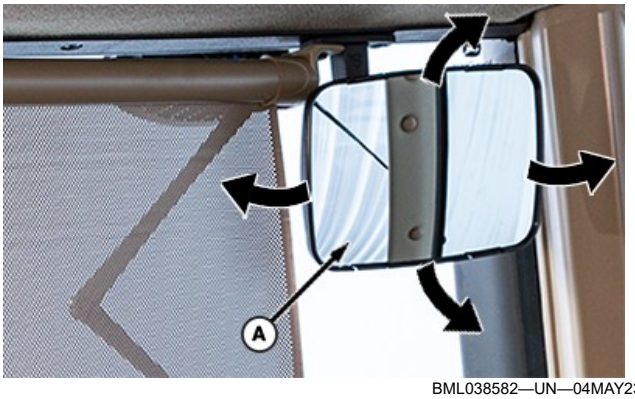

BML038582—UN—04MAY23

Ajuste a posição do espelho retrovisor (A) para obter a melhor visibilidade traseira movendo o retrovisor suavemente em qualquer direção.

a3rfggt,1681303876468-54-08MAY23

Quebra-Sol Articulado

BML038585—UN—08MAY23

Quebra-sol Articulado (A) reduz o brilho durante operação sob a luz do sol intensa. O quebra-sol articulado permite ao operador flexibilidade na quantidade de cobertura da janela.

a3rfggt,1681303876544-54-08MAY23

Sistema do Limpador e do Lavador de Para-brisa

BML038586—UN—08MAY23

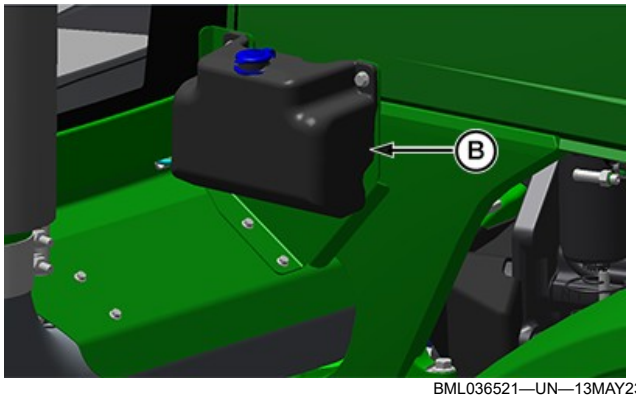

BML036521—UN—13MAY23

O interruptor do limpador de para-brisa (A) possui quatro posições:

- Desligado
- Limpador intermitente
- Baixa velocidade
- Alta velocidade

Para selecionar a velocidade do limpador, gire o interruptor do limpador de para-brisa (A) até a posição desejada.

Para acionar o sistema do lavador, pressione o interruptor do limpador de para-brisa (A).

O reservatório do lavador de para-brisa (B) está localizado abaixo do lado direito da cabine.

NOTA: Para ajustar os bicos de pulverização do sistema do limpador de para-brisa, insira um pino pequeno na abertura do bico.

a3rfggt,1681303876616-54-29MAY23

Limpador e Lavador de Para-brisa Traseiro (Se Equipada)

O interruptor do limpador e lavador de para-brisa traseiro (A) tem três posições:

BML038587—UN—08MAY23

Posição Superior: Para ativar o lavador de para-brisa traseiro, mantenha pressionado o interruptor do

limpador e lavador de para-brisa traseiro (A) nesta posição.

Posição Central: O limpador de para-brisa traseiro é ativado.

Posição Inferior: O limpador de para-brisa traseiro é desativado.

a3rfggt,1681303876716-54-08MAY23

Sistema de Ar-condicionado

Resfriamento/Desembaçamento: Pressione para cima o interruptor do ar-condicionado (A) e coloque o potenciômetro de ajuste da temperatura (B) na zona azul.

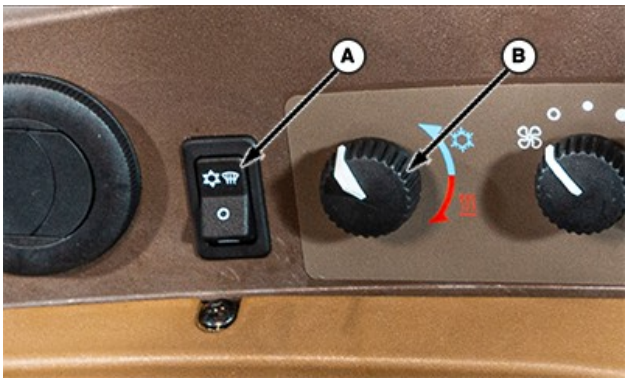

BML038588—UN—08MAY23

Aquecimento: Pressione para baixo o interruptor do ar--condicionado (A) e coloque o potenciômetro de ajuste da temperatura (B) na zona vermelha.

Rotação do Ventilador: Gire o potenciômetro de ajuste da rotação do ventilador (A) até a posição desejada.

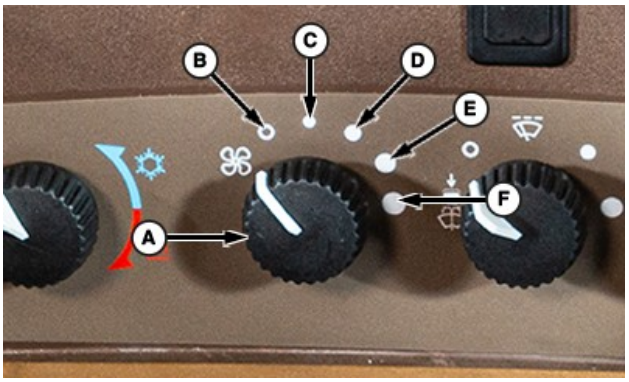

BML038589—UN—08MAY23

A—Potenciômetro do Ponto de Ajuste de Velocidade
B—Desligado
C—Rotação Baixa
D—Velocidade Média
E—Alta Velocidade
F—Ventilador de Escape

NOTA: Para resfriar rapidamente a cabine, use a posição de exaustão (F).

Sentido do Fluxo de Ar: Gire o interruptor do fluxo de ar (A) até a posição desejada.

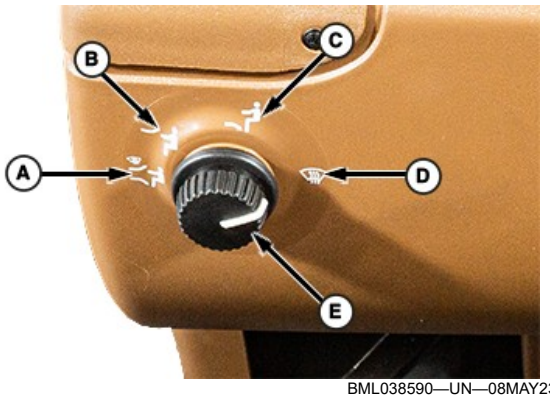

BML038590—UN—08MAY23

A—Abertura Total
B—Ventilação Dianteira
C—Andar
D—Para-brisa
E—Interruptor de Controle do Fluxo de Ar

Difusores de Ar: Direcione o fluxo de ar usando as grades (A) e (B).

BML038591—UN—08MAY23

BML038592—UN—08MAY23

A—Difusores do Console Dianteiro
B—Difusores do Console Lateral

NOTA: Direcione o fluxo de ar para as janelas para desembaçar e para o operador para aquecer ou resfriar.

a3rfggt,1681303876793-54-13MAY23

Luz do Teto

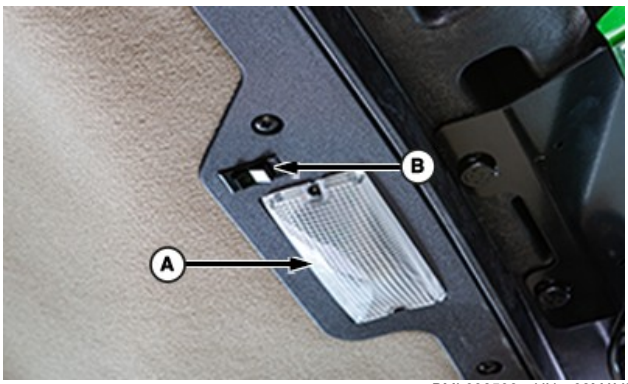

BML038593—UN—08MAY23

O interruptor (B) possui três posições:

Ligada: A luz do teto (A) permanece acesa qualquer que seja a posição da porta da cabine.

Desligado: A luz do teto (A) permanece apagada qualquer que seja a posição da porta da cabine.

Desligamento Automático: A luz do teto (A) permanece acesa até a porta da cabine ser fechada.

a3rfggt,1681303876916-54-29MAY23

Ajuste do Volante da Direção e da Coluna de Direção

BML038594—UN—08MAY23

Ajuste da Função Telescópica: Gire o botão (A) no sentido anti-horário para estender ou retrair o volante da direção. Para travar o volante da direção na posição, gire o botão (A) no sentido horário.

Ajuste da Inclinação: Puxe para cima a alavanca (B) e mova a coluna de direção até a posição desejada. Para travar a coluna de direção na posição, libere a alavanca (B).

Memória de Posição: Para entrar ou sair facilmente, pressione o pedal (C) para mover a coluna de direção para cima.

Para retornar a coluna de direção ao ajuste anterior, pressione o pedal (C) e puxe para baixo a coluna de direção.

a3rfggt,1681304727921-54-29MAY23

Posicionamento dos Degraus e Corrimãos

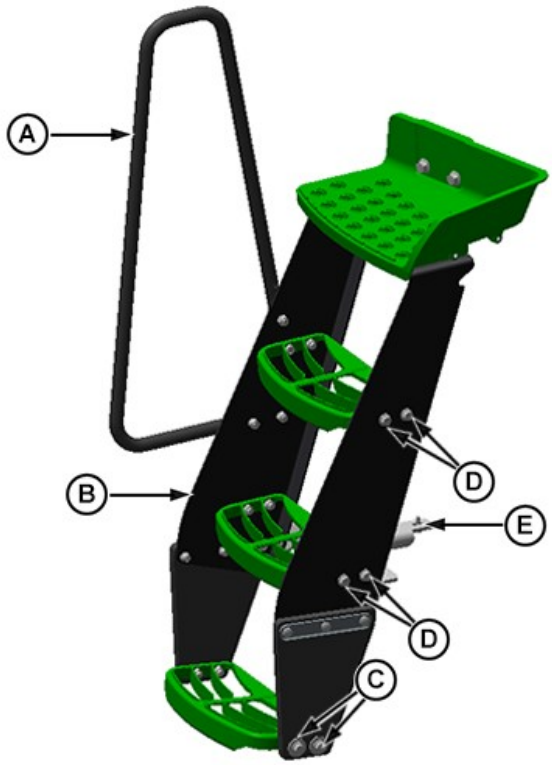

BML036520—UN—13MAY23

A—Corrimão
B—Painéis Laterais
C—Parafuso de Posicionamento do Primeiro Degrau (2 usados)
D—Parafuso de Posicionamento do Degrau (2 usados)
E—Cinta

Etapas

Use parafusos de posicionamento de degrau (C) e (D) para ajustar cada degrau de modo que eles correspondam ao ângulo de montagem do degrau.

Corrimão

O corrimão (A) deve ser posicionado de acordo com a configuração do degrau.

NOTA: Um acessório de para-lama opcional está disponível em seu concessionário John Deere.

Quando o trator estiver equipado com uma porta da cabine do lado direito, degraus fixos não ajustáveis são fornecidos.

Cinta

A cinta (E) é virada de extremidade a extremidade na conversão de uma configuração de degrau para a outra.

a3rfggt,1681303877312-54-29MAY23

Suportes do Monitor

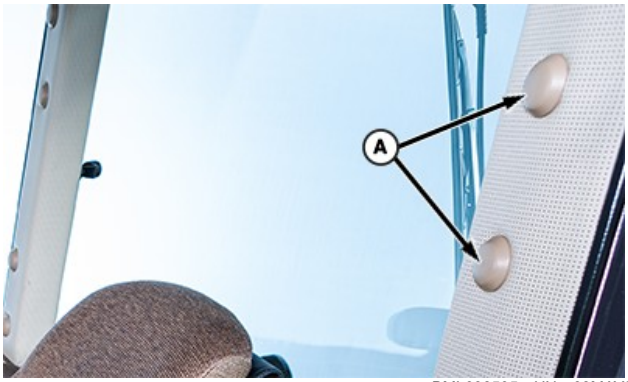

BML038595—UN—08MAY23

Coluna do Canto

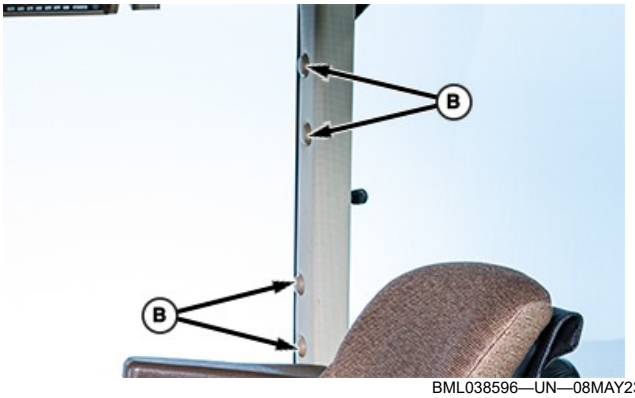

BML038596—UN—08MAY23

Coluna Traseira da Cabine

A—Ponto de Montagem do Monitor da Coluna do Canto
B—Ponto de Montagem da Coluna Traseira da Cabine

Os pontos de montagem do monitor (A) e (B) são usados para conectar os monitores de implemento na cabine.

a3rfggt,1681303877898-54-29MAY23

Interruptor de Partida

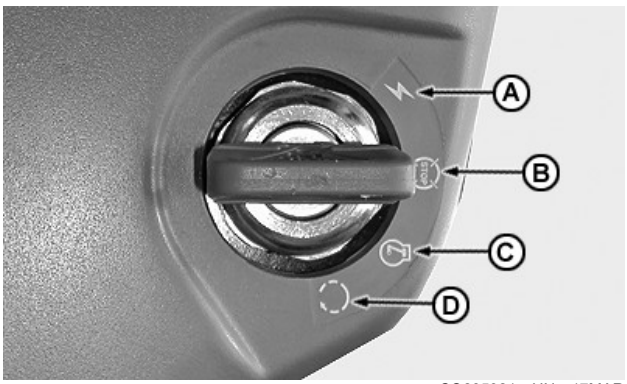

CQ285321—UN—17MAR10

A—Acessórios
B—Desligado
C—Funcionamento
D—Partida

NOTA: Para ativação de acessórios, pressione a chave de partida, em seguida gire para a posição (A).

a3rfggt,1681304692101-54-12APR23

Buzina

Para tocar a buzina, pressione a extremidade da alavanca da lanterna direcional (A).

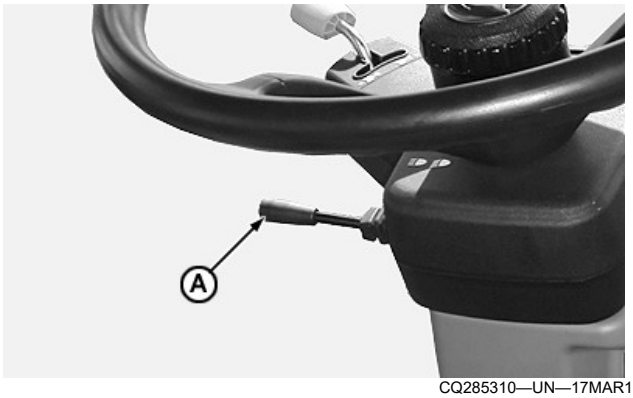

CQ285310—UN—17MAR10

A—Alavanca da Lanterna Direcional

CUIDADO: Para alertar as pessoas próximas ao trator, sempre toque a buzina antes de dar partida no motor.

JG50163,0000216-54-20JUN16

Terminal Fêmea de Serviço

A tomada de serviço (A) é adequada **apenas** para fins de serviço e diagnóstico. Não conecte outros equipamentos.

BML038598—UN—08MAY23

a3rfggt,1681305407573-54-08MAY23

Tomada Elétrica Auxiliar

IMPORTANTE: A tomada de serviço (A) destina-se a ser usada somente pelo seu concessionário John Deere. Outros usos podem danificar componentes eletrônicos do trator.

Para conectar equipamento auxiliar, utilize a tomada elétrica auxiliar (B).

Especificação

Tomada elétrica auxiliar—Tensão. . . . . 12 V

BML038597—UN—08MAY23

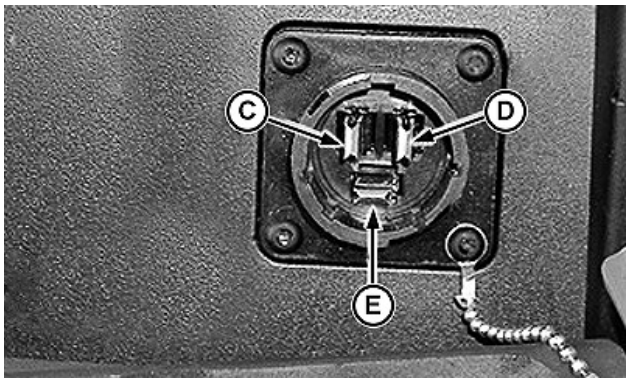

BML036536—UN—19MAY23

A—Terminal Fêmea de Serviço
B—Tomada Elétrica Auxiliar
C—Circuito de Alimentação Chaveado
D—Circuito da Bateria
E—Solo

Siga as instruções de instalação do equipamento auxiliar ou consulte seu concessionário John Deere.

NOTA: Cada saída é protegida por um fusível.

a3rfggt,1681303878018-54-29MAY23

Conectores Gen5

BML036571—UN—02JUN23

Conector do Monitor

O conector do display Gen5 (A) é usado para conectar o display Gen5.

BML036572—UN—02JUN23

Conector do Receptor

O conector do receptor StarFire (B) é usado para conectar o receptor StarFire.

a3rfggt,1685708386661-54-02JUN23

Sistema de Direção Assistida AutoTrac (Se Equipado)

Consulte o Manual do Operador do AutoTrac para obter instruções detalhadas.

BML038600—UN—08MAY23

Receptor StarFire

BML036522—UN—13MAY23

Monitor Universal Geração 5

- O sistema de orientação AutoTrac usa o receptor de posição StarFire e o Display Universal Gen5 para ajudar o motorista durante a condução do trator.
- O AutoTrac é um sistema de orientação de linha reta. O operador pode assumir o controle do trator a qualquer momento apenas girando o volante. A velocidade de deslocamento é controlada exclusivamente pelo operador, acionando os freios, o pedal do acelerador ou o acelerador manual. O operador deve virar o veículo no final de cada passada e contornar quaisquer obstáculos no campo.

BML029952—UN—28APR23

Trator Equipado com Transmissão AutoQuad

BML029953—UN—28APR23

Trator Equipado com Transmissão CommandQuad™ PLUS

Para ativar o AutoTrac, pressione o botão do AutoTrac (A) no console do lado direito depois que o Display Universal Gen5 for ativado. Usando as informações no monitor, compare a posição atual do trator com a pista de orientação configurada.

a3rfggt,1681306526323-54-18MAY23

Seguir as instruções dos manuais do operador dos fabricantes de implementos

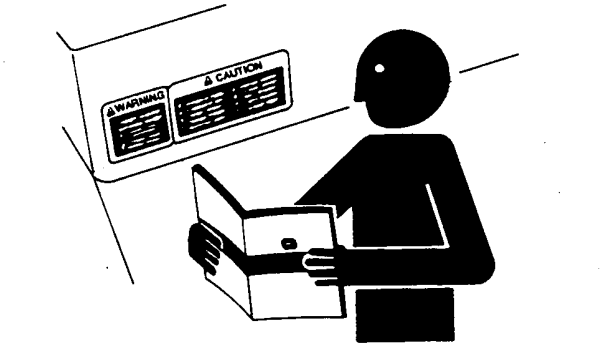

TS201—UN—15APR13

CUIDADO: Antes de operar o trator em conjunto com um implemento ou reboque montado, é responsabilidade do operador familiarizar-se com os respectivos manuais do operador. Os erros do operador podem ter graves consequências.

Os manuais do operador e os adesivos de segurança nos implementos e reboques montados fornecem importantes informações sobre como operá-los com segurança. Por esta razão, é importante familiarizar-se com elas antes de iniciar os trabalhos. Os manuais do operador devem ser fornecidos para todos os operadores do trator.

OULXBER,0001BE6-54-13FEB12

Verificação do Nível do Líquido de Arrefecimento—Tanque de Expansão

Se a temperatura do líquido de arrefecimento estiver muito alta, verifique e corrija a causa. Depois disso, verifique o nível do líquido de arrefecimento.

1. Estacione o trator em um solo nivelado.
2. Destrave e levante o capô.

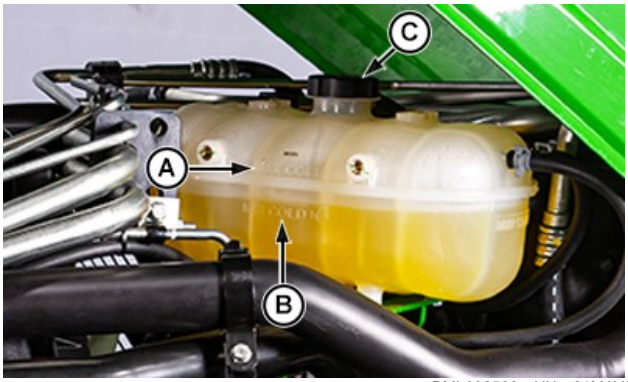

BML036566—UN—31MAY23

CUIDADO: Desligue o motor. Remova a tampa do tanque de expansão (C) somente quando estiver suficientemente fria para ser tocada com as mãos. Para aliviar a pressão, solte lentamente a tampa do tanque de expansão (C) antes de removê-la completamente.

IMPORTANTE: Não abra a tampa do tanque de expansão (C) enquanto o motor estiver quente. Isso faz com que entre ar no sistema de arrefecimento.

3. Espere que o motor esfrie.

NOTA: Se o motor estiver quente, o nível do líquido de arrefecimento observado será afetado.

4. Verifique o nível do líquido de arrefecimento no tanque de expansão. O nível deve estar na marca mínima (B) ou acima dela.

NOTA: Se o nível estiver baixo, verifique se há sinais de vazamento. Se o nível de líquido de arrefecimento estiver baixo, mas não houver sinal de um vazamento externo, verifique se há vazamentos de líquido de arrefecimento internos. Consulte o concessionário John Deere.

5. Se o nível do líquido de arrefecimento estiver abaixo da marca mínima (B), remova a capa do tanque de expansão (C) e adicione líquido de arrefecimento conforme especificado na seção Combustíveis, lubrificantes e líquido de arrefecimento.

IMPORTANTE: Não encha acima da marca máxima (A).

6. Instale a tampa do tanque de expansão (C).

dm1q9pn,1685629374207-54-01JUN23

Verificar o Nível de Óleo do Motor

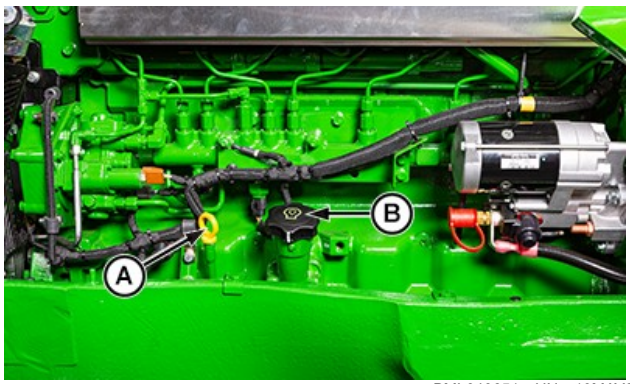

BML040651—UN—19MAY23

Lado Esquerdo do Motor

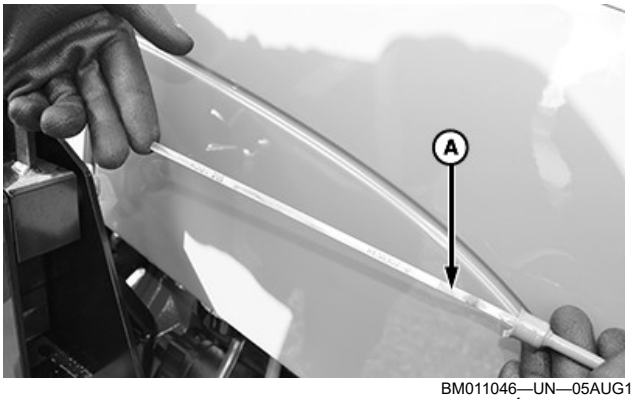

BM011046—UN—05AUG16

Posição Correta para Verificar o Nível de Óleo

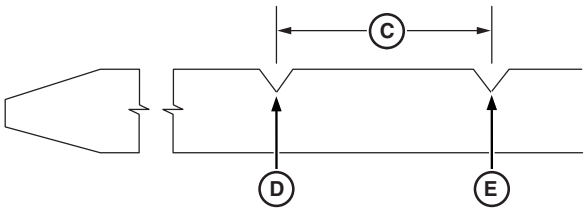

BM011060—UN—10NOV16

IMPORTANTE: Nunca opere o motor se o nível de óleo estiver acima da marca máxima (E) ou abaixo da marca mínima (D) na vareta de nível de óleo (A).

NOTA: Verifique o nível do óleo com o motor frio, preferencialmente de manhã, antes de dar partida no motor.

1. Estacione o trator em um solo nivelado.
2. Desligue o motor.
3. Aguarde 45 minutos.

NOTA: Essa etapa será desnecessária se a verificação de óleo for feita com o motor frio, antes de você dar partida nele.

4. Remova a vareta de nível de óleo (A).
5. Limpe a vareta de nível de óleo (A) com um pano limpo.
6. Insira a vareta de nível de óleo (A) no motor e remova novamente.

NOTA: Certifique-se de inserir a vareta de nível de óleo (A) até o fim.

NOTA: Certifique-se de manter a vareta de nível de óleo (A) na posição correta.

7. Verifique o nível de óleo da seguinte maneira:
   - Segure a vareta de nível de óleo (A) horizontalmente
   - O nível de óleo deve estar na região (C), entre a marca de mínimo (D) e a marca de máximo (E).
8. Se o nível de óleo estiver abaixo da marca mínima (D), adicione o óleo de motor especificado pelo bocal de abastecimento (B).

NOTA: Consulte o óleo correto do motor na seção Combustíveis, Lubrificantes e Líquidos de Arrefecimento.

dm1q9pn,1685629728320-54-02JUN23

Verificar o Nível de Óleo do Sistema Hidráulico/da Transmissão

IMPORTANTE: Evite danos. Antes de operar o trator, certifique-se de que o nível de óleo não caia abaixo do nível mínimo ou acima do nível máximo no visor de óleo.

IMPORTANTE: Evite danos. Troque o óleo do sistema hidráulico/da transmissão imediatamente se ele estiver contaminado com água.

NOTA: Verifique o nível do óleo com o motor frio, preferencialmente de manhã, antes de dar partida no motor.

1. Estacione o trator em um solo nivelado.
2. Deixe o motor funcionar a 1200 rpm por pelo menos 1 minuto.
3. Abaixe o levante hidráulico (se equipada).
4. Retraia os cilindros remotos do implemento usando as alavancas da SCV (se equipada).
5. Desligue o motor.

IMPORTANTE: Certifique-se de que a leitura do nível de óleo esteja correta.

A temperatura do nível de óleo deve estar dentro da faixa especificada. Se a temperatura do óleo estiver incorreta, o nível de óleo também estará incorreto.

6. Verifique a temperatura do óleo. Consulte a Seção CommandCenter.
7. Aguarde 45 minutos.
8. Verifique o nível de óleo no visor (B). O nível de óleo deve estar na região (E), entre a marca de máximo (C) e a marca de mínimo (D).

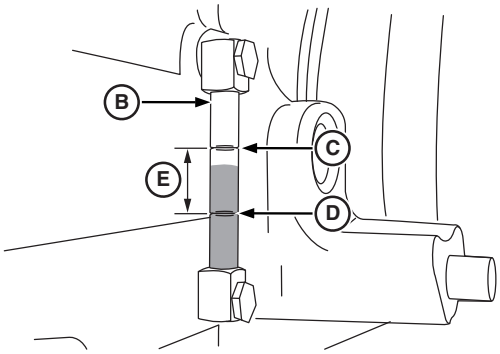

BM011049—UN—04AUG16

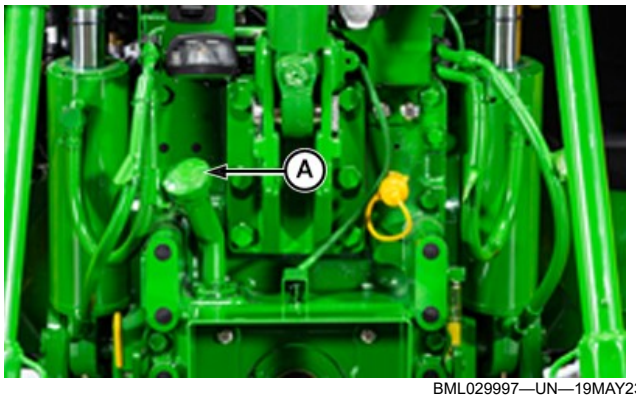

BML029997—UN—19MAY23

9. Reabasteça o óleo conforme necessário pelo bocal de abastecimento (A).

IMPORTANTE: Evite danos. Nível de óleo acima da marca de máximo (C) no visor resulta em perda de potência e geração de calor.

NOTA: Consulte o óleo correto na Seção Combustíveis, Lubrificantes e Líquido de Arrefecimento.

dm1q9pn,1685629695446-54-02JUN23

Dreno de Água e Sedimentos do Filtro de Combustível

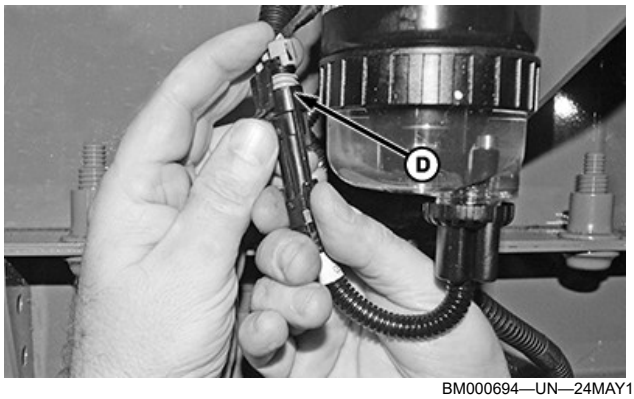

BM000694—UN—24MAY16

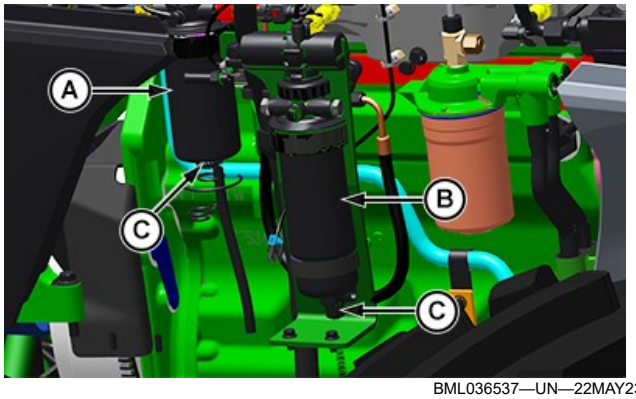

BML036537—UN—22MAY23

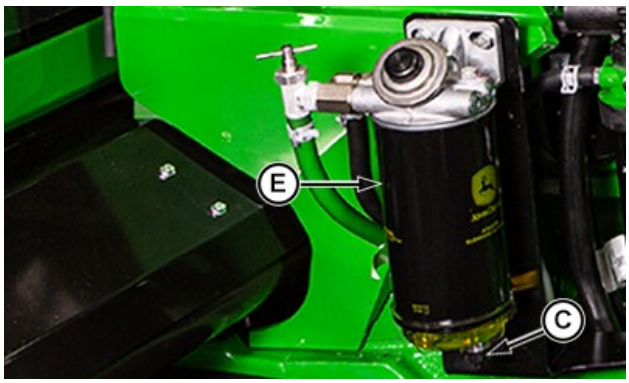

BML036538—UN—22MAY23

Pré-filtro de Combustível—Motor Tier 3/Estágio IIIA

A—Filtro Secundário de Combustível
B—Filtro Primário de Combustível
C—Bujão de drenagem
D—Conector do Sensor de Água no Combustível
E—Pré-filtro de Combustível—Motor Tier 3/Estágio IIIA

NOTA: Quando água no sistema de combustível é detectada, um código de diagnóstico de falha é mostrado no monitor CommandCenter.

1. Desconecte o conector do sensor de água no combustível (D).
2. Solte o bujão de dreno (C). Reaperte quando combustível limpo começar a sair.

dm1q9pn,1685723838360-54-02JUN23

Sistema de Combustível do Motor e Potência Nominal

Sistema de Combustível

IMPORTANTE: A modificação ou a alteração da bomba de injeção, do temporizador da bomba de injeção ou dos injetores de combustível encerrarão a garantia do comprador.

Não tente executar serviços na bomba injetora ou nos injetores de combustível. Exigem-se treinamento e ferramentas especiais. Consulte seu concessionário John Deere.

Certificação do Motor/Potência Nominal

A taxação de kW (hp) na etiqueta de certificação de emissões do **motor** especifica o kW (hp) bruto do motor, que é a energia volante sem o ventilador. Na maioria das aplicações, isto não terá a mesma taxação como a anunciada na taxação de kW (hp) do **trator**. (Consulte a seção das Especificações.)

RF30435,0000027-54-22MAR05

Não Modifique o Sistema de Combustível

IMPORTANTE: Os distribuidores John Deere estariam violando os seus contratos de distribuidor se fossem encontrados alterando os níveis de potência dos equipamentos John Deere.

A garantia do trator será invalidada se o nível de potência for alterado das especificações de fábrica.

Não tente consertar a bomba injetora ou os bicos injetores de combustível por conta própria. São necessários treinamento e ferramentas especiais. Consulte o concessionário John Deere.

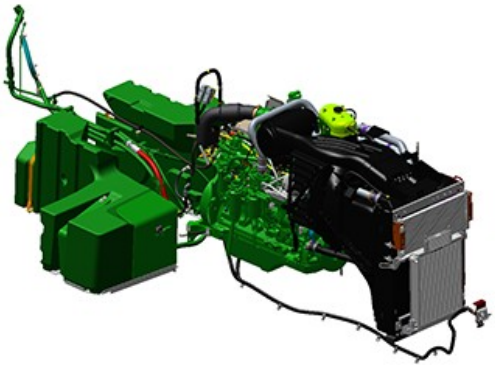

BML036512—UN—09MAY23

Nunca faça limpeza a vapor ou pulverize água em uma bomba injetora quente. Isso pode provocar danos nas peças da bomba.

a3rfggt,1681310774832-54-09MAY23

Aquecimento e Operação do Motor em Baixa Rotação

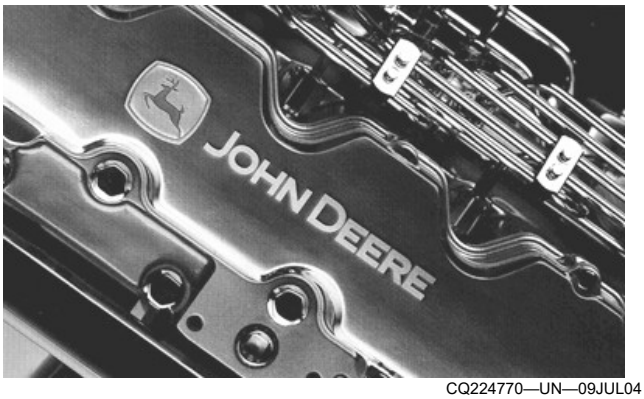

CQ224770—UN—09JUL04

IMPORTANTE: Não trabalhe com o motor a plena carga até ele estar completamente quente. Permitir que o motor trabalhe em marcha lenta com baixa rotação provoca um consumo desnecessário de combustível e pode causar excesso de acúmulo de carbono no motor.

Não submeta o trator a plena carga até o motor aquecido completamente. Para aquecer o motor, posicione o acelerador manual na metade de curso até que a temperatura de funcionamento seja alcançada.

Se o trator for parado com o motor funcionando por três a quatro minutos ou mais, a rotação mínima do motor não deverá ser inferior a 1200 rpm.

NOTA: O motor deve funcionar a uma rotação superior à da rotação lenta até a temperatura do sistema de arrefecimento passar de 20 °C (68 °F).

OU83340,0000597-54-17JUN14

Motores com Turbocompressor

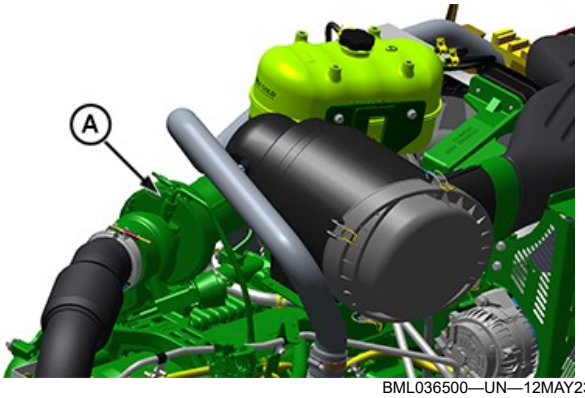

BML036500—UN—12MAY23

Não seguir o procedimento correto ao ligar e desligar o motor é a causa da maioria dos danos do turbocompressor (A). Depois da partida e antes de desligar o motor, deixe-o funcionar por pelo menos 30 segundos sem carga.

IMPORTANTE: Se o motor parar durante a operação, dê nova partida IMEDIATAMENTE. Fazer isso evita o superaquecimento do turbocompressor.

a3rfggt,1681316414183-54-12MAY23

Partida do Motor

TS177—UN—11JAN89

Não Crie Curto-circuito Entre os Terminais

BML036502—UN—09MAY23

Transmissão AutoQuad™

BML036501—UN—10MAY23

Transmissão CommandQuad

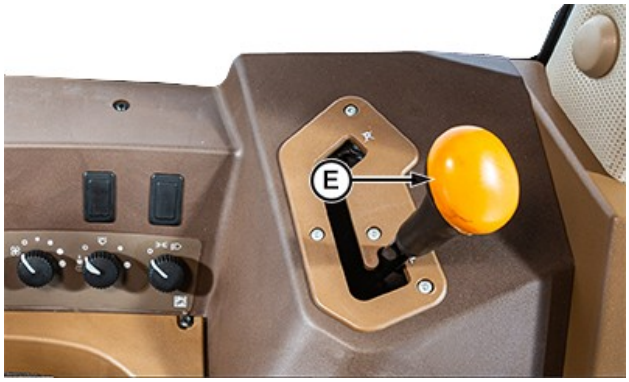

BML036519—UN—10MAY23

Alavanca do Bloqueio de Estacionamento CommandQuad

BML036503—UN—10MAY23

CUIDADO: Evite o risco de ferimentos ou morte:

- **Certifique-se de que todos estejam afastados do trator e do equipamento conectado**
- **Dê partida no trator somente estando no assento do operador**
- **Não dê partida no motor criando curto--circuito entre os terminais do motor de partida. O trator dá partida engrenado se os circuitos normais forem desviados**
- **Partida do motor com a transmissão engrenada indica defeito do circuito de partida em neutro. Para reparar o sistema de partida em neutro, consulte o concessionário John Deere**

1. Mova os controles das válvulas de controle remoto (B) para a posição de neutro.
2. Desligue o interruptor do eixo da TDP (C).
3. Mova o acelerador manual (D) para a posição de marcha lenta.
4. Para a transmissão AutoQuad, coloque a alavanca de mudança de grupos (A) na posição de estacionamento.
5. Para a transmissão CommandQuad™, coloque a alavanca do bloqueio de estacionamento (E) na posição de estacionamento.
6. Coloque a alavanca de sentido de rodagem (F) na posição de neutro.
7. Acione a buzina usando o interruptor da buzina (J).
8. Pressione os pedais da embreagem e de freio (I) e (H).
9. Gire a chave de partida (G) até a posição de funcionamento.

IMPORTANTE: Evite danos ao motor de partida. Não opere o motor de partida por mais de 30 segundos. Espere pelo menos 2 minutos antes de tentar novamente.

10. Aguarde alguns segundos e gire a chave de partida (G) para a posição inicial. Solte a chave de partida (G) quando o motor der partida.

NOTA: Para ativar o auxílio de partida em clima frio, aguarde de 20 a 25 segundos na posição de funcionamento antes de girar a chave de partida (G) para a posição inicial.

CUIDADO: Não use éter nem fluidos de partida para dar partida no motor com velas incandescentes. Éter é altamente inflamável e poderia pegar fogo em motores com velas incandescentes.

IMPORTANTE: Nunca use éter como fluido de partida para dar partida no motor. Fazer isso danifica o motor.

NOTA: A rotação do motor é limitada até que a temperatura de operação seja alcançada.

NOTA: Os componentes eletrônicos integrados exigem tempos de partida um pouco maiores durante a partida do motor.

a3rfggt,1681316414063-54-29MAY23

Verificação dos Instrumentos Após a Partida do Motor

Verificar o Sistema de Carga

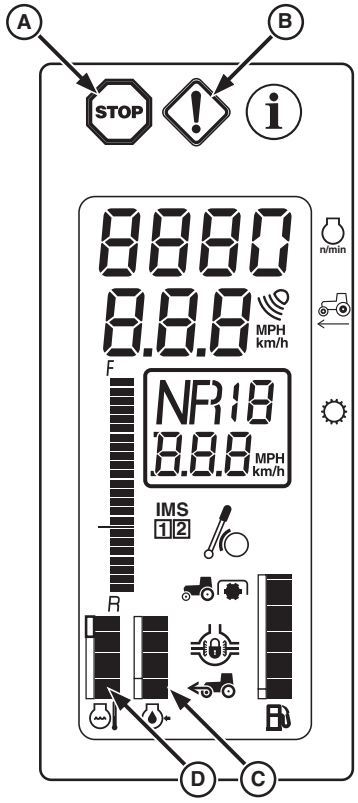

BM010957—UN—21JUN16

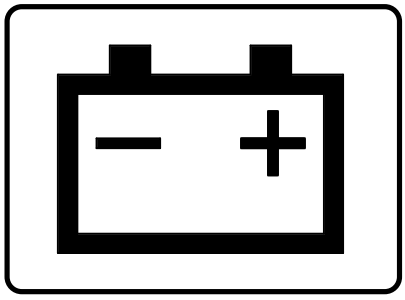

CQ224780—UN—09JUL04

Luz de Advertência do Sistema de Carga

A—Indicador de PARADA
B—Indicador de Serviço
C—Indicador de Pressão do Óleo do Motor
D—Mostrador da Temperatura do Líquido de Arrefecimento

IMPORTANTE: Se o indicador de PARADA (A), o indicador de serviço (B) ou o indicador de pressão do óleo do motor (C) acender ou se o indicador de temperatura do líquido de arrefecimento (D) indicar superaquecimento do motor, desligue o motor e determine a causa.

A luz de advertência do sistema de carga no

CommandCenter acende quando a tensão de saída (carga) do alternador está baixa. A luz liga quando o interruptor de partida é ativado e desliga quando o motor começa a funcionar.

IMPORTANTE: Se a luz de advertência do sistema de carga permanecer acesa por mais de 5 segundos enquanto o motor estiver funcionando normalmente, desligue o motor e determine a causa. Se a causa não for tensão insuficiente ou ruptura da correia do ventilador do motor, consulte o concessionário John Deere.

Verificação da Pressão de Óleo do Motor

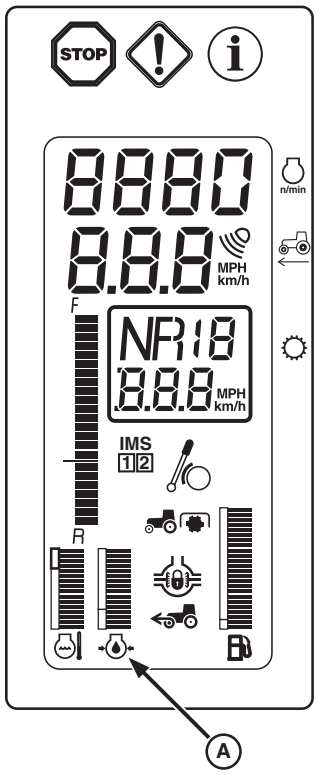

BM010958—UN—21JUN16

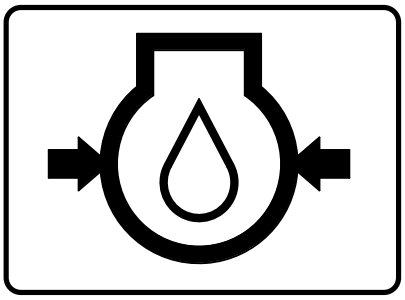

CQ224782—UN—09JUL04

Indicador da Pressão do Óleo do Motor

A—Indicador de Pressão do Óleo do Motor

Se a pressão do óleo do motor está baixa, o indicador da pressão do óleo do motor (A) permanece aceso. O indicador da pressão do óleo do motor (A) acende quando a chave de partida é ativada e apaga quando o motor começa a funcionar.

IMPORTANTE: Nunca opere o motor com óleo insuficiente. Se o indicador de PARADA permanecer aceso por mais de 5 segundos enquanto o motor estiver funcionando normalmente, desligue o motor e determine a causa. Se o óleo insuficiente não for a causa, consulte o seu concessionário John Deere.

Verificação da Temperatura do Líquido de Arrefecimento

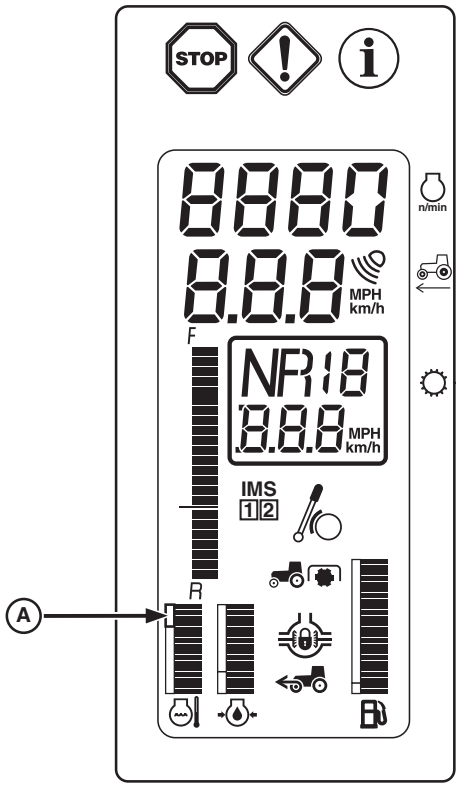

BM010959—UN—21JUN16

A—Região de Aquecimento Excessivo

Se a barra vertical estiver na região vermelha (A), desligue o motor e determine a causa.

Verifique o nível de aditivo do radiador e do líquido de arrefecimento quando o motor esfriar. Também verifique se o radiador não está obstruído. Verifique a tensão da correia do ventilador do motor. Se todas estas verificações não corrigirem o problema, consulte seu concessionário John Deere.

Verificação do Nível de Combustível

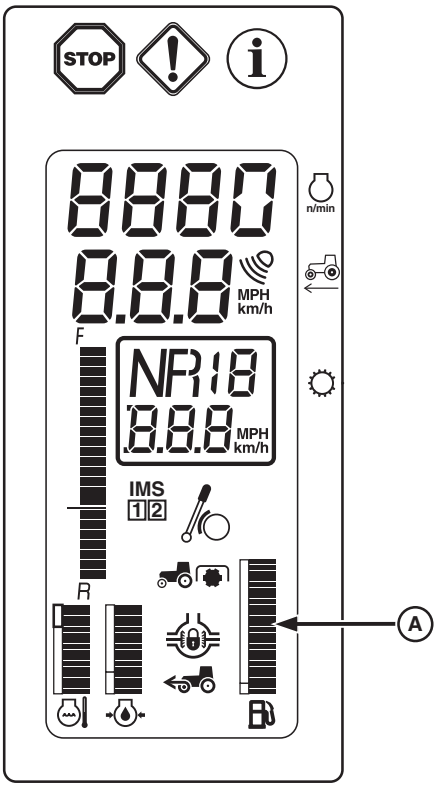

BM010960—UN—21JUN16

A—Indicador do Nível de Combustível

Encha o tanque de combustível se forem exibidos menos de dois blocos no indicador do nível de combustível (A).

IMPORTANTE: Use somente combustível diesel. Consulte a Seção Combustíveis, Lubrificantes e Líquido de Arrefecimento para obter as especificações.

NOTA: Nunca deixe o tanque de combustível funcionar seco. Se acabar o combustível do tanque, consulte Nova Partida em Motor que Ficou Sem Combustível, nesta Seção.

a3rfggt,1681316413941-54-29MAY23

Funcionamento do Motor

NOTA: O motor desligará se a transmissão estiver na posição de estacionamento, o operador não estiver no assento e o indicador de PARADA ficar aceso por mais de 3 segundos.

- Velocidades de trabalho até 1500 rpm são viáveis com uma aceleração reduzida.
- Não opere o motor continuamente abaixo de 1800 rpm em condições de aceleração máxima e a plena carga.
- Evite manter o motor em marcha lenta desnecessariamente. Opere no mínimo a 1200 rpm se ficar em marcha lenta mais de 3 minutos. Se o motor ficar em marcha lenta por mais de 5 minutos, desligue-o.
- Para evitar acúmulo excessivo de calor, dê nova partida imediatamente em um motor que parou.

LS87647,00003D2-54-29MAY23

Rotações do Motor

Para aumentar a rotação do motor, mova o acelerador manual para frente (A). Para aumentar a rotação do motor, excedendo a rotação fixada pelo acelerador manual (A), pressione o pedal do acelerador (B).

BML036504—UN—09MAY23

Acelerador Manual AutoQuad

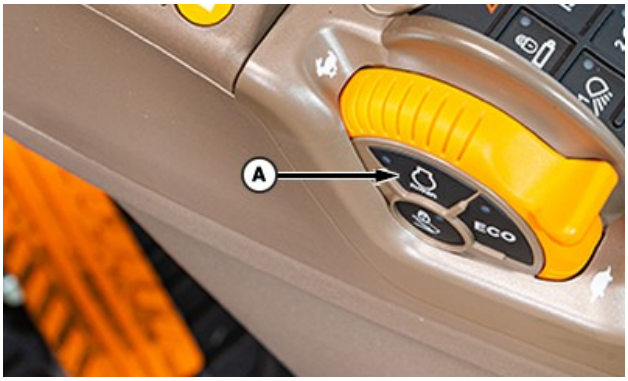

BML036505—UN—09MAY23

Acelerador Manual CommandQuad

BML036506—UN—09MAY23

Pedal do Acelerador

CUIDADO: Sempre que estiver circulando em vias públicas use somente o acelerador de pedal (B). Deixe o acelerador manual (A) na posição de marcha lenta.

a3rfggt,1681316413864-54-09MAY23

Desligamento do Motor

BML036507—UN—10MAY23

Acelerador Manual AutoQuad

BML036508—UN—10MAY23

Acelerador Manual CommandQuad

1. Mova o acelerador manual (A) para a posição de marcha lenta.

Especificação

Marcha Lenta—Velocidade. . . . . 1000—1200 rpm

IMPORTANTE: Parada repentina de um motor excessivamente quente causa danos provocados por superaquecimento ou por falta de lubrificação.

2. Deixe o motor funcionar em marcha lenta por 2 minutos.
3. Gire a chave de partida para a posição Desligada.

CUIDADO: Evite acidentes! Sempre remova a chave de partida e guarde-a com segurança.

a3rfggt,1681316413578-54-29MAY23

Medida no Caso de Motor Descontrolado

NOTA: Trave os dois pedais do freio (C) com a aba de trava do pedal (B).

1. Gire a chave de partida (A) para a posição Desligada.

BML036509—UN—10MAY23

2. Pressione completamente e mantenha pressionado o pedal da embreagem (D).
3. Selecione a faixa e a marcha mais altas disponíveis.
4. Desengate a tração dianteira.
5. Pare o trator e pressione firmemente e mantenha pressionados os dois pedais do freio (C).
6. Certifique-se de que não haja nenhuma pessoa ou obstáculo na frente do trator.

7. Solte o pedal da embreagem (D) até que o motor pare.

a3rfggt,1681316413482-54-29MAY23

Nova Partida de Motor que Ficou sem Combustível

1. Abasteça o tanque de combustível.
2. Levante o capô.
3. Abra o parafuso de sangria (A).

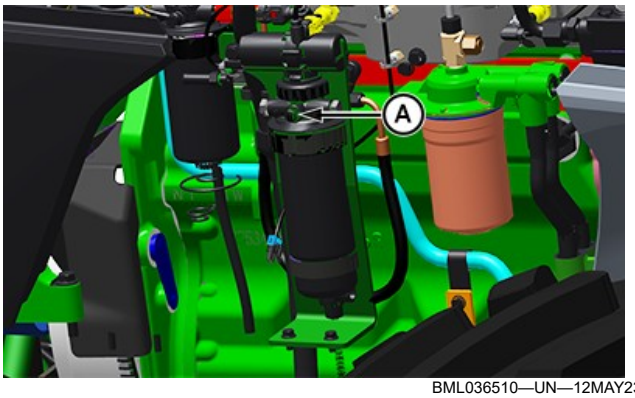

BML036510—UN—12MAY23

Motor com Certificado de Não Emissão

BML036511—UN—09MAY23

Motor Tier 3 Estágio IIIA

4. Gire a chave de partida para a posição de funcionamento e aguarde 40 segundos.
5. Ligue o motor e deixe-o funcionando durante alguns minutos.
6. Se o motor não der partida, repita as etapas 4 e 5.

IMPORTANTE: Não acione o motor de partida por mais de 30 segundos. Se o motor não der partida, aguarde 2 minutos e repita a operação.

a3rfggt,1681316413284-54-29MAY23

Nunca Reboque o Trator para dar Partida no Motor

CUIDADO: Nunca reboque o trator para dar partida no motor!

A melhor maneira de transportar um trator com defeito é em caminhão com carroceria baixa. Siga as instruções dadas na seção “Transporte”.

ML70882,0000457-54-17JUN14

Evite Contato com Produtos Químicos Agrícolas

TS220—UN—15APR13

TS272—UN—23AUG88

⚠ CUIDADO: Essa cabine fechada não protege contra a inalação de vapores, aerossóis ou poeira.

1. Ao operar em um ambiente onde pesticidas estiverem presentes, use camisas de manga longa, calças compridas, sapatos e meias.
2. Se as instruções de uso do pesticida exigirem proteção respiratória, use uma máscara apropriada dentro da cabine.
3. Quando deixar a cabine fechada, use equipamento de proteção individual conforme exigido pelas instruções de uso do pesticida:
   - em uma área tratada
   - para trabalhar com equipamentos de aplicação contaminados, como bicos, que devem ser limpos, substituídos ou redirecionados
   - para se envolver em atividades de mistura e carregamento
4. Antes de entrar novamente na cabine, retire o equipamento de proteção e guarde-o fora da cabine em uma caixa fechada ou em outro tipo de recipiente vedável ou dentro da cabine em um recipiente resistente ao pesticida, como um saco plástico.
5. Limpe os seus sapatos ou botas para remover terra ou outras partículas contaminadas antes de entrar na cabine.

DX,CABS1-54-25MAR09

Remoção dos Pesticidas Perigosos do Trator

⚠ CUIDADO: Evite lesões físicas. Limpe o interior da cabine e o exterior do trator após a aplicação de pesticidas perigosos. O resíduo do pesticida pode se acumular.

Limpe o exterior e o interior do trator diariamente para impedir a contaminação:

- Varra ou aspire o piso da cabine
- Limpe as linhas elevadas e dentro das carenagens da cabine
- Lave todo o exterior do trator
- Descartar toda a água usada que contenha alto teor de ingredientes ativos ou não ativos de acordo com os regulamentos ou diretivas publicadas

AG,RF30435,2348-54-22MAR05

Operador Precisa ser Treinado

- Estude a seção Operação deste manual antes de operar o trator.
- Opere o trator em uma área aberta e livre de obstruções sob as instruções de um operador experiente.
- Aprenda a usar todos os comandos.
- A experiência do operador para aprender a mover, parar, girar e outros recursos das operações do trator é necessária.

JG50163,0000275-54-18AUG14

Rebocar Cargas com Segurança

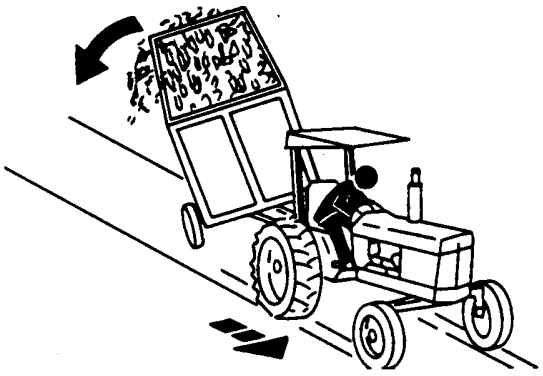

TS216—UN—23AUG88

A distância de frenagem aumenta com a velocidade e com o peso das cargas rebocadas e em declives.

Cargas rebocadas com ou sem freios, que sejam pesadas demais para o trator ou que sejam rebocadas com excesso de velocidade, podem causar perda de controle. Considerar o peso total do equipamento e da carga.

Respeitar as velocidades máximas permitidas nas estradas locais e as velocidades máximas recomendadas abaixo:

- Se o equipamento rebocado não tiver freios, nunca rodar a mais de 32 km/h (20 mph) e não superar um peso de carga de 1,5 vez o peso do trator.
- Se o equipamento rebocado tiver freios, nunca rodar a mais de 40 km/h (25 mph) e não superar um peso de carga de 4,5 vezes o peso do trator.

Garantir que a carga não exceda o peso médio recomendado. Adicionar lastro para o máximo recomendado para o trator, reduzir a carga ou utilizar uma unidade de rebocamento mais pesada. O trator deve ser suficientemente pesado e potente, e dispor de uma capacidade de frenagem adequada para a carga rebocada. Redobre a atenção quando rebocar cargas sob condições adversas de superfície, quando manobrar e em inclinações.

DX,TOW-54-02OCT95

Uso de Corrente de Segurança

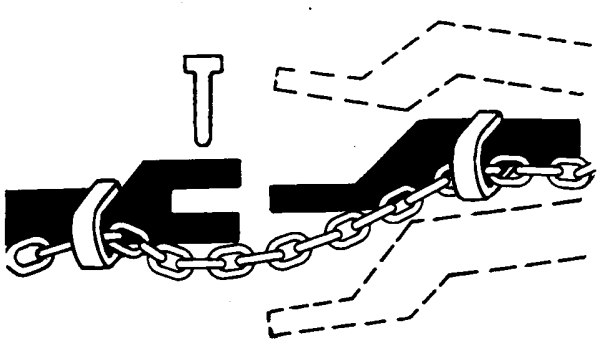

TS217—UN—23AUG88

A corrente de segurança ajudará a controlar o equipamento rebocado caso ele se separe acidentalmente da barra de tração.

Usando as peças apropriadas do adaptador, una a corrente ao suporte da barra de tração do trator ou a outro local específico de fixação. Deixe a corrente frouxa apenas o suficiente para permitir fazer curvas.

Consulte o seu concessionário John Deere e informe-se sobre uma corrente com resistência semelhante ou maior do que o peso bruto do equipamento rebocado. Não use a corrente de segurança para rebocar.

DX,CHAIN-54-03MAR93

Tome Cuidado em Descidas

- Trabalhe somente com a estrutura de proteção na capotagem (EPC) instalada. Utilize sempre o cinto de segurança para reduzir a possibilidade de acidentes em caso de um tombamento.
- Evite terrenos excessivamente irregulares e obstruções que possam causar tombamento do trator, especialmente ao trabalhar em declives. Evite fazer curvas fechadas ao subir colinas.
- Nunca dirija o trator na borda de barrancos ou córregos, pois estes podem desmoronar.
- Procure sempre sair de condições lodosas e em subidas muito íngremes suba de ré para evitar o tombamento do trator para trás.
- Quando a tração dianteira está engatada o trator pode avançar em subidas mais íngremes, entretanto, não adquire maior estabilidade. Quando se usa esta opção se necessita ter muito mais cuidado em descidas. Em comparação com um trator 4x2, um trator com tração dianteira mantém sua tração em subidas da mesma forma, o que sem dúvida aumenta a possibilidade de tombamentos.
- O perigo de tombamentos aumenta significativamente se for usada uma bitola estreita e ainda se o trator for conduzido a altas velocidades.
- Ao transportar implementos pela barra de tração, utilize corrente de segurança com folga suficiente.

TS95756,0000018-54-29MAY23

Observe as Velocidades Máximas

N39084—UN—30MAR89

⚠ CUIDADO: Não exceda as velocidades seguras de avanço sob nenhuma circunstância.

Reduza a velocidade quando está operando sob clima adverso em descidas ou superfícies de difícil trafegabilidade.

A velocidade máxima de avanço é de 30 km/h (18.64 mph) para um trator sem lastro e sem carga, ou quando se está rebocando cargas de menor peso que o trator.

Reduza a velocidade a 16 km/h (9.94 mph) quando se

está rebocando cargas mais pesadas que o trator. Tenha cuidado especial no grupo D.

LT04177,0000159-54-14JUN07

Usar Cintos de Segurança

BML038540—UN—01JUN23

Assento de Treinamento Opcional Mostrado

A—Cinto de Segurança

Minimize a possibilidade de ferimentos em acidentes. Use os cintos de segurança (A) ao operar o trator.

O assento de treinamento é oferecido somente para treinamento de operadores ou análise de problemas na máquina. Mantenha todos os outros passageiros fora do trator e do equipamento. Sempre utilize o cinto de segurança.

Inspecionar os cintos de segurança e as peças de fixação de montagem anualmente. (Consulte a seção Informações Gerais de Manutenção e Inspeção.)

a3rfggt,1681321659988-54-02JUN23

Condução em Vias Públicas

BML040601—UN—01JUN23

BML040609—UN—01JUN23

BML038611—UN—01JUN23

BML040610—UN—01JUN23

BML040611—UN—01JUN23

A—Luz Direcional de Posição
B—Luz Direcional
C—Botão do Pisca-alerta
D—Botão da Tração Dianteira
E—Alavanca do Pisca Direcional
F—Pedais de Freio

CUIDADO: Nunca acenda as luzes de trabalho ao dirigir o trator em vias públicas, principalmente à noite. Uma luz branca brilhante emanando do trator pode confundir os motoristas.

- Antes de dirigir o trator em vias públicas, verifique se todas as luzes de posição (B) e luzes direcionais (A) traseiras estão funcionando corretamente. Verifique se as luzes estão visíveis para os outros usuários da rodovia
- Acione o botão do pisca-alerta (C) e mantenha sempre os faróis dianteiros ajustados corretamente para uso em vias públicas
- Para evitar patinagem das rodas e perda de controle da direção, tome muito cuidado ao dirigir em declives com cascalho solto. Para reduzir a possibilidade de patinagem das rodas, diminua a velocidade e verifique se o trator está com o lastro adequado
- Libere o botão da tração dianteira (D) ao dirigir em vias públicas. Transportar em superfícies rígidas com a tração dianteira engatada resulta em desgaste excessivo dos pneus dianteiros
- Sempre use as lanternas direcionais ao virar para a esquerda ou direita. Não se esqueça de voltar a alavanca do pisca direcional (E) para a posição central depois de fazer a curva
- Opere o trator sempre em uma marcha apropriada para manter um controle seguro sobre ele. Reduza a velocidade em terrenos irregulares ou em curvas muito fechadas, especialmente ao transportar implementos pesados e de montagem traseira
- Antes de dirigir o trator em vias públicas, trave os pedais de freio (F) com a aba de trava do pedal. Evite aplicar os freios de modo repentino
- Antes de transitar por um declive, reduza para uma marcha mais lenta para controlar a velocidade de avanço sem necessidade de usar os freios em demasia.

CUIDADO: Nunca dirija em declive com a transmissão em neutro.

a3rfggt,1681321838504-54-02JUN23

Usar Saída de Emergência

BML040606—UN—01JUN23

A—Janela Traseira

A janela traseira (A) oferece um caminho de saída grande se a porta da cabine estiver bloqueada em uma situação de emergência.

a3rfggt,1681321948657-54-01JUN23

Operação da Tração Dianteira

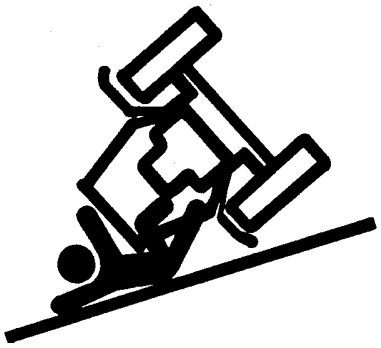

RW13093—UN—07DEC88

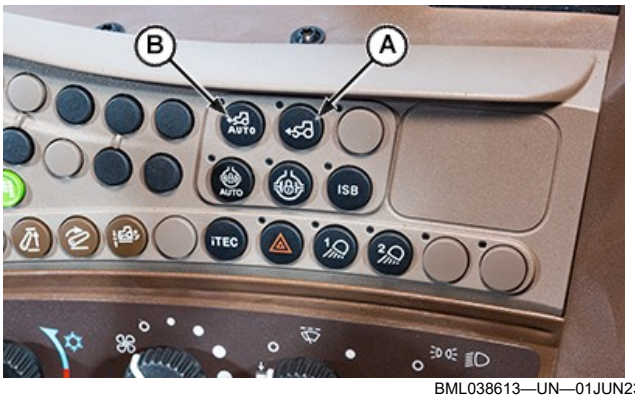

BML038613—UN—01JUN23

Interruptor da Tração Dianteira - Transmissão AutoQuad

BML038612—UN—01JUN23

Interruptor da Tração Dianteira - Transmissão CommandQuad

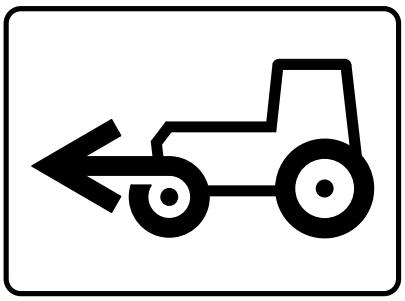

CQ224785—UN—09JUL04

A—Botão da Tração Dianteira
B—Botão da Tração Dianteira Automático

CUIDADO: Ao dirigir em superfícies planas ou superfícies com cascalho solto, reduza a velocidade de deslocamento e certifique-se de que o trator esteja lastreado corretamente, para que a patinagem das rodas e a perda de controle de direção possam ser evitados. Para frenagem das quatro rodas, acione a tração dianteira usando a posição Ligada em vez da posição AUTO.

IMPORTANTE: Use somente a posição AUTO ou Auxílio do Freio ao transportar o trator.

A tração dianteira pode ser engatada e desengatada em qualquer marcha de avanço ou marcha à ré. Não é necessário usar a embreagem, mesmo quando o trator está sob carga.

O botão de tração dianteira (A) tem três posições:

AUTO (B): Engata e desengata automaticamente a tração dianteira de acordo com as condições de direção. Uma luz indicadora no monitor da coluna do canto mostra o engate.

NOTA: A tração dianteira desengata automaticamente ao pressionar qualquer dos pedais do freio ou em velocidades acima de 19 km/h (12 mph) e engata automaticamente quando a velocidade cai abaixo de 18 km/h (11 mph).

NOTA: A tração dianteira engata quando os dois pedais do freio são pressionados em velocidades acima de 19 km/h (12 mph).

Ligada (Central): Engata a tração dianteira. Uma luz indicadora no monitor da coluna do canto mostra o engate.

Posição de ASSISTÊNCIA DE FREIO inferior: Tração dianteira mecânica DESLIGADA, exceto quando AMBOS os pedais de freio são pressionados em velocidades acima de 5 km/h (3 mph).

IMPORTANTE: Para prolongar a vida útil dos pneus dianteiros, engate a tração dianteira apenas quando necessário. Não engate a tração dianteira ao dirigir em vias públicas.

Não instale correntes nas rodas dianteiras. Fazer isso danifica o trator.

a3rfggt,1681321977172-54-02JUN23

Operação Segura do Eixo Dianteiro de 3 Metros John Deere (Se Equipado)

Se o trator está equipado com eixo dianteiro de 3 metros John Deere, não utilize a pá-carregadeira nem os tanques do pulverizador.

BML040642—UN—01JUN23

a3rfggt,1681322027684-54-01JUN23

Recomendações Gerais para Tratores Operando com Banda de Rodagem de 3 Metros (Se Equipado)

Ao determinar o lastro dos eixos traseiro e dianteiro, verifique se o peso máximo suportado pelos eixos e pela máquina não é excedido. Consulte a seção Especificações para obter mais informações.

A quantidade de lastro e a patinagem devem ser ajustadas de acordo com o implemento usado e com a aplicação correspondente.

IMPORTANTE: Evite danos à máquina. Não use espaçadores na roda dianteira. Isso pode causar danos ao conjunto do eixo dianteiro.

IMPORTANTE: Evite danos à máquina. Não instale o peso acima dos limites especificados. Isso pode danificar os componentes do trator e invalidar a garantia da máquina.

NOTA: O eixo dianteiro de 3 metros da John Deere, como opcional, permite uma bitola do pneu de 2,8 m (39.4 in) ou 3 m (118 in). Ele foi especialmente projetado para tratores usados como transporte de transbordo (transporte de cana de açúcar nas estações de colheita). Essa configuração da bitola também pode ser usada em operações pesadas, como sem cultivo. Mas, para essas aplicações, recomenda-se restringir a bitola traseira para evitar a redução do ciclo de vida das reduções finais e dos eixos traseiros.

MBQ1Y7D,000026B-54-18AUG21

Sistema de Suspensão Triplo-Link (TLS™) (Se Equipado)

BML040618—UN—01JUN23

Sistema de Suspensão Triplo-Link (TLS™)

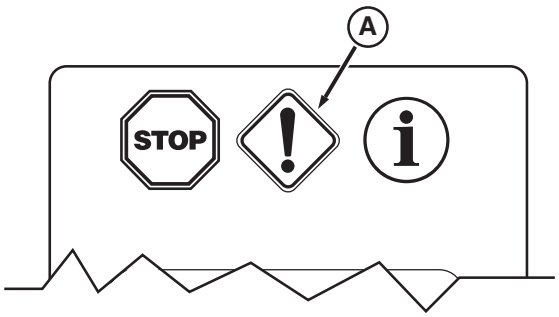

RXA0068147—UN—22JUN03

A—Indicador de Advertência de Serviço

O Sistema de Suspensão Triplo-Link (TLS™) fornece suspensão para a dianteira do trator usando um sistema de autonivelamento hidropneumático. O Sistema de Suspensão Triplo-Link (TLS™) opera simultaneamente, mas independentemente do controle de profundidade da carga e do Hitch Dampening.

CUIDADO: Certifique-se de que a transmissão esteja na posição de Estacionamento ao trabalhar com o Sistema de Suspensão Triplo--Link (TLS™).

Características Operacionais

O Sistema de Suspensão Triplo-Link (TLS™) se autonivela automaticamente sempre que a velocidade do trator ultrapassa 1,5 km/h (0,9 mph). Com um implemento conectado e o levante hidráulico elevado ou abaixado, o Sistema de Suspensão Triplo-Link (TLS™) se autonivela quando:

- O motor é desligado e religado ou
- A velocidade de avanço do trator alcança 1,5 km/h (0.9 mph).

CUIDADO: Evite possíveis ferimentos. Fique afastado do trator na partida porque o Sistema de Suspensão Triplo-Link (TLS™) se autonivela para cima e para baixo.

Verifique a folga adequada com o Sistema de Suspensão Triplo-Link (TLS™) ao acoplar um implemento frontal.

Operação em Clima Frio

Use os procedimentos normais para clima frio. O Sistema de Suspensão Triplo-Link (TLS™) requer tempo extra para funcionar corretamente. É possível que o Sistema de Suspensão Triplo-Link (TLS™) não funcione se o sistema não for recentralizado durante os primeiros 80 segundos de operação. Pode ser necessário reiniciar várias vezes. Se ainda não der partida, consulte o concessionário John Deere.

Solução de problemas

Se ocorrer falha no controle de nivelamento, o indicador de advertência de serviço (A) acenderá e uma mensagem de código de diagnóstico de falha aparecerá no display. Para apagar o código, desligue o motor e ligue-o novamente. Se o código se repetir, consulte o concessionário John Deere.

a3rfggt,1681322112323-54-01JUN23

Operação dos Freios Hidráulicos

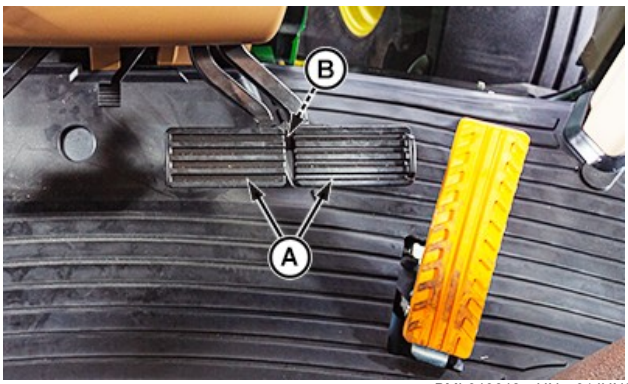

BML040648—UN—01JUN23

CUIDADO: Antes de dirigir em vias públicas, trave os pedais do freio com a aba de trava do pedal (B).

CUIDADO: Reduza a velocidade se a carga rebocada pesar mais que o trator ou quando transportar cargas em condições adversas. Evite aplicações que exigem muito do freio.

Use os pedais do freio (A) individualmente para auxiliar em curvas fechadas. Desengate a aba de trava do pedal (B) e pressione somente um pedal de freio. Para parar o trator, pressione ambos os pedais de freio (A).

IMPORTANTE: Para evitar desgaste prematuro do conjunto, evite conduzir o trator com o pé apoiado sobre os pedais do freio (A).

Reduza a velocidade se a carga rebocada for mais pesada que o trator e se não estiver equipada com seu próprio sistema de freio. Não acione os freios bruscamente. Consulte o manual do operador do implemento para obter as recomendações de transporte.

Tenha muito cuidado ao rebocar cargas em terreno irregular, em curvas ou ao frear em declives.

LS87647,00003DA-54-02JUN23

Operação do Freio de Emergência (Modo Manual)

Pressione os pedais de freio (A) até que a máquina pare completamente. Se o deslocamento máximo dos pedais de freio (A) for atingido durante a frenagem, solte e pressione novamente.

BML040619—UN—01JUN23

IMPORTANTE: Evite danos à transmissão da máquina. Pare o trator antes de colocar a alavanca de mudança de grupos (B) na posição de estacionamento.

BML040620—UN—01JUN23

Alavanca de Mudança de Grupos - Transmissão AutoQuad

BML038615—UN—02JUN23

Alavanca de Mudança de Grupos - Transmissão CommandQuad

a3rfggt,1681322211207-54-02JUN23

Operação de Bloqueio do Diferencial

IMPORTANTE: Para evitar desgaste prematuro do conjunto, evite curvas fechadas com o bloqueio do diferencial engatado.

Se a patinagem das rodas variar muito entre as rodas

traseiras, o bloqueio do diferencial pode ser ativado para melhorar a tração.

O bloqueio do diferencial pode ser ativado usando o modo manual ou usando o modo automático. Para entender melhor cada um desses dois modos, consulte os procedimentos abaixo.

Operação do bloqueio do diferencial manual

BML038617—UN—01JUN23

Transmissão AutoQuad™

BML038616—UN—01JUN23

Transmissão CommandQuad

Se a patinagem das rodas variar muito entre as rodas traseiras, aperte o botão do bloqueio do diferencial (B) e engate manualmente o bloqueio do diferencial.

Para desengatar o bloqueio do diferencial, pressione um ou os dois pedais de freio ou aperte o botão do bloqueio do diferencial (B) novamente.

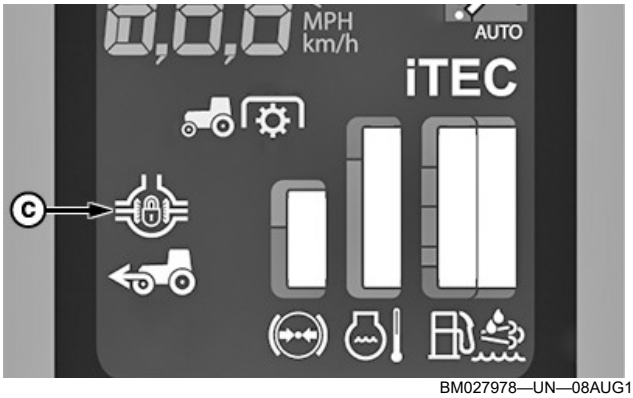

BM027978—UN—08AUG19

Monitor da Coluna do Canto

NOTA: Quando o bloqueio do diferencial é ativado manualmente, a luz indicadora (A) se acende no console do lado direito e o indicador de bloqueio do diferencial (C) se acende no monitor da coluna do canto.

IMPORTANTE: Para evitar danificar o conjunto do bloqueio do diferencial, não engate o bloqueio do diferencial quando uma roda estiver girando e a outra estiver parada.

Operação do bloqueio do diferencial automático

BML038618—UN—01JUN23

Transmissão AutoQuad™

BML038619—UN—01JUN23

Transmissão CommandQuad

Para ativar o bloqueio automático do diferencial, aperte o botão (B).

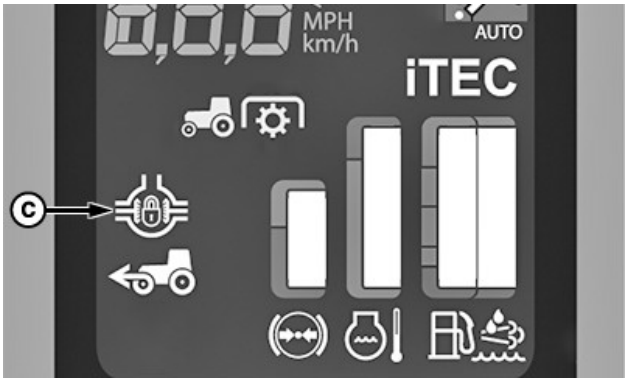

BM027978—UN—08AUG19

NOTA: Se o bloqueio do diferencial engatar devido à situação de condução, a luz indicadora (A) acende no console do lado direito e o indicador de bloqueio do diferencial (C) se acende no monitor da coluna do canto.

Situações que causam a ativação automática do bloqueio do diferencial:

- Viajar em velocidades de deslocamento abaixo de 19 km/h (11.8 mph):
  a. Ângulo de direção menor que o ângulo de desligamento personalizado.
  b. Sem pedais de freio pressionados.

Situações que causam a desativação do bloqueio automático do diferencial:

- Viajar em velocidades de deslocamento acima de 23 km/h (14.3 mph).
- Um ou ambos os pedais do freio pressionados.
- Ângulo da direção maior do que o ângulo de desligamento personalizado.

Para desativar manualmente esta função, aperte novamente o botão de bloqueio automático do diferencial (B).

dm1q9pn,1685627774725-54-02JUN23

Freio Pneumático do Reboque (Se Equipado)

IMPORTANTE: Os freios pneumáticos do reboque do trator foram projetados somente para uso com implementos agrícolas e reboques agrícolas. O sistema não é compatível com os sistemas de freio pneumático do reboque usados por veículos rodoviários.

NOTA: Os freios pneumáticos do reboque são um sistema de linha dupla.

Procedimento de Conexão

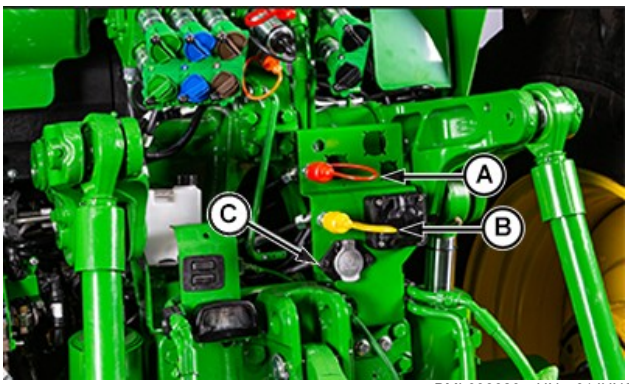

BML038620—UN—01JUN23

1. Limpe os acopladores (A) e (B) antes de conectar as linhas de ar.
2. Remova as tampas contra poeira dos acopladores (A) e (B).
3. Conecte as linhas de ar:
   - Conecte a linha do freio de serviço no engate amarelo (B).
   - Conecte a linha do freio de estacionamento no engate vermelho (A).
4. Conecte o chicote elétrico das luzes do reboque ao terminal fêmea do reboque (C).

NOTA: Pode ser necessário refazer a ligação das luzes do reboque para que funcionem com o terminal fêmea do reboque do trator. Certifique-se de que todas as luzes do reboque estejam funcionando.

5. Dê partida no motor e espere o sistema de freio pneumático do reboque atingir a pressão de operação.

IMPORTANTE: Não dirija o trator até a pressão operacional ser atingida.

BM027972—UN—08AUG19

Monitor da Coluna do Canto

NOTA: O indicador amarelo do sistema de freios (D) se acende no monitor da coluna do canto até que a pressão de operação seja atingida.

Operação do Freio Pneumático do Reboque

Os freios pneumáticos do reboque estão eletricamente sincronizados com os pedais de freio do trator (A) e com o bloqueio de estacionamento.

BML040619—UN—01JUN23

1. Para parar o trator e o reboque durante o deslocamento, pressione os pedais do freio (A) enquanto desengata a embreagem.

BML038622—UN—01JUN23

Transmissão AutoQuad™

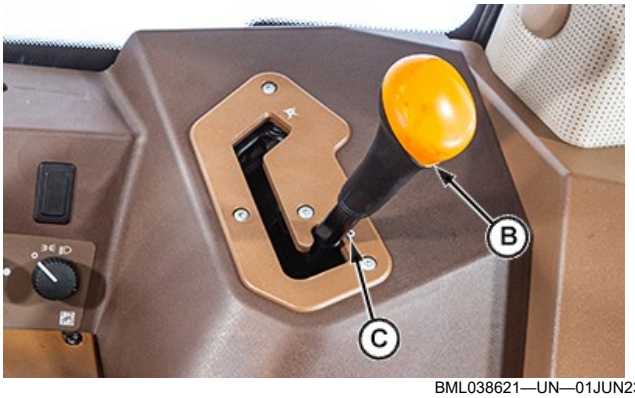

BML038621—UN—01JUN23

Transmissão CommandQuad PLUS

2. Para engatar o freio de estacionamento do reboque, mova a alavanca (B) para a posição de estacionamento (C).

IMPORTANTE: Para evitar o desgaste excessivo dos freios, observe os seguintes pontos:

- **Certifique-se de que as linhas de ar estejam conectadas.**
- **Selecione a mesma marcha para deslocamento em declives e aclives.**
- **Verifique regularmente o freio pneumático no reboque para ver se está funcionando corretamente.**

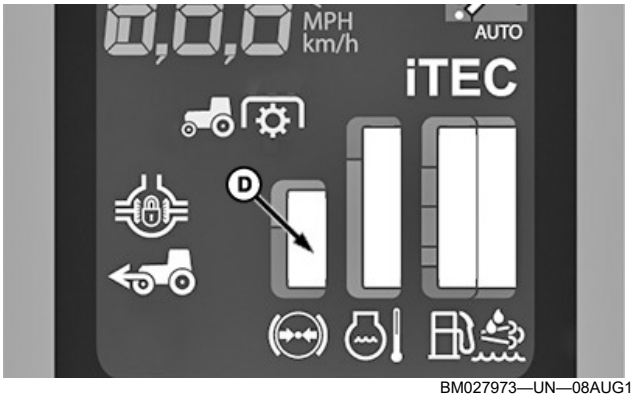

BM027973—UN—08AUG19

Monitor da Coluna do Canto

NOTA: A pressão de ar comprimido é mostrada no manômetro (D).

Procedimento de Desconexão

1. Pare completamente o trator no nível do solo.

BML038622—UN—01JUN23

Transmissão AutoQuad™

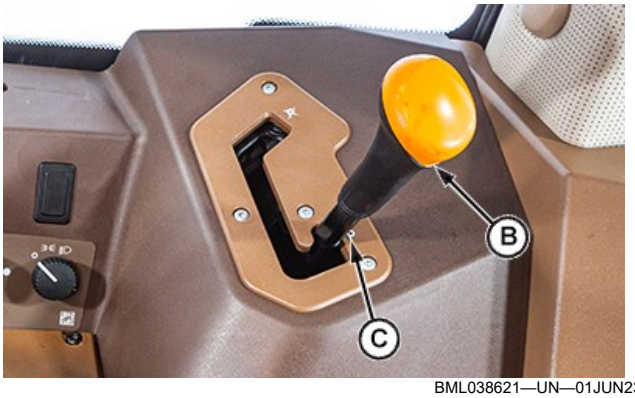

BML038621—UN—01JUN23

Transmissão CommandQuad PLUS

2. Mova a alavanca (B) para a posição de estacionamento (C).

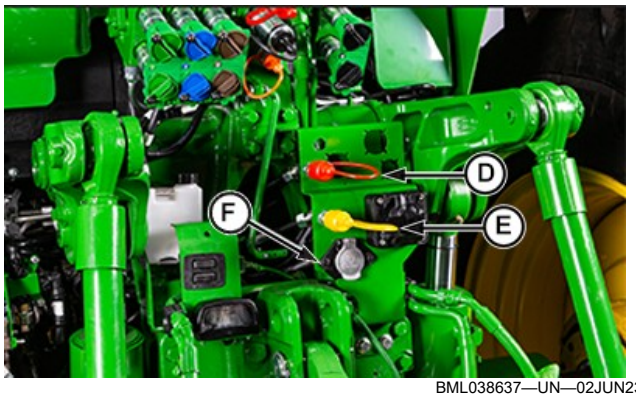

BML038637—UN—02JUN23

3. Desconecte as luzes do reboque do terminal fêmea do reboque (F).
4. Desconecte as linhas de ar dos engates (D) e (E).

IMPORTANTE: Instale as tampas contra poeira nos acopladores sempre que as linhas de ar forem desconectadas.

5. Instale as tampas contra poeira nos engates (D) e (E).

dm1q9pn,1685628239576-54-02JUN23

Reduzir o Consumo de Combustível

Faça a Manutenção Correta

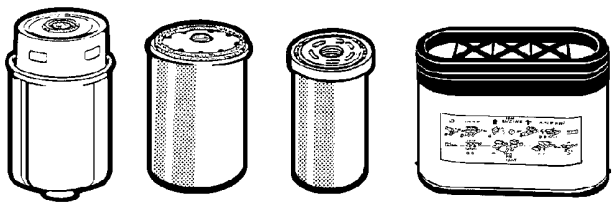

LX1031683

LX1031683—UN—27MAR03

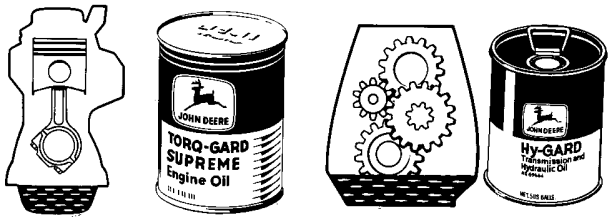

L103 642

L103642—UN—15AUG94

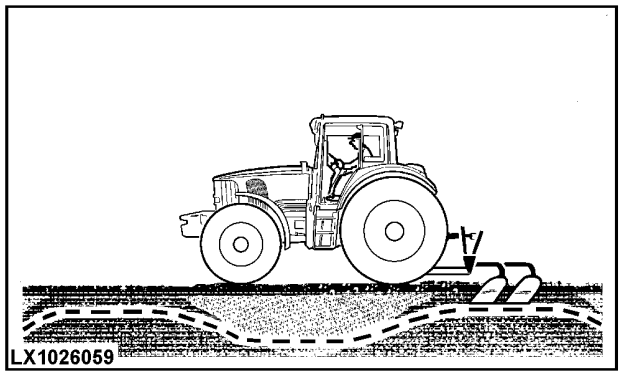

LX1026059—UN—18MAY01

Substitua os filtros de ar, combustível, óleo do motor, transmissão e óleo hidráulico dentro dos períodos de manutenção especificados. Consulte a Seção Intervalos de Manutenção e Serviço.

Use apenas peças originais John Deere.

Use apenas os óleos e lubrificantes recomendados. Consulte a Seção Combustíveis, Lubrificantes e Líquido de Arrefecimento.

Verifique periodicamente o sistema de combustível no seu concessionário John Deere.

Peça para seu concessionário John Deere verificar regularmente o sistema do engate hidráulico.

Dirigir com os Pneus à Pressão Correta

Adapte as pressões dos pneus ao tipo de trabalho e às condições do terreno. Consulte o concessionário John Deere.

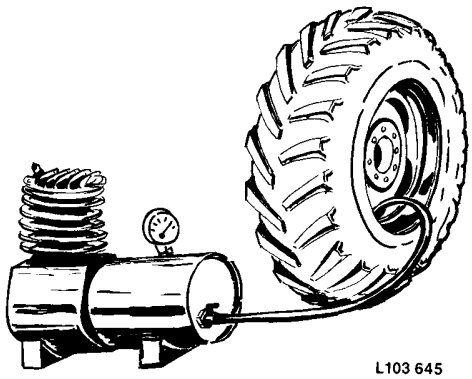

L103 645

L103645—UN—15AUG94

Escolher o Lastro Correto

Para obter um deslizamento de roda de 8 a 12%, escolha o lastro correto. Não use mais lastro do que o necessário e reduza o lastro para trabalho leve. Consulte a Seção Lastreamento.

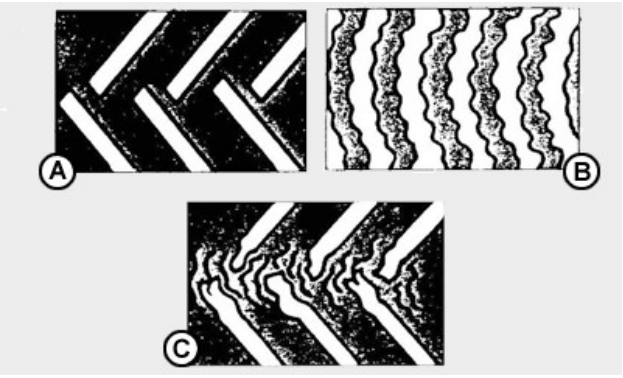

CQ292490—UN—01NOV13

A—Excesso de Lastro
B—Lastro Insuficiente
C—Lastro Correto

Seleção da Marcha Correta

Sempre dirija na marcha mais alta possível com rotação ajustada do motor reduzida.

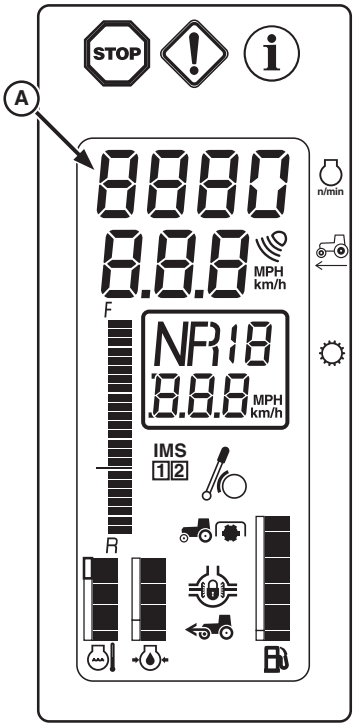

BM010970—UN—22JUN16

A—Rotação do motor

Selecione uma marcha de modo que a rotação do motor (A) sem carga caia de 150 a 250 rpm quando o trator estiver trabalhando e o motor estiver sob carga.

a3rfggt,1681322328576-54-12APR23

Parada do Trator

BML038623—UN—01JUN23

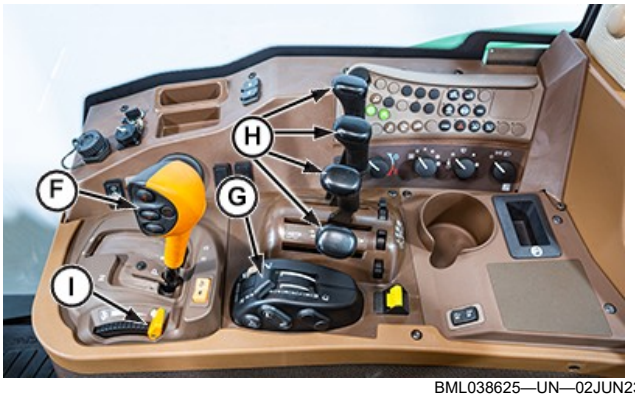

BML038625—UN—02JUN23

Transmissão AutoQuad™

BML038624—UN—02JUN23

Transmissão CommandQuad

A—Chave de Partida
B—Aba de Trava do Pedal
C—Pedal de Freio
D—Pedal da Embreagem
E—Alavanca de Sentido de Rodagem
F—Alavanca de Mudança de Grupos
G—Controle do Levante
H—Controle da SCV
I—Controle do Acelerador Manual

CUIDADO: Sempre coloque a alavanca de mudança de grupos (E) na posição de estacionamento antes de sair do trator. Deixar a transmissão engrenada não impede que o trator se mova.

IMPORTANTE: Para evitar danos à transmissão, pare o trator antes de colocar a alavanca de mudança de grupos (E) na posição de estacionamento.

1. Para parar o trator, use os pedais do freio (C).

CUIDADO: Trave os pedais do freio (C) com a aba de trava do pedal (B) para paradas mais seguras.

2. Pressione totalmente o pedal da embreagem (D).
3. Coloque a alavanca de sentido de rodagem (E) na posição de neutro.
4. Coloque a alavanca de mudança de grupos (F) na posição de estacionamento.
5. Solte o pedal da embreagem (D).
6. Abaixe o implemento até o solo com o controle do engate (G).
7. Mova os controles da VCR (H) para a posição de neutro.
8. Mova o controle do acelerador manual (I) para a posição de marcha lenta.
9. Deixe o motor funcionar em marcha lenta por 2 minutos.

IMPORTANTE: Não desligue de repente um motor que está muito quente. Fazer isso danifica as peças do motor por superaquecimento ou falta de lubrificação.

10. Gire a chave de partida (A) para a posição Desligada.

CUIDADO: Evite acidentes. Sempre remova a chave de partida e armazene-a com segurança quando o trator não estiver em operação.

a3rfggt,1681322352759-54-02JUN23

Selecionar Marchas

O trator pode funcionar em qualquer marcha com o motor em rotação nominal entre 1600 rpm e 2100 rpm. Dentro de tais limites, o motor pode suportar carga total. Para trabalhar com cargas leves, use uma marcha mais alta e reduza a rotação do motor, uma vez que isso economiza combustível e reduz o desgaste.

IMPORTANTE: Evite trabalhar por um longo período com velocidades abaixo de 6 km/h (3.73 mph) quando o trator estiver operando com lastro máximo e potência máxima do motor.

LR35023,00006BE-54-13MAY19

Bloqueio de Estacionamento

IMPORTANTE: Evite danos à transmissão. Operação incorreta pode resultar em altas cargas na transmissão, o que pode levar a danos materiais.

IMPORTANTE: Levante o bloqueio de estacionamento somente quando o trator estiver parado para evitar que ele capote.

Para estacionar o trator, prossiga da seguinte maneira:

CUIDADO: Engate a aba de trava do pedal (C) para fazer paradas mais seguras.

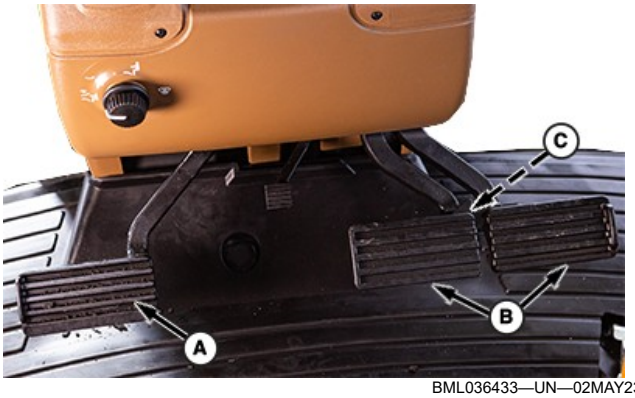

BML036433—UN—02MAY23

1. Pare o trator completamente usando os pedais de freio (B).

BML036434—UN—27APR23

2. Mantenha pressionado o pedal da embreagem (A) ou o disco da embreagem (D).

BML036435—UN—27APR23

3. Mova a alavanca de sentido de rodagem (G) para a posição de neutro.
4. Mova a alavanca de mudança de grupos (E) para a posição de estacionamento (F).
5. Libere a embreagem usando o pedal da embreagem (A) ou o disco da embreagem (D).

IMPORTANTE: Verifique se o trator está equipado com o freio pneumático do reboque. Se o trator não estiver equipado com este recurso, o freio do reboque não é ativado quando o bloqueio de estacionamento é acionado.

a3rfggt,1681323284864-54-18MAY23

Alavanca de Sentido de Rodagem

IMPORTANTE: Somente as posições exibidas são permitidas. Posições intermediárias forçadas manualmente podem resultar em defeitos.

NOTA: Para mudar a direção de deslocamento, a embreagem não precisa ser operada.

BML036436—UN—26APR23

Quando a alavanca de sentido de rodagem (A) é movida para uma posição de mudança e liberada, ela retorna automaticamente para a posição central mostrada. A direção de deslocamento selecionada é ativada e o trator começa a se mover prontamente quando um alcance é engatado.

NOTA: A agressividade de PowrReverser pode ser alterada eletronicamente pelo monitor da coluna do canto. Consulte a configuração nesta seção.

A direção de deslocamento permanece ativa até que uma das seguintes situações ocorra:

- Outra direção de deslocamento é selecionada.
- A posição de neutro (B) é selecionada.
- O bloqueio de estacionamento é acionado.
- O motor é desligado.

Ao dar partida do motor, a posição de neutro (B) da alavanca de sentido de rodagem é ativada automaticamente.

Posições operacionais:

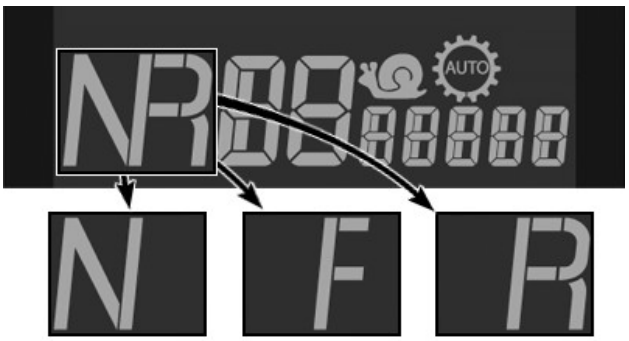

BM031557—UN—08AUG19

Direção de Deslocamento Exibida no Monitor da Coluna do Canto

B—Posição de Neutro

Cada direção de deslocamento ativada é desativada e as rodas de acionamento não são acionadas. ***N*** aparece no monitor da coluna do canto conforme mostrado.

C—Posição de avanço

A direção de deslocamento de avanço é ativada e as rodas de acionamento são acionadas. ***F*** aparece no monitor da coluna do canto conforme mostrado.

D — Posição de Ré

A direção de deslocamento de recuo é ativada e as rodas de acionamento são acionadas. ***R*** aparece no monitor da coluna do canto conforme mostrado.

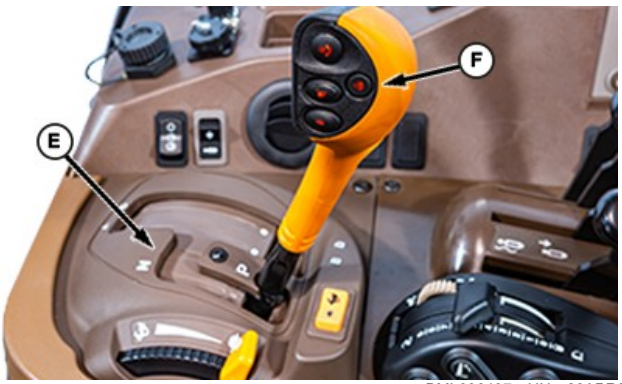

BML036437—UN—26APR23

Se a alavanca de mudança de grupos (F) for movida para a posição de neutro (E), observe o seguinte:

- O sentido de deslocamento previamente selecionado na alavanca de sentido de rodagem permanece ativo.
- O trator interrompe a tração.
- Quando um grupo é engatado pela alavanca de mudança de grupos (F), o trator imediatamente se move na direção de deslocamento ativa.

NOTA: É possível verificar a direção de deslocamento ativa pelo monitor da coluna do canto.

a3rfggt,1681323284744-54-28JUN23

Alavanca de Mudança de Grupos

Cada faixa compreende quatro marchas e cobre uma determinada faixa de velocidade. Cada faixa é projetada para determinados trabalhos:

- **Grupo A:** Para cultivo primário.
- **Grupo B:** Para cultivo secundário com a TDP, pá-carregadeira e pulverização.
- **Grupo C:** Para trabalho de pá-carregadeira e pulverização, semeadura, ceifa, fertilização e transporte no campo.
- **Grupo D:** Para trabalho de transporte.

NOTA: Consulte as velocidades de deslocamento do trator na seção especificação.

Para mudar a faixa, proceda da seguinte maneira:

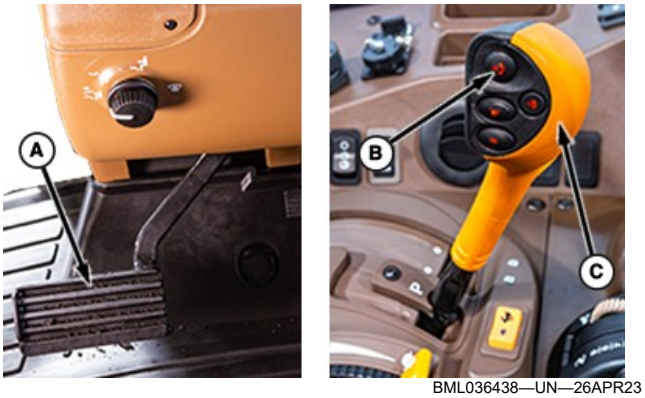

BML036438—UN—26APR23

Pedal da embreagem/disco da embreagem

1. Acione a embreagem através do pedal da embreagem (A) ou do disco da embreagem (B).
2. Selecione a faixa desejada através da alavanca de mudança de grupos (C).

CUIDADO: Evite ferimentos causados por movimento repentino da máquina, verifique a direção de deslocamento no monitor da coluna do canto.

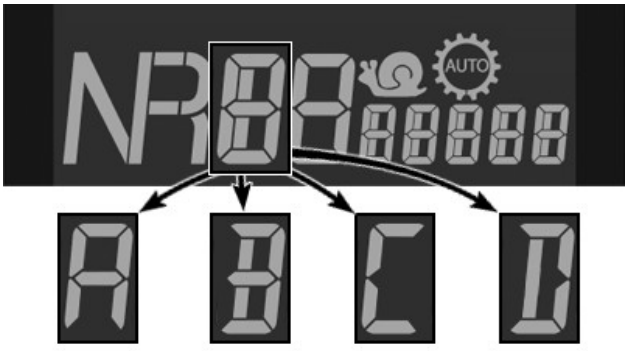

BM031561—UN—08AUG19

Grupo Selecionado Exibido

NOTA: A faixa selecionada é exibida no monitor da coluna do canto.

3. Libere a embreagem através do pedal da embreagem (A) ou do disco de embreagem (B).

a3rfggt,1681323284618-54-18MAY23

Botões de Troca de Marchas

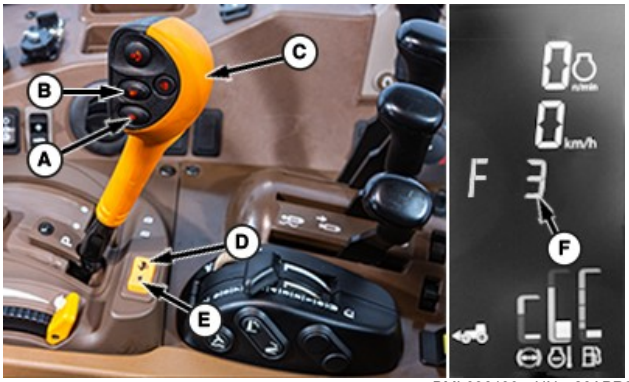

BML036439—UN—26APR23

NOTA: Para mudar as marchas, não é necessário engatar a embreagem.

As marchas podem ser trocadas para cima ou para baixo usando os botões (B) e (A) da alavanca de mudança de grupos (C) ou o interruptor do console (D) e (E).

Mova as marchas para cima pressionando o botão de mudança de marchas (B) ou o interruptor de marcha para cima (D).

Reduza as marchas pressionando o botão de redução de marcha (A) ou o interruptor de redução de marcha (E).

NOTA: A marcha selecionada (F) é exibida no monitor da coluna do canto.

Mudança ideal para transporte de baixa carga:

1. Selecione um intervalo adequado para conduzir sob carga.
2. Engate a primeira marcha.
3. Dirija e mude progressivamente através dos grupos até chegar ao último grupo.
4. Mude progressivamente as marchas.

Mudança ideal para transporte de alta carga:

1. Selecione um intervalo adequado para conduzir sob carga.
2. Engate a primeira marcha.
3. Dirija e mude progressivamente através das marchas até chegar à última marcha.
4. Selecione o próximo grupo; a correspondência de velocidade seleciona automaticamente a marcha que corresponde à velocidade de deslocamento.
5. Mude progressivamente as marchas para cima e troque os grupos até obter a velocidade de deslocamento desejada.

Restrição em caso de ausência de um sinal de velocidade:

Se a unidade de controle detectar a ausência do sinal de velocidade, somente as primeiras três marchas em cada grupo ficarão disponíveis.

a3rfggt,1681323284503-54-18MAY23

Pedal da Embreagem e Disco de Embreagem

BML036440—UN—26APR23

Quando o pedal da embreagem (A) está pressionado ou o disco de embreagem (B) é pressionado:

► A embreagem desengata e os grupos podem ser mudados ou o trator pode ser parado.

Quando o pedal da embreagem (A) ou o disco de embreagem (B) é liberado:

► A embreagem é acionada modularmente e a potência é transmitida para as rodas acionadas.

Em tratores equipados com um interruptor do assento (sistema de presença do operador), o trator não começa a se mover se nos últimos 3 segundos antes de liberar o disco de embreagem:

- O assento do operador não foi carregado.
- Os pedais da embreagem ou de freio não foram acionados.
- O acionamento ativado de avanço ou ré não tem influência.

Observe a mensagem no monitor de informações.

Para colocar o trator em movimento:

BML036441—UN—26APR23

1. Comute a alavanca de sentido de rodagem (C) para a posição de neutro (D).
2. Comute a alavanca de sentido de rodagem (C) para a direção de deslocamento desejado.

NOTA: O disco da embreagem (B) não é apropriada para regime de transmissão lenta para aproximação do trator a um implemento ou similar.

Com o endereço TIQ167, o disco de embreagem (B) pode ser ativado ou desativado. Para mais informações, consulte a seção Códigos de Diagnóstico de Falha.

a3rfggt,1681323284362-54-18MAY23

Troca de Marchas Automática

BML036444—UN—26APR23

A mudança automática de marcha é ativada pressionando-se o botão de mudança automática de marcha (A) uma vez. O monitor da coluna do canto mostra o ícone (D), as marchas disponíveis (C) e a marcha selecionada atualmente (B).

Quando a rotação do motor alcança o valor mais alto ou mais baixo, as marchas disponíveis (C) são automaticamente mudadas para cima ou para baixo. A sincronização da mudança depende do modo de operação selecionado.

Os seguintes modos de operação podem ser definidos:

- **Modo Econômico**
- **Modo de Potência**
- **Ajustes intermediários**

IMPORTANTE: O modo econômico é adequado somente para trabalho leve no campo e para condução em estradas sem grandes cargas de tração.

NOTA: Consulte os modos de transmissão no monitor da coluna do canto nesta seção.

A função da troca de marchas automática pode ser desativada ao pressionar o botão de troca de marcha automática (A) mais uma vez ou ao engatar a marcha manualmente.

a3rfggt,1681323284234-54-18MAY23

Pedal do Acelerador e Acelerador Manual

BML036442—UN—26APR23

A velocidade é controlada pelo pedal do acelerador (a) ou pelo acelerador manual (B). O sinal usado para o controle é sempre o sinal que comanda a rotação do motor mais alta.

Com o acelerador manual (B), a rotação do motor pode ser ajustada para um determinado valor.

Se o pedal do acelerador (A) ou o acelerador manual (B) for acionado no sentido do aumento da rotação do motor, a rotação do motor aumenta.

Se a direção de deslocamento de avanço ou ré estiver ativo, a velocidade de deslocamento pode ser regulada com o pedal do acelerador (A) ou acelerador manual (B). A velocidade de deslocamento atual do veículo depende diretamente da posição do pedal do acelerador (A) ou do acelerador manual (B).

a3rfggt,1681323283876-54-18MAY23

Modo de Retorno de Emergência

Se houver uma falha elétrica na transmissão, o trator ainda pode ser dirigido no modo de retorno de emergência.

Para ativar o modo de retorno de emergência, siga as próximas etapas:

1. Parar o motor.

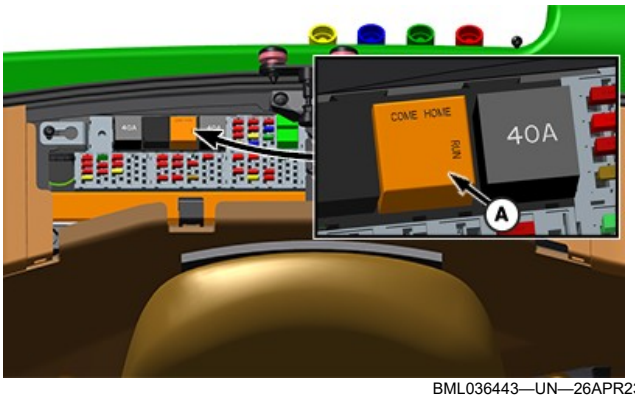

BML036443—UN—26APR23

2. Remova o conector (A) da caixa de fusíveis/relés.
3. Gire o conector (A) 90º no sentido horário.

NOTA: As palavras Retorno de Emergência devem estar na parte superior.

4. Reinsira o conector (A).

NOTA: Consulte também Fusíveis e Relés (LCS) (Transmissão AutoQuad) na seção 240 (Serviço - Elétrico).

NOTA: No modo de retorno de emergência:

- *A rotação do motor é limitada a 1500 rpm.*
- *Somente a primeira marcha em cada faixa de velocidade fica disponível.*
- *O disco da embreagem está desabilitado.*
- *A mudança de direção é possível somente quando a máquina é parada e o pedal da embreagem é pressionado.*

5. Reinicie o motor e proceda da seguinte maneira:
   a. Siga as instruções no monitor da coluna do canto.
   b. Mantenha pressionado o pedal da embreagem.
   c. Selecione a faixa desejada.
   d. Use a alavanca de sentido de rodagem para selecionar a direção de deslocamento.
   e. Comece soltando o pedal da embreagem.

a3rfggt,1681323283702-54-18MAY23

Menu da transmissão—Monitor da Coluna do Canto

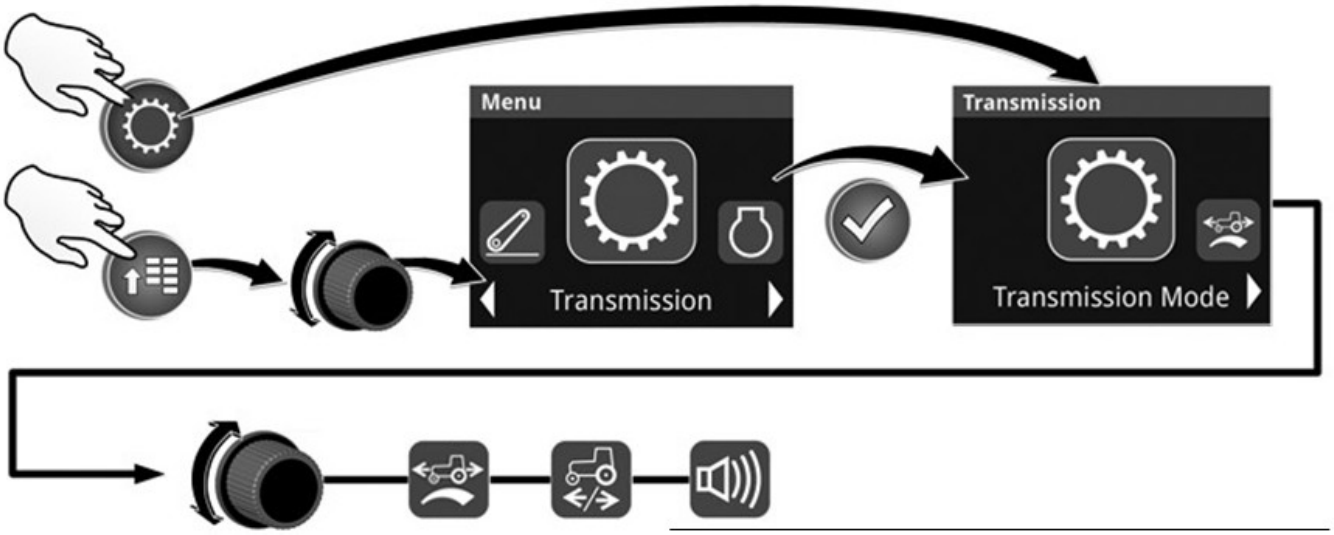

BM031596—UN—05AUG19

O menu **Transmissão** pode ser acessado de duas maneiras:

1. **Através do botão menu principal.**
   a. Pressione o botão menu principal.
   b. Passe pelos ícones do menu usando o seletor.
   c. Selecione o menu **Transmissão** pressionando confirmar.
2. **Por meio do botão de configurações da transmissão.**

NOTA: Para obter mais informações sobre os botões de navegação do monitor da coluna do canto, consulte Navegação do Menu na seção Monitor da Coluna do Canto.

LR35023,00006F1-54-18MAY23

Modos de Transmissão—Monitor da Coluna do Canto

O ajuste do modo de transmissão permite um ajuste dos pontos de mudança automática, dependendo da rotação do motor.

Um aumento de marcha antecipado e uma redução de marcha atrasada resultaram em menor uso de combustível durante um trabalho leve.

Um aumento atrasado e uma redução antecipada de marcha evita a queda de desempenho em trabalhos leves a pesados.

IMPORTANTE: Ao dirigir com uma carga pesada, é recomendável selecionar a configuração "PWR" para gerar maior potência do motor após a mudança.

A configuração ECO só é adequada para trabalhos leves no campo ou para deslocamentos em estradas sem grandes cargas de tração.

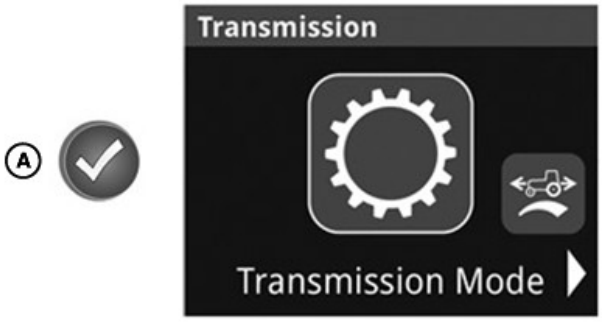

BM031615—UN—05AUG19

1. Acessar o **Modo de Transmissão** no menu **Transmissão**.

*NOTA: Para obtem mais informações sobre o acesso do menu **Transmissão**, consulte Menu da Transmissão—Monitor da Coluna do Canto nesta seção.*

2. Confirme com o botão de confirmação (A).

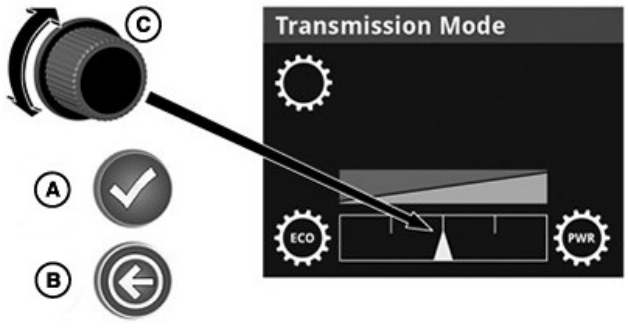

BM031616—UN—05AUG19

3. Selecione o ajuste do **Modo de transmissão** usando o seletor (C) e confirme com o botão de confirmação (A).

Modo ECO:

- Acelerador manual/Pedal do acelerador mais de 85% da velocidade máxima e rotação do motor acima de 1870 rpm: a transmissão aumenta a marcha.
- Acelerador manual/Pedal do acelerador mais de 55% da velocidade máxima e rotação do motor acima de 1300 rpm: a transmissão reduz a marcha.
- Acelerador manual/Pedal do acelerador menos de 55% da velocidade máxima e rotação do motor acima de 1100 rpm: a transmissão reduz a marcha.

Modo PWR:

- Acelerador manual/Pedal do acelerador mais de 85% da velocidade máxima e rotação do motor acima de 2100 rpm: a transmissão aumenta a marcha.
- Acelerador manual/Pedal do acelerador mais de 55% da velocidade máxima e rotação do motor acima de 1720 rpm: a transmissão reduz a marcha.
- Acelerador manual/Pedal do acelerador menos de 55% da velocidade máxima e rotação do motor acima de 1100 rpm: a transmissão reduz a marcha.

Ajustes intermediários:

- O ajuste mais para a esquerda (em direção a ECO) faz com que a transmissão mude para a próxima marcha mais alta já em baixas rotações do motor. Se a rotação do motor cai conforme a carga aumenta, a transmissão muda mais tarde para a próxima marcha mais baixa.
- O ajuste mais para a direita (em direção a PWR) faz com que a transmissão mude para a próxima marcha mais alta apenas com altas rotações do motor. Se a rotação do motor cai conforme a carga aumenta, a transmissão muda mais cedo para a próxima marcha mais baixa.

4. Retorne pelo botão de retorno (B).

LR35023,00006F7-54-18MAY23

PowrReverser — Monitor da Coluna do Canto

A modulação PowrReverser define a agressividade da mudança de direção de deslocamento. A modulação pode ser ajustada entre 1 — 10.

O ajuste 1 é o menos agressivo e é usado em aplicações em que uma mudança suave de direção é necessária. O ajuste 10 é o mais agressivo e é usado em aplicações de alta produtividade em que são necessárias mudanças rápidas de direção.

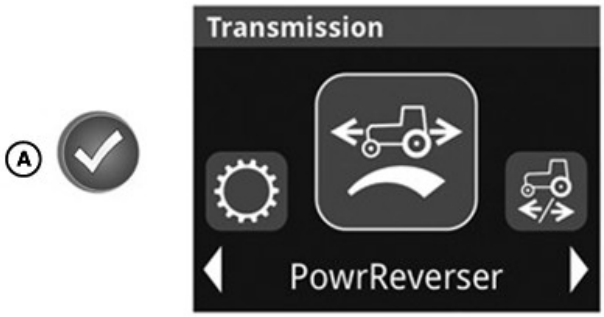

BM031617—UN—05AUG19

1. Acesse o **PowerReverser** no menu **Transmissão**.

*NOTA: Para obter mais informações sobre o acesso do menu **Transmissão**, consulte Menu da Transmissão—Monitor da Coluna do Canto nesta seção.*

2. Pressione o botão de confirmação (A).

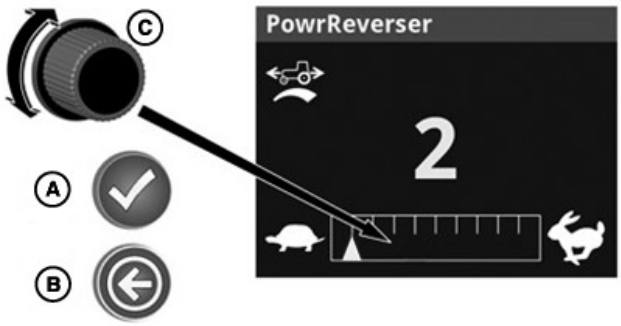

BM031618—UN—05AUG19

3. Ajuste a agressividade da mudança de direção com o seletor (C) e aperte o botão de confirmação (A).
4. Retorne pelo botão de retorno (B).

a3rfggt,1681323429137-54-18MAY23

Relação de Marcha a Ré/Avanço—Monitor da Coluna do Canto

Ao mudar a direção de deslocamento para ré, pode ser selecionada uma mudança de marcha automática para uma marcha mais alta ou baixa. Uma mudança automática de marcha favorece manobras de direção como as que ocorrem durante a operação com pá-carregadeira.

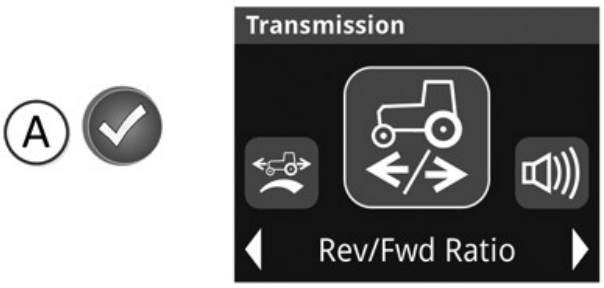

LX361270—UN—19DEC18

1. Acesse **Relação Rev/avanço** no menu **Transmissão**.

*NOTA: Para obter mais informações sobre o acesso do menu **Transmissão**, consulte Menu da Transmissão—Monitor da Coluna do Canto nesta seção.*

2. Confirme com o botão de confirmação (A).

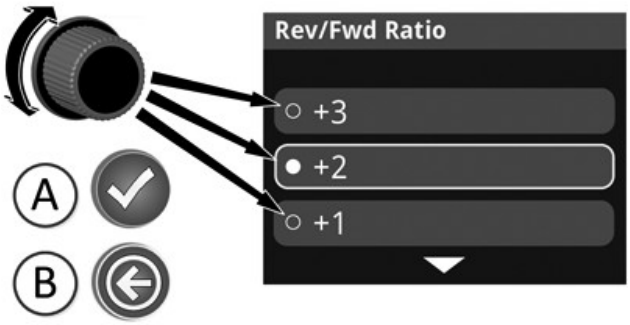

LX361271—UN—19DEC18

3. Selecione o número de marchas a serem comutadas automaticamente usando o seletor e aperte o botão de confirmação (A).

NOTA: Os parâmetros selecionáveis +1, +2 e assim por diante, significam o número de marchas que são acionadas para cima ou para baixo durante uma mudança de sentido para marcha à ré.

4. Retorne pelo botão de retorno (B).

LR35023,00006F5-54-18MAY23

Alarme de Marcha à Ré—Monitor da Coluna do Canto

O uso do alarme de marcha à ré serve para evitar acidentes e pode ser exigido pela legislação regional. Quando o alarme de marcha à ré é ativado, um alarme sonoro soa quando a direção de deslocamento é mudada para marcha à ré. O sinal de aviso alerta as pessoas na área sobre a operação em marcha à ré do trator.

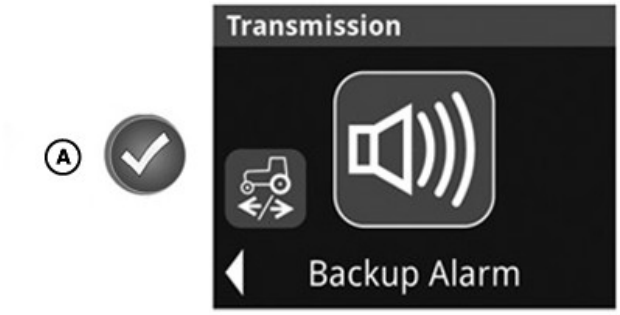

BM031621—UN—05AUG19

1. Acesse **Alarme de Marcha à Ré** no menu **Transmissão**.

*NOTA: Para obter mais informações sobre o acesso do menu **Transmissão**, consulte Menu da Transmissão—Monitor da Coluna do Canto nesta seção.*

2. Confirme com o botão de confirmação (A).

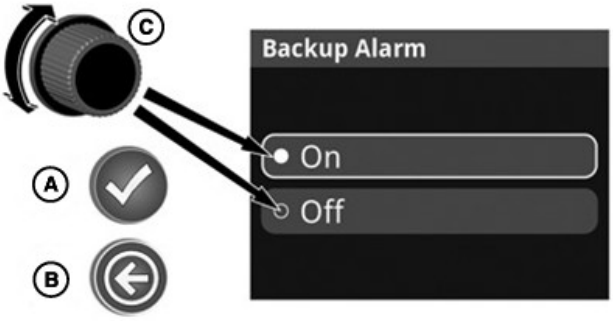

BM031614—UN—05AUG19

3. Ligue ou desligue o alarme de marcha à ré com o seletor (C) e confirme com o botão de confirmação (A).
4. Retorne pelo botão de retorno (B).

LR35023,00006F4-54-28MAY19

Operação da Transmissão CommandQuad Plus

Controles

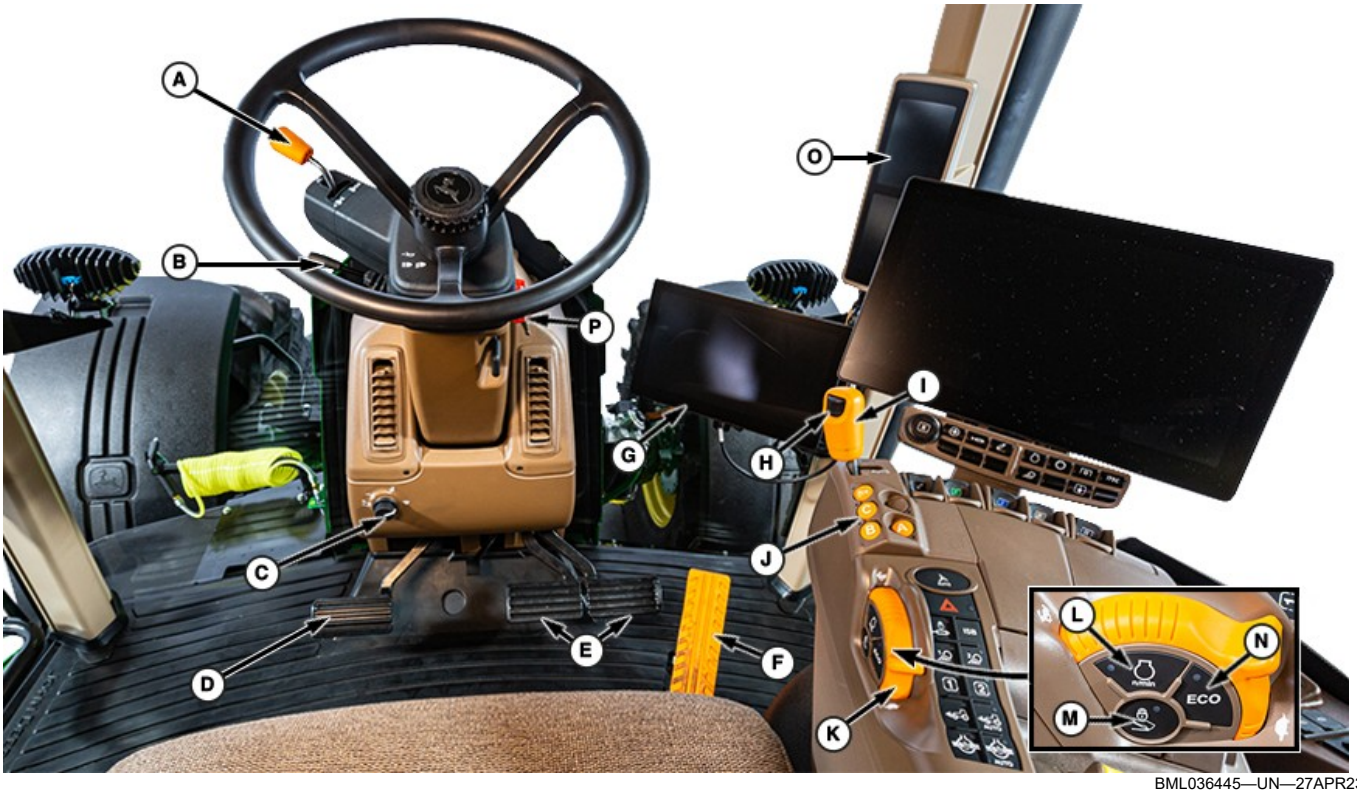

BML036445—UN—27APR23

Controles do Veículo com a Transmissão CommandQuad PLUS

A—Alavanca de Sentido de Rodagem
B—Alavanca do Pisca Direcional/Buzina
C—Interruptor de Controle do Fluxo de Ar
D—Pedal da Embreagem
E—Pedais de Freio Esquerdo e Direito
F—Pedal do Acelerador
G—Display G5 Universal
H—Roda de Velocidade
I—Alavanca de Troca de Marchas
J—Unidade de Câmbio de Grupos
K—Acelerador Manual
L—Rotação Máxima do Motor, LIGAR/DESLIGAR
M—Armazenar/Excluir a Posição do Pedal
N—Modo Econômico, Rotação Mínima do Motor em Modo Econômico, LIGAR/DESLIGAR
O—Monitor da Coluna do Canto
P—Interruptor de Partida

NOTA: Para mais configurações, consulte as informações na seção 50A.

a3rfggt,1681325160954-54-12JUN23

Bloqueio de Estacionamento

IMPORTANTE: Evite danos à transmissão.

Operação incorreta pode resultar em altas cargas na transmissão, o que pode levar a danos materiais.

Acione o bloqueio de estacionamento apenas quando o trator estiver parado.

IMPORTANTE: Quando o bloqueio de estacionamento é aplicado, os seguintes freios do reboque são ativados:

- **Freio pneumático do reboque (se equipado)**
- **Freio hidráulico do reboque de linha dupla (se equipado)**

BML036573—UN—13JUN23

Alavanca do Bloqueio de Estacionamento

Posição da alavanca de bloqueio de

estacionamento - bloqueio de estacionamento engatado

- Evita que o trator se movimente.
- Usado para trabalho com o trator estacionário.

Para estacionar o trator, prossiga da seguinte maneira:

1. Pare o trator completamente.
2. Coloque a direção de deslocamento em "Neutro".
3. Mova a alavanca do bloqueio de estacionamento para a posição de estacionamento. A alavanca está travada na posição de estacionamento.

a3rfggt,1681325161412-54-27JUN23

Alavanca de Sentido de Rodagem

IMPORTANTE: Somente as posições mostradas podem ser selecionadas. Posições intermediárias forçadas manualmente podem resultar em defeitos.

BML036447—UN—27APR23

Alavanca de Sentido de Rodagem

NOTA: Aplicar o bloqueio de estacionamento também ativa o freio do reboque.

Para mudar a direção de deslocamento, a embreagem não precisa ser operada.

Posição de Neutro:

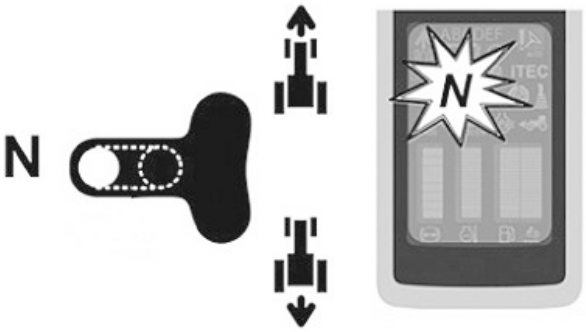

BML036616—UN—27JUN23

O bloqueio de estacionamento não está ativo e o trem de acionamento da transmissão para as rodas é interrompido. O trator pode rodar livremente. O monitor da coluna do canto exibe **"N"**. A alavanca de sentido de rodagem não é mantida na posição de neutro, mas retorna à posição intermediária.

Deslocamento em Avanço:

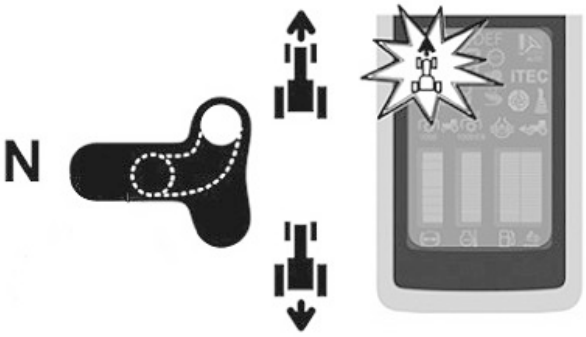

BML036615—UN—27JUN23

Direção de avanço selecionada. A alavanca de sentido de rodagem não é mantida na posição de avanço, mas retorna à posição intermediária. O monitor da coluna do canto mostra o símbolo de deslocamento em avanço.

Deslocamento em Ré:

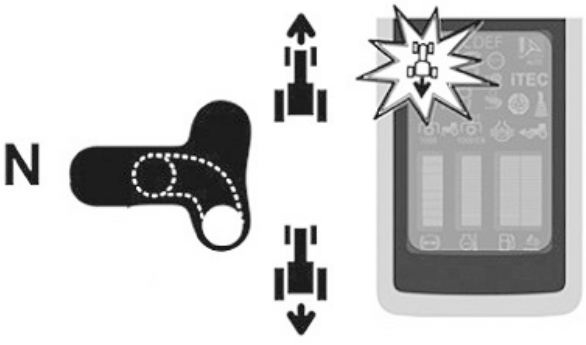

BML036617—UN—27JUN23

A direção em ré está selecionada. A alavanca de sentido de rodagem não é mantida na posição de ré,

mas retorna à posição intermediária. O monitor da coluna do canto mostra o símbolo do deslocamento em ré.

a3rfggt,1681325161606-54-27JUN23

Unidade de Câmbio de Grupos

A transmissão pode ser trocada em todas as marchas e grupos sob carga, sem usar o pedal da embreagem.

As faixas da transmissão são deslocadas hidroeletricamente. A operação do pedal da embreagem não é necessária aqui. Cada grupo comporta quatro marchas.

O grupo desejado será engatado ao pressionar um dos botões (A), (B), (C) ou (B - E). O botão do grupo acionado acende.

BML036448—UN—27APR23

Unidade de Câmbio de Grupos

A—Luz Indicadora e Botão do Grupo A
B—Luz Indicadora e Botão do Grupo B
C—Luz Indicadora e Botão do Grupo C
D—Luz Indicadora e Botão do Grupo B a E

Cada grupo cobre uma certa faixa de velocidade e é projetada para determinado trabalho:

- **Grupo A:** Para cultivo primário.
- **Grupo B:** Para cultivo secundário com a TDP traseira, pá-carregadeira e pulverização.
- **Grupo C:** Para trabalho de carregadeira e pulverização, semeadura, ceifa, fertilização e transporte no campo.
- **Grupo B — E:** Combina as velocidades de deslocamento dos grupos B, C, D e E. Este grupo é recomendado para trabalho de transporte.

NOTA: Para as velocidades de deslocamento, consulte a seção 410.

Durante a direção no grupo B — E, a transmissão muda automaticamente entre os grupos B e E no modo automático.

No modo automático, a transmissão mudará automaticamente para o próximo grupo mais alto quando a marcha mais alta de um grupo for atingida. A transmissão regula automaticamente a rotação do motor para obter o ponto de operação mais eficiente. Nesse caso, as marchas e os grupos são selecionados automaticamente pela transmissão.

a3rfggt,1681325161769-54-27JUN23

Alavanca de Troca de Marchas

A transmissão pode ser trocada em todas as marchas e grupos sob carga, sem usar o pedal da embreagem.

O modo de mudança automática ou manual pode ser selecionado com a alavanca de troca de marchas (B).

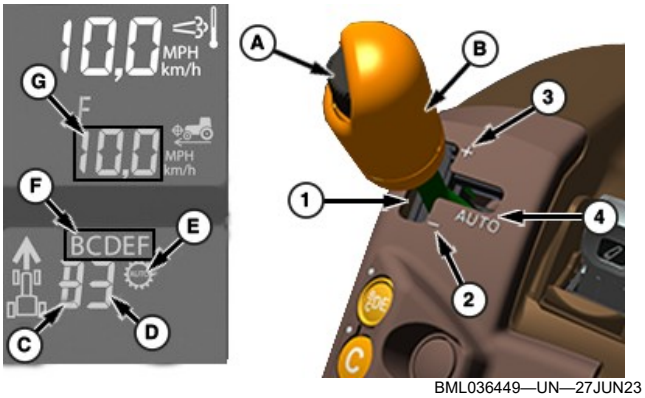

BML036449—UN—27JUN23

A—Roda de Velocidade
B—Alavanca de Troca de Marchas
C—Grupo Selecionado
D—Marcha Selecionada
E—Símbolo de Modo Automático
F—Grupos Disponíveis
G—Ajuste da Velocidade Máxima
1—Posição da Alavanca para o Modo Manual
2—Posição da Alavanca de Marcha para Baixo
3—Posição da Alavanca de Marcha para Cima
4—Posição da Alavanca para Modo Automático

Modo Automático:

1. Mova a alavanca de troca de marchas (B) para a posição de alavanca ***4***. O símbolo (E) é exibido no monitor da coluna do canto.

   No grupo B — E, a rotação do motor, o grupo e a marcha são definidos automaticamente para atingir a velocidade definida.

2. Defina a velocidade máxima com a roda de velocidade (A) que é mantida automaticamente em aceleração máxima pelo pedal do acelerador ou acelerador manual. A velocidade máxima atualmente selecionada (G) é exibida no monitor da coluna do canto.

   Uma velocidade máxima separada pode ser definida para cada grupo A, B, C e B — E.

   A roda de velocidade (A) não tem limitador e pode ser girada infinitamente. A velocidade é mantida automaticamente com o motor em aceleração máxima usando o pedal do acelerador ou acelerador

manual. Alterações desde a última configuração são reconhecidas e armazenadas pelo sistema eletrônico do trator. Se o ajuste da velocidade máxima for alterado com a roda de velocidade (A) durante a condução, o último ajuste de velocidade substituirá o anterior.

Modo Manual:

No modo manual, as quatro marchas podem ser selecionadas por grupo.

- Mova a alavanca de troca de marchas (B) para a posição de alavanca ***1***.
- Para aumentar a marcha, empurre a alavanca de troca de marchas (B) da posição da alavanca ***1*** para a frente na posição da alavanca ***2***.
- Para reduzir a marcha, puxe a alavanca de troca de marchas (B) da posição da alavanca ***1*** de volta para a posição da alavanca ***3***.

Aumentar ou diminuir a marcha duas vezes em rápida sucessão com a alavanca de troca de marchas causa uma mudança para o próximo grupo superior ou inferior (somente no grupo B — E).

O grupo selecionado (C) e a marcha selecionada (D) são exibidos no monitor da coluna do canto.

A transmissão muda para o grupo E (por exemplo, no grupo B—E) quando a marcha mais alta do grupo D é atingida, empurrando a alavanca de troca de marchas (B) para a posição da alavanca ***2***.

a3rfggt,1681325161860-54-27JUN23

Ajustar Velocidade de Deslocamento Máxima

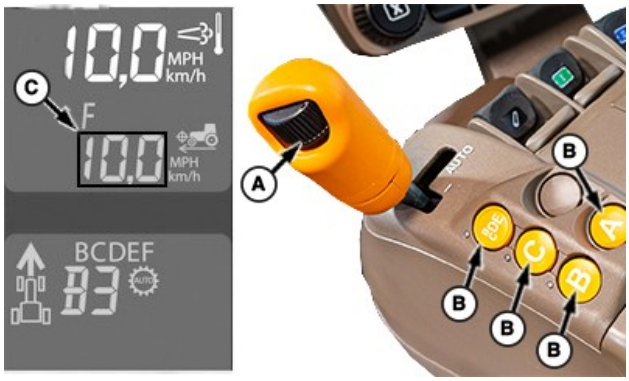

BML036450—UN—03MAY23

Use os botões de seleção de grupo (B) para selecionar o grupo desejado e defina a velocidade máxima desejada (C) com a roda de velocidade (A).

NOTA: A velocidade de deslocamento máxima (C) só tem efeito no modo automático.

No modo manual, o trator pode ser dirigido mais rápido do que a configuração de velocidade máxima.

NOTA: No grupo B — E, a velocidade máxima possível em ré é de 30 km/h (18,6 mph).

NOTA: Quando a TDP é ligada, a prioridade é atribuída à rotação da TDP. Para aumentar ou reduzir a velocidade de deslocamento, a transmissão do trator mudará automaticamente.

a3rfggt,1681325162062-54-18MAY23

Pedal do Acelerador e Acelerador Manual

NOTA: No modo manual, a redução automática da rotação do motor em cargas baixas não está ativa.

A velocidade é controlada pelo pedal do acelerador (A) e pelo acelerador manual (B). O sinal usado para o controle é sempre o sinal que comanda a rotação do motor mais alta.

BML036451—UN—27APR23

Se o pedal do acelerador (A) ou o acelerador manual (B) for movido para comandar uma rotação mais alta do motor, a rotação do motor aumentará.

O botão (C) permite que a posição do pedal do acelerador seja excluída e armazenada.

Para salvar, prossiga da seguinte maneira:

1. Defina a posição do pedal desejada.
2. Pressione o botão (C) e, em seguida, solte.
3. Solte o pedal dentro de dois segundos. Se uma posição de pedal estiver guardada, a luz indicadora do botão (C) acende.

NOTA: A posição do pedal não pode ser salva se:

- *O bloqueio de estacionamento está acionado.*
- *A direção de deslocamento está em neutro.*
- *Os pedais de freio estão pressionados.*

Para excluir uma posição de pedal salva, faça uma das seguintes opções:

- Pressione o botão (C) novamente.
- Aplique o freio.
- Ajuste o pedal do acelerador novamente para a posição de pedal salva.

Ao apagar a posição de pedal salva, a luz indicadora no botão (C) se apaga.

Se o trator for conduzido no modo automático, o abaixamento dependente da carga da rotação do motor está ativo. A velocidade do motor será ajustada automaticamente conforme necessário quando a velocidade de deslocamento definida for atingida.

- No modo manual, a velocidade depende diretamente da configuração do acelerador manual (B) ou do pedal do acelerador (A). A rotação do motor muda, dependendo da posição do pedal.
- No modo automático, a rotação do motor é controlada dependendo da carga. A posição do acelerador manual (B) ou do pedal do acelerador (A) não tem nenhuma função.
- Enquanto uma rotação definida do motor estiver ativa, a rotação do motor poderá ser aumentada temporariamente pelo pedal do acelerador (A) ou pelo acelerador manual (B).

a3rfggt,1681325162168-54-29MAY23

Pedais de Freio

CUIDADO: Opere a função AutoClutch somente quando os pedais de freio estiverem acoplados. Acionar apenas um único pedal (como um freio de direção, por exemplo) NÃO ativará a função AutoClutch e poderá resultar em atropelamento ou colisão do trator.

NOTA: Para manobras de condução usando o freio de direção (somente um pedal de freio é acionado), a rotação do motor não deverá ficar abaixo de 900 rpm, caso contrário, a função AutoClutch será reativada.

BML036452—UN—27APR23

Pedais de Freio

Frenagem com a Função AutoClutch ATIVADA

- Se os **dois** pedais de freio (A) forem pressionados durante a condução do trator, a velocidade será reduzida ou o trator parará. Devido à função AutoClutch, não é necessário pisar no pedal da embreagem durante a frenagem.
- Quando os pedais de freio (A) são novamente liberados, o trator acelera automaticamente de volta à velocidade atual comandada pelo acelerador manual ou pelo pedal do acelerador.

Frenagem com Função AutoClutch DESATIVADA

- Se **ambos** os pedais de freio (A) forem pressionados, a velocidade será reduzida, mas o trator ***não*** irá parar.
- Para parar o trator, o **pedal da embreagem de também deve ser pressionado** durante a frenagem.

  Consulte também Verificação dos Freios Hidráulicos na Seção 260.

a3rfggt,1681325162287-54-18MAY23

Pedal da Embreagem

BML036453—UN—27APR23

Pedal de Embreagem

Quando a função AutoClutch está ativa, não é

necessário pisar no pedal da embreagem para parar o trator.

Quando ambos os pedais de freio são pressionados, a função AutoClutch se ativa.

Quando a função AutoClutch está desativada, é necessário pressionar o pedal da embreagem para parar o trator.

a3rfggt,1681325162412-54-18MAY23

Recursos especiais ao manobrar o trator

IMPORTANTE: Esta descrição se aplica somente se a AutoClutch (função de embreagem automática) estiver ativada.

BML036452—UN—27APR23

A função de embreagem automática é ativada pressionando o freio de serviço. Pressionar parcialmente os **dois** pedais de freio (A) permite o movimento de *arrasto* do trator - isso facilita o recuo até um implemento, por exemplo. Pressionar totalmente os dois pedais de freio faz o trator parar. Não é necessário pisar no pedal da embreagem. Isso resulta nos seguintes pontos relevantes de segurança:

- Mesmo em velocidades muito baixas, o torque total é mantido. Em certas condições, os obstáculos não pararão o trator.
- Após liberar os freios, o trator acelera automaticamente até a velocidade atualmente comandada pelo acelerador manual ou pedal do acelerador.
- Se for usado um trator com transmissão manual convencional (sem função de embreagem automática) ou com o AutoClutch desligado, o fluxo de potência entre o motor e a transmissão **não** será interrompido quando os pedais de freio forem totalmente pressionados.

NOTA: Quando engatar o bloqueio de estacionamento em encostas, lembre-se de acionar os dois pedais de freio (A).

Pressione ambos os pedais de freio ao mudar a direção em terrenos íngremes, pois com isso o trator mudará de direção mais rapidamente.

a3rfggt,1681325162480-54-18MAY23

Ajuste das Características de Operação

A transmissão CommandQuad PLUS oferece uma ampla variedade de configurações personalizadas. Normalmente, essas configurações podem afetar positivamente o comportamento do veículo. Porém, um ajuste incorreto pode resultar em reações indesejadas do trator.

Problema/Solução
O trator muda as marchas para cima e para baixo com excessiva frequência.
Sensibilidade correta para redução de velocidade → Definir Queda Adapte o modo de operação à situação de condução → Alavanca de troca de marchas Selecione para engatar a Marcha no grupo B - E, de acordo com a carga antecipada → Engatar marchas
O trator muda a marcha muito cedo ou muito tarde.
Sensibilidade correta para redução de velocidade → Definir Queda Desligar a rotação máxima do motor ou alterar a configuração → Rotação máxima do motor Adapte o modo de operação à situação de condução → Alavanca de troca de marchas
A mudança do trator está áspera.
Ativar câmbio suave (SoftShift) → Ativar Câmbio Suave (SoftShift) ao Trocar Marchas
Velocidade de deslocamento irregular.
Adapte o modo de operação à situação de condução → Alavanca de troca de marchas
Trator está muito lento ou muito rápido.
Alterar a configuração de velocidade de deslocamento máxima → Ajustar Velocidade de Deslocamento Máxima Lembre-se de que o ajuste de velocidade no modo automático sempre está relacionado a 100% das configurações do acelerador manual ou pedal do acelerador. Portanto, verifique a configuração de velocidade → Ajustar o pedal do acelerador e / ou acelerador manual
Rotação do motor está inconstante (ao operar a TDP traseira).
Sensibilidade correta para redução de velocidade → Queda-TDP DESLIGADA/LIGADA Adapte o modo de operação à situação de condução → Alavanca de troca de marchas
Uma marcha inapropriada está selecionada na partida.
Dentro das configurações de transmissão, selecione a marcha inicial desejada → Engatar as Marchas
A diferença de velocidade entre o deslocamento de avanço e o deslocamento em ré é muito grande ou muito pequena.
Ajuste a relação desejada entre as velocidades de ré/avanço dentro de configurações da transmissão → Relação Ré/Avanço
Para possíveis correções, consulte CommandQuad → nesta seção

a3rfggt,1681325162570-54-18MAY23

Operação com Reboque em Declives em Condições Escorregadias

BML036454—UN—27APR23

A—Alavanca de Troca de Marchas
1—Posição de Modo Manual

CUIDADO: Evite possíveis lesões devido à perda do controle do trator durante a operação em declives. As rodas do trator podem travar e derrapar em declives escorregadios. Tome as seguintes precauções:

- **Mova a alavanca de troca de marchas (A) à esquerda para a posição 1 para selecionar o modo manual.**
- **Selecione a marcha adequada para reduzir a derrapagem.**

a3rfggt,1681325162674-54-18MAY23

Ajuste da Velocidade Máxima Definida de Deslocamento

Velocidade Máxima Definida de Deslocamento

BML036455—UN—03MAY23

1. Mova a alavanca do bloqueio de estacionamento para fora da posição de estacionamento.
2. Usando os botões de seleção de grupo (B), selecione o grupo desejado.
3. Ajuste a velocidade desejada usando a roda de velocidade (A).

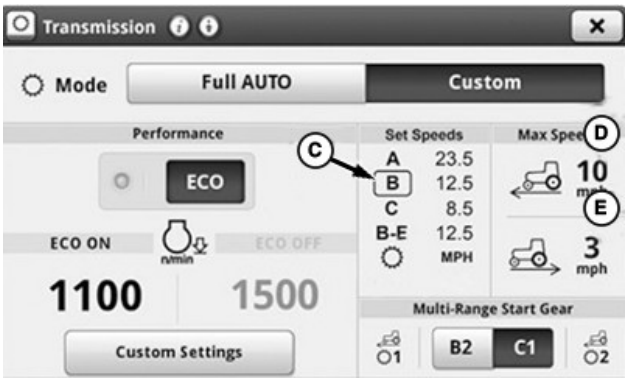

BML036457—UN—28APR23

C—Marcador de Seleção de Grupo
D—Velocidade Máxima de Avanço
E—Velocidade de Ré Máxima

Aumentar as velocidades não altera o comportamento dinâmico do trator.

NOTA: O ajuste de velocidade máxima é exibido no painel de instrumentos através de LEDs na circunferência do mostrador de velocidades.

Na página da transmissão, uma moldura aparece em volta da seleção de grupo (C) que está atualmente ativada, e o ajuste de velocidade máxima é exibido.

O ajuste de velocidade máxima pode ser excedido no modo manual.

Limitar a Velocidade Máxima para Deslocamento em Avanço e Ré

A velocidade máxima em avanço e ré sempre podem ser limitadas através da página da transmissão. Essas velocidades de deslocamento máximas configuradas ***não podem*** ser alteradas usando a roda de velocidade (A) ou canceladas usando o pedal do acelerador ou o acelerador manual.

A velocidade máxima definida nas caixas (D) e (E) sempre assume a máxima prioridade, mesmo que uma velocidade mais alta tenha sido selecionada em outro ajuste.

NOTA: Quando a TDP é ligada, a prioridade é atribuída à rotação da TDP. Para aumentar ou reduzir a velocidade de deslocamento, a transmissão do trator mudará automaticamente.

1. Para ajustar, pressione o botão da transmissão para acessar a página da transmissão.
2. Selecione o campo do display para o curso à frente (D) ou reverso (E).
3. Use os botões +/- para definir a velocidade de deslocamento máxima desejada.

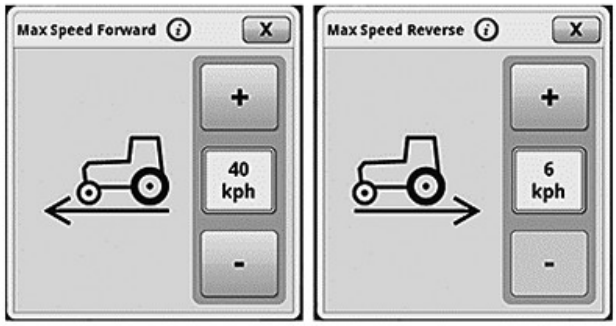

LX267078—UN—05APR17

4. Para salvar, feche a página.

a3rfggt,1681325162783-54-27JUN23

Definir a Rotação Máxima do Motor

A rotação do motor pode ser limitada a uma faixa de 1050 a 2100 rpm por meio da rotação máxima do motor.

As alterações na rotação máxima do motor ocorrem imediatamente.

Limitar a rotação do motor em situações de carga leve pode melhorar a economia de combustível.

A rotação máxima do motor pode ser empregada para certos usos, por exemplo para operar a TDP quando fardos são prensados.

Ajustar a Rotação Máxima do Motor

BML036456—UN—27APR23

Botão do Motor

1. Pressione o botão do motor.
2. Pressione o botão (B).

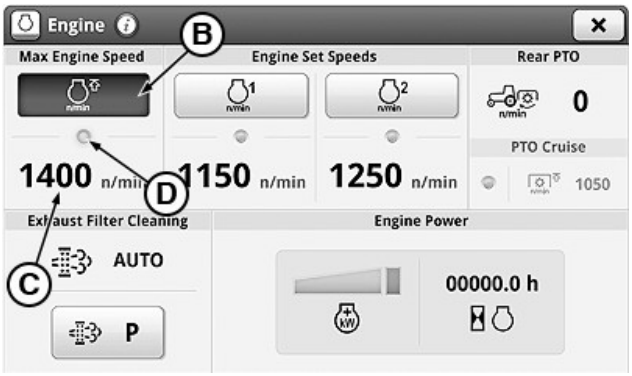

LX514766—UN—23AUG21

B—Rot. Máxima do Motor
C—Valor de Rotação Máxima do Motor
D—Indicador, Rotação Máxima do Motor LIGAR/DESLIGAR

3. Use o botão (E) ou (G) para definir a velocidade desejada.

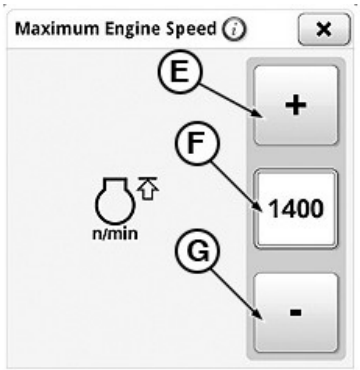

LX514767—UN—23AUG21

E—Aumentar Velocidade
F—Configuração de rotação
G—Diminuir Velocidade

LIGAR ou DESLIGAR a Rotação Máxima do Motor

1. Pressione o botão do motor.
2. Pressione o botão (B) para LIGAR ou DESLIGAR a rotação máxima do motor 1.

NOTA: Se a rotação máxima do motor foi ativada, a rotação máxima do motor permanece ativa quando o motor for religado.

Quando a rotação máxima do motor estiver ligada, os indicadores (D) e (H) acenderão. No CommandARM, a luz indicadora no botão (I) também acende.

BML036458—UN—27APR23

H—Indicador, Rotação Máxima do Motor
I—Rotação Máxima do Motor LIGAR/DESLIGAR

O botão (I) permite LIGAR ou DESLIGAR a rotação máxima do motor diretamente.

3. Feche a página.

a3rfggt,1681325162929-54-18MAY23

Ajustar Rotação Definida do Motor

NOTA: As rotações definidas do motor estão disponíveis somente no modo manual ou quando P ou N é definido.

A rotação do motor pode ser definida pela rotação definida do motor para um valor entre 1050 e 2100 rpm.

As alterações na rotação definida do motor ocorrem imediatamente.

Limitar a rotação do motor em situações de carga leve pode melhorar a economia de combustível.

Duas diferentes rotações definidas do motor podem ser configuradas, permitindo ao operador trocar rapidamente de uma para outra.

Ajustar Rotação Definida do Motor

BML036456—UN—27APR23

Botão do Motor

1. Pressione o botão do motor.
2. Pressione o botão (B) ou (C).

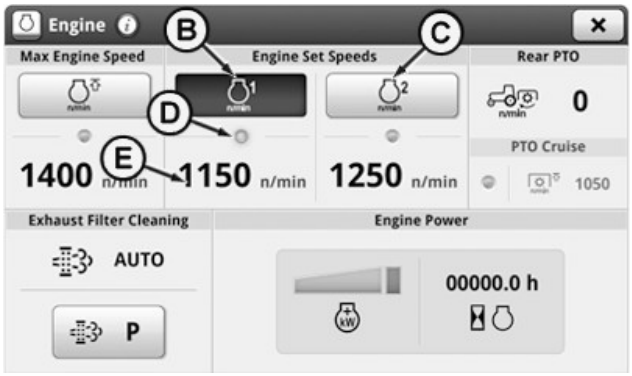

LX514769—UN—27SEP21

B—Rotação Definida do Motor 1
C—Rotação Definida do Motor 2
D—Indicador, Rotação Definida do Motor LIGADA
E—Valor da Rotação Definida do Motor

3. Use os botões +/- para definir a rotação desejada.

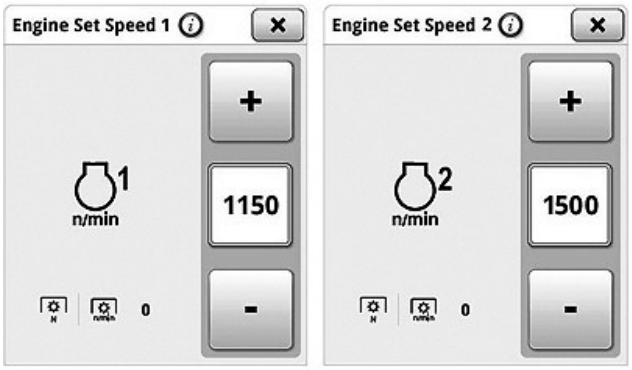

LX514770—UN—23AUG21

Interruptor para LIGAR ou DESLIGAR a Rotação Definida do Motor

1. Pressione o botão do motor.
2. Pressione o botão (B) ou (C) para LIGAR ou DESLIGAR a rotação definida do motor 1 ou a rotação definida do motor 2.

LX514834—UN—20JAN22

NOTA: Quando a rotação definida do motor for ligada, as luzes indicadoras (F) acenderão simultaneamente com o número 1 ou 2.

A velocidade definida 1 ou 2 pode ser ativada e desativada com o botão ao qual essa função está atribuída no momento, por exemplo, botões 1 e 2. Consulte a seção 15.

3. Feche a página.

a3rfggt,1681325163147-54-28JUN23

Definir o Modo de Operação

A transmissão oferece dois modos de operação para obter o máximo aproveitamento do combustível e controle de carga para o seu trator.

Definir o Modo de Operação

BML036459—UN—27APR23

1. Pressione o botão da transmissão.
2. Selecione o modo de operação desejado (A) ou (B).

BML036460—UN—28APR23

NOTA: O modo ativo é mostrado contra um fundo escuro.

(A) — Totalmente Automático

No modo Totalmente Automático, as configurações são ajustadas automaticamente conforme as condições operacionais. Ao operar o trator, o seguinte deve ser conseguido:

- Queda automática da rotação do motor em carga leve.
- Torque máximo à carga máxima, por meio do ajuste automático da queda da velocidade do motor.

As configurações a seguir são salvas automaticamente:

- Mudança automática (ou controle de carga) LIGADA
- Função de rotação do motor dependente da carga LIGADA*
- Antecipação de carga para a TDP traseira LIGADA
- Antecipação de carga para o levante traseiro LIGADA
- Antecipação de carga para as válvulas de controle remoto LIGADA
- Antecipação de carga do freio pneumático LIGADA
- Queda da rotação do motor mantida na potência máxima do trator

*Aplica-se apenas quando as TDPs traseiras estão desligadas. Quando a TDP está ligada, a redução de rotação do motor dependente da carga está inativa, uma vez que a obtenção da rotação da TDP assume a prioridade.

(B) — Personalizado

As seguintes configurações estão disponíveis e podem ser adaptadas:

- Mudança automática (ou controle de carga) LIGADA
- Redução ajustável de rotação do motor e modo econômico LIGADO e DESLIGADO
- Queda ajustável da velocidade do motor com TDP traseira LIGADA
- Queda ajustável da velocidade do motor com TDP traseira DESLIGADA
- Rotação do motor ajustável para carga adicional prevista necessária para:
  - TDP Traseira
  - Levantes dianteiro e traseiro
  - Válvulas de controle remoto

a3rfggt,1681325163474-54-18MAY23

Definição da Redução da Rotação do Motor (Configuração Personalizada)

BML036481—UN—02MAY23

Botão ECO

Esta função permite maximizar a economia de combustível.

Se a velocidade comandada pelo pedal do acelerador ou acelerador manual for atingida, a rotação do motor requerida para manter a velocidade de deslocamento se reduzirá automaticamente.

As caixas de entrada de dados ECO ON (C) e ECO OFF (D) permitem selecionar uma rotação mínima do motor que não seja adicionalmente reduzida pela função de redução da rotação do motor. Selecionar o Modo Econômico (B) permite o operador alternar entre as rotações mínimas do motor em ECO ON (C) e ECO OFF (D). *A função ECO pode ser LIGADA ou DESLIGADA diretamente com o botão ECO (localizado no módulo do acelerador manual).*

NOTA: O valor pode ser definido em incrementos de 900 rpm a 2100 rpm.

Ajustar a Rotação Mínima do Motor

BML036459—UN—27APR23

1. Pressione o botão da transmissão.
2. Selecione a aba (A).

BML036461—UN—28APR23

A—Aba
B—ECO
C—ECO LIGADO
D—ECO DESLIGADO

3. Use o botão (B) para ligar o Modo Econômico.
4. Selecione a caixa de entrada (C) ou (D).
5. Use os botões +/- para definir a rotação do motor desejada.

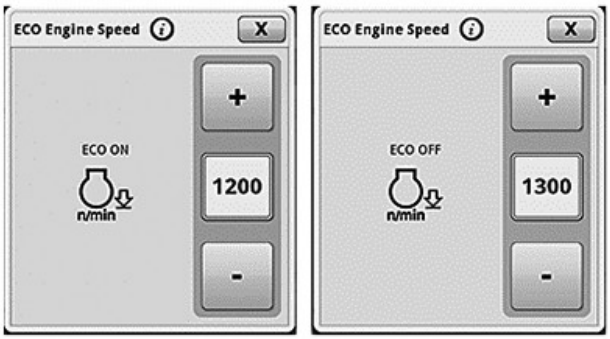

LX267079—UN—05APR17

6. Para salvar, feche a página.

a3rfggt,1681325163579-54-03MAY23

Definição da Queda da Velocidade do Motor (Configuração Personalizada)

Essa função reduz as flutuações de rotação do motor ao trabalhar com a TDP.

Se a rotação do motor for reduzida sob carga, um controle automático ajustável assegura que, por exemplo, uma marcha mais baixa seja selecionada para manter a rotação do motor em nível constante ao operar a TDP traseira.

A intensidade da queda da rotação do motor depende do ajuste que corresponde a um percentual da velocidade atual.

Exemplo:

Se a queda da velocidade do motor for definida para 10% em uma rotação do motor predefinida de aproximadamente 2000 rpm, a transmissão será

reduzida em uma marcha se a rotação cair para aproximadamente 1800 rpm.

Isso corresponde a uma queda na rotação da TDP de 540 para cerca de 490 rpm.

A queda da rotação do motor também influencia o comportamento do câmbio ao aumentar a marcha no modo Automático. Quanto mais alto o valor definido para a queda de rotação do motor, mais cedo o trator aumentará a marcha.

Definir a Queda da Velocidade do Motor

BML036459—UN—27APR23

1. Pressione o botão da transmissão.
2. Selecione a aba (A).

BML036462—UN—28APR23

3. Selecione Configurações Personalizadas (B).
4. Selecione a queda da rotação do motor quando a operação da TDP estiver em ON (C) ou OFF (D).

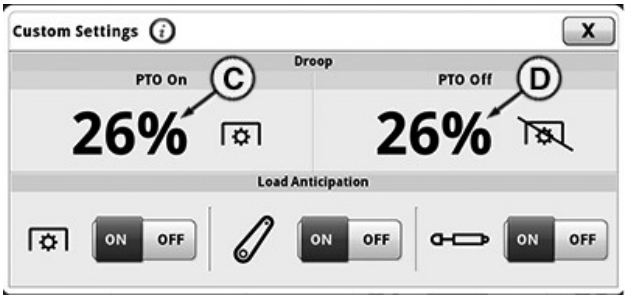

LX267074—UN—03APR17

NOTA: A porcentagem de queda da velocidade do motor pode ser definida de 6% a 40% com a TDP traseira LIGADA ou de 20% a 40% com a TDP traseira DESLIGADA.

5. Com os botões +/-, defina os valores percentuais.

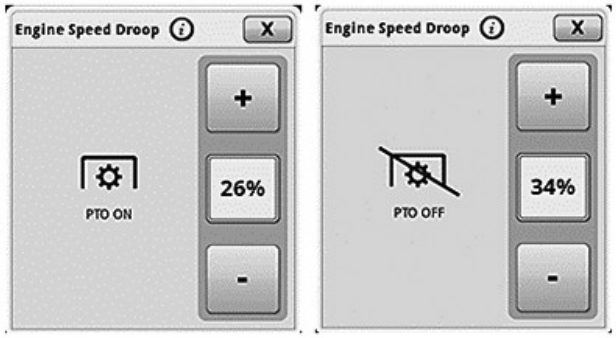

LX267080—UN—05APR17

6. Para salvar, feche a página.

a3rfggt,1681325163669-54-18MAY23

Ajuste da Rotação do Motor para Antecipação de Carga Adicional

Se a rotação do motor for reduzida dependendo da carga, a rotação do motor pode ser ajustada se uma carga adicional for antecipada.

Adaptar Rotação do Motor

BML036459—UN—27APR23

1. Pressione o botão da transmissão.
2. Selecione a aba (A).

BML036462—UN—28APR23

3. Selecione Configurações Personalizadas (B).
4. Interruptor correspondente de carga ON ou OFF.

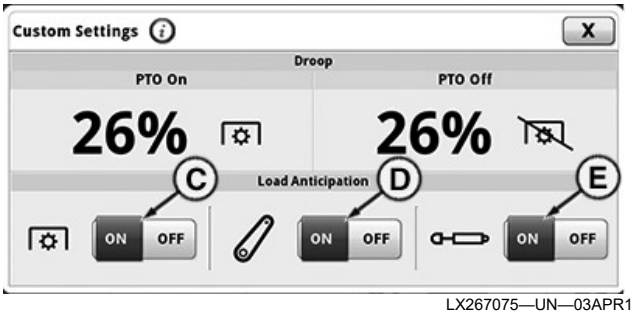

LX267075—UN—03APR17

Antecipações de Carga Adicionais

(C) - TDP Traseira

Quando a TDP traseira é engatada, a rotação do motor aumenta permanentemente.

(D) - Levante traseiro

Quando o levante é movido, a rotação do motor é aumentada por um curto período.

(E) - VCRs

Quando as válvulas de controle remoto são acionada, a rotação do motor aumenta enquanto as válvulas são atuadas.

5. Para salvar, feche a página.

a3rfggt,1681325163785-54-18MAY23

Definição da Razão entre as Velocidade de Ré/Avanço

Esta função permite a seleção automática de uma velocidade de deslocamento diferente quando a direção de deslocamento é alterada. Isto será obtido ao mudar as marchas.

A razão entre as velocidades de avanço e de ré pode ser pode ser ajustada entre +3 e -3.

Ao mudar a direção de deslocamento, há uma mudança de marchas para cima ou para baixo em um, dois ou três estágios, dependendo do ajuste; entretanto, somente dentro do grupo engatado.

Ajustar Relação

BML036459—UN—27APR23

1. Pressione o botão da transmissão.
2. Selecione o ícone de configurações avançadas (A).

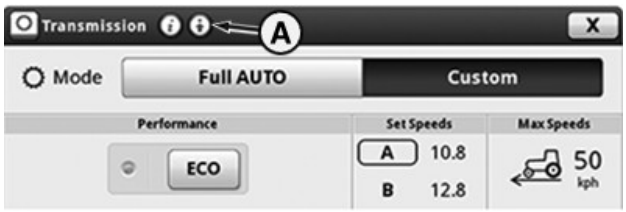

LX302095—UN—21APR17

3. Selecione a aba (B).

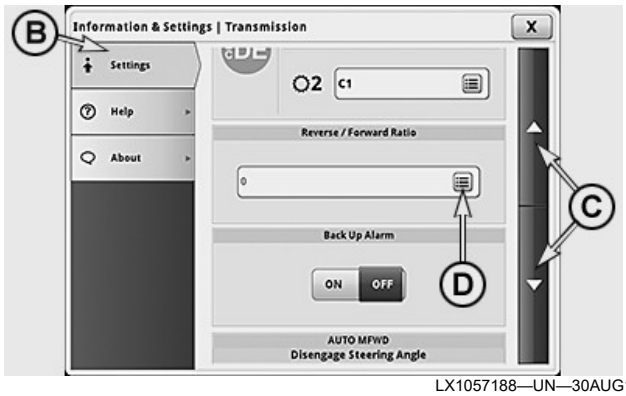

LX1057188—UN—30AUG13

4. Use as teclas de seta (C) para para selecionar a caixa de entrada (D).
5. Ajuste a relação das velocidades de avanço/ré desejada.

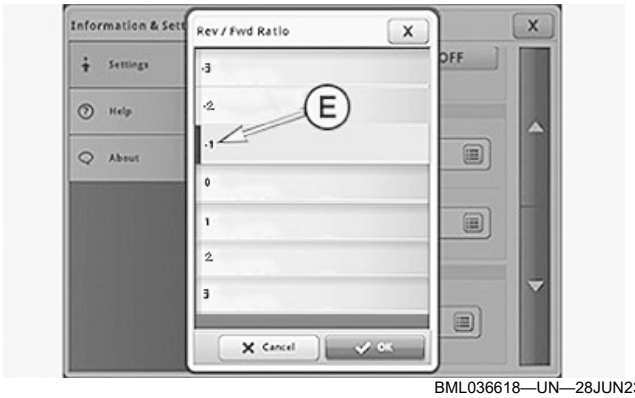

BML036618—UN—28JUN23

6. Para salvar, feche a página.

a3rfggt,1681325164032-54-28JUN23

Ajustes de AutoClutch

AutoClutch é uma função de embreagem automática.

⚠ CUIDADO: Quando a função AutoClutch está desativada, é necessário pressionar o pedal da embreagem para parar o trator.

IMPORTANTE: A função AutoClutch opera somente quando os pedais de freio estão acoplados um ao outro. Acionar um pedal de freio individualmente (por exemplo, para esterçamento) NÃO ativa a função de embreagem automática.

NOTA: Para manobras de condução usando o freio de direção (somente um pedal de freio é acionado), a rotação do motor não deverá ficar abaixo de 900 rpm, caso contrário, a função AutoClutch será reativada.

- Se os dois pedais de freio forem pressionados, a velocidade do trator diminuirá até parar.
- Quando liberar os freios novamente, o trator acelera automaticamente até a velocidade atualmente comandada pelo acelerador manual ou pedal do acelerador.

Ligar a AutoClutch e Definir Sensibilidade:

BML036459—UN—27APR23

1. Pressione o botão da transmissão.
2. Selecione o ícone de configurações avançadas (A).

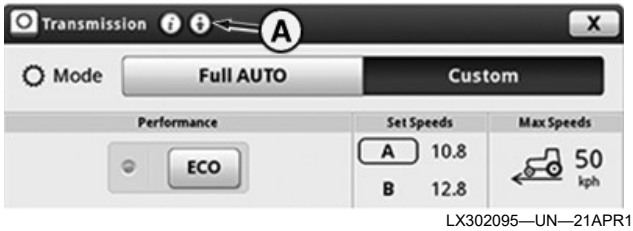

LX302095—UN—21APR17

3. Selecione a aba (B).

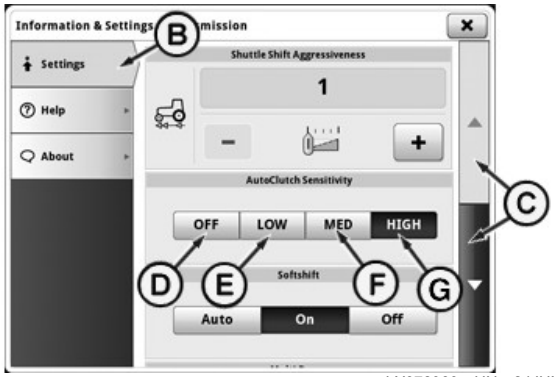

LX372969—UN—24JUN21

4. Selecione o campo de entrada para AutoClutch com as teclas de seta (C).
5. Selecione a opção desejada pressionando os botões (D) a (G).

Funções dos botões (D) a (G)	
(D)	Desligue a função do acoplamento automático pressionando o botão **OFF**. Quando "Desligado" é marcado (fundo escuro), a embreagem automática AutoClutch é desligada. Ela pode ser desativada somente se os pedais do freio NÃO estiverem pressionados.
(E)	Baixo: é recomendável ao dirigir em declives com um reboque, especialmente em condições adversas do terreno.
(F)	Médio: é para dirigir principalmente com um reboque em terrenos moderadamente montanhosos.
(G)	Alto: é para dirigir principalmente sem ou com reboque em terreno nivelado.

IMPORTANTE: A AutoClutch permanece ativada após a partida. Se a AutoClutch for desativada pelo operador, ela se ativa automaticamente na próxima vez em que o trator for ligado.

NOTA: Se desejado, a configuração da sensibilidade pode ser exibida diretamente no monitor de status do CommandCenter.

6. Para salvar, feche a página.

a3rfggt,1681325164163-54-18MAY23

Ajustar Marcha Inicial

A marcha inicial determina em quantas marchas a transmissão reduz a marcha automaticamente quando o trator parar.

Marcha Inicial — Grupos A — C

Para os grupos A a C, uma marcha inicial pode ser definida para cada um.

NOTA: Quando o trator parar, a transmissão muda para a marcha inicial somente se a marcha engatada no momento for mais alta que a marcha inicial selecionada.

Marcha Inicial — Grupos B — E

Duas marchas iniciais podem ser definidas para vários grupos B — E.

Com os botões (B) e (C), as marchas iniciais atuais são mostradas.

Para ativar ou desativar as marchas de partida, pressione o botão (B) ou (C). *Para permitir que o operador alterne rapidamente entre duas marchas iniciais, os botões (B) e (C) podem ser exibidos e ativados diretamente no monitor de status do CommandCenter.*

Ao dirigir o trator, pode ocorrer a mudança para a marcha inicial exibida - isso pode causar o aumento da velocidade de deslocamento.

Selecionar e Salvar a Marcha Inicial

BML036459—UN—27APR23

1. Pressione o botão da transmissão.
2. Selecione o ícone de configurações avançadas (A).

BML036463—UN—28APR23

A—Configurações Avançadas
B—Marcha Inicial 1, Selecionar Ativar/Desativar
C—Marcha Inicial 2, Selecionar Ativar/Desativar

NOTA: O botão com fundo escuro mostra a marcha inicial de vários grupos selecionada no momento.

Se os símbolos estiverem selecionados ao lado das indicações (B) ou (C) da marcha inicial, o menu suspenso (I) aparecerá.

3. Selecione a aba (D).

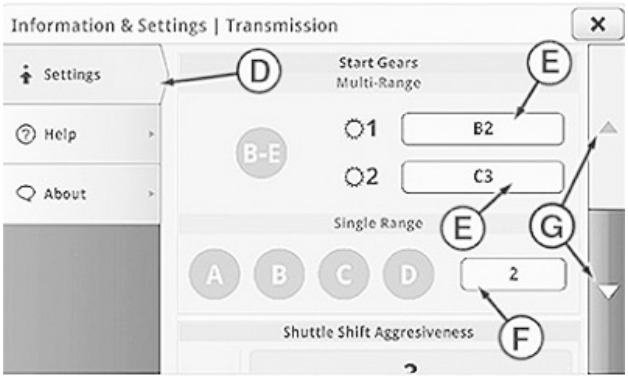

BML036619—UN—28JUN23

D—Aba Configurações
E—Ajuste das Marchas Iniciais 1 e 2 para Vários Grupos
F—Ajuste da Marcha Inicial para Grupos Individuais (A, B e C)
G—Teclas de Seta

Os grupos B - E, A, B e C são exibidos com as marchas iniciais definidas.

4. Navegue com as teclas (G) até a página, como mostrado.
5. Selecione a caixa de entrada desejada (E) ou (F).
6. Selecione a marcha inicial desejada no menu suspenso (I).

LX372966—UN—28JUN21

I—Menu Suspenso Marcha Inicial

7. Pressione OK para salvar a seleção.

a3rfggt,1681325164364-54-28JUN23

Função SoftShift (mudança suave) ao Mudar de Marchas

Com essa configuração, a rotação do motor é temporariamente ajustada pelo sistema eletrônico, para permitir uma troca de marchas mais suave.

BML036459—UN—27APR23

1. Pressione o botão da transmissão.
2. Selecione o ícone de configurações avançadas (A).

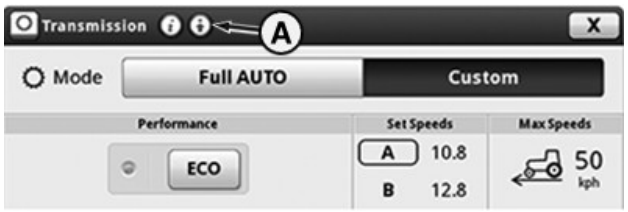

LX302095—UN—21APR17

3. Selecione a aba (B).

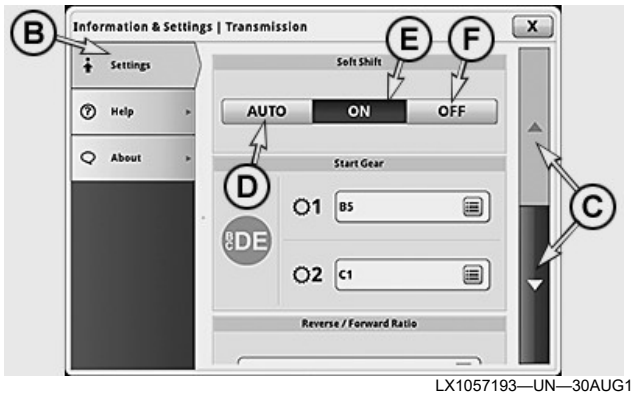

LX1057193—UN—30AUG13

4. Selecione a caixa de entrada apropriada com as teclas de seta (C).
5. Selecione o modo de operação SoftShift desejado.

D - Automático

O Câmbio Suave (SoftShift) está LIGADO, mas DESLIGA se a TDP traseira estiver em operação.

E - ON

O câmbio suave (SoftShift) está sempre LIGADO.

F - OFF

O câmbio suave (SoftShift) está sempre DESLIGADO.

6. Para salvar, feche a página.

a3rfggt,1681325164568-54-18MAY23

Parada e Estacionamento do Trator

CUIDADO: Evite ferimentos por perda de controle do trator. Acople os pedais de freio (A) ao dirigir em estradas.

BML036464—UN—27APR23

NOTA: O AutoClutch é desativado se apenas um pedal de freio for pressionado enquanto a rotação do motor estiver acima de aproximadamente 900 rpm. Quando um pedal de freio for pressionado para esterçamento, a embreagem não é ativada enquanto a rotação do motor estiver acima de 900 rpm.

1. Ajuste o pedal do acelerador e o acelerador manual para baixa rotação do motor.
   a. Se a função AutoClutch for desligada, pressione os dois pedais de freio (A) e o pedal da embreagem.
   b. Se a função AutoClutch estiver ligada, pressione ambos os pedais de freio (A). **Não** é necessário pisar no pedal da embreagem. Os freios vão habilitar a AutoClutch (função de embreagem automática).
2. Pare o trator completamente.
3. Mova a alavanca de bloqueio de estacionamento para a posição de estacionamento.

BML036573—UN—13JUN23

Alavanca do Bloqueio de Estacionamento

4. Abaixe os implementos e desligue a TDP traseira.

5. Desligue o motor e remova o interruptor de partida.

Parar o Trator com AutoClutch

Pressione ambos os pedais de freio. Os freios ativarão a AutoClutch. Quando os freios forem liberados, o trator acelera novamente à velocidade pré-selecionada.

CUIDADO: Evite ferimentos. Frear o trator em alta velocidade do motor requer força no pedal mais alta do que na frenagem do trator em baixa velocidade do motor.

Evite lesões por aceleração repentina ou inesperada. Quando o freio de serviço é liberado, o trator acelerará automaticamente para a velocidade pré-selecionada.

Uso da Posição de NEUTRO

A posição de neutro da transmissão é obtida (com o motor funcionando) quando a alavanca de sentido de rodagem é movida para a posição de neutro. Na posição de neutro, o trator pode descer.

Usar o Bloqueio de Estacionamento

CUIDADO: Antes de sair do trator, mova sempre a alavanca de bloqueio de estacionamento para a posição de estacionamento.

A posição de estacionamento da transmissão mantém o trator parado. O trator não será freado se o bloqueio de estacionamento for aplicado durante a condução.

a3rfggt,1681325164778-54-27JUN23

Modo de Retorno de Emergência

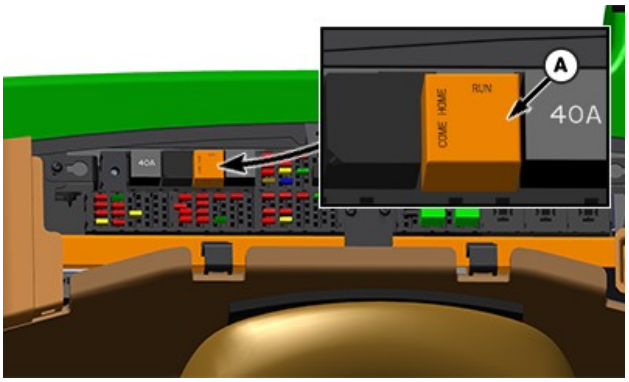

BML036465—UN—27APR23

Se houver uma falha elétrica na transmissão, o trator ainda pode ser dirigido no modo de retorno de emergência.

Para tanto, desligue o motor, remova o conector (A) (caixa de fusíveis/relés), gire-o 90° e reinstale-o.

A redação *Voltar para Casa* deve estar vertical no lado esquerdo. Ligue o motor novamente.

Consulte também Fusíveis e Relés (LCS) (Transmissão CommandQuad™ PLUS) na seção 240 (Serviço — Sistema Elétrico).

NOTA: No modo de retorno de emergência:

- *A rotação do motor é limitada a 1500 rpm.*
- *Somente a terceira marcha está disponível nas faixas de velocidade B a C. A faixa de velocidade A não está disponível.*
- *A função de embreagem automática AutoClutch é desabilitada.*
- *Pare o trator para mudar as faixas de velocidade.*
- *A mudança de direção é possível somente quando a máquina é parada e o pedal da embreagem é pressionado.*

Para iniciar, proceda da seguinte maneira:

1. Siga as instruções no monitor de informações.
2. Mantenha pressionado o pedal da embreagem.
3. Selecione a faixa desejada.
4. Use a alavanca de sentido de rodagem para selecionar a direção de deslocamento.
5. Comece soltando o pedal da embreagem.

a3rfggt,1681325164900-54-18MAY23

Alarme de Marcha à Ré

O alarme de marcha à ré é usado para evitar acidentes e pode ser exigido pela legislação regional. Quando o alarme de marcha à ré é ativado, um alarme sonoro soa quando a direção de deslocamento é mudada para marcha à ré. O sinal de atenção alerta para a condução do trator em marcha à ré.

BML036459—UN—27APR23

Botão de Transmissão no CommandARM

1. Pressione o botão da transmissão.
2. Selecione o ícone (B).

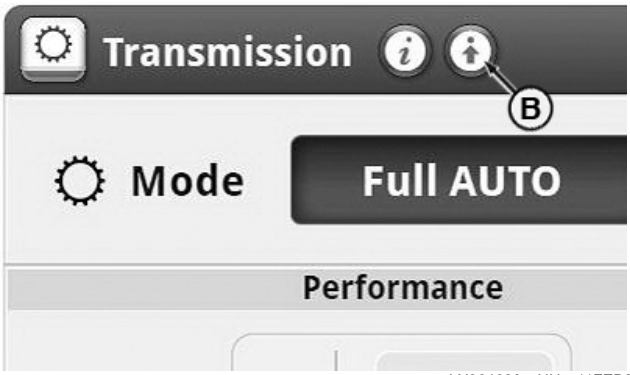

LX364620—UN—11FEB20

3. Selecione a aba (C).

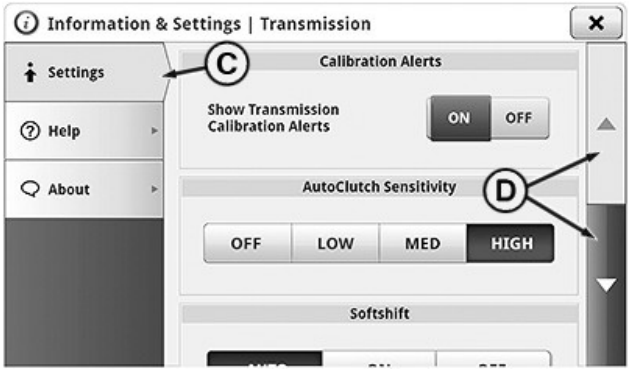

LX364621—UN—11FEB20

4. Navegue para o alarme de marcha à ré com as teclas de seta (D).

LX364622—UN—11FEB20

5. Ligue ou desligue o alarme de marcha à ré (E).

   As configurações são salvas quando se sai da página.

a3rfggt,1681327617481-54-12MAY23

iTEC Basic — Informações Gerais

O Controle Inteligente Total do Equipamento (iTEC) permite que você LIGUE ou DESLIGUE automaticamente os recursos quando o levante for operado usando o interruptor rápido de subida/ /descida.

Isto oferece a vantagem de, por exemplo, na cabeceira, somente o levante precisar ser operado sem a necessidade de ligar ou desligar manualmente a TDP, o bloqueio do diferencial ou a tração dianteira. Se o iTEC estiver configurado corretamente, essas funções serão controladas automaticamente.

As configurações do iTEC Basic são armazenadas na memória até serem alteradas pelo operador usando o menu do iTEC no monitor da coluna do canto.

Para ativar ou desativar o iTEC Basic, pressione o botão iTEC no console do lado direito ou selecione o ícone LIGADO ou DESLIGADO no menu do iTEC no monitor da coluna do canto. O display do iTEC e os ícones de cada função (bloqueio do diferencial, TDP, tração dianteira) acendem no display principal quando o iTEC Basic é ativado.

a3rfggt,1681328878888-54-03JUL23

iTEC Basic — Menu de Acesso

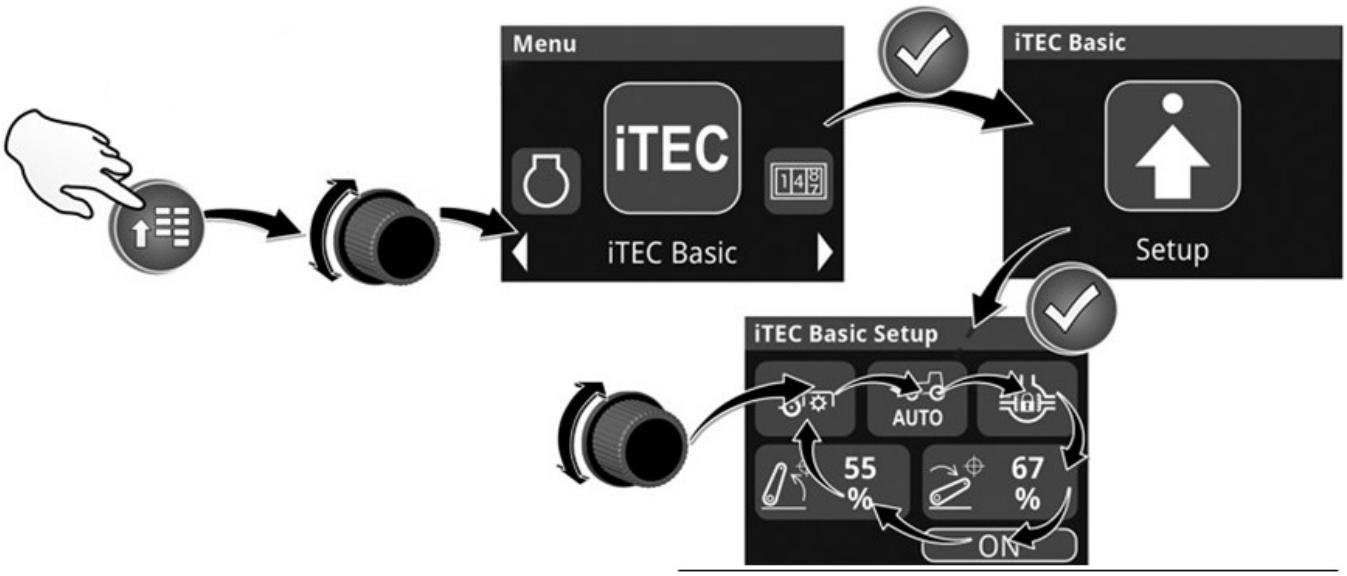

BM028412—UN—04NOV19

Acesse o menu do **iTEC Basic** usando o botão Menu principal. Para isso, realize o seguinte procedimento:

1. Pressione o botão menu principal.
2. Passe pelos ícones do menu usando o seletor.
3. Selecione o menu do **iTEC Basic** pressionando confirmar.

NOTA: Para obter mais informações sobre os botões de navegação do monitor da coluna do canto, consulte Navegação do Menu na seção Monitor da Coluna do Canto.

NOTA: Há somente um item selecionável dentro do menu do iTEC Basic. Pressione o botão de confirmação para acessar a tela de Configuração do iTEC Basic.

a3rfggt,1681328878770-54-18MAY23

iTEC Basic — Funções de Acesso

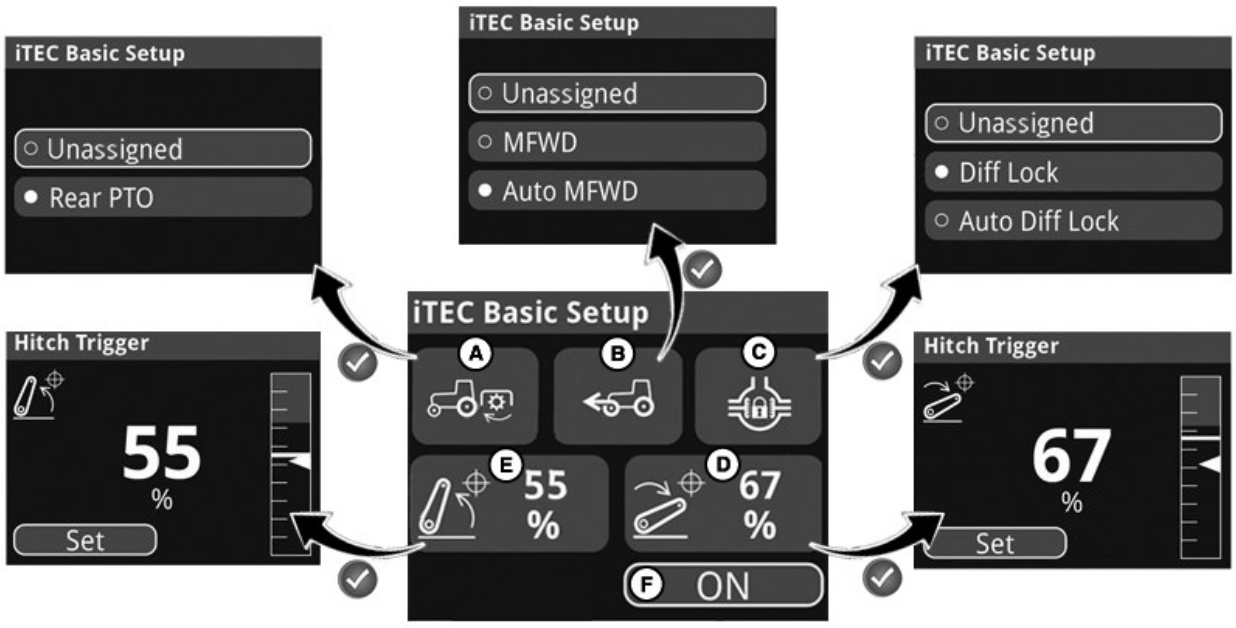

BM031623—UN—05AUG19

BML036469—UN—08MAY23

Transmissão AutoQuad™

*NOTA: Para obter mais informações sobre o acesso ao menu do **iTEC Basic**, consulte iTEC Basic — Acesso ao Menu nesta seção.*

- **A—**Engate ou desengate da tomada de potência (TDP)
- **B—**Engatar ou Desengatar a Tração Dianteira
- **C—**Engatar ou Desengatar o Bloqueio do Diferencial
- **D-**Posição de Liberação ao Abaixar o Levante Traseiro
- **E-**Posição de Liberação ao Elevar o Levante Traseiro
- **F —** LIGA ou DESLIGA o iTEC Basic

Operação: Opere o levante traseiro com o interruptor de subida/descida rápida (G). Quando o iTEC Basic é ativado, a TDP é LIGADA ou DESLIGADA automaticamente quando uma posição de liberação é atingida.

a3rfggt,1681328878963-54-18MAY23

iTEC Basic — Configurações

LIGAR e DESLIGAR o iTEC Basic

Há duas maneiras de LIGAR ou DESLIGAR o iTEC Basic. Para fazer isso, execute os seguintes procedimentos:

1. LIGUE e DESLIGUE o iTEC Basic usando o monitor da coluna de canto:

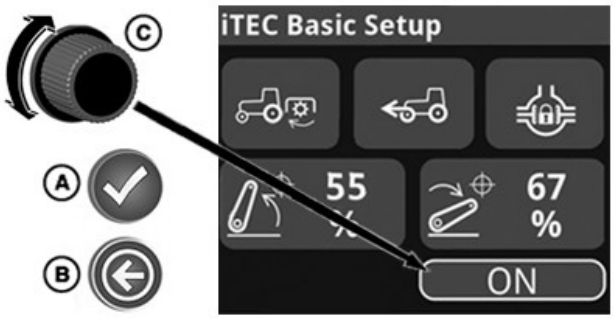

BM031631—UN—05AUG19

   a. Abra a tela de Configuração do iTEC Basic.
   b. Vá para o botão liga/desliga usando o seletor.
   c. Aperte o botão de confirmação para alterar entre ligado e desligado.
   d. Retorne pelo botão de retorno.

2. LIGUE e DESLIGUE o iTEC Basic usando o botão de configurações do iTEC Basic no console do lado direito:

BML036470—UN—27APR23

   a. Pressione o botão de configurações do iTEC Basic (D) para ativar ou desativar esse recurso.

Posição de Liberação ao Elevar o Levante Traseiro

Quando o levante traseiro atinge a posição de liberação durante o movimento para cima, a TDP é desativada automaticamente.

Para ajustar a posição de liberação de elevação, proceda da seguinte maneira:

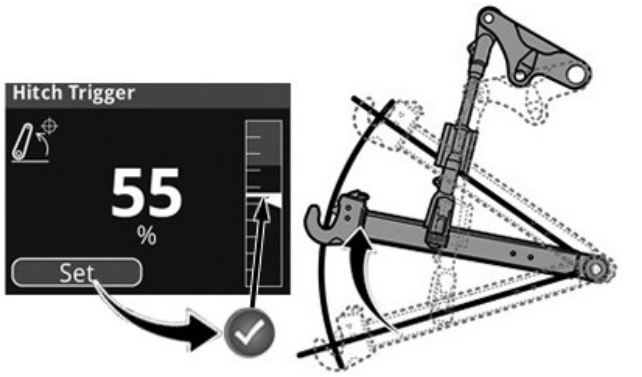

BM031626—UN—05AUG19

1. Abra a tela de Configuração do iTEC Basic.
2. Acesse o ícone de Elevação do Levante.
3. Mova o levante traseiro para a posição em que a TDP deve ser DESLIGADA automaticamente.
4. Confirme a configuração e retorne.

Posição de Liberação ao Abaixar o Levante Traseiro

Quando o levante traseiro atinge a posição de liberação durante o movimento para baixo, a TDP é ativada automaticamente.

Para ajustar a posição de liberação de descida, proceda da seguinte maneira:

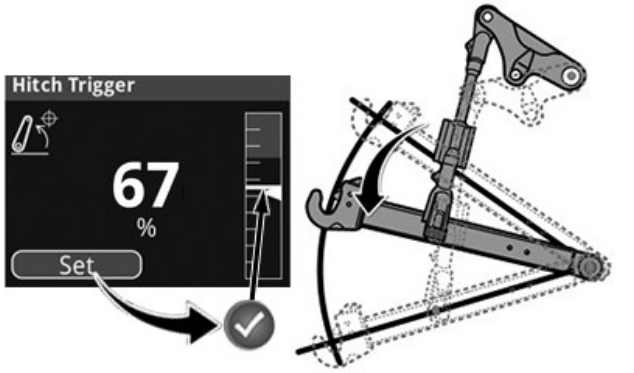

BM031627—UN—05AUG19

1. Abra a tela de Configuração do iTEC Basic.
2. Acesse o ícone de Descida do Levante.
3. Mova o levante traseiro para a posição em que a TDP deve ser LIGADA automaticamente.
4. Confirme a configuração e retorne.

Engate e desengate da tomada de potência (TDP)

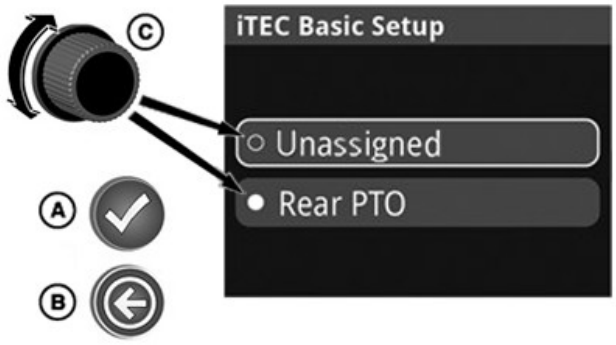

BM031628—UN—05AUG19

1. Abra a tela de Configuração do iTEC Basic.
2. Acesse o ícone da TDP.
3. Use o seletor (C) para selecionar se a TDP traseira deve ser desligada ou ligada automaticamente quando a posição de liberação é atingida e confirme com o botão de confirmação (A).
4. Retorne pelo botão de retorno (B).

Engate e Desengate da Tração Dianteira

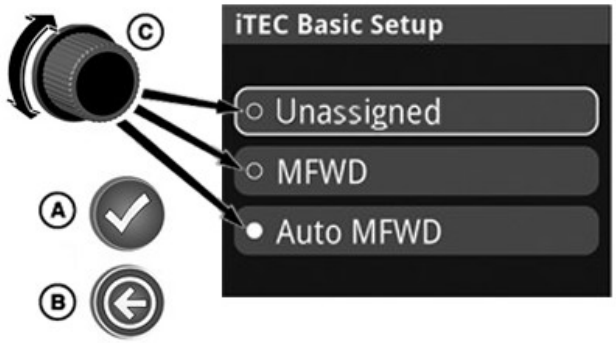

BM031629—UN—05AUG19

1. Abra a tela de Configuração do iTEC Basic.
2. Acesse o ícone da tração dianteira.
3. Use o seletor (C) para selecionar se a tração dianteira deve ser automaticamente LIGADA e DESLIGADA quando o interruptor de subida/descida rápida é acionado e confirme com o botão de confirmação (A).

NOTA: A configuração da tração dianteira automática também é possível. Para obter mais informações sobre a tração dianteira automática, consulte Operação da Tração Dianteira na seção Operação do Trator.

4. Retorne pelo botão de retorno (B).

Engatar e Desengatar o Bloqueio do Diferencial

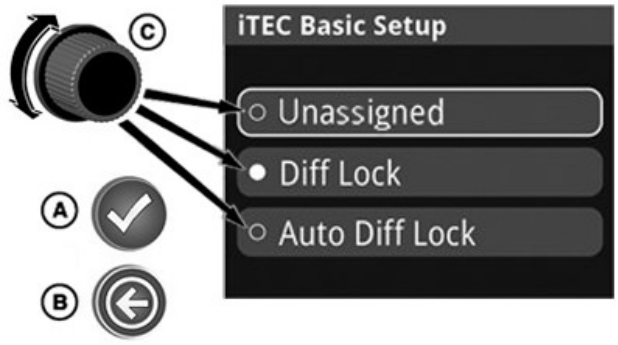

BM031630—UN—05AUG19

1. Abra a tela de Configuração do iTEC Basic.
2. Acesse o ícone do bloqueio do diferencial.
3. Use o seletor (C) para selecionar se a tração dianteira deve ser automaticamente LIGADA e DESLIGADA quando o interruptor de subida/descida rápida é acionado e confirme com o botão de confirmação (A).

NOTA: O ajuste automático do bloqueio do diferencial também é possível. Para obter mais informações sobre o bloqueio automático do diferencial, consulte Operação do Bloqueio do Diferencial na seção Operação do Trator.

4. Retorne pelo botão de retorno (B).

a3rfggt,1681328879098-54-18MAY23

iTEC Basic — Reação das Funções

A tabela a seguir descreve como os recursos do iTEC Basic reagem quando ativados ou desativados.

Função	Botão de descida do engate rápido pressionado	Botão de elevação do engate rápido pressionado
TDP[a]	Aciona quando o implemento atinge a posição de liberação e a velocidade de deslocamento está acima de 0,5 km / h (0,3 mph).	Desliga quando o implemento atinge ou excede a posição de liberação.
Tração Dianteira[b]	Engata imediatamente.	Desliga quando o levante traseiro deixa a posição de trabalho ou muda para a posição de transporte.
Bloqueio do Diferencial[a]	Engata imediatamente.	Desengata imediatamente.

[a] *Se programado no menu Configuração do iTEC Basic.*
[b] *Se programado no menu Configuração do iTEC Básico.*

a3rfggt,1681328879355-54-18MAY23

iTEC — Funções de Controle do CommandARM

BML036471—UN—28APR23

Controles do CommandARM

Controle Inteligente Total do Equipamento, iTEC, permite a execução de múltiplas tarefas recorrentes com o toque de um interruptor, para até quatro sequências.

Uma sequência é composta de uma série de funções, operações e distâncias usadas no início do talhão. Outra sequência é usada para cursos d'água no centro do campo. As sequências permanecem na memória até que sejam excluídas ou substituídas, mesmo se a corrente elétrica for desligada.

Cada sequência pode incluir até 20 funções.

Uma sequência é um curso de eventos desde o início da primeira função até a conclusão da última função que o operador pode iniciar pressionando um dos botões de sequência.

As páginas do iTEC são acessadas através do CommandCenter de 5ª Geração.

A tabela abaixo descreve o item e a função pela imagem do CommandARM.

Funcionalidade iTEC		
	Componente	**Função(-ões)**
A	Transmissão de 20 velocidades	Aumente ou reduza em marcha de avanço
B	Engate Traseiro (se equipado)	Retenção em elevação e retenção em descida
C	VCRs (CommandARM)	Extensão, retração, flutuação e cancelamento
D	PTO traseiro	Ligar/Desligar
E	Botões iTEC	1/2
F	Bloqueio do Diferencial	Liga / Desliga / Auto
G	MFWD	Liga / Desliga / Auto

a3rfggt,1681329590966-54-03MAY23

iTEC — Descrições e Funções das Páginas do CommandCenter

Página Principal iTEC

BML036472—UN—28APR23

Botão de Atalho da iTEC na Barra de Navegação

RXA0145566—UN—01OCT14

Menu → Aba de Configurações da Máquina → Ícone da iTEC

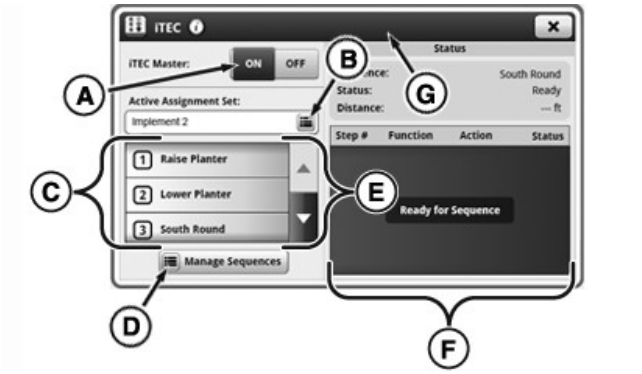

RXA0131995—UN—23APR13

Página Principal iTEC

Use os botões de atalho ou siga o caminho alternativo:

1. Selecione **Menu**.

2. Selecione a **guia Configurações da máquina**.
3. Selecione o **Ícone iTEC**.

- **Interruptor Principal do iTEC (A):** Alternar iTEC LIGADO/DESLIGADO.
- **Botão Conjunto de Atribuições Ativas (B):** Selecione ou crie um conjunto de atribuições.
- **Lista de Atribuições (C):** Lista de sequências atribuídas aos botões iTEC.
- **Botão Gerenciamento de Sequências (D):** Edita sequências e atribui funções aos botões.
- **Barra de Rolagem (E):** Rola para cima ou para baixo.
- **Lista de Status (F):** Mostra o status de cada etapa da sequência iTEC conforme a sequência progride.
- **Barra de Título (G):** Pressione a Barra de Título para acessar o título da aplicação, botão de ajuda e configurações avançadas (se aplicável).

a3rfggt,1681329591089-54-12MAY23

iTEC — Área de Status

Área de Status

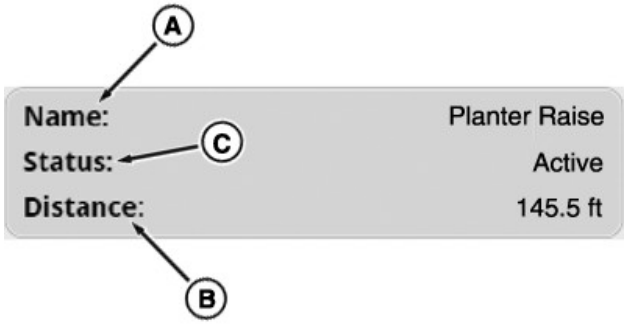

RXA0131243—UN—08MAR13

Área de Status na Página Principal

- **Nome (A):** Nome da sequência que está atualmente em curso.
- **Distância (B):** Mostra a distância acumulada enquanto a sequência iTEC está sendo executada.
- **Status (C):** Indicador do status atual do iTEC.
  - **Desligado** - Nenhuma execução de sequência é possível.
  - **Pronto** - Aguardando que o botão iTEC ao qual uma sequência está atribuída seja pressionado.
  - **Ativa** - Sequência de execução ativa da iTEC.
  - **Limite de RPM** - Rotação do motor fora da faixa[1].
  - **Estacionamento** - A transmissão indica que o bloqueio de estacionamento está acionado.[1]
  - **Presença do Operador** - Sem presença do operador, nenhuma execução do iTEC permitida. Operador retorna ao assento[1].
  - **Velocidade Baixa da Rodas** - Se a velocidade da rodas for menor que 0,5 km/h (0,3 mph), a execução será pausada.
  - **Concluída** - Sequência concluída com êxito.
  - **Interrompida** - Execução de sequência interrompida pelo operador ou condição de interrupção ativa.
  - **Erro** - Uma ou mais etapas da sequência não executadas.

[1] *As sequências pausam ou não podem ser iniciadas se essa condição ocorrer. Corrija a condição para retomar a sequência.*

Página Gerenciamento de Sequências

RXA0129723—UN—06MAR13

Botão Gerenciamento de Sequências

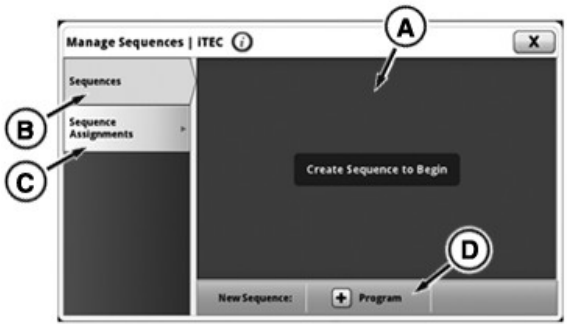

RXA0131143—UN—26FEB13

Página Gerenciamento de Sequências do iTEC

Selecione o **botão Gerenciamento de Sequências** na página principal do iTEC.

- **Seção de Conteúdo iTEC (A):** São mostradas sequências disponíveis ou atribuições de sequências.
- **Aba de Sequências (B):** Visualização de sequências disponíveis, exclusão e edição de sequências salvas, ou adição de novas sequências.
- **Aba Atribuições de Sequências (C):** Visualização de sequências atribuídas ou atribuição de sequência.
- **Botão Programa (D):** Programação manual de sequência nova.

a3rfggt,1681329591168-54-29APR23

iTEC — Configuração de uma Sequência

RXA0130056—UN—13DEC12

Gerenciar Sequências → Guia de Sequências → Tecla Programar Sequências → Tecla Adicionar Passo

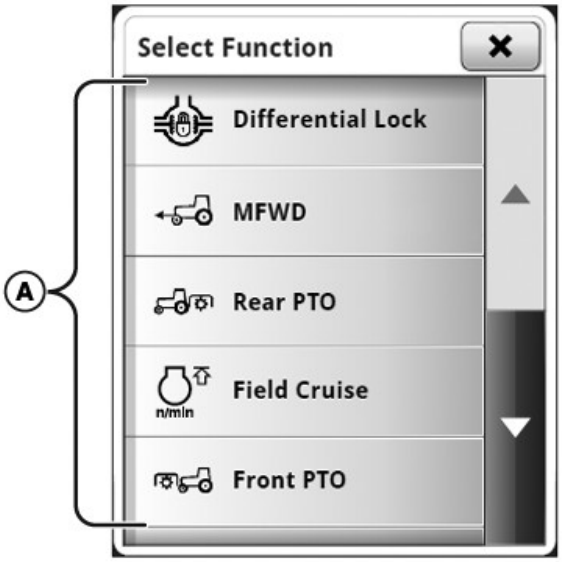

RXA0131164—UN—27FEB13

Página Selecionar Função

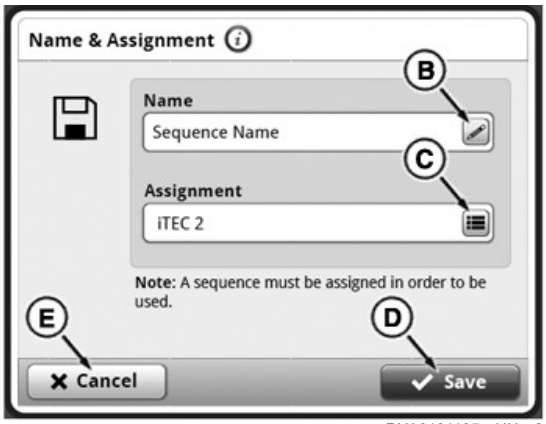

RXA0131165—UN—28FEB13

Página Nome e Atribuições

A—Lista de Funções
B—Editar Botão Nome da Sequência
C—Editar Botão Atribuição de Sequência
D—Botão Salvar
E—Botão de Cancelamento

NOTA: Para uma lista completa de funções disponíveis, consulte Descrição e Display nesta seção deste Manual do Operador.

Partindo da página principal do iTEC, siga as instruções listadas abaixo:

1. Selecione o **botão Gerenciamento de Sequências.**
2. Selecione a aba **Sequências.**
3. Selecione o **botão Programar Sequências.**
4. Selecione o botão **Adicionar Passo.**

NOTA: O operador pode selecionar o botão Cancela (E) para sair do processo de edição sem salvar as alterações.

5. A página Selecionar Função aparece para o operador selecionar em uma lista de funções (A). Selecione uma função.
6. A página selecione uma ação aparece depois da função ter sido selecionada. Selecione uma ação apropriada.
7. A página Distância da Etapa aparece depois de a ação ter sido selecionada. Use o teclado para inserir a distância do passo.
8. Selecione a **tecla OK** para concluir e acessar a página seguinte.
9. Repita os passos 4 a 8 até que toda a sequência seja configurada.
10. Pressione o **botão Próximo** para acessar a próxima página.
11. A página Nomear sequência é mostrada.
12. Selecione o **botão (B) Edição do Nome da Sequência**. Aparece um teclado para digitar o nome da sequência. Selecione o **botão Salvar (D)** quando concluído.
13. Selecione o **botão Editar Atribuição de Sequência (C)**. Aparece a lista de atribuições disponíveis. Selecione a atribuição e pressione o **botão Salvar** na página de Atribuição de Sequências.
14. Selecione o **botão Salvar (D)** para concluir o processo.

a3rfggt,1681329591285-54-28JUN23

iTEC — Status da Etapa da Sequência

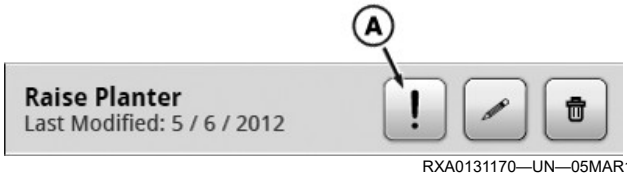

RXA0131170—UN—05MAR13

Barra de Sequências

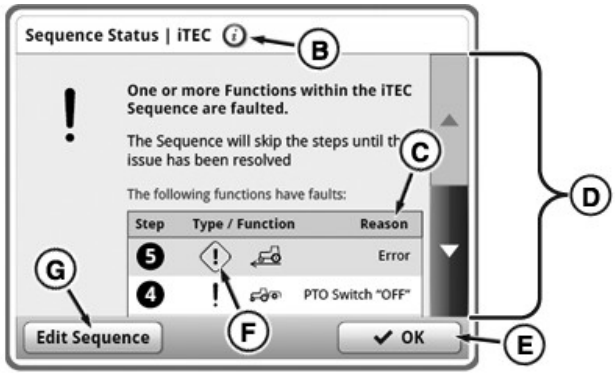

RXA0131609—UN—25JUL13

Página de Status da Sequência

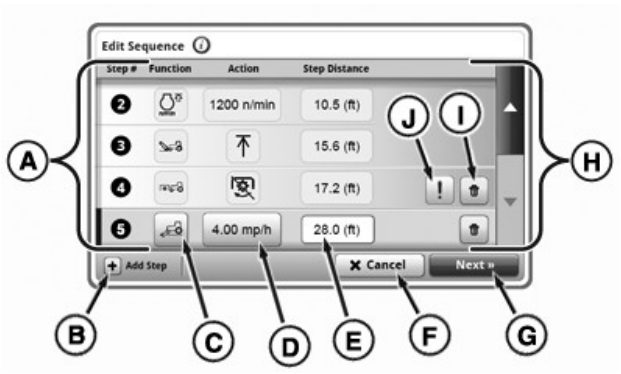

RXA0131144—UN—25JUL13

Edição da Página de Sequências

A—Alerta de Informação
B—Botão de Informações
C—Descrição do Texto
D—Barra de Rolagem
E—Botão de Confirmação
F—Alerta de Falha
G—Botão Editar Sequência

Sempre que a execução de uma sequência não for possível ou for interrompida, o sistema iTEC informa o operador sobre o novo problema exibindo um Alerta de Informação (A) ou Alerta de Falha (F) ao lado da sequência ou da etapa da sequência. Pressione o **Símbolo de alerta** próximo à sequência (na área de atribuição ou aba de atribuição de sequências) para acessar a página de status de sequência e ler os passos com erros. Use as barras de rolagem (D) para rolar a lista para cima e para baixo. Selecione o botão Editar Sequência (G) para editar a sequência. Pressione o **Símbolo de Alerta** próximo ao passo da sequência (quando estiver em edição) para informações sobre o problema somente para aquele passo. Ambas as vistas mostrarão um texto descritivo (C) sobre o assunto.

NOTA: Pressione o Botão Informações (B) em qualquer página iTEC para acessar a página de status geral. A página de status geral listará todas as funções que sejam parte das sequências do implemento atualmente mostrado (conjunto de atribuições).

Editar Página:



RXA0127531—UN—15AUG12

Tecla Gerenciar Sequências → Guia de Sequências → Tecla Editar

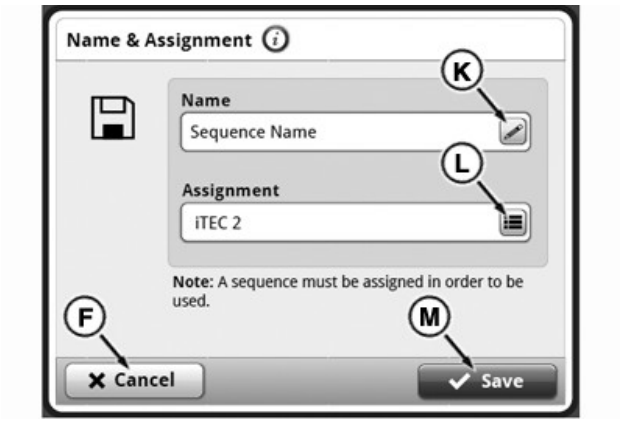

RXA0131281—UN—25JUL13

Página Nome e Atribuições

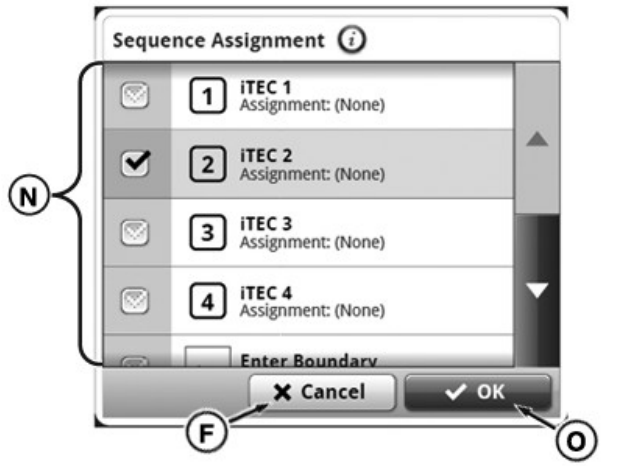

RXA0131280—UN—25JUL13

Página Atribuição de Sequências

Partindo da página principal do iTEC, siga as instruções listadas abaixo:

1. Selecione o **botão Gerenciamento de Sequências.**
2. Selecione a aba **Sequências.**
3. Selecione a sequência desejada.
4. Selecione o **botão Editar.**

- **Lista de Sequência de Passos (A):** Lista de passos da sequência selecionada.

- **Botão Adicionar Passo (B):** Adiciona nova etapa à sequência.

NOTA: Insira o passo novo selecionando o passo na sequência. Pressione a tecla "adicionar passo" para inserir o passo novo. O campo de distância será preenchido automaticamente com a distância anterior. Se a distância for alterada, os passos serão classificados de acordo.

- **Caixa de Entrada de Dados da Função do Passo (C):** Altera a função do passo da sequência selecionada.
- **Caixa de Entrada de Dados da Ação do Passo (D):** Altera a ação da etapa da sequência selecionada.
- **Caixa de Entrada da Distância da Etapa (E):** Acessa o teclado numérico para ajustar a distância da etapa da sequência selecionada.
- **Botão Cancelar (F):** Sai sem salvar alterações.
- **Botão Avançar (G):** Acessa a próxima página.
- **Barra de Rolagem (H):** Rola para cima ou para baixo.
- **Botão Excluir Passo (I):** Exclui passo.
- **Botão de Notificação (J):** Visualização do problema para uma etapa específica.
- **Caixa de Entrada do Nome da Sequência (K):** Acessa o teclado para renomear a sequência.
- **Botão de Atribuição (L):** Atribua a sequência ao botão do iTEC.
- **Botão Salvar (M):** Salve as alterações.
- **Lista de Atribuição de Sequência (N):** Seleciona o botão ao qual a sequência será atribuída.
- **Botão de Confirmação (O):** Aceita alterações.

Teclado

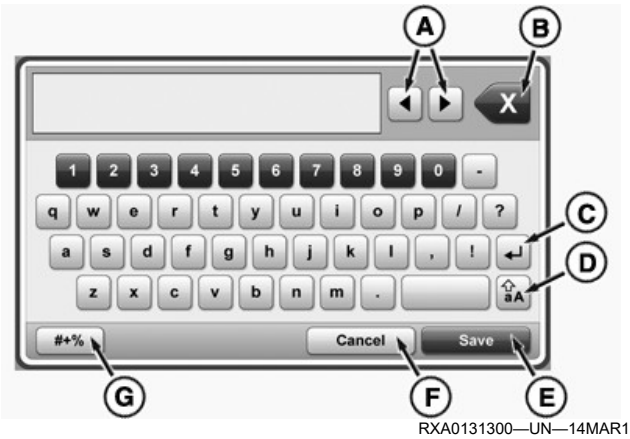

RXA0131300—UN—14MAR13

Teclado

Selecionar o botão de Entrada do Nome da Sequência na página Nome e Atribuição mostrará um teclado para a entrada do nome.

- **Botões Seta Esquerda e Direita (A):** Mover o cursor à direita ou à esquerda na caixa de entrada.
- **Botão Retrocesso (B):** Exclui caracteres individuais à esquerda do cursor na caixa de entrada.
- **Botão de Retorno (C):** Move o cursor para a próxima linha.
- **Botão Caixa Alta (D):** Alterna entre caixa alta e caixa baixa.
- **Botão Salvar (E):** Salve as alterações.
- **Botão Cancelar (F):** Descartar alterações sem salvar.
- **Botão de Símbolo (G):** Selecione os símbolos.

Página de Atribuições de Sequências:

RXA0145567—UN—01OCT14

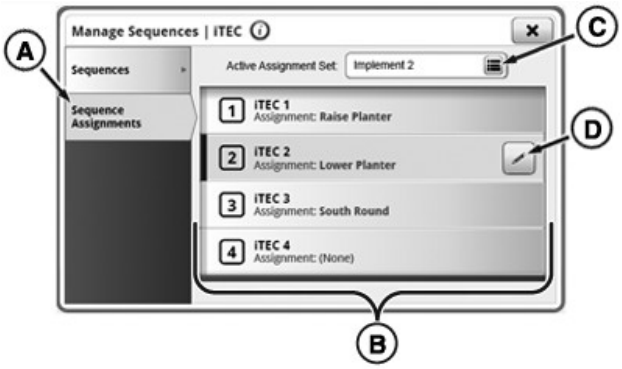

RXA0131606—UN—26MAR13

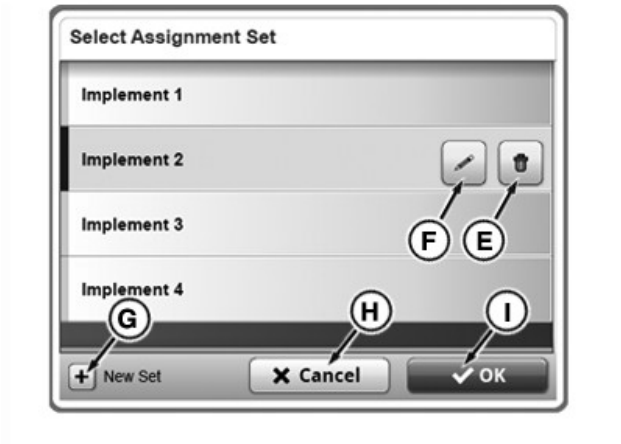

RXA0131607—UN—27MAR13

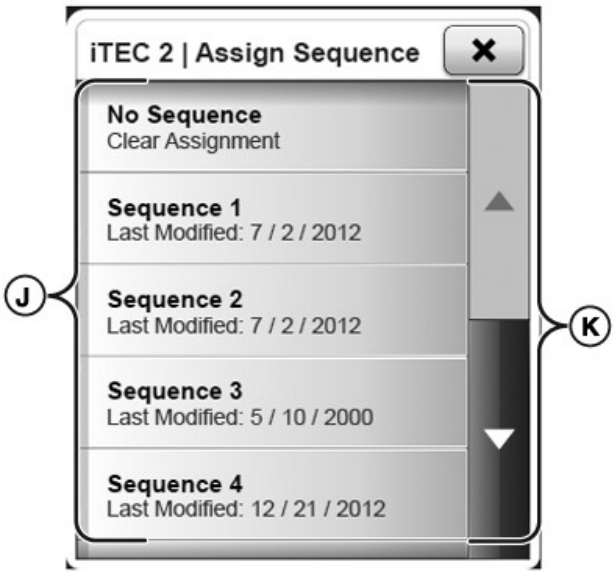

RXA0131283—UN—07MAR13

1. Selecione **Menu.**
2. Selecione **aba Configurações da Máquina.**
3. Selecione o **ícone iTEC.**
4. Selecione o **botão Gerenciamento de Sequências.**
5. Selecione a aba **Atribuições de Sequências (A).**

- **Aba Atribuição de Sequência (A):** Visualiza ou altera sequências atribuídas aos botões.
- **Lista de Atribuição de Sequência (B):** Lista de atribuições ou aberturas para possíveis atribuições aos botões.
- **Botão Conjunto de Atribuições Ativas (C):** Altera conjunto de atribuições selecionadas da lista.
- **Botão de Edição (D):** Altera a atribuição do botão selecionado e o conjunto de atribuições.
- **Botão Exclusão de Conjunto de Atribuições (E):** Exclui conjunto de atribuições.
- **Botão Editar Atribuição (F):** Altera e define nome de atribuição.
- **Botão Novo Conjunto de Atribuições (G):** Adiciona um conjunto de atribuições novo.
- **Botão Cancelar (H):** Sai sem salvar alterações.
- **Botão de Confirmação (I):** Seleciona o conjunto de atribuições destacado anteriormente.
- **Lista de Sequências Disponíveis (J):** Sequências disponíveis para atribuição.
- **Barra de Rolagem (K):** Rola a lista para cima ou para baixo.

NOTA: Conjunto de atribuições: Um conjunto de sequências atribuídas a teclas para um implemento. Com os conjuntos de atribuições relacionados a implementos diferentes (por exemplo, plantadeira e arado), é fácil alternar de um conjunto (implemento) para outro.

Opções Disponíveis:

Listar e diagramar nomes e mostrar ícones para todas as funções disponíveis do iTEC, operações e opções de distância.

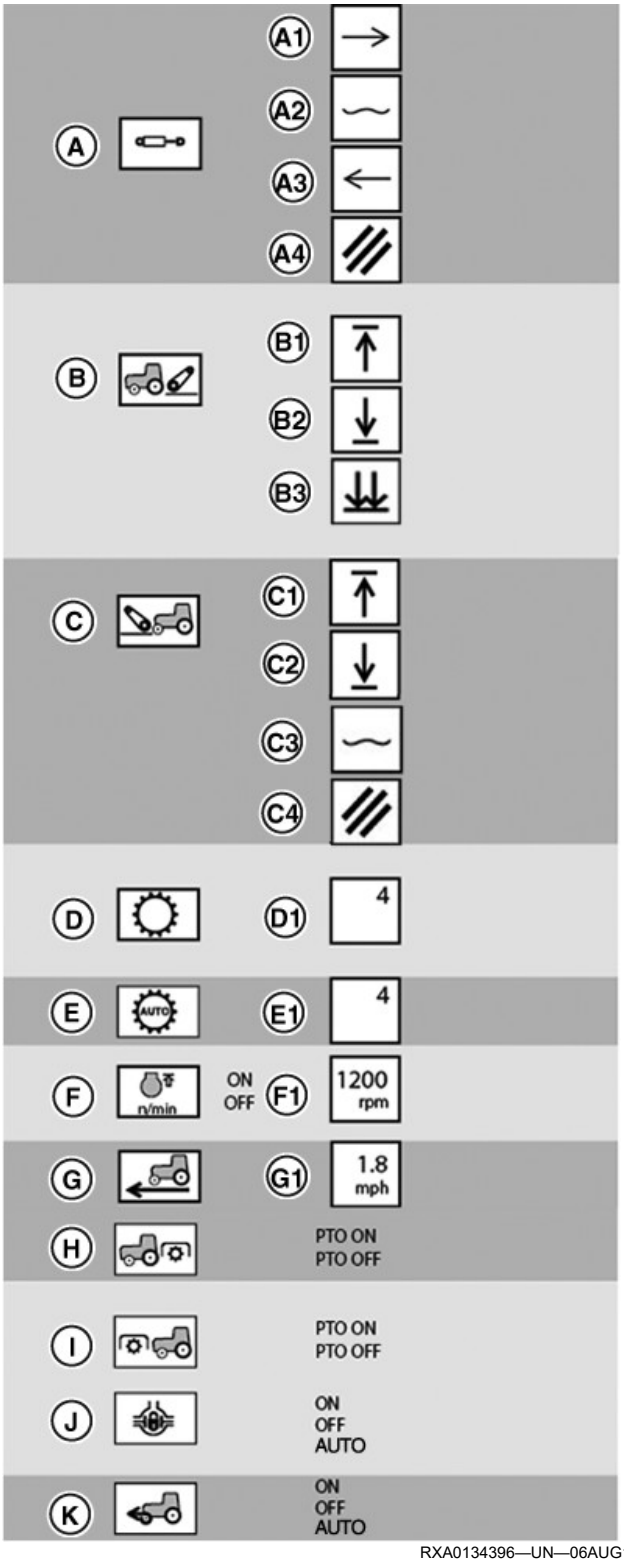

RXA0134396—UN—06AUG13

Primeira coluna: Função, segunda coluna: Ação, terceira coluna: Distância

- A—VCR (I até XV)
  - A-1 Extensão
  - A-2 Flutuar
  - A-3 Retrair
  - A-4 Cancelar
- B — Levante Traseiro (se equipado)
  - B-1 Elevar até o limite de altura
  - B-2 Abaixar até o ponto de ajuste
  - B-3 Descida Rápida
- C — Levante Dianteiro (se equipado)
  - C-1 Elevar
  - C-2 Abaixar
  - C-3 Flutuar
  - C-4 Cancelar
- D—Transmissão
  - D-1 Marcha-Pré-selecionar marcha
- E—Transmissão AUTO[2]
  - E-1 Troca automática de marchas até a marcha mais alta selecionada, com marcha máxima ou apenas retomada com base nas capacidades de transmissão.
- F — FieldCruise Ligado/Desligado
  - F-1 Colocar o motor em rotação máxima
- G — Não equipado
  - G-1 Velocidade ajustada para velocidade de deslocamento máxima
- H — TDP Traseira Ligada/Desligada (se equipado)
- I—Não Equipada
- J—Bloqueio do Diferencial Liga/Desliga/Automático
- K — Tração Dianteira Ligada/Desligada/Automático

a3rfggt,1681329591383-54-12MAY23

iTEC — Executar Sequência

A execução da sequência do iTEC requer que certos controles do trator sejam operados de uma maneira específica. A sequência não será executada com o trator na posição de estacionamento. A alavanca deve estar na posição de avanço ao mudar de velocidade, marcha ou na Troca Automática de Marchas. A velocidade de deslocamento do trator precisa ser de pelo menos 0,5 km/h (0,31 mph).

Se uma função da TDP for incluída numa sequência, a TDP precisa ser manualmente acionada usando o interruptor da TDP para o acionamento inicial. Antes de executar uma sequência usando funções de VCR, as respectivas alavancas de VCR precisam estar na posição de neutro.

Anule a sequência atual a qualquer momento pressionando o mesmo **botão de Sequência do iTEC (A) e (B)** usado para iniciar a sequência. As funções comandadas ativas atuais serão canceladas (por exemplo, movimento do levante ou fluxo da VCR serão interrompidos se iniciados como parte da sequência).

Durante a execução da sequência, uma função pode ser ativada manualmente a qualquer momento sem interromper a execução da sequência. As funções acionadas manualmente são ignoradas pelo iTEC durante o resto da sequência. O ícone de alerta relevante a essa função aparece na **Área de status (F)**.

BML036476—UN—28APR23

Botões de Sequência do CommandARM

BML036477—UN—28APR23

Monitor da Coluna do Canto

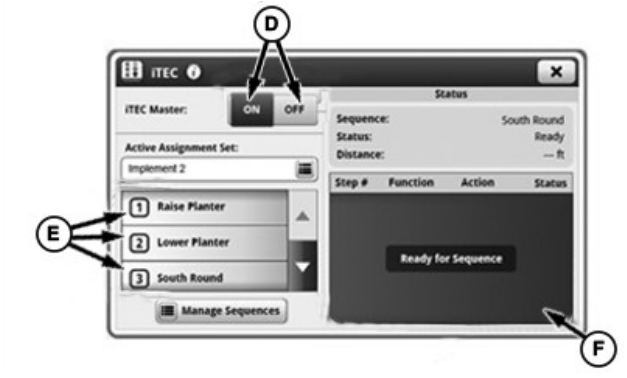

BML036478—UN—28APR23

Página Principal iTEC

A—Botão de Sequência 1
B—Botão de Sequência 2
C—iTEC

[2] *Se a Transmissão CommandQuad estiver no modo AUTOMÁTICO, essa função pode mudar as marchas dentro de um grupo, mas não pode mudar de grupo.*

D—Botão Principal
E—Lista de Atribuições
F—Área de Status

1. Coloque o **interruptor mestre do iTEC (D)** na posição LIGADO.
2. Selecione o **botão de sequência do iTEC (A) e (B)** no CommandARM para a sequência desejada.

*NOTA: As etapas da sequência aparecem na **Área de status (F)** e mostra o andamento delas.*

a3rfggt,1681329591676-54-03MAY23

iTEC - Excluir Sequência

Sequências que não forem mais necessárias podem ser totalmente excluídas. Quando uma sequência é excluída, todas as atribuições do botão são removidas e a sequência não está mais disponível para uso.

RXA0129723—UN—06MAR13

Botão Gerenciamento de Sequências

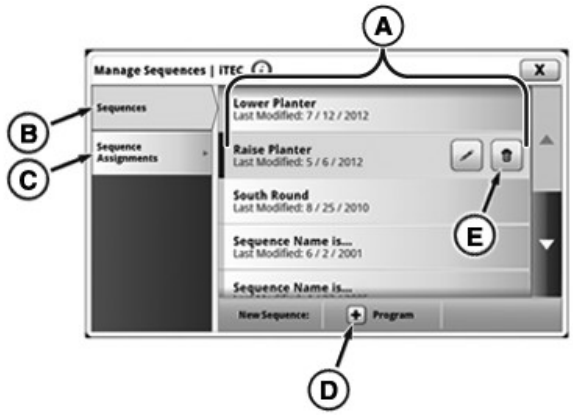

RXA0133539—UN—15JUL13

Página Gerenciamento de Sequências

A—Seção de Conteúdo iTEC
B—Aba Sequências
C—Aba Atribuições de Sequências
D—Botão Programar
E—Botão Excluir

Partindo da página principal do iTEC, siga as instruções listadas abaixo:

1. Selecione o **botão Gerenciamento de Sequências.**
2. Selecione a **aba (B) Sequências**.
3. Selecione a sequência a ser excluída.
4. Selecione o **botão Excluir (E)**.
5. Aparece a página Excluir Sequência, pedindo ao operador para confirmar a exclusão da sequência. Selecione Excluir para remover a sequência.

a3rfggt,1681329591755-54-28APR23

Gerenciamento de Implementos do Trator (TIM e TIA)

TIM e TIA — Gerenciamento de Implementos do Trator (Geral)

TIM ou TIA: Aplicações do ISOBUS para a automação das funções e para a interação entre o trator e o implemento. Observação: A função de controle de velocidade só é aplicável a tratores com transmissão AutoPowr/IVT. Para TIM e TIA — as descrições nesta Seção devem ser observadas.

TIM *(Gerenciamento de Implementos do Trator)*: Automação do trator com base na política industrial do AEF[1]. Implementos compatíveis estão listados no banco de dados do AEF ISOBUS, consulte www.aef--online.org.

TIA *(Automação de Implementos do Trator)*: Um nome específico da John Deere para um sistema de automação de dispositivo que continua a ser suportado. Implementos que são compatíveis com ISOBUS e aprovados pela John Deere podem solicitar e controlar as funções do trator.

O usuário é responsável pelo uso seguro do Gerenciamento de Implementos do Trator.

Embora as frases *transferir controle* e *retirar controle* sejam normalmente usadas com TIM ou TIA — em *NENHUM momento o implemento está no controle total* de uma operação.

O operador pode assumir o controle das funções automatizadas *A QUALQUER MOMENTO*.

O operador é responsável por assegurar que a operação do implemento não resulte em ferimentos ou danos à propriedade. Ao operar o implemento, siga as instruções do Manual do Operador fornecidas pelo fabricante do implemento.

Não use funções automatizadas se elas representarem perigo de transporte público ou de pessoas na zona de perigo.

Em caso de dúvidas, entre em contato com um concessionário autorizado pela John Deere.

a3rfggt,1681330056044-54-18MAY23

TIM/TIA — Controles do Operador

Botão de Retomada do AutoTrac (A)

BML029952—UN—28APR23

Console lateral

BML029953—UN—28APR23

CommandARM

NOTA: O implemento prescreve exatamente como deve ser operado em TIM.

Siga as instruções do Manual do Operador do implemento para operar o implemento.

a3rfggt,1681330056156-54-28APR23

TIM/TIA — Ativação pelo Implemento

1. Antes que um concessionário autorizado solicite o código de ativação do StellarSupport, localize e anote os seguintes dados nas placas de identificação:
   a. Número de série completo do trator
   b. Marca do implemento
   c. Modelo do implemento
   d. Número de série completo do implemento
2. Envie os dados anotados ao concessionário.
3. Espere até o concessionário fornecer o código de ativação de 24- ou 26-dígitos.
4. Use uma das seguintes opções para acessar a página para inserir o código:

   Opção I

[1] *Agricultural Industry Electronics Foundation*

a. Acesse o menu do CommandCenter™ e selecione a aba (A).

LX1057492—UN—05DEC14

Menu do CommandCenter

A—Aba Sistema
B—Gerenciador de Software

b. Pressione o botão (B).

Opção II

Selecione o botão (E) na página de status.

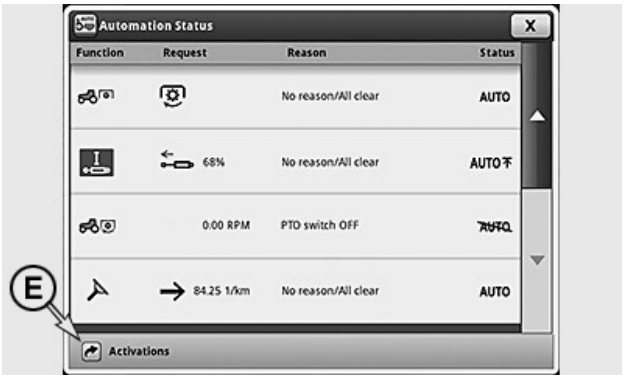

LX1057105—UN—24JUL13

Página de Status de TIM/TIA

5. Selecione a aba (C).

LX1057104—UN—23JUL13

Página para Inserir o Código

6. Selecione o botão Inserir Código (D).

7. Selecione a caixa de entrada (F) e use o teclado para inserir o código de ativação.

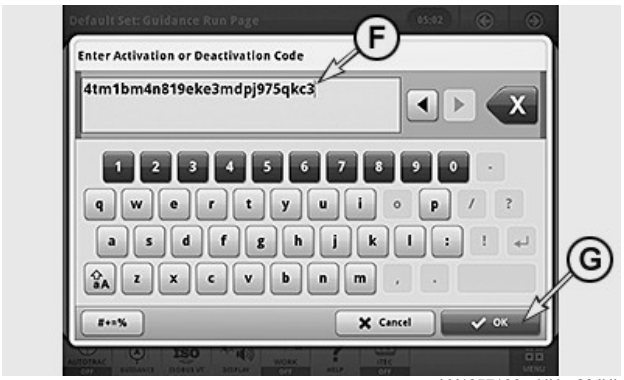

LX1057106—UN—23JUL13

NOTA: Ao ativar a Automação de Implementos do Trator, alguns caracteres do teclado ficam em cinza e não são usados nos códigos de ativação. Se o código de ativação recebido incluir algum caractere que esteja esmaecido no teclado da página de ativação da TIA, peça ao concessionário para reconfirmar o código.

8. Confirme com o botão (G).

9. Se o código de ativação foi inserido corretamente, uma página aparece com as funções habilitadas para o implemento atualmente ativado.

LX1057108—UN—23JUL13

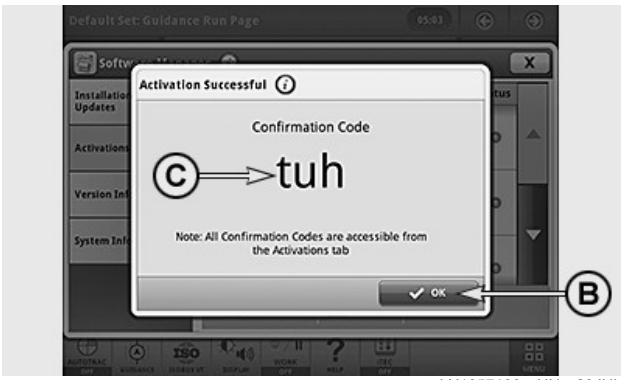

LX1057109—UN—23JUL13

A—Confirmar Código
B—Procedimento Completo
C—Código de Confirmação

10. Confirme o código com o botão (A).
11. O código de confirmação aparece, indicando que o código foi aceito.

NOTA: Se quaisquer códigos de resposta não cobertos na tabela forem recebidos após inserir um Código de Ativação, verifique o código novamente, tente inseri-lo novamente e se não funcionar entre em contato com o concessionário.

12. Pressione o botão (B) para concluir o procedimento.
13. Se o código de ativação estiver errado, aparece um código de erro. Consulte também a tabela de códigos de erro frequentemente encontrados e as descrições de texto.

Códigos de Erro, Descrições de Texto e Ações Corretivas		
Códigos de erro frequente-mente encontra-dos	Texto exibido	Ação corretiva
0	Código Aceito	Não são necessárias
5	Implemento Já Ativado	Desnecessário, o implemento deve funcionar conforme esperado
6 e 11	Espaço Indisponível para Ativação	Entre em contato com seu concessionário para assistência
17	Ativação Demonstrativa Substituída por Ativação Permanente	Não são necessárias

*NOTA: Um **número de implemento desconhecido** será exibido na página do status de TIM/TIA na lista de componentes até que o implemento seja conectado ao trator pela primeira vez.*

a3rfggt,1681330056234-54-12MAY23

TIM/TIA — Requisitos para o Levante Traseiro

Antes de transferir o controle para o implemento, execute todos os passos necessários para preparar o implemento conforme indicado pelo Manual do Operador do implemento.

Durante a operação, o implemento tem a capacidade de controlar a profundidade do levante.

NOTA: O operador define o limite de elevação usando o CommandCenter do trator. Este limite não pode ser excedido pelo implemento.

As seguintes pré-condições devem ser cumpridas antes de transferir o controle ao implemento:

- O operador estar ocupando o assento.
- Não há falhas no levante.
- Engate não está bloqueado.
- Não toque nos botões de controle do levante.
- A velocidade de deslocamento é maior que 0,5 km/h (0,3 mph).

Transfira o controle usando o interruptor de retomada do AutoTrac (consulte o Manual do Operador do implemento).

NOTA: No modo TIA, em um trator parado, somente os implementos autorizados pela John Deere podem controlar a profundidade do engate.

Para retirar o controle:

- Pressione o botão de controle do levante.
- Bloquear o engate (bloqueio de transporte).
- Acionar o interruptor do para-lama (se equipado).

a3rfggt,1681330056468-54-22MAY23

TIM/TIA — Requisitos para a TDP

Antes de transferir o controle para o implemento, execute todos os passos necessários para preparar o implemento conforme indicado pelo Manual do Operador do implemento.

Durante a operação, o implemento tem a capacidade de ativar/desativar a TDP e alterar a velocidade da TDP.

As seguintes pré-condições devem ser cumpridas antes de transferir o controle ao implemento:

- O operador estar ocupando o assento.
- Sem falhas no sistema da TDP.
- O controle remoto da TDP está desligado.
- A TDP está ligada (somente no caso de interruptores da TDP com posição de retenção).
- A velocidade de deslocamento do trator é maior que 0,5 km/h (0,3 mph).

Transfira o controle usando o interruptor de retomada do AutoTrac (consulte o Manual do Operador do implemento).

NOTA: No modo TIA, em um trator parado, somente os implementos autorizados pela John Deere podem ligar a TDP. Porém, todos os implementos aprovados pela John Deere podem desligar a TDP.

Para retirar o controle, desligue o interruptor da TDP.

a3rfggt,1681330056540-54-22MAY23

TIM/TIA — Requisitos para as Válvulas de Controle Remoto Acionadas Eletronicamente (VCR-Es)

Antes de transferir o controle para o implemento, execute todos os passos necessários para preparar o implemento conforme indicado pelo Manual do Operador do implemento.

Durante a operação, o implemento tem a capacidade de:

- Controle as válvulas de controle remoto (VCRs) desta maneira durante as operações:
  - Retração da VCR
  - Extensão da VCR
  - VCR na posição de neutro
  - VCR em posição de flutuação
- Alterar a vazão das VCRs até o limite definido pelo operador.

NOTA: Por meio do CommandCenter do trator, o operador define o limite de vazão das VCRs que não pode ser excedido pelo implemento.

As seguintes pré-condições devem ser atendidas antes de transferir as entradas de controle atribuídas:

- O operador estar ocupando o assento.
- VCRs sem falhas.
- As alavancas de controle da VCR estão na posição de neutro.
- As VCRs não estão bloqueadas (botão de bloqueio para VCRs).

Transfira o controle usando o interruptor de retomada do AutoTrac (consulte o Manual do Operador do implemento).

NOTA: No modo TIA, em um trator parado, somente os implementos autorizados pela John Deere podem controlar a vazão da VCR. Porém, todos os implementos aprovados pela John Deere podem interromper o fluxo de óleo.

Para retirar o controle:

- Acione a alavanca de controle da VCR correspondente.
- VCR bloqueada (botão de bloqueio para VCRs).
- Acione o interruptor de controle remoto da VCR no para-lama (se equipado).
- Remova as entradas atribuídas às SCVs.

a3rfggt,1681330056604-54-22MAY23

TIM/TIA — Requisitos para Orientação

Antes de transferir o controle para o implemento, execute todos os passos necessários para preparar o implemento conforme indicado pelo Manual do Operador do implemento.

Durante a operação, o implemento tem a capacidade esterçar o trator automaticamente.

As seguintes pré-condições devem ser cumpridas antes de transferir o controle ao implemento:

- O operador estar ocupando o assento.
- Sistema de direção funcional.
- AutoTrac está **DESLIGADO.**
- Volante não movido.
- A velocidade de deslocamento está abaixo da velocidade máxima automatizada.
- A transmissão não está na posição de estacionamento.

Transfira o controle usando o interruptor de retomada do AutoTrac (consulte o Manual do Operador do implemento).

Para retirar o controle:

- Vire o volante para a esquerda ou direita.
- Coloque a alavanca de sentido de rodagem na posição de estacionamento.

a3rfggt,1681330136189-54-12MAY23

TIM/TIA — Operação da Automação de Implementos do Trator

1. Conecte o(s) implemento(s) compatíveis com TIM/ /TIA ao trator usando a conexão ISOBUS.
2. Configure os implementos compatíveis com TIM/TIA para operação automatizada. Consulte o Manual do Operador do fabricante do implemento.
3. Pressione o botão de retomada (A) do **AutoTrac**.

BML029952—UN—28APR23

Console lateral

BML029953—UN—28APR23

CommandARM

NOTA: O implemento prescreve exatamente como deve ser operado em TIM/TIA.

4. Siga as instruções do Manual do Operador do implemento para operar o implemento.

a3rfggt,1681330056815-54-28APR23

Adaptação da Potência do Trator ao Tamanho do Implemento Rebocado

IMPORTANTE: É necessário adaptar a potência do trator ao tamanho de certos implementos. O excesso de potência poderia danificar o implemento e, por sua vez um implemento demasiado grande poderia danificar o trator. (Consultar o manual de operação do implemento para determinar as potências mínima e máxima requeridas antes de acoplar um implemento.)

AG,LT04177,82-54-14SEP98

Aquecimento do Sistema de Transmissão/ /Hidráulico

IMPORTANTE: Evite danos à máquina. Não opere o trator com carga até que o sistema hidráulico da transmissão esteja aquecido. O procedimento de aquecimento hidráulico do trator é recomendado quando a temperatura for igual ou inferior a -5 °C (23 °F).

Válvulas de Controle Remoto Acionadas Eletronicamente (VCR-E)

1. Instale a mangueira jumper na linha de pressão da VCR I na linha de retorno da VCR II.
2. Coloque a alavanca de mudança de grupos na posição de estacionamento.
3. Gire o interruptor de partida para a posição inicial.

BML042701—UN—31MAY23

4. Pressione o botão de atalho (A) da VCR na barra de navegação.

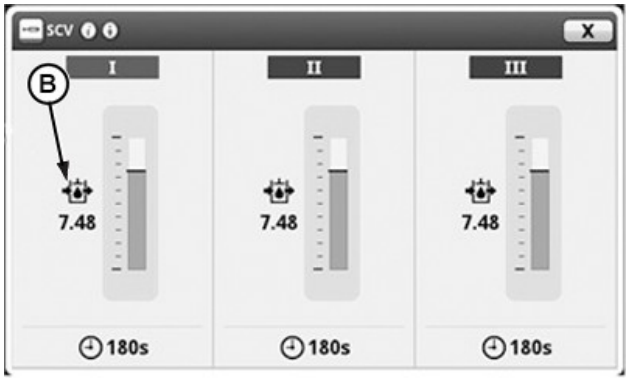

BML040686—UN—31MAY23

5. Selecione o módulo (B) da VCR I.

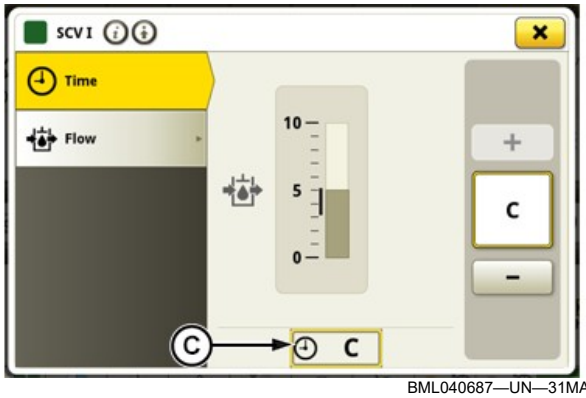

BML040687—UN—31MAY23

6. Defina o tempo do detente (C) para C (contínuo).

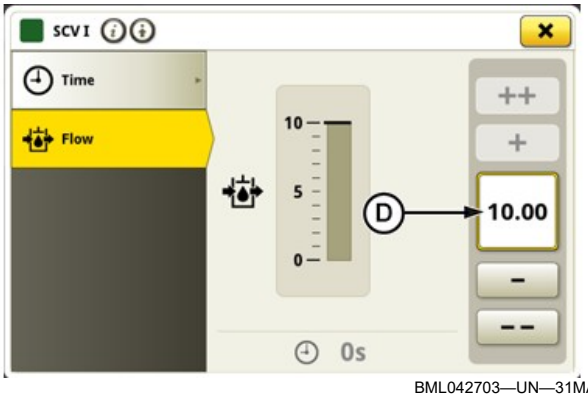

BML042703—UN—31MAY23

7. Defina a vazão do detente (D) para 10,00.

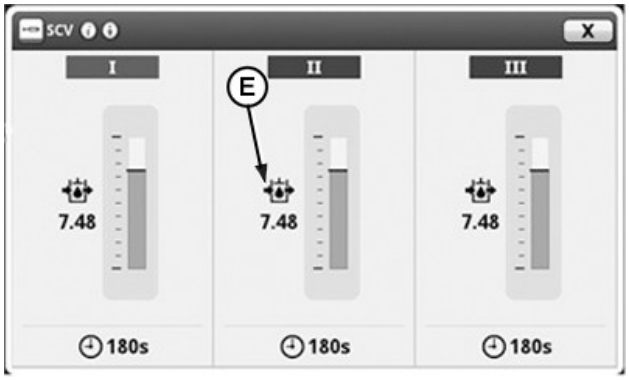

BML040689—UN—31MAY23

8. Selecione o módulo (E) da VCR II.

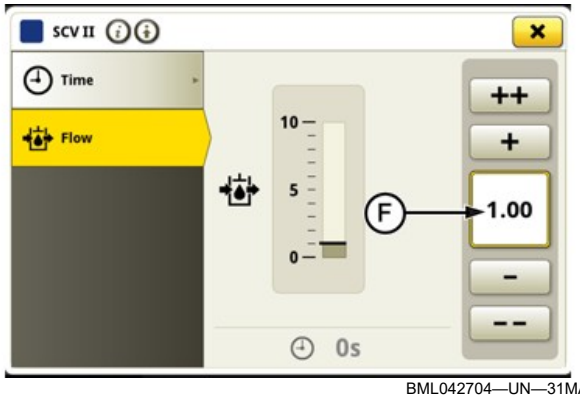

BML042704—UN—31MAY23

9. Defina a vazão do detente (F) para 1,00.
10. Opere o motor em 1600 rpm.
11. Puxe as alavancas da VCR I e da VCR II para estender o detente.
12. Selecione o menu e a aba de aplicativos.

BML040691—UN—31MAY23

13. Selecione o monitor da máquina (G).

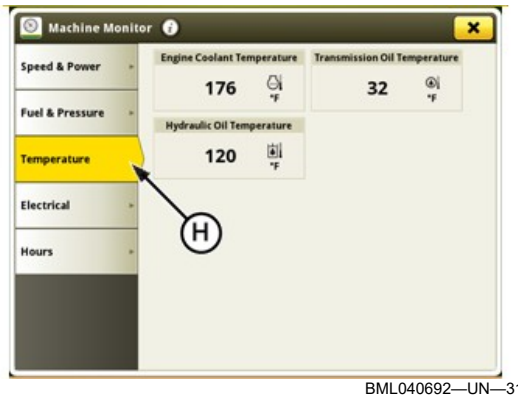

BML040692—UN—31MAY23

14. Selecione a aba de temperatura (H).
15. Monitore a temperatura do óleo hidráulico até ela atingir 38 °C (100 °F).
16. Retorne as alavanca da VCR I e II para a posição de neutro.
17. Desconecte a mangueira jumper e retorne para operação normal.

Válvulas de Controle Remoto (VCR) Mecânicas

1. Instale a mangueira jumper na linha de pressão da VCR I na linha de retorno da VCR II.

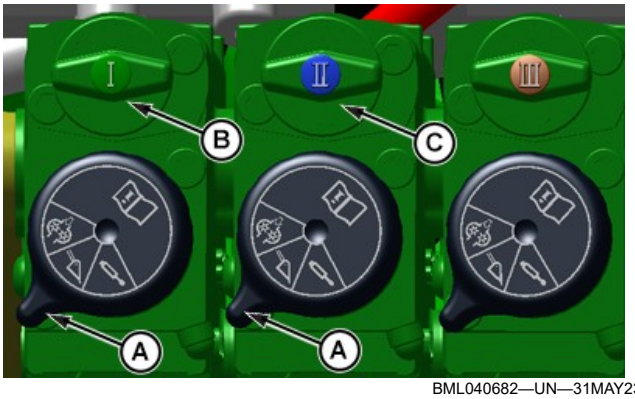

BML040682—UN—31MAY23

2. Gire o manípulo de controle da VCR I e II (A) para vazão contínua.
3. Ajuste o fluxo do detente da VCR I para Coelho com o botão (B).
4. Ajuste o fluxo de retenção da VCR II para Tartaruga com o botão (C).
5. Coloque a alavanca de transmissão na posição de estacionamento.
6. Ligue e opere o motor a 1600 rpm.
7. Puxe as alavancas da VCR I e da VCR II para estender o detente.

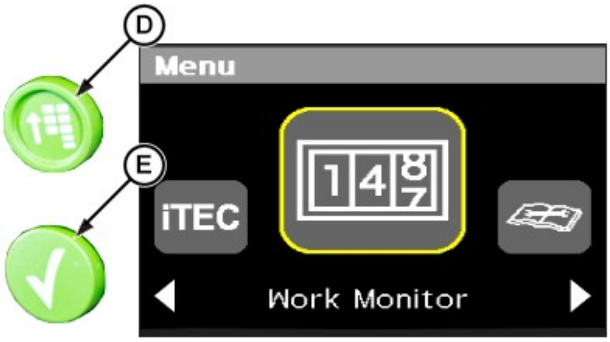

BML040684—UN—31MAY23

8. Pressione o botão Menu (D).
9. Navegue para o monitor trabalho e pressione o botão de confirmação (E).

BML040685—UN—31MAY23

10. Navegue para a página de leituras e pressione o botão de confirmação (E).
11. Navegue até que a temperatura do óleo hidráulico seja exibida no monitor.

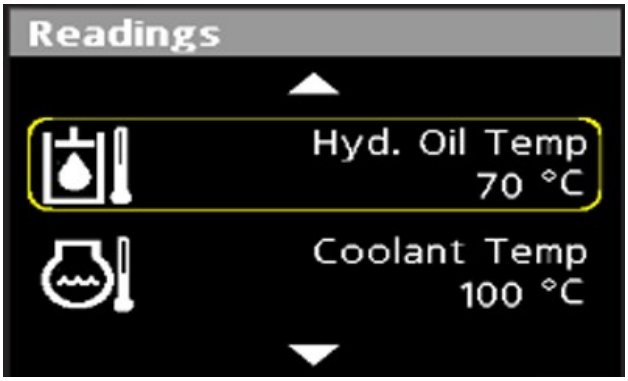

BML040683—UN—31MAY23

12. Monitore a temperatura do óleo hidráulico no monitor da coluna do canto até atingir 38 °C (100 ° F).
13. Retorne as alavanca da VCR I e II para a posição de neutro.
14. Desconecte a mangueira jumper e retorne para operação normal.

a3rfggt,1681382269729-54-05JUN23

Ajuste e Uso do Levante (Referência Rápida)

Depois que o implemento estiver conectado, siga estas instruções para as operações de cultivo:

Ajustes

- Ajuste o limite de altura da elevação (se necessário).
- Verifique a velocidade de descida, ajuste se necessário.
- Ajuste a carga/profundidade para a resposta de tração desejada com base no tipo de implemento e nas condições do campo.

Ajuste da Profundidade de Operação—Transmissão AutoQuad

BML029985—UN—16MAY23

- Abaixe o implemento até a profundidade de operação desejada usando a alavanca de controle do levante (A) ou os botões (B).
- Use o limitador da alavanca de controle do levante (C) para fixar a profundidade de operação definida.

Ajuste da Profundidade de Operação—Transmissão CommandQuad

BML029986—UN—16MAY23

- Abaixe o implemento até a profundidade de operação desejada usando o botão de controle do levante (D).
- Use o botão de ajuste do controle do levante (E) para corrigir o ajuste do desvio da operação.

Virada no Final

- No final do campo, eleve o levante traseiro puxando a alavanca de controle do levante para trás ou pressionando o botão de elevação do engate rápido (se equipado).
- Depois da curva, abaixe o levante traseiro empurrando a alavanca de controle do levante para frente ou pressionando o botão de descida do engate rápido (se equipado).

a3rfggt,1681382309464-54-19MAY23

Componentes do Levante Hidráulico e Engate Traseiro de Três Pontos

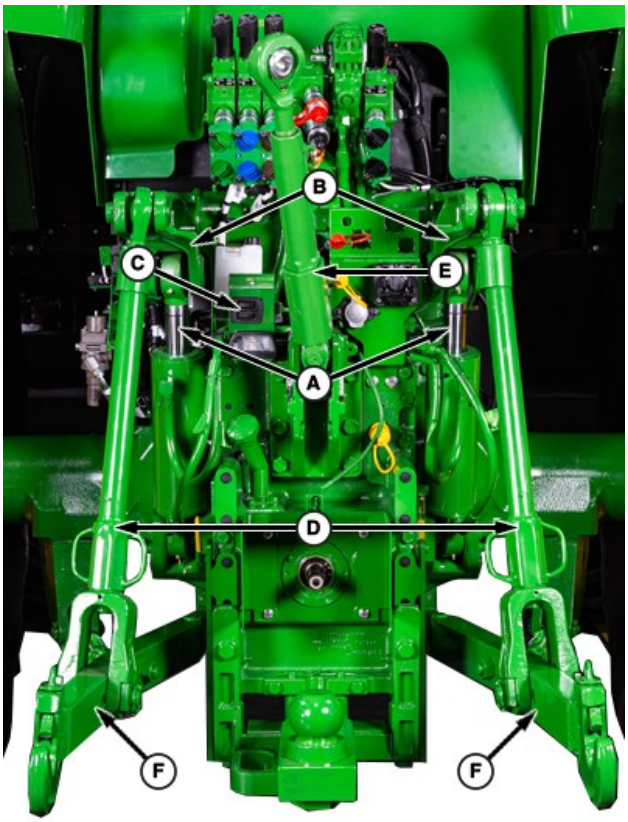

BML029959—UN—10MAY23

A—Cilindro de Levante
B—Braço do Levante
C—Interruptor de Controle Remoto do Engate
D—Braço de Elevação
E—Braço do Terceiro Ponto
F—Braço de Tração

a3rfggt,1681382360717-54-18MAY23

Controles do Levante Hidráulico e Engate Traseiro de Três Pontos

BML036411—UN—19APR23

Transmissão AutoQuad

A—Limitador da Alavanca de Controle do Levante
B—Alavanca de Controle do Levante
C—Botões de Subida/Descida do Engate Rápido

BML036412—UN—19APR23

Transmissão CommandQuad

A—Controle do Levante do CommandCenter
B—Controle da lança
C—Botão do Ponto de Ajuste
D—Botão de Trava

a3rfggt,1681382393220-54-05MAY23

Interruptores de Controle Remoto do Levante

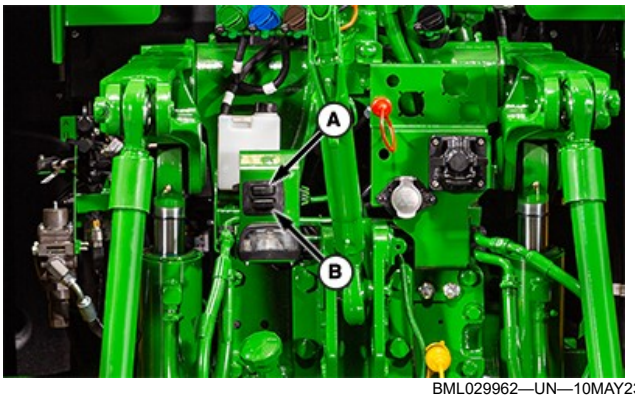

BML029962—UN—10MAY23

BML029963—UN—08MAY23

Transmissão AutoQuad™

BML029964—UN—08MAY23

Transmissão CommandQuad

A—Interruptor Remoto de Elevação do Levante
B—Interruptor Remoto de Descida do Levante
C—Alavanca de Controle do Levante

⚠ CUIDADO: Evite ferimentos graves. Certifique-se de que a transmissão esteja na posição de estacionamento para operar os interruptores de controle remoto (A) e (b). Fique distante de pontos de interferência ao usar os interruptores de controle remoto do levante (A) e (B).

Pressione o interruptor de controle remoto do levante (A) ou (B) e mantenha-o pressionado para elevar ou abaixar o levante hidráulico.

O levante hidráulico move-se em velocidade baixa quando os interruptores de controle remoto do levante (A) e (B) são usados.

NOTA: A alavanca de controle do levante (C) não pode ser usada simultaneamente com os interruptores de controle remoto do levante (A) e (B).

a3rfggt,1681382429542-54-05JUN23

Uso/Display da Alavanca do Levante — Ajuste da Profundidade e do Bloqueio/Absorção

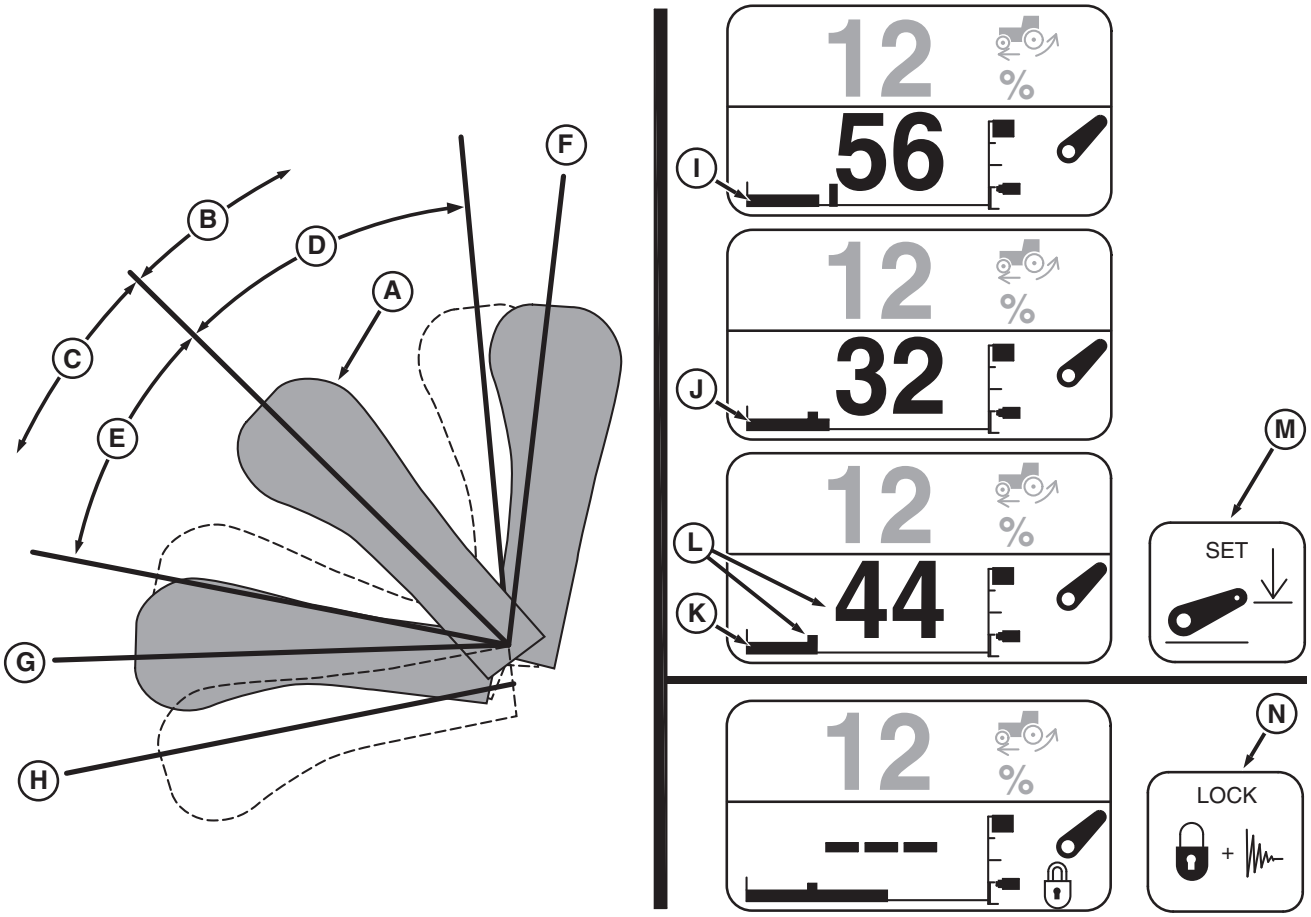

RXA0080486—UN—27APR05

Interruptores, Mostradores e Alavanca do Levante

A—Alavanca de Controle do Levante
B—Elevação do levante—Lenta
C—Descida do levante—Lenta
D—Elevação do levante—rápida

E—Descida do levante—rápida
F—Posição de Retenção, Elevação
G—Posição de Retenção, Descida
H—Posição de flutuação
I—Levante Acima do Ajuste Armazenado de Profundidade
J—Levante Abaixo do Ajuste Armazenado de Profundidade
K—Levante no Ajuste Armazenado de Profundidade
L—Medidores de Profundidade Atuais
M—Interruptor de DEFINIÇÃO
N—Interruptor de BLOQUEIO/Amortecedor

Uso da Alavanca de Controle do Levante

Os movimentos da alavanca dentro da região (D e E) comandam o levante para elevar ou abaixar. A taxa de elevação ou abaixamento depende da distância que a alavanca é movida da posição central. Empurre a alavanca para baixo se quiser descer o levante ou puxe a alavanca se quiser elevá-lo.

- A alavanca não elevará o levante acima da altura máxima, mas moverá o levante abaixo do ajuste salvo de profundidade.
- Uma troca curta da alavanca na região proporcional mudará o controle de profundidade em um ou dois dígitos.

Definição da Profundidade de Operação — Transmissão AutoQuad

BML029985—UN—16MAY23

- Abaixe o implemento até a profundidade de operação desejada usando a alavanca de controle do levante (A) ou os botões (B).
- Use o limitador da alavanca de controle do levante (C) para fixar a profundidade de operação definida.

Ajuste da Profundidade de Operação—Transmissão CommandQuad

BML029986—UN—16MAY23

- Abaixe o implemento até a profundidade de operação desejada usando o botão de controle do levante (D).
- Use o botão de ajuste do controle do levante (E) para corrigir o ajuste da profundidade de operação

Monitor

As informações do levante aparecem na metade inferior do display quando a alavanca do levante é usada ou podem ser exibidas permanentemente escolhendo o Seletor de Controle.

- A profundidade atual é representada por um valor numérico e uma marca de medição (L). O valor numérico é apresentado nos outros displays de configuração do levante.
- A configuração de profundidade registrada é representada por uma barra horizontal (K). Quando o interruptor de AJUSTE (M) é pressionado, a barra se alinha com a marca do medidor (L).
- As telas (I — K) mostram a profundidade atual acima (I), abaixo (J) e na profundidade armazenada (K).
- A barra vertical no display mostra o limite máximo de altura.

Retenções da Alavanca

A posição de retenção (F) eleva o levante até o limite de altura. A posição de retenção (G) abaixa o levante até a profundidade armazenada.

- Se a alavanca for mantida na retenção de avanço enquanto estiver sendo abaixada, o levante será mais profundo do que a profundidade armazenada. Quando a alavanca é liberada, o levante retorna à profundidade registrada se o trator estiver em movimento.
- A profundidade pode ser variada movendo a alavanca na região proporcional. Empurre a alavanca para dentro do detente de avanço e, em seguida, solte-a fará com que o levante retorne à profundidade registrada.

Operação de Flutuação

A posição de flutuação mantém a válvula de descida do levante aberta continuamente e é útil quando o implemento é desconectado. Para obter mais detalhes, consulte Uso da Operação de Flutuação nesta seção.

Trava de Transporte do Levante Traseiro — Transmissão AutoQuad

BML029995—UN—19MAY23

CUIDADO: Evite ferimentos. Não transporte a máquina com o levante traseiro destravado. Ajuste a trava do levante antes do transporte da máquina.

Mova a alavanca de controle do levante (F) para a posição 0, depois eleve o botão da alavanca e mova a alavanca de controle do levante (F) para a posição de bloqueio de transporte (G).

NOTA: Trave o levante traseiro durante o transporte ou trabalho que não usa o levante traseiro.

Trava de Transporte do Levante Traseiro — Transmissão CommandQuad

BML029996—UN—19MAY23

CUIDADO: Evite ferimentos. Não transporte a máquina com o levante traseiro destravado. Ajuste a trava do levante antes do transporte da máquina.

1. Eleve o levante traseiro com a alavanca (H).
2. Pressione o botão (I) para o bloqueio de transporte do levante. A luz indicadora correspondente do botão acenderá.

NOTA: Trave o levante traseiro durante o transporte ou trabalho que não usa o levante traseiro.

a3rfggt,1681382469164-54-19MAY23

Definir Limite de Altura do Levante

Transmissão AutoQuad — Monitor da Coluna do Canto

BML029966—UN—08MAY23

1. Para acessar o limite superior, pressione o botão de limite de elevação (A).

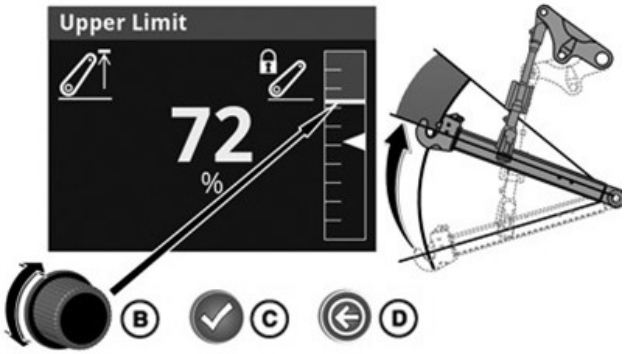

BM031646—UN—05AUG19

2. Para ajustar o limite de elevação, defina o seletor (B) para 30%.
3. Eleve completamente o levante traseiro.
4. Ajuste o limite de elevação com o seletor (B) até atingir a altura de elevação desejada para o dispositivo instalado.
5. Confirme com o botão (C).
6. Retorne com o botão (D).

CommandQuad — CommandCenter

BML029967—UN—08MAY23

1. Pressione o botão de controle do levante CommandCenter (A).
2. Selecione o módulo do limite superior do levante traseiro.

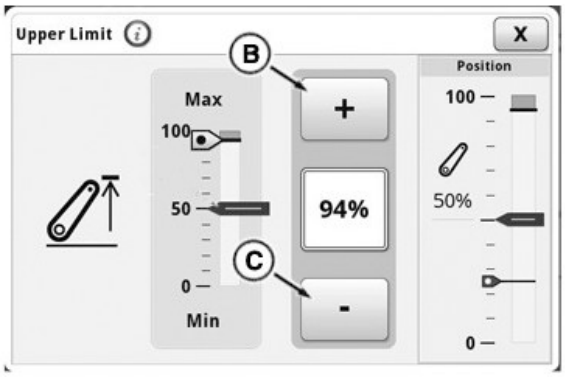

BML029968—UN—08MAY23

3. Para ajustar o limite superior do engate traseiro, utilize os botões de aumentar o valor (B) ou diminuir o valor (C).

NOTA: As alterações no limite superior são imediatas.

Quando o limite superior é o mesmo da posição do levante, o levante segue o limite superior.

a3rfggt,1681382594235-54-19MAY23

Ajuste da Velocidade de Descida do Levante

CUIDADO: Evite ferimentos graves. Não abaixe os implementos muito rapidamente. Se implementos estiverem sendo abaixados muito rapidamente, haverá risco de ferimentos devido a abrasão e esmagamento.

- **Antes de abaixar, certifique-se que não haja pessoas próximo ou abaixo do implemento.**
- **Defina a velocidade de descida para que um abaixamento completo leve pelo menos 2 segundos.**

IMPORTANTE: As alterações na velocidade de descida são imediatas.

Transmissão AutoQuad™

BML029969—UN—08MAY23

1. Para acessar o menu de taxa de descida, pressione o botão de velocidade de descida (A).

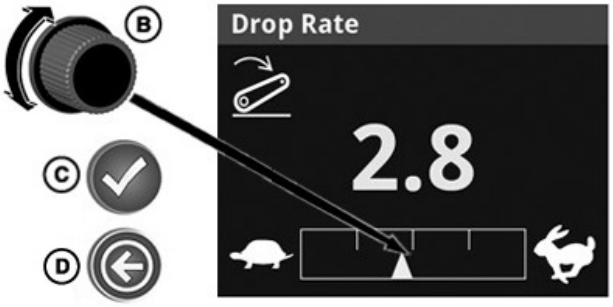

BM031648—UN—05AUG19

2. Para ajustar a velocidade de descida usando o seletor (B).

NOTA: A velocidade de descida depende de:

- *Ajustes feitos com o seletor (B).*
- *Peso do implemento instalado.*

Quanto mais pesado o implemento, mais rápida a velocidade de descida.

3. Confirme a entrada com o botão (C).
4. Retorne com o botão (D).

Transmissão CommandQuad

BML029967—UN—08MAY23

1. Pressione o botão de controle do levante CommandCenter (A).

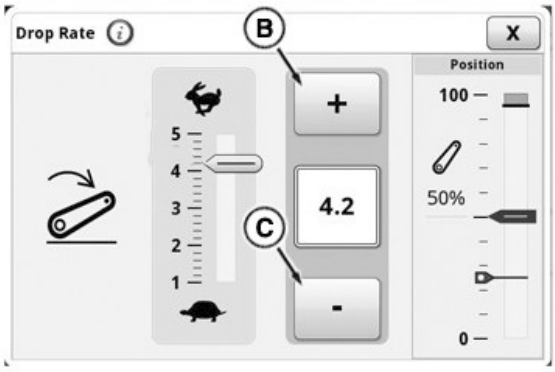

BML029970—UN—08MAY23

2. Selecione o módulo da velocidade de descida do levante traseiro.
3. Para ajustar a taxa de descida do engate traseiro, utilize o botão de aumento de valor (B) ou o botão de diminuição do valor (C).

NOTA: As alterações na taxa de descida são imediatas.

a3rfggt,1681382520139-54-19MAY23

Ajuste o controle de carga/profundidade (efeito de tração)

NOTA: Ajuste da carga/profundidade muda apenas o efeito de tração. A profundidade de operação inicial é definida com a alavanca do levante.

Transmissão AutoQuad — Monitor da Coluna do Canto

BML029982—UN—16MAY23

1. Para acessar o menu Profundidade da Carga, pressione o botão de configuração de controle do levante (A).
2. Para ajustar a profundidade da carga, use o seletor (B).

   Posição 0 (Profundidade Mais Baixa da Carga): use essa posição para implementos de engate sem contato com o solo e implementos equipados com rodas calibradoras flutuantes.

   Posição 1—4 (Profundidade Média da Carga): use essas posições para implementos semi-integrais e condições normais do solo.

   Posição 5 (Profundidade Maior da Carga): use essa posição para condições difíceis do solo.
3. Confirme a posição com o botão (C).
4. Para retornar, pressione o botão (D).

Transmissão CommandQuad — CommandCenter

BML029967—UN—08MAY23

1. Pressione o botão de controle do levante CommandCenter (A).

LX1056993—UN—24NOV14

2. Selecione o módulo de carga/profundidade (B).

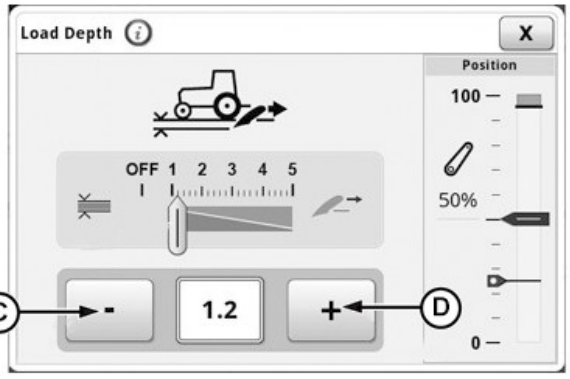

BML029983—UN—19MAY23

3. Para definir o valor de profundidade da carga, use o botão para diminuir (C) ou aumentar o valor (D).

Usar o Controle de Posição

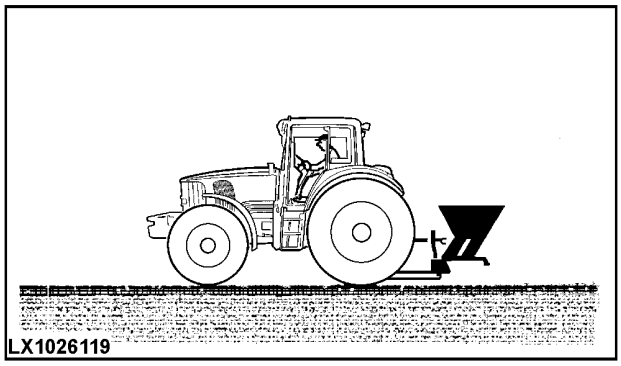

LX1026119—UN—10MAY01

Use o controle de posição para a operação de implementos sem contato com o solo e para implementos com rodas reguladoras flutuantes.

Para deixar o ajuste de carga/profundidade no controle de posição, ajustar o efeito de tração em zero.

Usar Controle de Tração

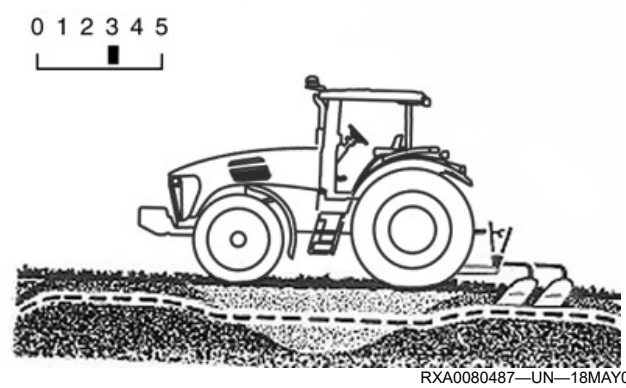

RXA0080487—UN—18MAY05

Ajustes de Tração para Várias Condições do Solo

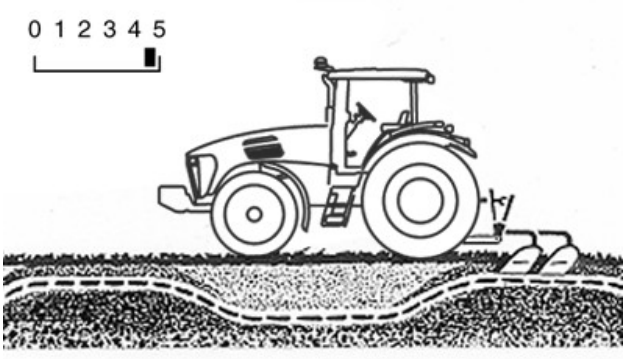

RXA0080488—UN—17MAY05

Controle de Tração para Diversas Condições do Solo

O controle de tração é acionado ajustando o controle de carga/profundidade para qualquer valor acima de zero. A profundidade do levante varia automaticamente, conforme ditado pelo contorno do solo e pelas condições do solo. Defina o valor específico de acordo com o tipo de implemento em uso. Ajustes mais altos são usados para controle de tração.

Ajustes típicos de tração, por implemento, são:

Cultivador de Talhão Integral	4—5
Arado de aiveca integral	3—5
Arado de Aiveca Semi-Integral	2—4
Arado escarificador integral	2—4
Arrancador Integral/Subsolador	1—3

a3rfggt,1681382673762-54-19MAY23

Ajuste da Resposta de Patinagem do Levante

*NOTA: O trator deve estar equipado com **radar**, e o controle de profundidade/carga deve estar no modo de **controle de tração** para que a patinagem do levante funcione. Consulte o uso do controle de tração nesta seção.*

O levante pode ser operado apenas com detecção da tração, ou com detecção da tração e patinagem do levante. Ajustes da patinagem do levante independem da resposta de tração.

A patinagem do levante usa dados de patinagem das rodas para complementar o sistema de controle de tração e ajudar a manter uma profundidade de trabalho uniforme. A patinagem do levante só funcionará se a patinagem das rodas for superior a 10%.

Orientações para ajustar a resposta*	
Arado Escarificador	2—4
Subsolador	5—7
Arado de aiveca	7—9
Escarificador em V	8—10
** O ajuste apropriado dependerá do tipo de implemento, das condições do solo e da configuração do trator*	

Transmissão AutoQuad — Monitor da Coluna do Canto

Transmissão CommandQuad — CommandCenter

BML029967—UN—08MAY23

1. Pressione o botão de controle do levante CommandCenter (A).

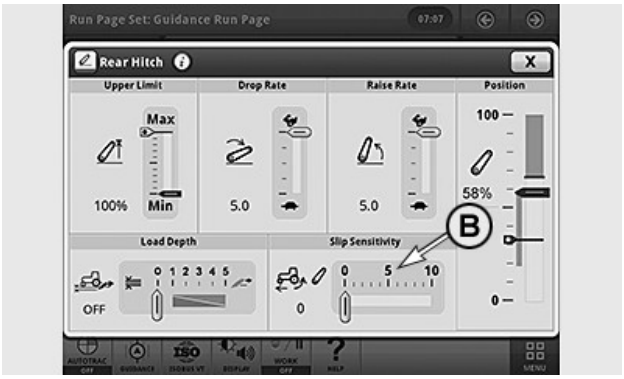

LX1056994—UN—24NOV14

2. Selecione o menu de sensibilidade de patinagem (B).

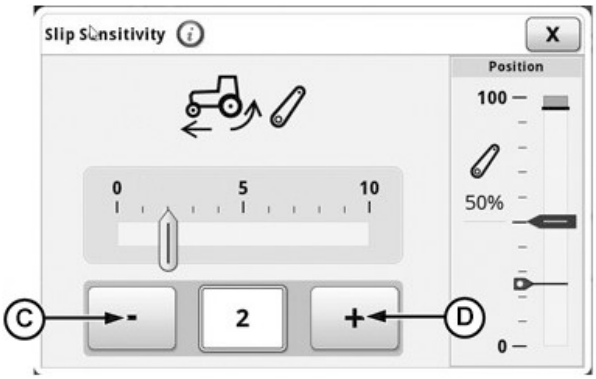

BML029984—UN—16MAY23

3. Para ajustar a sensibilidade da patinagem, use o botão para diminuir (C) ou aumentar (D) o valor.

NOTA: Valores mais altos fornecem resposta mais rápida à variação de patinagem. Valores mais baixos fornecem resposta mais lenta à variação de patinagem.

As alterações da sensibilidade à patinagem entram em vigor imediatamente.

a3rfggt,1681382739627-54-11MAY23

Usar operação flutuar

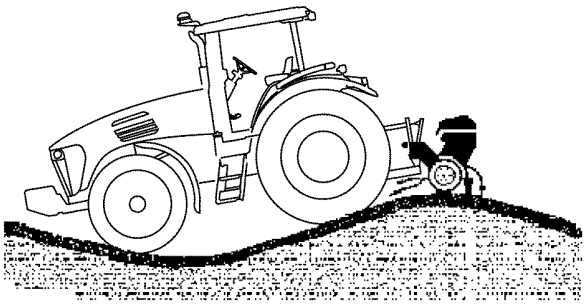

RXA0084326—UN—26SEP05

Operação flutuar

Implementos equipados com rodas reguladoras de profundidade podem exigir operação de flutuação em terrenos irregulares.

- Selecione a posição 0 no controle de carga/ /profundidade. (Consulte Ajuste do Controle de Carga/Profundidade (Resposta de Tração) nesta seção.)
- Mantenha a alavanca do levante para frente até que a profundidade mostre zero e esteja totalmente para baixo. (Consulte Configuração e Uso do Levante (Referência Rápida) nesta seção.)
- Salve a posição máxima inferior como uma configuração de profundidade armazenada. (Consulte Configuração do Limite de Altura do Levante nesta seção.)

a3rfggt,1681382796052-54-12MAY23

Uso do Abaixamento Manual do Levante

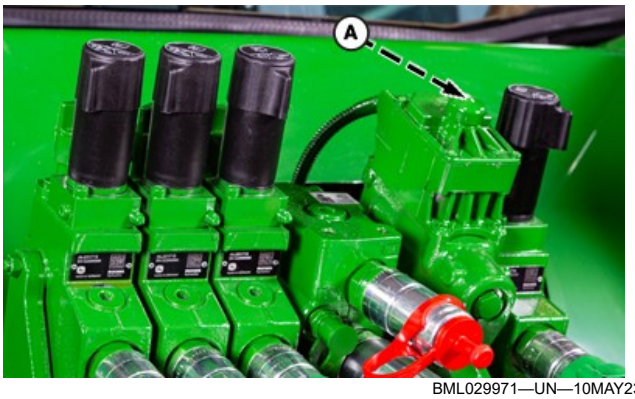

BML029971—UN—10MAY23

Transmissão AutoQuad™

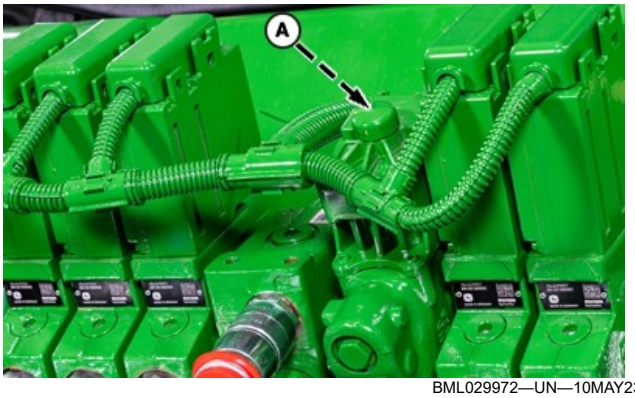

BML029972—UN—10MAY23

Transmissão CommandQuad

CUIDADO: Evite possíveis ferimentos. Faça o abaixamento manual da cabine.

O levante poderá ser abaixado manualmente se não houver pressão hidráulica e/ou energia elétrica disponível.

1. Remova a capa protetora.

2. De dentro da cabine, com uma ferramenta adequada, gire o parafuso (A) no sentido horário para abaixar o levante.
3. Reinstale a capa protetora.

a3rfggt,1681382827512-54-08MAY23

Uso de Blocos Estabilizadores (Se Equipado)

NOTA: O bloco estabilizador é recomendado quando um Arado de Aiveca está instalado no trator.

IMPORTANTE: As barras estabilizadoras ajustáveis dos lados direito e esquerdo devem estar liberadas, sem o pino de trava. O controle da oscilação lateral será feito pelo bloco estabilizador.

NOTA: Engate de 6350 kg (14 000 lb) exibido. 4559 kg (10 050 lb) é similar.

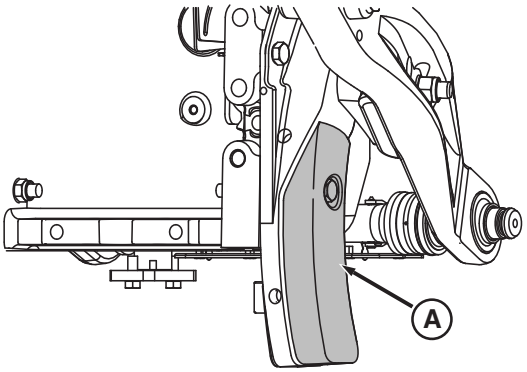

RXA0070294—UN—26AUG03

Lado Direito

A—Bloco Estabilizador

Monte os blocos estabilizadores (A) na posição inferior para minimizar a oscilação lateral do engate.

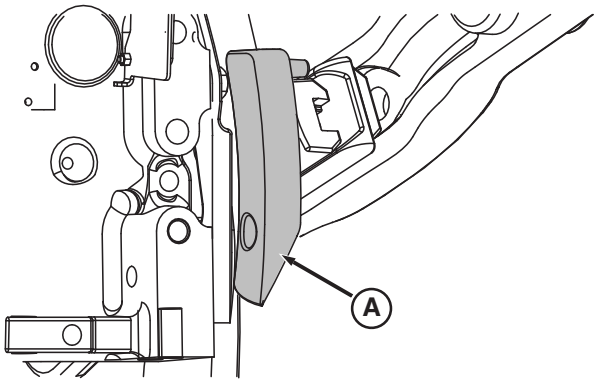

RXA0068302—UN—12SEP03

A—Bloco Estabilizador

Monte os blocos estabilizadores (A) na posição superior usando as peças de fixação existentes para permitir a oscilação lateral quando o engate estiver abaixado. A oscilação lateral é evitada quando o engate é levantado.

IMPORTANTE: Para evitar interferência dos braços de tração, confira se a distância entre os pneus é:

- **Engate de Categoria 3N - 1,09 m (43 in.)**
- **Engate de Categoria 3—1,17 m (46 in.)**

AS60558,0001D11-54-15SEP10

Barras Estabilizadoras

As barras do estabilizador ajustável (A), no lado direito e esquerdo do levante, oferecem controle da oscilação lateral.

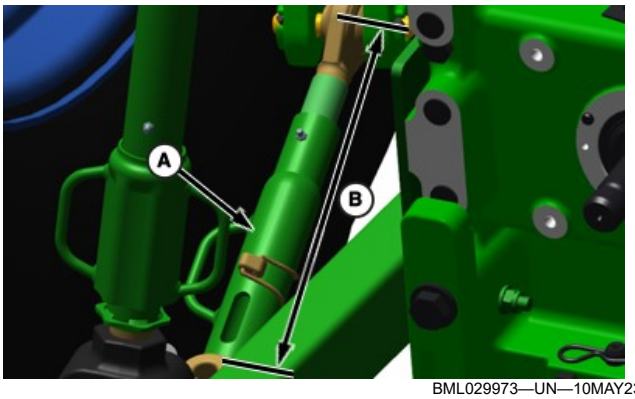

BML029973—UN—10MAY23

1. As barras estabilizadoras ajustáveis podem ser ajustadas para o comprimento máximo especificado de acordo com as especificações.

Especificação	
Comprimento das Barras Estabilizadoras (B)—Comprimento (B).	460 ± 60 mm (18,25 ± 1,75 pol.)

2. Verifique o torque do parafuso nos dois suportes (a) das barras estabilizadoras de acordo com as especificações.

NOTA: Realize essa verificação a cada 250 horas.

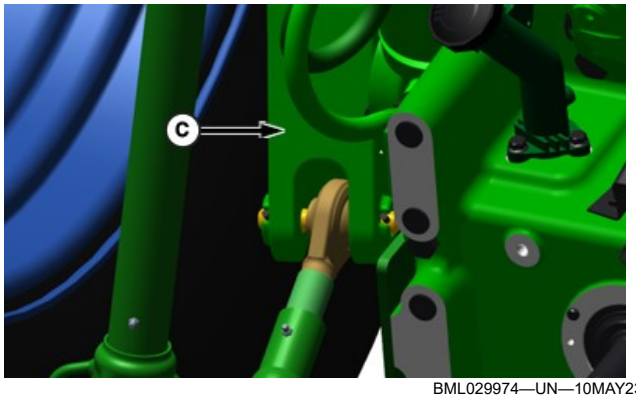

BML029974—UN—10MAY23

Especificação

Parafusos do suporte da barra estabilizadora—Torque. . . . . 550 Nm (406 lb.-pé)

a3rfggt,1681383115286-54-18MAY23

Posicionamento do Braço do Terceiro Ponto

IMPORTANTE: Evite dano ao equipamento. Potência excessiva ou implemento muito grande resultará em danos ao trator. Certifique-se de que o implemento seja adequado para a operação do trator.

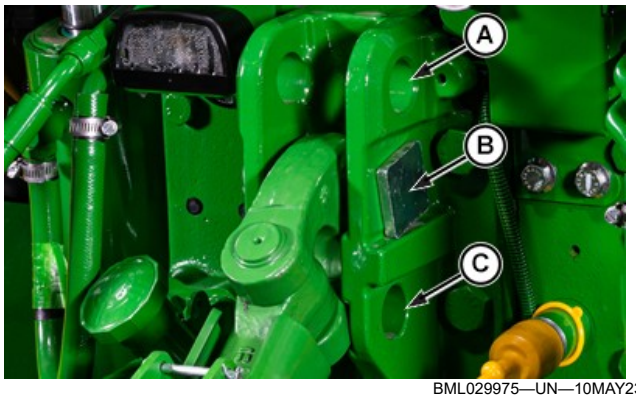

BML029975—UN—10MAY23

A—Furo Superior; Mastro de 685 mm (27 pol.)
B—Furo Central; Mastro de 685 mm (27 pol.)
C—Furo Inferior; Mastro de 610 mm (24 pol.)

O trator é recomendado para os implementos da Categoria 3 ou 3N com cargas de tração pesada ou de transporte pesado. Os implementos da Categoria 2 não são recomendados para uso neste trator.

A posição inferior (C) proporciona a maior altura de elevação (10º adicionais acima do ângulo). A posição superior (A) fornece a maior força de elevação.

Use o furo central (B) para implementos que exijam maior capacidade de elevação mas não requerem 10º acima do ângulo.

a3rfggt,1681383246981-54-19MAY23

Ajuste do Braço do Terceiro Ponto

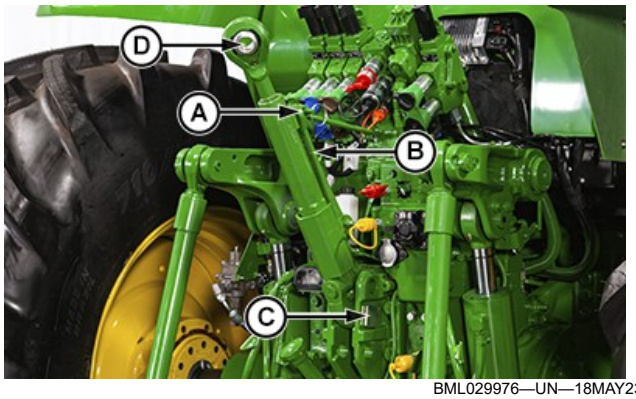

BML029976—UN—18MAY23

Levante de 4600 kg (10 141,26 lb.)

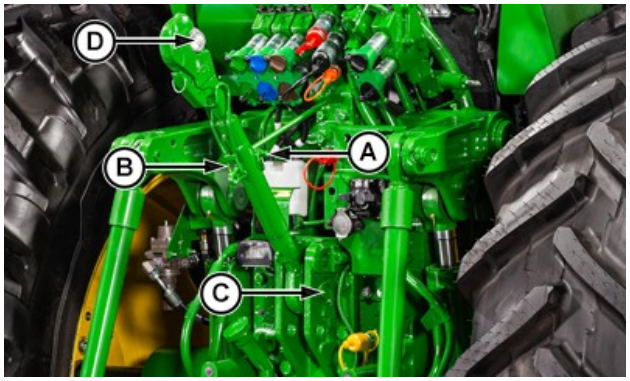

BML029977—UN—10MAY23

Levante de 6350 kg (14 000 lb.)

A—Anel de Travamento
B—Alavanca
C—Centro do Pino
D—Centro do Gancho

Ajuste o braço do terceiro ponto para nivelar o implemento no sentido longitudinal.

1. Remova o anel de travamento (A) e levante a alavanca de ajuste (B).
2. Gire a parte central do braço do terceiro ponto até a posição desejada.
3. Meça entre o centro do pino (C) e o centro do gancho (D). A faixa de ajuste normal deve estar dentro das especificações.

Especificação

Ajuste—Comprimento. . . . . 689 ± 80 mm (27,13 ± 3,15 pol.)

4. Posicione a alavanca de ajuste contra o corpo do braço do terceiro ponto e prenda com o anel de travamento (A).

a3rfggt,1681383267640-54-19MAY23

Posicionamento do Elo de Ascensão

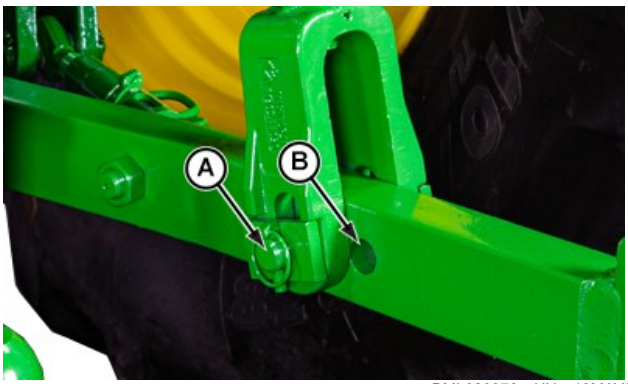

BML029978—UN—10MAY23

IMPORTANTE: Evite danos à máquina. Antes de trabalhar na máquina, certifique-se de que o trator esteja configurado para o tipo correto de implemento. Potência em excesso pode causar danos ao implemento, e um implemento grande demais pode causar danos ao trator.

O trator é recomendado para os implementos da Categoria 3 ou 3N com cargas de tração pesada ou de transporte pesado. Os implementos da Categoria 2 não são recomendados para uso neste trator.

- Posição (A)—Posição normal (altura e força de elevação)
- Posição (B) — Para implementos mais pesados (reduz a altura de elevação, mas maximiza a força de elevação)

a3rfggt,1681383298938-54-29MAY23

Braços de Nivelamento

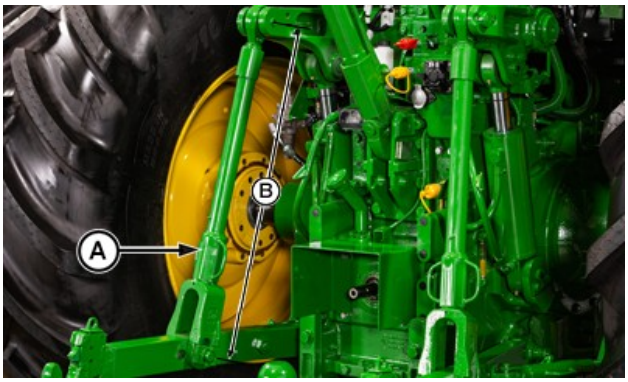

BML029980—UN—10MAY23

Aumente o comprimento dos braços de nivelamento para que o implemento atinja a profundidade máxima de trabalho. Com o nivelamento lateral do implemento, somente o braço de nivelamento direito precisa ser ajustado.

1. Para ajustar o braço do levante, use a alavanca (A) de acordo com a distância (B).

Especificação

Distância (B)—Distância. . . . . 970 ± 80 mm (38,19 ± 3,15 pol.)

2. Após a conclusão do ajuste, trave a alça (A) no lugar.
3. Repita o procedimento no outro braço do levante.

a3rfggt,1681383322806-54-10MAY23

Regulagem da Folga Vertical

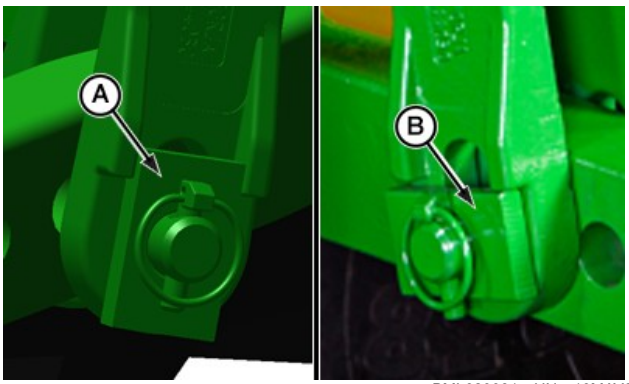

BML029981—UN—10MAY23

Com a chapa de aço na posição (A), pode-se dar folga no sentido vertical aos braços do levante.

Com a chapa de aço na posição (B), os braços do levante estarão bloqueados.

a3rfggt,1681383357752-54-10MAY23

Válvulas de Controle Remoto

Engates Rápidos

CUIDADO: O sistema hidráulico trabalha a uma pressão máxima de 20000 kPa (200 bar; 2900 PSI). Para sua segurança e o bom funcionamento do sistema, utilize somente peças originais John Deere.

Para conectar ou desconectar a mangueira hidráulica de implementos, ponha a alavanca na posição de flutuação, e puxe ou empurre firmemente a mangueira.

Os engates rápidos permitem a desconexão de mangueiras sem perdas de óleo.

NOTA: Esta operação pode ser feita com o motor em funcionamento.

NOTA: Ao empurrar a alavanca de controle para frente a pressão será aplicada na conexão superior.

OU83340,00005B9-54-06APR05

Válvulas de Controle Remoto (VCRs)

Existem três tipos de válvulas de controle remoto (VCRs) disponíveis:

BML036523—UN—13MAY23

Válvulas de Controle Remoto Mecânicas (Séries 200 e 450)

- Válvulas de Controle Remoto Mecânicas (Série 200) —Básico (A)
- Válvulas de Controle Remoto Mecânicas (Série 450) —Deluxe (B)
- Válvulas de Controle Remoto Eletrônicas (Série 450)

Todos os tipos de VCRs têm quatro posições:

- Neutro
- Extensão
- Retração
- Flutuação

Válvulas de Controle Remoto Mecânicas (Séries 200 e 450)

NOTA: Ao engatar um implemento com um cilindro hidráulico à conexão de pressão (por exemplo, um cilindro extensível), conecte ao engate rápido inferior.

As válvulas de controle remoto mecânicas das Séries 200 e 450 evitam a perda de pressão por vazamentos quando o motor é desligado.

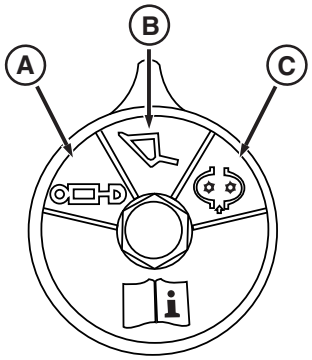

BM031772—UN—16AUG19

As válvulas da Série 200 têm duas funções que são selecionadas com o manípulo de controle na parte superior da válvula:

- **Sem Travamento (B)**
- **Vazão Constante (C)**

As válvulas da Série 450 têm três funções que são selecionadas com o manípulo de controle na parte superior da válvula:

- **Detente (A)**
- **Sem Travamento (B)**
- **Vazão Constante (C)**

As funções selecionáveis das válvulas de controle remoto mecânicas funcionam conforme mostrado abaixo:

- **Detente (A):** Essa função mantém a alavanca da VCR na posição de subida ou descida até que a pressão do sistema hidráulico atinja um valor predeterminado, por exemplo, quando um cilindro hidráulico atinge o limite de seu deslocamento. Em seguida, a alavanca da VCR volta automaticamente para a posição de neutro.
- **Sem Travamento (B):** Nessa posição, nenhum bloqueio é ativado. Quando liberada, a alavanca da VCR retorna à posição de neutro.
- **Vazão Constante (C):** A função vazão constante mantém a alavanca da VCR engatada na posição Elevar ou Abaixar até que seja manualmente movida. Use essa função para alimentar equipamento que necessite de vazão constante de óleo, como motores hidráulicos.

NOTA: A conexão de pressão (por exemplo, o cilindro extensível) pode ser conectada ao conjunto do engate rápido inferior ou superior.

Válvulas de Controle Remoto Eletrônicas (Série 450)

As válvulas de controle remoto acionadas eletronicamente permitem que a vazão e o tempo de vazão sejam configurados no monitor da coluna do canto.

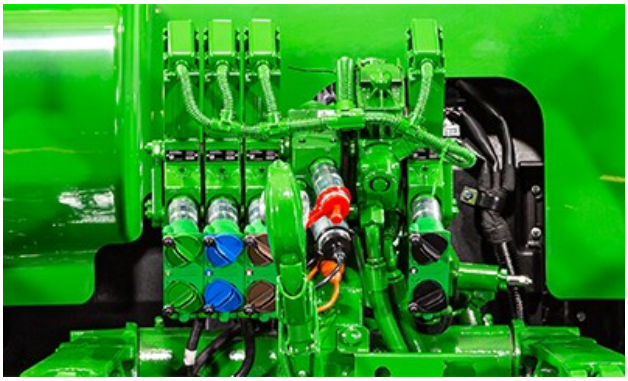

BML036524—UN—13MAY23

Válvulas de Controle Remoto Eletrônicas

NOTA: Para detalhes, consulte o outro procedimento relacionado às válvulas de controle remoto eletrônicas nesta seção.

a3rfggt,1681384640950-54-29MAY23

Definição dos Símbolos das Válvulas de Controle Remoto Mecânicas (VCR-M)

Os símbolos a seguir se encontram nos manípulos de controle das válvulas de controle remoto:

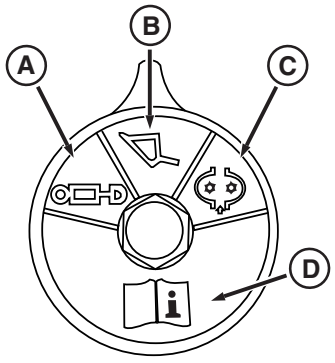

BM031773—UN—16AUG19

A—Função de Detente (Somente Série 450)
B—Função da Carregadeira
C—Função de Vazão Constante
D—Leia o Manual do Operador

a3rfggt,1681384640860-54-13APR23

Alavancas das Válvulas de Controle Remoto Mecânicas (VCR-M)—Operação

CUIDADO: Para evitar ferimentos, certifique-se de que as mangueiras não estejam invertidas. Se as mangueiras estiverem invertidas, o cilindro se estenderá quando deveria se retrair.

IMPORTANTE: Trave as válvulas de controle remoto para evitar atuação não intencional ao dirigir em estradas e sempre que as alavancas de controle da VCR não forem necessárias (Consulte Alavancas das Válvulas de Controle Remoto Mecânicas (VCR-M) — Sistema de Bloqueio nesta seção.)

BML036525—UN—13MAY23

Alavancas de Controle das VCRs I, II, III e IV—Transmissão AutoQuad

A seguinte descrição refere-se às alavancas da válvula de controle remoto mecânicas (1), (2), (3) e (4) com a função de bloqueio desativada:

NOTA: A operação das alavancas das VCR-Ms pode variar de acordo com a função para a qual foram configuradas. (Para detalhes, consulte Válvulas de Controle Remoto (VCRs) nesta seção.)

- **Posição de Flutuação (Posição de Retenção) (A):** Se a alavanca for movida para além da posição de retração retraída (B) e retida na posição de flutuação (A), o pistão do cilindro hidráulico pode se mover livremente e o implemento acoplado pode seguir o contorno do solo.
- **Retração (Posição de Retenção) (B):** Se a alavanca for movida para a posição de retenção (B) e depois liberada, a alavanca retorna para a posição de neutro (C) somente quando o cilindro hidráulico tiver sido retraído. O cilindro hidráulico é mantido na posição.
- **Posição entre Retração e Neutro (B — C):** Se a alavanca for movida entre as posições de neutro e retração (B—C), o cilindro será retraído lentamente. Quanto mais para perto da posição de retenção (B) a alavanca for movida, mais rápido o cilindro hidráulico se retrai. Quando a alavanca é liberada, ela retorna

para a posição de neutro (C) e o cilindro hidráulico é mantido na posição.

- **Posição de neutro (Entre Retração e Extensão) (C):** Na posição de neutro (C), o cilindro hidráulico é mantido na posição.
- **Posição Entre Neutro e Extensão (C—D):** Se a alavanca for movida entre as posições de neutro e extensão (C—D), o cilindro será estendido lentamente. Quanto mais para perto da posição de extensão (D) a alavanca for movida, mais rápido o cilindro hidráulico se estenderá. Quando a alavanca é liberada, ela retorna para a posição de neutro (C) e o cilindro hidráulico é mantido na posição.
- **Extensão (Posição de Retenção) (D):** Se a alavanca for movida para a posição de extensão (D) e depois liberada, a alavanca retorna para a posição de neutro (C) somente quando o cilindro hidráulico tiver sido estendido. O cilindro hidráulico é mantido na posição.

IMPORTANTE: Se o trator estiver equipado com uma terceira ou quarta válvula de controle remoto, não as use para retirar grandes quantidades de óleo.

NOTA: Se forem usadas mais válvulas externas, mova a alavanca da VCR para a posição em neutro (C) quando desligar cada função hidráulica.

NOTA: Para liberar a pressão hidráulica no implemento, mova a alavanca para a posição de flutuação (A) enquanto o motor estiver funcionando.

a3rfggt,1681384640686-54-29MAY23

Interruptores das Válvulas de Controle Remoto Acionadas Eletronicamente (VCR--Es) — Operação

CUIDADO: Para evitar ferimentos, certifique-se de que as mangueiras não estejam invertidas. Se as mangueiras estiverem invertidas, o cilindro se estenderá quando deveria se retrair.

IMPORTANTE: Trave as válvulas de controle remoto para evitar acionamento acidental ao trafegar em estradas e sempre que os interruptores de controle das VCRs não forem necessários.

IMPORTANTE: Se o trator estiver equipado com uma quinta válvula VCR-E, não a use para retirar grandes quantidades de óleo.

BML036526—UN—13MAY23

Esta descrição refere-se aos interruptores das válvulas de controle remoto acionadas eletronicamente (1), (2), (3), (4) ou (5) (se equipado) com o botão de trava (A) desativado:

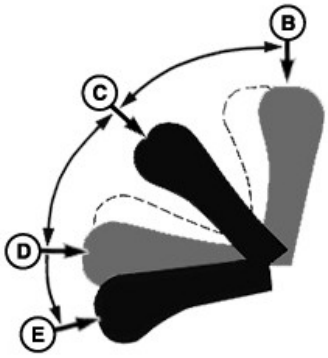

BM028047—UN—05AUG19

- **Extensão (Posição de Clique) (B):** Se o interruptor for movido para a posição de clique de extensão (B) e liberado, o interruptor retorna para o neutro (C) e o cilindro hidráulico se estende de acordo com a vazão predeterminada e o tempo de vazão predeterminado. (Consulte Ajuste da Vazão da VCR e Tempo de Vazão—Monitor da Coluna do Canto nesta seção.)

  O tempo da vazão começa quando o interruptor é colocado na posição de clique. Esse tempo deve ser ajustado para que o cilindro seja totalmente estendido quando o tempo transcorrer.

NOTA: Se o interruptor não retornar da posição de clique para neutro (C) em menos de 0,8 segundos, as configurações associadas à posição de clique a são canceladas.

NOTA: Se necessário, as configurações associadas à posição de clique podem ser canceladas ao mover o interruptor para fora do neutro (C).

- **Posição Entre as Posições de Neutro e Clique de Extensão (B—C):** Se o interruptor for movido entre a posição de neutro e a posição de clique em extensão (B-C), o cilindro estende lentamente. Quanto mais para perto da posição de clique o interruptor for movida, mais rápido o cilindro hidráulico estende. Se o interruptor for liberado, ele

retorna para neutro e o cilindro hidráulico é mantido na posição.

NOTA: O ajuste do tempo de vazão é ignorado nesta posição.

- **Posição de Neutro (C):** Na posição de neutro (C), o cilindro hidráulico é mantido na posição. O interruptor retorna à posição central (neutra) ao ser liberada, exceto se estiver em retenção na posição de flutuação (E).

NOTA: Coloque os interruptores das VCRs (1), (2), (3), (4) e (5) (se equipado) na posição de neutro (C) antes de dar partida no trator. Qualquer outra posição que não seja a de neutro (C) será ignorada até que os interruptores (1), (2), (3), (4) e (5) (se equipado) sejam colocados na posição de neutro após a partida do motor.

- **Posição Entre As Posições de Neutro e Clique de Retração (C—D):** Se o interruptor for movido entre a posição de neutro (B) e a posição de clique em retração (C-D), o cilindro retrai-se lentamente. Quanto mais para perto da posição de clique o interruptor for movido, mais rápido o cilindro hidráulico retrai. Se o interruptor for liberado, ele retorna para neutro e o cilindro hidráulico é mantido na posição.

NOTA: O ajuste do tempo de vazão é ignorado nesta posição.

- **Retração (Posição de Clique) (D):** Se o interruptor for movido para a posição de clique de retração (D) e liberado, o interruptor retorna para o neutro (C) e o cilindro hidráulico se retrai de acordo com a vazão predeterminada e o tempo de vazão predeterminado. (Consulte Ajuste da Vazão da VCR e Tempo de Vazão—Monitor da Coluna do Canto nesta seção.)

  O tempo da vazão começa quando o interruptor é colocado na posição de clique. Esse tempo deve ser ajustado para que o cilindro esteja totalmente retraído quando o tempo transcorrer.

NOTA: Se o interruptor não retornar da posição de clique para neutro (C) em menos de 0,8 segundos, as configurações associadas à posição de clique a são canceladas.

NOTA: Se necessário, as configurações associadas à posição de clique podem ser canceladas ao mover o interruptor para fora do neutro (C).

- **Posição de Flutuação (Posição de Retenção) (E):** Se o interruptor for movido para além da posição de clique de retração (D) e retida na posição de flutuação (E), o pistão do cilindro hidráulico pode se mover livremente e o implemento acoplado pode seguir o contorno do solo.

  Para desativar esta função, mova manualmente o interruptor para a posição de neutro (C).

  Se, antes de desligar o motor, o interruptor for movido para a posição de flutuação (E) e ele ainda estiver na posição de flutuação (E) na próxima partida, a função de flutuação permanecerá desativada até que a alavanca retorne à posição de neutro (C). Nessa situação, a luz indicadora do botão de trava (A) permanece acesa no console direito.

IMPORTANTE: Mova o interruptor para trás e para a frente nas duas direções após usá-lo na posição de flutuação (E). Isso assegura que o cilindro hidráulico seja abastecido com óleo.

NOTA: O ajuste do tempo de vazão é ignorado nesta posição.

NOTA: Se os interruptores das VCRs (1), (2), (3), (4) ou (5) (se equipado) forem liberados em uma posição de clique, a alavanca de controle retornará automaticamente à posição de neutro (C).

NOTA: Se forem usadas mais válvulas externas, mova os interruptores das VCRs (1), (2), (3), (4) ou (5) (se equipado) para a posição de neutro (C) ao desligar cada função hidráulica.

NOTA: Para liberar a pressão hidráulica no implemento, mova os interruptores das VCRs (1), (2), (3), (4) ou (5) (se equipado) para a posição de flutuação (E) enquanto o motor estiver funcionando.

a3rfggt,1681384640603-54-29MAY23

Alavancas das Válvulas de Controle Remoto Mecânicas (VCRs-M)—Sistema de Travamento

CUIDADO: Perigo de ferimentos fatais decorrentes de movimentos inesperados de implementos e componentes do trator.

Funções ativadas acidentalmente de implementos conectados às VCRs podem causar acidentes fatais.

Sempre ative o sistema de travamento ao dirigir em estradas e sempre que as VCRs não forem necessárias. Mova as alavancas das VCRs para a posição de neutro e trave-as com as alavancas de travamento (A).

Alavancas das VCRs-M do Console Direito—Sistema de Travamento

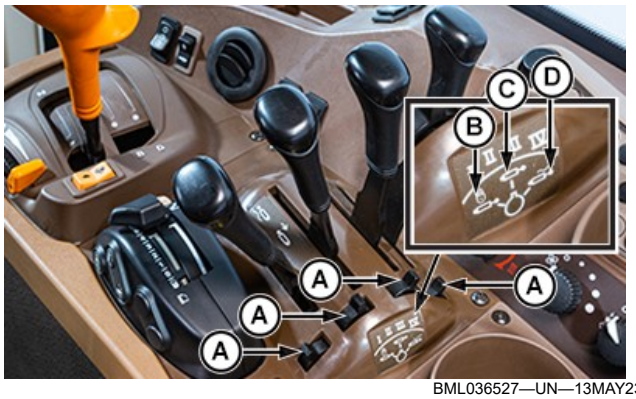

BML036527—UN—13MAY23

VCR-M I, II, III e IV—Transmissão AutoQuad

As alavancas de travamento (A) podem ser usadas em três posições diferentes, conforme desejado:

- **Posição de Bloqueio para Transporte (B):** Trava todas as funções das alavancas da VCRs. Esta posição deve ser usada ao dirigir em estradas e sempre que as VCRs não forem necessárias.

  Mova as alavancas das VCRs para a posição de neutro e trave-as com as alavancas de travamento (A) na posição (B).
- **Posição de Extensão e Retração (C):** Permite que as alavancas das VCRs sejam operadas nas posições estendidas e nas retraídas.
- **Posição de Movimento Livre (D):** Permite que as alavancas das VCRs sejam operadas nas posições estendida, retraída ou de flutuação.

a3rfggt,1681384640468-54-29MAY23

Válvulas de Controle Remoto Acionadas Eletronicamente (VCR-Es)—Botão de Trava para Transporte

CUIDADO: Perigo de ferimentos fatais decorrentes de movimentos inesperados de implementos e componentes do trator.

Funções ativadas acidentalmente de implementos conectados às VCRs podem causar acidentes fatais.

Sempre ative o botão de trava para transporte (A) ao dirigir em estradas e sempre que o VCRs--E não for necessário. Mova os interruptores das VCR-Es (1), (2), (3), (4) e (5) (se equipado) para a posição de neutro e trave-os com o botão de trava para transporte (A).

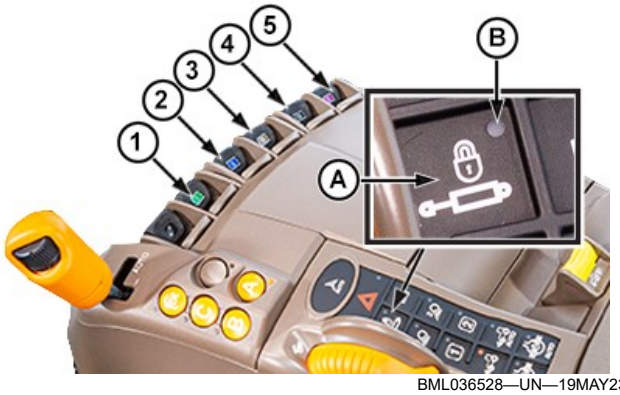

BML036528—UN—19MAY23

Para travar as funções dos interruptores das VCR-Es (1), (2), (3), (4) e (5) (se equipado), mova-os para a posição de neutro e aperte o botão de trava para transporte (A).

NOTA: Quando o botão de trava para transporte é ativado, a luz indicadora no botão (B) acende no console direito.

a3rfggt,1681384640372-54-29MAY23

Menu das Válvulas de Controle Remoto Acionadas Eletronicamente (VCR-Es)—Monitor da Coluna do Canto

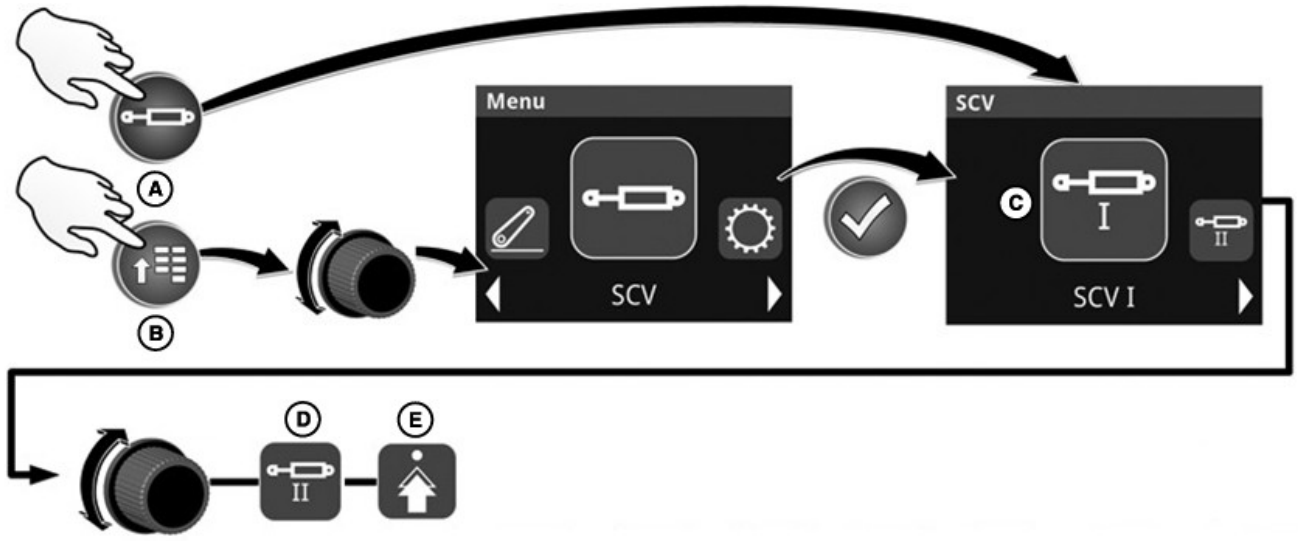

BM028044—UN—05AUG19

Monitor da Coluna do Canto

NOTA: Esse recurso só estará disponível se a máquina estiver equipada com a transmissão CommandQuad PLUS.

É possível acessar o menu da VCR no monitor da coluna do canto de duas maneiras:

- Use o botão de configurações das Válvulas de Controle Remoto (VCRs) (A) do console direito.
- Usando o botão menu (B) do console direito e navegando para o recurso das VCRs.

NOTA: Para obter informações sobre como navegar entre os menus, consulte o procedimento de Navegação do Menu na seção do Monitor da Coluna do Canto.

O Menu das Válvulas de Controle Remoto Acionadas Eletronicamente (VCR-Es) pode ser usado para acessar/configurar estes itens:

- **VCR I (C)** Permite que o operador configure a vazão e o tempo de vazão da VCR eletrônica I.
- **VCR II (D):** Permite que o operador configure a vazão e o tempo de vazão da VCR II eletrônica.
- **Configurações Avançadas (E):** Permite que o operador configure a sensibilidade de vazão das VCRs.

NOTA: Para obter detalhes sobre cada um dos recursos das VCRs no monitor da coluna do canto, consulte os outros procedimentos desta seção.

a3rfggt,1681384640259-54-29MAY23

Válvulas de Controle Remoto Acionadas Eletronicamente (VCR-Es) — Vazão e Tempo de Vazão

NOTA: Esse recurso só estará disponível se a máquina estiver equipada com a transmissão CommandQuad PLUS.

Com os recursos **Vazão** e **Tempo de Vazão** do monitor da coluna do canto, é possível que o operador configure o tempo e a taxa relacionada à operação dos interruptores das VCRs-E.

NOTA: Para obter detalhes sobre a operação dos interruptores das VCRs-E, consulte Interruptores das Válvulas de Controle Remoto Eletrônico (VCRs-E)—Operação, nesta seção.

1. Acesse o menu das VCRs-E. (Consulte Menu das Válvulas de Controle Remoto Eletrônicas (VCRs-E) —Monitor da Coluna do Canto nesta seção.)

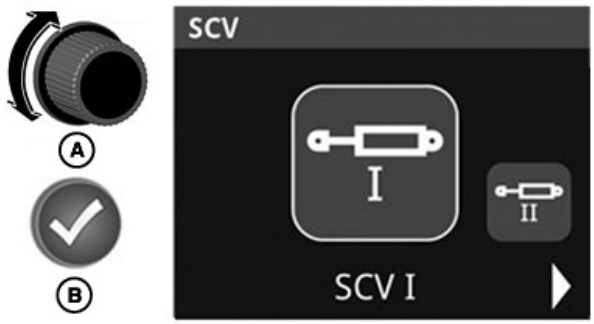

BM028057—UN—05AUG19

2. Usando o seletor (a), selecione a opção **VCR I** ou a **VCR II**conforme desejado e, em seguida, aperte o botão de confirmação (B).

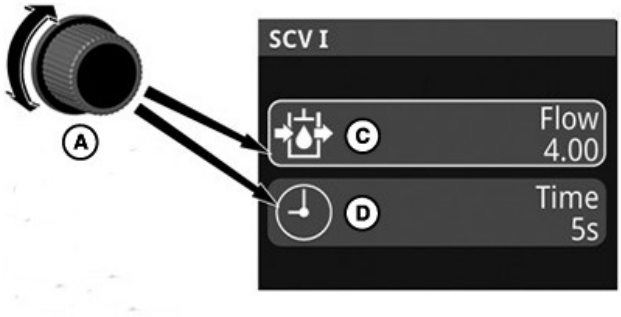

BM028058—UN—05AUG19

3. Usando o seletor (a), escolha a opção de vazão (C) ou a opção de tempo de vazão (D) e, em seguida, aperte o botão de confirmação (B).

Configuração da Vazão da VCR

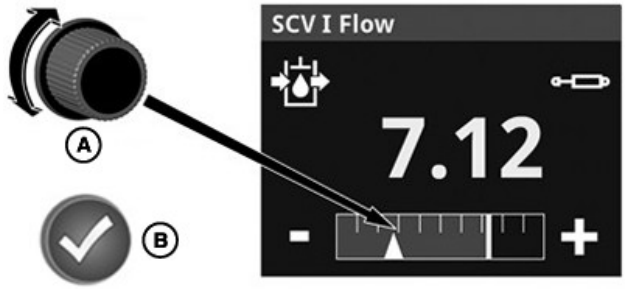

BM028059—UN—05AUG19

Para configurar a vazão das VCRs-E, selecione a vazão desejada usando o seletor (A) e, em seguida, aperte o botão de confirmação (B).

Configuração do Tempo de Vazão da VCR

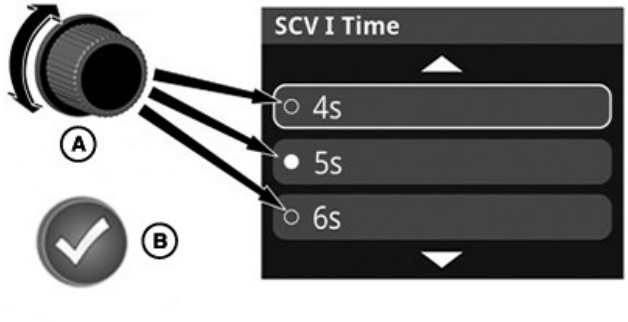

BM028060—UN—05AUG19

Para configurar o tempo de vazão das VCRs-E, selecione o tempo de vazão desejado usando o seletor (A) e, em seguida, aperte o botão de confirmação (B).

NOTA: Só é possível configurar o tempo de vazão usando os tempos predeterminados de 0 a 180 segundos ou, se necessário, usando a configuração constante.

a3rfggt,1681384640147-54-19MAY23

Válvulas de Controle Remoto Acionadas Eletronicamente (VCR-Es) — Configurações Avançadas

NOTA: Esse recurso só estará disponível se a máquina estiver equipada com a transmissão CommandQuad PLUS.

O menu **Configurações Avançadas** permite que o operador configure a sensibilidade de vazão das VCRs--E ao operar os interruptores das VCRs-E.

Para acessar este menu, execute o seguinte procedimento:

1. Acesse o menu das VCRs-E. (Consulte Menu das Válvulas de Controle Remoto Eletrônicas (VCRs-E) —Monitor da Coluna do Canto nesta seção.)

BM028054—UN—05AUG19

2. Usando o seletor (a), navegue até o recurso

Configurações Avançadas e aperte o botão de confirmação (B).

BM028055—UN—05AUG19

3. Selecione a primeira opção (C) da página e aperte o botão de confirmação (B).

*NOTA: Esta página mostra a sensibilidade do fluxo atual. Neste exemplo, a sensibilidade de vazão **Linear** é mostrada.*

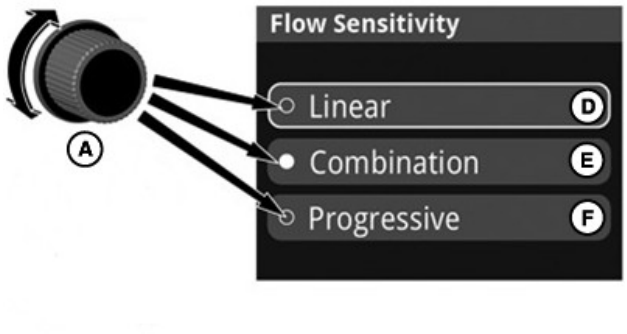

BM028056—UN—05AUG19

4. Usando o seletor (A), selecione a sensibilidade de vazão desejada e aperte o botão de confirmação (B).

As seguintes sensibilidades de vazão estão disponíveis:

- **Linear (D):** A vazão é proporcional às posições do interruptor das VCRs-E.
- **Combinação (E):** A vazão é baixa no intervalo inicial de movimento do interruptor da VCR-E e aumenta posteriormente. A capacidade de resposta é sensível.
- **Progressivo (F):** A vazão é muito baixa no intervalo inicial de movimento do interruptor VCR-E e aumenta posteriormente. A capacidade de resposta é muito sensível.

a3rfggt,1681384639972-54-18MAY23

Ajuste do Alívio do Detente — Válvulas Mecânicas de Controle Remoto

NOTA: Todas as válvulas de controle remoto são ajustadas de fábrica para 180 bar (18.000 kPa).

Se a alavanca da VCR for muito cedo para a posição de neutro (válvula de controle remoto na função de detente) ou se ela se mover muito tarde para a posição de neutro ou não se mover, faça o seguinte:

1. Desligue o motor.
2. Desconecte as mangueiras hidráulicas e conexões elétricas do implemento.

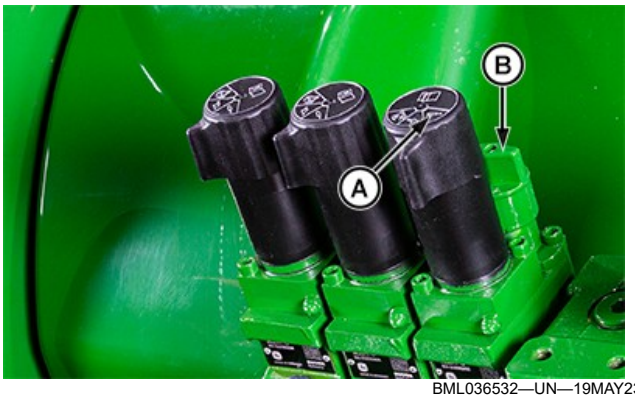

BML036532—UN—19MAY23

Válvula de Controle Remoto Série 450

3. Mova o manípulo de controle (A) para a posição da função de detente.
4. Mova o botão da válvula reguladora de vazão (B) para a posição intermédia.

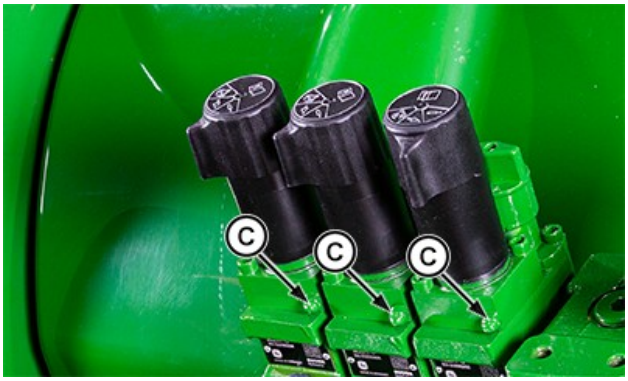

BML036533—UN—19MAY23

Válvula de Controle Remoto Série 450

5. Remova a tampa (C).
6. Dê partida no motor.
7. Gire o parafuso sob a tampa (C) o máximo possível no sentido horário.
8. Mova a alavanca da válvula de controle remoto na posição Elevar ou Abaixar (a alavanca da VCR permanece na posição selecionada).

9. Gire lentamente o parafuso em sentido anti-horário, até que a VCR volte para a posição de neutro.
10. Instale a tampa (C).

a3rfggt,1681384639897-54-29MAY23

Ajuste da Vazão—Válvulas de Controle Remoto Mecânicas

CUIDADO: Uma velocidade excessiva de operação pode causar ferimentos ou danos à máquina.

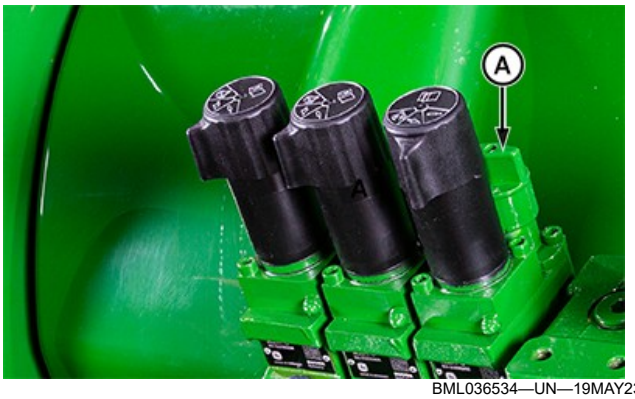

BML036534—UN—19MAY23

Ajuste a vazão da válvula de controle remoto girando o botão da válvula reguladora de vazão (A):

- **Sentido Anti-horário:** Para aumentar a vazão
- **Sentido Horário:** Para diminuir a vazão

NOTA: Pode ser necessário reduzir a vazão de óleo para alguns implementos se o detente for liberado antes do final do ciclo.

a3rfggt,1681384639820-54-29MAY23

Operação da Carregadeira — Válvulas Mecânicas de Controle Remoto

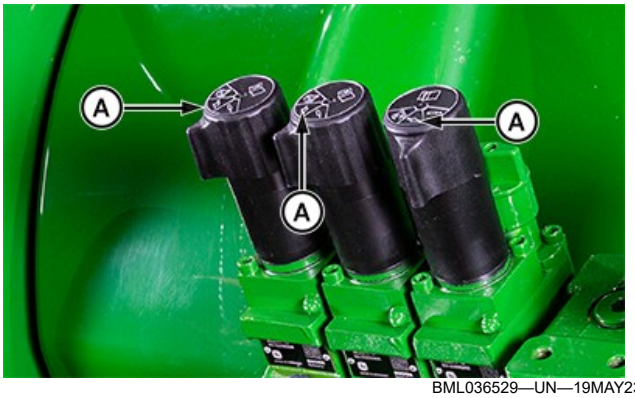

BML036529—UN—19MAY23

CUIDADO: Ajude a evitar lesões pessoais ou morte causadas por objetos que possam cair em cima do operador. Quando usar as válvulas de controle remoto (VCR) em operações de pá-carregadeira (trator não equipado com controle de alavanca única), a VCR deve estar na posição de pá-carregadeira (A). O movimento involuntário da alavanca de comando até a posição de retenção pode causar a elevação inadvertida da pá-carregadeira à altura máxima e uma queda da carga para trás, para cima do operador.

a3rfggt,1681384639522-54-29MAY23

Conectar as Mangueiras Hidráulicas

CUIDADO: O sistema hidráulico opera a uma pressão máxima de 20000 bar (200 bar) (2900 psi). Para sua própria proteção e para garantir o funcionamento correto do sistema, usar somente peças originais John Deere.

IMPORTANTE: As mangueiras hidráulicas podem apresentar defeitos devido a danos físicos, dobras, envelhecimento e exposição. Verifique as mangueiras hidráulicas regularmente.

IMPORTANTE: Para evitar contaminação no sistema hidráulico, certifique-se de que as extremidades da mangueira hidráulica estão limpas.

1. Coloque a transmissão na posição de estacionamento.
2. Mova as alavancas da válvula de controle remoto (VCR) (ou interruptores) para a posição de neutro.

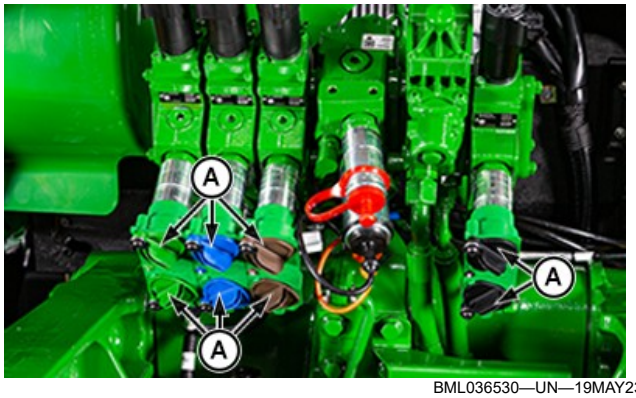

BML036530—UN—19MAY23

Válvula Mecânica de Controle Remoto

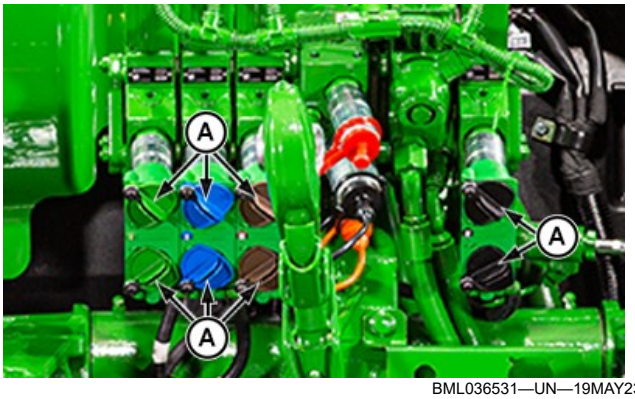

BML036531—UN—19MAY23

Válvula de Controle Remoto Acionada Eletronicamente

3. Limpe as tampas contra poeira (A).

IMPORTANTE: Não conecte as mangueiras hidráulicas do mesmo cilindro em válvulas de controle remoto diferentes.

4. Conecte as mangueiras hidráulicas nos engates rápidos.

NOTA: Verifique o símbolo nas tampas contra poeira indicando o movimento do cilindro. Conecte as mangueiras hidráulicas de acordo com a direção de deslocamento do cilindro.

NOTA: Ao usar cilindros de ação simples, conecte a mangueira hidráulica no engate rápido estendido.

5. Empurre as mangueiras hidráulicas com firmeza para dentro dos engates rápidos.

a3rfggt,1681384639425-54-29MAY23

Desconecte as mangueiras hidráulicas

CUIDADO: O sistema hidráulico opera a uma pressão máxima de 20000 bar (200 bar) (2900 psi). Para sua própria proteção e para garantir o funcionamento correto do sistema, usar somente peças originais John Deere.

IMPORTANTE: As mangueiras hidráulicas podem apresentar defeitos devido a danos físicos, dobras, envelhecimento e exposição. Verifique as mangueiras hidráulicas regularmente.

IMPORTANTE: Para evitar contaminação no sistema hidráulico, certifique-se de que as extremidades da mangueira hidráulica estão limpas.

1. Abaixe o implemento até o solo.
2. Mova as alavancas da válvula de controle remoto (VCR) (ou interruptores) para a posição flutuação e aguarde alguns segundos.
3. Mova as alavancas da VCR (ou interruptores) para a posição de neutro.
4. Desligue o motor.
5. Coloque a transmissão na posição de estacionamento.

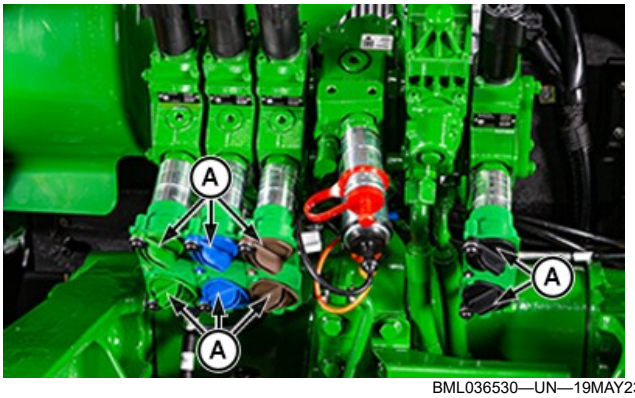

BML036530—UN—19MAY23

Válvula Mecânica de Controle Remoto

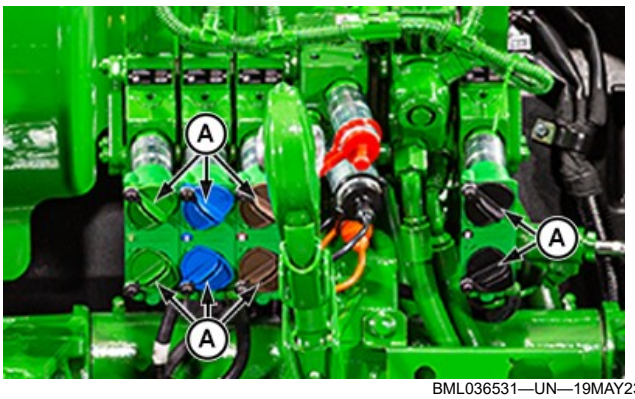

BML036531—UN—19MAY23

Válvula de Controle Remoto Acionada Eletronicamente

6. Puxe as mangueiras hidráulicas para fora dos engates rápidos (A).

a3rfggt,1681384639290-54-19MAY23

Kits de Retorno do Motor Hidráulico e de Drenagem da Carcaça

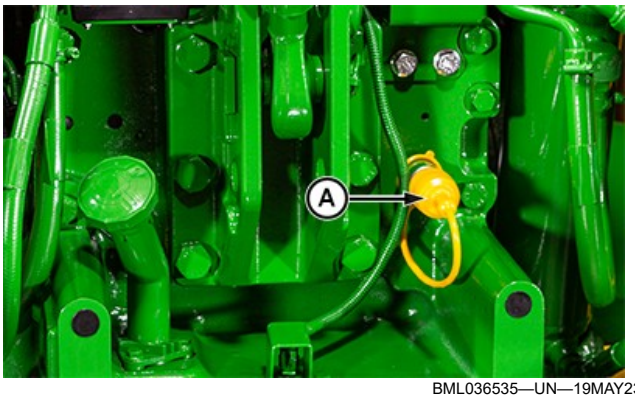

BML036535—UN—19MAY23

A porta de pressão livre (E) é usada para o dreno de

caixa do motor em aplicações de baixa vazão e baixa pressão. O dreno da caixa do motor é usado para permitir que o dreno da caixa flua de volta para a carcaça do diferencial sem contrapressão, o que poderia danificar as vedações no motor.

Remova a tampa contra poeira da porta de pressão livre (A). Conecte a mangueira de dreno ao engate rápido da porta de pressão livre (A).

NOTA: Certifique-se de que a extremidade da mangueira hidráulica e o engate rápido estão limpos.

Usar a porta de dreno da caixa evita danos ao motor hidráulico.

Exemplos de implementos que não podem resistir à alta pressão aplicada nas duas portas incluem:

- Motores hidráulicos que têm as portas de retorno e de caixa de dreno conectadas. Se a linha de retorno estiver pressurizada, pode ocorrer uma falha na carcaça do motor ou nas vedações do eixo.
- Se a pressão na linha de retorno for alta demais, as válvulas de controle auxiliar no implemento podem permitir movimentos inesperados de cilindros ou cilindro não funcionar corretamente.

NOTA: Motores sem as válvulas de retenção de sobrecarga devem ser conectados ao acoplador de retorno do motor para evitar a pressurização da linha de retorno quando a VCR é devolvida à posição de neutro.

a3rfggt,1681384863445-54-29MAY23

Utilização do Sistema Hidráulico do Sensor de Carga (Suplementação de Potência)

A Suplementação de Potência é utilizada como uma fonte de pressão/fluxo para as funções auxiliares equipadas com válvulas independentes de controle de fluxo. Utilize a Suplementação de Potência quando:

- O controle da VCR do trator não for necessário
- A válvula de controle do implemento exigir sinal de sensor de carga externo para impedir a operação da bomba em alta pressão
- Nenhuma outra saída da VCR estiver disponível

As funções da suplementação de potência exigem um sinal do "sensor de carga" para regularizar a pressão da bomba, conseqüentemente, é utilizada uma linha hidráulica do "sensor de carga". Certos equipamentos podem exigir modificações. Os acopladores hidráulicos especiais estão disponíveis no concessionário John Deere.

AG,RX15494,2739-54-22MAR05

Exemplos de Utilização do Sistema Hidráulico do Sensor de Carga (Suplementação de Potência)

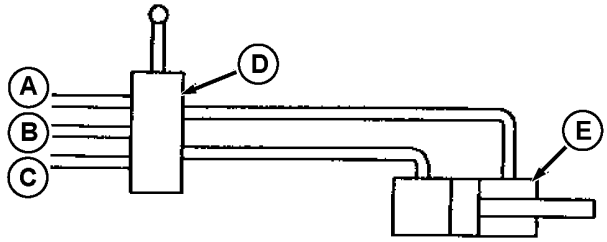

RW55109A—UN—18MAR99

Exemplo 1

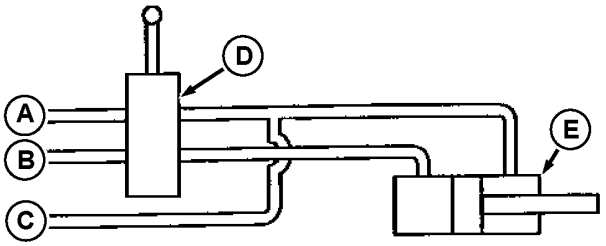

RW55110A—UN—08MAR99

Exemplo 2

A—Linha de Pressão
B—Linha de Retorno
C—Linha do Sensor de Carga
D—Válvula de Controle
E—Cilindro

Exemplo 1 — As válvulas de controle com sensor de carga fornecem um sinal do sensor de carga para o sistema hidráulico e podem ser operadas manualmente ou por solenóides.

Exemplo 2 —A válvula de controle normal direciona o óleo para qualquer um dos dois circuitos, mas somente um exige pressão acima de 2.600 kPa (26.0 bar) (380 psi). Conecte a linha do sensor de carga no circuito que exige pressão. Um exemplo é um cilindro de ascensão do carro de transporte com a carga apoiada por batentes mecânicos na posição total para baixo. O sensor de carga sinaliza a bomba quando for necessário o aumento de pressão. A pressão permanece baixa quando não necessária.

O circuito permite que o cilindro "vaze" pela linha do sensor de carga (C). Se o vazamento não for aceitável para a operação, utilize o Exemplo 3.

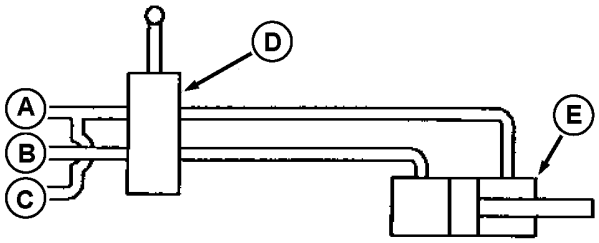

RW55111A—UN—08MAR99

Exemplo 3

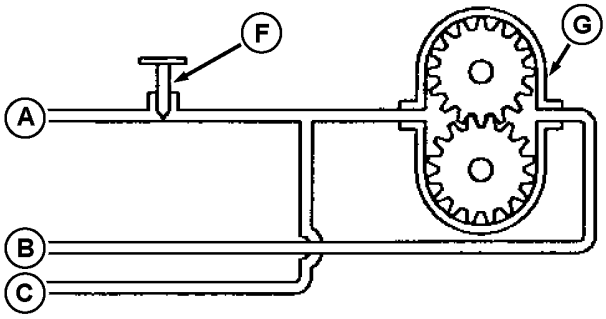

RW55112A—UN—08MAR99

Exemplo 4

A—Linha de Pressão
B—Linha de Retorno
C—Linha do Sensor de Carga
D—Válvula de Controle
E—Cilindro
F—Válvula de Fluxo Compensada por Pressão
G—Motor Hidráulico

Exemplo 3—A válvula de controle normal direciona o óleo para qualquer um dos dois circuitos, ambos exigindo alta pressão. Conecte a linha do sensor de carga na linha de pressão antes da válvula de controle.

NOTA: O sistema manterá uma pressão máxima de 20.000 kPa (200 bar) (2.900 psi) contanto que as mangueiras de Suplementação de Potência estejam conectadas. Se outras funções estiverem operando em fluxo contínuo, pode resultar no aumento das temperaturas do óleo hidráulico.

Um exemplo comum seria um implemento dobradiço, onde é necessária pressão para estender ou recuar os cilindros. Desconecte as mangueiras de Suplementação de Potência, quando não estiverem em uso.

Exemplo 4— A válvula de controle de fluxo compensada por pressão é utilizada para regular a rotação do motor hidráulico. Conecte a linha do sensor de carga na linha de pressão depois da válvula de controle.

NOTA: A velocidade do motor pode oscilar quando outras funções ocasionarem a mudança da pressão do sistema. Evite oscilações instalando uma válvula de controle de fluxo compensada por pressão.

AG,RX15494,2740-54-22MAR05

Utilização de Implemento que Exige Grandes Volumes de Óleo

CUIDADO: Não adicione óleo no reservatório com o motor em funcionamento. Podem ocorrer lesões a partir do movimento inesperado do levante ou do cilindro.

NOTA: Os implementos com cilindros hidráulicos grandes (como vagões com descarga) podem retirar volumes substanciais de óleo hidráulico do sistema hidráulico de transmissão do trator.

IMPORTANTE: Pode ocorrer perda de potência, aquecimento excessivo ou redução da eficiência do trem de acionamento se a quantidade extra de óleo não for removida após o uso do implemento.

Remover óleo demais pode resultar em mau funcionamento ao elevar-se o levante ou ao usar as funções de extensão das VCRs.

1. Alterne todos os cilindros do implemento depois de dar partida no trator.
2. Verifique o nível de óleo hidráulico da transmissão. (Consulte VERIFICAÇÃO DO NÍVEL DE ÓLEO HIDRÁULICO DE TRANSMISSÃO na seção Lubrificação).
3. Adicione óleo se necessário.
4. Abaixe o implemento e retraia os cilindros para que o óleo retorne ao reservatório.
5. Verifique novamente o nível de óleo depois de remover o implemento.
6. Drene o excesso de óleo se necessário.

OUMX005,00015F7-54-22MAR05

Eixo da TDP

Instruções da Tomada de Potência (TDP)

No máximo possível, os ângulos (a) e (b) nas juntas universais devem ser os mesmos nas duas extremidades do eixo de acionamento (Cardã).

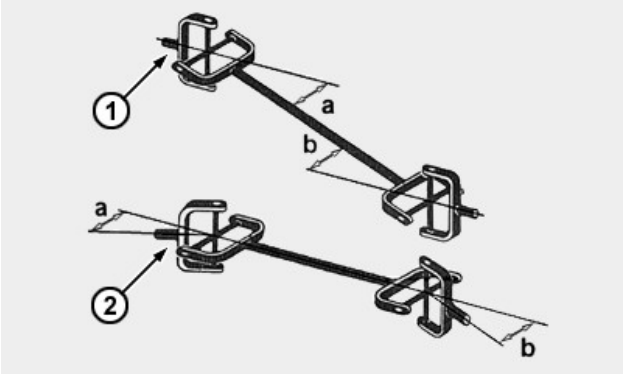

CQ294036—UN—31JUL12

1—Disposição em Forma de Z
2—Disposição em Forma de W

Onde isso frequentemente não é possível (por exemplo: muitas curvas fechadas), use um eixo de acionamento (Cardã) de rotação contínua.

NOTA: Os dois desenhos esquemáticos não mostram qualquer proteção no eixo de acionamento (Cardã). O uso de proteções é obrigatório quando a TDP está ativa.

IMPORTANTE: Ao utilizar eixos de acionamento (Cardã) do tipo "plug-in", os garfos em qualquer das extremidades do eixo intermediário devem estar alinhados no mesmo plano.

JG50163,0000290-54-22OCT15

Operação da TDP (Tomada de Potência)

BML036409—UN—19APR23

AutoQuad

BML036410—UN—19APR23

CommandQuad

CUIDADO: Evite ferimentos. Desligue o motor e deixe a linha de transmissão da TDP parar antes de fazer ajustes, conexões ou limpeza do equipamento acionado pela TDP.

Desative sempre a TDP quando não estiver em uso.

A PTO pode ser engatada ou desengatada sem que se acione a embreagem.

NOTA: A luz indicadora do Alerta de Manutenção piscará, uma mensagem aparecerá no mostrador do CommandCenter e um sinal de advertência soará se o operador sair do assento com a PTO acionada. A PTO não desengata quando o operador está fora do assento.

Mova o interruptor da PTO (A) para baixo e para a frente para engatar a embreagem da PTO. O indicador da PTO no mostrador da coluna de canto acenderá.

IMPORTANTE: Se a PTO desengatar durante a partida na operação em clima frio, espere 5 minutos antes de engatar novamente a PTO para evitar danos.

Puxe o interruptor da PTO para trás para desativar a embreagem e o freio da PTO será automaticamente ativado.

NOTA: Se o motor for desligado e religado enquanto a TDP estiver em operação, a TDP não funcionará. Desengate a TDP utilizando o interruptor, depois engate a TDP novamente.

a3rfggt,1681385948219-54-10MAY23

Rotação da TDP

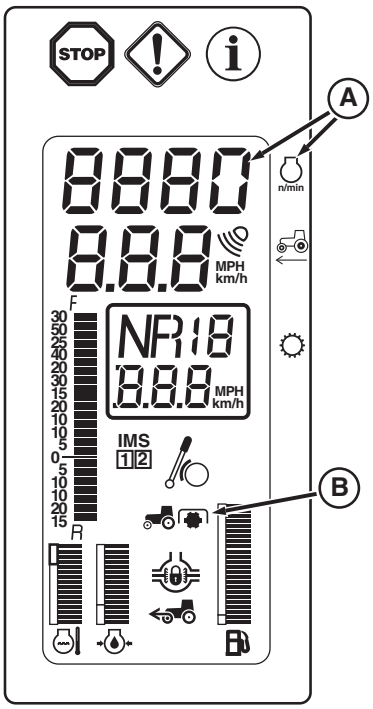

RXA0084777—UN—26OCT05

A—Tacômetro
B—Indicador do Eixo da TDP

A rotação correta do motor é importante. Opere o motor a 1950 rpm para operação da rotação das tomadas de potência de 540 e 1000 rpm.

a3rfggt,1681385948014-54-13APR23

Implemento de Acoplamento Acionado pela TDP

TS1644—UN—22AUG95

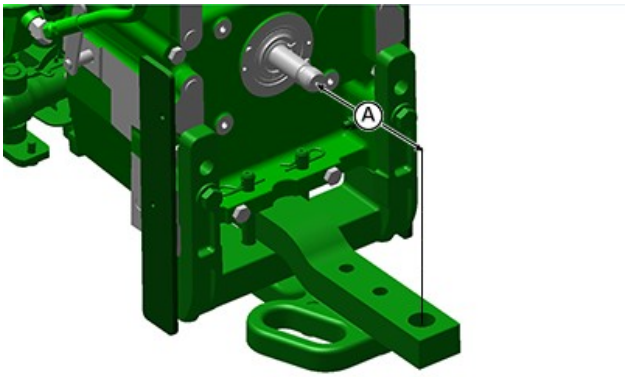

BML036517—UN—10MAY23

A—Distância do Eixo da TDP ao Furo do Pino

CUIDADO: Enrolamento no trem de acionamento em rotação pode causar ferimentos graves ou morte. DESLIGUE O MOTOR e certifique-se de que a transmissão da TDP está desligada antes de fazer ajustes, conexões ou limpeza do equipamento acionado pela TDP.

Mantenha a proteção da TDP e as proteções do eixo de transmissão sempre no lugar. Certifique-se de que as proteções rotativas girem livremente. Use roupas justas.

Trave a barra de tração no centro, posição não oscilante exibida, e remova o conjunto da manilha.

Eixo da TDP	Distância da Extremidade do Eixo da TDP ao Orifício do Pino de Engate (A)
540 rpm - 6 Estrias[a]	356 mm (14,0 in.)
1000 rpm - 21 Estrias[b]	406 mm (16,0 in.)
1000 rpm - 20 Estrias[c]	508 mm (20 in.)

[a]Diâmetro do Eixo de 35 mm (1-3/8 pol.)
[b]Diâmetro do Eixo de 35 mm (1-3/8 in.)
[c]Diâmetro do eixo 45 mm (1-3/4 pol.)

Acople o implemento à barra de tração antes de conectar a transmissão de TDP. Se o implemento for conectado ao acoplador rápido, certifique-se de que a barra de tração não irá interferir.

Conecte o eixo de transmissão ao eixo da TDP. Gire um pouco o eixo manualmente, para alinhar as estrias. Verifique se o garfo está na posição correta e firmemente bloqueado.

Mova a proteção da TDP na posição. (Consulte Uso da Blindagem Traseira da PTO nesta seção.)

a3rfggt,1681385947766-54-10MAY23

Modo de Posição da Alavanca para a TDP Traseira (se equipado)

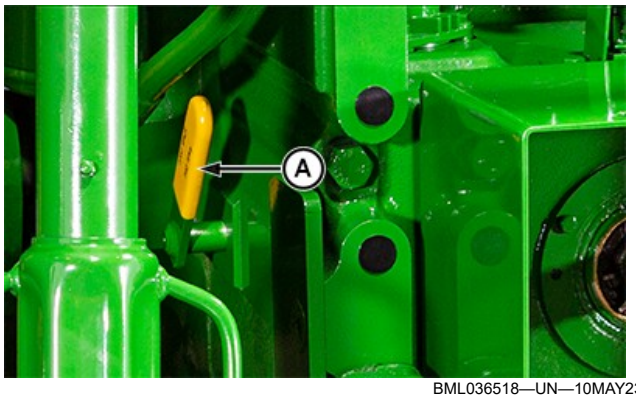

BML036518—UN—10MAY23

A—Alavanca

IMPORTANTE: Verifique se a rotação da PTO selecionada está correta para o implemento anexado. A velocidade incorreta poderá resultar em danos graves no implemento. Rotações excessivas do motor também podem fazer com que as rotações da PTO resultem em danos ao implemento.

CUIDADO: Evite ferimentos. O motor deve estar desligado quando o implemento estiver sendo conectado. Com a alavanca na posição intermediária, o eixo da PTO pode ser girado à mão para facilitar a conexão do eixo.

Verifique se a alavanca (A) está posicionada da seguinte forma:

- Modo 540 rpm - Posição de recuo
- Modo 1000 rpm - Posição de avanço

a3rfggt,1681385947581-54-10MAY23

Barras de Tração Categoria 3 e para Serviço Pesado Categoria 3 (Se Equipadas)

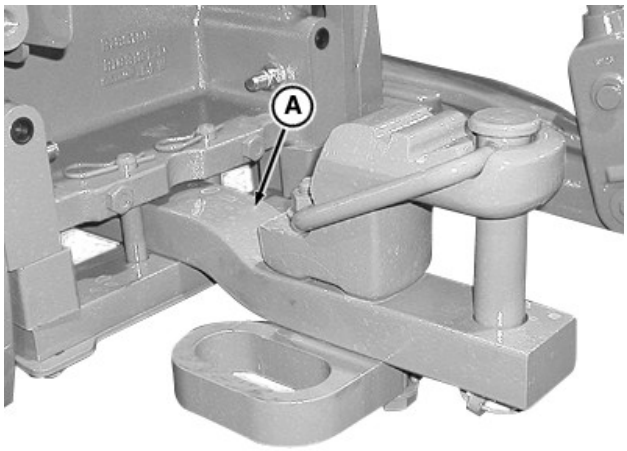

RXA0084672—UN—20OCT05

Barra de tração categoria 3

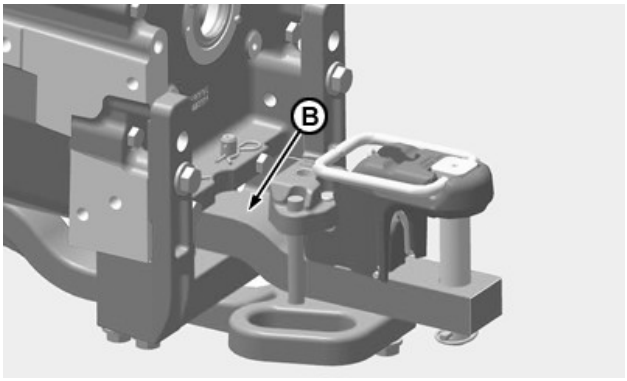

CQ297426—UN—04FEB15

Barra de Tração Categoria 3 HD

A—Barra de Tração Categoria 3
B—Barra de Tração de Serviço Pesado (HD) Categoria 3

NOTA: A barra de tração Categoria 3 e HD utiliza um pino de 38 mm (1.5 in).

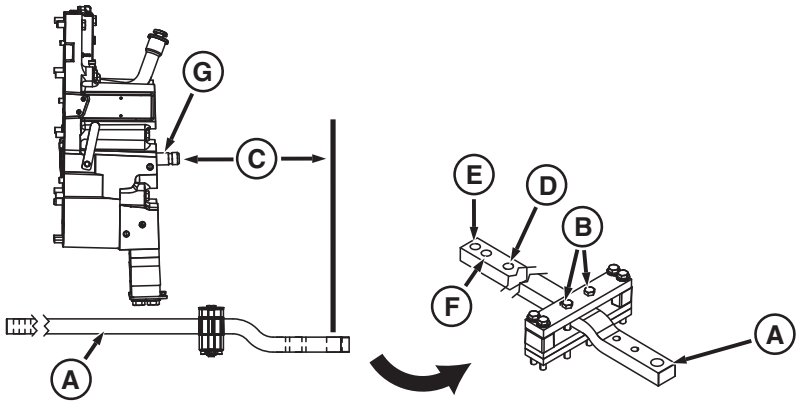

RXA0084666—UN—02NOV05

A—Barra de Tração
B—Parafusos de Bloqueio
C—Dimensão
D—Posição Curta
E—Posição Longa
F—Posição Média
G—Eixo da TDP

IMPORTANTE: Certos implementos pesados podem aplicar tensão em excesso à barra de tração (A). A tensão é bastante aumentada pela velocidade e pelo terreno irregular. Não ultrapasse a carga vertical estática máxima na barra de tração para um(a) determinado(a) comprimento/posição de barra de tração, conforme indicado na tabela abaixo.

Limites de Carga da Barra de Tração				
Comprimento/Posição da Barra de Tração	**Dimensão**	**Carga Vertical Máxima – Barra de Tração Categoria 3**	**Carga Vertical Máxima - Barra de Tração Categoria 3 HD**	**Rotação da TDP**
1–Curto/Orifício Traseiro	254 mm (10 in)	2766 kg (6100 lb)	4536 kg (10000 lb)	Não para PTO
2–Médio/Orifício do Meio	356 mm (14 in)	2131 kg (4700 lb)	3493 kg (7700 lb)	540 rpm
3–Longo/Orifício Dianteiro	406 mm (16 in)	1837 kg (4050 lb)	2994 kg (6600 lb)	1000 rpm

GB52027,000120B-54-11OCT22

Barra de Tração com Pino Bola (Se Equipado)

NOTA: A barra de tração com pino bola foi desenvolvida para atender a uma aplicação específica; por essa razão algumas dimensões são exceção à barra de tração classe 2/classe 3 (ISO 6489-3).

IMPORTANTE: Para aplicações de TDP, verifique as limitações de montagem quando o pino bola da barra de tração é instalado.

Verifique a distância (B) da extremidade do eixo da TDP até o pino esférico (A) da barra de tração.

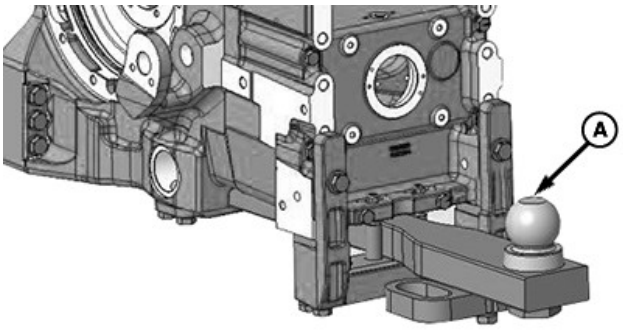

BM045226—UN—07NOV19

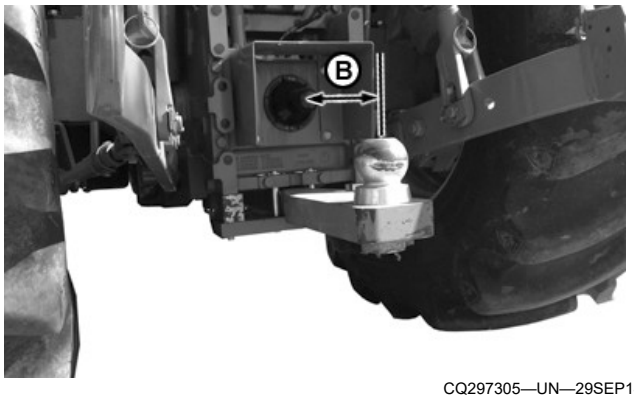

CQ297305—UN—29SEP14

A—Pino Bola
B—Distância

Limites de Carga da Barra de Tração	
Dimensão	**Carga Vertical Máxima**
350 mm (13.8 in)	3000 kg (6613 lb)

Se necessário, ajuste o comprimento da barra de tração. Consulte Ajuste do Comprimento da Barra de Tração nesta Seção.

ER40675,0000F41-54-09NOV22

Ajustar o comprimento da barra de tiro

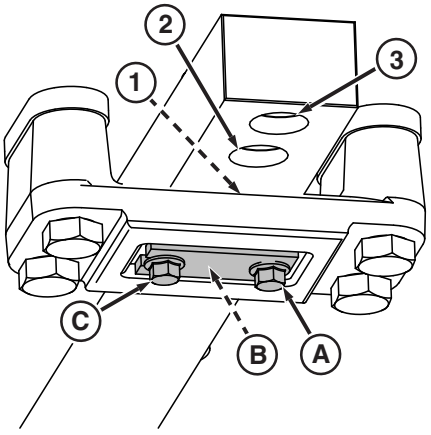

RXA0068352—UN—27AUG03

A—Parafuso
B—Pino de Retenção
C—Parafuso

IMPORTANTE: Para implementos acionados pela TDP, a barra de tração deve ser posicionada conforme instrução em ACOPLAR IMPLEMENTO ACIONADO POR TDP, nesta seção.

1. Remova o parafuso (A).
2. Solte o parafuso de cabeça (C).
3. Remova o suporte e o pino de retenção (B).
4. Deslize a barra de tração até a posição desejada.
   - Posição 1: Comprimento Curto (Furo de Fixação Traseiro)—não para aplicações com TDP
   - Posição 2: Comprimento Médio (Furo de Fixação Intermediário)—540 rpm
   - Posição 3: Comprimento Estendido (Furo de Fixação Dianteiro)—1000 rpm
5. Instale o tirante e o pino de fixação da barra de tração. Instale o pino com a ponta cônica para CIMA.
6. Instale e aperte os parafusos de cabeça.

GB52027,000120C-54-15MAR10

Ajuste Lateral da Barra de Tração

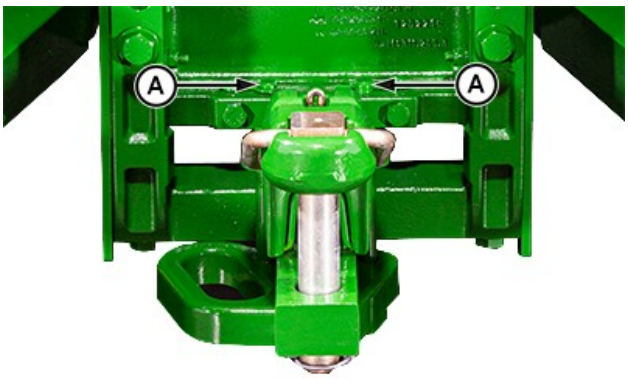

BML036513—UN—10MAY23

CUIDADO: Para evitar ferimentos, use os pinos de trava para segurar a barra de tração no local ao operar implementos acionados pela TDP.

Remova os pinos de travamento (A) e deslize a barra de tração até a posição desejada.

Instale os pinos de travamento da barra de tração.

a3rfggt,1681386164526-54-10MAY23

Ajuste da Altura da Barra de Tração

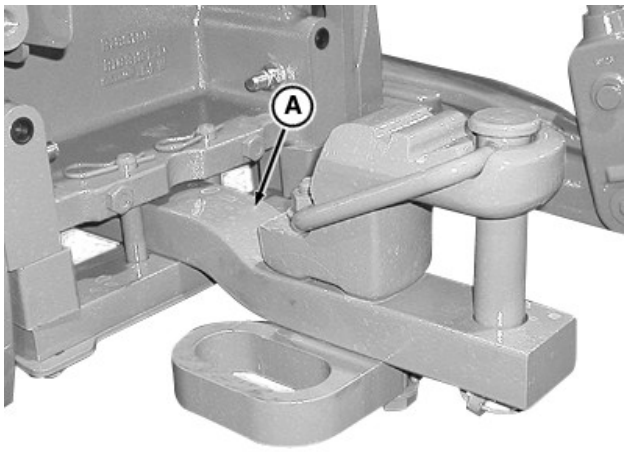

RXA0084672—UN—20OCT05

A—Desvio

A altura da barra de tração é ajustada girando-se o desvio (A) para cima ou para baixo. Proceder como para o ajuste do comprimento. Deslize totalmente para fora a barra de tração e gire-a para cima.

IMPORTANTE: A montagem do pino de engate deve estar sempre no topo da barra de tração, se utilizada.

O suporte para serviço pesado não pode ser usado quando o cotovelo está virado para cima.

GB52027,000120D-54-15MAR10

Instalação e Uso do Conjunto de Manilhas Barra de Tração Cat 3

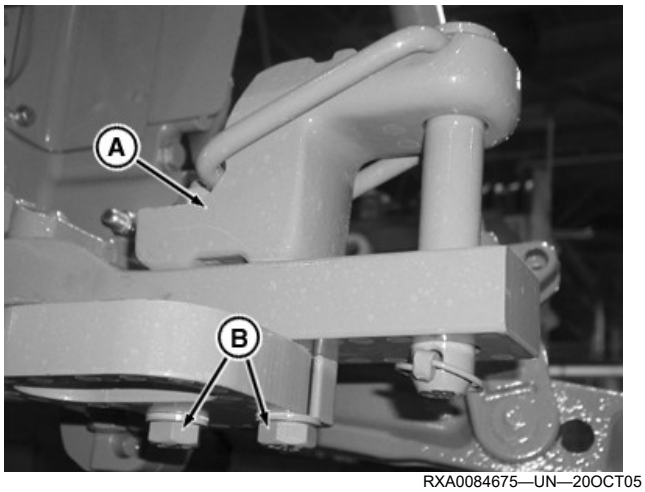

RXA0084675—UN—20OCT05

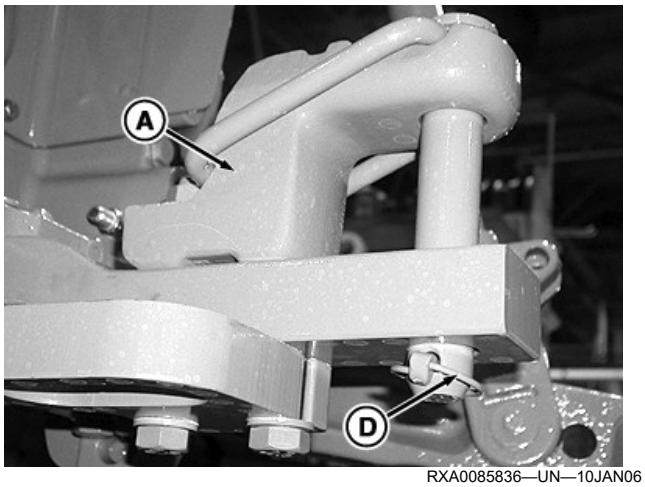

RXA0085836—UN—10JAN06

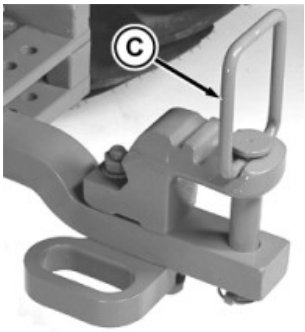

RW26281—UN—12JUN99

RW26282—UN—12JUN99

A—Conjunto do Pino em U
B—Parafuso
C—Levante o Pino com a Alavanca
D—Pino de Travamento

IMPORTANTE: a manilha pode ter de ser removida, dependendo da aplicação.

O conjunto do pino em U (A) deve ser fixado APENAS na parte superior da barra de tração.

Instale o conjunto do pino de engate e aperte os parafusos (B).

Parafusos de Fixação do Conjunto do Pino em U — Especificação

Categoria 3—Torque. . . . . 750 Nm (550 lb-ft)

Remova o pino trava (D). Levante o pino com a alavanca (C) e posicione no entalhe do conjunto do pino em U.

Conecte o implemento.

Insira o pino somente através da barra de tração, não através do conjunto do pino em U, se o implemento rebocado também possuir um conjunto de pino em U. NÃO inserir a cavilha através dos quatro elementos.

Reinstale o pino trava (D).

GB52027,0001210-54-15MAR10

Fazer a Manutenção dos Pneus com Segurança

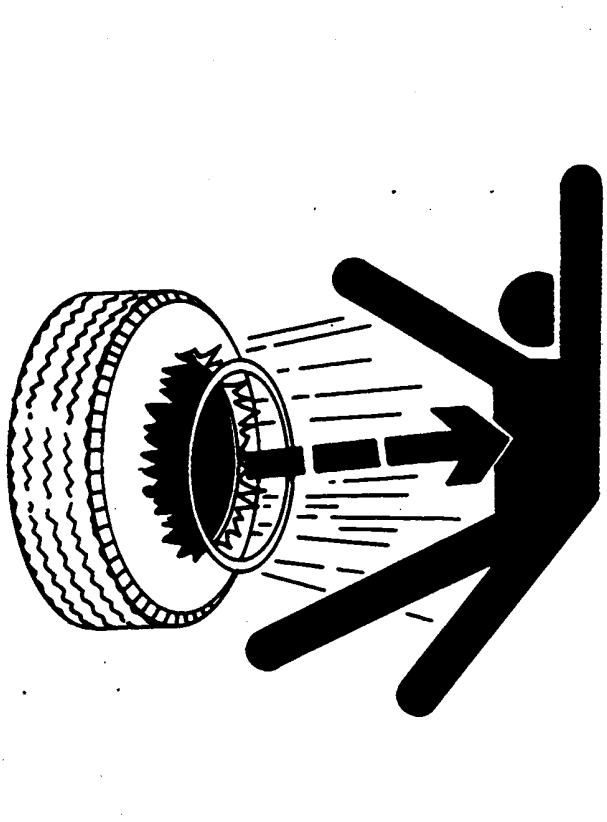

TS211—UN—15APR13

⚠ CUIDADO: A separação explosiva de peças de aro e pneu pode causar sérias lesões ou a morte.

NÃO tentar montar um pneu, a menos que tenha o equipamento e experiência necessários para executar o trabalho com segurança.

Sempre mantenha a pressão correta dos pneus. NÃO encher os pneus acima da pressão recomendada.

Nunca solde nem aqueça um conjunto roda e pneu. O calor pode causar um aumento na pressão do ar, resultando em explosão do pneu. A solda pode enfraquecer estruturalmente ou deformar a roda.

Ao encher pneus, use um mandril com presilha e uma mangueira longa o suficiente para permitir ficar de lado, e NÃO em frente ou sobre o conjunto do pneu. Use uma grade de segurança, se disponível.

Verifique as rodas quanto a baixa pressão, cortes, bolhas, aros danificados ou parafusos e porcas faltando.

DX,RIM1-54-27OCT08

Montagem de Pneus com Segurança

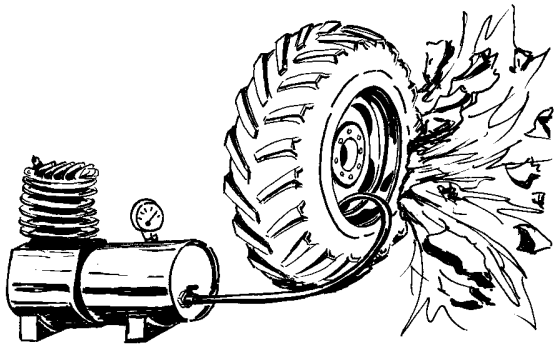

Z 20924

Z20924—UN—15AUG94

Falhas ao seguir os procedimentos adequados na montagem de um pneu em uma roda ou aro podem produzir uma explosão, resultando em possíveis ferimentos sérios ou morte. NÃO tente montar um pneu a menos que você tenha equipamento e experiência para executar o trabalho com segurança. É mais seguro confiar este trabalho ao concessionário John Deere ou a um borracheiro.

Ao fixar as bordas dos pneus nos aros, nunca exceda a pressão de calibragem máxima especificada pelos fabricantes dos pneus. Inflar pneus para além da pressão máxima pode resultar no rompimento da borda ou mesmo do aro, com uma perigosa força explosiva. Se ocorrer vazamento da borda do pneu no aro sob a pressão recomendada, esvazie o pneu, lubrifique a borda e o infle novamente.

Instruções detalhadas de montagem de pneus para agricultura, incluindo as precauções de segurança necessárias, estão disponíveis nos representantes locais de sua fábrica de pneus. Tais informações também estão disponíveis nos manuais dos fabricantes de pneus.

LX,OSPU 000242-54-06APR05

Observação

⚠ CUIDADO: A instalação de pneus duplos NÃO É PERMITIDA no eixo dianteiro do trator.

OU31386,0000020-54-07APR14

Partes do Pneu

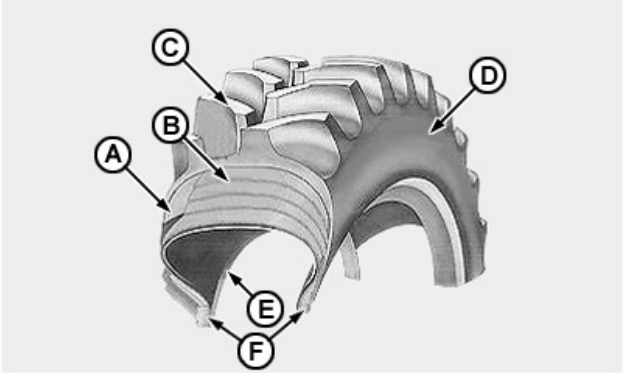

CQ281142—UN—08AUG12

A—Carcaça
B—Lonas
C—Bitola
D—Parede Lateral
E—Camisa
F—Talões

NOTA: Para obter maiores informações a respeito, veja manuais do fabricante do pneu ou contate seu concessionário.

OU90500,0000131-54-30AUG12

Nomenclatura de Pneus

Pneu diagonal

16.9 - 28 10PR R1
A B C D E

CQ294129—UN—30AUG12

O pneu diagonal é identificado pela nomenclatura convencional.

A—Largura da banda de rodagem do pneu em polegadas.
B—Indica que o pneu é diagonal.
C—Indica o tamanho do aro, em polegadas.
D—Classificação de Placas, indica o número de lonas.
E—Tipo e tamanho do pneu de barra.

Pneu radial

1) 16.9 R 28 R1W
A B C D

2) 600 /65 R 28 R1 155 A8
A B C D E F G

CQ294130—UN—30AUG12

O pneu radial pode ser identificado pela nomenclatura convencional ou pelo sistema internacional.

1 - Nomenclatura convencional

A—Largura da banda de rodagem do pneu em polegadas.
B—Indica que o pneu é radial.
C—Indica o tamanho do aro, em polegadas.
D—Tipo e tamanho do pneu de barra.

2 - Sistema internacional

A—Indica a largura do pneu, em milímetros.
B—Indica a altura do pneu (lateral), em porcentagem da largura.
C—Indica que o pneu é radial.
D—Indica o tamanho do aro, em polegadas.
E—Tipo e tamanho do pneu de barra.
F—Indica o índice de capacidade de carga do pneu.
G—Indica a velocidade máxima para a qual o pneu é indicado.

Pneu de alta flutuação

850 /60 - 38 R1
A B C D E

CQ294131—UN—30AUG12

Os pneus de alta flutuação são identificados por uma nomenclatura mista.

A—Indica a largura do pneu, em milímetros.
B—Indica a altura do pneu (lateral), em porcentagem da largura.
C—Indica que o pneu é diagonal.
D—Indica o tamanho do aro, em polegadas.

E—Tipo e tamanho do pneu de barra.

a3rfggt,1681387389816-54-13APR23

Tipos de Bandas de Rodagem de Pneus

CQ294132—UN—30AUG12

Existem cinco tipos de banda de rodagem e essas são as mais usadas em aplicação agrícola.

A—Pneu R1. São os mais comuns em aplicação agrícola, adequados para a maioria das condições do solo.

B—Pneu R1W. As barras são 20% mais altas que as do pneu R1, proporcionando maior durabilidade quando usados para rodar em estradas.

C—Pneu R2. Usado em terreno com lama, molhado e com pouco suporte. Por exemplo, em um campo de arroz irrigado.

D—Pneu R3. Tem barras pequenas e é recomendado para uso em superfícies que exijam movimento mínimo. Por exemplo, em campos de golfe, aeroportos etc.

E—Pneu R4. Pneu para aplicação industrial e construções leves.

OU90500,0000133-54-30AUG12

Normas da Pressão de Calibragem do Pneu

Verifique a pressão de inflação do pneu enquanto os pneus estão frios, utilizando um calibrador acurado ou um aferidor tipo vareta tendo graduação de 10 kPa (0,1 bar) (1 psi).

NOTA: Utilize um indicador especial de ar-água e meça, com a base da válvula no fundo, se os pneus contêm lastro líquido.

A verificação das pressões de inflação das rodas internas será muito mais fácil se as válvulas dos pneus internos e externos forem alinhados no momento em que a roda externa for instalada.

Pneus radiais corretamente calibrados exibirão uma deflexão da parede lateral. Isto é normal e não prejudicará o pneu.

As pressões de calibragem menores que 83 kPa (0,8 bar) (12 psi) devem ser frequentemente monitoradas por causa do maior risco de vazamentos de ar de baixa pressão.

NOTA: A patinagem dos talões podem ser experimentados em condições de alta tração com o uso de pneu simples. Aumentar a pressão de calibragem ajudará, porém reduzirá a tração.

A pressão máxima do pneu é especificada na parede lateral do pneu.

Determine a pressão correta do pneu através da pesagem do trator utilizando o seguinte procedimento:

- Peso do eixo dianteiro com o implemento abaixado
- Peso do eixo traseiro com o implemento elevado

Ajuste as pressões de calibragem de acordo com o peso medido. *Pode ser necessário ajustar o lastreamento e a pressão de calibragem do pneu quando as condições operacionais assim exigirem.*Use as tabelas de pressão de calibragem a seguir. Para os pneus não encontrados nas tabelas, consulte as pressões de calibragem recomendadas pelos fabricantes.

NOTA: Se o trator estiver equipado com o implemento montado na frente, eleve o implemento ao determinar o peso do eixo dianteiro e abaixe o implemento ao determinar o peso do eixo traseiro. Se o trator estiver equipado com o implemento montado na frente e atrás, eleve os dois implementos.

Gerenciamento das Pressões de Calibragem do Pneu

IMPORTANTE: Os implementos integrais transferem peso significativo para o eixo traseiro. Incluir este peso adicional ao determinar as pressões de enchimento corretas. (Consulte a seção Lastreamento e Desempenho).

Os tratores que operam com um carregador devem aumentar as pressões dos pneus dianteiros em 30 kPa (0,3 bar) (4 psi) acima dos valores listados para compensar a transferência de peso.

Os tratores que operam em declives laterais íngremes ou as entalhadeiras devem aumentar as pressões dos pneus traseiros em 30 kPa (0,3 bar) (4 psi) acima dos valores listados para as pressões básicas de 80 kPa (0,8 bar) (12 psi), e acima para compensar a transferência de peso lateral. Para as pressões básicas abaixo de 80 kPa (0,8 bar) (12 psi), a pressão deve ser reforçada em 30%.

Para a operação do implemento rebocado, reduza as pressões para corrigir a pressão.

Os tratores com implementos montados de levante pesados, que exigem pesos fundidos dianteiros

adicionais para manter a estabilidade da direção, também exigem pressão de calibragem mais alta dos pneus dianteiros e traseiros para carregar o peso maior.

AG,RF30435,2431-54-25AUG11

Pressão de Inflação

A duração e o bom rendimento dos pneus depende de uma pressão de inflação correta. Uma inflação insuficiente provoca um desgaste acelerado. Um excesso de inflação reduz a tração e aumenta a patinagem das rodas.

Como as pressões corretas no solo dependem das condições de trabalho e da carga, além do modelo do trator, medida e marca do pneu, recomendamos consultar o concessionário John Deere ou o distribuidor de pneus. As pressões de inflação indicadas na tabela da seção 60 devem ser consideradas apenas como "orientativas".

As pressões indicadas são para situações de trabalho. Se dedicar cerca de 20% ou mais de tempo ao transporte, aumente as pressões de inflação conforme recomenda o fabricante de pneus.

AG,LT04177,133-54-06APR05

Pressões dos Pneus

Pneus Dianteiros (Radiais)									
Pressão de Calibração x Carga do Pneu por Roda									
Pneu	6 psi	9 psi	10 psi	12 psi	13 psi	14 psi	15 psi	16 psi	17 psi
600/65R28 154 A8/154 B TL	—	—	—	—	—	—	2490 kg (5490 lb)	—	—
600/65R28 R1W 147 A8	—	—	1945 kg (4288 lb)	2060 kg (4541 lb)	—	—	2360 kg (5203 lb)	—	—
420/90R30 R1W 145 A8	1215 kg (2679 lb)	1450 kg (3197 kg)	—	1700 kg (3748 lb)	—	—	1900 kg (4189 lb)	—	2180 kg (4806 lb)
420/90R30 TL R2 147 A8/B	—	1480 kg (3263 lb)	—	1700 kg (3748 lb)	—	—	1900 kg (4189 lb)	—	2180 kg (4806 lb)

Pneus Dianteiros (Diagonal)											
Pressão de Calibração x Carga do Pneu por Roda											
Pneu	16 psi	17 psi	18 psi	19 psi	20 psi	22 psi	23 psi	24 psi	25 psi	26 psi	28 psi
18,4-26/TL/ /R1/12PR	1800 kg (3968 lb)	—	1900 kg (4189 lb)	—	2060 kg (4541 lb)	2180 kg (4807 lb)	—	2240 kg (4938 lb)	—	—	—
16,9-30/TL/ /R1/12PR	1600 kg (3527 lb)	—	1700 kg (3748 lb)	—	1800 kg (3968 lb)	1900 kg (4189 lb)	—	2000 kg (4409 lb)	—	2120 kg (4674 lb)	2240 kg (4938 lb)

Pneus Traseiros (Radiais)												
Pressão de Calibração x Carga do Pneu por Roda												
Pneu	6 psi	9 psi	10 psi	12 psi	13 psi	14 psi	15 psi	16 psi	17 psi	18 psi	19 psi	20 psi
710/ /70R38 171 A8/B TL	—	2900 kg (6393 lb)	3140 kg (6922 lb)	3385 kg (7463 lb)	3625 kg (7992 lb)	—	3865 kg (8521 lb)	4105 kg (9050 lb)	4345 kg (9579 lb)	—	4585 kg (10108 lb)	4820 kg (10626 lb)
710/ /70R38/ /TL/R1W/ /171 A8	2431 kg (5359 lb)	2912 kg (6420 lb)	—	3356 kg (7399 lb)	—	—	3878 kg (8549 lb)	—	4377 kg (9650 lb)	—	—	4853 kg (10699 lb)
520/ /85R42/ /TL/R1W/ /162 A8 (ÚNICO)	—	2240 kg (4938 lb)	2410 kg (5313 lb)	2575 kg (5677 lb)	2270 kg (5004 lb)	—	2965 kg (6537 lb)	3155 kg (6955 lb)	3350 kg (7385 lb)	—	3545 kg (7815 lb)	3740 kg (8245 lb)
520/ /85R42/ /TL/R1W/	—	1970 kg (4343 lb)	2120 kg (4674 lb)	2265 kg (4993 lb)	2435 kg (5368 lb)	—	2610 kg (5754 lb)	2780 kg (6129 lb)	2950 kg (6504 lb)	—	3120 kg (6878 lb)	3290 kg (7253 lb)

162 A8 (DUPLO)												
520/ /85R42/ /TL R2 157 A8/B (DUPLO)	—	2125 kg (4685 lb)	—	2266 kg (4996 lb)	—	—	2640 kg (5820 lb)	—	2948 kg (6499 lb)	—	—	3300 kg (7275 lb)

Pneus Traseiros (Radiais)												
Pressão de Calibração x Carga do Pneu por Roda												
Pneu	22 psi	23 psi	24 psi	25 psi	26 psi	28 psi	29 psi	30 psi	32 psi	33 psi	34 psi	35 psi
710/ /70R38 171 A8/B TL	5060 kg (11155 lb)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
710/ /70R38/ /TL/R1W/ /171 A8	—	5307 kg (11670 lb)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
520/ /85R42/ /TL/R1W/ /162 A8 (ÚNICO)	3930 kg (8664 lb)	4125 kg (9094 lb)	—	4220 kg (9303 lb)	4315 kg (9513 lb)	4405 kg (9711 lb)	4500 kg (9921 lb)	4565 kg (10064 lb)	4625 kg (10196 lb)	4690 kg (10340 lb)	—	4750 kg (10472 lb)
520/ /85R42/ /TL/R1W/ /162 A8 (DUPLO)	3460 kg (7628 lb)	3630 kg (8003 lb)	—	3700 kg (8157 lb)	3770 kg (8311 lb)	3835 kg (8455 lb)	3905 kg (8609 lb)	3975 kg (8763 lb)	4045 kg (8918 lb)	4110 kg (9061 lb)	—	4180 kg (9215 lb)
520/ /85R42/TL R2 157 A8/B (DUPLO)	—	3630 kg (8003 lb)	—	—	3740 kg (8245 lb)	—	3960 kg (8730 lb)	—	4070 kg (8973 lb)	—	—	4180 kg (9215 lb)

Pneus Dianteiros (Diagonal)											
Pressão de Calibração x Carga do Pneu por Roda											
Pneu	12 psi	14 psi	16 psi	18 psi	20 psi	22 psi	24 psi	26 psi	28 psi	30 psi	32 psi
20,8-42/TL/ /R1/14PR (DUPLO)	2024 kg (4462 lb)	2200 kg (4850 lb)	2398 kg (5287 lb)	2552 kg (5626 lb)	2772 kg (6111 lb)	2948 kg (6499 lb)	3036 kg (6693 lb)	3212 kg (7081 lb)	3410 kg (7518 lb)	3520 kg (7760 lb)	3631 kg (8005 lb)
30,5L-32 R1 16PR	3150 kg (6944 lb)	3450 kg (7606 lb)	3750 kg (8267 lb)	4000 kg (8818 lb)	4250 kg (9370 lb)	4500 kg (9921 lb)	4750 kg (10472 lb)	5000 kg (11023 lb)	—	—	—

IMPORTANTE: Os valores nas tabelas mostram a carga que cada pneu consegue suportar, individualmente, de acordo com a pressão de calibração. Não encha um pneu em excesso desnecessariamente. Encha os pneus de acordo com o peso do trator e o lastro. Consulte o concessionário John Deere em caso de dúvida.

IMPORTANTE: As pressões indicadas nas tabelas são de referência e podem variar dependendo do fornecedor de pneus. Para obter informações mais precisas, consulte o fornecedor de pneus.

NOTA: Os pneus de alta flutuação operam a uma pressão abaixo do normal. Eles oferecem menor compactação, melhoram a tração e economizam combustível.

a3rfggt,1681388093209-54-17MAY23

Combinações de Pneus

IMPORTANTE: Evite desgaste excessivo do trem de acionamento. Não misture pneus desgastados e novos, pneus radiais e em viés ou pneus de diâmetros diferentes. Não utilize pneus R2 juntamente com os R1.

Com a indústria de pneus se convertendo para o sistema métrico, há muitos termos novos que podem ser confusos. Para simplificar, os pneus são colocados em grupos pelo Índice de Circunferência de Rolamento (RCI). A circunferência de rolamento é a distância percorrida em uma rotação. Os pneus pertencentes a um grupo, independentemente do tamanho do aro, possuem a mesma ou quase a mesma altura. Saber e compreender o RCI e os tamanhos do grupo facilita a escolha das combinações dianteira e traseira de pneus.

O RCI é importante para o ajuste adequado do trator. Como os pneus dianteiros são menores do que os traseiros, os dianteiros têm que girar mais rápido para percorrer a mesma distância que os traseiros. Portanto é importante selecionar o tamanho correto para otimizar a eficiência e assegurar vida útil mais longa aos pneus.

O pneu dianteiro deve ser de um grupo cinco tamanhos menor do que o grupo do pneu traseiro. Por exemplo, se os pneus traseiros forem do grupo 47, os pneus dianteiros precisam ser do grupo 42. O tamanho do aro não é importante. Pneus com tamanhos de aro diferentes, como o 18.4R46 e o 20.8R42, estão no mesmo grupo, o 47.

Se você tiver alguma dúvida ou precisar de assistência para escolher a combinação correta, consulte seu concessionário John Deere.

Combinação de pneus e rodas			
Pneu dianteiro	**Roda**	**Pneu traseiro**	**Roda**
18,4-26/TL/R1/12PR	DW16X26, 12B 2P 14,0D 5,3R	30,5L-32 R1 16PR	DW27AX32, 10B 2P 16D 7,0R 66
16,9-30/TL/R1/12PR	DW15AX30, 12B 2P 9,52D 5,7R	20,8-42/TL/R1/14PR (DUPLO)	WHL, DW18AX42, 10B 2P 13,5D 5,8R 224
600/65R28 154 A8/154 B TL	W18LX28, 12B 8P 12,5D 6,30R	710/70R38 171 A8/B	DW23BX38, 10B 2P 14,5D 7,0R 141,6
600/65R28 R1W 147 A8	W18LX28, 12B 8P 12,5D 6,30R	710/70R38/TL/R1W/171 A8	DW23BX38, 10B 2P 14,5D 7,0R 141,6
600/65R28 R1W 147 A8	W18LX28, 12B 8P 12,5D 6,30R	520/85R42/TL/R1W/162 A8 (DUPLO)	WHL, DW18AX42, 10B 2P 13,5D 5,8R 224
420/90R30 TL R2 147 A8/B	DW15AX30, 12B 2P 9,52D 5,7R	520/85R42/TL R2 157 A8/B (DUPLO)	WHL, DW18AX42, 10B 2P 13,5D 5,8R 224
420/90R30 R1W 145 A8	DW15AX30, 12B 2P 9,52D 5,7R	520/85R42/TL/R1W/162 A8 (ÚNICO)	WHL, DW18AX42, 10B 2P 13,5D 5,8R 224
420/90R30 R1W 145 A8	DW15AX30, 12B 2P 9,52D 5,7R	520/85R42/TL/R1W/162 A8 (DUPLO)	WHL, DW18AX42, 10B 2P 13,5D 5,8R 224
420/90R30 R1W 145 A8	DW15AX30, 12B 8P 9,52D 5,7R	520/85R42/TL/R1W/162 A8 (DUPLO)	WHL, DW18AX42, 10B 2P 13,5D 5,8R 224

a3rfggt,1681388147626-54-12MAY23

Verificação da Convergência

BML029987—UN—19MAY23

1. Certifique-se de que os pneus estejam na posição de linha reta dirigindo o trator em uma reta por pelo menos 15,24 m (50 ft).
2. Verifique se comprimentos iguais dos cilindros de direção aparecem nos dois lados do trator.
3. Meça a distância entre a linha central dos pneus na altura do cubo na frente do eixo, usando uma barra interior ou exterior de cada pneu. Marque o ponto de medição.
4. Mova o trator para a frente até que os pneus dianteiros girem 180°.
5. Meça a distância entre as linhas centrais dos pneus no nível do cubo no eixo real, usando uma barra externa ou interna de cada pneu. Marque o ponto medido.
6. Determine a diferença entre as medidas dianteiras e traseiras. A diferença pode estar na direção (convergência ou divergência), mas deve ser inferior a 3 mm (1/8 pol.).

a3rfggt,1681388219103-54-17MAY23

Ajuste da Convergência

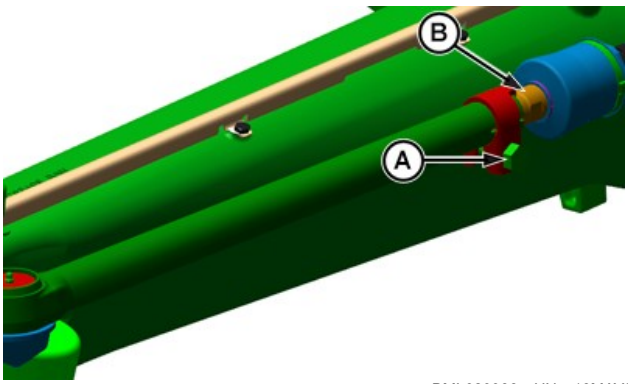

BML029988—UN—16MAY23

A—Porca de Fixação
B—Haste do Cilindro de Direção

1. Certifique-se de que o eixo esteja centralizado.
2. Solte a porca de fixação (A) nos tirantes dos lados direito e esquerdo.
3. Gire a haste do cilindro de direção (B), conforme necessário, para obter convergência ou divergência menor do que especificado.

NOTA: Cada 1/8 de giro é igual a aproximadamente 4 mm (3/16 pol.) de ajuste.

Especificação

Convergência/divergência máxima—Distância. . . . . 3 mm (1/8 pol.)

4. Aperte cada porca de acordo com as especificações.

Especificação

Porca de aperto do terminal da direção—Torque. . . . . 75 Nm (55 lb.-pé)

NOTA: Os filetes dos parafusos de fixação devem apontar para a frente do trator.

a3rfggt,1681388197425-54-17MAY23

Ajuste das Posições do Batente da Direção (Tração Dianteira)

RW26457—UN—20AUG99

IMPORTANTE: Esses ajustes permitem uma folga mínima de 25,4 mm (1 pol.) em uma volta completa com o eixo completamente oscilado. Verifique se há interferência com pesos montados na dianteira, nos tirantes, nos braços de direção e nas estruturas laterais. Se instalados, os para-lamas podem se flexionar contra a lateral da estrutura e/ou a tela de grade em uma curva acentuada. A posição de parada mais curta pode ser usada para obter uma curva de raio mínima.

1. Ajuste os para-lamas (se instalados) e a configuração da banda de rodagem antes de ajustar os batentes da direção.
2. Selecione a posição correta do batente da direção para o tamanho do pneu e o ajuste da banda de rodagem em uso. Consulte as tabela a seguir.
3. Defina os batentes da direção para a posição correta medindo o comprimento do parafuso conforme mostrado.

IMPORTANTE: Dependendo da posição de instalação da roda, ajuste o batente observando a posição da válvula de ar em relação ao braço de direção para evitar qualquer interferência.

4. Aperte as porcas de retenção do batente da direção de acordo com as especificações.

Especificação

Porcas de Retenção do Batente da Direção—Torque. . . . . 250 Nm (185 lb.-pé)

5. Vire a roda totalmente para a direita. Pressione a

articulação da direção contra o batente cinco vezes. Repita para o lado esquerdo.

6. Reaperte as porcas de retenção do batente da direção de acordo com as especificações.
7. Verifique a folga girando o volante totalmente para a esquerda e imediatamente depois para a direita.

NOTA: Os ajustes listados são aproximados e dependem do tamanho do pneu. A configuração apropriada do batente da direção é obtida quando o pneu está a 19 - 25,4 mm (3/4 - 1 pol.) da estrutura ou das blindagens laterais quando o eixo está totalmente oscilado.

a3rfggt,1681388336360-54-29MAY23

Apertar as Porcas de Fixação da Roda Dianteira

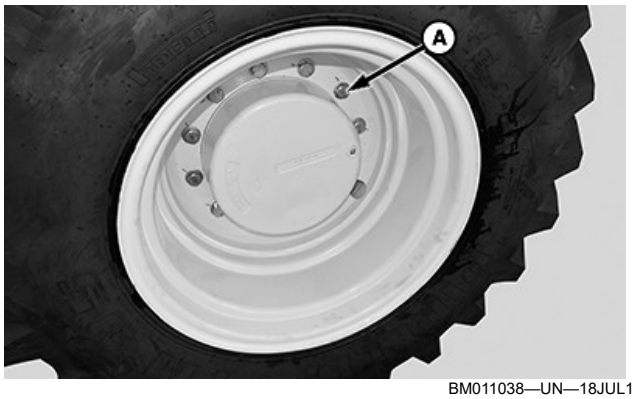

BM011038—UN—18JUL16

Tipo A

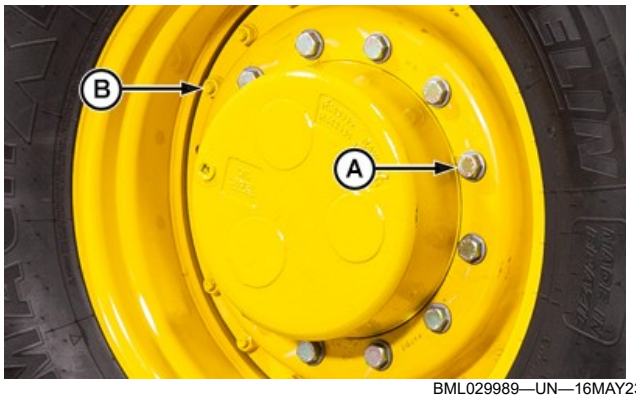

BML029989—UN—16MAY23

Tipo B

A—Porcas do Disco ao Cubo
B—Porca do Disco ao Aro

NOTA: Dirija o trator por 100 m (328 pés) e reaperte as porcas e parafusos. Reaperte novamente após 3 horas, após 10 horas e diariamente, durante a primeira semana da operação. Verifique o torque com frequência durante as primeiras 100 horas.

Sempre que algum serviço for executado nas rodas dianteiras, aperte a roda de acordo com as especificações:

Roda Tipo A — Especificação

Porcas do Disco ao Cubo
(A)—Torque. . . . . 486–594 Nm (358 - 438 lb.-pé)

Roda Tipo B — Especificação

Porcas do Disco ao Cubo
(A)—Torque. . . . . 450 Nm (324 lb.-pé)

Porcas do Disco ao Aro
(B)—Torque. . . . . 250 Nm (185 lb.-pé)

a3rfggt,1681388490837-54-17MAY23

Ajustes de Bitola das Rodas Dianteiras

NOTA: Os ajustes das bitolas são medidos na linha de centro inferior do pneu.

A bitola das rodas dianteiras pode ser ajustada conforme necessário substituindo ou invertendo os discos das rodas.

Use o diagrama para ajustar os aros e discos.

Ajustes de Bitola

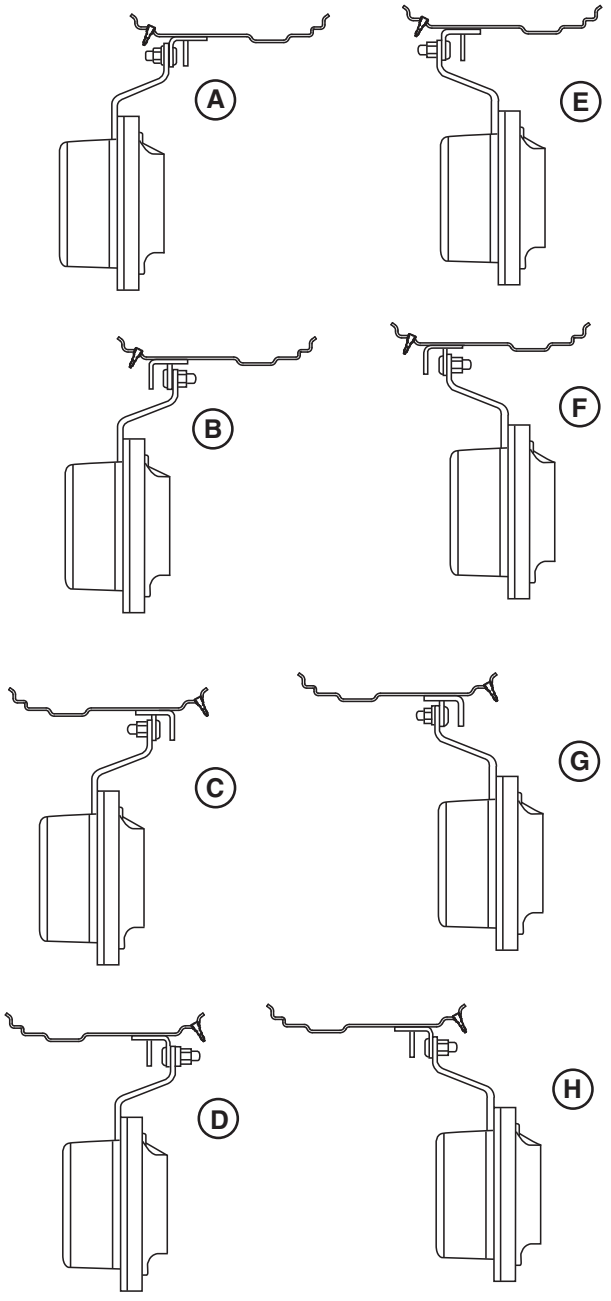

RXA0062856—UN—01OCT02

Roda DW15Ax30, 12B 9,52D 5,7R com Pneus 420/90R30 — Eixo Dianteiro da TLS (Se Equipado)

Configuração	Bitola do Pneu
A	1535 mm (60 in)
B	1636 mm (64 in)
C	1738 mm (68 in)
D	1840 mm (72 in)
E	1941 mm (76 in)
F	2043 mm (80 in)
G	2145 mm (84 in)
H	2246 mm (878 in)

Roda DW15Ax30, 12B 8P 9,25D 5,7R com Pneus 420/90R30— Eixo Dianteiro de 3 Metros John Deere (Se Equipado)

Configuração	Bitola do Pneu
A	2336 mm (92 in)
B	2437 mm (96 in)
C	2535 mm (100 in)
D	2640 mm (104 in)
E	2742 mm (108 in)
F	2844 mm (112 in)
G	2946 mm (116 in)
H	3048 mm (120 in)

Roda W18LX28, 12B 8P 12,5D 6,30R com Pneus 600/65R28 — Eixo Dianteiro Padrão ou TLS (Se Equipado)

Configuração	Bitola do Pneu
A	1586 mm (62 in)
B	1693 mm (66 in)
C	1744 mm (68 in)
D	1851 mm (72 in)
E	1886 mm (74 in)
F	1993 mm (78 in)
G	2044 mm (80 in)
H	2151 mm (84 in)

Roda W18LX28 com Pneus 600/65R28 147A8 R1 — Eixo Dianteiro de 3 Metros John Deere (Se Equipada)

Configuração	Bitola do Pneu
A	2387 mm (94 in)
B	2494 mm (98 in)
C	2545 mm (100 in)
D	2652 mm (104 in)
E	2687 mm (106 in)
F	2794 mm (110 in)
G	2845 mm (112 in)
H	2952 mm (116 in)

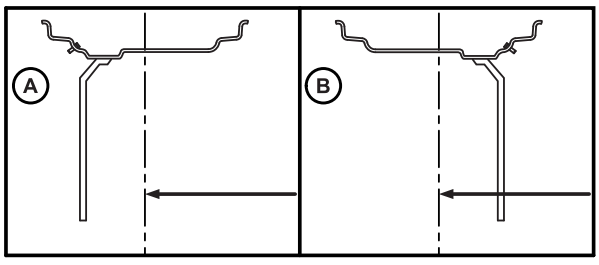

CQ294136—UN—31AUG12

Roda DW15xA30, 12B 2P 9,52D 5,7R com Pneus 16,9 — 30 e 420/90R30 — Eixo Dianteiro de 3 Metros John Deere (Se Equipada)

Configuração	Bitola do Pneu
A	2336 mm (92 in)
B	3048 mm (120 in)

Roda DW15xA30, 12B 2P 9,52D 5,7R com Pneus 16,9—30 e 420/ /90R30—Eixo Dianteiro Padrão ou TLS (Se Equipado)

Configuração	Bitola do Pneu
A	1535 mm (60 in)
B	2247 mm (120 in)

DW16AX26, 12B 2P 14,0D 5,3R, Roda AGRO FLORESTA com Pneus 16,4—26 — Eixo Dianteiro de 3 Metros John Deere (Se Equipado)

Configuração	Bitola do Pneu
A	2504 mm (98.5 in)
B	2888 mm (113.7 in)

DW16AX26, 12B 2P 14,0D 5,3R, Roda AGRO FLORESTA com Pneus 16,4—26 — Eixo Dianteiro Padrão ou TLS (Se Equipado)

Configuração	Bitola do Pneu
A	1703 mm (67 in)
B	2087 mm (82 in)

a3rfggt,1681388616257-54-15MAY23

Ajustes do Pára-Lama da TDM–Pára-Lamas Pivotantes De Luxo

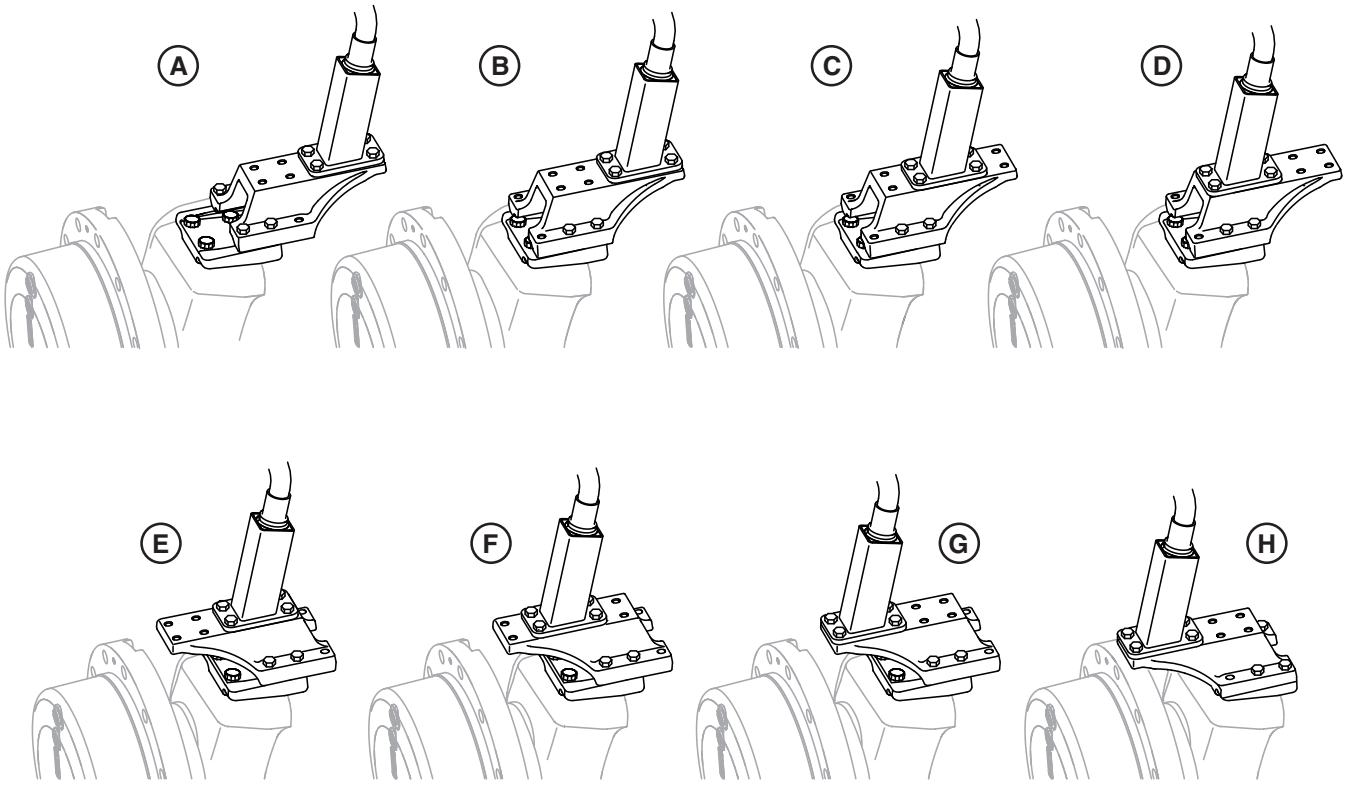

RXA0079645—UN—31MAR05

Ajustes do Pára-Lama para a TDM

GB52027,000064C-54-03SEP08

Ajustes do Batente da Direção e dos Para--lamas Dianteiros

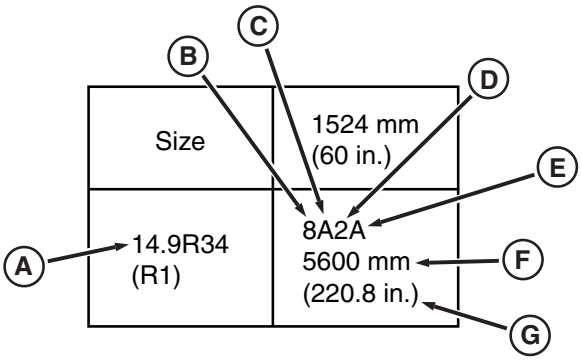

RXA0062322—UN—12SEP02

Explicação das Tabelas de Opção de Pneu

A—Tamanho do Pneu
B—Aro de oito ou dezesseis posições
C—Ajuste da Banda de Rodagem
D—Batente da Direção
E—Ajuste do Para-lama
F—Raio de giro em milímetros
G—Raio de Giro em Polegadas

NOTA: Esta é uma explicação das tabelas nas próximas páginas.

A primeira linha no topo da tabela lista a banda de rodagem em milímetros e em polegadas.

A coluna um lista o tamanho do pneu (A).

O primeiro número (B) na coluna dois identifica se é usado um aro de dois ou oito posições. A primeira letra (C) indica qual diagrama deve ser seguido, seja o de Ajustes de Rodas de Oito Posições ou o de Ajustes de Rodas de Dezesseis Posições. O número seguinte (D) é a posição correta do batente da direção. A próxima letra (E) é o ajuste do para-lama, que é obtido dos Ajustes do Para-lama da Tração Dianteira — Para--lamas Pivotantes Deluxe. As duas últimas informações, (F) e (G), indicam o raio de giro em milímetros e em polegadas, respectivamente.

NOTA: Para posições adicionais da roda do eixo dianteiro de 3 metros, ajuste os batentes e o para--lama conforme necessário.

a3rfggt,1681388683401-54-30MAY23

Aperto dos Parafusos da Roda Traseira de Aço

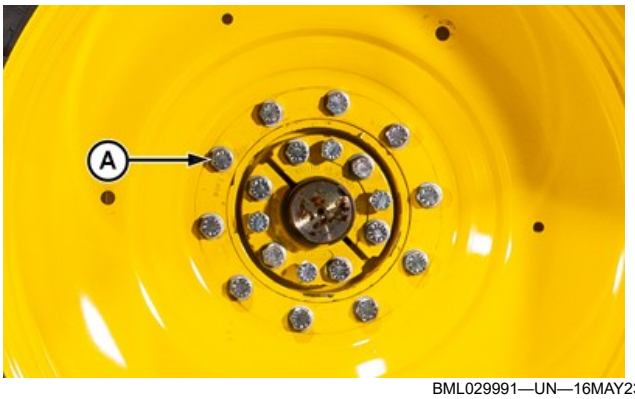

BML029991—UN—16MAY23

Cubo — Tipo A

BML029992—UN—16MAY23

Cubo — Tipo B

A—Parafuso da Roda ao Cubo (10 usados)

CUIDADO: Evite ferimentos. Nunca trabalhe com o trator com os parafusos das rodas frouxos. As porcas de rodas são críticos e precisam ser reapertados.

Instalação da Roda de Aço Traseira no Cubo:

1. Instale e aperte os parafusos (A) manualmente.
2. Aperte todos os parafusos até eles manterem o torque de acordo com as especificações.

	Especificação
Parafusos da Roda ao Cubo—Torque	610 ± 61 Nm 450 ± 45 lb.-pé

3. Guie o trator por 100 metros (328 pés) e reaperte os parafusos.

NOTA: Reaperte os parafusos de acordo com os períodos estabelecidos na Tabela de Intervalos de Serviço na seção Manutenção e Intervalos de Serviço.

IMPORTANTE: Evite danos. Aperte os parafusos da roda de acordo com o procedimento correto.

NOTA: Verifique os tamanhos do furo nas rodas duplas; o aro da roda pode ter um furo de encaixe justo menor que os outros furos. Um furo de encaixe de fenda é de 180° no furo de encaixe justo para melhorar a centralização da roda.

a3rfggt,1681388908043-54-17MAY23

Instalação da Roda de Aço Traseira no Cubo Duplo

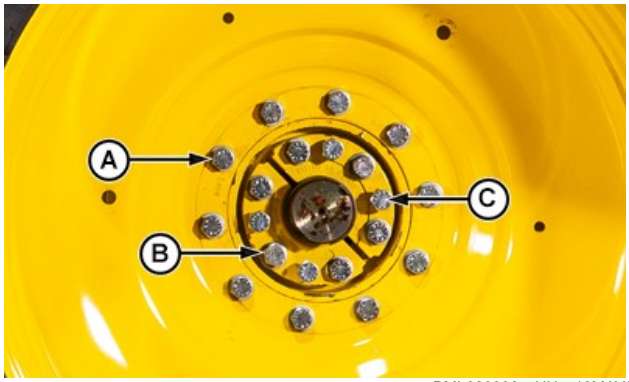

BML029993—UN—16MAY23

Cubo — Tipo A

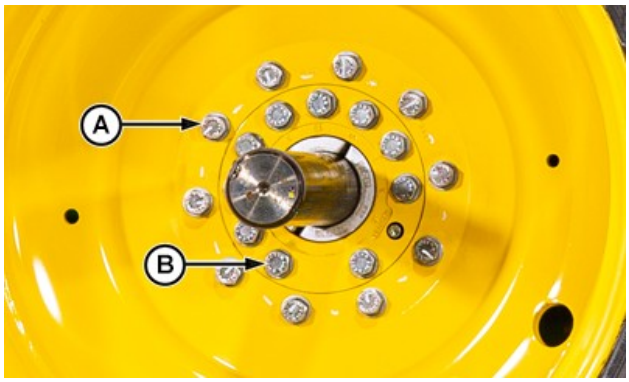

BML029994—UN—16MAY23

Cubo — Tipo B

A—Parafuso da Roda ao Cubo (10 usados)
B—Type A—Parafuso do Disco ao Aro (6 usados)
B—Type B—Parafuso do Disco ao Aro (10 usados)
C—Parafuso do Disco ao Aro (4 usados)

CUIDADO: Evite ferimentos. Verifique se os parafusos da roda estão apertados antes da operação. Nunca trabalhe com o trator com os parafusos das rodas frouxos.

*NOTA: Verifique os tamanhos dos furos nas rodas duplas. O aro da roda pode ter um furo de **encaixe justo** menor que os outros furos. Um furo de **encaixe de fenda** é de 180° no furo de encaixe justo para melhorar a centralização da roda.*

1. Instale e aperte os parafusos (A) manualmente.
2. Aperte os parafusos de acordo com as especificações.

Especificação	
Parafusos da Roda ao Cubo—Torque	610 ± 61 Nm 450 ± 45 lb.-pé

3. Instale os parafusos (B) e (C), se equipado.
4. Aperte os parafusos (B) de acordo com as especificações para as rodas do Tipo A.

Especificação	
Parafusos do Disco ao Aro (B)—Torque	550 ± 55 Nm 405,7 ± 40,6 lb.-pé

NOTA: Não aperte os parafusos (C). Fixe-os com um anel elástico.

5. Para as rodas do Tipo B, siga estas instruções:
   a. Aperte os parafusos (B) em um padrão cruzado de acordo com as especificações.

Especificação	
Parafusos (B)—Torque	300 ± 30 Nm 221,3 ± 22,1 lb.-pé

   b. Aperte todos os parafusos (B) de acordo com as especificações.

Especificação	
Parafusos (B)—Torque	600 ± 60 Nm 442,5 ± 44,3 lb.-pé

6. Guie o trator por 100 metros (328 pés) e reaperte os parafusos.

NOTA: Reaperte os parafusos de acordo com os períodos estabelecidos na Tabela de Intervalos de Serviço na seção Manutenção e Intervalos de Serviço.

a3rfggt,1681389112003-54-17MAY23

Ajuste das Rodas Traseiras — Aço

CUIDADO: Evite ferimentos. Nunca opere o motor com a transmissão engatada e as rodas traseiras fora do solo. As rodas da tração dianteira podem puxar as rodas traseiras para fora do suporte. A tração dianteira deve estar desengatada, e a transmissão deve estar na posição de NEUTRO para o eixo girar.

1. Eleve o trator em solo plano e gire as rodas para que a cremalheira no eixo fique para cima.
2. Solte os parafusos do cubo central contra as porcas de retenção.

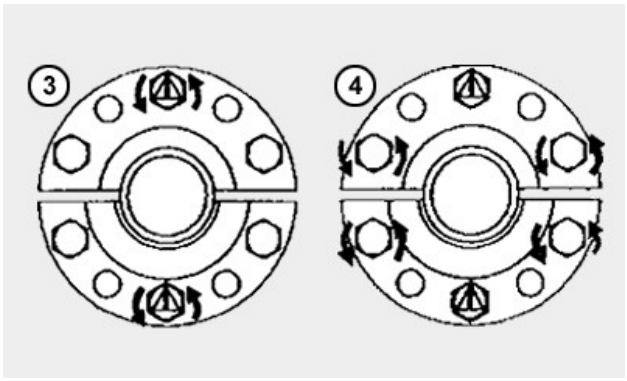

CQ294126—UN—29AUG12

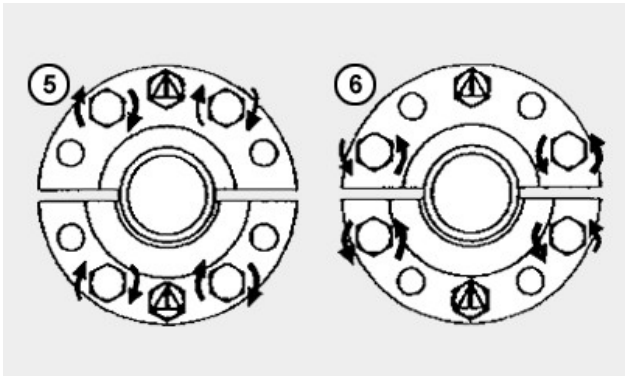

CQ294127—UN—29AUG12

3. Remova os parafusos da bucha do cubo externo. Use os parafusos da bucha do cubo nos parafusos do macaco para soltar as buchas. Aperte os parafusos do macaco, conforme especificado, se necessário.

Especificação

Parafusos do Macaco—Torque. . . . . 500 a 600 Nm (370 - 440 lb.-pé)

NOTA: Bata na extremidade do eixo com um martelo pesado e utilize óleo de penetração se for difícil desprender as luvas.

CQ294128—UN—29AUG12

4. Remova os parafusos do macaco da bucha superior do cubo e instale a Ferramenta de Ajuste de Roda JDG667A (disponível no Concessionário John Deere) usando os parafusos da bucha. Mova a roda para a posição desejada. Observe as limitações da bitola.
5. Remova a ferramenta de ajuste e os parafusos do macaco.

⚠ CUIDADO: Evite ferimentos. Certifique-se de que o aro, a roda e o cubo estejam apertados antes de operar o trator.

IMPORTANTE: Evite danos às peças. Mantenha reta a face das buchas do cubo para evitar a quebra do cubo ou o afrouxamento do parafuso.

6. Aperte os parafusos da bucha do cubo de acordo com as especificações, começando com os parafusos centrais, depois aperte o restante dos parafusos em um padrão cruzado.

Especificação

Parafusos da Bucha do Cubo—Torque. . . . . 204 Nm (150 lb.-pé)

7. Reaperte os parafusos de acordo com as especificações na mesma ordem.

Especificação

Parafusos da Bucha do Cubo—Torque. . . . . 410 Nm (300 lb.-pé)

8. Dirija o trator por pelo menos 100 m (328 pés) e aperte os parafusos de acordo com as especificações.

Especificação

Parafusos da Bucha do Cubo—Torque. . . . . 600 Nm (445 lb.-pé)

NOTA: Reaperte os parafusos de acordo com os períodos estabelecidos na Tabela de Intervalos de Serviço na seção Manutenção e Intervalos de Serviço.

a3rfggt,1681389246113-54-17MAY23

Ajuste da Banda de Rodagem Traseira do Pneu Único — Rodas Fundidas

Eixo Traseiro 2807 mm (110,5 pol.)		
WHL, DW18AX42, 10B 2P 13,5D 5,8R 224		
Pneu 520/85R42 (ÚNICO) R1W		
Eixo Dianteiro	Mínimo	Máximo
Padrão	1600 mm (63 in)	3040 mm (119.6 in)
John Deere de 3 Metros	1600 mm (63 in)	3200 mm (126 in)

Eixo Traseiro 2807 mm (110,5 pol.)		
DW27AX32, 10B 2P 16D 7,0R 66		
Pneu 30,5 L - 32 (ÚNICO) R1		
Eixo Dianteiro	Mínimo	Máximo
Padrão	1894 mm (74.5 in)	2700 mm (106 in)
John Deere de 3 Metros	1894 mm (74.5 in)	2880 mm (113 in)

Eixo Traseiro 2807 mm (110,5 pol.)		
DW23BX38, 10B 2P 14,5D 7,0R 141,6		
Pneu 710/70R38 (ÚNICO) R1W		
Eixo Dianteiro	Mínimo	Máximo
Padrão	1760 mm (69 in)	2880 mm (113 in)
John Deere de 3 Metros	1760 mm (69 in)	3060 mm (120 in)

a3rfggt,1681389372576-54-17MAY23

Ajuste da Banda de Rodagem Traseira do Pneu Duplo — Rodas Fundidas

Eixo Traseiro 2807 mm (110,5 pol.)		
WHL, DW18AX42, 10B 2P 13,5D 5,8R 224		
Pneu 20,8 - 42 (DUPLO) R1		
Eixo Dianteiro	Mínimo	Máximo
Padrão	1600 mm (63 in)	3200 mm (126 in)

Eixo Traseiro 2807 mm (110,5 pol.)		
WHL, DW18AX42, 10B 2P 13,5D 5,8R 224		
Pneu 520/85R42 (DUPLO) R1W/R2		
Eixo Dianteiro	Mínimo	Máximo
Padrão	1600 mm (63 in)	3200 mm (126 in)

a3rfggt,1681389372135-54-17MAY23

Seleção do Sentido de Rotação dos Pneus

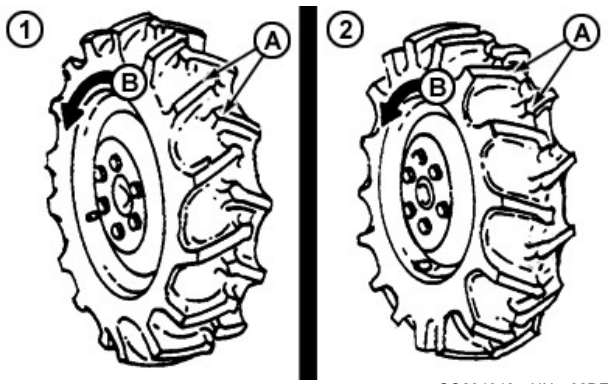

CQ294948—UN—02DEC13

B—Agarradeiras
C—Sentido de Rotação do Pneu

1. Sob a maioria das condições, os pneus dianteiros devem ser montados de modo que suas agarradeiras (A) fiquem no mesmo sentido de rotação do pneu.
2. Se o trator é utilizado principalmente com pá carregadora frontal, o sentido das agarradeiras (A) pode ser invertido, para diminuir o desgaste dos pneus.

AG,LT04177,221-54-24JUN14

Instruções para Pneus Duplos

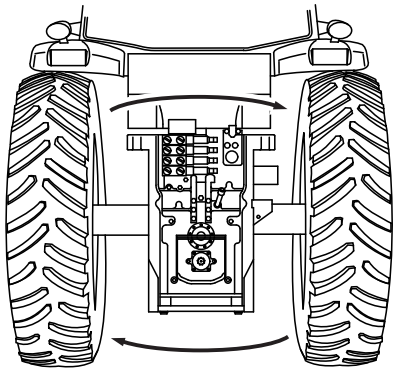

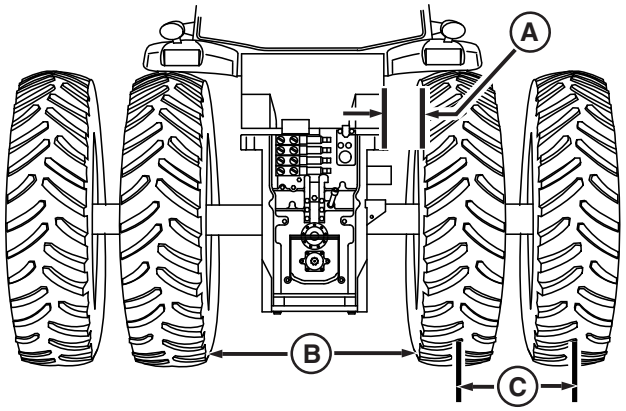

RXA0056701—UN—29AUG01

A—Espaço entre a Roda Interna e o Para-lama
B—Distância entre a parede interna da roda de tração

Para obter uma faixa adicional de ajustes de banda de rodagem, remova e reinstale as rodas traseiras nos lados opostos do trator enquanto mantém a direção apropriada de rotação.

NOTA: Em condições normais, os pneus devem ter uma folga de pelo menos 50 mm (1 pol.) em relação aos para-lamas (A). Em condições úmidas e lamacentas, os pneus devem ter uma folga de 100 mm (4 pol.) em relação aos para-lamas (A). Usando pneus florestais, a folga com o para-lama (A) deve ter 100 mm (4 pol.). A distância entre os pneus deve ser deve ser medida com os pneus à mesma distância da linha central do trator (B).

Verifique o espaçamento adequado entre o implemento e os pneus traseiros.

Não misture pneus radiais e pneus diagonais no mesmo eixo.

C—Espaçamento Mínimo entre Pneus Duplos

Os pneus radiais não precisam de aros especiais.

Todos os pneus traseiros devem ser insuflados à mesma pressão.

Rodas de ferro fundido são usadas na parte de dentro e rodas de aço na parte de fora de tratores com pneus duplos.

Pressão excessiva de pneus radiais reduz o desempenho da máquina. Use as pressões corretas de enchimento para um desempenho ideal da tração.

IMPORTANTE: Para tratores equipados com rodados duplos de fábrica, certifique-se de que o índice de carga dos pneus não exceda antes de remover as rodas externas. Sobrecarregar o índice de carga do pneu causa danos prematuros nos pneus.

Espaçamento Mínimo para Pneus Duplos (C)	
O ajuste da banda de rodagem é medido entre os centros dos pneus	
Seção do pneu	**Espaçamento Mínimo**
20,8-42	686 mm (27 in)
520/85R42	670 mm (26.4 in)

a3rfggt,1681389740052-54-17MAY23

Otimização de Lastro — Selecione os Pesos Corretos

⚠ CUIDADO: Ao determinar o lastro dos eixos dianteiro e traseiro, verifique se as cargas permitidas dos eixos e o peso máximo permitido da máquina não são excedidos. Consulte a seção especificações.

A segurança e o desempenho do seu trator dependem no lastro correto do eixo dianteiro e eixo traseiro.

IMPORTANTE: Não trabalhe com muito lastro. Fazer isso, causa alto consumo de combustível, sobrecarga dos pneus, compactação do solo e outras inconveniências.

TS95756,0000031-54-18JUN18

Orientações para Instalação de Lastro no Trator

Limitações do lastro

IMPORTANTE: Não instale pesos acima dos limites especificados. Exceder o peso permitido pode danificar componentes do trator e invalidar a garantia devido à sobrecarga.

O lastro deve limitar-se à capacidade do pneu e/ou à capacidade do trator. Não exceda a capacidade de carga de cada pneu. Se necessitar uma quantidade maior de peso para tração, use um pneu simples maiores ou pneus duplos.

Instalação do Lastro Correto

Use apenas o lastro necessário. Remova o lastro quando ele não for mais necessário. Para instalação do lastro correto, meça a taxa de deslizamento das rodas de acionamento. Sob condições normais, a taxa de deslizamento deve ser de 8 a 12% para tratores 4x4.

Se o deslizamento for menor que o percentual mínimo, remova o excesso de peso.

NOTA: O peso ideal divido para tratores pode ser consultado em Determinação do Lastro nesta Seção.

TS95756,0000032-54-13OCT15

Normas Gerais de Desempenho

Obtenção do Desempenho Ideal

Antes de acrescentar o lastro no seu trator, considere esses fatores importantes para conseguir o desempenho ideal:

- O lastro total máximo nunca deve exceder 66 kg (145 lb.) por potência TDP
- O peso total do trator e a distribuição do peso estático (por cento de peso estático nos eixos dianteiro e traseiro)
- Tipo de lastro utilizado (peso fundido ou líquido)
- Pressões de Calibragem do Pneu
- Tipo de eixo dianteiro (TDM-Padrão ou TDM com Suspensão de Articulação Independente)

Distribuição de Peso Recomendada

O trator deverá ser pesado para determinar com precisão a quantidade e o tipo de lastro. O peso deverá ser distribuído dependendo de como o trator estiver equipado e das condições em que será operado.

NOTA: A distribuição de peso ideal com a TDM é de 35% dianteiro e 65% traseiro do peso total do trator.

Lastro Correto

Não utilize mais lastro que o necessário e regule o lastro conforme altera-se o uso do trator.

Para o lastro correto, meça a quantidade de redução do percurso (% da patinagem) das rodas de tração. Sob condições de campo normais, a redução do percurso deverá ser de 8—12%. Adicione mais contrapeso às rodas de tração se a patinagem for excessiva. Se houver menos que a porcentagem mínima de patinagem, o lastro deverá ser retirado, a menos que seja necessário para proporcionar estabilidade.

O lastro correto permite o uso mais eficiente da energia disponível do trator e não compensa um implemento que seja muito grande para o trator. A adição de lastro não melhorará o desempenho se a rotação do motor diminuir abaixo da rotação especificada e/ou a patinagem das rodas não estiver além da variação recomendada.

Pressão de Calibragem Correta

Calibre os pneus na pressão correta para carregar carga em cada eixo a fim de obter o desempenho de tração ideal.

NOTA: Consulte a seção de Rodas, Pneus e Bitolas para as tabelas de pressão de calibragem.

Seleção Cuidadosa do Lastro

NOTA: Os pneus radiais e diagonais utilizam os mesmos procedimentos de lastreamento.

Fatores que Determinam a Quantidade de Lastro

- Superfície do solo—fofa ou firme
- Tipo de implemento total/semitotal ou rebocado
- Velocidade de deslocamento—lenta ou rápida

- Potência exigida do trator—carga parcial ou total
- Pneus–simples ou duplos; pequenos ou grandes
- Tipo de eixo dianteiro (TDM-Padrão ou TDM com Suspensão de Articulação Independente)

Puxar uma carga mais leve em alta velocidade é mais econômico e mais eficiente do que puxar cargas mais pesadas em velocidade mais baixa.

Muito pouco Lastro	Excesso de Lastro
Patinagem excessiva das rodas	Compactação do solo
Perda de potência	Perda de potência
Desgaste dos pneus	Carga aumentada
Desperdício de combustível	Desperdício de combustível
Menor produtividade	Menor produtividade

Limitações do Lastro

IMPORTANTE: O peso do trator excedendo os limites do lastro deve ser evitado e pode anular a garantia devido às condições de sobrecarga.

O lastro deverá ser limitado pela capacidade mais baixa do pneu ou do trator. A capacidade de carga de cada pneu não deverá ser excedida. Caso seja necessária uma quantidade maior de peso, deve ser levado em consideração um pneu simples maior ou duplo.

JO51195,0000101-54-25OCT05

Lastreamento Quanto ao HP do Motor

Um guia no lastreamento de tratores é utilizar a potência da TDP combinada com o tipo de lastro necessitado para uma tarefa em particular; lastro leve, médio ou pesado. Inicie o processo de lastreamento com o lastro mais leve que possa fazer a tarefa. Em seguida, adicione lastro conforme for necessário para conseguir o desempenho desejado.

NOTA: A distribuição de peso correta deve ser mantida ao adicionar ou retirar o lastro. O peso fundido é o preferido para conseguir o melhor desempenho de tração.

Os níveis de lastro são baseados nas seguintes velocidades de percurso:

Leve	Médio	Pesado
8,7 km/h (5.4 mph)	7,7 km/h (4.8 mph)	7,2 km/h (4.5 mph)

Será necessário mais ou menos peso, caso sejam utilizadas diferentes velocidades de percurso. Velocidades mais altas não exigem tanto peso. A indicação final do lastro correto é a patinagem das rodas medida no campo.

NOTA: O radar é recomendado para monitorar continuamente a patinagem das rodas. É possível verificar manualmente a patinagem das rodas, mas isto mostrará somente a patinagem em uma área do campo. As condições do campo variam de uma área para a outra e é necessário manter a média correta da patinagem das rodas para manter o desempenho da tração ideal.

Adicione mais peso se a patinagem for excessiva. Retire peso se houver menos que o mínimo de porcentagem da patinagem.

Se a arrancada do implemento em carga total for de 8,7 km/h (5.4 mph) ou maior, o trator pode estar operando sem lastro. Se operar em carga total entre 7,7 e 8,7 km/h (4.8 e 5.4 mph), o lastro médio é a melhor escolha. O lastro pesado deve ser utilizado somente por poucos implementos (tal como subsoladores profundos) que exigem tração de carga total abaixo de 7,2 km/h (4.5 mph).

IMPORTANTE: Para estender a vida útil do trem de acionamento, nunca adicione lastro que resulte em cargas de potência máxima contínua abaixo de 6,6 km/h (4.1 mph).

JO51195,0000084-54-06JUL05

Vibração resultante da força de tração

O salto de potência é uma condição na qual o trator apresenta pulos e/ou saltos severos nas velocidades de trabalho do talhão abaixo de 16 km/h (10 mph) e está associado a tratores puxando implementos rebocados em cargas de tração médias a altas em solo solto, seco em cima de uma base firme e/ou ao subir morros. Como resultado, o trator não consegue manter a tração devido a perda de tração, condução irregular ou ambos.

Faça os seguintes ajustes nas pressões de calibração, *somente* depois de seguir as diretrizes de desempenho, (distribuição de peso recomendada, lastro correto e pressões de calibração corretas):

IMPORTANTE: A pressão do pneu dianteiro não deve exceder 41 kPa (0,4 bar) (6 psi) a mais do que a pressão nominal de calibração máxima exibida na lateral do pneu.

1. Aumente a pressão do pneu **dianteiro** em 14 kPa (0,1 bar) (2 psi) incrementos acima da pressão nominal até que o salto de potência seja controlado. As pressões de calibração do pneu **traseiro** devem permanecer nas pressões nominais para a carga.
2. Remova qualquer lastro líquido dos pneus traseiros e substitua pelo equivalente do peso da roda traseira fundida, se o salto de potência continuar a ser um problema.
3. Instale até 75% de enchimento líquido nos pneus

dianteiros e remova uma quantidade equivalente de peso da roda dianteira fundida para manter a distribuição de peso recomendada, se o salto de potência continuar a ser um problema.

4. Entre em contato com seu concessionário John Deere se o salto de potência continuar a ser um problema.

IMPORTANTE: As pressões de calibração e lastragem do pneu podem mudar quando as condições de operação mudam. Por exemplo, quando um trator estiver sendo usado com implementos montados no engate, pode ser necessário aumentar a calibração do pneu traseiro dos níveis recomendados para implementos rebocados e diminui-la ao remover implementos montados no engate.

AG,RX15494,3474-54-26JUN14

Cálculo do Lastro para Desempenho Ideal

O peso do trator e as exigências de lastro variam dependendo do equipamento do trator, calibragem do pneu e condições de operação.

Siga estas instruções para determinar as exigências de lastro.

Etapa 1 Determine o **peso de trabalho total e a distribuição do peso** recomendados para a aplicação do lastro.

As exigências do peso total do trator são encontradas multiplicando-se a potência da TDP do trator pelo valor correto em quilogramas (libras) por potência. As exigências de quilogramas (libras) por potência variam de acordo com as condições do solo e de operação da carga.

Tipo de Solo:	kg (lb)/TDP-hp
Suave	54 kg (120 lb)
Médio	59 kg (130 lb)
Forte	66 kg (145 lb)

O lastro total nunca deve exceder 66 kg (145 lb.) por potência da TDP

Para o trator 7M200, o peso máximo permitido com lastro é 11 400 kg (25 132 lb.)
Para o trator 7M215, o peso máximo permitido com lastro é 11 800 kg (26 014 lb.)
Para o trator 7M230, o peso máximo permitido com lastro é 12 650 kg (27 888 lb.)

O peso total do trator necessário para manter a taxa de patinagem das rodas recomendada é influenciado pelo tipo de solo e velocidade de deslocamento. Os níveis do lastro baseiam-se nas seguintes velocidades em km/h (mph).

Tipo de Solo:	Velocidade de Deslocamento
Suave	8,7 km/h (5.4 mph)
Médio	7,7 km/h (4.8 mph)
Forte	7,2 km/h (4.5 mph)

É necessário mais ou menos lastro de acordo com a velocidade de deslocamento. Velocidades maiores não exigirão muito peso.

Normalmente a potência de 59 kg (130 lb)/TDP é peso suficiente para puxar cargas pesadas. Exemplo:

cv da TDP 151 x 59 kg (130 lb) = 8909 kg (19 640 lb)

8909 kg (19 640 lb) é o peso de trabalho total do trator que seria necessário a 59 kg (130 lb)/hp da TDP.

Em seguida, determine quanto do peso de 8909 kg (19 640 lb) precisa ir na parte dianteira e quanto precisa ir na parte traseira do trator. As distribuições de peso recomendadas pela fábrica são:

Eixo dianteiro	Rebocar	Semi--integral	Integral
Tração Dianteira	35/65	35/65	35/65*

** As exigências do peso dianteiro são determinadas pelo peso do implemento de levante montado. É necessário adicionar peso dianteiro suficiente para se manter o controle da direção. (Consulte Uso dos Códigos de Implemento nesta seção).*

Neste exemplo, o trator com TDM puxa um implemento rebocado. Recomenda-se que 35% do peso total fiquem na parte dianteira e 65% na traseira do trator.

Peso Dianteiro Total: 8909 kg (19 640 lb) x 0,35 = 3118 kg (6874 lb)

Peso Traseiro Total 8909 kg (19 640 lb) x 0,65 = 5790 kg (12 760 lb)

Para calcular quanto peso deve ser acrescentado na parte dianteira e na traseira, vá para os Passos 2 e 3.

OBSERVAÇÃO: Pode ser necessário mais lastro devido à perda de estabilidade do trator.

Etapa 2 Determine o peso atual do trator **usando uma balança**.

O trator do exemplo pesa:

Peso Dianteiro Total:	Peso Traseiro Total
2942 kg (6485 lb)	5214 kg (11 490 lb)

Etapa 3 Subtraia o peso atual do trator (determinado na Etapa 2) do peso total recomendado e da distribuição do peso (determinada na Etapa 1) e acrescente lastro conforme necessário.

Eixo dianteiro: 3118 kg (6874 lb) — 2942 kg (6485 lb) = 176 kg (388 lb)

Lastro Traseiro: 5790 kg (12 760 lb) — 5214 kg (11 490 lb) = 576 kg (1270 lb)

IMPORTANTE: **Há um efeito de transferência de peso quando se adicionam contrapesos dianteiros. Este efeito de transferência de peso é de 143 a 147%, dependendo da configuração. Para cada 45 kg (100 lb) de peso adicionado ao eixo dianteiro, aproximadamente 67 kg (147 lb) são adicionados ao eixo dianteiro e aproximadamente 21 kg (47 lb) são retirados do eixo traseiro. (Consulte Instalação dos Pesos Quik-Tatch nesta seção). O contrapeso traseiro é acrescentado diretamente no eixo, sem transferência de peso.**

Passo 4 Ajuste as pressões de calibragem dos pneus para obter o desempenho ideal. (Consulte as Orientações para Pressão de Calibragem dos Pneus na seção Rodas, Pneus e Bitolas). Para otimizar o desempenho do trator, os pneus devem estar corretamente calibrados para ter a máxima tração e a mínima compactação do solo. A pressão de compactação de solo é igual a 6,89 a 13,79 kPa (0,069 a 0,138 bar) (1 a 2 psi) maior do que a pressão de calibragem do pneu.

Passo 5 O fator final determinante do lastro correto é uma medição do deslizamento das rodas em campo. Em condições normais, o deslizamento das rodas deve ser:

Trator	Porcentagem
MFWD	8—12

O radar é necessário para calcular o deslizamento médio das rodas. Quando o trator está equipado com radar, o deslizamento das rodas é exibido na janela do monitor do veículo. É possível verificar manualmente o deslizamento das rodas, mas isso mostra somente o deslizamento em uma área do talhão. (Consulte Medição Manual do Deslizamento das Rodas, nesta seção). As condições em campo podem variar de uma área para outra. Mantenha o correto deslizamento médio das rodas para manter o desempenho ideal da tração.

Passo 6 Adicione mais contrapeso às rodas de tração se a patinagem for excessiva. Se a patinagem for menor do que o mínimo, o peso deve ser retirado.

OBSERVAÇÃO: Para estender a vida útil do trem de força, nunca adicione lastro que resulte em cargas de potência máxima contínua abaixo de 6,6 km/h (4,1 mph).

LS87647,0000456-54-29MAY23

Definição de Lastro Máximo

IMPORTANTE: Muito lastro causa uma compactação excessiva do solo e resistência da rolagem, além de diminuir a vida útil do trem de acionamento. Evite adicionar lastro demais.

Não sobrecarregue os pneus. Se o peso máximo mostrado na tabela não for suficiente para a segurança, reduza a carga ou instale pneus com maior capacidade de carga.

Tratores Equipados com Tração Dianteira

Tratores com tração dianteira devem ter lastro adequado para carregar as rodas dianteiras de forma apropriada. Remova o lastro quando não for mais necessário. Ao usar a tração dianteira, o lastro pode ser aumentado para permitir a operação contínua de potência total no B-1 (AutoQuad e CommandQuad Plus).

a3rfggt,1681392311610-54-26MAY23

Planilha para Calcular as Alterações de Lastro

IMPORTANTE: O lastro não deve exceder o peso exigido para resultar na porcentagem MÍNIMA da patinagem recomendado a 6,6 km/h (4.1 mph).

NOTA: Complete toda esta planilha antes de adicionar ou alterar qualquer lastro ou pressões de ar.

1. Determine a distribuição do peso desejada para sua operação.	____ % Dianteiro		
2. Registre o peso desejado do trator (Consulte o GUIA DE LASTRO).	_____		
	Dianteira	**Traseira**	**Total**
3. Percentual da Distribuição do Peso do Passo 1 multiplicado com Passo 2 (Peso Desejado) resultará no Peso Total Dianteiro. Para o Peso Traseiro, subtrair o peso dianteiro do Peso Total.	_____	_____	_____
4. Peso do trator conforme determinado pela Tabela de Peso do Trator sem Lastro ou por uma balança.	_____	_____	_____
5. Lastro necessário (subtraia o peso do trator na Etapa No. 4 do peso desejado na Etapa No. 3	_____	_____	
6. Adicione lastro.	_____	_____	
7. Adicione lastro do Passo 6 aos pesos do Passo 4.	_____	_____	
8. Defina a pressão dos pneus para as condições de operação usando os pesos do Passo 7. (Ver tabela apropriada de pressões de calibragem).		_____	

OBSERVAÇÃO: Agora você está pronto para testar a patinagem das rodas. Consulte MEDIÇÃO DA PATINAGEM DAS RODAS.

AG,RX15494,2773-54-15APR03

Instalação de Lastro de Pneus com Água

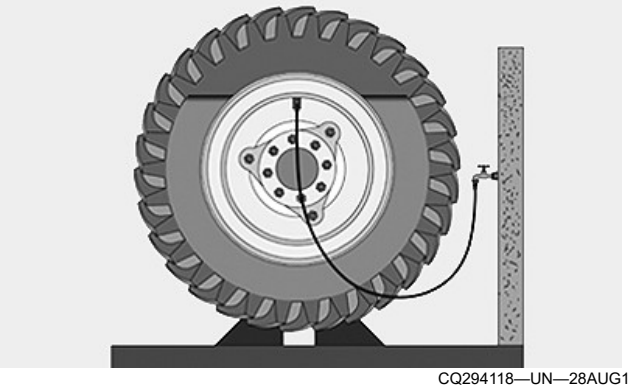

CQ294118—UN—28AUG12

Levante a roda com um macaco e gire-a até que a válvula esteja na parte superior do pneu. Substitua a válvula de ar por uma que permita colocar água. À medida que o pneu é enchido com água, o ar é expelido pelo tubo de sangria. O processo de enchimento com água demora de 15 a 30 minutos, dependendo do tamanho do pneu.

Depois, troque a válvula pela válvula de ar, e encha o pneu com ar até a pressão de calibração normal. As capacidades variam de acordo com a dimensão e a marca das rodas.

Se for necessário, consulte o concessionário John Deere ou o distribuidor de pneus.

Em clima frio, um produto anticongelante, como cloreto

de cálcio, pode ser adicionado à água conforme especificado, por litro de água.

Especificação	
Anticongelante por litro de água—Volume	0,4 kg (0.88 lb.)

AG,LT04177,215-54-28AUG12

Esvaziamento de Pneus que Contêm Lastro Líquido

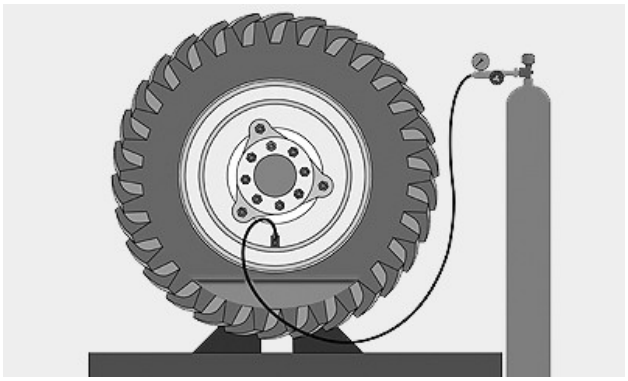

CQ294119—UN—28AUG12

Levante a roda com um macaco e gire-a até que a válvula esteja apontando para baixo. Remova a válvula e deixe a água fluir para fora.

Se for necessário esvaziar completamente a água do pneu, coloque um tubo de purga na base do pneu e, para forçar o restante da água para fora do pneu, pressurize-o com ar.

AG,LT04177,216-54-28AUG12

Uso de Lastro Líquido em Pneus

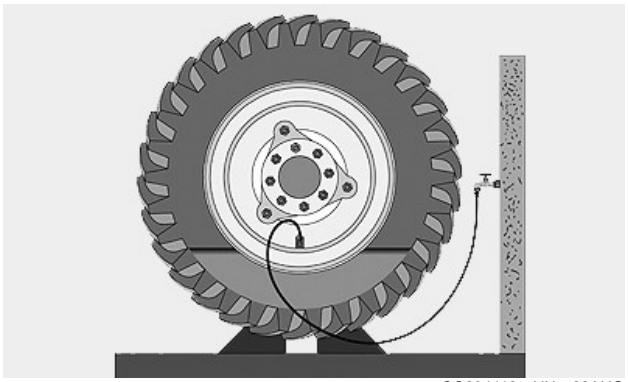

CQ294116—UN—28AUG12

25% de Água, Válvula na Posição de 6 horas

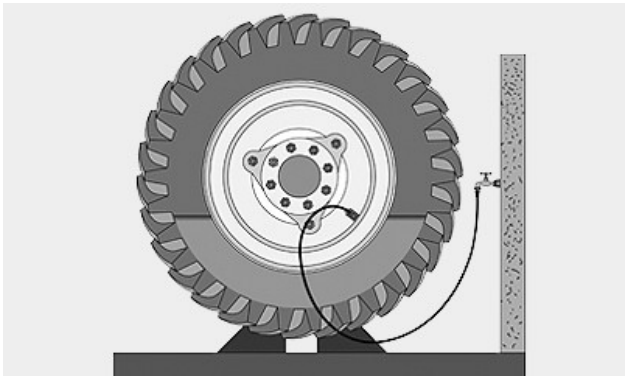

CQ294117—UN—28AUG12

40% de Água, Válvula na Posição de 4 horas

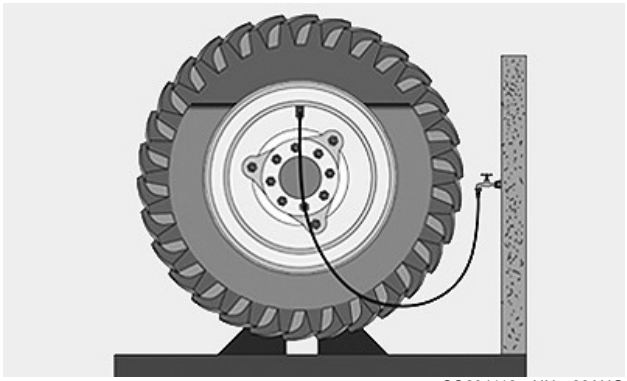

CQ294118—UN—28AUG12

75% de Água, Válvula na Posição de 12 horas

IMPORTANTE: Nunca use mais de 40% da capacidade do pneu para lastro líquido nos pneus radiais e 75% da capacidade do pneu para lastro líquido nos pneus diagonais, caso contrário, o espaço disponível para deformação do pneu será excessivamente reduzido, endurecendo e danificando o pneu.

- Para lastrear os pneus dianteiros e traseiros em 25%, posicione a válvula do pneu na posição inferior (6 horas)
- Para lastrear os pneus dianteiros e traseiros em 40%, posicione a válvula do pneu na posição inferior (4 horas)
- Para lastrear os pneus dianteiros em 75%, posicione a válvula do pneu na posição superior (12 horas)

NOTA: Os pesos mostrados na tabela a seguir referem-se ao peso de lastro de cada pneu.

Peso Líquido por Pneu		
Tamanho do Pneu	**40% de Lastro Líquido**	**75% de Lastro Líquido**
18,4-26/TL/R1/12PR	150 kg (330 lb)	280 kg (617 lb)
16,9-30/TL/R1/12PR	133 kg (293 lb)	250 kg (551 lb)
420/90R30 R1W 145 A8	153 kg (337 lb)	—

Peso Líquido por Pneu		
Tamanho do Pneu	**40% de Lastro Líquido**	**75% de Lastro Líquido**
420/90R30 TL R2 147 A8/B	140 kg (308 lb)	—
600/65R28 R1W 154 A8/154 B TL	218 kg (481 lb)	—
600/65R28 R1W 147 A8	218 kg (481 lb)	—
20,8-42/TL/R1/14PR	298 kg (657 lb)	558 kg (1,230 lb)
30,5L-32 R1 16PR	438 kg (966 lb)	821 kg (1,810 lb)
520/85R42/TL/R1W/162 A8	315 kg (694 lb)	—
520/85R42/TL R2 157 A8/B	315 kg (694 lb)	—
710/70R38 R1W 171 A8/B	446 kg (983 lb)	—
710/70R38/TL/R1W/171 A8	446 kg (983 lb)	—

IMPORTANTE: Ao usar pneus duplos, distribua uniformemente o peso do lastro líquido entre os pneus internos e externos.

Por exemplo, se 40% do lastro líquido for necessário em cada pneu durante o uso da configuração de pneus traseiros simples, use 20% em cada um dos quatro pneus traseiros ao usar a configuração de pneus duplos.

LS87647,0000454-54-26JUN23

Pesos Dianteiros

Até 16 pesos dianteiros de 50 kg (110 lb.) podem ser instalados no suporte de peso.

Instale os dois primeiros pesos dianteiros como um par.

Passe os parafusos (A) através dos furos e fixe com uma porca para segurar os oito contrapesos, ou menos, na posição. Aperte de acordo com as especificações:

Especificação

Parafuso—Torque. . . . . 230 Nm (169 lb.-pé)

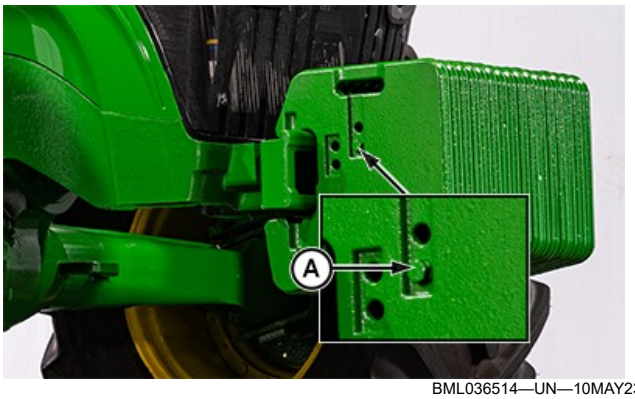

BML036514—UN—10MAY23

Se dez ou mais pesos dianteiros forem instalados, insira retentores (A) entre os pesos dianteiros, um com o furo roscado para cima e o outro com o furo roscado para baixo. Aperte os parafusos de acordo com as especificações:

Especificação

Parafuso—Torque. . . . . 230 Nm (169 lb.-pé)

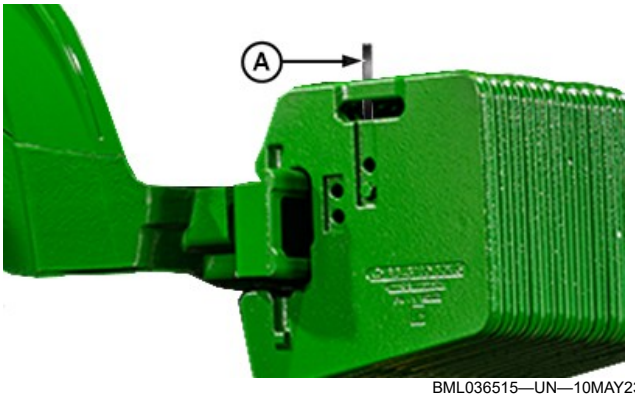

BML036515—UN—10MAY23

a3rfggt,1681392473311-54-26MAY23

Usar Pesos de Rodas Traseiras

BML036516—UN—10MAY23

A—Pesos

CUIDADO: Ao instalar os pesos, utilize equipamentos apropriados ou solicite ao concessionário John Deere para que realize a tarefa.

NOTA: Não instale pesos de roda na parte externa da roda interna quando o trator estiver equipado com rodas duplas. Essa combinação evita o reapertar dos parafusos da bucha.

NOTA: O ajuste do lastro fica mais fácil se uma parte dele for fixada na parte externada da roda (dupla) externa.

Pesos de 49 kg (108 lb.), 72 kg (158 lb.) ou 205 kg (451 lb.) podem ser instalados na parte interna ou externa da roda. Os pesos das rodas não devem ser instalados na parte externa da roda interna quando o trator estiver equipado com rodas duplas, pois essa combinação impede que os parafusos da bucha sejam reapertados. Rodas de aço de dez parafusos exigem o uso de 72 kg (158 lb.) como peso inicial.

NOTA: Ao usar o ajuste de 762 mm (30 pol.) para a banda de rodagem, somente um peso de 205 kg (451 lb.) poderá ser instalado no lado interno da roda.

Instale os pesos nas rodas.

Parafusos de Montagem do Peso da Roda — Especificação

Parafuso Sextavado
M22—Torque. . . . . 310 Nm (230 lb.-pé)
Parafuso M22—Torque. . . . . 610 Nm (450 lb.-pé)

1. Para pesos adicionais, instale-o usando parafusos nos pesos anteriores.
2. Gire o peso adicional para alinhar os parafusos com os furos nos pesos.
3. Aperte os parafusos.

IMPORTANTE: Reaperte os parafusos após dirigir aproximadamente 100 metros (100 yd), após 3 horas e após 10 horas de operação, ou a cada 250 horas.

IMPORTANTE: Os pesos internos das rodas devem ter, no mínimo, 25 mm (1 pol.) de folga entre o peso e os componentes do trator.

IMPORTANTE: Verifique com seu concessionário a possível combinação de peso do trator.

a3rfggt,1681392473445-54-26MAY23

Utilização dos Códigos do Implemento

IMPORTANTE: Quando estiver utilizando implementos pesados, use uma balança e meça o peso estático da roda dianteira com o implemento parado no solo e erguido. Quando erguido, o peso estático deve sempre ser de pelo menos 50% do peso calculado com o implemento parado no chão.

Averigúe se os pneus dianteiros estão com ou sem líquido.

Encontre o código do implemento no manual do operador do implemento da John Deere.

Para encontrar o código do implemento para implementos que não são da John Deere, utilize o seguinte procedimento:

1. Calcule o centro de gravidade do implemento (encontre ou calcule o ponto de equilíbrio longitudinal).
2. Meça a distância do ponto de levante do implemento até o centro de gravidade. Registre a distância (polegadas). Some 37 a este número.
3. Determine o peso do implemento (totalmente carregado). Registre o peso (libras).
4. Multiplique a Etapa 2 pela Etapa 3. Divida por 1000.
5. O número resultante é o código do implemento.

Use a informação anterior e consulte a tabela adequada para determinar quantos pesos QUIK-TATCH são necessários.

CUIDADO: Não tente transportar um implemento sem o lastro dianteiro adequado. Pode resultar em perda de controle da direção. Com o máximo de lastro dianteiro, não tente transportar um implemento cujo código exceda 474.

JO51195,00000CC-54-11AUG05

Códigos do Implemento

	Articulações de Tração com Extremidades Walterscheid (Tipo Gancho)	
Código do Implemento	**Sem Líquido**	**Com Líquido**
291—305		
306—320	base	
321—335	2	
336—350	4	
351—365	6	
366—380	8	base
381—395	10	2
396—410	12	4
411—425	14	6
426—440	16	8
441—455	18	10
456—470	20	12
471—485		14

JO51195,00000C8-54-11AUG05

Peso Adicionado ao Eixo Traseiro com Implementos Montados no Levante

MFWD

Peso Aproximado do Implemento kg/(lb)	1786 (3938)	1819 (4011)	1914 (4220)	2009 (4429)	2104 (4638)	2199 (4847)	2293 (5056)	2388 (5265)	2483 (5475)	2578 (5684)	2672 (5893)
Classificação do Código do Implemento (Acoplador Fundido)	240	245	257	270	283	296	308	321	334	347	360
Lastro Dianteiro Exigido	Nenhuma	Suporte Somente	2 Dianteira Pesos	4 Dianteira Pesos	6 Dianteira Pesos	8 Dianteira Pesos	10 Dianteira Pesos	12 Dianteira Pesos	14 Dianteira Pesos	16 Dianteira Pesos	18 Dianteira Pesos
Peso Aproximado do Eixo Traseiro Adicionado pela Carga do Levante kg/(lb)	2888 (6367)	2942 (6485)	3095 (6823)	3248 (7161)	3402 (7499)	3555 (7837)	3708 (8175)	3861 (8513)	4015 (8852)	4170 (9196)	4324 (9534)

JO51195,000007F-54-30JUN05

Adição de Lastro Traseiro (Carregadeira Dianteira)

RXA0068783—UN—04JUL03

CUIDADO: Para evitar ferimentos ou morte por capotagem do trator/carregadeira, adicione lastro recomendado ao trator. A quantidade de lastro listada é o mínimo necessário para a operação normal da carregadeira. Em alguns casos, pode ser necessário lastro adicional para maximizar a estabilidade. Selecione uma das seguintes operações de lastro.

Lastro Traseiro com Carregadeira 746[a]	
Tipo de Roda	Mínimo Lastro por Roda
Roda única de ferro fundido	820 kg (1800 lb)
Roda única de aço	900 kg (1985 lb)
Rodado dupla de aço	550 kg (1200 lb)
Roda dupla de ferro fundido	485 kg (1070 lb)
Lastro mínimo no levante*	951 kg (2092 lb)

Lastro Traseiro com Carregadeira 746[a]	
Tipo de Roda	Mínimo Lastro por Roda
O lastro deve ser instalado 1200 mm (47,25 pol.) atrás do eixo traseiro.	

[a]O mínimo necessário para a banda de rodagem traseira é definido em 1800 mm (71 pol.) ou mais.

a3rfggt,1681392665904-54-13APR23

Medição da Patinagem das Rodas (Manualmente)

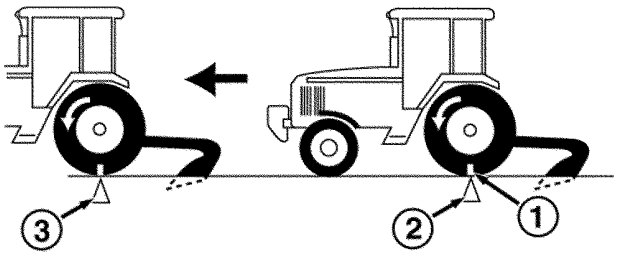

RW26776—UN—12JAN00

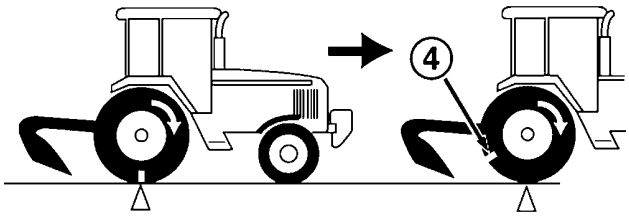

RW26777—UN—13JAN00

NOTA: Os tratores equipados com unidade opcional de radar podem determinar automaticamente a porcentagem de patinagem das rodas. O radar deve ser calibrado corretamente. (Consulte a seção CommandCenter.)

1. Marque um pneu traseiro.
2. Marque um ponto de partida no solo com o trator em movimento e o implemento abaixado no solo.
3. Seguir o tractor e marcar novamente o solo no local onde o pneu marcado completar 10 rotações completas.
4. Repita o procedimento com o implemento elevado na mesma velocidade de trabalho. Conte as rotações entre as mesmas duas marcas.
5. Utilize a segunda contagem e a tabela para determinar a patinagem.

NOTA: A patinagem ideal é de 8—12%.

6. Regule o lastro ou a carga para proporcionar a patinagem correta.

NOTA: A potência disponível é muito menor quando a patinagem das rodas cai para abaixo da porcentagem mínima.

Tabela de Patinagem das Rodas		
Rotações da Roda (Etapa 4)	**% da Patina-gem**	**Resultado**
10	0	Retire o Lastro
9-1/2	5	Retire o Lastro
9	10	Lastro Correto
8-1/2	15	Adicione Lastro
8	20	Adicione Lastro
7-1/2	25	Adicione Lastro
7	30	Adicione Lastro

BB92646,00000BF-54-25OCT05

Transporte com Lastro

CUIDADO: Evite ferimentos possíveis ou danos ao equipamento ao transportar implementos pesados montados na traseira.

- **Dirija devagar sobre solo acidentado, independentemente da quantidade de lastro usado.**
- **Coloque pesos na ponta dianteira se for preciso, para manter a estabilidade e o controle da direção.Coloque pesos na ponta dianteira se for preciso, para manter a estabilidade e o controle da direção. Ao puxar, os reboques pesados e implementos pesados montados na traseira tendem a levantar as rodas dianteiras do solo.**

Use o código do implemento no manual do operador do implemento para determinar o número de pesos necessários na dianteira.

RF30435,0000034-54-27JUN14

Dirigir em Vias Públicas

BML040607—UN—11MAY23

BML040609—UN—01JUN23

BML040608—UN—11MAY23

BML040610—UN—01JUN23

BML040611—UN—01JUN23

CUIDADO: Nunca acenda as luzes de trabalho ao dirigir o trator em vias públicas, principalmente à noite. Uma luz branca brilhante emanando do trator pode confundir os motoristas.

- Antes de dirigir o trator em vias públicas, verifique se todas as luzes de posição e luzes direcionais traseiras (A) estão funcionando corretamente. Verifique se as luzes estão visíveis para os outros usuários da rodovia.
- Acione o interruptor do pisca-alerta (B) e mantenha sempre os faróis dianteiros ajustados adequadamente para uso em vias públicas.
- Para evitar deslizamento da roda e perda de controle da direção, tome muito cuidado ao dirigir em declives com cascalho solto. Para reduzir a possibilidade de patinagem das rodas, diminua a velocidade de

deslocamento e assegure-se de que o trator está corretamente lastreado.

- Desengate o interruptor da tração dianteira (C) ao dirigir em estradas. O desgaste excessivo de pneus dianteiros é resultado do transporte em superfícies rígidas com a tração dianteira acionada.
- Sempre use as lanternas direcionais ao virar para a esquerda ou direita. Não se esqueça de voltar a alavanca do pisca direcional (D) para a posição central depois de fazer a curva.
- Opere o trator sempre em uma marcha apropriada para manter um controle seguro sobre ele. Reduza a velocidade em terrenos irregulares ou em curvas muito fechadas, principalmente ao transportar implementos pesados e de montagem traseira.
- Antes de dirigir o trator em estradas públicas, trave os pedais do freio (E) com a aba de trava do pedal. Evite acionar os freios de modo repentino.
- Antes de transitar por uma descida, reduza para uma marcha mais lenta para controlar a velocidade sem necessidade de usar os freios em demasia.

CUIDADO: Evite ferimentos ou morte. Nunca dirija em declive com a transmissão em neutro.

a3rfggt,1681393272893-54-26MAY23

Rebocamento do Trator

CUIDADO: Evite ferimentos ou morte. Desconecte eixo de acionamento do eixo dianteiro se rebocar o trator com as rodas dianteiras sobre um transportador. A queda de energia elétrica ou da pressão do sistema de transmissão/hidráulico engata a tração dianteira e puxa o trator para fora do suporte, mesmo com o interruptor da tração dianteira na posição Assistência de Freio.

IMPORTANTE: Evite danos aos componentes da transmissão e do trem de acionamento:

- **Nunca tente dar partida no motor usando o rebocamento do trator.**
- **Se possível, opere o motor acima de 1250 rpm, para manter a lubrificação e a ação hidráulica na direção e nos freios. É necessário ter um operador para dirigir e frear o trator.**
- **Não rebocar trator a velocidades acima de 8 km/h (5 mph). Não exceda 3 km/h (2 mph) nos primeiros 10 minutos em temperaturas abaixo do congelamento.**
- **Verifique o nível de óleo do sistema hidráulico/de transmissão. Adicione 4 L (1 gal.) para cada 152 mm (6 pol.) para cada roda dianteira elevada fora do solo. Não eleve as rodas mais de 305 mm (12 pol.).**

Drene o excesso de óleo depois do transporte.

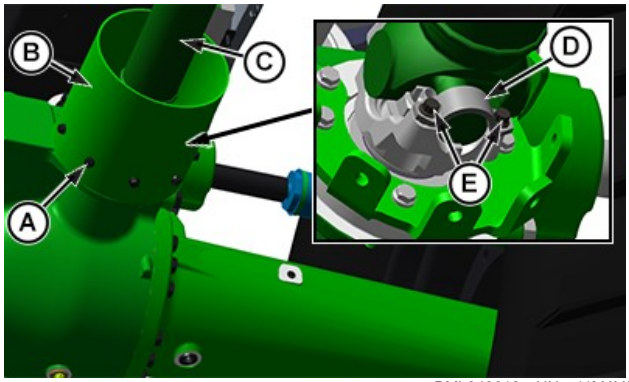

BML040612—UN—11MAY23

Eixo Dianteiro para Serviço Pesado e Eixo Dianteiro de 3 Metros

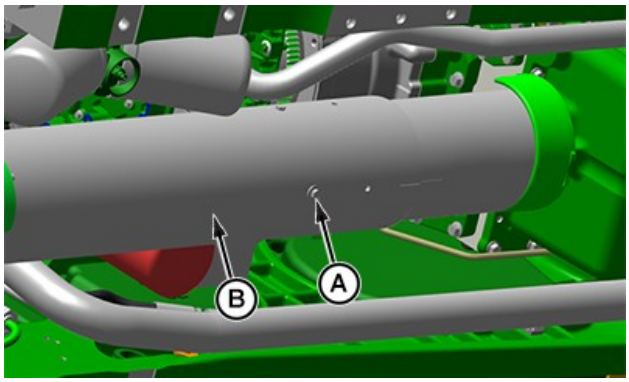

BML040613—UN—11MAY23

Eixo Dianteiro do Sistema de Suspensão Triplo-Link (TLS™)

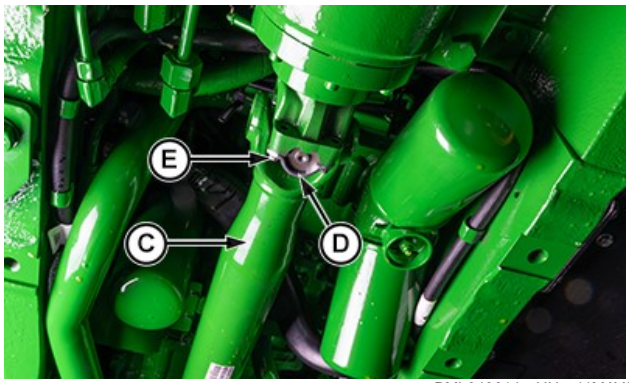

BML040614—UN—11MAY23

Eixo Dianteiro do Sistema de Suspensão Triplo-Link (TLS™)

1. Se rebocar o trator com as rodas dianteiras em um transportador, desconecte o eixo de acionamento do eixo dianteiro:
   a. Remova os parafusos (A).
   b. Se equipado com eixo para serviço pesado ou eixo dianteiro de 3 metros, remova a blindagem do eixo de acionamento (B).
   c. Se equipado com eixo dianteiro do Sistema de

Suspensão Triplo-Link (TLS™), deslize o eixo de acionamento (C) para trás.

d. Remova os parafusos (E) e a abraçadeira (D).

e. Desconecte o eixo de acionamento (C).

f. Apoie o eixo de acionamento (C) com segurança.

2. Toque nos pedais de freio para certificar-se de que o bloqueio do diferencial não está acionado.

3. Mova a alavanca de sentido de rodagem (F) para a posição de neutro.

BML040615—UN—11MAY23

Alavanca de Sentido de Rodagem

4. Para a transmissão AutoQuad, mova a alavanca de mudança de grupos (G) para a posição de neutro.

BML040616—UN—11MAY23

Alavanca de Mudança de Grupos

a3rfggt,1681393272768-54-26MAY23

Reboque de Cargas

CUIDADO: Evite ferimentos possíveis causados pela perda de controle durante o reboque de cargas. A distância de frenagem aumenta com a velocidade e com o peso das cargas rebocadas e em declives.

Não ultrapasse a velocidade máxima de transporte. Este trator é capaz de operar em velocidades de transporte que excedem a velocidade de transporte máxima permitida para a maioria dos implementos rebocados.

Antes de transportar um implemento rebocado, verifique as sinalizações do implemento ou no manual do operador do implemento a velocidade máxima de transporte. Nunca transporte em velocidades superiores à velocidade máxima permitida de transporte do implemento. Exceder a velocidade máxima de transporte do implemento poderá resultar em:

- **Perda de controle sobre a combinação trator/ /implemento**
- **Redução da capacidade ou incapacidade de parar na frenagem**
- **Avaria nos pneus do implemento**
- **Danos à estrutura do implemento ou aos seus componentes**

Na ausência de informações do fabricante, observe estes limites de velocidade de transporte:

- **para equipamento rebocado sem freios, não transporte a velocidades acima de 32 km/h (20 mph)**
- **Para equipamento rebocado com freios, não transporte a velocidades acima de 40 km/h (25 mph)**

Não transporte se:

- **Implemento totalmente carregado sem freios pesa mais do que 1361 kg (3000 lb) e mais de 1,5 Vezes o peso do trator**
- **O implemento com freios completamente carregado pesar mais do que 4,5 vezes o peso do trator**

O trator deve ser suficientemente pesado e potente, e com potência de frenagem adequada para a carga rebocada. Adicione lastro ou reduza a carga.

Dirija devagar o suficiente para garantir um controle seguro. Cuidado com derrapagens. Reduza a marcha ao descer uma encosta, ao dirigir em solo acidentado e antes de curvas fechadas, principalmente quando transportar máquinas pesadas.

Nunca opere com a transmissão na posição de neutro ou com a embreagem desengatada.

a3rfggt,1681393272577-54-13APR23

Uso de Corrente de Segurança

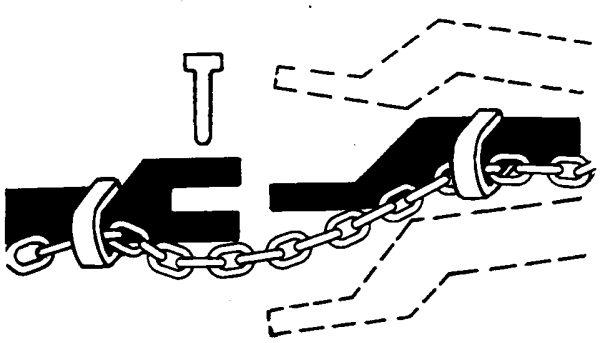

TS217—UN—23AUG88

A corrente de segurança ajudará a controlar o equipamento rebocado caso ele se separe acidentalmente da barra de tração.

Usando as peças apropriadas do adaptador, una a corrente ao suporte da barra de tração do trator ou a outro local específico de fixação. Deixe a corrente frouxa apenas o suficiente para permitir fazer curvas.

Consulte o seu concessionário John Deere e informe-se sobre uma corrente com resistência semelhante ou maior do que o peso bruto do equipamento rebocado. Não use a corrente de segurança para rebocar.

DX,CHAIN-54-03MAR93

Remoção de um Trator Atolado

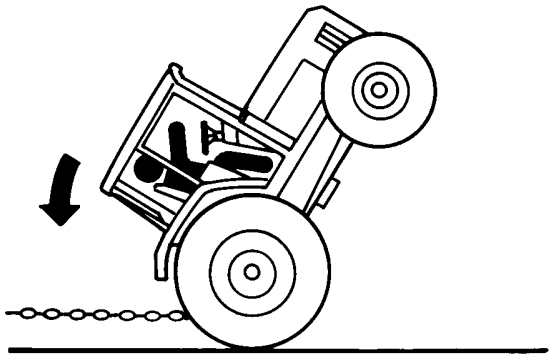

TS1645—UN—15SEP95

TS263—UN—23AUG88

Tentar liberar um trator atolado pode envolver fatores de segurança tais como: derrapagem do trator atolado para trás, capotagem do trator rebocado, falha ou retração da corrente ou da barra de tração (não é recomendável utilizar cabos).

Se o trator estiver atolado na lama, é necessário colocar calços nas rodas. Solte eventuais equipamentos/implementos rebocados. Retire a lama de trás das rodas traseiras. Calce as rodas com tábuas para formar uma base sólida e tente dar marcha a ré lentamente. Quando necessário, retire a lama da frente de todas as rodas e mova o trator lentamente para a frente.

Quando necessário reboque um outro veículo usando uma corrente longa ou uma barra de tração (não é recomendável utilizar cabos). Verifique se a corrente não apresenta falhas. Garanta que todas as peças do equipamento de reboque sejam de tamanho e capacidade adequadas para a carga em questão.

Prender sempre pela barra de tração da unidade de reboque. Não amarre em pontos diferentes dos citados. Antes de mover o trator, retire as pessoas da área. Acelere lentamente para tracionar o equipamento de reboque: uma aceleração rápida pode provocar o desengate do equipamento de reboque, causando uma queda ou uma retração perigosa.

DX,MIRED-54-07JUL99

Transporte em Veículo de Carga

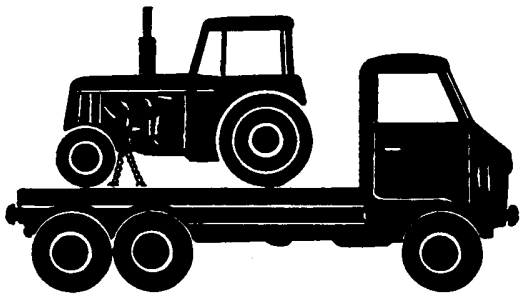

RW13090—UN—07DEC88

Um trator com defeito deve ser transportado em um caminhão de plataforma plana.

JG50163,000020C-54-24JUN14

Transporte com Eixo Dianteiro de 3 Metros

1. Colocar as rodas dianteira na posição de transporte (discos virados para dentro, bitola mínima).
2. Ajustar a bitola traseira na largura adequada.

⚠ CUIDADO: Jamais deve-se transportar o trator equipado com o eixo de 3 metros se as rodas estiverem na posição de trabalho.

IMPORTANTE: A largura da carroceria de transporte deve ser adequada para o transporte do trator com o eixo de 3 metros (recomendado carroceria com 3 metros de largura).

NOTA: Depois de carregado, verificar o contato adequado entre o pneu e a carroceria, a fim de evitar o escorregamento durante o transporte.

OU31386,0000045-54-27JUN14

Armazenamento do Trator

Utilizar lavadores a alta pressão

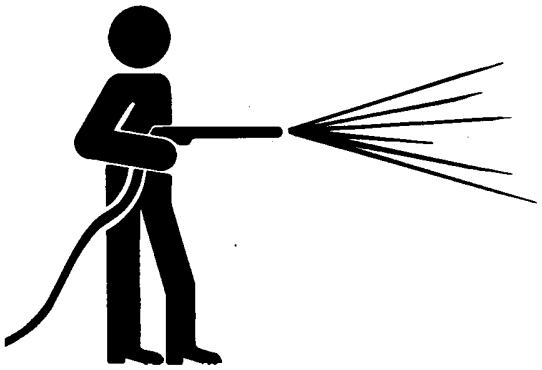

T6642EJ—UN—18OCT88

IMPORTANTE: Lavadores a alta pressão são meios eficientes para limpar o trator. Para evitar danos ao trator, não se aproxime mais do que 1 m (39") e pulverize em um ângulo entre 45 e 90° quando limpar superfícies de vedação, vedações e adesivos. A pressão máxima não deve ultrapassar 12 000 kPa (120 bar; 1740 psi).

Sob circunstância alguma pulverizar ou lavar componentes quentes (p. ex., a bomba injetora de combustível) com água fria. Não use bicos rotativos ou água a temperaturas superiores a 50 °C (122 °F), e não direcione às vedações. Mantenha o jato de água sempre se movendo. Unidades de arrefecimento, maxila do levante, rolamentos e equipamento elétrico/eletrônico não devem ser limpos com lavadores a alta pressão. Siga as instruções no manual do operador de lavadores a alta pressão e manuais de equipamentos conectados.

OULXBER,0001B63-54-22NOV11

Usar ar comprimido

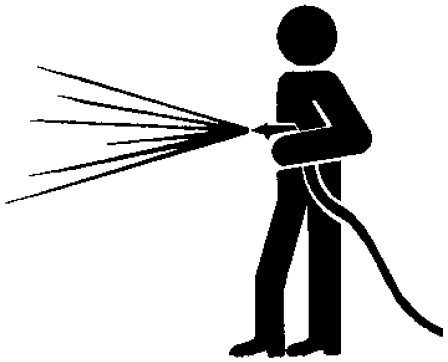

RW56455—UN—30JUN97

IMPORTANTE: Apontar um jato de ar comprimido sob pressão para componentes eletrônicos ou elétricos ou suas conexões poderá causar acúmulo de carga eletrostática ou falhas no produto.

AG,RF30435,2492-54-05NOV14

Período de Armazenamento Longo

IMPORTANTE: Se o trator não vai ser usado por mais de seis (6) meses, use o seguinte procedimento para reduzir ao mínimo a corrosão e a deterioração.

IMPORTANTE: O inibidor de ferrugem deve ser um óleo SAE 10 com 1 a 4% de morfolina ou inibidor de ferrugem volátil equivalente, como o NOX RUST VCI-10 OIL, fabricado pela Daubert Chemical Company, Inc.

Execute os seguintes passos para a armazenagem do trator por longos períodos:

1. Troque o óleo do motor e substitua o filtro.
2. Adicione 621 ml (21 oz.) de inibidor de ferrugem ao cárter do motor.
3. Fazer a manutenção do filtro de ar.
4. Adicione 296 ml (10 oz.) de inibidor de ferrugem no sistema hidráulico da transmissão.
5. Drene o tanque de combustível e adicione de volta 10 L (2.5 gal.) de combustível.
6. Despeje 89 ml (3 oz.) de inibidor de ferrugem dentro do sistema de admissão.
7. Desconecte o solenoide de fechamento de combustível e vede as extremidades do chicote.
8. Deixar o motor arrancar por algumas rotações.
9. Vede as entradas de ar, o escape, o tubo de ventilação do cárter, a tampa de enchimento do cárter, a tampa do tanque de combustível, a mangueira de transbordamento do radiador e a tampa de enchimento do sistema hidráulico da transmissão, utilizando sacos plásticos e fita.
10. Remova a correia do ventilador.
11. Remova e armazene as baterias em um local seco e refrigerado—(mantenha as baterias carregadas).[1]
12. Cubra todas as superfícies metálicas expostas com inibidor de ferrugem.
13. Cubra o painel de instrumentos, as alavancas multifuncionais e o assento.

[1] *Desconecte o cabo de aterramento da bateria para armazenagem de curto período (20 a 90 dias)*

14. Levante os pneus do solo e proteja os pneus do calor e da luz solar.
15. Limpe o exterior do trator cuidadosamente e retoque os eventuais pontos onde a pintura esteja arranhada ou arrancada.
16. Lubrifique todas as graxeiras.
17. Cubra o trator inteiro com material impermeável se tiver de armazená-lo em local externo.
18. Gire a polia do compressor do ar-condicionado várias voltas uma vez por mês para evitar o emperramento do compressor.

OURX986,000022F-54-27JUN14

Retirando o Trator da Armazenagem

Siga os seguintes passos para retirar o trator da armazenagem:

1. Retire todas as coberturas da cabine.
2. Tire a vedação de todas as aberturas vedadas durante a armazenagem.
3. Instale a correia do ventilador.
4. Verifique todos os níveis do fluido.
5. Reabastecer o tanque de combustível.
6. Verifique as pressões de calibragem dos pneus. (Consulte a seção Rodas, Pneus e Bitolas.)
7. Instale a bateria e conecte os cabos.
8. Proceda todas as manutenções de 10 Horas, 250 Horas, 500 Horas e 750 Horas, conforme exigido. (Consulte a seção Manutenção.)
9. Verifique todos os instrumentos e indicadores girando a chave para a posição ON (LIGADA).

IMPORTANTE: NÃO opere o motor de partida por mais de 30 segundos. Espere pelo menos dois minutos para que o motor de partida esfrie antes de tentar novamente.

10. Desconecte o solenóide de corte de combustível e ponha o motor em funcionamento por algumas rotações.
11. Conecte o solenóide de corte de combustível e dê partida no motor.
12. Opere o motor em marcha lenta por vários minutos.

IMPORTANTE: Se o compressor do ar condicionado estiver trancado, a operação do motor com a embreagem do compressor ligada danificará a correia ou o compressor.

13. Verifique o ar condicionado.
14. Verifique todas as outras funções do sistema.
15. Aqueça o trator antes de colocar o trator sob carga.

OURX986,0000230-54-16FEB04

Cuidado com o Acabamento da Pintura

- Lave o trator regularmente, especialmente se ele tiver sido exposto a herbicidas, pesticidas, sal ou outros agentes químicos.
- NÃO lave o trator na luz solar direta.
- NÃO use sabão forte, detergentes químicos ou agentes de limpeza contendo materiais ácidos, cáusticos ou abrasivos. É melhor usar produtos (não detergentes) comerciais disponíveis para lavagem de carros que removem a cera protetora, que pode ser aplicada no acabamento da pintura.
- Todos os agentes de limpeza devem ser imediatamente enxaguados e não se deve deixá-los secar sobre a superfície pintada.
- Recomenda-se encerar o trator ocasionalmente para remover os resíduos da pintura de acabamento e proteger ainda mais o acabamento da pintura. NÃO utilize ceras contendo compostos abrasivos.
- Inspecione a superfície pintada durante a lavagem ou o enceramento em busca de lascas e arranhões. Pinte novamente todas as áreas onde a pintura tenha sido danificada.

Seu concessionário John Deere tem uma linha completa de limpadores e tintas para retoque para melhorar o acabamento da pintura compatíveis com seu equipamento.

AG,RF30435,2580-54-14JUL05

Acesso aos Pontos de Serviço

Acesso ao Compartimento do Motor

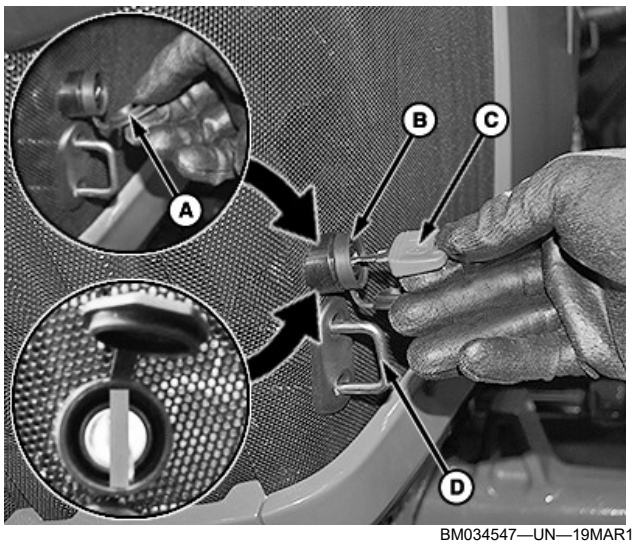

BM034547—UN—19MAR18

Trinco do Capô

O motor está localizado no compartimento do motor, sob o capô.

1. Desligue o motor.
2. Abra a tampa (A).
3. Insira a chave de partida (C) na trava da chave (B).
4. Gire a chave de partida (C) no sentido horário para destravar o capô.
5. Puxe a trava (D) e levante o capô.

Após executar a manutenção/verificação do motor, feche o capô:

1. Coloque o capô totalmente para baixo.

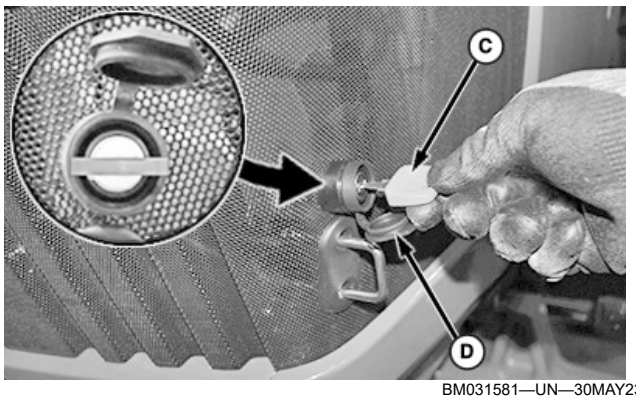

BM031581—UN—30MAY23

2. Gire a chave de partida (C) em sentido anti-horário para travar o capô.
3. Remova a chave de partida (C) e feche a tampa (A).

NOTA: Para evitar a abertura indesejada por pessoas não autorizadas, sempre mantenha o capô do motor travado.

a3rfggt,1681393736346-54-30MAY23

Remoção e Instalação das Proteções Laterais do Motor

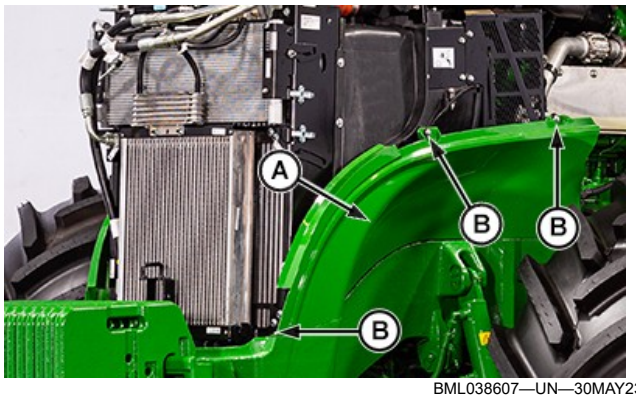

BML038607—UN—30MAY23

Blindagem Lateral Dianteira

A—Blindagem Lateral
B—Parafusos

1. Levante o capô.
2. Remova os parafusos (B).
3. Eleve a blindagem lateral (A) para fora dos pinos.
4. Remova a blindagem lateral (A).
5. Para instalar as blindagens laterais (A), siga o procedimento na ordem inversa.

a3rfggt,1681393736063-54-30MAY23

Acesso às Baterias

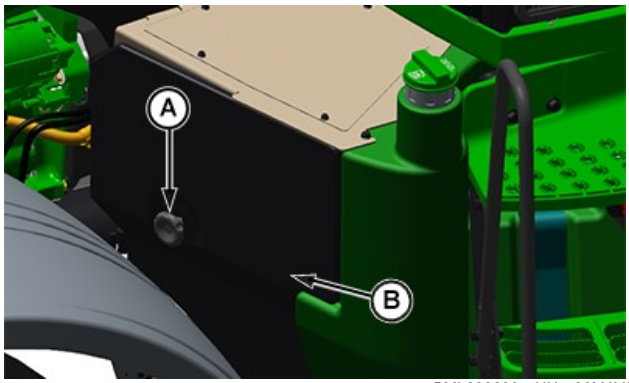

BML038608—UN—30MAY23

A—Manípulo
B—Tampa

A bateria está no lado esquerdo, entre a cabine e o tanque de combustível.

Para acessar as baterias, remova o botão (A) e a tampa (B).

a3rfggt,1681393735613-54-30MAY23

Acesso aos Fusíveis e Relés

BML038609—UN—30MAY23

BML036550—UN—30MAY23

A—Tampa

Os fusíveis e relés encontram-se dentro da cabine, entre o assento do operador e a janela traseira.

Para acessar o centro de carga dos fusíveis e relés, remova a tampa (A).

BML038610—UN—30MAY23

BM005076—UN—08JUL16

B—Tampa

Para acessar as luzes, os limpadores de para-brisa e os relés do sistema de ar-condicionado, remova a tampa (B) sob o console direito.

a3rfggt,1681393735410-54-30MAY23

Motores com Controle de Emissão Tier 3--Stage IIIA/MAR-I

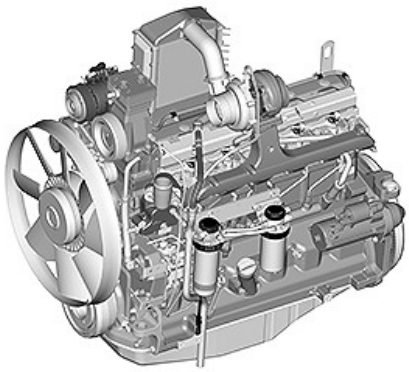

BM010705—UN—22JAN16

Os programas de controle de emissão definiram limites máximos de emissão para motores, reduzindo o impacto ambiental dos veículos e maquinário na qualidade do ar.

Os motores certificados Tier 3 - Stage IIIA atendem aos requisitos da EPA dos EUA Tier 3, Stage IIIA CE e PROCONVE MAR-I a respeito dos limites máximos de emissão para maquinário agrícola.

Os programas consideram o maquinário e o combustível como um sistema integrado. Dessa forma, é essencial o uso e a manutenção corretos da máquina.

A qualidade do combustível e o teor de enxofre devem cumprir as especificações descritas neste Manual.

IMPORTANTE: Se o motor ou os auxílios do motor falharem durante a vida útil, entre em contato com seu concessionário John Deere para obter a manutenção correta e garantir o controle de emissão correto.

LS87647,000018B-54-27APR16

Combustível Diesel

Procure o seu distribuidor local de combustível para se informar sobre as propriedades do diesel disponível em sua área.

De um modo geral, os combustíveis diesel são misturados para satisfazer às exigências de baixa temperatura da região na qual são comercializados.

Recomenda-se óleo diesel especificado na norma EN 590 ou ASTM D975. Diesel renovável produzido por hidrotratamento de gordura animal e óleos vegetais é basicamente idêntico a diesel derivado de petróleo. Diesel renovável de acordo com a norma EN 590, ASTM D975 ou EN 15940 é aceitável para uso em todos os níveis de percentual de mistura.

Propriedades Exigidas do Combustível

Em todos os casos, o combustível deve atender às seguintes propriedades:

O número de cetanos mínimo deve ser 40. É preferível um número de cetano superior a 47, especialmente para temperaturas abaixo de -20° C (-4° F) ou elevações acima de 1675 m (5500 ft).

O **Ponto de Turvação** deve estar abaixo da temperatura ambiente mais baixa esperada ou o **Ponto de Entupimento do Filtro a Frio** (CFPP) deve estar a um máximo de 10° C (18° F) abaixo do ponto de turvação do combustível.

A **Lubricidade do Combustível** deve passar por um diâmetro máximo de marca de desgaste de 0,52 mm conforme medido pela ASTM D6079 ou ISO 12156-1. É preferido um diâmetro de marca de desgaste máximo de 0,45 mm.

A **qualidade e o teor de enxofre do combustível diesel** devem estar de acordo com todas as normas de emissões existentes para a região em que o motor vai operar. NÃO utilize combustível diesel com teor de enxofre superior a 10.000 mg/kg (10.000 ppm).

Materiais como cobre, chumbo, zinco, estanho, latão e bronze devem ser evitados no manuseio de combustível, distribuição e equipamento de armazenamento, pois esses metais podem causar reações de oxidação do combustível que podem levar a depósitos do sistema de combustível e filtros de combustível obstruídos.

Combustível E-Diesel

NÃO use E-Diesel (mistura de combustível diesel e etanol). O uso de combustível E-Diesel em qualquer máquina John Deere pode anular a garantia da máquina.

CUIDADO: Evite ferimentos graves ou morte devido ao risco de incêndio e explosão decorrente do uso de combustível E-Diesel.

Conteúdo de Enxofre para Motores Intermediários de Nível 4, Final Tier 4, Estágio III B, Estágio IV e Estágio V acima de 560 kW

- Use SOMENTE combustível diesel com teor máximo de enxofre de 500 mg/kg (500 ppm).

Teor de Enxofre para Motores Interim Tier 4, Final Tier 4, Estágio III B, Motores Estágio IV e Estágio V

- Use APENAS combustível diesel com teor ultra baixo de enxofre (ULSD) com teor máximo de 15 mg/ /kg (15 ppm).

Teor de Enxofre para Motores Tier 3 e Stage III A

- RECOMENDA-SE uso de diesel com teor de enxofre menor que 1000 mg/kg (1000 ppm).
- O uso de combustível diesel com teor de enxofre entre 1000—2000 mg/kg (1000—2000 ppm) REDUZ os intervalos de troca de filtro e óleo.
- ANTES de usar combustível diesel com teor de

enxofre superior a 2000 mg/kg (2000 ppm), consulte seu concessionário John Deere.

Teor de Enxofre para Motores Tier 2 e Stage II

- RECOMENDA-SE uso de combustível diesel com teor de enxofre menor que 2000 mg/kg (2000 ppm).
- O uso de combustível diesel com teor de enxofre entre 2000—5000 mg/kg (2000—5000 ppm) REDUZ os intervalos de troca de filtro e óleo.[1]
- ANTES de usar combustível diesel com teor de enxofre superior a 5000 mg/kg (5000 ppm), consulte seu concessionário John Deere.

Teor de Enxofre para Outros Motores

- RECOMENDA-SE uso de diesel com teor de enxofre menor que 5000 mg/kg (5000 ppm).
- O uso de combustível diesel com teor de enxofre superior a 5000 mg/kg (5000 ppm) REDUZ os intervalos de troca de filtro e óleo.

IMPORTANTE: Não misture óleo do motor a diesel usado ou qualquer outro tipo de óleo lubrificante com combustível diesel.

O uso de aditivos de combustível inadequados pode causar danos no equipamento de injeção de combustível de motores diesel.

DX,FUEL1-54-01NOV22

Lubricidade do Diesel

A maior parte do diesel produzido nos EUA, Canadá e União Europeia possui uma lubricidade adequada para garantir a operação apropriada e a durabilidade dos componentes do sistema de injeção de combustível. Porém, o diesel produzido em algumas regiões do mundo pode não ter a lubricidade adequada.

IMPORTANTE: Certifique-se de que o diesel usado na sua máquina ofereça características de boa lubricidade.

A lubricidade do combustível deve passar por um diâmetro de marca de desgaste máximo de 0,52 mm em medição feita segundo a norma ASTM D6079 ou ISO 12156-1. É preferido um diâmetro de marca de desgaste máximo de 0,45 mm.

Se for usado um combustível com lubricidade baixa ou desconhecida, adicione condicionador John Deere Fuel-Protect Diesel Fuel Conditioner (ou equivalente) na concentração especificada.

Lubricidade do Biodiesel

A lubricidade do combustível pode melhorar significativamente com misturas de biodiesel até B20 (20% de biodiesel). Maiores aumentos na lubricidade são limitados por misturas de biodiesel superiores a B20.

DX,FUEL5-54-07FEB14

Manuseio e Armazenamento de Combustível Diesel

CUIDADO: Reduza o risco de incêndios. Manuseie o combustível com cuidado. Não abasteça o tanque de combustível quando o motor estiver em funcionamento. NÃO fume enquanto estiver enchendo o tanque de combustível ou fazendo a manutenção do sistema de combustível.

Abasteça o tanque de combustível ao final de cada operação diária para evitar condensação e o congelamento em tempo frio.

Mantenha todos os tanques de armazenamento tão cheios quanto possível para evitar condensação.

Verifique se todas as tampas e tampões dos tanques de combustível estão corretamente instaladas para impedir entrada de umidade. Monitore o conteúdo de água no combustível regularmente.

Ao usar biodiesel, o filtro de combustível pode exigir uma frequência maior de substituição devido ao entupimento prematuro.

Verifique diariamente o nível de óleo do motor antes de ligá-lo. Um aumento no nível de óleo pode indicar a diluição do óleo do motor pelo combustível.

IMPORTANTE: O tanque de combustível é ventilado através da tampa de enchimento. Se for necessário substituir a tampa de enchimento, use sempre uma original ventilada.

Quando o combustível for armazenado por um período prolongado ou se houver um consumo baixo de combustível, adicione um condicionador de combustível para estabilizar o combustível. Manter a água livre drenada e tratar o tanque de armazenamento de combustível a granel trimestralmente com uma dose de manutenção de um biocida evitará o crescimento microbiano. Consulte seu fornecedor de combustível ou concessionário John Deere para obter recomendações.

DX,FUEL4-54-13JAN18

[1] Consulte DX, ENOIL12, OEM, DX, ENOIL12, T2, STD, ou DX, ENOIL12, T2, EXT para obter mais informações sobre intervalos de serviço do filtro e óleo do motor.

Manusear combustível com segurança—evitar chamas

TS202—UN—23AUG88

Manuseie o combustível com cautela: ele é altamente inflamável. Não reabasteça a máquina quando estiver fumando ou perto de chamas ou fagulhas.

Sempre desligue o motor antes de reabastecer a máquina. Encha o tanque de combustível ao ar livre.

Evite incêndios mantendo a máquina livre de sujeira, graxa e detritos acumulados. Sempre limpe o combustível derramado.

Usem somente um contentor de combustível apropriado para transportar líquidos inflamáveis.

Nunca abasteça o contentor de combustível sobre uma caminhonete com caçamba revestida de plástico. Sempre coloque o contentor de combustível no chão antes de reabastecer. Encoste o bico da mangueira da bomba de combustível no contentor de combustível antes de remover a tampa do contentor. Mantenha o bico da mangueira da bomba de combustível em contato com a entrada do contentor de combustível ao abastecer.

Não armazene combustível próximo a chamas abertas, faíscas ou luzes piloto como dentro de um aquecedor de água ou outros dispositivos.

DX,FIRE1-54-12OCT11

Evitar Risco de Eletricidade Estática ao Reabastecer

RG22142—UN—17MAR14

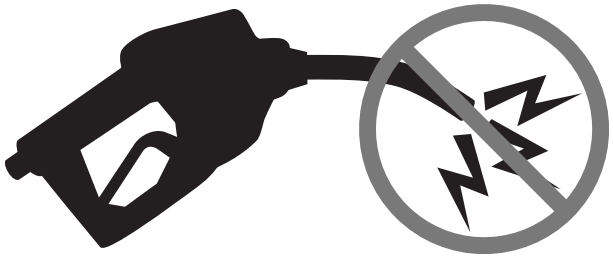

RG21992—UN—21AUG13

A remoção de enxofre e outros compostos de diesel com teor ultra-baixo de enxofre (ULSD) reduz sua condutividade e aumenta sua capacidade de armazenar uma carga estática.

As refinarias podem ter tratado o combustível com um aditivo dissipador de estática. Porém, existem muitos fatores que podem reduzir com o tempo a eficácia do aditivo.

As cargas estáticas podem acumular-se no combustível com teor ultra baixo de enxofre ao fluir através dos sistemas de distribuição de combustível. Uma descarga de eletricidade estática quando os vapores do combustível estiverem presentes poderia resultar em incêndio ou explosão.

Portanto, é importante certificar-se de que todo o sistema usado para reabastecer a máquina (tanque de alimentação de combustível, bomba de transferência, bico, e outros) esteja devidamente aterrado e conectado. Consulte com seu fornecedor de combustível ou do sistema de combustível para certificar-se que o sistema de distribuição cumpra com as normas de abastecimento para práticas corretas de aterramento e conexão.

DX,FUEL,STATIC,ELEC-54-12JUL13

Aditivos de Combustível Diesel Complementares

O combustível Diesel pode ser a fonte de problemas de desempenho ou outros problemas operacionais por várias razões. Algumas causas incluem lubricidade insuficiente, contaminantes, baixo número de cetano e diversas propriedades que geram depósitos no sistema de combustível. Estas e outras causas são mencionadas em outras seções deste Manual do operador.

Para otimizar o desempenho e a confiabilidade do motor, siga estritamente as recomendações sobre qualidade, armazenagem e manuseio do combustível, encontradas neste Manual do Operador.

Para ajudar a manter o desempenho e a confiabilidade do sistema de combustível do motor, a John Deere desenvolveu uma família de produtos aditivos para a

maioria dos mercados globais. Os produtos primários incluem Condicionador para Proteção do Combustível Diesel (condicionador de ação completa nas fórmulas de inverno e verão) e Agente de Limpeza para Proteção do Combustível (remoção e prevenção de depósitos no injetor de combustível). A disponibilidade desses e de outros produtos varia conforme o mercado. Consulte o seu concessionário John Deere local para mais informações e disponibilidade de aditivos de combustível adequados às suas necessidades.

DX,FUEL13-54-07FEB14

Combustível Biodiesel

O biodiesel é um combustível constituído de ésteres monoalquílicos de ácidos graxos de cadeia longa de óleos vegetais ou gordura animal. As misturas de biodiesel consistem em biodiesel misturado com combustível diesel derivado de petróleo conforme o volume.

Antes de usar combustível que contenha biodiesel, consulte Requisitos e Recomendações para Uso do Biodiesel neste Manual do Operador.

Leis e normas ambientais podem incentivar ou proibir o uso de biocombustíveis. Os operadores devem consultar as autoridades governamentais competentes antes do uso de biocombustíveis.

Motores John Deere Estágio V Operando na União Europeia

Quando o motor tiver que ser operado na União Europeia com diesel ou óleo combustível fora de estrada, deve ser usado um combustível com teor FAME não maior que 8% de volume/volume (B8).

Motores John Deere com Filtro de Exaustão Exceto Motores Estágio V Operando na União Europeia

As misturas de biodiesel até B20 podem ser usadas SOMENTE se o biodiesel (100% de biodiesel ou B100) cumprir a especificação ASTM D6751, EN 14214 ou equivalente. Espera-se uma redução de 2% na potência e de 3% na economia de combustível quando o B20 é usado.

Concentrações de Biodiesel acima de B20 podem ser prejudiciais para os sistemas de controle de emissões do motor e não devem ser usadas. Os riscos incluem, sem estar limitados a, regeneração estacionária mais frequente, acumulação de fuligem e maiores intervalos para remoção de cinzas.

Os condicionadores de combustível John Deere ou equivalente, que contenham aditivos detergentes e dispersantes, são necessários ao usar misturas de biodiesel de B10 a B20 e são recomendados ao usar misturas de biodiesel inferior.

Motores John Deere sem Filtro de Exaustão John Deere

As misturas de biodiesel até B20 podem ser usadas SOMENTE se o biodiesel (100% de biodiesel ou B100) cumprir a especificação ASTM D6751, EN 14214 ou equivalente. Espera-se uma redução de 2% na potência e de 3% na economia de combustível quando o B20 é usado.

Os motores John Deere podem operar com misturas de biodiesel superiores a B20 (até 100% de biodiesel). Opere com níveis acima de B20 SOMENTE se o biodiesel for permitido por lei e atender à especificação EN 14214 (disponível principalmente na Europa). Os motores que operam com misturas de biodiesel superiores a B20 podem estar fora da especificação ou não ser legalmente permitidos segundo todas as normas aplicáveis de emissões. Pode haver uma redução de 12% na potência e uma redução de 18% na economia de combustível ao usar biodiesel 100%.

Os condicionadores de combustível John Deere ou equivalente, que contenham aditivos detergentes e dispersantes, são necessários ao usar misturas de biodiesel de B10 a B100 e são recomendados ao usar misturas de biodiesel inferior.

Requisitos e Recomendações para Uso de Biodiesel

A proporção de diesel derivado de petróleo em todas as misturas de biodiesel deve cumprir as especificações das normas comerciais ASTM D975 (EUA) ou EN 590 (UE).

Recomenda-se expressamente aos usuários de biodiesel nos EUA que adquiram misturas de biodiesel de um Fornecedor com Certificado BQ-9000, cuja fonte seja um Produtor Credenciado BQ-9000 (certificações do National Biodiesel Board). Os Fornecedores Certificados e os Produtores Credenciados podem ser encontrados no seguinte website: http://www.bq9000.org.

Biodiesel contém cinzas residuais. Os níveis de cinzas que excedam o máximo permitido na norma ASTM D6751 ou EN14214 podem resultar em acumulação mais rápida de cinzas, e requerem limpeza mais frequente do Filtro de Escape (se instalado).

Quando é usado biodiesel, o filtro de combustível pode exigir uma frequência maior de substituição, principalmente se antes era usado o diesel. Verifique diariamente o nível de óleo do motor antes de ligá-lo. Um aumento no nível de óleo pode indicar a diluição do óleo do motor pelo combustível. Misturas de biodiesel até B20 devem ser usadas em até 90 dias da data de produção do biodiesel. Misturas de biodiesel acima de B20 devem ser usadas em até 45 dias desde a data de produção do biodiesel.

Quando forem usadas misturas de biodiesel até B20, considerar o seguinte:

- Degradação do fluxo em clima frio

- Questões de armazenagem e estabilidade (absorção de umidade, crescimento microbiano)
- Possível obstrução e entupimento do filtro (normalmente um problema ao iniciar o uso de biodiesel em motores usados)
- Possível vazamento de combustível nas vedações e mangueiras (basicamente um problema de motores mais antigos)
- Possível redução da vida útil dos componentes do motor

Solicite um certificado de análise do seu distribuidor de combustíveis para assegurar que o combustível apresenta conformidade com as especificações fornecidas neste manual do operador.

Consulte seu concessionário John Deere para produtos para combustível John Deere para melhorar o armazenamento e o desempenho com combustíveis biodiesel.

Quando forem usadas misturas de biodiesel superiores a B20, considerar o seguinte:

- Se não usar condicionadores de combustível aprovados pela John Deere contendo aditivos e condicionadores ou equivalente contendo detergentes/dispersantes, é possível que haja carbonização e/ou bloqueio dos bicos injetores, resultando em perda de potência e falhas do motor
- Possível diluição do óleo do cárter (exigindo trocas de óleo mais frequentes)
- Possível formação de camada tipo verniz ou engripamento dos componentes internos
- Possível formação de lodo e sedimentos
- Possível oxidação térmica do combustível em temperaturas elevadas
- Possíveis problemas de compatibilidade com outros materiais (incluindo cobre, chumbo, zinco, estanho, latão e bronze) usados nos equipamentos de manuseio, distribuição e armazenamento de combustível
- Possível redução na eficiência do separador de água
- Possíveis danos à pintura caso seja exposta ao biodiesel
- Possível corrosão do equipamento de injeção de combustível
- Possível degradação da vedação de elastômero e do material da junta (basicamente um problema de motores mais antigos)
- Possíveis níveis altos de ácido dentro do sistema de combustível
- Como as misturas de biodiesel acima de B20 contêm mais cinzas, usar misturas superiores a B20 pode resultar em acumulação mais rápida de cinzas e requerer limpeza mais frequente do filtro de exaustão (se instalado)

IMPORTANTE: Óleos vegetais brutos NÃO são aceitáveis como combustível em qualquer concentração nos motores John Deere. Seu uso pode avariar o motor.

DX,FUEL7-54-13JAN18

Teste do combustível diesel

Um programa de análise de combustível pode ajudar a monitorar a qualidade do combustível diesel. A análise de combustível pode fornecer dados críticos como o índice de cetanas calculado, tipo de combustível, teor de enxofre, teor de água, aparência, adequabilidade para operações em clima frio, bactérias, ponto de turvação, número de ácidos, contaminação por particulados e se o combustível está de acordo com a especificação ASTM D975 ou equivalente.

Contate o concessionário John Deere para obter mais informações sobre a análise do combustível diesel.

DX,FUEL6-54-13JAN18

Minimização dos Efeitos do Clima Frio nos Motores Diesel

Os motores diesel John Deere são projetados para trabalhar eficazmente em clima frio.

Contudo, para o arranque e funcionamento eficazes no inverno, são necessários alguns cuidados complementares. As informações a seguir descrevem os passos que podem minimizar o efeito do inverno sobre o arranque e o funcionamento do motor. Consulte o concessionário John Deere para mais informações e disponibilidade local para auxílios de partida em clima frio.

Use Combustível para Inverno

Quando a temperatura é inferior a 0°C (32°F), o combustível para inverno (N° 1-D na América do Norte) é o mais adequado para o funcionamento em clima frio. O combustível de inverno tem um ponto de turvação e um ponto de fluidez mais baixos.

O ponto de turvação é o ponto em que começa a se formar parafina no combustível. A parafina causa o entupimento dos filtros de combustível. **Ponto de fluidez** é a temperatura mais baixa em que o movimento do combustível é observado.

NOTA: Em média, o diesel de inverno tem a taxa menor de BTU (capacidade calorífica). A utilização do combustível de inverno pode reduzir a potência e a eficiência do combustível, mas não afeta o desempenho do motor. Verificar o tipo de combustível usado antes de procurar problemas de baixa potência em operações no inverno.

Aquecedor da Admissão de Ar

O aquecedor da admissão de ar é um opcional disponível para auxiliar a partida de alguns motores no inverno.

Éter

Há um orifício de éter na admissão disponível para auxiliar a partida em clima frio.

CUIDADO: O éter é altamente inflamável. Não use éter na partida de um motor equipado com velas incandescentes ou com aquecedor da admissão de ar.

Aquecedor do Líquido de Arrefecimento

O aquecedor do bloco do motor (aquecedor do líquido de arrefecimento) é um opcional disponível para auxiliar a partida em clima frio.

Óleo de viscosidade sazonal e concentração adequada do líq. de arrefecimento

Use o óleo para motores com grau de viscosidade sazonal, com base na variação da temperatura esperada entre as trocas de óleo e uma concentração adequada de anticongelante com baixo teor de silicato, conforme recomendado. (Consulte os requisitos de ÓLEO DO MOTOR DIESEL e LÍQUIDO DE ARREFECIMENTO DO MOTOR nesta seção.)

Aditivo Para o Fluxo a Frio de Combustível Diesel

Use o Condicionador John Deere Fuel-Protect Diesel Fuel (fórmula de inverno) contendo aditivo antigelificação ou condicionador de combustível equivalente para tratar o combustível de clima quente (Nº 2-D na América do Norte) durante o inverno. Isto geralmente estende a operacionalidade em cerca de 10 °C (18 °F) abaixo do ponto de turvação do combustível. Para operacionalidade em temperaturas inferiores, use combustível de inverno.

IMPORTANTE: Trate o combustível quando a temperatura externa for inferior a 0 °C (32 °F). Para os melhores resultados, use com combustível não tratado. Siga todas as instruções recomendadas no rótulo.

Biodiesel

Ao operar com misturas de biodiesel, pode ocorrer formação de parafina em temperaturas mais quentes. Comece usando Condicionador John Deere Fuel--Protect Diesel Fuel (fórmula de inverno) ou equivalente a 5 °C (41 °F) para tratar biodiesel durante o inverno. Use B5 ou misturas mais baixas em temperaturas abaixo de 0°C (32°F). Use somente combustível diesel de petróleo para inverno a temperaturas abaixo de -10 ° C (14 °F).

Coberturas de Inverno

O uso de dianteiras de inverno de tecido, papelão ou sólidas não é recomendado para nenhum motor John Deere. Seu uso pode resultar em altas temperaturas no ar de sobrealimentação, óleo e líquido de arrefecimento do motor. Isso pode reduzir a vida útil e a potência do motor e aumentar o consumo de combustível. As dianteiras de inverno também podem impor carga excessiva ao ventilador e aos componentes de acionamento do ventilador, levando a falhas prematuras.

Se usar dianteiras de inverno, elas nunca devem fechar totalmente a grade dianteira. Aprox. 25% de área no centro da grade deve permanecer sempre aberta. Os dispositivos de bloqueio de ar nunca devem ser aplicados diretamente no núcleo do radiador.

Obturadores de radiadores

Se equipado com sistema de cortina de radiador controlado por termostato, esse sistema deve ser regulado de maneira que as cortinas estejam completamente abertas quando o liq. de arrefecimento atingir 93°C (200°F) para evitar aquecimento excessivo do coletor de admissão. Sistemas manualmente controlados não são recomendados.

Se o pós-arrefecimento ar-ar for usado, os obturadores devem ser completamente abertos quando a temperatura do ar do coletor de entrada atingir a temperatura máx. permitida fora do resfriador de ar de carga.

Para mais informações, consulte seu concessionário John Deere.

DX,FUEL10-54-13JAN18

Abastecimento Completo do Tanque de Combustível

TS202—UN—23AUG88

CUIDADO: Manuseie o combustível com extremo cuidado, pois é inflamável. NÃO ABASTEÇA a máquina próximo a pessoas fumando, nem próximo a qualquer chama ou algum lugar que solte centelhas, fagulhas etc. Sempre desligue o motor antes de reabastecer o combustível da máquina. Reabasteça ao ar livre sempre que possível. Evite incêndios, mantendo a máquina livre de sujeira acumulada. Sempre limpe o combustível derramado sobre a máquina.

Encha o tanque de combustível ao final de cada de operação para evitar a condensação de água dentro do mesmo.

Tanque de combustível:

Veja a capacidade do tanque de combustível na seção “Especificações”.

IMPORTANTE:

- **O tanque de combustível tem uma tampa vedada. Se for necessário uma nova tampa, troque-a sempre por uma tampa vedada. Utilize John Deere Parts Originais.**
- **Mantenha o interior da capa do tanque limpo para garantir seu fechamento adequado. Tome cuidado com o filete e a vedação interna, evitando a entrada de contaminação e danos prematuros devido ao desgaste.**

JG50163,00001D3-54-21FEB21

Filtros de combustível

Nunca é demais lembrar a importância da filtragem do combustível para os modernos sistemas de combustível. A combinação de normas de emissões cada vez mais restritivas e motores cada vez mais eficientes requer que os sistemas de combustível funcionem a pressões muito maiores. As pressões mais altas só podem ser alcançadas usando componentes de injeção de combustível com tolerâncias muito rigorosas. Tais tolerâncias de fabricação rigorosas impõem limitações muito estritas para a presença de água e detritos.

Os filtros de combustível da marca John Deere são projetados e produzidos especificamente para motores John Deere.

Para proteger o motor de detritos e água, sempre troque os filtros de combustível do motor conforme especificado neste manual.

DX,FILT2-54-14APR11

Óleo de Amaciamento de Motor Diesel — Sem Certificação de Emissões e Certificação Tier 1, Tier 2, Tier 3, Estágio I, Estágio II e Estágio III

Os motores novos são abastecidos na fábrica com o Óleo de Motor John Deere Break-In ou John Deere Break-In Plus. Durante o período de amaciamento, adicione Óleo de Motor John Deere Break-In ou Break--In Plus conforme for necessário para manter o nível de óleo especificado.

Opere o motor sob várias condições, particularmente cargas pesadas com um mínimo de baixa rotação, para auxiliar o assentamento apropriado dos componentes do motor.

Se o Óleo de Motor John Deere Break-In for usado durante a operação inicial de um motor novo ou recuperado, troque o óleo e o filtro em 100 horas de operação no máximo.

Se for usado o Óleo de Motor John Deere Break-In Plus, troque o óleo e o filtro no mínimo a cada 100 horas de operação e no máximo no intervalo igual ao especificado para o óleo John Deere Plus-50 II ou Plus--50.

Após a manutenção geral do motor, abasteça o motor com Óleo de Motor John Deere Break-In ou Break-In Plus.

Se não estiverem disponíveis os Óleos de Motor John Deere Break-In ou Break-In Plus, use um óleo para motor diesel de viscosidade 10W-30 SAE que atenda a uma das especificações a seguir, e troque o filtro e o óleo no máximo a cada 100 horas de operação:

- Classificação de Serviço API CE
- Classificação de Serviço API CD
- Classificação de Serviço API CC
- Sequência de Óleos ACEA E2
- Sequência de Óleos ACEA E1

IMPORTANTE: Não use Plus-50 II, Plus-50 ou óleos de motor que atendam a qualquer das seguintes normas durante o amaciamento inicial de um motor novo ou retificado:

API CK-4	**ACEA E9**
API CJ-4	**ACEA E7**
API CI-4 PLUS	**ACEA E6**
API CI-4	**ACEA E5**
API CH-4	**ACEA E4**
API CG-4	**ACEA E3**
API CF-4	
API CF-2	
API CF	

Estes óleos não permitem que o motor seja devidamente amaciado.

O Óleo de Motor John Deere Break-In Plus pode ser usado em todos os motores diesel da John Deere em qualquer nível de certificação de emissão.

Após o período de amaciamento, usar o óleo John Deere Plus-50 II, John Deere Plus-50, ou um outro óleo para motor diesel recomendado neste manual.

DX,ENOIL4(T)-54-04APR22

Óleo do Motor Diesel — Sem Certificação de Emissões e Certificação Tier 1 e Estágio I

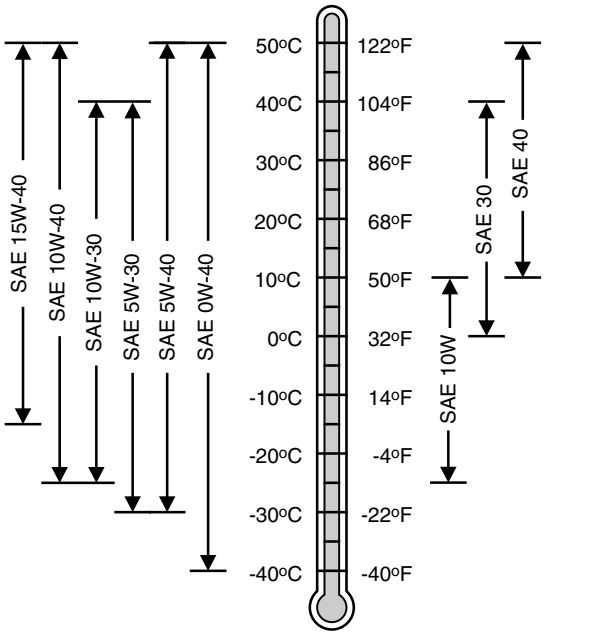

TS1743—UN—25APR19

Viscosidades do Óleo para Faixas de Temperatura de Ar

Não seguir as normas aplicáveis de óleo e intervalos de drenagem pode resultar em danos graves ao motor que não podem ser cobertos pela garantia. As garantias, incluindo a garantia de emissões, não estão sujeitas à utilização de óleos, peças ou serviço John Deere.

Use óleo de viscosidade apropriada com base na faixa de temperatura do ar esperada durante o período entre as trocas de óleo.

De preferência, use óleo John Deere Plus-50 II.

John Deere Plus-50 também é recomendado.

Também é permitido John Deere Torq-Gard.

Podem ser usados outros óleos se cumprirem um ou mais dos seguintes padrões:

- Categoria de Serviço API CK-4
- Categoria de Serviço API CJ-4
- API Service Category CI-4 PLUS
- Categoria de Serviço API CI-4
- Categoria de Serviço API CH-4
- Categoria de Serviço API CG-4
- Categoria de Serviço API CF-4
- Sequência de Óleos ACEA E9
- Sequência de Óleos ACEA E7
- Sequência de Óleos ACEA E6
- Sequência de Óleos ACEA E5
- Sequência de Óleos ACEA E4
- Sequência de Óleos ACEA E3
- Sequência de Óleos ACEA E2

Se for usado óleo de acordo com API CG-4, API CF-4 ou ACEA E2 , reduzir os intervalos de troca em 50%.

São preferíveis óleos de motor diesel de multi--viscosidade.

A qualidade do combustível diesel e o teor de enxofre do combustível devem estar de acordo com todas as normas de emissões existentes para a região em que o motor será utilizado.

Se for usado combustível diesel com teor de enxofre superior a 5000 mg/kg (5000 ppm), reduzir os intervalos de troca em 50%.

IMPORTANTE: NÃO utilize combustível diesel com teor de enxofre superior a 10.000 mg/kg (10.000 ppm).

DX,ENOIL(T)-54-04APR22

Intervalos Prolongados de Troca de Óleo do Motor Diesel — Sem Certificação de Emissões e Certificação Tier 1 e Estágio I

Quando é usado o óleo John Deere Plus-50 II ou John Deere Plus-50™ com o filtro especificado pela John Deere, o intervalo de serviço do filtro e óleo do motor pode ser prolongado em 50%, mas não pode exceder um máximo de 500 horas de operação.

Utilize a análise do óleo para avaliar as condições deste e auxiliar na seleção do óleo e do filtro adequados para o intervalo de serviço. Entre em contato com seu concessionário John Deere ou outro prestador de serviços qualificado para obter mais informações sobre uma análise do óleo do motor.

Troque o óleo e o filtro de óleo pelo menos uma vez a cada 12 meses, mesmo se o total de horas de operação for inferior ao indicado para o intervalo de serviço recomendado.

Quando forem usados óleos ACEA E9, ACEA E7, ACEA E6, ACEA E5 ou ACEA E4 com o filtro especificado pela John Deere, faça análise do óleo do motor para determinar se o intervalo de troca de filtro e óleo pode ser prolongado em até 50%, mas sem exceder 500 horas de operação. Análise de óleo significa coletar uma série de amostras de óleo em

incrementos de 50 horas de operação além do intervalo de serviço normal, até os dados indicarem o fim da vida útil do óleo ou que o intervalo de serviço máximo de serviço foi atingido.

Se os óleos John Deere Plus-50 II ou John Deere Plus--50, ACEA E9, ACEA E7, ACEA E6, ACEA E5 ou ACEA E4 forem usados com filtros diferentes dos filtros especificados pela John Deere, troque o filtro e o óleo do motor no intervalo de serviço normal.

Se forem usados óleos John Deere Torq-Gard, API CK--4, API CJ-4, API CI-4 PLUS, API CI-4, API CH-4 ou ACEA E3, troque o filtro e o óleo do motor no intervalo de serviço normal.

Se forem usados óleos API CG-4, API CF-4 ou ACEA E2, troque o filtro e o óleo do motor em 50% do intervalo de serviço normal.

IMPORTANTE: Para evitar danos ao motor:

- **Reduza os intervalos de serviço do óleo e do filtro em 50% ao usar misturas de biodiesel maiores que B20**
- **A análise do óleo pode permitir intervalos de troca maiores**
- **Use somente os tipos de óleo aprovados**

DX,ENOIL6(T)-54-04APR22

Óleo do Motor Diesel — Tier 3 e Estágio IIIA

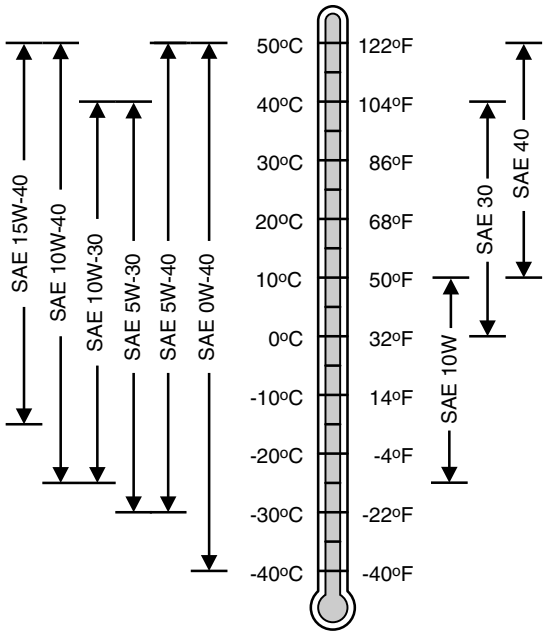

TS1743—UN—25APR19

Viscosidades do Óleo para Faixas de Temperatura de Ar

Não seguir as normas aplicáveis de óleo e intervalos de drenagem pode resultar em danos graves ao motor que não podem ser cobertos pela garantia. As garantias, incluindo a garantia de emissões, não estão sujeitas à utilização de óleos, peças ou serviço John Deere.

Use óleo com viscosidade apropriada com base na variação esperada da temperatura do ar durante o período entre as trocas de óleo.

De preferência, use óleo John Deere Plus-50 II.

John Deere Plus-50 também é recomendado.

Também é permitido John Deere Torq-Gard.

Podem ser usados outros óleos se cumprirem um ou mais dos seguintes padrões:

- Categoria de Serviço API CK-4
- Categoria de Serviço API CJ-4
- API Service Category CI-4 PLUS
- Categoria de Serviço API CI-4
- Sequência de Óleos ACEA E9
- Sequência de Óleos ACEA E7
- Sequência de Óleos ACEA E6
- Sequência de Óleos ACEA E5
- Sequência de Óleos ACEA E4

São preferíveis óleos de motor diesel de multi--viscosidade.

A qualidade do combustível diesel e o teor de enxofre do combustível devem estar de acordo com todas as normas de emissões existentes para a região em que o motor será utilizado.

IMPORTANTE: NÃO utilize combustível diesel com teor de enxofre superior a 10.000 mg/kg (10.000 ppm).

DX,ENOIL11(T)-54-04APR22

Intervalos de Serviço do Filtro e do Óleo do Motor — Tier 3 e Estágio IIIA — Motores PowerTech Plus

Os intervalos recomendados de troca do filtro e óleo baseiam-se na combinação de capacidade do cárter de óleo, tipo de óleo de motor e filtro usado e teor de enxofre do diesel. Os intervalos efetivos de troca dependem das práticas de manutenção e operação.

Tipos de Óleo Aprovados:

- "Óleos Plus-50" incluem John Deere Plus-50 II e John Deere Plus-50
- “Outros Óleos” incluem John Deere Torq-Gard, API CK-4, API CJ-4, API CI-4 PLUS, API CI-4, ACEA E9, ACEA E7, ACEA E6, ACEA E5 e ACEA E4

Use a análise de óleo para avaliar a condição do óleo e para auxiliar na seleção do óleo e do intervalo de

serviço do filtro adequados. Consulte seu concessionário John Deere para obter mais informações sobre análise do óleo do motor.

Troque o óleo e o filtro de óleo pelo menos uma vez a cada 12 meses, mesmo se o total de horas de operação for inferior ao indicado para o intervalo de serviço recomendado.

O teor de enxofre no óleo diesel afeta os intervalos de troca do filtro e do óleo.

- RECOMENDA-SE uso de combustível diesel com teor de enxofre inferior a 2000 mg/kg (2000 ppm)
- ANTES de usar combustível diesel com teor de enxofre superior a 2000 mg/kg (2000 ppm), entre em contato com seu concessionário John Deere ou um prestador de serviços
- NÃO use combustível diesel com teor de enxofre superior a 10000 mg/kg (10000 ppm)

NOTA: Intervalo de troca de filtro de óleo estendido de 500 horas só é permitido se todas as condições a seguir forem atendidas:

- *Uso de combustível diesel com teor de enxofre inferior a 2000 mg/kg (2000 ppm)*
- *Uso de óleo John Deere Plus-50 II ou John Deere Plus-50*
- *Uso de um filtro de óleo aprovado pela John Deere*

Intervalos de Serviço de Filtro e Óleo do Motor	
Enxofre no Combustível	Menos de 2000 mg/kg (2000 ppm)
Óleos Plus-50	500 horas
Outros óleos	250 horas
Enxofre no Combustível	2000—10 000 mg/kg (2000—10 000 ppm)
Óleos Plus-50	Entre em contato com o Concessionário John Deere
Outros óleos	Entre em contato com o Concessionário John Deere
A análise de óleo pode prolongar o intervalo de troca para "Outros Óleos" até um período que não exceda o intervalo dos óleos Plus--50. Análise de óleo significa coletar uma série de amostras de óleo em incrementos de 50 horas além do intervalo de serviço normal, até os dados indicarem o fim da vida útil do óleo ou que o intervalo de serviço máximo dos óleos John Deere Plus-50 foi atingido.	

IMPORTANTE: Para evitar danos ao motor:

- **Reduza os intervalos de serviço do óleo e do filtro em 50% ao usar misturas de biodiesel maiores que B20**
- **A análise do óleo pode permitir intervalos de serviço maiores**
- **Use somente os tipos de óleo aprovados**

DX,ENOIL13,T3,PTP,140to219(T)-54-08APR22

Redução do Intervalo de Troca do Óleo do Motor

IMPORTANTE: Se o teor de enxofre do combustível exceder 0,5%, o intervalo de troca de óleo do motor deve ser reduzido em 50%, mais ou menos 125 horas.

JG50163,00001D2-54-11JUN14

Mistura de Lubrificantes

De um modo geral, evite misturar marcas ou tipos de óleos diferentes. Os fabricantes de óleo misturam aditivos nos óleos para que estejam de acordo com certas especificações e requisitos de performance.

A mistura de óleos diferentes pode interferir com o funcionamento adequado destes aditivos e degradar o desempenho do lubrificante.

Consulte o seu concessionário John Deere para obter informações e recomendações específicas.

DX,LUBMIX-54-18MAR96

Óleo Hidráulico e da Transmissão

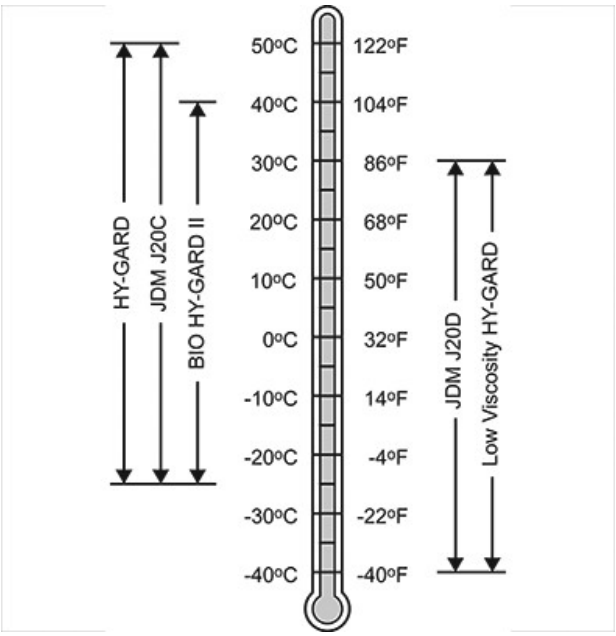

RG30204—UN—08MAR18

Óleos para Faixas de Temperatura do Ar

Use óleo com viscosidade apropriada com base na variação esperada da temperatura do ar durante o período entre as trocas de óleo.

É preferível o uso dos seguintes óleos:

- John Deere Hy-Gard
- John Deere Hy-Gard de Baixa Viscosidade

Outros óleos podem ser usados se estiverem de acordo com uma das seguintes:

- John Deere JDM J20C Padrão
- John Deere JDM J20D Padrão

Use óleo Bio Hy-Gard II da John Deere quando for necessário usar um fluido biodegradável.[2]

DX,ANTI(T)-54-04APR22

Filtros de óleo

A filtragem dos óleos é crítica para uma lubrificação e operação adequada. Os filtros de óleo da marca John Deere foram projetados e produzidos especificamente para aplicações John Deere.

Os filtros John Deere estão em conformidade com as especificações de engenharia para a qualidade do meio filtrante, grau de eficiência da filtragem, resistência da adesão entre o meio filtrante e a tampa final do elemento, limite de fadiga do recipiente (se aplicável) e capacidade de pressão do retentor do filtro. Filtros de óleo de marcas que não sejam John Deere podem não cumprir estas especificações-chave da John Deere.

Substituir sempre os filtros regularmente conforme especificado neste manual.

DX,FILT1-54-11APR11

Elemento de Filtro da Transmissão - Sistema Hidráulico

Para proteger o sistema, utilize o filtro de óleo do sistema hidráulico da transmissão com um elemento de substituição John Deere.

Consulte a seção Manutenção para determinar os intervalos de troca dos filtros recomendados.

JG50163,00001D8-54-11JUN14

Óleo da Transmissão

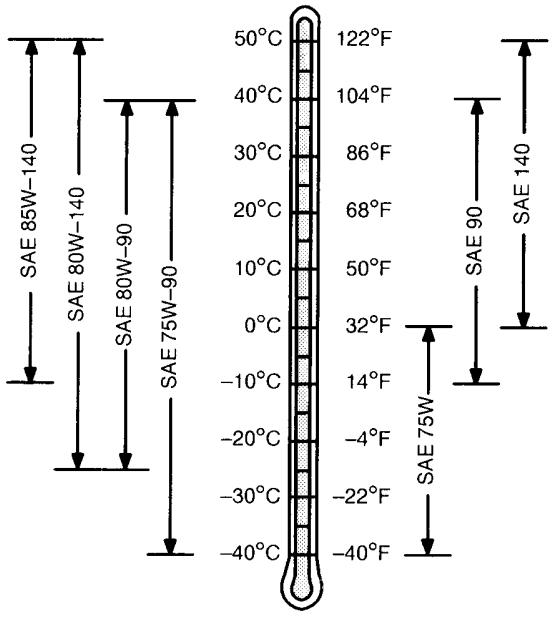

TS1653—UN—14MAR96

Use óleo com uma viscosidade apropriada para a faixa de temperatura do ar esperada durante o período entre as trocas de óleo.

É preferível o uso dos seguintes óleos:

- John Deere EXTREME-GARD
- ÓLEO DA TRANSMISSÃO John Deere GL-5

Outros óleos podem ser utilizados se atenderem à classificação de serviço API GL-5.

DX,GEOIL(T)-54-06APR22

Graxa Multiuso para Pressão Extrema (EP)

IMPORTANTE: Para sistemas automatizados de lubrificação, é preciso levar em consideração as diferentes temperaturas de ar ambiente.

[2] *O Bio Hy-Gard II cumpre ou excede a biodegradabilidade mínima de 80% dentro de 21 dias de acordo com o método de teste CEC-L--33-T-82. Bio Hy-Gard II não deve ser misturado com óleos minerais, pois isso reduz a biodegradabilidade e impossibilita a reciclagem de óleo apropriada.*

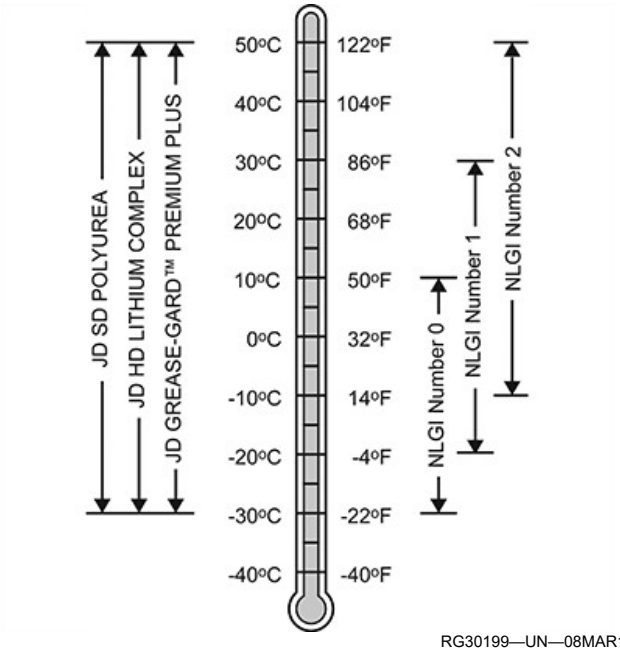

RG30199—UN—08MAR18

Graxas para Faixas de Temperatura do Ar

Utilize a graxa com base nos números de consistência da NLGI e na faixa de temperatura do ar esperada durante o intervalo de serviço.

A graxa recomendada é a Graxa Polyurea John Deere SD.

São recomendadas também as seguintes graxas:

- Graxa John Deere de Complexo de Lítio HD
- John Deere Grease-Gard Premium Plus

Podem ser usadas outras graxas que atendam os seguintes critérios:

- Classificação de Desempenho NLGI GC-LB
- Óleo de Base Não-Sintética de Complexo de Lítio ISO-L-X-BDHB 2 ou DIN KP 2 N-10 (100 a 220 mm2/ /s a 40 °C)

IMPORTANTE: Alguns tipos de espessantes, óleos base e aditivos usados nas graxas não são compatíveis com outros. Evite misturar as graxas. Consulte seu fornecedor de graxa antes de misturar diferentes tipos de graxa.

DX,GREA1(T)-54-06APR22

Lubrificantes Alternativos e Sintéticos

As condições em certas áreas geográficas podem precisar de lubrificantes distintos aqueles recomendados nesse manual.

Certos líquidos de arrefecimento e lubrificantes da John Deere podem não ter disponibilidade na sua região. Consulte o seu concessionário John Deere para obter informações e recomendações.

Os lubrificantes sintéticos poderão ser usados caso satisfaçam os requisitos de desempenho exibidos nesse manual.

Os limites de temperatura e intervalos de manutenção indicados neste manual se aplicam a fluidos da marca John Deere ou fluidos que tenham sido testados e aprovados para uso em equipamentos John Deere.

Produtos básicos rerrefinados podem ser usados se o lubrificante acabado atender os requisitos de desempenho.

DX,ALTER-54-13JAN18

Armazenar lubrificantes

O seu equipamento só pode funcionar com a máxima eficiência se forem usados lubrificantes limpos.

Usar recipientes limpos para manusear todos os lubrificantes.

Armazene os lubrificantes e os contentores numa área protegida do pó, da umidade e de outras contaminações. Armazene os contentores deitados para evitar o acúmulo de água e de sujeira.

Certifique-se de que todos os contentores estejam devidamente marcados para identificar seus conteúdos.

Descarte adequadamente todos os contentores velhos e quaisquer restos de lubrificantes que eles possam conter.

DX,LUBST-54-11APR11

Líquido de Arrefecimento do Motor a Diesel (Motor com Camisas de Cilindro de Bucha Úmida)

Deixar de seguir as normas aplicáveis do líquido de arrefecimento e intervalos de drenagem pode resultar em danos graves ao motor que podem não ser cobertos pela garantia. Garantias, incluindo a garantia de emissões, não estão condicionadas à utilização de líquidos de arrefecimento, peças ou serviço John Deere.

Líquidos de Arrefecimento Preferidos

Os seguintes líquidos de arrefecimento pré-misturados de motor são recomendados:

- **John Deere Cool-Gard II**
- **John Deere Cool-Gard II PG**

O líquido de arrefecimento pré-misturado Cool-Gard II está disponível em várias concentrações com limites diferentes de proteção contra congelamento conforme mostrado na seguinte tabela.

Cool-Gard II Pré-misturado	Limite de Proteção contra Congelamento
Cool-Gard II 20/80	-9 °C (16°F)
Cool-Gard II 30/70	-16 °C (3°F)
Cool-Gard II 50/50	-37 °C (-34°F)
Cool-Gard II 55/45	-45 °C (-49°F)
Cool-Gard II PG 60/40	-49 °C (-56°F)
Cool-Gard II 60/40	-52 °C (-62°F)

Nem todos os produtos Cool-Gard II pré-misturados estão disponíveis em todos os países.

Use Cool-Gard II PG quando for necessária uma fórmula não tóxica do líquido de arrefecimento.

Líquidos de Arrefecimento Adicionais

O seguinte líquido de arrefecimento para motor também é recomendado:

- John Deere Cool-Gard II Concentrate em uma mistura de 40 a 60% de concentrado com água de boa qualidade

IMPORTANTE: Ao misturar um concentrado de líquido de arrefecimento com água, use uma concentração mínima de 40% ou máxima de 60% de líquido de arrefecimento. Abaixo de 40% resulta em aditivos inadequados para proteção contra corrosão. Acima de 60% pode resultar em gelificação do líquido de arrefecimento e problemas no sistema de arrefecimento.

Outros Líquidos de Arrefecimento

Outros líquidos de arrefecimento à base de propilenoglicol ou etilenoglicol podem ser usados se estiverem de acordo com as seguintes especificações:

- Líquido de arrefecimento pré-misturado que cumpre as exigências ASTM D6210
- Formulado com um conjunto de aditivos livre de ácido 2-etilhexanoico (2-EHA)
- Concentrado de líquido de arrefecimento que atende aos requisitos ASTM D6210 em uma mistura de 40 a 60% de concentrado com água de qualidade

Se não estiver disponível um líquido de arrefecimento que cumpra uma das especificações, use um concentrado de líquido de arrefecimento ou líquido de arrefecimento pré-misturado com um mínimo das seguintes propriedades físicas e químicas:

- Garante a proteção contra cavitação na camisa de cilindro de acordo com o Método de Teste de Cavitação John Deere ou um teste de frota acima de 60% da capacidade de carga
- Formulado com um conjunto de aditivos livres de nitritos
- Formulado com um conjunto de aditivos livre de ácido 2-etilhexanoico (2-EHA)
- Protege os metais do sistema de arrefecimento (ferro fundido, ligas de alumínio e ligas de cobre como latão) contra corrosão

Qualidade da Água

A qualidade da água é importante para o desempenho do sistema de arrefecimento. Recomenda-se água desionizada ou desmineralizada para a mistura com o concentrado de líquido de arrefecimento para motores base à base de etilenoglicol ou propilenoglicol.

Intervalos de Drenagem de Líquido de Arrefecimento

Drene e lave o sistema de arrefecimento e encha novamente com líquido de arrefecimento novo no intervalo indicado, que varia de acordo com o líquido de arrefecimento utilizado.

Quando o Cool-Gard II ou Cool-Gard II PG é usado, o intervalo de drenagem é de 6 anos ou 6.000 horas de operação.

Se for usado um líquido de arrefecimento que não seja o Cool-Gard II ou Cool-Gard II PG, reduza o intervalo de drenagem para 2 anos ou 2.000 horas de operação.[3]

IMPORTANTE: Não use aditivos de vedação para sistemas de arrefecimento, nem anticongelantes que contenham aditivos de vedação.

Não misture líquidos de arrefecimento à base de etilenoglicol e propilenoglicol.

Não use líquido de arrefecimento que contenha nitritos.

DX,COOL3(T)-54-04APR22

Operar em Climas de Temperatura Quente

Os motores John Deere são concebidos para funcionar usando os líquidos de arrefecimento de motor recomendados.

Use sempre um líquido de arrefecimento de motor recomendado, mesmo quando trabalhar em regiões em que não seja necessária a proteção contra congelamento.

[3] A análise do líquido de arrefecimento pode prolongar o intervalo de serviço de outros "Líquidos de arrefecimento" até um máximo que não exceda o intervalo de líquidos de arrefecimento Cool-Gard II. A análise de líquido de arrefecimento significa coletar uma série de amostras de líquido de arrefecimento em incrementos de 1.000 horas além do intervalo de serviço normal, até os dados indicarem o fim da vida útil do líquido de arrefecimento ou o intervalo de serviço máximo do Cool-Gard II ser atingido.

IMPORTANTE: Pode-se usar água como líquido de arrefecimento *mas somente em situações de emergência.*

Quando for usada água como líquido de arrefecimento, ocorrerão espuma, corrosão nas superfícies quentes de alumínio e ferro, oxidação profunda e cavitação, mesmo quando forem adicionados condicionadores.

Drene o sistema de arrefecimento e encha novamente logo que possível com o líquido de arrefecimento recomendado.

DX,COOL6-54-15MAY13

Qualidade da Água para Misturar com Concentrado de Líquido de Arrefecimento

Os líquidos de arrefecimento são uma combinação de três componentes químicos: anticongelante etilenoglicol (EG) ou propilenoglicol (PG), aditivos inibidores e água de boa qualidade.

A qualidade da água é importante para o desempenho do sistema de arrefecimento. Água deionizada ou desmineralizada é recomendada para misturar com etileno glicol e concentrado de líquido de arrefecimento do motor base de propileno glicol.

Toda a água usada no sistema de arrefecimento deverá estar de acordo com as seguintes especificações mínimas de qualidade:

Cloretos	<40 mg/L
Sulfatos	<100 mg/L
Total de sólidos	<340 mg/L
Dureza total	<170 mg/L
pH	5,5—9,0

IMPORTANTE: Não use água mineral engarrafada porque muitas vezes contém concentrações elevadas de total de sólidos dissolvidos.

Proteção Anticongelamento

As concentrações relativas de glicol e água no líquido de arrefecimento determinam o seu limite de proteção contra o congelamento.

Etilenoglicol	Limite de Proteção contra Congelamento
40%	-24 °C (-12 °F)
50%	-37 °C (-34 °F)
60%	-52 °C (-62°F)
Propilenoglicol	**Limite de Proteção contra Congelamento**
40%	-21 °C (-6 °F)
50%	-33 °C (-27 °F)
60%	-49 °C (-56°F)

NÃO usar mistura de líquido de arrefecimento-água superior a 60% de etilenoglicol ou a 60% de propilenoglicol.

DX,COOL19-54-13JAN18

Testar Ponto de Congelamento do Líquido de Arrefecimento

TS1732—UN—04SEP13

Número de Peça 75240 do SERVICEGARD

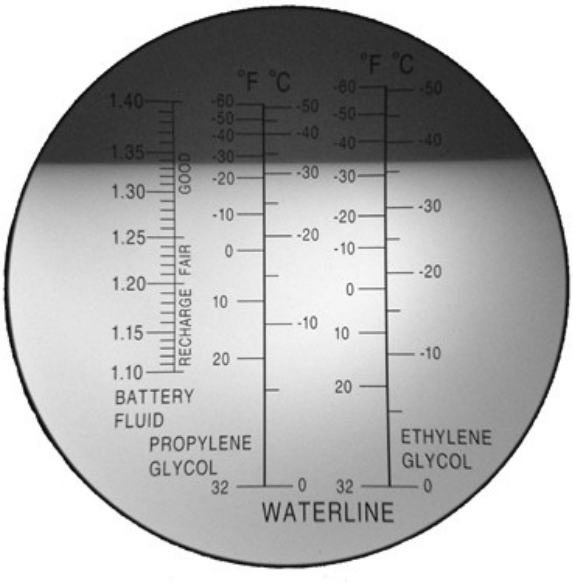

TS1733—UN—04SEP13

Imagem com uma Gota de Líquido de Arrefecimento 50/50 Colocada na Janela do Refratômetro

O uso de um refratômetro de líquido de arrefecimento portátil é o método mais rápido, fácil e preciso para determinar o ponto de congelamento do líquido de arrefecimento. Esse método é mais preciso do que uma tira de teste ou um hidrômetro tipo flutuação que podem gerar resultados ruins.

O refratômetro de líquido de arrefecimento está disponível no seu concessionário John Deere no programa de ferramentas SERVICEGARD. O número de peça 75240 proporciona uma solução econômica

para determinar com precisão o ponto de congelamento no campo.

Para usar essa ferramenta:

1. Deixe que o sistema de arrefecimento arrefeça à temperatura ambiente.
2. Abra a tampa do radiador para expor o líquido de arrefecimento.
3. Com o conta-gotas do conjunto, colete uma pequena amostra do líquido de arrefecimento.
4. Abra a tampa do refratômetro, coloque uma gota de líquido de arrefecimento na janela e feche a tampa.
5. Olhe através do visor e ajuste o foco conforme necessário.
6. Anote o ponto de congelamento indicado para o tipo de líquido de arrefecimento (etilenoglicol ou propilenoglicol) a ser testado.

DX,COOL,TEST(T)-54-04APR22

Informações relacionadas a emissões necessárias

Fornecedor de serviços

Um oficina ou técnico qualificado de preferência do proprietário pode fazer manutenção, troca ou reparos dos sistemas e dispositivos de controle de emissões, com peças de reposição originais ou equivalentes. Porém, o serviço sob garantia, recolhimento de peças e outros serviços pagos pela John Deere devem ser executados em um centro de serviços autorizado pela John Deere.

DX,EMISSIONS,REQINFO-54-12JUN15

Limpeza dos Pesticidas Perigosos no Veículo

CUIDADO: Durante a aplicação de pesticidas prejudiciais à saúde, pode haver um acúmulo de resíduos de pesticida dentro ou fora do veículo. Limpe o veículo de acordo com as instruções de uso do pesticida

Quando exposto aos pesticidas prejudiciais à saúde, limpe o exterior e o interior do veículo diariamente para mantê-lo sem contaminação.

1. Varra ou aspire o piso da cabine.
2. Limpe o teto e o interior da cabine.
3. Lave o exterior inteiro do veículo.
4. Jogue fora toda a água usada que possua alto teor de ingredientes ativos ou não ativos de acordo com regulamentos ou diretrizes publicados.

DX,CABS2-54-24JUL01

Considerações Importantes

Os intervalos de serviço especificados neste manual consideraram o uso do trator em operação normal.

Ao operar em condições severas ou adversas, como as já mencionadas, execute os serviços nos intervalos reduzidos, ou mais frequentemente.

Exemplos de operação em condições severas ou adversas:

- Trabalho em condições de umidade e lama exigem lubrificação mais frequente nas graxeiras.
- Alta concentração de poeira: O purificador de ar do motor se obstrui com mais frequência, assim como matéria seca se acumula em diferentes partes do trator.

OU90500,0000421-54-01OCT15

Instruções Gerais Referentes às Condições do Trator

Execute uma rigorosa inspeção visual do trator regularmente ou no mais tardar a cada intervalo de manutenção. Assegure o seguinte:

- As proteções e recursos de segurança estão no lugar e foram devidamente instalados.
- Todos os adesivos e etiquetas de segurança estão no lugar e legíveis.
- Os pneus estão em boas condições.
- Todas as linhas e mangueiras estão em boas condições.
- A fiação elétrica e as conexões de terra estão em boas condições.
- Não há materiais inflamáveis em áreas de alta irradiação de calor.
- O trator não tem vazamentos.

OULXBER,0001B62-54-22NOV11

Serviços Periódicos

CUIDADO: Não realize nenhum tipo de manutenção, reparo ou lubrificação com o motor em funcionamento, a não ser que indicado de outra forma.

Os intervalos nos quais componentes diferentes devem ser verificados, lubrificados, substituídos ou ajustados são baseados nas horas de operação registradas no horímetro localizado no Monitor da Coluna do Canto. O horímetro opera quando o motor está em funcionamento e indica o número de horas de operação acumuladas.

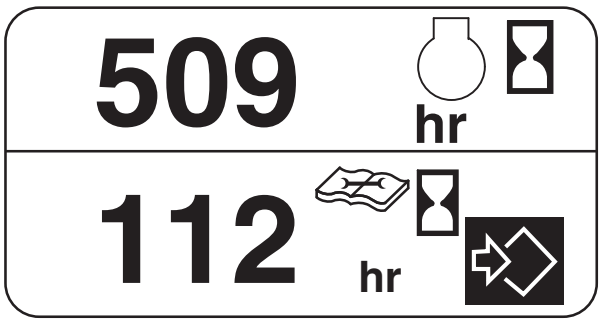

BM011001—UN—15JUL16

Verifique com frequência se o horímetro está funcionando corretamente.

Os intervalos de lubrificação e manutenção especificados são para condições normais de trabalho. Esses intervalos devem ser reduzidos quando operar em condições adversas.

IMPORTANTE: Após manutenção, limpeza ou reparação do trator, torne a instalar todas as proteções antes de trabalhar com o trator.

a3rfggt,1681402797124-54-24MAY23

Tabela de Intervalos de Serviço

Periodicidade	Sistema	Serviço
Período de Amaciamento [a]	Motor	Troque o óleo do motor.[b]
		Substitua o filtro de óleo do motor.[c]
	Sistema Hidráulico	Substitua o filtro de óleo hidráulico.
		Substitua o filtro de óleo da transmissão.
	Rodas e Peças de Fixação	Verifique se há parafusos soltos no trator.
	Elétricos	Faça manutenção das baterias.
Diariamente ou a Cada 10 Horas de Operação	Motor	Verifique o nível de óleo do motor.
	Combustível, Admissão de Ar, Exaustão e Arrefecimento	Drenar a água e sedimentos dos filtros de combustível.
		Verifique o nível do líquido de arrefecimento.
	Trem de acionamento	Lubrifique o eixo dianteiro de serviço pesado.[d]
		Lubrifique o sistema de suspensão triplo-link (TLS™) (se equipado).[d]
		Lubrifique o eixo dianteiro de 3 metros John Deere (se equipado).[d]
	Sistema Hidráulico	Verifique o nível de óleo de transmissão/sistema hidráulico.
	Rodas e Peças de Fixação	Lubrifique os componentes do engate traseiro de três pontos (se equipado).[e]
		Verifique a condição dos pneus.
		Aperte as porcas de fixação da roda dianteira.[f]
		Aperte os parafusos da roda traseira de aço.[f]
Semanalmente ou a Cada 50 Horas	Rodas e Peças de Fixação	Verifique se há parafusos soltos no trator.
Anualmente	Plataforma do Operador	Verifique os cintos de segurança.
A Cada 250 Horas	Motor	Troque o óleo dos motores com certificado de não emissão.[g]
		Troque o filtro de óleo dos motores com certificado de não emissão.[g]
		Troque o óleo dos motores Tier 3 Estágio IIIA.[hi]
		Troque o filtro de óleo dos motores Tier 3 Estágio IIIA.[hi]
	Combustível, Admissão de Ar, Exaustão e Arrefecimento	Drene a água e sedimentos do tanque de combustível.
		Substitua os filtros de combustível primário e secundário.
		Substitua o pré-filtro de combustível.[j]
	Trem de acionamento	Lubrifique o eixo dianteiro de serviço pesado.
		Lubrifique o sistema de suspensão triplo-link (TLS™) (se equipado).
		Lubrifique o eixo dianteiro de 3 metros John Deere (se equipado).
		Verifique o nível de óleo da carcaça da redução final do eixo dianteiro.
		Verifique a carcaça do diferencial do eixo dianteiro.
	Direção e Freios	Verifique os freios hidráulicos.
	Rodas e Peças de Fixação	Lubrifique os componentes do engate traseiro de três pontos (se equipado).
		Aperte as porcas de fixação da roda dianteira.[f]
		Aperte os parafusos da roda traseira de aço.[f]
	Plataforma do Operador	Limpe ou substitua o filtro de ar fresco da cabine.
		Limpe ou substitua o filtro de ar de recirculação da cabine.
A Cada 375 Horas	Motor	Troque o óleo dos motores com certificado de não emissão.[h]
		Troque o filtro de óleo dos motores com certificado de não emissão.[h]
A Cada 500 Horas	Motor	Troque o óleo do motor.[hk]
		Substitua o filtro de óleo do motor.[hk]
	Trem de acionamento	Verifique o sistema de partida em neutro — Transmissão AutoQuad.
		Verifique o sistema de partida em neutro — Transmissão CommandQuad PLUS.

Periodicidade	Sistema	Serviço
A Cada 750 Horas	Combustível, Admissão de Ar, Exaustão e Arrefecimento	Verifique o sistema de admissão de ar.
		Verifique as mangueiras de admissão de ar.
		Verifique as mangueiras do sistema do líquido de arrefecimento.
	Sistema Hidráulico	Substitua o filtro de óleo hidráulico/da transmissão.
A Cada 850 Horas	Rodas e Peças de Fixação	Verifique o conjunto do engate em U da barra de tração.
Anualmente ou 1.000 Horas	Trem de acionamento	Verifique a pressão de carga do acumulador do sistema de suspensão triplo-link (TLS™) (se equipado).
		Verifique a folga do eixo dianteiro (somente para serviço pesado e John Deere de 3 metros).
A cada 2 Anos ou 1500 Horas de Operação	Motor	Teste os bicos injetores.
	Combustível, Admissão de Ar, Exaustão e Arrefecimento	Verifique o tensor automático de correia do ventilador do motor.
	Trem de acionamento	Troque o óleo da carcaça da redução final do eixo dianteiro.
		Troque o óleo da carcaça do diferencial do eixo dianteiro.
	Sistema Hidráulico	Troque o óleo de transmissão/sistema hidráulico.
	Rodas e Peças de Fixação	Lubrifique o eixo de apoio do braço de tração (se equipado).
A cada 2 Anos ou 2000 Horas de Operação	Motor	Substitua a termoválvula do motor.[l]
		Ajuste a folga entre as válvulas do motor.
	Combustível, Admissão de Ar, Exaustão e Arrefecimento	Troque o líquido de arrefecimento do motor.
	Trem de acionamento	Verifique o amortecedor de torção.
		Lubrifique o eixo de acionamento.
A cada 5 Anos ou 4500 Horas de Operação	Trem de acionamento	Substitua o amortecedor de torção.
		Substitua o eixo de acionamento.
A cada 5 Anos ou 5000 Horas de Operação	Motor	Substitua o amortecedor do virabrequim do motor.
A cada 6 Anos ou 6000 Horas de Operação	Motor	Substitua a termoválvula do motor.[m]
Conforme Necessário	Motor	Verifique a temperatura de abertura da termoválvula.
		Teste os bicos injetores do motor.
	Combustível, Admissão de Ar, Exaustão e Arrefecimento	Sangre o sistema de combustível.
		Substitua os filtros de ar do motor.
		Roteamento da correia da ventilador.
		Substitua a correia do ventilador.
		Limpe o radiador e os resfriadores.
		Limpe o compartimento do motor.
	Elétricos	Verifique a carga e limpe a bateria.
		Substitua o conjunto de luzes LED.
		Substitua as lâmpadas halógenas da grade frontal.
		Ajuste as luzes da grade frontal.
		Ajuste o feixe dos faróis dianteiros.
		Substitua a luz de trabalho da linha da correia, conjunto da luz de trabalho do para-lama traseiro.
		Substitua o conjunto da luz de trabalho do teto da cabine dianteira, lateral e traseira.
		Substitua o conjunto do giroflex.

Periodicidade	Sistema	Serviço
		Substitua as lâmpadas do pisca dianteiro e do pisca-alerta.
		Substitua as lâmpadas do pisca traseiro, do pisca-alerta e do freio.
		Substitua as lâmpadas do instrumento e de iluminação do display.
		Substitua a lâmpada da luz interna.
		Substituir a lâmpada da luz de marcha à ré.
		Substitua a lâmpada da luz da placa de licença.
	Rodas e Peças de Fixação	Verifique as condições dos pneus.
	Plataforma do Operador	Limpe ou substitua o filtro de ar fresco da cabine.
		Limpe ou substitua o filtro de ar fresco de recirculação da cabine.

[a]Execute também os procedimentos Diariamente ou A Cada 10 Horas e Semanalmente ou A Cada 50 Horas.
[b]O intervalo de serviço inicial para trocar o óleo e o filtro de um motor com bucha úmida novo ou reconstruído pode variar de acordo com o tipo de óleo de amaciamento usado (John Deere Break-In™ ou Break-In™ Plus). Identifique o tipo óleo de amaciamento usado no motor do trator. Em seguida, consulte Óleo de Amaciamento de Motor Diesel — Com Certificado de Não Emissão e Com Certificação Tier 1, Tier 2, Tier 3, Estágio I, Estágio II e Estágio III na seção Combustíveis, Lubrificantes e Líquido de Arrefecimento e verifique o intervalo de serviço correspondente.
[c]O intervalo de serviço inicial para trocar o óleo e o filtro de um motor com bucha úmida novo ou reconstruído pode variar de acordo com o tipo de óleo de amaciamento usado (John Deere Break-In™ ou Break-In™ Plus). Identifique o tipo óleo de amaciamento usado no motor do trator. Em seguida, consulte Óleo de Amaciamento de Motor Diesel — Sem Certificação de Emissões e Certificação Tier 1, Tier 2, Tier 3, Estágio I, Estágio II e Estágio III na seção Combustíveis, Lubrificantes e Líquido de Arrefecimento e verifique o intervalo de serviço correspondente.
[d]Execute esse serviço diariamente se o trator operar em condições de umidade ou lama.
[e]Se o engate traseiro de três pontos for usado com frequência.
[f]Execute este serviço a cada 10 horas ou diariamente na primeira semana de operação.
[g]Se não for usado óleo John Deere Plus-50.
[h]Se estiver sendo usado óleo John Deere Plus-50.
[i]Se o combustível diesel com teor de enxofre for superior a 2000 mg/kg (2000 ppm).
[j]Para tratores com motor Tier 3 Estágio IIIA.
[k]Se o combustível diesel com teor de enxofre for inferior a 2000 mg/kg (2000 ppm).
[l]Se Cool-Gard II ou Cool-Gard II PG não for usado.
[m]Se Cool-Gard II ou Cool-Gard II PG for usado.

IMPORTANTE: O intervalo do filtro e de óleo do motor pode ser estendido ou reduzido dependendo das condições que sejam atendidas. Cumpra todas as instruções descritas na seção Óleo do Motor, de acordo com cada modelo de trator.

a3rfggt,1685649394467-54-02JUN23

Manutenção—Período de Amaciamento

IMPORTANTE: O intervalo de serviço inicial para a troca de óleo e filtro de um motor com bucha úmida novo ou recondicionado pode variar dependendo do tipo de óleo de amaciamento usado (John Deere Break-In ou Break-In Plus). Identifique o tipo óleo de amaciamento usado no motor do trator. Em seguida, consulte Óleo de Amaciamento de Motor Diesel — Sem Certificação de Emissões e Certificação Tier 1, Tier 2, Tier 3, Estágio I, Estágio II e Estágio III na seção Combustíveis, Lubrificantes e Líquido de Arrefecimento e verifique o intervalo de serviço correspondente.

NOTA: Consulte Verificações de Amaciamento na seção de Período de Amaciamento para verificar os outros pontos de manutenção.

NOTA: A foto do trator é apenas para fins de ilustração. Para realizar manutenção, observe o modelo e configurações do seu trator.

NOTA: Execute também os procedimentos Diariamente ou A Cada 10 Horas e Semanalmente ou A Cada 50 Horas.

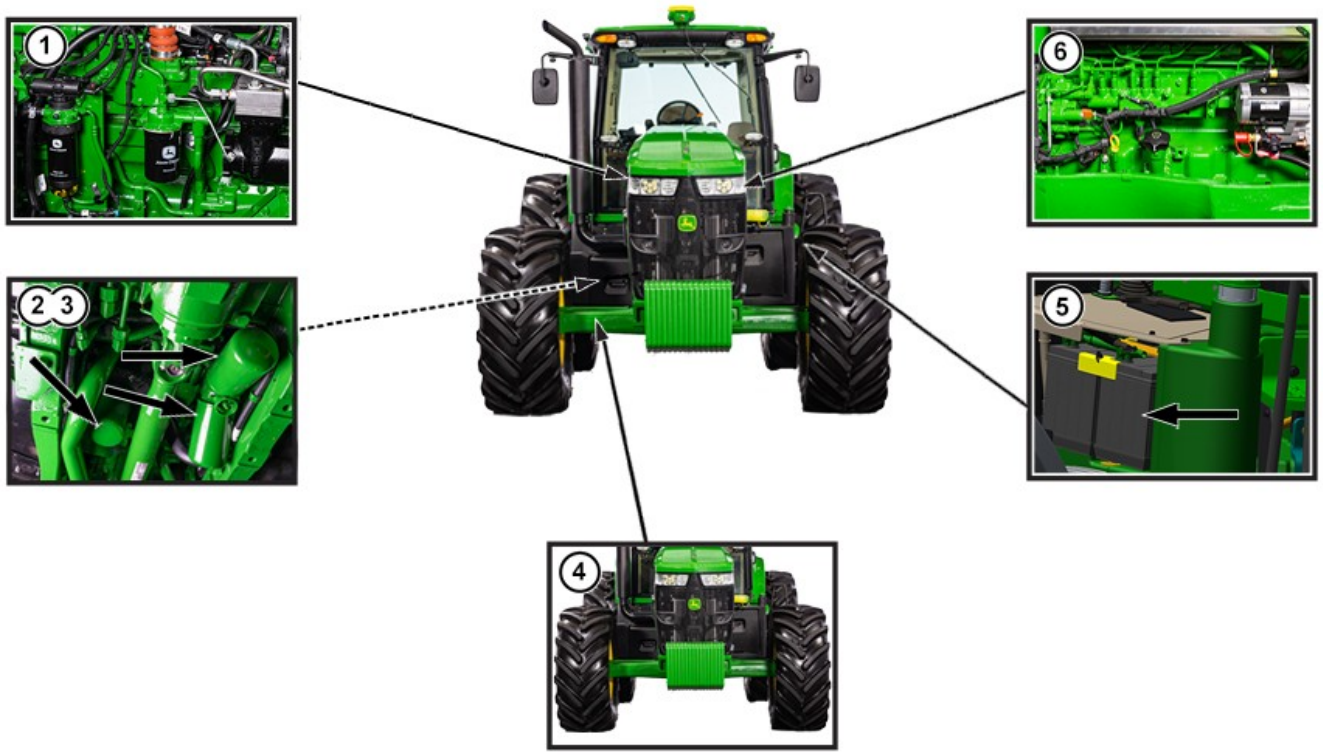

BML038626—UN—02JUN23

1. Substitua o filtro de óleo do motor. Depois, troque de acordo com os Intervalos de Serviço do Filtro apropriados na seção de Combustível, Lubrificantes e Líquido de Arrefecimento.
2. Substitua o filtro de óleo da transmissão.
3. Substitua o filtro de óleo hidráulico.
4. Verifique se há parafusos soltos no trator.
5. Faça manutenção das baterias.
6. Troque o óleo do motor. Depois, troque de acordo com os Intervalos de Serviço do Óleo do Motor adequados na seção de Combustível, Lubrificantes e Líquido de Arrefecimento.

a3rfggt,1681403453683-54-02JUN23

Serviço—Diariamente ou A Cada 10 Horas de Operação

NOTA: A foto do trator é apenas para fins de ilustração. Para realizar manutenção, observe o modelo e configurações do seu trator.

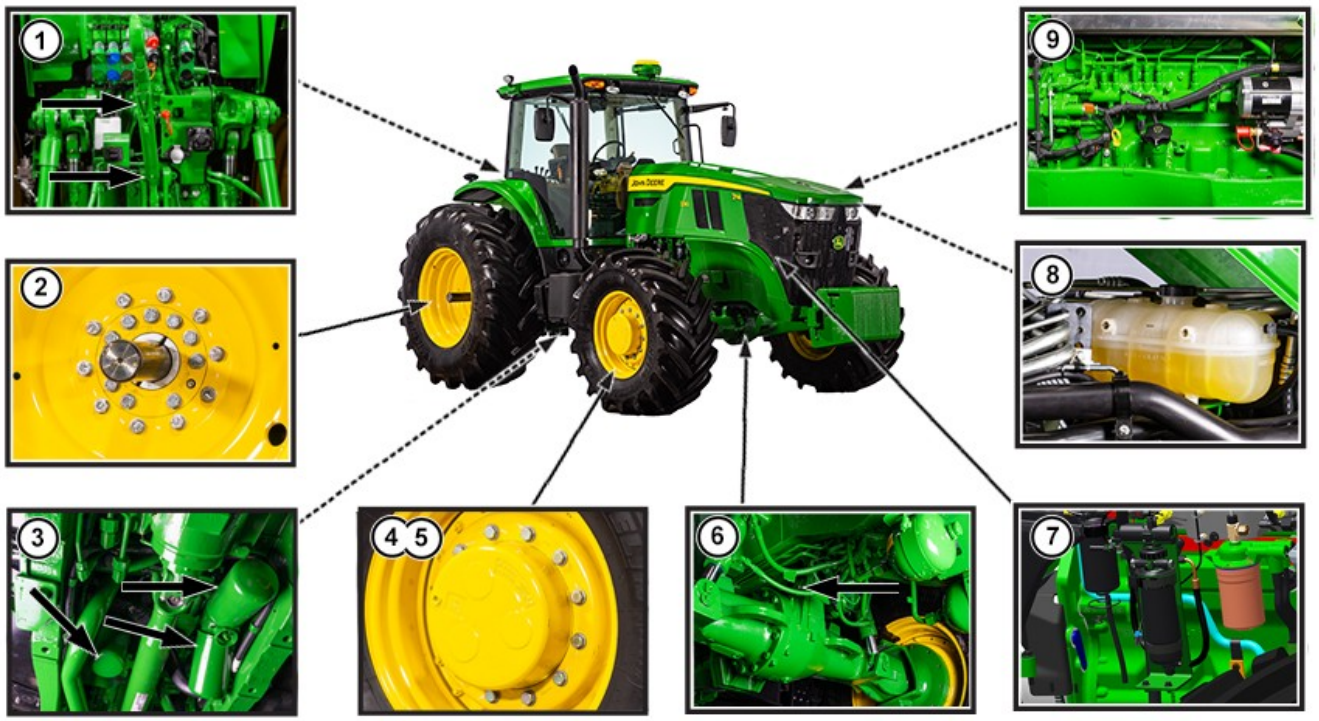

BML038627—UN—02JUN23

1. Lubrifique os componentes do engate traseiro de três pontos (se equipado).[1]
2. Aperte os parafusos da roda traseira de aço.[2]
3. Verifique o nível de óleo de transmissão/sistema hidráulico.
4. Aperte as porcas de fixação da roda dianteira.[2]
5. Verifique a condição dos pneus.
6. Lubrifique o sistema de suspensão triplo-link (TLS™) (se equipado).[3]
7. Drenar a água e sedimentos dos filtros de combustível.
8. Verifique o nível do líquido de arrefecimento.
9. Verifique o nível de óleo do motor.

a3rfggt,1681403453542-54-02JUN23

[1] *Se o engate traseiro de três pontos for usado com frequência.*
[2] *Execute este serviço a cada 10 horas ou diariamente na primeira semana de operação.*
[3] *Execute esse serviço diariamente se o trator operar em condições de umidade ou lama.*

Serviço — Semanal ou a Cada 50 Horas de Operação

Verifique se há parafusos soltos no trator.

a3rfggt,1681403453437-54-02JUN23

Serviços—Anualmente

NOTA: A foto do trator é apenas para fins de ilustração. Para realizar manutenção, observe o modelo e configurações do seu trator.

BML038628—UN—02JUN23

Verifique os cintos de segurança.

a3rfggt,1681403453328-54-05JUN23

Serviço—A Cada 250 Horas de Operação

NOTA: A foto do trator é apenas para fins de ilustração. Para realizar manutenção, observe o modelo e configurações do seu trator.

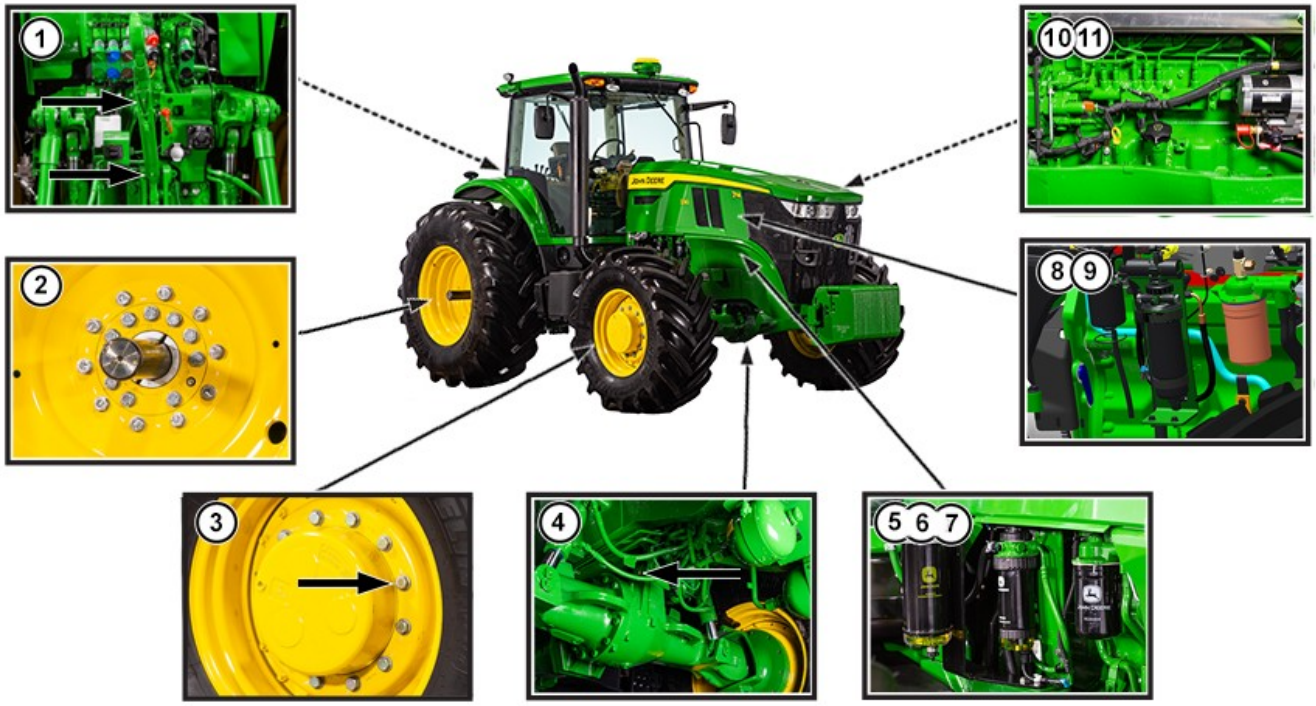

BML038629—UN—02JUN23

1. Lubrifique os componentes do engate traseiro de três pontos (se equipado).
2. Aperte os parafusos da roda traseira de aço.[4]
3. Aperte as porcas de fixação da roda dianteira.[4]
4. Lubrifique o eixo dianteiro de serviço pesado.
5. Substitua o pré-filtro de combustível.[5]
6. Substitua os filtros de combustível primário e secundário.[5]
7. Troque o óleo do motor.[6]

IMPORTANTE: Se for usado óleo John Deere Plus--50, o intervalo poderá ser estendido de 250 para 375 horas para Motores com Certificado de Não Emissão ou de 250 para 500 horas para Motores Tier 3 Estágio IIIA. Cumpra todas as instruções descritas na Seção Combustíveis, Lubrificantes e Líquido de Arrefecimento.

8. Substitua os filtros de combustível primário e secundário.[7]
9. Troque o filtro de óleo dos motores com certificado de não emissão.[6]
10. Troque o óleo dos motores com certificado de não emissão.[6]
11. Troque o óleo dos motores Tier 3 Estágio IIIA.[68]
12. Limpe ou substitua o filtro de ar de recirculação da cabine.

[4] Execute este serviço a cada 10 horas ou diariamente na primeira semana de operação.
[5] Para tratores com motor Tier 3 Estágio IIIA.
[6] Se não for usado óleo John Deere Plus-50.
[8] Se o combustível diesel com teor de enxofre for superior a 2000 mg/kg (2000 ppm).
[7] Para tratores com motor certificado de não emissão.

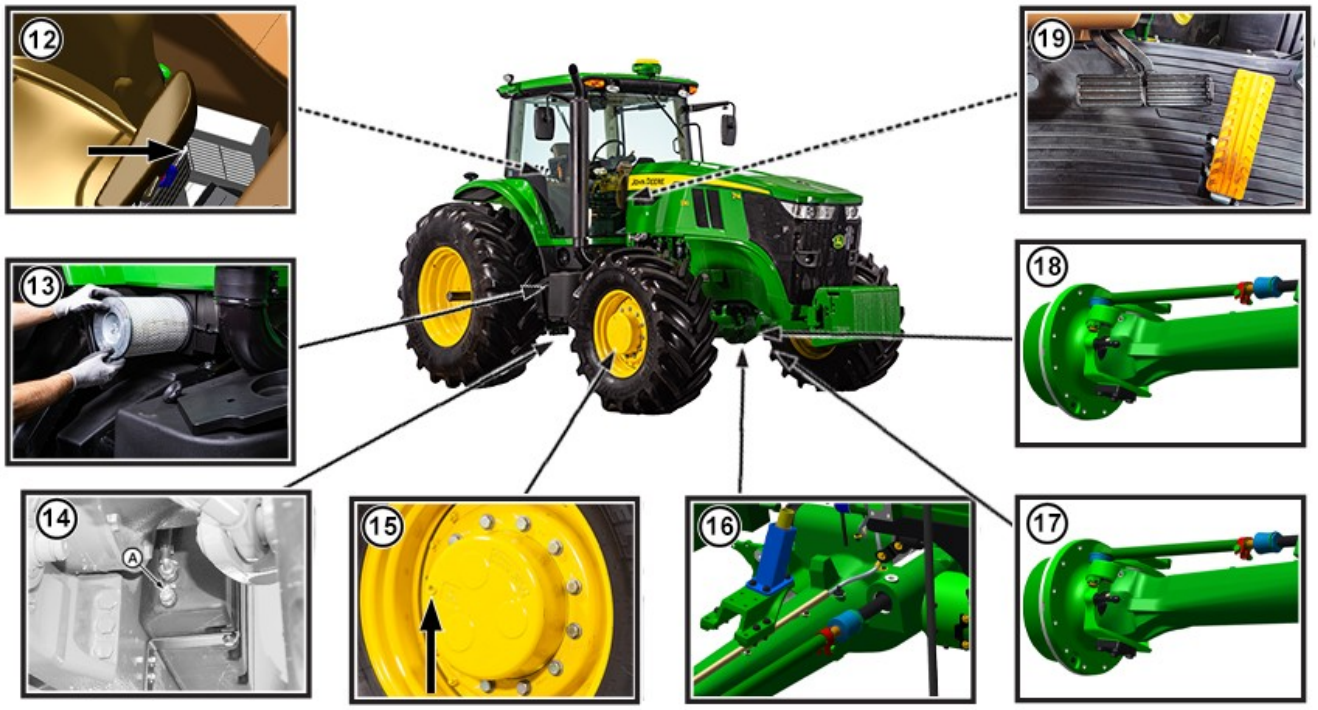

BML038630—UN—02JUN23

13. Limpe ou substitua o filtro de ar fresco da cabine.
14. Drene a água e sedimentos do tanque de combustível.
15. Verifique o nível de óleo da carcaça da redução final do eixo dianteiro.
16. Verifique a carcaça do diferencial do eixo dianteiro.
17. Lubrifique o sistema de suspensão triplo-link (TLS™) (se equipado).
18. Lubrifique o eixo dianteiro de 3 metros John Deere (se equipado).
19. Verifique os freios hidráulicos.

a3rfggt,1681403453188-54-05JUN23

Serviço—A Cada 375 Horas de Operação

NOTA: A foto do trator é apenas para fins de ilustração. Para realizar manutenção, observe o modelo e configurações do seu trator.

BML038631—UN—02JUN23

1. Substitua o filtro de óleo do motor.[9] [10]
2. Troque o óleo do motor.[9] [10]

a3rfggt,1681403453059-54-02JUN23

[9] *Se estiver sendo usado óleo John Deere Plus-50.*
[10] *Trator equipado com o motor Com Certificado de Não Emissão.*

Serviço—A Cada 500 Horas de Operação

NOTA: A foto do trator é apenas para fins de ilustração. Para realizar manutenção, observe o modelo e configurações do seu trator.

BML038632—UN—02JUN23

1. Verifique o sistema de partida em neutro — Transmissão CommandQuad PLUS.
2. Troque o filtro de óleo do motor.[11] [12]
3. Troque o óleo do motor.[11] [12]
4. Verifique o sistema de partida em neutro — Transmissão AutoQuad.

IMPORTANTE: O intervalo estendido de 500 horas só é permitido se todas as seguintes condições forem atendidas:

- **Usar um combustível diesel com teor de enxofre inferior a 2000 mg/kg (2000 ppm)**
- **Use óleo John Deere Plus-50**
- **Use um filtro de óleo aprovado pela John Deere**

a3rfggt,1681403452933-54-05JUN23

[11] Se estiver sendo usado óleo John Deere Plus-50.
[12] Se o combustível diesel com teor de enxofre for inferior a 2000 mg/ /kg (2000 ppm).

Serviço—A Cada 750 Horas de Operação

NOTA: A foto do trator é apenas para fins de ilustração. Para realizar manutenção, observe o modelo e configurações do seu trator.

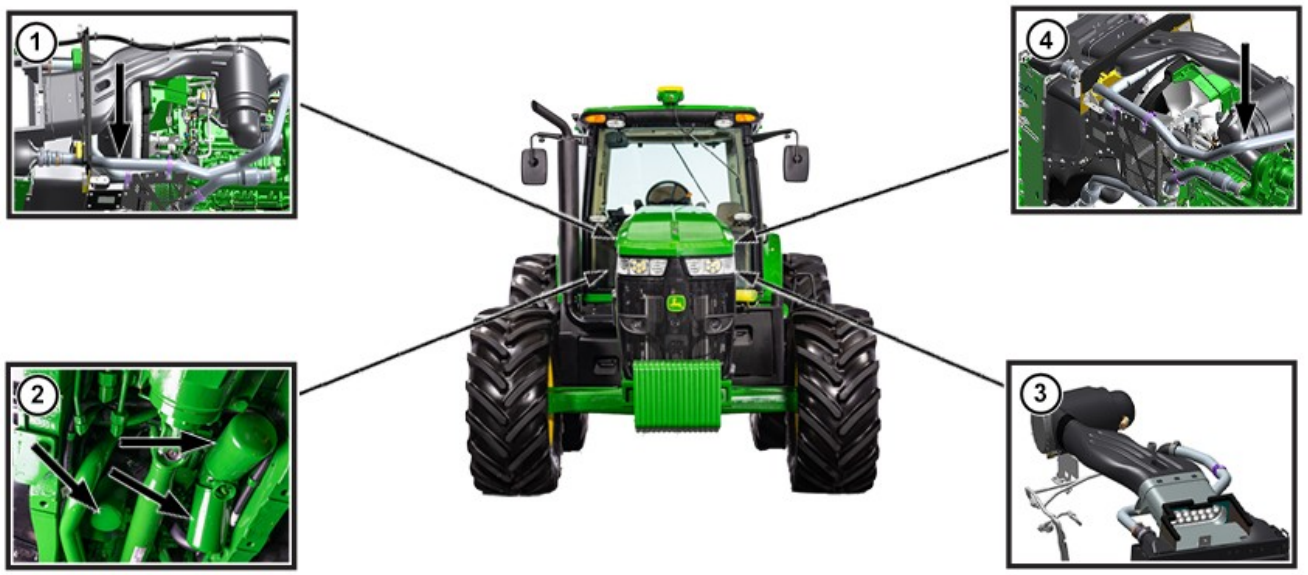

BML038633—UN—02JUN23

1. Verifique as mangueiras de admissão de ar.
2. Substitua o filtro de óleo hidráulico/da transmissão.
3. Verifique o sistema de admissão de ar.
4. Verifique as mangueiras do sistema do líquido de arrefecimento.

a3rfggt,1681403452806-54-02JUN23

Serviço—A Cada 850 Horas de Operação

NOTA: A foto do trator é apenas para fins de ilustração. Para realizar manutenção, observe o modelo e configurações do seu trator.

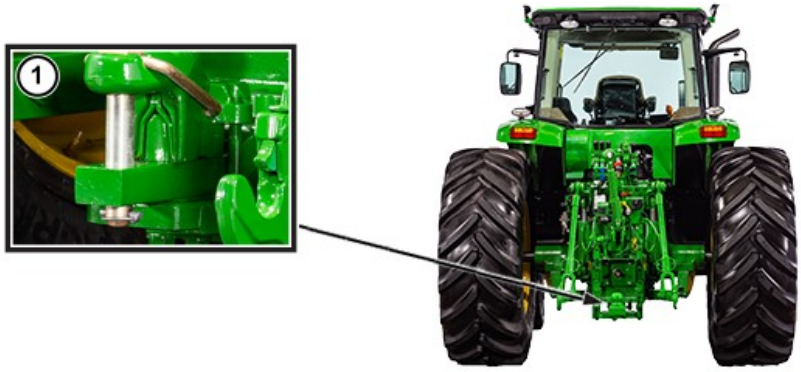

BML038634—UN—02JUN23

Verifique o conjunto do engate em U da barra de tração.

a3rfggt,1681403452691-54-05JUN23

Serviço — Anualmente ou a Cada 1000 Horas de Operação

NOTA: A foto do trator é apenas para fins de ilustração. Para realizar manutenção, observe o modelo e configurações do seu trator.

BML038635—UN—02JUN23

1. Verifique a folga do eixo dianteiro (somente para serviço pesado e John Deere de 3 metros).
2. Verifique a pressão de carga do acumulador do sistema de suspensão triplo-link (TLS™) (se equipado).

a3rfggt,1681403452310-54-05JUN23

Serviço — A Cada 2 Anos ou 1500 Horas de Operação

NOTA: A foto do trator é apenas para fins de ilustração. Para realizar manutenção, observe o modelo e configurações do seu trator.

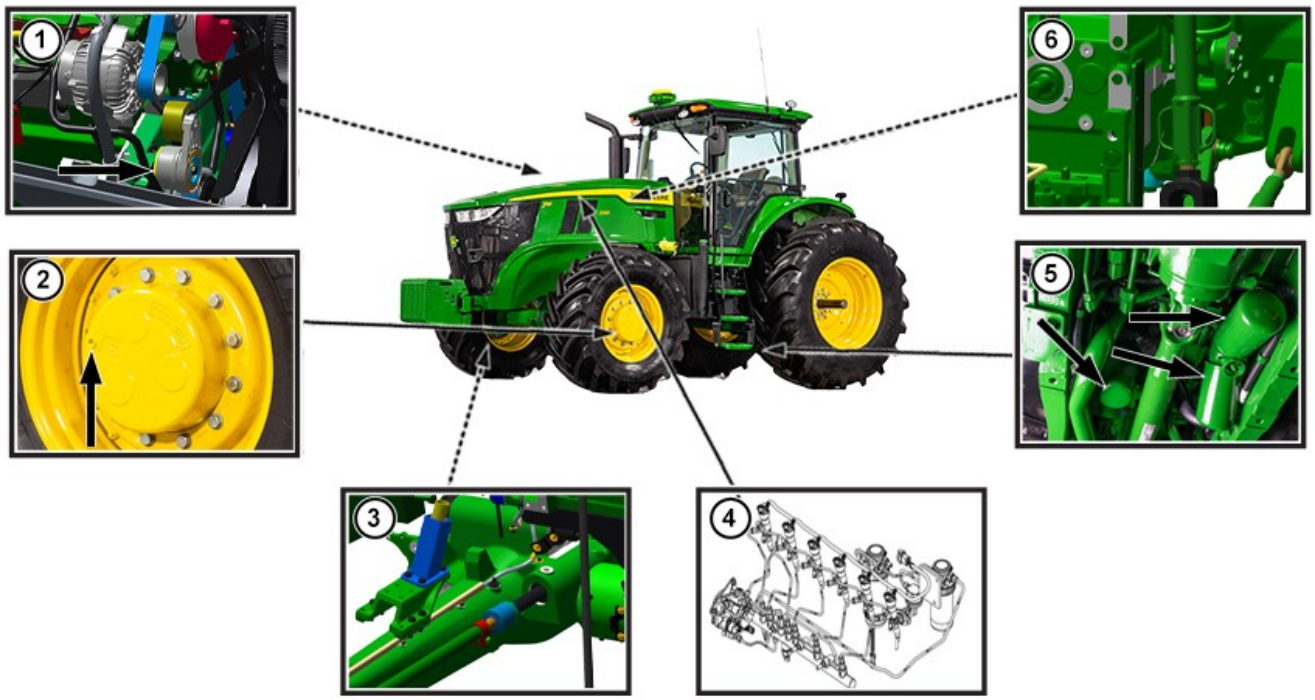

BML038636—UN—02JUN23

1. Verifique o tensor automático de correia do ventilador do motor.
2. Troque o óleo da carcaça da redução final do eixo dianteiro.
3. Troque o óleo da carcaça do diferencial do eixo dianteiro.
4. Teste os bicos injetores.
5. Troque o óleo de transmissão/sistema hidráulico.
6. Lubrifique o eixo de apoio do braço de tração (se equipado).

a3rfggt,1681403452206-54-02JUN23

Serviço — A Cada 2 Anos ou 2000 Horas de Operação

NOTA: A foto do trator é apenas para fins de ilustração. Para realizar manutenção, observe o modelo e configurações do seu trator.

BML022869—UN—02JUN23

1. Lubrifique o eixo de acionamento do motor.
2. Verifique o amortecedor de torção do motor. Consulte o concessionário John Deere.
3. Troque o líquido de arrefecimento do motor.[13]
4. Substitua a termoválvula.[13]
5. Ajuste a folga entre as válvulas do motor. Consulte o concessionário John Deere.

a3rfggt,1681403452078-54-02JUN23

[13] *Se não estiver sendo usado o John Deere Cool-Gard.*

Manutenção-A Cada 5 Anos ou 4500 Horas de Operação

NOTA: A foto do trator é apenas para fins de ilustração. Para realizar manutenção, observe o modelo e configurações do seu trator.

BML022870—UN—02JUN23

1. Substitua o amortecedor de torção do motor. Consulte o concessionário John Deere.
2. Substitua o eixo de acionamento do motor. Consulte o concessionário John Deere.

a3rfggt,1681403451957-54-02JUN23

Manutenção—A cada 5 Anos ou a cada 5000 horas

NOTA: A foto do trator é apenas para fins de ilustração. Para realizar manutenção, observe o modelo e configurações do seu trator.

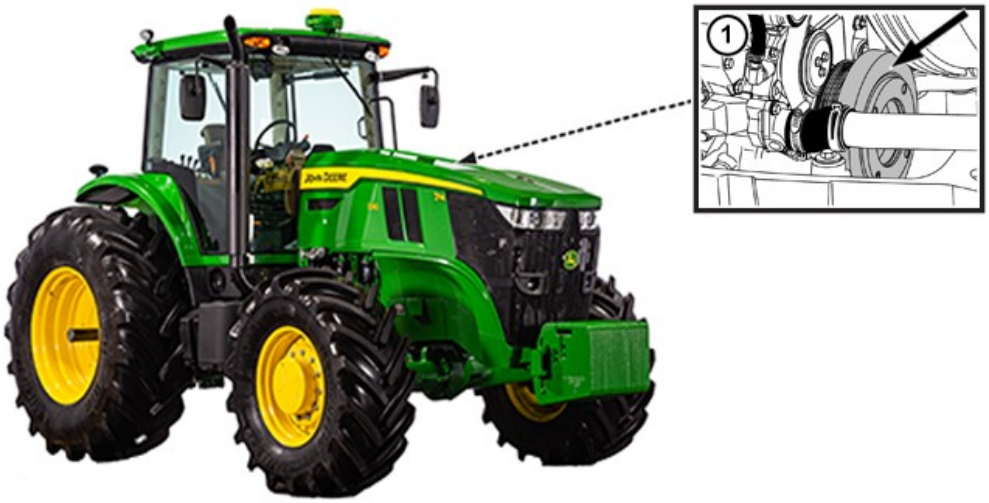

BML022871—UN—02JUN23

Substitua o amortecedor do virabrequim do motor. Consulte o concessionário John Deere.

a3rfggt,1681403451842-54-05JUN23

Manutenção—A cada 6 Anos ou a cada 6000 horas

NOTA: A foto do trator é apenas para fins de ilustração. Para realizar manutenção, observe o modelo e configurações do seu trator.

BML022872—UN—02JUN23

1. Substitua a termoválvula.[14]
2. Troque o líquido de arrefecimento do motor.[14]

a3rfggt,1681403451557-54-05JUN23

[14] *Se estiver sendo usado o John Deere Cool-Gard.*

Monitoramento Cuidadoso do Desempenho do Trator

IMPORTANTE: O motor está pronto para operação normal. Tome cuidado adicional durante as primeiras 100 horas de operação, até se familiarizar plenamente com o ruído e a sensação do trator novo. Preste atenção em cada detalhe e esteja sempre alerta.

IMPORTANTE: O intervalo de serviço inicial para a troca de óleo e filtro de um motor com bucha úmida novo ou recondicionado pode variar dependendo do tipo de óleo de amaciamento usado (John Deere Break-In ou Break-In Plus). Identifique o tipo óleo de amaciamento usado no motor do trator. Em seguida, consulte Óleo de Amaciamento de Motor Diesel — Sem Certificação de Emissões e Certificação Tier 1, Tier 2, Tier 3, Estágio I, Estágio II e Estágio III na seção Combustíveis, Lubrificantes e Líquido de Arrefecimento e verifique o intervalo de serviço correspondente.

IMPORTANTE: Durante as primeiras 100 horas, não complete com óleo a não ser que o nível de óleo esteja abaixo da marca mínima na vareta de nível. Use apenas o óleo especificado em Óleo de Amaciamento de Motor Diesel — Sem Certificação de Emissões e Certificação Tier 1, Tier 2, Tier 3, Estágio I, Estágio II e Estágio III na seção Combustíveis, Lubrificantes e Líquidos de Arrefecimento.

Siga estritamente as recomendações quando estiver no período de amaciamento:

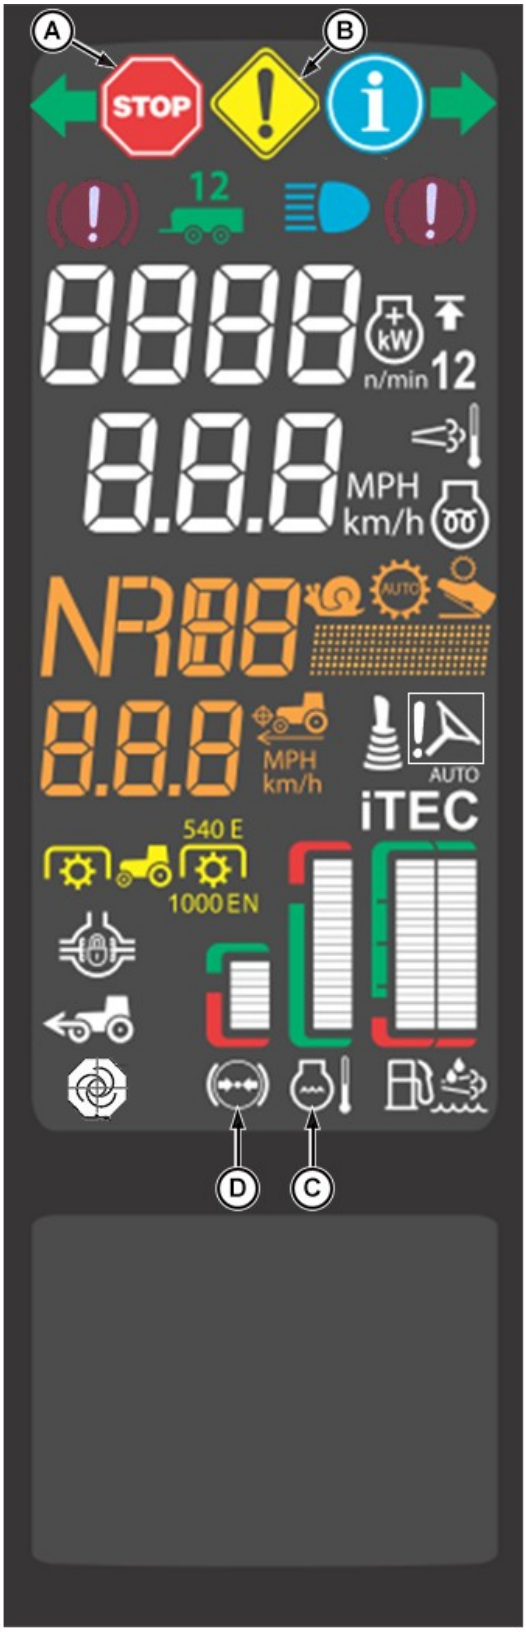

BML040649—UN—15MAY23

Monitor da Coluna do Canto — Transmissão CommandQuad

BML040650—UN—15MAY23

Monitor da Coluna do Canto — Transmissão AutoQuad

A—Indicadores de PARADA
B—Indicador de Advertência de Serviço
C—Indicador de Temperatura do Líquido de Arrefecimento do Motor
D—Indicador do Manômetro

- Aqueça cuidadosamente o trator.
- Verifique os indicadores de PARADA e de serviço (A) e (B).
- Verifique o indicador de temperatura do líquido de arrefecimento do motor (C) e o indicador do manômetro (D).
- Evite deixar o motor em marcha lenta por mais de 5 minutos. Se for necessário um tempo de inominagem por mais de 5 minutos, desligue o motor.
- Verifique com frequência o nível do óleo do motor, do líquido de arrefecimento, do sistema da transmissão/ /hidráulico, da carcaça do diferencial do eixo dianteiro e da carcaça da redução final do eixo dianteiro.
- Mantenha o nível do óleo entre as marcas de mínimo e de máximo da vareta.
- Mude o óleo do motor de acordo com as especificações do Óleo de Amaciamento de Motor Diesel — Sem Certificação de Emissões e Certificação Tier 1, Tier 2, Tier 3, Estágio I, Estágio II e Estágio III na seção Combustíveis, Lubrificantes e Líquidos de Arrefecimento.
- Verifique se há vazamentos no trator.
- Opere o motor em cargas moderadas a pesadas em diferentes rotações, sem atingir a carga máxima constante.
- Se o motor foi submetido a carga leve por um período relativamente prolongado ou se dentro das primeiras 100 horas de operação o óleo tiver que ser adicionado, identifique o tipo de óleo de amaciamento que está sendo usado e consulte Óleo de Amaciamento do Motor Diesel — Com Certificado de Não Emissão e Com Certificação Tier 1, Tier 2, Tier 3, Estágio I, Estágio II e Estágio III em Combustíveis, Seção Lubrificantes e Desinfetante para verificar o intervalo de serviço correspondente.

a3rfggt,1681404099312-54-18MAY23

Executar Verificações de Amaciamento

IMPORTANTE: O intervalo de serviço inicial para a troca de óleo e filtro de um motor com bucha úmida novo ou recondicionado pode variar dependendo do tipo de óleo de amaciamento usado (John Deere Break-In ou Break-In Plus). Identifique o tipo óleo de amaciamento usado no motor do trator. Em seguida, consulte Óleo de Amaciamento de Motor Diesel — Sem Certificação de Emissões e Certificação Tier 1, Tier 2, Tier 3, Estágio I, Estágio II e Estágio III na seção Combustíveis, Lubrificantes e Líquido de Arrefecimento e verifique o intervalo de serviço correspondente.

Durante as 100 primeiras horas de operação, realize os seguintes serviços:

Diária ou a cada 10 Horas

- Verifique o nível de óleo do motor.

- Verifique o nível do líquido de arrefecimento no tanque de expansão.
- Verifique o nível de líquido de arrefecimento no tanque de desaeração.
- Drene os filtros de combustível.
- Verifique o nível de óleo de transmissão/sistema hidráulico.
- Lubrifique o eixo dianteiro de serviço pesado.
- Lubrifique o Sistema de Suspensão Triplo-Link (TLS™) (se equipado).
- Lubrifique o eixo dianteiro de 3 metros John Deere (se equipada).
- Lubrifique o engate traseiro de três pontos (se equipado).

Serviço — Semanal ou a Cada 50 Horas de Operação

- Verifique se há parafusos soltos no trator.
- Inspecione os pneus.

Primeiras 100 Horas de Operação

- Troque o óleo do motor.[1]
- Substitua o filtro de óleo do motor.[1]
- Substitua o filtro de óleo hidráulico.
- Substitua o filtro de óleo da transmissão.
- Verifique se há parafusos soltos no trator.
- Faça manutenção das baterias.

a3rfggt,1681404099459-54-15MAY23

[1] *Se o óleo John Deere Break-In for usado.*

Verificar o Nível de Óleo do Motor

Execute este serviço diariamente ou a cada 10 horas de operação.

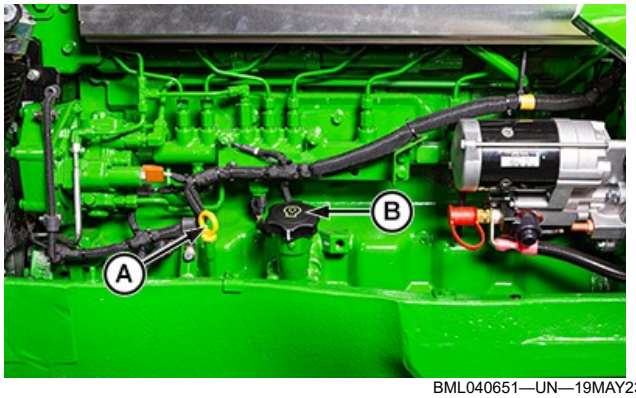

BML040651—UN—19MAY23

Lado Esquerdo do Motor

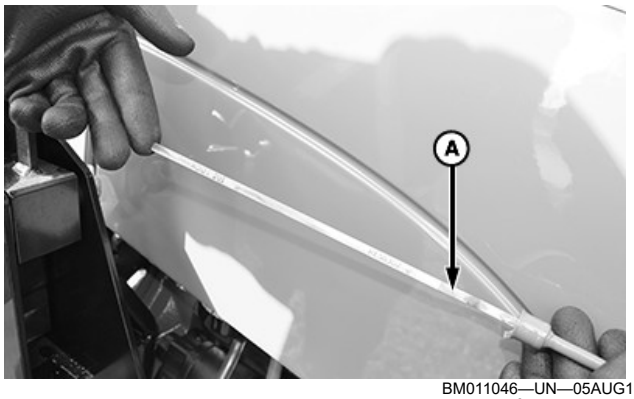

BM011046—UN—05AUG16

Posição Correta para Verificar o Nível de Óleo

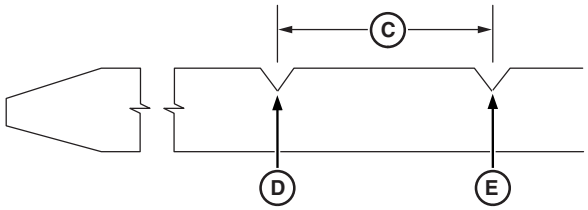

BM011060—UN—10NOV16

IMPORTANTE: Nunca opere o motor se o nível de óleo estiver acima da marca máxima (E) ou abaixo da marca mínima (D) na vareta de nível de óleo (A).

NOTA: Verifique o nível do óleo com o motor frio, preferencialmente de manhã, antes de dar partida no motor.

1. Estacione o trator em um solo nivelado.
2. Desligue o motor.
3. Aguarde 45 minutos.

NOTA: Essa etapa será desnecessária se a verificação de óleo for feita com o motor frio, antes de você dar partida nele.

4. Remova a vareta de nível de óleo (A).
5. Limpe a vareta de nível de óleo (A) com um pano limpo.
6. Insira a vareta de nível de óleo (A) no motor e remova novamente.

NOTA: Certifique-se de inserir a vareta de nível de óleo (A) até o fim.

NOTA: Certifique-se de manter a vareta de nível de óleo (A) na posição correta.

7. Verifique o nível de óleo da seguinte maneira:
   - Segure a vareta de nível de óleo (A) horizontalmente
   - O nível de óleo deve estar na região (C), entre a marca de mínimo (D) e a marca de máximo (E).
8. Se o nível de óleo estiver abaixo da marca mínima (D), adicione o óleo de motor especificado pelo bocal de abastecimento (B).

NOTA: Consulte o óleo correto do motor na seção Combustíveis, Lubrificantes e Líquidos de Arrefecimento.

a3rfggt,1681407858436-54-02JUN23

Troca do Óleo do Motor

Execute este serviço de acordo com as seguintes condições:

Para Motor Com Certificado de Não Emissão, troque o óleo do motor a cada 250 horas se o óleo John Deere Plus-50 não for usado.

Para Motor Com Certificado de Não Emissão, troque o óleo do motor a cada 375 horas se for usado óleo John Deere Plus-50.

Para o Motor Tier 3-Estágio IIIA, o intervalo de substituição de óleo do motor pode ser estendido de 250 para 500 horas somente se todas as condições a seguir forem atendidas:

- Se o combustível diesel com teor de enxofre for inferior a 2000 mg/kg (2000 ppm).

Se for usado óleo John Deere Plus-50.

Um filtro de óleo aprovado pela John Deere é usado.

IMPORTANTE: O intervalo de serviço inicial para troca de óleo e filtro de um motor com bucha úmida novo ou recondicionado pode variar dependendo do tipo de óleo de amaciamento usado (John Deere Break-In ou Break-In Plus). Identifique o tipo óleo de amaciamento usado no motor do trator. Em seguida, consulte Óleo de Amaciamento de Motor Diesel — Com Certificado de Não Emissão e Com Certificação Tier 1, Tier 2, Tier 3, Estágio I, Estágio II e Estágio III na seção Combustíveis, Lubrificantes e Líquidos de Arrefecimento e verifique o intervalo de serviço correspondente.

1. Ligue o motor e deixe-o funcionar durante 5 minutos.
2. Desligue o motor.
3. Estacione o trator em um solo nivelado.

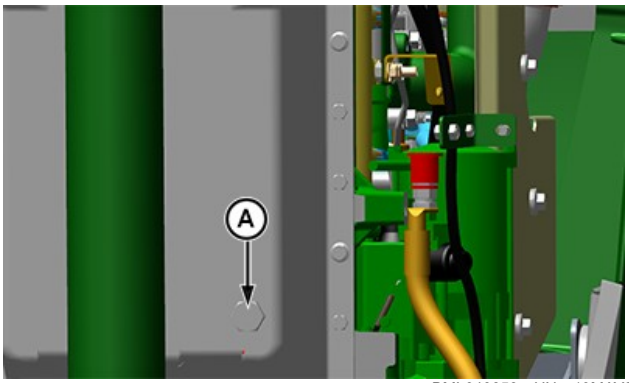

BML040653—UN—19MAY23

Sob o Motor

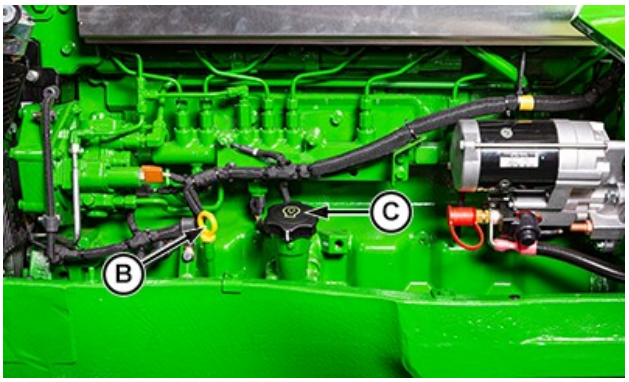

BML040652—UN—19MAY23

Lado Esquerdo do Motor

4. Coloque um recipiente adequado embaixo do bujão de dreno (A) do motor.
5. Remova o bujão de dreno do motor (A).
6. Drene o óleo do motor.
7. Instale o bujão de dreno do motor (A).
8. Levante o capô.
9. Substitua o filtro de óleo do motor. (Consulte Substituir o Filtro de Óleo do Motor nesta seção.)
10. Adicione o óleo especificado através do bocal de abastecimento (C).

NOTA: Verifique a capacidade de óleo do motor na seção Especificações.

NOTA: Use óleo John Deere como especificado na seção Combustíveis, Lubrificantes e Líquidos de Arrefecimento.

11. Dê partida no motor e verifique se há vazamentos de óleo no trator.
12. Desligue o motor.
13. Aguarde 5 minutos e verifique o nível do óleo do motor com a vareta de nível de óleo (B). Adicione óleo se necessário.

a3rfggt,1681406633759-54-29MAY23

Substituição do Filtro de Óleo do Motor

Execute este serviço de acordo com as seguintes condições:

Para Motor Com Certificado de Não Emissão, troque o filtro de óleo do motor a cada 250 horas se o óleo John Deere Plus-50 não for usado.

Para Motor Com Certificado de Não Emissão, troque o filtro de óleo do motor a cada 375 horas se for usado óleo John Deere Plus-50.

Para Motor Tier 3-Estágio IIIA, o intervalo de substituição do filtro de óleo do motor pode ser estendido de 250 para 500 horas somente se todas as condições a seguir forem atendidas:

- Use um combustível diesel com teor de enxofre inferior a 2000 mg/kg (2000 ppm)
- Use óleo John Deere Plus-50
- Use um filtro de óleo aprovado pela John Deere

IMPORTANTE: O intervalo de serviço inicial para a troca de óleo e filtro de um motor com bucha úmida novo ou recondicionado pode variar dependendo do tipo de óleo de amaciamento usado (John Deere Break-In ou Break-In Plus). Identifique o tipo óleo de amaciamento usado no motor do trator. Em seguida, consulte Óleo de Amaciamento de Motor Diesel — Sem Certificação de Emissões e Certificação Tier 1, Tier 2, Tier 3, Estágio I, Estágio II e Estágio III na seção Combustíveis, Lubrificantes e Líquido de Arrefecimento e verifique o intervalo de serviço correspondente.

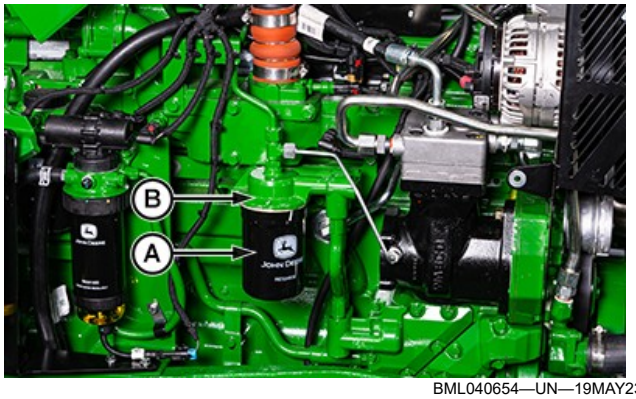

BML040654—UN—19MAY23

Lado Direito do Motor

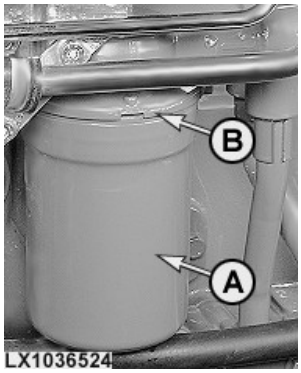

LX1036524—UN—19OCT05

LX1029276—UN—08JUL02

A—Filtro de Óleo do Motor
B—Alojamento do Filtro
C—Anel de Vedação (2 usados)

1. Levante o capô.
2. Remova o filtro de óleo do motor (A).
3. Cubra os anéis de vedação (C) do novo filtro de óleo do motor com óleo de motor limpo.

IMPORTANTE: Não aperte excessivamente o filtro de óleo do motor. Fazer isso danifica os anéis de vedação (C).

4. Aperte manualmente o filtro de óleo do motor (A) até que os anéis de vedação (C) encostem na superfície da carcaça. Em seguida, aperte 1/2 volta manualmente.
5. Limpe o filtro de óleo do motor (A) e o alojamento do filtro (B).

a3rfggt,1681406634024-54-29MAY23

Verifique a Temperatura de Abertura da Termoválvula

Execute esse serviço conforme necessário.

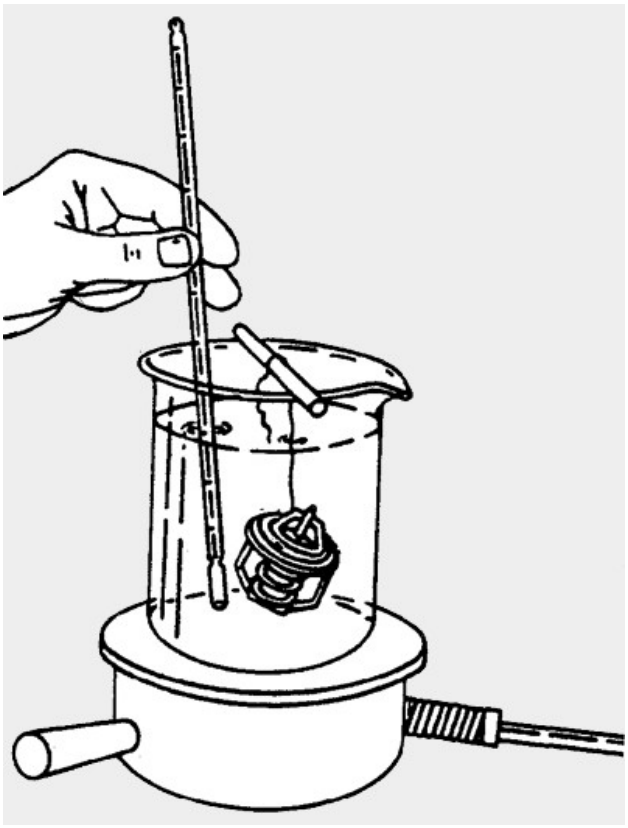

CQ294097—UN—06AUG12

1. Remova o termostato.
2. Inspecione visualmente o termostato quanto a corrosão ou danos.

CUIDADO: NÃO permita que o termostato ou termômetro se apoie contra a lateral ou o fundo do recipiente ao aquecer a água. Tanto o lado quanto a parte inferior do recipiente podem se romper se superaquecer.

3. Suspensa o termostato e o termômetro em um recipiente com água.
4. Mexa a água conforme ela aquece. Observe o comportamento inicial do termostato e compare as temperaturas com as especificações indicadas na tabela a seguir.

NOTA: A abertura inicial e as temperaturas totalmente abertas podem variar dependendo das tolerâncias do fornecedor do termostato.

ESPECIFICAÇÃO DO TESTE DO TERMOSTATO

Classificação	Abertura inicial (intervalo)	Abertura Total (Nominal)
82 °C (180 °F)	80 - 84 °C (175 - 182 °F)	94 °C (202 °F)

5. Remova o termostato do recipiente e observe o comportamento dele conforme ele esfria. O termostato deve fechar completamente na

temperatura ambiente. A ação de fechamento deve ser lenta e suave.

6. Substitua o termostato se ele estiver com defeito.

a3rfggt,1681406778668-54-29MAY23

Substitua a Termoválvula do Motor

Execute esse serviço a cada 2 anos ou 2.000 horas se não for usado Cool-Gard II ou Cool-Gard II PG.

Execute esse serviço a cada 6 anos ou 6.000 horas se não for usado Cool-Gard II ou Cool-Gard II PG.

1. Remova os parafusos (A) e a tampa (C).

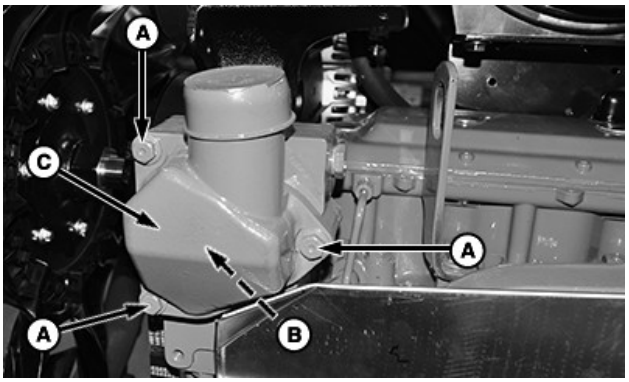

BM011029—UN—15JUL16

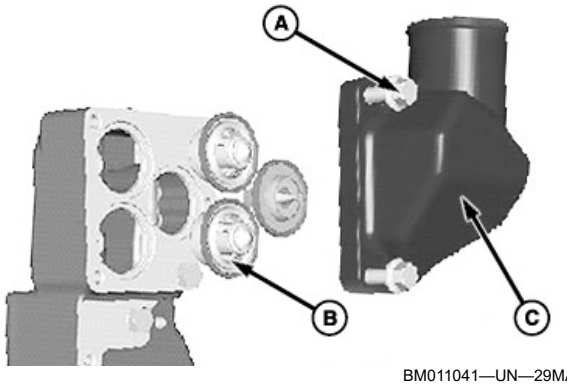

BM011041—UN—29MAY23

A—Parafuso (3 usados)
B—Termostato (3 usados)
C—Tampa

2. Remova a junta e os termostatos (B).
3. Limpe a área de vedação.
4. Aplique vedante de silicone na nova junta.
5. Instale os novos termostatos (B).
6. Instale a nova junta.
7. Instale a tampa (C) e aperte os parafusos (A) de acordo com as especificações.

Especificação

Parafuso—Torque. . . . . 48 Nm (35 lb.-pé)

a3rfggt,1681407027914-54-29MAY23

Teste dos Bicos Injetores

Execute este serviço a cada 2 anos ou 1500 horas.

IMPORTANTE: Substitua o bico quando forem diagnosticadas falhas, alto consumo de combustível, baixo desempenho do motor ou fumaça preta no tubo de escape.

Consulte o concessionário John Deere para testes e substituição dos bicos injetores.

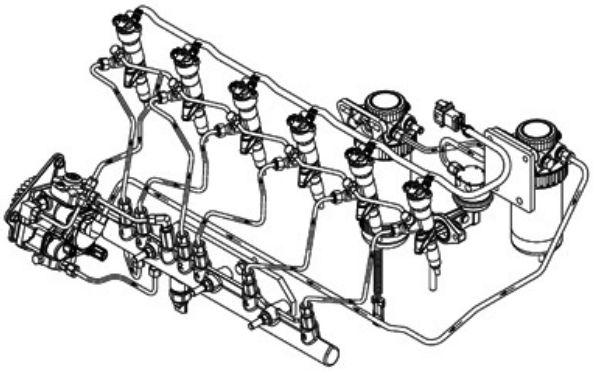

CQ294319—UN—22MAR13

a3rfggt,1681407539598-54-19MAY23

Ajustar a Folga Entre as Válvulas do Motor

Execute este serviço a cada 2 anos ou 2000 horas.

NOTA: Para confirmar qual motor equipa seu trator, consulte a Seção Números de Série neste manual.

Consulte seu concessionário John Deere para obter o correto espaçamento de válvula do motor.

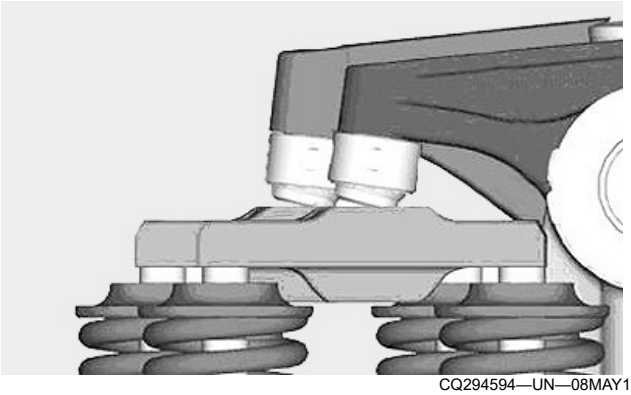

CQ294594—UN—08MAY13

a3rfggt,1681407626996-54-19MAY23

Substituição do Amortecedor do Virabrequim do Motor

Execute este serviço a cada 5 anos ou 5000 horas.

IMPORTANTE: Para substituir o amortecedor do virabrequim do motor (A), consulte o concessionário John Deere.

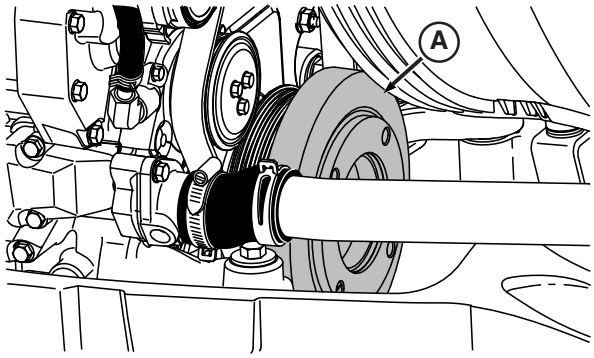

RXA0068404—UN—10SEP03

Amortecedor do Virabrequim

A—Amortecedor do Virabrequim do Motor

a3rfggt,1681407778918-54-29MAY23

Dreno de Água e Sedimentos do Filtro de Combustível

Execute este serviço diariamente ou a cada 10 horas de operação.

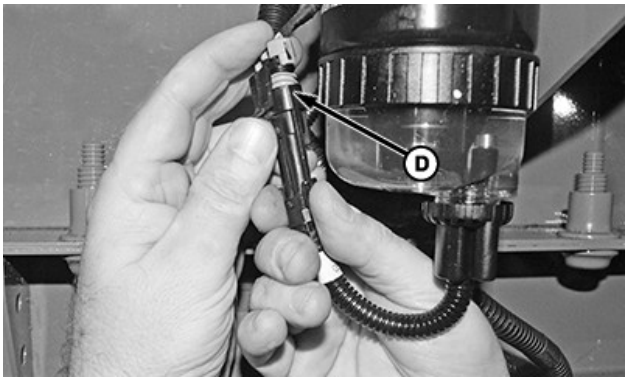

BM000694—UN—24MAY16

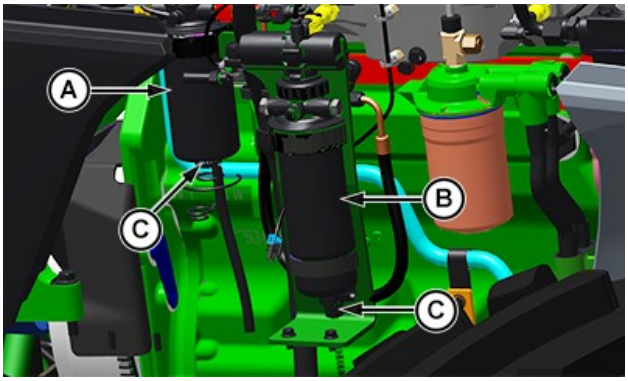

BML036537—UN—22MAY23

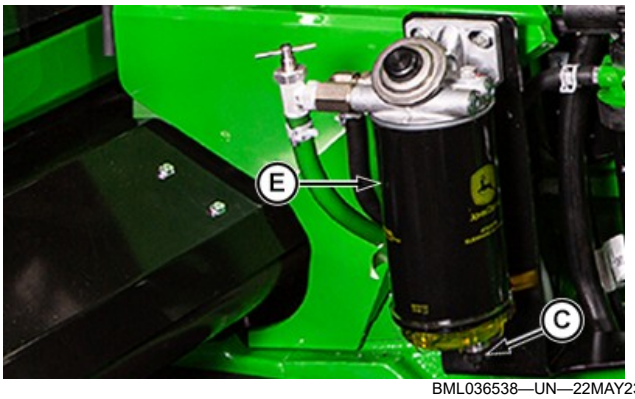

BML036538—UN—22MAY23

Pré-filtro de Combustível—Motor Tier 3/Estágio IIIA

A—Filtro Secundário de Combustível
B—Filtro Primário de Combustível
C—Bujão de drenagem
D—Conector do Sensor de Água no Combustível
E—Pré-filtro de Combustível—Motor Tier 3/Estágio IIIA

NOTA: Quando água no sistema de combustível é detectada, um código de diagnóstico de falha é mostrado no monitor CommandCenter.

1. Desconecte o conector do sensor de água no combustível (D).
2. Solte o bujão de dreno (C). Reaperte quando combustível limpo começar a sair.

a3rfggt,1681408414407-54-22MAY23

Drenar a Água e os Sedimentos do Tanque de Combustível

Execute este serviço a cada 250 horas de operação.

IMPORTANTE: Se o trator não for operado por mais de 30 dias, drene a água e sedimento do tanque de combustível e dos filtros de combustível antes de dar partida no motor.

1. Estacione o trator em um solo nivelado.
2. Desligue o motor.
3. Para possibilitar que água e sedimentos se acumulem no fundo do tanque de combustível, espere alguns minutos.
4. Coloque um recipiente adequado embaixo do bujão de dreno (A).

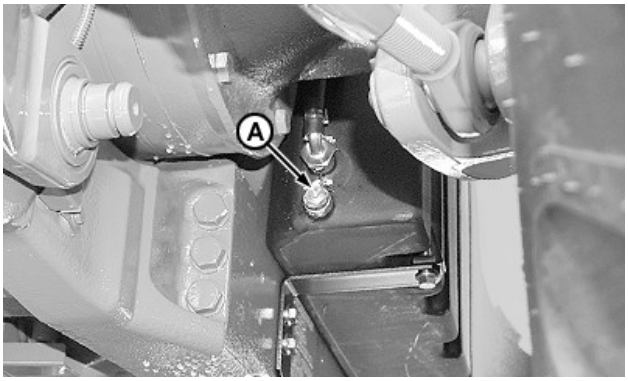

CQ294318—UN—22MAR13

Lado Direito Mostrado

5. Abra o bujão de dreno (A).
6. Feche o bujão de dreno (A) quando começar a sair combustível limpo.
7. Repita o procedimento com o bujão de dreno no outro lado do tanque de combustível.

a3rfggt,1681408663110-54-22MAY23

Sangria do Sistema de Combustível

Execute esse serviço conforme necessário.

1. Levante o capô.
2. Abra os parafusos de sangria (A).

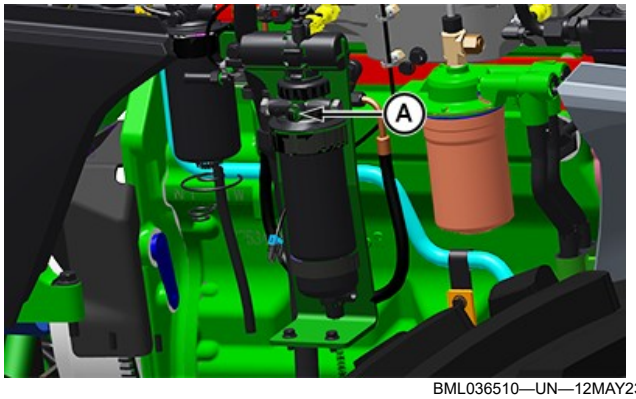

BML036510—UN—12MAY23

Motor com Certificado de Não Emissão

BML036511—UN—09MAY23

Motor Tier 3 Estágio IIIA

3. Gire a chave de partida até a posição de Funcionamento e aguarde 40 segundos.
4. Gire a chave de partida para a posição Desligada.
5. Feche os parafusos de sangria (A).

IMPORTANTE: Não acione o motor de partida por mais de 30 segundos. Se o motor não der partida, aguarde 2 minutos e repita a operação.

6. Ligue o motor e deixe-o funcionando durante alguns minutos.

a3rfggt,1681408700152-54-29MAY23

Substituição dos Filtros de Combustível Primário e Secundário—Motor Com Certificado de Não Emissão

Execute este serviço a cada 250 horas de operação.

CUIDADO: Sempre desligue o motor e remova a chave de partida antes de realizar manutenção nos filtros de combustível.

1. Limpe a parte externa dos filtros de combustível (B) e (C).

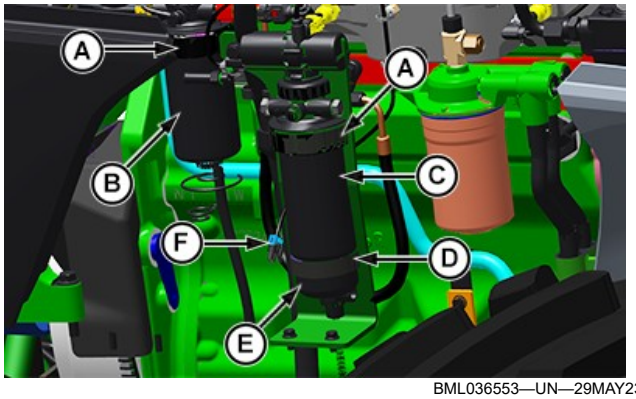

BML036553—UN—29MAY23

A—Anéis de Travamento
B—Filtro Secundário de Combustível
C—Filtro Primário de Combustível
D—Anel de Travamento
E—Câmara do Separador de Água
F—Conector do Sensor de Água no Combustível

2. Desconecte o conector do sensor de água no combustível (F) do filtro de combustível primário (C).
3. Coloque um recipiente adequado sob os filtros de combustível.
4. Solte o anel de trava (A) do filtro de combustível primário (C).
5. Remova o filtro de combustível primário (C).
6. Solte o anel de trava (D) e remova a câmara do separador de água (E) do elemento do filtro de combustível primário (C).
7. Instale a câmara do separador de água (E) no novo elemento do filtro de combustível primário.
8. Encha o novo filtro de combustível primário com óleo diesel limpo.
9. Instale o novo filtro de combustível primário e o anel de vedação. Alinhe as marcas no filtro com as marcas em seu suporte.
10. Aperte o anel de travamento (A) do filtro de combustível primário até que ele encaixe na posição.
11. Afrouxe o anel de trava (A) do filtro de combustível secundário (B).
12. Remova o filtro de combustível secundário (B).
13. Encha o novo filtro de combustível secundário com óleo de motor limpo.
14. Instale o novo filtro de combustível secundário e o anel de vedação. Alinhe as marcas no filtro com as marcas em seu suporte.
15. Conecte o conector do sensor de água no combustível (F).
16. Drene o sistema de combustível.

a3rfggt,1681408612478-54-29MAY23

Substituição dos Filtros de Combustível Primário e Secundário—Motor Tier 3/ /Estágio IIIA

Execute este serviço a cada 250 horas de operação.

CUIDADO: Sempre desligue o motor e remova a chave de partida antes de realizar manutenção nos filtros de combustível.

1. Limpe a parte externa dos filtros de combustível (B) e (C).

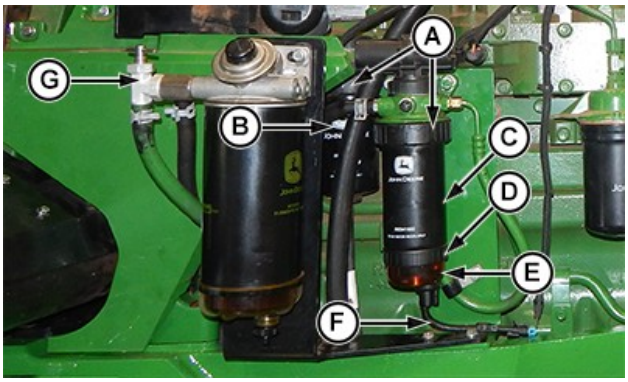

BML036555—UN—29MAY23

A—Anel de Travamento
B—Filtro Secundário de Combustível
C—Filtro Primário de Combustível
D—Anel de Travamento
E—Câmara do Separador de Água
F—Conector do Sensor de Água no Combustível
G—Válvula de Desligamento de Combustível

2. Feche a válvula de fechamento de combustível (G).
3. Desconecte o conector do sensor de água no combustível (F) do filtro de combustível primário (C).
4. Coloque um recipiente adequado sob os filtros de combustível.
5. Solte o anel de trava (A) do filtro de combustível primário (C).
6. Remova o filtro de combustível primário (C).
7. Solte o anel de trava (D) e remova a câmara do separador de água (E) do elemento do filtro de combustível primário (C).
8. Instale a câmara do separador de água (E) no novo elemento do filtro de combustível primário.
9. Encha o novo filtro de combustível primário com óleo diesel limpo.
10. Instale o novo filtro de combustível primário e o anel de vedação. Alinhe as marcas no filtro com as marcas em seu suporte.
11. Aperte o anel de travamento (A) do filtro de combustível primário até que ele encaixe na posição.
12. Afrouxe o anel de trava (A) do filtro de combustível secundário (B).
13. Remova o filtro de combustível secundário (B).
14. Encha o novo filtro de combustível secundário com óleo de motor limpo.
15. Instale o novo filtro de combustível secundário e o anel de vedação. Alinhe as marcas no filtro com as marcas em seu suporte.
16. Conecte o conector do sensor de água no combustível (F).
17. Abra a válvula de desligamento de combustível (G).
18. Drene o sistema de combustível.

a3rfggt,1681408612386-54-29MAY23

Substituição do Pré-filtro de Combustível—Motor Tier 3/Estágio IIIA

Execute este serviço a cada 250 horas de operação.

CUIDADO: Sempre desligue o motor e remova a chave de partida antes de realizar manutenção nos filtros de combustível.

1. Limpe a parte externa do pré-filtro de combustível (B).

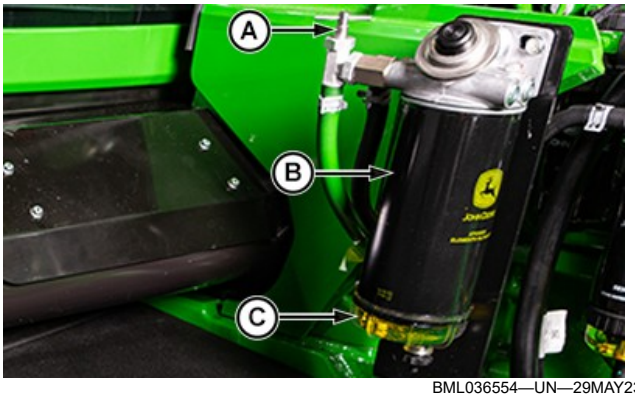

BML036554—UN—29MAY23

2. Feche as válvulas de fechamento de combustível (A).
3. Coloque um recipiente adequado sob o pré-filtro de combustível (B).
4. Remova o pré-filtro de combustível (B) junto com a câmara do separador de água (C).
5. Separe a câmara do separador de água (C) do elemento do pré-filtro de combustível.

IMPORTANTE: Evite danos à máquina. Substitua os anéis-O conforme necessário e certifique-se de que estejam corretamente assentados.

6. Instale a câmara do separador de água (C) no novo elemento do pré-filtro de combustível.

7. Encha o novo pré-filtro com óleo diesel limpo.
8. Instale o novo pré-filtro de combustível com a câmara do separador de água (C).
9. Abra as válvulas de fechamento de combustível (A).
10. Drene o sistema de combustível.

a3rfggt,1681408612281-54-29MAY23

Verificação do Sistema de Admissão de Ar

Execute este serviço a cada 750 horas de operação.

1. Levante o capô.
2. Deslize a braçadeira (A) em direção à dianteira do trator.

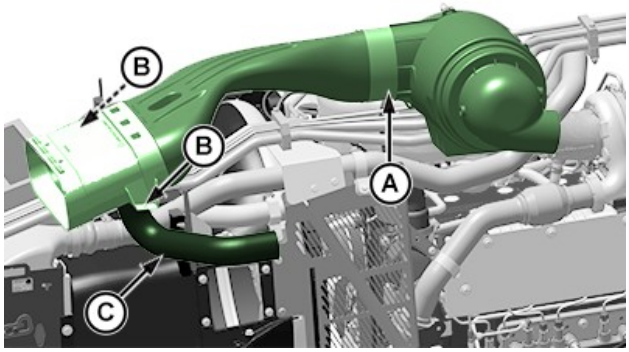

BML036620—UN—29JUN23

Sistema de Admissão de Ar

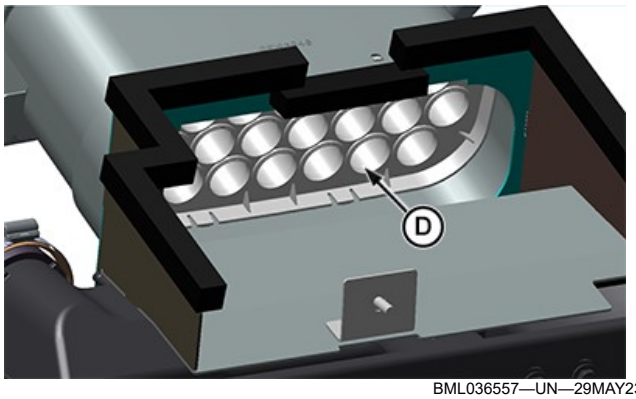

BML036557—UN—29MAY23

Tubos do Aspirador

3. Solte a braçadeira da mangueira de saída (C) localizada sob os tubos do aspirador.
4. Remova os parafusos (B).
5. Remova do trator o pré-filtro de ar do motor girando-o e deslizando-o para fora da entrada do recipiente de admissão.
6. Verifique se há sujeira e detritos na mangueira de saída e no pré-filtro de ar do motor.
7. Limpe os tubos do aspirador (D) com ar comprimido ou lave os tubos em água morna usando detergente suave. Enxague os tubos de aspiração em água limpa. Seque antes de instalar.
8. Para instalar o pré-filtro de ar do motor, siga o procedimento na ordem inversa.

a3rfggt,1681409006913-54-29JUN23

Verificar as Mangueiras de Admissão de Ar

Execute este serviço a cada 750 horas de operação.

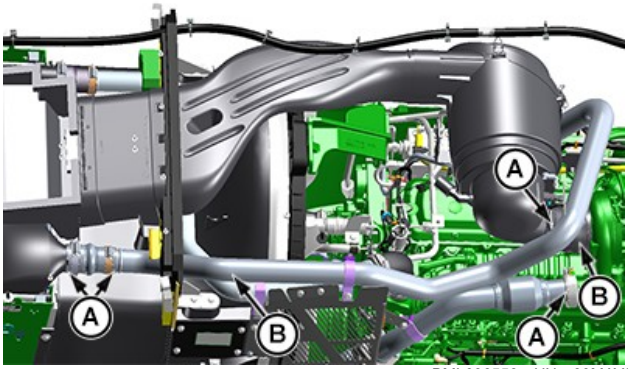

BML036558—UN—30MAY23

Verifique se há vazamentos nas mangueiras de admissão de ar (B) e nas respectivas conexões. Aperte as braçadeiras da mangueira (A) de acordo com as especificações:

Especificação	
Abraçadeira do Sistema de Admissão de Ar—Torque	10 Nm (88,5 lb. pol.)

Vazamentos ou falhas nas mangueiras de admissão de ar (B) permitem que sujeira entre no motor.

a3rfggt,1681409006825-54-30MAY23

Verificar as Mangueiras do Sistema do Líquido de Arrefecimento

Execute este serviço a cada 750 horas de operação.

⚠ CUIDADO: Espere até que as peças do motor esfriem antes de executar este procedimento.

Verifique se há vazamentos nas mangueiras (B) do sistema de líquido de arrefecimento. Se houver vazamentos, repare-os imediatamente.

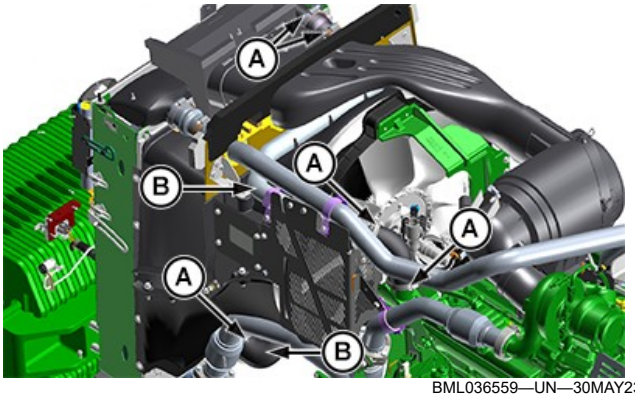

BML036559—UN—30MAY23

Aperte as braçadeiras do sistema de líquido de arrefecimento (A) de acordo com as especificações:

Especificação	
Abraçadeira do Sistema do Líquido de Arrefecimento—Torque	10 Nm (88,5 lb.-pé)

a3rfggt,1681409006692-54-30MAY23

Substituição dos Filtro de Ar do Motor

Execute esse serviço conforme necessário.

IMPORTANTE: Não tente limpar os purificadores de ar do motor.

1. Levante o capô.
2. Solte as travas e remova a tampa (A).

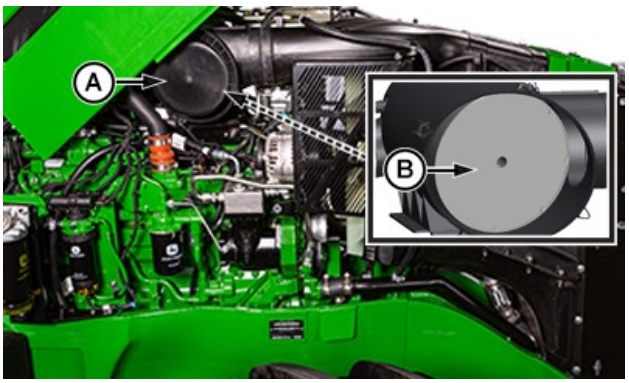

BML036560—UN—30MAY23

3. Limpe a sujeira da tampa (A).
4. Inspecione a vedação (B) quanto a danos, deformação ou desgaste. Substitua se necessário.

NOTA: Inspecione a junta em cada troca dos filtros de ar.

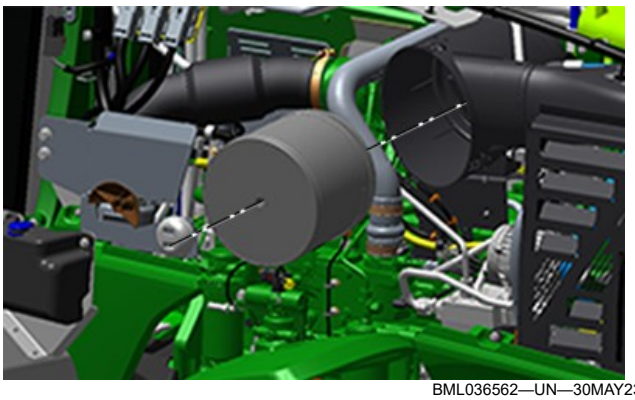

BML036562—UN—30MAY23

Filtro de Ar Primário do Motor

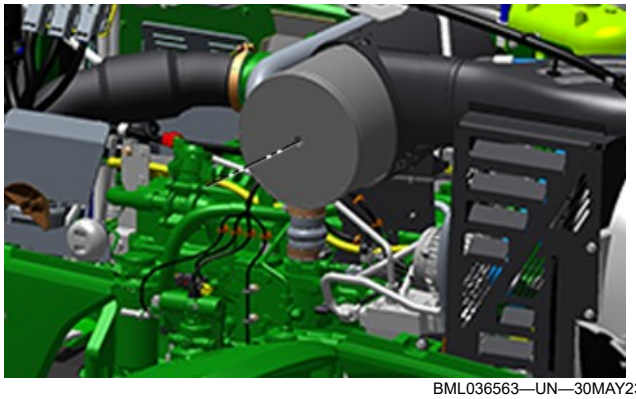

BML036563—UN—30MAY23

Filtro de Ar Secundário do Motor

BML036564—UN—30MAY23

Filtro de Ar Secundário do Motor

5. Para remover o filtro de ar primário do motor (A) gire e puxe-o para fora.

IMPORTANTE: Substitua o filtro de ar secundário do motor a cada segunda substituição do filtro de ar primário.

Para evitar a entrada de poeira no sistema de admissão de ar, instale imediatamente um novo filtro de ar secundário do motor.

6. Para remover o filtro de ar secundário do motor (B), puxe a alavanca (C).
7. Substitua os purificadores de ar do motor.
8. Instale a tampa (A) e engate as travas.

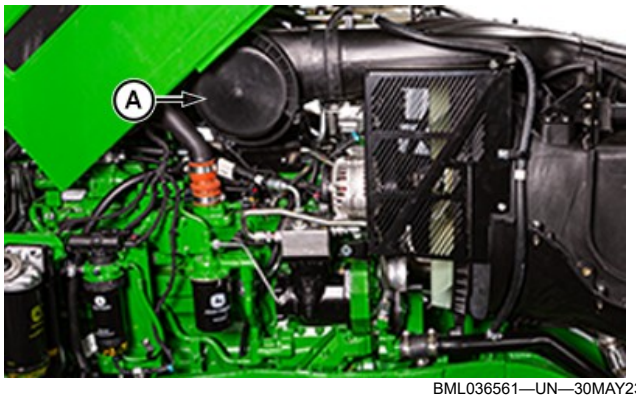

BML036561—UN—30MAY23

a3rfggt,1681409132863-54-30MAY23

Verificação do Tensionador Automático da Correia do Ventilador do Motor

Execute este serviço a cada 2 anos ou 1500 horas.

1. Levante o capô.
2. Remova a proteção lateral dianteira do motor, no lado direito.
3. Alivie a tensão da correia do ventilador do motor usando uma barra de extensão de 12,7 mm (1/2 in) (A).

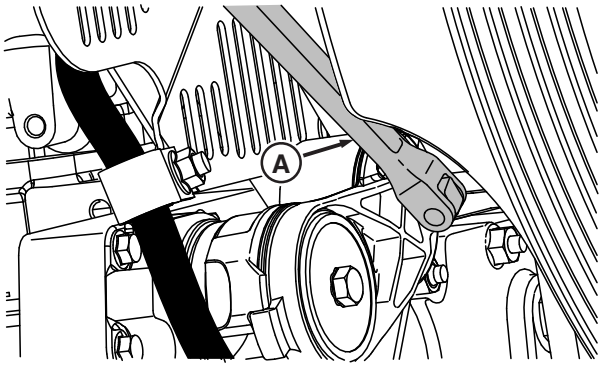

RXA0068399—UN—10SEP03

A—Chave de Cabo Longo de 12,7 mm (1/2 pol.)

4. Solte a correia do ventilador do motor da polia do alternador.
5. Alivie a tensão do braço tensor e remova a barra de extensão.

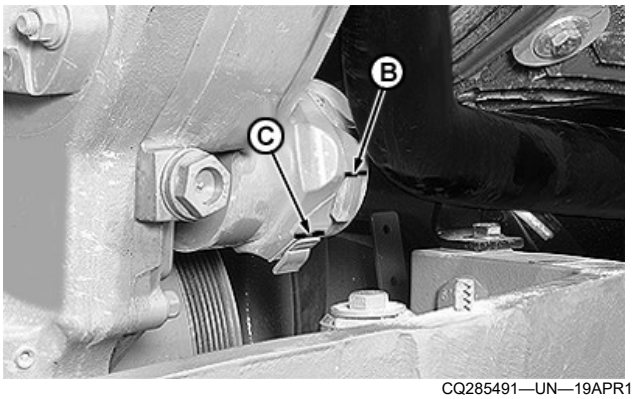

CQ285491—UN—19APR10

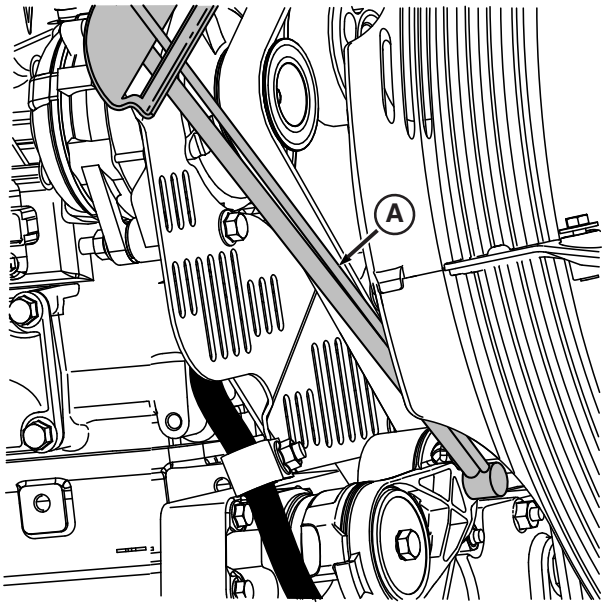

RXA0068400—UN—10SEP03

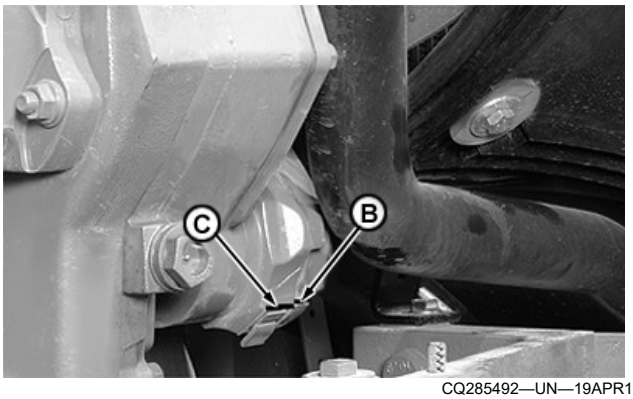

CQ285492—UN—19APR10

A—Torquímetro
B—Marca no Braço de Tensão
C—Marca no Suporte de Montagem

6. Meça 21 mm (0.8125 in) desde (B) e coloque uma marca (C) no suporte de montagem.
7. Gire o braço tensor com o torquímetro (A) até que as marcas (B) e (C) se alinhem. Se a medida do torquímetro não estiver dentro da especificação, consulte o seu concessionário John Deere para substitui o mecanismo do tensor.

Especificação

Braço de Tensão—Torque. . . . . 18–23 Nm (13 - 17 lb.-pé)

8. Instale a correia do ventilador do motor na polia do alternador.
9. Instale a blindagem lateral do motor.

a3rfggt,1681409195787-54-18MAY23

Direcionamento da Correia da Ventilador

Execute esse serviço conforme necessário.

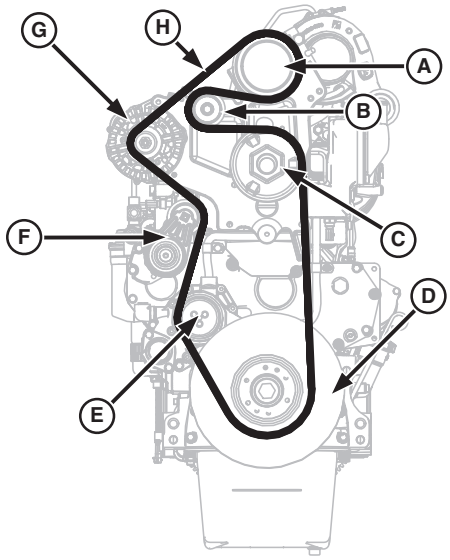

BM005022—UN—30JUN16

A—Compressor do Ar-Condicionado
B—Roda-Guia
C—Polia do Ventilador
D—Polia do Virabrequim
E—Polia da Bomba de Água
F—Braço Tensionador Automático da Correia
G—Polia do Alternador
H—Correia do Ventilador

a3rfggt,1681410058482-54-18MAY23

Substituição da Correia do Ventilador

Execute esse serviço conforme necessário.

BML036565—UN—30MAY23

Lado Direito

NOTA: A correia de acionamento do ventilador é equipada com um tensor automático que não requer ajuste.

1. Levante o capô.
2. Remova os parafusos (A) e levante a blindagem lateral das vigas de alinhamento.

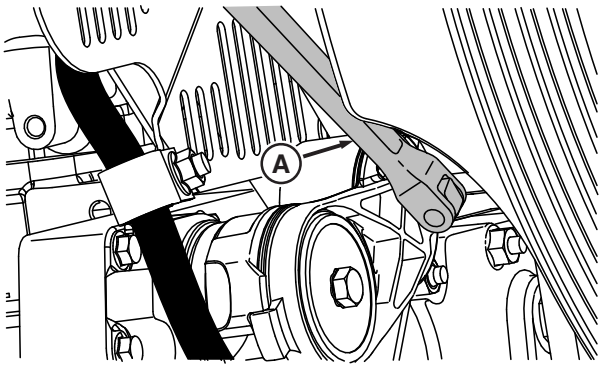

RXA0068399—UN—10SEP03

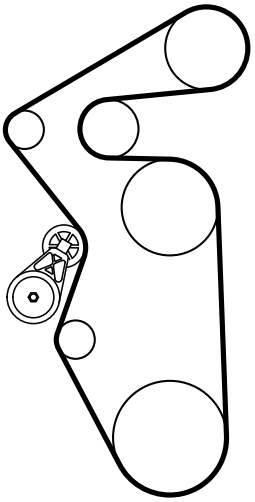

RXA0068155—UN—22JUN03

3. Alivie a tensão na correia com uma chave de cabo longo de 1/2 pol. (A).
4. Remova a correia da polia do alternador.
5. Alivie a tensão e retire a correia da polia do virabrequim e da ventoinha.
6. Substitua a correia.
7. Instale a blindagem lateral e abaixe o capô.

a3rfggt,1681409290403-54-30MAY23

Verificação do Nível do Líquido de Arrefecimento—Tanque de Expansão

Execute este serviço diariamente ou a cada 10 horas de operação.

Se a temperatura do líquido de arrefecimento estiver muito alta, verifique e corrija a causa. Depois disso, verifique o nível do líquido de arrefecimento.

1. Estacione o trator em um solo nivelado.
2. Destrave e levante o capô.

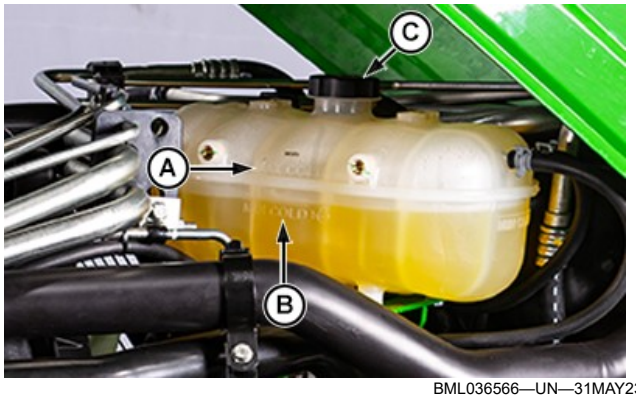

BML036566—UN—31MAY23

CUIDADO: Desligue o motor. Remova a tampa do tanque de expansão (C) somente quando estiver suficientemente fria para ser tocada com as mãos. Para aliviar a pressão, solte lentamente a tampa do tanque de expansão (C) antes de removê-la completamente.

IMPORTANTE: Não abra a tampa do tanque de expansão (C) enquanto o motor estiver quente. Isso faz com que entre ar no sistema de arrefecimento.

3. Espere que o motor esfrie.

NOTA: Se o motor estiver quente, o nível do líquido de arrefecimento observado será afetado.

4. Verifique o nível do líquido de arrefecimento no tanque de expansão. O nível deve estar na marca mínima (B) ou acima dela.

NOTA: Se o nível estiver baixo, verifique se há sinais de vazamento. Se o nível de líquido de arrefecimento estiver baixo, mas não houver sinal de um vazamento externo, verifique se há vazamentos de líquido de arrefecimento internos. Consulte o concessionário John Deere.

5. Se o nível do líquido de arrefecimento estiver abaixo da marca mínima (B), remova a capa do tanque de expansão (C) e adicione líquido de arrefecimento conforme especificado na seção Combustíveis, lubrificantes e líquido de arrefecimento.

IMPORTANTE: Não encha acima da marca máxima (A).

6. Instale a tampa do tanque de expansão (C).

a3rfggt,1685534919112-54-01JUN23

Troca do Líquido de Arrefecimento do Motor

Execute este serviço a cada 2 anos ou 2000 horas.

TS281—UN—15APR13

T6642EK—UN—01NOV88

⚠ CUIDADO: Não abra a tampa do tanque de desaeração antes que a temperatura do líquido de arrefecimento esteja abaixo do ponto de ebulição. Para aliviar a pressão, afrouxe lentamente a tampa do tanque de desaeração até o primeiro batente antes de removê-la completamente.

NOTA: Para modelos da série 7M Brasil, recomenda-se usar o Cool-Gard II 50/50. Para obter mais informações, consulte a seção Combustíveis, Lubrificantes e Líquidos de Arrefecimento.

BML036567—UN—02JUN23

Tampa do Tanque de Desaeração

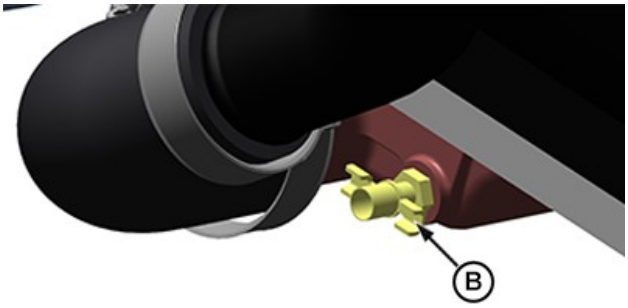

BML036568—UN—02JUN23

Válvula de Dreno do Radiador

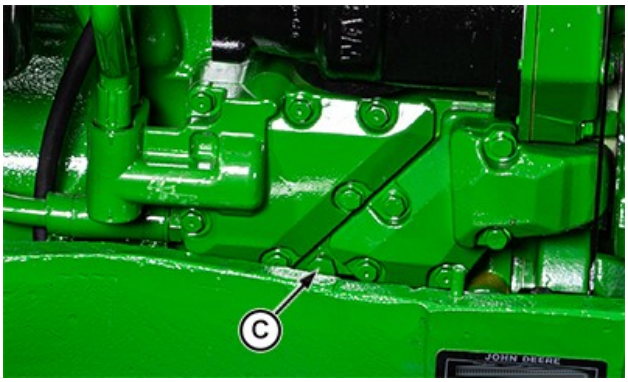

BML036569—UN—02JUN23

Bujão de Dreno e Anel O (Lado Direito)

1. Estacione o trator em um solo nivelado.
2. Levante o capô.
3. Gire lentamente a tampa do tanque de desaeração (A) e em seguida remova.
4. Coloque um recipiente adequado sob a válvula de dreno (B).
5. Abra a válvula de dreno (B).
6. Remova o bujão de dreno do motor e o anel O (C).
7. Substitua os termostatos.
8. Coloque o potenciômetro de ajuste da temperatura na posição de aquecimento máximo.
9. Feche a válvula de dreno (B) após drenar todo o líquido de arrefecimento.
10. Instale o bujão de dreno do motor e o anel O (C).

IMPORTANTE: Nunca coloque água fria ou líquido de arrefecimento em um motor quente.

11. Encha o sistema de arrefecimento através do tanque de desaeração. Use uma solução de limpeza de sistema de arrefecimento.
12. Instale a tampa do tanque de desaeração (A).
13. Dê partida no motor e deixe-o funcionando até atingir a temperatura de operação.

14. Desligue o motor.
15. Drene todo o líquido de arrefecimento outra vez.
16. Repita as etapas 11—15 usando água limpa.
17. Feche a válvula de dreno (B) e instale o bujão de dreno do motor e o anel O (C).
18. Abasteça o sistema de arrefecimento através do tanque de desaeração com o líquido de arrefecimento especificado.

NOTA: Consulte a seção Combustível, Lubrificantes e Líquido de Arrefecimento para ver qual é o líquido de arrefecimento correto.

19. Instale a tampa do tanque de desaeração (A).
20. Ligue o motor e deixe-o funcionando durante alguns minutos.
21. Verifique o nível do líquido de arrefecimento no tanque de expansão. Se necessário, adicione líquido de arrefecimento.

a3rfggt,1681409587044-54-02JUN23

Limpar o Radiador e os Resfriadores

Execute esse serviço conforme necessário.

CUIDADO: A partes do radiador ficam quentes durante a operação. Limpe o radiador e os resfriadores somente quando estiverem suficientemente frios para tocar com as mãos desprotegidas.

1. Desligue o motor.
2. Limpe a grade frontal (A) usando uma escova.

BML036621—UN—30JUN23

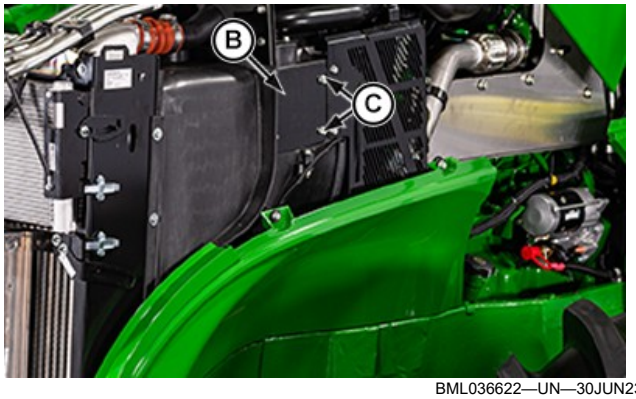

BML036622—UN—30JUN23

3. Levante o capô.
4. Remova a blindagem lateral dianteira do motor, no lado direito.
5. Remova os parafusos (C) e a tampa (B).
6. Solte as travas (A) nas duas laterais do resfriador de óleo.

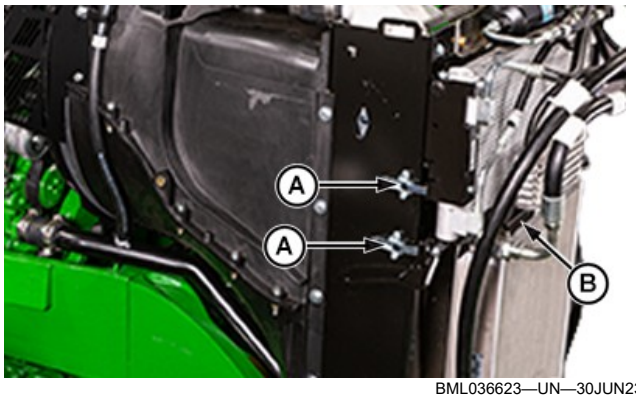

BML036623—UN—30JUN23

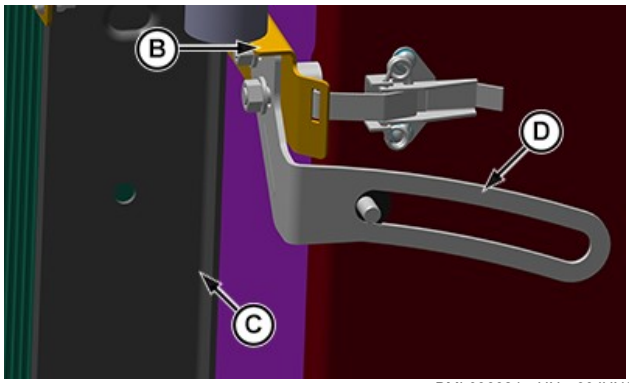

BML036624—UN—30JUN23

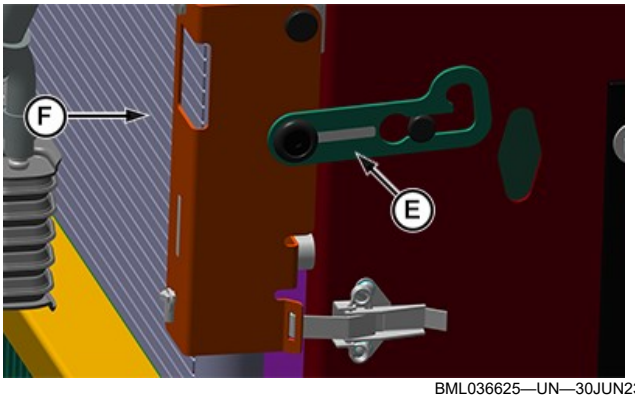

BML036625—UN—30JUN23

7. Para abrir o conjunto do resfriador de óleo e combustível (C), puxe a alavanca (B) até prender a trava inferior (D).
8. Retire o conjunto do condensador (F) até que a trava superior (E) trave no lugar.

CUIDADO: Certifique-se de que a trava inferior (D) e a trava superior (E) travem firmemente os conjuntos.

9. Para limpar o radiador, o resfriador de óleo, o resfriador de combustível, o condensador do ar-condicionado e o resfriador de ar, use ar comprimido ou água. Endireite quaisquer aletas tortas.
10. Puxe para fora a trava inferior (D) e a trava superior (E) e empurre a alavanca (B) até que os conjuntos sejam fechados.
11. Engate as travas (A).
12. Instale a tampa.

IMPORTANTE: O fluxo de ar dentro do compartimento de proteção do ventilador não circulará adequadamente se a tampa não for instalada corretamente.

13. Instale a blindagem lateral do motor.

a3rfggt,1681409709591-54-30JUN23

Limpeza do Compartimento do Motor

Execute esse serviço conforme necessário.

CUIDADO: Os componentes do motor ficam quentes durante a operação. Espere o motor esfriar antes de limpar o compartimento do motor.

IMPORTANTE: NÃO utilize limpador a vapor ou lavador de alta pressão na área do acionamento viscoso do ventilador. A pressão alta poderia forçar sujeira para dentro da vedação do cubo do acionamento.

Nunca limpe com vapor ou despeje água fria sobre uma bomba de combustível em operação ou quente. A bomba de combustível pode engripar.

NOTA: Limpe a polia viscosa de acionamento do ventilador e as aletas do radiador conforme necessário, pois o acúmulo de poeira e umidade pode bloquear a passagem de ar e elevar a temperatura do sistema.

Limpe conforme necessário, especialmente em volta de locais quentes em potencial, tais como o turbocompressor, o coletor de escape e o silenciador.

BML036570—UN—31MAY23

Compartimento do Motor

a3rfggt,1681409709449-54-31MAY23

Evite Explosões da Bateria

TS204—UN—15APR13

Mantenha faíscas, fósforos acesos ou chamas descobertas longe da bateria. O gás formado pela bateria pode explodir.

Nunca verifique a carga da bateria colocando um objeto de metal ligando os bornes. Use um voltímetro ou densímetro.

Não carregue uma bateria congelada; ela pode explodir. Aqueça a bateria a 16°C (60°F).

DX,SPARKS-54-03MAR93

Verificar a Carga e Limpar a Bateria

Execute esse serviço conforme necessário.

⚠ CUIDADO: Antes de trabalhar no sistema elétrico ou no motor, sempre desconecte o cabo negativo (-) da bateria.

Manuseio da Bateria

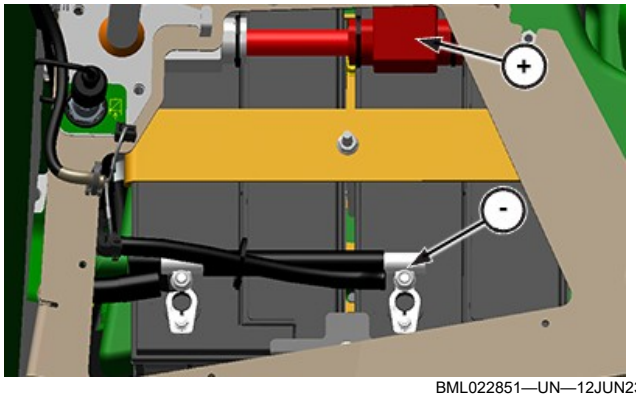

BML022851—UN—12JUN23

⚠ CUIDADO: Ao retirar a bateria, primeiro solte o cabo negativo (-) e depois o positivo (+). Para instalar a bateria, conecte os cabos na ordem inversa.

- Não bata na bateria ou incline-a mais de 45°.
- Para evitar tombamento, não empilhe mais de quatro baterias.
- A bateria precisa ser armazenada em um local bem ventilado.

Limpeza da Bateria

A bateria está no lado esquerdo do trator, ao lado da escada.

1. Abra a porta (A) e remova a tampa (B).

BML022850—UN—31MAY23

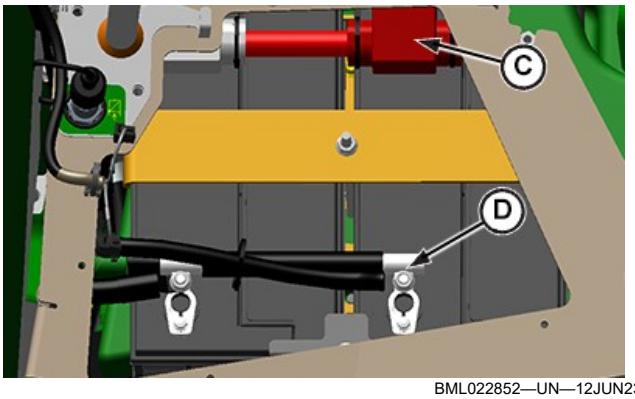

BML022852—UN—12JUN23

2. Desconecte o cabo negativo (-) da bateria (D).
3. Usando uma escova apropriada, limpe qualquer vestígio de corrosão nos terminais (C) e (D).
4. Aplique vaselina nos terminais (C) e (D) e no cabo da bateria.
5. Limpe os bujões de ventilação da tampa.
6. Limpe a superfície da bateria com um pano limpo.

NOTA: Para eliminar a formação de zinabre e corrosão, lave os terminais com uma solução de quatro partes de água por uma de bicarbonato de sódio.

Verificar a Carga da Bateria

IMPORTANTE: Mantenha a bateria carregada, especialmente em clima frio.

1. Limpe o olhal da carga (A) com um pano limpo.

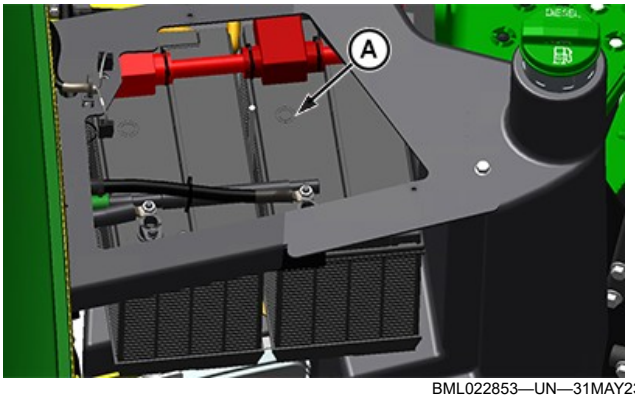

BML022853—UN—31MAY23

2. Verifique o olhal da carga (A). Se estiver escuro, carregue a bateria.

a3rfggt,1684955127056-54-02JUN23

Fusíveis e Relés (LCS) (Transmissão AutoQuad)

Informações gerais

IMPORTANTE: Para evitar danos no sistema elétrico, nunca use um fusível com uma corrente nominal maior do que a especificada na tabela.

IMPORTANTE: Algumas posições de fusível/relé estão vagas quando o trator é entregue. Elas precisam ser deixadas desocupadas até que as opções apropriadas sejam instaladas.

NOTA: Dependendo dos equipamentos do trator, talvez ele não tenha todos os fusíveis e relés mostrados.

A caixa de fusíveis e relés do circuito do **L**oad **C**enter **S**econdary (Central de Carga Secundária - LCS) localiza-se no console direito, na região dos pés.

Remova a tampa da caixa de fusíveis e de relés (LCS).

BML036550—UN—30MAY23

Caixa de Fusíveis e Relés (LCS)

Visão Geral da Caixa de Fusíveis e Relés (LCS)

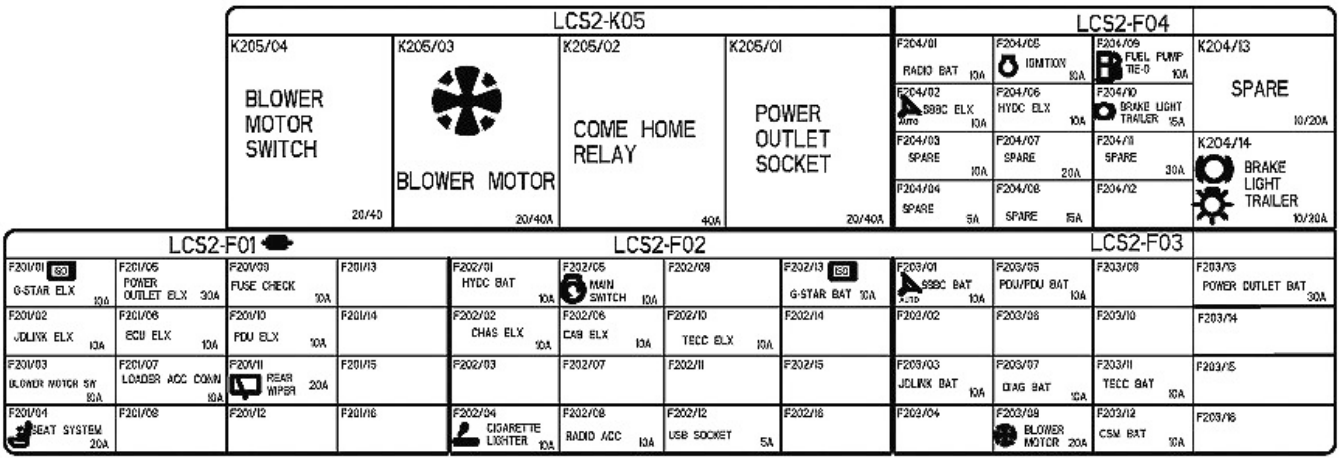

BML036546—UN—18AUG23

LCS, até MY24 - Resumo de Fusíveis, Relés, Diodos com Transmissão AutoQuad

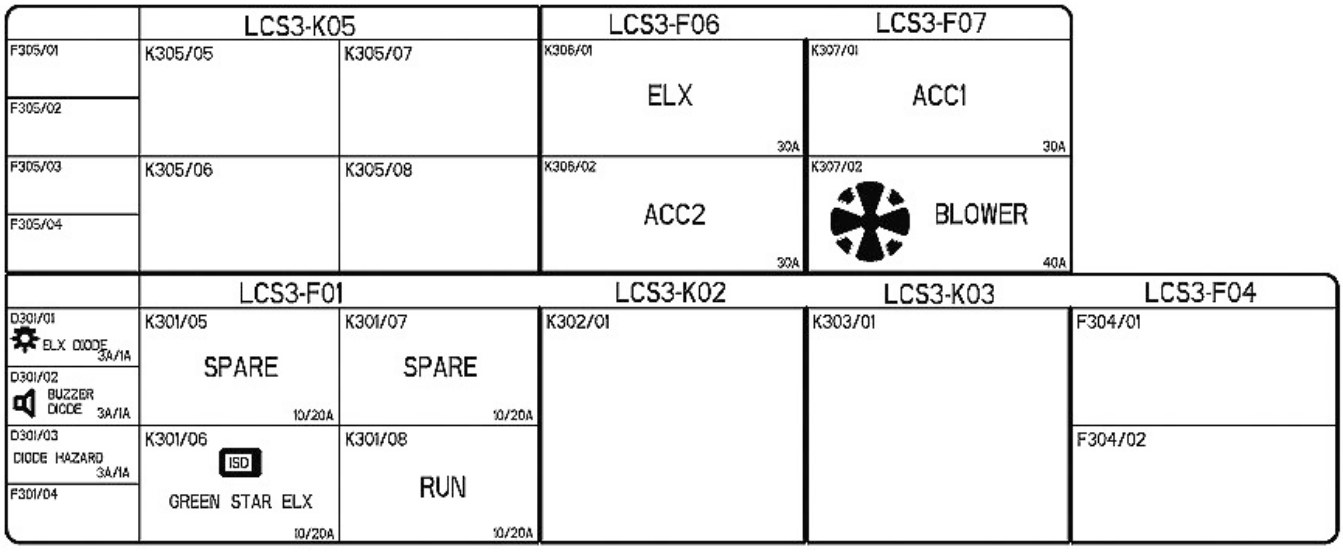

BML036547—UN—26MAY23

LCS, a partir de MY24 - Resumo de Fusíveis, Relés, Diodos com Transmissão AutoQuad

LCS2-01 e LCS2-02 — Fusíveis e Relés (LCS) com Transmissão AutoQuad

LCS2-01 — Fusíveis e Relés (LCS) com Transmissão AutoQuad			LCS2-02 — Fusíveis e Relés (LCS) com Transmissão AutoQuad		
Ranhura	**Classificação (corrente)**	**Consumidor**	**Ranhura**	**Classificação (corrente)**	**Consumidor**
F201/ /01_LCS2	10 A	GreenStar (AMS) (ELX)	F202/ /01_LCS2	10 A	Fonte de Alimentação da Unidade de Controle Hidráulico (BAT)
F201/ /02_LCS2	10 A	JDLink (ELX)	F202/ /02_LCS2	10 A	Unidade de Controle do Chassi (ELX)
F201/ /03_LCS2	10 A	Motor do Ventilador de Recirculação (SW)	F202/ /03_LCS2	——	Não usado
F201/ /04_LCS2	20 A	Sistema do Assento	F202/ /04_LCS2	10 A	Acendedor de Cigarros
F201/ /05_LCS2	30 A	Tomada (ELX)	F202/ /05_LCS2	10 A	Chave Geral
F201/ /06_LCS2	10 A	Unidade de Controle do Motor (ELX)	F202/ /06_LCS2	10 A	Unidade de Controle da Cabine (ELX)
F201/ /07_LCS2	10 A	Conector para Acessórios da Carregadeira	F202/ /07_LCS2	——	Não usado
F201/ /08_LCS2	——	Não usado	F202/ /08_LCS2	10 A	Acessórios do Rádio
F201/ /09_LCS2	10 A	Verificação dos Fusíveis	F202/ /09_LCS2	——	Não usado
F201/ /10_LCS2	10 A	Monitor da Coluna do Canto (ELX)	F202/ /10_LCS2	10 A	Retrovisores Externos Elétricos (Aquecimento)
F201/ /11_LCS2	20 A	Limpador de Para-brisa Traseiro	F202/ /11_LCS2	——	Não usado
F201/ /12_LCS2	——	Não usado	F202/ /12_LCS2	5 A	Terminal Fêmea USB
F201/ /13_LCS2	——	Não usado	F202/ /13_LCS2	10 A	GreenStar (AMS) (BAT)
F201/ /14_LCS2	——	Não usado	F202/ /14_LCS2	——	Não usado
F201/ /15_LCS2	——	Não usado	F202/ /15_LCS2	——	Não usado
F201/ /16_LCS2	——	Não usado	F202/ /16_LCS2	——	Não usado

LCS2-03 e LCS2-04 — Fusíveis e Relés (LCS) com Transmissão AutoQuad

LCS2-03 — Fusíveis e Relés (LCS) com Transmissão AutoQuad			LCS2-04 — Fusíveis e Relés (LCS) com Transmissão AutoQuad		
Ranhura	**Classificação (corrente)**	**Consumidor**	**Ranhura**	**Classificação (corrente)**	**Consumidor**
F203/ /01_LCS2	10 A	Unidade de Controle do AutoTrac (BAT)	F204/ /01_LCS2	10 A	Rádio (BAT)
F203/ /02_LCS2	——	Não usado	F204/ /02_LCS2	10 A	Unidade de Controle do AutoTrac (ELX)
F203/ /03_LCS2	10 A	JDLink (BAT)	F204/ /03_LCS2	10 A	Sobressalente
F203/ /04_LCS2	——	Não usado	F204/ /04_LCS2	5 A	Sobressalente
F203/ /05_LCS2	10 A	Monitor da Coluna do Canto (BAT)	F204/ /05_LCS2	10 A	Fonte de Alimentação do Positivo Comutado (IGN)
F203/ /06_LCS2	——	Não usado	F204/ /06_LCS2	10 A	Unidade de Controle do Sistema de Suspensão Triplo-Link (TLS™) (ELX)
F203/ /07_LCS	10 A	Conector de Serviço (Barramento CAN)	F204/ /07_LCS2	20 A	Sobressalente

LCS2-03 — Fusíveis e Relés (LCS) com Transmissão AutoQuad			LCS2-04 — Fusíveis e Relés (LCS) com Transmissão AutoQuad		
Ranhura	**Classificação (corrente)**	**Consumidor**	**Ranhura**	**Classificação (corrente)**	**Consumidor**
F203/ /08_LCS2	20 A	Motor da Ventoinha	F204/ /08_LCS2	15 A	Sobressalente
F203/ /09_LCS2	——	Não usado	F204/ /09_LCS2	10 A	Anel-O de Fixação da Bomba de Combustível
F203/ /10_LCS2	——	Não usado	F204/ /10_LCS2	15 A	Luz de Freio do Reboque
F203/ /11_LCS2	10 A	Unidade de Controle TECC (BAT)	F204/ /11_LCS2	30 A	Sobressalente
F203/ /12_LCS2	10 A	Módulo de Interruptores da Cabine (BAT)	F204/ /12_LCS2	——	Não usado
F203/ /13_LCS2	30 A	Tomada (BAT)	K204/ /13_LCS2	10 A/20 A	Sobressalente
F203/ /14_LCS2	——	Não usado	K204/ /14_LCS2	10 A/20 A	Luz de Freio do Reboque
F203/ /15_LCS2	——	Não usado			
F203/ /16_LCS2	——	Não usado			

LCS2-05 — Relés com Transmissão AutoQuad

LCS2-05 — Relés (LCS) com Transmissão AutoQuad		
Ranhura	**Classificação (corrente)**	**Consumidor**
K205/01_LCS2	20 A/40 A	Terminal Fêmea da Tomada
K205/02_LCS2	20 A/40 A	Relé do Retorno de Emergência
K205/03_LCS2	20 A/40 A	Motor da Ventoinha de Circulação
K205/04_LCS2	20 A/40 A	Interruptor do Motor da Ventoinha

LCS3-F01 e LCS3-K02 — Diodos, Fusíveis e Relés com Transmissão AutoQuad

LCS3-01 — Diodos, Fusíveis e Relés (LCS) com Transmissão AutoQuad			LCS3-02 — Diodos, Fusíveis e Relés (LCS) com Transmissão AutoQuad		
Ranhura	**Classificação (corrente)**	**Consumidor**	**Ranhura**	**Classificação (corrente)**	**Consumidor**
D301/ /01_LCS3	3 A/1 A	Diodo (ELX)	K302/ /01_LCS3	——	Não usado
D301/ /02_LCS3	3 A/1 A	Diodo da Sirene			
D301/ /03_LCS3	3 A/1 A	Diodo do Pisca-alerta			
F301/ /04_LCS3	——	Não usado			
K301/ /05_LCS3	10 A/20 A	Sobressalente			
K301/ /06_LCS3	10 A/20 A	GreenStar (AMS) (ELX)			
K301/ /07_LCS3	10 A/20 A	Sobressalente			
K301/ /08_LCS3	10 A/20 A	Operação			

LCS3-K03 e LCS3-F04 — Fusíveis e Relés com Transmissão AutoQuad

LCS3-03 — Fusíveis e Relés (LCS) com Transmissão AutoQuad			LCS3-04 — Fusíveis e Relés (LCS) com Transmissão AutoQuad		
Ranhura	**Classificação (corrente)**	**Consumidor**	**Ranhura**	**Classificação (corrente)**	**Consumidor**
K303/ /01_LCS3	——	Não usado	F304/ /01_LCS3	——	Não usado
			F304/ /02_LCS3	——	Não usado

LCS3-K05 — Fusíveis e Relés com Transmissão AutoQuad

LCS3-05 — Fusíveis e Relés (LCS) com Transmissão AutoQuad		
Ranhura	**Classificação (corrente)**	**Consumidor**
F305/01_LCS3	——	Não usado
F305/02_LCS3	——	Não usado
F305/03_LCS3	——	Não usado
F305/04_LCS3	——	Não usado
K305/05_LCS3	——	Não usado
K305/06_LCS3	——	Não usado
K305/07_LCS3	——	Não usado
K305/08_LCS3	——	Não usado

LCS3-F06 e LCS3-F07 — Relés com Transmissão AutoQuad

LCS3-06 — Relés (LCS) com Transmissão AutoQuad			LCS3-07 — Relés (LCS) com Transmissão AutoQuad		
Ranhura	**Classificação (corrente)**	**Consumidor**	**Ranhura**	**Classificação (corrente)**	**Consumidor**
K306/ /01_LCS3	30 A	Fonte de Alimentação do Sistema Eletrônico (ELX)	K307/ /01_LCS3	30 A	Fonte de Alimentação para Acessórios (ACC1)
K306/ /02_LCS3	30 A	Fonte de Alimentação para Acessórios (ACC2)	K307/ /02_LCS3	40 A	Motor da Ventoinha de Circulação

a3rfggt,1681412197451-54-02JUN23

Fusíveis e Relés (LCS) (Transmissão CommandQuad PLUS)

Informações gerais

IMPORTANTE: Para evitar danos no sistema elétrico, nunca use um fusível com uma corrente nominal maior do que a especificada na tabela.

IMPORTANTE: Algumas posições de fusível/relé estão vagas quando o trator é entregue. Elas precisam ser deixadas desocupadas até que as opções apropriadas sejam instaladas.

NOTA: Dependendo dos equipamentos do trator, talvez ele não tenha todos os fusíveis e relés mostrados.

BML036551—UN—26MAY23

Caixa de Fusíveis e Relés (LCS)

A caixa de fusíveis e relés do circuito do **L**oad **C**enter **S**econdary (Central de Carga Secundária - LCS) localiza-se no console direito, na região dos pés.

Remova a tampa da caixa de fusíveis e de relés (LCS).

Visão Geral da Caixa de Fusíveis e Relés (LCS)

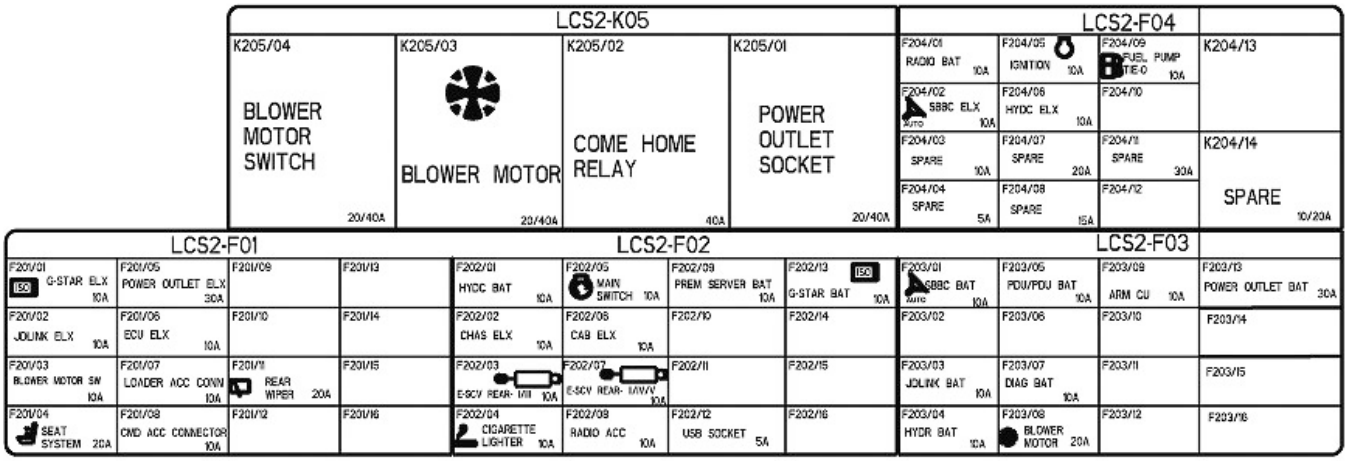

BML036548—UN—26MAY23

LCS, até MY24 - Resumo de Fusíveis, Relés e Diodos com Transmissão CommandQuad

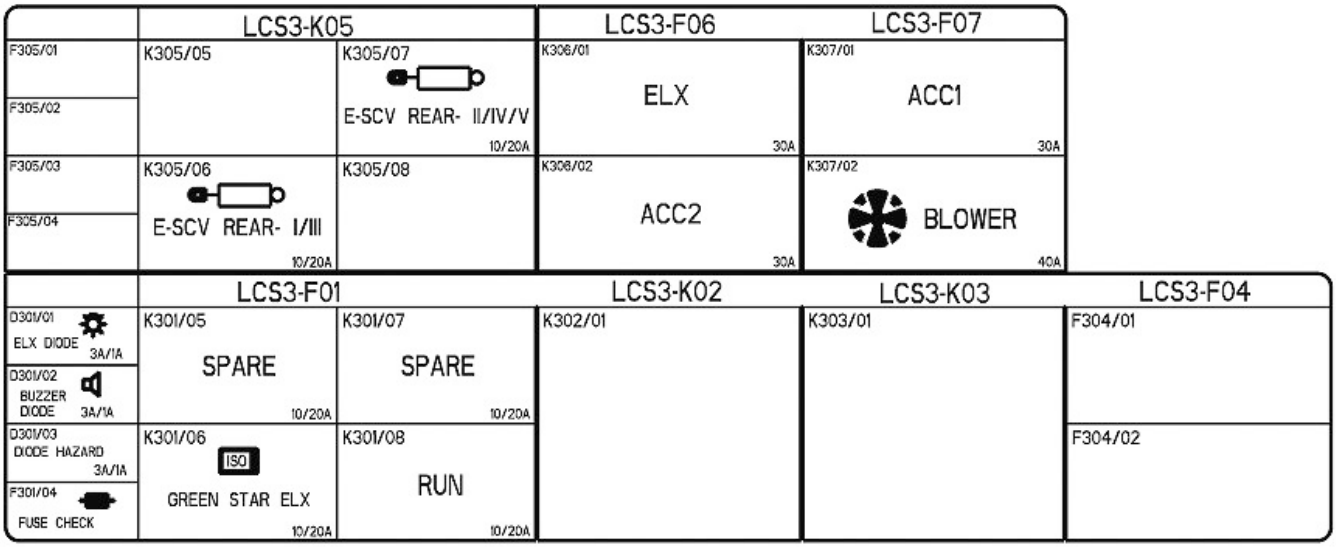

BML036549—UN—26MAY23

LCS, a partir de MY24 - Resumo de Fusíveis, Relés e Diodos com Transmissão CommandQuad

LCS2-01 e LCS2-02 - Fusíveis (LCS) com Transmissão CommandQuad

LCS-01 - Fusíveis (LCS) com Transmissão CommandQuad			LCS2-02 — Fusíveis (LCS) com Transmissão AutoQuad		
Ranhura	**Classificação (corrente)**	**Consumidor**	**Ranhura**	**Classificação (corrente)**	**Consumidor**
F201/ /01_LCS2	10 A	GreenStar (AMS) (ELX)	F202/ /01_LCS2	10 A	Fonte de Alimentação da Unidade de Controle Hidráulico (BAT)
F201/ /02_LCS2	10 A	JDLink (ELX)	F202/ /02_LCS2	10 A	Unidade de Controle do Chassi (ELX)
F201/ /03_LCS2	10 A	Motor do Ventilador de Recirculação (SW)	F202/ /03_LCS2	10 A	Fusível para Unidades de VCR-E (VCR-E I e III)
F201/ /04_LCS2	20 A	Sistema do Assento	F202/ /04_LCS2	10 A	Acendedor de Cigarros
F201/ /05_LCS2	30 A	Tomada (ELX)	F202/ /05_LCS2	10 A	Chave Geral
F201/ /06_LCS2	10 A	Unidade de Controle do Motor (ELX)	F202/ /06_LCS2	10 A	Unidade de Controle da Cabine (ELX)
F201/ /07_LCS2	10 A	Conector para Acessórios da Carregadeira	F202/ /07_LCS2	10 A	Fusível para Unidades de VCR-E (VCR-E II, IV e V)
F201/ /08_LCS2	10 A	Conector de Acessórios do CommandCenter	F202/ /08_LCS2	10 A	Acessórios do Rádio
F201/ /09_LCS2	——	Não usado	F202/ /09_LCS2	10 A	Bateria do Servidor Premium
F201/ /10_LCS2	——	Não usado	F202/ /10_LCS2	——	Não usado
F201/ /11_LCS2	20 A	Limpador de Para-brisa Traseiro	F202/ /11_LCS2	——	Não usado
F201/ /12_LCS2	——	Não usado	F202/ /12_LCS2	5 A	Terminal Fêmea USB
F201/ /13_LCS2	——	Não usado	F202/ /13_LCS2	10 A	GreenStar (AMS) (BAT)
F201/ /14_LCS2	——	Não usado	F202/ /14_LCS2	——	Não usado
F201/ /15_LCS2	——	Não usado	F202/ /15_LCS2	——	Não usado
F201/ /16_LCS2	——	Não usado	F202/ /16_LCS2	——	Não usado

LCS2-03 e LCS2-04 — Fusíveis e Relés (LCS) com Transmissão CommandQuad

LCS2-03 — Fusíveis e Relés (LCS) com Transmissão CommandQuad			LCS2-04 — Fusíveis e Relés (LCS) com Transmissão CommandQuad		
Ranhura	**Classificação (corrente)**	**Consumidor**	**Ranhura**	**Classificação (corrente)**	**Consumidor**
F203/ /01_LCS2	10 A	Unidade de Controle do AutoTrac (BAT)	F204/ /01_LCS2	10 A	Rádio (BAT)
F203/ /02_LCS2	——	Não usado	F204/ /02_LCS2	10 A	Unidade de Controle do AutoTrac (ELX)
F203/ /03_LCS2	10 A	JDLink (BAT)	F204/ /03_LCS2	10 A	Sobressalente
F203/ /04_LCS2	10 A	Unidade de controle da válvula de controle remoto acionada eletronicamente/ /carregadeira (se equipado)	F204/ /04_LCS2	5 A	Sobressalente
F203/ /05_LCS2	10 A	Monitor da Coluna do Canto (BAT)	F204/ /05_LCS2	10 A	Fonte de Alimentação do Positivo Comutado (IGN)
F203/ /06_LCS2	——	Não usado	F204/ /06_LCS2	10 A	Unidade de Controle do Sistema de Suspensão Triplo-Link (TLS™) (ELX)

LCS2-03 — Fusíveis e Relés (LCS) com Transmissão CommandQuad			LCS2-04 — Fusíveis e Relés (LCS) com Transmissão CommandQuad		
Ranhura	**Classificação (corrente)**	**Consumidor**	**Ranhura**	**Classificação (corrente)**	**Consumidor**
F203/ /07_LCS	10 A	Conector de Serviço (Barramento CAN)	F204/ /07_LCS2	20 A	Sobressalente
F203/ /08_LCS2	20 A	Motor da Ventoinha	F204/ /08_LCS2	15 A	Sobressalente
F203/ /09_LCS2	10 A	Unidade de Controle do apoio de braço	F204/ /09_LCS2	10 A	Anel-O de Fixação da Bomba de Combustível
F203/ /10_LCS2	——	Não usado	F204/ /10_LCS2	——	Não usado
F203/ /11_LCS2	——	Não usado	F204/ /11_LCS2	30 A	Sobressalente
F203/ /12_LCS2	——	Não usado	F204/ /12_LCS2	——	Não usado
F203/ /13_LCS2	30 A	Tomada (BAT)	K204/ /13_LCS2	——	Não usado
F203/ /14_LCS2	——	Não usado	K204/ /14_LCS2	10 A/20 A	Sobressalente
F203/ /15_LCS2	——	Não usado			
F203/ /16_LCS2	——	Não usado			

LCS2-05 — Relés com Transmissão CommandQuad

LCS2-05 — Relés (LCS) com Transmissão CommandQuad		
Ranhura	**Classificação (corrente)**	**Consumidor**
K205/01_LCS2	20 A/40 A	Terminal Fêmea da Tomada
K205/02_LCS2	20 A/40 A	Relé do Retorno de Emergência
K205/03_LCS2	20 A/40 A	Motor da Ventoinha de Circulação
K205/04_LCS2	20 A/40 A	Interruptor do Motor da Ventoinha

LCS3-F01 e LCS3-K02 — Diodos, Fusíveis e Relés com Transmissão CommandQuad

LCS3-01 — Diodos, Fusíveis e Relés (LCS) com Transmissão CommandQuad			LCS3-02 — Diodos, Fusíveis e Relés (LCS) com Transmissão CommandQuad		
Ranhura	**Classificação (corrente)**	**Consumidor**	**Ranhura**	**Classificação (corrente)**	**Consumidor**
D301/ /01_LCS3	3 A/1 A	Diodo (ELX)	K302/ /01_LCS3	——	Não usado
D301/ /02_LCS3	3 A/1 A	Diodo da Sirene			
D301/ /03_LCS3	3 A/1 A	Diodo do Pisca-alerta			
F301/ /04_LCS3	——	Dispositivo de Teste de Fusíveis			
K301/ /05_LCS3	10 A/20 A	Sobressalente			
K301/ /06_LCS3	10 A/20 A	GreenStar (AMS) (ELX)			
K301/ /07_LCS3	10 A/20 A	Sobressalente			
K301/ /08_LCS3	10 A/20 A	Operação			

LCS3-K03 e LCS3-F04 — Fusíveis e Relés com Transmissão CommandQuad

LCS3-03 — Fusíveis e Relés (LCS) com Transmissão CommandQuad			LCS3-04 — Fusíveis e Relés (LCS) com Transmissão CommandQuad		
Ranhura	**Classificação (corrente)**	**Consumidor**	**Ranhura**	**Classificação (corrente)**	**Consumidor**
K303/ /01_LCS3	——	Não usado	F304/ /01_LCS3	——	Não usado
			F304/ /02_LCS3	——	Não usado

LCS3-K05 — Fusíveis e Relés com Transmissão CommandQuad

LCS3-05 — Fusíveis e Relés (LCS) com Transmissão CommandQuad		
Ranhura	**Classificação (corrente)**	**Consumidor**
F305/01_LCS3	——	Não usado
F305/02_LCS3	——	Não usado
F305/03_LCS3	——	Não usado
F305/04_LCS3	——	Não usado
K305/05_LCS3	——	Não usado
K305/06_LCS3	——	Não usado
K305/07_LCS3	——	Não usado
K305/08_LCS3	——	Não usado

LCS3-F06 e LCS3-F07 — Relés com Transmissão CommandQuad

LCS3-06 — Relés (LCS) com Transmissão CommandQuad			LCS3-07 — Relés (LCS) com Transmissão CommandQuad		
Ranhura	**Classificação (corrente)**	**Consumidor**	**Ranhura**	**Classificação (corrente)**	**Consumidor**
K306/ /01_LCS3	30 A	Fonte de Alimentação do Sistema Eletrônico (ELX)	K307/ /01_LCS3	30 A	Fonte de Alimentação para Acessórios (ACC1)
K306/ /02_LCS3	30 A	Fonte de Alimentação para Acessórios (ACC2)	K307/ /03_LCS3	40 A	Motor da Ventoinha de Circulação

a3rfggt,1681412196324-54-26MAY23

Manuseio Seguro de Lâmpadas Halógenas

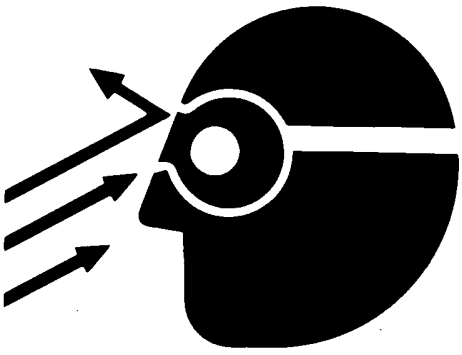

TS266—UN—23AUG88

H39474—UN—30JUN00

A—Lâmpada de Halogênio

CUIDADO: As lâmpadas de halogênio (A) contêm gás sob pressão. O manuseio inadequado da lâmpada pode causar sua quebra em fragmentos que se projetam. Para evitar possíveis ferimentos:

- **Manuseie a lâmpada por sua base. Mantenha a lâmpada sem óleo; use luvas para evitar tocar no vidro.**
- **Desligue o interruptor de luz e deixe a lâmpada esfriar antes de trocá-la. Deixe o interruptor desligado até terminar a troca da lâmpada.**
- **Use proteção para os olhos.**
- **Não a deixe cair nem a arranhe. Mantenha-a longe da umidade.**
- **Coloque a lâmpada usada na caixa da nova e descarte-a apropriadamente. Mantenha longe do alcance das crianças.**

OUO1011,0005396-54-22MAR05

Substituição do Conjunto de Luzes Dianteiras

Execute esse serviço conforme necessário.

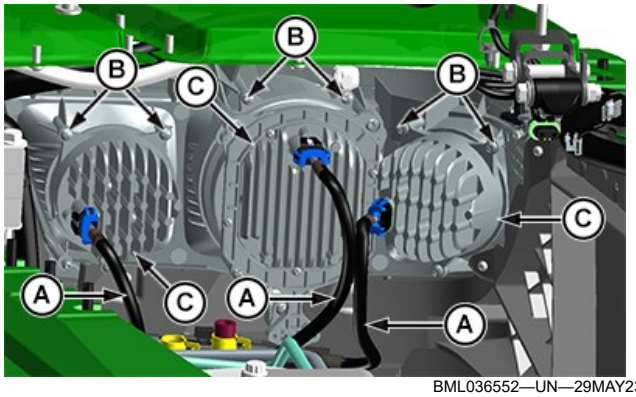

BML036552—UN—29MAY23

Lado Direito Mostrado

1. Levante o capô.
2. Desconecte os conectores do chicote elétrico (A).
3. Remova os parafusos (B) e os conjuntos de luzes (C).
4. Substitua os conjuntos de luzes (C).
5. Instale novos conjuntos de luzes (C) na ordem inversa de remoção.
6. Feche e trave o capô.

a3rfggt,1681414820373-54-02JUN23

Substituir as lâmpadas de halógenas da grade dianteira

Execute esse serviço conforme necessário.

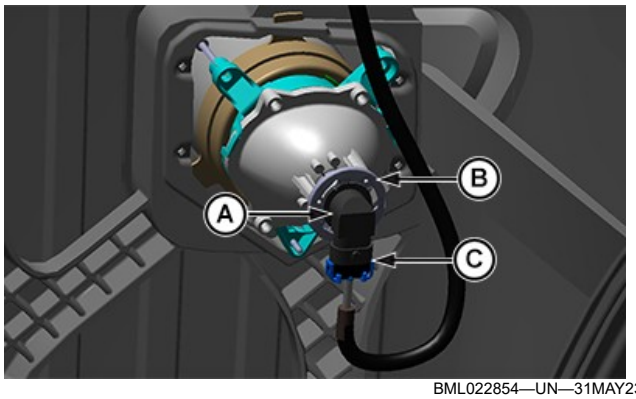

BML022854—UN—31MAY23

Lado Direito Mostrado

1. Levante o capô.
2. Gire o farol de halogênio (A) no sentido anti-horário com 1/4 de volta e remova-o.
3. Desconecte o conector do chicote elétrico (C).
4. Substitua o conjunto de lâmpadas (B).
5. Instale a lâmpada nova na ordem inversa da retirada.

a3rfggt,1681414397929-54-30MAY23

Ajuste das Luzes da Grade Frontal

Execute esse serviço conforme necessário.

BML022857—UN—31MAY23

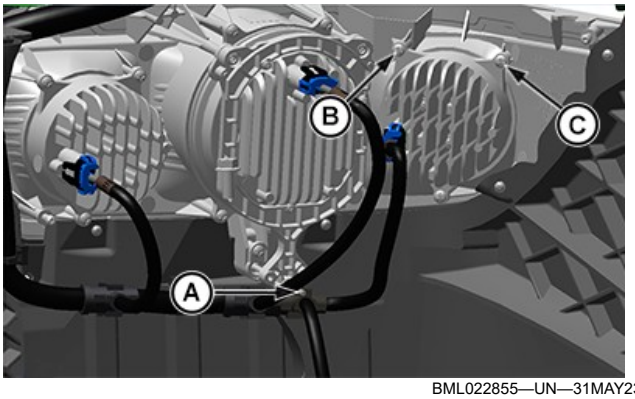

BML022855—UN—31MAY23

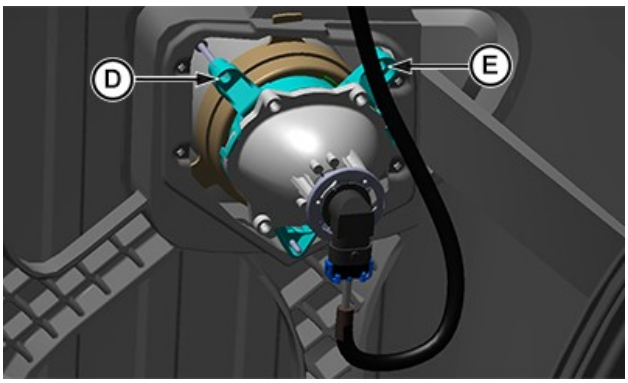

BML022856—UN—31MAY23

Para ajustar luzes da grade frontal:

Para Faróis Altos:

Para abaixar o foco do farol alto, gire o parafuso de ajuste para baixo do farol alto (A) no sentido horário.

Para iluminação interna do capô:

Para levantar e inclinar para fora o feixe de luz do capô interno, gire o parafuso de ajuste (B) de inclinação da luz do capô interno para cima e para fora no sentido horário.

Para levantar e inclinar para dentro o feixe de luz do capô interno, gire o parafuso de ajuste (C) de inclinação da luz do capô interno para cima e para dentro no sentido horário.

Para os Faróis Baixos:

Para abaixar o foco do farol baixo, gire o parafuso de ajuste para baixo de farol baixo (F) no sentido horário.

Para levantar e inclinar para fora os faróis baixos, gire o parafuso de ajuste (D) de inclinação do farol baixo para cima e para fora no sentido horário.

Para levantar e inclinar para dentro os faróis baixos, gire o parafuso de ajuste (E) de inclinação do farol baixo para cima e para dentro no sentido horário.

Repita no lado oposto do trator.

a3rfggt,1681414397814-54-31MAY23

Ajuste dos Faróis Dianteiros

Execute esse serviço conforme necessário.

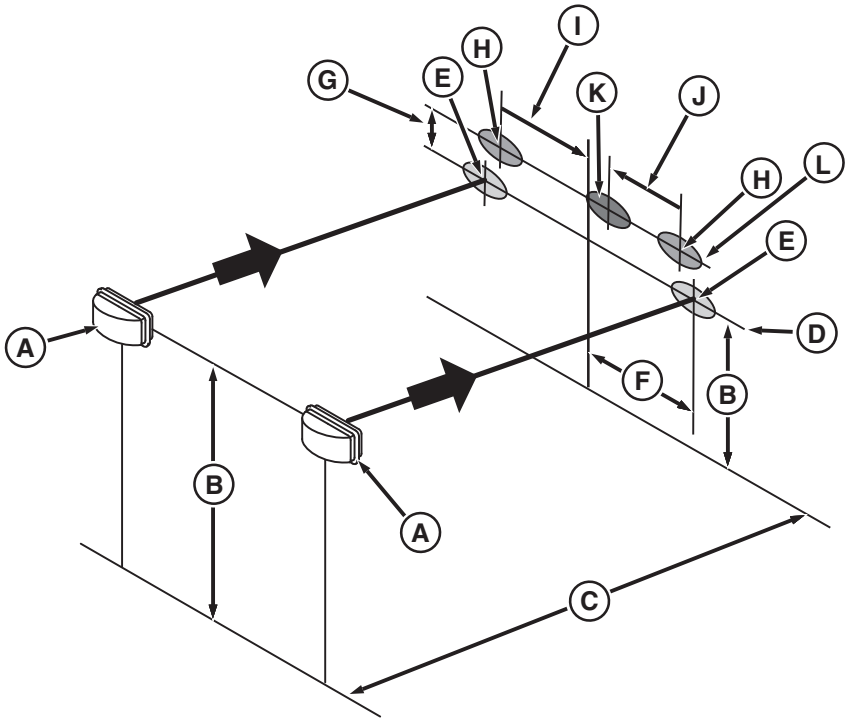

RXA0147456—UN—20FEB15

A—Faróis Dianteiros Baixos
B—Distância, Centro do Farol Dianteiro Baixo até o Solo
C—Distância, 7,5 m (25 ft)
D—Linha Horizontal na Parede
E—Centro do Feixe Baixo dos Faróis Dianteiros
F—Distância, 914 mm (36 pol.)
G—Distância, 355 mm (14 pol.) (Centro do Farol Baixo ao Centro do Farol Alto dos Faróis Dianteiros)

1. Estacione o trator em uma superfície nivelada com os faróis dianteiros baixos (A) a 7,5 m (25 ft) (C) de uma parede reta. O trator deve estar perpendicular à parede. Acenda os faróis dianteiros baixos.
2. Meça a distância (B) do centro dos faróis dianteiros baixos até o solo.
3. Marque uma linha horizontal (D) na parede na mesma altura que o centro dos faróis dianteiros baixos.
4. Na parede, marque cada centro dos faróis dianteiros baixos (E).
5. Determine a distância total entre os centros dos faróis dianteiros baixos.
6. Calcule metade da distância determinada na etapa 5.
7. Marque a linha vertical na distância calculada na etapa 6 a partir do centro do farol baixo do lado direito.
8. A distância (F) entre o centro dos faróis dianteiros baixos e a linha de centro deve ser de 914 mm (36 in). Ajuste conforme necessário. Consulte Ajuste das Luzes da Grade Dianteira nesta seção deste Manual do Operador.
9. Acenda os faróis dianteiros altos.
10. Ajuste a luz alta dos faróis dianteiros de forma que a borda da área de brilho (L) esteja pelo menos a um décimo da distância (B) acima dos centros (E) de luz baixa dos faróis dianteiros.
11. Na parede, marque cada centro dos faróis dianteiros altos (H). Em seguida, marque uma linha de centro horizontal entre os centros dos faróis dianteiros altos.
12. A distância (I) entre o centro das luzes de farol alto de estrada e a linha de centro deve ser de 787 mm (31 in). Ajuste conforme necessário. Consulte Ajuste das Luzes da Grade Dianteira nesta seção deste Manual do Operador.
13. Configure as luzes internas do capô acesas.
14. Acenda as luzes de talhão. O centro dos feixes da luz interna do capô (K) deve estar na linha horizontal entre os centros dos faróis dianteiros altos. Ajuste conforme necessário.
15. A distância (J) entre o centro (K) da luz interna do capô e a linha central de luz deve ser de 635 mm (25 pol). Ajuste, conforme necessário.

H—Centro da Farol Alto dos Faróis Dianteiros
I—Distância, 787 mm (31 pol.) (Centro do Farol Alto dos Faróis Dianteiros à Linha de Centro do Trator)
J—Distância, 635 mm (25 pol.) (Centro do Farol Alto dos Faróis Dianteiros ao Centro da Luz Interna do Capô)
K—Centro do Feixe da Luz Interna do Capô
L—Borda da Área de Iluminação do Feixe Alto

a3rfggt,1681414397712-54-18MAY23

Substituição do Conjunto das Luzes de Trabalho Dianteiras, Laterais e Traseiras do Teto da Cabine

Execute esse serviço conforme necessário.

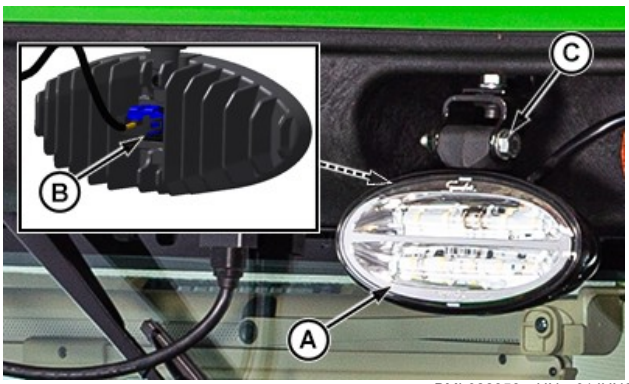

BML022858—UN—01JUN23

1. Remova a porca e o parafuso (C).
2. Solte o conector do chicote elétrico (B) e substitua o conjunto de luzes (A).
3. Conecte o conector do chicote elétrico.

a3rfggt,1681414397408-54-31MAY23

Substituição da Luz de Trabalho da Linha da Correia, Conjunto da Luz de Trabalho do Para-Lama Traseiro

Execute esse serviço conforme necessário.

BML022861—UN—01JUN23

BML022860—UN—01JUN23

1. Remova a porca e o parafuso (B).
2. Solte o conector do chicote elétrico (C) e substitua o conjunto de luzes (A).
3. Conecte o conector do chicote elétrico.

a3rfggt,1681414899764-54-31MAY23

Substituição do Conjunto do Giroflex

Execute esse serviço conforme necessário.

BML022862—UN—01JUN23

1. Desconecte o conector do chicote elétrico.
2. Gire a porca borboleta (A) no sentido horário.
3. Substitua o conjunto do giroflex (B).
4. Instale o novo conjunto do giroflex (B) na ordem inversa de remoção.

a3rfggt,1681414926660-54-01JUN23

Substituição das Lâmpadas da Lanterna Direcional Dianteira e do Pisca-alerta

Execute esse serviço conforme necessário.

CUIDADO: Aguarde até que a lâmpada esfrie antes de removê-la.

1. Desconecte o cabo negativo das baterias.

BML022863—UN—02JUN23

Luz da Lanterna Direcional Dianteira e do Pisca-alerta

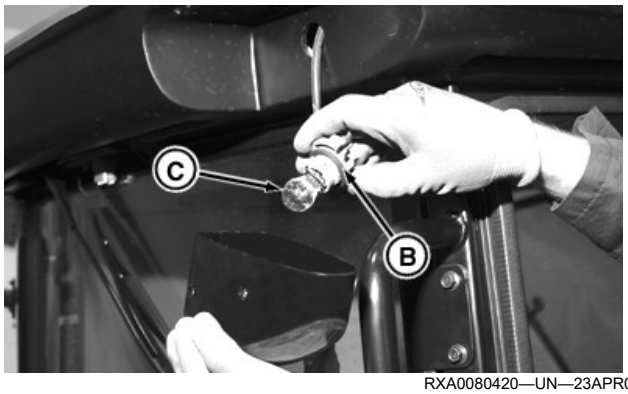

RXA0080420—UN—23APR05

Remoção do Retentor

2. Remova os parafusos (A) e o conjunto da luz.
3. Pressione o fixador (B) como mostrado e gire no sentido anti-horário para remover.
4. Remova a lâmpada (C) do fixador (B).
5. Para instalar uma lâmpada nova, siga o procedimento na ordem inversa.

a3rfggt,1681415235631-54-01JUN23

Substituição das Lâmpadas do Pisca Traseiro, do Pisca-alerta e do Freio

Execute esse serviço conforme necessário.

CUIDADO: Aguarde até que a lâmpada esfrie antes de removê-la.

1. Desconecte o cabo negativo das baterias.
2. Remova os parafusos (A) e remova o conjunto da luz.

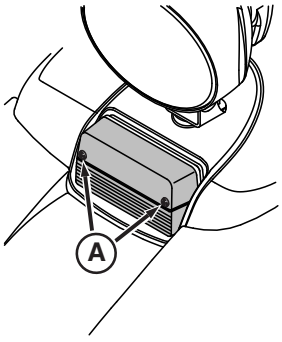

RXA0068506—UN—09SEP03

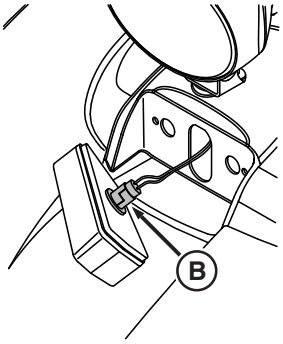

RXA0068507—UN—09SEP03

3. Gire o fixador (B) no sentido anti-horário e remova-o.
4. Remova a lâmpada do fixador.
5. Para instalar uma lâmpada nova, siga o procedimento na ordem inversa.

a3rfggt,1681415235545-54-01JUN23

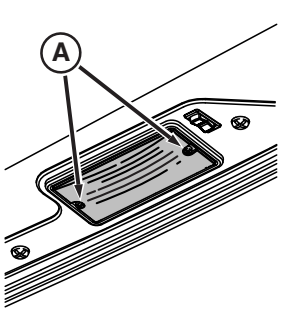

RXA0068514—UN—09SEP03

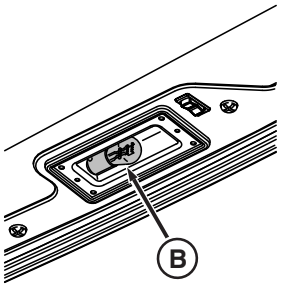

RXA0068515—UN—09SEP03

1. Remova os parafusos (A) e a tampa da lente.
2. Empurre e gire no sentido anti-horário para remover a lâmpada (B).
3. Instale lâmpada nova na ordem inversa da remoção.

a3rfggt,1681415235344-54-01JUN23

Substituição das Lâmpadas do Instrumento e de Iluminação do Display

Execute esse serviço conforme necessário.

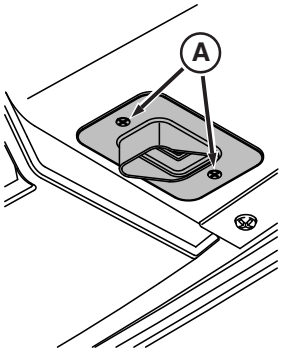

RXA0068512—UN—09SEP03

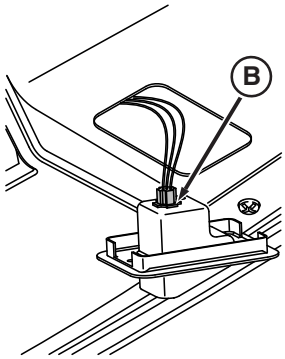

RXA0068513—UN—09SEP03

1. Retire os parafusos (A) e o conjunto da luz.
2. Gire o fixador (B) aproximadamente 1/4 de volta no sentido anti-horário e remova-o.
3. Puxe a lâmpada para fora.
4. Instale lâmpada nova na ordem inversa da remoção.

a3rfggt,1681415235428-54-01JUN23

Substituir Lâmpada da Luz Interna

Execute esse serviço conforme necessário.

Substituir a Lâmpada da Luz de Marcha à Ré

Execute esse serviço conforme necessário.

1. Desconecte o cabo negativo da bateria.

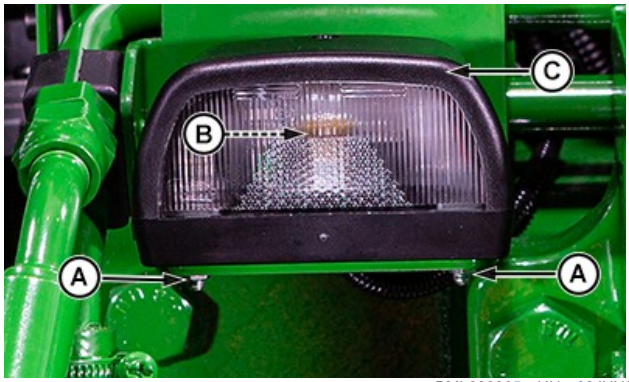

BML022865—UN—02JUN23

2. Remova as porcas (A).
3. Remove o conjunto da lente (C).
4. Pressione a lâmpada (B) com cuidado e gire-a no sentido anti-horário.

CUIDADO: Aguarde até que a lâmpada esfrie antes de removê-la.

5. Instale uma lâmpada nova pressionando-a no alojamento e girando no sentido horário.

a3rfggt,1681415235227-54-02JUN23

Substituição da Lâmpada da Luz da Placa de Licença

Execute esse serviço conforme necessário.

⚠ CUIDADO: Aguarde até que a lâmpada esfrie antes de removê-la.

1. Desconecte o cabo negativo das baterias.

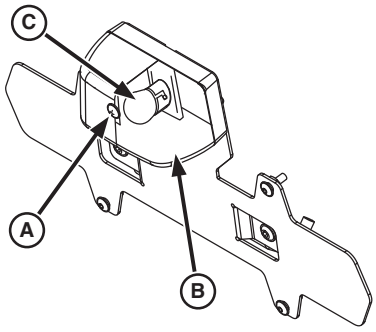

BM010818—UN—13JUL16

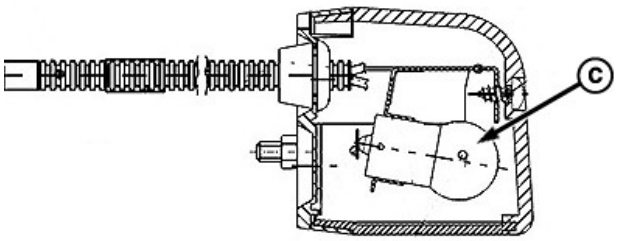

BM010817—UN—22MAR16

2. Remova o parafuso (A).
3. Remova a lente (B).
4. Pressione com cuidado a lâmpada (C) e gire-a no sentido anti-horário.
5. Instale uma lâmpada nova pressionando-a no alojamento e girando no sentido horário.

a3rfggt,1681415235027-54-01JUN23

Lubrificação do Eixo Dianteiro de Serviço Pesado

Execute esse serviço a cada 250 horas, ou a cada 10 horas, ou diariamente se o trator operar em condições de umidade ou lama.

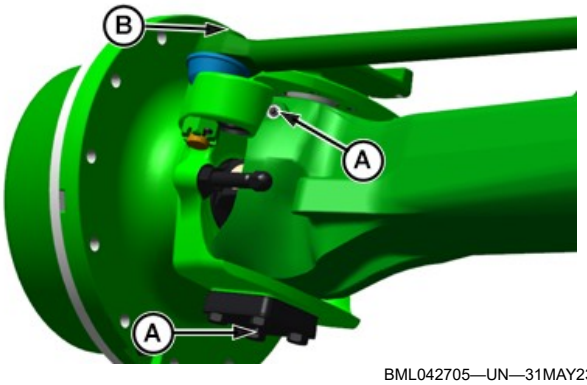

BML042705—UN—31MAY23

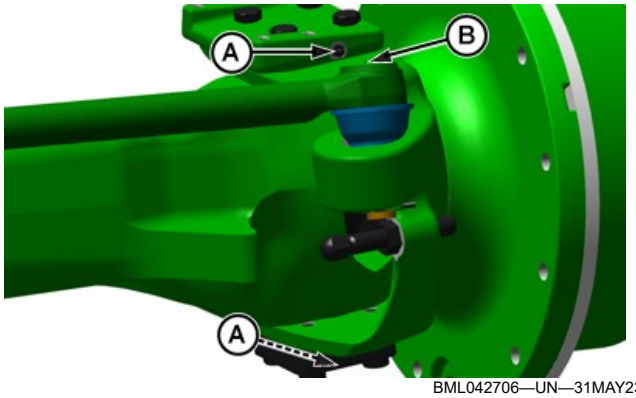

BML042706—UN—31MAY23

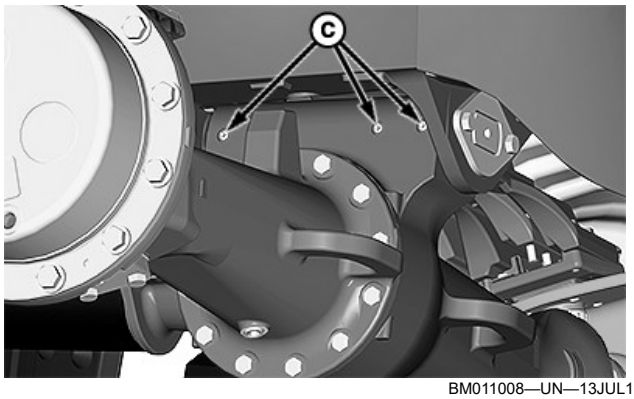

BM011008—UN—13JUL16

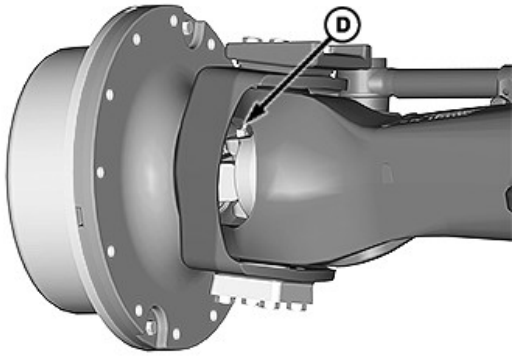

BM011009—UN—13JUL16

NOTA: Consulte a Seção de Combustíveis, Lubrificantes e Líquido de Arrefecimento para a graxa correta.

NOTA: Se necessário, substitua as conexões de graxa danificadas.

1. Estacione o trator em um solo nivelado.
2. Limpe todas as graxeiras (A), (B), (C) e (D).
3. Aplique graxa em todas as graxeiras (A), (B), (C) e (D).
4. Limpe todas as graxeiras (A), (B), (C) e (D).

a3rfggt,1681416141039-54-02JUN23

Lubrificação do Sistema de Suspensão Triplo-Link (TLS™) (Se Equipado)

Execute esse serviço a cada 250 horas, ou a cada 10 horas, ou diariamente se o trator operar em condições de umidade ou lama.

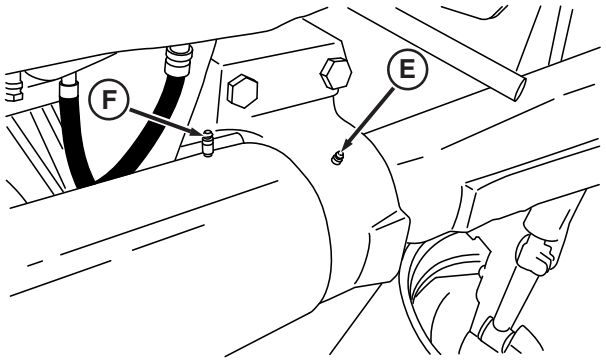

RXA0068459—UN—26AUG03

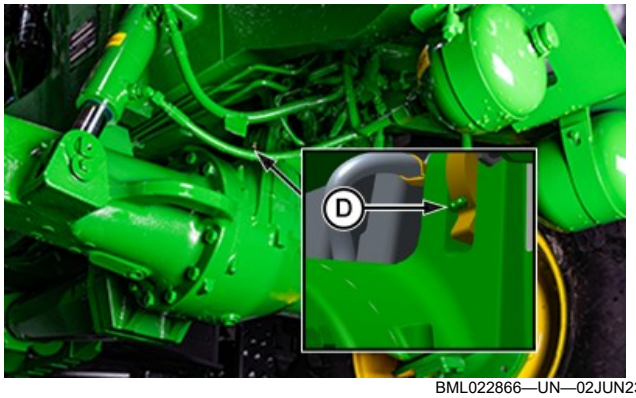

BML022866—UN—02JUN23

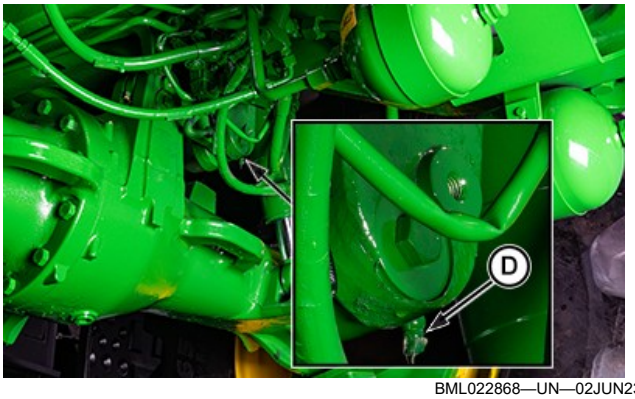

BML022868—UN—02JUN23

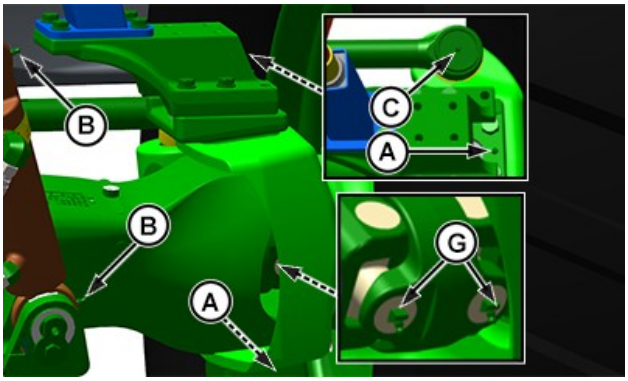

BML022867—UN—02JUN23

NOTA: Consulte a Seção de Combustíveis, Lubrificantes e Líquido de Arrefecimento para a graxa correta.

NOTA: Se necessário, substitua as conexões de graxa danificadas.

1. Estacione o trator em um solo nivelado.
2. Limpe todas as graxeiras (A a G).
3. Aplique graxa em todas as graxeiras (A a G).
4. Limpe todas as graxeiras (A a G).

a3rfggt,1681416141207-54-02JUN23

Lubrificação do Eixo Dianteiro de 3 Metros John Deere (Se Equipada)

Execute esse serviço a cada 250 horas, ou a cada 10 horas, ou diariamente se o trator operar em condições de umidade ou lama.

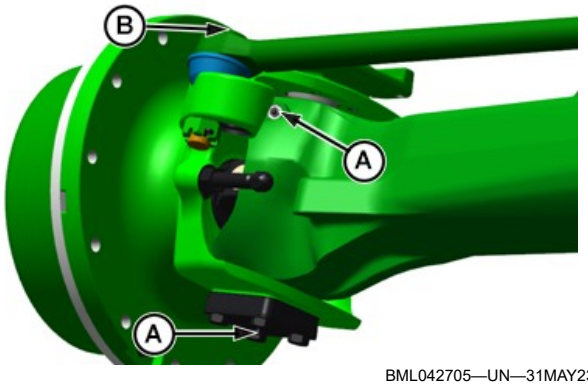

BML042705—UN—31MAY23

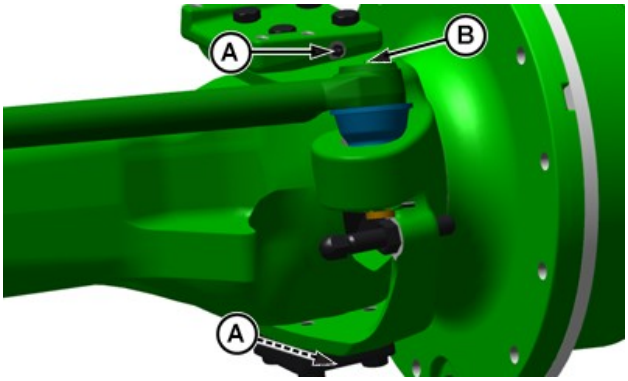

BML042706—UN—31MAY23

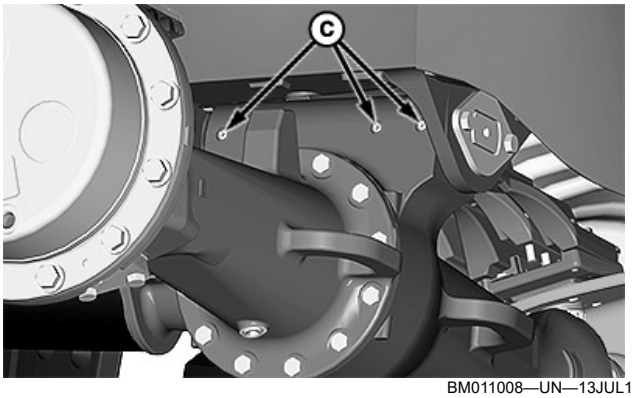

BM011008—UN—13JUL16

NOTA: Consulte a Seção de Combustíveis, Lubrificantes e Líquido de Arrefecimento para a graxa correta.

NOTA: Se necessário, substitua as conexões de graxa danificadas.

1. Estacione o trator em um solo nivelado.
2. Limpe todas as graxeiras (A), (B) e (C).
3. Aplique graxa em todas as graxeiras (A), (B) e (C).
4. Limpe todas as graxeiras (A), (B) e (C).

a3rfggt,1681416141320-54-02JUN23

Verificação do Amortecedor de Torção

Execute este serviço a cada 2 anos ou 2000 horas.

Consulte seu concessionário John Deere para verificar o amortecedor (A) de torção do motor e certificar-se de que a vedação de borracha não amoleceu e está assentada corretamente no anel de aço. Certifique-se de que a seção de borracha não deslize na vedação e não apresente sinais de danos por calor.

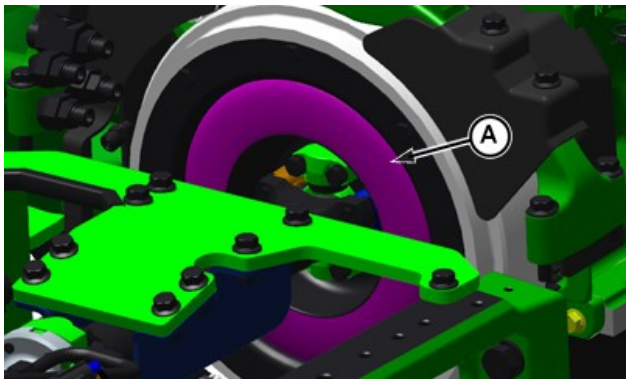

BML042707—UN—31MAY23

a3rfggt,1681416282729-54-30MAY23

Substituição do Amortecedor de Torção

Execute este serviço a cada 5 anos ou 4500 horas.

Para substituir o amortecedor de torção do motor (A), consulte seu concessionário John Deere.

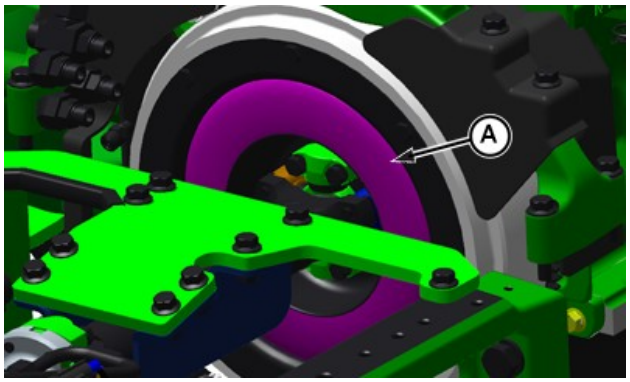

BML042707—UN—31MAY23

a3rfggt,1681416344190-54-30MAY23

Lubrifique o Eixo de Acionamento

Execute este serviço a cada 2 anos ou 2000 horas.

Para verificar e lubrificar o eixo de acionamento do motor (A), consulte o concessionário John Deere.

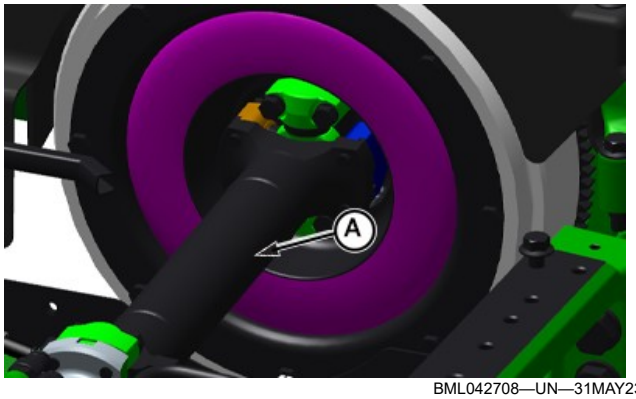

BML042708—UN—31MAY23

a3rfggt,1681416282598-54-30MAY23

Substituição do Eixo de Acionamento

Execute este serviço a cada 5 anos ou 4500 horas.

Para substituição do eixo (A) de acionamento do motor, consulte seu concessionário John Deere.

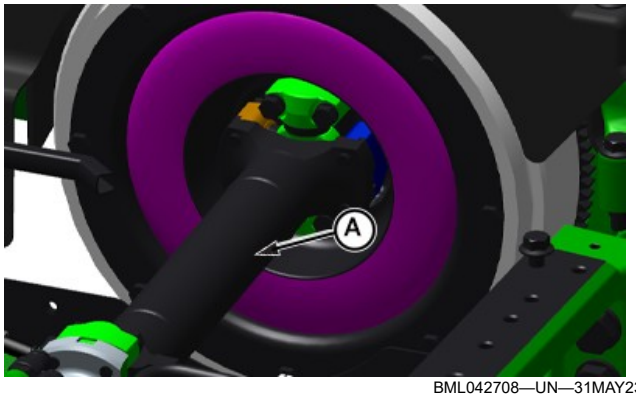

BML042708—UN—31MAY23

a3rfggt,1681416358195-54-30MAY23

Verificação da Pressão de Carga do Acumulador do Sistema de Suspensão Triplo-Link (TLS™) (Se Equipado)

Execute esse serviço anualmente ou após 1.000 horas.

Consulte o seu concessionário John Deere para todos os serviços de pressão de carga do acumulador do Sistema de Suspensão Triplo-Link (TLS™).

a3rfggt,1681416783836-54-18MAY23

Verificação da Folga do Eixo Dianteiro (Somente para Serviço Pesado e John Deere de 3 Metros)

Execute esse serviço anualmente ou a cada 1.000 horas.

Consulte seu concessionário John Deere para verificar a folga do eixo dianteiro (somente para serviço pesado e John Deere de 3 metros).

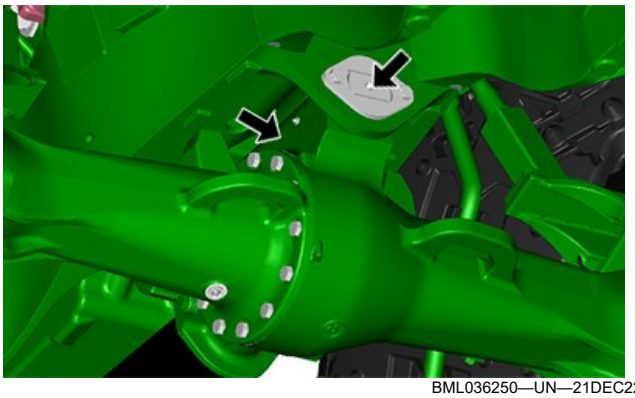

BML036250—UN—21DEC22

a3rfggt,1681416783712-54-18MAY23

Verificação do Nível do Óleo da Carcaça da Redução Final do Eixo Dianteiro

Execute este serviço a cada 250 horas de operação.

1. Estacione o trator em um solo nivelado.
2. Gire os cubos das rodas até que as palavras OIL LEVEL (nível de óleo) fiquem na horizontal.
3. Limpe a área do bujão de dreno (A).
4. Remova o bujão de dreno (A). O nível de óleo deverá estar logo abaixo do orifício do bujão.

BML042710—UN—31MAY23

5. Se o nível do óleo estiver abaixo do bujão, adicione óleo até ele vazar pelo furo do bujão.

NOTA: Consulte o óleo correto na Seção Combustíveis, Lubrificantes e Líquido de Arrefecimento.

6. Aplique fita vedante de Teflon, selante de tubos Loctite 592 ou equivalente no filete do bujão.
7. Instale o bujão de dreno (A) e aperte-o de acordo com as especificações.

Especificação

Bujão de Dreno—Torque. . . . . 67 ± 12 Nm (49,4 ± 8,9 lb.-pé)

a3rfggt,1681416850314-54-30MAY23

Troca do Óleo da Carcaça da Redução Final do Eixo Dianteiro

Execute este serviço a cada 2 anos ou 1500 horas.

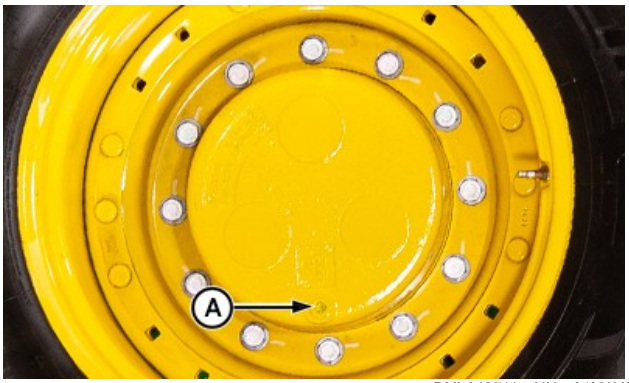

BML042711—UN—31MAY23

BML042710—UN—31MAY23

Posição Horizontal

1. Estacione o trator em um solo nivelado.
2. Gire a roda até que o bujão de dreno (A) esteja na parte inferior da carcaça da redução final.
3. Coloque um recipiente adequado embaixo do bujão de dreno (A).
4. Remova o bujão de dreno (A) e drene o óleo.
5. Limpe a área do bujão de dreno (A).
6. Gire os cubos das rodas até que as palavras OIL LEVEL (nível de óleo) fiquem na horizontal.
7. Adicione óleo até ele vazar pelo furo do bujão.
8. Aplique fita vedante de Teflon, selante de tubos Loctite 592 ou equivalente no filete do bujão.
9. Instale o bujão de dreno (A) e aperte-o de acordo com as especificações.

Especificação	
Bujão de Dreno—Torque	67 ± 12 Nm (49,4 ± 8,9 lb.-pé)

a3rfggt,1681416922312-54-30MAY23

Verificação do Nível do Óleo da Carcaça do Diferencial do Eixo Dianteiro

Execute este serviço a cada 250 horas de operação.

1. Estacione o trator em um solo nivelado.
2. Limpe a área ao redor dos bujões.
3. Remova o bujão de nível (A). O nível de óleo deverá estar logo abaixo do orifício do bujão.

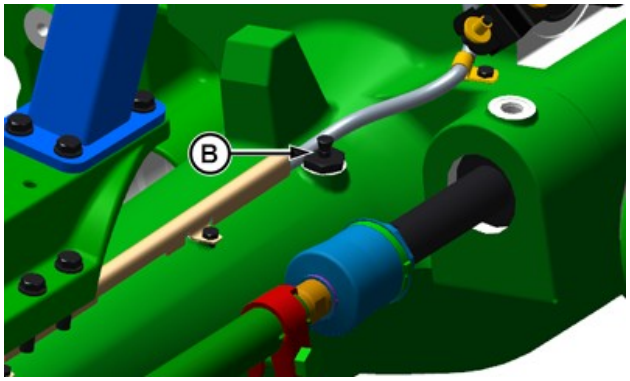

BML042712—UN—31MAY23

Bujão de Nível

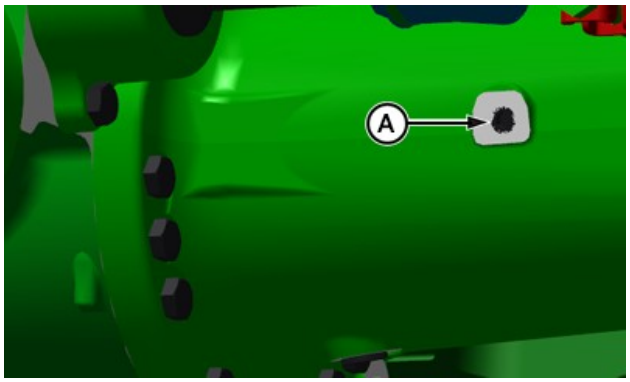

BML042713—UN—31MAY23

Bujão de Enchimento

4. Se o nível do óleo estiver abaixo do furo do bujão, remova o bujão de enchimento (B) e adicione óleo até que ele vaze através do furo de nível (A).

NOTA: Consulte o óleo correto na Seção Combustíveis, Lubrificantes e Líquido de Arrefecimento.

5. Aplique fita vedante de Teflon, selante de tubos Loctite 592 ou equivalente no filete do bujão.
6. Instale os bujões e aperte de acordo com as especificações.

Especificação	
Bujões de Enchimento e Nível—Torque	40 ± 20 Nm (29,5 ± 14,8 lb.-pé)

a3rfggt,1681416993953-54-30MAY23

Troca do Óleo da Carcaça do Diferencial do Eixo Dianteiro

Execute este serviço a cada 2 anos ou 1500 horas.

1. Estacione o trator em um solo nivelado.
2. Coloque um recipiente adequado sob os bujões de dreno (B) e (C).

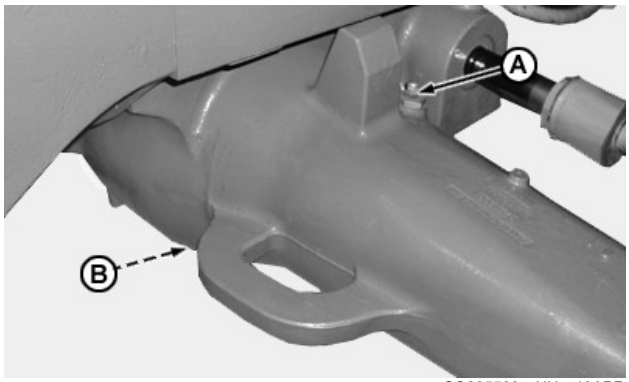

CQ285503—UN—19APR10

Lado Esquerdo (Dianteira)

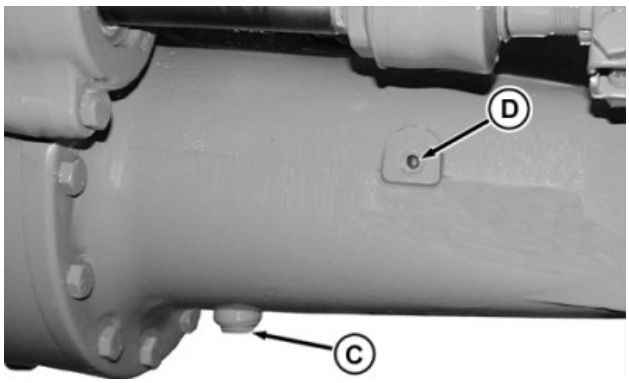

RW26482—UN—19AUG99

Lado Direito (Traseira)

3. Remova os bujões (A), (B), (C) e (D) e drene o óleo.
4. Aplique fita vedante de Teflon, selante de tubos Loctite 592 ou equivalente no filete dos bujões de dreno (B) e (C).
5. Instale os bujões de dreno (B) e (C).
6. Limpe a área do bujão de enchimento (A).
7. Adicione óleo através do bujão de enchimento (A) até que vaze pelo furo do bujão de nível (D).
8. Instale os bujões de enchimento (A) e de nível (D)
9. Opere o trator durante alguns minutos.

10. Verifique o nível do óleo da carcaça do diferencial. Adicione óleo, se necessário.
11. Aplique fita vedante de Teflon, selante de tubos Loctite 592 ou equivalente no filete do bujão de nível (D) e do bujão de enchimento (A).
12. Aperte todos os bujões de acordo com as especificações.

Especificação	
Bujões do Eixo Dianteiro—Torque	40 ± 20 Nm (29,5 ± 14,8 lb.-pé)

a3rfggt,1681416922123-54-30MAY23

Verificação do Sistema de Partida em Neutro — Transmissão AutoQuad

Execute este serviço a cada 500 horas de operação.

CUIDADO: Evite ferimentos. Não opere o trator com pessoas ao seu redor. Certifique-se de que os arredores do trator estejam limpos antes de iniciar a operação.

CUIDADO: Evite ferimentos. Estacione o trator longe de outras máquinas, objetos ou prédios.

1. Estacione o trator em solo nivelado.
2. Desligue o motor.

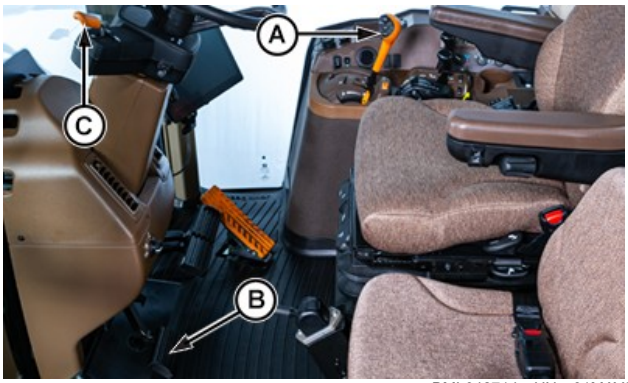

BML042714—UN—31MAY23

3. Mova a alavanca de mudança de grupos (A) para a posição neutra.
4. Mova a alavanca de sentido de rodagem (C) para a posição de avanço ou para a posição de ré.
5. Ligue o motor e aguarde até que a letra N seja mostrada no monitor da coluna do canto.
6. Aperte o pedal da embreagem (B), engate uma marcha usando a alavanca de mudança de grupos (A).
7. Solte com cuidado o pedal da embreagem (B). O trator não deve começar a se mover. Se o trator começar a se mover, consulte seu concessionário John Deere imediatamente.

a3rfggt,1681417114895-54-30MAY23

Verificação do Sistema de Partida em Neutro — Transmissão CommandQuad PLUS

Execute este serviço a cada 500 horas de operação.

CUIDADO: Evite ferimentos. Certifique-se de que todas as pessoas estejam afastadas do trator.

CUIDADO: Estacione o trator longe de outras máquinas, objetos ou prédios.

1. Estacione o trator em solo nivelado.
2. Desligue o motor.

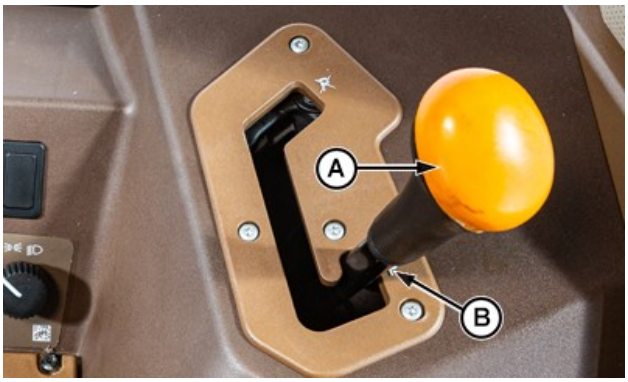

BML042715—UN—31MAY23

3. Mova a alavanca de bloqueio de estacionamento (A) para a posição de estacionamento (B).

BML042716—UN—31MAY23

4. Mova a alavanca de sentido de rodagem (C) para a posição de avanço ou para a posição de ré.
5. Ligue o motor e aguarde até que a letra N seja mostrada no monitor da coluna do canto.
6. Pressione os pedais do freio (D).
7. Desengate a alavanca de bloqueio de estacionamento (A).

8. Solte cuidadosamente os pedais do freio (D). O trator não deve começar a se mover. Se o trator começar a se mover, consulte seu concessionário John Deere imediatamente.

a3rfggt,1681417114540-54-30MAY23

Verificar os Freios Hidráulicos

Execute este serviço a cada 250 horas de operação.

1. Estacione o trator em solo nivelado.
2. Desligue o motor.
3. Coloque a alavanca de mudança de grupos na posição de estacionamento.
4. Desengate a aba de travamento do pedal (B).

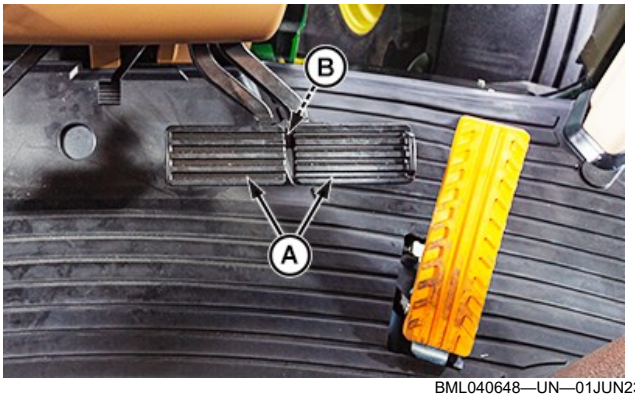

BML040648—UN—01JUN23

5. Pressione cada pedal de freio (A) separadamente até sentir resistência considerável em ambos os pedais. Ambos devem ser consideravelmente resistentes e apresentar comportamento similar. Se os pedais de freio (A) não estiverem consideravelmente firmes quando pressionados, consulte seu concessionário John Deere.
6. Verifique a diferença de nível entre ambos os pedais. Se a diferença estiver acima de 51 mm (2 in), consulte seu concessionário John Deere.
7. Engate a aba de trava do pedal (B).
8. Pressione os pedais de freio (A) juntos e verifique se há resistência considerável. Se isso não acontecer, entre em contato com seu concessionário John Deere.

IMPORTANTE: Se os pedais de freio descerem após atingir o ponto de resistência, haverá vazamento no sistema ou bolhas de ar no fluido de freio. Consulte o concessionário John Deere.

A resistência consistente em ambos os pedais é importante em caso de frenagem de emergência ao usar a aba de trava do pedal (B).

a3rfggt,1681418080407-54-29MAY23

Verificar o Nível de Óleo do Sistema Hidráulico/da Transmissão

Execute este serviço diariamente ou a cada 10 horas de operação.

IMPORTANTE: Evite danos. Antes de operar o trator, certifique-se de que o nível de óleo não caia abaixo do nível mínimo ou acima do nível máximo no visor de óleo.

IMPORTANTE: Evite danos. Troque o óleo do sistema hidráulico/da transmissão imediatamente se ele estiver contaminado com água.

NOTA: Verifique o nível do óleo com o motor frio, preferencialmente de manhã, antes de dar partida no motor.

1. Estacione o trator em um solo nivelado.
2. Deixe o motor funcionar a 1200 rpm por pelo menos 1 minuto.
3. Abaixe o levante hidráulico (se equipada).
4. Retraia os cilindros remotos do implemento usando as alavancas da SCV (se equipada).
5. Desligue o motor.

IMPORTANTE: Certifique-se de que a leitura do nível de óleo esteja correta.

A temperatura do nível de óleo deve estar dentro da faixa especificada. Se a temperatura do óleo estiver incorreta, o nível de óleo também estará incorreto.

6. Verifique a temperatura do óleo. Consulte a Seção CommandCenter.
7. Aguarde 45 minutos.
8. Verifique o nível de óleo no visor (B). O nível de óleo deve estar na região (E), entre a marca de máximo (C) e a marca de mínimo (D).

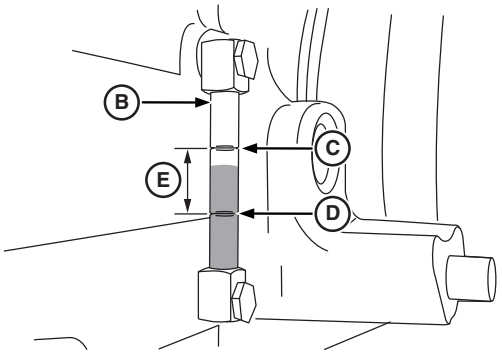

BM011049—UN—04AUG16

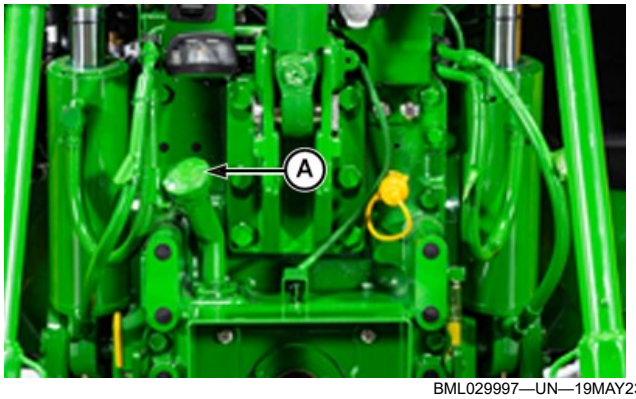

BML029997—UN—19MAY23

9. Reabasteça o óleo conforme necessário usando o bocal de abastecimento (A).

IMPORTANTE: Evite danos. Nível de óleo acima da marca de máximo (C) no visor resulta em perda de potência e geração de calor.

NOTA: Consulte o óleo correto na Seção Combustíveis, Lubrificantes e Líquido de Arrefecimento.

a3rfggt,1681469802720-54-02JUN23

Troca do Óleo de Transmissão/Sistema Hidráulico

Execute este serviço a cada 2 anos ou 1500 horas.

1. Dirija o trator para aquecer o óleo da transmissão/ /hidráulico.
2. Deixe o motor funcionar em marcha lenta por 2 minutos.
3. Estacione o trator em um solo nivelado.
4. Abaixe o levante hidráulico (se equipada).
5. Desligue o motor.
6. Coloque um recipiente adequado sob os bujões de dreno (A).

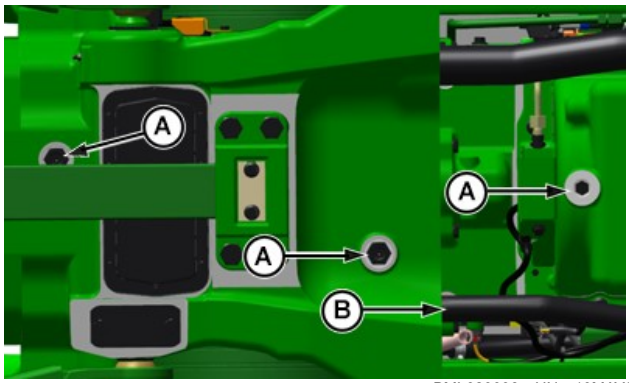

BML029998—UN—19MAY23

Bujões de Dreno

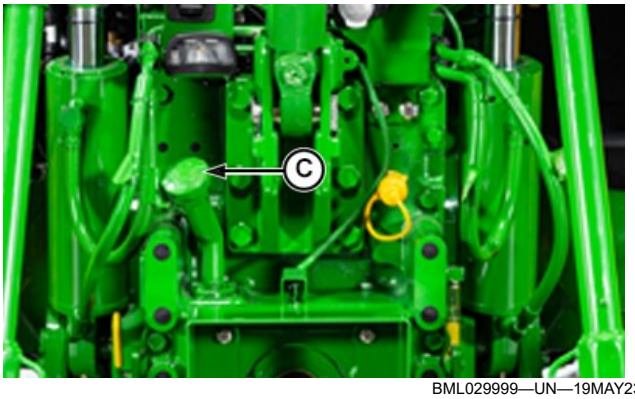

BML029999—UN—19MAY23

A—Bujão de Dreno (3 usados)
B—Linha de Óleo
C—Bocal de Abastecimento

7. Remova os bujões de dreno (A) e drene o óleo.

NOTA: Se necessário, remova a barra de tração para acessar os bujões de dreno.

8. Remova a linha de óleo (B) no lado esquerdo da transmissão sob o trator.
9. Remova o filtro de admissão da carcaça do diferencial e lave-o cuidadosamente com solvente. Seque com ar comprimido.
10. Instale o filtro de admissão na carcaça do diferencial.
11. Instale a linha de óleo (B). Certifique-se de que o anel O esteja posicionado corretamente.
12. Instale os bujões de dreno (A).
13. Adicione o óleo especificado pelo bocal de abastecimento (C).

NOTA: Consulte o óleo correto na seção Combustível, Lubrificantes e Líquidos de Arrefecimento.

14. Ligue o motor e deixe-o funcionando durante alguns minutos.
15. Eleve e abaixe o engate hidráulico algumas vezes (se equipada).
16. Verifique se há vazamentos no trator.
17. Desligue o motor.
18. Verifique o nível do sistema de óleo da transmissão/ /hidráulico. Adicione óleo se necessário.

a3rfggt,1681469929561-54-29MAY23

Trocar Filtro de Óleo Hidráulico/da Transmissão

Execute este serviço a cada 750 horas de operação.

IMPORTANTE: Evite danos à máquina. Ao operar a máquina, sempre siga os avisos e instruções mostrados no monitor. Se a luz indicadora ligar o monitor da coluna do canto e uma página de diagnóstico com o código de diagnóstico de falha (CCU001713.00 - Filtro de Óleo Hidráulico Obstruído) for exibida no display do CommandCenter, o filtro de óleo hidráulico deverá ser substituído imediatamente.

IMPORTANTE: Evite danos à máquina. Sempre cumpra os avisos mostrados para o operador. Como a viscosidade do óleo frio é maior do que a do óleo quente, um código de diagnóstico de falha (DTC) relacionado a um filtro de óleo hidráulico restrito poderá ser exibido no início da operação. Verifique a seção Códigos de Diagnóstico de Falha.

Opere o trator até alcançar a temperatura de operação do óleo de transmissão/hidráulico.

1. Estacione o trator em um solo nivelado.
2. Desligue o motor.
3. Coloque um recipiente adequado sob o filtro de óleo da transmissão (A) e os filtros de óleo hidráulico (B).
4. Remova os filtros (A e B).

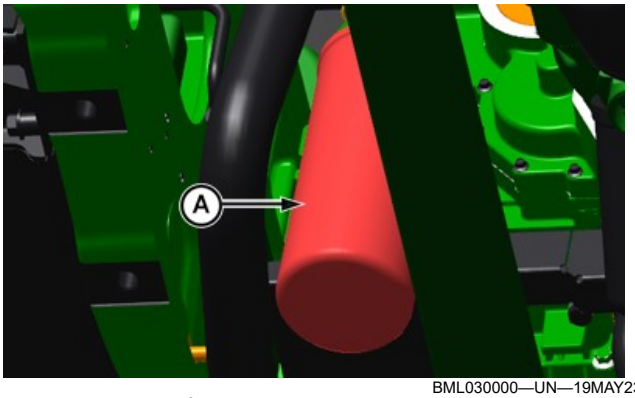

BML030000—UN—19MAY23

Filtro de Óleo da Transmissão no Lado Esquerdo

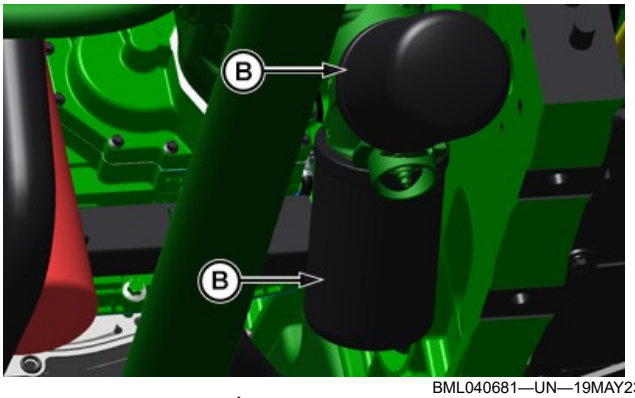

BML040681—UN—19MAY23

Filtros de Óleo Hidráulico no Lado Direito

5. Cubra a vedação dos novos filtros de óleo hidráulico com óleo hidráulico limpo.
6. Aperte os filtros de óleo hidráulico (B) e o filtro de óleo da transmissão (A) até que a vedação entre em contato com a superfície. Em seguida, aperte 1/ /2 volta manualmente.
7. Ligue o motor da máquina.
8. Eleve e abaixe o levante hidráulico algumas vezes.
9. Desligue o motor.
10. Verifique o nível de óleo de transmissão/sistema hidráulico. Adicione óleo, se necessário (consulte Verificar Nível de Óleo do Sistema Hidráulico/ /Transmissão nesta seção).

a3rfggt,1681470154580-54-29MAY23

Verificação das Condições dos Pneus

Execute esse serviço conforme necessário, a cada 10 horas ou diariamente.

IMPORTANTE: Para garantir máximo desempenho, mantenha os pneus com a pressão recomendada. Consulte a pressão de calibração na seção Rodas, Pneus e Bitola.

Inspecione os pneus e verifique se há cortes, danos ou desgaste excessivo.

BML040693—UN—31MAY23

Ajuste e mantenha a pressão dos pneus de acordo com a pressão recomendada nas tabelas. Verifique a pressão de cada pneu pelo menos uma vez por semana. Se os pneus contêm lastro líquido, use um medidor especial de ar-água e meça com a haste da válvula posicionada embaixo.

a3rfggt,1681470501702-54-25MAY23

Verificar Se Há Parafusos Soltos no Trator

Execute esse serviço semanalmente ou a cada 50 horas.

Verifique todo o trator para ver se há parafusos soltos. Verifique principalmente os parafusos da estrutura, parafusos da roda e parafusos do engate traseiro de três pontos.

a3rfggt,1681470650364-54-18MAY23

Lubrificação dos Componentes do Engate Traseiro de Três Pontos (Se Equipada)

Execute este serviço diariamente ou a cada 10 horas se o engate traseiro de três pontos for usado com frequência ou execute este serviço a cada 250 horas.

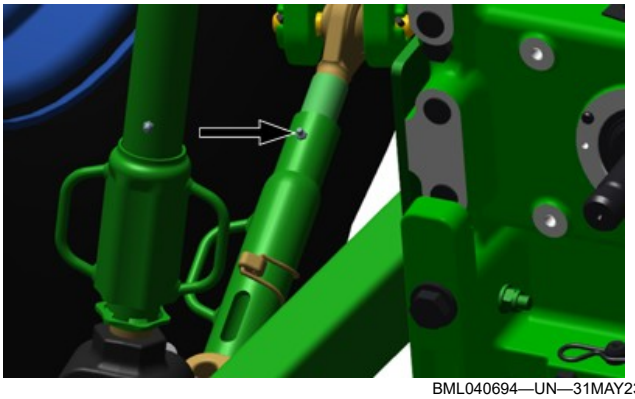

BML040694—UN—31MAY23

Graxeiras da Barra Estabilizadora

BML040695—UN—31MAY23

Graxeiras do Eixo Oscilante

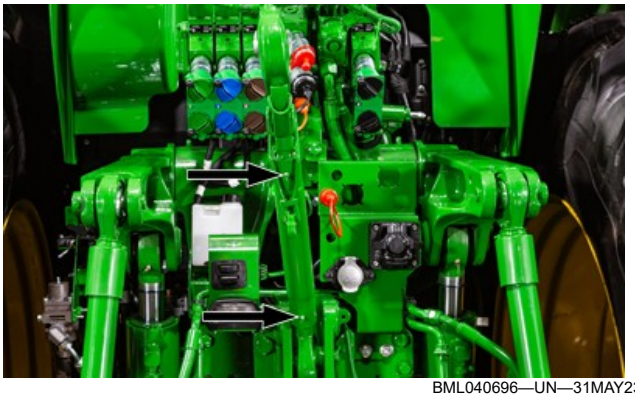

BML040696—UN—31MAY23

Graxeiras do Braço do Terceiro Ponto — Articulação da Junta Esférica e Tipo Gancho — 4600 kgf (10141 lbf)

BML040697—UN—31MAY23

Graxeiras do Braço do Terceiro Ponto — Tipo Gancho — 6350 kgf (14 000 lbf)

BML040698—UN—31MAY23

Graxeiras do Cilindro de Elevação

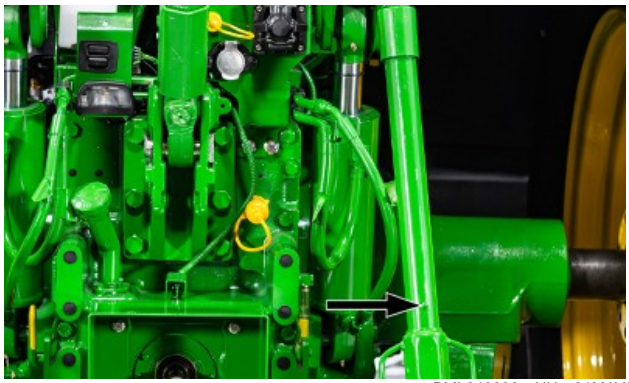

BML040699—UN—31MAY23

Graxeiras da Articulação de Elevação

Lubrifique todas as graxeiras do engate traseiro de três pontos:

- 1 graxeira em cada articulação de elevação
- 2 graxeiras na articulação central[1]
- 1 graxeira na articulação central[2]
- 2 graxeiras no eixo oscilante
- 2 graxeiras em cada cilindro de elevação
- 1 graxeira em cada barra estabilizadora

NOTA: Use graxa conforme especificado na Seção Combustível, Lubrificantes e Líquido de Arrefecimento.

a3rfggt,1681470722461-54-25MAY23

Apertar as Porcas de Fixação da Roda Dianteira

Execute este serviço a cada 250 horas de operação ou a cada 10 horas de operação ou diariamente na primeira semana de operação.

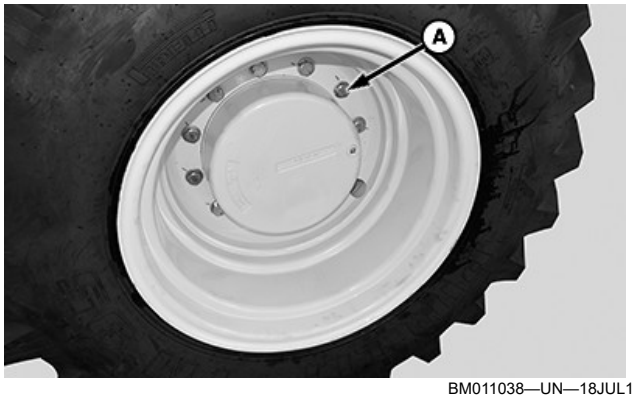

BM011038—UN—18JUL16

Tipo A

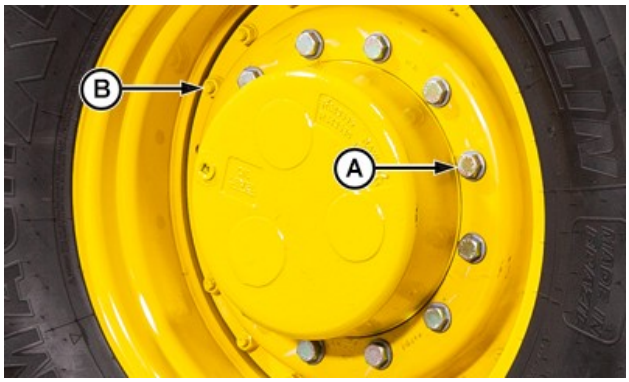

BML029989—UN—16MAY23

Tipo B

A—Porcas do Disco ao Cubo
B—Porca do Disco ao Aro

NOTA: Dirija o trator por 100 m (328 pés) e reaperte as porcas e parafusos. Reaperte novamente após 3 horas, após 10 horas e diariamente, durante a primeira semana da operação. Verifique o torque com frequência durante as primeiras 100 horas.

Sempre que algum serviço for executado nas rodas dianteiras, aperte as porcas das rodas como especificado:

Roda Tipo A — Especificação

Porcas do Disco ao Cubo	
(A)—Torque	486–594 Nm (358 - 438 lb.-pé)

Roda Tipo B — Especificação

Porcas do Disco ao Cubo	
(A)—Torque	450 Nm (324 lb.-pé)
Porcas do Disco ao Aro	
(B)—Torque	250 Nm (185 lb.-pé)

a3rfggt,1681471088086-54-25MAY23

Aperto dos Parafusos da Roda Traseira de Aço

Execute este serviço a cada 250 horas de operação

[1] *Articulação de junta esférica e tipo gancho—4600 kgf (10 141 lbf).*
[2] *Tipo de gancho — 6350 kgf (14 000 lbf).*

ou a cada 10 horas de operação ou diariamente na primeira semana de operação.

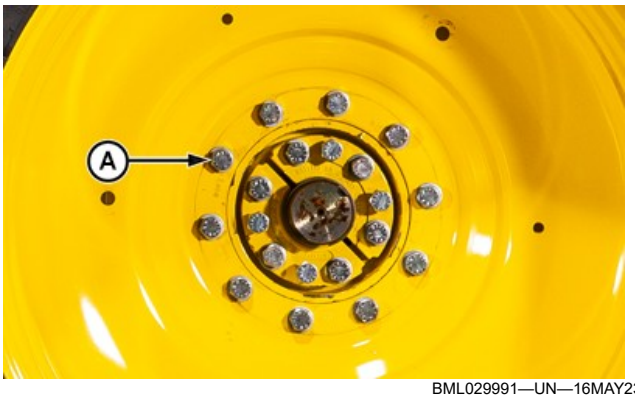

BML029991—UN—16MAY23

BML029992—UN—16MAY23

Cubo — Tipo B

A—Parafuso da Roda ao Cubo (10 usados)

CUIDADO: Evite ferimentos. Nunca trabalhe com o trator com os parafusos das rodas frouxos. As porcas de rodas são críticos e precisam ser reapertados.

Instalação da Roda de Aço Traseira no Cubo:

1. Instale e aperte os parafusos (A) manualmente.
2. Aperte todos os parafusos até eles manterem o torque de acordo com as especificações.

Especificação

Parafusos da Roda ao Cubo—Torque. . . . . 600 ± 61 Nm (450 ± 45 lb.-pé)

3. Guie o trator por 100 metros (328 pés) e reaperte os parafusos.
4. Reaperte os parafusos de acordo com os períodos estabelecidos na Tabela de Intervalos de Serviço na seção Manutenção e Intervalos de Serviço.

IMPORTANTE: Evite danos. Aperte os parafusos da roda de acordo com o procedimento correto.

NOTA: Verifique os tamanhos do furo nas rodas duplas; o aro da roda pode ter um furo de encaixe justo menor que os outros furos. Um furo de encaixe da ranhura está a 180° do furo de encaixe justo para melhorar a centralização da roda

a3rfggt,1681471136768-54-01JUN23

Verificação do Conjunto do Engate em U da Barra de Tração

Execute este serviço a cada 850 horas de operação.

Verifique o torque dos parafusos (A):

Especificação

Parafusos—Torque. . . . . 750 Nm (553 lb.-pé)

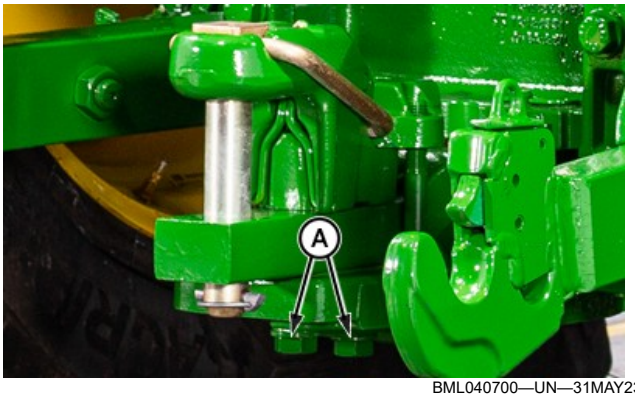

BML040700—UN—31MAY23

A—Parafuso (2 usados)

a3rfggt,1681471216054-54-25MAY23

Lubrificação do Eixo de Apoio do Braço de Tração (Se Equipado)

Execute este serviço a cada 2 anos ou 1500 horas.

Lubrifique os dois suportes do braço de tração com a graxa especificada.

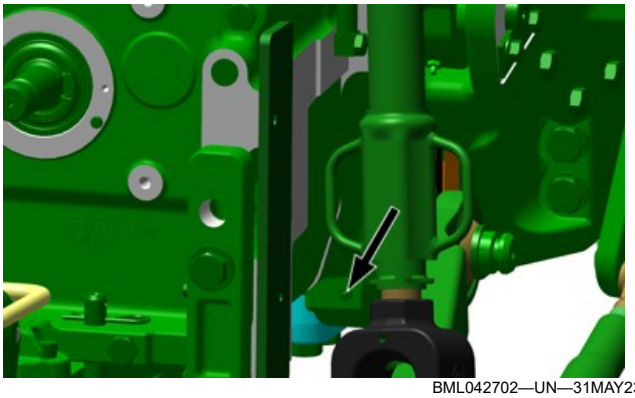

BML042702—UN—31MAY23

Graxeira do Eixo de Apoio da Articulação de Tração

NOTA: Use graxa conforme especificado na Seção Combustível, Lubrificantes e Líquido de Arrefecimento.

a3rfggt,1681471258156-54-25MAY23

Verificação dos Cintos de Segurança

Execute este serviço anualmente.

Substitua os cintos de segurança inteiros (A e B) se as peças de fixação de montagem, a fivela, a correia ou o retrator exibir sinais de danos.

BML040643—UN—15MAY23

A—Cinto de Segurança. Assento do Operador
B—Cinto de Segurança, Assento de Treinamento (se equipado)

Verifique os cintos de segurança e as peças de fixação de montagem pelo menos uma vez por ano. Identifique sinais de peças soltas ou avarias no cinto, tal como rasgos, desfiamento, desgaste extremo ou precoce, desbotamento ou escoriação. Substituir somente por peças de reposição autorizadas para o trator. Consulte o concessionário John Deere.

a3rfggt,1681471784390-54-29MAY23

Limpe ou substitua o filtro de ar fresco da cabine

Execute esse serviço conforme necessário ou a cada 250 horas.

CUIDADO: O filtro de ar fresco não é projetado para filtrar produtos químicos perigosos. Ao usar produtos químicos agrícolas, siga as instruções do Manual do Operador do implemento e do fabricante do produto químico. Se for necessária proteção respiratória para uso de pesticidas, use uma máscara apropriada dentro da cabine.

NOTA: Se o trator operar em condições de muita poeira e secas, limpe o filtro de ar fresco com mais frequência.

1. Solte o botão (A).

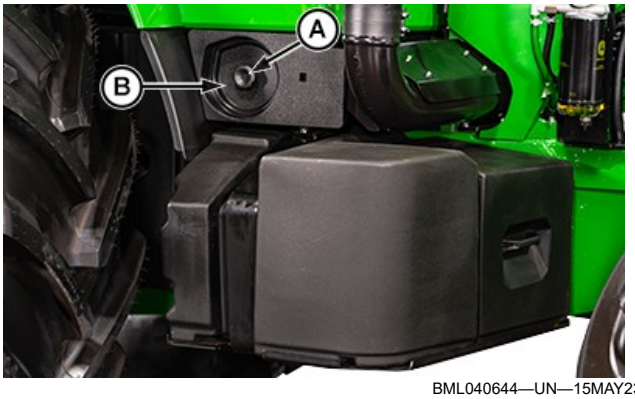

BML040644—UN—15MAY23

BML040645—UN—15MAY23

2. Remova a tampa (B).
3. Remova a porca de fixação (D) e o filtro de ar fresco (C).
4. Limpe com cuidado a carcaça do filtro de ar fresco.
5. Limpe o filtro de ar fresco (C) usando ar comprimido.
6. Instale o filtro de ar fresco.
7. Aperte a porca de retenção (D).
8. Instale a tampa (B).
9. Aperte o botão (A).

a3rfggt,1681472452082-54-29MAY23

Limpeza ou Substituição do Filtro de Ar de Recirculação da Cabine

Execute esse serviço conforme necessário ou a cada 250 horas.

CUIDADO: O filtro de ar de recirculação da cabine não é projetado para filtrar produtos químicos perigosos. Ao usar produtos químicos agrícolas, siga as instruções do Manual do Operador do implemento e do fabricante do produto químico. Se for necessária proteção respiratória para uso de pesticidas, use uma máscara apropriada dentro da cabine.

NOTA: Se o trator operar em condições de muita poeira e secas, limpe o filtro de recirculação do ar da cabine com mais frequência.

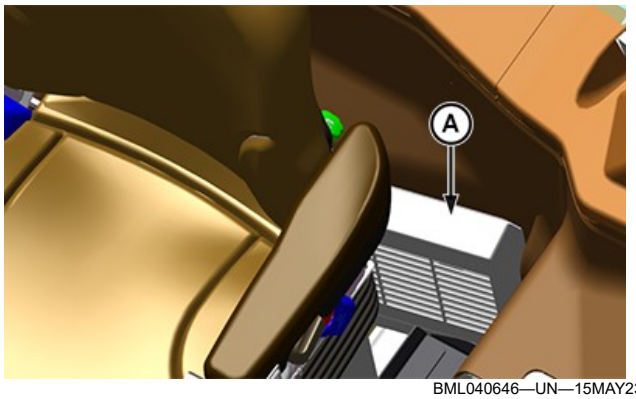

BML040646—UN—15MAY23

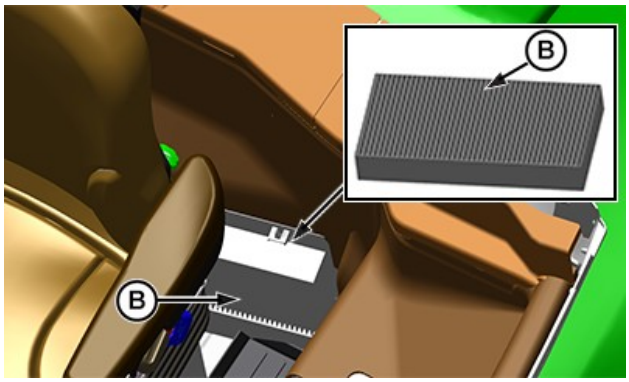

BML040647—UN—15MAY23

1. Remova a tampa (A) localizada atrás do assento do operador.
2. Remova o filtro de recirculação do ar da cabine (B).
3. Limpe o filtro de recirculação de ar da cabine (B) usando ar comprimido.
4. Instale o filtro de recirculação do ar da cabine (B) na tampa (A).
5. Instale a tampa (A).

a3rfggt,1681472697882-54-29MAY23

Detecção e Resolução de Problemas do Motor

Sintoma	Problema	Solução
Motor difícil de pegar ou não pega	A bomba de transferência de combustível não está operando corretamente	Para certificar-se de que a bomba de transferência de combustível esteja funcionando, gire a chave de partida para a posição de Funcionamento e ouça o ruído da bomba
	Procedimento incorreto de partida	Revise o procedimento de partida
	Sem combustível	Verifique o nível do tanque de combustível. Se necessário, encha o tanque de combustível e sangre o sistema de combustível
	Ar no sistema de combustível	Sangre o sistema de combustível
	Clima frio	Acione o auxílio à partida a frio
	Rotação do motor de partida baixa	Consulte O Motor de Partida Gira Lentamente
	O óleo do motor está muito denso	Use óleo de viscosidade correta
	Tipo de combustível incorreto	Consulte o fornecedor de combustível; use o tipo de combustível correto para as condições de operação
	Água, sujeira ou ar no sistema de combustível	Drene, lave, abasteça e sangre o sistema de combustível
	Filtro de combustível obstruído	Substitua os elementos do filtro
	Bicos injetores sujos ou defeituosos	Consulte o seu concessionário John Deere
	Corte da bomba de injeção não zerado	Gire a chave de partida para a posição Desligada e depois para Funcionamento
O motor bate	Óleo insuficiente no motor	Adicione óleo no motor
	Bomba injetora fora de sincronização	Consulte o seu concessionário John Deere
	Temperatura do líquido de arrefecimento baixa	Remova e verifique o termostato. Substitua, se necessário
	O motor superaquece	Ver Superaquecimento do Motor
	O sistema de injeção piloto se ativa e desativa dependendo da temperatura de operação do motor	Isso é uma operação normal

Sintoma	Problema	Solução
O motor funciona irregularmente ou morre com frequência	Temperatura do líquido de arrefecimento baixa	Remova e verifique o termostato. Substitua, se necessário
	Filtro de combustível obstruído	Substitua os elementos do filtro
	Água, sujeira ou ar no sistema de combustível	Drene, lave, abasteça e sangre o sistema
	Filtro de ventilação do tanque de combustível obstruído	Limpe o filtro de ventilação do tanque de combustível em solvente e seque com ar
	Bicos injetores sujos ou defeituosos	Consulte o seu concessionário John Deere
Temperatura do motor abaixo do normal	Termostato com defeito	Remova e verifique o termostato
	O acionamento viscoso eletrônico do ventilador está travado	Consulte o seu concessionário John Deere
Falta de potência	Motor sobrecarregado	Reduza a carga ou mude para uma marcha mais baixa
	Velocidade da alta rotação baixa	Consulte o seu concessionário John Deere
	Restrição na admissão de ar	Verifique o purificador de ar primário do motor. Substitua, se necessário
	Filtro de combustível obstruído	Substitua os elementos do filtro
	Tipo de combustível incorreto	Consulte o fornecedor de combustível; use o tipo de combustível correto para as condições de operação
	Motor muito quente	Ver Superaquecimento do Motor
	Temperatura do motor abaixo do normal	Remova e verifique o termostato
	A folga das válvulas está incorreta	Consulte o seu concessionário John Deere
	Bicos injetores sujos ou defeituosos	Consulte o seu concessionário John Deere
	Bomba injetora fora de sincronização	Consulte o seu concessionário John Deere
	Falha do turbocompressor	Consulte o seu concessionário John Deere

Sintoma	Problema	Solução
	Vazamento no coletor de escape	Consulte o seu concessionário John Deere
	Ajuste incorreto de implemento	Consulte o manual do operador do implemento
	Linha de combustível restrita	Limpe ou substitua a linha de combustível
	Lastro incorreto	Ajuste o lastro de acordo com a carga
Baixa pressão do óleo	Nível baixo de óleo	Verifique o nível do óleo do motor. Complete, se necessário
	Tipo incorreto de óleo	Drene e encha o cárter com o óleo de motor correto
Alto consumo de óleo	O óleo do motor está muito fino	Use óleo de viscosidade correta
	Vazamento de óleo	Verifique se há vazamentos nas linhas, ao redor das juntas e no bujão de dreno
	Respiro do cárter obstruído	Limpe o respiro do cárter
	Defeito no turbocompressor	Consulte o seu concessionário John Deere
O motor emite fumaça branca	Tipo de combustível incorreto	Use o combustível correto
	Restrição na admissão de ar	Verifique o purificador de ar primário do motor. Substitua, se necessário
	Motor sobrecarregado	Reduza a carga ou mude para uma marcha baixa
	Bicos injetores sujos	Consulte o seu concessionário John Deere
	Motor fora de sincronismo	Consulte o seu concessionário John Deere
	Falha do turbocompressor	Consulte o seu concessionário John Deere
	Termostato com defeito	Verifique a temperatura de abertura do termostato
	Motor frio	Dê partida no motor e deixe-o funcionando até ele atingir a temperatura de operação
O motor superaquece	O acionamento viscoso eletrônico do ventilador não opera corretamente	Consulte o seu concessionário John Deere

Sintoma	Problema	Solução
	Radiador e resfriadores sujos	Limpe o radiador e os resfriadores
	Motor sobrecarregado	Mude para uma marcha mais baixa ou reduza a carga
	Nível do óleo do motor baixo	Verifique o nível do óleo do motor. Adicione óleo conforme exigido
	Nível do líquido de arrefecimento baixo	Verifique o nível do líquido de arrefecimento. Verifique o radiador e as mangueiras de líquido de arrefecimento para ver se há vazamentos ou conexões soltas
	Tampa do radiador defeituosa	Consulte o seu concessionário John Deere
	A correia do ventilador está solta ou defeituosa	Verifique a condição da correia do ventilador do motor. Substitua, se necessário
	O sistema de arrefecimento precisa ser lavado	Lave o sistema de arrefecimento
	Termostato com defeito	Remova e verifique o termostato. Substitua, se necessário
Alto consumo de combustível	Tipo de combustível incorreto	Use o combustível correto
	Restrição na admissão de ar	Verifique o purificador de ar primário do motor. Substitua, se necessário
	Motor sobrecarregado	Reduza a carga ou mude para uma marcha mais baixa
	A folga das válvulas está incorreta	Consulte o seu concessionário John Deere
	Bicos injetores sujos	Consulte o seu concessionário John Deere
	Motor fora de sincronismo	Consulte o seu concessionário John Deere
	Ajuste incorreto de implemento	Consulte o manual do operador do implemento
	Baixa temperatura do motor	Remova e verifique o termostato. Substitua, se necessário
	Excesso de lastro	Ajuste o lastro de acordo com a carga

Sintoma	Problema	Solução
	Defeito no turbocompressor	Consulte o seu concessionário John Deere

LS87647,000041B-54-06JUL16

Detecção e Resolução de Problemas na Transmissão

Sintoma	Problema	Solução
O óleo da transmissão superaquece	Baixo suprimento de óleo	Abasteça o sistema com o óleo correto
	Passagens de ar do resfriador de óleo obstruídas	Limpe os refrigeradores de óleo
	Filtro do óleo da transmissão obstruído	Substitua os filtros
Baixa pressão do óleo da transmissão	Baixo suprimento de óleo	Abasteça o sistema com o óleo correto
	Filtro do óleo hidráulico da transmissão obstruído	Substitua o filtro

OURX986,000022B-54-16FEB04

Diagnósticos de Falhas do Sistema Hidráulico

Sintoma	Problema	Solução
O sistema hidráulico inteiro não funciona	Nível baixo de óleo	Encha a transmissão/sistema hidráulico com o óleo correto
	Filtro de óleo hidráulico entupido	Substitua o filtro hidráulico
	Tela de sucção da bomba de carga obstruída	Limpe a tela de sucção
	Passagens de ar do resfriador do óleo entupidas	Limpe o resfriador de óleo
	Vazamento interno	Consulte o seu concessionário John Deere
O óleo hidráulico superaquece	Nível baixo de óleo	Encha a transmissão/sistema hidráulico com o óleo correto
	Passagens de ar do resfriador do óleo entupidas	Limpe o resfriador de óleo
	Filtro do óleo da transmissão entupido	Troque o filtro do óleo da transmissão
	Vazamento interno no sistema hidráulico	Consulte o seu concessionário John Deere

Sintoma	Problema	Solução
	Carga hidráulica do implemento não compatível com o trator	Consulte o seu concessionário John Deere

LS87647,000041C-54-06JUL16

Detecção e Resolução de Problemas no Sistema Elétrico

Sintoma	Problema	Solução
Indicador de alerta de manutenção piscando quando há baixa voltagem da bateria (chave em ON (LIGADA) e motor parado)	Operação de partida parada excessiva	Deixe o motor ligado
	Bateria defeituosa	Substitua
	Baixa voltagem de carregamento	Peça ao concessionário John Deere para verificar o circuito de carga
	Alta resistência no circuito de carga	Peça ao concessionário John Deere para verificar o circuito de carga
	Mau funcionamento do indicador	Solicite ao seu concessionário John Deere para que verifique o indicador
O indicador de alerta de manutenção pisca indicando baixa carga de voltagem (motor em funcionamento)	Baixa rotação do motor	Aumente a rotação
	Deslize da correia	Verifique a tensão da correia
	Bateria defeituosa	Substitua
	Alternador defeituoso	Peça ao concessionário John Deere para verificar o alternador
	Carga elétrica excessiva	Diminua a carga
O indicador de alerta de manutenção pisca indicando carga de voltagem excessiva	Conexão defeituosa com o alternador	Verifique as conexões da fiação elétrica
	Regulador defeituoso	Peça ao concessionário John Deere para verificar o alternador
	Carga elétrica excessiva	Diminua a carga
Bateria não carrega	Conexões frouxas ou corroídas	Limpe e aperte as conexões
	Bateria com sulfato ou gasta	Substitua
	Correia do alternador frouxa ou defeituosa	Regule a tensão ou substitua a correia
Motor de partida inoperante	Transmissão engrenada	Coloque a transmissão em neutro

Sintoma	Problema	Solução
	Interruptor de segurança do motor de partida defeituoso ou mal regulado ou mau funcionamento do solenóide do motor de partida	Consulte seu concessionário John Deere
	Conexões frouxas ou corroídas	Limpe e aperte as conexões frouxas
	Baixa saída da bateria	Consulte seu concessionário John Deere.
	Fusível queimado	Substitua o fusível
O motor de partida gira lentamente	Baixa saída da bateria	Substitua as baterias
	Óleo do cárter muito pesado	Utilize a viscosidade correta do óleo
	Conexões frouxas ou corroídas	Limpe e aperte as conexões frouxas
O sistema de luz não funciona; o resto do sistema elétrico funciona	Fusível queimado	Substitua o fusível
Todo o sistema elétrico não funciona	Conexão da bateria defeituosa	Limpe e aperte as conexões
	Baterias sulfatadas ou gastas	Substitua as baterias
	Fusível queimado	Substitua o fusível
	Elo do fusível queimado ou frouxo	Substitua o elo do fusível (embaixo do assento)
Mau funcionamento do ventilador	O ventilador não funciona	Verifique todos os fusíveis do ventilador
O ventilador funciona somente em PURGE (PURGAR)	Conjunto de resistência do ventilador queimado	Consulte seu concessionário John Deere

OURX986,000022E-54-16FEB04

Detecção e Resolução de Problemas nos Freios

Sintoma	Problema	Solução
Sem sensação firme do pedal (Motor Desligado)	Ar no sistema	Consulte seu concessionário John Deere
O pedal se acomoda (Motor Desligado)	A vedação do pistão do freio traseiro está vazando	Consulte seu concessionário John Deere
	O sangrador do freio não está fechado corretamente	Consulte seu concessionário John Deere
	Vazamento no sistema de controle da bomba na válvula do freio	Consulte seu concessionário John Deere

Sintoma	Problema	Solução
Pressão ou recuo excessivo do pedal (Motor em Operação)	Vazamento no sistema de controle da bomba	Consulte seu concessionário John Deere
	Ar no sistema	Consulte seu concessionário John Deere
	A vedação do pistão do freio traseiro está vazando	Consulte seu concessionário John Deere
	O sangrador do freio não está fechado corretamente	Consulte seu concessionário John Deere

AG,RX15494,3588-54-22MAR05

Detecção e Resolução de Problemas no Levante

Sintoma	Problema	Solução
Folga do transporte insuficiente	Elo central muito curto	Ajuste o elo central
	Elos de suspensão muito curtos	Ajuste os elos de suspensão
	Implemento desnivelado	Nivele o implemento
	Implemento não ajustado corretamente	Consulte o manual do operador do implemento
	Limite de altura superior não ajustado corretamente	Regule o limite de altura superior
O levante não segue o comando da alavanca	Mau funcionamento no circuito do sensor de posição da alavanca ou no sensor de posição do levante	Consulte seu concessionário John Deere
Controle da posição insatisfatório	Controle de mistura de carga/ /profundidade na posição errada	Ajuste
	O sistema é restaurado	Habilite o sistema
	Fusível de calibração movido inadvertidamente	Certifique-se de que a chave de ignição esteja em OFF (DESLIGADA) e mova o fusível para uma posição sobressalente
	Mau funcionamento no circuito do sensor de posição da alavanca ou no sensor de posição do levante	Consulte seu concessionário John Deere
O levante desce lentamente	Controle da taxa de descida do levante não ajustado corretamente	Ajustar velocidade de descida
O levante não sobe ou sobe lentamente	Carga excessiva no levante	Reduza a carga
	Articulação central na posição errada	Regule o limite de altura superior

Sintoma	Problema	Solução
O implemento não opera na profundidade desejada	Elos de suspensão muito curtos	Ajuste os elos de suspensão
	Falta de penetração	Consulte o manual do operador do implemento
	O sensor de tração não funcionou	Consulte seu concessionário John Deere
Resposta insuficiente ou sem resposta do levante à carga de esforço	Controle da mistura de carga/ /profundidade na posição errada	Ajuste
	O sistema é restaurado	Habilite o sistema
	Taxa de descida muito lenta	Ajustar velocidade de descida
Levante muito responsivo	Controle da mistura de carga/ /profundidade não ajustado corretamente	Ajuste
O levante se assenta muito rápido depois que o trator é estacionado e o motor desligado	Vazamento do circuito interior	Consulte seu concessionário John Deere
O levante não se move (os controles não funcionam, inclusive os interruptores de elevação/ /abaixamento traseiro)	Fusível(eis) queimado(s)	Substitua os fusíveis
Os interruptores de elevação/ /abaixamento traseiro não movem o levante	Os interruptores de elevação/ /abaixamento, o conector ou o chicote elétrico não funcionam	Consulte seu concessionário John Deere
Indicador de alerta do levante intermitente	Falha em um ou mais componentes do levante	Consulte seu concessionário John Deere

AG,RF30435,2573-54-22MAR05

Solução de Problemas das VCRs (Válvulas de Controle Remoto)

Sintoma	Problema	Solução
O cilindro remoto não eleva a carga	Verifique a vazão	Desligue e ligue as alavancas de controle seletivo ou interruptores.
	Carga excessiva	Reduza a carga.
	Mangueiras não instaladas	Ligar mangueiras corretamente.
	Tamanho do cilindro remoto incorreto	Use o cilindro correto.
	Botão de bloqueio da VCR ativo	Desativar o botão de bloqueio da VCR
O cilindro remoto opera muito rápido ou muito devagar	Vazão incorreta	Ajuste a vazão.

Sintoma	Problema	Solução
O sentido do cilindro hidráulico de controle remoto está invertido	Conexão errada de mangueiras	Conectar as mangueiras no sentido inverso.
As mangueiras não se acoplam	Conectores macho de mangueiras errados	Substitua os conectores por conectores padrão ISO.
A alavanca de controle seletivo não se prende ou se solta logo	Restrição de pressão com alguns implementos	Reduza a vazão de óleo alterando o ajuste da válvula dosadora.
	Configuração incorreta de controle de fluxo ou liberação do detente	Ajuste o alívio da retenção.
A alavanca de controle seletivo não é liberada	Mecanismo da alavanca falhou	Consulte o concessionário John Deere.
	Vazamento de pressão integrado com alguns implementos	Aumente a vazão de óleo alterando o ajuste da válvula dosadora.
	Configuração incorreta de controle de fluxo ou liberação do detente	Ajuste o alívio da retenção.
Implemento não opera ou não opera corretamente	Conexão errada de mangueiras	Conectar as mangueiras no sentido inverso.
		Consulte o concessionário John Deere.

KK69021,000060E-54-11JUN19

Detecção e Resolução de Problemas da Estação do Operador

Sintoma	Problema	Solução
Ventilador não mantém poeira fora da cabine do operador	Vedação em volta do elemento de filtro avariada	Verifique a condição da vedação
		Verifique a instalação correta do filtro
	Filtro com defeito	Trocar filtro
	Vazamento de ar excessivo	Vedar vazamentos de ar
	Fluxo de ar do ventilador baixo demais	Ver Fluxo de Ar do Ventilador Baixo Demais
Fluxo de ar do ventilador baixo demais	Filtro ou tela de entrada entupidos	Limpeza
	Colmeia do aquecedor ou do evaporador entupida	Limpeza
Aquecedor não desliga	Mangueiras do aquecedor conectadas incorretamente	Consulte o seu concessionário John Deere

Sintoma	Problema	Solução
Leitura do indicador de pressão da cabine baixa demais	Interruptor do Ventilador desligado	Ligue interruptor
	Velocidade do ventilador baixa demais	Aumente a velocidade do ventilador
	Porta ou janela não travada	Trave a porta ou a janela
	Filtro de ar fresco obstruído	Limpar ou substituir o filtro
	Vedações da porta e da janela danificadas	Reponha as vedações danificadas
	Perda da vedação em volta do alojamento do evaporador, das mangueiras, da articulação de controle, linhas, fios, etc.	Vede qualquer abertura
Ar condicionado não resfria	Baixa tensão	Solicite ao concessionário John Deere que verifique o sistema de carga.
	Pouco refrigerante	Solicite ao concessionário John Deere que verifique o nível de refrigerante.
	Correia patinando	Verifique a tensão da correia.
	Aquecedor ligado	Desligue o aquecedor.
	Compressor travado	Gire a polia do compressor para a frente e para trás
Refrigeração intermitente	Restrição de ar	Limpe as telas laterais, condensador do radiador de óleo e radiador do motor.
Vazamento de água sob o assento	Mangueiras de drenagem da condensação do ar condicionado obstruídas	Limpe mangueiras de drenagem
	Vazamento das mangueiras do aquecedor	Substituir mangueiras do aquecedor
Suspensão do assento presa	Objetos estranhos sob o assento	Mantenha a área sob o assento completamente livre
Suspensão do assento não funciona	Fusível queimado	Substitua o fusível
Rádio não funciona	Fusível queimado	Substitua o fusível
Está difícil de virar o volante ou ele está travado	Falta de lubrificação no mecanismo de acionamento do volante	Lubrifique as catracas do volante

RP46668,0000380-54-24AUG20

Solução de problemas do trator

Sintoma	Problema	Solução
Trator salta ou pula	Galope/salto das rodas	Verifique a divisão de peso. Verifique o lastro. Verifique as pressões de calibragem dos pneus. Consulte Salto de Potência na seção Lastreamento. Consulte o concessionário John Deere.

LS87647,000010C-54-12NOV15

Especificações do Motor — Motor com Certificação de Não Emissões

Trator 7M200

Motor	John Deere PowerTech 6068H
Tipo	Motor a Diesel em Linha, 4 válvulas
Admissão de ar	Turboalimentado com resfriador de ar
Número de Cilindros	6
Deslocamento	6,8 L
Taxa de Compressão	17:1
Potência na Rotação Nominal	147,1 kW (200 hp)
Rotação Máxima do Motor	900 rpm
Velocidade Nominal do Motor	2100 rpm
Rotação Máxima do Motor	2200 rpm
Aumento de Torque	36 %
Torque Máximo a 1550 rpm	904 N·m (666 lb·ft)

Trator 7M215

Motor	John Deere PowerTech 6068H
Tipo	Motor a Diesel em Linha, 4 válvulas
Admissão de ar	Turboalimentado com resfriador de ar
Número de Cilindros	6
Deslocamento	6,8 L
Taxa de Compressão	17:1
Potência na Rotação Nominal	158,1 kW (212 hp)
Rotação Máxima do Motor	900 rpm
Velocidade Nominal do Motor	2100 rpm
Rotação Máxima do Motor	2200 rpm
Aumento de Torque	36 %
Torque Máximo a 1550 rpm	971 N·m (716 lb·ft)

Trator 7M230

Motor	John Deere PowerTech 6068H
Tipo	Motor a Diesel em Linha, 4 válvulas
Admissão de ar	Turboalimentado com resfriador de ar
Número de Cilindros	6
Deslocamento	6,8 L
Taxa de Compressão	17:1
Potência na Rotação Nominal	169,1 kW (226,8 hp)
Rotação Máxima do Motor	900 rpm
Velocidade Nominal do Motor	2100 rpm
Rotação Máxima do Motor	2200 rpm
Aumento de Torque	33 %
Torque Máximo a 1550 rpm	1025 N·m (756 lb·ft)

NOTA: Os dados de desempenho do motor foram obtidos de acordo com o padrão SAE J1995.

NOTA: Especificações e projeto sujeitos a alteração sem notificação prévia.

a3rfggt,1681474048494-54-22MAY23

Especificações do Motor — Motor Tier 3/Estágio IIIA

Trator 7M200

Motor	John Deere PowerTech PROCONVE MAR-I
Tipo	Motor a Diesel em Linha, 4 válvulas
Admissão de ar	Turboalimentado com resfriador de ar
Número de Cilindros	6
Deslocamento	6,8 L
Taxa de Compressão	17:1
Potência na Rotação Nominal	147,1 kW (200 hp)
Rotação Máxima do Motor	900 rpm
Velocidade Nominal do Motor	2100 rpm
Rotação Máxima do Motor	2210 rpm
Aumento de Torque	36 %
Torque Máximo a 1550 rpm	904 N·m (666 lb·ft)

Trator 7M215

Motor	John Deere PowerTech PROCONVE MAR-I
Tipo	Motor a Diesel em Linha, 4 válvulas
Admissão de ar	Turboalimentado com resfriador de ar
Número de Cilindros	6
Deslocamento	6,8 L
Taxa de Compressão	17:1
Potência na Rotação Nominal	158,1 kW (212 hp)
Rotação Máxima do Motor	900 rpm
Velocidade Nominal do Motor	2100 rpm
Rotação Máxima do Motor	2210 rpm
Aumento de Torque	36 %
Torque Máximo a 1550 rpm	971 N·m (716 lb·ft)

Trator 7M230

Motor	John Deere PowerTech PROCONVE MAR-I
Tipo	Motor a Diesel em Linha, 4 válvulas
Admissão de ar	Turboalimentado com resfriador de ar
Número de Cilindros	6
Deslocamento	6,8 L
Taxa de Compressão	17:1
Potência na Rotação Nominal	169,1 kW (226,8 hp)
Rotação Máxima do Motor	900 rpm
Velocidade Nominal do Motor	2100 rpm
Rotação Máxima do Motor	2210 rpm
Aumento de Torque	33 %
Torque Máximo a 1550 rpm	1025 N·m (756 lb·ft)

NOTA: Os dados de desempenho do motor foram obtidos de acordo com o padrão SAE J1995.

NOTA: Especificações e projeto sujeitos a alteração sem notificação prévia.

a3rfggt,1681474049299-54-04JUL23

Especificações do sistema de combustível

Motor sem Certificação de Emissões

Tipo	Eletrônico com luz indicadora de defeito do sistema de combustível
Bomba de Alta Pressão	HPCR (Trilho Comum de Alta Pressão)
Bomba de Transferência	Bomba elétrica de transferência de combustível
Sistema de Filtragem	Dois estágios com separador de água

NOTA: Especificações e projeto sujeitos a alterações sem aviso prévio.

LS87647,00003EC-54-02AUG16

Motor Classe 3 - Estágio IIIA

Tipo	Eletrônico com luz indicadora de defeito do sistema de combustível
Bomba de Alta Pressão	HPCR (Trilho Comum de Alta Pressão)
Bomba de Transferência	Bomba elétrica de transferência de combustível
Sistema de Filtragem	Três estágios com separador de água e pré-filtro de combustível

Especificações da Transmissão

Transmissão CommandQuad PLUS

Tipo de Transmissão . . . . . .20 CQT
Quantidade de Marchas . . . . . 20 à frente e 20 à ré
Acionamento . . . . . .Eletro-hidráulica
Embreagem. . . . . Embreagem multidiscos

Transmissão AutoQuad™

Tipo de Transmissão . . . . . .16 AQT
Quantidade de Marchas . . . . . 16 à frente e 16 à ré
Acionamento . . . . . .Eletro-hidráulica
Embreagem. . . . . Embreagem multidiscos

NOTA: Especificações e projeto sujeitos a alteração sem notificação prévia.

a3rfggt,1681474049998-54-22MAY23

Velocidades do Trator — Transmissão AutoQuad

As velocidades de deslocamento são classificadas à rotação nominal do motor de 2100 rpm, usando a circunferência de rolamento máxima de 6008 mm (236,5 pol.) e pneus do grupo 47.

Variação	Redução	Velocidade de Deslocamento (km/h)	Velocidade (mph)	Ré (km/h)	Ré (mph)
A	1	2,65	1,65	2,77	1,72
	2	3,19	1,98	3,33	2,07
	3	3,82	2,37	3,99	2,48
	4	4,68	2,91	4,89	3,04
B	1	5,62	3,49	5,86	3,64
	2	6,77	4,21	7,06	4,39
	3	8,10	5,03	8,45	5,25
	4	9,93	6,17	10,36	6,44
C	1	8,94	5,56	9,33	5,80
	2	10,77	6,69	11,23	6,98
	3	12,89	8,01	13,46	8,36
	4	15,80	9,82	16,48	10,24
D	1	16,55	10,28	17,27	10,73
	2	19,93	12,38	20,80	12,93
	3	23,87	14,83	24,91	15,48
	4	29,25	18,18	30,52	18,96

a3rfggt,1681474382867-54-01JUN23

Velocidades do Trator — Transmissão CommandQuad™ PLUS

As velocidades de deslocamento são classificadas à rotação nominal do motor de 2100 rpm, usando a circunferência de rolamento máxima de 6008 mm (236,5 pol.) e pneus do grupo 47.

Variação	Redução	Velocidade de Deslocamento (km/h)	Velocidade (mph)	Ré (km/h)	Ré (mph)
A	1	2,56	1,59	2,68	1,66
	2	3,09	1,92	3,22	2,00
	3	3,70	2,30	3,86	2,40
	4	4,53	2,82	4,73	2,94
B	1	5,44	3,38	5,67	3,52
	2	6,54	4,07	6,83	4,24
	3	7,84	4,87	8,18	5,08
	4	9,60	5,97	10,02	6,23
C	1	8,65	5,38	9,03	5,61
	2	10,42	6,47	10,87	6,75
	3	12,47	7,75	13,02	8,09
	4	15,28	9,50	15,95	9,91
D	1	16,01	9,95	16,71	10,39
	2	19,28	11,98	20,12	12,51
	3	23,10	14,35	24,10	14,98
	4	28,29	17,58	29,52	18,35
E	1	23,72	14,74	24,76	15,39
	2	28,57	17,75	29,81	18,53
	3	34,21	21,26	35,70	22,19
	4	41,91	26,05	43,74	27,18

a3rfggt,1681474389930-54-29MAY23

Especificações da Tomada de Potência (TDP)

7M200

Tipo . . . . . Independente
Ativação . . . . . .Eletro-hidráulica
Potência da Tomada de Potência à Rotação Nominal do Motor . 126 kW (170 hp)
Rotação Nominal da Tomada de Potência . . . . . 540/1000 rpm
Rotação do Motor à Rotação Nominal da Tomada de Potência . 1950 rpm

7M215

Tipo . . . . . Independente
Ativação . . . . . .Eletro-hidráulica
Potência da Tomada de Potência à Rotação Nominal do Motor . 135 kW (181 hp)
Rotação Nominal da Tomada de Potência . . . . . 540/1000 rpm
Rotação do Motor à Rotação Nominal da Tomada de Potência . 1950 rpm

7M230

Tipo . . . . . Independente
Ativação . . . . . .Eletro-hidráulica
Potência da Tomada de Potência à Rotação Nominal do Motor . 144 kW (193 hp)
Rotação Nominal da Tomada de Potência . . . . . 540/1000 rpm
Rotação do Motor à Rotação Nominal da Tomada de Potência . 1950 rpm

NOTA: Especificações e projeto sujeitos a alteração sem notificação prévia.

a3rfggt,1681474050272-54-29MAY23

Especificações do Sistema elétrico

Tensão	12 V
Tipo de Bateria	Selada (s/manutenção)
Capacidade da Bateria	2x 100 Ah
Alternador	200 A
Potência do Motor de Partida	3,8 kW
Luzes (Padrão)	Premium—LED

NOTA: Especificações e projeto sujeitos a alteração sem notificação prévia.

a3rfggt,1681474050857-54-05JUN23

Especificações do Freios

Freio Hidráulico

Tipo	A disco em banho de óleo
Ativação	Autoajustável, com atuação hidráulica

Freio de estacionamento

Tipo	Bloqueio da transmissão
Atuação AQT	Controlado pela alavanca de mudança de grupos
Atuação CQT	Controlado pela alavanca de estacionamento

Freio Pneumático do Reboque (Se Equipada)

Ativação	Ar comprimido

NOTA: Especificações e projeto sujeitos a alteração sem notificação prévia.

a3rfggt,1681474051002-54-22MAY23

Especificações do Sistema Hidráulico

Sistema Hidráulico

Tipo	Centro fechado, pressão e fluxo compensados (PFC)
Bomba	Alta pressão, pistão axial
Pressão Máxima de Trabalho	205—215 bar (2973.27—3118.31 psi)
Direção	Hidrostática, sensor de carga, medição de vazão

Engate Hidráulico e Engate Traseiro de Três Pontos

Opção 1	Categoria III—Tipo gancho
Força Máxima de Elevação a 610 mm (2 ft) do Engate	4600 kgf (10 141.26 lbf)
Força de Elevação no Engate	7650 kgf (16 865.36 lbf)
Opção 2	Categoria III—Tipo gancho
Força Máxima de Elevação a 610 mm (2 ft) do Engate	6350 kgf (13 999.35 lbf)
Força de Elevação no Engate	10 440 kgf (23 016.26 lbf)

Deslocamento da Bomba

Padrão	63 cm³ (6,84 pol³)

Saída da Bomba

Padrão	174 l/min (45,96 gal/min)

Válvulas de controle remoto

AQT: Padrão	Três VCR-m Série 450 + Uma VCR-m Série 200 + Suplementação de Potência
CQT: Padrão	Quatro VCR-E Série 450 + Suplementação de Potência
CQT: Opcional	Cinco VCR-E Série 450 + Suplementação de Potência
Vazão Máxima	114 l/min (30,11 gal/min)

NOTA: Especificações e projeto sujeitos a alteração sem notificação prévia.

a3rfggt,1681474051113-54-02JUN23

Especificações do Eixo Dianteiro

Padrão . . . . . Eixo dianteiro 4x4 de serviço pesado
Opção 1 . . . . . .Eixo Dianteiro de 3 Metros John Deere 4x4
Opção 2 . . Eixo Dianteiro 4x4 do Sistema de Suspensão Triplo-Link (TLS™)
Bloqueio do Diferencial . . . . . Automático
Velocidade máxima . . . . . 40 km/h (24,85 mph)

NOTA: Especificações e projeto sujeitos a alteração sem notificação prévia.

a3rfggt,1681474051255-54-22MAY23

Especificações do Eixo Traseiro

Tipo . . . . . .Cremalheira e pinhão
Bloqueio do Diferencial . . . . . Hidráulico
Eixo Longo . . . . . 100 x 2808 mm (3,93 x 110,55 pol.)

NOTA: Especificações e projeto sujeitos a alteração sem notificação prévia.

a3rfggt,1681474051369-54-22MAY23

Combinação de Pneus e Rodas

Opção	Dianteiro	Roda	Traseira	Roda
1	18,4-26/TL/R1/12PR	DW16X26, 12B 2P 14,0D 5,3R	30,5L-32 R1 16PR	DW27AX32, 10B 2P 16D 7,0R 66
2	16,9-30/TL/R1/12PR	DW15AX30, 12B 2P 9,52D 5,7R	20,8-42/TL/R1/14PR (DUPLO)	WHL, DW18AX42, 10B 2P 13,5D 5,8R 224
3	600/65R28 154 A8/154 B TL	W18LX28, 12B 8P 12,5D 6,30R	710/70R38 171 A8/B	DW23BX38, 10B 2P 14,5D 7,0R 141,6
4	600/65R28 R1W 147 A8	W18LX28, 12B 8P 12,5D 6,30R	710/70R38/TL/R1W/171 A8	DW23BX38, 10B 2P 14,5D 7,0R 141,6
5	600/65R28 R1W 147 A8	W18LX28, 12B 8P 12,5D 6,30R	520/85R42/TL/R1W/162 A8 (DUPLO)	WHL, DW18AX42, 10B 2P 13,5D 5,8R 224
6	420/90R30 TL R2 147 A8/B	DW15AX30, 12B 2P 9,52D 5,7R	520/85R42/TL R2 157 A8/B (DUPLO)	WHL, DW18AX42, 10B 2P 13,5D 5,8R 224
7	420/90R30 R1W 145 A8	DW15AX30, 12B 2P 9,52D 5,7R	520/85R42/TL/R1W/162 A8 (ÚNICO)	WHL, DW18AX42, 10B 2P 13,5D 5,8R 224
8	420/90R30 R1W 145 A8	DW15AX30, 12B 2P 9,52D 5,7R	520/85R42/TL/R1W/162 A8 (DUPLO)	WHL, DW18AX42, 10B 2P 13,5D 5,8R 224
9	420/90R30 R1W 145 A8	DW15AX30, 12B 8P 9,52D 5,7R	520/85R42/TL/R1W/162 A8 (DUPLO)	WHL, DW18AX42, 10B 2P 13,5D 5,8R 224

NOTA: Especificações e projeto sujeitos a alteração sem notificação prévia.

a3rfggt,1681474051484-54-05JUN23

Capacidades

Trator 7M200

Tanque de combustível . . . . . 450 L (118,8 gal.)
Sistema de arrefecimento. . . . . 29 L (7,66 gal.)
Óleo do motor . . . . . 26 L (6,86 gal.)
Transmissão/Sistema Hidráulico . . . . . 108 L (28,53 gal.)
Eixo Dianteiro de Serviço Pesado

Trator 7M215

Tanque de combustível . . . . . 450 L (118,8 gal.)
Sistema de arrefecimento. . . . . 29 L (7,66 gal.)
Óleo do motor . . . . . 26 L (6,86 gal.)
Transmissão/Sistema Hidráulico . . . . . 108 L (28,53 gal.)
Eixo Dianteiro de Serviço Pesado

Caixa do Diferencial . . . . . 14,4 L (3,80 gal.)
Cárter da transmissão final . . . . . 3,81 L (1 gal.)
Eixo Dianteiro de 3 Metros John Deere
Caixa do Diferencial . . . . . 18,8 L (4,96 gal.)
Cárter da transmissão final . . . . . 3,81 L (1 gal.)
Eixo Dianteiro do Sistema de Suspensão Triplo-Link (TLS™)
Carcaça do Diferencial . . . . . 14,4 L (3,80 gal.)
Cárter da transmissão final . . . . . 3,81 L (1 gal.)

Trator 7M230

Tanque de combustível . . . . . 450 L (118,8 gal.)
Sistema de arrefecimento . . . . . 29 L (7,66 gal.)
Óleo do motor . . . . . 26 L (6,86 gal.)
Transmissão/Sistema Hidráulico . . . . . 108 L (28,53 gal.)
Eixo Dianteiro de Serviço Pesado
Caixa do Diferencial . . . . . 14,4 L (3,80 gal.)
Cárter da transmissão final . . . . . 3,81 L (1 gal.)
Eixo Dianteiro de 3 Metros John Deere
Caixa do Diferencial . . . . . 18,8 L (4,96 gal.)
Cárter da transmissão final . . . . . 3,81 L (1 gal.)
Eixo Dianteiro do Sistema de Suspensão Triplo-Link (TLS™)
Carcaça do Diferencial . . . . . 14,4 L (3,80 gal.)
Cárter da transmissão final . . . . . 3,81 L (1 gal.)

NOTA: Especificações e projeto sujeitos a alteração sem notificação prévia.

a3rfggt,1681474051727-54-02JUN23

Pesos

Trator 7M200

Peso de Embarque . . . . . 8030 kg (17 703 lb)
Peso Máximo Permitido (com lastro) . . . . . 11.400 kg (25 132 lb)
Peso Máximo Permitido (com lastro e implemento) . 13.100 kg (28880 lb)

Trator 7M230

Peso de Embarque . . . . . 8030 kg (17 703 lb)
Peso Máximo Permitido (com lastro) . . . . . 12.650 kg (27 888 lb)
Peso Máximo Permitido (com lastro e implemento) . 13.100 kg (28880 lb)

NOTA: Especificações e projeto sujeitos a alteração sem notificação prévia.

a3rfggt,1681474051917-54-29MAY23

Trator 7M215

Peso de transporte . . . . . 8030 kg (17 703 lb)
Peso Máximo Permitido (com lastro) . . . . . 11.800 kg (26 014 lb)
Peso Máximo Permitido (com lastro e implemento) . 13.100 kg (28880 lb)

Dimensões

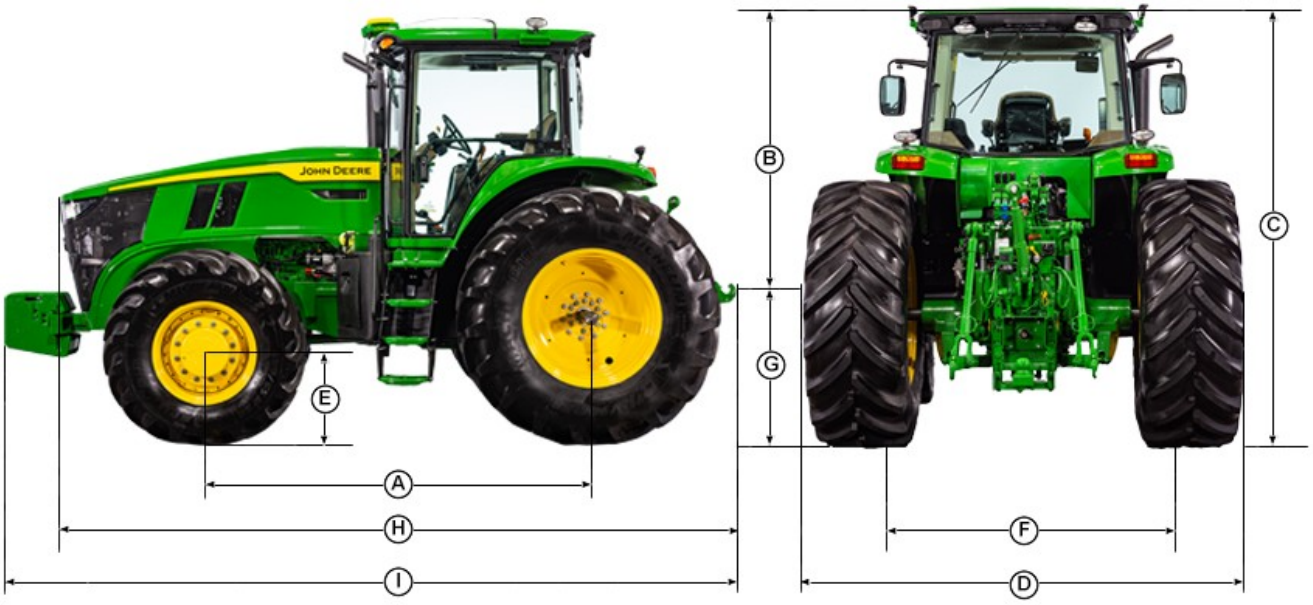

BML036540—UN—23MAY23

Dimensões	Trator 7M200	7M215 Trator	Trator 7230M
A — Distância Entre Eixos	2860 mm (112.6 in)	2860 mm (112.6 in)	2860 mm (112.6 in)
B—Centro do Eixo Traseiro à Parte Superior do Teto da Cabine	2266 mm (89.21 in)	2266 mm (89.21 in)	2266 mm (89.21 in)
C — Altura Máxima	3164 mm (124.56 in)	3164 mm (124.56 in)	3164 mm (124.56 in)
D—Largura do Eixo Traseiro com Cremalheira e Pinhão			
Eixo Longo	2807 mm (110.51 in)	2807 mm (110.51 in)	2807 mm (110.51 in)
E—Centro do Eixo Dianteiro ao Solo	699 mm (27.51 in)	699 mm (27.51 in)	699 mm (27.51 in)
F—Largura do Eixo Dianteiro			
Eixo Dianteiro de Serviço Pesado	2146 mm (84.48 in)	2146 mm (84.48 in)	2146 mm (84.48 in)
Eixo Dianteiro de 3 Metros John Deere	2931 mm (115.39 in)	2931 mm (115.39 in)	2931 mm (115.39 in)
Eixo Dianteiro do Sistema de Suspensão Triplo-Link (TLS™)	2146 mm (84.48 in)	2146 mm (84.48 in)	2146 mm (84.48 in)
G—Centro do Eixo Traseiro ao Solo	914 mm (35,98 pol.)	914 mm (35,98 pol.)	914 mm (35,98 in)
H — Comprimento Total (Sem Pesos Dianteiros)	5552 mm (218.58 in)	5552 mm (218.58 in)	5552 mm (218.58 in)
I — Comprimento Total (Com Pesos Dianteiros)	5894 mm (232.05 in)	5894 mm (232.05 in)	5894 mm (232.05 in)

NOTA: Especificações e projeto sujeitos a alteração sem notificação prévia.

a3rfggt,1681474052439-54-02JUN23

Valores em Polegadas de Torque de Parafusos Unificados

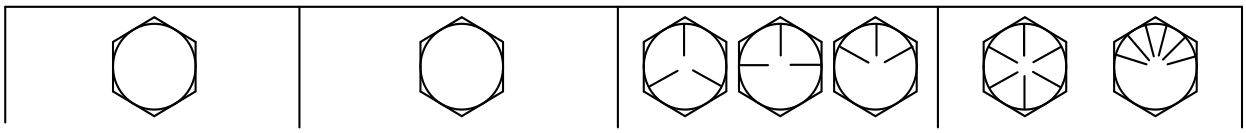

TS1671—UN—01MAY03

Tamanho do Parafuso	SAE Grau 1[a]				SAE Grau 2[b]				SAE Grau 5, 5.1 ou 5.2				SAE Grau 8 ou 8.2			
	Cabeça Sextavada[c]		Cabeça Flangeada[d]		Cabeça Sextavada[c]		Cabeça Flangeada[d]		Cabeça Sextavada[c]		Cabeça Flangeada[d]		Cabeça Sextavada[c]		Cabeça Flangeada[d]	
	N·m	**lb·in**	**N·m**	**lb·in**	**N·m**	**lb·in**	**N·m**	**lb·in**	**N·m**	**lb·in**	**N·m**	**lb·in**	**N·m**	**lb·in**	**N·m**	**lb·in**
1/4	3,1	27,3	3,2	28,4	5,1	45,5	5,3	47,3	7,9	70,2	8,3	73,1	11,2	99,2	11,6	103
													N·m	**lb·ft**	**N·m**	**lb·ft**
5/16	6,1	54,1	6,5	57,7	10,2	90,2	10,9	96,2	15,7	139	16,8	149	22,2	16,4	23,7	17,5
									N·m	**lb·ft**	**N·m**	**lb·ft**				
3/8	10,5	93,6	11,5	102	17,6	156	19,2	170	27,3	20,1	29,7	21,9	38,5	28,4	41,9	30,9
					N·m	**lb·ft**	**N·m**	**lb·ft**								
7/16	16,7	148	18,4	163	27,8	20,5	30,6	22,6	43	31,7	47,3	34,9	60,6	44,7	66,8	49,3
	N·m	**lb·ft**	**N·m**	**lb·ft**												
1/2	25,9	19,1	28,2	20,8	43,1	31,8	47	34,7	66,6	49,1	72,8	53,7	94	69,3	103	75,8
9/16	36,7	27,1	40,5	29,9	61,1	45,1	67,5	49,8	94,6	69,8	104	77	134	98,5	148	109
5/8	51	37,6	55,9	41,2	85	62,7	93,1	68,7	131	96,9	144	106	186	137	203	150
3/4	89,5	66	98	72,3	149	110	164	121	230	170	252	186	325	240	357	263
7/8	144	106	157	116	144	106	157	116	370	273	405	299	522	385	572	422
1	216	159	236	174	216	159	236	174	556	410	609	449	785	579	860	634
1-1/8	305	225	335	247	305	225	335	247	685	505	751	554	1110	819	1218	898
1-1/4	427	315	469	346	427	315	469	346	957	706	1051	775	1552	1145	1703	1256
1-3/8	564	416	618	456	564	416	618	456	1264	932	1386	1022	2050	1512	2248	1658
1-1/2	743	548	815	601	743	548	815	601	1665	1228	1826	1347	2699	1991	2962	2185

Os valores de torque nominal listados são para uso geral somente com a precisão de aperto assumida de 20%, tal como um torquímetro manual.
NÃO use esses valores se um valor de torque ou procedimento de aperto diferente for fornecido para uma aplicação específica.
Para contraporcas, fixadores de aço inoxidável ou para porcas de parafuso em U, consulte as instruções de aperto para a aplicação específica.

Substitua os fixadores por outros do mesmo grau ou de classe de propriedade superior. Se forem usados fixadores de classe superior, aperte-os somente com o torque do original.

- Certifique-se de que as roscas dos fixadores estejam limpas.
- Aplique uma fina camada de Hy-Gard ou óleo equivalente embaixo da cabeça e nos filetes do fixador, conforme mostrado na imagem a seguir.
- Use o óleo com moderação, para reduzir o potencial de bloqueio hidráulico nos furos cegos devido a excesso de óleo.
- Faça o acoplamento da rosca de modo adequado.

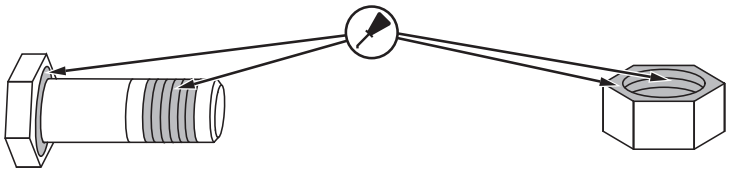

TS1741—UN—22MAY18

[a]O grau 1 aplica-se a parafusos sextavados maiores que 6 in (152 mm) de comprimento, e para todos os outros tipos de parafusos de qualquer comprimento.
[b]O grau 2 aplica-se aos parafusos sextavados (não pinos sextavados) com até 6 in. (152 mm) de comprimento.
[c]Os valores contidos na coluna de cabeça sextavada são válidos para porcas com cabeça sextavada de acordo com as normas ISO 4014 e ISO 4017, porcas de encaixe sextavado de acordo com a norma ISO 4162 e porcas sextavadas de acordo com a norma ISO 4032.
[d]Os valores contidos na coluna do flange sextavado são válidos para produtos com flange sextavado de acordo com as normas ASME B18.2.3.9M, ISO 4161 ou EN 1665.

DX,TORQ1(T)-54-09MAY22

Valores Métricos de Torque de Parafusos

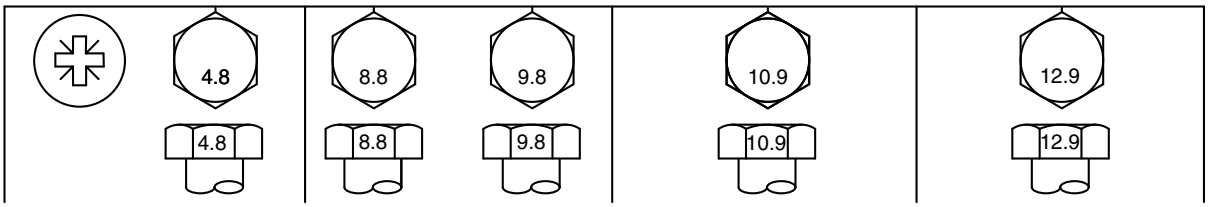

TS1742—UN—31MAY18

Tamanho do Parafuso	Classe 4.8				Classe 8.8 ou 9.8				Classe 10.9				Classe 12.9			
	Cabeça Sextavada[a]		Cabeça Flangeada[b]		Cabeça Sextavada[a]		Cabeça Flangeada[b]		Cabeça Sextavada[a]		Cabeça Flangeada[b]		Cabeça Sextavada[a]		Cabeça Flangeada[b]	
	N·m	**lb·in**	**N·m**	**lb·in**	**N·m**	**lb·in**	**N·m**	**lb·in**	**N·m**	**lb·in**	**N·m**	**lb·in**	**N·m**	**lb·in**	**N·m**	**lb·in**
M6	3,6	31,9	3,9	34,5	6,7	59,3	7,3	64,6	9,8	86,7	10,8	95,6	11,5	102	12,6	112
									N·m	**lb·ft**	**N·m**	**lb·ft**	**N·m**	**lb·ft**	**N·m**	**lb·ft**
M8	8,6	76,1	9,4	83,2	16,2	143	17,6	156	23,8	17,6	25,9	19,1	27,8	20,5	30,3	22,3
			N·m	**lb·ft**	**N·m**	**lb·ft**	**N·m**	**lb·ft**								
M10	16,9	150	18,4	13,6	31,9	23,5	34,7	25,6	46,8	34,5	51	37,6	55	40,6	60	44,3
	N·m	**lb·ft**														
M12	—	—	—	—	55	40,6	61	45	81	59,7	89	65,6	95	70,1	105	77,4
M14	—	—	—	—	87	64,2	96	70,8	128	94,4	141	104	150	111	165	122
M16	—	—	—	—	135	99,6	149	110	198	146	219	162	232	171	257	190
M18	—	—	—	—	193	142	214	158	275	203	304	224	322	245	356	263
M20	—	—	—	—	272	201	301	222	387	285	428	316	453	334	501	370
M22	—	—	—	—	365	263	405	299	520	384	576	425	608	448	674	497
M24	—	—	—	—	468	345	518	382	666	491	738	544	780	575	864	637
M27	—	—	—	—	683	504	758	559	973	718	1080	797	1139	840	1263	932
M30	—	—	—	—	932	687	1029	759	1327	979	1466	1081	1553	1145	1715	1265
M33	—	—	—	—	1258	928	1398	1031	1788	1319	1986	1465	2092	1543	2324	1714
M36	—	—	—	—	1617	1193	1789	1319	2303	1699	2548	1879	2695	1988	2982	2199

Os valores de torque nominal listados são para uso geral somente com a precisão de aperto assumida de 20%, tal como um torquímetro manual.
NÃO use esses valores se um valor de torque ou procedimento de aperto diferente for fornecido para uma aplicação específica.
Para contraporcas, fixadores de aço inoxidável ou para porcas de parafuso em U, consulte as instruções de aperto para a aplicação específica.

Substitua os fixadores por outros do mesmo grau ou de classe de propriedade superior. Se forem usados fixadores de classe superior, aperte-os somente com o torque do original.

- Certifique-se de que as roscas dos fixadores estejam limpas.
- Aplique uma fina camada de Hy-Gard ou óleo equivalente embaixo da cabeça e nos filetes do fixador, conforme mostrado na imagem a seguir.
- Use o óleo com moderação, para reduzir o potencial de bloqueio hidráulico nos furos cegos devido a excesso de óleo.
- Faça o acoplamento da rosca de modo adequado.

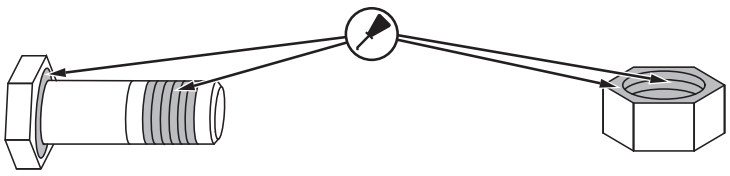

TS1741—UN—22MAY18

[a]Os valores contidos na coluna de cabeça sextavada são válidos para porcas com cabeça sextavada de acordo com as normas ISO 4014 e ISO 4017, porcas de encaixe sextavado de acordo com a norma ISO 4162 e porcas sextavadas de acordo com a norma ISO 4032.
[b]Os valores contidos na coluna do flange sextavado são válidos para produtos com flange sextavado de acordo com as normas ASME B18.2.3.9M, ISO 4161 ou EN 1665.

DX,TORQ2(T)-54-09MAY22

Números de Série

Números de Identificação

As seguintes figuras mostram algumas das plaquetas dos números de série utilizadas no trator. As letras e números impressos nas placas são necessários para reclamações em garantia e também para comprar peças de reposição.

NOTA: Copie os números de série no Manual no lugar reservado.

a3rfggt,1681476124300-54-24MAY23

Certificado de Propriedade

TS1680—UN—09DEC03

1. Mantenha uma relação atualizada dos números de série de todos os produtos e componentes num local seguro.
2. Verifique regularmente se as placas de identificação não foram removidas. Denuncie qualquer evidência de adulteração à polícia e encomende a segunda via das placas.
3. Outras medidas que você pode tomar:
   - Marque a sua máquina com o seu próprio sistema de numeração
   - Tire fotografias coloridas de vários ângulos de cada máquina

DX,SECURE1-54-18NOV03

Armazenamento de Máquinas com Segurança

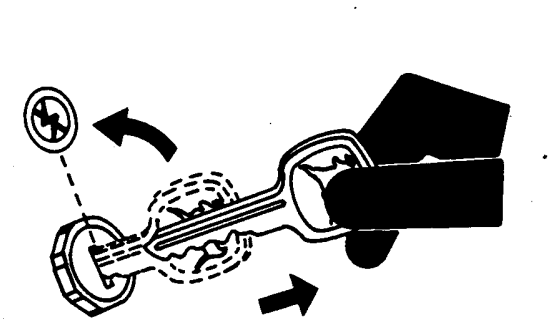

TS230—UN—24MAY89

1. Instale dispositivos antifurto.
2. Quando a máquina está em armazenagem:
   - Abaixe o equipamento ao solo
   - Ajuste as rodas à posição mais afastada para dificultar o carregamento
   - Remova quaisquer chaves e baterias
3. Ao estacionar em local fechado, coloque um equipamento grande na frente das saídas e tranque os seus galpões de armazenagem.
4. Ao estacionar em local aberto, armazene numa área bem iluminada e cercada.
5. Tome nota de atividades suspeitas e denuncie imediatamente às autoridades policiais qualquer roubo.
6. Notifique o seu concessionário John Deere sobre quaisquer perdas.

DX,SECURE2-54-18NOV03

Interpretação do Número de Série da Máquina

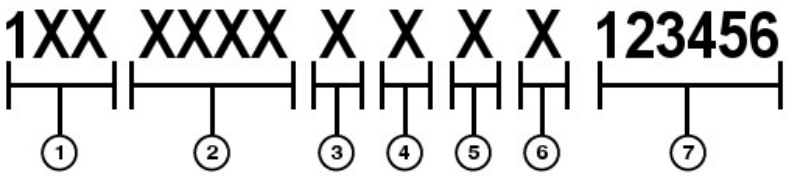

H105725—UN—22AUG12

1	Código do fabricante	AX - John Deere Seeding Group BM - John Deere Montenegro CC - John Deere Arc-les-Gray CD - John Deere Usine De Saran CE - John Deere Iberica Getafe CJ - John Deere Nigel CP - John Deere Tianjin Works CQ - John Deere Horizontina DM - John Deere Roberine Enschede DW - John Deere Davenport Works DX - Deere & Company EK - John Deere Orenburg EX - John Deere Ottumwa Works FD - DCEO-Mannheim FX - DCEO-Mannheim GX - John Deere Power Products HX - John Deere Harvester Works J0 - Industrias John Deere Argentina S.A. JZ - John Deere Domodedovo KM - Kemper KV - Knoxville LG - Mannheim 5x20 LV - John Deere Augusta Works LX - John Deere Werke Mannheim MC - DCEO Parts Marketing MX - John Deere Horicon Works MY - John Deere Sirhind Works	N4 - John Deere Ningbo Works NF - John Deere Tianjin Tractor Co.,Ltd NW - John Deere Catalão NX - John Deere Des Moines Works PC - John Deere Intelligent Solutions Group PX - Industrias John Deere S.A. de C.V. PY - John Deere India Pvt. Ltd RG - John Deere Power Systems RX - John Deere Waterloo Works SA - SABO Gummersbach T8 - John Deere Thibodaux TC - John Deere Turf Care TX - Worldwide Construction And Forestry Division TY - John Deere Merchandise Division WX - John Deere Welland Works WZ - John Deere Fabriek Horst B.V. XJ - Ashok Leyland John Deere Construction Equipment Company, Pvt. Ltd. XU - Xuzhou XCG John Deere Machinery Manufacturing Co., Ltd. YC - John Deere Jiamusi Agricultural Machinery YH - John Deere Harbin Works YN - John Deere Tianjin Construction Works YZ - John Deere Coffeyville Works ZT - JDI GmbH-ISB ZX - John Deere Werke Zweibrucken 9Q - John Deere Water
2	Identificador do Modelo da Máquina		
3	Código de Acabamento da Máquina Código de Série da Máquina		C: Acabamento M e Série 2.
4	Letra de Verificação		Exemplo: A, B, C, D etc.
5	Ano do Calendário de Fabricação		Consulte a tabela do Ano do Código de Fabricação
6	Tipo de Transmissão da Máquina Opção de Configuração da Máquina		H: Transmissão AutoQuad. 3: Transmissão CommandQuad PLUS.
7	Número de Série de Fabricação		Exemplo: 000001, 000127 etc.

Ano do código de fabricação							
Ano	**Código**	**Ano**	**Código**	**Ano**	**Código**	**Ano**	**Código**
2008	8	2018	J	2028	W	2038	8
2009	9	2019	K	2029	X	2039	9
2010	A	2020	L	2030	S	2040	A
2011	B	2021	M	2031	1	2041	B
2012	C	2022	N	2032	2	2042	C
2013	D	2023	P	2033	3	2043	D
2014	E	2024	R	2034	4	2044	E
2015	F	2025	S	2035	5	2045	F
2016	G	2026	T	2036	6	2046	G
2017	H	2027	V	2037	7	2047	H

a3rfggt,1681476175162-54-30JUN23

Interpretação do número de série da máquina

Cada motor tem um número de série de 13 dígitos da John Deere identificando a fábrica que produziu, a designação do modelo do motor, e um número seqüencial de 6 dígitos.

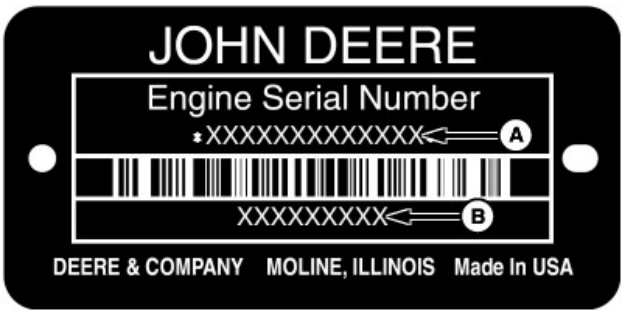

H112201—UN—06NOV14

Exemplo de placa com o número de série do motor

Número de série do motor (A)

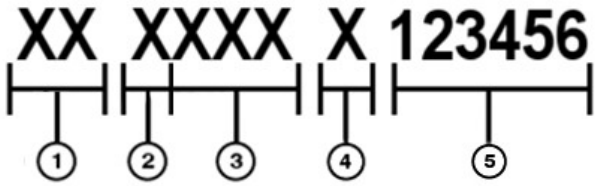

BM010811—UN—17MAR16

Número de série do motor

1	Código de Fábrica	J0 . . . . . Industrias John Deere Argentina S.A RG . . . . . John Deere Power Systems PY . . . . . John Deere India Pvt. Ltd
2	Número de Cilindros	
3	Deslocamento Total	Exemplo: 029 . . . . . 2,9 L 045 . . . . . 4,5 L 068 . . . . . 6,8 L 090 . . . . . 9,0 L 135 . . . . . 13,5 L
4	Certificado de emissão	B . . . . . Sem Certificação de Emissões C . . . . . Tier 1 - Stage I D . . . . . Tier 2 - Stage II L . . . . . Tier 3 - Stage III A R . . . . . Interim Tier 4 - Stage III B U ou V . . . . . Final Tier 4 - Stage IV
5	Número de Série do Motor	Exemplo: 000001, 000123 e assim por diante.

Número do modelo do motor (B)

BM010812—UN—17MAR16

Número do Modelo do Motor

1	Número de Cilindros	
2	Deslocamento Total	Exemplo: 029 . . . . . 2,9 L 045 . . . . . 4,5 L 068 . . . . . 6,8 L

		090 . . . . . 9,0 L 135 . . . . . 13,5 L
3	Aspiração do Motor	D . . . . . Naturalmente aspirado T . . . . . Turboalimentado A . . . . . Turboalimentado e com aftercooler, ar-líquido de arrefecimento H . . . . . Turboalimentado e com aftercooler, ar-ar S . . . . . Turboalimentado e com aftercooler, ar-água salgada
4	Tipo de Usuário	F . . . . . OEM (John Deere Power Systems) XX Outras letras são usadas para identificar os locais de fabricação dos equipamentos John Deere
5	Industrial	C . . . . . Industrial G . . . . . Grupo Gerador
6	Configuração do motor	09 . . . . . PSS (Série de Turbocompressores, DOC/DPF e SCR) 94 . . . . . PVX (Turbocompressor simples VGT) 95 . . . . . PSX (Série de Turbocompressores e Pós-tratamento)

LS87647,0000253-54-06FEB19

Número de Identificação do Trator

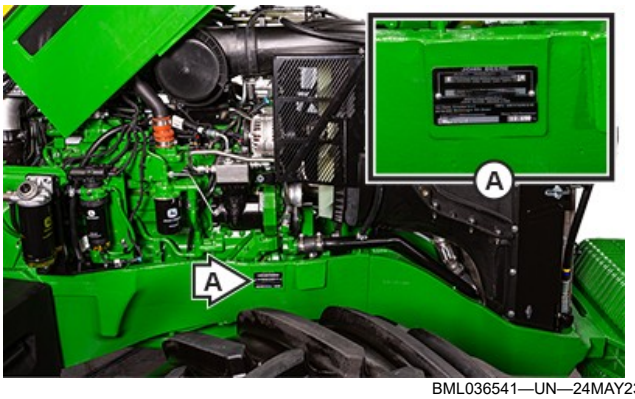

BML036541—UN—24MAY23

A placa (A) contém o número de identificação do produto e está localizada no lado direito do trator, próxima ao eixo dianteiro.

Escreva aqui o número de identificação do trator

a3rfggt,1681476175042-54-02JUN23

Número de Série do Motor

BML036542—UN—24MAY23

A placa (A) contém o número de identificação do motor e está localizada no lado direito do bloco do motor.

Anote Aqui o Número de Série do Motor

a3rfggt,1681477611819-54-02JUN23

Número de Série da Transmissão AutoQuad

BML036543—UN—24MAY23

A placa (A) contém o número de identificação do AutoQuad e está localizada no lado esquerdo da carcaça da transmissão, próximo ao tanque de combustível e atrás da estrutura do chassi.

Anote aqui o número de série da transmissão

a3rfggt,1681477920173-54-29MAY23

Número de Série da Transmissão CommandQuad PLUS

BML036543—UN—24MAY23

A placa (A) contém o número de identificação do CommandQuad PLUS e está localizada no lado esquerdo da carcaça da transmissão, próximo ao tanque de combustível e atrás da estrutura do chassi.

Anote aqui o número de série da transmissão

a3rfggt,1681477919988-54-29MAY23

Número de Série da Carcaça do Diferencial

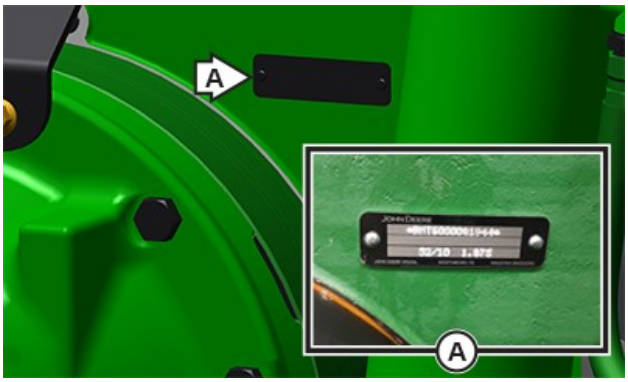

BML036544—UN—24MAY23

A placa (A) contém o número de identificação da carcaça do diferencial e está localizada no lado esquerdo da carcaça do diferencial, acima da redução final traseira.

Anote aqui o número de série da carcaça do diferencial

a3rfggt,1681477769132-54-02JUN23

Número de Série do Eixo Dianteiro

BM031664—UN—05AUG19

A placa (A) contém o número de identificação da tração dianteira e está localizada no lado esquerdo traseiro do eixo da tração dianteira.

Anote aqui o número de série do eixo dianteiro

a3rfggt,1681477768862-54-02JUN23

Número de Série da Estação do Operador

BML036545—UN—24MAY23

A placa de identificação está localizada no canto inferior esquerdo da janela da cabine do lado direito.

Anote aqui o número de série da plataforma do operador

a3rfggt,1681477768355-54-02JUN23

Números de Série do Subconjunto

A bomba de injeção de combustível, os bicos de injeção de combustível, o alternador, o motor de partida, a unidade da direção (sistema da direção hidrostática), o compressor do sistema de ar-condicionado e a bomba hidráulica também têm números de série. Estes números ajudam a distinguir entre os diferentes tipos de subconjuntos.

a3rfggt,1681477942086-54-14APR23

Registros de Lubrificações e Serviços

Como Usar os Registros de Manutenção

NOTA: Para obter informações específicas e detalhadas sobre manutenção e serviço, consulte a seção de intervalo de serviço apropriado neste Manual.

Nesta seção, você encontrará um resumo de todos os serviços da máquina, dividido por seus respectivos intervalos.

Para cada intervalo de serviço, é fornecido um gráfico para gravar as informações de manutenção e serviço. Use uma caneta para gravar os seguintes campos, sempre que um intervalo de serviço for alcançado:

- **Data:** Preencha a data em que o serviço é realizado.
- **Horas de Operação da Máquina:** Preencha as horas de trabalho atuais da máquina.
- **Carimbo do Concessionário:** Campo destinado à assinatura do serviço responsável, concessionário ou técnico.

Sempre guarde todas as tabelas atualizadas para criar um registro histórico de todos os serviços e manutenção feitos na sua máquina. Essas informações podem ajudar os concessionários a melhor solução de problemas e até mesmo adicionar mais valor à sua máquina em uma venda.

LR35023,00007C3-54-16JAN20

Registro de Manutenção Diária ou a Cada 10 Horas

Data	Horas	Carimbo do Concessionário	Data	Horas	Carimbo do Concessionário	Data	Horas	Carimbo do Concessionário

- Verifique o nível de óleo do motor.
- Drenar a água e sedimentos dos filtros de combustível.
- Verifique o nível do líquido de arrefecimento.
- Lubrifique o eixo dianteiro de serviço pesado.[1]
- Lubrifique o sistema de suspensão triplo-link (TLS™) (se equipado).[1]
- Lubrifique o eixo dianteiro de 3 metros John Deere (se equipado).[1]
- Lubrifique os componentes do engate traseiro de três pontos (se equipado).[2]
- Verifique o nível de óleo de transmissão/sistema hidráulico.
- Verifique a condição dos pneus.

[1] Se o trator opera em condições de umidade ou lama

[2] Se o engate traseiro de três pontos for usado com frequência.

- Aperte as porcas de fixação da roda dianteira.[3]

- Aperte as porcas de fixação da roda dianteira.[3]

a3rfggt,1684940056735-54-02JUN23

Registro de Manutenção Semanal ou a Cada 50 Horas

Data	Horas	Carimbo do Concessionário	Data	Horas	Carimbo do Concessionário	Data	Horas	Carimbo do Concessionário

Verifique se há parafusos soltos no trator.

a3rfggt,1684944468121-54-02JUN23

[3] *Execute este serviço a cada 10 horas ou diariamente na primeira semana de operação.*

Registro de Manutenção Anual

Data	Horas	Carimbo do Concessionário	Data	Horas	Carimbo do Concessionário	Data	Horas	Carimbo do Concessionário

Verifique os cintos de segurança.

a3rfggt,1684940056647-54-02JUN23

Registro de Serviço após 250 Horas de Operação

Data	Horas	Carimbo do Concessionário	Data	Horas	Carimbo do Concessionário	Data	Horas	Carimbo do Concessionário

- Troque o óleo dos motores com certificado de não emissão.[4]
- Troque o filtro de óleo dos motores com certificado de não emissão.[4]
- Troque o óleo dos motores Tier 3 Estágio IIIA.[45]
- Troque o filtro de óleo dos motores Tier 3 Estágio IIIA.[45]
- Drene a água e sedimentos do tanque de combustível.
- Substitua os filtros de combustível primário e secundário.
- Substitua o pré-filtro de combustível.[6]
- Lubrifique o eixo dianteiro de serviço pesado.
- Lubrifique o sistema de suspensão triplo-link (TLS™) (se equipado).
- Lubrifique o eixo dianteiro de 3 metros John Deere (se equipado).
- Verifique o nível de óleo da carcaça da redução final do eixo dianteiro.
- Verifique a carcaça do diferencial do eixo dianteiro.
- Verifique os freios hidráulicos.
- Lubrifique os componentes do engate traseiro de três pontos (se equipado).
- Aperte as porcas de fixação da roda dianteira.[7]
- Aperte os parafusos da roda traseira de aço.[7]
- Limpe ou substitua o filtro de ar fresco da cabine.
- Limpe ou substitua o filtro de ar de recirculação da cabine.

a3rfggt,1684940056535-54-05JUN23

[4] Se não for usado óleo John Deere Plus-50.
[5] Se o combustível diesel com teor de enxofre for superior a 2000 mg/ /kg (2000 ppm).
[6] Para tratores com motor Tier 3 Estágio IIIA.
[7] Execute este serviço a cada 10 horas ou diariamente na primeira semana de operação.

Registro de Serviço após 375 Horas de Operação

Data	Horas	Carimbo do Concessionário	Data	Horas	Carimbo do Concessionário	Data	Horas	Carimbo do Concessionário

- Troque o óleo dos motores com certificado de não emissão.[8]
- Troque o filtro de óleo dos motores com certificado de não emissão.[8]

a3rfggt,1684944489337-54-02JUN23

Registro de Serviço após 500 Horas de Operação

IMPORTANTE: O intervalo estendido de 500 horas só é permitido se todas as seguintes condições forem atendidas:

- **Usar um combustível diesel com teor de enxofre inferior a 2000 mg/kg (2000 ppm)**
- **Use óleo John Deere Plus-50**
- **Use um filtro de óleo aprovado pela John Deere**

Data	Horas	Carimbo do Concessionário	Data	Horas	Carimbo do Concessionário	Data	Horas	Carimbo do Concessionário

[8] Se estiver sendo usado óleo John Deere Plus-50.

- Troque o óleo do motor.[9] [10]
- Troque o filtro de óleo do motor.[9] [10]
- Verifique o sistema de partida em neutro — Transmissão AutoQuad.
- Verifique o sistema de partida em neutro — Transmissão CommandQuad PLUS.

a3rfggt,1684944489212-54-05JUN23

Registro de Serviço após 750 Horas de Operação

Data	Horas	Carimbo do Concessionário	Data	Horas	Carimbo do Concessionário	Data	Horas	Carimbo do Concessionário

- Verifique o sistema de admissão de ar.
- Verifique as mangueiras de admissão de ar.
- Verifique as mangueiras do sistema do líquido de arrefecimento.
- Substitua o filtro de óleo hidráulico/da transmissão.

a3rfggt,1684940056429-54-02JUN23

Registro de Serviço após 850 Horas de Operação

Data	Horas	Carimbo do Concessionário	Data	Horas	Carimbo do Concessionário	Data	Horas	Carimbo do Concessionário

[9] Se estiver sendo usado óleo John Deere Plus-50.
[10] Se o combustível diesel com teor de enxofre for inferior a 2000 mg/ /kg (2000 ppm)

Data	Horas	Carimbo do Concessionário	Data	Horas	Carimbo do Concessionário	Data	Horas	Carimbo do Concessionário

Verifique o conjunto do engate em U da barra de tração.

a3rfggt,1684944507593-54-02JUN23

Registro de Serviço Anual ou a Cada 1000 Horas de Operação

Data	Horas	Carimbo do Concessionário	Data	Horas	Carimbo do Concessionário	Data	Horas	Carimbo do Concessionário

- Verifique a pressão de carga do acumulador do sistema de suspensão triplo-link (TLS™) (se equipado).
- Verifique a folga do eixo dianteiro (somente para serviço pesado e John Deere de 3 metros).

a3rfggt,1684940056303-54-05JUN23

Registro de Serviço a Cada 2 Anos ou 1500 Horas

Data	Horas	Carimbo do Concessionário	Data	Horas	Carimbo do Concessionário	Data	Horas	Carimbo do Concessionário

Data	Horas	Carimbo do Concessionário	Data	Horas	Carimbo do Concessionário	Data	Horas	Carimbo do Concessionário

- Teste os bicos injetores.
- Verifique o tensor automático de correia do ventilador do motor.
- Troque o óleo da carcaça da redução final do eixo dianteiro.
- Troque o óleo da carcaça do diferencial do eixo dianteiro.
- Troque o óleo de transmissão/sistema hidráulico.
- Lubrifique o eixo de apoio do braço de tração (se equipado).

a3rfggt,1685735122114-54-02JUN23

Registro de Serviço a Cada 2 Anos ou 2000 Horas

Data	Horas	Carimbo do Concessionário	Data	Horas	Carimbo do Concessionário	Data	Horas	Carimbo do Concessionário

- Substitua a termoválvula do motor.[11]
- Ajuste a folga entre as válvulas do motor.
- Troque o líquido de arrefecimento do motor.
- Verifique o amortecedor de torção.
- Lubrifique o eixo de acionamento.

a3rfggt,1684940055988-54-02JUN23

Registro de Serviço a Cada 5 Anos ou 4500 Horas

Data	Horas	Carimbo do Concessionário	Data	Horas	Carimbo do Concessionário	Data	Horas	Carimbo do Concessionário

- Substitua o amortecedor de torção.

[11] Se Cool-Gard II ou Cool-Gard II PG não for usado.

- Substitua o eixo de acionamento.

a3rfggt,1684940055901-54-02JUN23

Registro de Serviço a Cada 5 Anos ou 5000 Horas

Data	Horas	Carimbo do Concessionário	Data	Horas	Carimbo do Concessionário	Data	Horas	Carimbo do Concessionário

Substitua o amortecedor do virabrequim do motor.

a3rfggt,1685735508147-54-02JUN23

Registro de Serviço a Cada 6 Anos ou 6000 Horas

Data	Horas	Carimbo do Concessionário	Data	Horas	Carimbo do Concessionário	Data	Horas	Carimbo do Concessionário

- Substitua a termoválvula do motor.[12]

a3rfggt,1684940055702-54-02JUN23

[12] *Se John Deere Cool-Gard II ou Cool-Gard II PG for usado*

Glossário

Glossário de Termos

Acessório	ACC	Sistema elétrico secundário
Ar Condicionado	Sistema de Ar--Condicionado	Sistema utilizado para condicionamento do ar na cabine
Sistema de qualidade do ar	AQS	Sistema utilizado para controlar o ar condicionado na cabine
Corrente Alternada	AC	Corrente elétrica que inverte sua direção a intervalos regulares periódicos
Controle Automático de Temperatura	ATC	Abreviatura
Motor do circulador		Símbolo para as velocidades do motor do circulador
	O	Velocidade Média
	++	Velocidade mais alta
Corrente de partida a frio	CCA	Refere-se à capacidade de desempenho da bateria durante operações em clima frio
CommandCenter	CC	Sistema computadorizado para monitoramento do trator
Manual Técnico de Componentes	CTM	Manual técnico desenvolvido para manutenção dos componentes principais
Corrente Contínua	CC	Corrente elétrica que flui em apenas em um sentido
Modo Econômico	EC	Função no Sistema de Gerenciamento do Implemento para a transmissão AutoQuad-Plus
Unidade de Controle do Motor	ECU	Sistema computadorizado para controlar a rotação do motor
Controle de Profundidade Eletro--Hidráulico	EHDC	Abreviatura
Galões por Minuto	gpm	Fluxo de fluido medido durante um minuto
Serviço Pesado	HD	Abreviatura
Unidade de Controle do Levante	Unidade de Controle da Plataforma	Sistema computadorizado para controlar as funções do levante
Comando de Patinagem do Levante	HSC	Sistema computadorizado para complementar o controle de tração do levante
Ignição	IGN	Controle de partida e parada do trator
Sistema de Gerenciamento do Implemento	IMS	Sistema usado para controlar as funções para manobras na cabeceira do campo
Unidade de controle de instrumentos	ICU	Sistema computadorizado para controlar funções de alertas do trator
Controle Inteligente Total do Equipamento	iTEC	Abreviatura
International Standards Organization	ISO	Abreviatura
Litros por Minuto	L/min	0 Fluxo de fluido medido durante um minuto
Tração Dianteira Mecânica	MFWD	Um eixo dianteiro equipado com motor tracionado mecanicamente pela transmissão
TDP	TDP	Abreviatura
Válvula de Controle de Pressão	PCV	Válvula utilizada para controlar a pressão dentro de um sistema
Número de Identificação de Produto	PIN	Número de série relacionado à identificação do trator
Rotações por Minuto	rpm	Abreviatura
Unidade de controle seletivo	SCU	Sistema computadorizado para controlar funções das válvulas de controle remoto
Válvula de controle seletivo	VCR	Dispositivo usado para controle remoto de funções hidráulicas
Veículo Lento	Sinal de Veículo em Movimento Lento	Sinal de advertência na traseira do trator

a3rfggt,1681479498902-54-30JUN23

Literatura de Manutenção John Deere Disponível

Peças da John Deere

TS100—UN—23AUG88

Nós ajudamos a reduzir o tempo inoperante, fazendo a entrega das peças da John Deere com rapidez.

Essa é a razão pela qual nós mantemos um variado estoque, para estarmos sempre prontos para atender a suas necessidades.

DX,IBC,A-54-04JUN90

As ferramentas Certas

TS101—UN—23AUG88

As ferramentas de precisão e o equipamento de ensaio auxiliam o nosso Departamento de Manutenção a localizar e reparar os problemas rapidamente . . . para lhe economizar tempo e dinheiro.

DX,IBC,B-54-04JUN90

Técnicos Bem Treinados

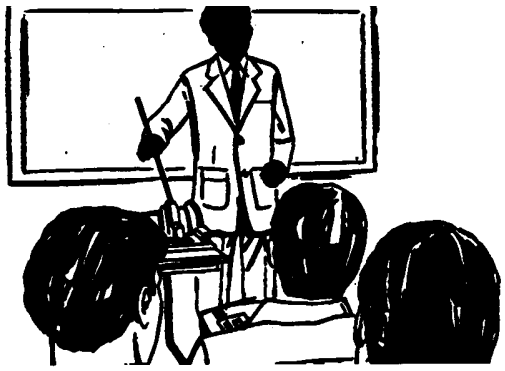

TS102—UN—23AUG88

Os técnicos de serviço da John Deere estão constantemente aperfeiçoando os seus conhecimentos.

São feitos regularmente treinos, para garantir que o nosso pessoal conheça o equipamento e saiba fazer a sua manutenção.

Qual é o resultado?

Experiência na qual você pode confiar!

DX,IBC,C-54-04JUN90

Assistência Imediata

TS103—UN—23AUG88

O nosso objetivo é oferecer assistência imediata e eficiente quando e onde o cliente quiser.

Oferecemos assistência no seu local ou no nosso, dependendo das circunstâncias: procure-nos, e confie em nós.

A SUPERIORIDADE DA ASSISTÊNCIA DA JOHN DEERE: estaremos sempre perto quando precisar.

DX,IBC,D-54-04JUN90

Índice

A

Acelerador de mão
CommandQuad 50B-4
Acesso
Baterias 200-1
Fusíveis e Relés 200-2
Motor 200-1
Remoção e Instalação das Blindagens Laterais 200-1
Ajustar
Folga vertical 65-14
Ajuste
Coluna de direção 30-6
Válvulas do Motor 220-4
Volante 30-6
Ajuste da Banda de Rodagem
Rodas traseiras
Rodado duplo
Fundida 85-14
Rodado simples
Fundida 85-14
Ajustes da AutoClutch
CommandQuad 50B-14
Ajustes do Para-lama
Tração Dianteira 85-11
Ajustes dos pára-lamas MFWD
Pára-lamas pivotantes de luxo 85-10
Alarme de Marcha À Ré 50B-17
Alarme de Marcha à Ré no Monitor da Coluna do Canto 50A-9
Alavanca de Mudança
CommandQuad 50B-3
Alavanca de Sentido de Rodagem
CommandQuad 50B-2
Alimentador
Cálculo para obtenção do desempenho ideal 90-3
Códigos do implemento
Tabela 90-8
Uso 90-8
Normas gerais de desempenho 90-1
Para a potência do motor 90-2
Peso adicionado ao eixo traseiro com implementos montados no levante, tabela 90-9
Planilha para calcular as alterações 90-5
Traseira, adição (Carga) 90-9
Alinhamento dos Faróis Dianteiros 240-12
Amaciamento
Monitoramento Cuidadoso do Desempenho do Trator 208-1
Aperto
Porcas de Fixação das Rodas Dianteiras 85-8, 280-2
Aperto dos Parafusos da Roda Traseira ... 85-11, 280-2
Aquecer o motor 40-1
Armazenagem
Retirando 100-2
Armazenagem de combustível 205-2
Armazenar lubrificantes
Armazenar, lubrificantes 205-12
Assento ComfortCommand™
Ajuste 30-1
Assento de Treinamento 30-2
Assento do Operador
Assento ComfortCommand™ 30-1
Interruptor de Presença do Operador 30-2
Automação via ISOBUS 63-1
Auxílio de Partida em Clima Frio 40-2

B

Banda de rodagem
Rodas Dianteiras 85-8
Barra de Tração
Comprimento, ajustar 80-2
Limitações de carga, observação 80-1
Pino Bola (Se Equipado) 80-2
Sentido lateral, ajustar 80-3
Barras Estabilizadoras do Levante 65-12
Batente da Direção (Tração Dianteira)
Posições
Ajuste 85-7
Batentes da Direção
Tração Dianteira 85-11
Baterias
Acesso 200-1
Bloqueio de Estacionamento
CommandQuad 50B-1
Bloqueio do Diferencial
Operação 45-7
Braços de Nivelamento 65-14
Buzina 30-7
Operação 30-7

C

Calibração da Patinagem
Monitor da Coluna do Canto 20A-20
Capô
Aberta 200-1
Características de Operação
CommandQuad 50B-6
Carregadeira
Operação com Válvulas de Controle Remoto Mecânicas 70-9
Carregadeira Dianteira
Lastro traseiro 90-9
Cinto de Segurança
Uso 30-1
Cintos de Segurança
Verificação 290-1
Cintos de segurança, uso 45-3
Códigos do implemento
Tabela 90-8
Uso 90-8

Coluna de direção
Ajuste 30-6
Combinações de pneus..... 85-5
Combustível
Biodiesel..... 205-4
Enchimento..... 205-6
Fluido 205-1
Lubricidade..... 205-2
Manuseio e armazenagem..... 205-2
Combustível biodiesel..... 205-4
Combustível diesel 205-1
Aditivos complementares..... 205-3
Combustível diesel, teste..... 205-5
CommandARM
Botão ISOBUS..... 15-2
Controles 15-2
CommandCenter
iTEC
Condições de Cancelamento 62B-3
Condições de Impedimento..... 62B-3
Condições de Interrupção..... 62B-3
Execução de sequência programada..... 62B-7
Funções de controle 62B-1
Funções do CommandCenter 62B-1, 62B-2
Ligar/Desligar 20B-2
Teclas de Atalho..... 20B-2
CommandQuad
Acelerador de mão..... 50B-4
Adaptar Rotação do Motor 50B-12
Ajustar Velocidade de Deslocamento .. 50B-4, 50B-7
Ajustes da AutoClutch 50B-14
Alavanca de Mudança 50B-3
Alavanca de Sentido de Rodagem..... 50B-2
Antecipação de Carga Adicional..... 50B-12
Bloqueio de Estacionamento..... 50B-1
Câmbio Suave (SoftShift) 50B-15
Características de Operação..... 50B-6
Configurações..... 50B-14, 50B-15
Controles 50B-1
Definir a marcha inicial 50B-14
Embreagem Automática (AutoClutch)..... 50B-5
Fusíveis e Relés..... 240-6
Inclinação..... 50B-11
Manobrar o Trator 50B-6
Modo de operação, configuração..... 50B-10
Modo de Retorno de Emergência 50B-17
Operação em Encostas..... 50B-7
Pedais de Freio..... 50B-5
Pedal do Acelerador 50B-4
Razão Entre as Velocidades de Ré/Avanço, Ajuste 50B-13
Rotação do Motor, Limitação 50B-8, 50B-9
Trator, Parar..... 50B-16
Unidade de Câmbio de Grupos..... 50B-3
Como Usar
Registros de Manutenção 420-1
Condução em Vias Públicas 45-3, 95-1
Conectores
GreenStar™..... 30-8
Conexões hidráulicas
Dreno da caixa do motor..... 70-10
Implemento que exige grandes volumes de óleo .. 70-12
Retorno do motor..... 70-10
Sistema hidráulico do sensor de carga (suplementação de potência)
Exemplos..... 70-11
Uso..... 70-11
Conjunto do pino em U 80-3
Considerações Importantes 207-1
Console Dianteiro..... 15-1
Controle Inteligente Total do Equipamento (iTEC)
Condições de Cancelamento 62B-3
Condições de Impedimento 62B-3
Condições de Interrupção 62B-3
Configuração de uma sequência 62B-3
Configurações..... 62A-3
Descrição do CommandCenter 62B-1, 62B-2
Exclusão de sequência 62B-8
Execução de uma sequência programada 62B-7
Funções de Acesso 62A-2
Funções de controle CommandARM 62B-1
Informações gerais..... 62A-1
Menu de Acesso..... 62A-1
Reação das Funções 62A-4
Controles
CommandARM..... 15-2
CommandQuad..... 50B-1
Transmissão AutoQuad™ 15-3
Transmissão CommandQuad PLUS 15-3
Unidade de Câmbio de Grupos, CommandQuad .. 50B-3
Controles da TDP
Transmissão AutoQuad™ 15-6
Transmissão CommandQuad PLUS 15-6
Controles do AutoTrac
Transmissão AutoQuad™ 15-1
Transmissão CommandQuad PLUS 15-1
Controles do Levante Traseiro
Transmissão AutoQuad™ 15-5
Transmissão CommandQuad PLUS 15-5
Convergência das rodas
Eixo dianteiro da tração dianteira
Ajustar 85-7
Verificar..... 85-6
Correia do ventilador
Passagem..... 230-7
Correia do ventilador, substituição..... 230-7
Corrimãos e degraus, posicionamento..... 30-6
Cuidado com a pintura..... 100-2

D

Degraus e corrimãos, posicionamento 30-6
Detecção e resolução de problemas
  Motor 400-1
Detecção e Resolução de Problemas
  Operação do trator 400-12
  Sistema Hidráulico 400-5
Detecção e Solução de Problemas
  Elétrica 400-6
  Freios 400-7
  Levante 400-8
  Transmissão 400-5
Dimensões do Trator 410-8
Drenar
  Filtros de Combustível 35-3, 230-1
  Tanque de Combustível 230-1

E

Efeitos do inverno nos motores diesel 205-5
Eixo dianteiro
  Tração Dianteira
    Convergência, ajuste 85-7
    Convergência, verificação 85-6
Eixo Dianteiro
  Carcaça do Diferencial
    Troca de Óleo 250-5
    Verificação do Nível de Óleo 250-5
  Especificações 410-6
  Redução Final
    Troca de Óleo 250-4
    Verificação do Nível de Óleo 250-4
  Tração Dianteira
    Batentes da Direção
      Posições, ajuste 85-7
Eixo Dianteiro de 3 Metros John Deere 45-5
  Lubrificação 250-2
Eixo Dianteiro de Serviço Pesado
  Lubrificação 250-1
Embreagem Automática (AutoClutch)
  CommandQuad 50B-5
  Pedais de Freio 50B-5
Emissões
  Idioma requerido
    EPA 207-1
Enchimento do tanque de combustível 205-6
Engate
  Blocos estabilizadores, uso 65-12
  rápidos, mangueiras hidráulicas 70-1
Engate Traseiro de Três Pontos
  Componentes 65-4
  Controles 65-4
  Interruptores de Controle Remoto 65-4
Equipamento rebocado, transportar em velocidades
  seguras 05-10
Especificações
  Capacidades 410-6
  Combinações de Pneus 410-6
  Dimensões 410-8
  Eixo Dianteiro 410-6
  Eixo traseiro 410-6
  Freios 410-5
  Motor
    Motor Com Certificado de Não Emissão 410-1
    Motor Tier 3-Estágio IIIA 410-2
  Pesos 410-7
  Sistema de Combustível 410-2
  Sistema Elétrico 410-5
  Sistema Hidráulico 410-5
  TDP 410-4
Estrutura de Proteção na Capotagem (EPC) 30-1
Etiquetas de Segurança
  Reconhecimento das Informações de Segurança 10-1
  Sistema de Suspensão Triplo-Link (TLS™) 10-2
Evitar risco de eletricidade estática ao abastecer 05-4, 205-3

F

Faróis Altos 25-1
Faróis Baixos 25-1
Faróis Dianteiros
  Alinhamento 240-12
Farol alto/baixo, operação 25-4
Filtro de escape, segurança
  Segurança, filtro de escape 05-15
Filtros de combustível
  Filtros, combustível 205-7
Filtros, óleo
  Filtros de óleo 205-11
Folga do Eixo Dianteiro
  (Somente para Serviço Pesado e John Deere de 3 Metros)
    Verificação 250-3
Freio Pneumático do Reboque 45-9
  Operação 45-9
Freios 45-7
  Especificações 410-5
  Verificação 260-1
Frenagem de Roda Única
  CommandQuad 50B-16
Fusíveis
  Acesso 200-2
Fusíveis e Relés
  CommandQuad 240-6
  Transmissão AutoQuad-Plus 240-2

G

Gerenciador de Layout
  Configurações 20A-18
Gerenciamento de Implementos do Trator
  TIM/TIA 63-1

Glossário 425-1
Graxa
Multiuso para Pressão Extrema (EP) 205-11
Graxa Multiuso para Pressão Extrema (EP) .. 205-11
GreenStar™
Conectores 30-8

I

Identificação do número de série
Interpretação do número de série da máquina 415-3
Instrumento e lâmpada de iluminação do mostrador, substituição 240-15
Interruptor das Luzes 25-1
Interruptor de Partida 30-7
Intervalos de serviço
Prolongado para óleo para motor diesel
Certificação de não emissão e certificação tier 1 e estágio I 205-8
Intervalos de serviço do filtro e do óleo do motor
Tier 3 e estágio IIIA
PowerTech Plus
Cárter de óleo de 0,14 - 0,219 l/kW 205-9
ISOBUS
Gerenciamento de Implementos do Trator 63-1

J

Janela da Cabine 30-3

L

Lâmpada da luz do teto, substituição 240-15
Lâmpadas das Luzes de Teto da Cabine (Dianteiras, Laterais e Traseiras)
Substituição 240-13
Lastreamento
Patinagem da roda, medição manual 90-9
Lastro
Determinação do máximo 90-5
Líquido nos pneus 90-5
Orientações 90-1
Pesos da roda traseira, uso 90-7
Salto de potência (MFWD), controle 90-2
Seleção dos Pesos 90-1
Lastro Líquido
Gráficos 90-6
Lavador de Para-brisa 30-4
Janela Traseira 30-4
Operação 30-4
Levante
Abaixamento manual, uso 65-11
Ajuste e uso 65-3
Alavanca/display, uso 65-5
Braço de Elevação
Posicionar 65-14
Braço do terceiro ponto
Ajustar 65-13
Posicionar 65-13
Controle da velocidade de descida 65-8
Controle de carga/profundidade (resposta de tração), ajuste 65-9
Limite de altura, ajuste 65-7
Operação de flutuação, uso 65-11
Resposta de patinagem, ajuste 65-10
Levante Hidráulico
Componentes 65-4
Controles 65-4
Interruptores de Controle Remoto 65-4
Limpador de Para-brisa 30-4
Janela Traseira 30-4
Operação 30-4
Limpar
Arrefecedores 230-10
Bateria 240-1
Compartimento do Motor 230-11
Filtro de Ar de Recirculação da Cabine 290-1
Filtro de Ar Fresco 290-1
Radiador 230-10
Líquido de arrefecimento
Motor a diesel
Motor com camisas de cilindro de bucha úmida 205-12
Testar ponto de congelamento 205-14
Líquido de Arrefecimento
Climas de temperaturas quentes 205-13
Misturar com concentrado, qualidade da água 205-14
Lubricidade do diesel 205-2
Lubrificação
Eixo de Acionamento do Motor 250-3
Eixo Dianteiro de 3 Metros John Deere 250-2
Eixo Dianteiro de Serviço Pesado 250-1
Eixo do Suporte do Braço de Tração 280-3
Engate Traseiro de Três Pontos 280-1
Sistema de Suspensão Triplo-Link (TLS™) 250-1
Lubrificação, Serviços Periódicos 207-1
Lubrificantes
Mistura 205-10
Lubrificantes, segurança 205-12
Luz do Teto 30-6
Luzes
Ajuste das luzes da grade frontal 240-11
Alinhamento dos Faróis Dianteiros 240-12
Identificação 25-1
Interruptor das Luzes 25-1
Lâmpadas das luzes de trabalho da grade frontal
Substituição 240-11
Luz do Teto 30-6
Luzes de trabalho 25-2
Pisca-alerta 25-4
Substituição da Lâmpada das Luzes Dianteiras, Laterais e Traseiras do Teto da Cabine .. 240-13

Luzes da grade frontal
Ajustar 240-11
Luzes de trabalho
Ativação das configurações do usuário luzes de trabalho 1 ou 2 25-2
Seleção 25-2
Luzes de Trabalho
Ajuste 25-6
Luzes indicadoras de direção, operação 25-4

M

Manusear baterias, com segurança
Com segurança, manusear baterias 05-12
Manutenção
A Cada 2 Anos 207-16, 207-17
A Cada 5 Anos 207-18, 207-19
A Cada 6 Anos 207-20
A Cada 10 Horas 207-7
A Cada 50 Horas de Operação 207-8
A Cada 250 Horas 207-9
A Cada 375 Horas 207-11
A Cada 500 Horas 207-12
A Cada 750 Horas 207-13
A Cada 850 Horas 207-14
A Cada 1000 Horas 207-15
A Cada 1500 Horas 207-16
A Cada 2000 Horas 207-17
A Cada 4500 Horas 207-18
A Cada 5000 Horas 207-19
A Cada 6000 Horas 207-20
Anualmente 207-8, 207-15
Diariamente 207-7
Período de Amaciamento 207-5
Semanalmente 207-8
Marcas Comerciais 3
Medida no Caso de Motor Descontrolado 40-6
Mistura de lubrificantes 205-10
Modo de Retorno de Emergência
CommandQuad 50B-17
Monitor da Coluna do Canto
Calibração da Patinagem 20A-20
Configurações do Monitor 20A-7
Formato Numérico 20A-10
Idioma 20A-9
Menu 20A-7
Sobre 20A-11
Unidades 20A-10
Display de Informações
Páginas de Execução 20A-6
Gerenciador de Layout
Configurações 20A-18
Indicadores 20A-1
Monitor de Trabalho
Contadores A 20A-12
Contadores B 20A-12
Menu 20A-12
Monitor Trabalho
Disparador de Gravação 20A-15
Navegação no Menu 20A-5
Válvulas de Controle Remoto Acionadas Eletronicamente (VCR-Es) 70-6
Monitor de Trabalho
Menu 20A-12
Monitor Trabalho
Disparador de Gravação 20A-15
Motor
Acesso 200-1
Remoção e Instalação das Blindagens Laterais 200-1
Auxílio de Partida em Clima Frio 40-2
Blindagens Laterais
Remover e Instalar 200-1
Desligamento 40-6
Detecção e resolução de problemas 400-1
Especificações
Motor Com Certificado de Não Emissão 410-1
Motor Tier 3-Estágio IIIA 410-2
Filtro de óleo
Substituições 220-2
Nova Partida de Motor que Ficou sem Combustível 40-7
Operação 40-5
Partida 40-2
Sistema de combustível e taxa de potência .. 40-1
Velocidades 40-5
Verificação do Nível de Óleo 220-1
Verificação dos Instrumentos Após a Partida . 40-3
Verificar o Nível de Óleo 35-1
Motores diesel, efeitos do inverno 205-5

N

Navegação no CommandCenter de 4ª Geração 20B-1
Números de identificação da máquina
Interpretação do número de série da máquina 415-3
Números de série, localização 415-1

O

Óleo
Hidráulico 205-10
Motor
Certificação de não emissão e certificação tier 1 e estágio I 205-8
Tier 3 e estágio IIIA 205-9
Transmissão 205-10
Óleo da transmissão 205-10, 205-11
Óleo do motor
Amaciamento
Sem certificação de emissões e certificação tier 1, tier 2, tier 3, estágio I, estágio II e estágio III 205-7

Diesel
Certificação de não emissão e certificação tier 1 e estágio I 205-8
Tier 3 e estágio IIIA 205-9
Fluido
Certificação de não emissão e certificação tier 1 e estágio I
Intervalos de serviço prolongados 205-8
Óleo do motor diesel
Certificação de não emissão e certificação tier 1 e estágio I 205-8
Tier 3 e estágio IIIA 205-9
Óleo hidráulico 205-10
Óleo para amaciamento do motor
Sem certificação de emissões e certificação tier 1, tier 2, tier 3, estágio I, estágio II e estágio III 205-7
Óleo para motor diesel
Certificação de não emissão e certificação tier 1 e estágio I
Intervalos de serviço prolongados 205-8
Operação
Buzina 30-7
Freio Pneumático do Reboque 45-9
Freios 45-7
Lavador de Para-brisa
Janela Traseira 30-4
Limpador de Para-brisa 30-4
Janela Traseira 30-4
Motor 40-5
Sistema de Ar-condicionado 30-5
Tração Dianteira 45-4
Operação do trator
Detecção e Resolução de Problemas 400-12

P

Palavras de sinalização, compreenda 05-1
Pára-lamas pivotantes de luxo, ajustes 85-10
Parada do Trator 45-12
Pedais de Freio
Embreagem Automática (AutoClutch) 50B-5
Pedal da Embreagem
Embreagem Automática (AutoClutch) 50B-5
Pedal do Acelerador
CommandQuad 50B-4
Pesos Dianteiros 90-7
Pisca-alerta 25-4
Pneu
montagem com segurança 85-1
pressão de inflação 85-4
Pressões dos Pneus 85-4
Pneus
Combinações 410-6
nomenclatura 85-2
Observação 85-2
Pressões de enchimento
Normas 85-3
Pneus Dianteiros
Ajustes da Tração Dianteira 85-11
Ajustes do Sistema de Suspensão Triplo-Link (TLS™) 85-11
Pneus, manutenção segura 05-18
Porcas de Fixação das Rodas Dianteiras
Aperto 85-8, 280-2
Porta da cabine 30-3
Pré-Filtro de Combustível
Substituições 230-3
Pressão de Inflação 85-4
Pressão do Óleo do Motor
Verificação 40-3

Q

Quebra-sol Articulado 30-4

R

Reabastecimento, evitar risco de eletricidade estática 05-4, 205-3
Reboque
Cargas 95-3
Trator 95-2
Reduzir o Consumo de Combustível 45-11
Registro de Manutenção
375 Horas 420-5
500 Horas 420-5
750 Horas 420-6
850 Horas 420-6
1000 Horas 420-7
5 Anos 420-8
6 Anos 420-9
10 Horas de Operação 420-1, 420-2
250 Horas de Operação 420-4
Anualmente 420-3
Diariamente 420-1
Semanal 420-2
Registro de Serviço
4500 Horas 420-8
2000 Horas de Operação 420-8
6000 Horas de Operação 420-9
Registros de Manutenção
Como Usar 420-1
reles
Acesso 200-2
Retrovisor Externo 30-3
Roda
Aro duplo traseiro ao cubo, instalação 85-12
Rodas
Diretrizes para a Banda de Rodagem e o Pneu da Roda Traseira 85-15
Patinagem, medição manual 90-9

PTO
Salto de potência, controle 90-2
Traseira
Ajuste da Banda de Rodagem
Roda simples - Fundida 85-14
Rodado duplo - ferro fundido 85-14
Pesos, usar 90-7
Rodas Dianteiras
Banda de rodagem 85-8
Rotação do motor
Limitação, CommandQuad 50B-8, 50B-9

S

Saída de emergência, utilização 45-4
Salto de potência (MFWD), controle 90-2
Sangria
Sistema de Combustível 230-1
Segurança
Atenção ao trafegar em inclinações, terrenos desnivelados e terrenos acidentados 05-10
Equipamento rebocado, transportar em velocidades seguras 05-10
Linhas de transmissão rotativas, manter-se afastado 05-5
Manutenção segura, prática 05-15
Pneus, manutenção segura 05-18
Proteger contra o ruído 05-2
Trator, operar com segurança 05-6
Segurança, apertar porcas e parafusos de fixação das rodas
Apertar porcas e parafusos de fixação das rodas . 05-19
Segurança, degraus e apoios de mão
Usar degraus e apoios de mão corretamente 05-6
Segurança, Evite Fluidos Sob Alta Pressão
Evite Fluidos Sob Alta Pressão 05-19
Segurança, lubrificantes 205-12
Segurança, manusear combustível com segurança, evitar incêndios
Evitar incêndios, manusear combustível com segurança 05-2, 205-3
Segurança, operações florestais
Uso limitado em operações florestais 05-8
Segurança, prevenção contra incêndios
Prevenção contra incêndios 05-3
Segurança, ROPS
ROPS, manter devidamente instalada 05-4
Selecionar Marchas 50A-1
Sentido de Rotação dos Pneus 85-15
Sinais de segurança 10-1
Sistema de Admissão de Ar
Verificação 230-4
Sistema de Ar-condicionado 30-5
Operação 30-5
Sistema de arrefecimento
Drenagem, Lavagem e Reabastecimento 230-8
Sistema de Carga
Verificação 40-3
Sistema de combustível
Não Modificar 40-1
Sistema de Combustível
Especificações 410-2
Sangria 230-1
Sistema de Direção Assistida AutoTrac (Se Equipado) 30-8
Sistema de Partida em Neutro
Transmissão AutoQuad™
Verificação 250-6
Transmissão CommandQuad PLUS
Verificação 250-6
Sistema de Suspensão Triplo-Link (TLS™) 45-6
Ajustes do Pneu Dianteiro 85-11
Etiquetas de Segurança 10-2
Lubrificação 250-1
Pressão de Carga do Acumulador
Verificação 250-3
Sistema Elétrico
Especificações 410-5
Sistema Hidráulico
Detecção e resolução de problemas 400-5
Especificações 410-5
Sistema Hidráulico/da Transmissão
Aquecimento 65-1
Solução de problemas
Cabine do operador 400-10
Válvulas de Controle Remoto 400-9
Substituições
Amortecedor de Torção do Motor 250-3
Amortecedor do Virabrequim do Motor 220-4
Eixo de Acionamento do Motor 250-3
Filtro Combustível Secundário
Motor Com Certificado de Não Emissão 230-2
Motor Tier 3 Estágio IIIA 230-3
Filtro de Ar Primário do Motor 230-5
Filtro de Ar Secundário do Motor 230-5
Filtro de Óleo do Motor 220-2
Filtro de Óleo Hidráulico 270-2
Filtro Primário de Combustível
Motor Com Certificado de Não Emissão 230-2
Motor Tier 3-Estágio IIIA 230-3
Lâmpadas da Luz de Freio 240-14
Lâmpadas da Luz Direcional Dianteira 240-14
Lâmpadas da Luz Direcional Traseira 240-14
Lâmpadas do Pisca-alerta 240-14
Luz da Placa de Licença 240-16
Luz de Marcha à Ré 240-15
Pisca-alerta
Lâmpadas 240-14
Pré-Filtro de Combustível 230-3
Termostatos 220-4
Suporte do Manual 30-1
Suportes do Monitor 30-7

T

Tabela de Intervalos de Serviço 207-3
Tabelas de torque
  Polegada unificada 410-9
  Sistema métrico..... 410-10
Tanque de Combustível
  Drenar..... 230-1
TDP
  Especificações 410-4
  Implemento, acoplar 75-2
  Modo de posição da alavanca 75-3
  Operação 75-1
Temperatura do Líquido de Arrefecimento
  Verificação..... 40-3
Terminal Fêmea de Serviço 30-7
Terminal Fêmea do Reboque 25-5
Testar
  Bicos Injetores 220-4
Teste do combustível diesel..... 205-5
TIA..... 63-1
TIM/TIA
  Gerenciamento de Implementos do Trator 63-1
Tomada de Potência
  Instruções 75-1
Tomada de Potência (TDP)
  Velocidade..... 75-2
Tomada Elétrica Auxiliar 30-8
Tração Dianteira
  Ajustes do Para-lama 85-11
  Ajustes do Pneu Dianteiro..... 85-11
  Batente da Direção..... 85-11
  Operação 45-4
Transmissão
  CommandQuad, Razão entre as Velocidades de Ré/
    /Avanço 50B-13
Transmissão AutoQuad-Plus
  Fusíveis e Relés..... 240-2
Transmissão AutoQuad™
  Alavanca de Mudança de Grupos..... 50A-3
  Alavanca de Sentido de Rodagem 50A-2
  Bloqueio de Estacionamento..... 50A-1
  Controles 15-3
  Disco da Embreagem 50A-4
  Menu no monitor da coluna do canto..... 50A-7
  Modo de Retorno de Emergência 50A-5
  Modos de Transmissão no Monitor da Coluna do
    Canto 50A-8
  Pedal da Embreagem..... 50A-4
  Pedal da Embreagem e Disco de Embreagem .....
    50A-4
  Pedal do Acelerador e Acelerador Manual.... 50A-5
  PowrReverser™ no Monitor da Coluna do Canto ..
    50A-8
  Relação de Marcha a Ré/Avanço no Monitor da
    Coluna do Canto 50A-9
  Sistema de Partida em Neutro..... 250-6
  Troca de Marchas Automática 50A-5
  Válvulas de Controle Remoto (VCRs)
    Controles 15-5
Transmissão CommandQuad PLUS
  Controles 15-3
  Sistema de Partida em Neutro..... 250-6
  Válvulas de Controle Remoto (VCRs)
    Controles 15-5
Transporte
  Cargas, reboque..... 95-3
  Com lastro..... 95-1
  do trator..... 40-7
  Reboque do Trator 95-2
  Trator com defeito 95-4
Trator, operar com segurança..... 05-6
Troca
  Eixo Dianteiro
    Óleo da Caixa do Diferencial 250-5
    Óleo da Redução Final 250-4
  Líquido de Arrefecimento do Motor 230-8
  Óleo de Transmissão/Sistema Hidráulico 270-1
  Óleo do motor..... 220-1
Turbocompressor 40-1

V

Valores de torque de parafusos
  Polegada unificada 410-9
  Sistema métrico..... 410-10
Valores de torque de parafusos em polegadas
  unificadas..... 410-9
Valores de torque de parafusos métricos..... 410-10
Valores de torque de peças de fixação
  Polegada unificada 410-9
  Sistema métrico..... 410-10
Válvulas de Controle Remoto 70-1
  Conectar as Mangueiras Hidráulicas..... 70-9
  Definições dos Símbolos 70-2
  Desconectar as mangueiras hidráulicas..... 70-10
  Solução de problemas 400-9
Válvulas de Controle Remoto (VCRs)
  Controles
    Transmissão AutoQuad™ 15-5
    Transmissão CommandQuad PLUS 15-5
Válvulas de Controle Remoto Acionadas
  Eletronicamente
  Interruptores
    Botão de Bloqueio de Transporte 70-5
    Operação..... 70-3
Válvulas de Controle Remoto Acionadas
  Eletronicamente (VCR-Es)
  Configurações Avançadas..... 70-7
  Tempo de Vazão..... 70-6
  Vazão 70-6
Válvulas de Controle Remoto Mecânicas
  Ajuste da Vazão 70-9

Alavancas
Operação 70-2
Sistema de Travamento 70-4
Apenas Série 450
Ajuste de Alívio de Detente 70-8
Operação da Carregadeira 70-9
Velocidade
máxima 45-2
Velocidade de Deslocamento
CommandQuad 50B-4
Verificação
Amortecedor de Torção do Motor 250-2
Bateria 240-1
Cintos de Segurança 290-1
Condição dos Pneus 280-1
Conjunto do Engate em U da Barra de Tração 280-3
Eixo Dianteiro
Nível do Óleo da Carcaça do Diferencial ... 250-5
Nível do Óleo da Redução Final 250-4
Freios 260-1
Mangueiras de Admissão de Ar 230-5
Nível de Óleo de Transmissão/Sistema Hidráulico 35-2, 270-1
Nível de Óleo do Motor 35-1, 220-1
Nível do líquido de arrefecimento 35-1
Nível do Líquido de Arrefecimento 230-8
Parafusos Soltos 280-1
Pressão de Carga do Acumulador do Sistema de Suspensão Triplo-Link (TLS™) 250-3
Pressão dos Pneus 280-1
Sistema de Admissão de Ar 230-4
Sistema de Partida em Neutro
Transmissão AutoQuad™ 250-6
Transmissão CommandQuad PLUS 250-6
Sistema do Líquido de Arrefecimento 230-5
Tensionador Automático de Correia 230-6
Verificação
Instrumentos Depois da Partida do Motor 40-3
Verificações de Amaciamento 208-2
Volante
Ajuste 30-6

Informações Técnicas

Informações técnicas podem ser adquiridas na John Deere. As publicações estão disponíveis em versão impressa ou em formato CD-ROM.

Os pedidos podem ser feitos usando um dos seguintes:

- Biblioteca de Informações Técnicas John Deere: **techpubs.deere.com**
- Ligue para 1-800-522-7448
- Entre em contato com seu concessionário John Deere

As informações disponíveis incluem:

TS189—UN—17JAN89

CATÁLOGOS DE PEÇAS que listam as peças de reposição disponíveis para sua máquina com ilustrações para ajudar a identificar as peças corretas. Isso também é útil na montagem e desmontagem.

TS191—UN—02DEC88

MANUAIS DO OPERADOR que oferecem informações sobre segurança, operação, manutenção e serviços.

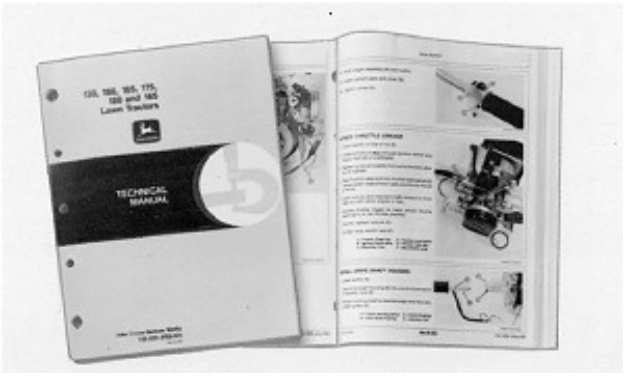

TS224—UN—17JAN89

MANUAIS TÉCNICOS contendo informações de serviço para sua máquina. Estão inclusas especificações, procedimentos ilustrados de montagem e desmontagem, diagramas de fluxo de óleo hidráulico e esquemas elétricos. Alguns produtos têm manuais separados para informações de reparos e diagnósticos. Alguns componentes, tais como motores, estão disponíveis em um manual técnico de componentes separado.

TS1663—UN—10OCT97

CURRÍCULO DE TREINAMENTO incluindo cinco séries abrangentes de livros que descrevem as informações básicas independentemente do fabricante:

- A série "Agricultural Primer" cobre tecnologia de agricultura e criação.
- A série "Farm Business Management" examina problemas do "mundo real" e oferece soluções práticas nas áreas de marketing, finanças, seleção de equipamento e adequação a normas legais.
- Manuais de Noções Básicas de Manutenção explicam como reparar e manter um equipamento fora-de-estrada.
- Manuais de Noções Básicas de Operação da Máquina descrevem os ajustes e capacidades das máquinas, como melhorar o rendimento da máquina e como eliminar operações de campo desnecessárias.
- Manuais de Noções Básicas de Equipamentos Compactos fornecem instruções para serviço e manutenção de equipamento de TDPs de até 40 HP.

DX,SERVLIT-54-26DEC21